

Nokia 6212 classic Användarhandbok

9208864

Utgåva 1 SV

CE 0434

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-396 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET,

TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÅSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

FCC / INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Nokia kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

9208864 / Utgåva 1 SV

Innehåll

SÄKERHET.....	6	Ringa ett videosamtal.....	22
Allmän information	7	4. Skriva in text.....	23
Tips och råd	7	Normal textinmatning	23
Om enheten.....	9	Automatisk textigenkänning.....	24
Nättjänster	9	5. Meddelanden.....	24
Tillbehör.....	10	Skriva och skicka	
Koder	10	ett textmeddelande (SMS).....	24
Programuppdateringar.....	11	Skriva och skicka	
Telefonuppdateringar	11	ett multimedie-meddelande	24
My Nokia.....	11	Läsa och svara på ett meddelande.....	25
Ladda ned innehåll.....	11	Nokia Xpress-ljudmeddelanden	25
Nokia-support.....	12	Snabbmeddelanden	25
1. Komma igång	12	E-postprogram	26
Installera SIM-kort, minneskort		Chatt-meddelanden	27
och batteri	12	Röstmeddelanden.....	27
Ladda batteriet.....	13	Videomeddelanden	27
microSD-kort.....	13	Infomeddelanden	27
Slå på och stänga av telefonen.....	14	Servicekommandon	28
Ställa in tid, tidszon och datum	14	Meddelandeinställningar	28
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	14	6. Kontakter.....	30
Antenn	15	Spara namn och telefonnummer.....	30
Handledsrem	15	Lägg till kontaktinformation.....	30
Knappar och delar	15	Söka efter en kontakt.....	31
Vänteläge	16	Kopiera eller flytta kontakter.....	31
Offline-profil	17	Redigera kontakter	31
2. Near Field Communication.....	17	Grupper	31
NFC	17	Visitkort.....	31
NFC-identifiering.....	18	Kontaktinställningar.....	31
Dela med enhet.....	18	7. Logg	32
Servicemärken	19	8. Inställningar	32
Dela eller läsa servicemärken.....	19	Profiler	32
Betalning och biljetthantering	20	Teman	32
3. Samtal	21	Signaler	32
Ringa ett röstsamtal	21	Display.....	33
Besvara eller avvisa ett röstsamtal.....	21	Datum och tid	33
Snabbuppringning	21	Egna genvägar	33
Röststyrd uppringning.....	22	Synkronisering och säkerhetskopiering ...	34
Alternativ under ett samtal	22	Anslutbarhet.....	34
Ring ett samtal med hjälp av NFC.....	22		

Samtal.....	37	14. Program	47
Telefon	37	Starta ett spel eller program.....	47
Tillbehör.....	38	Programalternativ	47
Konfiguration.....	38	15. Webb.....	47
Återställa fabriksinställningar.....	39	Ansluta till en tjänst.....	47
9. Operatörsmeny	39	Läsa webbsidor	48
10. Galleri.....	39	Bokmärken	48
DRM (Digital Rights Management)	40	Inställningar för utseende	48
Skriva ut bilder	40	Säkerhetsinställningar	49
11. Multimedia	41	Tjänsteinkorgen	49
Kamera.....	41	Säkerhet när du surfar	49
Video.....	41	16. SIM-tjänster	51
Musikspelaren.....	41	17. Datoranslutning	51
Röstinspelning	43	Nokia PC Suite	51
Equalizer.....	44	Datakommunikationsprogram	51
Stereobreddning.....	44	18. Information om batteri	
12. Talknapp.....	44	och laddare	52
13. Planerare	44	Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-	
Alarmklocka.....	44	batterier	53
Kalender	45	Skötsel och underhåll.....	54
Att göra	45	Ytterligare	
Anteckningar.....	46	säkerhetsinformation	55
Kalkylator.....	46	Sakregister.....	59
Timer.....	46		
Stoppur	46		

SÄKERHET

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Allmän information

■ Tips och råd

Innan du tar telefonen till en Nokia Care-butik

Fråga: Vad kan jag göra för att lösa problem med hur telefonen fungerar?

Svar: Prova följande:

- Stäng av telefonen, ta bort batteriet och sätt tillbaka det.
- Återställ fabriksinställningarna. Välj **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst..** Om du vill spara alla personliga data på telefonen väljer du **Återställ endast inst..**
- Uppdatera telefonens programvara med Nokia Software Updater om en nyare version av programvaran finns tillgänglig. Besök www.nokia.com/softwareupdate eller Nokias lokala webbplats.

Bluetooth-anslutning

Fråga: Varför kan jag inte hitta en Bluetooth-enhet?

Svar: Prova följande:

- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i båda enheterna.
- Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger tio meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.
- Kontrollera att den andra enheten inte är i dolt läge.
- Kontrollera att de två enheterna är kompatibla.

Samtal

Fråga: Hur justerar jag volymen?

Svar: Om du vill justera volymen under ett samtal skjutur du volymknappen upp eller ned.

Fråga: Hur ändrar jag ringsignal?

Svar: Välj **Meny > Inställningar > Signaler.**

Kontakter

Fråga: Hur lägger jag till en ny kontakt?

Svar: Välj **Meny > Kontakter > Namn > Alternativ > Lägg till ny kontakt.**

Fråga: Hur lägger jag till mer information i en kontakt?

Svar: Sök efter den kontakt som du vill lägga till information om och välj sedan **Info > Alternativ > Lägg till info.** Välj bland de tillgängliga alternativen.

Menyer

Fråga: Hur ändrar jag utseende på menyerna?

Svar: Om du vill ändra menyvyn väljer du **Meny > Alternativ > Vy för huvudmeny > Lista, Ikoner, Ikonvy med etiketter** eller **Tabb**.

Fråga: Hur anpassar jag menyn?

Svar: Om du vill sortera om menyn väljer du **Meny > Alternativ > Sortera**. Bläddra till den meny du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats dit du vill flytta menyn och tryck på **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar > Ja**.

Meddelanden

Fråga: Varför kan jag inte skicka ett MMS-meddelande?

Svar: Mer information om tillgänglighet för tjänsten för MMS och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänsteleverantör.

Fråga: Hur ställer jag in e-post?

Svar: Om du vill använda e-post med telefonen måste du ha ett kompatibelt e-postsystem. Rätt inställningar får du av e-postleverantören.

Om du vill aktivera e-postinställningarna väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden**.

Datoranslutning

Fråga: Varför har jag problem med att ansluta telefonen till min dator?

Svar: Kontrollera att Nokia PC Suite är installerat och igång på din dator. Mer information finns i hjälpfunktionen i Nokia PC Suite eller på supportsidorna på www.nokia.com.

Genvägar

Fråga: Finns det några genvägar jag kan använda?

Svar: Det finns flera genvägar på telefonen:

- När du vill visa samtalsloggen trycker du en gång på ring. Du ringer ett samtal genom att bläddra till ett nummer eller namn och trycker sedan på samtalsknappen.
- Om du vill öppna webbläsaren håller du 0 intryckt.
- Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du 1 intryckt.
- Om du vill växla från någon profil till den ljudlösa profilen och tillbaka till den allmänna profilen, håller du # intryckt.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i WCDMA 850- och 2100- samt GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-näten. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom alarmer och NFC Märkesidentifiering när NFC är aktiverat och kortaktiveringsnivån har värdet "alltid på", måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du sluta ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. Operatören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för telefonen. I så fall visas de inte på telefonens meny. Telefonen kan

också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information. Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av enhetens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS (Multimedia Messaging Service), webbläsning, e-post, chatt, fjärrsynkronisering och nedladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

■ Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

■ Koder

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** för att ställa in hur telefonen använder koder och säkerhetsinställningar.

- Om du vill förhindra oavsiktliga knapptryckningar använder du knapplåset.

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Autom. knapplås** eller **Säkerhetsknapplås > På** eller **Av**. Om Säkerhetsknapplås är aktiverat anger du en säkerhetskod om så krävs.

Om du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på knappen *.

Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

- Om du vill skapa eller ändra en säkerhetskod väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Lösenord** och väljer bland tillgängliga alternativ.
- PIN-koden som medföljer SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning.
- PIN2-koden som medföljer en del SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster.
- PUK- och PUK2-koder kan följa med SIM-kortet. Om du anger fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger i rad ombeds du ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har dem kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.
- Spärllösenordet på fyra siffror krävs när du använder funktionen **Samtalsspärrar** för att begränsa samtal från telefonen (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningar för säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul**.

■ Programuppdateringar



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia Software Updater. Om du vill uppdatera telefonens program måste du ha programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, Internetanslutning samt en kompatibel datakabel för att kunna ansluta telefonen till datorn.

Om du vill ha mer information eller om du vill ladda ned programmet Nokia Software Updater går du till www.nokia.com/softwareupdate eller till Nokias lokala webbplats.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen. Se "Telefon", sid. 37.

■ Telefonuppdateringar

Din tjänstleverantör kan skicka uppdateringar av telefonens programvara direkt till din enhet. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla enheter.



Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

■ My Nokia

Få gratis tips och support för din Nokia-telefon, samt gratis provinnehåll, interaktiva demonstrationer, en personlig webbsida och nyheter om Nokias senaste produkter och tjänster.

Få ut så mycket som möjligt av din Nokia telefon och registrera dig hos My Nokia idag! Mer information och tillgänglighet där du bort finns på www.nokia.com/mynokia.

■ Ladda ned innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nättjänst).

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Nokia-support

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter de senaste handböckerna, ytterligare information samt hämtning av filer och tjänster för eller om din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta en Nokia Care-serviceplats kontrollerar du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållsservice finns kontaktinformation för ditt närmaste Nokia Care-center på www.nokia.com/repair.


1. Komma igång

■ Installera SIM-kort, minneskort och batteri

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.


Sätta i SIM-kortet

1. Vänd baksidan av telefonen mot dig och ta bort bakstycket (1-2).
2. Frigör SIM-korthållaren genom att försiktigt dra i korthållarens spärr och öppna den (3-4).
3. Sätt i SIM-kortet (5-6). Se till att SIM-kortet är isatt på rätt sätt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.
4. Stäng SIM-korthållaren och dra den tills den låses på plats (7).

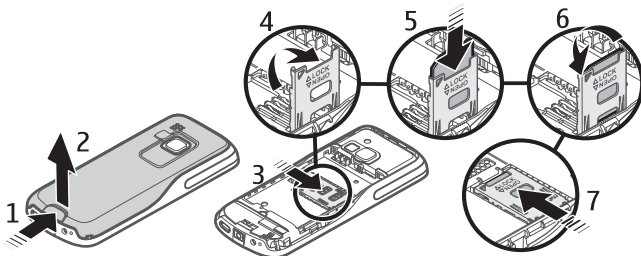

Sätt i minneskortet och batteriet

1. Skjut försiktigt in minneskortet i facket tills det låses fast (1).
2. Se till att kortet är isatt på rätt sätt och att området med guldkontaktarna på kortet är vänt nedåt (2).
3. Observera batteriets kontakter och sätt i batteriet (3-4).
4. Sätt tillbaka bakstycket (5-6).

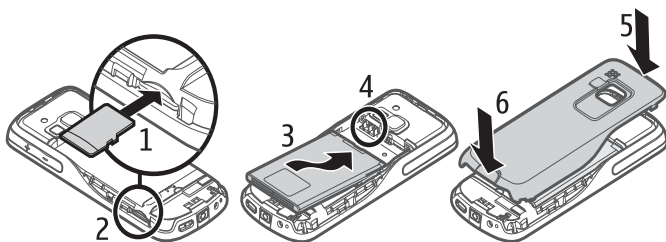


■ Ladda batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Om du laddar ett BL-4U-batteri med laddaren AC-8 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i vänteläge.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut sladden från laddaren till laddaruttaget på undersidan av telefonen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

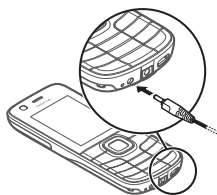

■ microSD-kort

Du kan spara data som ringsignaler, teman, toner, bilder och videoklipp på ett kompatibelt microSD-kort.

Du kan ta bort eller byta ut microSD-kortet när telefonen är påslagen utan att stänga av den.

Telefonen kan använda microSD-kort på upp till 4 GB.

Använd bara kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia för den här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.





Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

■ Slå på och stänga av telefonen

1. Håll strömbrytaren intryckt.
2. Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod skriver du koden (som visas med ****) och väljer **OK**.

När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören (nätjänst). Bekräfta eller avvisa frågan. Se "Konfiguration" på sidan 38 och "Tjänst för konfigurationsinställningar" på sidan 14.



■ Ställa in tid, tidszon och datum

När du slår på telefonen för första gången är telefonen i vänteläge. Du uppmanas att ställa in tid och datum. Fyll i fälten och välj **Spara**.

Om du vill öppna *Datum och tid* senare väljer du **Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid, Datum- & tidsformat** eller **Autouppl. dat. & tid** (nätjänst) för att ändra tid, tidszon och datuminställningar.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda nätjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Om du vill ha mer information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-försäljare eller så besöker du supportdelen på Nokias webbplats www.nokia.com/support.

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande, sparas och aktiveras de inte automatiskt. *Konfigurationsinställningar mottagna* visas. Välj **Visa > Spara**. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänstleverantören.


■ Antenn

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder mer energi än nödvändigt, vilket leder till att batterilivslängden försämras.





■ Handledsrem

Ta bort batterilocket på telefonen. Sätt fast bärremmen (1). Sätt tillbaka bakstycket (2-3).

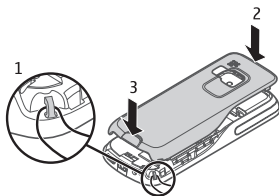


■ Knappar och delar

1. Främre kameraobjektiv
2. Högtalare
3. Display
4. Vänster väljarknapp
5. Höger väljarknapp
6. Knappen Ring
7. Avsluta-knapp
8. Mellersta väljarknappen
9. Knappsats
10. Navi™-knapp (kallas här för bläddringsknapp)
11. Mikrofon
12. Laddningskontakt
13. Tillbehörskontakt
14. USB-kontakt
15. Kameralins
16. Kamerablixt
17. På/av-knapp

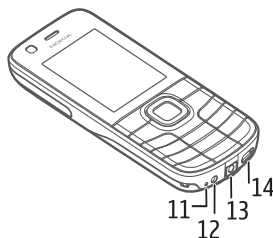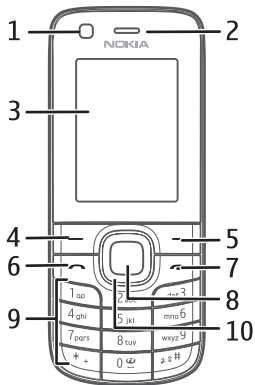


18. Högtalare
19. Volym upp/PTT
20. Volym ner

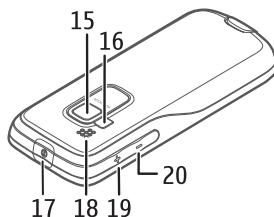

■ Vänteläge

Telefonen är i vänteläge när den är klar att användas och du inte har skrivit in några tecken.

1. 3G-symbol
2. Signalstyrka för det mobila nätverket
3. Batteriets laddningsnivå
4. Symboler. Se "Symboler" på sidan 16.
5. Namnet på nätet eller en operatörslogotyp
6. Klocka
7. Display
8. Vänster väljarknappen. Som standard är den **Gå till** som visar en lista över genvägar. Se "Vänster och höger väljarknapp", sidan 34.
9. Mellersta väljarknapp, visas som **Meny**.
10. Höger väljarknapp. Som standard är den **Namn** som visar dina sparade kontakter. Se "Vänster och höger väljarknapp" på sidan 34.

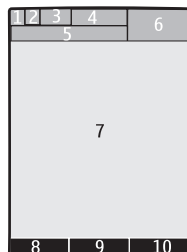

Symboler

-  Du har olästa meddelanden.
-  Du har missade samtal. Se "Logg" på sidan 32.
-  Knappsatsen är låst. Se "Koder" på sidan 10.
-  Telefonen är tyst när du tar emot ett inkommande samtal eller textmeddelande. Se "Signaler" på sidan 32.
-  Alarmklockan är aktiverad.
-  Paketdataanslutningen är i läget **Alltid online** och paketdatatjänsten är tillgänglig.

 ,  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats.

 ,  En GPRS- eller EGPRS-anslutning har upprättats (parkerad).

 Bluetooth är aktiverat. Se "Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation" på sidan 34.

 Du har ett nytt oläst meddelande i NFC-inkorgen. Se "Dela eller läsa servicemärken" på sidan 19.

 Visar att ett objekt kan delas via NFC. Se "Dela eller läsa servicemärken" på sidan 19.

■ Offline-profil

Använd offline-profilen i radiokänsliga miljöer, till exempel ombord på flygplan eller på sjukhus, för att inaktivera alla radiofrekvensfunktioner. När offline-profilen är aktiv, visas .

Välj **Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera** eller **Anpassa**.

Om du vill att telefonen ska fråga varje gång den slås på om offline-profilen ska användas, väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Offline-fråga > På** eller **Av**.

Om du vill inaktivera offline-profilen väljer du bara en annan profil.

 **Varning!** I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden. Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja "Samtal". Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och starta ett nödsamtal.

2. Near Field Communication

■ NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik för trådlös anslutning som möjliggör tvåvägsinteraktion mellan elektroniska enheter. Du kan utföra kontaktlösa transaktioner, få åtkomst till digitalt innehåll och ansluta enheter med en enkel tryckning.

NFC har ett funktionsavstånd på några få centimeter. NFC-tekniken stöds av ledande mobiltilverkare och den är kompatibel med större delen av den tillgängliga infrastrukturen för kontaktlös kortbetalning och biljetthantering.

Du kan ändra namnet på NFC-enheten genom att välja **Meny > NFC > NFC-enh. namn**. NFC-enhetsnamnet används av andra NFC-enheter för att identifiera din enhet.

Mer information om NFC hittar du om du väljer **Meny > NFC > NFC-introduktion**.

■ NFC-identifiering

Stäng av eller slå på NFC genom att välja **Meny > NFC > NFC-inställningar**.

Enheten stänger automatiskt av skärmens bakgrundsljus och ställer in NFC i vänteläge för att spara på batteriet. Så fort enheten vidrörs återaktiveras bakgrundsljuset och NFC.




Obs! När offline-läget är aktiverat går det bara att använda kortprogram och tjänster från NFC.

Du använder NFC genom att sätta på telefonen och aktivera NFC-inställningen om den är inaktiverad.

Vidrör servicemärket eller någon annan NFC-enhet i identifieringsområdet

Läsområdet är vanligtvis 0 till 3 cm.

När ett märke har identifierats visas tillhörande information.

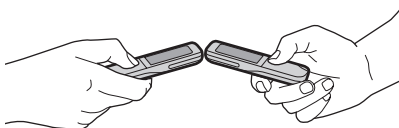

■ Dela med enhet


Välj **Meny > NFC > Överför till enhet** och välj önskat alternativ.

När delningsalternativet är aktiverat kan du skicka bokmärken, visitkort, nummerlänkar, alarmsignaler, kalenderanteckningar, galleriobjekt, profiler, radiokanaler, noteringar eller att göra-anteckningar.

■ Servicemärken

Ett märke kan innehålla en genväg som kan vara en SMS-baserad tjänst, en webbadress till en Internetbaserad tjänst, ett visitkort eller ett telefonnummer till en telefontjänst.

Den här Nokia NFC-telefonen är kompatibel med märken som inte är batteridrivna (passiva). Använd följande märkestyper: MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight och DESFire), Sony FeliCa (inte säker) och Innovision (skrivskyddat Jewel och Topaz). Du kan få tag på märken från dessa tillverkare eller hos en lokal handlare. Du kan också använda andra märken eller kort som är kompatibla med ISO14443-4.

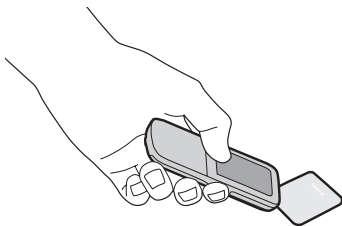

Prestandan hos kompatibla märken och kort kan variera.

■ Dela eller läsa servicemärken

Välj **Meny** > **NFC** > **Överför till tag**. Bläddra till önskat alternativ och välj **Överför** och vidrör ett servicemärke.

Du läser ett servicemärke genom att vidröra det med telefonen.

Vidrör ett servicemärke med enheten för att aktivera direktuppspelning av video eller Bluetooth-anslutning eller ta emot visitkort, SMS, nummerlänkar, bokmärken, kalenderanteckningar, att göra-anteckningar, alarmsignaler, noteringar eller innehållsgenvägar.

Du öppnar mottagna NFC-objekt eller kortprogram genom att välja **Meny** > **NFC** > **Inkorg** eller **Kort**.

Enhetens minne begränsar mängden märkesinformation som kan sparas. Du kan frigöra minne genom att ta bort mottagna objekt från NFC-inkorgen.

Det går att dela samma information flera gånger med olika servicemärken.



Obs! När du delar information med ett servicemärke skrivs den tidigare informationen automatiskt över.

Du kan också dela ett objekt genom att markera det på enheten och välja **Alternativ** > **Överför**.

■ Betalning och biljetthantering

För att kunna använda tjänsteleverantörens kompatibla betalnings- eller biljettjänster med den här enheten måste du ha ett abonnemang hos tjänsteleverantören och ha installerat tjänsteleverantörens program

Tjänsteleverantören kan vara din bank eller ett lokaltrafikbolag.

Program och tjänster för betalning och biljetthantering levereras av tredje part. Nokia lämnar inte någon garanti och tar inget ansvar för sådana program och tjänster inklusive slutanvändarsupport, funktionalitet eller penningtransaktioner eller förlust av penningvärde. Lita inte enbart på sådana program och tjänster som betalnings- och biljetthanteringsmetod.

Kontakta din tjänsteleverantör innan du lämnar in enheten till reparation eller underhåll för att säkerställa tillgängligheten för betalnings- och biljetthanterings-tjänsterna efter reparationen eller underhållet. Hantera enheten lika försiktigt som du hanterar dina betalkort. Förvara enheten på en säker plats och kontakta tjänsteleverantören omedelbart om enheten skulle bli stulen eller komma bort.

Kontakta din tjänsteleverantör om du har några frågor om program och tjänster för betalning och biljetthantering.

Aktivering av kort

När telefonen är placerad på en extern NFC-läsare blir det tillämpliga kortprogrammet tillgängligt. Beroende på inställningarna för kortets tillgänglighet kan du behöva bekräfta eller ange ett lösenord innan åtkomsten beviljas.

Du anger aktiveringsnivå genom att välja **Meny > NFC > NFC-inställningar > Kortens tillgängl.** Välj *Alltid* om du vill att betalning och biljetthantering för kortprogram ska tillåtas utan bekräftelse. Välj *Genom bekräftelse* eller *Med lösenord* om du vill att bekräftelse eller lösenord ska krävas för att tillåta transaktioner.

Ett kortprogram är aktivt i ungefär 60 sekunder efter att du bekräftat eller angett lösenordet. Vidrör den externa läsaren inom den här tiden om du vill utföra en transaktion.

Om du vill ändra kortlösenordet väljer du **Meny > NFC > NFC-inställningar > Kortens lösenord**.



Viktigt! Om du angett ett felaktigt lösenord 10 gånger kan du inte längre använda kortprogram och -tjänster med den här enheten. Enheten måste då lämnas in för service och extra kostnader kan tillkomma. Kontakta närmaste Nokia Care-butik för mer hjälp.

3. Samtal

■ Ringa ett röstsamtal

Gör något av följande:

- Ange telefonnumret, inklusive riktnummer om det behövs, och tryck på knappen Ring.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

- Tryck en gång på samtalsknappen om du vill visa en lista över tidigare uppringda nummer. Slå ett nummer genom att markera det och trycka på samtalsknappen.
- Ring ett nummer som är sparat i *Kontakter*. Se "Kontakter", sidan 30.

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på knapparna volym upp eller volym ner.

■ Besvara eller avvisa ett röstsamtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen väljer du **Ljud av**.

■ Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna från 3 till 9:

1. Välj **Meny** > *Kontakter* > *Snabb-uppringn..*
2. Bläddra till det snabbuppringningsnummer du vill använda.
3. Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Alternativ** > *Ändra*, annars väljer du **Tilldela**.
4. Välj **Sök** och den kontakt som du vill tilldela.

Om snabbuppringningsfunktionen är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Samtal* > *Snabbuppringning* > *På* eller *Av*.

Om du vill ringa ett nummer håller du ned snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.

■ Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga ett namn som har sparats i Kontakter. Eftersom röstkommandon är språkberoende måste du välja **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstigenk.språk** och ditt språk. Utför *Röstigenk.träning* enligt anvisningarna på displayen.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

1. I vänteläge håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
2. Säg namnet på den kontakt som du vill ringa. Om röstigenkänningen lyckades visas en lista över träffar. Telefonen spelar upp röstkommandot för den första matchningen i listan. Om matchningen inte är den rätta bläddrar du till en annan post.

■ Alternativ under ett samtal

Många alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänsteleverantören för information om tillgänglighet.

Det kan till exempel vara konferenssamtal, videodelning och samtal väntar.

Samtal väntar

Välj **Meny > Inställningar > Samtal > Val för samtal väntar > Aktivera** om du vill få ett meddelande om du får ett inkommande samtal under ett annat samtal (nättjänst).

Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker du på **Ring**. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på **avsluta**.

■ Ring ett samtal med hjälp av NFC

Vidrör ett servicemärke som innehåller en nummerlänk med NFC-identifieringsområdet. Se "NFC-identifiering" på sidan 18.

Återuppringningsnumret visas på telefonen. Välj **Ring** om du vill ringa upp numret eller **Avsluta** om du vill avsluta. Information om hur du delar en nummerlänk finns i "Dela eller läsa servicemärken" på sid. 19.

■ Ringa ett videosamtal

När du ringer ett videosamtal skickar du en videobild i realtid, som spelas in av kameran på framsidan av telefonen, till samtalets mottagare.

Om du vill kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och vara ansluten till ett WCDMA-nät. Information om tillgänglighet och prenumeration på videosamtalstjänster får du från din nätoperatör eller tjänstleverantör. Det går bara att ringa ett videosamtal mellan två parter. Videosamtal kan inte göras under tiden som ett annat röst-, video- eller datasamtal pågår.

1. Om du vill starta ett videosamtal i vänteläge anger du telefonnumret eller väljer **Kontakter** och sedan en kontakt.

2. Håll ner ring eller välj **Alternativ > Videosamtal**.

Det kan ta en stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte kopplas upp får du en fråga om du vill ringa ett röstsamtal eller skicka ett meddelande i stället.

Om du vill ändra volymen under ett samtal trycker du volymknappen upp eller ned.

3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen **Avsluta**.

Vid hög belastning, till exempel under ett videosamtal eller vid en dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

4. Skriva in text

Du kan skriva text med normal textinmatning eller automatisk textigenkänning. Håll ned **Alternativ** när du vill växla mellan vanlig textinmatning, , och automatisk textigenkänning, . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med **Abc**, **abc** och **ABC**. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, **123**, håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

Om du vill ställa in språk väljer du **Alternativ > Skrivspråk**.

■ Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt. Tryck på 0 för att skriva ett mellanslag. De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under sifferknapp 1.

■ Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Telefonen visar * eller de angivna bokstäverna som understruken text.
2. När du har skrivit ordet och det korrekta ordet visas, bekräftar du det och lägger till ett mellanrum genom att trycka på 0.

Om det är fel ord trycker du på * upprepade gånger och väljer ordet ur listan.

Om ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.

5. Meddelanden

■ Skriva och skicka ett textmeddelande (SMS)

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande**.
2. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet *Till*:. Om du vill hämta ett telefonnummer från *Kontakter* väljer du **Lägg till**.
3. Skriv meddelandet i fältet *Text*:.
Om du vill använda en textmall bläddrar du nedåt och väljer **Bifoga**.
4. Välj **Sänd**.

■ Skriva och skicka ett multimediediemeddelande

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande**.
2. Ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser i fältet *Till*:. Om du vill hämta ett telefonnummer eller en e-postadress i *Kontakter* väljer du **Lägg till**.
3. Skriv in ditt meddelande. Om du vill lägga till en fil bläddrar du nedåt och väljer **Bifoga**.
4. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det väljer du **Alternativ > Förhandsvisa**.
5. Välj **Sänd**.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Mer information om tillgänglighet för MMS-tjänsten och hur du kan abonnera på den finns hos din tjänsteleverantör.

■ Läs och svara på ett meddelande

1. Om du vill visa ett mottaget meddelande trycker du på **Visa**.

När du vill läsa meddelandet vid ett senare tillfälle väljer du **Meny > Meddelanden > Inkorg**.

2. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara**. Skriv svarsmeddelandet och välj **Sänd**.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

■ Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Med MMS-tjänsten kan du skapa och sända ljudmeddelanden. MMS måste vara aktiverat innan du kan skicka ljudmeddelanden.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa meddelande > Ljudmeddelande**. Inspelaren öppnas.
2. Tala in meddelandet.
3. Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** om du vill hämta ett nummer.
4. Välj **Sänd** eller tryck på ring.

Om du vill öppna ett mottaget ljudmeddelande väljer du **Spela**. Om du har fått flera meddelanden väljer du **Visa > Spela**. Om du vill lyssna på det senare väljer du **Avsluta**.

■ Snabbmeddelanden

Välj **Meny > Meddelanden > Skapa meddelande > Snabbmeddelande**. Ange mottagarens telefonnummer och skriv in meddelandet.

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot. Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt.

■ E-postprogram

Om du vill aktivera e-postinställningarna väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmeddelanden**.

Om du vill använda e-post med telefonen måste du ha ett kompatibelt e-postsystem.

E-postinställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Om du vill ha information kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Konfigurera e-post

Inställningsguiden startas automatiskt om det inte finns definierade e-postinställningar i telefonen. Om du vill börja installera ett annat e-postkonto väljer du **Meny > Meddelanden** och det befintliga e-postkontot. Välj **Alternativ > Lägg till konto**. Följ anvisningarna på displayen.

E-postprogrammet kräver en Internetkopplingspunkt utan proxy. WAP-kopplingspunkter innehåller vanligen en proxy och fungerar inte med e-postprogrammet.

Skriva och skicka e-post

Du kan antingen skriva ett e-postmeddelande innan du ansluter till e-posttjänsten, eller ansluta till tjänsten först och sedan skriva och skicka e-postmeddelandet.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa meddelande > E-post**.

Om det finns mer än ett e-postkonto definierat väljer du det konto som du vill skicka e-postmeddelandet från.

2. Ange mottagarens e-postadress, ange ämnet och skriv e-postmeddelandet. Om du vill bifoga en fil väljer du **Alternativ > Bifoga**.
3. Välj **Sänd**.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande från en utkastmapp väljer du **Meny > Meddelanden > Utkast**, det önskade meddelandet och **Sänd**.

Hämta e-post

1. Om du vill ladda ned e-postmeddelanden väljer du **Meny > Meddelanden**.

Om det finns fler än ett definierat e-postkonto väljer du det konto som du vill hämta e-postmeddelandet från.

E-postprogrammet hämtar bara e-postrubrikerna först.

2. Markera ett meddelande och tryck på **Öppna** om du vill ladda ned hela e-postmeddelandet.

Läsa och svara på e-post

1. Välj **Meny** > *Meddelanden*, kontots namn och det meddelande du vill ha.
2. Om du vill svara på ett e-postmeddelande väljer du **Alternativ** > *Svara*.
Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
3. Välj **Sänd**.

Avsluta e-postsessionen genom att välja **Alternativ** > *Koppla från*.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

■ **Chatt-meddelanden**

Med chatt kan du skicka korta textmeddelanden till användare som är online. Du måste abonnera på en tjänst och registrera dig på den chatttjänst du vill använda. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om hur du registrerar dig för en chatttjänst.

■ **Röstmeddelanden**

Om du vill ringa din röstbrevlåda väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Röst-medd.* > *Lyssna på röstmedd.* Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du *Nr till röstbrevlåda*.

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Lyssna**.

■ **Videomeddelanden**

Videobrevlådan är en nättjänst som du eventuellt måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill ringa din videobrevlåda väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Videomedd.* > *Visa videomedd.* eller håller ned **2**. Om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt videobrevlådenummer väljer du *Nr till videobrevlåda*.

■ **Infomeddelanden**

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Infomedd.* om du vill ta emot meddelanden från tjänsteleverantören (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

■ Servicekommandon

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Service-komm.* om du vill skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Meddelandeinställningar

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar är gemensamma för SMS- och MMS-meddelanden.

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *Allmänna inställn.* och något av följande alternativ:

Spara sända medd. – om du vill spara sända meddelanden i mappen *Sända poster*
Skr. öv. sända poster – om du vill skriva över gamla, skickade meddelanden med nya när minnet för meddelanden är fullt. Den här inställningen visas bara om du väljer *Spara sända medd.*

Favoritmottagare – om du vill definiera lättillgängliga meddelandemottagare eller grupper när du sänder meddelanden

Teckenstorlek – om du vill välja den teckenstorlek som ska användas i meddelanden.

Graf. smiley-gubbar – om du vill ersätta teckenbaserade smileys med grafiska smileys

SMS (textmeddelanden)

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *Textmeddelanden* och något av följande alternativ:

Leveransrapporter – om du vill få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst)

Meddelandecentraler – om du vill spara telefonnumret till och namnet på den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.

Aktiv medd.central – om du vill välja vilken meddelandecentral som används.

Meddelande sparas i – om du vill ange hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet.

Medd. sänds som – om du vill välja format för meddelandena som ska skickas (nättjänst)

Använd paketdata – om du vill skicka textmeddelanden via en paketdataanslutning, om någon finns tillgänglig

Teckenstöd – om du vill välja hur tecken i meddelandet visas. Om du vill visa alla tecken väljer du *Fullt*. Om du väljer *Begränsat* kan accenttecken och andra specialtecken konverteras till andra tecken.

Svara via sam. cntr. – om du vill att meddelandets mottagare ska skicka ett svar till dig via din meddelandecentral (nätjänst).

MMS (multimediemeddelanden)

Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" på sidan 14. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se "Konfiguration" på sidan 38.

Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > MMS** och något av följande alternativ:

Leveransrapporter – om du vill få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nätjänst)

Skapa MMS – om du vill begränsa eller tillåta att vissa multimedietyper läggs till i meddelanden

Bildstorlek för MMS – om du vill ange bildstorlek i MMS-meddelanden

Stand.tid för bilder – om du vill ställa in standardtiden mellan diabilder i multimedieddelanden.

Tillåt mott. av MMS – ta emot eller blockera multimedieddelanden. Om du väljer *Hos hemoperatör* kan du bara ta emot multimedieddelanden när du befinner dig inom hemnätet. Den här menyns tillgänglighet beror på telefonen.

Inkommande MMS – om du vill ställa in hur MMS-meddelanden hämtas.

Tillåt reklam – om du vill ta emot eller avvisa reklam.

Konfigurationsinst. – välj *Konfiguration* för att visa de konfigurationer som stöder MMS. Välj en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personl. konfig.* för multimedieddelanden. Välj *Konto* och ett MMS-konto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

E-postmeddelanden

Inställningarna kan sändas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se "Tjänst för konfigurationsinställningar" på sidan 14. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se "Konfiguration" på sidan 38.

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *E-postmeddelanden* och något av följande alternativ:

Nytt medd. om e-post – om du vill få meddelanden om ny e-post

Tillåt mott. av e-post – om du vill ta emot e-post i ett främmande nät eller endast i hemnätet

Sv. m. urspr. medd. – om originalmeddelandet ska ingå i svaret

Bildstorlek i e-post – om du vill ändra storlek på bilder i e-post

Redigera e-postk. – om du vill lägga till nya e-postkonton eller redigera det som används

Servicemeddelanden

Välj **Meny** > *Meddelanden* > *Meddelandeinst.* > *Servicemeddelanden* för att aktivera servicemeddelanden och göra inställningar för servicemeddelanden.

6. Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonminnet kan du spara kontakter med mer information. Du kan också spara en bild för ett visst antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn. De kontakter som är sparade i SIM-kortets minne anges med .

Se "Anslutbarhet" på sidan 34 om du vill synkronisera kontakterna från en dator.

■ Spara namn och telefonnummer

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Namn* > **Alternativ** > *Lägg till ny kontakt*. Namn och telefonnummer sparas i telefonens minne.

■ Lägg till kontaktinformation

Sök efter den kontakt som du vill lägga till information om och välj sedan **Info** > **Alternativ** > *Lägg till info* och välj bland tillgängliga alternativ. I telefonminnet kan du spara olika sorters telefonnummer, en signal eller ett videoklipp och korta textobjekt för en kontakt.

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Inställningar* och kontrollera att *Använt minne* är *Telefon* eller *Telefon & SIM*.

■ Söka efter en kontakt

Välj **Meny > Kontakter > Namn**. Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första bokstäverna i det namn du söker efter.

■ Kopiera eller flytta kontakter

Du kan flytta och kopiera kontakter mellan telefonens minne och SIM-kortets minne. På SIM-kortet kan du bara spara kontakter med ett telefonnummer.

Om du vill flytta eller kopiera alla kontakter väljer du **Meny > Kontakter > Flytta kontakter** eller **Kopiera kontakter**.

Om du vill flytta eller kopiera enstaka kontakter väljer du **Meny > Kontakter > Namn**. Bläddra till en kontakt och välj **Alternativ > Flytta kontakt** eller **Kopiera kontakt**.

Om du vill flytta eller kopiera flera kontakter väljer du **Meny > Kontakter > Namn**. Bläddra till en kontakt och välj **Alternativ > Markera**. Markera de andra kontakterna och välj **Alternativ > Flytta markerade** eller **Kopiera markerade**.

■ Redigera kontakter

Välj **Meny > Kontakter > Namn**. Bläddra till kontakten, välj **Alternativ > Ändra** och bläddra till de uppgifter du vill ändra.

■ Grupper

Välj **Meny > Kontakter > Grupper** om du vill ordna namn och telefonnummer i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort söker du efter den kontakt som du vill skicka information om och välj sedan **Info > Alternativ > Sänd visitkort**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa > Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du **Avsluta > Ja**.

■ Kontaktinställningar

Välj **Meny > Kontakter > Inställningar** och sedan något av följande alternativ:
Använt minne – se "Lägg till kontaktinformation", sidan 30

Visning av Kontakter – om du vill välja hur namn och nummer ska visas i dina **Kontakter**

Namnvisning – om du vill välja om kontaktens för- eller efternamn ska visas först
Teckenstorlek – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas i kontaktlistan

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

7. Logg

Om du vill visa information om samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny > Logg** och det önskade valet.



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din tjänsteleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

8. Inställningar

■ Profiler

Välj **Meny > Inställningar > Profiler** och önskad profil och något av följande alternativ:

Aktivera – om du vill aktivera den valda profilen.

Anpassa – om du vill anpassa profilen med ringsignaler, ringsignalvolym, vibrationer, ljuseffekter och toner för textmeddelanden.

Begränsad – om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod. Efter den tiden aktiveras den föregående profilen.

Överför – för att dela en profil via NFC.

■ Teman

Välj **Meny > Inställningar > Teman** och sedan något av följande alternativ:

Välj tema – om du vill ange ett tema. Öppna mappen *Teman* och välj ett tema.

Nedladdade teman – om du vill öppna en lista med länkar så att du kan ladda ned fler teman.

■ Signaler

Du kan ändra toninställningar för den valda profilen genom att välja **Meny > Inställningar > Signaler**.

Om du väljer den högsta nivån för ringsignal, når ringsignalen sin högsta nivå efter några sekunder.

■ Display

Med displayinställningarna kan du anpassa displayvisningen.

Inställningar för vänteläge

Välj **Meny > Inställningar > Display** och sedan något av följande alternativ:

Bakgrund – om du vill lägga till en bakgrundsbild i vänteläge

Startsida – om du vill använda aktivt vänteläge

Teckenfärg startläge – om du vill välja färg på texten i vänteläge

Navig.knappikoner – om du vill visa ikonerna för genvägarna för bläddringsknappen i vänteläge när aktivt vänteläge är inaktiverat

Meddelandeinfo. – för att visa detaljerad information om missade samtal och meddelanden

Skärmläckare – om du vill att telefonen ska visa ett växlande mönster eller en bild när ingen telefonfunktion används under en viss tid

Energisparfunktion – när telefonen inte har använts på ett tag visas en digital klocka på displayen för att spara på batteriet.

Sparläge – när telefonen inte har använts på ett tag blir displayen svart för att spara på batteriet.

Teckenstorlek – om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor.

Operatörslogo – om du vill ställa in om operatörslogotypen ska visas eller döljas om någon sådan finns.

Visning av cellinfo – om du vill få information från nätoperatören om vilken nätcell som används (nättjänst).

■ Datum och tid

Välj **Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid, Datum- & tidsformat** eller **Autouppd. dat. & tid** (nättjänst) för att ändra tid, tidszon och datuminställningar.

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta.

Vänster och höger väljarknapp

Om du vill ändra vilken funktion som finns tilldelad till vänster eller höger valknapp väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp** och önskad funktion.

Om vänster väljarknapp är **Gå till** och du vill aktivera en funktion i vänteläge, väljer du **Gå till > Alternativ** och något av följande alternativ:

Välj alternativ – om du vill lägga till eller ta bort en funktion

Sortera – om du vill ordna om funktionerna

Bläddringsknapp

Om du vill tilldela bläddringsknappen andra telefonfunktioner från en fördefinierad lista väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Navigeringsknapp**.

Aktivt vänteläge-knapp

Om du vill välja en funktion i listan väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Startsideknapp**.

■ Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera** och sedan något av följande alternativ:

Tel.överföring – synkronisera eller kopiera data mellan två telefoner via Bluetooth-teknik.

Säkerh.kopiera – om du vill säkerhetskopiera valt innehåll till minneskortet eller en extern enhet.

Återställ – välj en säkerhetskopieringsfil på minneskortet eller en extern enhet och återställ den till telefonen.

Serversynkr. – synkronisera eller kopiera data mellan telefonen och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nätjänst).

■ Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-telefon inom 10 meters avstånd.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: avancerad luddistribution, fjärrkontroll för ljud och video, uppringt nätverk, filöverföring, generisk åtkomst, generiskt objektutbyte, generisk ljud-/videodistribution, handsfree, headset, objekt-push, telefonboksåtkomst, serieport, upptäckt av tjänster och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten. Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Aktivera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *På*.

Välj *Namn på min telefon* och ange ett namn för din telefon.

 visar att Bluetooth är aktivt. Kom ihåg att Bluetooth förbrukar batterienergi och kan minska batteriets livslängd.

Anslut en Bluetooth-enhet

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *Anslut ljudtillbehör* och enheten du vill ansluta till.

Visa en lista över Bluetooth-anslutningar

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *Aktiva enheter*.

Skicka data till en Bluetooth-enhet

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *Kopplade enheter*. Välj den enhet som du vill ansluta till och ange ett lösenord. Om du vill ansluta till en annan enhet måste du komma överens om ett lösenord att använda (upp till 16 tecken). Lösenordet används bara en gång för att ställa in anslutningen och börja överföra data.

Om du inte ser enheten i listan väljer du **Ny** för att visa Bluetooth-enheter inom räckvidden.

Göm Bluetooth-enheten för andra enheter

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *Telefonens synlighet*. Välj *Ej synlig* eller inaktivera Bluetooth.

Modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutning via datorn.

Om du vill ange inställningarna för anslutningar från datorn:

1. Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdata-inställn. > Aktiv kopplingspunkt** och aktivera den kopplingspunkt du vill använda.
2. Välj **Ändra aktiv koppl.pkt**, ange ett namn om du vill ändra inställningarna för kopplingspunkter och välj **OK**.
3. Välj **Pktdata-koppl.punkt**, ange kopplingspunktens namn (APN) om du vill upprätta en anslutning till ett nät och välj sedan **OK**.
4. Upprätta en Internetanslutning genom att använda telefonen som modem.

Användarhandboken för Nokia PC Suite innehåller mer information. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Synkronisera från en kompatibel dator

Om du vill synkronisera data från kalendern, noteringar och kontakter måste du installera Nokia PC Suite på en kompatibel dator. Använd trådlös Bluetooth-teknik eller en USB-datakabel för synkroniseringen och påbörja sedan synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill använda en fjärransluten Internetserver måste du abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

USB-datakabel

Du kan använda en USB-datakabel, CA-101, om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Anslut datakabeln och välj läge om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift.

Fråga v. uppkpl. – om du vill att telefonen ska fråga om den ska ansluta.

PC Suite – om du vill använda datakabeln för Nokia PC Suite

Utskrift & media – om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller ansluta den till en kompatibel dator

Datalagring – om du vill ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda telefonen för datalagring.

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

■ Samtal

Välj **Meny > Inställningar > Samtal** och sedan något av följande alternativ:

Vidarekoppla – om du vill vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarebefordra samtal om samtalsspärr är aktiverat. Se *Samtalsspärrar* under "Koder", sidan 10.

Svarsknapp – om du vill svara på ett samtal genom att kort trycka på någon annan knapp än av/på-knappen, vänster eller höger väljarknapp eller Avsluta-knappen.

Återuppringning – om du vill ringa upp ett nummer automatiskt igen om ett samtal inte går fram. Telefonen försöker ringa numret högst 10 gånger.

Video t. röst, uppr. – om du vill välja om telefonen automatiskt ska ringa ett röstsamtal till ett nummer som det inte har gått att ringa ett videosamtal till.

Röstskärpa – om du vill förbättra taltydligheten, särskilt i bullriga miljöer

Snabbuppringning – se "Snabbuppringning", sidan 21.

Val för samtal väntar – se "Samtal väntar" på sidan 22.

Samtalsinfo – om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas kort efter varje samtal (nättjänst)

Sänd eget nummer – om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du *Anges av operatör*.

Aktiv telefonlinje – om du vill visa vilken telefonlinje som är inställd som standard. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Dela video – om du under ett pågående röstsamtal vill dela den aktuella kameravyn med samtalspartnern. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Telefon

Välj **Meny > Inställningar > Telefon** och sedan något av följande alternativ:

Språkinställningar – om du vill välja språk för telefonen. Välj sedan *Telefonspråk*.

Automatiskt – språkinställningarna styrs av informationen på SIM-kortet. Om du vill välja USIM-kortets språk väljer du *SIM-språk*. Om du vill välja språk för röstkommandon väljer du *Röstigenk.språk*.

Minnesstatus – om du vill visa mängden tillgängligt telefonminne

Autom. knapplås – se "Koder", sidan 10.

Säkerhetsknapplås – se "Koder", sidan 10.

Röstigenkänning – ringa ett samtal genom att säga det namn som har sparats i Kontakter.

Offline-fråga – se "Offline-profil", sidan 17.

Välkomsthälsning – om du vill skriva in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Tel.uppdateringar – om du vill uppdatera telefonprogramvaran

Nät – om du vill välja både UMTS och GSM. Du kan inte komma åt det här alternativet under pågående samtal.

Val av operatör – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt eller manuellt.

Aktivera hjälptxt – om du vill att telefonen ska visa hjälptexter

Påslagningssignal – om du vill ställa in telefonen så att en signal spelas upp när den slås på.

■ Tillbehör

Den här menyn eller följande alternativ visas endast om telefonen är ansluten till ett tillbehör som är avsett för telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Tillbehör** och välj ett tillbehör och alternativ.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänsteleverantören kan också sända dessa inställningar till dig som textmeddelande.

Välj **Meny > Inställningar > Konfiguration** och sedan något av följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. – om du vill visa de tjänsteleverantörer som är sparade i telefonen och ställa in en förvald tjänsteleverantör

Akt. std.inst. i prog. – för att aktivera standardinställningarna för de program som stöds.

Prioriterad koppl.pkt – för att visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj sedan **Alternativ > Info** om du vill visa namnet på

tjänsteleverantören, databäraren och paketdatakopplingspunkter eller GSM-uppkopplingsnumret.

Anslut till support – om du vill ladda ned konfigurationsinställningarna från tjänsteleverantören

Personl. konfig.inst. – för att lägga till nya personliga konton för tjänster manuellt och för att aktivera eller radera dem. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt.

■ Återställa fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och bland följande alternativ:

Återställ endast inst. – om du vill återställa alla inställningar utan att radera personliga data

Återställ alla – om du vill återställa alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar

9. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande.

10. Galleri

Hantera olika filer som har sparats i telefonens minne eller på ett minneskort.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas om du vill skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

När du vill visa listan med mappar väljer du **Meny > Galleri**.

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en mapp väljer du mappen och **Alternativ**.

Om du vill visa en lista med filer i en mapp väljer du mappen och **Öppna**.

Om du vill visa tillgängliga alternativ för en fil väljer du filen och **Alternativ**.

■ DRM (Digital Rights Management)

Upphovsrättsinnehavare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 2.0 och OMA DRM 1.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet. Andra överföringsmetoder överför kanske inte aktiveringsnycklarna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa aktiveringsnycklarna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

■ Skriva ut bilder

XpressPrint

Telefonen har stöd för Nokia XpressPrint för att skriva ut bilder i JPG-format. Om du vill ansluta telefonen till en kompatibel skrivare använder du USB-datakabeln CA-101 eller skickar bilden via Bluetooth till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken. Se "Anslutbarhet" på sidan 34.

Du kan också ansluta telefonen till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken genom att vidröra ett servicemärke på skrivaren som innehåller Bluetooth-anslutningsdata med NFC-identifieringsområdet. Se "Near Field Communication" på sidan 17.

Välj den bild som du vill skriva ut och **Alternativ > Skriv ut**.

11. Multimedia

Ta bilder och spela in videoklipp med den inbyggda 2,0-megapixelkameran.

■ Kamera

Kameran skapar bilder i JPG-format och du kan zooma in digitalt till 8x.

Ta en bild

Välj **Meny > Media > Kamera > Ta foto**. Ta en annan bild genom att välja **Tillbaka**. Om du vill skicka en bild som MMS väljer du **Sänd**. Telefonen sparar bilden i *Galleri > Foton*.

Om du vill zooma trycker du på knapparna volym upp eller volym ner.

■ Video

Du kan spela in videoklipp i 3GP eller MP4-format. Ett videoklipps längd och filstorlek kan variera beroende på vilken kvalitet du har valt och hur mycket minne som finns tillgängligt.

Du anger kvalitet för videoklippen genom att välja **Meny > Media > Video > Alternativ > Inställningar > Videoklippskvalitet > Hög, Normal eller Standard**.

Om du vill begränsa filstorleken väljer du **Meny > Media > Video > Alternativ > Inställningar > Videoklippslängd**.

Spela in ett videoklipp

Välj **Meny > Media > Video > Spela in**. Om du vill zooma trycker du på knapparna volym upp eller volym ner.

Kamera- och videoalternativ

Om du vill använda ett filter väljer du **Alternativ > Effekter**.

Om du vill anpassa kameran till aktuella ljusförhållanden väljer du **Alternativ > Vitbalans**.

Om du vill ändra andra kamera- eller videoinställningar och välja var bilder och videoklipp sparas, väljer du **Inställningar > Alternativ**.

■ Musikspelaren

Telefonen har en musikspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik, inspelningar eller andra MP3-, MPEG4-, AAC-, eAAC+- eller WMA-ljudfiler som

du har laddat ned från Internet eller överfört till telefonen med programmet Nokia PC Suite.

Om du vill öppna musikspelaren väljer du **Meny > Media > Musikspelare**.

Om du vill öppna en lista över alla låtar som finns sparade, väljer du **Alla låtar > Öppna** eller bläddrar åt höger.

Om du vill skapa eller hantera spellistor väljer du **Spellistor > Öppna** eller bläddrar åt höger.

Om du vill öppna mappar med **Artister**, **Album** eller **Genrer** bläddrar du till mappen du vill öppna och väljer **Utöka** eller bläddrar åt höger.

Om du vill öppna en videoklipplista som finns sparad i telefonen, väljer du **Videor > Öppna** eller bläddrar åt höger.

Om du vill anpassa musikspelar- och equalizertemat väljer du **Meny > Media > Musikspelare > Musikspelaren > Alternativ > Inställningar > Musikspelarens tema**.

Musikmenyn

Du kan öppna sparade musik- och videofiler, ladda ned musik eller videoklipp från webben eller visa kompatibla videoströmmar från en nätserver (nätjänst).

Spela upp musik



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du öppnar menyn **Musikspelare** visas information om den första låten på standardspellistan.

Starta uppspelningen genom att trycka på ►.

Om du vill justera volymen trycker du på knapparna volym upp eller volym ner.

Om du vill göra en paus i uppspelningen väljer du ■.

Om du vill stoppa uppspelningen håller du ned Avsluta-knappen.

Om du vill gå direkt till nästa låt väljer du ►►. Om du vill gå till början av föregående låt väljer du ◀◀.

Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner ◀◀. Om du vill spola aktuell låt framåt håller du ner ►►.

Radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny > Media > Radio**. Om du vill använda ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du till önskad knapp och markerar den.

Söka efter och spara radiokanaler

1. Starta sökningen genom att hålla ◀ eller ▶ intryckt. Du kan ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz genom att trycka kort på ◀ eller ▶.
2. Du sparar en kanal genom att välja **Alternativ > Spara kanal**.
3. Skriv namnet på kanalen och välj **OK**.

Lyssna på radion

1. Du bläddrar till en radiokanal genom att välja ▲ eller ▼ eller trycka på headsetknappen.
2. Om du vill välja en radiostation kan du trycka snabbt på motsvarande sifferknapp.
3. Välj **Alternativ** och något av följande alternativ:

Kanaler – om du vill välja en sparad kanal från listan. Du kan bara gå in i kanallistan om den valda kanalen har sparats.

Sök alla kanaler – om du vill söka efter alla radiokanaler som telefonen kan ta emot.

Välj frekvens – om du vill ange frekvensen för en radiokanal

Inställningar – om du vill ändra inställningarna för RDS (Radio Data System). När RDS är på kan du välja **Autofrekvensändr. på** om du vill byta automatiskt till samma radiokanal på en annan frekvens om den ursprungliga signalen blir svag.

■ Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett aktivt samtal och spara det i Galleri.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Välj **Meny > Media > Röstinspelning**. Om du vill använda ●, ■ eller ■ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger.

Spela in ljud

1. Välj  eller (under ett samtal) **Alternativ** > *Spela in*. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du .
2. Avsluta inspelningen genom att välja . Inspe­lingen sparas i Inspe­lningar i Galleri.

Välj **Alternativ** om du vill spela upp eller skicka den senaste inspe­lingen, komma åt listan över inspe­lningar eller välja minne och mapp där inspe­lingarna ska sparas.

■ Equalizer

Välj **Meny** > *Media* > *Equalizer*.

När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Om du vill ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Alternativ** > *Redigera* eller *Ändra namn*. Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

■ Stereobreddning

Välj **Meny** > *Media* > *Stereobreddning* > *På* eller *Av* för att förbättra stereoljudet.

12. Talknapp

Välj **Meny** > *Talknappstjänst*.

Med talknappstjänsten (PTT) kan du ha en konversation med en person eller med en grupp (kanal) som har kompatibla enheter. Du måste prenumerera på en tjänst eller registrera dig hos en PTT-tjänst. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

13. Planerare

■ Alarmklocka

Välj **Meny** > *Planerare* > *Alarm*.

Om du vill ställa in ett alarm väljer du *Alarmtid* och anger tiden.

Välj *Upprepa alarm* om du vill att alarm ska upprepas på utvalda veckodagar. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snoozefunktionen väljer du *Timeout för snooze* och anger en tidslängd.

Stänga av alarmet

Alarmet spelas upp även om telefonen är avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under *Timeout för snooze* och ljuder sedan igen.

■ **Kalender**

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*.

Den aktuella dagen visas med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Alternativ** > *Veckovy*. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer sedan **Alternativ** > *Radera noteringar*.

Om du vill ställa in datum, tid, tidszon, kalenderton, datum- eller tidsformat, standardvy och första veckodag väljer du *Inställningar*. Om du vill ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid väljer du *Autoradera not.*

Se "Anslutbarhet" på sidan 34 om du vill synkronisera kalendern från en dator.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*. Bläddra till datumet och välj **Alternativ** > *Gör en notering*. Välj sedan typ av notering och fyll i fälten.

Noteringsalarm

Vid den valda tiden visas noteringen på telefonens display och en signal ljuder, om du har ställt in en. Om  visas trycker du på samtalsknappen för att ringa ett nummer. Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ **Att göra**

Välj **Meny** > *Planerare* > *Att göra-lista*.

Om du vill göra en notering när det inte finns någon tillagd väljer du **Ny**. I annat fall väljer du **Alternativ** > *Lägg till*. Fyll i fälten och välj **Spara**.

Om du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Om du vill dela en notering via NFC väljer du **Överför**.

■ Anteckningar

Om du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill göra en anteckning och det inte finns någon tillagd väljer du **Anteckn..**. I annat fall väljer du **Alternativ > Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj sedan **Spara**.

Om du vill dela en notering via NFC väljer du **Överför**.

Se "Anslutbarhet" på sidan 34 om du vill synkronisera anteckningarna från en dator.

■ Kalkylator

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator**. När 0 visas anger du det första talet i beräkningen. Tryck på # för decimalkomma. Bläddra till önskat program eller önskad funktion. Knappa in det andra talet. Upprepa sekvensen så många gånger som behövs. Om du vill påbörja en ny beräkning väljer du och håller ned **Radera** så många gånger som krävs tills 0 visas.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

■ Timer

1. Om du vill starta timern väljer du **Meny > Planerare > Timer > Normal timer**, anger alarmtiden och skriver en noteringstext som visas när tiden går ut. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**.
2. Du startar timern genom att välja **Starta**.
3. När du vill stoppa timern väljer du **Avbryt timer**.

Intervalltimer

1. Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.
2. Välj **Meny > Planerare > Timer > Intervalltimer**.
3. När du vill starta timern väljer du **Starta timer > Starta**.

■ Stoppur

Välj **Meny > Planerare > Stoppur** och sedan något av följande alternativ:

Mellantidtagning – om du vill ta mellantider. Om du vill nollställa tiden utan att spara den väljer du **Stopp > Alternativ > Nollställ**.

Varvtidtagning – om du vill ta varvtider

Fortsätt – om du vill visa den tid som du har ställt in i bakgrunden

Visa senaste – om du vill visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts

Visa tider eller *Radera tider* – om du vill visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta. Välj *Fortsätt* om du vill visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

14. Program

■ Starta ett spel eller program

Välj *Meny > Program > Spel* eller *Java-program*. Bläddra till önskat objekt och välj *Öppna*.

■ Programalternativ

Du anger inställningar genom att välja *Meny > Program > Alternativ > Inställningar* och väljer bland alternativen.

15. Webb

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

För mer information om tjänsterna, priser, tariffer och anvisningar, kontaktar du tjänsteleverantören.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på respektive webbsida. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera att korrekta konfigurationsinställningar för tjänsten är aktiverade.

Så här väljer du inställningar för att ansluta till tjänsten:

1. Välj *Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinst.*
2. Välj *Konfiguration*. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänsteleverantör, *Standard* eller *Personl. konfig.* för att surfa.

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten.

3. Välj *Konto* och ett webbkonto som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
4. Välj *Visa terminalfönster* > *Ja* om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Skapa en anslutning till tjänsten på något av följande sätt:

- Välj **Meny** > *Internet* > *Till hemsida*. I vänteläge håller du **0** nedtryckt.
- Om du vill välja ett bokmärke för tjänsten väljer du **Meny** > *Internet* > *Bokmärken*.
- Om du vill välja den senaste webbadressen väljer du **Meny** > *Internet* > *Sen. Internetadr.*
- Om du vill ange adressen till tjänsten väljer du **Meny** > *Internet* > *Gå till adress*. Ange adressen till tjänsten och välj **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ instruktionerna i displayen. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

Om du vill lägga till ett bokmärke medan du surfar väljer du **Alternativ** > *Lägg till bokmärke*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Bokmärken*.

Om du vill ansluta till en sida som sparats som bokmärke bläddrar du till ett bokmärke och markerar det eller trycker på samtalsknappen.

Välj **Alternativ** om du vill visa, redigera, radera, skicka eller dela ett bokmärke.

■ Inställningar för utseende

Om du vill anpassa hur webbsidor visas på telefonen väljer du **Alternativ** > *Övriga alternativ* > *Utseendeställn.* om du surfar. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Utseendeställn.*

■ Säkerhetsinställningar

Cookies och cache

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet.

Om du surfar väljer du **Alternativ** > *Övriga alternativ* > **Säkerhet** > *Inställn. för cookie*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställn.* > *Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Alternativ** > *Övriga alternativ* > *Töm cache*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Töm cache*.

Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

Om vill tillåta skript när du surfar väljer du **Alternativ** > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *WMLScript-inst.*. Om du är i vänteläge väljer du **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställn.* > *WMLScript, säkr. ansl.* > *Tillåt*.

■ Tjänsteinkorgen

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* i vänteläge väljer du **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta**, flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* senare väljer du **Meny** > *Internet* > *Tjänsteinkorg*.

Du anger om du vill ta emot servicemeddelanden genom att välja **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Inst. för tjnstinkorg* > *Servicemeddelanden* > *På* eller *Av*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar krävs säkerhetscertifikat och ev. även en säkerhetsmodul som kan finnas på SIM-kortet. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänstleverantören.

Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Om du vill visa listan med attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till enheten väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.



visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

1. När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en webbsida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är *Läsa* och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒🖋️).

2. Om du vill skriva under texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**. Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du signerar något.
3. Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange PIN-koden för signatur. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

16. SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

17. Datoranslutning

Du kan sända och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via Bluetooth- eller en datakabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ Nokia PC Suite

Med PC Suite kan du hantera musik, synkronisera kontakter, kalender, anteckningar och "att göra"-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nättjänst). Du finner mer information och PC Suite på www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar.

Du får bättre prestanda under dataöverföring om du placerar telefonen på ett stadigt underlag med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

18. Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4U. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder ett icke-godkänt batteri eller laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor.

Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare och undersöker hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade Nokia Care-serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Nokia Care-servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet



1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade Nokia Care-serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och

andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stänga av den trådlösa enheten omedelbart om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Läs igenom och följ direktiven från tillverkaren av den inopererade medicinska apparaten.

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt omedels att stänga av bilmotorn. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt omedels att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer

bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, men inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

■ Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-arbete eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets

verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,79 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Sakregister

A

alarmklocka 44
anteckningar 45, 46
antenn 15
att göra-lista 45
automatisk textigenkänning 23, 24
avsluta samtal 21

B

bakgrund 33
batteri 12
 verifiering 53
betalning med NFC 20
bilder 41
biljetthantering med NFC 20
Bluetooth 34
bokmärken 48

C

certifikat 50
chatt 27
cookies 49

D

datakommunikation 51
datoranslutning 51
digitala signaturer 50

E

e-postprogram 26
equalizer 44

F

främre kameran 15

G

galleri 39
genvägar 33
grundinställningar för telefonen 39

H

handsledsrem 15
handsfree. Se högtalare.
hantering av digitala rättigheter 40
högtalaren 22

I

infomeddelanden 27
inspelning 43
inställningar
 anslutbarhet 34
 egna genvägar 33
 konfiguration 38
 meddelanden 28
 profiler 32
 samtal 37
 telefon 37
 teman 18, 32
 toner 32
 återställ fabriksinställningar 39
internet 47

K

kalender 45
kalkylator 46
kamera 41
koder 10
konfigurationer
 allmänt 38
 inställningstjänst 14
kontakter
 grupper 31
 inställningar 31
 kopiera 31
 redigera 31
 snabbuppringning 21
 spara 30
 söka 31
kontaktinformation 12
Kontaktinformation till Nokia 12
kundservice 12

L

laddningsnivå 16
ljudmeddelanden 25
logg 32
läsa upp knappsatsen 10
läsa märke 19

M

meddelandeinställningar
 allmänt 28
 e-post 29

- multimediemeddelande 29
- textmeddelanden 28
- meddelanden
 - infomeddelanden 27
 - ljudmeddelanden 25
 - röstmeddelanden 27
 - servicekommandon 28
 - snabbmeddelanden 25
- Mikrofon 15
- märke
 - läsa 19
- märken 19
 - vidröra 18
- märkesidentifiering 18

N

- Near Field Communication 17
- nedladdningar 11
- NFC 17
 - betalning och biljetthantering 20
 - läsa märke 19
 - nummerlänk 22
 - stänga av 18

O

- offline-läge 17
- operatörslogo 16, 33
- operatörsmeny 39

P

- PC Suite 51
- planerare 44
- profiler 32
- programuppdateringar 11
- PTT. Se Talknapp.
- push-meddelanden 49

R

- radio 43
- rem 15
- ringsignaler 32
- röstinspelning 43
- röstmeddelanden 27
- röststyrd uppringning 22

S

- samtal
 - alternativ 22
 - inställningar 37
 - internationella 21
 - logg 32
 - register. Se samtalslogg.
 - ringa 21
 - röststyrd uppringning 22
 - väntar 22
- servicekommandon 28
- servicemeddelanden 49
- servicemärken 19
- signalstyrka 16
- SIM-tjänster 51
- skiftläge 23
- skriva text 23
- slå på och stänga av 14
- snabbmeddelanden 25
- snabbuppringning 21
- som ger information 16
- spel 47
- språkinställningar 37
- stoppur 46
- strömknapp 14
- säkerhetsinformation 6

T

- talknapp 44
- teman 18, 32
- text 23
- timer 46
- tjänsteinkorg 49
- tjänster 47
- toner 32
- traditionell textinmatning 23

V

- visitkort 31
- Väljarknapp 15
- vänteläge 16, 33

W

- webb 47
- webbläsare
 - bokmärken 48
 - inställningar för utseende 48
 - säkerhet 49