

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6220 classic

9207922

Issue 2

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج RM-328 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وبشرطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والطبع Nokia 2008 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia وNokia Connecting People وNavi وVisual Radio وNokia Care هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (1) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المنشورة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (2) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على

سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال. عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل. فقد يُطلَبُ منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة. اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا. (٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

بلا ضمان

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو. لا تتحمل Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات. فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات. سواء صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

٢٧..... الخرائط	٦ لسلامتك
٣١..... الموافع	٨ الدعم
٣٢..... بيانات GPS	٨ التعليمات
٣٢..... ٥. كتابة نص	٨ دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء
٣٢..... الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص	٩ ١. لتبدأ
٣٤..... نسخ نص ومسحه	٩ إدخال بطاقة SIM (U) والبطارية
٣٤..... ٦. الرسائل	٩ بطاقة الذاكرة
٣٤..... كتابة رسائل وإرسالها	٩ شحن البطارية
٣٥..... صندوق الوارد	١٠ تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٣٥..... رسائل الخدمة	١١ ضبط التهيئة
٣٥..... البريد الإلكتروني	١٢ نقل البيانات
٣٦..... صندوق الحفظ	١٢ ٢. جهازك
٣٧..... قارئ الرسائل	١٢ المفاتيح والأجزاء
٣٧..... عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM	١٣ وضع الاستعداد
٣٧..... الإذاعة المحمولة	١٤ المؤشرات
٣٧..... أوامر الخدمة	١٥ الشاشة المؤقتة
٣٧..... ضبط الرسائل	١٥ القائمة
٣٨..... ٧. الأسماء	١٦ التحكم في مستوى الصوت
٣٨..... حفظ معلومات الأسماء وإدارتها	١٦ مفنحي الخاص
٣٩..... مجموعات الأسماء	١٦ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٩..... إضافة نغمة رنين	١٦ رموز الوصول
٣٩..... ٨. الاستوديو	١٧ القفل عن بعد
٣٩..... شاشة العرض الرئيسية	١٨ التطبيق تنزيل!
٤٠..... تنزيل الملفات	١٨ تطبيقاتي
٤٠..... تعديل الصور	١٨ توصيل سماعة أذن متوافقة
٤٠..... تعديل مقاطع الفيديو	١٨ توصيل كبل بيانات USB
٤٠..... مشاهدة صور ومقاطع فيديو	١٩ ٣. وظائف الاتصال
٤٠..... على التلفزيون	١٩ إجراء مكالمة صوتية
٤١..... طباعة الصور	٢٠ الرد على مكالمة أو رفضها
٤١..... الطباعة الفورية	٢١ مكالمات الفيديو
٤٢..... المشاركة الفورية	٢٢ ضبط المكالمات
٤٣..... ٩. الكاميرا	٢٣ مشاركة الفيديو
٤٤..... التقاط الصور	٢٥ السجل
٤٦..... تسجيل الفيديو	٢٥ ٤. تحديد الموقع
٤٧..... ضبط الكاميرا	٢٥ حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS
٤٩..... ١٠. الوسائط	٢٥ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
٤٩..... مُشغل الموسيقى	٢٥ المساعد
٥١..... التطبيق Nokia Podcasting	٢٦ إعداد اتصال GPS
	٢٧ طلبات تحديد المواقع

١٦. إدارة البيانات.....	٥٣.....راديو FM
١٥..... تثبيت التطبيقات أو إزالتها.....	٥٤.....RealPlayer التطبيق
١٦..... مدير الملفات.....	٥٥.....المسجل
١٧..... التراخيص.....	١١. الإنترنت.....
١٨..... مدير الجهاز.....	٥٥..... تصفح الويب.....
١٧. التوصيل.....	٥٨..... البحث.....
١٩..... نقل البيانات.....	١٢. التخصيص.....
١٩..... مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite.....	٥٨..... الموضوعات.....
١٩..... اتصال Bluetooth.....	٥٨..... الأوضاع.....
٧١..... اتصال USB.....	١٣. إدارة الوقت.....
٧٢..... التزامن عن بعد.....	٥٩..... الساعة.....
٧٢..... الضغط والتحدث.....	٥٩..... التقويم.....
٧٣..... مدير الاتصال.....	١٤. تطبيقات المكتب.....
١٨. التعزيزات.....	٥٩..... الملاحظات النشطة.....
١٩. معلومات البطارية.....	١٠..... ملاحظات.....
٧٤..... وجهاز الشحن.....	١٠..... الحاسبة.....
الإرشادات الخاصة بالتأكد.....	١٠..... المحول.....
٧٥..... من توثيق بطاريات Nokia.....	١٠..... القاموس المحمول.....
١٩. العناية والصيانة.....	١١..... التطبيق Adobe Reader.....
٧٧..... معلومات إضافية لسلامتك.....	١١..... التطبيق Quickoffice.....
٨١..... الفهرس.....	١٥. الضبط.....
	١٢..... الأوامر الصوتية.....
	١٢..... ضبط الهاتف.....
	١٤..... التحديث.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة. اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و 900 و 1800 و 1900 وشبكات UMTS 900 و 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز عليك مراعاة القوانين. واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك. مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات. أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي

اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطرافًا أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Excel و PowerPoint و Microsoft Word (Microsoft Office 2000 و XP و 2003). لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية مثل مكالمة فيديو نشطة واتصال بيانات عالي السرعة. في معظم الحالات، هذا أمر عادي. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلاسة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات. وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات وبيان رسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع أنواع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلًا تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث ورسائل الوسائط المتعددة تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ إزالة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

■ التعليمات

يشتمل الهاتف على تعليمات حساسة للسباق. للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات > تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **⌘**. واختر من قائمة التطبيقات المفتوحة. لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **⌘ > تعليمات > تعليمات**. اختر تطبيقاً ليتم عرض قائمة بموضوعات التعليمات الخاصة به، واختر نص التعليمات ذي الصلة. وافتح قائمة بالكلمات الرئيسية، اختر **الخيارات > بحث**.

■ دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك. يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها عبر موقع الويب. وإذا كنت في حاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia Care على الموقع www.nokia.com/customerservice. للحصول على خدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز Nokia care على الموقع www.nokia.com/repair.


تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً محسناً. يمكنك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Software Updater. لتحديث برامج الجهاز، يلزمك التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق مزود بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق. وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر. للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، تفضل بزيارة الموقع www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب. في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الجهاز. انظر "تحديث البرنامج" الصفحة ٦٨. قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

■ إدخال بطاقة (U)SIM والبطارية

يستخدم الجهاز بطاريات BP-5M.

١. لفتح الغطاء الخلفي للجهاز، مع اتجاه ظهر الجهاز إليك، قم بإزاحة الغطاء نحو أسفل الجهاز (١)، ثم قم بإزالته (٢). لإزالة البطارية، قم برفعها من طرفها (٣).
٢. قم بإزاحة بطاقة (U)SIM في حامل بطاقة SIM (٤).
- وتأكد من أن منطقة التماس الذهبية على البطاقة تتجه لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف نحو فتحة حامل البطاقة.
٣. أعد البطارية إلى مكانها (٥)، ثم أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه (٦).

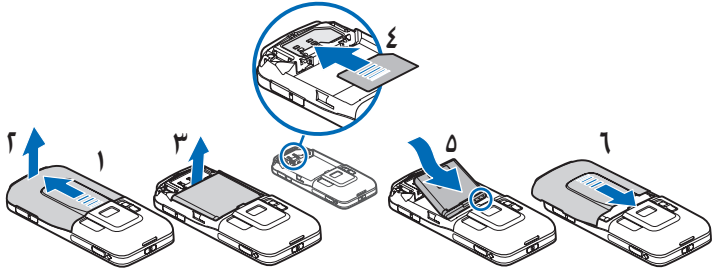

■ بطاقة الذاكرة




استخدم فقط بطاقات microSD وmicroSDHC المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز. كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

■ إدخال بطاقة الذاكرة

ولاحظ أنه قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الهاتف وقد تكون مُدرجة به بالفعل.

١. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة (١).
٢. ضع بطاقة الذاكرة في الفتحة مع جعل المنطقة ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل (٢).
٣. ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها. أغلق باب الفتحة بإحكام (٣).

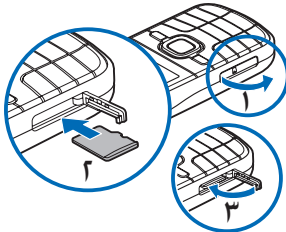

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.




١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.
٢. انتقل إلى **نزع بطاقة الذاكرة**. واختر **موافق** < نعم.
٣. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. ادفع البطاقة برفق لتحريرها.
٥. اسحب البطاقة للخارج. ثم اختر **موافق**.
٦. أغلق باب الفتحة.

شحن البطارية

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.

٢. قم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن بالجهاز.

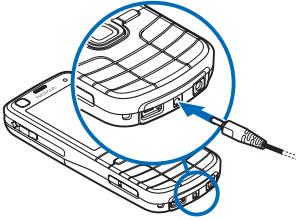

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدم.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، فأدخل الرمز PIN. واختر **موافق**.

إذا طلب الهاتف رمز القفل، فأدخله. واختر **موافق**. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

لمزيد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر "رموز الوصول". الصفحة ١٦.



لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حاليًا ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين. انظر أيضًا "الساعة". الصفحة ٥٩.

تعد My Nokia خدمة مجانية لإرسال نصائح وتلميحات وخدمات دعم تتعلق بالجهاز في شكل رسائل قصيرة. إذا كانت خدمة My Nokia متاحة في بلدك ويدعمها مزود الخدمة لديك، فسيعدوك جهازك للانضمام إلى خدمة My Nokia بعد ضبط الوقت والتاريخ.

اختر لغة الجهاز: إذا قمت بتغيير اللغة، تتم إعادة تشغيل الجهاز. للاشتراك في خدمة My Nokia، اختر **قبول** وتابع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

وللاشتراك في خدمة My Nokia لاحقًا، اختر **قبول** < **التطبيقات** < My Nokia.

بعد الدعوة للانضمام إلى خدمة My Nokia، يبدأ تشغيل التطبيق "مرحبًا". وبواسطة التطبيق "مرحبًا"، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التالية:

معالج الضبط - لتهيئة ضبط الاتصال. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ١٢.

نقل البيانات - لنسخ البيانات من أجهزة أخرى متوافقة أو لمزامنتها.

برنامج تعليمي - للمعرفة عن مزايا الهاتف وكيفية استخدامها. لبدء البرنامج التعليمي بنفسك، اختر **قبول** < **تعليمات** < برنامج تعليمي ثم اختر عنصرًا تعليميًا.


لفتح التطبيق "مرحبًا" لاحقًا، اختر **قبول** < **تعليمات** < **مرحبًا**.

أماكن الهوائي

الهوائي الخلوي (١)

هوائي GPS (٢)

هوائي Bluetooth (٣)

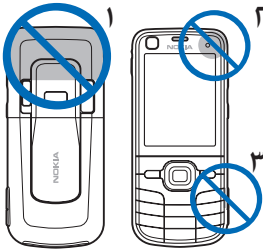

قد يكون لهاتفك هوائيان: هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على جهازك. قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والضغط والتحدث والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. وقد يقوم جهازك أليًا بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة. يمكنك حفظها على جهازك. ولمزيد من المعلومات حول التوافق، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله آليًا. يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ الضبط، اختر **عرض < الخيارات > حفظ**. ربما يلزم إدخال رمز PIN والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

معالج الضبط

يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز لضبط المُشغل والبريد الإلكتروني بناءً على مزود الخدمة. كما يمكن تهيئة أنواع أخرى من الضبط. ولاستخدام هذه الخدمات، قد تضطر إلى الاتصال بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.


اختر **؟ < الضبط > معالج الضبط**.

■ نقل البيانات

لنقل معلومات، مثل الأسماء، من جهازك القديم، انظر "نقل البيانات"، الصفحة ١٩.

٢. جهازك

■ المفاتيح والأجزاء

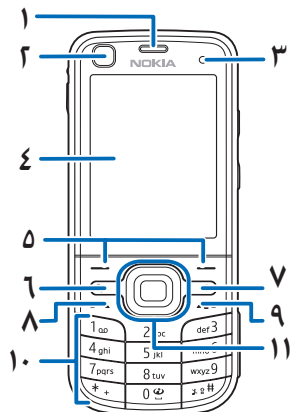

سماعة الأذن (١)

عدسة الكاميرا الثانوية (٢)

مستشعر الضوء (٣)

الشاشة (٤)

مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن (٥)

مفتاح القائمة (٦)، والمشار إليه فيما بعد بـ "اختر ؟"


مفتاح المسح (٧)

مفتاح الاتصال (٨)

مفتاح الإنهاء (٩)

مفاتيح الأرقام (١٠)

مفتاح الانتقال Navi™، والمشار إليه فيما بعد بمفتاح الانتقال، وإضاءة الحالة حوله (١١)

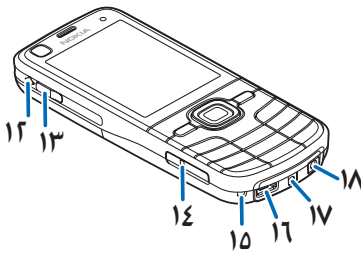

إضاءة GPS (١٢)

مفتاحي الخاص (١٣)


فتحة بطاقة microSD (١٤)

الميكروفون (١٥)

منفذ توصيل USB صغير (١٦)

منفذ توصيل جهاز الشحن (١٧)

منفذ توصيل Nokia AV (٢,٥ مم) (١٨)

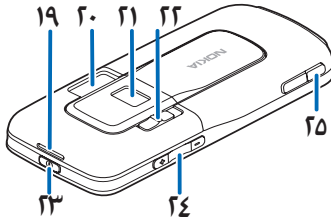

السماعة الخارجية (١٩)

فلاش الكاميرا (٢٠)

عدسة الكاميرا الرئيسية (٢١)

الشريحة المنزلقة لفتح غطاء

عدسة الكاميرا (٢٢)

مفتاح التشغيل (٢٣)

مفتاح مستوى الصوت (٢٤)

مفتاح الكاميرا (٢٥)

■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات. يكون الجهاز في وضع الاستعداد وجاهزاً للاستخدام.

لفتح قائمة بآخر الأرقام التي تم الاتصال بها. اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع. اضغط على مفتاح التشغيل. واختر أحد الأوضاع.

لبداء اتصال بالويب. اضغط مع الاستمرار على المفتاح .

لاختيار عرض وضع الاستعداد. اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < عام <

تخصيص < وضع الاستعداد < موضوع وضع الاستعداد.

وفقاً لموضوع وضع الاستعداد المحدد. يمكنك اختيار تطبيقات أو أحداث لإضافتها

إلى قائمة اختصارات في وضع الاستعداد أو إلى مفاتيح الانتقال. لاختيار التطبيقات أو

الأحداث. اختر **9** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < وضع الاستعداد <

الاختصارات.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير المتصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة. واختر **غير متصل**. للخروج من الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة. واختر وضعًا آخر.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطًا، يتم إيقاف تشغيل كل الاتصالات الجارية بشبكة خلوية. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى باستخدام مُشغِّل الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظورًا.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

المؤشرات

الرموز

3G أو **4G** - للإشارة إلى أن الجهاز متصل بشبكة UMTS أو شبكة GSM.

3.5G - للإشارة إلى أنه يتم تنشيط HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.

X - للإشارة إلى أن الهاتف في وضع عدم اتصال. وغير متصل بشبكة خلوية.

III - للإشارة إلى وجود بطاقة ذاكرة مُدرجة بالجهاز.

✉ - للإشارة إلى وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد في "الرسائل".

@ - للإشارة إلى أنك قد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

↑ - للإشارة إلى وجود رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ.

↩ - للإشارة إلى أن لديك مكالمات لم يرد عليها.

🔔 - للإشارة إلى ضبط نوع الرنين على **صامت** و**نغمة تنبيه الرسائل** و**نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** مضبوطتان على **إيقاف تشغيل**.

🔑 - للإشارة إلى أن لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔊 - للإشارة إلى أنه تم تنشيط السماعة الخارجية.

🔇 - للإشارة إلى أن التنبيه نشط.

↗ - للإشارة إلى تحويل كل المكالمات الواردة إلى الجهاز إلى رقم آخر.

📶 أو **📶** - للإشارة إلى اتصال سماعة الرأس أو طاقم الرأس بالجهاز.

📶 أو **📶** - للإشارة إلى أن اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.

⌘ أو **⌘** أو **⌘** - للإشارة إلى أن اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EGPRS أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح. قد لا يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.
⌘ أو **⌘** أو **⌘** - للإشارة إلى أن اتصال حزم بيانات UMTS نشط أو للإشارة إلى أن الاتصال قيد الانتظار أو للإشارة إلى أن الاتصال متاح.
⌘ أو **⌘** - للإشارة إلى أن اتصال Bluetooth قيد التشغيل. أو للإشارة إلى أنه يتم نقل البيانات باستخدام تقنية Bluetooth.
⌘ - للإشارة إلى أن اتصال USB نشط.
 قد تظهر مؤشرات أخرى.

إضاءة GPS

تومض إضاءة GPS عندما يحاول جهازك إنشاء اتصال GPS. ويظل قيد التشغيل عندما يتم إنشاء اتصال GPS.

إضاءة الحالة

يمكنك ضبط الإضاءة حول مفتاح الانتقال لتومض ببطء للإشارة إلى وقت تشغيل الجهاز. ويتم تشغيل الإضاءة لعدة ثوانٍ على فترات تصل إلى ٢٠ ثانية تقريبًا. للإشارة إلى الأحداث المفقودة. تومض الإضاءة بشكل أسرع لمدة ساعة بعد الحدث المفقود. لتنشيط إضاءة الحالة. اختر **⌘** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < وضع الاستعداد < إضاءة الحالة < تشغيل.

الشاشة المؤقتة

لاختيار ضبط الشاشة المؤقتة. اختر **⌘** < الضبط < ضبط الهاتف < عام < تخصيص < الشاشة < الشاشة المؤقتة. لضبط مدة مهلة يتم بعدها تنشيط الشاشة المؤقتة. اختر مهلة الشاشة المؤقتة. لضبط المدة التي تظل فيها الشاشة المؤقتة نشطة. اختر مدة الشاشة المؤقتة.

القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في جهازك. لإغلاق الكاميرا الرئيسية. اختر **⌘**.

لفتح تطبيق أو حافظة. انتقل إليه/إليها. ثم اضغط على مفتاح الانتقال. في حالة تغيير ترتيب الوظائف في القائمة. قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لتحديد عنصر أو إلغاء تحديده في التطبيقات. اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها. اضغط مع الاستمرار على #. ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

لتغيير عرض القائمة، اختر **الخيارات** < **تغيير عرض القائمة** واختر نوع عرض.
لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر **رجوع** و**خروج** عدة مرات كما هو مطلوب حتى يتم الرجوع إلى وضع الاستعداد، أو اختر **الخيارات** < **خروج**.
لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على **⌘**. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.
يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت. لتنشيط السماعة الخارجية أثناء مكالمة أو لإلغاء تنشيطها، اختر **السماعة الخارجية** أو **الهاتف**.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل السماعة الخارجية. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



■ مفاتيح الخاص

يفتح التطبيق "خرائط" افتراضياً عند الضغط على مفتاحي الخاص. لضبط تطبيق آخر ليتم فتحه، اختر **⌘** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **عام** < **مفاتيح الخاص** < **مفاتيح الخاص** واختر أحد التطبيقات.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * في خلال ١,٥ ثانية. لضبط الجهاز كي يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً بعد وقت معين، اختر **⌘** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **عام** < **الحماية** < **الهاتف وبطاقة SIM** < **مدة القفل الآلي للمفاتيح** < **بتحديد المستخدم** واختر الوقت المطلوب.
لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر **فتح القفل** واضغط على * في خلال ١,٥ ثانية.
عندما يكون الجهاز أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

■ رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول، اختر **⌘** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **عام** < **الحماية** < **الهاتف وبطاقة SIM**.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على قفل الجهاز. الرمز المُعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير هذا الرمز وضبط الهاتف على المطالبة به. إذا كنت قد نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، فسيطلب الجهاز خدمة وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الجهاز. عندما يكون الجهاز أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رموز PIN

يعمل رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) أو رمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM. في العادة يتم إرفاق رمز UPIN مع بطاقة SIM. قم بضبط الجهاز على المطالبة بالرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. قد يُرفق رمز PIN2 مع بطاقة SIM وتتم المطالبة به للوصول إلى بعض الوظائف. يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية بها.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) أو رمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام؛ لتغيير رمز PIN ورمز UPIN مقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 مقفول. عند الضرورة، اتصل بمزود الخدمة المحلي لديك لطلب الرمز.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام حظر المكالمات. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة الخاص بك. في حالة حظر كلمة السر، اتصل بمزود الخدمة.

القفل عن بعد

يمكنك قفل جهازك وبطاقة الذاكرة من جهاز آخر باستخدام رسالة نصية. لتمكين قفل جهازك عن بعد، ولتحديد نص الرسالة المطلوب استخدامه، اختر < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد. يمكن أن يكون طول الرسالة ما بين ٥ إلى ٢٠ حرفًا.

لقفل جهازك، أرسل الرسالة النصية إلى رقم هاتفك المحمول. وافتح جهازك لاحقًا. اختر فتح القفل وأدخل رمز القفل.

■ التطبيق تنزيل!

التطبيق تنزيل! (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك. باستخدام تنزيل! يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وترقيتها. يتم تصنيف العناصر أسفل كتالوجات وحافظات يقدمها مزودو خدمة مختلفون. يعتمد المحتوى المتاح علي مزود الخدمة.

اختر > التطبيقات > تنزيل!

يستخدم التطبيق تنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التطبيق تنزيل! يُرجى الاتصال بمزود الخدمة. أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.

■ تطبيقاتي

يمكنك تنزيل تطبيقات على جهازك. للوصول إلى التطبيقات. اختر > التطبيقات > تطبيقاتي.


هام: قم ب تثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط. مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



■ توصيل سماعة أذن متوافقة

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج: فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر للفلولطية بمنفذ توصيل Nokia AV.


عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس- غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

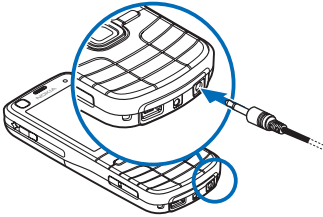

■ توصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB.

لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط. اختر > الضبط > التوصيل > USB > وضع اتصال USB واختر الوضع المطلوب. لضبط ما إذا كان سيتم تنشيط الوضع الافتراضي آليًا. اختر السؤال عند الاتصال > لا.

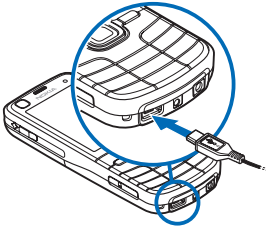

٣. وظائف الاتصال

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

■ إجراء مكالمة صوتية

١. في وضع الاستعداد: أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.
٢. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.
٣. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٤. ولإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
٥. لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر **؟ < الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٦. للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من وضع الاستعداد.

الاتصال السريع

- يعد الاتصال السريع طريقةً سريعةً للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة من وضع الاستعداد. يلزمك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع من ٣ إلى ٩ (وبعد المفتاحان ١ و٢ محجوزان لصندوق بريد المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو). وضبط **الاتصال السريع** على **تشغيل**.
- لتخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع، اختر **؟ < الضبط < طلب سريع**. انتقل إلى رمز مفتاح، واختر **تخصيص** واختر الاسم. لتغيير الرقم، اختر **الخيارات < تغيير**.
- لتنشيط الاتصال السريع، اختر **؟ < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < اتصال < الاتصال السريع < تشغيل**.
- للاتصال برقم اتصال سريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة.

صندوق بريد المكالمات

للاتصال بصناديق بريد المكالمات (خدمة شبكة) من وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على المفتاح ١ أو ٢. يمكنك أن يكون لديك صناديق بريد مكالمات للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وخطوط الهاتف المتعددة.

لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات ما لم يتم ضبط رقم له، اختر **9** < **الضبط** < **صندوق بريد المكالمات**. انتقل إلى **صندوق بريد المكالمات** (أو **صندوق بريد الفيديو**). وأدخل رقم صندوق البريد المناظر. لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات.

الاتصال الصوتي

تم إضافة بصمة صوتية آليًا لجميع القيود في الأسماء استخدم أسماءً طويلة ولا تستخدم الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

بصمات الصوت حساسة لضجيج الخلفية. استخدم بصمات الصوت في بيئة هادئة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة. أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



1. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.
في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
2. عند عرض **تحدث الآن**، انطق الأمر الصوتي بوضوح. يقوم الجهاز بتشغيل الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقًا. يقوم الجهاز، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ وإذا كانت النتيجة غير صحيحة، فقبل الاتصال، اختر قيدًا آخر.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

1. اتصل بالمشارك الأول.
2. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.
3. ولإنشاء المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.
4. لإضافة شخص جديد إلى المكالمة الجماعية، كرر الخطوة رقم 2، ثم اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**.
4. ولإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم نغمة الرنين، اختر **صامت**.

ولرفض المكالمات. اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر **الخيارات** < **رفض**. إذا كنت قد قمت بتنشيط تحويل المكالمات < عند انشغال الخط. فسيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها. لإرسال رسالة نصية كرد على المتصل بدلاً من الرد على المكالمات. اختر **الخيارات** < **إرسال رسالة**. لتنشيط رد الرسالة النصية وتعديل الرسالة. اختر **؟** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **الهاتف** < **اتصال** < **رفض مكالمة مع رسالة ونص الرسالة**.

انتظار المكالمات

أثناء مكالمة. للرد على المكالمات قيد الانتظار. اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. للتبديل بين المكالمتين. اختر **المكالمة الأخرى**. ولإنهاء المكالمات الجارية. اضغط على مفتاح الإنهاء. لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة). اختر **؟** < **الضبط** < **ضبط الهاتف** < **الهاتف** < **اتصال** < **انتظار المكالمات** < **تنشيط**.

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو. قد تحتاج لبطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط وفي حالة عدم وجود أية مكالمات صوتية أو فيديو أو بيانات أخرى نشطة. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN.

 لقد قمت بالتقاط صورة ثابتة ليتم إرسالها بدلاً من الإرسال بالفيديو.

 لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد واختر **مكالمة فيديو**. أو اختر **؟** < **الأسماء**. وانتقل إلى الاسم المطلوب واختر **الخيارات** < **مكالمة فيديو**.

٢. للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط أثناء مكالمة فيديو. اختر من شريط الأدوات  (تمكين إرسال الفيديو) أو  (تعطيل إرسال الفيديو).

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو. يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

٣. لإنهاء مكالمة الفيديو. اضغط على مفتاح الإنهاء.

الرد على مكالمة فيديو

عند ورود مكالمة فيديو. تظهر الصورة  على الشاشة.

للرد على مكالمة الفيديو. اضغط على مفتاح الاتصال. يتم عرض الرسالة **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** في حالة اختيار **نعم** سوف تظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز للمتصل. ومع ذلك، لا يتم تنشيط الإرسال بالفيديو.

إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو. يتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.
لإنهاء مكالمة الفيديو. اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ ضبط المكالمات

المكالمات

اختر ١ > الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف < اتصال ومما يلي:

إرسال هويتي (خدمة شبكة) - لعرض رقم هاتفك أو إخفاؤه عن الشخص الذي تتصل به
انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - انظر "انتظار المكالمات". الصفحة ٢١.

رفض مكالمة مع رسالة ورسالة نصية - انظر "الرد على مكالمة أو رفضها". الصفحة ٢٠.
عرض الفيديو في مكالمات مستلمة - لضبط ما إذا كنت ستسمح بإرسال صورة الفيديو الخاصة بك عند استلام مكالمة فيديو.

صورة في مكالمة فيديو - لاختيار صورة ثابتة يتم عرضها عند رفض مكالمة فيديو.
معاودة الاتصال آليًا - لضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لمحاولات إجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.

إظهار مدة المكالمات وملخص بعد المكالمة - لضبط الجهاز لعرض مدة المكالمة أثناء إجراء مكالمة والمدة التقريبية لآخر مكالمة.
الاتصال السريع - انظر "الاتصال السريع". الصفحة ١٩.

الرد بأي مفتاح - للرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح عدا
مفتاحي الاختيار الأيمن والأيسر ومفتاحي مستوى الصوت ومفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء ومفتاح الكاميرا.

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - لاختيار أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة. يظهر هذا الإعداد فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطي هاتف.

تغيير الخط (خدمة شبكة) - لتمكين اختيار الخط أو تعطيله

تحويل المكالمات

١. اختر ١ > الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف < تحويل المكالمات (خدمة شبكة).

٢. اختر المكالمات التي تريد تحويلها. المكالمات الصوتية مثلًا.

٣. اختر الخيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولًا أو عندما تقوم برفض مكالمة واردة. اختر عند انشغال الخط.

٤. اختر الخيارات < تنشيط ورقم الهاتف الذي تريد تحويل المكالمات إليه. ويمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

١. اختر **ضبط الهاتف** > **ضبط الهاتف** > **حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة الجهاز.
٢. انتقل إلى خيار الحظر المطلوب، ثم اختر **الخيارات** > **تنشيط**. لتغيير الضبط. يلزمك كلمة سر الحظر التي تحصل عليها من مزود الخدمة.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.
- في حالة حظر المكالمات، قد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

- اختر **ضبط** > **ضبط الهاتف** > **الهاتف** > **الشبكة** ومما يلي:
- وضع الشبكة** - لاختيار الشبكة التي ستستخدمها (يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة له). في حالة اختيار **وضع مزدوج**، يستخدم الجهاز شبكة GSM أو شبكة UMTS آليًا.
- اختيار المشغل** - لضبط الجهاز على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها آليًا. اختر **آلي**. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدويًا من قائمة بالشبكات، اختر **يدوي**. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.
- عرض معلومات الخلية** (خدمة شبكة) - لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

متطلبات مشاركة الفيديو

- تتطلب مشاركة الفيديو اتصالاً من خلال نظام 3G العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS). للحصول على معلومات حول توفر الشبكة والرسوم المتعلقة بهذا التطبيق، اتصل بمزود الخدمة.
- لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:
- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
 - تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS.
 - تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك ووجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا تحركت بعيداً عن تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة المشاركة، تنقطع جلسة المشاركة. مع استمرار المكالمة الصوتية.

ضبط مشاركة الفيديو

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). لا يمكنك استخدام مشاركة الفيديو، قبل طلب وضع SIP الذي تمت تهيئته والمطلوب استخدامه، من مزود الخدمة.

اختر  < الضبط > ضبط الهاتف < الاتصال > مشاركة الفيديو ومما يلي:

مشاركة الفيديو - لاختيار تمكين مشاركة الفيديو أم لا

وضع SIP - لاختيار وضع SIP

حفظ الفيديو - لضبط ما إذا كان سيتم حفظ مقاطع الفيديو المباشر آليًا

ذاكرة الحفظ المفضلة - لاختيار حفظ مقاطع الفيديو إلى ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة

نغمة تنبيه إمكانية المشاركة - لضبط نغمة تنبيه لتُصدر صوتًا عند إتاحة مشاركة الفيديو أثناء مكالمة

إذا كنت تعرف عنوان SIP الخاص بمشارك بمستلم، يمكنك حفظه إلى الأسماء. اختر  < الأسماء، والأسماء، والخيارات > تعديل < الخيارات > إضافة تفصيل < SIP أو مشاركة الفيديو. أدخل عنوان SIP بتنسيق (username@domainname). يمكنك استخدام عنوان IP بدلًا من اسم نطاق.

مشاركة فيديو مباشر أو مقطع فيديو

١. لمشاركة فيديو مباشر قمت بتسجيله بواسطة كاميرا جهازك، اختر **الخيارات** < مشاركة الفيديو > **فيديو مباشر** أثناء مكالمة صوتية. لمشاركة مقطع فيديو، اختر **مقطع فيديو** والمقطع الذي تريد مشاركته.

٢. يرسل الجهاز الدعوة إلى عنوان SIP الذي قمت بحفظه إلى الأسماء. وعند الضرورة، لإرسال الدعوة، اختر عنوان SIP الخاص بالمستلم، أو أدخل عنوان SIP واختر **موافق**.

٣. تبدأ المشاركة آليًا عندما يقبل المستلم الدعوة. وتكون السماع الخارجية نشطة. استخدم أزرار شريط الأدوات للتحكم في مشاركة الفيديو.

٤. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

يُصدر هاتفك رنينًا عند استلام دعوة. تعرض الدعوة اسم الراسل أو عنوان SIP الخاص به. اختر **نعم** لبدء جلسة المشاركة، ولرفض الدعوة والعودة إلى المكالمة الصوتية، اختر **لا**.

لعرض المكالمات التي لم يرد عليها أو المستلمة أو الصادرة. والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز. اختر  < السجل.

في وضع الاستعداد. يمكنك استخدام مفتاح الاتصال كاختصار لـ **الأرقام الصادرة** في سجل المكالمات الأخيرة (خدمة شبكة).

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب... إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت. بما فيها عداد الوقت الثابت. يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديثات البرامج.

٤. تحديد الموقع

يمكنك استخدام تطبيقات مثل **خرائط وبيانات GPS** لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

■ حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

لهاتفك جهاز استقبال GPS داخلي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية. وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع. ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة. ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS وشبكات الراديو الخلوي لتحديد الموقع أو الملاحة.

■ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المساعد

يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لجلب بيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات تساعد في حساب إحداثيات موقعك الحالي أثناء استقبال جهازك لإشارات من أقمار صناعية.

قد يضع مُشغل الشبكة رسومًا مقابل هذا الاتصال وفقًا لاشتراك الشبكة لديك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على نقطة الوصول الصحيحة للإنترنت وللتعرف على الرسوم المتعلقة بالخدمة.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط. لتعطيل الطرق المختلفة لتحديد الموقع، انظر "ضبط تحديد الموقع"، الصفحة ٢٦.

لاستخدام A-GPS، يجب أن يكون لديك نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت محددة. انظر "ضبط تحديد الموقع"، الصفحة ٢٦.

■ إعداد اتصال GPS

ضبط تحديد الموقع

اختر  < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تحديد الموقع ومما يلي:

طرق تحديد الموقع - لتمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها

مركز خدمة تحديد الموقع - لتحديد نقطة وصول لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS). اختر **نقطة الوصول**. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطلب الجهاز منك نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي للمرة الأولى.

تفضيلات الكتابة بالرموز - لتحديد نظام القياس وصيغة الإحداثية

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام جهاز الاستقبال، من وضع متجه لأعلى، قم بتحريك الجهاز إلى زاوية مقدارها ٤٥ درجة، مع رؤية مباشرة بين الجهاز والسماء.

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS ما بين ثانيتين، وحتى عدة دقائق. وقد يستغرق وقتاً أطول في السيارة. انظر "إضاءة GPS"، الصفحة ١٥.

استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد بطارية الجهاز بصورة أسرع.

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، فقم بما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فاذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يدك لا تغطي جهاز استقبال GPS بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً: فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الصناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، والتأكد من استقبال جهازك لإشارات أقمار صناعية، اختر  < التطبيقات > بيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الاصطناعي.

إذا عثر جهازك على أقمار صناعية. يظهر شريط لكل قمر صناعي في شاشة عرض معلومات الأقمار الصناعية. بعد استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك. يتحول لون الأشرطة إلى اللون الأزرق.

■ طلبات تحديد المواقع

قد تتلقى طلبًا من خدمة شبكة لاستقبال معلومات موقعك. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات عن الموضوعات المحلية. مثل أحوال الطقس والممر. بناءً على موقع جهازك. عند استلام طلب تحديد موقع للسماح بإرسال معلومات موقعك. اختر **قبول**. أو لرفض الطلب. اختر **رفض**.

■ الخرائط

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد أو المنطقة. وقد لا تتوفر الخرائط بسبب القيود القانونية الخاصة بالبلدان أو المناطق. على سبيل المثال. إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. تخلي Nokia مسؤوليتها عن أي ضمان أو كل الضمانات التي تتعلق بمدى توفر الخرائط أو دقتها أو صحتها أو تحديثها.

حول الخرائط

باستخدام التطبيق "خرائط". يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة. وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة. والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة. والمساعدة على الانتقال من موقع إلى آخر وحفظ الأماكن كمواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضًا شراء خدمات إضافية. مثل أدلة السفر ومعلومات المرور وخدمة تنقل بالتوجيه الصوتي. وهذه الخدمات غير متوفرة في جميع البلدان أو المناطق. قد يكون تم تحميل بعض الخرائط مسبقًا على بطاقة الذاكرة الموجودة في جهازك. يمكنك تنزيل مزيد من الخرائط من خلال الإنترنت باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader. انظر "تنزيل الخرائط" الصفحة ٢٩.

الخرائط تستخدم GPS. انظر "تحديد الموقع". الصفحة ٢٥. يمكنك تحديد طرق تحديد الموقع المستخدمة في جهازك. انظر "ضبط تحديد الموقع". الصفحة ٢٦. للحصول على أكثر المعلومات دقة حول الموقع. استخدم GPS الداخلي أو جهاز استقبال GPS خارجي متوافق.

خرائط التصفح

اختر **ⓘ** < **خرائط**. أو اضغط على مفتاحي الخاص. انظر "مفتاحي الخاص". الصفحة ١٦.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة. قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول خلوية لتنزيل معلومات الخرائط لموقعك الحالي. لتغيير نقطة الوصول الافتراضية لاحقًا. اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **الضبط** < **الإنترنت** < **وجهة الشبكة**.

لاستلام ملاحظة عندما يقوم جهازك بالتسجيل في شبكة خارج الشبكة المحلية الخاصة بك. اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **الضبط** < **الإنترنت** < **تحذير خروج عن نطاق الخدمة** < **تشغيل**. لمزيد من التفاصيل ولمعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. يعرض مؤشر نقل البيانات اتصال الإنترنت الذي تم استخدامه ومقدار البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

عند فتح التطبيق "خرائط"، تظهر عاصمة البلد الذي تتواجد به أو المكان الذي تم حفظه من آخر جلسة. كما يتم تنزيل خريطة الموقع. عند الضرورة.

لإنشاء اتصال GPS وتكبير آخر موقع معروف لديك، اضغط على المفتاح **+** أو اختر **الخيارات** < **موقعي**.

يعرض مؤشر GPS  أسفل يسار الشاشة مدى توفر إشارة القمر الصناعي وقوتها. يشير الشريط الواحد إلى قمر صناعي. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لإنشاء اتصال GPS، يتحول لون الشريط إلى الأخضر. يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يتمكن من حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تكون الإشارات المستلمة من ثلاثة أقمار كافية.

للتكبير أو للتصغير، اضغط على ***** أو **#**. ولتحريك الخريطة، استخدم مفاتيح الانتقال. يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة التنقل إلى منطقة لم تتم تغطيتها بالخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. انظر "تنزيل الخرائط" الصفحة ٢٩. تعتبر الخرائط مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

البحث عن أماكن

للبحث عن مكان في مدينة أو منطقة معروضة على الخريطة، أدخل عنوان هذا المكان بالكامل أو جزء منه في حقل البحث واضغط على مفتاح الانتقال. للبحث عن موقع في مدينة أخرى، أدخل المدينة ثم العنوان. ثم اختر **بحث**.

وللبحث عن عنوان محدد، اختر **الخيارات** < **بحث** < **العناوين**. يعد الخياران **البلد/المنطقة** و**المدينة** أو **الرمز البريدي** إجباريين.

للتصفح عبر الأماكن والمعالم الهامة حسب الفئة في منطقتك، اختر **الخيارات** < **بحث** < **أماكن وفئة**.

للبحث عن عنوان محفوظ في الأسماء، اختر **الخيارات** < **بحث** < **العناوين** < **خيارات** < **اختيار من الأسماء**.

لحفظ موقع على جهازك، اضغط على مفتاح الانتقال، واختر إضافة < إلى أماكن لإرسال مكان إلى جهاز متوافق. اضغط على مفتاح الانتقال، واختر إرسال. إذا قمت بإرسال الموقع في رسالة نصية، تتحول المعلومات إلى نص عادي.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض المواقع أو الطرق التي قمت بحفظها إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **المفضلة** < **أماكني** أو **طرق**.

للتحقق من المواقع التي بحثت عنها على الخريطة، اختر **الخيارات** < **المفضلة** < **التاريخ**.

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، اختر **الخيارات** < **المفضلة** < **مجموعات** < **مجموعة جديدة**. أدخل اسم المجموعة. لإضافة مواقع إلى مجموعتك، افتح **أماكني**، وانتقل إلى موقع واضغط على مفتاح الانتقال، واختر إضافة إلى مجموعة.

تنزيل الخرائط

عندما تقوم بتصفح خريطة على الشاشة في التطبيق "خرائط"، يتم تنزيل خريطة جديدة آليًا في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يعرض عداد البيانات (بالكيلو بايت) حجم حركة الشبكة عندما تقوم بتصفح الخرائط أو تصميم طرق أو البحث عن مواقع على الإنترنت.

قد يتضمن تنزيل الخرائط نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لمنع تنزيل الخرائط آليًا، على سبيل المثال، عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **الضبط** < **الإنترنت** < **الاتصال عند البدء** < لا.

لتحديد الذاكرة ومقدار مساحة الذاكرة المراد استخدامها لحفظ الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **الضبط** < **الخريطة** <

الذاكرة التي ستستخدم وأقصى استخدام للذاكرة. عند امتلاء الذاكرة، يتم مسح بيانات الخريطة الأقدم. يمكن مسح بيانات الخرائط التي تم حفظها باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader.

التطبيق Nokia Map Loader

التطبيق Nokia Map Loader عبارة عن برنامج لجهاز كمبيوتر يمكنك استخدامه لتنزيل خرائط وخدمات إضافية وتثبيتها من خلال الإنترنت على بطاقة ذاكرة متوافقة. استخدم التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام برنامج Nokia Map Loader. حيث يستخدم برنامج Nokia Map Loader المعلومات التاريخية للتطبيق "خرائط".

لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر متوافق، انظر الموقع <http://maps.nokia.com>، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تخطيط مسار

لتخطيط مسار، اختر موقعًا على الخريطة أو ابحث عن موقع. واضغط على مفتاح الانتقال، واختر إضافة إلى الطريق.

إضافة مزيد من المواقع إلى طريقك، اختر خيارات < إضافة نقطة طريق ثم ابحث عن الموقع.

لتحرير الطريق، اضغط على مفتاح الانتقال واختر تحرير.

لتحديد ضبط الطريق، اختر الخيارات < الضبط.

لعرض المسار على الخريطة، اختر الخيارات < عرض المسار.

للتنقل إلى الوجهة بالسيارة أو على الأقدام، إذا اشتريت هذه الخدمات الإضافية، اختر الخيارات < بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

ولحفظ الطريق، اختر الخيارات < حفظ طريق.

خدمات إضافية للخرائط

يمكنك شراء ترخيص تنقل وتنزيل أنواع مختلفة من أدلة السفر إلى جهازك. يمكنك شراء ترخيص للتنقل سيرًا أو بالسيارة بالإضافة إلى خدمة معلومات المرور.

قد يتضمن تنزيل الخدمات الإضافية نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الانتقال إلى الوجهة

 **تلميح:** لبدء التنقل لمدة معينة باستخدام ترخيص مجاني، اختر خرائط < الخيارات < القيادة إلى أو السير إلى. يتأكد التطبيق "خرائط" من وجود ترخيص مجاني لجهازك. لتنشيط الترخيص، اختر موافق. يمكنك استخدام الترخيص مرة واحدة فقط.

لشراء ترخيص للتنقل سيرًا أو بالسيارة باستخدام التوجيه الصوتي، اختر الخيارات < الزيارات < قيادة وسير. لشراء ترخيص للتنقل سيرًا فقط، اختر سير. يمكنك الدفع مقابل الخدمة من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك. إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك، لبدء التنقل، اختر موقعًا واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر القيادة إلى أو السير إلى. عند استخدام التنقل بالسيارة للمرة الأولى، يطلب منك الجهاز اختيار لغة التوجيه الصوتي وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي. لتغيير اللغة لاحقًا، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق "خرائط"، اختر الخيارات < الأدوات < الضبط < التنقل < التوجيه الصوتي. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا.

للتبديل بين شاشات عرض الخرائط المختلفة أثناء التنقل. اضغط على مفتاح الانتقال واختر **عرض** أو **عرض عين طائر** أو **عرض سهم**.
لرفض الطريق الذي تم إنشاؤه واستخدام طريق آخر. اختر **الخيارات** < **طريق مختلف**.
لإيقاف التنقل. اختر **الخيارات** < **إيقاف**.

معلومات المرور

تعتبر خدمة معلومات المرور في الوقت الفعلي خدمة إضافية تقدم معلومات حول الأحداث التي قد تؤثر على سفرك. يمكنك شراء هذه الخدمة وتنزيلها إلى جهازك إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك.
لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور. اختر **الخيارات** < **الزيادات** < **معلومات المرور**.
لعرض معلومات حول أحداث المرور. اختر **الخيارات** < **معلومات المرور**. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط.
لعرض تفاصيل حدث. بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه الممكنة. اختر الحدث ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.
لتحديث معلومات المرور. اختر **تحديث معلومات المرور**.

أدلة السفر

لتنزيل أدلة السفر وشرائها. أو لعرض الأدلة التي تم تنزيلها. اختر **الخيارات** < **الزيادات** < **الأدلة**.

لتصفح فئات دليل سفر. اختر إحدى الفئات. إذا كانت هناك فئات فرعية. فاختر إحداها.
لتنزيل دليل جديد إلى جهازك. انتقل إلى الدليل المطلوب. ثم اختر **نعم**. يمكنك الدفع مقابل الدليل من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك. إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

■ المواقع

اختر **؟** < **التطبيقات** < **المواقع**. باستخدام المواقع يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بأماكن محددة في جهازك. يمكنك استخدام المواقع المحفوظة لديك في تطبيقات متوافقة. مثل **بيانات GPS** و**خرائط**.

لإنشاء موقع جديد. اختر **؟** < **التطبيقات** < **المواقع** < **الخيارات** < **موقع جديد**.
لإجراء طلب تحديد موقع لإحداثيات موقعك. اختر **الموقع الحالي**. لإدخال معلومات الموقع يدويًا. اختر **إدخال يدوي**.

لإضافة موقع إلى فئات تم ضبطها مسبقًا. اختر الموقع ثم اختر **الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. اختر الفئات المراد إضافة الموقع لها.

لإرسال موقع أو مواقع عديدة إلى جهاز متوافق. اختر **الخيارات** < **إرسال**. يتم وضع المواقع المستلمة في صندوق الوارد في الرسائل.

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة ومعلومات الموقع الخاصة بموقعك ومعلومات السفر. مثل المسافة التقريبية والمدة التي سيتم استغراقها للوصول إلى الوجهة.

توجيه المسار

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. اختر  < التطبيقات < بيانات GPS < التنقل. يعرض توجيه المسار أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة. ويتم القياس في خط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار. مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلافات الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. ويكون توجيه المسار نشطاً أثناء التحرك فقط. لضبط وجهة رحلتك. اختر **الخيارات** < تعيين الوجهة واختر موقع كوجهة. أو قم بإدخال إحداثيات دائرة العرض وخط الطول. لمسح الوجهة. اختر إيقاف الملاحه.

الموقع

لحفظ مكانك كموقع. اختر  < التطبيقات < بيانات GPS < الموقع < الخيارات < حفظ الموقع.

مقياس الرحلة

لتنشيط حساب مسافة الرحلة. اختر  < التطبيقات < بيانات GPS < مسافة الرحلة < الخيارات < بدء. لإلغاء تنشيطه. اختر **الخيارات** < إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. لضبط مسافة وزمن الرحلة. والسرعة القصوى والسرعة المتوسطة على صفر. ولبدء حساب جديد. اختر **إعادة ضبط**. لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر. اختر **إعادة بدء**. إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة. وبالتالي قد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

5. كتابة نص

■ الإدخال التقليدي والإدخال التنبؤي للنص

عند كتابة نص. يشير الرمز  الموجود على الشاشة إلى الإدخال التنبؤي للنص. بينما يشير الرمز  إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل. اضغط على الرمز # بشكل متكرر أو اضغط على الرمز * ثم اختر تنشيط النص التنبؤي أو النص التنبؤي < إيقاف.

يشير الرمز **Abc** أو **abc** أو **ABC** أو **123** الموجود بجانب مؤشر إدخال النص إلى حالة الحروف أو وضع الأرقام. لتغيير حالة الأحرف أو للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط على الرمز # بشكل متكرر.

لتغيير لغة الكتابة في جهازك، اختر **🌐 > الضبط > ضبط الهاتف > عام > تخصيص > اللغة > لغة الكتابة**. تؤثر لغة الكتابة على الحروف المتاحة عند كتابة نص وعلى القاموس المستخدم للإدخال التنبؤي للنص. ليست كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح رقمي معين مطبوعة على المفتاح.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ٢ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لكتابة علامات الترقيم والحروف الخاصة الأكثر شيوعًا، اضغط على مفتاح الرقم ١. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.

الكتابة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص

١. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام، من ٢ إلى ٩، مرة واحدة لكتابة حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعًا، اضغط على ١.
٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلنأكدها. انتقل إلى الأمام أو قم بإدراج مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فلعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى. اضغط على * بشكل متكرر.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة: فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**. أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفًا). ثم اختر **موافق**. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

الوظائف الشائعة في الإدخال التقليدي والتنبؤي للنص

- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- لإدخال علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.
- لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.
- لإدراج مسافة، اضغط على مفتاح الرقم ٠. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على ٠ ثلاث مرات.

١. لتحديد حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #. مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في نفس الوقت. لتحديد سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على # مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.
٢. لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #. وفي نفس الوقت اختر **نسخ**. لمسح النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح.
٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #. وفي نفس الوقت اختر **لصق**.

٦. الرسائل

قبل أن تتمكن من إرسال أو استلام رسائل أو بريد إلكتروني، يجب تعريف الضبط ونقاط الوصول اللازمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط.

■ كتابة رسائل وإرسالها

يدعم هاتفك إرسال رسائل قصيرة تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول كسلسلة مكونة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر الرسالة قد يتفاوت وفقًا للجهاز المستقبل.

١. اختر **الرسائل** < **رسالة جديدة** ونوع الرسالة. لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة، اختر **رسالة**. يتغير نوع الرسالة آليًا حسب المحتوى.
٢. في الحقل **إلى**، أدخل أرقام هواتف المستلمين أو عنوان البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو لاختيار مستلمين من الأسماء، اضغط على مفتاح الانتقال. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (؛).
٣. لإدخال موضوع رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، انتقل لأسفل إلى **حقل الموضوع**. إذا لم يكن حقل الموضوع ظاهرًا لرسالة وسائط متعددة، فاختر **الخيارات** < **حقول عناوين الرسالة** وقم بتحديد **الموضوع**. ثم اختر **موافق**.
٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة، ثم أدخل محتوى الرسالة.

عند كتابة رسالة قصيرة. يُظهر مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك كتابتها في الرسالة. فعلى سبيل المثال. تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كسلسلة مكونة من رسالتين قصيرتين. لإدخال كائن. صورة أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو بطاقة أعمال مثلاً إلى رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني. اضغط على مفتاح الانتقال. ثم اختر إدراج محتوى.

لتسجيل مقطع صوت جديد لرسالة صوتية. اختر تسجيل. لاستخدام مقطع صوت مسجل مسبقاً. اختر الخيارات < إدراج مقطع صوت > من الاستوديو. ٥. لإرسال الرسالة. اختر الخيارات < إرسال.

■ صندوق الوارد

يحتوي صندوق الوارد على الرسائل المستلمة ماعدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. لقراءة الرسائل المستلمة. اختر ٩ < الرسائل > صندوق الوارد ثم اختر الرسالة.

لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة. افتح الرسالة. ثم اختر الخيارات < كائنات.

يمكن أن يستقبل هذا الجهاز أنواعاً كثيرة من الرسائل. مثل شعارات المُشغِّل وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونغمات الرنين. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على جهازك. على سبيل المثال. لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم. اختر الخيارات < حفظ في التقويم.

إن مظهر الرسالة قد يتفاوت وفقاً للجهاز المستقبل.

■ رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات قد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح.

لتحديد هل سيتم تمكين رسائل الخدمة أم لا وهل سيتم تنزيل الرسائل آلياً أم لا. اختر ٩ < الرسائل > الخيارات < الضبط > رسالة خدمة.

■ البريد الإلكتروني

عند إنشاء صندوق بريد جديد. يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة "صندوق بريد جديد". يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

اختر **✉** < الرسائل ثم اختر صندوق البريد. يتم عرض الرسالة اتصال بصندوق البريد؟. للاتصال بصندوق البريد الخاص بك (خدمة شبكة). اختر **نعم**، أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها مسبقاً في وضع غير متصل بالشبكة. اختر **لا**. وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك. اختر **الخيارات** < اتصال. عندما تكون في وضع متصل بالشبكة. لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات** < قطع الاتصال.

جلب رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

1. اختر **الخيارات** < جلب بريد إلكتروني وما إذا كنت تريد جلب رسالة جديدة أو محددة أو كافة الرسائل.
2. لفتح رسالة بريد إلكتروني. اخترها.
- لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني. المشار إليها بالرمز **📎**. اختر **الخيارات** < المرفقات. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها بتنسيقات مدعومة.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات** < مسح < الهاتف فقط. لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز وصندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات** < مسح < الهاتف ومركز الخدمة. لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة. انتقل إلى رسالة بريد إلكتروني تم تحديدها حتى يتم مسحها في الاتصال التالي. ثم اختر **الخيارات** < استرجاع.

صناديق بريد التزامن

اختر **✉** < الرسائل ثم اختر صندوق بريد التزامن. لمزامنة جهازك مع صندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات** < تزامن < بدء. لعرض الرسائل المستلمة. اختر صندوق الوارد ثم اختر الرسالة.

صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل قيد الانتظار ليتم إرسالها. للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ. اختر **✉** < الرسائل < صندوق الحفظ. لإعادة محاولة إرسال رسالة. انتقل إلى الرسالة واختر **الخيارات** < إرسال. لتأجيل إرسال رسالة. انتقل إلى إحدى الرسائل. ثم اختر **الخيارات** < تأجيل الإرسال.

■ قارئ الرسائل

للاستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق بريد. انتقل إلى هذه الرسالة أو قم بتحديد الرسائل. ثم اختر **الخيارات** < **استماع**.

 **تلميح:** عندما تتلقى رسالة جديدة، للاستماع إلى الرسائل المستلمة، في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ قارئ الرسائل.

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المستخدمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت، مثل السرعة والمستوى. اختر **⌘** < **الضبط** < **حديث**.
لاختيار ضبط آخر لقارئ الرسائل، في **حديث**، انتقل لليمين إلى **الضبط**.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الجهاز. اختر **⌘** < **الرسائل** < **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**. ثم قم بتحديد الرسائل التي تريد نسخها. ثم اختر **الخيارات** < **نسخ** واختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها.

■ الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر **⌘** < **الرسائل** < **الخيارات** < **الإذاعة المحمولة**. لتنشيط الخدمة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **استقبال** < **تشغيل**.

■ أوامر الخدمة

إدخال أوامر خدمة وإرسالها (تعرف أيضًا كأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة إلى مزود الخدمة. اختر **⌘** < **الرسائل** < **الخيارات** < **أوامر الخدمة**. لإرسال الأمر، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسائل القصيرة

لتحديد ضبط الرسائل القصيرة، مثل مركز الرسائل والترميز المستخدم للحروف، اختر **⌘** < **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة**.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

لتحديد ضبط الرسائل المتعددة، مثل نقطة الوصول المستخدمة وهل سيتم جلب رسائل الوسائط المتعددة آليًا أم لا، اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < رسالة وسائط.

ضبط البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني** < **صناديق البريد** و صندوق البريد ثم اختر مما يلي:

ضبط الاتصال - لتحديد ضبط الاتصال، مثل مراكز الخدمة والبروتوكول المستخدم

ضبط المستخدم - لتحديد ضبط المستخدم، مثل وقت إرسال الرسائل وهل سيتم تضمين توقيع أم لا

ضبط الجلب - لتحديد ضبط الجلب، مثل أجزاء الرسائل التي يتم جلبها وعدد الرسائل التي يتم جلبها

جلب آلي - لتحديد ضبط جلب الرسائل آليًا عند فواصل زمنية محددة أو عند استلام إخطار بريد إلكتروني من مركز الخدمة

ضبط آخر

لتحديد هل يتم حفظ عدد محدد من الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة أم لا وهل يتم تخزين الرسائل في ذاكرة الجهاز أم بطاقة الذاكرة، اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < أخرى.

٧. الأسماء

■ حفظ معلومات الأسماء وإدارتها

لحفظ معلومات الأسماء وإدارتها، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين، اختر **الأسماء**.

لإضافة اسم جديد، اختر **الخيارات** < اسم جديد. قم بملء الحقول التي تريدها، ثم اختر تم.

لضبط جهازك لعرض الأسماء الموجودة في ذاكرة الجهاز وبطاقة SIM في قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الأسماء المتاح عرضها**. ثم حدد ذاكرة الهاتف وذاكرة SIM.

لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك أو العكس، انتقل إلى الاسم (أو حدد الأسماء المطلوبة). ثم اختر **الخيارات** < نسخ < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

لعرض معلومات حول مدى استهلاك الأسماء للذاكرة، اختر **الخيارات** < معلومات الأسماء.

لعرض قائمة أرقام الاتصال الثابت. اختر **الخيارات** < أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM. عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم. اختره. ثم اختر **الخيارات** < الافتراضي. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب. ثم اختر **تخصيص**.

■ مجموعات الأسماء

لإنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد. اختر **9** < الأسماء. انتقل إلى اليسار، ثم اختر **الخيارات** < مجموعة جديدة. أدخل اسمًا للمجموعة. ثم افتح المجموعة. اختر **الخيارات** < إضافة أعضاء. حدد الأسماء التي تريد إضافتها للمجموعة. واختر **موافق**.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك تعيين نغمة رنين أو نغمة رنين فيديو لكل اسم ومجموعة. لإضافة نغمة رنين إلى اسم. اختر **9** < الأسماء. ثم افتح الاسم. اختر **الخيارات** < نغمة الرنين واختر نغمة الرنين. لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة. انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات. ثم انتقل إلى مجموعة الاسم. اختر **الخيارات** < نغمة الرنين واختر نغمة الرنين للمجموعة. لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة. اختر **النغمة الافتراضية** كنغمة الرنين.

8. الاستوديو

■ شاشة العرض الرئيسية

لحفظ الصور ومقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وربائط التشغيل وملفات ram. والعروض وترتيبها. اختر **9** < الاستوديو.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى ذاكرة الجهاز أو إلى بطاقة الذاكرة. اختر الحافظة (مثل الصور). وانتقل إلى الملف (أو اضغط على # لتحديد مزيد من الملفات). ثم اختر **الخيارات** < تنظيم واختر الذاكرة التي تريد نسخ الملفات أو نقلها إليها.

لإنشاء حافظات صور وفيديو جديدة. اختر **الصور** أو **مقاطع الفيديو** < **الخيارات** < **تنظيم** < **حافطة جديدة** واختر الذاكرة. أدخل اسمًا للحافطة. لنقل صور ومقاطع فيديو إلى حافطة قمت بإنشائها. حدد الملفات. واختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نقل إلى الحافطة** واختر الحافطة.

لاستخدام الصورة كخلفية شاشة أو لعرضها أثناء مكالمات. اختر **الصور**. وانتقل إلى الصورة. اختر **الخيارات** < استخدام الصورة < تعيين كصورة خلفية أو تعيين كصورة للاتصال. لتخصيص الصورة لاسم. اختر **تخصيص للاسم**.

لضبط مقطع فيديو كنغمة رنين فيديو. اختر **مقاطع فيديو**. وانتقل إلى الفيديو. اختر **الخيارات** < استخدام الفيديو > كنغمة رنين. لتخصيص مقطع الفيديو لاسم. اختر **تخصيص للاسم**.

■ تنزيل الملفات

لتنزيل صور أو مقاطع فيديو. اختر **📷** < الاستوديو > الصور أو **مقاطع الفيديو** ورمز الصورة (صور منزلة) أو رمز الفيديو (تنزيل مقاطع فيديو). يتم فتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.

■ تعديل الصور

لتعديل الصور في الاستوديو. انتقل إلى الصورة. واختر **الخيارات** < تعديل. الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض صورة في الشاشة الكاملة. والرجوع إلى الشاشة العادية. اضغط على *.
 - لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على ٣ أو ١.
 - للتكبير أو للتصغير. اضغط على ٥ أو ٠.
 - للتنقل في صورة مكبرة أو مصغرة. انتقل إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين.
- لاقتصاص الصورة أو تدويرها. قم بضبط السطوع واللون والتباين. والدقة. وإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة. اختر **الخيارات** < تطبيق التأثير.

■ تعديل مقاطع الفيديو


لتعديل مقاطع فيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. انتقل إلى مقطع فيديو. واختر **الخيارات** < محرر الفيديو > **الخيارات** < تعديل مقطع الفيديو.

في محرر الفيديو. يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

■ مشاهدة صور ومقاطع فيديو على التلفزيون

لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق. استخدم كبل خرج فيديو متوافق. وقم بتعيين ضبط خرج التلفزيون الخاص بنظام التلفزيون المعمول به ونسبة العرض إلى الارتفاع للتلفزيون. اختر **📺** < الضبط > ضبط الهاتف < عام > الجهاز الملحق. لتحسين جودة صورة شاشة التلفزيون. اختر **مرشح الارتعاش** < تشغيل.

١. لمشاهدة صور ومقاطع فيديو على التلفزيون. قم أولاً بتوصيل كبل خرج الفيديو بمنفذ توصيل الفيديو الخاص بجهاز تلفزيون متوافق.

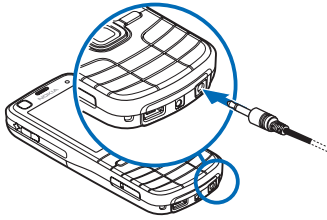

٢. قم بتوصيل نهاية الطرف الآخر من كبل
خرج الفيديو بمنفذ توصيل Nokia AV
بجهازك.

٣. اختر > > الاستوديو > الصور أو
مقاطع الفيديو واختر الملف الذي
تريد عرضه.

■ طباعة الصور

يمكنك استخدام الجهاز مع طابعة متوافقة مع معيار PictBridge باستخدام
كبل USB.

لطباعة صور في الاستوديو، انتقل إلى الصورة، واختر الخيارات > طباعة.

■ الطباعة الفورية

مع الطباعة الفورية، يمكنك الاتصال بمزودي خدمة الطباعة الفورية لطلب مطبوعات
لصورك على الإنترنت وإرسالها مباشرةً إلى منزلك أو تخزينها بحيث تستطيع الحصول
عليها. قم بالاتصال بمزود خدمة الطباعة الفورية لمعرفة المزيد عن التكاليف
والشروط المعمول بها وكذلك المنتجات المتاحة.

لاستخدام الطباعة الفورية، يجب عليك تثبيت أحد ملفات تهيئة خدمة الطباعة
على الأقل. يمكن الحصول على الملفات من مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون
الطباعة الفورية.

طلب مطبوعات

يمكنك طلب مطبوعات من الصور بتنسيق jpeg. فقط.

١. اختر > > الاستوديو > الصور.

٢. لتحديد الصور التي تريد طلبها، اضغط على #، واختر الخيارات > طلب مطبوعات.

٣. اختر مزود خدمة من القائمة، واختر الخيارات > فتح. لعرض تفاصيل الطلبات
السابقة، اختر السجل.

٤. إذا كانت الخدمة المقدمة هي خدمة متجر واحد، فسيتم توصيلك بمزود الخدمة.
اختر معاينة لعرض الصورة قبل طلب طباعتها. لإرسال طلبك، اختر الخيارات >
الطلب الآن.

وإذا كانت الخدمة المقدمة هي مجموعة خدمة تاجر تجزئة، فسيتم توصيلك
بمزود الخدمة. وستحتاج إلى اختيار متجر تريد جمع مطبوعاتك منه. قد يكون
لديك الخيارات للتصفح والبحث عن المتاجر باستخدام معايير البحث المختلفة.
وذلك بناءً على مزود الخدمة.

لمراجعة التفاصيل. مثل ساعات فتح المخزن المحدد. اختر **الخيارات** > **المعلومات** (إذا كان مزود الخدمة يوفرها).

اختر متجر التجزئة المطلوب. لإرسال طلبك. اختر **الخيارات** > **الطلب الآن**.

■ المشاركة الفورية

باستخدام تطبيق المشاركة الفورية. يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها في ألبومات متوافقة على الإنترنت أو في سجلات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية المتوافقة على الإنترنت. يمكنك تحميل محتوى وحفظ منشورات غير مكتملة كمسودات واستكمالها في وقت لاحق وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وفقًا لمزود خدمة المشاركة الفورية.

لمشاركة الصور والفيديو على الإنترنت. يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترنت. غالبًا ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على صفحة ويب مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات والشروط المعمول بها وكذلك التكاليف.

اختر **📷** > **الإنترنت** > **مش. فورية**. لتحديث قائمة مزودي الخدمة. اختر **الخيارات** > **إضافة حساب جديد** > **تحديث الخدمات**. قد يقوم بعض مزودي خدمة المشاركة الفورية بالسماح لك بإضافة حساب باستخدام جهازك. انظر "ضبط المشاركة الفورية". الصفحة ٤٣.

تحميل ملفات

لتحميل ملفات. اختر **📷** > **الاستوديو** > **الصور** أو **مقاطع الفيديو**. حدد الملفات المراد تحميلها. و**الخيارات** > **إرسال** > **نشر إلى ويب** واختر خدمة مشاركة. عندما تقوم باختيار الخدمة. تظهر الصور ومقاطع الفيديو المحددة في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها أو إعادة تنظيمها أو إضافة نص إليها أو إضافة ملفات جديدة.

لإلغاء عملية التحميل عبر الويب وحفظ المنشور الذي تم إنشاؤه كمسودة. اختر **إلغاء** > **حفظ كمسودة**.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب. اختر **الخيارات** > **نشر إلى ويب**.

فتح خدمة فورية

لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها في الخدمة الفورية وقيود المسودة والفيديو المرسل في جهازك. اختر **📷** > **الإنترنت** > **مش. فورية**. لتحديث خدمة. انتقل إليها. واختر **الخيارات** > **تحديث الخدمة**.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

انذهب إلى - للاتصال بالخدمة وعرض ألبومات المسودة والألبومات التي تم تحميلها في متصفح الويب. قد يختلف العرض وفقًا لمزود الخدمة.

صندوق الحفظ - لعرض قيود المسودة وتعديلها وتحميلها إلى الويب

نشر جديد - لإنشاء قيد جديد

قد تختلف الخيارات المتاحة وفقًا لمزود الخدمة.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، اختر  > الإنترنت > مش. فورية > الخيارات > الضبط ومما يلي:

مزودو الخدمة - لعرض قائمة مزودي الخدمة

حساباتي - لإنشاء حساب جديد. اختر الخيارات > إضافة حساب جديد. لتعديل حساب موجود. اختر حسابًا والخيارات > تعديل. يمكنك إدخال اسم الحساب واسم المستخدم وكلمة السر لحسابك.

ضبط التطبيقات - لاختيار حجم الصور التي تظهر على الشاشة وحجم الخط المستخدم في المسودات أو في قيود النص

متقدم - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية وطريقة الاستفسار عن محتوى جديد من مركز الخدمة لتمكين تنزيل المحتوى أثناء التجوال ولنشر كافة بيانات الصورة.

٩. الكاميرا


بجهازك كاميرتان لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. كاميرا رئيسية ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز تستخدم الوضع الأفقي، وكاميرا ثانوية ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز تستخدم الوضع الرأسي.

يدعم جهازك خاصية التقاط صورة بدقة ١٩٤٤×٢٥٩٢ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الحافظات المناظرة في الاستوديو.


يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة. كمرفق رسالة بريد إلكتروني. أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا تحميلها إلى ألبوم متوافق على الإنترنت. انظر "المشاركة الفورية"، الصفحة ٤٢.

الكاميرا الرئيسية

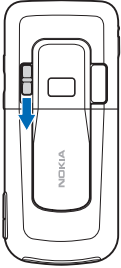

١. لتنشيط الكاميرا الرئيسية، افتح غطاء العدسة. تأكد من فتح غطاء العدسة بالكامل. يشير  إلى وضع الصور الثابتة.
٢. للتكبير أو للتصغير، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
- لضبط الإضاءة والألوان قبل التقاط صورة، اختر من ضبط شريط الأدوات النشط. انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٤٤ و"مشاهد"، الصفحة ٤٦.

يمكنك قفل البؤرة على كائن بالضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه. إذا لم يتم قفل البؤرة، يظهر مؤشر البؤرة المقفل الأحمر. حرر مفتاح الالتقاط، واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه.

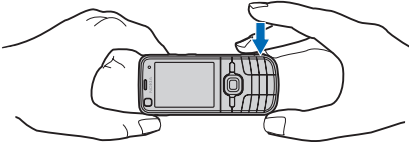

٣. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا.
٤. لإغلاق الكاميرا الرئيسية، أغلق غطاء العدسة.

الكاميرا الثانوية

١. لتنشيط الكاميرا الثانوية في وضع الاستعداد، اترك غطاء العدسة مغلقاً. واختر  < التطبيقات > الكاميرا. إذا كانت الكاميرا الرئيسية نشطة، فاختر **الخيارات** < استخدام الكاميرا الثانوية.
٢. للتكبير أو التصغير، انتقل إلى أعلى أو أسفل.
٣. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الانتقال.

شريط الأدوات النشط

يزودك شريط الأدوات النشط باختصارات للعناصر وإعدادات الضبط المختلفة قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو وبعده. انتقل إلى الرموز، واخترها بالضغط على مفتاح الانتقال.

- إذا أردت جعل شريط الأدوات مرئياً قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده، فاختر **الخيارات** < إظهار شريط الأدوات. لعرض شريط الأدوات النشط فقط لمدة ٥ ثوانٍ عند الضغط على مفتاح التنقل، اختر **الخيارات** < إخفاء شريط الأدوات.
- في شريط الأدوات النشط، اختر مما يلي:

 تبديل إلى وضع الفيديو  تبديل إلى وضع الصور - للتبديل بين أوضاع الفيديو والصور

A أوضاع الالتقاط - لاختيار المشهد

4A وضع الفلاش - لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط). لتنشيط وظيفة تقليل حمرة العين. اختر **حمرة العين**. تجنب التقاط صور والقيام بالتكبير/التصغير على نطاق قريب جدًا من الهدف. قد لا تظهر وظيفة تقليل حمرة العين حتى يتم حفظ الصورة في الأستوديو. احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تستخدم الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغطِ الفلاش أثناء التقاط صورة.

5 الموقت الذاتي - لتنشيط الموقت الذاتي (الكاميرا الرئيسية فقط). اختر تأخير الموقت الذاتي. ولتنشيط الموقت الذاتي. اختر **تنشيط**.

6 وضع التسلسل - لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط). انظر "التقاط الصور بالتسلسل"، الصفحة ٤٦.

7 نهاب إلى الأستوديو - لفتح الأستوديو

لتخصيص شريط الأدوات. اختر **الخيارات** > **تخصيص شريط الأدوات**. يمكنك إزالة عنصر من شريط الأدوات. أو تغيير عناصر أو إضافتها أو نقلها. تختلف الخيارات المتاحة حسب وضع الالتقاط والعرض لديك. يعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا. عند اختيار مشهد جديد. يحل ضبط المشهد المحدد محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. انظر "مشاهد"، الصفحة ٤٦. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد عند الضرورة.

معلومات المكان

باستخدام وضع العلامات الجغرافية. يمكنك إضافة معلومات حول الموقع الجغرافي الذي تم فيه التقاط الصورة إلى تفاصيل ملف الصورة الفوتوغرافية. يمكنك استخدام هذه المعلومات في تطبيقات أخرى. على سبيل المثال. في التطبيق "خرائط" يمكنك مشاهدة مدى توفر الصور الفوتوغرافية للأماكن المختلفة على خريطة.

لتنشيط العلامات الجغرافية في الكاميرا. اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مكان التسجيل** > **تشغيل**.

عندما تتم إضافة معلومات المكان إلى معلومات الصورة. يظهر 📍 في الجزء السفلي من الشاشة. إذا لم تتوفر معلومات تحديد الموقع من الأقمار الصناعية. يتم عرض 📶. إذا لم تتوفر معلومات المكان. فسيظل تشغيل GPS في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم العثور على اتصال قمر صناعي خلال هذا الوقت. يتم تعليم جميع الصور الملتقطة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة. انظر "ضبط كاميرا الصور الثابتة"، الصفحة ٤٨.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة. اختر التالي من شريط الأدوات النشط (يتوفر فقط في حالة ضبط عرض الصور الملتقطة على تشغيل في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- لإرسال الصورة. اضغط على مفتاح الاتصال. أو اختر **إرسال** (✉).

- لإرسال الصورة إلى ألبوم فوري متوافق. اختر **دخول المشاركة الفورية** (🌐).
- لفتح الأستوديو. اختر **ذهاب إلى الأستوديو** (📺).
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة. اختر **مسح** (🗑️).
- لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد. اختر **الخيارات** > **تعيين كصورة خلفية**.
- لضبط الصورة كصورة اتصال لاسم. اختر **الخيارات** > **ضبط كصورة لاسم**.

التقاط الصور بالتسلسل

يمكنك ضبط الكاميرا الرئيسية لالتقاط ست صور أو أكثر بالتسلسل. في شريط الأدوات النشط. اختر **وضع التسلسل** > **لقطات متتالية**. لالتقاط صور. اضغط على مفتاح الكاميرا. لالتقاط أكثر من ست صور. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. يعتمد عدد الصور التي يتم التقاطها على الذاكرة المتاحة.

لاستخدام فاصل زمني بين التقاط الصور. اختر **وضع التسلسل** وفاصل زمني. لبدء التقاط الصور. اضغط على مفتاح الكاميرا. لإيقاف التقاط الصور قبل انتهاء الوقت. اضغط على مفتاح الكاميرا مرة أخرى.

بعد قيامك بالتقاط الصور. تظهر هذه الصور على الشاشة على شكل شبكة. لعرض صورة. اضغط على مفتاح الانتقال لفتحها.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل لالتقاط ست صور كحد أقصى باستخدام الموقت الذاتي.

للعودة إلى محدد منظر وضع التسلسل. اضغط على مفتاح الكاميرا.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل. اختر **وضع التسلسل** > **لقطة واحدة** في شريط الأدوات النشط.

مشاهد

يساعدك المشهد في العثور على الضبط الصحيح للألوان والإضاءة للبيئة المحيطة. يتعين ضبط كل مشهد وفقًا لنمط معين أو بيئة معينة. تتوفر هذه المشاهد في الكاميرا الرئيسية فقط.

اختر وضع الصورة أو الفيديو. وأختر **أوضاع الالتقاط** في شريط الأدوات النشط وأحد المشاهد المتاحة لوضع الصورة أو الفيديو.

لجعل المشهد ملائمًا لبيئة معينة. انتقل إلى **بتحديد المستخدم**. واختر **الخيارات** > **تغيير**. لنسخ ضبط مشهد آخر. اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

تسجيل الفيديو

1. لتنشيط الكاميرا الرئيسية. افتح غطاء العدسة. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور. فقم بالتغيير إلى وضع الفيديو. في شريط الأدوات النشط. اختر **تبديل إلى وضع الفيديو**. يشير '📹' إلى وضع الفيديو.

لتنشيط الكاميرا الثانوية، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الثانوية**.

٢. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل. باستخدام الكاميرا الثانوية، اضغط على مفتاح الانتقال للتسجيل. يظهر ● وتسمع صوت نغمة، تشير إلى بدء التسجيل.

لتكبير أو تصغير الموضوع باستخدام الكاميرا الرئيسية، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت، أو باستخدام الكاميرا الثانوية، انتقل لأسفل أو لأعلى.

٣. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣٩. تتوقف أقصى مدة لمقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل على إيقاف مؤقت، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.

لضبط الإضاءة والألوان قبل تسجيل مقطع فيديو، اختر من ضبط شريط الأدوات النشط. انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٤٤ و"مشاهد"، الصفحة ٤٦.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر التالي من شريط الأدوات النشط (يتوفر فقط في حالة ضبط **عرض الفيديو الملتقط على تشغيل**). انظر "ضبط الفيديو"، الصفحة ٤٨):

- لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله، اختر **تشغيل** .
- لإرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو اتصال Bluetooth، اضغط على مفتاح الاتصال. أو اختر **إرسال** ، قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة.
- لتحميل مقطع الفيديو على ألبوم فوري متوافق، اختر **دخول المشاركة الفورية** .
- لفتح الاستوديو، اختر **ذهاب إلى الاستوديو** .
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بمقطع الفيديو، اختر **مسح** .

ضبط الكاميرا

يوجد نوعان من الضبط للكاميرا الصور الثابتة: ضبط شريط الأدوات النشط والضبط الرئيسي. لاستخدام ضبط شريط الأدوات النشط، انظر "شريط الأدوات النشط"، الصفحة ٤٤. يعود ضبط شريط الأدوات النشط للضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن يظل الضبط الرئيسي كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى.

لتغيير الضبط الرئيسي. اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لضبط دقة الصورة (متاح فقط في الكاميرا الرئيسية). اختر **جودة الصورة**. وكلما زادت جودة الصورة. زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. لطباعة الصورة. اختر **طباعة ٥ م - كبير** أو **طباعة ٣ م - متوسط** أو **طباعة ٢ م - متوسط**. ولإرسالها عبر البريد الإلكتروني. اختر **بريد إ ٠.٨ م - متوسط**. لإرسال الصورة عبر رسائل الوسائط (MMS). اختر **ر وسائط ٠.٣ م-صغيرة**.

لاختيار ما إذا كنت تريد رؤية الصور الملتقطة بعد التقاطها أو متابعة التقاط الصور بصورة فورية. اختر **عرض الصورة الملتقطة**.

لإضافة إحداثيات موقع GPS لكل ملف صورة. اختر **مكان التسجيل** < **تشغيل**. قد يستغرق استقبال إشارة GPS وقتًا أو قد لا تكون الإشارة متاحة.

للسماح لزيادات التكبير والتصغير بأن تكون سلسلة ومتواصلة بين عمليات التكبير والتصغير الرقمية والرقمية الممتدة. اختر **تكبير/تصغير رقمي ممتد** < **تشغيل** (مستمر) (الكاميرا الرئيسية فقط). للسماح لزيادات التكبير والتصغير بأن تتوقف مؤقتًا عند نقطة التدرج الرقمية والرقمية الممتدة. اختر **تشغيل** (مؤقت). لتحديد التكبير والتصغير بحيث تحافظ على جودة الصورة المحددة. اختر **إيقاف**.

لإعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا. اختر **استعادة إعدادات الكاميرا**.

ضبط الفيديو

لتغيير الضبط الرئيسي في وضع الفيديو. اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **جودة الفيديو**. اختر **المشاركة** إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة.

لإضافة إحداثيات موقع GPS إلى مقطع الفيديو. اختر **مكان التسجيل** < **تشغيل**. قد يستغرق استقبال إشارة GPS وقتًا أو قد لا تكون الإشارة متاحة.

لتقليل آثار اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع فيديو. اختر **تثبيت الفيديو** < **تشغيل**.

لكنم تسجيل الصوت. اختر **تسجيل الصوت** < **كنم الصوت**.

لعرض الإطار الأول من مقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. اختر **عرض الفيديو الملتقط**. لعرض مقطع الفيديو من شريط الأدوات النشط. اختر **تشغيل** (الكاميرا الرئيسية) أو **الخيارات** < **تشغيل** (الكاميرا الثانوية).

لتطبيق القيم الافتراضية على ضبط الكاميرا. اختر **استعادة إعدادات الكاميرا**.

■ مُشغل الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل السماع الخارجية، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وكذلك إلى حلقات المادة عند تنشيط وضع غير متصل. انظر "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٤.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حماية حقوق النشر، انظر "التراخيص"، الصفحة ٦٧.

الاستماع إلى الموسيقى أو حلقة مادة

١. اختر **م** > **موسيقى**.
٢. لتحديث مكتبة الموسيقى في الجهاز، اختر **الخيارات** > **تحديث**.
٣. اختر **الموسيقى** أو **المواد** والفئة، مثل **كافة الأغاني** أو **المواد** > **كل الحلقات** وأغنية أو حلقة مادة للاستماع إليها.
٤. لتشغيل الملف المحدد، اضغط على مفتاح الانتقال.
- لايقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال. ولاستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.
٥. لايقاف التشغيل، انتقل لأسفل.
- للتقديم السريع أو الترجيع السريع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يميناً أو يساراً.
- للتخطي للأمام، انتقل يميناً. للرجوع إلى بداية الأغنية أو المادة، انتقل يساراً.
- للانتقال إلى الأغنية أو المادة السابقة، انتقل يساراً مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو مادة.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. يتم عرض الأغنية الجاري تشغيلها وفقاً للموضوع المحدد في وضع الاستعداد. للعودة إلى مشغل الموسيقى، اختر الأغنية الجاري تشغيلها.

قائمة الموسيقى

اختر **م** > **موسيقى** > **الموسيقى**. يتم عرض الموسيقى المتاحة في قائمة الموسيقى. لعرض كل الأغاني أو الأغاني المُصنّفة، أو قوائم التشغيل، اختر القائمة المطلوبة في قائمة الموسيقى.

قوائم التشغيل

اختر **⌘** < م موسيقى < الموسيقى < قوائم التشغيل. لعرض تفاصيل قائمة التشغيل. اختر **الخيارات** < تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر **الخيارات** < إنشاء قائمة تشغيل.
 2. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل. ثم اختر **موافق**.
 3. لإضافة الأغاني الآن. اختر **نعم**. لإضافة الأغاني فيما بعد. اختر **لا**.
 4. اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. لإضافة أغنية. اضغط على مفتاح الانتقال.
 5. بعد قيامك بالاختيارات. اختر **تم**. في حالة إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز. يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.
- لإضافة مزيد من الأغاني فيما بعد. عند عرض قائمة التشغيل. اختر **الخيارات** < إضافة أغاني.

المادة

لعرض كل حلقات المادة المتاحة في جهازك. اختر **⌘** < م موسيقى < المواد < كل الحلقات.

تتناول حلقات المادة ثلاث حالات. لم يُسمع وتم تشغيله جزئيًا وتم تشغيله كليًا. في حالة اختبار تم تشغيله جزئيًا لإحدى الحلقات. يتم تشغيلها من آخر وضع تشغيل في المرة القادمة. وعند اختيار غير ذلك. يتم تشغيلها من البداية.

التطبيق متجر موسيقى Nokia

في التطبيق متجر موسيقى Nokia (خدمة شبكة). يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك. لشراء موسيقى. ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة. للتأكد من إتاحة التطبيق متجر موسيقى Nokia في بلدك. قم بزيارة www.music.nokia.com.

للوصول إلى التطبيق متجر موسيقى Nokia. يلزم وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت في جهازك. لفتح التطبيق متجر موسيقى Nokia. اختر **⌘** < م موسيقى < الموسيقى < الخيارات < زهاب لمتجر الموسيقى.

نقل الموسيقى

يمكنك شراء موسيقى محمية بـ WMDRM من متاجر موسيقى على الإنترنت ونقلها إلى جهازك.

لتحديث المكتبة بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية في جهازك. اختر **⌘** < م موسيقى < الموسيقى < الخيارات < تحديث.

نقل الموسيقى من الكمبيوتر

لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player. قم بتوصيل كبل USB المتوافق واختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يمكنك نقل ملفات موسيقى محمية بـ WMDRM باستخدام نقل الوسائط فقط. يلزمك إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لاستخدام التطبيق Nokia Music Manager الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر دليل مستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

■ التطبيق Nokia Podcasting

باستخدام التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة). يمكنك البحث عن المواد واكتشافها والاشتراك فيها. وتنزيلها عبر الأثير. كما يمكنك تشغيل المواد الصوتية وإدارتها ومشاركتها مع جهازك.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل السماعة الخارجية. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الضبط

لاستخدام التطبيق Nokia Podcasting. يجب عليك ضبط إعدادات الاتصال والتنزيل الخاصة بك.

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم باستعادة بث آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

اختر **موسيقى** < **المواد** < **الخيارات** < **إلى البث** < **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

اتصال < **نقطة الوصول الافتراضية** - لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت. لتحديد خدمة بحث المادة الخاصة بعمليات البحث. اختر **بحث عن عنوان الخدمة**.

تنزيل - لتعديل ضبط التنزيل. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد حفظ المواد الخاصة بك على جهازك أو على بطاقة الذاكرة وضبط عدد المرات التي يتم فيها تحديث المواد وتعيين الوقت والتاريخ الخاصين بالتحديث الآلي التالي. كما يمكنك ضبط مقدار مساحة الذاكرة المستخدمة للمواد. وما الذي سيتم فعله في حالة تجاوز التنزيلات للحد المسموح به من التنزيل.

البحث

لضبط محرك البحث على استخدام خدمة بحث المواد. اختر **موسيقى** < **المواد** < **الخيارات** < **إلى البث** < **الخيارات** < **الضبط** < **اتصال** < **بحث عن عنوان الخدمة**.

للبحث عن المواد. اختر **🔍** < م موسيقى > المواد < الخيارات > إلى البث < بحث. وأدخل كلمة رئيسية أو عنوانًا.

للاشتراك في قناة وإضافتها إلى المواد الخاصة بك. اختر **الخيارات** < اشتراك. يمكنك أيضاً تحديد القنوات لإضافتها جميعاً في نفس الوقت.

الأدلة

تساعدك الأدلة على إيجاد حلقات مواد جديدة للاشتراك فيها. الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لإحدى المواد.

اختر **🔍** < م موسيقى > المواد < الخيارات > إلى البث < الحوافض. اختر حافظة دليل لتحديثها (خدمة شبكة). عند تغيير لون رمز الحافظة، اختر لفتحها. واختر موضوع حافظة لعرض قائمة المواد.

للاشتراك في إحدى المواد. اختر العنوان. بعد الاشتراك في حلقات مادة، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة المواد.

لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة. اختر **الخيارات** < جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة. اختر عنواناً وعنوان URL لملف opml. (لغة تمييز المعالج التفصيلية). ثم تم. لاستيراد ملف opml. محفوظ على جهازك. اختر **الخيارات** < استيراد ملف OPML. اختر مكان الملف. وقم باستيراده.

عند استلام رسالة بها ملف opml. باستخدام اتصال Bluetooth، افتح الملف وقم بحفظه في الحافظة **مستلمة** في الحوافض. افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى المواد لديك.

التنزيلات

لرؤية المواد التي اشتركت فيها. اختر **🔍** < م موسيقى > المواد < الخيارات > إلى البث < المواد. لرؤية عناوين حلقات منفردة. اختر عنوان المادة.

لبدء التنزيل. اختر عنوان الحلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها. اختر **الخيارات** < تنزيل أو متابعة التنزيل. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت. لتشغيل جزء من مادة أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها. اختر **المواد** < الخيارات > تشغيل المعاينة.

يتم حفظ المواد التي تم تنزيلها كاملةً في حافظة المواد عند تحديث مكتبة الموسيقى.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض حلقات من إحدى المواد. افتح المادة. وتحت كل حلقة، تظهر معلومات الملف. لتشغيل حلقة تم تنزيلها بالكامل. اختر **🔍** < م موسيقى > المواد.

لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة. اختر **الخيارات** < تحديث.
إضافة مادة جديدة بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة. اختر **الخيارات** <
مادة جديدة. لتعديل عنوان URL الخاص بالمادة المحددة. اختر **تعديل**.
لتحديث مجموعة مواد محددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة. اختر **الخيارات** <
تحديد/عدم تحديد. وقم بتحديد المواد واختر **الخيارات** والإجراء المطلوب.
لفتح موقع الويب الخاص بالمادة (خدمة شبكة). اختر **الخيارات** < فتح صفحة إنترنت.
تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال
بالإنترنت للقيام بذلك. اختر **الخيارات** < عرض التعليقات.

■ راديو FM

لفتح الإذاعة. اختر **9** < **التطبيقات** < **الإذاعة**. لإيقاف تشغيل الإذاعة. اختر **خروج**.
عند فتح الإذاعة لأول مرة، يساعدك معالج على حفظ محطات الإذاعة المحلية
(خدمة شبكة).
للتحقق من توفر الخدمة المرئية وخدمات دليل المحطات وتكاليفهما، اتصل بمزود
الخدمة.
يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس
متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.
تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى
صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل السماعة
الخارجية، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.
يدعم الراديو وظيفة نظام بيانات الإذاعة (RDS). قد تعرض محطات الراديو التي تدعم
RDS معلومات، مثل اسم المحطة. يحاول أيضاً RDS - عند تنشيطه من الضبط -
البحث عن تردد بديل للمحطة التي تعمل حالياً. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، لضبط
الجهاز للبحث ألياً عن الترددات البديلة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الترددات البديلة** <
تشغيل البحث الألي.

توليف محطة إذاعة وحفظها يدوياً

لبدء البحث عن محطة عندما يكون الراديو قيد التشغيل. انتقل لأعلى أو لأسفل.
ولحفظ المحطة عند العثور عليها. اختر **الخيارات** < **حفظ المحطة**. اختر موقعاً
للمحطة. وأدخل اسماً لها. واختر **موافق**.
لعرض قائمة المحطات المحفوظة. اختر **الخيارات** < **المحطات**. لتغيير ضبط محطة.
اختر المحطة و**تعديل**.

لضبط مستوى الصوت. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.
في حالة وجود محطات محفوظة. انتقل إلى اليسار أو اليمين إلى المحطة السابقة أو التالية.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد عليها أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

للاستماع إلى الإذاعة في الخلفية والذهاب إلى وضع الاستعداد. اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها. وللاشتراك في الخدمة: اتصل بمزود الخدمة.
ولعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية. اختر **الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. يلزم وجود هوية الخدمة المرئية محفوظة للمحطة قبل استخدام الخدمة.
ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي مع استمرار الاستماع إلى الإذاعة. اختر **إغلاق**.

دليل المحطات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة). اختر **الخيارات > دليل المحطات** واختر موقعك. تتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئيًا بالرمز . للاستماع إلى محطة أو حفظها. انتقل إليها واختر **الخيارات > استماع أو حفظ**.

■ التطبيق RealPlayer

من خلال RealPlayer. يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة. أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابط تشغيل. لا يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

اختر **RealPlayer > التطبيقات > التشغيل**. اختر **مقاطع فيديو** أو **روابط التشغيل** أو **المشغلة حديثًا** وملف وسائط أو رابط تشغيل.

لإمكانية تدفق المحتوى المباشر. يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. اختر **RealPlayer > التطبيقات > الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة > الشبكة**. لمزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل السماعة الخارجية. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.



بواسطة مسجل الصوت. يمكنك تسجيل المحادثات الصوتية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.

اختر  < التطبيقات > المسجل. لتسجيل مقطع صوت. اختر **الخيارات** < تسجيل مقطع صوت أو اختر . للاستماع إلى التسجيل. اختر . يتم حفظ الملفات المسجلة في حافظة "مقاطع صوت" في "الاستوديو".

١١. الإنترنت

■ تصفح الويب

لتصفح صفحات الويب. اختر  < الإنترنت > الويب. أو اضغط مع الاستمرار على • في وضع الاستعداد.

تحقق من توفر الخدمات، والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. 

للوصول إلى صفحات الويب. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
- في شاشة عرض العلامات. قم بإدخال عنوان صفحة الويب. واختر **ذهاب إلى**.

العلامات

لإضافة علامة يدويًا. في شاشة عرض العلامات. اختر **الخيارات** < مدير العلامات > إضافة علامة. قم بملء الحقول. ثم اختر **الخيارات** < حفظ.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال. يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة متصفح الإنترنت أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة ومركز خدمة المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة. اختر **الخيارات** < الأدوات > معلومات الصفحة.

مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح ارتباط أو إجراء تحديدات أو تحديد مربعات اختيار. اضغط على مفتاح الانتقال.
للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. اختر **رجوع**. وإذا لم يكن الخيار **رجوع** متاحًا.
فاختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. لاختيار الصفحة المطلوبة. انتقل لليسار أو لليمين. واخترها. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.
لحفظ علامة أثناء التصفح. اختر **الخيارات** < **حفظ كعلامة**.
لجلب آخر محتوى من مركز الخدمة. اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.
لفتح شريط أدوات المتصفح. انتقل إلى جزءٍ خالٍ من الصفحة واضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال.
لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع عدم الاتصال بالشبكة. اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **قطع الاتصال**. لإيقاف التصفح. اختر **الخيارات** < **خروج**.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

- ١ - لفتح العلامات.
- ٢ - للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- ٣ - للعودة إلى الصفحة السابقة.
- ٥ - لسرد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
- ٨ - لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من الصفحة وعرضه.
- ٩ - لإدخال عنوان ويب جديد.
- ٠ - للذهاب إلى صفحة البداية.
- * أو # - لتكبير الصفحة أو تصغيرها.

الخريطة المصغرة

تساعدك الخريطة المصغرة على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. عند تشغيل الخريطة المصغرة في ضبط المتصفح وأنت تنتقل عبر صفحة ويب كبيرة. يتم فتح الخريطة المصغرة ويظهر عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك في الخريطة المصغرة. قم بالتنقل. وعند التوقف عن التنقل. تختفي الخريطة المصغرة ويتم عرض المنطقة المحددة في الخريطة المصغرة.

عرض مصغر للصفحة

بواسطة عرض مصغر للصفحة. يمكنك التحرك بسرعة أكبر إلى جزء صفحة الويب المطلوب. قد لا يكون الخيار عرض مصغر للصفحة متوفرًا لجميع الصفحات.

لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على ٨. وللعثور على النقطة المطلوبة في الصفحة. انتقل لأعلى أو لأسفل. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من الصفحة وعرضه.

الروابط الإخبارية

يتم استخدام الروابط الإخبارية على نحو واسع لمشاركة آخر العناوين أو الأخبار الحديثة. يقوم المتصفح بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري. اختر **الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية**. ورابطًا. أو انقر فوق الارتباط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها. في شاشة عرض العلامات. اختر **روابط إخبارية**.

لتحديث رابط إخباري. اختره. ثم اختر **الخيارات > تحديث**.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية. اختر **الخيارات > الضبط > روابط إخبارية**.

Widgets

يدعم جهازك widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة **التطبيقات > تطبيقاتي**. يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

وتعد نقطة وصول widgets الافتراضية هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية. قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آليًا على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الصفحات المحفوظة

لحفظ صفحة أثناء التصفح لإمكانية عرضها في وضع عدم الاتصال. اختر **الخيارات > الأدوات > حفظ الصفحة**.

لعرض الصفحات المحفوظة. في شاشة عرض العلامات. اختر **الصفحات المحفوظة**. لفتح صفحة. قم باختيارها.

مسح بيانات السرية

الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة المؤقتة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة. لتفريغ الذاكرة المؤقتة. اختر **الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة**.

لمسح كافة بيانات السرية. اختر **الخيارات > مسح بيانات السرية > الكل**.

استخدم خدمة البحث للوصول إلى محركات البحث والعثور عن الخدمات المحلية ومواقع الويب والصور ومحتوى الهاتف والاتصال بها (خدمة شبكة). على سبيل المثال، يمكن استخدام التطبيق للبحث عن المطاعم والمتاجر المحلية. كما يمكن البحث عن بيانات موجودة في الجهاز وفي بطاقة الذاكرة.

اختر ⓘ < الإنترنت > بحث.

١٢. التخصيص

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الجهاز، قم بتنشيط موضوع.

اختر ⓘ < الضبط > **تخصيص** < الموضوعات>. لتشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة.

اختر **عام**. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات** < **معاينة**. لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر **تعيين**.

في الموضوعات، يمكنك ضبط نوع عرض القائمة وضبط موضوع وضع الاستعداد وضبط خلفية مخصصة وتخصيص مظهر موثر الطاقة واختيار صورة ليتم عرضها أثناء إجراء مكالمة.

■ الأوضاع

في الأوضاع، يمكنك ضبط نغمات الجهاز وتخصيصها للأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد في أعلى الشاشة في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع **عام** هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.

اختر ⓘ < الضبط > **الأوضاع**.

لتنشيط الوضع، اختر الوضع **وتنشيط**.

 **تلميح:** للتبديل السريع إلى الوضع صامت من أي وضع آخر، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #.

لتخصيص وضع، اختر الوضع واختر **تخصيص** ثم اختر الضبط المطلوب.

لضبط الوضع على أن يكون نشطًا حتى وقت معين خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، اختر **موقت** واختر الوقت.

انظر أيضًا "وضع غير متصل بالشبكة"، الصفحة ١٤.

■ الساعة

اختر ⚙ > المكتب > الساعة. لتغيير ضبط الساعة. ولضبط الوقت والتاريخ. اختر الخيارات > الضبط.

لضبط الجهاز لعرض الوقت في مواقع أخرى. انتقل يميناً إلى التوقيت العالمي. لإضافة موقع. اختر الخيارات > إضافة موقع.

لضبط الموقع الحالي. انتقل إلى موقع ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. يظهر الموقع في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للموقع المحدد. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

■ المنبيه

لضبط منبه جديد. انتقل يساراً إلى المنبهات. واختر الخيارات > منبه جديد. أدخل وقت التنبيه. واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك. واختر تم.

■ التقويم

اختر ⚙ > المكتب > التقويم. اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل التاريخ الحالي آلياً.

لإضافة قيد تقويم جديد. اختر الخيارات > قيد جديد واختر نوع قيد. يتم تكرار قيود مناسبة سنوية كل عام. تساعدك قيود مهمة على الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تود أن تؤديها. قم بملء الحقول واختر تم.

١٤. تطبيقات المكتب

■ الملاحظات النشطة

تتيح الملاحظات النشطة إنشاء أنواع ملاحظات مختلفة وتعديلها وعرضها. يمكنك إدراج صور ومقاطع فيديو أو مقاطع صوت في الملاحظات وربط ملاحظات بتطبيقات أخرى. مثل الأسماء وإرسال الملاحظات إلى الآخرين.

اختر ⚙ > المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة. ابدأ في الكتابة. لإدراج صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو أو بطاقات أعمال أو علامات ويب أو ملفات. اختر الخيارات > إدراج واختر نوع العنصر.

لضبط الجهاز لعرض ملاحظة عند إجراء مكالمة من اسم أو استقبالها. اختر الخيارات > الضبط. لربط ملاحظة باسم. اختر الخيارات > ربط الملاحظة بالمكالمة > إضافة أسماء واختر الاسم.

■ ملاحظات

اختر  < المكتب > ملاحظات.

لكتابة مذكرة جديدة. ابدأ في الكتابة. لحفظ الملاحظة. اختر **تم**.

يمكنك حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في **ملاحظات**.

■ الحاسبة

اختر  < المكتب > **الحاسبة**. عند إدخال أرقام. لإضافة علامة عشرية. اضغط على #.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط. 

■ المحول

اختر  < المكتب > **المحول**. يمكنك تحويل قياسات مثل الطول من وحدة واحدة إلى أخرى. على سبيل المثال. التحويل من ياردة إلى متر.

دقة المحول محدودة وقد تحدث أخطاء تحويلية.

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١. اختر **العملة** كنوع القياس. ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**. لتغيير العملة الأساسية. انتقل إلى العملة. واختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**. لإضافة أسعار الصرف. انتقل إلى العملة. وأدخل سعرًا جديدًا.

بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة. يمكنك تحويل العملة. في حقل المبلغ الأول. أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتم تغيير حقل المبلغ الآخر آليًا.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية. يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة. حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة. 

■ القاموس المحمول

استخدم القاموس لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى.

اختر  < المكتب > **القاموس**. تتاح اللغة الإنجليزية في الجهاز بشكل افتراضي. يمكنك إضافة لغتين إضافيتين. لإضافة لغة. اختر **الخيارات** < **اللغات** < **تنزيل لغات**. يمكنك إزالة لغات بخلاف اللغة الإنجليزية وإضافة لغات جديدة. تعتبر اللغات مجانية. ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. تعرض الشاشة اختصارات للغتين المصدر والهدف. لتغيير اللغة المصدر واللغة الهدف. اختر **الخيارات** < **اللغات** < **المصدر والهدف**.

أدخل الكلمة المطلوب ترجمتها. واختر **ترجمة**. لسماع نطق الكلمة. اختر **استماع**.

■ التطبيق Adobe Reader

استخدم Adobe Reader لعرض مستندات تنسيق المستند المحمول (pdf). لفتح التطبيق، اختر  < المكتب > Adobe PDF.

فتح ملف بتنسيق pdf.

لفتح ملف تم عرضه مؤخرًا، قم باختياره. لفتح مستند غير مذكور في شاشة العرض الرئيسية، اختر **الخيارات** < استعراض للبحث عن ملف > واختر الذاكرة والحافظة الموجود بها الملف واختر الملف.

عرض مستند

للتحرك في أرجاء الصفحة، قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية، انتقل لأسفل الصفحة.

للتكبير أو التصغير، اختر **الخيارات** < زوم > تكبير أو تصغير.

للبحث عن نص، اختر **الخيارات** < بحث > نص. وقم بإدخال النص الذي ترغب في العثور عليه. للبحث عن التكرار التالي، اختر **الخيارات** < بحث > التالي. لحفظ نسخة من المستند، اختر **الخيارات** < حفظ >.

الضبط

اختر **الخيارات** < الضبط > ومما يلي:

الزوم الافتراضي % - لضبط الزوم الافتراضي عند فتح ملف بتنسيق pdf. لعرضه

وضع العرض < شاشة كاملة > - لفتح المستندات في وضع شاشة كاملة

حفظ الضبط عند الخروج < نعم > - لحفظ الضبط بشكل افتراضي عند الخروج من Adobe Reader

■ التطبيق Quickoffice

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اختر  < المكتب > Quickoffice.

لعرض قائمة بمستندات Word وExcel وPowerPoint، انتقل يمينًا أو يسارًا لعرض Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint. على سبيل المثال، يتم سرد مستندات Microsoft Word في عرض Quickword. لا يتم دعم جميع الأشكال أو الخصائص المختلفة للملفات بتنسيقات Word وExcel وPowerPoint.

لفتح ملف في تطبيقه المناظر، قم باختياره.

في حالة مواجهة مشاكل مع تطبيقات Quickoffice، قم بزيارة الموقع www.quickoffice.com أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى sales@quickoffice.com.

بواسطة التطبيق Quickmanager. يمكنك تنزيل البرامج. بما في ذلك التحديثات. والترقيات. والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكنك الدفع مقابل ما تم تنزيله من خلال فاتورة هاتفك أو باستخدام بطاقة ائتمان.

١٥. الضبط

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يمكنك استخدامها بواسطة الأوامر الصوتية. اختر <  > الضبط < أوامر صوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات. اختر **الخيارات** < تغيير الأمر واختر التطبيق. لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه. اختر **الخيارات** < سماع. لاستخدام الأوامر الصوتية. انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ٢٠.

■ ضبط الهاتف

عام

اختر <  > الضبط < ضبط الهاتف < عام ومما يلي:

تخصيص - لتعديل ضبط كل من الشاشة ووضع الاستعداد والنفقات (مثل نغمة الرنين) واللغة والموضوعات والأوامر الصوتية.

التاريخ والوقت - لضبط الوقت والتاريخ وصيغة العرض.

الجهاز الملحق - لتغيير ضبط جهاز ملحق. اختر جهازًا ملحقًا ثم اختر الضبط المطلوب له.

مفتاحي الخاص - لتغيير اختصار مفتاحي الخاص. انظر "وضع الاستعداد"، الصفحة ١٣.

الحماية - لتغيير ضبط كل من الجهاز وبطاقة SIM مثل رموز PIN والقفل. ولعرض تفاصيل الشهادات والتحقق من موثوقيتها. ولعرض وحدات الحماية وتعديلها.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال. حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وثبتت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تعد الشهادة المحددة صالحة) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعليًا إلى المالك المدون.

ضبط المصنع - لإعادة ضبط بعض الإعدادات على قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل. **تحديد الموقع** (خدمة شبكة) - لتغيير ضبط تحديد الموقع. انظر "ضبط تحديد الموقع"، الصفحة ٢٦.

الهاتف

انظر "ضبط المكالمات"، الصفحة ٢٢.

الاتصال

اختر **الضبط** > **ضبط الهاتف** > **الاتصال** ومما يلي:

Bluetooth - لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "ضبط اتصال Bluetooth"، الصفحة ٧٠.

USB - لتعديل ضبط USB. انظر "اتصال USB"، الصفحة ٧١.

الوجهات - لتحديد طرق الاتصال المستخدمة في الوصول إلى وجهة محددة

حزم بيانات - لاختيار ضبط اتصال حزم البيانات. يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

- لضبط الجهاز للتسجيل في شبكة حزم بيانات عندما تكون موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات. اختر **اتصال حزم بيانات** > **عندما يكون متاحًا**. إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، فسيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقًا أو وظيفة أنت في حاجة إليه/إليها.
- لتعيين اسم نقطة الوصول لاستخدام جهازك كمودم مع جهاز الكمبيوتر. اختر **نقطة الوصول**.

- لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS. اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية**. عندما يتم تنشيط دعم HSDPA، قد يكون تنزيل البيانات مثل الرسائل والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع.

مكالمة بيانات - لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمة البيانات. يؤثر ضبط مكالمة البيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM. **مشاركة الفيديو** - لإعداد ضبط وضع SIP يدويًا. انظر "ضبط مشاركة الفيديو". الصفحة ٢٤.

التواجد (خدمة شبكة) - لعرض ضبط التواجد وتعديله. تستخدم تطبيقات الاتصال. مثل الضغط والتحدث. ضبط التواجد. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط SIP - لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) وتعديلها. انظر "مشاركة الفيديو". الصفحة ٢٣.

وضع XDM - لإنشاء وضع XDM أو تعديله. يختص الضبط بتطبيقات الاتصال. مثل التواجد والضغط والتحدث. يمكن هذا مزود الخدمة من الوصول إلى بعض من معلومات المستخدم المحفوظة في مراكز خدمة الشبكة ولكن يقوم المستخدم بإدارتها. على سبيل المثال مجموعات الضغط والتحدث. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة". الصفحة ١١.

تهيئة - لعرض سياقات التهيئة وحذفها. هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التكوين. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة". الصفحة ١١.

التحكم في APN - لحظر استخدام نقاط الوصول لحزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط. يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض الضبط الخاص بالتطبيقات المثبتة على جهازك وتعديلها. اختر **ضبط الهاتف > التطبيقات**.

الحديث

في الحديث. يمكنك اختيار اللغة والصوت الافتراضيين المستخدمين لقراءة الرسائل النصية وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر **ضبط > الضبط > حديث**. ولعرض تفاصيل أحد الأصوات. انتقل إلى اليمين. ثم انتقل إلى الصوت المطلوب. واختر **الخيارات > تفاصيل الصوت**. لاختبار صوت. انتقل إلى الصوت ثم اختر **الخيارات > تشغيل الصوت**.

■ تثبيت التطبيقات أو إزالتها

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات على الجهاز:

- تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو jar.
- لا يمكن تثبيت تطبيقات PersonalJava™ على الجهاز.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد sis. أو sisx. قم بتثبيت البرنامج المُعد خصيصًا لهذا الجهاز فقط.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط. مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام تقنية Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الجهاز أو بطاقة ذاكرة.

للبحث عن التطبيقات المثبتة، اختر  < التطبيقات < تطبيقاتي.

لفتح مدير التطبيقات، اختر  < الضبط < مدير البيانات < م. التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. إذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله.

١. ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج، اختر **ملفات التثبيت**، وانتقل إلى ملف تثبيت. تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز .

٢. اختر **الخيارات** < تثبيت.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق، واضغط على مفتاح التنقل لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. ويقوم الجهاز بعرض تحذير في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

قد تحاول تطبيقات Java، على سبيل المثال، إنشاء اتصال ببيانات أو إرسال رسالة. لتعديل تصاريح تطبيق Java مثبت وتحديد نقطة الوصول التي سيستخدمها التطبيق، اختر **التطبيقات المثبتة**، وانتقل إلى التطبيق، ثم اختر **فتح**.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متوافق. ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. انظر "مدير الملفات"، الصفحة ١٦. إذا كان ملف sis مرفقًا في رسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف تطبيق

في شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية، اختر **التطبيقات المثبتة**، وانتقل إلى حزمة البرامج، واختر **الخيارات** > **إلغاء التثبيت**.

■ مدير الملفات

لتصفح الملفات والمجلدات الموجودة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة وفتحها وإدارتها، اختر **الضبط** > **مدير البيانات** > **مدير الملفات**.

النسخ الاحتياطي لذاكرة الجهاز واستعادتها

لعمل نسخ احتياطية للمعلومات من ذاكرة الهاتف على بطاقة ذاكرة أو استرجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة، في مدير الملفات، اختر **الخيارات** > **ذاكرة الهاتف الاحتياطية** أو **استعادة من بطاقة الذاكرة**. يمكنك تخزين ذاكرة الجهاز واستعادتها لنفس الجهاز فقط.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة.

١. في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة.

٢. اختر **الخيارات** > **خيارات بطاقة الذاكرة** > **تهيئة**.

٣. وبعد اكتمال التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة ذاكرة أو إلغاء قفلها

لتعيين كلمة سر لمنع الاستخدام غير المصرح به، في شاشة عرض مدير الملفات، اختر بطاقة الذاكرة ثم اختر **الخيارات** > **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** > **تعيين**. قم بإدخال كلمة السر ثم قم بتأكيدتها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في جهازك، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية. بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى. فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي. فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطي من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطي من التراخيص والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي. سيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. وقد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز. قد يؤدي فقد التراخيص أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تتصل بعض التراخيص ببطاقة SIM معينة. ويمكن الوصول إلى المحتوى المحمي فقط في حالة إدخال بطاقة SIM في الجهاز.

لعرض التراخيص المحفوظة في جهازك، اختر **إدارة التراخيص** > **الضبط** > **مدير البيانات** > **التراخيص**.

ولعرض تراخيص صالحة متصلة بواحد أو أكثر من ملفات الوسائط، اختر **التراخيص الصالحة**. تتم الإشارة إلى تراخيص المجموعة، والتي تحتوي على عدة تراخيص، بالرمز . لعرض التراخيص التي يحتوي عليها ترخيص المجموعة، اختر **ترخيص المجموعة**.

ولعرض تراخيص غير صالحة تجاوزت الفترة الزمنية التي يمكن فيها استخدام الملف، اختر **تراخيص غير صالحة**. لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة الاستخدام لملف وسائط، اختر **ترخيصًا غير صالح والخيارات** > **الحصول على ترخيص جديد**. قد لا يمكن تحديث الترخيص في حالة تعطيل استلام رسالة الخدمة.

ولعرض التراخيص غير المستخدمة، اختر **غير المستخدمة**. التراخيص غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل إلى **ترخيص** وقيم باختباره.

بواسطة مدير الجهاز. يمكنك الاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز أو إنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها. يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

لفتح مدير الجهاز، اختر **؟ > الضبط > مدير البيانات > م. الجهاز**.

تحديث البرنامج



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف. أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

١. اختر **الخيارات > البحث عن تحديثات**. في حالة وجود تحديث متاح. قم بقبول تنزيله.

٢. وبعد إتمام التنزيل بنجاح. لتثبيت تحديث. اختر **الآن**. لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق. اختر **لاحقاً**.

لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق. اختر **الخيارات > تثبيت التحديث**.

وإذا لم يكن وضع مركز الخدمة محدداً، يطلب منك الجهاز إنشاء واحد. أو اختيار وضع من قائمة مراكز الخدمة. في حالة وجود عدة أوضاع. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الخاص بوضع مركز الخدمة.

تهيئة الجهاز

يمكنك استقبال ضبط التهيئة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك. اختر **الخيارات > أوضاع مركز الخدمة**. انتقل إلى وضع مركز الخدمة. واختر **الخيارات > بدء التهيئة**.

لتعديل وضع مركز خدمة. انتقل إلى الوضع. ثم اختر **الخيارات > تعديل الوضع**.

اتصل بمزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

■ نقل البيانات

باستخدام نقل البيانات، يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور، من جهاز متوافق باستخدام اتصال Bluetooth. ووفقاً للجهاز الآخر، قد لا يمكن إجراء عملية التزامن. ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

١. لنقل بيانات أو مزامنتها، اختر **الضبط < التوصيل < نقل البيانات**. وفي حالة عدم استخدام "نقل البيانات" من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. لبدء نقل البيانات، اختر **متابعة**.
٢. في حالة استخدام "نقل البيانات"، اختر الرمز **بدء التزامن** أو **بدء الجلب** أو **بدء الإرسال**. وعند استخدام تقنية Bluetooth، يلزم أن تكون الأجهزة مقترنة لكي يتم نقل البيانات. ووفقاً لنوع الجهاز الآخر، قد يتم إرسال تطبيق وتثبيته على الجهاز الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.
٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى جهازك.
٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى جهازك. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite

وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب، www.nokia.com/pcsuite.

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth اللاسلكية الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) كحد أقصى.

يتوافق هذا الجهاز مع مواصفات Bluetooth 2.0 تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution و Dial-Up Networking و Device Identification و Basic Imaging و Audio/Video Remote Control و Phone Book و SIM Access و Serial Port و Object Push و Headset و Hands-free و File Transfer و Access و Generic Object Exchange و Generic Access و Generic Audio/Video Distribution. لكي تضمن وجود النوافذ بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية. كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال أو استقبال بيانات.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

Bluetooth - لتشغيل تقنية Bluetooth أو إيقاف تشغيلها

رؤية هاتفي < إظهار للكل - للسماح بعثور الأجهزة الأخرى على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth دائماً. للسماح بأن يتم التعرف على هاتفك لفترة محددة من الوقت. اختر تحديد مدة. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام الإعداد مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفي - لتحديد اسم لهاتفك

وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل - لتمكين جهاز آخر. كعدة السيارة مثلاً، من استخدام بطاقة SIM الخاصة بجهازك باستخدام تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM)

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع. فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله واختر الخيارات < إرسال < Bluetooth.

٣. وسيسدأ الجهاز في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز . قد تعرض بعض الأجهزة عناوين الأجهزة الفريدة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز #٢٨٢٠##* في وضع الاستعداد.

إذا سبق البحث عن أجهزة: تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد. اختر أجهزة أخرى.

٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٥. في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور. قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك ومشاركته مع مالك الجهاز الآخر. ولا تحتاج لحفظ رمز المرور.

اقتران الأجهزة وحظرها

لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة، في شاشة عرض Bluetooth، انتقل إلى اليمين إلى الأجهزة المقترنة.

للاقتران بجهاز، اختر **الخيارات** < جهاز مقترن جديد. اختر الجهاز الذي تقترن به وقم بتبادل رمزي المرور.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات** < مسح الكل.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرحًا به، انتقل إلى الجهاز. واختر **الخيارات** < ضبط كـ "مصرح به". ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين جهازك وجهاز مصرح به دون علمك. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن الآخرين الوصول إليها. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. ويتم إضافة [3] بجانب الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. لحظر الاتصالات من أحد الأجهزة، في شاشة عرض الأجهزة المقترنة، اختر الجهاز وحظر. لعرض قائمة الأجهزة المحظورة، انتقل يمينًا إلى **الأجهزة المحظورة**. لإلغاء حظر جهاز، انتقل إلى الجهاز واختر **حذف**.

استلام بيانات

عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تُسأل ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

■ اتصال USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB لإنشاء اتصال بيانات بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق. اختر [3] < الضبط < التوصيل < USB ومما يلي:

وضع اتصال USB - لاختبار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط. اختر **PC Suite** لاستخدام الجهاز مع مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite أو **مخزن كبير السعة** للوصول إلى ملفات على بطاقة الذاكرة المُدرجة كجهاز تخزين كبير السعة أو **نقل الصور** لاستخدام الجهاز مع طابعة متوافقة مع معيار PictBridge أو **نقل الوسائط** لمزامنة ملفات الوسائط مثل الموسيقى، باستخدام إصدار متوافق من التطبيق Windows Media Player.

السؤال عند الاتصال - لضبط الجهاز كي يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل. اختر **نعم**. لضبط الوضع الافتراضي على التنشيط آليًا، اختر **لا**. بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

■ التزامن عن بعد

يُمكنك التزامن من مزامنة البيانات مثل قيود التقويم والأسماء والملاحظات مع جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة عن بعد.

اختر  < الضبط > التوصليل < التزامن.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < وضع تزامن جديد > ثم أدخل الضبط المطلوب.

لمزامنة بيانات في شاشة العرض الرئيسية، حدد البيانات المطلوب تزامنها واختر **الخيارات** < تزامن.

■ الضغط والتحدث

تُعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت. خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً عبر خدمة IP (خدمة شبكة). وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصالاً صوتياً مباشراً حيث يتم الاتصال بالضغط على مفتاح واحد. في اتصال الضغط والتحدث: يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه. تكون المدة الزمنية المحددة لكل دور محدودة.

للتحقق من توفر الخدمة وتكاليفها، وللاشتراك في الخدمة: اتصل بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

وقبل التمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث، يجب عليك تحديد ضبط اتصال الضغط والتحدث، للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمزود الخدمة.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية دائماً على مكالمات الضغط والتحدث.

اختر  < التطبيقات > ضغط وتحدث.

تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث

لتسجيل الدخول يدوياً، اختر **الخيارات** < تسجيل الدخول إلى ض.وت.

يشير الرمز  إلى اتصال ضغط وتحدث.

يشير الرمز  إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر **الخيارات** < خروج. يتم عرض الرسالة: تسجيل الخروج من خاصية الضغط

والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟ لتسجيل الخروج، اختر **نعم**. لحفظ خدمة

الضغط والتحدث نشطة في الخلفية، اختر **لا**.

إجراء مكالمة بين شخصين

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل السماعة الخارجية. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



١. اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** < **الأسماء**. وانتقل إلى الاسم الذي تريد التحدث إليه واضغط على مفتاح الاتصال.
٢. وعندما يتم إنشاء الاتصال، وللتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال أثناء فترة التحدث.
٣. ولإنهاء مكالمة الضغط والتحدث، اختر **قطع الاتصال** أو في حالة وجود العديد من مكالمات الضغط والتحدث، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**.

إجراء مكالمة ضغط وتحدث جماعية

للانصال بمجموعة، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** < **الأسماء** < **الخيارات** < **تحدث إلى عدة أشخاص**. وحدد الأسماء التي تريد الاتصال بها واختر **موافق**.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تغطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال بينما شخص آخر مازال يتحدث في جلسة الضغط والتحدث

تحدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال والحصول على تصريح بالتحدث

إرسال طلب رد

لإرسال طلب رد من الأسماء، انتقل إلى اسم واختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

■ مدير الاتصال

من خلال مدير الاتصال، يمكنك تحديد حالة اتصالات البيانات، وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب... إلخ.



اختر **؟** < **الضبط** < **م. الاتصال**.

لعرض تفاصيل الاتصال، انتقل إلى اتصال، ثم اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. ولإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال، ثم اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**. لإنهاء كل الاتصالات، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة. يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١٩. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. البطارية المعدّة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-5M. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 أو AC-4 أو AC-5 أو DC-4 ومهايئ الشحن CA-44. يمكن شحن البطارية وتزويدها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة: فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا. فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام. افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن: حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها. فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلّل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار: حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها. ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

1. ينبغي عند النظر إلى المصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



2. عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار، (2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثلاث نقاط لأسفل، (4) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعريزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذبّ بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إمّا في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تُوْجَل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بوجوب الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصه) بين الهاتف والجهاز الطبي المزروع مثل جهاز ضبط ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دومًا على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
 - عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للتشكك في حدوث تشويش.
 - قراءة التوجيهات الخاصة بالشركة المنتجة للجهاز الطبي المزروع واتباعها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا، فقد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مسحوق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام هذا الجهاز بالقرب منها بأمان.

■ مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت). فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
 ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تَنْهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٠٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

- اتصال ١٩
- الاتصال السريع ١٩
- الاتصال الصوتي ٢٠
- الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.
- الأجهزة المقترنة ٧١
- اختيار المشغل ٢٣
- إدخال النص ٢٢
- الإذاعة ٥٣
- استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM ١٤
- الاستماع إلى الموسيقى ٤٩
- الاستوديو ٣٩
- الأسماء ٣٨
- استهلاك الذاكرة ٣٨
- أوامر الخدمة ٣٧
- الأوامر الصوتية ١٢
- الأوضاع ٥٨

ب

- بطاقة الذاكرة. انظر بطاقة microSD.

ت

- تحديث البرامج ١٨
- تحديثات البرامج ١٨
- تحديد الموقع ٢٥
- تحويل المكالمات ٢٢
- التزامن ٧٢
- تسجيل مكالمة. انظر السجل.
- التطبيق RealPlayer ٥٤
- التعليمات ٨
- التقويم ٥٩
- توجيه المكالمات. انظر تحويل المكالمات.

ح

- حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.

خ

- الخرائط
- تصفح الخرائط ٢٧

د

- دليل الهاتف. انظر الأسماء.

ذ

- الذاكرة الوسيطة ٥٧

ر

- رسائل البريد الإلكتروني ٣٥
- الرسائل
- الاستماع إلى ٣٧
- رسائل SIM ٣٧
- رسائل الخدمة ٣٥
- رمز القفل ١٠. ١٧

س

- الساعة ٥٩
- السجل ٢٥

ش

- الشاشة المؤقتة ١٥
- شحن البطارية ١٠

ص

- صندوق البريد الصوتي ١٩

ض

- الضبط
- الاتصال ١٣
- الحديث ١٤
- حزم البيانات ١٣
- الرسائل ٣٧
- لغة الكتابة ٣٣
- معالج الضبط ١٢
- مكالمات البيانات ١٤
- الهاتف ١٢
- الضغط والتحدث ٧٢
- ضغط وتحدث. انظر الضغط والتحدث.

ع

- العلامات ٥٥

ف

- فتحة بطاقة microSD ٩

ق

- القائمة ١٥
- القاموس المحمول ١٠

القاموس. انظر القاموس المحمول.
قفل لوحة المفاتيح ١٦

ك

الكاميرا

التقاط الصور ٤٤

تسجيل الفيديو ٤٧

ضبط كاميرا الصور الثابتة ٤٨

ضبط مسجل الفيديو ٤٨

ال فلاش ٤٥

مشاهد ٤٦

الموقت الذاتي ٤٥

وضع التسلسل ٤٦

كبل البيانات. انظر USB.

كتابة نص. انظر إدخال النص.

كلمة سر الحظر ١٧

م

المؤشرات

إضاءة GPS ١٥

إضاءة الحالة ١٥

الرموز ١٤

المحول ١٠

مدير الاتصال ٧٣

مدير الجهاز ٦٨

مدير الملفات ٦٦

مستوى الصوت ١٦

المسجل ٥٥

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشاركة الفيديو ٢٣

المشاركة على الإنترنت ٤٢

مُشغل الموسيقى

تنزيل الموسيقى ٥٠

قوائم التشغيل ٥٠

متجر الموسيقى ٥٠

نقل الموسيقى ٥٠

مشغل الوسائط. انظر التطبيق RealPlayer.

مكالمات الفيديو ٢١

المكالمات

الاتصال السريع ١٩

إجراء ١٩

الانتظار ٢١

الإنهاء ١٩

الحظر ٢٣

الرد ٢٠

الرفض ٢٠

المكالمات الدولية ١٩

مكالمة جماعية ٢٠

الملاحظات ٦٠

ملاحظات نشطة ٥٩

المنبه. انظر الساعة.

موضوع وضع الاستعداد ١٣

الموضوعات ٥٨

ن

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

المساعد ٢٥

نغمات الرنين ٣٩

نغمات رنين الفيديو ٤٠

نقل البيانات ٦٩

نقل الموسيقى ٥٠

النقل. انظر نقل البيانات.

و

وضع غير متصل ١٤

وضع غير متصل بالشبكة. انظر وضع غير

متصل.

الويب

حفظ صفحة ٥٧

حماية الاتصال ٥٥

الروابط ٥٧

عرض العلامات ٥٥

عرض صفحة محفوظة ٥٧

B

Bluetooth

إرسال البيانات ٧٠

استلام البيانات ٧١

ضبط الاتصال ٧٠

G

GPS

اتصال GPS ٢٥

تحديد الموقع ٢٥

الخرائط ٢٧

P

PIN ١٠, ١٧

الرمز الشخصي للتوقيع ١٧

الرمز الشخصي للوحدة ١٧

PUK ١٩

U

UPIN ١٧

USB ٧١