

Nokia 6220 classic

Felhasználói útmutató

9207953

3. kiadás

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-328 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi, a Visual Radio és a Nokia Care a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatolagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT

GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképpel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell birtania bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

NINCS GARANCIA

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokiának, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmilyen garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁG	6	4. Helymeghatározás	28
Terméktámogatás	8	Tudnivalók a GPS-ről.....	28
Súgó.....	8	Támogatott GPS.....	29
Nokia-terméktámogatás és elérhetőségek.....	8	A GPS-kapcsolat beállítása	29
1. Kezdő lépések.....	9	Helymeghatározási kérelmek.....	30
Az (U)SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	9	Térképek.....	30
Memóriakártya	10	Iránypontok.....	36
Az akkumulátor töltése.....	11	GPS-adatok.....	36
A készülék be- és kikapcsolása	11	5. Szövegírás	37
Konfigurációs beállítások	12	Hagyományos és prediktív szövegbevitel.....	37
Adatátvitel.....	13	Szöveg másolása és törlése.....	39
2. A készülék.....	13	6. Üzenetek	39
A gombok és a készülék részei.....	13	Üzenetek írása és küldése.....	39
Készenléti állapot	14	Bejövő mappa.....	40
Ikronok.....	15	Hírüzenetek.....	40
Képernyővédő	16	E-mail	41
Menü	17	Kimenő mappa	42
Hangerő-szabályozás.....	17	Üzenetolvasó	42
Saját gomb	17	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	42
Billentyűzár	18	Hálózati hírek.....	42
Hozzáférési kódok.....	18	Szolgáltatói parancsok	42
Távoli telefonzár	19	Üzenetek beállításai	43
Letöltés!.....	19	7. Névjegyzék	44
Saját	20	Névjegyzatok mentése és kezelése.....	44
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása.....	20	Hívócsoportok	44
USB-adatkábel csatlakoztatása.....	20	Csengőhang hozzárendelése.....	45
3. Hívásfunkciók.....	20	8. Galéria	45
Hanghívás kezdeményezése	20	Fő nézet	45
Hívás fogadása vagy elutasítása	23	Fájlok letöltése.....	46
Videohívások.....	23	Képek szerkesztése.....	46
Hívásbeállítás.....	24	Videofájl szerkesztése.....	46
Videomegosztás	26	Képek és videofelvételek megtekintése tévén.....	46
Napló	28	Képek nyomtatása.....	47
		Online nyomtatás.....	47
		Online megosztás.....	48

9. Kamera.....	50	15. Beállítások.....	72
Képek rögzítése.....	50	Hangutasítások.....	72
Videofájl rögzítése.....	54	A telefon beállításai.....	72
Kamerabeállítások.....	55	Beszéd.....	75
10. Média.....	57	16. Adatok kezelése.....	75
Zenelejátszó.....	57	Alkalmazások telepítése vagy	
Nokia Podcasting.....	59	eltávolítása.....	75
FM-rádió.....	62	Fájlkezelő.....	77
RealPlayer.....	63	Licencek.....	78
Rögzítő.....	63	Eszközkezelő.....	79
11. Internet.....	64	17. Kapcsolatok.....	80
Böngészés az interneten.....	64	Adatátvitel.....	80
Keresés.....	67	PC Suite.....	81
12. Testreszabás.....	67	Bluetooth-kapcsolat.....	81
Témák.....	67	USB-kapcsolat.....	83
Üzem módok.....	68	Távoli szinkronizálás.....	84
13. Időkezelés.....	68	Adóvevő.....	84
Óra.....	68	Kapcsolatkezelő.....	85
Naptár.....	69	18. Tartozékok.....	86
14. Irodai alkalmazások.....	69	19. Akkumulátorral és töltővel	
Aktív jegyzetek.....	69	kapcsolatos tudnivalók.....	86
Jegyzetek.....	69	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Számológép.....	70	irányelvek.....	87
Átváltó.....	70	Kezelés és karbantartás.....	88
Mobilszótár.....	70	További biztonsági	
Adobe Reader.....	71	tudnivalók.....	90
Quickoffice.....	72	Tárgymutató.....	94

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

■ A készülékről

A kézikönyvben bemutatott készülék GSM 850, 900, 1800 és 1900, valamint UMTS 900 és 2100 hálózaton használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék számos csatlakozási típust támogat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő

biztonságot és védelmet kínálnak a kártékony szoftverekkel szemben, például olyanokat, amelyek Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk az eszközön és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum megtekintése vagy módosítása lehetséges.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Tartós használat, például aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat során a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást. Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például az internetes böngészés, az e-mail, az adóvevő, a multimédiás (MMS) üzenetküldés számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt mindig csatlakoztassuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt.

Terméktámogatás

■ Súgó

A telefonhoz környezetfüggő súgó tartozik. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók** > **Súgó** parancs választásával. A súgó és a háttérben futó alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gombot, majd válasszunk a megnyitott alkalmazások listájáról.

A súgó főmenüből való megnyitásához válasszuk a > **Súgó** > **Súgó** parancsot. A súgótémakörök listájának megtekintéséhez válasszunk ki egy alkalmazást, majd válasszuk ki az alkalmazáshoz tartozó súgószöveget. A keresőszavak listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

■ Nokia-terméktámogatás és elérhetőségek

Nokia termékünkre vonatkozó legújabb használati útmutatók, kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások elérése érdekében látogassuk meg a www.nokia.com/support címet vagy a helyi Nokia weboldalt.

A webhelyen információt találunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatáról. Ha szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Nokia ügyfélszolgálatával, keressük ki a megfelelő Nokia Care kapcsolattartót a Nokia központok listájáról a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, a www.nokia.com/repair oldalra látogatva keressük meg a legközelebbi Nokia Care pontot.

Szoftverfrissítések

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a frissítéseket letölthetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További információkért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük. Lásd: „A szoftver frissítése”, 79. oldal.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.


Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

1. Kezdő lépések

■ Az (U)SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A készülék BP-5M típusú akkumulátorral működik.

1. A készülék hátlapjának eltávolításához tartsuk a készüléket úgy, hogy a hátlap felénk nézzen, csúsztassuk a fedelet a készülék alsó részének irányába (1), majd vegyük le (2). Az akkumulátort az alsó végénél emeljük fel, és vegyük ki a készülékből (3).
2. Csúsztassuk be az (U)SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba (4).
Ügyeljünk arra, hogy a kártya aranszínű érintkezői lefelé legyenek fordítva, levágott sarka pedig a kártyatartó foglalat irányába nézzen.
3. Helyezzük vissza az akkumulátort (5). Helyezzük vissza a hátlapot (6).

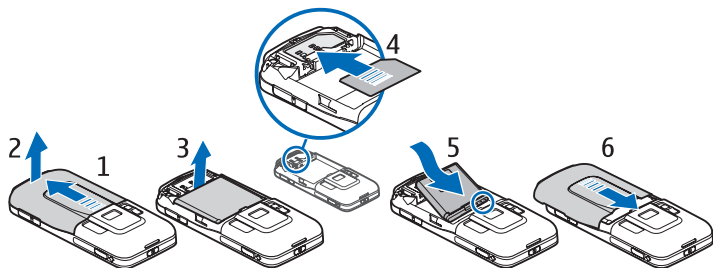

■ Memóriakártya


A készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD- és microSDHC-kártyákat használjuk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



Memóriakártya behelyezése

Megjegyzés: lehet, hogy a készülékhez memóriakártya is tartozik, és az már be van helyezve a készülékbe.

1. Nyissuk ki a memóriakártya-nyílás fedelét (1).
2. Helyezzük a memóriakártyát a nyílásba, úgy, hogy az aranyszínű csatlakozófelület lefelé nézzen (2).
3. Óvatosan nyomjuk a kártyát a helyére. Zárjuk be teljesen a nyílás fedelét (3).

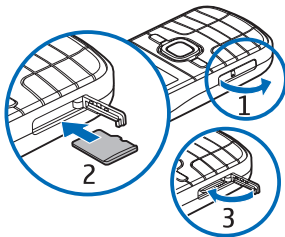

A memóriakártya kivétele



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.


1. Nyomjuk meg rövid ideig a bekapcsológombot.
2. Lapozzunk a [Mem.k. eltávolítása](#) beállításhoz, és válasszuk az **OK** > **Igen** lehetőséget.
3. Nyissuk ki a memóriakártya-nyílás fedelét.
4. Óvatosan nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a kártyát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
6. Csukjuk be a nyílás fedelét.

■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltőt a fali aljzatba.
2. Dugjuk be a töltő csatlakozóját a készüléken lévő töltőcsatlakozóba.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól.

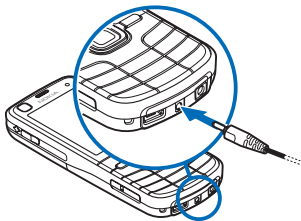

■ A készülék be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a készülék a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülék a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.

A hozzáférési kódokkal kapcsolatos további információ: „Hozzáférési kódok”, 18. oldal.

A megfelelő időzóna, idő és dátum beállításához válasszuk ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodunk, és írjuk be a helyi időt és dátumot. Lásd még: „Óra”, 68. oldal.



My Nokia

A My Nokia egy olyan ingyenes szolgáltatás, amely szöveges üzenetek formájában rendszeresen tippeket, trükköket és terméktámogatást küld Nokia készülékünk használatával kapcsolatban. Ha a My Nokia szolgáltatás elérhető az adott országban és a szolgáltató támogatja annak használatát, akkor a dátum és az idő beállítása után a készülék felkér minket a My Nokia szolgáltatáshoz való csatlakozásra.

Válasszuk ki a szolgáltatás nyelvét. A nyelv megváltoztatása után a készülék újraindul. A My Nokia szolgáltatásra való jelentkezéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha a My Nokia szolgáltatásra később szeretnénk jelentkezni, válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **My Nokia** lehetőséget.

A My Nokia szolgáltatásba történő meghívás után elindul az Üdvözljük! alkalmazás. Az Üdvözljük! alkalmazással a következő alkalmazásokat érhetjük el:

Beáll.varázsló – csatlakozási beállítások konfigurálása.

Lásd: „Beállításvarázsló”, 13. oldal.

Másoló – adatok másolása vagy szinkronizálása más kompatibilis készülékekről.

Bemutató – bemutató a készülék funkcióiról és használatáról. A bemutató későbbi elindításához válasszuk a  > **Súgó** > **Bemutató** lehetőséget, majd egy bemutató-témakört.

Az Üdvözljük későbbi megnyitásához válasszuk a  > **Súgó** > **Üdvözljük** parancsot.


Antennahelyek

GSM-antenna (1)

GPS-antenna (2)

Bluetooth-antenna (3)

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

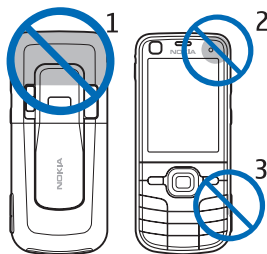

Konfigurációs beállítások

A multimédia üzenetek, az adóvevő, az e-mail, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés közbeni lejátszás (streaming), illetve a böngésző szolgáltatás használatához a készüléken meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék a SIM-kártya alapján automatikusan konfigurálni tudja a böngészés, az MMS-küldés, a hozzáférési pont és a folyamatos letöltés közbeni lejátszás beállításait. Ellenkező esetben a Beállításvarázsló alkalmazás segítségével adhatjuk meg a megfelelő beállításokat. A beállításokat közvetlenül is megkaphatjuk konfigurációs üzenet formájában, amelyet a készülékünkre menthetünk. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz, vagy a legközelebbi hivatalos Nokia viszonteladóhoz.

Ha megkaptuk a konfigurációs üzenetet, de a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megjelenít > Opciók > Mentés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a szolgáltató által megadott PIN-kódot is be kell írni.

Beállításvarázsló

A Beállításvarázsló alkalmazás segítségével a szolgáltató információi alapján konfigurálhatók a szolgáltatóval és az e-mail üzenetekkel kapcsolatos beállítások. Lehet, hogy más beállítások megadására is lehetőség van.

Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beáll.varázsló** parancsot.

■ Adatátvitel

Az adatátvitelről, például a névjegyek régi készülékről való átmásolásáról, lásd: „Adatátvitel” 80. oldal.

2. A készülék

■ A gombok és a készülék részei

Hangszóró (1)

A másodlagos kamera lencséje (2)

Fényérzékelő (3)

Kijelző (4)

Bal oldali és jobb oldali választógomb (5)

Menü gomb (6), a továbbiakban: „válasszuk a  gombot”


Törlés gomb (7)

Hívás gomb (8)

Vége gomb (9)

Számgombok (10)

Navi™-vezérlőgomb, a továbbiakban: vezérlőgomb; valamint a körülötte látható állapotjelző fény (11)

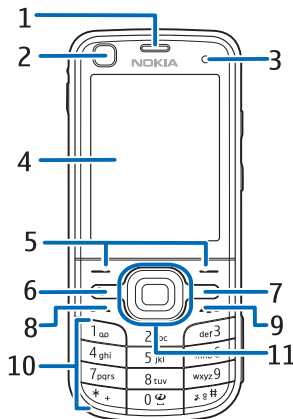

GPS-jelző fény (12)

Saját gomb (13)


A microSD-memóriakártya nyílása (14)

Mikrofon (15)

Micro USB-csatlakozó (16)

A töltő csatlakozója (17)

Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm) (18)

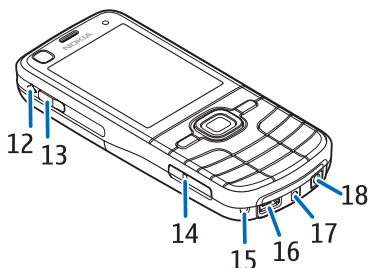

Hangszóró (19)

Vaku (20)


A fő kamera lencséje (21)

A kameralencse csúszófedele (22)

Bekapcsológomb (23)

Hangerő-szabályozó gomb (24)

Kamera gomb (25)

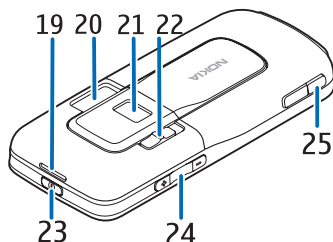

■ Készenléti állapot

Ha a készüléket bekapcsoltuk, és az kapcsolódik a hálózathoz, a készülék készenléti állapotban van és használatra kész.

A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások vagy hanghívások használatához tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk ki az egyi üzemmódot.

Internetkapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **O** gombot.

A készenléti üzemmód nézetének kiválasztásához válasszuk a **☰** > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Készenléti állapot](#) > [Készenléti téma](#) lehetőséget.

A kiválasztott készenléti témától függően a készenléti üzemmód hivatkozáslistájához vagy a vezérlőgombhoz alkalmazásokat vagy eseményeket adhatunk hozzá. Az alkalmazások vagy események kiválasztásához válasszuk a **☰** > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Készenléti állapot](#) > [Hivatkozások](#) lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg rövid ideig a bekapcsológombot, és válasszuk az *Offline* lehetőséget. Az offline üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg rövid ideig a bekapcsológombot, és válasszunk egy másik üzemmódot.

Ha az offline üzemmód van bekapcsolva, akkor a készüléknek nincs kapcsolata a mobilhálózattal. A készüléket azonban továbbra is használhatjuk SIM-kártya nélkül, hallgathatjuk a rádiót és a zenelejátszóval zenét is hallgathatunk. A készüléket kapcsoljuk ki olyan helyen, ahol tilos a mobiltelefonok használata.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető (és nem fogadható), és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

■ Ikonok

Ikonok

3G vagy  – a készülék UMTS vagy GSM-hálózathoz kapcsolódik.

3.5G – a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használata UMTS-hálózatokban aktiválva van.

 – a készülék offline üzemmódban van és nem csatlakozik mobilhálózathoz.

 – a készülékbe be van helyezve memóriakártya.

 – az Üzenetek alkalmazás bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenet van.

@ – a távoli postafiókba új e-mail üzenet érkezett.

 – a kimenő mappában elküldésre várakozó üzenetek vannak.

 – nem fogadott hívásaink vannak.

 – a csengetés típusa *Néma* módra van állítva és az *Üzenetjelző hang*, valamint az *E-mail figyelm. hang* beállítása: *Ki*.

 – a készülék billentyűzára be van kapcsolva.

 – a kihangosító hangszórója be van kapcsolva.

 – ébresztést állítottunk be.

 – minden bejövő hívás másik számra van átirányítva.

 vagy  – a készülékhez fülhallgató vagy hurokkészlet van csatlakoztatva.

 vagy  vagy  – a csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív, a kapcsolat várakoztatva van, illetve van elérhető kapcsolat.

 vagy  vagy  – a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózaton azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót, a kapcsolat várakoztatva van, illetve van elérhető kapcsolat. Lehet, hogy készülék nem használja az EGPRS funkciót az adatátvitel során.

 vagy  vagy  – a csomagkapcsolt adatátviteli UMTS-kapcsolat aktív, a kapcsolat várakoztatva van, illetve van elérhető kapcsolat.

 vagy  – a Bluetooth-kapcsolat aktív, vagy az adatátvitel Bluetooth-technológia segítségével történik.

 – aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

Más ikonok is megjelenhetnek.

GPS-jelzőfény

Ha a készülék GPS-kapcsolatot próbál meg létrehozni, akkor a GPS-jelzőfény villog. A GPS-kapcsolat létrehozása után a jelzőfény folyamatosan világít.

Állapotjelző fény

A vezérlőgomb körüli jelzőfényt beállíthatjuk úgy, hogy lassan villogjon, amikor a készülék be van kapcsolva. A világítás kb. 20 másodpercenként néhány másodpercre bekapcsol. A kihagyott események jelzésére a fény az eseményt követő egy órán át gyorsabban villog.

Az állapotjelző fény bekapcsolásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Készenléti állapot](#) > [Állapotjelző fény](#) > [Be](#) lehetőséget.

Képernyővédő

A képernyővédő beállításainak megadásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Testreszabás](#) > [Kijelző](#) > [Képernyővédő](#) lehetőséget. A képernyővédő bekapcsolása előtti várakozási idő megadásához válasszuk a [Képernyőv. időtűllépése](#) lehetőséget. A képernyővédő aktív idejének beállításához válasszuk a [Képernyőv. időtartama](#) lehetőséget.

■ Menü

A menüből a készülék funkcióit érhetjük el. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

Alkalmazás vagy mappa megnyitásához lépünk a kívánt alkalmazásra vagy mappára, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A menüben található funkciók sorrendjének módosítása esetén a menüelemek sorrendje eltérhet a Felhasználói útmutatóban szereplő normál sorrendtől.

Egy alkalmazás elemeinek kijelöléséhez vagy elvetéséhez használjuk a **#** gombot. Több egymást követő elem kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd lapozunk felfelé vagy lefelé.

A menünézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Menünézet módosítása* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt nézet típust.

Alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk egymás után többször a **Vissza** és a **Kilép** parancsot, amíg vissza nem jutunk a készenléti üzemmódba, vagy válasszuk az **Opciók** > *Kilépés* parancsot.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez, illetve az alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz és válasszuk ki azt.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

■ Hangerő-szabályozás

A hangszóró vagy a kihangosító hangszóró hangerejének hívás során vagy hangfájl hallgatása közben történő beállításához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot. A hangszóró hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangszóró** vagy a **Telefon** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Saját gomb

Alapbeállítás szerint a Saját gomb megnyomásakor a Térképek alkalmazás nyílik meg. Ha azt szeretnénk, hogy a Saját gomb megnyomásakor egy másik alkalmazás nyíljon meg, válasszuk a  > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Általános* > *Saját gomb* > *Saját gomb* lehetőséget, majd válasszunk egy alkalmazást.

■ Billentyűzár

Készenléti állapotban a billentyűzet lezárásához másfél másodpercen belül nyomjuk meg a bal oldali választógombot és a * gombot. Ha be szeretnénk állítani, hogy a készülék egy bizonyos idő után automatikusan lezárja a billentyűzetet, válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Biztonság](#) > [Telefon és SIM-kártya](#) > [Automatik. bill.zár ideje](#) > [Egyéni](#) lehetőséget, majd a kívánt időtartamot.

A billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd másfél másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

■ Hozzáférési kódok

Ha meg kívánjuk adni, hogyan használja a készülék az elérési kódokat, válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Biztonság](#) > [Telefon és SIM-kártya](#) lehetőséget.

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5 számjegy) használatával lezárhatjuk a készüléket. Az előre beállított kód: 12345. A kódot módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az univerzális személyes azonosítószám (UPIN-kód) (4 – 8 számjegy) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Az (U)PIN-kódot általában a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Állítsuk be, hogy a készülék minden bekapcsolásakor kérje-e a kódot.

Lehet, hogy a SIM-kártyához PIN2-kódot is kapunk. A PIN2-kód bizonyos funkciók eléréséhez szükséges.

A modul PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. A modul-PIN-kódot és az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg, ha a SIM-kártya biztonsági modult tartalmaz.

PUK-kódok

A személyes feloldókulcs (PUK-kód) vagy az univerzális személyes feloldókulcs (UPUK-kód) (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2-kód a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha szükséges, a kódokkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegyű) a hívaskorlátozás funkció használatakor szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha a rendszer blokkolja a jelszót, vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

■ Távoli telefonzár

A készüléket és a memóriakártyát szöveges üzenet (SMS) segítségével egy másik készülékről is lezárhatjuk. A készülék távoli lezárásának engedélyezéséhez, valamint a használni kívánt szöveges üzenet létrehozásához válasszuk a  > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Általános* > *Biztonság* > *Telefon és SIM-kártya* > *Távoli telefonzár* lehetőséget. Az üzenet 5 – 20 karakterből állhat.

A készülék lezárásához küldjük el a szöveges üzenetet saját mobiltelefonunkra. A készülék zárolásának későbbi feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd írjuk be a lezárási kódot.

■ Letöltés!

Letöltés! (hálózati szolgáltatás) egy tartalomszolgáltató üzlet mobiltelefonok számára, amely a készülékről érhető el.

A Letöltés! szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a különböző tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A különböző szolgáltatók mappákba és katalógusokba rendezik a letölthető elemeket. A rendelkezésre álló tartalom a szolgáltatótól függ.

Válasszuk a  > *Alkalmaz.-ok* > *Letöltés!* parancsot.

A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legújabb tartalom eléréséhez. A Letöltés! szolgáltatással elérhető egyéb elemekkel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz, illetve az adott tartalmi elem gyártójához vagy forgalmazójához.

Saját

Letölthetünk alkalmazásokat a készülékre. Az alkalmazások eléréséhez válasszuk a  > *Alkalmaz.-ok* > *Saját* lehetőséget.




Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása

Ne csatlakoztassunk kimeneti jelet kibocsátó készülékeket, mert kárt okozhatnak a telefonban. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást.


Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

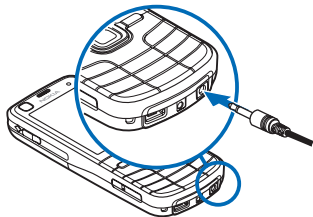

USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt a készülék USB-csatlakozójához.

Az alapértelmezett USB-kapcsolati mód kiválasztásához vagy az aktív mód módosításához válasszuk a  > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *USB* > *USB-kapcsolati mód* lehetőséget, majd a kívánt kapcsolati módot. Ha be szeretnénk állítani, hogy az alapértelmezett mód automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a *Rákérd. kapcs.-kor* > *Nem* lehetőséget.

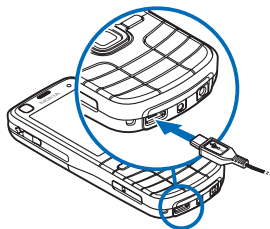

3. Hívásfunkciók

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

Hanghívás kezdeményezése

1. Készletlét állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előválasztó beírásához (a + karakter a nemzetközi hívókódot helyettesíti), majd írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (a bevezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Ha a Névjegyzék mappából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a  > [Névjegyzék](#) lehetőséget. Lépjünk a kívánt névre, vagy írjuk be a név első betűjét és lapozunk a kívánt névhez. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Gyorshívás

Gyorshívással egyszerűen hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat készenléti módban. A telefonszámokat hozzá kell rendelnünk a 3 – 9 gyorsívó gombokhoz (az 1-es és a 2-es gomb a hangpostafiók, illetve a videohívás-postafiók számára van fenntartva), majd állítsuk a [Gyorshívás](#) beállítást [Be](#) értékre.

Ha egy telefonszámot gyorsívó gombhoz szeretnénk rendelni, akkor válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Gyorshív.](#) parancsot. Lapozunk valamelyik gomb ikonjához, válasszuk a [Kijelöl](#) lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegyet. A szám módosításához válasszuk az [Opciók](#) > [Módosítás](#) lehetőséget.

A gyorsívás bekapcsolásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Telefon](#) > [Hívás](#) > [Gyorshívás](#) > [Be](#) lehetőséget.

Egy gyorsívó gombhoz rendelt telefonszám felhívásához nyomjuk meg és addig tartuk lenyomva a gyorsívó gombot, amíg a hívás megkezdődik.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva az 1-es vagy a 2-es gombot. A hanghívásokhoz, a videohívásokhoz és a többi telefonvonalhoz külön hívási postafiókkal rendelkezhetünk.

Ha a hangpostafiók száma nincs beállítva, a szám megadásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Hív.postafiók](#) lehetőséget. Lapozunk a [Hangpostafiók](#) (vagy [Video-postafiók](#)) parancsra, majd írjuk be a megfelelő postafiók számát.

A postafiók számának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget. A hangpostafiók telefonszámaért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hanghívás

A készülék automatikusan hangmintát rendel a Névjegyzék mappában tárolt összes névhez. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Hanghívás kezdeményezése

A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben használjuk.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a hangminták zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén nem használhatók megfelelően, ezért ilyen helyzetekben ne kizárólag hanghívással próbálkozzunk.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot.
Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.
2. Amikor megjelenik a **Most beszéljen** üzenet, jól érthetően mondjuk ki a hangutasítást. A készülék lejátssza a legjobb találat eredeti hangutasítását. A készülék körülbelül másfél másodperc elteltével tárcsázza a számot. Ha nem a megfelelő találatot kaptuk, akkor még mielőtt a telefon tárcsázza, válasszunk egy másik bejegyzést.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék, a felhasználót is beleértve, legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást (hálózati szolgáltatás) tesz lehetővé.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget.
3. Az új hívás fogadásakor a konferenciahívás létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** parancsot.
Ha újabb résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget.
4. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A csengőhang némitásához válasszuk a **Némít** parancsot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Elutasítás** parancsot. Ha a **Hívásátírányítás** > **Ha foglalt** beállítás érvényes, akkor a hívás elutasításakor automatikusan megtörténik a hívásátírányítás.

Az **Opciók** > **Üzenet küldése** beállítás kiválasztásával a hívás fogadása helyett SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak. Az SMS-üzenettel történő válaszadás bekapcsolásához és az üzenet létrehozásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Telefon** > **Hívás** > **Híváseutasítás üzenettel** és **Üzenetszöveg** lehetőséget.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. A két hívás közötti váltáshoz válasszuk a **Felcserél** lehetőséget. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A hívásvárakoztatás bekapcsolásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk a  > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Telefon** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás** parancsot.

■ Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, akkor ahhoz szükségünk lehet egy USIM-kártyára, valamint az UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk szolgáltatónkhoz. Videohívás csak két résztvevő között létesülhet, és csak akkor, ha nincs folyamatban más hang-, video- vagy adathívás. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonnal vagy ISDN-üggyféllel kezdeményezhető.

 Állóképet készítettünk, hogy azt küldjük el a videokép helyett.

 Letiltottuk a videoképküldést a készülékünkön.

1. Készletli módban írjuk be a telefonszámot, majd válasszuk a **Videohívás** lehetőséget. Vagy válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget, lapozunk a kívánt névjegyre, majd válasszuk az **Opciók** > **Videohívás** parancsot.

2. Ha videohívás közben választani kívánunk, hogy megjelenjen-e a videokép vagy csak a hangot lehessen hallani, válasszuk az eszköztárról a  ([Vid.küldés bekapcsolása](#)) vagy a  ([Vid.küldés kikapcsolása](#)) parancsot. Videohívás esetén a hívásért abban az esetben is videohívásra vonatkozó díjat kell fizetni, ha közben letiltottuk a videoképküldést. Érdeklődjük meg a díjszabást a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.
3. A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás fogadása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Megjelenik az [Engedélyezi videokép hívónak való küldését?](#) felirat. Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor a készülék kamerája által érzékelt kép megjelenik a hívó fél készülékén. Ellenkező esetben a videoképküldés nem kapcsolódik be.

Videohívás esetén a hívásért abban az esetben is videohívásra vonatkozó díjat kell fizetni, ha közben letiltottuk a videoképküldést. Érdeklődjük meg a díjszabást a szolgáltatótól.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hívásbeállítás

Hívás

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Telefon](#) > [Hívás](#) parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

[Saját szám elküldése](#) (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy saját telefonszámunk megjelenjen-e a hívott fél telefonján vagy sem.

[Hívásvárakoztatás](#) (hálózati szolgáltatás) – lásd: „Hívásvárakoztatás”, 23. oldal.

[Híváselutasítás üzenettel](#) és [Üzenetszöveg](#) – lásd: „Hívás fogadása vagy elutasítása”, 23. oldal.

[Saját vid.kép bej. hív.-nál](#) – annak meghatározása, hogy fogadott videohívás esetén engedélyezzük-e a saját videokép elküldését.

[Kép a videohívásban](#) – ha videohívások esetén nem engedélyezzük a videoképküldést, akkor az itt megadott kép jelenik meg.

[Autom. újratárcsázás](#) – a készülék beállítása úgy, hogy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Hívásidőtartam kijelzése és Hívás utáni jelentés – hívás közben a hívás időtartamának és a legutóbbi hívás hozzávetőleges időtartamának megjelenítése a kijelzőn.

Gyorshívás – lásd „Gyorshívás”, 21. oldal.

Bármely gomb fogad – e beállítás használata esetén a bejövő hívásokat bármely gombbal fogadhatjuk, kivéve a bal és jobb oldali választógombot, a hangerőgombokat, a bekapcsológombot, a vége gombot és a kamera gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – válasszuk ki, melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja két telefonvonal használatát.

Vonalváltás (hálózati szolgáltatás) – a telefonvonal kiválasztásának engedélyezése vagy tiltása.

Hívásátírányítás

1. Válasszuk a  > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Telefon* > *Hívásátírányítás* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
2. Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átírányítani, például: *Hanghívásokat*.
3. Adjuk meg a kívánt beállítást. A *Ha foglalt* beállításnál például a telefon akkor írányítja át a hanghívásokat, ha a vonal foglalt, vagy ha nem fogadjuk a bejövő hívásokat.
4. Válasszuk az *Opciók* > *Aktiválás* lehetőséget, majd azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át szeretnénk írányítani. Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlátozás

1. Válasszuk a  > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Telefon* > *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) lehetőséget a készülékről történő híváskezdeményezés vagy a hívásfogadás korlátozásához.
2. Lapozzunk a megfelelő híváskorlátozási beállításhoz, és válasszuk az *Opciók* > *Aktiválás* lehetőséget. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatatótól kapott korlátozó jelszóra.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Hálózat

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Telefon** > **Hálózat** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – a használni kívánt hálózat kiválasztása. Ha a **Kettős mód** lehetőséget választjuk, akkor a készülék automatikusan kiválasztja a GSM- vagy az UMTS-hálózatot.

Operátórválasztás – ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse az elérhető hálózatokat, és automatikusan válasszon közülük, akkor válasszuk az **Automatikus** beállítást. Ha a hálózatot kézzel szeretnénk kiválasztani a hálózatok listájáról, válasszuk a **Kézi** beállítást. Fontos, hogy a kiválasztott hálózat és a hazai mobilhálózat szolgáltatóinak roaming szerződése legyen egymással.

Adóközr.-információ (hálózati szolgáltatás) – annak beállítása, hogy a készülék jelezze, amikor mikrocellás hálózatban működik, illetve az adóközr.-információ fogadásának bekapcsolása.

Videomegosztás

Hanghívások közben a videomegosztás paranccsal küldhetünk élő videót mobilkészülékünkről egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztás 3G univerzális mobil telekommunikációs rendszerhez (UMTS) való csatlakozást igényel. A hálózat elérhetőségéről és az alkalmazás használatának díjszabásáról a szolgáltatótól érdeklődhetünk.

A videomegosztás funkció használatához az alábbi műveleteket kell elvégeznünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS-hálózat lefedettségi területén tartózkodunk-e. Ha a megosztási művelet közben kilépünk az UMTS-hálózatból, akkor a megosztási munkamenet megszakad, a hanghívás azonban folytatható.

Videomegosztási beállítások

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás használatának megkezdése előtt érdeklődjünk a szolgáltatónál a készüléken használandó SIP-profilról.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Csatlakozás** > **Videomegosztás** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Videomegosztás – a videomegosztás engedélyezése vagy letiltása.

SIP-profil – SIP-profil kiválasztása.

Videó mentése – annak beállítása, hogy az élő videófájlokat a készülék automatikusan mentse-e.

Kijelölt mentési memória – annak meghatározása, hogy a készülék a videókat a készülék memóriájába vagy a memóriakártyára mentse-e.

Videoképességi hang – beállíthatjuk, hogy a készülék figyelmeztető hangot adjon, amikor hívás közben lehetőség van videomegosztásra.

Ha ismerjük a hívott fél SIP-címét, menthetjük azt a Névjegyzékbe.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget, egy nevet és az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **SIP** vagy **Videó megosztása** parancsot. Írjuk be a SIP-címét (felhasználónév@tartománynév). Tartománynév helyett IP-címét is használhatunk.

Élő videokép vagy videófájl megosztása

1. A készülék kamerájával éppen rögzített élő videokép megosztásához hanghívás közben válasszuk az **Opciók** > **Videó megosztása** > **Élő videó** lehetőséget. Mentett videófájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** parancsot, majd válasszuk ki a megosztani kívánt videófájlt.
2. A készülék arra a SIP-címre küldi el a meghívást, amelyet a Névjegyzékbe mentettünk.
Ha szükséges, a meghívás elküldéséhez válasszuk ki vagy írjuk be a címzett SIP-címét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. A megosztás automatikusan elkezdődik, ha a hívott fél elfogadja a meghívást, és ha a hangszóró be van kapcsolva. A videomegosztás vezérléséhez használjuk az eszköztár gombjait.
4. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Meghívás elfogadása

Meghívó érkezését a készülék csengéssel jelzi. A meghívó megjeleníti a küldő nevét vagy SIP-címét. A megosztási művelet elindításához válasszuk az **Igen** lehetőséget. A meghívás elutasításához és a hanghíváshoz való visszatéréshez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

■ Napló

A készülék által regisztrált nem fogadott, fogadott vagy tárcsázott telefonhívások, szöveges üzenetek, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok, valamint a fax- és adathívások megtekintéséhez válasszuk a  > **Napló** lehetőséget.

Készenléti módban a hívás gombbal közvetlenül elérhetjük a **Tárcsáz. számok** listáját az **Utolsó hívások** naplójában (hálózati szolgáltatás).



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is, nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

4. Helymeghatározás

Helymeghatározáshoz, távolságméréshez és a koordináták kiszámításához használhatjuk például a **Térképek** és a **GPS-adatok** alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

■ Tudnivalók a GPS-ről

A készülék beépített GPS-vevőkészülékkel rendelkezik.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műholdgeometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

■ Támogatott GPS

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

A hálózatra való előfizetés feltételeitől függően a hálózat üzemeltetője díjat számíthat fel a szolgáltatás használatáért. A megfelelő internet-hozzáférési pontról és a szolgáltatással kapcsolatos díjakról a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről. A különböző helymeghatározási módok letiltásáról lásd: „Helymeghatározási beállítások”, 29. oldal.

A Nokia A-GPS szolgáltatás adatainak lekéréséhez a készüléken csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pontot kell megadnunk. Lásd: „Helymeghatározási beállítások”, 29. oldal.

■ A GPS-kapcsolat beállítása

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Helymeghatár.](#) parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

[Helymegh.-módszerek](#) – a különböző helymeghatározási módszerek engedélyezése vagy letiltása.

[Helymeghatár. szerver](#) – ha az A-GPS szolgáltatás számára hozzáférési pontot kívánunk megadni, válasszuk a [Hozzáférési pont](#) lehetőséget. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

[Jelölésbeállítások](#) – a mértékegységrendszer és a koordináták formátumának meghatározása.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevő használatakor tartsuk a készüléket előbb függőleges helyzetben, majd körülbelül 45 fokos szögben megdöntve a szabad ég felé.

A GPS-kapcsolat létrehozása néhány másodpercig vagy több percig is tarthat, és gépjárműben pedig általában hosszabb időt vesz igénybe. Lásd: „GPS-jelzőfény”, 16. oldal.

A GPS-szolgáltatás használatakor a készülék akkumulátora gyorsabban lemerülhet.

Ha a készülék nem észleli a műhold által küldött jelet, vegyük figyelembe az alábbiakat:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át kevésbé leárnyékolt területre.
- Vigyázzunk, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Műholdjelek állapota

Ha szeretnénk ellenőrizni, hogy a készülék hány műholdat észlelt és fogadja-e a műholdokról érkező rádiójeleket, válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **GPS-adatok** > **Helyzet** > **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget.

Ha a készülék műholdakat észlelt, minden egyes műholdhoz külön sáv jelenik meg a műhold-információs nézetben. Ha a készülék által fogadott műholdjel elegendő a helyzetünk koordinátáinak meghatározásához, akkor az oszlopok színe kékre változik.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor a helyadatok elküldésének engedélyezéséhez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, az elutasításhoz pedig az **Elutasít** lehetőséget.

Térképek

A használható térképválaszték országonként vagy régióként eltérő lehet. Például előfordulhat, hogy egyes országok vagy régiók törvényi korlátozásai nem engedik meg térképek használatát. Az alkalmazandó jogszabályok keretei között a Nokia semmiféle garanciát nem vállal a térképek elérhetőségével, pontosságával és frissítésével kapcsolatban.

Tudnivalók a Térképek alkalmazásról

A Térképek funkció segítségével térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket iránypontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el. Speciális szolgáltatásokat is rendelhetünk, például úti kalauzokat, közlekedési információkat vagy hangirányítással működő navigációs szolgáltatást. Ezek a szolgáltatások nem minden országban és régióban állnak rendelkezésre.

Előfordulhat, hogy néhány térkép előre fel van töltve készülékünk memóriakártyájára. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével további térképeket tölthetünk le az internetről. Lásd: „Térképek letöltése”, 33. oldal.

A Térképek funkció a GPS-hálózatot használja. Lásd: „Helymeghatározás”, 28. oldal. Meghatározhatjuk a használni kívánt helymeghatározási módszereket. Lásd: „Helymeghatározási beállítások”, 29. oldal. A legpontosabb helymeghatározási adatok biztosítása érdekében a készülék belső GPS-vevőjét vagy egy kompatibilis külső GPS-vevőt használjunk.

Térképek böngészése

Válasszuk a  > [Térképek](#) parancsot, vagy nyomjuk meg a saját gombot. Lásd: „Saját gomb”, 17. oldal.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy mobilhálózati hozzáférési pontot az aktuális tartózkodási helyünkre vonatkozó térképadatok letöltéséhez. Ha később az alapértelmezett hozzáférési pontot módosítani szeretnénk, válasszuk az [Opciók](#) > [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Internet](#) > [Hálózati célpont](#) lehetőséget.

Ha értesítést szeretnénk kapni, amikor a készülék bejelentkezik a hazai mobilhálózaton kívüli másik hálózatba, válasszuk az [Opciók](#) > [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Internet](#) > [Barangolási figyelmeztetés](#) > [Be](#) beállítást. További tájékoztatásért és a barangolás során felmerülő költségekkel kapcsolatos információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az adatátvitel jelzője megjeleníti a használt internetkapcsolatot, valamint az alkalmazás elindítása óta átvitt adatmennyiséget.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás megnyitásakor a tartózkodási helyünknek megfelelő ország fővárosa vagy a legutóbbi használatkor mentett hely nagyított képe jelenik meg a kijelzőn. Szükség szerint a tartózkodási helyünk térképe is letöltődik.

GPS-kapcsolat létrehozásához és a legutóbbi ismert tartózkodási hely nagyításához nyomjuk meg a **O** gombot vagy válasszuk az **Opciók** > **Saját poz.** lehetőséget.

A kijelző jobb alsó sarkában látható GPS-jelző  jelzi a műholdjelek rendelkezésre állását és jelerősségét. Minden sáv egy műholdat jelent. Ha a készülék a GPS-kapcsolat létrehozásához megfelelő mennyiségű műholdadatot képes fogadni, az oszlop színe zöldre változik. A készüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a jeleket a tartózkodási hely koordinátáinak kiszámításához. A kezdeti számítás elvégzése után három műhold jele is elegendő.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk meg a * vagy a # gombot. A térképen történő mozgáshoz használjuk a vezérlőgombot. Az új térkép automatikusan letöltődik, ha olyan területre lapozunk, amelyet a korábban letöltött térképek nem fednek le. Lásd: „Térképek letöltése”, 33. oldal. A térképek ingyenesek, de a letöltések következtében jelentősen megnövekedhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A térképeket a rendszer automatikusan a készülék memóriájába vagy a behelyezett kompatibilis memóriakártyára menti.

Helyek keresése

A térképen megjelenített városban vagy területen lévő hely megkereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a hely címét vagy annak egy részletét, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Egy másik városban lévő hely kereséséhez írjuk be a várost és a címet, majd válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

Egy adott cím kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** lehetőséget. A **Ország/régió** * és a **Város vagy irányítószám** mezők kitöltése kötelező.

A tartózkodási helyünkön található helyek és látnivalók kategóriák szerinti böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** lehetőséget, majd válasszunk egy kategóriát.

A Névjegyzékek mappába mentett cím kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** > **Opciók** > **Kivál. a Névjegyzékből** lehetőséget.

Helyek mentése és küldése

Egy hely készülékre történő mentéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a [Hozzáadás](#) > [Helyekre](#) lehetőséget.

Egy hely kompatibilis készülékre történő küldéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a [Küldés](#) lehetőséget. Ha a helyet szöveges üzenetben szeretnénk elküldeni, a készülék egyszerű szöveggé alakítja át az adatokat.

A mentett elemek megtekintése

A készülékre mentett helyek vagy útvonalak megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Kedvencek](#) > [Saját helyek](#) vagy [Útvonalak](#) lehetőséget.

A térképen korábban keresett helyek megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Kedvencek](#) > [Előzmények](#) lehetőséget.

A kedvenc helyeinket tartalmazó gyűjtemény létrehozásához válasszuk az [Opciók](#) > [Kedvencek](#) > [Gyűjtemények](#) > [Új gyűjtemény](#) lehetőséget, majd adjuk meg a gyűjtemény nevét. Ha egy helyet hozzá kívánunk adni a gyűjteményhez, nyissuk meg a [Saját helyek](#) mappát, lapozunk egy helyhez, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a [Gyűjteményhez adás](#) lehetőséget.

Térképek letöltése

Amikor a Térképek alkalmazásban egy térképen böngészünk, és egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a készülék automatikusan egy új térképet tölt le. Az adatszámológó kilobájtban jeleníti meg a kijelzőn a térképek böngészése, az útvonalak tervezése vagy a helyek online keresése során mért hálózati adatfogyasztást.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Ha meg szeretnénk akadályozni, hogy a készülék automatikusan térképeket töltsön le, amikor például a saját mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor válasszuk az [Opciók](#) > [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Internet](#) > [Induláskor kapcsolódás](#) > [Nem](#) lehetőséget.

A memóriaegység kiválasztásához és annak megadásához, hogy mekkora területet kívánunk felhasználni a térképadatok mentésére és a hangirányításfájlok tárolására, válasszuk az [Opciók](#) > [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Térkép](#) > [Használandó memória](#) és [Max. memóriahasználat](#) lehetőséget. Ha a memória megtelt, a készülék törli a legrégebbi térképadatokat. A mentett térképadatok a Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével törölhetők.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader egy olyan számítógépes szoftver, amellyel az internetről különböző térképeket és extra szolgáltatásokat tölthetünk le és telepíthetünk kompatibilis memóriakártyára. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás előzményadatait használja.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást egy kompatibilis számítógépre szeretnénk telepíteni, akkor látogassunk el a <http://maps.nokia.com> webhelyre és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Útvonaltervezés

Útvonaltervezéshez válasszunk ki vagy keressünk meg egy helyet a térképen, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a [Útvonalhoz adás](#) lehetőséget.

Ha további helyeket szeretnénk hozzáadni az útvonalhoz, válasszuk az [Opciók > Útvonalpont hozzáadása](#) lehetőséget, majd keressük meg a hozzáadni kívánt helyet.

Az útvonal szerkesztéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az [Szerkesztés](#) lehetőséget.

Az útvonalhoz tartozó beállítások meghatározásához válasszuk az [Opciók > Beállítások](#) lehetőséget.

Az útvonal térképen történő megjelenítéséhez válasszuk az [Opciók > Útvonal megjelenítése](#) lehetőséget.

A célhelyhez történő autós vagy gyalogos navigáláshoz (amennyiben megvásároltuk ezt az extra szolgáltatást) válasszuk az [Opciók > Vezetés megkezdése](#) vagy [Gyaloglás megkezdése](#) lehetőséget.

Az útvonal mentéséhez válasszuk az [Opciók > Útvonal mentése](#) lehetőséget.

Térképekre vonatkozó extra szolgáltatások

Navigációs licencet vásárolhatunk, valamint különböző utazási ismertetőket tölthetünk le a készülékünkre. Vásárolhatunk gyalogos vagy autós navigációs licencet, valamint közlekedési információs szolgáltatást.

Az extra szolgáltatások letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Navigáció egy adott célpontba



Tipp: Ha ki szeretnénk próbálni a navigációt a Térképek alkalmazásban egy bizonyos ideig érvényes ingyenes licenc használatával, válasszuk a **Térképek** > **Opciók** > **Ide vezetni** vagy **Ide gyalog menni** parancsot. A Térképek alkalmazás ellenőrzi, hogy a készülékhez elérhető-e ingyenes licenc. A licenc aktiválásához válasszuk az **OK** lehetőséget. A licencet csak egyszer használhatjuk fel.

A hangutasításos gyalogos és autós navigációs licenc megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Autóv. és gyalog** lehetőséget. Ha csak a gyalogos navigációs licencet szeretnénk megvásárolni, akkor válasszuk a **Gyalog** lehetőséget.

A szolgáltatás árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a mobilszolgáltató lehetővé teszi).

A navigáció indításához válasszunk ki egy helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Ide vezetni** vagy **Ide gyalog menni** lehetőséget.

Ha az autós navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a hangutasítás nyelvének megadását és a hangutasításfájlok letöltését. A nyelv későbbi módosításához a Térképek alkalmazás fő ablakában válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget. Gyalogos navigálás használata esetén a hangirányítás funkció nem használható.

Navigálás közben a különböző térképnézetek közötti váltáshoz nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Manőver nézet**, **Távlati nézet** vagy **Nyíl nézet** lehetőséget.

A létrehozott útvonal törléséhez és egy másik útvonal használatához válasszuk az **Opciók** > **Másik útvon.** parancsot.

A navigálás leállításához válasszuk az **Opciók** > **Leállítás** lehetőséget.

Közlekedési információk

A valós idejű közlekedési információs szolgáltatás olyan extra szolgáltatás, amely az utazást esetleg befolyásoló eseményekről tájékoztat. A szolgáltatást megvásárolhatjuk és letölthetjük készülékünkre, amennyiben az rendelkezésre áll az adott országban vagy régióban.

A közlekedési információs szolgáltatás licencének megvásárlásához válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Közlekedési infó** lehetőséget.

A közlekedési események adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** parancsot. Az események a térképen háromszögek és vonalak formájában jelennek meg.

Egy esemény részleteinek megtekintéséhez, a lehetséges kerülőutakat is beleértve, jelöljük ki egy eseményt, majd válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

A közlekedési információk frissítéséhez válasszuk a **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Utazási ismertető

Utazási ismertető megvásárlásához és letöltéséhez vagy a letöltött ismertető megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Extrák** > **Ismertetők** lehetőséget.

Az utazási ismertető kategória szerinti böngészéséhez válasszunk ki egy kategóriát. Ha vannak alkategóriák is, akkor válasszunk ki egyet.

Ha új utazási ismertetőt szeretnénk letölteni a készülékre, lapozzunk a kívánt ismertetőhöz, majd válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az ismertető árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a mobilszolgáltató lehetővé teszi).

■ Iránypontok

Válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **Ir.pontok** parancsot. Az Iránypontok paranccsal a készülékünkre menthetjük egy adott hely helymeghatározási adatait. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban (például **GPS-adatok** és **Térképek**) is felhasználhatjuk.

Új iránypont létrehozásához válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **Ir.pontok** > **Opciók** > **Új iránypont** lehetőséget. Ha az aktuális tartózkodási helyünk koordinátáira vonatkozó helymeghatározási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helymeghatározási adatokat kézzel is beírhatjuk a **Megadás kézzel** menüpontban.

Ha iránypontot szeretnénk az előre megadott kategóriákhoz adni, válasszuk ki az iránypontot, majd válasszuk az **Opciók** > **H.adás kategór.-hoz** lehetőséget. Jelöljük ki azt a kategóriát, amelyhez hozzá szeretnénk adni az iránypontot.

Ha egy vagy több iránypontot kompatibilis készülékre szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** beállítást. A beérkezett iránypontok az Üzenetek mappa Bejövő almappájába kerülnek.

■ GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhelyre vonatkozó útvonal-vezetési információkat, az aktuális tartózkodási helyről helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Utazási segédlet

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **GPS-adatok** > **Navigáció** parancsot.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. A készülék nem veszi számításba az útvonalon található akadályokat, például az épületeket vagy a természetes képződményeket. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az utazási segédlet csak mozgás közben aktív.

Az utazás célhelyének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Cél beállítása** lehetőséget, célhelyként jelöljünk ki egy iránypontot, vagy adjuk meg a magassági és hosszúsági koordinátákat. A cél törléséhez válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Helyzet

A jelenlegi hely iránypontként való mentéséhez válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **GPS-adatok** > **Helyzet** > **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget.

Utazási távolságmérő

Az utazástávolság-számítás funkció bekapcsolásához válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **GPS-adatok** > **Megtett táv** > **Opciók** > **Indítás** lehetőséget. A funkció kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Leállítás** parancsot. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához, és egy új számítási művelet elindításához válasszuk a **Nullázás** parancsot. Az odométer és az összes idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

5. Szövegírás

■ Hagyományos és prediktív szövegbevitel

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelzőn. A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg ismételten a # gombot, vagy nyomjuk meg a * gombot és válasszuk a **Prediktív bev. bekapcs.** vagy **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget.

Abc, abc, A kisbetűs, nagybetűs vagy a számjegy módot a szövegbeviteli ikon melletti **ABC** vagy **123** ikon jelzi. A kis- és a nagybetűk közötti váltáshoz vagy a betűk és a számok bevitelére közötti váltáshoz nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

A szövegbevitel során használt nyelv megváltoztatásához válasszuk a **¶** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Testreszabás** > **Nyelv** > **Bevitel nyelve** lehetőséget. A szövegbevitel nyelvének beállítása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és különleges karaktereket, valamint a használt prediktív szövegbeviteli szótárt is érinti. A gombon nem szerepel minden karakter, amely a számgomb megnyomásakor rendelkezésre áll.

Írás hagyományos szövegbevitellel

Nyomjuk meg ismételten a megfelelő számgombot (**2 – 9**), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gyakran használt írásjeleket és a speciális karaktereket az **1**-es gombbal érhetjük el.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez lapozzunk előre), és írjuk be a következő betűt.

Írás prediktív szövegbevitellel

1. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg a számgombokat (**2 – 9**).
A szó minden gombnyomás után változik. A közismertebb írásjelek az **1** gomb alatt találhatók.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, a jóváhagyásához lapozzunk előre, vagy szúrjunk be egy szóközt.

Ha a szó nem helyes, a ***** gomb többszöri lenyomásával egyenként megtekinthetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha a szótárhoz akarunk adni egy szót, válasszuk a **Beír** lehetőséget. Írjuk be a szót (legfeljebb 32 betű), és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár betelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

A hagyományos és a prediktív szövegbevitel közös funkciói

Szám beírásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Az írásjelek és a speciális karakterek beviteléhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a ***** gombot.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a törlés gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **O** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a **O** gombot.

■ Szöveg másolása és törlése

1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és közben lapozzunk balra vagy jobbra. Több sornyi szöveg kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és közben lapozzunk felfelé vagy lefelé.
2. A szöveg másolásához a **#** gombot lenyomva tartva válasszuk a **Másol** parancsot.
A kijelölt szöveg törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.
3. A szöveg beillesztéséhez lépünk a beillesztés helyére, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és közben válasszuk a **Beillesztés** parancsot.

6. Üzenetek

Az üzenetek vagy az e-mail üzenetek küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a szükséges beállításokat és hozzáférési pontokat. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzeneteket két vagy több üzenetben küldi el a készülék. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkentheti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban.

Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

1. Válasszuk a **Üzenetek** > **Új üzenet** lehetőséget és adjuk meg az üzenet típusát. Szöveges üzenet vagy multimédiás üzenet létrehozásához válasszuk az **Üzenet** lehetőséget. Az üzenet típusa az üzenet tartalmától függően automatikusan módosul.

2. A **Címzett** mezőbe írjuk be a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét vagy nyomjuk meg a vezérlőgombot, ha a címzetteket a Névjegyzékből szeretnénk kiválasztani. A címzetteket pontosvesszővel (;) választjuk el egymástól.
3. A multimédia üzenet vagy az e-mail üzenet tárgyának beírásához lapozunk le a **Tárgy** mezőre. Ha egy multimédiás üzenet esetében a tárgy mező nem látható, választuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget, jelöljük be a **Tárgy** mezőt, majd választuk az **OK** lehetőséget.
4. Lapozunk az üzenet mezőhöz, és írjuk be az üzenetet.
Szöveges üzenet írásakor az üzenethossz-jelző mutatja, hogy még hány karakter írható az üzenetbe. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk be ahhoz, hogy a készülék két üzenetben küldje el a szöveget.
Multimédia üzenetbe vagy e-mail üzenetbe egy objektum, például kép, videofájl, jegyzet vagy névjegykártya beszúrásához nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd választuk a **Tartalom beszúrása** lehetőséget.
Ha hangüzenethez új hangfájlt szeretnénk rögzíteni, választuk a **Rögzít** lehetőséget. Egy korábban rögzített hangfájl használatához választuk az **Opciók** > **Hangfájl beszúrása** > **A Galériából** lehetőséget.
5. Üzenet elküldéséhez választuk az **Opciók** > **Küldés** parancsot.

■ Bejövő mappa

Bejövő – a fogadott üzeneteket tartalmazza, az e-mail üzenetek és a hálózati hírüzenetek kivételével. A fogadott üzenetek elolvasásához választuk a **☞** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget, majd egy üzenetet.

Ha meg szeretnénk tekinteni a multimédia üzenetben található médiaobjektumok listáját, nyissuk meg az üzenetet, és választuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

A készülék sokféle üzenetet képes fogadni, például operátorlogókat, névjegyeket, naptárbejegyzéseket vagy csengőhangokat. A speciális üzenet tartalmát menthetjük a készülékre. Ha például egy fogadott naptárbejegyzést szeretnénk menteni a naptárba, választuk az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** lehetőséget.

Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

■ Hírüzenetek

A hírüzenetek (hálózati szolgáltatás) olyan értesítések, amelyek szöveges üzeneteket vagy böngészőszolgáltatások címeit tartalmazhatják.

A szolgáltatói üzenetek engedélyezéséhez és az üzenetek automatikus letöltésének beállításához választuk a **☞** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgált. hírüzenet** lehetőséget.

■ E-mail

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Új postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

IMAP4- és POP3-postafiók

Válasszuk a  > [Üzenetek](#) lehetőséget és egy postafiókot. Ekkor megjelenik a [Csatlakozik a postafiókhoz?](#) üzenet. Ha csatlakozni kívánunk postafiókunkhoz (hálózati szolgáltatás), válasszuk az [Igen](#) lehetőséget, vagy ha kapcsolat nélküli üzemmódban akarjuk megtekinteni a korábban letöltött e-mail üzeneteket, válasszuk a [Nem](#) lehetőséget.

Ha később szeretnénk csatlakozni a postafiókhoz, válasszuk az [Opciók](#) > [Csatlakozás](#) lehetőséget. Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az [Opciók](#) > [Csatlakoz. bontása](#) lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése és olvasása

1. Válasszuk az [Opciók](#) > [E-mail letöltése](#) lehetőséget, majd adjuk meg, hogy az új, a kiválasztott vagy az összes üzenetet le szeretnénk-e tölteni.
2. E-mail üzenet megnyitásához jelöljük ki az üzenetet.

A  ikonnal jelzett e-mail mellékletek megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Mellékletek](#) lehetőséget. A mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk vagy menthetjük a támogatott formátumokban.

E-mail üzenetek törlése

Ha az e-mail üzenetet törölni szeretnénk a telefonról, de a távoli postafiókban meg kívánjuk tartani, válasszuk az [Opciók](#) > [Törlés](#) > [Csak telefon](#) lehetőséget. Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, válasszuk az [Opciók](#) > [Törlés](#) > [Telefon és szerver](#) lehetőséget.

Ha egy e-mail törlését vissza kívánjuk vonni a készüléken és a szerveren, lépünk valamelyik törlendőként megjelölt e-mail üzenetre, és válasszuk az [Opciók](#) > [Visszaállítás](#) parancsot.

Postafiókok szinkronizálása

Válasszuk a  > [Üzenetek](#) lehetőséget és a szinkronizálási postafiókot.

Ha a készüléket szinkronizálni szeretnénk a távoli postafiókkal, válasszuk az [Opciók](#) > [Szinkronizálás](#) > [Indítás](#) lehetőséget.

A fogadott üzenetek megtekintéséhez válasszuk a [Bejövő](#) lehetőséget, majd egy üzenetet.

■ Kimenő mappa

A Kimenő mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója. A Kimenő mappa eléréséhez válasszuk a  > **Üzenetek** > **Kimenő** parancsot.

Ha szeretnénk ismét megpróbálkozni az üzenet elküldésével, lapozzunk az üzenetre, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Üzenet küldésének elhalasztásához lapozzunk az üzenetre és válasszuk az **Opciók** > **Küldés elhalasztása** lehetőséget.

■ Üzenetolvasó

A **Bejövő** mappában lévő üzenet meghallgatásához lapozzunk az üzenethez vagy jelöljük ki az üzeneteket, és válasszuk az **Opciók** > **Meghallgatás** lehetőséget.



Tipp: Új üzenet érkezésekor az új üzenet meghallgatásához készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bal oldali választógombot, amíg az **Üzenetolvasó** funkció elindul.

Az üzenetek felolvasásához használni kívánt hang és nyelv kiválasztásához, valamint a hang jellemzőinek (beszédsebesség, hangerő) a szabályozásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszéd** lehetőséget.

Az üzenetolvasó egyéb beállításainak a kiválasztásához a **Beszéd** menüben lapozzunk jobbra a **Beállítások** lehetőségre.

■ A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először át kell másolnunk azokat a készülék valamelyik mappájába. Válasszuk a  > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget, jelöljük ki a másolni kívánt üzeneteket, majd válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, végül válasszuk ki azt a mappát, amelybe az üzeneteket át szeretnénk másolni.

■ Hálózati hírek

Forduljunk a szolgáltatóhoz, hogy megtudjuk, rendelkezésre áll-e hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás), milyen témák léteznek és mi az egyes témák száma.

Válasszuk a  > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** parancsot. A szolgáltatás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Fogadás** > **Be** lehetőséget.

■ Szolgáltatói parancsok

Beírhatunk és küldhetünk utasításokat a szolgáltatónak (ezek az úgynevezett USSD-parancsok), ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására vonatkozó

utasítások. Ehhez válasszuk a  > [Üzenetek](#) > [Opciók](#) > [Szolgáltatói parancsok](#) parancsot. Üzenet elküldéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Küldés](#) parancsot.

■ **Üzenetek beállításai**

Szöveges üzenetek beállításai

A szöveges üzenetek beállításainak megadásához, például az üzenetközpont és a karakterkódolás beállításához, válasszuk a  > [Üzenetek](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [SMS](#) lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

A Multimédia üzenetek beállításainak meghatározásához, például a használt hozzáférési pont és a multimédia üzenetek automatikus letöltésének beállításához, válasszuk a  > [Üzenetek](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [Multimédia üzenet](#) lehetőséget.

E-mail beállítások

Válasszuk a  > [Üzenetek](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [E-mail](#) > [Postafiókok](#) parancsot, a postafiókot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

[Kapcsolatbeállítások](#) – a kapcsolódási beállítások megadása, például a használt szerverek és protokollok megadása.

[Felhaszn. beállítások](#) – a felhasználói beállítások megadása, például az üzenetek elküldési idejének beállítása vagy annak meghatározása, hogy az üzenet tartalmazzon-e aláírást.

[Letöltésbeállítások](#) – a letöltési beállítások megadása, például az üzenet mely részei és hány üzenet töltődjön le.

[Automatikus letöltés](#) – az üzenetek megadott időközönként történő automatikus letöltésének beállítása vagy annak meghatározása, hogy a szerverről mikor érkezzen e-mail értesítés.

Egyéb beállítások

Annak meghatározásához, hogy az Elküldött mappába a készülék hány üzenetet mentsen, valamint a mentés helyének (a készülék memóriája vagy a memóriakártya) megadásához válasszuk a  > [Üzenetek](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [Egyebek](#) lehetőséget.

7. Névjegyzék

■ Névjegyzatok mentése és kezelése

Tárolhatjuk és kezelhetjük kapcsolattartási adatainkat, például a neveket, a telefonszámokat és a címeket; ehhez válasszuk a  > **Névjegyzék** parancsot.

Új névjegy megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha a készüléket úgy kívánjuk beállítani, hogy a készülék memóriájában és a SIM-kártyán lévő névjegyeket névjegylistában jelenítse meg, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Megjelenítendő névj.-ek** parancsot, majd jelöljük ki a **Telefonmemória** és a **SIM-memória** lehetőséget.

A nevek és a telefonszámok SIM-kártyáról a készülékre vagy az ellenkező irányba történő másolásához lapozzunk a névjegyhez (vagy jelöljük ki a kívánt névjegyeket) és válasszuk az **Opciók** > **Másolás** > **Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

A névjegyek által elfoglalt memóriaterület megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Névjegyzék-információ** lehetőséget.

A rögzített tárcsázási számok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

Alapértelmezett számok és címek névjegyhez rendeléséhez válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő alapértelmezett beállításhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.

■ Hívócsoportok

Létrehozhatunk névjegycsoportokat is, így egyszerre több címzettnek küldhetünk SMS-üzenetet vagy e-mail üzenetet. Ehhez válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget. Nyomjuk a vezérlógombot jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** parancsot. Adjuk meg a csoport nevét, majd nyissuk meg a csoportot. Válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** lehetőséget. Jelöljük ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket és válasszuk az **OK** lehetőséget.

■ Csengőhang hozzárendelése

Minden egyes névjegyhez vagy csoporthoz hozzárendelhetünk egy csengőhangot vagy videó-csengőhangot. Csengőhang névjegyhez való hozzárendeléséhez válasszuk a  > [Névjegyzék](#) mappát, majd nyissuk meg a névjegyet. Válasszuk az **Opciók** > [Csengőhang](#) lehetőséget, majd a kívánt csengőhangot. Csengőhangnak valamely csoporthoz rendeléséhez lapozzunk jobbra a csoportlistához, majd a kívánt csoporthoz. Válasszuk az **Opciók** > [Csengőhang](#) parancsot, majd a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot. A személyes vagy csoportos csengőhang eltávolításához válasszuk ki az [Alap csengőhang](#) elemet csengőhangként.

8. Galéria

■ Fő nézet

A képek, videók, zeneszámok, hangfájlok, lejátszási listák, folyamatos letöltési hivatkozások, .ram fájlok és prezentációk mentéséhez és rendszerezéséhez válasszuk a  > [Galéria](#) menüpontot.

Ha a készülék memóriájába vagy a memóriakártyára szeretnénk fájlokat másolni vagy áthelyezni, jelöljük ki a mappát (például: [Képek](#)), lapozzunk a fájlhoz (vagy több fájl kijelöléséhez nyomjuk meg a # gombot), majd válasszuk az **Opciók** > [Szervezés](#) lehetőséget.

Új, képeket vagy videókat tároló mappa létrehozásához válasszuk a [Képek](#) vagy [Videófájlok](#) > **Opciók** > [Szervezés](#) > [Új mappa](#) lehetőséget, majd adjuk meg a megfelelő memóriát. Írjuk be a mappa nevét. Ha a létrehozott mappába képeket vagy videókat szeretnénk áthelyezni, akkor jelöljük ki a kívánt fájlokat, majd válasszuk az **Opciók** > [Szervezés](#) > [Áthelyezés mappába](#) lehetőséget, majd válasszunk ki egy mappát.

Ha képet szeretnénk háttérképként beállítani vagy hívás közben megjeleníteni, válasszuk a [Képek](#) lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt képhez. Válasszuk az **Opciók** > [Kép felhasználása](#) > [Beáll. háttérképként](#) vagy [Beáll. hívási képként](#) parancsot. Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a [Hozzáadás partnerhez](#) menüpontot.

Ha videót szeretnénk videó-csengőhangként beállítani, válasszuk a [Videófájlok](#) lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt videóhoz. Válasszuk az **Opciók** > [Videó felhasználása](#) > [Csengőhangként](#) parancsot. Ha a videót névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a [Hozzáadás partnerhez](#) parancsot.

■ Fájlok letöltése

Képek vagy videók letöltéséhez válasszuk a  > [Galéria](#) > [Képek](#) vagy [Videofájlok](#) lehetőséget, majd a kép ([Képletöltés](#)) vagy a videó ikont ([Videók letölt.](#)). Megnyílik a böngésző. Válasszuk ki a letöltési helynek megfelelő könyvjelzőt.

■ Képek szerkesztése

A Galéria mappában lévő képek szerkesztéséhez lapozzunk a képhez, és válasszuk az [Opciók](#) > [Szerkesztés](#) lehetőséget.

A képnézegetőben használható billentyűkombinációk:

- Egy kép teljes kijelzős módban való megtekintéséhez, majd a normál nézethez való visszatéréshez nyomjuk meg a * gombot.
- A kép óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba való elforgatásához nyomjuk meg a **3**-as vagy az **1**-es gombot.
- A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg az **5**-ös vagy a **0** gombot.
- A nagyított kép mozgatásához lapozzunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

A képeket vághatjuk, elforgathatjuk, beállíthatjuk a fényerősséget, a színt, a kontrasztot és a felbontást, valamint különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez. Ehhez válasszuk az [Opciók](#) > [Effekt alkalmazása](#) lehetőséget.

■ Videofájl szerkesztése


A [Galéria](#) alkalmazásban található videók szerkesztéséhez és egyéni videofájlok létrehozásához lapozzunk a kívánt videofájlra, és válasszuk az [Opciók](#) > [Videoszerkesztő](#) > [Opciók](#) > [Videó szerkesztése](#) parancsot.

A videoszerkesztőben két idővonal látható: a videofájl idővonala és a hangfájl idővonala. A videóhoz adott képek, szövegek és áttűnések a videofájl idővonalán jelennek meg. Az idővonalak közti váltáshoz lapozzunk felfelé vagy lefelé.

■ Képek és videofelvételek megtekintése tévén

A képek és a videofájlok kompatibilis tévékészüléken való megjelenítéséhez kompatibilis videokimeneti kábelt kell használnunk, valamint a TV-kimeneti beállításokat a használt TV-rendszernek és a tévékészülék képarányának megfelelően kell beállítanunk. Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Általános](#) > [Tartozékok](#) parancsot. A tévé képernyőjén megjelenő kép minőségének javításához válasszuk a [Remegésszűrő](#) > [Be](#) lehetőséget.

1. A képek és videofájlok tévékészüléken történő megtekintéséhez csatlakoztassuk a videokimeneti kábelt a kompatibilis tévékészülék videobemenetéhez.
2. A videokimeneti kábel másik végét csatlakoztassuk a készülék Nokia AV-csatlakozójához.
3. Válasszuk a  > [Galéria](#) > [Képek](#) vagy [Videofájlok](#) mappát, majd a megtekinteni kívánt fájlt.

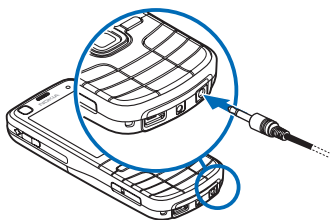

■ Képek nyomtatása

A készüléket USB-kábel segítségével PictBridge-kompatibilis nyomtatóval is használhatjuk.

A Galéria mappában lévő képek nyomtatásához lapozunk a képhez, és válasszuk az [Opciók](#) > [Nyomtatás](#) lehetőséget.

■ Online nyomtatás

Az Online nyomtatás szolgáltatás segítségével online nyomtatási szolgáltatókkal léphetünk kapcsolatba, majd az interneten keresztül megrendelt képeket közvetlenül otthonunkba kérhetjük, vagy azokat egy adott üzletben vehetjük át. A szolgáltatás díjairól, a feltételekről és a rendelkezésre álló termékekről az online nyomtatási szolgáltatóktól tudhatunk meg további információkat.

Az Online nyomtatás funkció használatához legalább egy, a nyomtatási szolgáltatásra vonatkozó konfigurációs fájl telepíteni kell a számítógépre. Ezeket a fájlokat az Online nyomtatás funkció használatára alkalmas nyomtatási szolgáltatóktól kaphatjuk meg.

Fényképrendelés

Csak a .jpeg formátumú képek nyomtatását rendelhetjük meg.

1. Válasszuk a  > [Galéria](#) > [Képek](#) parancsot.
2. A megrendelni kívánt képek kijelöléséhez nyomjuk meg a # gombot, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Fényképrendelés](#) lehetőséget.
3. Válasszunk ki egy szolgáltatót a listából, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Megnyit](#) lehetőséget. A korábbi rendelések adatainak megtekintéséhez válasszuk a [Napló](#) lehetőséget.

4. Ha az ajánlott szolgáltatás egyetlen üzlet szolgáltatása, akkor közvetlenül a szolgáltatóhoz csatlakozhatunk. A kép megtekintéséhez nyomtatás rendelése előtt válasszuk az [Előnézet](#) lehetőséget. A rendelés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > [Rendelés most](#) parancsot.

Ha egy több üzlettel is rendelkező vállalkozás szolgáltatását használjuk, csatlakozhatunk a szolgáltatóhoz, és kiválaszthatunk egy megfelelő üzletet, ahol átvehetjük a kinyomtatott képeket. A szolgáltatótól függően különböző keresési szempontok szerint tallózhatunk és kereshetünk az üzletek között.

Az **Opciók** > [Információ](#) menüpontot választva megtudhatunk bizonyos adatokat, például a kiválasztott üzlet nyitvatartási idejét (ha azt a szolgáltató megadja).

Válasszuk ki a kívánt értékesítési helyet, ahol a képeket át szeretnénk venni. A rendelés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > [Rendelés most](#) parancsot.

■ Online megosztás

Az Online megosztás alkalmazás segítségével megoszthatjuk a kompatibilis online albumokban, webnaplókban vagy más kompatibilis online megosztási szolgáltatásnál tárolt képeinket és videofájljainkat az interneten. Tartalmat tölthetünk fel, piszkozatként menthetjük a még el nem küldött fájlokat, és később folytathatjuk a műveletet, illetve megtekinthetjük az albumok tartalmát. A támogatott tartalomtípusok az online megosztás szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

Az online kép- és videomegosztás használatához fiókkal kell rendelkezniünk egy online képmegosztási szolgáltatásnál. Ilyen szolgáltatásra általában a szolgáltató weboldalán fizethetünk elő. További tájékoztatásért, illetve az érvényes feltételekkel és árakkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a  > [Internet](#) > [Onl. megosz.](#) parancsot. A szolgáltatók listájának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > [Új fiók hozzáadása](#) > [Szolgáltatások frissítése](#) parancsot. Vannak olyan online megosztási szolgáltatások, amelyek szolgáltatói lehetővé teszik, hogy készülékünkéről felhasználói fiókot hozzunk létre. Lásd: „Az online megosztás beállítása”, 49. oldal.

Fájlok feltöltése

A fájlok feltöltéséhez válasszuk a  > [Galéria](#) > [Képek](#) vagy [Videofájlok](#) mappát. Jelöljük ki a feltölteni kívánt fájlokat, majd válasszuk az **Opciók** > [Küldés](#) > [Közzététel](#) lehetőséget, ezután válasszunk egy megosztási szolgáltatást.

A szolgáltatás kiválasztása után a kijelölt képek és videófájlok szerkeszthető állapotban jelennek meg. A fájlokat megnyithatjuk és megtekinthetjük, valamint átrendezhetjük, szövegeket adhatunk hozzájuk, illetve új fájlokat vehetünk fel a listába.

Ha meg szeretnénk szakítani az internetes fájlfeltöltési folyamatot, és a feltöltéshez kijelölt fájlokat piszkozatként kívánjuk menteni, válasszuk a **Mégse** > **Ment piszkozatként** lehetőséget.

A szolgáltatás eléréséhez és a fájlok internetre való feltöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közzététel** lehetőséget.

Az online szolgáltatás megnyitása

Ha meg szeretnénk nézni a feltöltött képeket és videókat az online szolgáltatásban, valamint a piszkozatként mentett vagy elküldött tételeket a készüléken, válasszuk a  > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget. Szolgáltatás frissítéséhez lapozzunk a kívánt szolgáltatáshoz és válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatás frissítése** menüpontot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Ugr. ... w.h.-re – csatlakozás a szolgáltatáshoz, valamint a feltöltött és piszkozatként mentett albumok megtekintése a böngészőben. Az albumok megjelenése a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Kimenő – a piszkozatként mentett tételek megtekintése és módosítása, valamint feltöltése az internetre.

Új közzétett tétel – új bejegyzés létrehozása.

Az elérhető lehetőségeket a szolgáltató határozza meg.

Az online megosztás beállításai

Az online megosztás beállításainak módosításához válasszuk a  > **Internet** > **Onl. megosz.** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szolgáltatók – a szolgáltatók listájának megtekintése.

Saját fiók – új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új fiók hozzáadása** lehetőséget. Ha egy meglévő fiókot szeretnénk módosítani, jelöljük ki a fiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget. Megadhatjuk a fiók nevét, valamint a fiókhoz tartozó felhasználónevet és jelszót.

Alkalm. beállít. – a kijelzőn megjelenített képek méretének, valamint a piszkozatok és szöveges bejegyzések betűméretének kiválasztása.

További – az alapértelmezés szerinti hozzáférési pont kiválasztása, az új tartalmak szerverről való letöltési módjának megadása, a barangolás közbeni tartalomletöltés engedélyezése, valamint az összes képadat közzététele.

9. Kamera

A készülékben két kamera áll rendelkezésre állóképek és videók rögzítéséhez. A hátlapon található nagy felbontású főkamera fekvő módú képmegjelenítést használ, a készülék elején található kisebb felbontású másodlagos kamera pedig álló módút.

A készülék főkamerájával 2592 x 1944 képpont felbontású képek készíthetők.

A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A képeket és videófájlokat a készülék a Galéria mappa megfelelő almappáiba menti.

Képeket és videófájlokat multimédia üzenetben, e-mail mellékletként vagy Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk. Ezenkívül fel is tölthetjük azokat egy kompatibilis online albumba. Lásd: „Online megosztás”, 48. oldal.


■ Képek rögzítése

Főkamera


1. A főkamera bekapcsolásához nyissuk ki az objektívvédőt. Ellenőrizzük, hogy az objektívvédő teljesen ki legyen nyitva. A  ikon az állókép üzemmódot jelzi.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Kép készítése előtt a megvilágítás és a szín módosításához válasszunk az aktív eszköztáron elérhető beállításai közül. Lásd: „Aktív eszköztár”, (51. oldal) és „Szituáció módok”, (54. oldal).

Ha be szeretnénk állítani a fotótéma képének élességét, nyomjuk le félig a rögzítés gombot. Ha a készülék nem rögzítette az élességet, megjelenik a piros élességjelző. Engedjük fel a rögzítés gombot, és nyomjuk le újra félig.

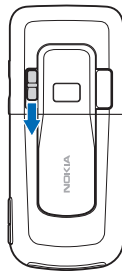

3. A felvétel elkészítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot.
4. A főkamera bezárásához csukjuk be a lencsevédőt.

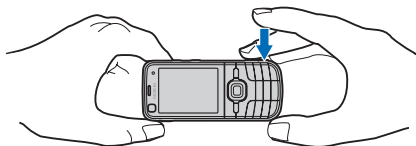

Másodlagos kamera

1. A másodlagos kamera készenléti módban való bekapcsolásához hagyjuk bezárva az objektívvédőt, és válasszuk a **☞ > Alkalmaz.-ok > Kamera** lehetőséget. Ha a főkamerát már bekapcsoltuk, válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
3. Kép készítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Aktív eszköztár

Az aktív eszköztár a kép vagy a videofelvétel rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg. Lapozzunk az ikonokhoz, és a vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki őket.

Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár látható legyen a kijelzőn a fénykép vagy a videofájl rögzítése előtt és után, válasszuk az **Opciók > Eszköztár megjelenítése** parancsot. Ha azt szeretnénk, hogy az aktív eszköztár a vezérlőgomb megnyomása után csak 5 másodpercig maradjon látható, válasszuk az **Opciók > Eszköztár elrejtése** lehetőséget.

Az aktív eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

📷 Váltás videomódba (**📺 Váltás képmódba**) – váltás a video- és a képmód között.

A Szituáció mód – a szituáció mód kiválasztása.

📷 Vakumód – a vakumód kiválasztása (csak állóképek esetén). A vörösszem-hatás csökkentéséhez válasszuk a **Vör.sz. csök.** lehetőséget. Ne készítsünk túl közelről képet és ne használjunk túl erős nagyítást. A vörösszem-hatás csökkentésének eredménye nem látható, amíg a képet el nem mentjük a Galériába.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítéskor ne takarjuk el a vakut.

 **Önkioldó bekapcsolása** – az önkioldó bekapcsolása (csak a főkamera esetén).
Állítsuk be az önkioldó késleltetési idejét, majd az önkioldó bekapcsolásához
válasszuk az **Indítás** lehetőséget.

 **Sorozat mód** – a sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak állóképek esetén).
Lásd: „Sorozatfelvétel készítése”, 53. oldal.

 **Ugrás a Galériára** – a Galéria megnyitása.

Az eszköztár testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Eszköztár testreszabása**
parancsot. Az eszköztár elemeit eltávolíthatjuk, módosíthatjuk, áthelyezhetjük,
vagy újabb elemeket vehetünk fel az eszköztárba.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek, attól függően, hogy éppen
melyik rögzítési módot és nézetet használjuk.

A kamera bezárásakor a készülék visszaállítja a beállítások alapértelmezett
értékeit.

Ha új szituáció módot választunk, a választott szituáció mód megváltoztatja
a szín- és megvilágítási beállításokat. Lásd: „Sztuáció módok”, 54. oldal.

Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a beállításokat.

Helyadatok

A földrajzi címkék használatával az elkészített fényképek fájladataihoz földrajzi
elhelyezkedésre vonatkozó helyadatokat adhatunk hozzá. Ezeket az adatokat
felhasználhatjuk más alkalmazásokban. Például a Maps alkalmazásban
megtekinthetjük, hogy egy térképen az egyes helyekről milyen fényképek állnak
rendelkezésre.

A kamerában a földrajzi címkék bekapcsolásához válasszuk
az **Opciók** > **Beállítások** > **Felvétel helye** > **Be** lehetőséget.

Ha a képadatokhoz helyadatok is tartoznak, a kijelzőn a  ikon látható.

Ha nem állnak rendelkezésre a műholdakról származó helymeghatározási
adatok, akkor a  ikon jelenik meg.

Ha a helyadatok nem érhetők el, a GPS a háttérben még néhány percig
bekapcsolva marad. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot,
az adott időszakban rögzített képek címkézése a kapott GPS-helyadatok
alapján történik. Lásd: „A kamera állóképre vonatkozó beállításai”, 55. oldal.

A kép elkészítése után

Miután a kamerával elkészítettük a képet, az aktív eszköztárból válasszuk ki a következő beállításokat (csak akkor érhető el, ha a kamera állóképre vonatkozó beállításainál a [Rögzített kép megjel.](#) lehetőségnél [Be](#) érték van megadva):

- A kép elküldéséhez nyomjuk meg a hívás gombot vagy válasszuk a [Küldés](#) lehetőséget (☐).
- A kép kompatibilis online albumba való elküldéséhez válasszuk a [Bejelentk. az Online megoszt.-ba](#) lehetőséget (🌐).
- A Galéria megnyitásához válasszuk az [Ugrás a Galériára](#) (🖼️) parancsot.
- Ha nem kívánjuk megőrizni a képet, nyomjuk meg a [Törlés](#) (🗑️) gombot.
- Ha a képet készenléti módban háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítás háttérként](#) menüpontot.
- Ha a képet hívófél-azonosító képként szeretnénk beállítani egy névjegyhez, válasszuk az [Opciók](#) > [Beáll. hívóazon. képnek](#) lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Beállíthatjuk, hogy a főkamera 6 vagy több képből álló sorozatfelvételt készítsen. Az aktív eszköztárban válasszuk a [Sorozat mód](#) > [Sorozat](#) lehetőséget. A képek elkészítéséhez nyomjuk meg a kamera gombot. Ha több mint hat képet szeretnénk készíteni, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kamera gombot. A készíthető képek száma a rendelkezésre álló memória nagyságától függ.

Ha szeretnénk megadni a képek készítése közötti időtartamot, válasszuk ki a [Sorozat mód](#) lehetőséget és az időtartamot. A képkészítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. Ha a megadott időtartam lejárt előtt be szeretnénk fejezni a fényképezést, nyomjuk meg ismét a kamera gombot.

Elkészítés után a képek háló elrendezésben jelennek meg a kijelzőn.

Az egyes képek megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az önkioldót a legfeljebb 6 képből álló sorozatfelvételek esetén is használhatjuk.

A sorozatfelvétel mód keresőjéhez történő visszatéréshez nyomjuk meg a kamera gombot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a [Sorozat mód](#) > [Egy kép](#) parancsot az aktív eszköztáron.

Szituáció módok

A szituáció módok segítséget nyújtanak egy adott helyzetnek megfelelő szín- és megvilágítási beállítások kiválasztásához. Az egyes szituáció módokat úgy állították be, hogy azok megfeleljenek bizonyos stílusnak vagy környezetnek. A szituáció módok csak a főkamerához használhatók.

Állítsuk be a képmódot vagy a videomódot, majd az aktív eszköztáron válasszuk a [Szituáció mód](#) lehetőséget, végül a képhez vagy a videomódhoz rendelkezésre álló szituáció mód egyikét.

Ha az egyéni szituáció módot adott környezethez szeretnénk igazítani, lépünk az [Egyéni](#) menüpontra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** parancsot. Egy másik szituáció mód beállításainak másolásához válasszuk ki a [Meglévő mód alapján](#) beállítást és a megfelelő szituáció módot.

■ Videófájl rögzítése

1. A főkamera bekapcsolásához nyissuk ki az objektívvédőt. Ha a kamerán a kép mód aktív, váltsunk videomódra. Az aktív eszköztáron válasszuk a [Váltás videomódra](#) lehetőséget. A  ikon a videomódot jelöli.
A másodlagos kamera bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** > [Másodl. kamera haszn.](#) parancsot.
2. A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. A másodlagos kamera használata esetén a rögzítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot. Megjelenik a  ikon, és egy hangjelzés jelzi, hogy a felvétel elindult.
A főkamera használata esetén a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a hangerő-szabályozó gombokat, a másodlagos kamera használata esetén pedig lapozzunk lefelé vagy felfelé.
3. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készülék a videófájl automatikusan a Galéria Videófájlok mappájába menti. Lásd: „Galéria”, 45. oldal. A videófájl maximális hossza a rendelkezésre álló memória nagyságától függ.

A rögzítést bármikor szüneteltethetjük a **Felfüggeszt** lehetőség kiválasztásával. A videofelvétel automatikusan leáll, ha a felvétel szüneteltetésekor egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. A felvétel folytatásához nyomjuk meg a **Folytat** gombot.

Videó rögzítése előtt a megvilágítás és a szín beállításához válasszuk az aktív eszköztár beállításait. Lásd: „Aktív eszköztár”, (51. oldal) és „Szituáció módok”, (54. oldal).

A videó rögzítése után

Videó rögzítése után az aktív eszköztárban a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor elérhető, ha a [Rögzített videó megjel.](#) beállításnál [Be](#) érték van megadva. Lásd: „Videobeállítások”, 56. oldal.)

- Az elkészített videófájl azonnali lejátszásához válasszuk a [Lejátszás](#)  lehetőséget.
- Ha a videófájlt multimédia üzenetben, e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a hívás gombot vagy válasszuk a [Küldés](#)  parancsot. Előfordulhat, hogy az .mp4 formátumban mentett videófájlokat nem sikerül elküldeni multimédia üzenetben.
- A videófájl kompatibilis online albumba való feltöltéséhez válasszuk a [Bejelentk. az Online megoszt.-ba](#)  lehetőséget.
- A Galéria megnyitásához válasszuk az [Ugrás a Galériára](#)  parancsot.
- Ha nem kívánjuk megőrizni a videófájlt, nyomjuk meg a [Törlés](#)  gombot.

Kamerabeállítások

Kétféle beállítás adható meg a kamerával készített állóképekhez: az aktív eszköztár beállításai és a fő beállítások. Az aktív eszköztár beállításainak használatáról lásd: „Aktív eszköztár”, 51. oldal. A kamera bezárása után az aktív eszköztár beállításai visszaállnak az alapértelmezett értékekre, de a fő beállítások mindaddig változatlanok maradnak, amíg azokat nem módosítjuk.

A kamera állóképre vonatkozó beállításai

A fő beállítások módosításához válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítások](#) lehetőséget.

A kép felbontásának beállításához (csak a főkamera használata esetén) válasszuk a [Képmínőség](#) lehetőséget. Minél jobb a képmínőség, annál nagyobb helyet foglal el a kép a memóriában. A kép kinyomtatásához válasszuk a [Nyomt. 5M - nagy](#), [Nyomt. 3M - közep.](#) vagy [Nyomt. 2M - közep.](#) lehetőséget. A kép e-mail üzenetben való elküldéséhez válasszuk az [E-mail 0,8M - közep.](#) parancsot. A multimédiás üzenetben történő továbbításhoz válasszuk a [MMS 0,3M - kicsi](#) lehetőséget.

Annak kiválasztásához, hogy az elkészített képet meg szeretnénk-e tekinteni vagy azonnal folytatni szeretnénk az újabb képek készítését, válasszuk a [Rögzített kép megjel.](#) lehetőséget.

Ha a képekhez GPS-helykoordinátákat szeretnénk adni, válasszuk a *Felvétel helye* > *Be* lehetőséget. A GPS-jelek fogadása eltarthat egy ideig, valamint az is előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a jeleket.

Ha a digitális és a bővített digitális zoom közötti átmenetet nem szeretnénk érzékelni válasszuk a *Kiterjeszt. digitális zoom* > *Be (folyamatos)* lehetőséget (csak a főkamera használata esetén). Ha a digitális és a bővített digitális zoom közötti átmenetnél egy rövid szünetet szeretnénk érzékelni, válasszuk a *Be (megszakított)* lehetőséget. Ha korlátozni szeretnénk a zoom növelését, hogy egy kép nagyításakor a képminőség a kiválasztott szinten maradjon, válasszuk a *Ki* lehetőséget.

A kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához válasszuk a *Kamerabeál. visszaáll.* lehetőséget.

Videobeállítások

Videomódban a fő beállítások módosításához válasszuk az *Opciók* > *Beállítások* lehetőséget.

A videofájl minőségének beállításához válasszuk a *Videó minősége* lehetőséget. A videofájl multimédia üzenetben való elküldéséhez válasszuk a *Megosztás* lehetőséget.

Ha a videofájlhoz GPS-helykoordinátákat szeretnénk adni, válasszuk a *Felvétel helye* > *Be* lehetőséget. A GPS-jelek fogadása eltarthat egy ideig, valamint az is előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a jeleket.

A rögzített hang némitásához válasszuk a *Hangfelvétel* > *Némitás* lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a rögzített videofájl első képkockája megjelenjen-e a kijelzőn a rögzítés végén, válasszuk a *Rögzített videó megjel.* lehetőséget. A videofájl megtekintéséhez válasszuk a *Lejátszás* parancsot az aktív eszköztárból (a főkamera használata esetén), vagy az *Opciók* > *Lejátszás* lehetőséget (a másodlagos kamera használata esetén).

A kamerabeállítások alapértelmezett értékeinek alkalmazásához válasszuk a *Kamerabeál. visszaáll.* lehetőséget.

10. Média

■ Zenelejátszó



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Zenét vagy podcast-epizódokat is hallgathatunk, amikor az offline üzemmód aktív. Lásd: „Offline üzemmód”, 15. oldal.

A szerzői jogvédelemmel kapcsolatos további tudnivalók: „Licenckek”, 78. oldal.

Zeneszám vagy podcast-epizód meghallgatása

1. Válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) lehetőséget.
2. A készüléken lévő zenetár frissítéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Frissítés](#) parancsot.
3. Válasszuk a [Zene](#) vagy a [Podcastok](#) lehetőséget, válasszuk ki a kategóriát, például [Összes szám](#) vagy [Podcastok](#) > [Minden epizód](#), majd a meghallgatni kívánt zeneszámot vagy podcast-epizódot.
4. A kiválasztott fájl lejátszásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.
A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot; újraindításhoz nyomjuk meg újra a vezérlőgombot.
5. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a vezérlőgombot.

A gyors előre-, illetve hátratekeréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb bal, illetve jobb oldalát.

A következő tételre való ugráshoz nyomjuk a vezérlőgombot jobbra. Ha vissza szeretnénk lépni a zeneszám vagy a podcast elejére, nyomjuk a vezérlőgombot balra.

Az előző zeneszámmra vagy podcastra ugráshoz az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül nyomjuk meg újra a vezérlőgomb bal oldalát.

A hangerő beállításához használjuk a hangerő gombot.

A készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg a vége gombot. A kiválasztott készenléti témától függően megjelenik az éppen játszott zeneszám. A zenelejátszóhoz való visszatéréshez válasszuk ki az éppen lejátszott zeneszámot.

Zene menü

Válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Zene](#) parancsot. A zene menüben megjelennek az elérhető zenék. Az összes zeneszám, a sorba rendezett zeneszámok vagy a lejátszási listák megtekintéséhez a zene menüben válasszuk ki a kívánt listát.

Lejátszási listák

Válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Zene](#) > [Számlisták](#) parancsot. A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > [Számlista adatai](#) lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > [Lejátszási lista létrehoz.](#) lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Ha most szeretnénk zeneszámokat hozzáadni, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha később szeretnénk zeneszámokat hozzáadni, válasszuk a **Nem** lehetőséget.
4. Az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket fel szeretnénk venni a lejátszási listába. Zeneszám hozzáadásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.
5. Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget. Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > [Szám hozzáadása](#) lehetőséget.

Podcast

A készüléken található összes podcast-epizód megtekintéséhez válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Minden epizód](#) parancsot.

A podcast-epizódok állapota háromféle lehet: nincs lejátszva, részben lejátszva, végig lejátszva. Ha egy epizód részben lett lejátszva, akkor a legközelebbi lejátszáskor a lejátszás attól a ponttól fog folytatódni, ahol a legutóbbi lejátszásnál megszakítottuk. Ellenkező esetben a lejátszás az elejétől kezdődik.

Nokia Zeneáruház

A Nokia Zeneáruházban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhathatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra. A Nokia Zeneáruház elérhetőségéről a www.music.nokia.com webhelyen olvashatunk.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. A Nokia Zeneáruház megnyitásához válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Zene](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Zeneáruházhoz](#) lehetőséget.

Zene átvitele

Az online zeneboltokból WMDRM által védett zenéket vásárolhatunk, majd azokat a készülékünkre másolhatjuk.

Ha a készüléken tárolt zeneszámok módosítása után frissíteni szeretnénk a zenetárat, válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Zene](#) > [Opciók](#) > [Frissítés](#) lehetőséget.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a [Médiaátvitel](#) lehetőséget. A WMDRM által védett zenefájlokat a médiaátvitel használatával tudjuk készülékünkre átvinni. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

A Nokia PC Suite részét képező Nokia Music Manager alkalmazás használatához olvassuk el a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hangpodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Beállítások

A Nokia Podcasting alkalmazás használata előtt meg kell adnunk a csatlakozási és letöltési beállításokat.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) parancsot, és a következő lehetőségek egyikét:

[Kapcsolat](#) > [Alapért. hozzáfér. pont](#) – az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása. A kereséshez használt podcast-keresési szolgáltatás beállításához válasszuk a [Keresőszolgált. URL-je](#) lehetőséget.

[Letöltés](#) – a letöltési beállítások szerkesztése. Kiválaszthatjuk, hogy a podcastokat a készülékre vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni, beállíthatjuk a podcastok frissítési gyakoriságát, megadhatjuk a következő automatikus frissítés dátumát és idejét, meghatározhatjuk, hogy a podcastok mekkora területet foglalhatnak el a memóriában, valamint megadhatjuk, hogy mi történjen, ha a letöltések meghaladják a letöltési korlátot.

Keresés

A podcast-keresési szolgáltatás által használt keresőmotor beállításához válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolat](#) > [Keresőszolgált. URL-je](#) lehetőséget.

Podcastok kereséséhez válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Keresés](#) lehetőséget, és adjuk meg a kívánt keresőszavakat vagy címet.

Ha szeretnénk egy csatornára előfizetni és azt hozzá kívánjuk adni a saját podcastokhoz, válasszuk az [Opciók](#) > [Előfizetés](#) parancsot. A csatornákat meg is jelölhetjük, hogy azokat egyszerre adhassuk a saját podcastokhoz.

Könyvtárak

A könyvtárak segítségével megtalálhatjuk az új előfizethető podcast-epizódokat. Epizódnak nevezzük a podcast egy adott médiafájlját.

Válasszuk a  > [Zenelejátszó](#) > [Podcastok](#) > [Opciók](#) > [Ugrás a Podcast. alk.-hoz](#) > [Könyvtárak](#) parancsot. Válasszuk ki a frissíteni kívánt könyvtárat (hálózati szolgáltatás). Ha a mappa ikonjának színe megváltozik, a megnyitáshoz válasszuk ki a mappát, majd a podcastok listájának megtekintéséhez válasszuk ki a mappát.

Podcast előfizetéséhez válasszuk ki a podcast címét. Miután előfizettünk a podcast epizódjaira, azokat a podcast menüből letölthetjük, kezelhetjük és lejátszhatjuk.

Új könyvtár vagy mappa hozzáadásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új](#) > [Webkönyvtár](#) vagy [Mappa](#) lehetőséget. Válasszuk ki a címet, az URL-t és az .opml fájlt, majd a [Kész](#) lehetőséget.

A készülékre mentett .opml fájl importálásához válasszuk az [Opciók](#) > [OPML fájl importálása](#) lehetőséget. Válasszuk ki a fájl helyét, majd importáljuk a fájlt.

Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapunk .opml fájlt, nyissuk meg és mentjük a fájlt az **Érkezett** mappába. Nyissuk meg a mappát a hivatkozásokra való előfizetéshez és a podcastokhoz való hozzáadáshoz.

Letöltések

Az előfizetett podcastok megtekintéséhez válasszuk a  > **Zenelejátszó** > **Podcastok** > **Opciók** > **Ugrás a Podcast. alk.-hoz** > **Podcastok** lehetőséget. Az epizód címeinek megtekintéséhez válasszuk ki a podcast címét.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét. A kiválasztott vagy bejelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** vagy **Letöltés folytatása** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Letöltés közben a podcast lejátszásához vagy a részlegesen letöltött podcast lejátszásához válasszuk a **Podcastok** > **Opciók** > **Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A teljesen letöltött podcastokat a készülék a zenetár frissítése során a Podcastok mappába menti.

Podcastok lejátszása és kezelése

Egy podcast epizódjainak megjelenítéséhez nyissuk meg a podcastot. Az egyes epizódoknál megtekinthetjük a fájladatokat.

Egy teljesen letöltött epizód lejátszásához válasszuk a  > **Zenelejátszó** > **Podcastok** lehetőséget.

A kiválasztott vagy megjelölt podcast új epizóddal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget.

Ha a podcast URL-jének megadásával kívánunk új podcastot felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Új podcast** lehetőséget. A kiválasztott podcast URL-jének szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.

Az összes kiválasztott podcast egyidejű frissítéséhez, törléséhez és elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő podcastokat, majd válasszuk az **Opciók** lehetőséget, végül a kívánt műveletet.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók** > **Weboldal megnyitása** lehetőséget.

Néhány podcast esetében megjegyzések írásával és szavazatok leadásával lehetőség van a podcast készítőivel való kapcsolatfelvételre. Ehhez internetcsatlakozásra van szükség. Válasszuk az **Opciók** > **Megjegyzések megtek.** lehetőséget.

■ FM-rádió

A rádió megnyitásához válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **Radio** lehetőséget. A rádió kikapcsolásához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

A rádió első megnyitásakor egy varázsló segít a helyi rádióállomások mentésében (hálózati szolgáltatás).

A vizuális szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és az állomástár szolgáltatás előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádió kezelni tudja a Radio Data System (RDS) funkciókat. Az RDS szolgáltatást nyújtó rádióállomások hallgatásakor információk jelenhetnek meg, például a rádióállomás neve. Ha a beállításokban bekapcsoltuk ezt a lehetőséget, elégtelen jelerősség esetén az RDS megkísérli az aktuális rádióállomást alternatív frekvencián is megtalálni. Az állomás frekvenciájának kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alternatív frekvenciák** > **Automat. keresés be** lehetőséget.

Rádióállomás kézi hangolása és tárolása

A rádió bekapcsolt állapotában új állomáskeresés indításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. A megtalált rádióállomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** parancsot. Válasszuk ki az állomás helyét, írjuk be a nevét, majd válasszuk az **OK** gombot.

A mentett rádióállomások listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** parancsot. Egy állomás beállításainak módosításához válasszuk ki az állomást, majd válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.

A rádió funkciói

A hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

Ha vannak mentett rádióállomások, akkor a következő vagy az előző állomásra lépéshez nyomjuk a vezérlőgombot jobbra vagy balra.

Rádióhallgatás közben a megszokott módon indíthatunk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

A rádió háttérben történő hallgatásához és a telefon készenléti állapotba kapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Lejátszás háttérben* lehetőséget.

Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A jelenlegi állomás vizuális tartalmának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Vizuális szolg. indítása* lehetőséget. A szolgáltatás használatának megkezdésekor az állomásnak vizuális szolgáltatási azonosítóval kell rendelkeznie.

Ha csak a vizuális tartalmat továbbító adatfolyamot szeretnénk leállítani, de a rádiót továbbra is hallgatni kívánjuk, válasszuk a **Bezár** lehetőséget.

Állomástár

Az állomástár (hálózati szolgáltatás) eléréséhez, válasszuk az **Opciók** > *Állomáscsúszó* lehetőséget, majd adjuk meg tartózkodási helyünket. A vizuális tartalmat kínáló rádióállomásokat a 📶 ikon jelzi. Rádióállomás hallgatásához vagy mentéséhez lapozzunk az állomásra, és válasszuk az **Opciók** > *Hallgatás* vagy *Mentés* parancsot.

■ RealPlayer

A RealPlayer segítségével a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlokat (például videofájlokat), valamint a hálózaton keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A RealPlayer nem támogatja az összes fájlformátumot, illetve a támogatott fájlformátumok minden egyes változatát.

Válasszuk a 🎵 > *Alkalmaz.-ok* > *RealPlayer* parancsot. A lejátszáshoz válasszuk a *Videoklipek*, *Streaminghivat.* vagy *Legutóbbi játsz.* lehetőséget, majd egy médiafájlt, illetve streaminghivatkozást.

Folyamatos letöltésű tartalom lejátszásához először is konfigurálni kell az alapértelmezett hozzáférési pontot. Válasszuk a 🎵 > *Alkalmaz.-ok* > *RealPlayer* > **Opciók** > *Beállítások* > *Streaming* > *Hálózat* lehetőséget. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyék a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Rögzítő

A hangrögzítő lehetővé teszi telefonbeszélgetések és hangos jegyzetek rögzítését. Telefonbeszélgetés rögzítése közben valamennyi résztvevő rendszeres időközönként sípolást hall.

Válasszuk a  > *Alkalmaz.-ok* > *Rögzítő* parancsot. Hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl rögzítése* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot. A felvétel meghallgatásához nyomjuk meg a  gombot. A rögzített fájlokat a készülék a Galéria mappa Hangfájlok almappájába menti.

11. Internet

■ Böngészés az interneten

A weblapok megtekintéséhez válasszuk a  > *Internet* > *Web* lehetőséget vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **O** gombot.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A weblapok megtekintéséhez hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A könyvjelzők nézetben válasszunk ki egy könyvjelzőt.
- Könyvjelző nézetben írjuk be a könyvjelzőhöz tartozó webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Könyvjelzők

Egy könyvjelző kézzel történő hozzáadásához könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzőkezelő* > *Új könyvjelző* lehetőséget, töltsük ki a mezőket, majd válasszuk az **Opciók** > *Ment* lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon () látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapotnak, valamint a szerverhitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Oldalinformációk* lehetőséget.

Böngészés közben használható gombok és parancsok

Hivatkozás megnyitásához, elemek kijelöléséhez vagy négyzetek bejelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha böngészés közben az előző oldalra kívánunk lépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** gomb nem elérhető, akkor a böngészés során megtekintett weblapok időrendbeli sorrendjének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Előzmények** parancsot. A kívánt oldal kiválasztásához lapozunk a vezérlőgombbal balra vagy jobbra, majd válasszuk ki az oldalt. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlésre kerül.

Böngészés közben könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

A legutóbb megtekintett tartalom újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Navig. lehetőségek > Újratöltés** lehetőséget.

A böngésző eszköztárának megnyitásához lapozunk egy üres területre az oldalon, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot.

A kapcsolat megszakításához és a böngészőoldal offline módban való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Eszközök > Kapcsolat bontása** lehetőséget. A böngészés leállításához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Böngészés közben használható billentyűkombinációk

- 1 – könyvjelzők megnyitása.
- 2 – kulcsszavak keresése az aktuális oldalon.
- 3 – visszatérés az előző oldalra.
- 5 – a megnyitott ablakok listájának megjelenítése.
- 8 – az aktuális oldal áttekintésének megjelenítése. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** – as gombot.
- 9 – új webcím beírása.
- 0 – ugrás a kezdőlapra.
- * vagy # – az oldal nagyítása vagy kicsinyítése.

Mini térkép

A Mini térkép segítségével könnyen tájékozódhatunk a nagy mennyiségű adatot tartalmazó webhelyeken. Ha a Mini térkép be van kapcsolva a böngésző beállításai között, és egy nagyméretű weboldalt tekintünk meg, megnyílik a Mini térkép, és áttekintést nyújt a megnyitott weboldalról. A Mini térkép

a vezérlőgombbal kezelhető. Ha megszakítjuk a görgetést, a Mini térkép eltűnik, és a Mini térkép segítségével megadott terület jelenik meg.

Oldaláttekintés

Az Oldal áttekintése lehetőség használatával gyorsabban elérhetjük az oldal egy kívánt részét. Ez a lehetőség nem minden oldal esetében alkalmazható.

Az aktuális oldal áttekintésének a megjelenítéséhez nyomjuk meg a **8** – as gombot. Az oldal egy kívánt pontjának a megkereséséhez használjuk a vezérlőgomb fel vagy le nyílát. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.

Webes infók

A webes infók a legfontosabb vagy a legfrissebb hírek megosztására használhatók.

A böngésző automatikusan észleli, ha a weblap webes infókat tartalmaz.

Webes infókra való előfizetéshez válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webes infóra** parancsot, majd válasszunk ki egy webes infót, vagy kattintsunk a hivatkozásra. Az előfizetett webes infók megtekintéséhez az internetes könyvjelzők nézetben válasszuk a **Webes infók** lehetőséget.

Ha frissíteni szeretnénk a webes infót, jelöljük ki, majd válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Beállítások** > **Webinfók** lehetőség kiválasztásával meghatározhatjuk a webes infók frissítésének módját.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az **Alkalmaz.-ok** > **Saját** mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazással vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Mentett weblapok

Ha böngészés közben menteni szeretnénk az oldalt, hogy azt kapcsolat nélküli módban is megtekinthessük, válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Oldal mentése** lehetőséget.

A mentett oldalak megtekintéséhez könyvjelző nézetben válasszuk a **Mentett oldalak** lehetőséget. Egy oldal megnyitásához válasszuk ki az oldalt.

Személyes adatok törlése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Az összes személyes adat törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Minden** lehetőséget.

■ Keresés

A Search alkalmazás segítségével keresőmotorokhoz férhetünk hozzá, továbbá helyi szolgáltatásokat, weboldalakat, képeket és mobiltartalmakat kereshetünk meg és vehetünk igénybe (hálózati szolgáltatás). Például, az alkalmazás segítségével közelben lévő éttermeket és üzleteket kereshetünk meg. A készülék memóriájában vagy a memóriakártyán lévő adatok között is kereshetünk.

Válasszuk a  > **Internet** > **Keresés** parancsot.

12. Testreszabás

■ Témák

Témák aktiválásával módosíthatjuk a készülék kijelzőjének megjelenését.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Testresz.** > **Témák** parancsot. A rendelkezésre álló témák listájának a megtekintéséhez válasszuk az **Általános** lehetőséget. Az aktiv témát egy pipa jelzi.

Téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot. A megtekintett téma aktiválásához válasszuk a **Beállítás** parancsot.

A Témák menüben beállíthatjuk a menük megjelenítési típusát, a készenléti mód témáját, megadhatunk egy saját háttérképet, testreszabhatjuk a kijelzővédőt, valamint kiválaszthatjuk a hívás közben megjelenített képet.

■ Üzemmodok

Az Üzemmodok funkcionál beállíthatjuk és testre szabhatjuk a készülék csengőhangjait a különböző eseményeknek, környezeteknek vagy hívócsoporthozaknak megfelelően. A kiválasztott üzemmodot készenléti állapotban a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az *Általános* üzemmodot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

Válasszuk a  > *Beállítások* > *Üzemmod* parancsot.

Az üzemmod bekapcsolásához jelöljük ki az üzemmodot, majd válasszuk az *Aktiválás* parancsot.



Tipp: Ha bármely üzemmodból gyorsan szeretnénk néma üzemmodra váltani, akkor készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a # gombot.

Üzemmod testreszabásához jelöljük ki az üzemmodot, válasszuk a *Testreszabás* lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt beállításokat.

Ha be szeretnénk állítani, hogy a következő 24 órában egy adott időpontig mely üzemmod legyen aktív, válasszuk az *Időzített* lehetőséget és állítsuk be az időt.

Lásd még: „Offline üzemmod”, 15. oldal.

13. Időkezelés

■ Óra

Válasszuk a  > *Iroda* > *Óra* parancsot. Az óra beállításainak módosításához, valamint az idő és a dátum beállításához válasszuk az *Opciók* > *Beállítások* parancsot.

A különböző helyeken érvényes pontos idő megjelenítéséhez lapozzunk jobbra a *Világóra* lehetőségre. Egy adott hely hozzáadásához válasszuk az *Opciók* > *Hely hozzáadása* lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az *Opciók* > *Beállítás aktu. helyként* lehetőséget. A hely megjelenik az Óra alaplőzetében, és a készüléken az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzuk, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.

Ébresztőóra

Új ébresztés beállításához lapozzunk a [Jelzések](#) lehetőségre, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Új jelzés](#) parancsot. Adjuk meg az ébresztés időpontját és állítsuk be, hogy az ébresztés megismétlődjön-e, majd válasszuk a [Kész](#) parancsot.

Naptár

Válasszuk a  > [Iroda](#) > [Naptár](#) parancsot. Az aktuális dátum automatikus megjelöléséhez hónap, hét vagy nap nézetben nyomjuk meg a # gombot.

Új naptárbejegyzés hozzáadásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új bejegyzés](#) lehetőséget, majd válasszunk ki egy bejegyzéstípust. Az [Évforduló](#)-bejegyzések évente ismétlődnek. A [Teendő](#)-bejegyzések az elvégzendő feladatok listába rendezését teszik lehetővé. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a [Kész](#) lehetőséget.

14. Irodai alkalmazások

Aktív jegyzetek

Az aktív jegyzetek használatával különféle jegyzeteket hozhatunk létre, és azokat szerkeszthetjük vagy megtekinthetjük. A jegyzetekbe képeket, videofájlokat, hangfájlokat vagy más alkalmazásokra (például a [Névjegyzék](#) mappára) mutató hivatkozásokat szúrhatunk be, és a jegyzeteket másoknak is elküldhetjük.

Válasszuk a  > [Iroda](#) > [Aktív jegyzet](#) parancsot.

Jegyzet létrehozásához kezdjük el írni a jegyzetet. Képek, hang- vagy videofájlok, névjegykártyák, internetes könyvjelzők vagy fájlok beszúrásához válasszuk az [Opciók](#) > [Beszúrás](#) lehetőséget, majd adjuk meg a beszúrni kívánt elem típusát.

Ha úgy szeretnénk beállítani a készüléket, hogy ha egy partnert felhívunk vagy a partnertől hívás érkezik, akkor megjelenítsen egy jegyzetet, akkor válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítások](#) lehetőséget. Ha egy jegyzetet szeretnénk névjegyhez kapcsolni, válasszuk az [Opciók](#) > [Jegyzet kapcs. névhez](#) > [Névj.-ek hozzáadása](#) lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Jegyzetek

Válasszuk a  > [Iroda](#) > [Jegyzetek](#) parancsot.

Jegyzet létrehozásához kezdjük el írni a jegyzetet. A jegyzet mentéséhez válasszuk a [Kész](#) lehetőséget.

A fogadott, egyszerű szöveget tartalmazó (.txt formátumú) fájlokat a [Jegyzetek](#) mappába menthetjük.

■ Számológép

Válasszuk a  > **Iroda** > **Számológ.** parancsot. Számjegyek beírása során tizedes vessző beszúrásához nyomjuk meg a # gombot.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel azt csak egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

■ Átváltó

Válasszuk a  > **Iroda** > **Átváltó** parancsot. Az Átváltó alkalmazásban mértékegységeket válthatunk át az egyik mértékegységről a másikra, például hosszúságot yardról méterre.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

Mielőtt elvégezzük a pénznemek átváltását, be kell állítanunk egy alappénznemet (általában a hazai pénznemet), és meg kell határoznunk az árfolyamokat.

Az alappénznem árfolyama mindig 1. Mértékegységtípusként válasszuk a **Pénznem** lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** menüpontot.

Az alappénznem módosításához lapozzunk a megfelelő pénznemre, majd válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget. Átváltási árfolyam hozzáadásához lapozzunk a pénznemhez és írjuk be az új árfolyamot.

Miután megadtuk az összes szükséges árfolyamot, elvégezhetjük az átváltásokat. Az első mennyiségmezőben adjuk meg az átváltani kívánt értéket. A másik mennyiségmező értéke automatikusan megváltozik.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok nullázódnak.

■ Mobilszótár

A Szótár használatával szavakat fordíthatunk le egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Iroda** > **Szótár** parancsot. A készüléken alapértelmezés szerint az angol nyelv van beállítva. További két nyelvet adhatunk meg. Nyelv hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget. Az angol nyelv kivételével a nyelveket eltávolíthatjuk, valamint új nyelveket is felvehetünk. A nyelvek ingyenesek, de a letöltések következtében jelentősen megnövekedhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

A kijelzőn megjelenik a forrásnyelv és a célnyelv rövidítése. A forrásnyelv és a célnyelv módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyelvek** > **Forrás** és **Cél** lehetőséget.

Írjuk be a lefordítani kívánt szót és válasszuk a **Fordít** lehetőséget.
Ha szeretnénk a szót meghallgatni, válasszuk a **Meghallgat** lehetőséget.

■ Adobe Reader

Az **Adobe Reader** használatával .pdf formátumú dokumentumokat tekinthetünk meg. Az alkalmazás megnyitásához válasszuk a  > **Iroda** > **Adobe PDF** lehetőséget.

A .pdf fájl megnyitása

A legutoljára megtekintett dokumentum megnyitásához válasszuk ki a dokumentumot. Egy alapnézetben nem látható dokumentum megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Fájl tallózása** lehetőséget, válasszuk ki azt a memóriát és mappát, ahol a fájl megtalálható, majd válasszuk ki a megfelelő fájlt.

Dokumentum megtekintése

Egy adott oldalon való mozgáshoz használjuk a vezérlőgombot. A következő oldalra lépéshez lapozunk az oldal aljára.

A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás/kicsinyítés** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** parancsot.

Egy szöveg megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Szöveg** parancsot, majd adjuk meg a keresendő szöveget. A szöveg következő előfordulásához válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Tovább** parancsot.

A dokumentum másolatának mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Alapért. nagyítás % – az alapértelmezett nagyítás beállítása a .pdf fájlok megnyitásakor.

Nézetmód > **Teljes kijelző** – a dokumentumok teljes képernyős megnyitásának beállítása.

Kilépéskor beáll.ment. > **Igen** – a beállítások mentése alapértelmezettként az **Adobe Reader** programból való kilépéskor.

■ Quickoffice

A Quickoffice alkalmazások használatához válasszuk a  > *Iroda* > *Quickoffice* parancsot.

A Word, Excel és PowerPoint dokumentumok listájának megtekintéséhez lapozunk jobbra vagy balra a Quickword, a Quicksheet vagy a Quickpoint nézethez. Például a Microsoft Word dokumentumok a Quickword nézetben láthatók. A rendszer nem támogatja a Word, az Excel és a PowerPoint fájlformátumainak minden verzióját és funkcióját.

A fájlnak a hozzá tartozó alkalmazásban történő megnyitásához válasszuk ki a fájlt.

A Quicktime alkalmazásokkal kapcsolatos probléma esetén keressük fel a www.quickoffice.com webhelyet, vagy küldjünk e-mail üzenetet a sales@quickoffice.com címre.

Quickmanager

A Quickmanager alkalmazással szoftvereket, frissítéseket vagy új verziókat, illetve egyéb hasznos alkalmazásokat tölthetünk le. A letöltések díját a telefonszámlán vagy hitelkártyával fizethetjük ki.

15. Beállítások

■ Hangutasítások

A hangutasítással használni kívánt szolgáltatásokat a  > *Beállítások* > *Hangutasít.* parancssal választhatjuk ki. Az üzemmód megváltoztatásához használható hangutasítások az Üzemmódok mappában találhatók.

Egy alkalmazás hangutasításainak módosításához, válasszuk az *Opciók* > *Utasítás módosítása* lehetőséget, és adjuk meg az alkalmazást. Az aktivált hangutasítás lejátszásához válasszuk az *Opciók* > *Visszajátszás* parancsot.

Tudnivalók a hangutasítások használatáról: „Hanghívás”, 22. oldal.

■ A telefon beállításai

Általános

Válasszuk a  > *Beállítások* > *Tel.beállít.* > *Általános* parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Testreszabás – a kijelző, a készenléti mód, a hangok (például a csengőhang), a nyelv, a témák és a hangutasítások beállításainak módosítása.

Dátum és idő – az idő, a dátum és a megjelenítési formátum beállítása.

Tartozékok – az egyes tartozékok beállításainak módosítása. Válasszuk ki a tartozékot és a kívánt beállítást.

Saját gomb – a saját gombhoz tartozó hivatkozás módosítása. Lásd: „Készenléti állapot”, 14. oldal.

Biztonság – a készülék és a SIM-kártya beállításainak módosítása, például a PIN- és a biztonsági kódok módosítása, a tanúsítványok adatainak megtekintése és hitelességük ellenőrzése, valamint a biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket megfelelő módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Gyári beállítások – a telefon egyes beállításainak visszaállítása eredeti értékeire. Ehhez a művelethez szükség van a biztonsági kódra.

Helymeghatár. (hálózati szolgáltatás) – a helymeghatározási beállítások módosítása. Lásd: „Helymeghatározási beállítások”, 29. oldal.

Telefon

Lásd: „Hívásbeállítás”, 24. oldal.

Csatlakozás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Csatlakozás** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bluetooth – a Bluetooth technológia be- és kikapcsolása, a Bluetooth-beállítások szerkesztése. Lásd: „Bluetooth-beállítások”, 81. oldal.

USB – az USB-beállítások szerkesztése. Lásd: „USB-kapcsolat”, 83. oldal.

Célok – egy adott célállomás eléréséhez használt csatlakozási módok meghatározása.

Csomagadat – a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat beállításainak megadása. A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

- Válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** > **Ha rend. áll** lehetőséget, ha csomagkapcsolt adatátvitelt támogató hálózat elérése esetén regisztrálni szeretnénk a telefont a hálózatban. A **Ha szükséges** beállítás választásakor a készülék a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy funkció igényli azt.
- Válasszuk a **H.férési pont** parancsot a hozzáférési pont nevének megadásához, ha a készüléket a számítógép modemjeként kívánjuk használni.
- Ha engedélyezni szeretnénk a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használatát az UMTS-hálózatokban, válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget. Ha a HSPDA-támogatás aktiválva van, akkor az adatok letöltése, például az üzenetek, e-mail üzenetek és weblapok letöltése a hálózaton keresztül gyorsabb lehet.

Adathívás – az adathívási kapcsolat online idejének meghatározása. Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra vonatkoznak, amely GSM-adathívást használ.

Videomegosztás – SIP-profil beállítások kézi megadása. Lásd: „Videomegosztási beállítások”, 27. oldal.

Jelenlét (hálózati szolgáltatás) – a jelenléti beállítások megtekintése és szerkesztése. A kapcsolati alkalmazások, például az adóvevő, a jelenléti beállításokat használják. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

SIP-beállítások – SIP-profilok (Session Initiation Protocol – munkamenet-kezdeményezési protokoll) megtekintése és szerkesztése. Lásd: „Videomegosztás”, 26. oldal.

XDM-profil – XDM-profil létrehozása vagy módosítása. A beállítások a kommunikációs alkalmazásokra, például a jelenlétre és az adóvevőre vonatkoznak. Ezek lehetővé teszik a szolgáltató számára, hogy hozzáférjenek a hálózati szervereken tárolt, de a felhasználó által kezelt felhasználói adatokhoz. Ilyenek például az adóvevő-csoportok. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatjuk meg. Lásd: „Konfigurációs beállítások”, 12. oldal.

Konfigurációk – konfiguráció környezetek megtekintése és törlése. Bizonyos funkciókhoz, például weblapok böngészéséhez és multimédia üzenetküldéshez konfigurációs beállításokra lehet szükség. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatjuk meg. Lásd: „Konfigurációs beállítások”, 12. oldal.

APN vezérlése – a csomagkapcsolt adatátvitel hozzáférési pontjainak korlátozása. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a szolgáltatást. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Alkalmazások

A készülék telepített alkalmazásainak a megtekintéséhez és az alkalmazásbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a  > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Alkalmazások** lehetőséget.

Beszéd

A Beszéd alkalmazásban a szöveges üzenetek felolvasásához használni kívánt alapértelmezett hangot és nyelvet kiválaszthatjuk, valamint szabályozhatjuk a hang jellemzőit (beszédsebesség, hangerő). Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszéd** parancsot.

Ha egy hang részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a hanghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangadatok** menüpontot. Egy hang meghallgatásához lapozzunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** parancsot.

16. Adatok kezelése

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

A készülékre kétféle alkalmazás telepíthető:

- J2ME™ alkalmazás, amely a Java™-technológián alapszik, és .jad vagy .jar kiterjesztésű. PersonalJava™-alkalmazások nem telepíthetők a készülékre.
- A Symbian operációs rendszerrel használható egyéb alkalmazás és szoftver. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis vagy .sisx. Csak kifejezetten az adott készüléktípushoz írt alkalmazásokat telepítsünk.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

A telepítőfájlokat átvihetjük a készülékre egy kompatibilis számítógépről, letölthetjük böngészés közben vagy fogadhatjuk multimédia üzenetben,

e-mail mellékletben vagy Bluetooth technológia használatával. Az alkalmazások készülékre vagy memóriakártyára való telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is.

A telepített alkalmazások megkereséséhez válasszuk a  > **Alkalmaz.-ok** > **Saját** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő megnyitásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Alkalmazás telepítése

A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a készülék kérheti, hogy töltsük le.

1. Egy alkalmazás vagy szoftvercsomag telepítéséhez válasszuk a **Telepítőfájlok** lehetőséget, majd lapozzunk a telepítőfájlokra. A memóriakártyára telepített alkalmazásokat a  szimbólum jelöli.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget.

Másik megoldásként a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg és jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Telepítés közben a készülék tájékoztatást ad a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

A Java-alkalmazások megpróbálhatják például az adatkapcsolat létrehozását vagy az üzenetküldést. Egy telepített Java-alkalmazás engedélyeinek szerkesztéséhez és annak meghatározásához, hogy az alkalmazás mely hozzáférési pontot használja, válasszuk a **Telepít. alk.-ok** lehetőséget, lapozzunk az alkalmazáshoz, majd válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Lásd: „Fájlkezelő”, 77. oldal. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás eltávolítása

Az Alkalmazáskezelő fő nézetében válasszuk a [Telepít. alk.-ok](#) lehetőséget, lapozunk a szoftvercsomagra, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Eltávolítás](#) lehetőséget.

■ **Fájlkezelő**

A készülék memóriájában vagy a behelyezett memóriakártyán lévő fájlok és mappák böngészéséhez, megnyitásához és kezeléséhez válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Adatkezelő](#) > [Fájlkezelő](#) lehetőséget.

A készülékmemóriában lévő adatok biztonsági mentése és visszaállítása

Ha a készülék memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot szeretnénk készíteni egy memóriakártyára vagy a memóriakártyáról a Fájlkezelő használatával az adatokat vissza szeretnénk állítani, akkor válasszuk az [Opciók](#) > [Tel.mem. másolása](#) vagy [Visszaáll. mem.kártyáról](#) lehetőséget. A készülékmemória adatainak biztonsági mentését és visszaállítását csak ugyanazon a készüléken végezhetjük el.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik. Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell.

1. Fájlkezelő nézetben válasszuk ki a memóriakártyát.
2. Válasszuk az [Opciók](#) > [Mem.kártya-lehetős.-ek](#) > [Formázás](#) parancsot.
3. A formázás befejezését követően adjunk nevet a memóriakártyának.

A memóriakártya zárolása vagy a zárolás feloldása

Ha nem szeretnénk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a memóriakártyán tárolt adatokhoz, Fájlkezelő nézetben válasszuk ki a memóriakártyát, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Mem.kártya jelszava](#) > [Beállítás](#) lehetőséget. Adjuk meg és ismételjük meg a jelszót. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat.

Ha egy másik, jelszóval védett memóriakártyát helyezünk a készülékbe, akkor meg kell adnunk az ahhoz a kártyához tartozó jelszót. A kártya zárolásának feloldásához válasszuk az [Opciók](#) > [Mem.kártya felold.](#) lehetőséget.

Licencek

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiákat alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM által védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 által védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM által védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licencek és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM által védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM által védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Bizonyos licencek egy adott SIM-kártyához kapcsolhatók, így a védett tartalom csak akkor érhető el, ha a SIM-kártyát behelyezzük a készülékbe.

A készüléken tárolt licencek megtekintéséhez válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Adatkezelő](#) > [Akt. kulcs](#) parancsot.

Az egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódó érvényes licencek megtekintéséhez válasszuk az [Érvény. licencek](#) parancsot. A  ikon jelzi azokat a csoportlicencket, amelyek több licencet tartalmaznak. A csoportlicenckben lévő licencek megtekintéséhez válasszuk ki a csoportos licencket.

A fájl használati időtartamát túllépő, lejárt licencek megtekintéséhez válasszuk az [Érvényt. licencek](#) parancsot. Ha további használati időt szeretnénk vásárolni egy médiafájlhoz, vagy meg szeretnénk hosszabbítani annak használati időtartamát, jelöljük ki egy lejárt licencket, és válasszuk az [Opciók](#) > [Új licenc beszerzése](#)

lehetőséget. A licencek valószínűleg nem frissíthetők, ha a szolgáltatói hírüzenetek fogadása nem engedélyezett.

A nem használt licencek megtekintéséhez válasszuk a [Nem használt](#) lehetőséget. A nem használt licencekhez nem kapcsolódnak médiafájlok.

A részletes adatok (például az érvényességi állapot és a fájl elküldhetősége) megtekintéséhez lapozzunk a licenchez, és jelöljük ki azt.

■ Eszközkezelő

Kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak fogadásához, új serverprofilok létrehozásához, valamint a meglévő serverprofilok megtekintéséhez és kezeléséhez használhatjuk az eszközkezelő alkalmazást. A konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

Az eszközkezelő megnyitásához válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Adatkezelő](#) > [Eszközkezel.](#) lehetőséget.

A szoftver frissítése



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható, még segélyhívásokra sem, mindaddig, amíg a telepítés be nem fejeződik és a telefont újra nem indítjuk. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

1. Válasszuk az [Opciók](#) > [Frissítések ellenőrzése](#) lehetőséget.
Ha van rendelkezésre álló frissítés, azt fogadjuk el és töltjük le.
2. A sikeres letöltés után a frissítés telepítéséhez válasszuk a [Most](#) lehetőséget.
A telepítés későbbi elindításához válasszuk a [Később](#) lehetőséget.

A telepítési folyamat későbbi elindításához válasszuk az [Opciók](#) > [Frissítés telepítése](#) lehetőséget.

Ha nincs megadva serverprofil, akkor a készülék felkér, hogy hozzunk létre egyet; ha pedig több is van, akkor a serverlistából ki kell választanunk a megfelelőt. A serverprofil megfelelő beállításait érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

A készülék konfigurálása

A konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

Egy szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Opciók** > *Szerverprofilok* lehetőséget, lapozzunk a kívánt szerverprofilra, majd válasszuk az **Opciók** > *Konfig. indítása* lehetőséget.

Szerverprofil szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt szerverprofilhoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Profil szerkesztése* lehetőséget.

A szerverprofil-beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

17. Kapcsolatok

■ Adatátvitel

Az adatátvitel segítségével egy kompatibilis készülékről névjegyeket, naptárbejegyzéseket és más adatokat, például videófájlokat és képeket másolhatunk vagy szinkronizálhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

A másik készüléktől függően előfordulhat, hogy a szinkronizálás nem hajtható végre, és az adatok csak egyszer másolhatók.

1. Az adatok átviteléhez vagy szinkronizálásához válasszuk a  > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *Másoló* lehetőséget.

Ha még nem használtuk a Másoló alkalmazást, megjelennek az alkalmazással kapcsolatos adatok. Az adatátvitel megkezdéséhez válasszuk a **Folytat** parancsot.

Ha már használtuk a Másoló alkalmazást, akkor válasszuk ki az ikont *Szinkr. indítása*, *Átvitel indítása* vagy *Küldés indítása* lehetőséget.

2. Bluetooth-technológiát használó adatátvitelhez párosítani kell a készülékeket.

A másik készülék típusától függően előfordulhat, hogy az adatátvitel lehetővé tételéhez egy alkalmazást kell elküldeni és telepíteni a másik készülékre. Kövessük az utasításokat.

3. Jelöljük ki, hogy milyen tartalmat kívánunk átvinni a készülékre.
4. Az alkalmazás a tartalmat átmásolja a készülékre. Az átvitel időtartama az adatok mennyiségétől függ. Az átvitelt megszakíthatjuk, és később folytathatjuk.

■ PC Suite

A PC Suite alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárbejegyzéseket és a jegyzeteket a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

A PC Suite alkalmazásról további tudnivalókat és a letöltéshez szükséges hivatkozást a Nokia webhelyén (www.nokia.com/pcsuite) a támogatásról szóló részben találunk.

■ Bluetooth-kapcsolat

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között.

Ez a készülék megfelel a 2.0-s Bluetooth-specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Advanced Audio Distribution (fejlett hangtovábbítási), Audio/Video Remote Control (hang-/video-távvezérlési), Basic Imaging (alapvető képküldési), Device Identification (készülékazonosítási), Dial-Up Networking (telefonos hálózati), File Transfer (fájltáviteli), Hands-free (kihangosító), Headset (fülhallgató), Object Push (objektumküldési), Serial Port (soros port), SIM Access (SIM-hozzárendelési), Phone Book Access (telefonkönyv-elérési), Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási), Generic Access (általános hozzáférési) és Generic Object Exchange (általános objektumcsere). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Csatlakoz.](#) > [Bluetooth](#) parancsot.

[Bluetooth](#) – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.

[A telefon láthatósága](#) > [Mindenki látja](#) – annak engedélyezése, hogy a készülék más, Bluetooth-kapcsolatot használó eszközök számára mindig látható legyen. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak egy megadott időtartamon belül legyen elérhető, válasszuk az [Időtart. megadása](#) lehetőséget. Biztonsági okokból, amikor csak lehetséges, célszerű a [Rejtett](#) üzemmódot használni.

Saját telefonnév – a saját készülék nevének megadása.

Távoli SIM mód > Be – e beállítással engedélyezhetjük, hogy a készülék SIM-kártyája más eszközt, például autóskészletet, is használhasson Bluetooth-technológiával (SIM-hozzáférési profil – SAP)

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autóskészletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Adatok küldése

1. Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt elem van.
2. Lapozunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
3. A készülék elkezd keresni a hatósugáron belül lévő más készülékeket. A párosított készülékeket a * jelzi. Egyes készülékek csak az egyéni készülékcímet jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk saját készülékünk egyedi címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.
Ha már korábban kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülék** menüpontot.
4. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
5. Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor egy hangjelzést hallunk, és be kell írunk a kódot. Hozzuk létre saját kódunkat, majd osszuk meg a kódot a másik készülék tulajdonosával. Nem szükséges a kódot megjegyezni.

Készülékek párosítása és blokkolása

A párosított készülékek listájának megjelenítéséhez Bluetooth nézetben lapozunk jobbra a **Párosított eszközök** lehetőségre.

Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosít. eszköz** lehetőséget, válasszuk ki a párosítani kívánt készüléket, majd cseréljünk kódot.

A párosítás megszüntetéséhez lapozunk ahhoz a készülékhez, amelynek párosítását meg szeretnénk szüntetni, és nyomjuk meg a törlés gombot. Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adott készülék jogosultnak nyilvánításához lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók** > **Jogosult** parancsot. Ekkor a készülék és a jogosult készülék között jóváhagyás nélkül létrejön a kapcsolat. Ezt az állapotot csak az olyan saját készülékek esetében használjuk, amelyekhez mások nem férhetnek hozzá, például a számítógépünk vagy egy megbízható személy készüléke. A párosított eszközök nézetben a  ikon jelenik meg a jogosult készülékek mellett.

Egy készülék csatlakozásának a blokkolásához a párosított eszközök nézetben válasszuk ki a megfelelő készüléket, majd válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

A blokkolt eszközök listájának megtekintéséhez lapozzunk jobbra a **Blokkolt eszközök** lehetőségre. Egy készülék blokkolásának feloldásához lapozzunk a megfelelő készülékhez, és válasszuk a **Törlés** parancsot.

Adatok fogadása

Amikor Bluetooth-technológia használatával fogadunk adatokat, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha elfogadjuk, akkor az elem az Üzenetek mappa Bejövő almappájába kerül.

■ USB-kapcsolat

A készülékünk és egy kompatibilis számítógép közötti adatkapcsolat létrehozásához csatlakoztassuk az USB-adatkábelt.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **USB** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

USB-kapcsolati mód – az alapértelmezett USB-kapcsolattípus kiválasztása vagy az aktív mód módosítása. Ha a készülékünket a Nokia PC Suite alkalmazással kívánjuk használni, válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. Ha a behelyezett memóriakártyán lévő fájlokhoz mint memóriaegységhez kívánunk hozzáférni, akkor válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Válasszuk a **Képtávitel** lehetőséget, ha a készüléket PictBridge-kompatibilis nyomtatóval kívánjuk használni, vagy a **Médiaátvitel** lehetőséget, ha a médiafájlokat, például a zenéket, a Windows Media Player kompatibilis verziójával szeretnénk szinkronizálni.

Rákérd. kapcs.-kor – ha azt szeretnénk, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen a kapcsolat céljára, amikor a kábelt csatlakoztatjuk, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha be szeretnénk állítani, hogy az alapértelmezett mód automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Az adatátvitel után ellenőrizzük, hogy biztonságosan kihúzható-e az USB-kábel a számítógépből.

■ Távoli szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi az adatok, például naptárbejegyzések, névjegyek és jegyzetek szinkronizálását egy kompatibilis számítógéppel vagy egy távoli internetes szerverrel.

Válasszuk a  > [Beállítások](#) > [Csatlakoz.](#) > [SyncML](#) parancsot.

Új profil létrehozásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új szinkronizálási profil](#) parancsot, és adjuk meg a szükséges beállításokat.

Az adatok szinkronizálásához a fő nézetben jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Szinkronizálás](#) lehetőséget.

■ Adóvevő

Az adóvevő (AV – hálózati szolgáltatás) egy valós idejű internetes telefonálási szolgáltatás (hálózati szolgáltatás). Az adóvevő szolgáltatás használatával egy gombnyomással hozhatunk létre közvetlen hangkommunikációs kapcsolatot. Az adóvevős kommunikáció során egy személy beszél, míg a többiek hallgathatják. A beszédre rendelkezésre álló idő korlátozott.

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ügyeljünk arra, hogy ennél a szolgáltatásnál a roaming jóval korlátozottabb lehet, mint a hazai hálózati szolgáltatásoknál.

Az adóvevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni az adóvevő-szolgáltatás kapcsolati beállításait, valamint az adóvevő beállításait. Az adóvevő-szolgáltatás beállításaiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefonhívások magasabb prioritást élveznek, mint az adóvevős hívások.

Válasszuk a  > [Alkalmaz.-ok](#) > [Adóvevő](#) parancsot.

Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba

A kézi bejelentkezéshez válasszuk az [Opciók](#) > [Bejelentkezés az AV-be](#) lehetőséget.

A  ikon az adóvevő-kapcsolat meglétét jelzi.

A  ikon azt jelzi, hogy az adóvevő beállítása „Ne zavarjon” (DND).

Kilépés az adóvevő-szolgáltatásból

Válasszuk az [Opciók](#) > [Kilépés](#) lehetőséget. Ekkor megjelenik a [Kijelentkezik az adóvevő-szolgáltatásból az alkalmazásból való kilépéskor?](#) üzenet. A kijelentkezéshez válasszuk az [Igen](#) lehetőséget. Ha azt szeretnénk,

hogy az adótevő alkalmazás bekapcsolva maradjon a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Két résztvevős hívás kezdeményezése



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

1. Válasszuk az **Opciók** > **AV-partnerek** > **Partnerek** lehetőséget, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetni szeretnénk, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
2. Miután a kapcsolat létrejött, a másik féllel való beszédhez beszélgetés közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hívás gombot.
3. Az adótevős hívás befejezéséhez válasszuk a **Bont** parancsot, vagy ha több adótevős hívás van folyamatban, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** parancsot.

Adótevős csoporthívás kezdeményezése

Csoport felhívásához válasszuk az **Opciók** > **AV-partnerek** > **Partnerek** > **Opciók** > **Csoportos beszélgetés** parancsot, jelöljük be a felhívni kívánt partnereket, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Adótevő-kapcsolatok

A adótevő-kapcsolatok kommunikációs ablakként jelennek meg az adótevő kijelzőjén, és az adótevő-kapcsolatra vonatkozó információt tartalmazzák:

Várakozás – akkor jelenik meg, ha megnyomjuk és nyomva tartjuk a hívás gombot, miközben valaki más még beszél az adótevőn.

Beszélhet – akkor jelenik meg, ha megnyomjuk és lenyomva tartjuk a hívás gombot, és közben engedélyt kapunk a beszédre.

Visszahívási kérelem küldése

Ha a Névjegyek közül szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, akkor válasszuk az **Opciók** > **V.hívási kérelem küldése** lehetőséget.

Kapcsolatkezelő

A kapcsolatkezelőben ellenőrizhetjük az adatkapcsolatok állapotát, megtekinthetjük a küldött és fogadott adatokra vonatkozó részletes információkat, illetve leállíthatjuk a nem használt kapcsolatokat.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcs.kez.** parancsot.

A kapcsolat adatainak megtekintéséhez lapozzunk a kapcsolathoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Kapcsolat bontásához lapozzunk a kívánt kapcsolatra, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** menüpontot. Az összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** lehetőséget.

18. Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél!) fogva húzzuk ki a konnektorból.

19. Akkumulátorral és töltővel kapcsolatos tudnivalók

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. A készülék BP-5M típusú akkumulátorról üzemel. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5 vagy DC-4 töltő, illetve CA-44 töltőadapter. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást vagy más vészhelyzetet okozhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémcsávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteszheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért

vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, illetőleg négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétkosár-szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik. A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel áttelenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mindegyike megfelelően van-e felszerelve, és hogy megfelelően működik-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös lég térben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszecskék) lehetnek. Tudjuk meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártójától, hogy a készülék használata biztonságos-e ezek közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelek, vezetékes és vezeték nélküli hálózatok, valamint a felhasználó által programozható funkciók használatával működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a hívaskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülék kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő.

A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint

például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,08 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

A

adatátvitel 80
adatkábel. Lásd
USB.
adóvevő 84
A-GPS
támogatott GPS 29
akkumulátor töltése 11

Á

átváltó 70

B

beállítások
adathívás 74
Beállításvarázsló 13
beszéd 75
bevitel nyelve 38
csatlakozás 73
csomagkapcsolt adatátvitel 74
telefon 72
üzenetek 43
billentyűzár 18
biztonsági kód 11, 18
Bluetooth
adatok fogadása 83
adatok küldése 82
csatlakozási beállítások 81

C

cache 67

CS

csengőhangok 45
videó-csengőhangok 45

E

egygombos hívás. Lásd gyorshívás.
e-mail üzenetek 41
eszközkezelő 79

É

ébresztőóra. Lásd
óra.

F

fájlkezelő 77

G

galéria 45
GPS
GPS-kapcsolat 28
helymeghatározás 28
térképek 30

GY

gyorshívás 21

H

hangerő 17
hanghívás 22
hangpostafiók 21
hangrögzítő. Lásd
rögzítő.
hangutasítások 72
helymeghatározás 28
hívásinfó. Lásd
napló.
hívások
bontás 21
elutasítás 23
fogadás 23
gyorshívás 21
kezdemenyezés 20
korlátozás 25
nemzetközi 21
várakoztatás 23
hívások átirányítása 25
hívások továbbítása. Lásd
hívások átirányítása.

I

ikonok

állapotjelző fény 16

GPS-jelzőfény 16

ikonok 15

internet

hírek 66

kapcsolat biztonsága 64

könyvjelzők megtekintése 64

mentett oldal megtekintése 67

oldal mentése 67

J

jegyzetek 69

aktív jegyzetek 69

K

kamera

kamera állókép-beállításai 55

képek rögzítése 50

önkioldó 52

sorozatfelvételi mód 53

stílusok 54

vaku 51

videofelvevő beállításai 56

videó rögzítése 54

kapcsolatkezelő 85

kapcsolatok 80

képernyővédő 16

készenléti téma 14

konferenciahívás 22

korlátozó jelszó 19

könyvjelzők 64

M

másoló. Lásd

adatátvitel.

memóriakártya. Lásd

microSD-kártya.

menü 17

médialejátszó. Lásd

RealPlayer.

microSD-kártya 10

mobilszótár 70

N

napló 28

naptár 69

névjegyek

memóriafelhasználás 44

névjegyzek 44

O

offline mód. Lásd az offline üzemmód.

offline üzemmód 15

online megosztás 48

Ó

óra 68, 69

P

párosított készülékek 82

PIN 11, 18

aláíró PIN-kód 18

modul PIN-kód 18

PTT. Lásd

adóvevő.

PUK 19

R

rádió 62

RealPlayer 63

rögzítő 63

S

súgó 8

SZ

szinkronizálás 84

szoftver frissítése 79

szoftverfrissítések 79

szolgáltató kiválasztása 26

szolgáltatói parancsok 42

szótár. Lásd

mobilszótár.

szöveg írása. Lásd

szövegbevitel.

szövegbevitel 37

T

telefon használata SIM-kártya nélkül 15

telefonkönyv. Lásd

névjegyzék.

témák 67

térképek

térképek böngészése 31

U

UPIN 18

USB 83

Ü

üzemmódok 68

üzenetek

 hírüzenetek 40

 meghallgatás 42

 SIM-üzenetek 42

V

videohívás 23, 24

videomegosztás 26

világóra. Lásd
 óra.

Z

zenehallgatás 57

zenelejátszó

 lejátszási listák 58

 zene letöltése 58

 zenebolt 58

 zeneszám átvitele 59

zeneszám átvitele 59