

# Instrukcja obsługi telefonu

## Nokia 6220 classic

---

**CE 0434**

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-328 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio i Nokia Care są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

**symbian**

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998–2009. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997–2009) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Mapy Nokia są chronione prawami autorskimi (© 1996–2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten może zawierać elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie podlegające przepisom i regulacjom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

**BRAK GWARANCJI**

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

9207960 Wydanie 3

|                                        |           |                                      |           |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO.....</b>             | <b>6</b>  | <b>4. Określanie położenia .....</b> | <b>27</b> |
| <b>Pomoc techniczna.....</b>           | <b>8</b>  | Informacje o systemie GPS.....       | 27        |
| Pomoc .....                            | 8         | Wspomagany GPS.....                  | 28        |
| Pomoc techniczna firmy Nokia oraz      |           | Konfigurowanie połączenia GPS.....   | 28        |
| informacje kontaktowe .....            | 8         | Żądania ustalenia położenia .....    | 29        |
| <b>1. Szybki start .....</b>           | <b>9</b>  | Mapy .....                           | 30        |
| Wkładanie karty (U)SIM i baterii.....  | 9         | Punkty orientacyjne.....             | 35        |
| Karta pamięci.....                     | 10        | Dane GPS.....                        | 35        |
| Ładowanie baterii .....                | 11        | <b>5. Wpisywanie tekstu.....</b>     | <b>36</b> |
| Włączanie i wyłączanie urządzenia..... | 11        | Tradycyjna i słownikowa metoda       |           |
| Ustawienia konfiguracji .....          | 12        | wprowadzania tekstu.....             | 36        |
| Przesyłanie danych.....                | 13        | Kopiowanie i usuwanie tekstu .....   | 37        |
| <b>2. Twoje urządzenie .....</b>       | <b>13</b> | <b>6. Wiadomości .....</b>           | <b>38</b> |
| Klawisze i części.....                 | 13        | Pisanie i wysyłanie wiadomości ..... | 38        |
| Tryb gotowości .....                   | 14        | Skrzynka odbiorcza .....             | 39        |
| Wskaźniki .....                        | 15        | Wiadomości usług.....                | 40        |
| Wygaszacz ekranu .....                 | 16        | Poczta e-mail .....                  | 40        |
| Menu .....                             | 16        | Skrzynka nadawcza .....              | 41        |
| Regulowanie głośności.....             | 17        | Czytnik wiadomości.....              | 41        |
| Klawisz własny .....                   | 17        | Przeglądanie wiadomości              |           |
| Blokada klawiatury.....                | 17        | na karcie SIM .....                  | 41        |
| Kody dostępu .....                     | 18        | Wiadomości sieciowe.....             | 42        |
| Zdalne blokowanie .....                | 19        | Zlecenia usługi.....                 | 42        |
| Pobierz .....                          | 19        | Ustawienia wiadomości.....           | 42        |
| Osobiste.....                          | 19        | <b>7. Kontakty.....</b>              | <b>43</b> |
| Podłączanie kompatybilnego             |           | Zapisywanie i porządkowanie          |           |
| zestawu słuchawkowego .....            | 19        | danych o kontaktach.....             | 43        |
| Podłączanie kabla USB do               |           | Grupy kontaktów .....                | 43        |
| transmisji danych .....                | 20        | Dodawanie dźwięku dzwonka .....      | 44        |
| <b>3. Połączenia telefoniczne.....</b> | <b>20</b> | <b>8. Galeria .....</b>              | <b>44</b> |
| Nawiązywanie połączeń głosowych .....  | 20        | Widok główny .....                   | 44        |
| Odbieranie i odrzucanie połączeń.....  | 22        | Pobieranie plików .....              | 45        |
| Połączenia wideo .....                 | 23        | Edycja zdjęć .....                   | 45        |
| Ustawienia połączeń.....               | 24        | Edycja plików wideo.....             | 45        |
| Udostępnianie wideo .....              | 25        | Wyświetlanie zdjęć i nagrań          |           |
| Rejestr.....                           | 27        | wideo na ekranie telewizora .....    | 45        |
|                                        |           | Drukowanie zdjęć.....                | 46        |
|                                        |           | Drukowanie online.....               | 46        |
|                                        |           | Udostępnianie online .....           | 47        |

|                                        |           |                                         |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>9. Kamera.....</b>                  | <b>48</b> | <b>15. Ustawienia.....</b>              | <b>69</b> |
| Robienie zdjęć.....                    | 49        | Polecenia głosowe.....                  | 69        |
| Nagrywanie plików wideo.....           | 52        | Ustawienia telefonu .....               | 69        |
| Ustawienia aparatu                     |           | Mowa.....                               | 71        |
| fotograficznego.....                   | 53        |                                         |           |
| <b>10. Multimedia .....</b>            | <b>54</b> | <b>16. Zarządzanie danymi.....</b>      | <b>72</b> |
| Odtwarzacz muzyki .....                | 54        | Instalowanie i usuwanie aplikacji ..... | 72        |
| Aplikacja Nokia Podcasting .....       | 57        | Menedżer plików .....                   | 73        |
| Radio FM .....                         | 59        | Licencje .....                          | 74        |
| RealPlayer .....                       | 61        | Menedżer urządzeń .....                 | 75        |
| Dyktafon.....                          | 61        |                                         |           |
| <b>11. Internet.....</b>               | <b>61</b> | <b>17. Komunikacja .....</b>            | <b>76</b> |
| Przeglądanie stron internetowych ..... | 61        | Transfer danych .....                   | 76        |
| Wyszukiwanie.....                      | 64        | PC Suite.....                           | 77        |
|                                        |           | Połączenie Bluetooth .....              | 77        |
| <b>12. Personalizacja.....</b>         | <b>64</b> | Połączenie USB .....                    | 79        |
| Tematy .....                           | 64        | Synchronizacja zdalna .....             | 80        |
| Profile.....                           | 65        | Naciśnij i mów .....                    | 80        |
|                                        |           | Menedżer połączeń.....                  | 81        |
| <b>13. Ustawienia godzin.....</b>      | <b>65</b> | <b>18. Akcesoria.....</b>               | <b>82</b> |
| Zegar .....                            | 65        |                                         |           |
| Kalendarz .....                        | 66        | <b>19. Wzmianka o bateriach</b>         |           |
|                                        |           | <b>i ładowarkach .....</b>              | <b>82</b> |
| <b>14. Aplikacje biurowe .....</b>     | <b>66</b> | Sprawdzanie oryginalności baterii       |           |
| Aktywne notatki.....                   | 66        | firmy Nokia .....                       | 83        |
| Notatki .....                          | 66        |                                         |           |
| Kalkulator.....                        | 67        | <b>Eksploracja i konserwacja .....</b>  | <b>84</b> |
| Konwerter .....                        | 67        |                                         |           |
| Słownik mobilny.....                   | 67        | <b>Dodatkowe informacje</b>             |           |
| Adobe Reader.....                      | 68        | <b>o bezpieczeństwie.....</b>           | <b>86</b> |
| Quickoffice .....                      | 68        | <b>Indeks .....</b>                     | <b>90</b> |

# BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



## NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



## NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



## ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



## OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



## AUTORYZOWANY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



## BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



## WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

## ■ Kilka słów o urządzeniu

Urządzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji zostało dopuszczone do pracy w sieciach GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 900 i 2100. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przysyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie to można łączyć z innymi urządzeniami na kilka sposobów. Podobnie jak w przypadku komputerów, urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenie, korzystając z internetu i pobierając materiały. Należy korzystać tylko z zaufanych usług oraz instalować tylko oprogramowanie pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem. Do takich należą na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które mają atest Java Verified™. Rozważ zainstalowanie w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia a firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.



**Ostrzeżenie:** Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików można wyświetlać lub modyfikować.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Podczas długiego działania, np. w przypadku aktywnego połączenia wideo lub szybkiego połączenia pakietowego, urządzenie może się nagrzać. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

## ■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, np. przeglądanie stron internetowych, poczta e-mail, funkcja Naciśnij i mów oraz wiadomości multimedialne, wymagają obsługi tych technologii przez sieć komórkową.

## ■ Wyjmowanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

# Pomoc techniczna

---

## ■ Pomoc

Urządzenie jest wyposażone w pomoc kontekstową. Aby otworzyć pomoc z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**. Aby przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, wybierz i przytrzymaj , a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy otwartych aplikacji.

Aby otworzyć pomoc z menu głównego, wybierz  > **Pomoc** > **Pomoc**. Wybierz aplikację, aby wyświetlić listę tematów pomocy, a następnie wybierz odpowiedni tekst pomocy. Aby otworzyć listę słów kluczowych, wybierz **Opcje** > **Szukaj**.

## ■ Pomoc techniczna firmy Nokia oraz informacje kontaktowe

Odwiedź witrynę [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia, żeby przejrzeć najnowsze poradniki, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z działem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów obsługi firmy Nokia Care w witrynie [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy Nokia Care, odwiedź najpierw witrynę [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Uaktualnienia oprogramowania

Firma Nokia może utworzyć uaktualnienia oprogramowania przez dodanie nowych i rozszerzonych funkcji albo przez usprawnienie działania. Takie uaktualnienia można zamówić za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia są potrzebne: aplikacja Nokia Software Updater i kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, XP lub Vista, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby zdobyć więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z urządzenia, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość. Zobacz „Aktualizowanie oprogramowania”, s. 75.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

## 1. Szybki start

---


### ■ Wkładanie karty (U)SIM i baterii

To urządzenie korzysta z baterii BP-5M.

1. Aby otworzyć pokrywę tylną urządzenia, ułóż je tylną stroną skierowaną ku sobie, odsuń tylną pokrywę w kierunku dolnej ścianki urządzenia (1), a następnie zdejmij pokrywę (2). Aby wyjąć baterię, unieś ją, chwytając za jeden z końców (3).
2. Wsuń kartę (U)SIM w uchwyt karty SIM (4).

Upewnij się, że złożone styki na karcie są skierowane w stronę urządzenia, a ścięty narożnik jest skierowany w stronę gniazda uchwytu karty.

3. Włóż z powrotem baterię (5). Załóż ponownie pokrywę tylną (6).

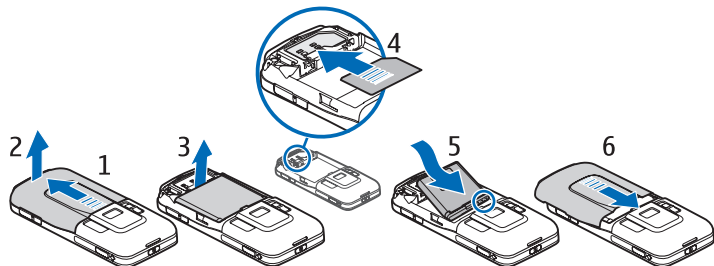

## ■ Karta pamięci


Używaj wyłącznie kompatybilnych kart microSD i microSDHC zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



### Wkładanie karty pamięci

Należy pamiętać, że karta pamięci może być dostarczona razem z urządzeniem i już się w nim znajdować.

1. Otwórz drzwiczki gniazda karty pamięci (1).
2. Włóż kartę pamięci do gniazda złożonymi stykami skierowanymi do dołu (2).
3. Delikatnie pchnij kartę, aby wskoczyła na miejsce. Zamknij szczelnie drzwiczki gniazda (3).

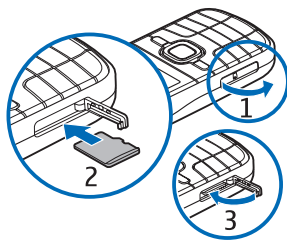

### Wymowowanie karty pamięci



**Ważne:** Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Naciśnij krótko klawisz wyłącznika.
2. Przewiń do *Usuń kartę pamięci* i wybierz **OK** > *Tak*.


3. Otwórz drzwiczki gniazda karty pamięci.
4. Delikatnie pchnij kartę, aby ją zwolnić.
5. Wyciągnij kartę i wybierz **OK**.
6. Zamknij drzwi gniazda.

## ■ Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda ładowarki w urządzeniu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki.

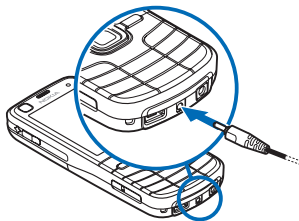

## ■ Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Na żądanie podania kodu PIN wprowadź go i wybierz **OK**.

Na żądanie podania kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**.

Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.

Aby uzyskać więcej informacji o kodach dostępu, patrz „Kody dostępu”, s. 18.

Aby ustawić właściwą strefę czasową, godzinę i datę, wybierz kraj, w którym się znajdujesz, i wprowadź lokalną godzinę oraz datę.

Patrz też „Zegar”, s. 65.



## My Nokia

My Nokia to bezpłatna usługa, w ramach której do urządzenia Nokia są wysyłane regularnie wiadomości SMS z poradami, wskazówkami i informacjami związanymi z pomocą techniczną. Jeśli usługa My Nokia jest dostępna w Twoim kraju i obsługiwana przez usługodawcę, zaproszenie do skorzystania z niej pojawi się po ustawieniu w urządzeniu daty i godziny.

Wybierz wersję językową usługi. Po zmianie języka konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia. Aby zarejestrować się w usłudze My Nokia, wybierz **Akceptuj** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby zarejestrować się w usłudze My Nokia w późniejszym czasie, wybierz  > *Aplikacje* > *My Nokia*.

Po wyświetleniu zaproszenia do skorzystania z usługi My Nokia uruchamiana jest aplikacja Powitanie. Umożliwia ona dostęp do następujących aplikacji:

*Sett.Wizard* – umożliwia konfigurowanie połączeń.

Zobacz „SettingsWizard”, s. 13.

*Transfer* – pozwala kopiować i synchronizować dane znajdujące się w innych kompatybilnych urządzeniach.

*Samouczek* – zawiera informacje o funkcjach urządzenia i sposobie korzystania z nich. Aby uruchomić samouczek w późniejszym czasie, wybierz  > *Pomoc* > *Samouczek* i element samouczka.

Aby uruchomić Powitanie później, wybierz  > *Pomoc* > *Powitanie*.


## **Lokalizacja anten**

Antena komórkowa (1)

Antena GPS (2)

Antena Bluetooth (3)

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.

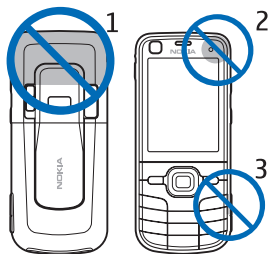

## **■ Ustawienia konfiguracji**

Aby móc korzystać z wiadomości multimedialnych (MMS), funkcji Naciśnij i mów, poczty e-mail, synchronizacji, strumieniowej transmisji danych czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do telefonu odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Urządzenie może automatycznie skonfigurować przeglądarkę, wiadomości multimedialne, punkt dostępu i ustawienia przesyłania strumieniowego na podstawie użytej karty SIM. Jeśli tego nie zrobi, możesz skonfigurować ustawienia, korzystając z aplikacji SettingsWizard. Ustawienia można także otrzymać bezpośrednio – w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą należy zapisać w urządzeniu. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż** > **Opcje** > **Zapisz**. Może być wymagane wprowadzenie kodu PIN dostarczonego przez usługodawcę.

## **SettingsWizard**

Aplikacja SettingsWizard wprowadza w urządzeniu ustawienia operatora sieci i poczty e-mail zależnie od usługodawcy. Mogą być także dostępne opcje konfiguracji innych ustawień.

Korzystanie z tych usług może wymagać skontaktowania się z usługodawcą w celu aktywowania transmisji danych lub innych usług.

Wybierz **☰** > **Ustawienia** > **Sett.Wizard**.

## **■ Przesyłanie danych**

Aby przesłać ze starego urządzenia takie informacje, jak kontakty, zobacz „Transfer danych” s. 76.

# **2. Twoje urządzenie**

---

## **■ Klawisze i części**

Słuchawka (1)

Obiektyw kamery pomocniczej (2)

Czujnik światła (3)

Wyświetlacz (4)

Lewy i prawy klawisz wyboru (5)

Klawisz menu (6), występujący dalej pod określeniem „wybierz **☰**”


Klawisz usuwania (7)

Klawisz połączenia (8)

Klawisz zakończenia (9)

Klawisze numeryczne (10)

Klawisz przewijania Navi™, nazywany dalej klawiszem przewijania, i świecąca wokół niego dioda stanu (11)

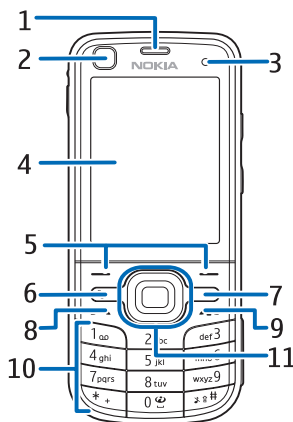

Dioda GPS (12)

Klawisz własny (13)

Gniazdo karty microSD (14)

Mikrofon (15)

Złącze micro USB (16)

Złącze ładowarki (17)

Złącze Nokia AV  
(o średnicy 2,5 mm) (18)

Głośnik (19)

Lampa błyskowa (20)


Obiektyw kamery głównej (21)

Odsuwana osłona obiektywu aparatu (22)

Klawisz wyłącznika (23)

Klawisz głośności (24)

Klawisz aparatu fotograficznego (25)

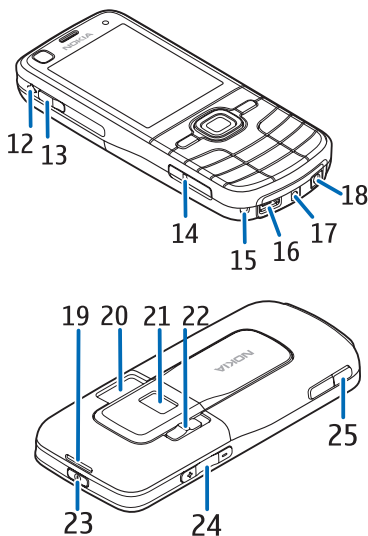

## ■ Tryb gotowości

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci urządzenie przechodzi w tryb gotowości i jest gotowe do użycia.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych lub wybierania głosowego, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby wybrać widok w trybie gotowości, wybierz > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja* > *Tryb gotowości* > *Temat tr. gotowości*.

Zależnie od wybranego tematu trybu gotowości można wybrać aplikacje lub zdarzenia, które mają się znaleźć na liście skrótów w trybie gotowości lub pod klawiszami przewijania. Aby wybrać aplikacje lub zdarzenia, wybierz > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja* > *Tryb gotowości* > *Skróty*.

## Profil Offline

Aby szybko włączyć profil offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Offline**. Aby wyłączyć profil offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz inny profil.

Gdy jest aktywny profil offline, wszystkie połączenia do sieci komórkowej zostają wyłączone. Można jednak korzystać z urządzenia bez karty SIM, aby słuchać radia albo muzyki za pomocą odtwarzacza muzycznego. Należy pamiętać o wyłączaniu urządzenia w miejscach, gdzie korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.



**Ważne:** W profilu offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, jak również używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Może jedynie istnieć możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

## ■ Wskaźniki

### Ikony

**3G** lub  – urządzenie jest połączone z siecią UMTS lub GSM.

**3.5G** – włączono transmisję HSDPA (usługa sieciowa) w sieci UMTS.

 – urządzenie pracuje w trybie offline i nie ma połączenia z siecią komórkową.

 – do urządzenia jest włożona karta pamięci.

 – w skrzynce odbiorczej w folderze Wiadomości znajdują się nieprzeczytane wiadomości.

@ – masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.

 – w skrzynce nadawczej masz wiadomości oczekujące na wysłanie.

 – masz nieodebrane połączenia.

 – wybrano ustawienie dzwonka *Cisza*, a dla opcji *Sygnal odbioru wiad.* i *Alert e-mail* wybrano ustawienie *Nie*.

 – klawiatura jest zablokowana.

 – głośnik jest włączony.

 – alarm jest aktywny.

 – wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

 lub  – do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy lub pętla indukcyjna.

 lub  lub  – połączenie pakietowe GPRS jest odpowiednio: aktywne, zawieszone lub dostępne.

 lub  lub  – połączenie pakietowe jest odpowiednio: aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS, zawieszone lub dostępne. Urządzenie może nie korzystać z połączeń EGPRS przy przesyłaniu danych.

 lub  lub  – połączenie pakietowe UMTS jest odpowiednio: aktywne, zawieszone lub dostępne.

 lub  – połączenie Bluetooth jest włączone, a za jego pośrednictwem są przesyłane dane.

 – połączenie USB jest aktywne.

Na wyświetlaczu telefonu mogą pojawiać się również inne wskaźniki.

## **Dioda GPS**

Dioda GPS miga, gdy urządzenie próbuje nawiązać połączenie GPS, a świeci bez przerwy, gdy jest nawiązane połączenie GPS.

## **Dioda stanu**

Diodę stanu można skonfigurować tak, aby jej światło wolno migało wokół klawisza przewijania, wskazując, że urządzenie jest włączone. Dioda włącza się na kilka sekund z przerwami wynoszącymi około 20 sekund. W celu wskazania nieodebranych połączeń lub wiadomości dioda miga szybko przez godzinę od zdarzenia.

Aby włączyć diodę stanu, wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja* > *Tryb gotowości* > *Dioda stanu* > *Włącz*.

## **■ Wygaszacz ekranu**

Aby wprowadzić ustawienia wygaszacza ekranu, wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja* > *Wyświetlacz* > *Wygaszacz ekranu*.

Aby ustawić czas, po którym włącza się wygaszacz ekranu, wybierz *Czas do wyświet. wygasz..* Aby określić, jak długo ma być włączony wygaszacz ekranu, wybierz *Czas wyświetlan. wygasz..*

## **■ Menu**

Z poziomu menu masz dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia. Aby uzyskać dostęp do menu głównego, wybierz .

Aby otworzyć aplikację lub folder, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby w aplikacji zaznaczyć jakąś pozycję lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij #.

Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj #, a następnie przewiń w górę lub w dół.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Zmień widok Menu** i typ widoku.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Wróć** i **Wyjdź** tyle razy, ile potrzeba, aby powrócić do trybu gotowości, albo wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby przełączać między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj . Przewiń do odpowiedniej aplikacji i wybierz ją.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

## ■ Regulowanie głośności

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia lub odtwarzania pliku dźwiękowego, naciśnij klawisze głośności. Aby włączyć lub wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik** lub **Mikrotelef..**



**Ostrzeżenie:** Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

## ■ Klawisz własny

Po naciśnięciu klawisza własnego domyślnie uruchamia się aplikacja Mapy Nokia.

Aby wskazać inną aplikację do uruchamiania, wybierz  > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Ogólne** > **Klawisz własny** > **Klawisz własny** i odpowiednią aplikację.

## ■ Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę w trybie gotowości, w ciągu 1,5 sekundy naciśnij lewy klawisz wyboru i \*. Aby ustawić automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie, wybierz  > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Ogólne** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM** > **Czas do autobl. klawiat.** > **Określa użytkownik** i żądany czas.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij \*.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

## Kody dostępu

Aby skonfigurować sposób stosowania w urządzeniu kodów dostępu, wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Zabezpiecz.* > *Telefon i karta SIM*.

### **Kod blokady**

Kod blokady (5-cyfrowy) służy do zablokowania urządzenia. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić i skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby po włączeniu żądało podania kodu. Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

### **Kody PIN**

Kod PIN (Personal Identification Number) oraz kod UPIN (Universal Personal Identification Number), składające się z 4 do 8 cyfr, chronią kartę SIM. Kod (U)PIN jest zwykle udostępniany wraz z kartą SIM. Ustaw urządzenie tak, aby zawsze po włączeniu żądało podania kodu.

Kod PIN2 możesz otrzymać wraz z kartą SIM. Jest on wymagany do korzystania z niektórych funkcji.

Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Kod PIN modułu i kod PIN podpisu są udostępniane wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

### **Kody PUK**

Kod PUK (Personal Unblocking Key) lub UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cyfr) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN lub UPIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim usługodawcą w celu uzyskania kodów.

### **Hasło zakazu**

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji Zakaz połączeń. Hasło to można otrzymać od usługodawcy. W przypadku blokady hasła skontaktuj się z usługodawcą.

## ■ Zdalne blokowanie

Urządzenie i kartę pamięci możesz zablokować za pośrednictwem innego urządzenia, wysyłając z niego wiadomość SMS. Aby umożliwić zdalne blokowanie urządzenia i wprowadzić treść blokującej wiadomości SMS, wybierz **☞** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Zabezpiecz.* > *Telefon i karta SIM* > *Zdalne blokow. telefonu*. Wiadomość może mieć od 5 do 20 znaków.

Aby zablokować urządzenie, wyślij wiadomość SMS na swój numer telefonu komórkowego. Aby później odblokować urządzenie, wybierz **Odblokuj**, a następnie wprowadź kod blokady.

## ■ Pobierz

Pobierz (usługa sieciowa) to nazwa dostępnego w urządzeniu sklepu z materiałami do telefonów komórkowych.

Korzystając z funkcji Pobierz, można wyszukiwać, przeglądać, kupować, pobierać i uaktualniać materiały, usługi oraz aplikacje. Takie pozycje zamieszczone są w różnych katalogach i folderach udostępnianych przez rozmaitych usługodawców. Dostępne materiały zależą od usługodawcy.

Wybierz **☞** > *Aplikacje* > *Pobierz*.

Funkcja Pobierz umożliwia dostęp do najnowszych materiałów za pośrednictwem usług sieciowych. O dodatkowych materiałach dostępnych poprzez usługę Pobierz dowiesz się od usługodawcy lub od producenta albo dostawcy tych materiałów.

## ■ Osobiste

Do urządzenia można pobierać aplikacje. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, wybierz **☞** > *Aplikacje* > *Osobiste*.




**Ważne:** instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

## ■ Podłączanie kompatybilnego zestawu słuchawkowego

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.


Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

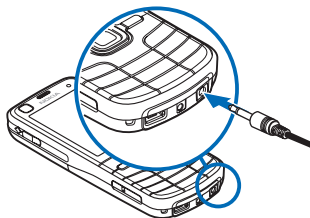

## ■ Podłączanie kabla USB do transmisji danych

Podłącz do złącza USB kompatybilny kabel USB do transmisji danych.

Aby wybrać domyślny tryb połączenia USB lub zmienić aktywny tryb, wybierz  > *Ustawienia* > *Łączy* > *USB* > *Tryb połączenia USB* i żądany tryb. Aby ustawić automatyczne włączanie trybu domyślnego, wybierz *Pytaj przy połączeniu* > *Nie*.

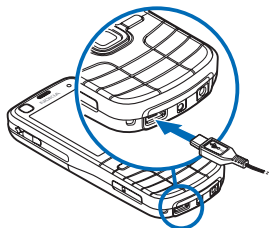

## 3. Połączenia telefoniczne

Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.

### ■ Nawiązywanie połączeń głosowych

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij klawisz usuwania.

W celu nawiązania połączenia międzynarodowego naciśnij dwukrotnie \*, aby wprowadzić prefiks połączeń międzynarodowych (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

2. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
3. Aby rozłączyć się lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się w katalogu Kontakty, wybierz  > *Kontakty*. Przewiń do żadanego kontaktu albo wpisz kilka pierwszych liter jego opisu i wtedy przewiń do żadanego kontaktu. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby w trybie gotowości połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

### Proste wybieranie

Proste wybieranie to szybki sposób wywoływania w trybie gotowości często używanych numerów. Musisz przypisać numery telefonów do klawiszy prostego wybierania od 3 do 9 (klawisze 1 i 2 są zarezerwowane dla skrzynek pocztowych połączeń głosowych i połączeń wideo), a następnie wybierz dla opcji *Proste wybieranie* ustawienie *Włączone*.

Aby przypisać numer telefonu jednemu z klawiszy prostego wybierania, wybierz  > *Ustawienia* > *Pr. wybier..*. Przewiń do ikony klawisza i wybierz *Przypisz* oraz kontakt. Aby zmienić numer, wybierz *Opcje* > *Zmień*.

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Proste wybieranie* > *Włączone*.

Aby nawiązać połączenie z numerem w ramach prostego wybierania, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz prostego wybierania, aż rozpocznie się nawiązywanie połączenia.

## Skrzynka połączeń

Aby połączyć się ze skrzynkami połączeń (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1** lub **2**. Możesz mieć osobne skrzynki do połączeń głosowych, połączeń wideo i wielu linii telefonicznych.

Aby określić numer skrzynki połączeń, jeśli nie ma wprowadzonych żadnych numerów, wybierz  > *Ustawienia* > *Skrz. połąc.*. Przewiń do *Pocztą głosową* (lub *Pocztą wideo*), a następnie wprowadź odpowiedni numer skrzynki połączeń. Aby zmienić numer skrzynki połączeń, wybierz *Opcje* > *Zmień numer*. Numer skrzynki połączeń otrzymasz od usługodawcy.

## Wybieranie głosowe

Do wszystkich pozycji w katalogu Kontakty są automatycznie dodawane znaki głosowe. Używać trzeba nazw dłuższych i unikać przypisywania różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.

## Nawiązywanie połączeń przy użyciu wybierania głosowego

Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Ze znaków głosowych należy korzystać w cichym otoczeniu.



**Uwaga:** Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.  
Jeżeli używasz kompatybilnego zestawu słuchawkowego wyposażonego w przycisk, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
2. Gdy jest wyświetlany komunikat *Teraz mów*, wypowiedz wyraźnie polecenie głosowe. Urządzenie odtwarza to polecenie głosowe, które najbardziej pasuje. Po 1,5 sekundy urządzenie wybierze odpowiadający mu numer. Jeśli urządzenie nie zinterpretuje polecenia głosowego poprawnie, przed rozpoczęciem wybierania numeru wybierz inną pozycję.

## Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie obsługuje połączenia konferencyjne (usługa sieciowa) z udziałem maksymalnie sześciu osób.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z inną osobą, wybierz **Opcje** > *Nowe połączenie*.
3. Aby utworzyć połączenie konferencyjne przy odbieraniu nowego połączenia, wybierz **Opcje** > *Konferencja*.

Aby przyłączyć do konferencji następną osobę, powtórz krok 2 i wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Dod. do konferencji*.

4. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

## **Odbieranie i odrzucanie połączeń**

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby wysłuchać dźwięku dzwonka, wybierz **Wycisz**.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub wybierz **Opcje** > *Odrzuć*. Jeśli została włączona funkcja *Przek. połączeń* > *Gdy zajęty*, odrzucenie połączenia powoduje jego przekierowanie.

Aby zamiast odbierania połączenia wysłać wiadomość SMS do rozmówcy, wybierz **Opcje** > *Wyślij wiadomość*. Aby włączyć wysyłanie odpowiedzi w formie wiadomości SMS i rozpocząć edycję jej treści, wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Odrzuć połąc. z wiadom.* oraz *Tekst wiadomości*.

## Połączenia oczekujące

Aby w trakcie rozmowy odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby przełączać między dwoma połączeniami, wybierz **Zamień**. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby włączyć funkcję połączeń oczekujących (usługa sieciowa), wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Połącz. oczekujące* > *Uaktywnij*.

## ■ Połączenia wideo

### Nawiązywanie połączeń wideo

Nawiązywanie połączeń wideo może wymagać karty USIM i dostępu do sieci UMTS. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo można uzyskać od usługodawcy. Połączenie wideo można nawiązać tylko, jeśli nie jest prowadzone połączenie głosowe ani nie trwa transmisja danych. Mogą w nim brać udział tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym telefonem komórkowym lub klientem ISDN.

 Zostało zrobione zdjęcie, które będzie wysyłane zamiast obrazu wideo.

 Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy.

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu i wybierz **Połączenie wideo**.  
Możesz również wybrać  > **Kontakty**, przewinąć do odpowiedniego kontaktu i wybrać **Opcje** > **Połączenie wideo**.
2. Aby podczas połączenia wideo przełączyć między wyświetlaniem obrazu wideo a odtwarzaniem samego dźwięku, wybierz na pasku zadań  (**Włącz wysyłanie wideo**) lub  (**Wyłącz wysyłanie wideo**).  
Jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.
3. Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

### Odbieranie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączenia. Zostanie wyświetlone pytanie **Pozwalasz wysłać obraz wideo do dzwoniącego?**. Jeśli wybierzesz **Tak**, w telefonie osoby dzwoniącej będzie wyświetlany obraz zarejestrowany przez Twoje urządzenie. W przeciwnym razie przesyłanie obrazu wideo pozostanie wyłączone.

Jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z usługodawcą.

Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

## ■ Ustawienia połączeń

### Połączenia

Wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* i jedną z następujących opcji:

*Wysył. własnego ID* (usługa sieciowa) — aby wyświetlać lub ukrywać numer telefonu w aparacie osoby, do której dzwonisz.

*Połącz. oczekujące* (usługa sieciowa) — patrz „Połączenia oczekujące” s. 22.

*Odrzuć połącz. z wiadom. i Tekst wiadomości* — patrz „Odbieranie i odrzucanie połączeń” s. 22.

*Wysył. własnego nagr.* — aby określić, czy chcesz po odebraniu połączenia wideo wysyłać własny obraz wideo.

*Zdjęcie w poł. wideo* — aby wybrać zdjęcie, które będzie wyświetlane w przypadku odmowy połączenia wideo.

*Autom. ponown. wyb.* — aby skonfigurować urządzenie w taki sposób, by samo podejmowało maksymalnie 10 prób nawiązania połączenia z wybranym numerem.

*Pokaż czas połączenia i Podsum. połączenia* — aby skonfigurować urządzenie w taki sposób, by wyświetlało podczas połączenia czas jego trwania oraz przybliżony czas ostatniego połączenia.

*Proste wybieranie* — patrz „Proste wybieranie” s. 20.

*Odb. dow. klawiszem* — aby odbierać połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza oprócz lewego i prawego klawisza wyboru, klawiszy głośności, klawisza wyłącznika, klawisza kończenia i klawisza fotografowania.

*Linia w użyciu* (usługa sieciowa) — aby wybrać linie telefoniczne do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS. Ta opcja jest widoczna tylko, jeśli karta SIM obsługuje dwie linie telefoniczne.

*Zmiana linii* (usługa sieciowa) — aby włączyć lub wyłączyć wybór linii.

### Przekazywanie połączeń

1. Wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Przek. połączeń* (usługa sieciowa).
2. Wybierz połączenie, które chcesz przekazywać, np. *Połączenia głosowe*.
3. Wybierz żadaną opcję. Aby na przykład przekazać połączenie głosowe, gdy telefon jest zajęty lub gdy odrzucisz połączenie przychodzące, wybierz *Gdy zajęty*.

4. Wybierz **Opcje** > **Uaktywnij** i numer telefonu, na który chcesz przekazywać połączenia. Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

## **Zakaz połączeń**

1. Wybierz  > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Telefon** > **Zakaz połączeń** (usługa sieciowa), aby wprowadzić ograniczenia w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń.
2. Przewiń do żądanej opcji zakazu i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**. Aby zmienić ustawienia tej usługi, musisz podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączeń z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

## **Sieć**

Wybierz  > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Telefon** > **Sieć** i jedną z następujących opcji:

**Tryb sieci** — aby wybrać sieć, która ma być używana (ustawienie widoczne, jeśli udostępnia je usługodawca). Po wybraniu opcji **Tryb podwójny** urządzenie automatycznie korzysta z sieci GSM lub UMTS.

**Wybór operatora** — aby telefon automatycznie wyszukiwał dostępne sieci i wybierał jedną z nich, wybierz **Automatyczny**. Aby ręcznie wybierać żadaną sieć z listy, wybierz **Ręczny**. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z Twoją siecią macierzystą.

**Informacje o sieci** (usługa sieciowa) — aby skonfigurować urządzenie w taki sposób, by informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz włączyć odbiór informacji o sieci.

## **■ Udostępnianie wideo**

Dzięki udostępnianiu wideo można podczas połączenia wideo wysyłać z własnego urządzenia do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo.

## **Wymagania techniczne**

Udostępnianie wideo wymaga połączenia 3G (UMTS). Informacje na temat dostępności sieci i opłat za korzystanie z tej aplikacji można uzyskać u usługodawcy.

Aby korzystać z udostępniania wideo, wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy urządzenie jest w zasięgu sieci UMTS. W przypadku opuszczenia strefy zasięgu sieci UMTS sesja udostępniania zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.

## **Ustawienia udostępniania wideo**

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (ang. Session Initiation Protocol). Przed skorzystaniem z udostępniania wideo należy poprosić usługodawcę o dostarczenie skonfigurowanego profilu SIP przeznaczonego do urzędnika.

Wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Połączenie* > *Udostępn. wideo* i jedną z następujących opcji:

*Udostępnianie wideo* — aby wybrać, czy udostępnianie wideo ma być włączone.

*Profil SIP* — aby wybrać profil SIP.

*Zapisywanie wideo* — aby wybrać, czy obrazy wideo na żywo mają być zapisywane automatycznie.

*Prefer. pamięć zapisu* — aby wybrać, czy obrazy wideo mają być zapisywane w pamięci urządzenia, czy na karcie pamięci.

*Dźwięk. sygnał otwarcia* — aby ustawić dźwięk sygnalizujący podczas połączenia możliwość udostępniania wideo.

Jeśli znasz adres SIP odbiorcy, możesz go zapisać w katalogu Kontakty.

Wybierz  > *Kontakty*, odpowiedni kontakt, a następnie *Opcje* > *Edytuj* > *Opcje* > *Dodaj element* > *SIP* lub *Udostępnij wideo*. Wprowadź adres SIP (nazwa\_użytkownika@nazwa\_domeny). Zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP.

## **Udostępnianie obrazu wideo na żywo lub pliku wideo**

1. Aby udostępniać obraz wideo na żywo rejestrowany za pomocą kamery wbudowanej w urządzenie, wybierz podczas połączenia głosowego *Opcje* > *Udostępnij wideo* > *Wideo na żywo*. Aby udostępniać zapisany plik wideo, wybierz *Plik wideo* i plik, który chcesz udostępnić.
2. Urządzenie wysłał zaproszenie na adres SIP zapisany w katalogu Kontakty. W razie konieczności, aby wysłać zaproszenie, wybierz adres SIP odbiorcy albo wprowadź adres SIP i wybierz *OK*.

3. Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie po przyjęciu zaproszenia przez odbiorcę i powoduje włączenie głośnika. Do sterowania udostępnianiem wideo służą przyciski na pasku narzędzi.
4. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia.

## **Przyjmowanie zaproszeń**

Po odebraniu zaproszenia urządzenie emituje dźwięk dzwonka. W zaproszeniu widnieje nazwa lub adres SIP nadawcy. Wybierz **Tak**, aby rozpocząć sesję udostępniania. Aby odrzucić zaproszenie i wrócić do połączenia głosowego, wybierz **Nie**.

## **■ Rejestr**

Aby wyświetlić informacje o nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeniach, wiadomościach tekstowych, połączeniach pakietowych oraz faksach i połączeniach danych zarejestrowanych w urządzeniu, wybierz  > **Rejestr**.

W trybie gotowości można używać klawisza połączenia jako skrótu do pozycji **Wyb. numery** w rejestrze **Ost. połączenia** (uślugi sieciowa).



**Uwaga:** rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.



**Uwaga:** niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

## **4. Określanie położenia**

---

Do określania położenia, współrzędnych lub odległości można używać takich aplikacji, jak **Mapy** i **Dane GPS**. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

## **■ Informacje o systemie GPS**

Urządzenie to jest wyposażone w wewnętrzny odbiornik GPS.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa

geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

Odbiornik GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli że nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.

## ■ Wspomagany GPS

Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Operator sieci może pobierać za to połączenie opłaty zgodne z Twoim abonamentem. Aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego punktu dostępu do internetu i opłat związanych z tą usługą, należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, aby umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby. Aby wyłączyć różne metody określania położenia, patrz „Ustawienia określania położenia” s. 28.

Aby korzystać z usługi A-GPS, musisz mieć zdefiniowany punkt dostępu do internetu przeznaczony dla połączeń pakietowych. Zobacz „Ustawienia określania położenia”, s. 28.

## ■ Konfigurowanie połączenia GPS

### Ustawienia określania położenia

Wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Pozycjonowan.* i jedną z następujących opcji:

*Metody pozycjonow.* — aby włączyć lub wyłączyć różne metody określania położenia.

*Serwer pozycjonowania* — aby zdefiniować punkt dostępu dla usługi A-GPS, wybierz *Punkt dostępu*. Używać można wyłącznie punktu dostępu do internetu przeznaczonego dla połączeń pakietowych. Urządzenie prosi o podanie punktu dostępu do internetu przy pierwszym użyciu usługi GPS.

*Preferencje zapisu* — aby wybrać system pomiaru odległości i format współrzędnych.

## Prawidłowe trzymanie urządzenia

Aby korzystać z odbiornika, trzymaj urządzenie w dłoni pionowo, pod kątem około 45 stopni. Odbiornik musi być ustawiony w kierunku nieba.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut, a w pojeździe jeszcze dłużej. Zobacz „Dioda GPS”, s. 16.

Korzystanie z GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii urządzenia.

Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnału z satelity, należy podjąć następujące działania:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

## Stan sygnału z satelitów

Aby sprawdzić, ile satelitów zostało zlokalizowanych przez urządzenie i czy odbiera ono ich sygnał, wybierz  > [Aplikacje](#) > [Dane GPS](#) > [Pozycja](#) > [Opcje](#) > [Status satelity](#).

Jeśli urządzenie zlokalizowało satelity, w widoku z informacjami o satelitach każdemu z nich będzie przyporządkowany jeden pasek. Gdy urządzenie uzyska z sygnału nadawanego przez satelitę dane wystarczające do obliczenia współrzędnych bieżącego położenia, pasek zmieni kolor na niebieski.

## **■ Żądania ustalenia położenia**

Z usługi sieciowej możesz otrzymać prośbę o wysłanie informacji o położeniu. Usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczących zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach ruchu na drogach, z uwzględnieniem pozycji urządzenia.

Jeśli po otrzymaniu żądania określenia położenia chcesz przesłać informacje o swoim położeniu, wybierz [Przyjmij](#). Jeśli chcesz odrzucić żądanie, wybierz [Odrzuć](#).

## ■ Mapy

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju lub regionu. Na przykład niektóre mapy mogą być niedostępne ze względu na ograniczenia prawne występujące w pewnych krajach i regionach. W maksymalnym wymiarze dopuszczanym przez prawo firma Nokia zrzuca się wszelkich gwarancji w zakresie dostępności, dokładności, poprawności i aktualności map.

### Informacje o aplikacji Mapy

Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również korzystać odpłatnie z dodatkowych usług, np. szczegółowych przewodników turystycznych, informacji o ruchu na drogach i nawigacji głosowej. Usługi te są niedostępne w niektórych krajach i regionach.

Niektóre mapy mogą być wstępnie załadowane na kartę pamięci w urządzeniu. Więcej map można pobrać przez internet, korzystając z oprogramowania komputerowego Nokia Map Loader. Zobacz „Pobieranie map”, s. 32.

Aplikacja Mapy używa systemu GPS. Zobacz „Określanie położenia”, s. 27. Możesz zdefiniować metody określania położenia stosowane w urządzeniu. Zobacz „Ustawienia określania położenia”, s. 28. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje o lokalizacji, użyj wewnętrznego odbiornika GPS lub kompatybilnego zewnętrznego odbiornika GPS.

### Przeglądanie map

Wybierz  > **Mapy** lub naciśnij klawisz własny. Zobacz „Klawisz własny”, s. 17.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy być może trzeba będzie wskazać komórkowy punkt dostępu, który będzie służył do pobierania danych kartograficznych dotyczących aktualnego miejsca pobytu. Aby później zmienić domyślny punkt dostępu, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Sieciowe miejsce docelowe**.

Aby otrzymać informację, gdy urządzenie rejestruje się w innej sieci niż macierzysta, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Internet** > **Ostrzeż. dot. roamingu** > **Włączone**. Więcej szczegółów oraz informacje dotyczące kosztów roamingu można uzyskać od usługodawcy.

Wskaźnik przesyłania danych informuje o używanym połączeniu internetowym i ilości danych przesłanych od momentu uruchomienia aplikacji.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Po uruchomieniu aplikacji Mapy jest wskazywana stolica kraju, w którym przebywasz, lub położenie zapisane podczas ostatniej sesji. W razie konieczności jest pobierana mapa aktualnej lokalizacji.

Aby nawiązać połączenie GPS i wyświetlić powiększenie ostatniej znanej lokalizacji, naciśnij **O** lub wybierz **Opcje** > *Moja poz.*

Wskaźnik GPS  w prawym dolnym rogu wyświetlacza informuje o dostępności i mocy sygnału z satelitów. Jeden pasek odpowiada jednemu satelicie. Jeśli urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych, aby nawiązać połączenie GPS z danym satelitą, pasek zmienia kolor na zielony. Aby można było wyznaczyć współrzędne aktualnego położenia, urządzenie musi odbierać sygnał z co najmniej czterech satelitów. Po wstępnym obliczeniu położenia do dalszego działania mogą wystarczyć sygnały z trzech satelitów.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij \* lub #. Do poruszania się po mapie służą klawisze przewijania. Nowa mapa jest pobierana automatycznie po przewinięciu do obszaru nieuwzględnionego na pobranych wcześniej mapach. Zobacz „Pobieranie map”, s. 32. Mapy są bezpłatne, ale ich pobieranie może się wiązać z ryzykiem przesyłania dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli została włożona).

## **Znajdowanie miejsc**

Aby znaleźć jakieś miejsce w mieście lub na wyświetlanym aktualnie fragmencie mapy, wprowadź w polu wyszukiwania pełny lub częściowy adres miejsca, a następnie naciśnij klawisz przewijania. Aby znaleźć jakieś miejsce w innym mieście, wprowadź nazwę miasta i adres, a następnie wybierz **Wyszukaj**.

Aby znaleźć określony adres, wybierz **Opcje** > *Wyszukaj* > *Adresy*. Wypełnienie pól *Kraj/region* \* i *Miejsc. lub kod pocz.* jest obowiązkowe.

Aby przeglądać miejsca i lokalne atrakcje według kategorii, wybierz **Opcje** > *Wyszukaj* > *Miejsca* i odpowiednią kategorię.

Aby znaleźć adres zapisany w katalogu Kontakty, wybierz **Opcje** > *Wyszukaj* > *Adresy* > **Opcje** > *Wybierz z Kontaktów*.

## Zapisywanie i wysyłanie położeń

Aby zapisać położenie w urządzeniu, naciśnij klawisz przewijania i wybierz [Dodaj](#) > [Do miejsc](#).

Aby wysłać położenie do kompatybilnego urządzenia, naciśnij klawisz przewijania i wybierz [Wyslij](#). Jeśli wyślesz położenie w wiadomości SMS, informacja ta zostanie przekształcona na zwykły tekst.

## Wyświetlanie zapisanych pozycji

Aby wyświetlić położenia lub trasy zapisane w urządzeniu, wybierz [Opcje](#) > [Ulubione](#) > [Moje miejsca](#) lub [Trasy](#).

Aby sprawdzić, które położenia były wyszukiwane na mapie, wybierz [Opcje](#) > [Ulubione](#) > [Historia](#).

Aby utworzyć kolekcję ulubionych miejsc, wybierz [Opcje](#) > [Ulubione](#) > [Kolekcje](#) > [Nowa kolekcja](#). Wprowadź nazwę kolekcji. Aby dodać położenia do utworzonej kolekcji, otwórz [Moje miejsca](#), przewiń do danego położenia, naciśnij klawisz przewijania i wybierz [Dodaj do kolekcji](#).

## Pobieranie map

Podczas przeglądania mapy na wyświetlaczu w aplikacji Mapy przewinięcie do obszaru nieobjętego przez już pobrane mapy powoduje automatyczne pobranie nowej mapy. Licznik danych (w KB) na wyświetlaczu wskazuje aktywność sieci podczas przeglądania map, planowania tras lub wyszukiwania lokalizacji online.

Pobieranie map może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Aby zapobiec automatycznemu pobieraniu map, np. podczas przebywania poza siecią macierzystą, wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) > [Ustawienia](#) > [Internet](#) > [Idź do trybu online po uruchomieniu](#) > [Nie](#).

Aby wskazać, która pamięć będzie używana, i określić, jaką jej ilość można przeznaczyć na zapisywanie map lub plików nawigacji prowadzonej głosem, wybierz [Opcje](#) > [Narzędzia](#) > [Ustawienia](#) > [Mapa](#) > [Pamięć, która ma być używana](#) i [Maks. wykorzyst. pamięci](#). Po wypełnieniu pamięci zostają usunięte najstarsze dane map. Zapisane dane map można usunąć za pomocą programu komputerowego Nokia Map Loader.

## Nokia Map Loader

Nokia Map Loader to oprogramowanie komputerowe, które umożliwia pobieranie map i dodatkowych usług z internetu oraz ich instalowanie na kompatybilnej karcie pamięci. Przed zastosowaniem programu Nokia Map Loader należy przynajmniej raz uruchomić aplikację Mapy i przejrzeć mapy za jej pomocą, ponieważ korzysta on z jej historii użytkowania.

Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, patrz <http://maps.nokia.com> i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Planowanie trasy

Aby zaplanować trasę, wybierz miejsce na mapie lub wyszukaj je, a następnie naciśnij klawisz przewijania i wybierz [Dodaj do trasy](#).

Aby dodać więcej lokalizacji do swojej trasy, wybierz [Opcje](#) > [Dodaj punkt trasy](#), a następnie wyszukaj lokalizację.

Aby dokonać edycji trasy, naciśnij klawisz przewijania i wybierz [Edytuj](#).

Aby określić ustawienia trasy, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#).

Aby wyświetlić trasę na mapie, wybierz [Opcje](#) > [Pokaż trasę](#).

Aby z pomocą nawigacji dotrzeć do miejsca docelowego samochodem lub pieszo, jeśli masz zakupione te dodatkowe usługi, wybierz [Opcje](#) > [Zaczynij jechać](#) lub [Zaczynij iść](#).

Aby zapisać trasę, wybierz [Opcje](#) > [Zapisz trasę](#).

## Dodatkowe usługi do aplikacji Mapy

Do urządzenia można zakupić licencję nawigacyjną i pobrać różnego rodzaju przewodniki turystyczne. Możesz kupić licencję na nawigację pieszą lub samochodową oraz nabyć usługę informacji o ruchu drogowym.

Pobieranie usług dodatkowych może się wiązać z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

## **Dotarcie do miejsca docelowego z pomocą nawigacji**



**Wskazówka:** Aby bezpłatnie wypróbować nawigację przez pewien czas, wybierz [Mapy](#) > [Opcje](#) > [Jedź do](#) lub [Idź do](#). Aplikacja Mapy sprawdza, czy dla urządzenia jest dostępna bezpłatna licencja. Aby aktywować licencję, wybierz **OK**. Licencji można użyć tylko raz.

Aby nabyć licencję głosowej nawigacji pieszej i samochodowej, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Dojazd i dojście**. Aby nabyć licencję tylko nawigacji pieszej, wybierz **Dojście**. Płatność za usługę może zostać pobrana z karty kredytowej lub doliczona do rachunku telefonicznego, jeśli operator telefonii komórkowej umożliwia taki sposób rozliczania.

Aby rozpocząć przemierzanie trasy z pomocą nawigacji, wybierz miejsce docelowe, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Jedź do** lub **Idź do**.

Jeśli używasz nawigacji samochodowej po raz pierwszy, urządzenie wyświetli monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików ze wskazówkami głosowymi. Aby zmienić język w późniejszym czasie, w widoku głównym aplikacji Mapy wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Przewodnik głosowy**. Wskazówki głosowe są niedostępne w przypadku nawigacji pieszej.

Aby podczas korzystania z nawigacji przełączać się między różnymi widokami mapy, naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Widok manewrów**, **Widok z lotu ptaka** lub **Widok strzałek**.

Aby odrzucić wytyczoną trasę i użyć inną, wybierz **Opcje** > **Inna trasa**.

Aby zatrzymać nawigację, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj**.

## Informacje o ruchu drogowym

Przekazywane na bieżąco informacje o ruchu drogowym są usługą dodatkową, która dostarcza danych o zdarzeniach mogących wpłynąć na przebieg Twojej podróży. Możesz nabyć tę usługę i pobrać ją do urządzenia, jeśli jest dostępna w Twoim kraju lub regionie.

Aby nabyć licencję usługi informacji o ruchu drogowym, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Inform. o ruchu**.

Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach drogowych, wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Zdarzenia są oznaczane na mapie trójkątami i liniami.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o danym zdarzeniu, m.in. możliwe trasy objazdów, wybierz zdarzenie i **Opcje** > **Otwórz**.

Aby zaktualizować informacje o ruchu drogowym, wybierz **Aktualizuj inf. o ruchu**.

## Przewodniki turystyczne

Aby kupić i pobrać przewodniki turystyczne lub wyświetlić już pobrane, wybierz **Opcje** > **Usługi dodatkowe** > **Przewodniki**.

Aby przeglądać kategorie przewodników turystycznych, wybierz jedną z nich. Jeśli znajdują się w niej podkategorie, wybierz jakąś podkategorię.

Aby pobrać do urządzenia nowy przewodnik, prześlij dożądanego przewodnika i wybierz **Tak**. Płatność za przewodniki może zostać pobrana z karty kredytowej lub doliczona do rachunku telefonicznego, jeśli usługodawca umożliwia taki sposób rozliczania.

## ■ Punkty orientacyjne

Wybierz  > **Aplikacje** > **Pkty orient.**. Dzięki opcji Punkty orientacyjne możesz zapisać w urządzeniu informacje o położeniu określonych miejsc. Z zapisanych punktów orientacyjnych możesz korzystać w kompatybilnych aplikacjach, np. **Dane GPS** i **Mapy**.

Aby utworzyć nowy punkt orientacyjny, wybierz  > **Aplikacje** > **Pkty orient.** > **Opcje** > **Nowy punkt orient.**. Aby zażądać współrzędnych swojej aktualnej pozycji, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby ręcznie wprowadzić informacje o położeniu, wybierz **Wprowadź ręcznie**.

Aby dodać punkt orientacyjny do gotowych kategorii, wybierz punkt orientacyjny i **Opcje** > **Dodaj do kategorii**. Wybierz kategorie, do których chcesz dodać dany punkt orientacyjny.

Aby wysłać jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Wyślij**. Odebrane punkty orientacyjne są umieszczane w Skrzynce odbiorczej w menu Wiadomości.

## ■ Dane GPS

Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówek ułatwiających dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacji o położeniu aktualnego miejsca pobytu oraz danych o podróży, np. przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży.

### Wskazówki ułatwiające dotarcie do celu

Korzystanie ze wskazówek ułatwiających dotarcie do celu należy rozpocząć na otwartym terenie. Wybierz  > **Aplikacje** > **Dane GPS** > **Nawigacja**.

Wskazówki ułatwiające dotarcie do celu wskazują najprostszą i najkrótszą drogę do wybranego miejsca, mierzoną w linii prostej. Wszelkie przeszkody na trasie, np. budynki i obiekty naturalne, są ignorowane. Przy obliczaniu długości trasy nie są uwzględniane różnice wysokości terenu. Wskazówki ułatwiające dotarcie do celu są aktywne tylko, gdy się poruszysz.

Aby wyznaczyć cel podróży, wybierz **Opcje** > *Ustal pkt docelowy* i punkt orientacyjny jako miejsce docelowe lub wprowadź współrzędne szerokości i długości geograficznej. Aby wyczyścić miejsce docelowe, wybierz *Zakończ nawigację*.

## **Określanie położenia**

Aby zapisać aktualne położenie jako punkt orientacyjny, wybierz  > *Aplikacje* > *Dane GPS* > *Pozycja* > **Opcje** > *Zapisz pozycję*.

## **Miernik długości trasy**

Aby włączyć obliczanie długości trasy, wybierz  > *Aplikacje* > *Dane GPS* > *Długość trasy* > **Opcje** > *Start*. Aby je wyłączyć, wybierz **Opcje** > *Stop*. Obliczona wartość będzie nadal wyświetlana na ekranie.

Aby wyzerować długość i czas podróży oraz średnią i maksymalną szybkość, a następnie rozpocząć nowe obliczenia, wybierz *Wyzeruj*. Aby wyzerować licznik odległości i czas całkowity, wybierz *Restartuj*.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

# **5. Wpisywanie tekstu**

## **■ Tradycyjna i słownikowa metoda wprowadzania tekstu**

Podczas wpisywania tekstu ikona  na wyświetlaczu oznacza metodę słownikową, a ikona  – metodę tradycyjną. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, naciskaj # lub naciśnij \* i wybierz *Włącz przewidyw. tekstu* lub *Tekst przewidywany* > *Wyłącz*.

**Abc, abc, ABC** lub **123** obok wskaźnika wpisywania tekstu oznacza wielkość liter lub tryb numeryczny. Aby zmienić wielkość liter lub przełączyć się między trybem literowym a numerycznym, naciskaj #.

Aby zmienić w urządzeniu język wpisywania tekstu, wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja* > *Język* > *Język tekstów*. Język wpisywania tekstu ma wpływ na dostępność poszczególnych znaków podczas wprowadzania tekstu metodą tradycyjną i słownikową. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić.

## Wpisywanie tekstu metodą tradycyjną

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny od **2** do **9**, aż pojawi się żądany znak.

Naciskając klawisz **1**, można wprowadzać najczęstsze znaki interpunkcyjne i symbole specjalne.

Jeśli kolejna litera, jaką chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora (lub przewiń do przodu, żeby od razu się pojawił) i wprowadź tę literę.

## Wpisywanie tekstu metodą słownikową

1. Naciskaj tylko raz odpowiedni klawisz numeryczny od **2** do **9**, aby wprowadzić jedną literę. Wpisywane słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza. Aby wstawić do tekstu któryś z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych, naciśnij **1**.

2. Jeśli wprowadzone słowo okaże się poprawne, zatwierdź je, przewijając do przodu lub wstawiając spację.

Jeśli słowo nie jest poprawne, naciskaj **\***, aby przejrzeć wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.

Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo (maksymalnie 32-literowe) i wybierz **OK**. Nowe słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

## Funkcje wspólne w metodzie tradycyjnej i słownikowej

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Aby wprowadzić więcej znaków interpunkcyjnych i symboli specjalnych, naciśnij i przytrzymaj **\***.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Aby przenieść kursor do następnego wiersza, trzykrotnie naciśnij **0**.

## Kopiowanie i usuwanie tekstu

1. Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.

2. Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj **#** i jednocześnie wybierz **Kopiuj**.  
Aby usunąć zaznaczony tekst, naciśnij klawisz usuwania.
3. Aby wstawić tekst, wskaż miejsce, w którym chcesz go wstawić, naciśnij i przytrzymaj **#** i jednocześnie wybierz **Wklej**.

## 6. Wiadomości

---

Zanim będzie można odbierać i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail, musisz wprowadzić niezbędne ustawienia i zdefiniować punkty dostępu. Odpowiednie ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

### ■ Pisanie i wysyłanie wiadomości

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci serii dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości, oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa — telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa — telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery „ń” zostaną zamienione na „n”. Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być różnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

1. Wybierz  > *Wiadomości* > *Nowa wiadom.* i typ wiadomości. Aby utworzyć wiadomość SMS lub MMS, wybierz *Wiadomość*. Typ wiadomości zmienia się automatycznie odpowiednio do jej zawartości.
2. W polu *Do* wprowadź numery telefonów lub adresy e-mail odbiorców albo wybierz odbiorców z katalogu Kontakty, a następnie naciśnij przycisk przewijania. Wprowadzając więcej niż jednego odbiorcę, należy rozdzielić odbiorców średnikami (;).
3. Aby wprowadzić temat wiadomości MMS lub e-mail, przewiń w dół do pola *Temat*. Jeśli pole tematu wiadomości MMS jest niewidoczne, wybierz *Opcje* > *Pola nagłówków wiad.*, zaznacz *Temat* i wybierz *OK*.
4. Przewiń w dół do pola wiadomości i wprowadź jej treść.  
Podczas wpisywania tekstu wskaźnik długości wiadomości informuje, ile znaków możesz jeszcze wprowadzić. Na przykład 10 (2) oznacza, że do tekstu, który ma zostać wysłany jako dwie oddzielne wiadomości, możesz dopisać jeszcze 10 znaków.  
Aby do wiadomości MMS lub e-mail wstawić jakiś obiekt, np. zdjęcie, plik wideo, notatkę lub wizytówkę, naciśnij klawisz przewijania i wybierz *Wstaw zawartość*.  
Aby nagrać nowy plik audio do wiadomości audio, wybierz *Nagrywaj*.  
Aby użyć nagranych wcześniej plików audio, wybierz *Opcje* > *Wstaw plik audio* > *Z Galerii*.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz *Opcje* > *Wyślij*.

## ■ Skrzynka odbiorcza

*Skrz. odbiorcza* zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych). Aby przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz  > *Wiadomości* > *Skrz. odbiorcza* i odpowiednią wiadomość.

Aby wyświetlić listę obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS, otwórz tę wiadomość i wybierz *Opcje* > *Obiekty*.

Urządzenie może odbierać różne rodzaje wiadomości, np. logo operatora, wizytówki, pozycje kalendarza i dźwięki dzwonka. Zawartość takiej specjalnej wiadomości można zapisać w urządzeniu. Aby na przykład zapisać otrzymaną pozycję kalendarza w kalendarzu, wybierz *Opcje* > *Zapisz w Kalend.*

Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

## ■ Wiadomości usług

Wiadomości usług (usługa sieciowa) to różnego rodzaju powiadomienia, które mogą zawierać informacje tekstowe lub adresy serwisów dostępnych za pomocą przeglądarki.

Aby określić, czy wiadomości usług mają być włączone i pobierane automatycznie, wybierz  > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość sieciowa*.

## ■ Poczta e-mail

Gdy utworzysz nową skrzynkę pocztową, jej nazwa zastąpi nazwę ogólną Nowa skrzynka pocztowa. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

### Skrzynki pocztowe IMAP4 i POP3

Wybierz  > *Wiadomości* i skrzynkę pocztową. Zostanie wyświetlone pytanie *Połączyć ze skrzynką pocztową?*. Aby nawiązać połączenie ze skrzynką pocztową (usługa sieciowa), wybierz **Tak**, lub w celu wyświetlenia offline odebranych uprzednio wiadomości e-mail wybierz **Nie**.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową później, wybierz **Opcje** > *Połącz*. Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

### Odbieranie i czytanie wiadomości e-mail

1. Wybierz **Opcje** > *Pobierz e-mail* i określ, czy chcesz odbierać nowe, wybrane, czy też wszystkie wiadomości.
2. Aby otworzyć wiadomość e-mail, wybierz ją.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, które są oznaczone symbolem , wybierz **Opcje** > *Załączniki*. Załączniki możesz pobierać, otwierać lub zapisywać w odpowiednich dopuszczalnych formatach.

### Usuwanie wiadomości e-mail

Aby usunąć wiadomość e-mail z urządzenia, ale zachować ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > *Usuń* > *Tylko telefonu*. Aby usunąć wiadomość e-mail zarówno z urządzenia, jak i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > *Usuń* > *Telefonu i serwera*.

Aby anulować usunięcie wiadomości e-mail zarówno z urządzenia, jak i z serwera, przewiń do wiadomości zaznaczonej do usunięcia przy następnym połączeniu i wybierz **Opcje** > *Cofnij usuwanie*.

## Synchronizowanie skrzynek pocztowych

Wybierz  > *Wiadomości* i synchronizowaną skrzynkę pocztową.

Aby zsynchronizować urządzenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > *Synchronizacja* > *Start*.

Aby wyświetlić otrzymaną wiadomość, wybierz *Skrzynka odbiorcza* i odpowiednią wiadomość.

### ■ Skrzynka nadawcza

Folder skrzynki nadawczej jest miejscem tymczasowego przechowywania wiadomości czekających na wysłanie. Aby otworzyć folder skrzynki nadawczej, wybierz  > *Wiadomości* > *Skrz. nadawcza*.

Aby ponownie spróbować wysłać wiadomość, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Aby wysłać wiadomość w późniejszym czasie, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Wstrzymaj wysłanie*.

### ■ Czytnik wiadomości

Aby odsłuchać wiadomości w folderze *Skrz. odbiorcza* lub w skrzynce pocztowej, przewiń do danej wiadomości lub zaznacz więcej wiadomości, a następnie wybierz **Opcje** > *Słuchaj*.



**Wskazówka:** jeśli po otrzymaniu nowej wiadomości chcesz odsłuchać odebrane wiadomości, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru, aż rozpocznie się *Czytanie wiad.*

Aby wybrać domyślny głos i język używany do odczytywania wiadomości oraz ustawić właściwości głosu, np. szybkość i głośność, wybierz  > *Ustawienia* > *Mowa*.

Aby wybrać inne ustawienia czytnika wiadomości, w aplikacji *Wymowa* przewiń w prawo do opcji *Ustawienia*.

### ■ Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Aby przejrzeć wiadomości zapisane się na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu. Wybierz  > *Wiadomości* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*, zaznacz wiadomości do skopiowania, a następnie wybierz **Opcje** > *Kopiuj* i folder, do którego chcesz skopiować wiadomości.

## ■ Wiadomości sieciowe

Informacje o dostępności wiadomości sieciowych (usługa sieciowa), ich tematach i numerach uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz  > [Wiadomości](#) > **Opcje** > [Wiadom. sieciowe](#). Aby aktywować usługę, wybierz **Opcje** > [Ustawienia](#) > [Odbiór wiad. z sieci](#) > [Włączone](#).

## ■ Zlecenia usługi

Aby wprowadzić i wysłać zlecenia usługi (zwane także poleceniami USSD), na przykład polecenia aktywacji usług sieciowych, wybierz  > [Wiadomości](#) > **Opcje** > [Polecenia usług](#). Aby wysłać zlecenie, wybierz **Opcje** > [Wyslij](#).

## ■ Ustawienia wiadomości

### Ustawienia wiadomości SMS

Aby określić ustawienia wiadomości SMS, np. używane centrum wiadomości i kodowanie znaków, wybierz  > [Wiadomości](#) > **Opcje** > [Ustawienia](#) > [Wiadomość SMS](#).

### Ustawienia wiadomości multimedialnych

Aby określić ustawienia wiadomości multimedialnych, np. wskazać używany punkt dostępu i wybrać, czy wiadomości mają być odbierane automatycznie, wybierz  > [Wiadomości](#) > **Opcje** > [Ustawienia](#) > [Wiadomość MMS](#).

### Ustawienia poczty e-mail

Wybierz  > [Wiadomości](#) > **Opcje** > [Ustawienia](#) > [E-mail](#) > [Skrzynki pocztowe](#), skrzynkę pocztową i jedną z następujących opcji:

[Ustawienia połączeń](#) — aby określić ustawienia połączenia, np. używanych serwerów i protokołów.

[Ustaw. użytkownika](#) — aby określić ustawienia użytkownika, np. czasu wysyłania wiadomości i ewentualnego dołączania podpisu.

[Ustawienia pobierania](#) — aby określić ustawienia odbierania, np. które części wiadomości są odbierane i jak wiele wiadomości jest odbieranych.

[Automat. pobieranie](#) — aby określić ustawienia automatycznego odbierania wiadomości z określonymi interwałami lub po otrzymaniu z serwera powiadomienia e-mail.

## Inne ustawienia

Aby zdecydować, czy określona liczba wysłanych wiadomości ma być zapisywana w folderze Wysłane oraz czy przechowywać wiadomości w pamięci urządzenia, czy na karcie pamięci, wybierz  > [Wiadomości](#) > [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Inne](#).

## 7. Kontakty

---

### ■ Zapisywanie i porządkowanie danych o kontaktach

Aby zapisywać i porządkować dane o kontaktach, takie jak opisy, numery telefonów czy adresy, wybierz  > [Kontakty](#).

Aby dodać nowy kontakt, wybierz [Opcje](#) > [Nowy kontakt](#). Wypełnij odpowiednie pola i wybierz [Gotowe](#).

Aby skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało kontakty zapisane w jego pamięci i na karcie SIM w formie listy kontaktów, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#) > [Kontakty wyświetlane](#), a następnie zaznacz [Pamięć telefonu](#) i [Pamięć SIM](#).

Aby kopiować nazwy i numery między kartą SIM a urządzeniem, przewiń do danego kontaktu (lub zaznacz żądane kontakty) i wybierz [Opcje](#) > [Kopiuj](#) > [Pamięć telefonu](#) lub [Pamięć SIM](#).

Aby wyświetlić informacje o ilości pamięci zajmowanej przez kontakty, wybierz [Opcje](#) > [Dane kontaktów](#).

Aby wyświetlić listę numerów wybierania ustalonego, wybierz [Opcje](#) > [Numery SIM](#) > [Kontakty wyb. ustal.](#). Ustawienie to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SIM może z niego korzystać.

Nawet gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby przypisać do kontaktu domyślne numery i adresy, zaznacz ten kontakt i wybierz [Opcje](#) > [Domyślne](#). Wskaż wybraną opcję domyślną i wybierz [Przypisz](#).

### ■ Grupy kontaktów

Aby utworzyć grupę kontaktów w celu wysyłania wiadomości SMS lub wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie, wybierz  > [Kontakty](#). Przewiń w prawo i wybierz [Opcje](#) > [Nowa grupa](#). Wprowadź nazwę grupy i otwórz

tę grupę. Wybierz **Opcje** > *Dodaj członków*. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać do grupy, i wybierz **OK**.

## ■ Dodawanie dźwięku dzwonka

Kontakty i grupy kontaktów można wyróżniać, przypisując im różne dźwięki dzwonka lub dzwonki wideo. Aby do danego kontaktu dodać dźwięk dzwonka, wybierz  > *Kontakty*, a następnie otwórz żądany kontakt. Wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka* i odpowiedni dźwięk dzwonka. Aby dodać dźwięk dzwonka do określonej grupy, przewiń w prawo do listy grup, a następnie przewiń do grupy kontaktów. Wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie dźwięk dzwonka dla danej grupy. Aby anulować przypisany danej osobie lub grupie dźwięk dzwonka, wybierz *Dźwięk domyślny* jako dźwięk dzwonka.

## 8. Galeria

---

### ■ Widok główny

Aby zapisywać i porządkować zdjęcia, pliki wideo, utwory muzyczne, pliki audio, listy odtwarzania, łącza strumieniowe, pliki RAM oraz prezentacje, wybierz  > *Galeria*.

Aby skopiować lub przenieść pliki do pamięci urządzenia lub na kartę pamięci, wybierz folder (np. *Zdjęcia*), przewiń do odpowiedniego pliku (lub naciśnij #, aby zaznaczyć więcej plików), a następnie wybierz **Opcje** > *Organizuj* i pamięć, do której chcesz skopiować lub przenieść pliki.

Aby utworzyć nowe foldery ze zdjęciami i nagraniami wideo, wybierz *Zdjęcia* lub *Pliki wideo* > **Opcje** > *Organizuj* > *Nowy folder* i odpowiednią pamięć. Wprowadź nazwę folderu. Aby przenieść zdjęcia i nagrania wideo do utworzonego przez siebie folderu, zaznacz pliki, a następnie wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Przenieś do folderu* i odpowiedni folder.

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub jako obraz wyświetlany podczas połączenia, wybierz *Zdjęcia*, a następnie wskaż zdjęcie. Wybierz **Opcje** > *Użyj zdjęcia* > *Ustaw jako tapetę* lub *Ust. jako zdjęcie poł.* Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz *Przypisz do kontaktu*.

Aby ustawić nagranie wideo jako dzwonek wideo, wybierz *Pliki wideo* i wskaż nagranie wideo. Wybierz **Opcje** > *Użyj pliku wideo* > *Jako dźwięk dzwonka*. Aby przypisać nagranie wideo do kontaktu, wybierz *Przypisz do kontaktu*.

## ■ Pobieranie plików

Aby pobrać zdjęcia lub nagrania wideo, wybierz  > **Galeria** > **Zdjęcia** lub **Pliki wideo** oraz ikonę zdjęcia (**Pob. zdj.**) lub ikonę nagrania wideo (**Pobór wideo**). Otworzy się przeglądarka. Wybierz zakładkę witryny, z której chcesz pobrać plik.

## ■ Edycja zdjęć

Aby edytować zdjęcia w menu Galeria, przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

### Skróty w edytorze zdjęć:

- Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, a następnie wrócić do normalnego widoku, naciśnij \*.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo lub w lewo, naciśnij **3** lub **1**.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, naciśnij **5** lub **0**.
- Aby poruszać się po powiększonym zdjęciu, użyj klawisza przewijania.

Aby przyciąć lub obrócić zdjęcie, zmienić jego jasność, kolor, kontrast lub rozdzielczość albo dodać efekty specjalne, tekst, obrazek lub ramkę, wybierz **Opcje** > **Zastosuj efekt**.

## ■ Edycja plików wideo


Aby edytować pliki wideo znajdujące się w menu **Galeria** lub tworzyć własne pliki wideo, przewiń do pliku wideo i wybierz **Opcje** > **Edytor wideo** > **Opcje** > **Edytuj plik wideo**.

W edytorze wideo widać dwie osie czasu: oś czasu pliku wideo i oś czasu pliku audio. Zdjęcia, teksty i przejścia dodawane do pliku wideo są widoczne na osi czasu pliku wideo. Aby przełączać między osiami czasu, naciskaj klawisz przewijania w górę lub w dół.

## ■ Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na ekranie telewizora

Aby wyświetlać zdjęcia i pliki wideo na ekranie kompatybilnego telewizora, użyj kompatybilnego kabla wyjścia wideo i wprowadź ustawienia wyjścia telewizyjnego odpowiednie dla systemu telewizyjnego i proporcji ekranu odbiornika. Wybierz  > **Ustawienia** > **Ust. telefonu** > **Ogólne** > **Akcesoria**. Aby poprawić jakość obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora, wybierz **Filtr migotania** > **Włączony**.

1. Aby wyświetlać zdjęcia i pliki wideo na ekranie telewizora, podłącz najpierw kabel wyjścia wideo do wejścia wideo kompatybilnego telewizora.
2. Podłącz drugi koniec kabla wyjścia wideo do złącza Nokia AV w urządzeniu.
3. Wybierz  > *Galeria* > *Zdjęcia* lub *Pliki wideo* i plik, który chcesz wyświetlić.

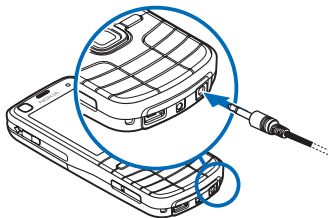

## ■ Drukowanie zdjęć

Urządzenie współpracuje za pośrednictwem kabla USB z drukarkami zgodnymi ze standardem PictBridge.

Aby drukować zdjęcia z menu Galeria, przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje** > *Drukuj*.

## ■ Drukowanie online

Dzięki aplikacji Drukowanie online możesz kontaktować się z usługodawcami drukowania online, aby zamawiać u nich przez internet odbitki swoich zdjęć. Zostaną one wysłane bezpośrednio do Twojego domu lub do pobliskiego sklepu, w którym będzie je można odebrać. Informacje na temat kosztów, warunków i asortymentu usług można otrzymać u usługodawców drukowania online.

Aby korzystać z aplikacji Drukowanie online, musisz mieć zainstalowany co najmniej jeden plik konfiguracyjny usługi drukowania. Pliki takie można otrzymać od usługodawców, którzy oferują drukowanie online.

## Zamawianie odbitek

Można zamawiać tylko odbitki zdjęć zapisanych w formacie JPEG.

1. Wybierz  > *Galeria* > *Zdjęcia*.
2. Aby zaznaczyć zdjęcia, których odbitki chcesz zamówić, naciśnij **#** i wybierz **Opcje** > *Zamów wydruki*.
3. Wybierz usługodawcę z listy, a następnie wybierz **Opcje** > *Otwórz*. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o dotychczasowych zamówieniach, wybierz *Rejestr*.

4. Jeśli usługę świadczy pojedynczy sklep, połączysz się z usługodawcą. Wybierz [Podgląd](#), aby wyświetlić zdjęcie przed zamówieniem jego odbitki. Aby wysłać zamówienie, wybierz [Opcje](#) > [Zamów teraz](#).

Jeśli usługę świadczy grupa sklepów, połączysz się z usługodawcą, a następnie musisz wybrać sklep, z którego chcesz odebrać wydruki. Zależnie od usługodawcy możesz mieć do dyspozycji opcje przeglądania i wyszukiwania sklepów z zastosowaniem różnych kryteriów.

Aby sprawdzić szczegóły, np. godziny otwarcia wybranego sklepu, wybierz [Opcje](#) > [Informacje](#) (jeśli są dostarczane przez usługodawcę).

Wybierz odpowiedni dla siebie punkt odbioru wydruków. Aby wysłać zamówienie, wybierz [Opcje](#) > [Zamów teraz](#).

## ■ Udostępnianie online

Dzięki aplikacji Udostępnianie online swoje zdjęcia i pliki wideo możesz udostępniać w kompatybilnych albumach online, blogach lub innych kompatybilnych usługach udostępniania online. Można wysyłać materiały, zapisywać niedokończone ogłoszenia jako wersje robocze i dopracowywać je później, a także wyświetlać zawartość albumów. Dopuszczalne typy materiałów mogą się różnić zależnie od usługodawcy udostępniania online.

Aby udostępniać zdjęcia i pliki wideo w internecie, musisz mieć konto usługi umożliwiającej udostępnianie obrazów online. Usługę można zazwyczaj subskrybować na stronie internetowej usługodawcy. Więcej informacji, w tym o warunkach i kosztach usługi, można uzyskać u swojego usługodawcy.

Wybierz [🔗](#) > [Internet](#) > [Udost. online](#). Aby zaktualizować listę usługodawców, wybierz [Opcje](#) > [Dodaj nowe konto](#) > [Aktualizuj usługi](#). Niektórzy usługodawcy umożliwiają dodanie konta usługi udostępniania online przy użyciu Twojego urządzenia. Zobacz „Ustawienia udostępniania online”, s. 48.

## Wysyłanie plików

Aby wysłać pliki, wybierz [🔗](#) > [Galeria](#) > [Zdjęcia](#) lub [Pliki wideo](#). Zaznacz pliki do wysłania, a następnie [Opcje](#) > [Wyślij](#) > [Prześlij do internetu](#) i wybierz usługę udostępniania.

Po wybraniu usługi wybrane zdjęcia i pliki wideo zostaną wyświetlone w stanie edycji. Pliki można otwierać i oglądać, porządkować je i dodawać do nich tekst. Można także dodawać nowe pliki.

Aby anulować wysyłanie do internetu i zapisać utworzony wpis jako kopię roboczą, wybierz [Anuluj](#) > [Zapisz jako k. roboczą](#).

Aby połączyć się z usługą i wysłać pliki do internetu, wybierz **Opcje** > *Prześlij do internetu*.

## **Otwieranie usługi online**

Aby obejrzeć wysłane zdjęcia i pliki wideo znajdujące się w usłudze online oraz robocze i wysłane wpisy w urządzeniu, wybierz  > *Internet* > *Udost. online*.

Aby zaktualizować usługę, przełącz się do niej i wybierz **Opcje** > *Aktualizuj usługę*.

Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

*Idź na str. ...* — aby połączyć się z usługą oraz wyświetlić wysłane i robocze albumy w przeglądarce internetowej. Widok może zależeć od usługodawcy.

*Sk. nadawcza* — aby wyświetlić i edytować wpisy robocze oraz wysłać je do internetu.

*Nowe ogłoszenie* — aby utworzyć nowy wpis.

Dostępne opcje mogą zależeć od usługodawcy.

## **Ustawienia udostępniania online**

Aby edytować ustawienia udostępniania online, wybierz  > *Internet* > *Udost. online* > **Opcje** > *Ustawienia* i określ odpowiednie opcje:

*Usługodawcy* — aby wyświetlić listę usługodawców.

*Moje konto* — aby utworzyć nowe konto, wybierz **Opcje** > *Dodaj nowe konto*.

Aby edytować istniejące konto, wybierz to konto, a następnie **Opcje** > *Edytuj*.

Możesz wprowadzić nazwę konta oraz nazwę użytkownika i hasło.

*Ustawienia aplikacji* — aby wybrać rozmiar zdjęć pokazywanych na wyświetlaczu oraz rozmiar czcionki używanej w kopiach roboczych i wpisach tekstowych.

*Zaawansowane* — aby wybrać domyślny punkt dostępu oraz sposób sondowania nowej zawartości na serwerze, co umożliwi pobieranie zawartości w roamingu oraz publikowanie wszystkich danych zdjęć.

## **9. Kamera**

---

Urządzenie ma dwie kamery do robienia zdjęć i nagrywania wideo. Z tyłu urządzenia jest umieszczona kamera główna działająca w trybie poziomym z wysoką rozdzielczością, a z przodu urządzenia znajduje się kamera pomocnicza działająca w trybie pionowym z niższą rozdzielczością.

Kamerą główną tego urządzenia można robić zdjęcia o rozdzielczości 2592 x 1944 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.



Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane automatycznie w Galerii, w odpowiednich folderach.

Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomościach MMS, jako załączniki e-mail lub przez Bluetooth. Można je także wysłać do kompatybilnego albumu online. Zobacz „Udostępnianie online”, s. 47.

## ■ Robienie zdjęć

### Kamera główna

1. Aby włączyć kamerę główną, otwórz osłonę obiektywu. Osłona obiektywu musi być otwarta całkowicie.  
 wskazuje tryb zdjęć.
2. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, naciśnij klawisze głośności. Aby przed zrobieniem zdjęcia ustawić parametry związane z oświetleniem i kolorami, użyj aktywnego paska narzędzi. Zobacz „Aktywny pasek narzędzi”, s. 50, oraz „Sceny”, s. 52. Ostrość można zablokować na obiekcie, naciskając klawisz fotografowania do połowy. Jeśli ostrość nie została ustawiona, pojawi się czerwony wskaźnik ostrości. Zwolnij klawisz fotografowania i ponownie naciśnij go do połowy.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania.
4. Aby zamknąć kamerę główną, zamknij osłonę obiektywu.

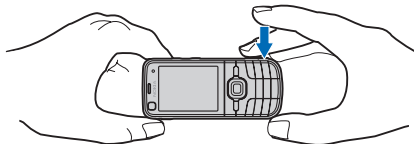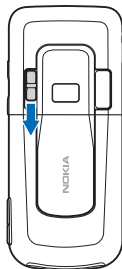

### Drugi aparat fotograficzny

1. Aby włączyć kamerę pomocniczą w trybie gotowości, przy zamkniętej osłonie obiektywu wybierz  > [Aplikacje](#) > [Foto-Wideo](#). Jeżeli jest aktywna kamera główna, wybierz [Opcje](#) > [Użyj drugiej kamery](#).
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, przewiń w górę lub w dół.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania.

## Aktywny pasek narzędzi

Aktywny pasek narzędzi udostępnia skróty do różnych elementów i ustawień przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo. Przewijaj do żądanych ikon i wybieraj je, naciskając klawisz przewijania.

Jeśli aktywny pasek narzędzi ma być widoczny na wyświetlaczu przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo i później, wybierz **Opcje** > **Pokaż pasek narzędzi**. Aby wyświetlać aktywny pasek narzędzi tylko przez 5 sekund podczas naciskania klawisza przewijania, wybierz **Opcje** > **Ukryj pasek narzędzi**.

Na aktywnym pasku narzędzi możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 **Przełącz do trybu wideo** ( **Przełącz do trybu zdjęć**) — aby przełączać tryby wideo i zdjęć.

 **Tryby sceny** — aby wybrać scenę.

 **Tryb lampy błyskowej** — aby wybrać tryb lampy błyskowej (tylko do zdjęć). Aby włączyć redukcję efektu czerwonych oczu, wybierz **R. czerw. ocz.**. Unikaj fotografowania i zbliżania bardzo blisko obiektu. Redukcja efektu czerwonych oczu może być widoczna dopiero po zapisaniu zdjęcia w Galerii.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

 **Samowyzwalacz** — aby uaktywnić samowyzwalacz (dotyczy tylko kamery głównej). Wybierz opóźnienie-samowyzwalacza, a w celu uaktywnienia samowyzwalacza wybierz **Włącz**.

 **Tryb sekwencji** — aby uaktywnić tryb sekwencji (dotyczy tylko zdjęć). Zobacz „Robienie zdjęć w sekwencji”, s. 51.

 **Idź do Galerii** — aby otworzyć Galerię.

Aby dostosować pasek narzędzi, wybierz **Opcje** > **Dostosuj pasek narzędzi**. Pasek narzędzi umożliwia usuwanie, dodawanie, zmienianie i przenoszenie elementów.

Dostępne opcje zależą od trybu fotografowania i widoku.

Po zamknięciu kamery są przywracane domyślne wartości ustawień konfiguracyjnych.

Po wyborze nowej sceny ustawienia kolorów i oświetlenia są zastępowane wybraną sceną. Zobacz „Sceny”, s. 52. W razie potrzeby po wybraniu sceny ustawienia można zmienić.

## Informacje o lokalizacji

Za pomocą znaczników geograficznych można dodawać do szczegółów pliku informacje o położeniu geograficznym miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. Informacji tych można używać w innych aplikacjach. Na przykład w aplikacji Mapy można zobaczyć, jakie zdjęcia różnych miejsc są dostępne na mapie.

Aby uaktywnić znaczniki geograficzne w kamerze, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Rejestruj lokalizację** > **Włącz**.

Kiedy informacje o lokalizacji są dodane do informacji o zdjęciu, na dole wyświetlacza pojawia się . Jeżeli nie są dostępne żadne informacje o pozycji z satelitów, pojawia się .

Jeżeli informacje o położeniu są niedostępne, aplikacja GPS pozostaje włączona w tle przez kilka minut. Jeśli w ciągu tych kilku minut zostanie nawiązane połączenie satelitarne, wszystkie zdjęcia zrobione w tym czasie zostaną oznaczone na podstawie odbieranych za pośrednictwem GPS informacji o pozycji. Zobacz „Ustawienia aparatu fotograficznego”, s. 53.

## Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia na aktywnym pasku narzędzi wybierz następujące opcje (dostępne tylko wtedy, gdy w ustawieniach kamery dla opcji **Pokaż zrobione zdjęcia** zostało wybrane ustawienie **Włączone**):

- Aby wysłać zdjęcie, naciśnij klawisz połączenia lub wybierz **Wyślij** (.
- Aby wysłać zdjęcie do kompatybilnego albumu online, wybierz **Zarej. się, aby korzystać z ud. onl.** (.
- Aby otworzyć Galerię, wybierz **Idź do Galerii** (.
- Jeśli nie chcesz zachować zdjęcia, wybierz **Usuń** (.
- Aby użyć zdjęcia jako tapety w trybie gotowości, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako tapetę**.
- Aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kontaktu, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako zdj. kont.**

## Robienie zdjęć w sekwencji

W kamerze głównej można ustawić robienie sekwencji sześciu lub większej liczby zdjęć. Na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryb sekwencji** > **Zdjęcia ser.**. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania. Aby zrobić więcej niż sześć zdjęć, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Liczba zdjęć zależy od ilości dostępnej pamięci.

Aby ustawić interwał między robionymi zdjęciami, wybierz **Tryb sekwencji** i ustaw interwał. Aby rozpocząć robienie zdjęć, naciśnij klawisz fotografowania. Aby zakończyć robienie zdjęć przed upływem ustawionego czasu, naciśnij ponownie klawisz fotografowania.

Zrobione zdjęcia zostaną wyświetlone w formie tabeli. Aby wyświetlić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania. Spowoduje to jego otwarcie.

W trybie sekwencyjnym można zrobić do sześciu zdjęć przy użyciu funkcji samowyzwalacza.

Aby ponownie użyć trybu sekwencyjnego, naciśnij klawisz fotografowania.

Aby wyłączyć tryb sekwencyjny, na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryb sekwencji** > **Zdjęcia pojedyn..**

## **Sceny**

Sceny pomagają w doborze kolorów i ustawień oświetlenia odpowiednich do otoczenia. Ustawienia scen odpowiadają określonym stylom lub warunkom otoczenia. Sceny są dostępne tylko w przypadku kamery głównej.

Wybierz tryb zdjęć lub wideo, a następnie na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Tryb sceny** i scenę dostępną w trybie zdjęć lub wideo.

Aby utworzyć własną scenę dopasowaną do określonych warunków otoczenia, przejdź do **Niestandard.** i wybierz **Opcje** > **Zmień**. Aby skopiować ustawienia z innej sceny, wybierz **Zgodnie z trybem sceny**, po czym wskaż żadaną scenę.

## **Nagrywanie plików wideo**

1. Aby włączyć kamerę główną, otwórz osłonę obiektywu. Jeżeli kamera jest w trybie zdjęć, zmień na tryb wideo. Na aktywnym pasku narzędzi wybierz **Przełącz do trybu wideo**.  wskazuje tryb wideo.

Aby włączyć kamerę pomocniczą, wybierz **Opcje** > **Użyj drugiej kamery**.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Używając kamery pomocniczej, naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć nagrywanie. Zostanie wyświetlona ikona  i zabrzmi sygnał wskazujący rozpoczęcie nagrywania.

Aby przybliżyć lub oddalić obiekt podczas używania kamery głównej, naciśnij klawisze głośności. Jeżeli używasz kamery pomocniczej, przewiń w dół lub w górę.

3. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w Galerii, w folderze Pliki wideo. Zobacz „Galeria”, s. 44. Długość nagrania wideo zależy od ilości dostępnej pamięci.

Aby w dowolnym momencie wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Nagrywanie zostanie automatycznie zakończone, jeśli w ciągu minuty po jego wstrzymaniu nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Wybierz **Kontynuuj**, aby wznowić nagrywanie.

Aby przed nagraniem wideo ustawić parametry związane z oświetleniem i kolorami, użyj aktywnego paska narzędzi. Zobacz „Aktywny pasek narzędzi”, s. 50, oraz „Sceny”, s. 52.

## **Po nagraniu pliku wideo**

Po nagraniu wideo wybierz na aktywnym pasku narzędzi następujące opcje (dostępne tylko wtedy, gdy opcja **Pokaż nagrane wideo** ma wartość **Włączone**. Zobacz „Ustawienia wideo”, s. 54):

- Aby odtworzyć plik wideo zaraz po jego nagraniu, wybierz **Odtwórz** .
- Aby wysłać plik wideo w wiadomości MMS, e-mail lub za pomocą łączności Bluetooth, naciśnij klawisz połączenia lub wybierz **Wyślij** . Wysyłanie w wiadomościach MMS plików wideo zapisanych w formacie .mp4 może być niemożliwe.
- Aby wysłać plik wideo do kompatybilnego albumu online, wybierz **Zarej. się, aby korzystać z ud. onl.** .
- Aby otworzyć Galerię, wybierz **Idź do Galerii** .
- Jeśli nie chcesz zachować pliku wideo, wybierz **Usuń** .

## **■ Ustawienia aparatu fotograficznego**

W przypadku aparatu fotograficznego są dostępne dwa rodzaje ustawień: ustawienia aktywnego paska narzędzi i ustawienia główne. Aby używać ustawień aktywnego paska narzędzi, zobacz „Aktywny pasek narzędzi”, s. 50. Ustawienia aktywnego paska narzędzi wracają do wartości domyślnych po zamknięciu kamery, natomiast ustawienia główne może zmienić tylko użytkownik.

### **Ustawienia aparatu fotograficznego**

Aby zmienić ustawienia główne, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby ustawić rozdzielczość zdjęcia (dostępne tylko w przypadku kamery głównej), wybierz **Jakość zdjęcia**. Im lepsza jest jakość zdjęcia, tym więcej zajmuje ono pamięci. Aby wydrukować zdjęcie, wybierz **Odbitka 5 M – duża**, **Odbitka 3 M – średn.** lub **Odb. 2 M – średnia**. Aby wysłać je pocztą e-mail, wybierz **E-mail 0,8 M – średnia**. Aby wysłać zdjęcie w wiadomości MMS, wybierz **MMS 0,3 M – mała**.

Aby wybrać, czy ma być wyświetlane zrobione zdjęcie, czy też robienie zdjęć ma być kontynuowane natychmiast, wybierz [Pokaż zrobione zdjęcie](#).

Aby do każdego pliku zdjęcia dodawać współrzędne położenia GPS, wybierz [Rejestruj lokalizację](#) > [Włącz](#). Odbieranie sygnału GPS może trochę trwać. Czasami sygnał może być niedostępny.

Aby umożliwić płynne i ciągłe przechodzenie między różnymi stopniami zbliżenia cyfrowego i rozszerzonego zbliżenia cyfrowego, wybierz [Większe zbliż. cyfrowe](#) > [Włączony \(ciągły\)](#) (tylko w kamerze głównej). Aby przy przechodzeniu między tymi dwoma rodzajami zbliżenia występowała krótka przerwa, wybierz [Wł. \(z przerwy\)](#). Aby ograniczyć zbliżenie do poziomu, który zapewni zachowanie wybranej jakości obrazu, wybierz [Wyłączony](#).

Aby przywrócić domyślne wartości ustawień kamery, wybierz [Przywróć ust. kamery](#).

## Ustawienia wideo

Aby zmienić ustawienia główne w trybie wideo, wybierz [Opcje](#) > [Ustawienia](#).

Aby ustawić jakość pliku wideo, wybierz [Jakość wideo](#). Wybierz [Udostępnianie](#), jeśli plik wideo ma być wysłany za pośrednictwem wiadomości MMS.

Aby do pliku wideo dodawać współrzędne położenia GPS, wybierz [Rejestruj lokalizację](#) > [Włącz](#). Odbieranie sygnału GPS może trochę trwać. Czasami sygnał może być niedostępny.

Aby wyłączyć nagrywanie dźwięku, wybierz [Nagranie audio](#) > [Wyłącz dźwięk](#).

Aby wyświetlić pierwszą klatkę nagranego pliku wideo po zatrzymaniu nagrywania, wybierz [Pokaż nagrane wideo](#). Aby wyświetlić plik wideo z aktywnego paska narzędzi, wybierz [Odtwórz](#) (kamera główna) lub [Opcje](#) > [Odtwórz](#) (kamera pomocnicza).

Aby zastosować domyślne wartości ustawień kamery, wybierz [Przywróć ust. kamery](#).

## 10. Multimedia

---

### ■ Odtwarzacz muzyki



**Ostrzeżenie:** Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Muzyki i odcinków podcastów można słuchać także, gdy aktywny jest profil offline. Zobacz „Profil Offline”, s. 15.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony praw autorskich, zobacz „Licencje”, s. 74.

## **Słuchanie muzyki lub odcinka podcastu**

1. Wybierz  > [Odtw. muz.](#).
2. Aby odświeżyć Fonotekę w urządzeniu, wybierz **Opcje** > [Odśwież](#).
3. Wybierz [Muzyka](#) lub [Podcasty](#), kategorię, na przykład [Wszystkie utwory](#) lub [Podcasty](#) > [Wszystkie odcinki](#), a następnie utwór lub odcinek podcastu, którego chcesz posłuchać.
4. Aby odtworzyć wybrany plik, naciśnij klawisz przewijania.  
Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby je wznowić, ponownie naciśnij klawisz przewijania.

5. Aby zatrzymać odtwarzanie, przewiń w dół.

Aby przewinąć plik do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Aby przejść do przodu, przewiń w prawo. Aby powrócić do początku utworu lub podcastu, przewiń w lewo.

Aby przejść do poprzedniego utworu lub podcastu, przewiń w lewo ponownie w ciągu 2 sekund od momentu rozpoczęcia odtwarzania utworu lub podcastu.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności.

Aby powrócić do trybu gotowości i pozostawić odtwarzacz w tle, naciśnij klawisz zakończenia. W zależności od wybranego motywu trybu gotowości jest wyświetlany aktualnie odtwarzany utwór. Aby powrócić do odtwarzacza muzycznego, wybierz aktualnie odtwarzany utwór.

## **Menu muzyki**

Wybierz  > [Odtw. muz.](#) > [Muzyka](#). Menu Muzyka prezentuje dostępne utwory. Aby zobaczyć wszystkie utwory, posortowane utwory lub listy odtwarzania, wybierz żądaną listę w menu Muzyka.

## **Listy odtwarzania**

Wybierz  > [Odtw. muz.](#) > [Muzyka](#) > [Listy utworów](#). Aby wyświetlić szczegółowe informacje o liście odtwarzania, wybierz **Opcje** > [Szczegóły listy utworów](#).

## Tworzenie listy odtwarzania

1. Wybierz **Opcje** > *Utwórz listę utworów*.
2. Wprowadź nazwę dla listy odtwarzania i wybierz **OK**.
3. Aby dodać utwory teraz, wybierz **Tak**. Aby dodać utwory później, wybierz **Nie**.
4. Wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Aby dodać piosenkę, naciśnij klawisz przewijania.
5. Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**. Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Aby w późniejszym terminie dodać kolejne utwory, podczas wyświetlania listy odtwarzania wybierz **Opcje** > *Dodaj utwory*.

## Podcast

Aby wyświetlić wszystkie odcinki podcastów dostępne w urządzeniu, wybierz  > *Odtw. muz.* > *Podcasty* > *Wszystkie odcinki*.

Odcinki podcastów mają trzy stany: nigdy nieodtworzony, częściowo odtworzony i odtworzony w całości. Jeśli odcinek jest oznaczony jako częściowo odtworzony, przy następnym uruchomieniu będzie on odtwarzany od ostatniego miejsca. W przeciwnym razie jest odtwarzany od początku.

## Sklep muzyczny Nokia

W Sklepie muzycznym Nokia (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze. Aby sprawdzić, czy Sklep muzyczny Nokia jest dostępny w Twoim kraju, przejdź na stronę [www.music.nokia.com](http://www.music.nokia.com).

Dostęp do Sklepu muzycznego Nokia można uzyskać, jeżeli w urządzeniu został poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Aby otworzyć Sklep muzyczny Nokia, wybierz  > *Odtw. muz.* > *Muzyka* > **Opcje** > *Idź do Sklepu muzyczn..*

## Przesyłanie muzyki

Muzykę chronioną przy użyciu technologii WMDRM można kupić w muzycznych sklepach online i przesłać do urządzenia.

Aby odświeżyć fonotekę po zaktualizowaniu wyboru utworów w urządzeniu, wybierz  > *Odtw. muz.* > *Muzyka* > **Opcje** > *Odśwież*.

## Przesyłanie muzyki z komputera

Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz kompatybilny kabel USB i wybierz dla trybu połączenia ustawienie *Transfer multimed.*. Pliki chronione technologią WMDRM można przysyłać tylko przy użyciu funkcji transfer multimediiów. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.

W celu korzystania z programu Nokia Music Manager w pakiecie Nokia PC Suite zobacz instrukcję obsługi pakietu Nokia PC Suite.

## ■ Aplikacja Nokia Podcasting

Aplikacja Nokia Podcasting (usługa sieciowa) umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, porządkowanie i udostępnianie podcastów audio za pomocą urządzenia.



**Ostrzeżenie:** Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

## Ustawienia

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Nokia Podcasting skonfiguruj połączenie oraz ustawienia pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Wybierz  > *Odtw. muz.* > *Podcasty* > **Opcje** > *Przejdź do Podcastingu* > **Opcje** > *Ustawienia* i jedno z następujących poleceń:

*Połączenie* > *Domyślny pkt dostępu* — aby wybrać punkt dostępu celem określenia sposobu połączenia z internetem. Aby określić usługę wyszukiwania podcastów, wybierz *Szukanie usługi URL*.

*Pobieranie* — aby edytować ustawienia pobierania. Można wybrać, czy podcasty mają być zapisywane w urządzeniu czy na karcie pamięci, ustawić częstotliwość aktualizacji podcastów oraz godzinę i datę następnej automatycznej aktualizacji, określić ilość pamięci przeznaczoną na podcasty, a także sposób postępowania, gdy pobierane pliki przekroczą limit.

## Wyszukiwanie

Aby ustawić w wyszukiwarce stosowanie usługi wyszukiwania podcastów, wybierz **☰** > *Odtw. muz.* > *Podcasty* > **Opcje** > *Przejdź do Podcastingu* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Szukanie usługi URL*.

Aby wyszukać podcasty, wybierz **☰** > *Odtw. muz.* > *Podcasty* > **Opcje** > *Przejdź do Podcastingu* > *Wyszukaj*, a następnie wprowadź słowo kluczowe lub tytuł.

Aby subskrybować kanał i dodać go do swoich podcastów, wybierz **Opcje** > *Subskrybuj*. Można także oznaczyć kanały i dodać je wszystkie naraz.

## Katalogi

Katalogi ułatwiają znajdowanie nowych odcinków podcastów, które można subskrybować. Odcinek to określony plik multimedialny podcastu.

Wybierz polecenie **☰** > *Odtw. muz.* > *Podcasty* > **Opcje** > *Przejdź do Podcastingu* > *Katalogi*. Wybierz folder katalogu, aby go zaktualizować (usługa sieciowa). Kiedy zmieni się kolor ikony folderu, wybierz go, aby go otworzyć, a następnie wybierz temat folderu, aby wyświetlić listę podcastów.

Aby subskrybować podcast, wybierz jego tytuł. Po subskrybowaniu odcinków podcastu można je pobierać, odtwarzać i zarządzać nimi w menu *Podcasty*.

Aby dodać nowy katalog lub folder, wybierz **Opcje** > *Nowy* > *Katalog internetowy* lub *Folder*. Wybierz tytuł, adres URL pliku .opml, a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby zaimportować plik .opml przechowywany w urządzeniu, wybierz **Opcje** > *Importuj plik OPML*. Wybierz lokalizację pliku i zaimportuj go.

Gdy za pośrednictwem połączenia Bluetooth otrzymasz wiadomość zawierającą plik .opml, otwórz go i zapisz w folderze *Odebrane* i wybranych katalogach. Otwórz folder, aby dokonać subskrypcji dowolnych linków, które mają zostać dodane do istniejących podcastów.

## Pobieranie

Aby wyświetlić subskrybowane podcasty, wybierz **☰** > *Odtw. muz.* > *Podcasty* > **Opcje** > *Przejdź do Podcastingu* > *Podcasty*. Aby wyświetlić poszczególne tytuły odcinków, wybierz tytuł podcastu.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz tytuł odcinka. Aby pobrać lub kontynuować pobieranie wybranych lub oznaczonych odcinków, wybierz **Opcje** > *Pobierz* lub *Kontynuuj pobieranie*. Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Aby odtworzyć fragment podcastu w trakcie pobierania lub po jego częściowym pobraniu, wybierz *Podcasty* > **Opcje** > *Odtwórz próbkę*.

W pełni pobrane podcasty są zapisywane w folderze Podcasty po odświeżeniu fonoteki.

## **Odtwarzanie i porządkowanie podcastów**

Aby wyświetlić odcinki podcastu, otwórz ten podcast. Pod każdym odcinkiem są wyświetlane informacje o pliku.

Aby otworzyć w pełni pobrany odcinek, wybierz  > *Odtw. muz.* > *Podcasty*.

Aby zaktualizować wybrany podcast lub zaznaczone podcasty o nowy odcinek, wybierz **Opcje** > *Aktualizuj*.

Aby dodać nowy podcast, wprowadzając jego adres URL, wybierz **Opcje** > *Nowy podcast*. Aby dokonać edycji adresu URL wybranego podcastu, wybierz *Edytuj*.

Aby zaktualizować, usunąć lub wysłać grupę zaznaczonych podcastów jednocześnie, wybierz **Opcje** > *Zaznacz/Usuń zazn.*, oznacz podcasty i wybierz **Opcje** oraz odpowiednią czynność.

Aby otworzyć witrynę podcastu (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > *Otwórz stronę internet..*

Niektóre podcasty umożliwiają interakcję z ich autorami, na przykład komentowanie i ocenianie zawartości. W tym celu należy połączyć się z internetem, wybierając **Opcje** > *Wyświetl komentarze*.

## **■ Radio FM**

Aby otworzyć radio, wybierz  > *Aplikacje* > *Radio*. Aby wyłączyć radio, wybierz **Wyjdź**.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji radia kreator pomoże zapisać dane lokalnych stacji radiowych (usługa sieciowa).

W sprawie dostępności i kosztów usługi wizualnej oraz katalogu stacji zwróć się do usługodawcy.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia.

Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



**Ostrzeżenie:** Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Radio obsługuje funkcję RDS (Radio Data System). Stacje radiowe obsługujące funkcję RDS mogą wyświetlać różne informacje, np. nazwę stacji.

Jeśli uaktywniono odpowiednie ustawienia, funkcja RDS w razie słabego odbioru próbuje także wyszukiwać alternatywne częstotliwości aktualnie odtwarzanej stacji. Aby ustawić w urządzeniu automatyczne wyszukiwanie częstotliwości alternatywnych, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Częstotliw. alternatywne* > *Autowysz. włączone*.

## **Ręczne strojenie i zapisywanie stacji radiowych**

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, kiedy radio jest włączone, przewiń w górę lub w dół. Aby zapisać znalezioną stację, wybierz **Opcje** > *Zapisz stację*.

Wybierz lokalizację stacji, wprowadź jej nazwę i wybierz **OK**.

Aby wyświetlić listę zapisanych stacji, wybierz **Opcje** > *Stacje*. Aby zmienić ustawienia stacji, wybierz ją, a następnie *Edytuj*.

## **Funkcje radia**

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisze głośności.

Jeżeli są jakieś niezapisane stacje, przewiń w prawo lub w lewo do następnej lub poprzedniej stacji.

Słuchając radia, możesz nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio zostaje wyciszone.

Aby przejść do trybu gotowości i pozostawić w tle grające radio FM, wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj w tle*.

## **Wyświetlanie treści wizualnych**

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić zawartość wizualną aktualnej stacji, wybierz **Opcje** > *Włącz usługę wizualną*. Przed użyciem usługi wizualnej należy zapisać identyfikator usługi wizualnej stacji.

Aby zakończyć pobieranie treści wizualnych, kontynuując słuchanie radia, wybierz **Zamknij**.

## **Katalog stacji**

Aby przejść do katalogu stacji (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > *Katalog stacji* i swoją lokalizację. Stacje radiowe, które udostępniają treści wizualne, są oznaczone symbolem . Aby słuchać określonej stacji lub ją zapisać, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Słuchanie audycji* lub *Zapisz*.

## ■ RealPlayer

W aplikacji RealPlayer możesz odtwarzać pliki multimedialne, takie jak pliki wideo, zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci oraz transmisje strumieniowe plików multimedialnych za pośrednictwem łącz sieciowych. Aplikacja RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Wybierz  > **Aplikacje** > **RealPlayer**. Aby odtworzyć plik, wybierz **Pliki wideo**, **Linki strumien** lub **Ost. odtwarzane**, a następnie plik multimedialny lub łącze transmisji strumieniowej.

Aby móc korzystać z transmisji strumieniowej, należy najpierw skonfigurować domyślny punkt dostępu. Wybierz  > **Aplikacje** > **RealPlayer** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Strumieniow.** > **Sieć**. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.



**Ostrzeżenie:** Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

## ■ Dyktafon

Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych i notatek głosowych. Jeżeli nagrywasz rozmowę telefoniczną, wszystkie uczestniczące w niej osoby słyszą podczas nagrywania krótkie sygnały dźwiękowe.

Wybierz  > **Aplikacje** > **Dyktafon**. Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz **Opcje** > **Nagraj plik audio** lub wybierz . Aby odsłuchać nagranie, wybierz . Nagrane pliki są zapisywane w folderze Pliki audio w Galerii.

# 11. Internet

## ■ Przeglądanie stron internetowych

Aby przeglądać strony internetowe, wybierz  > **Internet** > **Web** lub naciśnij i przytrzymaj **O** w trybie gotowości.

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



**Ważne:** korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Aby przejść do stron internetowych, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W widoku zakładek wybierz żądaną zakładkę.
- W widoku zakładek wprowadź adres strony internetowej i wybierz **Idź do**.

## Zakładki

Aby dodać zakładkę ręcznie, w widoku zakładek wybierz **Opcje** > *Zarządz. zakładk.* > *Dodaj zakładkę*, wypełnij pola, a następnie wybierz **Opcje** > *Zapisz*.

## Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, o stanie szyfrowania oraz o uwierzytelnianiu serwera, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Info o stronie*.

## Klawisze i polecenia używane podczas przeglądania

Aby otworzyć łącze, dokonać zaznaczenia lub zaznaczyć pole wyboru, naciśnij klawisz przewijania.

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, wybierz **Wróć**. Jeżeli opcja **Wróć** jest niedostępna, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Historia*, aby wyświetlić uporządkowaną chronologicznie listę stron odwiedzonych w trakcie danej sesji. Aby wybrać stronę, przewiń w lewo lub w prawo i zaznacz ją. Lista historii jest usuwana przy każdym zamknięciu sesji.

Aby zapisać zakładkę podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako zakładkę*.

Aby pobrać z serwera najnowszą zawartość, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Załaduj ponownie*.

Aby otworzyć pasek narzędzi przeglądarki, przewiń do pustej części strony, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania.

Aby zakończyć połączenie i przeglądać stronę w trybie offline, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Rozłącz*. Aby zakończyć przeglądanie, wybierz **Opcje** > *Wyjdź*.

## Skróty klawiszowe podczas przeglądania

1 – otwieranie listy zakładek.

2 – wyszukiwanie słów kluczowych na bieżącej stronie.

3 – powrót do poprzedniej strony.

5 – wyświetlanie listy otwartych okien.

8 – wyświetlanie konspektu bieżącej strony. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

9 – wprowadzanie nowego adresu internetowego.

0 – przejście do strony startowej.

\* lub # – powiększenie lub pomniejszenie strony.

## Minimapa

Minimapa pomaga w poruszaniu się po stronach internetowych, które zawierają duże ilości informacji. Kiedy Minimapa jest włączona w ustawieniach przeglądarki, to podczas przewijania zawartości dużej strony internetowej otworzy i wyświetli ogólny widok tej strony. Po Minimapie można się poruszać, przewijając. Po zakończeniu przewijania Minimapa znika, a wyświetla się obszar, który został wybrany w Minimapie.

## Konspekt strony

Konspekt strony umożliwia szybsze przechodzenie do żądanej części strony internetowej. Konspekt może nie być dostępny na wszystkich stronach.

Aby wyświetlić konspekt bieżącej strony, naciśnij **8**. Aby znaleźć żądany punkt na stronie, przewiń w górę lub w dół. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

## Kanały internetowe

Kanały internetowe są często stosowane do przekazywania najnowszych nagłówków wiadomości.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe. Aby rozpocząć subskrypcję kanału internetowego, wybierz **Opcje** > *Subskrybuj do kan. web* oraz kanał lub kliknij łącze. Aby wyświetlić w widoku zakładki subskrybowane kanały internetowe, wybierz *Kanały Int.*

Aby zaktualizować zawartość kanału internetowego, wskaż go i wybierz **Opcje** > *Odśwież*.

Aby określić sposób aktualizowania zawartości kanału internetowego, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Kanały internetowe*.

## Widżety

Urządzenie obsługuje widżety. Widżety to niewielkie aplikacje internetowe, które można pobierać do urządzenia. Umożliwiają one dostęp do multimediów, kanałów wiadomości i innych danych, np. informacji o pogodzie. Zainstalowane widżety są widoczne jako osobne aplikacje w folderze *Aplikacje* > *Osobiste*.

Widżety można pobierać za pomocą aplikacji Pobierz! lub z internetu.

Domyślny punkt dostępu dla widżetów jest ten sam co dla przeglądarki internetowej. Niektóre widżety, jeśli zostaną uruchomione w tle, mogą automatycznie aktualizować informacje zapisane w urządzeniu.

Używanie widżetów wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

## **Zapisane strony**

Aby zapisać stronę internetową podczas przeglądania w celu wyświetlania jej offline, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Zapisz stronę**.

Aby wyświetlić zapisane strony, w widoku zakładek wybierz **Zapisaane strony**.

Aby otworzyć stronę, wybierz ją.

## **Czyszczenie prywatnych danych**

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby wyczyścić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Cache**.

Aby wyczyścić wszystkie prywatne dane, wybierz **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Wszystko**.

## **■ Wyszukiwanie**

Za pomocą aplikacji Wyszukiwanie można korzystać z wyszukiwarek, znajdować lokalne firmy usługowe i łączyć się z nimi, a także wyszukiwać witryny internetowe, grafikę i zawartość mobilną (usługa sieciowa). Za pomocą tej aplikacji można na przykład znajdować lokalne restauracje i sklepy. Można także wyszukiwać dane w urządzeniu i na karcie pamięci.

Wybierz  > **Internet** > **Szukanie**.

# **12. Personalizacja**

---

## **■ Tematy**

Aby zmienić wygląd wyświetlacza urządzenia, uaktywnij jeden z tematów.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Personaliz.** > **Tematy**. Aby wyświetlić listę dostępnych tematów, wybierz **Ogólne**. Aktualnie wybrany temat będzie wyróżniony znaczkiem kontrolnym.

Aby wyświetlić podgląd tematu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Podgląd*.  
Aby uaktywnić temat wyświetlony na podglądzie, wybierz **Ustaw**.

W widoku Tematy można także ustawić typ widoku menu, wybrać temat trybu gotowości, ustawić niestandardową tapetę, dostosować wygląd wygaszacza ekranu oraz wybrać obraz wyświetlany podczas połączenia.

## ■ Profile

W widoku Profile możesz zmienić oraz dostosować dźwięki urządzenia do różnych sytuacji i warunków, a także przypisać je do różnych grup rozmówców. Wybrany profil jest widoczny w trybie gotowości u góry wyświetlacza. W profilu *Ogólny* wyświetlana jest tylko bieżąca data.

Wybierz  > *Ustawienia* > *Profile*.

Aby uaktywnić określony profil, wybierz go, a następnie wybierz *Uaktywnij*.



**Wskazówka:** aby szybko zmienić dowolny profil na profil Milczący, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.

Aby dostosować profil, wybierz go, wybierz *Przystosuj* i określ żądane ustawienia.

Aby ustawić okres aktywności profilu do pewnej godziny w ciągu najbliższych 24 godzin, wybierz *Czasowy* oraz godzinę.

Patrz też „Profil Offline”, s. 15.

## 13. Ustawienia godzin

---

### ■ Zegar

Wybierz  > *Biuro* > *Zegar*. Aby zmienić ustawienia zegara oraz określić godzinę i datę, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*.

Aby urządzenie wyświetlało godzinę w innych lokalizacjach, przewiń w prawo do *Zegar świat*. Aby dodać lokalizację, wybierz **Opcje** > *Dodaj lokalizację*.

Aby ustawić miejscowość swojego pobytu, wskaż ją, a następnie wybierz **Opcje** > *Ust. jako obecną lokaliz.*. Miejscowość ta jest pokazywana w głównym widoku zegara, a godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej miejscowości. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

## Budzik

Aby ustawić nowy alarm, przewiń w prawo do pozycji **Alarmy** i wybierz **Opcje** > **Nowy alarm**. Wprowadź godzinę alarmu, określ, czy i kiedy ma on być powtarzany, a następnie wybierz **Gotowe**.

## Kalendarz

Wybierz  > **Biuro** > **Kalendarz**. Naciśnij # w widoku miesiąca, tygodnia lub dnia, aby automatycznie zaznaczyć bieżącą datę.

Aby dodać nową pozycję kalendarza, wybierz **Opcje** > **Nowa pozycja** i typ pozycji. Pozycje typu **Rocznica** są powtarzane co roku. Pozycje typu **Zadanie** ułatwiają prowadzenie listy zadań do wykonania. Wypełnij pola i wybierz **Gotowe**.

# 14. Aplikacje biurowe

---

## Aktywne notatki

Aktywne notatki to funkcja umożliwiająca tworzenie, edycję i przeglądanie różnego rodzaju notatek. Do notatek można wstawiać zdjęcia, pliki wideo i pliki audio. Ponadto można łączyć notatki z innymi aplikacjami, takimi jak **Kontakty**, oraz wysyłać notatki do innych osób.

Wybierz  > **Biuro** > **Akt. notatki**.

Aby utworzyć notatkę, zacznij pisać. Aby wstawić zdjęcia, pliki audio lub wideo, wizytówki, zakładki internetowe lub pliki, wybierz **Opcje** > **Wstaw** oraz typ elementu.

Aby określić w urządzeniu, że przy nawiązywaniu połączenia z określonym kontaktem lub w momencie nadejścia połączenia od tego kontaktu ma być wyświetlana odpowiednia notatka, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Aby połączyć notatkę z kontaktem, wybierz **Opcje** > **Notatka-link do łącz.** > **Dodaj kontakty**, a następnie wybierz kontakt.

## Notatki

Wybierz  > **Biuro** > **Notatki**.

Aby utworzyć notatkę, zacznij pisać. Aby zapisać notatkę, wybierz **Gotowe**.

W aplikacji **Notatki** można także zapisywać otrzymane pliki w formacie zwykłego tekstu (.txt).

## ■ Kalkulator

Wybierz  > **Biuro** > **Kalkulator**. Aby wstawić przecinek dziesiętny podczas wprowadzania liczb, naciśnij klawisz #.



**Uwaga:** Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

## ■ Konwerter

Wybierz  > **Biuro** > **Konwerter**. Przeliczać można różne wielkości, na przykład jednostki długości, z jednych jednostek na inne (np. z jardów na metry).

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Aby można było przeliczać waluty, należy wybrać walutę podstawową (zwykle jest to waluta krajowa) i podać kursy wymiany. Kurs wymiany waluty podstawowej wynosi zawsze 1. Wybierz jako typ miary **Waluta**, a następnie wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**. Aby zmienić walutę podstawową, przewiń do żądanej waluty i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako podst.**. Aby dodać kursy wymiany, przewiń do żądanej waluty i wprowadź nowy kurs.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kursów wymiany możesz przystąpić do przeliczania walut. W pierwszym polu ilości wprowadź wartość do przeliczenia. Drugie pole ilości zmieni się automatycznie.



**Uwaga:** po zmianie waluty podstawowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

## ■ Słownik mobilny

Za pomocą Słownika możesz tłumaczyć słowa z jednego języka na inny.

Wybierz  > **Biuro** > **Słownik**. Domyślnie w urządzeniu jest dostępny język angielski. Można dodać jeszcze dwa języki. Aby dodać język, wybierz **Opcje** > **Języki** > **Pobierz języki**. Języki, poza angielskim, można usuwać oraz dodawać. Języki są pobierane bezpłatnie, ale ich pobieranie może wiązać się z ryzykiem transmisji bardzo dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Na ekranie widoczne są skrócone nazwy języka źródłowego i docelowego.

Aby zamienić język źródłowy i docelowy, wybierz **Opcje** > **Języki** > **Źródło** i **Cel**.

Wprowadź wyraz do przetłumaczenia i wybierz **Tłumacz**. Aby usłyszeć wymowę tego słowa, wybierz **Słuchaj**.

## ■ Adobe Reader

Aplikacja *Adobe Reader* umożliwia wyświetlanie dokumentów w formacie PDF (Portable Document Format). Aby otworzyć tę aplikację, wybierz  > *Biuro* > *Adobe PDF*.

### Otwieranie pliku PDF

Aby otworzyć niedawno wyświetlany dokument, wybierz go. Aby otworzyć dokument, którego nie ma w widoku głównym, wybierz *Opcje* > *Wyszukaj plik* w pamięci i folderze, w których plik się znajduje, a następnie wybierz plik.

### Przeglądanie dokumentu

Aby poruszać się po stronie, używaj funkcji przewijania. Aby przejść do następnej strony, przewiń w dół na końcu bieżącej strony.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz *Opcje* > *Zoom* > *Powiększ* lub *Pomniejsz*.

Aby znaleźć tekst, wybierz *Opcje* > *Znajdź* > *Tekst* i wprowadź tekst do wyszukania. Aby znaleźć następne wystąpienie, wybierz *Opcje* > *Znajdź* > *Następny*.

Aby zapisać kopię dokumentu, wybierz *Opcje* > *Zapisz*.

### Ustawienia

Wybierz *Opcje* > *Ustawienia* i jedną z następujących opcji:

*Powiększ. domyśl. %* — aby ustawić domyślny poziom powiększenia po otwarciu pliku PDF do przeglądania.

*Tryb widoku* > *Pełny ekran* — aby dokumenty były otwierane w trybie pełnoekranowym.

*Zap. ust. na wyjściu* > *Tak* — aby przy zamykaniu aplikacji ustawienia były zapisywane jako wartości domyślne. *Adobe Reader*

## ■ Quickoffice

Aby użyć aplikacji Quickoffice, wybierz  > *Biuro* > *Quickoffice*.

Aby wyświetlić listę dokumentów programów Word, Excel i PowerPoint, przewiń w prawo lub w lewo do widoku Quickword, Quicksheet lub Quickpoint. Na przykład dostępne dokumenty programu Microsoft Word są wymienione w widoku Quickword. Aplikacja nie udostępnia wszystkich wersji ani funkcji formatów plików programów Word, Excel i PowerPoint.

Aby otworzyć plik w odpowiedniej aplikacji, wybierz go.

W razie problemów z aplikacjami pakietu Quickoffice odwiedź witrynę [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com) lub wyślij wiadomość e-mail na adres [sales@quickoffice.com](mailto:sales@quickoffice.com).

## **Quickmanager**

Aplikacja Quickmanager umożliwia pobieranie oprogramowania, w tym aktualizacji, uaktualnień i innych przydatnych aplikacji. Za pobrane materiały można płacić w ramach rachunku telefonicznego lub kartą kredytową.

## **15. Ustawienia**

---

### **■ polecenia głosowe**

Aby określić, które funkcje mają być uruchamiane poleceniami głosowymi, wybierz  > [Ustawienia](#) > [Polec. głos.](#). Polecenia głosowe służące do zmiany profilu zostały umieszczone w folderze Profile.

Aby zmienić polecenie głosowe dla określonej aplikacji, wybierz [Opcje](#) > [Zmień polecenie](#), a następnie wybierz odpowiednią aplikację. Aby odtworzyć uaktywnione polecenie głosowe, wybierz [Opcje](#) > [Odtwórz](#).

Aby zastosować polecenia głosowe, zobacz „Wybieranie głosowe”, s. 21.

### **■ Ustawienia telefonu**

#### **Ogólne**

Wybierz  > [Ustawienia](#) > [Ust. telefonu](#) > [Ogólne](#) i jedną z następujących opcji:

[Personalizacja](#) — aby dostosować ustawienia wyświetlacza, trybu gotowości, dźwięków (m.in. dzwonków), języka, tematów oraz poleceń głosowych.

[Data i godzina](#) — aby ustawić godzinę, datę oraz format ich wyświetlania.

[Akcesoria](#) — aby zmienić ustawienia akcesorium. Wybierz akcesorium i żądane ustawienie.

[Klawisz własny](#) — aby zmienić skrót przypisany do klawisza własnego.

Zobacz „Tryb gotowości”, s. 14.

[Zabezpiecz.](#) — aby zmienić ustawienia urządzenia oraz karty SIM, na przykład kod PIN i kod blokady, wyświetlać szczegóły certyfikatów i sprawdzać ich autentyczność, a także wyświetlać oraz edytować moduły zabezpieczeń.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.



**Ważne:** nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

*Ust. fabryczne* — aby przywrócić oryginalne wartości niektórych ustawień. Wymagane jest przy tym podanie kodu blokady.

*Pozycjonowan.* (usługa sieciowa) — aby zmienić ustawienia pozycjonowania. Zobacz „Ustawienia określania położenia”, s. 28.

## **Telefon**

Zobacz „Ustawienia połączeń”, s. 24.

## **Połączenia**

Wybierz  > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Połączenie* i jedną z następujących opcji:

*Bluetooth* — aby włączać lub wyłączać technologię Bluetooth oraz edytować jej ustawienia. Zobacz „Ustawienia połączeń Bluetooth”, s. 77.

*USB* — aby edytować ustawienia USB. Zobacz „Połączenie USB”, s. 79.

*Sieci docelowe* — aby określić metody połączenia z określonymi miejscami docelowymi.

*Dane pakietowe* — aby wybrać ustawienia połączenia transmisji danych. Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie używane do transmisji danych punkty dostępu.

- Aby telefon dokonywał rejestracji w sieci połączeń pakietowych, gdy będziesz znajdować się w sieci obsługującej przesyłanie danych pakietowych, wybierz *Połącz. pakietowe* > *Kiedy dostępne*. Jeśli wybierzesz *Kiedy potrzeba*, urządzenie użyje połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która korzysta z takiego połączenia.
- Aby skonfigurować nazwę punktu dostępu w celu używania telefonu jako modemu komputera, wybierz *Punkt dostępu*.

- Aby włączyć użycie HSDPA (usługa sieciowa) w sieciach UMTS, wybierz [Szybki dostęp do pakietu](#). Gdy obsługa transmisji HSDPA jest aktywna, pobieranie danych, takich jak wiadomości, poczta elektroniczna i strony internetowe, za pośrednictwem sieci komórkowej może być szybsze.

[Połącz. danych](#) — aby ustawić czas trwania połączenia transmisji danych. Ustawienia transmisji danych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używające połączeń transmisji danych GSM.

[Udostępń. wideo](#) — aby ustawić profil SIP ręcznie. Zobacz „Ustawienia udostępniania wideo”, s. 26.

[Obecność](#) (usługa sieciowa) — aby wyświetlić i edytować ustawienia obecności. Ustawień obecności używają aplikacje komunikacyjne, takie jak Naciśnij i mów. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy.

[Ustawienia SIP](#) — aby wyświetlać i edytować profile SIP (Session Initiation Protocol). Zobacz „Udostępnianie wideo”, s. 25.

[Profil XDM](#) — aby utworzyć lub edytować profil XDM. Ustawienia są wykorzystywane przez aplikacje komunikacyjne, takie jak Obecność oraz Naciśnij i mów. Udostępniają one usługodawcy informacje o użytkownikach zapisane na serwerach sieciowych, ale zarządzane przez użytkownika — na przykład grupy Naciśnij i mów. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy. Zobacz „Ustawienia konfiguracji”, s. 12.

[Konfiguracje](#) — aby wyświetlać i usuwać konteksty konfiguracji. Pewne funkcje, takie jak przeglądanie stron internetowych oraz wysyłanie wiadomości multimedialnych, mogą wymagać określonych ustawień konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy. Zobacz „Ustawienia konfiguracji”, s. 12.

[Kontrola APN](#) — aby ograniczyć używanie punktów dostępu transmisji pakietowej. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z tej usługi. Do zmiany tych ustawień potrzebny będzie kod PIN2.

## **Aplikacje**

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia aplikacji zainstalowanych w urządzeniu, wybierz  > [Ustawienia](#) > [Ust. telefonu](#) > [Aplikacje](#).

## **Mowa**

W menu Mowa możesz wybrać domyślny język i głos do odczytywania wiadomości tekstowych oraz ustawić właściwości głosu, takie jak szybkość i głośność. Wybierz  > [Ustawienia](#) > [Mowa](#).

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym głosie, przewiń w prawo, przewiń do głosu, a następnie wybierz **Opcje** > *Szczegóły głosu*. Aby dokonać testu głosu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Odtwórz głos*.

## 16. Zarządzanie danymi

---

### ■ Instalowanie i usuwanie aplikacji

W urządzeniu można instalować dwa typy aplikacji:

- Aplikacje J2ME™ oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami .jad lub .jar. W urządzeniu nie można instalować aplikacji PersonalJava™.
- Inne aplikacje i programy przeznaczone do systemu operacyjnego Symbian. Ich pliki instalacyjne mają rozszerzenie .sis lub .sisx. Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla tego urządzenia.



**Ważne:** instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych, odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji w urządzeniu lub na karcie pamięci możesz wykorzystać program Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite.

Aby znaleźć zainstalowane aplikacje, wybierz  > *Aplikacje* > *Osobiste*.

Aby otworzyć Menedżer aplikacji, wybierz  > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Mndż. apl.*

### Instalowanie aplikacji

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeśli go brakuje, urządzenie wyświetli wezwanie do pobrania takiego pliku.

1. Aby zainstalować aplikację lub pakiet oprogramowania, wybierz *Pliki instalacyjne* i przewiń do pliku instalacyjnego. Aplikacje zainstalowane na karcie pamięci są oznaczone symbolem .
2. Wybierz **Opcje** > *Instaluj*.

Ewentualnie przeszukaj pamięć urządzenia lub kartę pamięci, zaznacz aplikację i naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć instalację.

Podczas instalacji urządzenie wyświetla informacje o przebiegu tego procesu. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację można wówczas kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aplikacje Java mogą próbować na przykład ustanowić połączenie transmisji danych lub wysłać wiadomość. Aby edytować uprawnienia zainstalowanej aplikacji Java oraz określić używany przez nią punkt dostępu, wybierz [Zainstal. aplik.](#), przewiń do tej aplikacji i wybierz [Otwórz](#).

Gdy zainstalujesz aplikację na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Aby uniknąć takiej sytuacji, skorzystaj z pakietu Nokia PC Suite i utwórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Zobacz „Menedżer plików”, s. 73. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

## **Usuwanie aplikacji**

W głównym widoku Menedżera aplikacji wybierz [Zainstal. aplik.](#), przewiń do pakietu oprogramowania i wybierz [Opcje](#) > [Odinstaluj](#).

## **■ Menedżer plików**

Aby przeglądać, otwierać i porządkować pliki oraz foldery zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, wybierz  > [Ustawienia](#) > [Mndż. dan.](#) > [Mndż. plik..](#)

## **Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych z pamięci urządzenia**

Aby utworzyć kopię zapasową zawartości pamięci urządzenia na karcie pamięci lub przywrócić informacje z karty pamięci, w Menedżerze plików wybierz [Opcje](#) > [Utw. kopię pam. tel.](#) lub [Przywróć z karty pam..](#) Tworzyć można kopie zapasowe tylko danych zapisanych w pamięci urządzenia, a skopiowane dane przywracać tylko do takiego samego urządzenia.

## **Formatowanie karty pamięci**

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania.

1. W widoku Menedżer plików wybierz kartę pamięci.
2. Wybierz [Opcje](#) > [Opcje karty pamięci](#) > [Format](#).
3. Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

## **Blokowanie i odblokowywanie karty pamięci**

Aby ustawić hasło utrudniające użycie przez osoby nieupoważnione, w widoku Menedżer plików wybierz kartę pamięci, a następnie **Opcje** > **Hasło karty pamięci** > **Ustaw**. Wprowadź i potwierdź hasło. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Jeśli do urządzenia włożysz inną, zabezpieczoną hasłem kartę pamięci, pojawi się żądanie podania hasła tej karty. Aby odblokować kartę pamięci, wybierz **Opcje** > **Odblokuj kartę pam..**

## **■ Licencje**

### **Zarządzanie prawami cyfrowymi**

Właściele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można korzystać z materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko, jeśli karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Aby wyświetlić licencje zapisane w urządzeniu, wybierz  > [Ustawienia](#) > [Mndż. dan.](#) > [Licencje](#).

Aby wyświetlić ważne licencje połączone z jednym lub kilkoma plikami multimedialnymi, wybierz [Licencje ważne](#). Licencje grupowe, zawierające kilka licencji, są oznaczone ikoną . Aby wyświetlić licencje zawarte w licencji grupowej, wybierz licencję grupową.

Aby wyświetlić licencje, których przewidywany okres korzystania z danego pliku już upłynął, wybierz [Licen. nieważne](#). Aby wykupić dodatkowy czas użytkowania pliku multimedialnego, wskaż nieważną licencję i wybierz [Opcje](#) > [Pobierz nową licencję](#). Licencji nie można aktualizować, jeśli odbiór wiadomości usługowych jest zablokowany.

Aby przejrzeć nieużywane licencje, wybierz [Nieużywane](#). Nieużywane licencje nie są skojarzone z żadnymi plikami multimedialnymi.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, przewiń do żądanej licencji i ją wybierz.

## ■ Menedżer urządzeń

Menedżer urządzeń służy do nawiązywania połączenia z serwerem i odbierania ustawień konfiguracyjnych urządzenia, tworzenia nowych profili serwera albo wyświetlania i porządkowania istniejących profili serwera. Ustawienia konfiguracyjne możesz otrzymać od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

Aby otworzyć menedżera urządzeń, wybierz  > [Ustawienia](#) > [Mndż. dan.](#) > [Mndż. urz.](#)

## Aktualizowanie oprogramowania



**Ostrzeżenie:** w trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych; instalację należy doprowadzić do końca, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

1. Wybierz **Opcje** > *Sprawdź uaktualnienia*. Jeśli dostępna jest aktualizacja, jej pobranie wymaga akceptacji.
2. Aby zainstalować pomyślnie pobraną aktualizację, wybierz **Teraz**.  
Aby rozpocząć proces instalacji później, wybierz **Później**.

Aby rozpocząć instalację później, wybierz **Opcje** > *Zainstal. uaktualnienie*.

Jeśli nie zdefiniowano profilu serwera, zostanie wyświetlone pytanie o utworzenie go. Jeśli zdefiniowano kilka profili, zostanie wyświetlona prośba o wybranie jednego z listy serwerów. Odpowiednie ustawienia profilu serwera otrzymasz od usługodawcy.

## **Konfigurowanie urządzenia**

Ustawienia konfiguracyjne możesz otrzymać od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

Aby połączyć się z serwerem i pobrać do urządzenia ustawienia konfiguracyjne, wybierz **Opcje** > *Profil serwera*, przewiń do profilu serwera i wybierz **Opcje** > *Zacznij konfigurow..*

Aby edytować profil serwera, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Edytuj profil*.

Ustawienia profilu serwera uzyskasz od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

# 17. Komunikacja

---

## ■ Transfer danych

Transfer służy do kopiowania lub synchronizowania kontaktów, pozycji kalendarza i innych danych, takich jak pliki wideo i zdjęcia, między kompatybilnymi urządzeniami przez połączenie Bluetooth.

Może się zdarzyć, że ze względu na właściwości drugiego urządzenia synchronizacja nie będzie możliwa, a dane będą mogły być skopiowane tylko raz.

1. Aby przenieść lub zsynchronizować dane, wybierz  > *Ustawienia* > *Łączą* > *Transfer*.

Jeżeli Transfer nie był jeszcze używany, wyświetlona zostanie informacja o tej aplikacji. Aby rozpocząć przenoszenie danych, wybierz **Kontynuuj**.

Jeżeli Transfer był już używany, wybierz ikonę *Zacznij synchr.*, *Zacznij pobierać* lub *Zacznij wysyłać*.

2. Przesyłanie danych między urządzeniami za pomocą technologii Bluetooth wymaga powiązania tych urządzeń.

W zależności od typu drugiego urządzenia, może się okazać konieczne wysłanie do niego i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej transfer danych. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

3. Wybierz rodzaj danych, jakie mają być przesłane do urządzenia.
4. Dane są przysyłane do urządzenia. Czas przysyłania zależy od ilości danych. Możesz zatrzymać przesyłanie i dokończyć je później.

## ■ PC Suite

Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i notatki pomiędzy urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite oraz łącze umożliwiające jego pobranie znajdziesz na stronie pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

## ■ Połączenie Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami elektronicznymi, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access oraz Generic Object Exchange. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych.

## Ustawienia połączeń Bluetooth

Wybierz  > [Ustawienia](#) > [Łącza](#) > [Bluetooth](#).

[Bluetooth](#) — aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

**Dostępność mego tel.** > **Publiczny** — aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia Bluetooth w każdej chwili. Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez określony czas, wybierz **Zdefiniuj okres**. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie ustawienia **Ukryty** zawsze, gdy jest to możliwe.

**Nazwa telefonu** — aby określić nazwę urządzenia.

**Zdalny tryb SIM** > **Włączony** — aby umożliwić korzystanie z karty SIM urządzenia przez inne urządzenie (np. zestaw samochodowy) za pośrednictwem technologii Bluetooth (SIM Access Profile).

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, to do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia, poza połączeniami z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

## **Wysyłanie danych**

1. Otwórz aplikację, w której jest zapisany element do wysłania.
2. Przewiń do elementu, który chcesz wysłać, i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
3. Urządzenie zacznie wyszukiwać inne urządzenia znajdujące się w jego zasięgu. Urządzenia powiązane oznaczone są symbolem **\*✱**. Niektóre urządzenia mogą pokazywać tylko unikatowy adres urządzenia. Aby poznać unikatowy adres swojego urządzenia, wprowadź kod **\*#2820#** w trybie gotowości.

Jeżeli wyszukiwanie urządzeń zostało już wcześniej przeprowadzone, pojawi się lista wcześniej znalezionych urządzeń. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz **Więcej urządzeń**.

4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
5. Jeśli do wysłania danych trzeba będzie utworzyć powiązanie, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podanie kodu otwarcia. Utwórz własne hasło i udostępni je właścicielowi drugiego urządzenia. Hasła tego nie trzeba zapamiętywać.

## **Wiązanie i blokowanie urządzeń**

Aby otworzyć listę powiązanych urządzeń, w widoku Bluetooth przewiń w prawo do **Urządzenia powiązane**.

Aby powiązać swoje urządzenie z innym urządzeniem, wybierz **Opcje** > **Nowe pow. urzqdz.**, wybierz urządzenie do powiązania i wymień z nim hasła.

Aby anulować powiązanie, przewiń do urządzenia, z którym powiązanie chcesz anulować, i naciśnij klawisz usuwania. Jeśli chcesz anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Aby nadać danemu urządzeniu status urządzenia autoryzowanego, przewiń do tego urządzenia i wybierz **Opcje** > **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Używaj tego statusu tylko w przypadku własnych urządzeń (np. komputera), do których inni nie mają dostępu, lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. Do autoryzowanych urządzeń jest dodawana ikona  w widoku urządzeń powiązanych.

Aby zablokować połączenia z określonego urządzenia, w widoku powiązanych urządzeń wybierz je, a następnie **Zablokuj**.

Aby wyświetlić listę zablokowanych urządzeń, przewiń w prawo do **Zablokow. urzqdzienia**. Aby odblokować urządzenie, przewiń do niego i wybierz **Usuń**.

## **Odbieranie danych**

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, odebrany obiekt zostanie umieszczony w skrzynce odbiorczej Wiadomości.

## **■ Połączenie USB**

Kabel USB do transmisji danych służy do przesyłania danych między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Wybierz  > **Ustawienia** > **Łączą** > **USB** i jedną z następujących opcji:

**Tryb połączenia USB** — aby wybrać domyślny tryb połączenia USB lub zmienić aktywny tryb. Wybierz **PC Suite**, aby użyć urządzenia z pakietem Nokia PC Suite, **Magazyn masowy**, aby uzyskać dostęp do plików na włożonej karcie pamięci jako urządzeniu pamięci masowej, **Przesyłanie zdjęć**, aby użyć urządzenia z drukarką kompatybilną ze standardem PictBridge, lub **Transfer multimed.**, aby synchronizować pliki multimedialne, na przykład muzyczne, z kompatybilną wersją programu Windows Media Player.

**Pytaj przy połączeniu** — aby urządzenie pytało o cel połączenia przez kabel USB za każdym razem, gdy kabel ten zostanie podłączony, wybierz **Tak**. Aby ustawić automatyczne włączanie trybu domyślnego, wybierz **Nie**.

Po przesłaniu danych upewnij się, że można bezpiecznie odłączyć od komputera kabel USB.

## ■ Synchronizacja zdalna

Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie danych, takich jak pozycje kalendarza, kontakty i notatki z kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym.

Wybierz  > *Ustawienia* > *Łączy* > *Synchroniz.*

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > *Nowy profil synchroniz.*, a następnie wprowadź wymagane ustawienia.

Aby zsynchronizować dane oznacz je w widoku głównym, a następnie wybierz **Opcje** > *Synchronizuj*.

## ■ Naciśnij i mów

Usługa sieciowa „Naciśnij i mów” (NIM) to usługa komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym, oparta na protokole internetowym. Usługa NIM umożliwia bezpośrednie rozmowy przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza. W komunikacji NIM jedna osoba mówi, podczas gdy pozostali uczestnicy rozmowy słuchają. Czas każdej wypowiedzi jest ograniczony.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy. Usługi dostępne w roamingu mogą być bardziej ograniczone niż usługi realizowane w sieci macierzystej.

Aby można było korzystać z usługi NIM, należy najpierw określić ustawienia połączenia z tą usługą. Ustawienia usługi NIM uzyskasz od usługodawcy.

Połączenia telefoniczne zawsze mają pierwszeństwo w stosunku do połączeń NIM.

Wybierz  > *Aplikacje* > *NiM*.

## Logowanie się w usłudze NIM

Aby zalogować się ręcznie **Opcje** > *Zaloguj się w „NIM”*.

 to wskaźnik połączenia NIM.

 to wskaźnik informujący, że w aplikacji NIM wybrany został status „Nie przeszkadzać”.

## Wychodzenie z aplikacji NIM

Wybierz **Opcje** > *Wyjdź*. Zostanie wyświetlony komunikat *Czy wylogować się z usługi „NIM” po wyjściu z aplikacji?*. Aby się wylogować, wybierz **Tak**. Jeśli aplikacja NIM ma być w dalszym ciągu aktywna w tle, wybierz **Nie**.

## Nawiązywanie połączenia indywidualnego



**Ostrzeżenie:** Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

1. Wybierz **Opcje** > *Kontakty „NIM”* > *Kontakty*, przewiń do kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a następnie naciśnij klawisz połączenia.
2. Aby po nawiązaniu połączenia prowadzić rozmowę z drugim użytkownikiem, naciśnij klawisz połączenia i przytrzymuj go przez cały czas, gdy mówisz.
3. Aby zakończyć połączenie NIM, wybierz **Rozłącz**, a jeśli jest aktywnych kilka połączeń NIM jednocześnie, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

## Nawiązywanie połączenia grupowego NIM

Aby nawiązać połączenie z grupą, wybierz **Opcje** > *Kontakty „NIM”* > *Kontakty* > **Opcje** > *Połącz z wieloma*, zaznacz kontakty, do których chcesz zadzwonić, i wybierz **OK**.

## Sesje NIM

Sesje NIM są przedstawiane na wyświetlaczu jako dymki połączeń, które informują o stanie poszczególnych sesji:

*Czekaj* – pojawia się, gdy naciśniesz i przytrzymasz klawisz połączenia, a ktoś inny w danej sesji NIM jeszcze nie skończył mówić.

*Mów* – pojawia się, gdy po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza połączenia otrzymasz pozwolenie na wypowiedź.

## Wysyłanie żądania oddzwonienia

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z Kontaktów, przewiń do żadanego kontaktu i wybierz **Opcje** > *Wyślij żądanie oddzwon..*

## **■ Menedżer połączeń**

Menedżer połączeń pozwala sprawdzać stan połączeń w trybie transmisji danych, wyświetlać informacje o ilości wysłanych i odebranych danych oraz kończyć zbędne połączenia.



**Uwaga:** rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Wybierz  > *Ustawienia* > *Mndż. poł.*

Aby sprawdzić szczegóły połączenia, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Szczegóły*.

Aby zakończyć połączenie, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

Aby zakończyć wszystkie połączenia, wybierz **Opcje** > *Rozłącz wszystkie*.

## 18. Akcesoria



**Ostrzeżenie:** korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

## 19. Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest bateria BP-5M. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5 lub DC-4 oraz adapter CA-44. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu.

Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgnieść, deformować, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

## **Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia**

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności:

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

## Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



### Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również uniemożliwić jakiejkolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



### **Pozbywanie się urządzenia**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej [www.nokia.com.pl](http://www.nokia.com.pl).

# Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

## ■ Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

## ■ Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 centymetrów (7/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej. Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

## ■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania. Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

## Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia zakłóceń pracy aparatu medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 cm (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.

- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że jest ono przyczyną zakłóceń.
- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z używaniem urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego, skonsultuj tę sprawę ze swoim lekarzem.

## **Aparaty słuchowe**

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

## **Pojazdy mechaniczne**

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna oraz może unieważnić jakiegokolwiek gwarancje mające zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części lub akcesoriów nie powinny być przechowywane lub przewożone łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej oraz może być prawnie zabronione.

## **Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją**

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić

do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przemieszczania chemikaliów oraz miejsca, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub pyły metali. Jeśli korzystasz z pojazdu napędzanego ciekłym gazem (takim jak propan lub butan), zapytaj producenta pojazdu, czy w pobliżu takiego pojazdu można bez ryzyka używać urządzeń bezprzewodowych.

## ■ Telefony alarmowe



**Ważne:** To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

### Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
  - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
  - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
  - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

## ■ Informacje o certyfikatach (SAR)

**To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.**

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,08 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w informacjach o produkcie, w witrynie [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## A

A-GPS

wspomagany GPS 28

aktualizacje oprogramowania 75

## B

blokada klawiatury 17

blokowanie klawiatury. Zobacz blokada klawiatury.

Bluetooth

odbieranie danych 79

ustawienia połączeń 77

wysyłanie danych 78

budzik. Zobacz zegar.

## D

dyktafon 61

dźwięki dzwonka 44

dźwięki dzwonka wideo 44

## G

galeria 44

głośność 17

GPS

mapy 30

połączenie 27

ustalanie pozycji 27

## H

hasło zakazu 18

## K

kabel do transmisji danych. Zobacz USB.

kalendarz 66

kamera

lampa błyskowa 50

nagrywanie wideo 52

robienie zdjęć 49

samowyzwalacz 50

sceny 52

tryb sekwencyjny 51

ustawienia aparatu fotograficznego 53

ustawienia rejestratora wideo 54

karta microSD 10

karta pamięci. Zobacz karta microSD.

kod blokady 11, 18

kommunikacja 76

kontakty 43

zajętość pamięci 43

konwerter 67

## Ł

ładowanie baterii 11

## M

magnetofon. Zobacz dyktafon.

mapy

przeglądanie map 30

menedżer plików 73

menedżer połączeń 81

menedżer urządzeń 75

menu 16

## N

naciśnij i mów 80

NIM. Zobacz naciśnij i mów.

notatki 66

aktywne notatki 66

## O

odtwarzacz multimedialny. Zobacz RealPlayer.

odtwarzacz muzyki

listy odtwarzania 55

pobieranie muzyki 56

przesyłanie muzyki 56

sklep muzyczny 56

## P

pamięć cache 64

PIN 11, 18

kod PIN modułu 18

kod PIN podpisu 18

poczta głosowa 21

polecenia głosowe 69

połączenia

kończenie 20

międzynarodowe 20

oczekujące 22

odbieranie 22

- odrzućcie 22
- proste wybieranie 21
- wykonywanie 20
- zakaz 25
- połączenie konferencyjne 22
- połączenie wideo 23
- pomoc 8
- profil offline 15
- profile 65
- proste wybieranie 20
- przekazywanie połączeń 24
- przesyłanie muzyki 56
- PUK 18

## R

- radio 59
- RealPlayer 61
- rejestr 27

## S

- słownik mobilny 67
- słownik. Zobacz słownik mobilny.
- słuchanie muzyki 55
- spis połączeń. Zobacz rejestr.
- spis telefonów. Zobacz kontakty.
- synchronizacja 80

## T

- temat trybu gotowości 14
- tematy 64
- transfer danych 76
- transfer. Zobacz transfer danych.
- tryb offline. Zobacz profil offline.

## U

- udostępnianie online 47
- udostępnianie wideo 25
- UPIN 18
- urządzenia powiązane 78
- USB 79
- ustalanie pozycji 27

- ustawienia
  - język tekstów 36
  - mowa 71
  - połączenia pakietowe 70
  - połączenie 70
  - SettingsWizard 13
  - telefon 69
  - transmisja danych 71
  - wiadomości 42
- używanie telefonu bez karty SIM 15

## W

### web

- kanały 63
- przeglądanie zakładek 62
- przeglądanie zapisanej strony 64
- zabezpieczenia połączeń 62
- zapisywanie stron 64

### wiadomości

- odsluchiwanie 41
- wiadomości SIM 41
- wiadomości usług 40

### wiadomości e-mail 40

- wpisywanie tekstu. Zobacz wprowadzanie tekstu.

### wprowadzanie tekstu 36

### wskazniki

- dioda GPS 16
- dioda stanu 16
- ikony 15

### wybieranie głosowe 21

- wybieranie jednym przyciskiem. Zobacz

- proste wybieranie.

- wybór operatora 25

- wygaszacz ekranu 16

## Z

- zakładki 62

- zegar 65, 66

- zegar światowy. Zobacz zegar.

- zlecenia usługi 42