

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6220



9356361

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-20 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9356361 /1. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	12
Splošne informacije	16
Kode za dostop.....	16
Zaščitna koda (5 do 10 mest)	16
Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje.....	16
Koda PUK in PUK2 (8 mest).....	17
Geslo za zapore (4 mesta)	17
Koda denarnice (5 do 10 mest)	17
Pregled funkcij telefona.....	18
Skupni pomnilnik.....	19
1. Prvi koraki.....	20
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	20
Menjavanje pokrovov	23
Polnjenje baterije.....	24
Vklop in izklop telefona	25
2. Vaš telefon	27
Tipke in priključki.....	27
Stanje pripravljenosti	29
Ozadje.....	30
Ohranjevalnik zaslona.....	30
Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:.....	30
Zaklepanje tipkovnice.....	32
Storitev Nastavitve OTA.....	33



3. Klicne funkcije	35
Klicanje.....	35
Hitro klicanje telefonske številke.....	36
Sprejem ali zavrnitev klica.....	36
Čakajoči klic.....	37
Možnosti med klicem	37
4. Pisanje besedila	39
Vklop in izklop slovarja	39
Uporaba slovarja.....	40
Pisanje zloženk.....	41
Uporaba tradicionalnega načina	41
Nasveti za pisanje besedila	41
5. Uporaba menijev	43
Dostop do menijskih funkcij.....	43
Seznam menijskih funkcij	45
6. Menijske funkcije.....	50
Sporočila (Meni 1).....	50
Besedilna sporočila (SMS)	50
Pisanje in pošiljanje e-pošte prek SMS	51
Možnosti za pošiljanje sporočil	51
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil.....	52
Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto.....	53
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	54
Seznami prejemnikov.....	54
Predloge.....	56
Mapi Arhiv in Moje mape.....	57



Večpredstavnostna sporočila	57
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	58
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	60
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	61
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	62
Brisanje sporočil	62
E-pošta	63
Pisanje in pošiljanje e-pošte	64
Nalaganje e-poštnih sporočil z vašega računa	65
Odgovarjanje na e-pošto	65
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Zbrisani predmeti, Poslani predmeti, Osnutki in Arhiv	66
E-poštne nastavitve	66
Možnosti aplikacije za e-pošto	68
Pomenki	69
Vstopanje v meni Pomenki	71
Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave	71
Začenjanje pomenka	72
Sprejemanje in zavračanje povabil	73
Branje prejetega sporočila pomenka	74
Sodelovanje v pomenku	74
Urejanje lastnih informacij	75
Imenik za pomenke	75
Blokiranje in deblokiranje sporočil	76
Skupine	76
Telefonski predal	78
Info sporočila	78



Nastavitve sporočil	78
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto	79
Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil	80
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	80
Nastavljanje velikosti pisave	82
Ukazi za storitve	82
Zadnji klici (Meni 2)	83
Seznami zadnjih klicev	83
Števci stroškov in trajanja klicev	84
Imenik (Meni 3)	85
Izbiranje nastavitvev za Imenik	86
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)	86
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom	87
Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku	88
Iskanje vizitke	88
Brisanje vizitk	89
Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah	90
Moja dostopnost	90
Naročena imena	92
Dodajanje imen na seznam naročenih imen	93
Pregledovanje naročenih imen	93
Preklicovanje naročnine	94
Kopiranje imen	94
Pošiljanje in prejemanje vizitk	95
Hitro klicanje	96
Glasovno klicanje	96
Dodajanje in urejanje glasovnih oznak	97
Klicanje s pomočjo glasovnih oznak	98



Info številke in številke storitev	98
Moje številke	98
Podskupine	99
Nastavitve (Meni 4)	100
Profil	100
Nastavitve tonov	101
Nastavitve zaslona	102
Nastavitve ure in datuma	103
Osebnostne bližnjice	104
Povezovanje	105
Infrardeč (IR)	105
(E)GPRS	107
Povezava (E)GPRS	108
Nastavitve modema (E)GPRS	108
Klicne nastavitve	109
Nastavitve telefona	111
Nastavitve za pomenke in dostopnost	113
Nastavitve dodatkov	113
Zaščitne nastavitve	114
Povrnitev tovarniških nastavitvev	116
Galerija (Meni 5)	116
Možnosti za datoteke v Galeriji	118
Predstavnost (Meni 6)	119
Kamera	120
Slikanje	120
Snemanje video posnetka	121
Nastavitve fotoaparata	122



Radio.....	122
Iskanje radijskih postaj.....	123
Uporaba radia	123
Snemalnik zvoka.....	125
Snemanje	125
Seznam posnetkov.....	125
Organizator (Meni 7)	126
Budilka	126
Ob času bujenja.....	127
Koledar.....	127
Dodajanje beležke v koledar	128
Ko telefon opozarja na beležko	129
Sezn. opr.....	130
Beležke	131
Igre (Meni 8)	132
Začetek igre	132
Druge možnosti za igre ali nize iger.....	132
Nalaganje iger.....	133
Zasedenost pomnilnika za igre.....	133
Nastavitve za igre	133
Aplikacije (Meni 9).....	134
Zagon aplikacije.....	134
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....	134
Prenos aplikacije.....	135
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	136
Pripomočki (Meni 10)	137
Kalkulator	137
Odštevalnik časa.....	138
Štoparica.....	139



Denarnica	140
Dostop do menija Denarnica	141
Shranjevanje podrobnosti o karticah	142
Osebnе beležke.....	142
Ustvarjanje profila denarnice	143
Nastavitve denarnice.....	144
Napotki za plačevanje z denarnico.....	144
Sinhronizacija.....	145
Sinhronizacija iz telefona.....	145
Nastavitve za sinhronizacijo.....	146
Sinhronizacija iz PC-ja.....	147
Storitve (Meni 11).....	148
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	148
Priprava telefona na storitev	149
Ročna izbira nastavitve za storitve	149
Vzpostavlanje povezave s storitvijo.....	150
Prebiranje strani storitve	150
Delovanje tipk med uporabo brskalnika.....	151
Možnosti med uporabo brskalnika	151
Neposredno klicanje.....	152
Prekinjanje povezave s storitvijo	152
Nastavitve za videz brskalnika	152
Piškotki.....	153
Zaznamki	153
Sprejemanje zaznamka	154
Nalaganje	154
Prejeta obvestila storitev	154
Nastavitve prejetih obvestil.....	155
Začasni pomnilnik.....	155



Zaščita brskalnika	156
Zaščitni modul	156
Potrditve	157
Digitalno podpisovanje	158
Pojdi na (Meni 12)	159
Storitve SIM (Meni 13)	160
7. Povezovanje s PC-jem	161
PC Suite	161
(E)GPRS, HSCSD in CSD	162
Uporaba komunikacijskih aplikacij	163
8. Informacije o bateriji	164
Polnjenje in praznjenje	164
NEGA IN VZDRŽEVANJE	166
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	168



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.





UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za sprejem klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.



■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in GSM 1900.

Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Ta brezžični telefon Nokia 6220 je terminal 3GPP GSM izdaje 99, ki podpira storitev (E)GPRS in je načrtovan tudi za podporo omrežij GPRS izdaje 97. Nemotenega delovanja v vseh omrežjih GPRS izdaje 97 vam ne moremo jamčiti. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

Ta telefon podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki temeljijo na protokolih TCP/IP. Nekaterе funkcije tega telefona, na primer MMS, pomenki, imenik z informacijami o dostopnosti, daljinski SyncML in nalaganje vsebine prek brskalnika ali MMS zahtevajo omrežno podporo za te tehnologije.

Nekaterе od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.



■ O opremi

Pred uporabo s to napravo vedno preverite modelno številko polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Nekaj praktičnih pravil o uporabi opreme

- Varujte opremo, da ne pride v roke otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte pravilno nameščenost in delovanje opreme v vozilu.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le pooblaščen osebje.



Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda (5 do 10 mest)

Zaščitna koda ščiti vaš telefon pred nepooblaščno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 114.

Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje

- Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščno uporabo. Koda PIN je običajno priložena kartici SIM. Telefon nastavite tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 114.
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.
- PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 156. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.



- Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani [158](#). PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *SIM blokirana* ali *Koda PIN je blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

Koda PUK in PUK2 (8 mest)

Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore (4 mesta)

Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [114](#). Geslo dobite od ponudnika storitev.

Koda denarnice (5 do 10 mest)

Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut. Za več informacij glejte [Denarnica](#) na strani [140](#).



■ Pregled funkcij telefona.

Nokia 6220 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, fotoaparāt, radio in še mnogo drugih. S fotoaparatom lahko snemate slike in video posnetke. Posnete slike lahko potem uporabljate za ozadje v pripravljenosti ali kot sliĉice v meniju *Imenik*. Glejte *Kamera* na strani 120. Za vaš telefon so na voljo tudi barvni pokrovi Nokia Xpress-on™. Če Źelite zamenjati pokrova, glejte *Menjavanje pokrovov* na strani 23.

Vaš telefon podpira tudi

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), glejte *(E)GPRS* na strani 107. V paketnih omreŹjih EDGE je hitrost prenosa veĉja kot v omreŹjih GPRS.
- Storitve za veĉpredstavnostna sporoĉila (MMS) omogoĉa poŹiljanje in sprejem veĉpredstavnostnih sporoĉil, sestavljenih iz besedila, slike, zvoka in video posnetka. Slike in zvok lahko shranite in uporabite v telefonu. Glejte *Veĉpredstavnostna sporoĉila* na strani 57.
- XHTML brskalnik, ki vam omogoĉa dostop do barvitejše in bogatejše grafiĉne vsebine s spletnih streŹnikov ter njeno pregledovanje. Glejte *Storitve (Meni 11)* na strani 148.
- E-poŹtna funkcija za sprejem, prebiranje in poŹiljanje e-poŹte. Glejte *E-poŹta* na strani 63.
- Imenik s podatki o dostopnosti, kjer lahko podatke o svoji dostopnosti priroĉno delite s sodelavci, prijatelji in druŹino. Glejte *Moja dostopnost* na strani 90.
- Pomenki, ki omogoĉajo poŹiljanje kratkih sporoĉil s takojŹnjo dostavo uporabnikom na zveŹi. Glejte *Pomenki* na strani 69.



- Večglasni zvok (MIDI), sestavljen iz več tonov, ki se predvajajo hkrati. Telefon ima vgrajenih več kot 40 glasbil. Hkrati jih lahko predvaja največ 16. Večglasni zvoki se uporabljajo za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ ter vključuje nekatere aplikacije in igre Java, ki so bile posebej razvite za mobilne telefone. Na vaš telefon lahko naložite nove igre in aplikacije, glejte [Aplikacije \(Meni 9\)](#) na strani [134](#).

Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, pomenki, e-pošta, glasovne oznake, sezname prejemnikov SMS, podobe, melodije, video posnetki in zvočni posnetki v meniju Galerija, fotoaparat, koledar, opravila, igre in aplikacije Java ter beležke. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko podob, aplikacij Java itd., boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zberšete nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik.



1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


- Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.


Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen in da nima priključenih dodatkov, potem pa odstranite baterijo.

1. Odstranjevanje zadnjega pokrovčka telefona:


Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrova (1) in snemite pokrov s telefona (2).

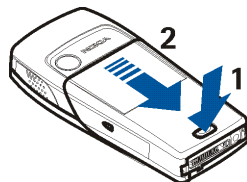


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete z uporabo držala za prste (3).

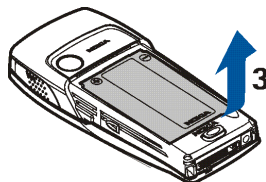


3. Držalo za kartico SIM sprostite tako, da ga potisnete nazaj (4) in odprete (5).

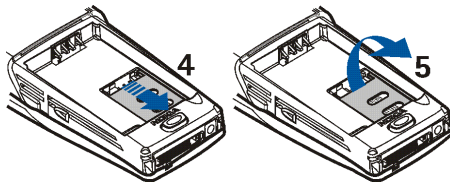


4. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (6).
Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

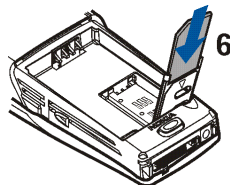


5. Zaprite držalo kartice SIM (7) in ga potisnite, da se zaskoči (8).

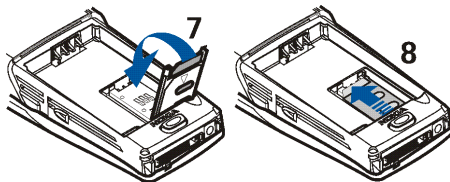

6. Vstavite baterijo (9).

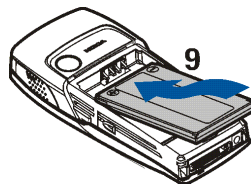


7. Zadnji pokrov potisnite v njegov položaj (10).

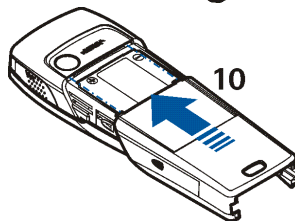


■ Menjavanje pokrovov

Pred menjavo pokrova vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Med menjavo pokrovov se ne dotikajte elektronskih delov. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

1. Odstranite zadnji pokrov telefona. Glejte korak 1 v [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 20.
2. Sprednji pokrov pazljivo snemite s telefona, začnite na spodnji strani (1).
3. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrov (2).

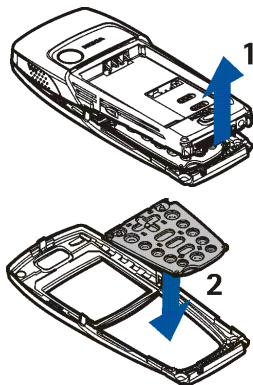

4. Sprednji pokrov pritrdite tako, da položite zaponke v ustrezne reže na telefonu (3), potem pa previdno pritisnete pokrov na svoje mesto.

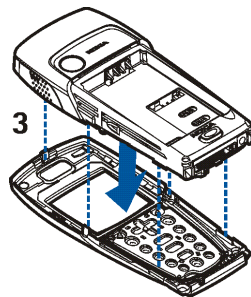


5. Pritrdite še zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 7 v [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 20.

■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo **Polnjenje**. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

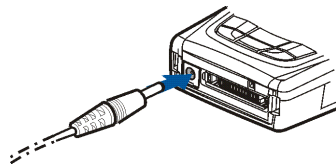

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BLD-3 boste na primer v pripravljenosti s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.




■ Vklp in izklp telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklp ①.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM*, ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

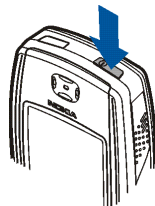

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vpišite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.


Glejte tudi *Zahteva za vnos PIN kode* in *Zaščitne nastavitve* na strani 114 ter *Kode za dostop* na strani 16.

- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vpišite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi *Kode za dostop* na strani 16.



NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE: Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

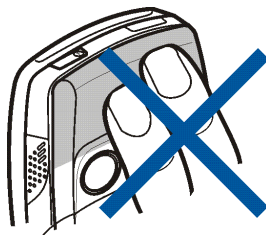

2. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop ①

Vklopi in izklopi telefon.

Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.

2. Slušalka


3. Tipki za nastavljanje glasnosti

Nastavite glasnost zvočnika ali slušalk, če so priključene na telefon.

4. Večnamenski tipki in

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njima. Glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 29.

5. pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže seznam zadnjih klicanih števil.

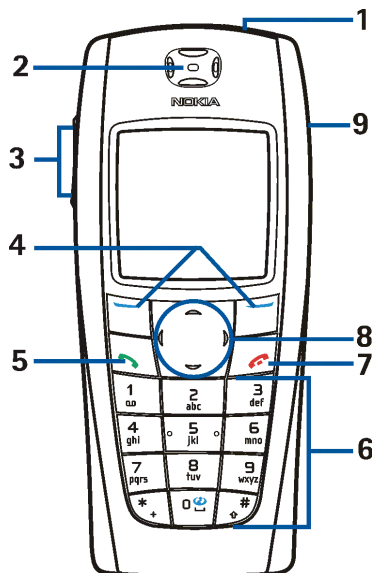

6.  -  vpišejo številke in črke.

 in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

7.  konča aktivni klic. **Izhod iz katerekoli funkcije.**



8. **Štirismerna tipka za pomikanje** z , ,  in 

Omogoča pomikanje na primer po imeniku, menjijih, nastavitvah in koledarju ter premikanje kurzorja, ko pišete besedilo.


9. Zvočnik

1. Priključek za polnilnik


2. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel. Opremo priključite na priključek Pop-Port na telefonu, kot kaže slika.

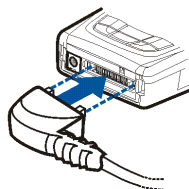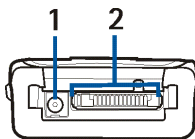

3. Infrardeči (IR) vmesnik

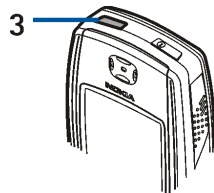


4. Objektiv fotoaparata na zadnjem pokrovčku telefona.

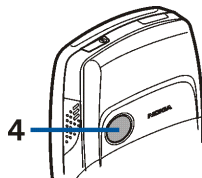

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Kaže ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
3. Kaže napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Leva večnamenska tipka v pripravljenosti je **Meni**.
5. Desna večnamenska tipka v pripravljenosti je **Imenik, Pojdi na** ali ima ime, ki ga je določil operater. Če pritisnete desno izbirno tipko, ko je napis nad njo
 - **Imenik**, lahko odprete meni *Imenik*.
 - določen s strani operaterja, lahko odprete domačo stran operaterja.
 - **Pojdi na**, lahko poiščete želeno funkcijo in jo uporabite. Če želite izbrati lastne bližnjice, glejte **Osebnosti bližnjice** na strani 104. Funkcije lahko

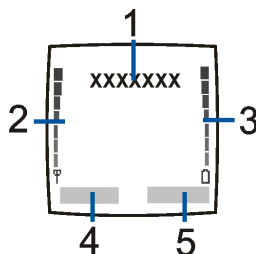

vklojučite tudi, če izberete meni *Pojdi na*, glejte *Pojdi na (Meni 12)* na strani 159.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte *Nastavitve zaslona* na strani 102.

Ohranjevalnik zaslona

Kadar je telefon v pripravljenosti, se samodejno vključi ohranjevalnik zaslona, digitalna ura, ki zmanjša porabo telefona. Glejte *Nastavitve zaslona* na strani 102.

Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:



Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedno ali slikovno sporočilo. Glejte *Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto* na strani 53.



Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte *Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj* na strani 60.



ali



Vaš telefon je priključen na storitev za pomenke, dostopnost je Na voljo ali Ni na voljo. Glejte *Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave* na strani 71.



-  Prejeli ste vsaj eno sporočilo pomenkov in priključeni ste na storitev za pomenke. Glejte [Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave](#) na strani 71.
-  Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 32.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 101.
-  Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte [Budilka](#) na strani 126.
-  Odštevalnik časa teče. Glejte [Odštevalnik časa](#) na strani 138.
-  V ozadju poteka merjenje časa s stoparico. Glejte [Štoparica](#) na strani 139.
-  Če ste izbrali za (E)GPRS način *Neprek. zveza* in je storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 108.
-  Ko se vzpostavi povezava (E)GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 108 in [Prebiranje strani storitve](#) na strani 150.
-  Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic. Znak se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.
-  Znak za infrardečo povezavo, glejte [Infrardeč \(IR\)](#) na strani 105.





Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 109.

1 ali **2** Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 109.



Zvočnik je vključen, glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 37.



Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 114.



Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili](#) na strani 100.



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za uporabnike slušnih aparatov ali glasbeno stojalo.

Ura in datum

Glejte tudi [Nastavitve ure in datuma](#) na strani 103.

■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).

• Zaklepanje tipkovnice

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še



- **Odklepanje tipkovnice**

Pritisnite **Odkleni** in nato še  v manj kot sekundi in pol, če pa je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, pritisnite **Odkleni** in vpišite zaščitno kodo.

Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Za samodejno zaklepanje tipkovnice glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 111.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 37.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

■ Storitev Nastavitve OTA

Če želite uporabljati MMS, (E)GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu nastavljene ustrezne nastavitve. Lahko jih prejmete v obliki sporočila OTA, potem jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o dostopnosti nastavitev se obrnite na operaterja omrežja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone Nokia.



Sprejemate lahko nastavitve za (E)GPRS, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacijo, pomenke z dostopnostjo in večnamenski brskalnik.

Ko prejmete nastavitve povezave v sporočilu OTA, se te samodejno shranijo in vključijo ali pa se izpiše obvestilo *Nastavitve povezave so prejete*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Shrani*. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in pritisnite **OK**. Za dostopnost kode PIN se obrnite na ponudnika storitev, ki vam je nastavitve priskrbel.

Če še ni shranjenih nastavitev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo.

- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na *Shrani*.
- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Zavrzi*.

Če želite aktivirati nastavitve, glejte na primer [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani [150](#).



3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrišite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.
 2. Številko pokličete s pritiskom na .
 3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.
- Glejte tudi [Možnosti med klicem](#) na strani 37.

Klicanje iz Imenika

- Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 88. Številko pokličete s pritiskom na .

Klic na vaš telefonski predal

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite  ali pritisnite  in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**.
Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 78.



Hitro klicanje telefonske številke

Pred prvim hitrim klicanjem eni od tipk za hitro klicanje (od  do ) določite telefonsko številko, glejte [Hitro klicanje](#) na strani 96. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in nato še .
- Če ste vključili funkcijo [Hitro klicanje](#), pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 109.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete [Utišaj](#), se izključi zvonjenje. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in zaključujete s pritiskom na tipko na slušalkah.

 **Nasvet:** Če je vključena funkcija [Preusmeritev ob zasedenem tel.](#), na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 109.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime kličočega, telefonsko številko ali obvestilo [Zasebna številka](#) ali [Klic](#). Če je v meniju [Imenik](#) shranjenih več imen z enako številko kličočega, se izpiše le številka, če je na voljo. Če je v meniju [Imenik](#) shranjeno ime z enakimi zadnjimi sedmimi mesti številke kot pri neznanem sogovorniku, se lahko izpiše napačno ime sogovornika.



Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti **Čakajoči klic**, glejte **Klicne nastavitve** na strani 109.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Izkluči mikrofons* ali *Vključi mikrofons*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Zasebno*, *Sprejmi* in *Zavrni*.
- *Konferenca* vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb. Med klicem pokličite novega udeleženca (*Nov klic*). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite *Konferenca*, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite *Zasebno*, potem pa želenega udeleženca. Na konferenco se vrnete z možnostjo *Konferenca*.
- *Zakleni tipkovnico* zaklene tipkovnico.
- *Pošlji DTMF* se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številkan bančnih računov. Sistem DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga priključite iz menija *Imenik* in



pritisnite **OK**. Z večkratnim pritiskom na  lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).

- **Menjaj** preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, **Preveži** pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica.
- **Zvočnik** vključi zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik/Slušalka** ali pritisnite **Zvočnik/Slušalka**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalke, bo možnost **Slušalka** zamenjala možnost **Prostoročno** ali **Slušalke**, večnamenska tipka **Slušalka** pa bo označena z **Prostor.** ali **Slušalke**.

Uporaba zvočnika z radiem je opisana v [Uporaba radia](#) na strani [123](#).



4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , tradicionalno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom ,  ali  poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na . Način za vpisovanje števil je označen z , med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na .

■ Vklon in izklon slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklon ali vklon slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.



■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od **[2 abc]** do **[9 wxyz]**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite

[6 mno], **[6 mno]**, **[5 jkl]**, **[4 ghi]** in **[2 abc]**.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Za več navodil za pisanje besedila glejte [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani [41](#).

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **[0]** ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kursor.

Če beseda ni pravilna:

Večkrat pritisnite **[* +]** ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Druge besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na tradicionalen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.



Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko . Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Uporaba tradicionalnega načina

Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik telefona*, glejte *Nastavitve telefona* na strani 111.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki .

Za več navodil za pisanje besedila glejte *Nasveti za pisanje besedila* na strani 41.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na .
- Kurzor premaknete v levo ali desno, gor ali dol s tipkami , ,  in .
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.



Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši besedilo*.

- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vpiši besedo*. Besedo napišite na tradicionalni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med tradicionalnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite , če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite  ali **Možnosti** in izberite *Vstavi simbol*.

Po seznamu se pomaknite do zelenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na , ,  ali , potem pa ga izberite z .

Med pisanjem sporočil so na voljo te možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi številko*. Vpišete telefonsko številko ali jo prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Podrobnosti*.



5. Uporaba menijev

Telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 111.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. S tipkama  ali  poiščite željeni meni (če ste v mrežnem pogledu, lahko uporabite poljubno tipko za pomikanje), na primer *Nastavitve*, in ga izberite s tipko **Izberi**. Če želite spremeniti pogled, glejte *Pogled menija* v [Nastavitve zaslona](#) na strani 102.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite korak 3. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitvev
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.



Z bližnjico

Vsebina menijev je oštevilčena in jo večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko menijske funkcije, ki jo želite. Če odpirate funkcije v meniju 1, pritisnite **Meni** in vtipkajte  in . Potem odtipkajte še preostanek bližnjice.

S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.



■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Besedilna spor.
2. Večpredstavn. sp.
3. E-pošta
4. Pomenki
5. Telefonski predal
6. Info sporočila
7. Nastav. sporočil
8. Ukazi za storitve



2. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Števec podatkov GPRS
7. Merilnik trajanja povezave GPRS



3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Moja dostopnost
5. Naročena imena
6. Kopiraj
7. Nastavitve
8. Hitro klicanje
9. Oznake
10. Info številke¹
11. Številke storitev¹
12. Moje številke²
13. Podskupine²



4. Nastavitve

1. Profili
2. Nastavitve tonov
3. Nastavitve zaslona
4. Nastavitve za datum in čas



-
1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
 2. Če info številke, številke storitev ali oboje ni podprto, se ustrezno spremeni številka tega menija.



5. Osebne bližnjice
6. Povezovanje
7. Klicne nastavitve
8. Nastavitve telefona
9. Nastavitve pomenkov in dostop.
10. Nastavitve dodatkov
11. Zaščitne nastavitve
12. Povrnitev tovarniških nastavitv

5. Galerija

1. Prikaži mape
2. Dodaj mapo
3. Zbriši mapo
4. Preimenuj mapo
5. Seznam pravic
6. Nalaganje Galerije



6. Predstavnost

1. Kamera
2. Radio
3. Snemalnik



7. Organizator

1. Budilka
2. Koledar
3. Opravila
4. Beleške



8. Igre

1. Izberi igro
2. Nalaganje iger
3. Pomnilnik
4. Nastavitve



9. Aplikacije

1. Izberi aplikacijo
2. Nalaganje aplikacij
3. Pomnilnik



10. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Odštevalnik časa
3. Štoparica
4. Denarnica
5. Sinhroniziraj



11.Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Prejeta obvestila
4. Povez. nalaganja
5. Nastavitve
6. Pojdi na naslov
7. Zbriši zač. pom.



12.Pojdi na



13.Storitve SIM¹



-
1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



6. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)

Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.



Pred pošiljanjem katerihkoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [78](#).

Besedilna sporočila (SMS)

Storitev SMS omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki sestavljajo sestavljeno sporočilo.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike.

Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [19](#).



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.



Pisanje in pošiljanje e-pošte prek SMS

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši e-poš. SMS*.



Nasvet: Če želite na hitro napisati sporočilo, v pripravljenosti pritisnite .

2. Vpišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 39. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte *Predloge* na strani 56. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija *Imenik*.

Pritisnite na **OK**, da bi poslali sporočilo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Za pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov, izberite *Pošlji seznamu*.



Če želite ustvariti seznam prejemnikov, glejte [Seznami prejemnikov](#) na strani [54](#).

- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še želeni profil za sporočila.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [78](#).

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [78](#). Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v meni *Imenik* shraniti e-naslov, glejte [Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom](#) na strani [87](#).

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Napiši e-poš. SMS*.
 2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
 3. Če želite, lahko vpišete zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.
 4. Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani [39](#). Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-naslov in zadevo.
- Glejte tudi [Predloga](#) na strani [56](#). Slik ne morete vstavljati.
5. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji e-pošto*. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.





Opomba: Ko pošiljate e-pošto z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik. To pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih sporočil v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z .

3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo iz začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.



Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpiše ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

4. Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

5. Pritisnite **Možnosti**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shranjuje prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor.*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Arhiv*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Seznami prejemnikov

Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko sestavite seznam prejemnikov. Te sezname lahko shranjujete v pomnilnik telefona. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej. Pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov lahko zato stane več kot pošiljanje enemu prejemniku.



Poskrbite, da so prejemniki, ki jih dodate na seznam prejemnikov, shranjeni v pomnilniku telefona.

Seznami prejemnikov uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn..* Izpišejo se imena shranjenih seznamov prejemnikov.

- Če seznamov niste shranili, pritisnite **Dodaj**, da sestavite novega.
Vpišite ime za seznam in pritisnite **OK**. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Prikaži seznam*. Pritisnite **Dodaj** in izberite vizitko iz pomnilnika telefona. Če želite ustvarjenemu seznamu dodati več oseb, pritisnite **Možnosti**, izberite *Dodaj ime* in izberite novo ime.
- Lahko tudi poiščete seznam, pritisnete **Možnosti** in izberete
 - *Prikaži seznam* prikaže imena na seznamu. Pritisnite **Možnosti**, kjer lahko brišete in pregledujete podrobnosti izbranega imena ter dodajate nova imena.
 - *Dodaj seznam* ustvari seznam prejemnikov.
 - *Preimenuj seznam* spremeni ime seznama.
 - *Počisti seznam* zbriše vsa imena in številke iz izbranega seznama.
 - *Zbriši seznam* zbriše izbrani seznam prejemnikov.

Če sporočila ni mogoče poslati nekaterim prejemnikom na seznamu prejemnikov, izberite *Nedostavljeno*. Pritisnite na **Možnosti** in izberite



- *Pon. pošlji na seznam* pošlje sporočilo prejemnikom na seznamu *Nedostavljeno*.
- *Prikaži seznam* odpre seznam prejemnikov, katerim sporočila ni bilo mogoče odposlati.
- *Zbriši seznam* zbriše seznam *Nedostavljeno*.
- *Prikaži sporočilo* izpiše neuspelo sporočilo.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Predloge*.

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, vstavite predlogo tako, da pritisnete **Možnosti**. Izberite *Uporabi predlogo* in izberite želeno predlogo.
- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, vstavite sliko tako, da pritisnete **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike. Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.



Mapi Arhiv in Moje mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.

Večpredstavnostna sporočila



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z večpredstavnostnimi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali video posnetek. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.





Opomba: Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *V dom. omrežju*, boste morda plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG.
- Zvok: Razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR in enoglasne melodije.
- Video posnetki v zapisu H.263 z velikostjo SubQCIF in zvočni posnetki AMR.

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Če je vzpostavljen klic, uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če uporabljate brskalnik prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte [Ročna izbira nastavitev za storitve](#) na strani 149). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljate, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 80. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 39.



Če želite vstaviti sliko ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi**, potem pa izberite še **Podoba** ali **Zvočni posnetek**. Izpiše se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo in poiščite zeleno sliko ali zvok, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi**. Če je priložena slika ali zvok, je to označeno z imenom datoteke v sporočilu. Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

Namesto slike in zvočnega posnetka lahko vstavite video posnetek. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi**, potem pa izberite še **Video posnetek**.

Ime iz menija **Imenik** vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete **Več možnosti** in **Vstavi ime**. Poiščite zeleno ime, pritisnite **Možnosti** in izberite **Vstavi ime**.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete **Več možnosti** in **Vstavi številko**. Vpišite telefonsko številko ali jo priključite iz menija **Imenik** in pritisnite **OK**.

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete **Prikaži**.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Pošlji na številko** (ali **Pošlji na e-naslov** ali **Na več imen**).
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz menija **Imenik**. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo **Vpošiljanju**, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride



med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 80. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak .

Ko je sprejemanje sporočila končano, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln, glejte *Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila* na strani 62.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem pregledajte sporočilo. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
 - *Odgovori* ali *Odgovori vsem* pošlje odgovor na sporočilo. Če hočete poslati odgovor, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.



- *Posreduje na številnici, Posred. na e-naslov, ali Posr. na več imen* posredujejo sporočilo.
- *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte *Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil* na strani 58.
- *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in vrsto sporočila.
- *Podrobnosti* izpiše podrobnosti priložene slike ali zvoka.
- *Prikaži predstavitev.*, da si ogledate predstavitev v sporočilu.
- *Shrani podoba* shrani sliko v meni *Galerija*.
- *Shrani posnetek* shrani melodijo v meni *Galerija*.
- *Shrani video* shrani video posnetek v meni *Galerija*.
- Glejte tudi možnosti v meniju *Galerija*, glejte *Galerija (Meni 5)* na strani 116.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp.*

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp.*

Če želite večpredstavnostno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp.*



Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp.*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 80.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če hočete shraniti sporočilo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Brisanje sporočil

1. Če hočete zbrisati besedilna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Zbriši sporočila*.

Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila*, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?* pa pritisnite **OK**. Če so v mapah tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Če hočete zbrisati večpredstavnostna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.



2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **OK**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

E-pošta



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik, kar pa še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in prebirate e-poštna sporočila. S funkcijo za e-pošto v telefonu lahko podpirate druge združljive e-poštne aplikacije, na primer tiste, ki jih uporabljate v službi in doma. Vaš telefon podpira poštne strežnike POP3 in IMAP4.

E-pošta uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pred pošiljanjem in sprejemanjem e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Potrebujete delujoč račun za e-pošto in nastavitve za storitev za e-pošto. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev. Če želite nastaviti nastavitve, pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve povezave*. Glejte [Ročna izbira nastavitvev za storitve](#) na strani 149.
- Vključite nastavitve za e-pošto, ki ste jih dobili od operaterja omrežja ali ponudnika storitev za e-pošto. Če želite nastavitve aktivirati, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta* in *Poveži prek*. Glejte [Možnosti aplikacije za e-pošto](#) na strani 68.



- Če želite nastaviti nastavitve za e-pošto v vašem telefonu, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri* in *Nastavitve*. Glejte *E-poštne nastavitve* na strani 66.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete pred vzpostavitvijo povezave z e-pošno storitvijo ali po tem.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri* in *Ustvari e-pošto*.
2. Vpišite e-naslov prejemnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *OK*. Ali:
Pritisnite **Možnosti** in izberite *Išči*, da poiščete e-naslov v imeniku, potem pa izberite *OK*.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **Možnosti** in izberite *OK*.
4. Vpišite e-pošno sporočilo, glejte *Pisanje besedila* na strani 39. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
5. E-pošno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji e-pošto*. Izberite
 - *Pošlji* takoj odpošlje sporočilo. Če še niste povezani z e-poštnim računom, telefon najprej vzpostavi povezavo in potem pošlje sporočilo.
 - *Pošlji pozneje* omogoča poznejše pošiljanje pošte, ki se shrani v mapo *V pošiljanju*. Če želite pošto pozneje še urediti ali dokončati, jo lahko shranite v *Osnutki* z možnostjo *Shrani osnutek*.

Poznejše pošiljanje e-pošte: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta* in *Pošlji* ali *Pošlji in sprejmi*.



Nalaganje e-poštnih sporočil z vašega računa

E-pošta uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Odpri* in *Naloži*, da naložite e-pošto, ki vas čaka na vašem računu.

Ali:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Odpri* in *Pošlji in sprejmi*, da naložite novo e-pošto in pošljete tisto, ki čaka v mapi *Vpošiljanju*.

Če je pomnilnik za sporočila poln, zbršite nekaj starih sporočil, preden začnete z nalaganjem novih.

2. Telefon se poveže s storitvijo za e-pošto. Med nalaganjem sporočil se na zaslonu prikaže kazalnik poteka.
3. Pritisnite **Izberi**, da si ogledate novo sporočilo v mapi *Prejeta sporočila* ali pritisnite **Nazaj**, če si ga želite ogledati pozneje.

Poznejše prebiranje e-pošte: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Odpri* in *Prejeta sporočila*.

4. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano sporočilo označuje .

Odgovarjanje na e-pošto

1. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.

Zdaj lahko sporočilo, ki ga prebirate, zbršite, nanj odgovorite, odgovorite vsem prejemnikom, ga posredujete ali arhivirate.

2. Izberite *Odgovori*, če želite na sporočilo odgovoriti. Izberite *Original. besedilo*, da v odgovor vključite originalno besedilo, ali izberite *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo.



3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji e-pošto* in *Pošlji*, da sporočilo odpošljete.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Zbrisani predmeti, Poslani predmeti, Osnutki in Arhiv

V meniju *E-pošta* najdete naslednje menije:

- *Prejeta sporočila* za shranjevanje e-pošte, ki ste jo naložili s svojega e-poštnega računa.
- *V pošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, če ste izbrali *Pošlji pozneje*; glejte *Pisanje in pošiljanje e-pošte* na strani 64.
- *Zbrisani predmeti* za zbrisano e-pošto.
- *Poslani predmeti* za poslano e-pošto.
- *Osnutki* za shranjevanje nedokončanih sporočil.
- *Arhiv* za organiziranje in shranjevanje vaše e-pošte.

E-poštne nastavitve

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri in Nastavitve*.
2. Izberite *Uporab. nabiralnik*, da si ogledate seznam nabiralnikov, potem pa poiščite zelenega in ga izberite.
Na voljo vam je pet nabiralnikov, ki jih lahko uporabljate z nastavitvami telefona za shranjevanje in nalaganje e-pošte.
3. Izberite *Uredi nabiralnik* in zaporedoma izberite posamezne nastavitve. Vpišite vse potrebne nastavitve, ki ste jih dobili od ponudnika e-poštних storitev.
 - *Ime nabiralnika*. Vpišite ime za nabiralnik.



- *E-naslov*. Vpišite svoj e-poštni naslov.
- *Moje ime*. Vpišite svoje ime ali vzdevek, če želite, da ga prejemnik vidi.
- *Odhodni strežnik (SMTP)*. Vpišite naslov strežnika za e-pošto.
- *Odhodna vrata (SMTP)*. Vpišite številko odhodnih vrat za e-poštni strežnik. Običajna privzeta vrednost je 25.
- *Uporabi potrjevanje SMTP*. Če vaš ponudnik e-poštних storitev zahteva potrjevanje za pošiljanje e-pošte, vključite to nastavitev. V tem primeru morate določiti tudi svoje *Uporabniško ime SMTP* in *Geslo SMTP*.
 - *Uporabniško ime SMTP*. Vpišite svoje uporabniško ime za pošiljanje e-pošte, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.
 - *Geslo SMTP*. Vpišite geslo za pošiljanje e-poštних sporočil. Če gesla ne določite, ga bo lahko telefon zahteval ob povezavi z e-poštnim računom.
- *Vključi podpis*. Vključite ga, če želite pošti dodajati vnaprej določen podpis.
- *Dohodni strežnik (POP3/IMAP)*. Vpišite naslov e-poštnega strežnika za dohodno e-pošto (*POP3* ali *IMAP4*).
- *Dohodna vrata (POP3/IMAP)*. Vpišite številko vrat, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
- *Uporabniško ime POP3/IMAP*. Vpišite uporabniško ime za dostop do nabiralnika. Če niste določili nastavitve *Uporabniško ime SMTP*, bo namesto nje strežnik uporabil to nastavitev.



- *Geslo POP3/IMAP.* Vpišite geslo za dostop do nabiralnika. Če niste določili nastavitve *Geslo SMTP*, bo e-poštni strežnik namesto nje uporabil nastavev *Geslo POP3/IMAP*.
- *Naslov za odgovor.* Vpišite e-naslov, na katerega želite prejemati odgovore, če se ta razlikuje od vašega e-naslova.
- *Vrsta dohodnega strežnika.* Izberite *POP3* ali *IMAP4*. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*. Spreminjanje vrste strežnika spremeni tudi številko dohodnih vrat.
- *Zaščitena prijava APOP.* Izberite *Vključeno*, če vaša povezava zahteva šifrirano prijavo, drugače naj nastavev ostane na vrednosti *Izključeno*. Če ne poznate prave nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev. Ta možnost je na voljo le, če izberete nabiralnik vrste *POP3*. Šifrirana prijava poveča varnost uporabniških imen in gesel. Sama povezava ostane nezaščitena.
- *Naloži e-pošto.* Vpišite, koliko sporočil želite naložiti naenkrat.

Možnosti aplikacije za e-pošto

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* in *E-pošta*. Izberite

- *Poveži prek* vključi nastavitve za povezavo z omrežjem za e-pošto. Izberite *Aplikacija*, da vključite e-poštne nastavitve, ali izberite *Privzeto*, za potrditev tega, da e-pošta uporablja iste nastavitve povezave kot brskalnik WAP; glejte [Ročna izbira nastavitvev za storitve](#) na strani 149. Če ne poznate prave nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.



Pomenki



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Sporočila pomenkov lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z združljivimi funkcijami za pomenke.

Pomenki so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek protokolov TCP/IP (storitev omrežja). Imenik za pomenke kaže, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek. Ko napišete in pošljete svoje sporočilo, to ostane na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim sporočilom.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o dostopnosti, ceni in naročanju izveste pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi vašo identifikacijo, geslo in nastavitve.

Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za pomenke, glejte [Nastavitve za pomenke in dostopnost](#) na strani 113.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov ostane aktivna v ozadju.

Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Osnovni koraki za pomenkovanje

1. Vstop v meni Pomenki (brez povezave) je opisan v [Vstopanje v meni Pomenki](#) na strani 71.
2. Če se želite povezati s storitvijo za pomenke (s povezavo), glejte [Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave](#) na strani 71.



3. Če želite začeti pomenek s sogovornikom iz imenika, glejte *Imenik Pomenkov* v *Začenjanje pomenka* na strani 72.
Če želite ustvariti lasten imenik za pomenke, glejte *Imenik za pomenke* na strani 75.
4. Če se želite pridružiti javnemu pomenku, glejte *Skupine* v *Začenjanje pomenka* na strani 72.
Če se želite pridružiti skupinskemu pomenku prek sporočila s povabilom, glejte *Sprejemanje in zavračanje povabil* na strani 73.
Če želite ustvariti lastne skupine za pomenke, se pridružiti ali zapustiti javno skupino, glejte *Skupine* na strani 76.
5. Če želite urejati lastne informacije, glejte *Urejanje lastnih informacij* na strani 75.
6. Če želite iskati uporabnike ali skupine, glejte *Poišči* v *Začenjanje pomenka* na strani 72.
7. Če želite prebrati sporočilo za nov pomehek, glejte *Branje prejetega sporočila pomenka* na strani 74.
8. Pisanje in pošiljanje sporočil med pomenkom je opisano v *Sodelovanje v pomenku* na strani 74.
9. Če hočete pregledati, preimenovati ali zbrisati shranjene pomenke, izberite *Shranjeni pomenki* v meniju *Pomenki*.
10. Če želite blokirati ali deblokirati sogovornike, glejte *Blokiranje in deblokiranje sporočil* na strani 76.



11. Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, glejte [Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave](#) na strani 71.

Vstopanje v meni Pomenki

Za vstop v meni *Pomenki* brez povezave pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Pomenki*. Izberete lahko

- *Prijava* za vzpostavitev povezave s storitvijo za pomenke.
Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, glejte [Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave](#) na strani 71.
- *Shranjeni pomenki* omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje shranjenih pomenkov. *Shranjeni pomenki* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.
- *Nastavitve povez.* izberite za urejanje nastavitev, ki so pomembne za pomenke in podatke o dostopnosti. Glejte [Nastavitve za pomenke in dostopnost](#) na strani 113. *Nastavitve povez.* lahko izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.

Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, vstopite v meni *Pomenki* in izberite *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se izpiše obvestilo *Prijava je bila uspešna*.



Nasvet: Če želite telefon nastaviti tako, da se bo samodejno povezal s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni *Pomenki*, se povežite s storitvijo za pomenke, izberite *Moje informacije*, *Samodejna prijava* in *Ob zagonu Pomen..*



Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začenjanje pomenka

Vstopite v meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo za pomenke. Izberete lahko

- *Pogovori*, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ali povabil na pomenek med trenutno sejo pomenkov. Poiščite zeleno obvestilo in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prikaži povabilo*, da preberete povabilo, ali *Odpri*, da preberete sporočilo.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje povabila.

- *Imenik Pomenkov* vsebuje sogovornike, ki ste jih dodali iz imenika telefona. Poiščite zelenega sogovornika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pomenek*.

Če ste od sogovornika prejeli sporočilo, je označeno z .

 v imeniku pomenkov označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.

 označuje blokiranega sogovornika, glejte [Blokiranje in deblokiranje sporočil](#) na strani 76.

Če želite na seznam dodati nove sogovornike, glejte [Imenik za pomenke](#) na strani 75.

- *Skupine* in *Javne skupine*. Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili od omrežnega operaterja ali ponudnika storitev. Če želite začeti pomenek, poiščite skupino, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pridruži se skupini*. Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite skupinskemu



pomenku, se izpiše *Pridružen sem skupini* in ime skupine, nato se lahko začnete pomenkovati. Če želite ustvariti lastno skupino, glejte **Skupine** na strani 76.

- **Poišči** in izberite *Uporabniki* ali *Skupine*, če želite poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju.
 - Če izberete *Uporabniki*, lahko iščete uporabnike po številki, vzdevu, e-naslovu ali imenu.
 - Če izberete *Skupine*, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID.
- Če želite začeti pomenek, ko najdete želenega uporabnika ali skupino, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.
- Če želite pomenek začeti v imeniku, glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani 93.

Sprejemanje in zavračanje povabil

Če ste priključeni na storitev za pomenke in prejmete povabilo, se v pripravljenosti izpiše *Prejeli ste novo povabilo*. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

Če prejmete več povabil, se izpiše *Prejeli ste nova povabila*: in število povabil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite zeleno povabilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži povabilo*. Pritisnite na **Možnosti** in izberite

- *Sprejmi*, da se pridružite zasebni skupini. Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite pomenku, se izpiše *Pridružen sem skupini* in ime skupine.
- *Zavrni*, vpišete lahko tudi razlog za svojo zavrnitev.
- *Zbriši*, da zbrisate povabilo.



Branje prejetega sporočila pomenka

Če ste priključeni na storitev za pomenke in prejmete novo sporočilo novega pomenka, se v pripravljenosti izpiše *Novo hitro sporočilo*. Pritisnite **Prikaži**, da ga preberete.

- Če prejmete več sporočil, se izpiše *Nova hitra sporočila*: in število sporočil. Pritisnite **Prikaži**, poiščite željeno sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri*.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v *Pogovori* menija *Pomenki*. Če prejmete sporočilo od osebe, ki še ni na vašem seznamu *Imenik Pomenkov*, se prikaže ID pošiljatelja. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite v imenik pomenkov shraniti novo osebo, ki je ni v imeniku telefona, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Shrani vizitko* in vpišite ime osebe. Oseba se shrani v pomnilnik telefona.
- *Dodaj imenu*, izberite želeno ime v imeniku telefona in pritisnite **Dodaj**.

Sodelovanje v pomenku

Pridružite se pomenku ali začnite novega, potem lahko začnete pisati sporočilo (ali pritisnite **Možnosti** in izberite *Napiši sporočilo*).



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v pomenku, se na vrhu zaslona prikaže znak (☰).

Vpišite sporočilo in pritisnite **Možnosti**, da so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Pošlji* odpolje sporočilo. Sporočilu se doda vaš vzdevek.





Nasvet: Za hitro pošiljanje po pisanju sporočila pritisnite .

- *Prikaži pomenek*, da si ogledate trenutni pomenek. Če želite pomenek shraniti, pritisnite **Shrani** in vpišite naslov pomenka.
- *Shrani vizitko*, glejte [Branje prejetega sporočila pomenka](#) na strani 74.
- *Dodaj imenu*, glejte [Branje prejetega sporočila pomenka](#) na strani 74.
- *Člani skupine*, da si ogledate člane v izbrani zasebni skupini, ki ste jo ustvarili.
- *Končaj pomenek*, da zaprete trenutni pomenek.
- *Slovar*, glejte [Vkllop in izklop slovarja](#) na strani 39.

Urejanje lastnih informacij

Vstopite v meni *Pomenki* in se povežite s storitvijo za pomenke. Izberite *Moje informacije*, da pregledate in uredite svoje informacije o dostopnosti ali vzdevek. Izberite *Dostopnost* in *Na voljo za vse* ali *Na voljo za vizitke* (ali *Povezava skrita*), da za tedaj, ko ste na zvezi, nastavite svojo dostopnost za vse uporabnike ali le za uporabnike iz svojega imenika. Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, označuje , da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Osebe iz imenika telefona lahko dodate v imenik za pomenke.

Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite *Imenik Pomenkov* in

- če želite dodati osebo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj viziko*. Če je seznam prazen, pritisnite **Dodaj**. V imeniku izberite želeno ime. Ko je oseba dodana, se izpiše *Dodano v imenik Pom.:* in ime osebe.



Poiščite osebo, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Pomenek*, da začnete pomenek.
- *Informacije vizitke*, da si ogledate podrobnosti izbrane vizitke. Če želite podrobnosti urejati, glejte [Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah](#) na strani 90.
- *Blokiraj pošiljat.* (ali *Deblokiraj pošiljat.*), da blokirate (ali deblokirate) sporočila izbranega pošiljatelja.
- *Dodaj viziko*, da dodate novo osebo iz imenika telefona.
- *Odstrani vizitko*, da odstranite vizitko iz imenika za pomenke.

Blokiranje in deblokiranje sporočil

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* ali *Imenik Pomenkov*. S seznama izberite želeno osebo. Pritisnite **Možnosti**, izberite *Blokiraj pošiljat.* in pritisnite **OK**.

Če želite sporočila deblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Poiščite želeno osebo in pritisnite **Deblokir..**

Deblokirate lahko tudi sporočila s seznama vizitk, glejte [Imenik za pomenke](#) na strani 75.

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali pa uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. V zasebno skupino lahko dodate samo osebe, ki so na zvezi in v vašem imeniku. Glejte [Shranjevanje imen in števil \(Dodaj ime\)](#) na strani 86.



Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite *Skupine* in *Javne skupine*. Pritisnite na **Možnosti** in izberite

- *Pridruži se skupini*. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek.
- *Zbriši skupino*, da zbrisete skupino s seznama.
- *Poišči skupine*, da poiščete skupino po članu, imenu, temi ali oznaki.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke, izberite *Skupine* in *Ustvari skupino*. Vpišite ime skupine in svoj vzdevek. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek. Pritisnite **Dodaj**, da se izpiše seznam vizitk. Izberite ime iz imenika in ga dodajte na seznam zasebne skupine. Če želite seznamu dodati več imen, pritisnite **Možnosti**, izberite *Dodaj člana* in izberite novo ime.

Če želite ime odstraniti iz zasebne skupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani člana*.

Novim članom skupine morate poslati povabilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji povabilo*. Ko se izpiše *Povabilo*, vpišite besedilo povabila.

Izberete lahko le osebe, ki so na zvezi, v imeniku telefona so označene z .

Osebe, ki niso na zvezi, so označene z .



Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate morda najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal. Glejte *Klicne nastavitve* na strani 109.

- *Št. telefonskega predala*, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.



Nasvet: Z daljšim pritiskom na  pokličete svoj telefonski predal.

Info sporočila

Storitev omrežja info sporočila vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, sprejem in pregledovanje sporočil.



Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Nastav. sporočil, Besedilna spor. in Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo, E-pošta, Pager* ali *Faks*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
 - Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.
Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
 - Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
 - Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*, glejte *Povezava (E)GPRS* na strani 108.
 - Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.



- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Telefon zato omogoča, da ga nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* in *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje shran. poslanih sporočil* ali *Brisanje starih prejetih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Poslani predmeti* ali *Prejeta sporočila*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Omrežni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošljeta nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki sporočila OTA. Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte *Storitev Nastavitve OTA* na strani 33.

Ročna izbira nastavitev

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.*. Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).



- *Pomanjšaj podobo* določa velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve je *V dom. omrežju*.
- *Dohodna večpredstavnostna spor.*. Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave* – določite lahko nastavitve povezave za sprejem večpredstavnostnih sporočil. Najprej izberite *Aktivne nastavitve MMS* in vključite želeni niz nastavitve. Izberite *Uredi aktivne nastavitve MMS* in jih uredite.

Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

- *Ime nastavitvev*. Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
- *Domača stran*. Vpišite naslov domače strani pri zelenem ponudniku (piko vpišete s tipko ) in pritisnite **OK**.
- *Posredniški strežniki*. Izberite *Omogoči* ali *Onemogoči*.
- Če ste omogočili posredniške strežnike, lahko izberete *Primarni posredniški strežnik* in *Sekundarni posredniški strežnik* ter ju uredite.



- *Nosilec podatkov.* Izberite *GPRS*.
- *Nastavitve nosilca* omogoča nastavljanje nastavitev za izbrani podatkovni nosilec.
 - *Dostopna točka GPRS.* Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**.
 - *Vrsta preverjanja.* Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
 - *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
 - *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Dovoli oglase.* Oglase lahko sprejmete ali zavrnete. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.



■ Zadnji klici (Meni 2)

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj z njihovim približnim trajanjem.



Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je vključen v doseg omrežja.

Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate iz seznama ali pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali številko kaže število klicev tega kličočega.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam telefonskih števil. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na .

- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih 20 števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke* izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali.





Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

- **Briši sezname zadnjih klicev** zbrši seznane zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- **Trajanje klicev** in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoje merilnike trajanja klicev. Prikažejo se merilniki trenutno izbrane linije. Glejte **Klicne nastavitve** na strani 109.

- **Števec podatkov GPRS.** S pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števce pa lahko tudi zbrišete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Zbrišete jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.



- *Merilnik trajanja povezave GPRS.* S pomikanjem preglejte trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrisete. Števce lahko zbrisete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

■ Imenik (Meni 3)



Imena in številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.

- V pomnilnik telefona lahko shranite do 500 imen z več števkami in beležkami za vsako ime. Za nekatera imena lahko shranite tudi sliko. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen in števila ter dolžine števk in beležk.

Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števk. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Dinamični imenik (Dostopnost) omogoča objavljanje vašega trenutnega stanja dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do njega dostop. Stanje dostopnosti za vse, za katere ste naročili ta podatek v meniju *Naročena imena*, lahko pregledujete v meniju *Imenik*.



Izbiranje nastavitev za Imenik

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika* omogoča pregledati, koliko izbranega pomnilnika je še na voljo za imenik.

Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Dodaj ime*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte [Uporaba tradicionalnega načina](#) na strani [41](#).
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v [Klicanje](#) na strani [35](#).
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite na **Možnosti** in izberite možnost *Shrani*. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.



Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) na strani 86.
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite eno od vrst števil ali besedila.
 - Če izberete besedilno možnost *ID uporabnika*:

Izberite *Poišči*, da v strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po telefonski številki ali e-naslovu, če ste povezani s storitvijo za dostopnost. Glejte [Moja dostopnost](#) na strani 90. Če najdete le eno ID, se samodejno shrani. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Shrani*.

Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*. Vpišite ID in pritisnite **OK**, da se shrani.



Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti. Vrste ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*.

Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Imenu ali številki, shranjeni v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno vizitko ter pritisnite **Podrobn..**. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj podoba*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani v imenik*. Kopija slike se doda v imenu.

Iskanje vizitke

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Išči*, za hitro iskanje pa v pripravljenosti pritisnite .
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.
S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa lahko premikate kurzor v iskalnem oknu.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** Premaknite se po seznamu podrobnosti o izbranem imenu.



Naročene vizitke se prikažejo drugače, odvisno od izbire *Pogled imenika v Izbiranje nastavitev za Imenik* na strani 86. Prikaže se samo kazalnik dostopnosti ali pa poleg njega še osebni logotip in sporočilo o stanju. Če pritisnete **Podrobn.**, se izpišejo vsi dinamični podatki.



Nasvet: Pregledovanje vizitke. Če želite hitro videti določeno ime in privzeto številko zanj, za dalj časa pritisnite , ko iščete po imeniku.

Če si želite sporočilo o stanju ogledati v celoti, pritisnite **Podrobn.**, in ko najdete vizitko, za dalj časa pritisnite .

Brisanje vizitk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Zbriši*, da zbrisete vizitke in vse njihove podatke.

- Če želite vizitke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime. Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
Če ima vizitka shranjeno ID v *Imenik Pomenkov* ali v *Naročena imena*, se pred brisanjem izpiše obvestilo *Informacije o dostopnosti bodo zbrisane*.
- Če želite zbrisati vse vizitke hkrati, izberite *Zbriši vse*, nato pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico*, in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.



Urejanje in brisanje podrobnosti v vizitkah

Poiščite želeno vizitko in pritisnite **Podrobn.**. Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite ime, številko ali beležko urediti, izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo*.
ID ne morete spremeniti, če je na seznamu *Imenik Pomenkov* ali *Naročena imena*.
- Če želite številko ali beležko zbrisati, izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.
- Če želite številko ali beležko zbrisati, izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.

Moja dostopnost

Storitev za dostopnost (storitev omrežja) vam ponuja izboljšane komunikacijske storitve za dostop do na primer družine, prijateljev in sodelavcev. Svoje trenutno stanje dostopnosti lahko objavite vsem, ki ta podatek zahtevajo in imajo do te storitve dostop. Zahtevani podatki se izpišejo v *Naročena imena* v meniju *Imenik*. Podatke, ki jih objavite, lahko nadzorujete in prilagodite, hkrati pa lahko nadzorujete tudi krog oseb, katerim so dostopni.

Več informacij o dosegljivosti storitve za dostopnost dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Pred objavo svoje dostopnosti morate vzpostaviti povezavo s storitvijo za dostopnost. Tisti, ki si želijo to informacijo



ogledati, potrebujejo dostop do storitve za dostopnost in združljiv telefon, na katerem si ga lahko ogledajo.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in nato *Moja dostopn..* Izberite

- *Poveži* (ali *Prekini*), da se povežete (ali prekinete povezavo) s storitvijo.
- *Moja trenutna dostopnost* spremeni vašo dostopnost. Izberite
 - *Prikaži trenutno dostopnost* in izberite *Zasebna dostopn.* ali *Javna dostopnost*, da si ogledate svojo trenutno zasebno ali javno dostopnost.
 - *Moja dostopnost* omogoča naslednje nastavitve dostopnosti: *Na voljo*, kar označuje , *Zaseden*, kar označuje , ali *Nisem na voljo*, kar označuje .
 - *Moje sporočilo o dostopnosti* in vpišite besedilo, ki se bo prikazalo drugim uporabnikom, ali pritisnite **Možnosti** in izberite *Prejšnja sporočila* ter za sporočilo stanja izberite staro sporočilo.
 - *Moj logotip dostopnosti*, da izberete privzeti logotip dostopnosti ali osebnega iz mape *Grafike* v meniju Galerija.
 - *Izbira prikaza*, da izberete skupine, katerim želite objaviti ali preprečiti ogled objave svoje dostopnosti. Izberite *Zasebn. in javnim*, *Zasebnim* ali *Nikomur*.
- *Trenutni gledalci* in izberite
 - *Trenutnim*, da se izpiše seznam vseh oseb, ki so naročene na podatke o vaši dostopnosti.
 - *Seznam zasebnih*, da se izpiše seznam vseh oseb, katerim dovolite pregledovanje vaših osebnih informacij o dostopnosti.



- *Seznam blokiranih*, da si ogledate seznam vseh oseb, katerim ste preprečili pregledovanje svojih informacij o dostopnosti.
- *Nastavitve* in izberite
 - *Prikaži dostopn. v pripravljenosti*, ki prikaže trenutno stanje dostopnosti v pripravljenosti.
 - *Sinhroniziraj s profili*, če želite svoji nastavitvi *Moje sporočilo o dostopnosti* in *Moja dostopnost* povezati z izbranim profilom ali ju nastavljati ročno. Glejte tudi *Profili* na strani 100. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.
 - *Vrsta povezave*, da izberete, ali naj se telefon, ko je vključen, s storitvijo poveže samodejno.
- *Nastavitve povez.*, glejte *Nastavitve za pomenke in dostopnost* na strani 113.

Naročena imena

Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite dobivati informacije o dostopnosti. Informacije lahko pregledujete, če vam to dovolijo njihovi lastniki in če to dovoli omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte *Izbiranje nastavitev za Imenik* na strani 86.

Če se želite povezati s storitvijo za dostopnost, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*, *Moja dostopn.* in *Poveži*. Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, povezavo potrebujete le za informacije o dostopnosti.



Dodajanje imen na seznam naročenih imen

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Imenik** in nato **Naročena imena**. Če še niste povezani s storitvijo za dostopnost, telefon zahteva, da vzpostavite povezavo.
2. Če je seznam še prazen, pritisnite **Dodaj**, sicer pa pritisnite **Možnosti** in izberite **Naroči novo**. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno ID, se doda na seznam naročenih imen. Če ima shranjenih več ID, izberite želeno. Po naročilu se izpiše **Naročnina je vključena**.



Nasvet: V meniju **Imenik** naročite ime tako, da v pripravljenosti pritisnete , potem pa izberete želeno vizitko. Pritisnite **Podrobn.** in **Možnosti**. Če želite ime naročiti, izberite **Zahtevaj dostopn.** in izberite **Kot naročnino**.

Če želite informacijo o dostopnosti prejeti brez naročnine, izberite **Zahtevaj dostopn.** in **Samo enkrat**.

Pregledovanje naročenih imen

Glejte tudi **Iskanje vizitke** na strani 88.

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Imenik** in nato **Naročena imena**.

Izpiše se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:



,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.



označuje, da podatki o dostopnosti za osebo niso na voljo.



2. Pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Naroči novo*, da dodate na seznam naročenih imen novo ime.
- *Prikaži detalje*, da se prikažejo podrobnosti za izbrano ime.
- *Pomenek*, da začnete pomenek.
- *Pošlji sporočilo*, da pošljete besedilno sporočilo označenemu prejemniku.
- *Pošlji e-pošto*, da izbrani osebi pošljete e-pošto.
- *Pošlji vizitko*, da izbrani osebi pošljete vizitko.
- *Prekliči naročnino*, da izbrano ime odstranite s seznama naročenih imen.

Preklicavanje naročnine

- Če želite preklicati naročnino na ime s seznama *Imenik*, v pripravljenosti pritisnite  in poiščite želeno vizitko. Pritisnite **Podrobn.**, izberite ID in pritisnite **Možnosti**. Če želite naročnino preklicati, izberite *Prekliči naročnino* in za potrditev pritisnite **OK**.
- Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte *Pregledovanje naročenih imen* na strani 93.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Kopiraj*.



2. Izberite zeleno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.

Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Odločite se, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
 - Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebo lahko pošiljate ali prejimate z združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **OK**.

Vizitko pošljete tako, da poiščete zeleno ime, pritisnete **Podrobn.** in **Možnosti**, potem pa izberete *Pošlji vizitko*.

- Če želite vizitko poslati prek IR, izberite *Prek IR*. Glejte **Infrardeč (IR)** na strani 105.
- Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA, če to omogoča omrežje, izberite *Prek SMS*.



Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Hitro klicanje*, potem pa poiščite želeno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, pritisnite **Možnosti** in izberite *Spremeni*. Pritisnite na **Išči** in poiščite želeno ime, potem pa še številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v **Klicne nastavitve** na strani 109.

Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte **Hitro klicanje telefonske številke** na strani 36.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki ji je dodana. Glasovna oznaka je lahko katerakoli izgovorjena beseda (ali niz besed), na primer ime. Številkam lahko dodate do deset govornih oznak.

Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Ko snemate glasovno oznako ali kličete s pomočjo glasovne oznake, držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.





Opomba: Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Govorne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar morate potem ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

Glasovne oznake uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

1. V pripravljenosti pritisnite .
2. Poiščite želeno ime in pritisnite na **Podrobn..** Poiščite želeno številko in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite *Dodaj oznako*.
4. Pritisnite **Začni**, potem pa jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu se izpiše obvestilo *Glasovna oznaka je shranjena*, v imeniku pa se poleg številke, za katero ste posneli oznako, pojavi simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost za poslušanje, brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.



Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če aplikacija telefona pošilja ali sprejema podatke prek GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej izključite.

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite tipko za nastavljanje glasnosti ali **Imenik** (ali **Pojdi na**). Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po 1,5 sekunde pokliče na njeno številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom na gumb na slušalkah.

Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani informacijske in storitvene številke.

Pritisnite **Meni**, izberite **Imenik**, potem pa **Info številke** ali **Številke storitev**.

Poiščite zeleno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v **Moje številke**, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** ter **Moje številke**. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.



Podskupine

Imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številki iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 101.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Podskupine* in izberite želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino. Če v podskupini ni imen, pritisnite **Dodaj**. Če so v podskupini že shranjena imena, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.
Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani ime*.



■ Nastavitve (Meni 4)



Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite zeleno nastavitvev in izvedite nastavitve. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte *Nastavitve tonov* na strani 101.

Profil lahko preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.

- *Moja pristotnost* spremeni informacije o vaši dostopnosti. Ta meni je na voljo, če ste nastavitvev *Sinhroniziraj s profili* nastavili na *Vključen*, glejte *Moja dostopnost* na strani 90. Izberite *Moja dostopnost*, da spremenite svoje stanje dostopnosti, in *Moje sporočilo o dostopnosti*, da spremenite svoje sporočilo o dostopnosti.





Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop **Ⓢ**, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Nastavitve tonov**. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Profili**, glejte **Profili** na strani 100. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na prejeti klic. Na voljo so možnosti **Zvonjenje**, **Glasnost raste**, **Zvoni enkrat**, **Kratek pisk** in **Izključeno**.

Izberite **Tip zvonjenja** za dohodne govorne klice. Če želite izbirati med melodijami v meniju **Galerija**, izberite **Odpri Galerijo** na seznamu melodij za zvonjenje.



Nasvet: Če prejmete tip zvonjenja prek IR ali če ga prinesete, ga lahko shranite v meni **Galerija**.

Izberite **Glasnost zvonjenja** in **Opozarjanje z vibriranjem** za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.

Izberite **Ton ob prejemu sporočil**, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, **Glasnost tonov tipk** ali **Opozorilni toni**, da vključite opozorilne tone, ko se na primer izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali **Vse klice** in pritisnite **Označi**.



Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve zaslona*.

- Izberite *Ozadje*, da telefon nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko – ozadje. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko sprejemate tudi prek večpredstavnostnih sporočil ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni *Galerija*. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, BMP, WBMP in PNG, ni pa nujno, da podpira vse različice teh zapisov.

Če želite izbrati ozadje, izberite *Izberi ozadje* in odprite mapo s slikami. Poiščite zeleno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

- Izberite *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer znakov in merilnikov signala in baterije.
- Izberite *Logo operaterja*, da logotip operaterja prikažete ali skrijete. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen. Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o dosegljivosti logotipa operaterja dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi [PC Suitena strani 161](#).

- Izberite *Zakasnitev ohranjevalnika* in nastavite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Zakasnitev lahko izbirate v obseg od 5 sekund do 60 minut.



V pripravljenosti telefon varčuje z energijo tako, da vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Vključi se, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke. Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja. Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Če ne nastavite ure, bo ohranjevalnik kazal čas 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte [Nastavitve ure in datuma](#) na strani 103.

- Izberite *Svetlost zaslona*, s tipkama  in  spremenite svetlost na želeno vrednost ter pritisnite **OK**.
- Izberite *Pogled menija*, da nastavite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite *Seznam* za seznam menijev ali *Mrežna* za mrežni pogled.

Nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*.

- Izberite *Ura* in *Prikaži uro* (ali *Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrije) točen čas. Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, možnost *Zapis časa* pa določa, ali je točen čas izpisan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili*, *Koledar* in *Beležke* ter za ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo ločite od telefona ali če je dolgo popolnoma prazna, boste morda morali točen čas nastaviti na novo.



- Izberite *Datum* in *Prikaži datum* (ali *Skrij datum*), če želite, da se v pripravljenosti na zaslону izpiše (ali skrije) datum. Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis in ločilo za datum.
- Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum v skladu s trenutnim časovnim pasom (storitev omrežja), izberite *Samonastavljanje ure in datuma* in *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da nekatere beležke koledarja potečejo.

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Osebnostne bližnjice

Na svoj seznam bližnjic lahko dodate želene funkcije, ki jih potem lahko izberete s pritiskom na *Pojdi na* ali v meniju *Pojdi na*. Glejte *Pojdi na (Meni 12)* na strani 159 in *Stanje pripravljenosti* na strani 29.

Na voljo vam je seznam funkcij telefona, ki jih lahko vključite z glasovno oznako. Dodate lahko do pet glasovnih oznak za glasovne ukaze.

Pritisnite *Meni*, izberite *Nastavitve* in nato *Osebnostne bližnjice*. Izberite

- Če želite izbrati ime desne večnamenske tipke, izberite *Desna izbirna tipka*. Izberite ime, ki ga je določil operater, *Pojdi na* ali *Imenik*.



- Če želite izbrati funkcije za seznam osebnih bližnjic, izberite *Izberi možnosti Pojdi na*, da se izpiše seznam funkcij.
Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.
 - Če želite razporediti funkcije na seznamu, izberite *Uredi možnosti Pojdi na* in nato še želeno funkcijo. Pritisnite **Premakni** in izberite, kam želite premakniti funkcijo.
 - *Glasovni ukazi* in izberite želeno mapo z ukazi, poiščite želeni ukaz in mu dodajte glasovno oznako. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ukaz*. Če ukaz že ima glasovno oznako, je označen z .
- Če želite dodati glasovni ukaz, glejte [Dodajanje in urejanje glasovnih oznak](#) na strani [97](#).
- Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte [Klicanje s pomočjo glasovnih oznak](#) na strani [98](#).
- Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

Povezovanje

Infrardeč (IR)

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek njegovega infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezuje, združljiva s standardom IrDA. Prek IR vmesnika na vašem



telefonu lahko pošiljate in prejimate podatke iz ali na združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da bosta IR vmesnika gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma znaša največ en meter.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona za sprejem podatkov, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za IR povezavo

- Ko je znak **IR** neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.
- Ko znak **IR** utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.



(E)GPRS

GPRS je storitev omrežja, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij kot je internet.

EGPRS je znan tudi kot EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) in je podoben GPRS, le da omogoča hitrejše povezave. Več informacij o dostopnosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

(E)GPRS uporabljajo sporočila SMS, večpredstavnostna sporočila (MMS), pomenki, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), prenos aplikacij Java in omrežje na klic za PC (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

- Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Informacije o cenah dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD).



Povezava (E)GPRS

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Povezava GPRS*.

- Izberite *Neprek. zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje (E)GPRS. Ko je storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak **G**.

Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, prikaže pa se znak **G**. Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, registracija v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna.

Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete ali začnete klic ali prejmete sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak **X**, ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana).

Oznaki za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

- Če izberete *Po potrebi*, se povezava in registracija (E)GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo končate.

Vaš telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete strani XHTML, sprejemate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek PC-ja.

Nastavitve modema (E)GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim PC-jem in ga uporabite kot modem (E)GPRS (storitev omrežja).

Če želite nastaviti nastavitve za povezavo (E)GPRS za svoj PC, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*.



- Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko.
- Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.
 - Izberite *Naziv za dostopno točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
 - Izberite *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi na PC-ju s programom Nokia Modem Options, glejte [PC Suite](#) na strani [161](#). Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v PC-ju, bodo uporabljene tiste v PC-ju.

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Klicne nastavitve*.

- Izberite *Preusmeritve* (storitev omrežja). Preusmeritve vam omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.
Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic. Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi*, potem pa izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite



Prekliči ali pa izberite *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte *Stanje pripravljenosti* na strani 29.

- Izberite *Sprejem klicev s katerokoli tipko* in *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen **1**, izbirnih tipk  in  ter .
- Izberite *Samodejno ponovno klicanje* in *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- Izberite *Hitro klicanje* in *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od **2 abc** do **9 wxyz**, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številčno tipko.
- Izberite *Čakajoči klic* in *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja). Glejte *Čakajoči klic* na strani 37.
- Izberite *Povzetek po klicu* in *Vključen*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) klica.
- Izberite *Poslji lastno številko* in *Da*, da bo telefon osebi, ki jo kličete, poslal vašo telefonsko številko (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.
- Omrežna storitev *Linija za odhodne klice* vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, tj. izbiro številke za izhodne klice. Na ta način imate lahko eno linijo za poslovne in eno za zasebne klice. Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Če izberete *Linja 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko .

Nastavitve telefona

Pritisnite *Meni*, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve telefona*.

- Izberite *Jezik telefona* in izberite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.
- Izberite *Zasedenost pomnilnika*. S pomikanjem lahko potem pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po funkcijah. Podatke o pomnilniku najdete tudi v menijih nekaterih funkcij, na primer v Galeriji.
- Izberite *Samozaklepanje tipkovnice*, da se, ko telefon miruje v pripravljenosti, tipkovnica po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 10 sekund do 60 minut.
Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 32.
- Izberite *Varnostno zaklepanje tipkovnice* in *Vključeno*, da bo telefon pri odklepanju tipkovnice zahteval zaščitno kodo.
Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 32.





Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

- Izberite *Informacija o celici* in *Vključena*, da telefon na zaslonu prikaže, ali je v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN).
- Izberite *Pozdrav* in vpišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Shrani*.
- Izberite *Izbira omrežja* in *Samodejna*, da telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če takšna pogodba ni podpisana, se ob izbiri omrežja izpiše obvestilo *Ni dostopa*, potem pa morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- Izberite *Potrdi dejanja storitev SIM*. Glejte *Storitve SIM (Meni 13)* na strani 160.
- Izberite *Vklop pomoči*, da vključite ali izključite samodejni prikaz obvestil s pomočjo. Glejte tudi *Uporaba menijevna* strani 43.
- Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, izberite *Ton ob vklopu*.



Nastavitve za pomenke in dostopnost

Nastavitve za pomenke in dostopnost dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte [Storitev Nastavitve OTA](#) na strani 33.

Ročna izbira nastavitvev

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Nastavitve pomenkov in dostop* in *Akt. nastavitve pomenkov in dost..*
2. Poiščite zelen niz in pritisnite **Vključi**.
Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvama za pomenkovanje in dostopnost.
3. Izberite *Uredi akt. nastavitve pom. in dost..*
Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Nastavitve za povezavo so shranjene v meniju *Nastavitve povezave*.

Nastavitve dodatkov

Meni z nastavitvami dodatkov je na voljo le, če je bil telefon kdaj priključen na združljiv mobilni dodatek, na primer polnilnik ali prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema kdaj že priključena na telefon, lahko izberete ustrezní meni. Odvisno od dodatkov so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:



- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrani dodatek. Ko je dodatek priključen, lahko kljub temu izberete drug profil.
 - Izberite *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
 - *Osvetlitev* omogoča trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke.
 - Ko je telefon priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, izberite *Zaznavanje vžiga* in *Vključeno*, da se telefon samodejno izključi približno 20 sekund po izklopu motorja vozila.
 - Za *Besedilni telefon*, izberite *Uporabi besedilni telefon* in izberite *Da*, da uporabite namesto nastavitev slušalke ali slušnega aparata nastavitve besedilnega telefona.
- Če vaš besedilni telefon podpira pošiljanje baudot in CTM, izberite baudot. Vedno uporabljajte originalne kable, ki ste jih dobili z besedilnim telefonom.

Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).



Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.

Ko so vključene predpisane številke, povezave (E)GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopate iz pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte **Izbiranje nastavitev za Imenik** na strani 86) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (**Kopiranje imen** na strani 94).

- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.



Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem **Povrnitev tovarniških nastavitev**. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali prenesenih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

■ Galerija (Meni 5)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V Galerijo lahko shranjujete podobe in melodije, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih, glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 60.

Vaš telefon ima vgrajen sistem uporabniških pravic za zaščito naložene vsebine. Vsebinsko, na primer melodijo za zvonjenje, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z uporabnikovimi pravicami za uporabo, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te pravice morda lahko tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in pravic za uporabo, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačne.



Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Izpiše se seznam možnosti.

4. Izberite **Prikaži mape**, da odprete seznam map.

Na voljo so še te možnosti:

- **Dodaj mapo** doda novo mapo. Vpišite ime za mapo in pritisnite **OK**.
- **Zbriši mapo** zbriše želeno mapo. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati.
- **Preimenuj mapo** omogoča, da spremenite ime mape. Map, ki so bile v telefonu že ob nakupu, ne morete preimenovati.
- **Seznam pravic** prikaže seznam vseh pravic za uporabo. Pravice lahko tudi zbrisete, na primer, če se izteče njihova veljavnost.
- **Nalaganje Galerije** omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite **Nalaganje sličic** ali **Nalaganje melodij**. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, glejte [Zaznamki](#) na strani 153.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda zelene strani z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitev za storitve, glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 150. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.



Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev. Vsebine nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

5. Odprite želeno mapo, da se prikaže seznam datotek v njej. Mape *Podobe*, *Video posn.*, *Grafike*, *Toni* in *Zvočni pos.* so v telefonu shranjene že ob nakupu.

Pritisnite **Možnosti** in izberite želeno možnost. Glejte [Možnosti za datoteke v Galeriji](#) na strani 118.

6. Odprite želeno datoteko.

Pritisnite **Možnosti** in izberite želeno možnost. Glejte [Možnosti za datoteke v Galeriji](#) na strani 118.

Možnosti za datoteke v Galeriji

Za datoteke v Galeriji so na voljo nekatere od naslednjih možnosti.

- *Odpri* odpre izbrano datoteko.
- *Zbriši* zbriše izbrano datoteko.
- *Pošlji* (ali ) pošlje izbrano datoteko, na primer prek MMS.
- *Prenesi* premakne datoteko v drugo mapo.
- *Preimenuj* spremeni ime datoteke.
- *Nastavi za ozadje* določi izbrano datoteko za ozadje.
- *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za tip zvonjenja.
- *Podrobnosti* prikaže podrobnosti o datoteki, na primer datum.



- *Razvrsti* razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.
- *Zbriši vse* zbriše vse datoteke v izbrani mapi.
- *Prikaži zaporedje* zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.
- *Predvajaj* omogoča poslušanje ali pregledovanje zvočnih, video ali animiranih datotek.
- *Povečaj*, da povečate velikost slike.
- *Izključi zvok (Vključi zvok)*, da vključite ali izključite zvok video posnetka.
- *Nastavi kontrast* določa kontrast slike, videa ali animacije.
- *Uredi podobo* uredi izbrano slikovno datoteko.
- *Posodobi pravice* posodobi pravice za uporabo izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira posodabljanje pravic.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

■ Predstavnost (Meni 6)



Opomba: Funkcije v meniju *Predstavnost* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



Kamera



Opomba: Upošteвайте vse lokalne zakone o fotografiranju. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

Fotografije in video posnetke lahko snemate s kamero telefona. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona, iskalo pa je na zaslonu telefona. Fotoaparat shrani slike v zapisu JPEG, kamera pa video posnetke v zapisu H.263 (SubQCIF).

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbrisate stare fotografije ali druge datoteke v galeriji. Fotoaparat uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Slikanje

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Standardna foto.*, *Portret* ali, pri slabi svetlobi, *Nočni način*. Če želite fotografijo dodati v imenik, izberite *Portret*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti iskalo fotoaparata in standardni pogled, v pripravljenosti pritisnite . Če želite hitro preklopiti način fotoaparata, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .

2. Na zaslonu se prikaže iskalo fotoaparata.
3. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Ko slikate, telefon predvaja zvok zasloneke. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*. Shranjena fotografija se prikaže na zaslonu.

Če želite določiti privzeto ime za fotografije, glejte *Privzeti naslov* v *Nastavitve fotoaparata* na strani 122.



4. Izberite **Nazaj**, da posnamete drugo fotografijo, ali pritisnite **Možnosti**, da izberete eno od možnosti za brisanje ali spreminjanje imena fotografije, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, da sliko določite imenu v imeniku ali da odprete galerijo.



Nasvet: Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera*, *Samosprožilec* in *Standardna foto.*, *Portret* ali *Nočni način*. Pritisnite **Začni**, da fotoaparat po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni *Galerija*. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Snemanje video posnetka

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Video*.
2. Snemanje začnete s pritiskom na **Snemaj**. Ko snimate video posnetek, se na vrhu zaslona pojavi znak  in izpiše se preostali čas snemanja. Če želite posnetek prekiniti, pritisnite **Pavza**, snemanje pa nadaljujete s pritiskom na **Nadaljuj**.
3. Snemanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Video posn.* v meniju *Galerija*. Pritisnite **Možnosti**, kjer lahko izberete možnosti za brisanje ali preimenovanje posnetka, pošiljanje posnetka v večpredstavnostnem sporočilu ali dostop do Galerije.



Nastavitve fotoaparata

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Kamera* in *Nastavitve*. Izberite

- *Kakovost podobe* določa, kolikšna je kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost fotografije, zato zasede največ pomnilnika.
- *Dolžina video posnetka* določa dolžino vaših video posnetkov. Video posnetek ima lahko največ 94 kB, kar pomeni trajanje od 10 do 15 sekund, odvisno od pogojev za snemanje.
- *Zvoki kamere* vključi zvok zaslone in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranjevanju fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.

Radio

Če hočete s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite združljive slušalke. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi. Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost* in *Radio*. Na zaslonu se izpiše
 - Številka in ime postaje, če je shranjena.
 - Frekvenca postaje.



2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.
- Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko poiščete želeno postajo s tipko za slušalke.
3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnosti** in izberite *Izključi*.



Nasvet: Če želite hitro izkjučiti radio, za dalj časa pritisnite .

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani postajo*. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**. Poiščite mesto za postajo.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pritisnite ustrezno tipko za dalj časa, potem pa vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Izključi*, če želite izkjučiti radio.
- *Shrani postajo*, če želite shraniti postajo, glejte [Iskanje radijskih postaj](#) zgoraj. Shranite lahko do 20 postaj.
- *Samodej. iskanje*. Na kratko pritisnite  ali , da se začne iskanje postaje navzgor ali navzdol. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



- **Ročno nastav..** Na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,1 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejšo premikanje pa tipko držite pritisnjeno. Če želite poiskano postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Ročno nastav..*, pritisnite  v meniju *Radio*.

- **Nastavi frekvenco.** Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Nastavi frekvenco*, pritisnite  v meniju *Radio*.

- **Zbriši postajo.** Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- **Preimenuj.** Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- **Zvočnik** (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio.
- **Mono izhod** (ali *Stereo izhod*), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.



Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice, s skupno dolžino največ ene minute. To je na primer uporabno, če snemate ime in številko, da bi si jo pozneje zapisali.



Opomba: Upošteвайте vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene.

Snemanje


1. Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost* in *Snemalnik*.
2. Če želite sprožiti snemanje, izberite *Snemaj*. Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.
Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*.
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Ponovi zadnjega*.
Če želite posnetek poslati kot večpredstavnostno sporočilo, izberite *Pošlji*.

Seznam posnetkov

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Snemalnik* in *Seznam posn.* Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Zvočni pos.*, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija (Meni 5)*, korak 4 na strani 116.



■ Organizator (Meni 7)



Opomba: Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.
Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Melodija za bujenje* in izberite privzeto melodijo za bujenje, eno od melodij za zvonjenje, melodijo iz galerije ali radio.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Namesto melodije se vključi radio na nazadnje izbrani postaji in se predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija.



Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete na **Dremež**, se bujenje za nekaj minut ustavi.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice *Naj se telefon vklopi?* Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Koledar*, v pripravljenosti pritisnite **D**.

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*. Če želite pregledati izbrani teden, izberite *Tedenski pregled*.



- Posamezne beleške lahko pregledate tako, da jih poiščete v dnevnem pregledu, potem pa pritisnete **Možnosti** in **Prikaži**. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate.
- Na primer, na voljo so možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek IR, za pošiljanje beležke neposredno v koledar drugega telefona ali pošiljanje kot besedilno sporočilo.

Na voljo so možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.

Nastavitve za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost **Samobrisanje** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in številc najdete v **Pisanje besedila** na strani 39.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Koledar**. Poiščite zeleni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zabeleži**. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  **Sestanek** – Vpišite beležko (ali pritisnite **Možnosti** in poiščite ime v imeniku). Pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Možnosti** ter izberite **Shrani**. Vnesite začetni čas sestanka in pritisnite **OK**, potem pa še končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.



-  **Klic** – Vnesite telefonsko številko, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku, tako da pritisnete **Možnosti** in si tako prihranite vpisovanje.) Vnesite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Rojstni dan** – Vpišite ime ali pritisnite **Možnosti** in ga poiščite v imeniku, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Sporočilo** – Vnesite beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite končni datum za beležko in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Opomnik** – Vnesite zadevo za opomnik, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na .

- Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.
- Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dremež**, po desetih minutah se telefon vrne v pripravljenost.



Sezn. opr.

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Opravila*, da se odpre seznam. Pritisnite **Možnosti** ali poiščite želeno beležko in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite dodati novo beležko, izberite *Dodaj*. Vnesite predmet beležke. Ko vpišete največje dovoljeno število znakov, se vpisovanje ustavi. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Izberite pomembnost beležke, *Visoka*, *Srednja* ali *Nizka*. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.

Slovar, glejte [Vklop in izklop slovarja](#) na strani 39.

- Izbrano beležko lahko na primer pregledate ali zberšete, zberšete pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete na drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko beležko na primer uredite, ji spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot končano.



Beleške

Aplikacijo *Beleške* lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk na združljive naprave prek IR, SMS in MMS.

Aplikacija Beleške uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [19](#).

1. Za dostop do menija *Beleške* pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Beleške*. Telefon bo zahteval, da nastavite točno uro in datum, če ob začetku pisanja beleške še nista bila nastavljena.
2. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*, glejte [Pisanje besedila](#) na strani [39](#).
3. Vpišite beleško in izberite *Shrani*.

V beleško lahko vstavite trenutni čas in datum. Če ni dovolj prostora zanj, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

Beleško lahko tudi pošljete na združljivo napravo prek IR, MMS ali SMS. Če je beleška predolga za SMS, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

Druge možnosti za beleške so možnosti za pregledovanje, brisanje in urejanje beležke. Med urejanjem beleške lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb.



■ Igre (Meni 8)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Začetek igre

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Izberi igro**.
2. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri** ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno igro, se zažene.

Če ste izbrali niz iger, se prikaže seznam iger. Posamezno igro zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite **Odpri** ali pritisnite .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za igre ali nize iger

Možnosti za igre, glejte [Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij](#) na strani [134](#).



Nalaganje iger

Pritisnite **Meni**, izberite *Igre* in potem *Nalaganje iger*. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 153.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda zelene strani z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo* na strani 150. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.

Če želite naložiti več iger, glejte tudi *Prenos aplikacije* na strani 135.

Ko prenesete igro, se bo namesto v meni *Igre* morda shranila v meni *Aplikacije*.

Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite pregledati velikost pomnilnika, ki je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Pomnilnik*. Glejte tudi *Zasedenost pomnilnika za aplikacije* na strani 136.


Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte *Skupni pomnilnik* na strani 19.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.



■ Aplikacije (Meni 9)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Izberi aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se zažene.

Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže seznam aplikacij. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite *Odpri* ali pritisnite .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- *Zbriši* zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Če iz telefona zbrisete aplikacijo ali niz aplikacij, ki so bile nameščene ob nakupu, jih lahko znova naložite s spletne strani Nokia Software Market na naslovu www.softwaremarket.nokia.com/.



- *Spletni dostop* omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite *Vprašaj*, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje pred vzpostavitvijo povezave, *Dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, če želite preprečiti dostop do interneta.
- *Posodobi različico* preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Poveži prek* določa nastavitve za aplikacije, ki potrebujejo posebne nastavitve storitev. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Prenos aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašim telefonom. Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Nalaganje aplikacij*, da se izpiše seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 153.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda zelene strani izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni



Storitve in vključite drug niz nastavitev za storitve, glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 150. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in *Nalaganje*. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro. Glejte [Nalaganje](#) na strani 154.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte [Nalaganje iger](#) na strani 133.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni *Aplikacije* morda shranila v meni *Igre*.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Pomnilnik*.

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 19.



■ Pripomočki (Meni 10)



Opomba: Funkcije v meniju *Pripomočki* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu seštevja, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z .
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo številko v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Rezultat*. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.



Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite tečaj, decimalko vpišete s tipko $\frac{\square}{\square} \frac{\square}{\square}$, in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti.

Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Vnesite čas v urah in minutah in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, drugače pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **OK**.



Štoparica

Vaš telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Pritisnite na **Možnosti** in izberite

Začni, da znova začnete merjenje. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času.

Shrani, da shranite čas. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas.

Zbriši čas, da zbrišete čas, ne da bi ga shranili.



Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. S pritiskom na **Možnosti** lahko shranite ali zbrisete rezultat. Glejte *Merjenje časa in vmesni časi* na strani 139.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni** ter izberite *Pripomočki* in *Štoparica*.

Če štoparica ni zbrisana, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čase*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite zeleni niz izmerjenih časov.

Če hočete zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Zbriši vse* in pritisnite **OK** ali izberite *Posamezno*, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, nato pritisnite **Zbriši** in **OK**.

Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih podatkov, na primer o kreditnih karticah in naslovih. Podatke v denarnici lahko preprosto uporabite med uporabo brskalnika za izpolnjevanje obrazcev, na primer med nakupovanjem. Shranite lahko tudi kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniško ime in geslo.

Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi denarnice. Ko se izpiše *Ustvari kodo za denarnico*, vpišite kodo in pritisnite **OK**. Potem se izpiše *Potrdi kodo za denarnico*, ponovno vpišite kodo in pritisnite **OK**. Glejte tudi *Koda denarnice (5 do 10 mest)* na strani 17.



Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona, glejte [Kode za dostop](#) na strani 16.

Če želite v meni Denarnica dodajati ali spreminjati vsebino, ga odprite. Če želite vsebino denarnice uporabljati v mobilnih storitvah, odprite denarnico prek brskalnika, glejte [Storitve \(Meni 11\)](#) na strani 148.

Dostop do menija Denarnica

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Denarnica*. Vpišite kodo za denarnico in pritisnite **OK**, glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 144. Izberite

- *Profili denarnice* omogoča ustvarjanje kombinacij kartic, na primer za različne storitve. Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto izbiranja različnih kartic lahko izberete le en profil denarnice.
- *Kartice* hrani podatke o osebnih karticah. Shranite lahko plačilne kartice, kartice s popusti, naslove, uporabniške podatke in kartice za dostop, na primer kombinacije uporabniškega imena in gesla za različne storitve. Glejte [Shranjevanje podrobnosti o karticah](#) na strani 142.
- *Vstopnice* hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili prek mobilne storitve. Če hočete vstopnice pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.
- *Potrdila* hrani potrdila o mobilnih nakupih.
- *Osebnе beležke* hrani vse vrste osebnih podatkov, ki jih želite zaščititi s kodo za denarnico. Glejte [Osebnе beležke](#) na strani 142.
- *Nastavitve*, glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 144.



Shranjevanje podrobnosti o karticah

1. Odprite denarnico in izberite *Kartice*.
2. Izberite vrsto denarnice, da shranite podrobnosti:
 - *Plačilna kartica* za kreditne in druge plačilne kartice.
 - *Kartica za popuste* za članske izkaznice.
 - *Dostopna kartica* za osebna uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev.
 - *Vizitke* za prilagojene osebne nastavitve spletnih storitev.
 - *Kartica z info. o uporabniku* za kontaktne podatke, na primer naslove za dostavo in izdajo računov.
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj novo*.
4. Izpolnite polja s podrobnostmi in pritisnite **Končaj**.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko informacije o karticah prejmete tudi v obliki sporočil OTA. Obveščeni boste o vrsti kartice. Prejeto kartico lahko potem shranite ali zavržete. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati. Več pojasnil o sprejemu informacij o karticah prek sporočil OTA dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Osebne beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, gesla, kode in zapiske.

Odprite denarnico in izberite *Osebne beležke*. Pritisnite **Možnosti**, tu lahko izbrano beležko pregledate, uredite ali zbrišete, dodate novo beležko in razvrstite beležke po imenu ali datumu. Ko jo pregledujete, lahko izbrano beležko uredite ali zbrišete.



Možnost *Pošlji kot besedilo* omogoča kopiranje beležke v sporočilo SMS, *Kopiraj v koledar* pa prekopira beležko v koledar. *Uporabi podrobn.* omogoča uporabo številk ter elektronskih in spletnih naslovov iz beležke.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje kartice, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za dostop do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite *Profili denarnice*.
2. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj novo*. Odpre se nov profil denarnice.
3. Izpolnite naslednja polja in pritisnite **Končaj**. Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so vzeti iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.
 - *Ime profila denarnice*: vpišite ime profila.
 - *Zdaj izberite plačilno kartico* – s seznama izberite plačilno kartico.
 - *Zdaj izberite kartico za popuste* – s seznama izberite kartico s popustom.
 - *Zdaj izberite dostopne kartice* – s seznama izberite dostopno kartico.
 - *Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku* – s seznama izberite kartico z uporabniškimi podatki.
 - *Zdaj izberite račun za plačilo* – s seznama izberite naslov.
 - *Zdaj izberite naslov za dostavo* – s seznama izberite naslov.
 - *Zdaj izberite naslov za dostavo potrdila o nakupu* – s seznama izberite naslov.
 - *Zdaj izberite način dostave potrdila o nakupu* – izberite način dostave potrdila, *Številka za račun* ali *E-naslov za račun*.



Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite *Nastavitve*. Izberite

- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.
- *ID telefona* določi kodo RFID.

Napotki za plačevanje z denarnico

- Za nakupovanje izberite želeno stran, ki podpira uporabo denarnice. Storitve mora podpirati specifikacijo ECML. Glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani 150.

Izberite želeni izdelek in pred nakupom natančno preberite vse informacije.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred nakupom preberite vse besedilo.

- Ko morate plačati, vas telefon vpraša, ali želite uporabiti denarnico. Telefon zahteva tudi kodo PIN za denarnico.
- S seznama plačilnih kartic izberite želeno kartico. Če obrazec ponudnika storitev podpira specifikacijo ECML, telefon samodejno izpolni podatke o kreditni kartici ali profilu denarnice.
- Odobrite nakup, nato se podatki odpošljejo.
- Po nakupu lahko prejmete potrditev ali digitalno potrdilo.
- Če želite zapreti denarnico, izberite *Zapri denarnico*. Če denarnice ne uporabljate 5 minut, se zapre samodejno.





Opomba: Če ste poskušali obiskati ali če ste obiskali strani, zaščitene z geslom (na primer bančni račun), po tem izpraznite začasni pomnilnik.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 155.

Sinhronizacija

Podatke iz koledarja in imenika lahko shranite v združljiv PC ali na internetni strežnik. Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona.

Sinhronizacija z oddaljenim strežnikom je storitev omrežja. Sinhronizacijo podatkov iz imenika in koledarja s PC-jem začnete iz PC-ja. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo prejmete klic, se sinhronizacija prekrine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o dosegljivosti in nastavitvah storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijo naložite od svojega operaterja ali ponudnika storitev, glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 146.
- Izberite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Priprava telefona na storitev](#) na strani 149.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Priprava telefona na storitev](#) na strani 149.



2. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki, Sinhroniziraj, Nastavitve* in *Aktiv. nastavitve za internetno sinh..* Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. Glejte *Podatki, ki bodo sinhronizirani* v *Nastavitve za sinhronizacijo* na strani 146.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki, Sinhroniziraj* in *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.
Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Omrežni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki sporočila OTA. Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte *Storitev Nastavitve OTA* na strani 33.

Ročna izbira nastavitvev

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki, Sinhroniziraj* in *Nastavitve*.
2. Izberite *Aktiv. nastavitve za internetno sinh..*
3. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.
Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.
4. Izberite *Uredi nastavitve za internetno sinh..* Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve.
 - *Ime nastavitvev*. Vpišite ime za niz nastavitvev in pritisnite **OK**.



- *Podatki, ki bodo sinhronizirani.* Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, *Imenik* ali *Koledar*, in pritisnite **Končaj**.
- *Naslovi podatkovnih zbirk.* Izberite *Podatkovna zbirka Imenik* ali *Podatkovna zbirka Koledar*. Vpišite ime podatkovne zbirke in pritisnite **OK**.
- *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Strežnik za sinhronizacijo.* Vpišite ime strežnika in pritisnite **OK**.
- *Nastavitve povezave* – določite lahko nastavitve povezave za sinhronizacijo. Glejte [Ročna izbira nastavitve za storitve](#) na strani 149.
Izberite vsako od nastavitve in vpišite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Izberite
- *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.

Sinhronizacija iz PC-ja

Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz PC-ja, uporabite povezavo IR ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v svojem PC-ju nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnete v PC-ju s programskim paketom PC Suite.



■ Storitve (Meni 11)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Z večnamenskim brskalnikom v vašem telefonu lahko uporabljate različne storitve. Med njimi najdete na primer vremenske napovedi, novice, urnike poletov in finančne informacije.

Dostopnost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri svojem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Vsestranski brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Ker sta zaslon in pomnilnik telefona veliko manjša od računalnikovega, se internetna vsebina na zaslonu prikaže na drugačen način. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [149](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran [150](#).
3. Začnite prebrati strani storitve. Glejte stran [150](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [152](#).



Priprava telefona na storitev

Nastavitve storitve utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika zelene storitve.

Če želite prejeti nastavitve v obliki sporočila OTA, glejte [Storitev Nastavitve OTA](#) na strani [33](#).

Ročna izbira nastavitvev za storitev

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Storitev, Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*.
2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.
3. Poiščite zeleni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Vse nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju *Nastavitve nosilca*.



Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za želeno storitev. Vklop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Priključite se lahko na tri načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Domača stran* ali pa v pripravljenosti dalj časa pritisnite .
- Odprite zaznamek za storitev:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.
Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.
- Vnesite naslov storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Pojdi na naslov*. Vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.

Prebiranje strani storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Če ste za nosilec izbrali (E)GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS prejmete ali



začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo (E)GPRS.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- tipkami za pomikanje.
- Če želite izbrati označeno povezavo, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite možnost za odpiranje povezave.
- Pritisnite tipke   -   za vpis števil in črk in tipko   za vpis posebnih znakov.

Možnosti med uporabo brskalnika

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- Možnost **Bližnjice** odpre nov seznam možnosti, ki so na primer značilne za stran.
- **Dodaj zaznamek** stran shrani v obliki zaznamka.
- **Zaznamki**. Glejte **Zaznamki** na strani 153.
- **Povez. nalaganja** prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- Možnost **Druge možnosti** odpre seznam drugih možnosti, na primer za denarnico ali zaščito.
- **Osveži** znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.
- **Končaj**. Glejte **Prekinjanje povezave s storitvijo** na strani 152.





Opomba: Če ste poskušali obiskati ali če ste obiskali strani, zaščitene z geslom (na primer bančni račun), po tem izpraznite začasni pomnilnik.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 155.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnete **Da**.

Druga možnost je, da dvakrat pritisnete  ali za dalj časa pritisnete .

Nastavitve za videz brskalnika

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter *Nast. pogleda*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.
2. Izberite *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, da se vrstica razdeli v dve vrstici, če je predolga za prikaz v eni. Če izberete *Izključeno*, se besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, okrajša.

Izberite *Prikaz slik*. Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.



Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrisete začasnega pomnilnika, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 155.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti*, *Zaščita* ter *Piškotki*,
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavрни*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškov.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki*,
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite *Pojdi na*, da obiščete stran, ki je določena z zaznamkom. Izbrani zaznamek lahko pregledate (naslov in ime), uredite, zbrisete ali pošljete na drug telefon. Ustvarite lahko tudi nov zaznamek.

V telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne



priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge internetne strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Pritisnite **Prikaži**, potem pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da prikažete zaznamek, *Shrani*, da shranite zaznamek, ali *Zavrzi*, da ga zavrzete.

Nalaganje

1. Če želite na telefon naložiti več melodij, iger ali aplikacij, pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Povez. nalaganja*.
2. Izberite *Nalaganje melodij*, *Nalaganje sličic*, *Nalaganje iger* ali *Nalaganje aplikacij*, da naložite melodijo, sliko, igro ali aplikacijo.

Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Sporočila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in nato *Prejeta obvestila*.



Če želite v meni *Prejeta obvestila* priti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Naloži*, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali *Zbriši*, da ga zbrisete.

Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Če želite vključiti (ali izključiti) sprejem obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).
- Izberite *Samodejna povezava*. Če ste vključili sprejem obvestil storitev in potem izbrali *Samodejna povezava vključena*, bo, ko prejmete obvestilo storitve, telefon v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik.
Če izberete *Samodejna povezava izključena*, bo telefon brskalnik vključil le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

Začasni pomnilnik

Informacije obiskanih storitev se shranjujejo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*.



Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete potrditve in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Zaščitni modul

Varnostni modul lahko vsebuje potrditve in javne ter zasebne ključe. Varnostni modul ponuja varnostne storitve za aplikacije, ki uporabljajo povezavo brskalnika, in omogoča digitalno podpisovanje. Potrditve v varnostni modul shrani ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in potem *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN. Vpišite kodo in pritisnite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostopna strani 16](#).



Potrditve

Obstajajo tri vrste odobritev: potrditve strežnika, potrditve izdajatelja in uporabniške potrditve.

- Telefon potrebuje potrditev strežnika za vzpostavitev varne povezave med telefonom in prehodom. Potrditev strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje s strežnika na telefon, njeno pristnost pa preveri telefon s pomočjo potrditev, shranjenih v telefonu. Potrditve strežnika se ne shranjujejo.

Ko je med vzpostavljeno povezavo prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom (ki ga označuje *Naslov IP* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran.

Znak za zaščiteni povezavo ne pomeni, da je zaščiten tudi povezava od prehoda do strežnika (kraja, kjer je shranjena zahtevana vsebina). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

- Potrditve izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih potrditev. Potrditve izdajatelja lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite z omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
- Uporabniške potrditve izdajajo izdajatelji potrditev. Uporabljajo se za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.





Pomembno: Zapomniti si morate, da uporaba potrditev sicer pomembno zmanjša tveganje pri vzpostavljanju povezav in nameščanju programske opreme, a le, če jih pravilno uporabljate. Obstoj potrditve sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjene pravilne, pristne in zaupanja vredne potrditve, saj le te zagotavljajo varnost.

Pomembno: Potrditve imajo omejeno življenjsko dobo. Če se izpiše opozorilo, da potrditev še ni ali ni več veljavna, kljub temu, da bi morala biti, preverite, ali imate pravilno nastavljeno uro in datum telefona.

Pomembno: Pred spreminjanjem teh nastavitev se morate prepričati, da resnično zaupate lastniku potrditve in da je potrditev resnično last označenega lastnika.

Digitalno podpisovanje

Telefon podpira digitalno podpisovanje. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v varnostnem modulu in ustrezne potrditve, ki je bila uporabljena za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali se na vrhu zaslona izpiše *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje





Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

Izberite želeno potrditev. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Splošne informacije](#) na strani [16](#)) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Pojdi na (Meni 12)

Za hiter dostop do želene funkcije pritisnite **Meni** in izberite *Pojdi na*, potem pa s seznama izberite želeno funkcijo.

Če na seznamu ni funkcij, pritisnite **Dodaj**, poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**.

Če želite seznamu dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte [Osebné bližnjice](#) na strani [104](#).



■ Storitve SIM (Meni 13)



Poleg funkcij, ki so na voljo na vašem telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 13. Meni 13 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Svoj telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM* v *Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.



7. Povezovanje s PC-jem

Vaš telefon omogoča pošiljanje in sprejem e-pošte in dostop do interneta, ko je priključen na PC prek vmesnika IR ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da s PC-jem na primer sinhronizirate imenik, koledar in opravila.

Več informacij in datotek dobite na spletni strani Nokia, www.nokia.com/phones/support/6220.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java s PC-ja v telefon.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila ali ozadje, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Content Copier** kopira podatke in rezervne kopije iz telefona v PC ali v drug telefon Nokia.
- **Nokia Settings Manager** omogoča urejanje in pošiljanje zaznamkov WAP ter urejanje nizov nastavitve za povezavo v telefonu. Iščete lahko tudi radijske



postaje in brišete, urejate ali spreminjate trenutne postaje, shranjene v telefonu.

- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika.
- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz PC-ja. Pregledujete lahko slikovne in zvočne datoteke, ki jih je mogoče tudi spreminjati in prenašati med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Multimedia Player** omogoča predvajanje zvokov, slik in video posnetkov na združljivem PC-ju.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in PC-jem.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in PC-jem.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

(E)GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot navadni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema \(E\)GPRS](#) na strani 108.

■ Uporaba komunikacijskih aplikacij

Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago tako, da je tipkovnica obrnjena navzdol. Medtem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.



8. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah



med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi giblivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.



Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.



POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrisejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika.



Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.



Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.



Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujete predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe. Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita. Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali taktat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše in se telefon pripravi na klice.



3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112, 911 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko  .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče - ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate - specifična hitrost absorpcije - SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.



Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,66 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.



OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

DEL EVROPE IN AFRIŠKA REGIJA

Ta omejena garancija stopi v veljavo za Nokia Mobile Phones v Evropi in v afriški regiji, če ne obstaja krajevna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (»Nokia«) zagotavlja, da bo ta izdelek NOKIA (izdelek) ob prvem nakupu brez napak na materialih, pri oblikovanju in izdelavi, kar je potrjeno naslednjim dogovorom in pogojem:

1. Omejena garancija se izda končnemu kupcu izdelka (»stranka«). Ne sme izključevati ali omejevati i) katerekoli statutarne pravice stranke ali ii) katerekoli pravice stranke pred prodajalcem/distributerjem izdelka.

2. Garancija je veljavna dvanajst (12) mesecev od dne, ko je stranka kupila izdelek. V primeru drugega nakupa ali zamenjave lastnika/uporabnika ostane garancija veljavna za preostanek obdobja dvanajstih (12) mesecev in se ne spreminja. Ta omejena garancija je veljavna in izterljiva v naslednjih državah: v Bosni, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v Češki republiki, Estoniji, katerikoli državi članici Evropske unije, na Madžarskem, v Islandiji, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveški, Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Sloveniji, Švici in Turčiji.

3. V garancijskem obdobju bo Nokia ali njen pooblaščen servis popravil ali zamenjal okvarjeni izdelek izključno v skladu s preudarkom Nokie. Nokia bo popravljene ali zamenjane izdelke vrnila stranki v delujočem stanju. Vsi deli in druga Nokiina oprema, za katere je Nokia priskrbela zamenjavo, bodo ostali v lasti Nokie.

4. Popravljeni ali zamenjani izdelek ne bo deležen nadaljšanega ali obnovljenega garancijskega obdobja.

5. Ta omejena garancija ne zajema barvnih pokrovcov in drugih podobnih osebno prilagojenih delov. V vseh primerih, ki zahtevajo odklepanje ali zaklepanje telefona na omrežje posameznega operaterja (SIM Lock), bo Nokia stranko najprej napotila do operaterja za odklepanje ali zaklepanje telefona, preden bo popravljala ali zamenjala izdelek.

6. Ta omejena garancija ne velja v primeru okvare zaradi naravne obrabe. Ta omejena garancija ne velja, tudi če:

(i) je bil izdelek poškodovan, ker: je bil uporabljen v nasprotju z določili v priročniku za rabo, zaradi grdega ravnanja, zaradi izpostavljanja vlagi ali robnim toplotnim pogojem ali hitremu izmenjavanju robnih toplotnih pogojev, zaradi rje ali oksidacije, nepooblaščenih posegov ali povezav, nepooblaščenih popravil, popravil z uporabo nepreverjenih rezervnih delov, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, nesreč, naravnih vplivov, razlivanja hrane ali tekočine, vplivov kemičnih proizvodov ali drugih vplivov, ki za

Nokio niso sprejemljivi (vključno, a ne omejeno na pomanjkanje rezervnih delov in potrošnih materialov, kakršni so baterije, ki imajo lastno življenjsko dobo, ter polomljene ali poškodovane antene), razen če so bile poškodbe povzročene zaradi hib na materialih, oblikovanju ali izdelavi;

(ii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iv) so bile serijska številka izdelka, datumska koda dodatka ali številka IMEI (International Mobile Equipment Identification - Mednarodna številka mobilne opreme) odstranjene, zbrisane, prečrtane ali spremenjene, ali pa jih ni mogoče prebrati;

(v) je napako povzročilo nepravilnega delovanja mobilnega omrežja;

(vi) je bila okvara povzročena, ker je bil izdelek uporabljen ali povezan z dodatkom, ki ga ni izdelala Nokia, ali če je bil uporabljen za drug namen od predvidenega;

(vii) je bila okvara povzročena, ker je bila baterija v kratkem stiku ali so bili pečati ovojja baterije ali celice prelomljeni ali kažejo znamenja posega ali je bila baterija uporabljena v drugih napravah, za katere ni predvidena; ali

(viii) je treba nadgraditi programsko opremo izdelka zaradi sprememb v delovanju mobilnega omrežja.

7. Da bi lahko izkoristila to omejeno garancijo, mora stranka predložiti i) berljivo in nespremenjeno originalno garancijsko kartico, na kateri so jasno navedeni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka, ali pa ii) berljiv in nespremenjen originalni račun, na katerem so isti podatki, če je ta račun predložen prodajalcu/distributerju izdelka.

8. Ta omejena garancija je edino in izključno sredstvo stranke proti Nokii in edina in izključna obveza Nokie do stranke za okvare ali nedelovanja izdelka. Nadomešča vse druge garancije in odgovornosti, najsi bodo ustne, pisne, (neobvezno) predpisane z zakonom, pogodbeno, krivične ali drugačne. Nokia v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli nenamerne, posledične ali posredne poškodbe, stroške ali izdatke. Nokia tudi v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli neposredne poškodbe, stroške ali izdatke, če je stranka pravna oseba.

9. Kakršnakoli sprememba ali dodatek tej omejeni garanciji zahteva Nokiin vnaprejšnji pisen pristanek.

GARANCIJSKA KARTICA

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI

Ime kupca: _____

Naslov: _____

Država: _____

Telefon: _____

Datum nakupa (dan. mesec. leto): / /

Tip izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo): –

Model izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

Serijska številka telefona (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

/ /

Kraj nakupa: _____

Ime prodajalne: _____

Naslov prodajalne: _____



ITEM:
IMEI:

B

Žig