

Elektronikus felhasználói útmutató



9310226

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft., 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék (RH-12, 6230 kereskedelmi megnevezés) az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform:

EN 301 511

EN 301 489-01

EN 301 489-07

EN 60950/ IEC 950

EN 50360

1999/519/EC

A készülék a 3/2001.(1.31.) MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(V1.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A TERMÉK MPEG-4 KÉPI SZABVÁNYBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐ HASZNÁLATA TILOS, KIVÉVE HA AZ KÖZVETLENÜL (A) OLYAN ADATOK VAGY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA SORÁN TÖRTÉNIK, (i) MELYEKET A VEVŐ NEM MINT CÉG ALKALMAZOTTJA KÉSZÍTETT ÉS TÉRÍTÉSMENTESEN ADOTT ÁT, ÉS (ii) HA A FELHASZNÁLÁS KIZÁRÓLAG MAGÁNCÉLRA TÖRTÉNIK; (B) AZ MPEG LA, L.L.C. ÁLTAL KÜLÖN ÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT EGYÉB MÁS CÉLRA TÖRTÉNIK.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	12
Általános információk	16
Elérési kódok	16
Biztonsági kód (5-10 számjegy)	16
PIN-kód és PIN2-kód (4-8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód.....	16
PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy).....	17
Korlátozó jelszó (4 számjegy).....	17
Mobiltárcakód (4-10 számjegy)	17
Tartalom és alkalmazások letöltése	17
A telefon funkcióinak áttekintése	18
A Nokia PC Suite és a Nokia Audio Manager	20
Osztott memória	21
1. Használatbavétel	22
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	22
Az akkumulátor töltése	23
A telefon be- és kikapcsolása	24
Szokásos használati helyzet	25
Az elő- és hátlapok cseréje	25
Multimédia kártya telepítése.....	26
2. A telefon	28
Gombok és csatlakozók	28
Készenléti állapot.....	30
Háttérkép	31
Képernyővédő	31

Energiatakarékosság	31
A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok.....	32
Billentyűzár.....	34
Konfigurációs beállítások szolgáltatás.....	35
3. Hívásfunkciók	37
Hívás kezdeményezése	37
Telefonszámok gyorshívása.....	38
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása	38
Hívásvárakoztatás.....	39
Lehetőségek hívás közben	39
4. Szöveg írása	41
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	41
Prediktív szövegbevitel használata	41
Összetett szavak írása	42
Hagyományos szövegbevitel használata	43
Tippek a szövegíráshoz	43
5. A menü használata.....	45
Belépés egy menüfunkcióba	45
Menüfunkciók listája.....	47
6. Menüfunkciók.....	52
Üzenetek (kód: 1).....	52
Szöveges üzenetek (SMS).....	52
Üzenetek írása és elküldése.....	53
Az üzenetküldés különböző módjai.....	53
E-mail írása és küldése	54
Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése.....	55
Bejövő és kimenő elemek mappája	56

Címzettlista.....	57
Sablonok	58
Mentett mappa és saját mappák.....	59
Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai	59
Multimédia üzenetek (MMS).....	61
Multimédia üzenetek írása és küldése	62
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése	64
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa	65
Megtelt a multimédia memória	66
Üzenetek törlése	66
Multimédia üzenetek beállításai	67
E-mail üzenetek	69
E-mail írása és küldése	69
E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból.....	71
E-mail olvasása és válaszüzenet küldése	71
A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött)	72
E-mail üzenetek törlése.....	72
E-mail beállításai	72
Csevegés.....	76
A csevegés menü megnyitása	78
Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása.....	78
Csevegés kezdeményezése.....	79
Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása.....	80
Csevegőüzenet olvasása	81
Részvétel csevegésben.....	81
Saját adatok szerkesztése	82
Csevegőpartnerek.....	82
Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása.....	83

Csoportok.....	84
Hangüzenetek.....	85
Hálózati hírek.....	85
Szolgáltatási parancsok.....	86
Hívásinfó (kód: 2).....	86
Híváslisták.....	86
Számológépek és időzítők a hívásokhoz, adatátvitelhez és üzenetekhez	87
Névjegyzék (kód: 3)	88
Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben.....	88
Nevék és telefonszámok mentése (Új név).....	89
Több telefonszám vagy szöveges tétel eltávolítása egy névhez.....	90
Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz.....	91
Névjegy keresése.....	91
Név törlése.....	92
Adatok szerkesztése vagy törlése.....	93
Saját jelenlét.....	93
Figyelt nevek	96
Partner felvétele a figyelt nevek közé.....	96
Figyelt nevek megtekintése.....	97
Partner figyelésének megszüntetése	98
Névjegyek másolása.....	98
Névjegykártya küldése és fogadása.....	99
Gyorshívások	99
Hanghívás.....	100
Hangminták hozzáadása és kezelése.....	100
Tárcsázás hangminta használatával	101
Információs és szolgáltatási számok.....	102
Saját számok.....	102
Hívócsoportok.....	102

Beállítások (kód: 4).....	103
Üzem mód.....	103
Hangbeállítások.....	104
Kijelző beállításai.....	105
Dátum és idő beállításai.....	107
Személyes hivatkozások.....	108
Jobb oldali választógomb	108
Hangvezérelt parancsok	108
Kapcsolatok.....	109
Bluetooth vezeték nélküli technológia	109
Bluetooth-kapcsolat.....	110
Bluetooth-beállítások	111
Infrakapcsolat.....	111
(E)GPRS	112
(E)GPRS-kapcsolat	113
Az (E)GPRS-modem beállításai	114
Hívásbeállítások	115
A telefon beállításai.....	117
A csevegés és a jelenlét beállításai	118
Tartozékok beállításai.....	119
Biztonsági beállítások	120
Gyári beállítások visszaállítása	121
Galéria (kód: 5).....	121
Média (kód: 6).....	125
Kamera.....	125
Fénykép készítése.....	125
Videóklip rögzítése.....	126
A kamera beállításai.....	127
Média lejátszó.....	127

A telefon beállítása a streaming szolgáltatáshoz	128
Zenelejátszó	129
A telefonra töltött zenék lejátszása	130
A zenelejátszó beállításai	130
Rádió	131
Rádióállomás behangolása	132
A rádió használata	132
Hangrögzítő	134
Felvétel	134
Felvételek listája	134
A tárolómappa megadása	135
Médiakeverő	135
Szervező (kód: 7)	135
Ébresztőóra	135
Az ébresztés időpontjában	136
Naptár	137
Naptári jegyzet létrehozása	138
Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet	139
Teendők	139
Jegyzetek	140
Mobiltárca	141
A mobiltárca menüjének megnyitása	142
Kártyaadatok mentése	143
Jegyzetek	143
Mobiltárcaprofil létrehozása	144
Mobiltárca beállításai	145
Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz	145
Szinkronizálás	146
Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról	147

A szinkronizáláshoz szükséges beállítások.....	148
Szinkronizálás a számítógépről.....	149
Alkalmazások (kód: 8).....	149
Játékok.....	149
Játék indítása	150
Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára.....	150
Játékletöltések	150
Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota	151
Játékbeállítások	151
Alkalmazások	151
Alkalmazás indítása.....	151
Egyéb lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára	152
Alkalmazás letöltése.....	153
Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota	154
Számológép.....	154
Időzítés	155
Stopperóra	156
Böngésző (kód: 9).....	157
Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához	158
A telefon beállítása a szolgáltatáshoz.....	158
A kapcsolatbeállítások kézi beírása	158
Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal.....	159
A szolgáltatások oldalainak böngészése	160
A telefon gombjainak használata böngészés közben	160
Lehetőségek böngészés közben.....	160
Közvetlen hívás.....	161
Kapcsolat bontása a szolgáltatással	161
A böngésző megjelenésének beállításai	162
Cookie-k	163

Könyvjelzők.....	163
Könyvjelzők fogadása.....	164
Letöltés	164
Hirpostafiók.....	164
Hirpostafiók beállításai.....	165
A cache-memória	165
Böngésző biztonsági beállításai	166
Biztonsági modul.....	166
Tanúsítványok.....	167
Digitális aláírás	168
Helymeghatározási információk.....	169
SIM-alkalmazások (kód: 10)	169
7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása.....	170
PC Suite.....	170
(E)GPRS, HSCSD és CSD	172
Adatkommunikációs alkalmazások használata	172
8. Akkumulátorra vonatkozó információk	173
Töltés és kisütés.....	173
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS	175
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	177

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzuk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEZH

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



HÍVÁS

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon engedélyezett.

A háromsávú funkció hálózatfüggő. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

A telefon támogatja az olyan WAP 2.0-protokollokat (HTTP és SSL), amelyek TCP/IP protokollon futnak. A telefon egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail üzeneteket, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztül tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk, és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó útmutatást.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

■ Tartozékok

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 és LCH-12 töltőkkel használható.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékok használatára vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

■ Elérési kódok

Biztonsági kód (5–10 számjegy)

A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd. Az előre beállított kód: 12345. Váloztassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól távol. A kód megváltoztatásával és a kódkérés beállításával kapcsolatban olvassuk el a következőt: Biztonsági beállítások című rész (120. oldal).

Ha a biztonsági kódot egymás után háromszor elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy), modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód

- A PIN-kód (személyes azonosítószám) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: Biztonsági beállítások című rész (120. oldal).
- A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például hívásszámlálók.
- A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: Biztonsági modul című rész (166. oldal). A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

- Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című rész (168. oldal).
Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód blokkolva* vagy a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot.

PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy)

A PUK-kód (személyes feloldókulcs) a blokkolt PIN-kódok módosításához szükséges. A PUK2-kód a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó (4 számjegy)

A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatához szükséges, lásd: Biztonsági beállítások című rész (120. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Mobiltárcakód (4–10 számjegy)

A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. A legközelebb megint háromszor elrontjuk a kódot, akkor a lezárás időtartama megduplázódik. Bővebb információkért lásd: Mobiltárca című rész (141. oldal).

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonra új tartalmat (például képeket vagy videófájlokat) és alkalmazásokat tölthetünk le (hálózati szolgáltatás).

1. Válasszuk a letöltés funkciót például a *Gyűjtemény* és a *Galéria* menüben. A letöltési funkció pontos helyét az egyes menük leírásánál találjuk.

Megjelenik a könyvjelzők listája. Ha meg szeretnénk nézni a *Böngésző* menüből elérhető könyvjelzőket is, válasszuk a *Más könyvjelzők* pontot.

2. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt oldal könyvjelzőjét. Ha a kapcsolat nem jön létre, a *Böngésző* menüben módosítsuk a jelenlegi szolgáltatói beállításokat, majd próbáljunk meg újra kapcsolódni. Kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.



Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

■ A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6230-as készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat során. Ilyen például a Naptár, az Óra, az Ébresztőóra, a Rádió, a Zenelejátszó és a beépített Kamera. A kamera segítségével videofájlokat rögzíthetünk, valamint fényképeket készíthetünk, s ezeket később beállíthatjuk a készenléti állapot háttérképeként, illetve a *Névjegyzék* menüben indexképként is felhasználhatjuk. Lásd: Kamera című rész (125. oldal). Ezenfelül rendelkezésre áll a Nokia Xpress-on™ színes elő- és hátlapok nagy választéka is. Az elő- és hátlap cseréjéhez lásd: Az elő- és hátlapok cseréje című rész (25. oldal).

A telefon ezen túlmenően a következő lehetőségeket is támogatja:

- EDGE (Megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben). Ezzel kapcsolatban lásd: (E)GPRS című rész (112. oldal).

- Multimédia üzenet küldése (MMS – Multimedia Messaging Service), mely lehetővé teszi szöveget, képet, hangot és videoklipet tartalmazó multimédia üzenet küldését és fogadását. A képeket és a csengőhangokat menthetjük, és segítségükkel testreszabhatjuk telefonunkat. Lásd: Multimédia üzenetek (MMS) című rész (61. oldal).
- xHTML-böngésző, amellyel színesebb és gazdagabb grafikus tartalmakat tölthetünk le a webszerverekről és tekinthetünk meg. Lásd: Böngésző (kód: 9) című rész (157. oldal).
- E-mail üzenetek fogadását, olvasását és küldését lehetővé tevő e-mail funkció. Lásd: E-mail üzenetek című rész (69. oldal).
- Jelenlétet érzékelő továbbfejlesztett névjegyzék, amellyel közölhetjük munkatársainkkal, családtagjainkkal vagy barátainkkal, hogy elérhetők vagyunk-e. Lásd: Saját jelenlét című rész (93. oldal).
- Csevegés, mely segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhetünk azonnal a bejelentkezett felhasználóknak. Lásd: Csevegés című rész (76. oldal).
- Olyan többszólamú hangot (MIDI) használhatunk, mely számos hangösszetevő egyidejű lejátszásának eredménye. A telefon több mint 128 hangszer hangján képes megszólalni, de ezek közül egyidejűleg maximum 24 játszható le. Többszólamú hangokat csengőhangként vagy üzenetjelző hangként használhatunk. A telefon támogatja a skálázható többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, valamint néhány, kifejezetten mobiltelefonhoz készült Java-alkalmazást és –játékot is tartalmaz. Új alkalmazások és játékok letöltésével kapcsolatban lásd: Alkalmazások (kód: 8) című rész (149. oldal).

- Bluetooth technológia, mely lehetővé teszi, hogy két kompatibilis készülék vezeték nélkül csatlakozzon egymáshoz 10 méteres távolságon belül. A Bluetooth-kapcsolat használata díjmentes. Bluetooth-kapcsolaton keresztül küldhetünk névjegyet, naptárjegyzetet, grafikákat, képeket, videófájlokat vagy hangokat. A telefont modemként használhatjuk telefonos (betárcsázós) kapcsolat létrehozásához, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk Bluetooth-tartozékokhoz. Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Forduljunk a márkakereskedőhöz és a helyi hatóságokhoz.
Lásd még: Bluetooth vezeték nélküli technológia című rész (109. oldal).
- Multimédia kártya a készülék memóriakapacitásának bővítéséhez (például képek vagy videófájlok tárolásához)

A Nokia PC Suite és a Nokia Audio Manager

A telefonhoz mellékelt CD-lemezen található Nokia PC Suite program egész sor különböző alkalmazást tartalmaz.

Ezekkel az alkalmazásokkal például új csengőhangokat hozhatunk létre, a telefon kamerájával készített képeket és fotókat rendezhetjük el, vagy akár Java™-alkalmazásokat is telepíthetünk a telefonra.

A Nokia Audio Manager alkalmazással USB-kábel segítségével (DKU-2) AAC- vagy MP3-zenefájlokat tölthetünk át kompatibilis számítógépről a telefonra. A zenefájlokból lejátszási listákat állíthatunk össze, CD-lemezeink zenéit AAC formátumban menthetjük, és ezeket a telefonra tölthetjük. A zenéket a telefon *Zenelejátszó* menüjében játszhatjuk le.

A Nokia PC Suite a Nokia webhelyéről, a www.nokia.com címről is letölthető.

További információkat a Nokia PC Suite és a Nokia Audio Manager dokumentációjában, illetve súgójában olvashatunk.

Osztott memória

A telefon alábbi funkciói használhatnak osztott memóriát: névjegyek, szövegek, csevegő- és multimédia üzenetek, e-mailek, hangminták, SMS-címlisták, naptár- és teendőjegyzetek, Java-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más funkciókkal osztott memórián kívül). Például sok java-alkalmazás stb. mentése elfoglalhatja a teljes osztott memóriát, és ilyenkor a telefon egy üzenettel jelzi, hogy megtelt a memória. Ilyenkor a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Vegyük figyelembe, hogy a Galéria fájljai egy másik memóriát osztanak meg. Erről bővebben lásd: Galéria (kód: 5) című rész (121. oldal).

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

A SIM-kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, továbbá nem csatlakozik egyetlen tartozékhoz sem, és csak ezután távolítsuk el az akkumulátort.


1. A telefon hátlapjának eltávolítása:

A telefon hátulját felénk tartva nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1).


2. Csúsztassuk le a hátlapot a telefonról (2).

3. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon (3).

4. A SIM-kártya tartójának felnyitásához óvatosan húzzuk meg azt, majd nyissuk fel (4).

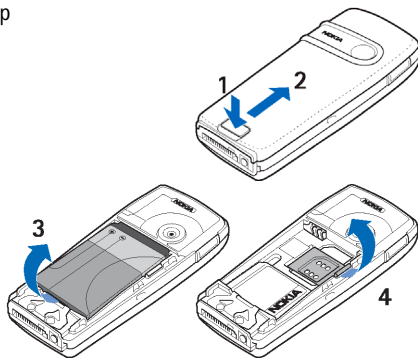

5. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (5). Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve, és az arany színű csatlakozók lefelé néznek.
6. Csukjuk le a SIM-kártya tartóját (6), és nyomjuk vissza azt, amíg a helyére nem pattan.
7. Helyezzük vissza az akkumulátort (7).
8. Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (8).

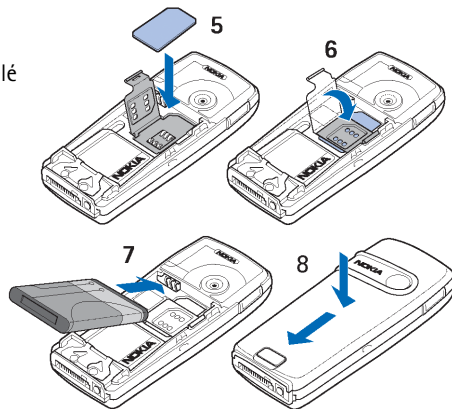


■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

Ha a telefon be van kapcsolva a **Töltés** szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

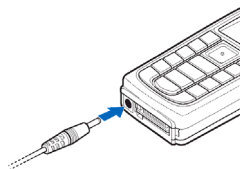

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például BL5-C típusú akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot az ábrán látható módon.

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya*, vagy a *SIM nincs támogatva* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Lásd még: Biztonsági beállítások című rész, *PIN-kód kérése* című rész (120. oldal), valamint Elérési kódok című rész (16. oldal).

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.


Lásd még: Elérési kódok című rész (16. oldal).



■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.


A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érintünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

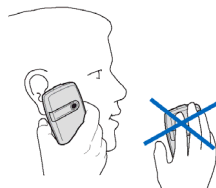


■ Az elő- és hátlapok cseréje

Mielőtt lecseréljük az elő- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Ügyeljünk arra, hogy a fedőlapcsere közben ne érintünk az elektromos csatlakozókhoz. A telefont mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című rész 1. lépése (22. oldal).
2. Óvatosan távolítsuk el a telefon előlapját. Ehhez óvatosan húzzuk meg az előlap tetejét és a telefont egymástól távolodó irányba (1), majd válasszuk le az előlapot (2).

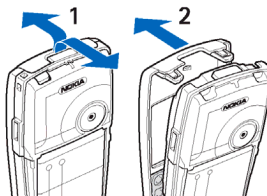


3. Távolítsuk el a billentyűzetpárnát. Ehhez nyomjuk ki a párnát az előlapból (3).

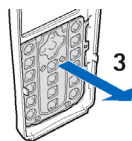

4. A billentyűzetpárnát helyezzük át az új előlapra (4).

5. Óvatosan nyomjuk be a billentyűzetpárnát (5).

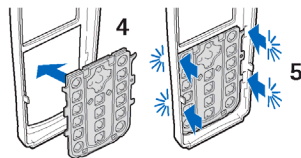

6. Az aljánál kezdve nyomjuk vissza az előlapot a telefonra (6).

7. Helyezzük vissza a telefon hátlapját. Lásd: 8. lépés, A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című rész (22. oldal).




■ Multimédia kártya telepítése

Csak kompatibilis multimédia kártyát (MMC-t) használjunk ehhez a készülékhez. Más memóriakártyák, mint például a Secure Digital (SD) kártyák, nem férnek bele az MMC-kártya tartójába, és nem is kompatibilisek ezzel az eszközzel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a kártyában és a telefonban egyaránt, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját és az akkumulátort. Lásd: 1. és 2. lépés, A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című rész (22. oldal).

2. Helyezzük a multimédia kártyát annak tartójába. Győződjünk meg arról, hogy a multimédia kártya megfelelően van-e behelyezve, és az arany színű csatlakozók lefelé néznek-e.
3. Helyezzük vissza az akkumulátort és a telefon hátlapját. Lásd: 7. és 8. lépés, A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című rész (22. oldal).

A multimédia kártya a **Galéria** menüben használható, mint különálló mappa. Tekintsük meg még a **Galéria** menü lehetőségeit a következő helyen: Galéria (kód: 5) című rész (121. oldal).

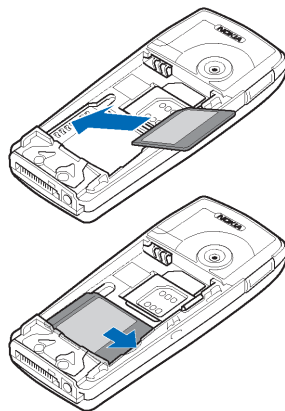

2. A telefon

■ Gombok és csatlakozók

1. Bekapcsológomb

A telefont kapcsolja be és ki. Ha a billentyűzet le van zárva, a gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását nagyjából 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

2. Hangszóró


3. Hangerő-szabályozó gombok

Állítsuk be a hangszóró, a kihangosító vagy a fülhallgató hangerejét, ha az csatlakoztatva van a telefonhoz.

4. Kihangosító

5. Választógombok és

A gombok funkciója a felettük látható útmutatótól függ. Lásd: Készenléti állapot című rész (30. oldal).

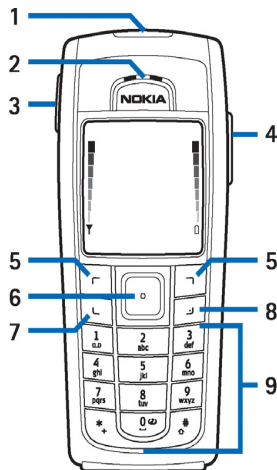

6. 5 irányú navigációs és választógomb




Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. Az ötirányú navigációs és lapozógombok segítségével szövegbeíráskor, a naptár, valamint egyes játékok használatakor a kurzor mozgatható fel, le, balra, illetve jobbra. Ha egyszer röviden megnyomjuk a gomb közepét, akkor kiválaszthatjuk az adott menüelemet, vagy jóváhagyhatunk egy kiválasztást.

7. A  gombbal hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.
8. A  gombbal az aktív hívást befejezhetjük. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
9. Az **1**  - **0**  gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.
A ***+*** és a **#**  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

10. Töltő csatlakozója

11. A Pop-Port™-csatlakozó például fülhallgatóhoz és adatkábelhez használható. Csatlakoztassunk egy tartozékot a telefon Pop-portjához a képen látható módon.

12. Infraport

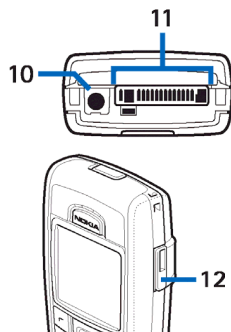


13. A kamera lencséje a telefon hátoldalán


■ Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

1. A telefon által használt hálózat nevét, illetve az operátorlogót jeleníti meg.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb falirata készenléti állapotban: **Kedven.**

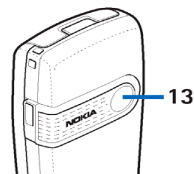

A telefon

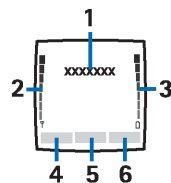

A személyes hivatkozások megtekintéséhez nyomjuk meg a **Kedven.** gombot. Válasszuk ki egy funkciót annak aktiválásához.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az alábbi lehetőségek közül:

- A **Lehetőségek** pontban a hozzáadható funkciók listája olvasható.
Lapozunk a kívánt művelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg.
- A személyes hivatkozások listájában levő műveletek átrendezéséhez válasszuk az **Átrendezés** lehetőséget. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki, hová szeretnénk elhelyezni a funkciót.

Ha a **Kedven.** menü tartalmát valamilyen okból kitöröltük, funkciók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

5. A középső választógomb felirata készenléti állapotban: **Menü.**
6. Készenléti állapotban a jobb oldali választógomb felett a **Névj.** felirat látható, mely gomb megnyomásával elérhetjük a **Névjegyzék** menüt. A választógomb egyéb, általunk kiválasztott funkcióra mutató hivatkozás is lehet. Lásd: Személyes hivatkozások című rész (108. oldal).
Előfordulhat, hogy a gomb egy szolgáltató által beállított névvel rendelkezik, és egy előre megadott webhelyet ér el.

Lásd még: A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok című rész (32. oldal).

Háttérkép


Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. Lásd: Kijelző beállításai című rész (105. oldal).

Képernyővédő

Beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban egy kijelzővédőt jelenítsen meg. Lásd: Kijelző beállításai című rész (105. oldal).

Energiatakarékosság

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használjuk, akkor energiatakarékossági okokból a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg. A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot.



Ha nem állítjuk be az időt, a digitális óra 00:00 percet mutat. Az idő beállításához lásd: Dátum és idő beállításai című rész (107. oldal).

Ezen kívül a *Galéria* elemei közül is beállíthatunk képernyővédőt. Lásd: Kijelző beállításai című rész (105. oldal).

A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok

 Egy vagy több szöveges, illetve képzünetünk érkezett. Lásd: Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése című rész (55. oldal).

 Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész (64. oldal).

 A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó (kód: 2) című rész (86. oldal).

 vagy  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, melynek állapota online vagy offline. Lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása című rész (78. oldal).

 Csevegő üzeneteket kaptunk és a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk. Lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása című rész (78. oldal).

 A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: Billentyűzár című rész (34. oldal).

 A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* lehetőség beállítása *Nincs jelzés*, illetve az *Üzenetjelző hang* lehetőség beállítása *Nincs hang*. Lásd: Hangbeállítások című rész (104. oldal).

-  Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*). Lásd: Ébresztőóra című rész (135. oldal).
-  Az időzítés folyamatban van. Lásd: Időzítés című rész (155. oldal).
-  A stopperóra a háttérben működik. Lásd: Stopperóra című rész (156. oldal).
-  Ha az (E)GPRS-kapcsolat módja *Folyamatos* állapotban van, és az (E)GPRS-szolgáltatás elérhető, akkor a kijelző bal felső részében ezt ikon jelzi. Lásd: (E)GPRS-kapcsolat című rész (113. oldal).
-  Az (E)GPRS-kapcsolat létrejötte után az indikátor a kijelző bal felső sarkában látható. Lásd még: (E)GPRS-kapcsolat című rész (113. oldal), illetve A szolgáltatások oldalainak böngészése című rész (160. oldal).
-  Az (E)GPRS-kapcsolat felfüggesztésre kerül például akkor, ha a telefon az (E)GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékel. Az indikátor a kijelző jobb felső sarkában látható.
-  Infrakapcsolat indikátora. Lásd: Infrakapcsolat című rész (111. oldal).
-  Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra a *Minden hanghívás átirányítása* lehetőséggel. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az , a második vonalé pedig a . Lásd: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).
- 1 vagy 2**
Hat két telefonvonalunk van, akkor a kijelzőn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg. Lásd: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).
-  Kihangosító aktíválva. Lásd: Lehetőségek hívás közben című rész (39. oldal).
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: Biztonsági beállítások című rész (120. oldal).

 Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmód című rész (103. oldal).

  ,  vagy 

Fülhallgató, kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

 A Bluetooth-kapcsolatot jelző ikon. Lásd: Bluetooth vezeték nélküli technológia című rész (109. oldal).

Annak beállításához, hogy a készenléti állapotban a telefon megjelenítse az időt és a dátumot, lásd: Dátum és idő beállításai című rész (107. oldal).

■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kezításkánkban hordjuk).

• A billentyűzet lezárása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd másfél másodpercen belül a ***+** gombot.

• A billentyűzár feloldása

Nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a ***+** gombot, illetve ha a *Biztonsági billentyűzár Be* van kapcsolva, nyomjuk meg a **Kiold** gombot, ezt követően pedig írjuk be a biztonsági kódot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a  gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az *Automatikus billentyűzár* és a *Biztonsági billentyűzár* funkciókról bővebben lásd: A telefon beállításai című rész (117. oldal).

A biztonsági kóddal kapcsolatban lásd: Biztonsági kód (5–10 számjegy) című rész (16. oldal).

Bővebb információért a billentyűzet hívás közbeni lezárásáról lásd: Lehetőségek hívás közben című rész (39. oldal).



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 911, 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Az MMS, (E)GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon meg kell adnunk a megfelelő kapcsolatbeállításokat. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Az (E)GPRS, a multimédia üzenetek, a szinkronizálás, az e-mail, a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatás és a böngésző kapcsolati beállításainak fogadására van lehetőség.

Miután a kapcsolati beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Kapcsolatbeállítás érkezett* üzenet jelenik meg.

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Ha még nem mentettünk beállítást, akkor ezeket a beállításokat a telefon az első szabad kapcsolatsomagba menti.

- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Elvetés** lehetőséget.

A beállítások aktiválásával kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (159. oldal).

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a ***+** gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a **L** gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a **¶** gombot.

Lásd még: Lehetőségek hívás közben című rész (39. oldal).

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék menü használatával

A **Névjegyzék** menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: Névjegy keresése című rész (91. oldal). A telefonszám hívásához nyomjuk meg a **L** gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

Készenléti állapotban a **L** gombot egyszer megnyomva előhívhatjuk a legutóbbi húszt hívtat kívánt vagy hívott számot tartalmazó listát. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a **L** gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1^{oo}** gombot, vagy nyomjuk meg az **1^{oo}** és a **L** gombot.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: Hangüzenetek című rész (85. oldal).

Telefonszámok gyorsívása

Mielőtt használni tudnánk a gyorsívást, rendeljünk egy telefonszámot a gyorsívó gombok egyikéhez (**2abc** – **9wxyz**). Lásd: Gyorsívások című rész (99. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorsívó gombot, majd a  gombot.
- Ha a *Gyorsívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a gyorsívógombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik. Lásd: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot, a hívás befejezéséhez pedig a  gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha egy fülhallgatógommbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk.



Tipp: Ha a hívás átirányítását (például a hangpostafiókra) lehetővé tevő *Átirányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).

Beérkező hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelevonás* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha a *Névjegyzék* menüben a hívó fél számának utolsó hét számjeggyel megegyezően egynél több név van, akkor csak a telefonszám kerül kijelzésre, amennyiben az rendelkezésre áll. A telefon rossz nevet írhat ki, ha a hívó száma nincs mentve a *Névjegyzék* menübe, de létezik egy mentett név olyan telefonszámmal, melynek utolsó 7 számjegye megegyezik a hívó telefonszámának utolsó 7 számjeggyel.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról bővebben itt olvashatunk: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az alábbi lehetőségek előhívásához hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot:

- *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Privát*, *Felvétel*, *Fogadás* és *Elutasítás*.
- *Konferencia* – Konferenciahívás létrehozásához, mely lehetővé teszi, hogy maximum öt személy részt vegyen egy konferenciahívásban. Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az *Új hívás* lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba a *Konferencia* lehetőség kiválasztásával. Az egyik résztvevővel

történő magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a *Privát* lehetőséget, majd válasszuk ki a résztvevőt. A konferenciahíváshoz történő újbóli csatlakozáshoz válasszuk a *Konferencia* lehetőséget.

- A billentyűzet lezárásához használjuk a *Billentyűzár* lehetőséget.
- A *DTMF-küldés* olyan DTMF-jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Minden nyomógombos telefon DTMF rendszert használ. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg azt a *Névjegyzék* menüben, és nyomjuk meg a *DTMF* gombot. A ***+** gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.
- A *Felcserélés* lehetőség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsolás* menüpont a tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható.
- *Aut. hangerő be* vagy *Autom. hangerő ki* – Az automatikus hangerő-szabályozás a környezeti zajoknak megfelelően módosítja a fülhallgató hangerejét.
- A *Hangszóró* lehetőség segítségével telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz. A hangszóró ki- és bekapcsolásához válasszuk a *Hangszóró/Telefon* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a *Hangsz./Normál* gombot. A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, illetve ha kihangosító tartozékot vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz.

Amennyiben egy kompatibilis kihangosító egységet vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, úgy a listában a *Telefon* helyett a *Kihangosító* vagy a *Fülhallgató* lehetőség, a választógombnál pedig a *Normál* helyett a *Kihang.* vagy a *Fülhallg.* felirat jelenik meg.

A hangszóró és a Rádió, valamint a Zenelejátszó együttes használatáról lásd: A rádió használata című rész (132. oldal) vagy Zenelejátszó című rész (129. oldal).

4. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Amikor szöveget írunk a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli indikátor melletti ,  vagy  ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a  gomb megnyomásával válthatunk. A számbeviteli üzemmódot az  ikon jelzi, és a  gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a **Szótár** lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár lehetőséglistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a **Szótár ki** lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a  gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

■ Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. A **2abc** – **9wxyz** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.



Példa: A **Nokia** szó beírásához (angol szótár használatával) nyomjuk meg a **6mno**, **6mno**, **5jkl**, **4ghi** és **2abc** gombot.

A szövegírással kapcsolatban lásd: Tippek a szövegíráshoz című rész (43. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a **0**  gomb vagy bármely lapozógomb lenyomásával. A lapozógomb megnyomása is elmozdítja a kurzort.

Ha a szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***+** gombot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk a **Találatok** pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a ➤ gombbal erősítsük meg azt. Írjuk be a szó második felét, és erősítsük meg azt.

■ Hagományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot **1**  -től **9**  **wxyz**-ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Telefon nyelve* menüben kiválasztott nyelvtől függnék. Lásd: A telefon beállításai című rész (117. oldal).

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg bármely keresőgombot, majd pedig a kívánt betű gombját.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a **1**  gomb alatt találhatók.

A szövegírással kapcsolatban lásd: Tippek a szövegíráshoz című rész (43. oldal).

■ Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0**  gombot.
- A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a megfelelő lapozógombot: , ,  vagy .
- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.

- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Szó írása** lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a ***+** gombot, vagy prediktív szövegbevitel esetén tartjuk lenyomva a ***+** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jel beszúrása** lehetőséget.

Egy adott karakterhez való lapozáshoz nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd a karakter kijelöléséhez nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Egy karakterhez a **2abc**, **4ghi**, **6mno** vagy a **8tuv** gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig az **5jkl** gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Szám beszúrása** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg a **Névjegyzék** menüben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név **Névjegyzék** menüből történő beszúráshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Név beszúrása** lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből való beszúráshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkeznek, melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet. A súgószövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: A telefon beállításai című rész (117. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk a menüben (vagy bármely lapozógommbal, ha a Keret nézet aktív), és válasszuk például a **Beállítások** lehetőséget a **Választ** gomb megnyomásával. A menünézet módosításával kapcsolatban lásd: Kijelző beállításai című rész **Menünézet** című rész (105. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül. Válasszuk ki például a **Hívásbeállítások** menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a **Bármely gomb fogad hívást** almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Hivatkozás használatával

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és némelyikük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció indexszámát. Az 1-es menüben úgy érhetjük el a lehetőségeket, hogy megnyomjuk a **Menü**, majd a  gombot, végül a kívánt funkció további számát.

Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek



1. Szöveges üzenet

1. Új üzenet
2. Bejövő
3. Új SMS e-mail
4. Elküldött
5. Mentett
6. Sablonok
7. Saját mappák
8. Címzettlisták
9. Üzenetek törlése

2. Multim. üzenetek

1. Új üzenet
2. Bejövő
3. Kimenő
4. Elküldött
5. Mentett
6. Üzenetek törlése

3. E-mail

1. E-mail létrehozása
2. Letöltés
3. Bejövő
4. Egyéb mappák

5. Egyéb beállítások

4. Csevegés¹

1. Bejelentkezés
2. Mentett csev.
3. Kapcs.beállítások

5. Hangüzenetek

1. Hangposta meghallgatása
2. Hangpostafiók száma

6. Hírüzenetek

1. Hálózati hírszolgálat
2. Témák
3. Nyelv
4. Témák mentve a SIM-kártyára
5. Olvasás²

7. Üzenetbeállítások

1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. E-mail
4. Más beállítások

8. Parancsszerk.

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások



1. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

2. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha információs üzenetet kaptunk.



2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
 1. Mindegyiket
 2. Nem fogadott
 3. Fogadott
 4. Tárcsázott
5. Hívásidőtartam kijelzése
 1. Utolsó hívás időtartama
 2. Bejövő hívások időtartama
 3. Kimenő hívások időtartama
 4. Összes hívás időtartama
 5. Számlálók nullázása
6. GPRS-adatszámoló
 1. Utoljára küldött adat
 2. Utoljára érkezett adat
 3. Összes elküldött adat
 4. Összes érkezett adat
 5. Számlálók nullázása
7. GPRS-kapcsolatok időtartama
 1. Utolsó kapcsolat
 2. Összes kapcsolat ideje
 3. Időmérők nullázása

8. Üzenetszámláló
 1. Elküldött üzenetek
 2. Fogadott üzenetek
 3. Számlálók törlése

3. Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás
7. Beállítások
 1. Használt memória
 2. Névjegyzék-nézet
 3. Memória állapota
8. Gyorshívások
9. Hangminták
10. Infó számok¹
11. Szolgált. számai¹
12. Saját számok²
13. Hívócsoportok²

-
1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
 2. Ha a telefon nem támogatja az információs vagy a szolgáltatási számokat, illetve egyiket sem, ennek megfelelően változik a menüelem száma.

4. Beállítások



1. Üzem mód
 1. Általános
 2. Néma
 3. Tárgyalás
 4. Utcai
 5. Személyhívó
2. Hangbeállítások
 1. Hívásjelzés módja
 2. Csengőhang
 3. Csengetés hangereje
 4. Rezgő hívásjelző
 5. Üzenetjelző hang
 6. Csevegés figyelmeztetőhangja
 7. Nyomógomb hangereje
 8. Figyelmeztető hangok
 9. Hívásjelzés csoportoknak
3. Kijelző beállítása
 1. Háttérkép
 2. Színsémák
 3. Menünézet
 4. Operátorlogó
 5. Képernyővédő
4. Dátum és idő beállítása
 1. Óra
 2. Dátum
 3. Dátum/idő automatikus frissítése
5. Személyes hivatkozások
 1. Jobb oldali választógomb
 2. Hangutasítások
6. Kapcsolatok
 1. Bluetooth
 2. Infravörös
 3. GPRS
7. Hívásbeállítások
 1. Automatikus hangerőszabályzó
 2. Hívásátirányítás
 3. Bármely gomb fogad hívást
 4. Automatikus újrahívás
 5. Gyorshívásos tárcsázás
 6. Hívásvárakoztatás
 7. Hívás utáni jelentés
 8. Saját hívóazonosító küldése
 9. Kimenő hívások vonala¹
8. Telefonbeállítások
 1. Telefon nyelve
 2. Memória állapot
 3. Automatikus billentyűzár
 4. Biztonsági billentyűzár
 5. Adókörzet információja

1. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- 6. Üdvözlő üzenet
- 7. Szolgáltatóválasztás
- 8. SIM-műveletek megerősítése
- 9. Súly megjelenítése
- 10. Indítási dallam
- 9. Csevegés/jelenlét beállításai
 - 1. Csevegés/jelenlét aktív beállításai
 - 2. Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt.
- 10. Tartozékbeállítások¹
 - 1. Fülhallgató
 - 2. Kihangosító
 - 3. Indukciós hurok
 - 4. Zeneállvány
 - 5. Szövegtelefon
 - 6. Töltő
- 11. Biztonsági beállítások
 - 1. PIN-kód kérése
 - 2. Híváskorlátozás
 - 3. Rögzített tárcsázás
 - 4. Zárt hívócsoport
 - 5. Biztonsági szint
 - 6. Hozzáférési kódok
- 12. Gyári beállítások visszaállítása

5. Galéria

- 1. Memóriakártya²
- 2. Fotók
- 3. Videók
- 4. Zenefájlok
- 5. Képek
- 6. Hangok
- 7. Hangfelvét.

6. Média

- 1. Kamera
- 2. Médialejátszó
- 3. Zenelejátszó
- 4. Rádió
- 5. Hangrögzítő
- 6. Médiakeverő

7. Szervező

- 1. Ébresztőóra
 - 1. Ébresztés ideje
 - 2. Jelzés ismétlése
 - 3. Hangjelzés
- 2. Naptár



1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis tartozékhoz.
 2. Ez a menü nem jelenik meg, ha nem helyeztünk be multimédia kártyát. A következő menüsámok ennek megfelelően változhatnak. A név a memóriakártyától függ.

3. Teendők
4. Jegyzetek
5. Mobiltárca
 1. M.tárca-profilok
 2. Kártyák
 3. Jegyek
 4. Számlák
 5. Jegyzetek
 6. Beállítások
6. Szinkronizálás
 1. Szinkronizálás
 2. Beállítások

8. Alkalmazások



1. Játékok
 1. Játéklista
 2. Játékletöltések
 3. Memória
 4. Alk.beállítások
2. Gyűjtemény
 1. Alkalmazások
 2. Alk.letöltések
 3. Memória
3. Extrák
 1. Számológép

2. Időzítés
3. Stopperóra

9. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Letölt. hivat.
 1. Hangletöltések
 2. Képletöltések
 3. Játékletöltések
 4. Videoletöltések
 5. Alk.letöltések
4. Utolsó webcím
5. Hírpotaftiók
6. Beállítások
 1. Kapcsolat beállításai
 2. Megjelenítés beállítása
 3. Biztonsági beállítások
 4. Hírpotaftiók beállításai
7. Címhez lép
8. Cache ürítés
9. Helyzetmérés

10.SIM-alkalm.¹



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, valamint SMS e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.



Üzenet küldése előtt menteni kell néhány szolgáltatásbeállítást.

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.

Szöveges üzenetek (SMS)

SMS-szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul. Ez befolyásolhatja a telefonszámla üzenetekre vonatkozó összegét.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. Egy képüzenetet több szöveges SMS alkot.



Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

Üzenetek írása és elküldése

A rendelkezésre álló karakterek száma / a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet*, majd az *Új üzenet* menüpontot.



Tip: Az üzenetírás gyors megkezdéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a <• gombot.

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című rész (41. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: Sablonok című rész (58. oldal). Egy képüzenetet több szöveges SMS alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a *Névjegyzék* menüből. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* lehetőséget. Ha az üzenetet mindenkinek elküldtük, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.

- Üzenet címzettlista segítségével történő elküldéséhez válasszuk a **Küldés a listára** lehetőséget. Címzettlista létrehozásához lásd: Címzettlista című rész (57. oldal).
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a **Küldés módja** lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot. Üzenetmód meghatározásához lásd: E-mail írása és küldése című rész (54. oldal).

E-mail írása és küldése

Mielőtt SMS e-mail üzeneteket küldhetnénk, mentenünk kell az SMS e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Lásd: E-mail írása és küldése című rész (54. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. E-mail cím **Névjegyzék** menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: Több telefonszám vagy szöveges tétel eltárolása egy névhez című rész (90. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet**, majd az **Új SMS e-mail** menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** menüből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az SMS-ként küldött e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szöveg írása című rész (41. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Maga a cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

Lásd még: Sablonok című rész (58. oldal). Az üzenetben képet nem helyezhetünk el.

5. Az SMS e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Ha még nem mentettük az SMS e-mail üzenet küldésével kapcsolatos beállításokat, a telefon kérni fogja az e-mail szerver számát. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: E-mail SMS-en keresztüli küldésekor a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek és SMS-ként küldött e-mail üzenetek olvasása, válaszüzenet küldése

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a  ikon, a fogadott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat jelenik meg.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk a *Bejövő* mappából.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még elolvasatlan üzenetet az előtte lévő  ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Lehetőségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére vagy továbbítására szöveges üzenetként vagy SMS e-mailként, illetve az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.

A **Másolás naptárba** lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz.

Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az **Üzenet adatai** lehetőséget, ha az rendelkezésre áll.

Az **Adatmásolás** menüpont segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

Képüzenet megtekintésekor a képet a **Kép mentése** lehetőséggel a **Sablonok** mappába menthetjük.

4. A **Válasz** paranccsal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az **Eredeti üzenet** lehetőséget. Emellett előre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszba, illetve választhatjuk a **Kijelző törlése** lehetőséget.

SMS e-mail megválaszolásakor először is hagyjuk jóvá vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyat. Ezután írjuk meg a válaszüzenetet.

5. Üzenet küldéséhez nyomjuk meg a **Küld**, majd pedig az **OK** gombot.

Bejövő és kimenő elemek mappája

A telefon a fogadott üzeneteket a **Szöveges üzenet** menüpont **Bejövő** mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az **Elküldött** mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek a **Mentett**, a **Saját mappák** vagy a **Sablonok** mappába menthetők.

Címzettlista

Ha gyakran küldünk üzeneteket egy adott csoportnak, akkor létrehozhatunk egy címzettlistát erre a célra. Ezeket a címzettlistákat a telefon memóriájába menthetjük. Ne feledjük, hogy a telefon a címzettlista minden tagjának külön küldi el az üzenetet. Ezért az üzenetek címzettlistára történő küldése többbe kerül, mintha az üzenetet csak egy címzettnek küldenénk.

Győződjünk meg róla, hogy azon személyek névjegye, akiket a címzettlistába kívánunk rakni, benne van a telefon belső névjegyzékében.

A címzettlisták osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet* és a *Címzettlisták* lehetőséget. A rendelkezésre álló címzettlisták nevei megjelennek a kijelzőn.

- Ha még nem mentettünk listát, akkor egy új lista létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Írjuk be a lista nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Nyomjuk meg a **Megnéz**, majd pedig a **Hozzáad** gombot, és válasszunk ki egy nevet a telefon névjegyzékéből. További névjegyek listába való felvételéhez ismételten nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
- Ellenkező esetben lapozzunk egy listához. A kiválasztott listában szereplő nevek megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és megtekinthetjük a kiválasztott névjegy adatait, vagy törölhetjük azt. További névjegyek listába való felvételéhez ismételten nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
- A címzettlistához tartozó további lehetőségek megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következők egyikét:
 - *Új lista* - új címzettlista létrehozásához
 - *Lista átnevezése* - a kiválasztott lista nevének módosításához
 - *Lista ürítése* - a kiválasztott lista neveinek és telefonszámainak törléséhez

- **Lista törlése** – a kijelölt címzettlista törléséhez

Ha a címzettlistában szereplő bizonyos címzetteknek nem sikerült elküldeni az üzenetet, egy **Sikertelen** nevű mappa jelenik meg. Azon címzettek megtekintéséhez, akiknek a legutóbbi üzenetet nem sikerült elküldeni, válasszuk a **Sikertelen** lehetőséget, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Újraküldés** – az üzenet ismételt elküldéséhez a **Sikertelen** listán található címzettek számára
- **Lista törlése** – a **Sikertelen** lista törléséhez
- **Üzenet olvasása** – a sikertelen üzenet megtekintéséhez

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a  ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet** és **Sablonok** lehetőséget.

- Ha szövegsablont szeretnénk az éppen szerkesztett üzenetbe vagy SMS e-mailbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Sablon beszúrása** lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.
- Ha képet szeretnénk az éppen szerkesztett szöveges üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Kép csatolása** lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő  jel mutatja, hogy az üzenetbe képet adtunk hozzá. A karakterek száma, amelyeket az üzenetbe írhatunk, függ a kép méretétől.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget.

Mentett mappa és saját mappák

Üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a **Mentett** mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget, lapozunk arra a mappára, ahová az üzenetet át szeretnénk helyezni, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Mappa hozzáadásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek, Szöveges üzenet** és a **Saját mappák** pontot.

- Ha még nem mentettünk mappát, akkor mappa hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Új mappa** lehetőséget.
- Mappa törléséhez lapozunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Szöveges és SMS e-mail üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek, Üzenetbeállítások**, majd a **Szöveges üzenet** és a **Küldési mód** menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
 - Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez válasszuk az **Üzenetközpont száma** lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
 - Az üzenet típusának megadásához válasszuk az **Üzenet típusa** lehetőséget. A beállítás értéke lehet **Szövegeként**, **E-mailként** vagy **Személyhívóra**.
 - Az **Üzenet érvényessége** lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

- *Szövegként* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.
E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* menüpontot.
- A *Kézbesítési jelentések* lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzeneteinkről (hálózati szolgáltatás).
- Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* pontot és az *Igen* lehetőséget. Ezen kívül állítsuk a *GPRS-kapcsolat* lehetőséget *Folyamatos* állapotra. Lásd: (E)GPRS-kapcsolat című rész (113. oldal).
- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon közponon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Felülírás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újjal felülírja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és *Elküldött üzenetek felülírása* vagy *Bejövő mappa felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja az *Elküldött* vagy a *Bejövő* mappában található üzeneteket, akkor a megfelelő helyen válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek (MMS)



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó kompatibilis funkciókkal.

Multimédia üzenet szöveget, hangot és képet vagy videoklipet is tartalmazhat. A telefon maximum 100 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet webhelyének címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelző méretére kicsinyíti.

A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).



Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), AMR és egyszólamú csengőhangok
- Videoklipek 3gp formátumban, SubQCIF képmérettel és AMR hanggal

A telefon nem feltétlenül támogatja a fenti fájlformátumok mindegyik variációját. Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnev és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészés közben (lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása

című rész, 158. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (67. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek, Multim. üzenetek*, majd az *Új üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című rész (41. oldal).
 - Fájl üzenetbe való beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Beszúrás* menüpontot és a kívánt lehetőséget. Ha egy lehetőség halványan jelenik meg, akkor az nem érhető el. A kijelzőn a *Galéria* elérhető mappái jelennek meg. Nyissuk meg egy adott mappát, lépkedjünk a megfelelő fájlhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* lehetőséget. A csatolt fájlt az üzenetben a fájl neve jelzi.
 - A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzenetek küldését és fogadását. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Dia* lehetőséget. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt.

Ha az üzenet több diából áll, akkor a nekünk tetsző dia megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszunk az *Előző dia*, a *Következő dia* vagy a *Diák listája* lehetőségek közül.

A diák megjelenítése közti idő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Diák időzítése* lehetőséget.

Ha a szöveges elemet az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg felül* vagy a *Szöveg alul* lehetőséget.

- Név névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Más beállítások* és a *Név beszúrása* lehetőséget, végül jelöljük ki a kívánt nevet.

Telefonszám névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Szám beszúrása* lehetőséget.

- Ha naptárjegyzetet szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Jegyzet* lehetőséget.
- Ha névjegykártyát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* és a *Névjegy* lehetőséget.
- Kép vagy hangfájl üzenetből történő törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Törlés* lehetőséget, végül válasszuk ki a megfelelő műveletet.
- Az üzenet *Mentett* mappába történő mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenet mentése* pontot.
- Az üzenet tárgyának megadásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Tárgy beírása* pontot.
- Az üzenet méretének vagy címzettjének megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások* majd az *Üzenet adatai* pontot.

3. Ha szeretnénk az üzenetet vagy a diákat az elküldés előtti megtekinteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés (e-mail)** vagy a **Több címzett** lehetőséget.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** menüből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a **Kimenő** mappába.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a  animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Ha az **Elküldött üzenetek mentése** beállítás értéke **Igen**, az elküldött üzenetet a telefon az **Elküldött** mappába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (67. oldal). Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon az  animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését az  ikon és a **Multimédia üzenet érkezett** szöveg megjelenése jelzi.

A villogó  jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: Megtelt a multimédia memória című rész (66. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasásakésőbb: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, **Multim. üzenetek**, majd a **Bejövő** menüpontot.

2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ezt követően például a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Prez. lejátszása** – az üzenethez mellékelt prezentáció lejátszásához
- **Szöveg megjelen.** – az üzenetben található szöveg megjelenítéséhez
- **Kép megnyitása, Hang megnyitása** vagy **Videó megnyitása** – a megfelelő fájl megnyitásához
- **Kép mentése, Hangfájl mentése** vagy **Videofájl mentése** – a megfelelő fájl **Galéria** menübe való mentéséhez
- **Adatok** – a csatolt fájl adatainak megtekintéséhez
- **Üzenet törlése** – mentett üzenet törléséhez
- **Válasz** vagy **Válasz mind.nek** – egy üzenetre történő válaszoláshoz. A válasz elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
- **Tovább. (telefon), Továbbít. (e-mail)** vagy **Tov. több címre** – az üzenet továbbításához
- A **Módosítás** lehetőséggel az üzenet módosítható. Csak a saját magunk által létrehozott üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: Multimédia üzenetek írása és küldése című rész (62. oldal).
- **Üzenet adatai** – az üzenet tárgyának, méretének és típusának megtekintéséhez
- Tekintsük meg még a **Galéria** menü lehetőségeit a következő helyen: Galéria (kód: 5) című rész (121. oldal).

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappá

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a **Multim. üzenetek** almenü **Bejövő** mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a **Multim. üzenetek** almenü **Kimenő** mappájába kerülnek.

A később elküldendő multimédia üzenetek a **Multim. üzenetek** almenü **Mentett** mappájába menthetők.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (67. oldal).

Megtelt a multimédia memória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a  ikon villog és *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* szöveg jelenik meg. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Üzenet mentése* lehetőséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először is jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Ha a továbbításra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* vagy a *Multim. üzenetek*, és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

- Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki azt a mappát, ahonnan törölni kívánjuk az üzeneteket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha mindegyik mappából törölni akarjuk az összes üzenetet, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és amikor a kijelzőn a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Multimédia üzenetek beállításai

A multimédia kapcsolat beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).

A beállítások manuális beírása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, **Üzenetbeállítások** és **Multim. üzenetek** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Elküldött üzenetek mentése** – Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az **Elküldött** mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha itt a **Nem** beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Kézbesítési jelentések** lehetőséget.
- **Kép kicsinyítése** – Megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendő kép méretét.
- **Diák alapért. időzítése** – Beállíthatjuk a multimédia üzenetekhez készült diák időzítését.
- **Multimédia üzenet fogadása** – Válasszuk a **Letiltva**, **Engedélyezve** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget a multimédia szolgáltatás használatához. A **Saját hálózatban** lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. Az alapértelmezett beállítás a **Saját hálózatban**.
- **Bejövő multimédia üzenetek** – Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a **Fogadás**, ellenkező esetben az **Elutasítás** lehetőséget. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **Multimédia üzenet fogadása** beállítás állapota **Letiltva**.
- **Kapcsolat beállításai** – A multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó kapcsolati beállítások megadása. Először válasszuk a **Jelenlegi multimédia beállítások** lehetőséget, majd aktiváljuk azt a

csoportot, amelyikbe a kapcsolat beállításait menteni szeretnénk. Válasszuk a *M.média beállítások módosítása* pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

- *Beállítások neve* – Írjuk be a kapcsolati csomag új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Honlap címe* – Írjuk be a szolgáltató honlapjának címét (pontot az **1^o** gombot lenyomva írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Proxy* – Válasszuk az *Engedélyezés* vagy a *Letiltás* lehetőségek egyikét.
- Ha engedélyeztük a proxykat, akkor kiválaszthatjuk az *Elsődleges proxy* és a *Másodlagos proxy* lehetőséget is, és módosíthatjuk őket.
- *Adatátvitel módja* – Válasszuk a *GPRS* lehetőséget.
- *Adatvivő beállításai* – Itt állíthatjuk be a kiválasztott adatvivő tulajdonságait.
 - *GPRS-elérési pont* – GPRS-hálózathoz történő kapcsolódáshoz gépeljük be az elérési pont nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Azonosítás típusa* – Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőségek egyikét.
 - *Felhasználó neve* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Reklám engedélyezés* – Megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a reklámként feladott üzenetek fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

E-mail üzenetek

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat. A telefon e-mail funkciója támogatja az irodai vagy az otthoni kompatibilis levelezőrendszerünket. E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon egyaránt támogatja a POP3 és az IMAP4 protokollt használó levelezőszervereket is.

Az e-mail üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

E-mailek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Az e-mail használatához szükséges beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail beállítások konfigurációs üzenetként való fogadásához lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).
- A telefon e-mail beállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, **Üzenetbeállítások** és az **E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: E-mail beállításai című rész (72. oldal).

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy akár utána is.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, majd az **E-mail létrehozása** menüpontot. Megjelenik egy üzenet, hogy várjunk.
2. Adjuk meg a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy nyomjuk meg a **Módosít** gombot, írjuk be az e-mail címet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kikeresni az e-mail címet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Keresés** menüpontot.

3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyat is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk: üzenetszerkesztő, új címzett hozzáadása, másolatot kap, titkos másolatot kap.

4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Erről bővebb tájékoztatást a következő helyen találunk: Szöveg írása című rész (41. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.

5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az e-mail azonnali elküldéséhez válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Ha még nem léptünk volna be postafiókunkba, a telefon először létrehozza a kapcsolatot, azután elküldi az e-mail üzenetet.
- Ha az e-mailt később szeretnénk elküldeni, válasszuk a **Küldés később** lehetőséget. Ilyenkor a telefon az e-mailt a **Kimenő** mappába menti. Ha az e-mailt szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást később kívánjuk befejezni, a **Vázlat mentése** lehetőség segítségével mentsük az e-mailt a **Vázlatok** mappába.

Az e-mail későbbi elküldése: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, ezután válasszuk ki az **Üzenetek**, az **E-mail**, az **Egyéb beállítások**, majd a **Küldés** vagy a **Fogadás és küldés** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha e-mailt küldünk, a telefon az **Üzenet elküldve** szöveget jeleníti meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szervernek. Nem jelenti tehát azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mail üzenetek letöltése az e-mail fiókból

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, végül a **Letöltés** menüpontot. Vagy:

Ha szeretnénk letölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, az **Egyéb beállítások**, végül a **Fogadás és küldés** menüpontot.

Ha az üzeneteket tároló memória tele van, az új üzenetek letöltése előtt töröljünk néhány régi levelet.

2. A telefon csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz. Az üzenetek letöltésének menetéről az állapotsor nyújt felvilágosítást.
3. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot a **Bejövő** mappában, vagy a későbbi megtekintéshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még nem olvasott üzeneteket a  jelöli.

E-mail olvasása és válaszüzenet küldése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, majd a **Bejövő** menüpontot.
2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Az éppen olvasott levéllel számos dolgot tehetünk, többek között megtekinthetjük az adatait, megjelölhetjük olvasatlanként, törölhetjük, válaszolhatunk rá, válaszolhatunk mindenkinek, továbbíthatjuk, illetve áthelyezhetjük másik mappába.

3. Ha az e-mailt szeretnénk megválaszolni, nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Ha szeretnénk, hogy a válaszuk tartalmazza az eredeti szöveget, válasszuk az **Eredeti szöveg** lehetőséget, ellenkező esetben válasszuk a **Kijelző törlése** pontot.

E-mail megválaszolásakor először is hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg az üzenetet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Bejövő és egyéb mappák (Vázlatok, Archívum, Kimenő, Elküldött)

A telefonon az **E-mail** menüpont alatt a következő mappákat találjuk:

- **Bejövő** - ide menthetjük az e-mail fiókról letöltött e-maileket.
- Az **Egyéb mappák** pont a következő mappákat tartalmazza: **Vázlatok** - a befejezetlen e-mailek mentéséhez, **Archívum** - e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és mentéséhez, **Kimenő** - az el nem küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a **Küldés később** lehetőséget választottuk, lásd E-mail írása és küldése című rész (69. oldal), valamint **Elküldött** - az elküldött e-mailek mentéséhez.

E-mail üzenetek törlése

- E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, az **E-mail**, az **Egyéb beállítások** és az **Üzenetek törlése** lehetőséget.

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk ki azt a mappát, amelynek tartalmát törölni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha az összes mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a **Mindegyik üzenet** lehetőséget, és nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad.

E-mail beállításai

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).

A beállítások manuális beírása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, az **Üzenetbeállítások**, majd az **E-mail üzenetek** menüpontot.

- Először válasszuk az **Aktív e-mail beállítások** lehetőséget, majd aktiváljuk azt a csomagot, amelybe a beállításokat menteni szeretnénk. Válasszuk az **Aktív e-mail beáll. szerkesztése** pontot, és módosítsuk az aktív beállításokat.

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

- **Postafiók neve** – Adjuk meg a postafiók nevét. Bármilyen nevet használhatunk.
- **E-mail cím** – Írjuk be e-mail címünket.
- **Saját név** – Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket. A címzett a nevünket és az e-mail címünket fogja látni.
- **Kimenő szerver (SMTP)** – Adjuk meg a szerver címét.
- **Bejövő szerver típusa** – A használt levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a **POP3** vagy az **IMAP4** lehetőséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az **IMAP4** lehetőséget. A szerver típusának módosításakor a bejövő levelekhez tartozó port is módosul.
- Ha a szervertípusnál a **POP3** lehetőséget választottuk, a **Bejövő szerver (POP3)**, a **POP3-felhasználónév** és a **POP3-jelszó** beállítás fog megjelenni. Ha a szervertípusnál az **IMAP4** lehetőséget választottuk, a **Bejövő szerver (IMAP4)**, az **IMAP4-felhasználónév** és az **IMAP4-jelszó** beállítás fog megjelenni. Adjuk meg a bejövő e-mail szerver címét, ezután pedig az e-mail fiók eléréséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. Ha nem adtuk meg az **SMTP-felhasználónév** vagy az **SMTP-jelszó** beállítást, az e-mail szerver ahelyett a POP3/IMAP4-felhasználónevet és -jelszót fogja használni.

- **Egyéb beállítások** - Itt a következők közül választhatunk:
 - **Aláírással** - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beilleszt a levél végére.
 - **SMTP-hitelesítés használata** - Ha a szolgáltató e-mail küldésekor megköveteli a hitelesítést, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ebben az esetben meg kell adnunk az **SMTP-felhasználónév** és az **SMTP-jelszó** beállítást is.
 - **SMTP-felhasználónév** - Adjuk meg a kimenő levelekhez tartozó felhasználónevet, melyet az e-mail szolgáltatótól kaptunk.
 - **SMTP-jelszó** - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt jelszót.
 - **Kimenő port (SMTP)** - Adjuk meg a levelező szerver kimenő e-mailek számára fenntartott portját. A leggyakoribb, alapértelmezett érték 25.

Szervertípusnak a **POP3** beállítást választva a következő lehetőségek jelennek meg:

- **Bejövő port (POP3)** - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
- **Válaszcím** - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
- **Biztonságos bejelentkezés** - Ha a kapcsolathoz kódolt (titkosított) bejelentkezés szükséges, állítsuk be a **Biztonságos bejelentkezés bekapcsolva** értéket, ellenkező esetben hagyjuk meg a **Biztonságos bejelentkezés kikapcsolva** beállítást. Ha nem vagyunk biztosak a beállításban, kérdezzük meg a szolgáltatót. Titkosított bejelentkezés használatakor a felhasználónevek és jelszavak kezelése biztonságosabb. Ez a lehetőség a kapcsolatot nem teszi biztonságosabbá.
- **E-mailek fogadása** - Adjuk meg, hogy egyszerre maximálisan hány e-mailt szeretnénk letölteni.
- Az **SMTP-kapcsolat beállításai** lehetőségnél adjuk meg a kimenő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat.

- A *POP3-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a bejövő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása című rész (158. oldal).
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

Szervertípusnak az *IMAP4* beállítást választva a következő lehetőségek jelennek meg:

- *Bejövő port (IMAP4)* - Adjuk meg az e-mail szolgáltatótól kapott portszámot.
- *Válaszcím* - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.
- *E-mailek fogadása* - Adjuk meg, hogy egyszerre hány e-mailt szeretnénk letölteni.
- *Letöltés módja* - Ha az összes új e-mail üzenetünket szeretnénk letölteni, válasszuk az *Utolsó* lehetőséget, ha pedig csak az olvasatlanokat szeretnénk letölteni, adjuk meg az *Utolsó olvasatlan* beállítást.
- Az *SMTP-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a kimenő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat.
- Az *IMAP4-kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a bejövő levelekhez szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása című rész (158. oldal).
Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg.

Csevegés



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azon telefonok képesek a csevegő üzeneteket fogadni és megjeleníteni, amelyek kompatibilis szolgáltatásokat nyújtanak.

A Csevegés szolgáltatással TCP/IP protokollon keresztül rövid szöveges üzeneteket küldhetünk a bejelentkezett felhasználóknak (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, így a csevegésben részt venni képes felhasználók. A megírás és elküldés után az üzenet a kijelzőn marad. A válaszüzenet az eredeti üzenet felett jelenik meg.

A csevegés előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, aki az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, továbbá a csevegés beállításait is a rendelkezésünkre bocsátja.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: A csevegés és a jelenlét beállításai című rész (118. oldal).

A telefon egyéb funkciói akkor is használhatók, ha a csevegőszolgáltatás a háttérben aktív. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A Csevegés osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

A csevegés használatáról röviden

- A csevegés menü megnyitásával kapcsolatban (offline) lásd: A csevegés menü megnyitása című rész (78. oldal).
- A csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódásról (online) lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása című rész (78. oldal).

- Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni valamelyik partnerünkkel, olvassuk el a következőket: *Csevegőpartnerek* című rész, Csevegés kezdeményezése című rész (79. oldal).
Saját csevegőnévjegyzék létrehozásával kapcsolatban lásd: Csevegőpartnerek című rész (82. oldal).
- Ha be szeretnénk kapcsolódni egy nyilvános csevegésbe, olvassuk el a következőket: *Csoportok* című rész, Csevegés kezdeményezése című rész (79. oldal).
Ha meghívóüzenet küldésével be szeretnénk kapcsolódni egy zárt csoport csevegésébe, olvassuk el a következőket: Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása című rész (80. oldal).
Saját csevegőcsoport létrehozásával vagy nyilvános csoporthoz történő csatlakozással kapcsolatban lásd: Csoportok című rész (84. oldal).
- Saját adataink szerkesztésével kapcsolatban lásd: Saját adatok szerkesztése című rész (82. oldal).
- Felhasználók és csoportok keresésével kapcsolatban lásd: Csevegés kezdeményezése című rész *Keresés* című szakasza (79. oldal).
- Új csevegés üzenetének elolvasásához tekintsük át a következőket: Csevegőüzenet olvasása című rész (81. oldal).
- Üzenet írásához és aktív csevegésbe történő küldéséhez tekintsük át a következőket: Részvétel csevegésben című rész (81. oldal).
- Mentett beszélgetés megtekintéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez a *Csevegés* menüben válasszuk a *Mentett csev.* lehetőséget.
- Partnerek blokkolásával és a blokkolás feloldásával kapcsolatban lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása című rész (83. oldal).
- A csevegőszolgáltatással való kapcsolat bontásáról lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása című rész (78. oldal).

A csevegés menü megnyitása

Ha kapcsolat nélkül szeretnénk belépni a **Csevegés** menübe, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és **Csevegés** menüpontokat. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Bejelentkezés** – a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódáshoz.
Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a **Csevegés** menüt, akkor tekintsük át a következőt: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása című rész (78. oldal).
- A csevegés közben mentett beszélgetés megtekintéséhez, törléséhez vagy átnevezéséhez válasszuk a **Mentett csev.** lehetőséget. A **Mentett csev.** lehetőség a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.
- A **Kapcs.beállítások** menüben módosíthatjuk a csevegés és a jelenlét szolgáltatás beállításait. Lásd: A csevegés és a jelenlét beállításai című rész (118. oldal). A **Kapcs.beállítások** lehetőség a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.

Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása

Ha szeretnénk a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódni, nyissuk meg a **Csevegés** menüt, és válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget. Válasszuk ki a rendelkezésre álló csomagokból egyet. Adjuk meg a **Felhasználó-azonosító**-t és a **Jelszó**-paramétereket. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a **Bejelentkezve** üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz valahányszor megnyitjuk a **Csevegés** menüt, csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a **Saját beállítások**, az **Automatikus bejelentkezés** és a **Csevegés elején** lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegés kezdeményezése

Nyissuk meg a **Csevegés** menüt és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Aktív csevegés alatt az új és olvasott csevegéseket, valamint a meghívókat a **Beszélgetések** menüben tekinthetjük meg. Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Megnyit** gombot.
Az  ikon az új, az  ikon a már olvasott üzeneteket jelöli.
Az  ikon az új, az  ikon a már olvasott csoportnak szánt üzeneteket jelöli.
A meghívásokat az  ikon jelöli.
- A telefon névjegyzékéből hozzáadott partnereket a **Csevegőpartnerek** menü tartalmazza. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.
A partnertől érkező új üzeneteket  jelöli.
A  a telefon névjegyzékében szereplő, jelenleg kapcsolódott, a  pedig a szintén ott szereplő, jelenleg nem kapcsolódott partnereket jelöli.
A blokkolt partnereket a  jel mutatja. Erről bővebben lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása című rész (83. oldal).
A partnerek listára való felvételével kapcsolatban lásd: Csevegőpartnerek című rész (82. oldal).
- **Csoportok** és **Nyilvános csop.** – A hálózatüzemeltető vagy szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listáját jeleníti meg. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozzunk az adott csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg a beszélgetés során használni kívánt becenevet. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, a telefon kijelzőjén a **Csoport:** felirat és a csoport neve jelenik meg. Privát csoport létrehozásával kapcsolatban lásd: Csoportok című rész (84. oldal).

- Ha szeretnénk keresni a hálózaton jelenlévő felhasználók és nyilvános csoportok között, válasszuk a *Keresés* lehetőséget, ezt követően pedig a *Felhasználók* vagy *Csoportok* pontot.
- A *Felhasználók* lehetőséget választva a felhasználók között telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján kereshetünk.
- A *Csoportok* lehetőséget választva a csoportok között a csoport egy tagja, a csoportnév, a témakör vagy az azonosító alapján kereshetünk.

A keresett felhasználó vagy csoport megtalálása után úgy kezdeményezhetünk csevegést, hogy az adott felhasználóhoz vagy csoporthoz lapozva megnyomjuk az **Opciók** gombot, és a *Csevegés*, illetve a *Csatlakozás* lehetőséget választjuk.

- Ha a *Névjegyzék* menüben szeretnénk csevegést indítani, olvassuk el a következőt: Figyelt nevek megtekintése című rész (97. oldal).

Csevegési meghívások elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívást kapunk, a telefon készenléti állapotban az *Új meghívás érkezett* szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Több meghívás érkezésekor a kijelzőn a fogadott üzenetek száma, és az azt követő *új meghívás érkezett* felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a kívánt meghíváshoz, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. Adjuk meg a használni kívánt, a telefon által megjelenített becenevet. Ha sikerült a csoporthoz kapcsolódnunk, a telefon kijelzőjén a *Csoport:* felirat és a csoport neve jelenik meg.
- A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszautasítás*, illetve a *Törlés* lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a beszélgetésben, a telefon készenléti állapotban az **Új csevegőüzenet** szöveget jeleníti meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

- Több üzenet érkezésekor a kijelzőn a fogadott üzenetek száma, és az azt követő **új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** menü **Beszélgetések** mappájába kerülnek. Ha olyan személytől kapunk üzenetet, akinek a partneradatai nem szerepelnek a **Csevegőpartnerek** menüben található partnerlistában, a telefon a küldő azonosítóját jeleníti meg. Ha a partneradatok megtalálhatók a készülék névjegyzék-memóriájában, és ezeket a telefon felismeri, akkor megjeleníti az üzenetküldő nevét. Ha a telefon memóriájába új partnert szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a

- **Partner ment.** lehetőséget, és írjuk be a személy nevét.
- **H.adás névhez** lehetőséget, és válasszuk ki, melyik partnerhez szeretnénk adatokat hozzáadni, majd nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Résztétel csevegésben

Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Ír** gombot.



Tipp: Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt a csevegésben, akkor a kijelző tetején a (☰) jel jelenik meg.

Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a **L** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- A **Teljes csevegés** lehetőséggel megtekinthetjük az éppen zajló csevegést. A csevegés mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és adjunk nevet a csevegésnek.
- **Partner ment**, lásd: Csevegőüzenet olvasása című rész (81. oldal).
- **H.adás névhez**, lásd: Csevegőüzenet olvasása című rész (81. oldal).
- A **Csoport tagjai** pontban megjeleníthetjük az adott privát csoport tagjait. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a csoportot saját magunk hoztuk létre.
- A **Befejezés** lehetőséggel befejezhetjük az éppen zajló csevegést.
- A **Szótár** lehetőséggel kapcsolatban lásd: Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása című rész (41. oldal).

Saját adatok szerkesztése

Nyissuk meg a **Csevegés** menüt és csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz. Saját elérhetőségeink és a kijelzőn megjelenő nevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Saját beállítások** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a csevegésben résztvevő minden személy lássa, hogy a csevegéshez kapcsolódtunk, akkor válasszuk az **Elérhetőség**, majd a **Mindenkivel** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy csak a névjegyzékben szereplő személyeknél jelenjen meg, hogy kapcsolódtunk, válasszuk a **Csak cs.partnerrel** (vagy az **Offline-ként**) pontot. A csevegéshez történő kapcsolódás után a  ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a  ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegőpartnerek

A csevegőpartnerek közé felvehetjük a telefon névjegyzékében szereplő személyeket.

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a **Csevegőpartnerek** lehetőséget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következők közül:

- **Új partner**, ha pedig még nem adtunk hozzá partnert, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A **Névjegyzék** menüből válasszuk ki azt a nevet, amelyet szeretnénk hozzáadni a csevegőpartnerek listájához. A partner hozzáadása után a telefon a **Csevegőpartnerként felvéve**: üzenetet jeleníti meg, melyet a partner neve követ.

Lapozunk egy névhez, és a csevegés elindításához nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** lehetőséget, és válasszunk az alábbiak közül:

- **Kapcsolatinfó** – a kiválasztott partner adatainak megtekintése. Az adatokat módosításával kapcsolatban tekintsük át a következőt: Adatok szerkesztése vagy törlése, **Névjegyzék** menü (kód: 3), 93. oldal.
- **Partner blokk.** (vagy **Blokk. feloldása**) – a kijelölt partnertől érkező üzenetek blokkolása (vagy engedélyezése)
- **Új partner** – új partner hozzáadása a telefon névjegyzékéből.
- **Partner törlése** – név törlése a csevegőpartnerek listájáról

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Beszélgetések** vagy a **Csevegőpartnerek** lehetőséget. A partnerlistán jelöljük ki azt a partnert, akinek az üzeneteit blokkolni szeretnénk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Partner blokk.** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a **Blokkoltak listája** lehetőséget. Lépkedjünk arra a partnerre, akitől érkező üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

A partnerlistában fel is oldhatjuk az üzenetek blokkolását, lásd: Csevegőpartnerek című rész (82. oldal).

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoport csak az aktuális csevegésre érvényes. Privát csoporthoz csak a partnerlistában szereplő, azaz a készülék memóriájába mentett partnereket adhatjuk hozzá. Lásd: Nevek és telefonszámok mentése (Új név) című rész (89. oldal).

Nyilvános csoportok

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a **Csoportok** és a **Nyilvános csop.** lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Az **Opciók** gomb megnyomása után a **Csoport törlése** lehetőséggel törölhetünk csoportot a csoportlistából.

Privát csoport létrehozása

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk a **Csoportok** és az **Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Másik csoportban választhatunk másik becenevet. A partnerlista megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Válasszuk ki a partnerlista azon tagjait, akiket fel kívánunk venni a privát csoportlistára.

Ha valakit el szeretnénk távolítani a privát csoportlistáról, lapozzunk a névhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Tag törlése** lehetőséget.

Ha a csoportba felvett új tagok számára meghívást szeretnénk küldeni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Meghívás** lehetőséget. Ezután írjuk meg a meghívást.

A telefon névjegyzékéből csak kapcsolódó felhasználókat választhatunk. A kapcsolódó felhasználókat a  ikon jelöli. A nem kapcsolódott felhasználók mellett a  jel található.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információért és a hangpostafiók számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Hangüzenetek** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A **Hangposta meghallgatása** lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a **Hangpostafiók száma** menüben mentettünk.

Hat két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak lehet saját hangpostafiókjá. Lásd: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).

- A **Hangpostafiók száma** lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, a  ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.



Tipp: Ha a szám be van állítva, akkor a **100** gombot nyomva tartva felhívhatjuk hangpostafiókunkat.

Hálózati hírek

A hálózati hírek szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Ezek az üzenetek lehetnek például időjárás-jelentések vagy közlekedési hírek. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatási parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** és a **Parancsszerk.** menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzáfetőleges idejét.



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a **Nem fogadott hívások**, a **Fogadott hívások** és a **Tárcsázott hívások** menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésre, a telefonszám mentésére a **Névjegyzék** menübe és az adott számra történő üzenetküldésre.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Nem fogadott hívások** - megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni minket.



Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a **L** gombot.

- **Fogadott hívások** - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 20 telefonszámnak a listáját, amelyekről a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
 - **Tárcsázott hívások** - Megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk.
-  **Tipp:** Készletléti állapotban nyomjuk meg egyszer a  gombot, s ezzel megjeleníthetjük a tárcsázott számok listáját. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.
- **Híváslisták törlése** - A híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot akarjuk-e törölni a híváslistákból, vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámain. Ez a művelet nem vonható vissza.

Számlálók és időzítők a hívásokhoz, adatátvitelhez és üzenetekhez



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Hívásinfó** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Hívásidőtartam kijelzése** - Megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra. Ha két telefonvonalunk van (hálózati szolgáltatás), akkor mindkét vonalnak megvan a saját hívásidőtartam-számlálója. A számlálók az éppen kiválasztott vonal hívásairól jelenítenek meg információt. Lásd: Hívásbeállítások című rész (115. oldal).
- **GPRS-adatszámológó** - Lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló egysége a bájt. A számlálók törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

- **GPRS-kapcsolatok időtartama** – Lapozással megtekinthetjük az utolsó és az összes GPRS-kapcsolat időtartamát. Az időmérőket nullázhatjuk is. Az időmérők törléséhez szükség van a biztonsági kódra.
- **Üzenetszámláló** – Lapozással megtekinthetjük az elküldött és a fogadott üzenetek számát, valamint nullázhatjuk a számlálókat.

■ Névjegyzék (kód: 3)

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.



- A telefon memóriája maximum 1000 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. Bizonyos számú névhez képet is tárolhatunk. A menthető nevek száma függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

A Névjegyzék osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

- A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 254 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a  jelzi.

Dinamikus névjegyzék (Jelenlét) esetén közzétehetjük elérhetőségünket, s így arról mindenki értesülhet, aki a szolgáltatáshoz hozzáfér, és kíváncsi ezekre az adatokra. Minden olyan partner elérhetőségi állapotát lekérdezhetjük, akit felvettünk a *Figyelt nevek* menübe, illetve a *Névjegyzék* neveinek részletes nézetébe.

Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Választhatjuk a **Használt memória** lehetőséget, mellyel meghatározhatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- A **Névjegyzék-nézet** lehetőséggel megadhatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a Névjegyzékben.
- **Memória állapota** - Megtekinthetjük, hogy a névjegyzék kijelölt memóriájának mekkora része szabad.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent: Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben című rész.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és az **Új név** menüpontot.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: Hagyományos szövegbevitel használata című rész (43. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Számok beírásához lásd: Hívás kezdeményezése című rész (37. oldal).
4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Gyorsmentéshez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több telefonszám vagy szöveges tétel eltárolása egy névhez

A Névjegyzék számára fenntartott belső memóriába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben című rész (88. oldal).
2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot.
3. Lapozunk ahhoz a telefon belső névjegyzékébe mentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új szám mentése** vagy az **Adatok hozzáad.** lehetőséget.
5. Szám vagy adat megadásához válasszunk egy számtípust vagy szövegtípust.
 - Ha a **Felh.azonosító** szövegtípust választjuk:
Válasszuk a **Keresés** lehetőséget, ha azonosítót szeretnénk megtalálni telefonszám vagy e-mail cím alapján a hálózatzemeltető szerverén, és előzőleg csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz. Lásd: Saját jelenlét című rész (93. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
Az azonosító beírásához válasszuk az **Az. kézi megadása** lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához válasszuk a listából a *Típusváltás* lehetőséget. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget

- Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Kép hozzáadása a névjegyzékben szereplő nevekhez és számokhoz

A telefon belső memóriájában tárolt nevekhez vagy számokhoz támogatott formátumú képet rendelhetünk.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, lapozunk ahhoz a névjegyhez, amelyikhez képet szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új kép* lehetőséget. A telefon megjeleníti a *Galéria* mappáinak listáját. Lépünk a kívánt képre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Mentés n.jegy.-be* pontot. A kép egy másolata bekerül a Névjegyzékbe.

Névjegy keresése

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és *Keresés* lehetőségeket. Készenléti állapotban gyorsabban végezhetjük a keresést, ha ehelyett a  gombot használjuk.
- Az előugró ablakban történő névkereséskor írjuk be a keresett név első karaktereit.

A listában szereplő nevek közötti lapozáshoz nyomjuk meg a  és a  gombot, vagy az előugró ablakban a  és a  gomb segítségével mozgathatjuk a kurzort.

3. Lapozunk a kívánt partnerhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozógombokkal tekinthetjük meg a kiválasztott név adatait.

Előfordulhat, hogy a **Névjegyzék-nézet** beállításától függően a figyelt nevek másképp jelennek meg. Ezzel kapcsolatban lásd: Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben című rész (88. oldal). Vagy csak az elérhetőség jelenik meg, vagy pedig az elérhetőség, a személyes logó és az állapotüzenet is látszik. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, és megjelenik az összes dinamikus információ.



Tipp: Névjegyetektekintése. Ha egy adott nevet a hozzá tartozó alapértelmezett telefonszámmal azonnal meg szeretnénk tekinteni, a névjegyzékben nyomjuk meg, és tartasuk lenyomva a **#☎** gombot a kívánt névnél.

Ha a teljes állapotüzenetet meg szeretnénk tekinteni, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ezután lépkedjünk a névjegyzék kívánt nevére, majd nyomjuk meg és tartasuk lenyomva a **#☎** gombot a dinamikus névjegynél.

Név törlése

A névjegy és a hozzá kapcsolódó összes adat törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és **Törlés** lehetőségeket.

- A névjegyek egyenkénti törléséhez válasszuk az **Egyenként** lehetőséget, és lapozunk a törlendő névhez. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.

Ha a partner azonosítója szerepel a **Csevegőpartnerek** vagy a **Figyelt nevek** között, akkor a törlés előtt **A jelenlét-információ törlődik** üzenet is megjelenik.

- Ha az összes névjegyet egyszerre szeretnénk törölni, válasszuk az **Összes törlése** lehetőséget, lapozunk valamelyik memóriához (**Telefonról** vagy **SIM-kártyáról**), és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Adatok szerkesztése vagy törlése

Keressük meg a szerkeszteni vagy törölni kívánt partnert, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a szerkeszteni vagy törölni kívánt elemhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve a kép megváltoztatásához válasszuk a *Névet módosít*, a *Szám átírása*, az *Adatmódosítás* vagy a *Kép módosítása* lehetőségek egyikét.

Az azonosító nem szerkeszthető vagy törölhető, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.

- Szám vagy szöveg törléséhez válasszuk a *Szám törlése* vagy az *Adatok törlése* lehetőségek egyikét.
- A névjegyhez társított kép törléséhez válasszuk a *Kép törlése* menüpontot. Ha a Névjegyzékből törölünk egy képet, az még a *Galéria* menüben megmarad.

Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információkat megoszthatjuk más felhasználókkal, például családtagjainkkal, barátainkkal vagy kollégáinkkal, ha azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a *Névjegyzék* menüben a *Figyelt nevek* pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. Annak ellenőrzéséhez, hogy a szolgáltatás egyáltalán elérhető-e, és ha igen, mennyibe kerül, lépünk kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel vagy a szolgáltatóval. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. A jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges

beállítások megadásával kapcsolatban lásd: A csevegés és a jelenlét beállításai című rész (118. oldal). A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Saját jelenlét* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* (vagy *Kapcsolat bontása*) – Kapcsolódás a szolgáltatáshoz (illetve a kapcsolat bontása)
- *Aktuális saját jelenlét* – A jelenlétállapot módosítható a segítségével. Az alábbiak közül választhatunk:
 - Az *Aktuális jelenlét megtekintése* menüben válasszuk a *Magán jelenlét* vagy a *Nyilvános jelenl.* lehetőséget az aktuális magán vagy nyilvános állapot ellenőrzéséhez.
 - *Saját elérhetőség* – Elérhetőségi állapotunkat *Elérhető* (☐), *Foglalt* (📞) vagy *Nem érhető el* (🚫) értékre állíthatjuk.
 - *Saját jelenlét-üzenet* – Írjuk be a mások számára megjelenítendő szöveget, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Előző üzenetek* lehetőséget, ha a régebbi üzenetek közül szeretnénk állapotüzenetet választani.
 - *Saját jelenlétlogó* – Itt választhatjuk ki személyes logónkat a Galéria menü *Képek* mappájából. Ha az *Alapbeállítás* lehetőséget választjuk, akkor a logó nem lesz közzétéve.
 - *Kijelzés* – Kijelölhetjük, hogy mely csoportok lássák vagy éppen ne lássák a jelenlétállapotunkat. *Magán és nyilván.* – Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a magánlistán szereplő partnerek látni fogják a jelenlét-információinkat: elérhetőség, állapotüzenet és logó. A többi partner csak az elérhetőséget fogja látni.

Magán figyelők - Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a magánlistán szereplő partnerek látni fogják a jelenlét-információinkat (elérhetőség, állapotüzenet és logó). A többi felhasználó nem fogja látni egyik információinkat sem.

Senki - Senki sem fogja látni jelenlét-információinkat.

- *Jelenlegi figyelők* - A következők közül választhatunk:
 - *Jelenlegi figyel.* - azon személyeket sorolja fel, akik figyelik jelenlét-információinkat.
 - *Magán lista* - azon személyeket sorolja fel, akik megtekinthetik jelenlét-információinkat, beleértve az elérhetőséget, az állapotüzenetet és a logót. A magán listát mi magunk állíthatjuk össze. Azok a felhasználók, akik nincsenek benne a magán listában, csak az elérhetőségünket láthatják.
 - *Blokkoltak* - azon személyeket sorolja fel, akik nem tekinthetik meg jelenlét-információinkat.
- *Beállítások* - Itt a következők közül választhatunk:
 - *Aktuális jelenlét alapállapotban* - készenléti állapotban megjeleníti az aktuális állapot ikonját.
 - *Szinkronizálás a profilokkal* - megadhatjuk, hogy a *Saját jelenlét-üzenet* és a *Saját elérhetőség* beállításait kézzel vagy automatikusan szeretnénk-e frissíteni. Ez utóbbi esetben a beállításokat a jelenleg aktív üzemmódhoz csatolhatjuk. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzem mód című rész (103. oldal). Személyre szabott állapotlogót nem csatolhatunk üzemmódhoz.
 - *Csatlakozás típusa* - beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan csatlakozzon-e a szolgáltatáshoz.
- *Kapcs.beállítások* - lásd: A csevegés és a jelenlét beállításai című rész (118. oldal).

Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenlétállapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha a partner ezt engedélyezte, illetve ha sem a partner, sem a hálózat nem akadályozza azt. Ezen figyelt nevek mind a névjegyzékben, mind pedig a *Figyelt nevek* menüben megtekinthetők.

Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben című rész (88. oldal).

Ha szeretnénk csatlakozni a jelenlét-szolgáltatáshoz, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban a *Névjegyzék*, a *Saját jelenlét* és a *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* lehetőségeket. A figyelt neveket akkor is nyomon követhetjük, ha nem csatlakoztunk a jelenléti szolgáltatáshoz, de ekkor nem láthatjuk a partner jelenléti állapotát.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszunk partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listára felvenni, készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, majd lépkedjünk a felvenni kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az *Adatok*, majd az *Opciók* gombot. A felvételhez válasszuk a *Jelenlét lekérd.*, majd a *Figyelésként* lehetőségeket.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérd.*, majd a *Csak egyszer* lehetőségeket.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megtekintésével kapcsolatban további tájékoztatást a következő helyen találunk: Névjegy keresése című rész (91. oldal).

1. Nyomjuk meg a *Menü* gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot.

Megjelenik a figyelt nevek listában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által megosztott információ szövegből és a következő ikonokból állhat:

 ,  vagy  - azt jelzi, hogy a személy elérhető, elfoglalt vagy nem érhető el.

 - azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetők el.

2. Nyomjuk meg az *Adatok* gombot a kiválasztott partner adatainak megtekintéséhez; alternatív megoldásként nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a következők egyikét:

- *Új figyelés* - új személy felvétele a figyelt nevek közé
- *Csevegés* - csevegés indítása
- *Üzenet küldése* - szöveges üzenet küldése a kijelölt partnernek
- *SMS e-mail küldés.* - e-mail küldése a kijelölt partnernek
- *Névjegyküldés* - névjegyküldés a kijelölt partnernek
- *Figyelés törlése* - a kijelölt partner eltávolítása a figyelt nevek közül

Partner figyelésének megszüntetése

- Ha **Névjegyzék** szereplő partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, majd lépkedjünk az eltávolítani kívánt partner nevére. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, és válasszuk ki az azonosítót, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A figyelés megszüntetéséhez válasszuk a **Figyelés törlése** lehetőséget. A megerősítéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A figyelés **Figyelt nevek** menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: Figyelt nevek megtekintése című rész (97. oldal).

Névjegyek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva.

Megjegyzés: a telefon belső memóriájában tárolt szöveges tételek, mint például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** és a **Másolás** menüpontot.
- Adjuk meg a másolás irányát: **Telefonról SIM-kártyára** vagy **SIM-kártyáról telefonra**.
- Lapozzunk az **Egyenként**, **Összes másolása** vagy az **Alapért. számok** lehetőséghez.
 - Ha az **Egyenként** lehetőséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

Az **Alapért. számok** lehetőség akkor jelenik meg, ha a telefon memóriájából a SIM-kártyára másolunk. Csak az alapértelmezett számok lesznek átmásolva.

- Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az **Eredeti marad** vagy az **Eredeti törlése** lehetőséget.
 - Ha az **Összes másolása** vagy az **Alapért. számok** lehetőséget választjuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor az **Elkezd a másolást?** vagy a **Kezdi az áthelyezést?** szöveg megjelenik.

Névjegykártya küldése és fogadása

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** és a **Ment** gombokat. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a Névjegyzékben a címzett nevét és telefonszámát, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Névjegyküldés** lehetőséget.

- Ha a névjegykártyát infrakapcsolaton keresztül szeretnénk továbbítani, válasszuk az **Infrán** lehetőséget. Lásd: Infrakapcsolat című rész (111. oldal).
- Ha a névjegykártyát szöveges üzenetként akarjuk elküldeni, és ezt a lehetőséget a hálózat támogatja, válasszuk az **SMS-ként** menüpontot.
- Ha a névjegykártyát multimédia üzenetként akarjuk elküldeni, és ezt a lehetőséget a hálózat támogatja, válasszuk az **MMS-ben** menüpontot.
- Ha a névjegykártyát Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül szeretnénk továbbítani, válasszuk a **Bluetooth-on** lehetőséget.

Gyorshívások

Szám gyors hívó gombhoz történő hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Névjegyzék** és a **Gyorshívások** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyors hívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, nyomjuk meg az **Opciók** és válasszuk a **Módosítás** lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a **Gyorshívások tárcsázás** funkció ki van kapcsolva, a telefon

megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: Hívásbeállítások című rész *Gyorshívásos tárcsázás* című szakasza (115. oldal).

Telefonhívás gyorsívó gombok használatával történő kezdeményezéséhez lásd: Telefonszámok gyorsívása című rész (38. oldal).

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve. Maximum 25 hangmintát hozhatunk létre.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk híváskezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminták hozzáadása és kezelése

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni. A SIM-kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM-kártyánkat egy másikra cseréljük, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

A hangminták osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot.
2. Lépkedjünk arra a névjegyre, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a kívánt telefonszámhoz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az **Új hangminta** opciót.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és ejtsük ki tisztán a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat. A felvétel után a telefon lejátsza a rögzített mintát.

Ha a hangminta mentése sikeres, a **Hangminta elementve** szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad, és a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** és **Hangminták** lehetőséget. Lépkedjünk a kívánt hangmintával rendelkező névjegyre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki, hogy a rögzített hangmintát meg szeretnénk-e hallgatni, esetleg törölni vagy módosítani akarjuk.

Tárcsázás hangminta használatával

Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz GPRS-kapcsolatot használ, a hanghívás kezdeményezéséhez be kell zárnunk az adott alkalmazást.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátsza az azonosított mintát, és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

Információs és szolgáltatási számok

Lehet, hogy a szolgáltató előre mentett bizonyos információs vagy szolgáltatási számokat a SIM-kártyára.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és az *Infó számok* vagy a *Szolgált. számok* lehetőséget. Lépkedjünk egy kategóriában egy információs vagy egy szolgáltatási számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Saját számok* lehetőséget. Lapozunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Hívócsoportok

A *Névjegyzék* menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását (lásd alább). Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* menüpont, Hangbeállítások című rész (104. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüt, innen pedig a *Hívócsoportok* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* – Írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* – Válasszuk ki a hívócsoport csengőhangját. Az *Alapbeállítás* az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.

- **Csoportlogó** – A csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget, a kikapcsoláshoz a **Ki** lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a **Logókijelzés** pontot.
- **Csoport tagjai** – Új név hívócsoporthoz történő hozzáadásához. Ha még nincsenek nevek a csoportban, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, vagy ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új név** lehetőséget. Lapozzunk a névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név hívócsoportból történő törléséhez lapozzunk a törlendő névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Név törlése** pontot.

■ Beállítások (kód: 4)

Üzemmód



A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután már csak be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk. A rendelkezésre álló üzemmódok: **Általános**, **Néma**, **Tárgyalás**, **Utcai** és **Személyihívó**.

Nomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és az **Üzemmód** menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat. Ugyanezen beállítások a **Hangbeállítások** menüben is módosíthatók. Lásd: Hangbeállítások című rész (104. oldal).

Az üzemmódok átnevezése az **Üzemmód neve** menüponttal történik. Az **Általános** mód nem nevezhető át.

A jelenléti állapot módosításához válasszuk a **Saját jelenlét** pontot. Ez a menü akkor használható, ha a **Szinkronizálás a profilokkal** beállítást **Be** értékre állítottuk. Lásd: Saját jelenlét című rész (93. oldal). Az elérhetőség módosításához válasszuk a **Saját elérhetőség**, az állapotüzenet szerkesztéséhez pedig a **Saját jelenlét-üzenet** lehetőséget.



Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a bekapcsológombot , lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, majd a **Hangbeállítások** menüpontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzemmód** menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmód című rész (103. oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.

A **Hívásjelzés módja** lehetőséggel kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: **Csengetés**, **Emelkedő**, **1 csengetés**, **1 sípolás** és **Nincs jelzés**.

A **Csengőhang** menüpont segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. Csengőhang **Galéria** menüből való kiválasztásához válasszuk a **Galéria** lehetőséget a csengőhangok listájából.



Tipp: Ha csengőhangot kapunk infrakapcsolaton, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton vagy letöltésen keresztül, eltárolhatjuk azt a **Galéria** menüben.

A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* lehetőségek segítségével. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.

A figyelmeztetőhang üzenetjelző hangként való beállításához az *Üzenetjelző hang*, csevegőüzenethez tartozó hangként való beállításához pedig a *Csevegés figyelmeztetőhangja* lehetőséget válasszuk. Válasszuk a *Nyomógomb hangereje* vagy a *Figyelmeztető hangok* pontot, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.

A *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Kijelző beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Kijelző beállítása* menüpontot.

- A *Háttérkép* lehetőség segítségével beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon a kijelzőn háttérképet jelenítsen meg. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet például multimédia üzenetben is kaphatunk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, WBMP, BMP és PNG formátumokat, de ezeknek nem mindegyik variációját támogatja.

A háttérkép kijelöléséhez válasszuk a *Háttér kiválaszt.* lehetőséget, és nyissuk meg a képeket tartalmazó mappát. Lapozunk a háttérképként beállítandó képhez, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.

A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

- A **Szinsémák** lehetőséget használva módosíthatjuk a kijelző bizonyos elemeinek (például az ikonoknak, valamint a térerősséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelző sávnak) a színét.
- Azt, hogy a telefon a főmenüt hogyan jeleníti meg, a **Menüézet** lehetőséggel állíthatjuk be. A listanézethez nyomjuk meg a **Lista** gombot, a keretnézethez pedig a **Keret** gombot.
- Ha az operátorlogót meg szeretnénk jeleníteni vagy el szeretnénk rejtetni, válasszuk az **Operátorlogó** lehetőséget. Ha nem mentettük az operátorlogót, az **Operátorlogó** menüpont nem választható ki. Ha a képernyővédő bekapcsol, az operátorlogó eltűnik.

Az operátorlogó elérhetőségével kapcsolatos bővebb információért forduljunk a hálózati üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd még: PC Suite című rész (170. oldal).

- Annak beállításához, hogy a telefon egy megadott idő eltelte után, mialatt a telefon egyetlen funkcióját sem használtuk, készenléti állapotban egy kijelzővédőt jelenítsen meg, válasszuk a **Képernyővédő** lehetőséget.

A kijelzővédő bekapcsolásához a **Be**, míg annak kikapcsolásához a **Ki** lehetőséget válasszuk.

Az **Időzítés** pontban adjuk meg azt az időtartamot, amely letelte után a kijelzővédő bekapcsol. Az **Egyéb** pontban 5 másodperc és 10 perc közötti időt adhatunk meg (perc:másodperc).

A **Képernyővédő** lehetőség segítségével a **Galéria** menüben található animációk vagy állóképek közül választhatunk képernyővédőt.

A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A képernyővédő akkor is kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

A kijelzővédő beállításaitól függetlenül, energiatakarékossági okokból a kijelzőn digitális óra jelenik meg, ha a telefont adott ideig nem használjuk. Lásd: Energiatakarékosság című rész (31. oldal).

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Dátum és idő beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, majd pedig a *Dátum és idő beállítása* lehetőséget.

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) az idő, válasszuk az *Óra*, majd az *Óra mutatása* (illetve az *Óra elrejtése*) lehetőséget. Az idő beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget, míg az időzónát az *Időzóna*, az időformátumot (12 vagy 24 órás kijelzés) pedig az *Időformátum* pontban adhatjuk meg.

Az órát többek közt az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzem mód*, a *Naptár*, a *Jegyzetek* és a *Képernyővédő* funkció is használja.

Ha az akkumulátort kivesszük a telefonból, vagy már régóta lemerült, az időt újra be kell állítani.

- Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a *Dátum*, majd pedig a *Dátumot mutat* (illetve a *Dátumot elrejt*) lehetőséget. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot és dátumelválasztót is.
- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse a dátumot és az időt, a *Dátum/idő automatikus frissítése* (hálózati szolgáltatás) lehetőségnél adjunk meg a *Be* értéket. Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* pontot, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerinti állapotot mutatják. A frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

A rendelkezésre állással kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Személyes hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Jobb oldali választógomb

A jobb oldali választógombhoz hozzárendelhetünk egy telefonfunkciót egy előre megadott listából. Ezzel kapcsolatban lásd: Készenléti állapot című rész (30. oldal). Egyes szolgáltatók esetében ez a menü nem jelenik meg.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Személyes hivatkozások* és a *Jobb oldali választógomb* lehetőséget. Válasszunk egy funkciót a listáról. A jobb oldali választógomb készenléti állapotban megjelenő neve a funkciónak megfelelően megváltozik.

Hangvezérelt parancsok

A telefonnak lehetnek olyan funkciói, amelyeket hangminta kimondásával aktiválhatunk. Egyszerre legfeljebb 16 funkcióhoz tudunk hangmintát rendelni.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Személyes hivatkozások* és a *Hangutasítások* lehetőséget. Válasszuk ki a kívánt funkciómappát, és lapozzunk ahhoz a funkcióhoz, amelyhez hangmintát szeretnénk hozzárendelni.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új parancs* lehetőséget. Ha a funkció már rendelkezik hangmintával, akkor az  indikátor látható.

Hangminták hozzáadásával kapcsolatban lásd: Hangminták hozzáadása és kezelése című rész (100. oldal).

Hangminták aktiválásával kapcsolatban lásd: Tárcsázás hangminta használatával című rész (101. oldal).

Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és – fogadáshoz (E)GPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem hozható létre és nem is aktiválható.

Kapcsolatok

A telefon infravörös vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatható kompatibilis eszközökhöz. Megadhatjuk az (E)GPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, melynek segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A telefon a Bluetooth-on alapuló SIM-hozzáférési profilt is támogatja. Ez a Bluetooth-profil lehetővé teszi, hogy a készülék Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozzon egy kompatibilis eszközhez, például a Nokia 610-es autós-készlethez. Ha a SIM-hozzáférési profil aktív, a *Távoli SIM mód* felirat megjelenik a telefon kijelzőjén mutatva, hogy a telefon nem kapcsolódik a GSM-hálózatra, és ezért a telefonfunkciók nem működnek.

Bővebb információt a Nokia telefonunk és egy másik Bluetooth technológiát alkalmazó készülék közötti kompatibilitásról a készülék dokumentációjában találunk, de segítségünkre lehet bármely Nokia kereskedő is. Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth-készülékek használatára vonatkozóan. Ezt ellenőrizzük a helyi hatóságoknál.



Megjegyzés: A Bluetooth vezeték nélküli technológia használata az akkumulátor gyorsabb lemerülésével jár, ezért csökkenti a telefon működési idejét. Ügyeljünk arra, hogy ezt a funkciót ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefontal.

Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Kapcsolatok* és a *Bluetooth* lehetőséget.
2. A Bluetooth funkció aktiválásához válasszuk a *Bluetooth*, majd a *Be* lehetőséget. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a kijelző tetején megjelenő  ikon jelzi.
Ha egy ideig nem szeretnénk használni a Bluetooth funkciót, az energiafogyasztás mérséklése érdekében kikapcsolhatjuk.
3. Kompatibilis Bluetooth-audioeszközök kereséséhez válasszuk az *Audiotartozékok keresése* pontot, és válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt,
vagy a hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **Új** gombot. Lapozunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a **Párosít** gombot.
4. Írjuk be az eszköz Bluetooth-társítási jelszavát (párosítás), és csatlakoztassuk az eszközt a telefonhoz. Kezdjük el az eszköz használatát. Ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk, csak ezt a jelszót kell megadni.

Bluetooth-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok* és *Bluetooth* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. Ha szeretnénk befejezni a kapcsolatot a kiválasztott eszközzel, nyomjuk meg a **Szétkapcsolás** gombot.
- A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva. Lépkedjünk a kívánt eszközhöz. Ha törölni szeretnénk az eszköz párosítását, nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

A kiválasztott eszközhöz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a **Kapcsol.** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, miáltal a következő lehetőségek jelenhetnek meg az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően:

- A **Rövid név hozzárendelése** pontban nevet adhatunk a kiválasztott eszköznek (csak mi látjuk).
- A **Kapcsolat engedélykérese** pontban válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon az adott eszközhöz, illetve az **Igen** lehetőséget, hogy ez csak engedélyezés után legyen lehetséges.

Bluetooth-beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, a **Kapcsolatok**, a **Bluetooth** és a **Bluetooth-beállítások** lehetőséget, és adjuk meg, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára. Az alábbiak közül választhatunk:

- A **Saját telefon láthatósága** pontot, majd a **Látható** lehetőséget akkor válasszuk, ha minden Bluetooth-eszköz láthatja a telefont, a **Rejtett** lehetőséget pedig akkor, ha csak a párosított eszközök láthatják a telefont. A telefon nem látható a többi készülék számára, ha az már csatlakoztatva van egy másik készülékhez.
- A **Saját telefon neve** pontban megadhatjuk a telefon Bluetooth-nevét, amelyet a többi Bluetooth-felhasználó lát.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraponton keresztül történő adatátvitelre. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat (például névjegykártyákat, ábrákat, képeket, hangfájlokat, videókat vagy naptári jegyzeteket).

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon Class 1 osztályú lézertermék.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezés infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter legyen.
- A telefon infraportjának adatátvitel céljából való bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, a *Kapcsolatok*, majd az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

- Amikor a  indikátor folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha a  villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat elveszett.

(E)GPRS

A GPRS (General Packet Radio Service – Általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely lehetővé teszi az adathálózatokhoz – mint például az internethez – történő vezeték nélküli hozzáférést.

Az EGPRS (továbbfejlesztett GPRS) hasonló a GPRS szolgáltatáshoz, de annál gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az (E)GPRS és az egyes adatátviteli sebességek elérhetőségével kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az (E)GPRS technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a videofájlok folyamatos letöltés melletti lejátszását biztosító (streaming) alkalmazások, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat (például az internet vagy e-mail eléréséhez).

Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:

- Az (E)GPRS szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Mentsük az (E)GPRS-beállításokat az egyes, (E)GPRS-t használó alkalmazások esetén.

A tarifával kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazások esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

(E)GPRS-kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok*, *GPRS* és a *GPRS-kapcsolat* menüpontot.

- Ha szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan bejelentkezzen az (E)GPRS-hálózatba, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget. Ha az (E)GPRS-kapcsolat elérhető, a kijelző bal felső sarkában a  ikon látható.

Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között, a kijelzőn megjelenik a  ikon, és lehetőség nyílik az adatátvitelre. Ha bezárjuk az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat is befejeződik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad az (E)GPRS-hálózaton.

(E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy az (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

A GPRS és az EGPRS módnak nincs külön jele, az indikátoruk megegyezik.

- A **Ha szükséges** lehetőség kiválasztásával az (E)GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy (E)GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

A telefon egyszerre három (E)GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például egyszerre böngészhetünk xHTML-oldalakat, fogadhatunk MMS-t, és tárcsázhatunk egy számítógépet.

Az (E)GPRS-modem beállításai

A telefon Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, illetve infrakapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az (E)GPRS-kapcsolatot.

Ha a számítógépről szeretnénk megadni az (E)GPRS-kapcsolat beállításait, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, **Kapcsolatok**, **GPRS** és **GPRS-modembeállítások** lehetőségeket.

- Válasszuk az **Aktív elérési pont** lehetőséget, és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk.
- Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az **Aktív elérési pont szerkesztése** pontot.
- Válasszuk az **Elérési pont neve** lehetőséget. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Válasszuk a **GPRS-elérési pont** lehetőséget. Gépeljük be az elérési pont nevét, amelyen keresztül (E)GPRS-hálózathoz kapcsolódhatunk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét (APN) a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: PC Suite című rész (170. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, ezen belül a **Hívásbeállítások** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Automatikus hangerőszabályzó** – a telefon a környezeti zajnak megfelelően automatikusan módosítja a hangerőt.
- Válasszuk a **Hívásátírányítás** lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Az átírányítással a bejövő hívásainkat átírányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átírányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átírányítási lehetőséget, például az **Átírányítás, ha foglalt** pontot, ha akkor szeretnénk átírányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átírányítás bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsolás** lehetőséget, majd ha lehetséges, adjuk meg azt az időtartamot, amely eltelte után a hívás átírányításra kerül. Az átírányítás kikapcsolásához válasszuk a **Törlés** lehetőséget, vagy a hívásátírányítás állapotának lekérdezéséhez (amennyiben ez a lehetőség rendelkezésünkre áll) válasszuk az **Állapot** pontot. Egyszerre több átírányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átírányítási indikátorokat, olvassuk el a következőt: Készenléti állapot című rész (30. oldal).

- **Bármely gomb fogad hívást** és **Be** – e beállítások kiválasztásával úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a , ,  és  gombok kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

- **Automatikus újrahívás és Be** – e beállítások kiválasztásával a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.
- **Gyorshívások tárcsázás és Be** – e lehetőségek kiválasztásával a gyorsívó gombokhoz (**2abc – 9wxyz**) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.
- **Hívásvárakoztatás és Bekapcsolás** – e lehetőségek kiválasztásával a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című rész (39. oldal).
- **Hívás utáni jelentés és Van** – e beállítások kiválasztásával a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).
- **Saját hívóazonosító küldése és Be** – az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a **Hálózati beállítás** lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.
- **Kimenő hívások vonala** – hálózati szolgáltatás, amellyel kimenő hívás kezdeményezésekor választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között. Például lehet egy magán és egy üzleti vonalunk. A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha a **2. vonal** pontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatunk hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a **Lezárás** lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.



Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a **#☎** gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.

A telefon beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások**, majd a **Telefonbeállítások** menüpontot.

- Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget a telefon kijelzőjén megjelenő szövegek nyelvének kiválasztásához. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.
- Válasszuk a **Memória állapota** lehetőséget, majd a lapozógombokkal lépkedve megtekinthetjük a még szabad és a teljes felhasznált memóriát, illetve az egyes funkciók által használt területet.

A funkciók némelyikének menüjében, például a galéria mappaézetében, külön is megtekinthető a memória állapota.

- Az **Automatikus billentyűzár** lehetőség segítségével be lehet állítani, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon egy megadott idő elteltével, feltéve, hogy ezalatt a telefon készenléti állapotban van, és egyik funkcióját sem használjuk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és állítsuk be a várakozási időt 5 másodperc és 60 perc között.

Ezzel kapcsolatban lásd: Billentyűzár című rész (34. oldal).

- Válasszuk a **Biztonsági billentyűzár** lehetőséget, adjuk meg a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget, ezután billentyűzár feloldásakor a telefon kérni fogja a biztonsági kódot.

Ezzel kapcsolatban lásd: Billentyűzár című fejezet (34. oldal).



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 911, 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a **L** gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyet.

- Ha a **Adóközvet információja** lehetőségnél a **Be** értéket adjuk meg, akkor a telefon jelzi, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

- Válasszuk az **Üdvözlő üzenet** lehetőséget, majd adjuk meg azt a szöveget, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik majd. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.
- Ha a **Szolgáltatóválasztás** lehetőségnél az **Automatikus** beállítást adjuk meg, a telefon automatikusan választ egyet a területen elérhető mobilhálózatok közül.
Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roamingszerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a **Hozzáférés elutasítva** szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.
- Válasszuk a **SIM-műveletek megerősítése** lehetőséget. Lásd: SIM-alkalmazások (kód: 10) című rész (169. oldal).
- A **Súgó megjelenítése** lehetőségnél engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a segítséget nyújtó szövegek megjelenítését. Lásd még: A menü használata című rész (45. oldal).
- Annak beállításához, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot vagy sem, válasszuk az **Indítási dallam** lehetőséget.

A csevegés és a jelenlét beállításai

A csevegéshez és a jelenléti funkcióhoz szükséges beállításokkal kapcsolatban érdeklődünk a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál. Ha szeretnénk a csevegő- és a jelenlét-beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).

A beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások, Csevegés/jelenlét beállításai** és a **Csevegés/jelenlét aktív beállításai** menüpontot.

2. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely a csevegési és jelenléti szolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.

3. Válasszuk a **Csev.-/jel. aktív beállít. szerkeszt.** lehetőséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. A kapcsolatbeállítások egy helyen, a **Kapcsolat beállításai** menüben találhatók.

Tartozékok beállításai

A Tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakoztatva van, vagy csatlakoztatva volt kompatibilis mobiltartozékokhoz, például töltőhöz vagy kihangosítóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **Tartozékbeállítások** menüpontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz vagy most is ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függően az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Alapértelmezett üzemmód** – annak az üzemmódnak a kiválasztásához, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.
- **Automatikus hívásfogadás** – annak bekapcsolásához, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra. Ha a **Hívásjelzés módja** beállítása **1 sípolás** vagy **Nincs jelzés**, az automatikus hívásfogadás nem használható.
- **Világítás** – a világítás állandó bekapcsolásához (**Be**). Az **Automatikus** lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.

- Ha a telefont egy komplett autósészlethez csatlakoztatjuk, válasszuk a *Gyújtásérzékelő* menüben a *Be* lehetőséget, és a telefon az autó gyújtásának kikapcsolása után körülbelül 20 másodperccel automatikusan kikapcsol.
- *Szövegtelefon* esetén válasszuk a *Szövegtelefon használata* és az *Igen* lehetőséget, így a szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató vagy a hurok helyett.
Ha a szövegtelefon támogatja a Baudot-kódot és a CTM-küldést, akkor használjunk Baudot-kódot. Minden esetben használjuk a szövegtelefonhoz kapott kábeleket.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 911, 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* – A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) – Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Rögzített tárcsázás* – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, az (E)GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve ha szöveges üzeneteket küldünk (E)GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.

- **Zárt hívócsoport** – A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- **Biztonsági szint** – Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.
A **Memória** pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben című fejezet, 88. oldal), vagy ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: Névjegyek másolása című rész, 98. oldal).
- **Hozzáférési kódok** – Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd a **Gyári beállítások visszaállítása** menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a Névjegyzékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Galéria (kód: 5)

Ebben a menüben kezelhetjük a mentett ábrákat, fényképeket, hangfelvételeket és csengőhangokat, amelyek például multimédia üzenetkből származhatnak. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék digitális jogkezelési (DRM) rendszert alkalmaz. A csengőhangok vagy egyéb tartomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok tartozhatnak hozzájuk, például a használat alkalmainak száma vagy a használati jogosultság időtartama. A szabályokat a tartalom aktiválólukcsában adják meg: ezek a szolgáltatótól függően a tartalommal együtt vagy külön szerezhetők be. Ezeket az aktiválólukcsokat adott esetben frissíthetjük is. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválólukcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A **Galéria** menüben tárolt fájlok egy maximum 8 MB kapacitású memóriát használnak. Ha a telefon kijelzőjén a memória telítettségére utaló üzenet jelenik meg, akkor a folytatás előtt töröljünk néhány fájlt a **Galéria** menüből. Egy kompatibilis multimédia kártyával kibővíthető az a memóriaterület, amelyet képek, csengőhangok, videofájlok és hangfájlok tárolására használhatunk a Galéria menüben.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. Megjelenik a mappák listája. A telefon eredeti mappái a következők: *Fotók*, *Videók*, *Zenefájlok*, *Képek*, *Hangok* és *Hangfelvét.* Ha egy multimédia kártyát helyezünk a telefonba, akkor megjelenik egy ezt jelző ikon.
2. Adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozzunk a kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- *Új mappa*, *Mappa törlése*, *Áthelyezés*, *Mappaátnevezés*, *Adatok*, *Sorba rendezés*, *Nézettípus*, *Memória állapota*, *Aktiválólukcs-lista* és *Letöltések*. A telefon eredeti mappáinak törlése, átnevezése és áthelyezése nem lehetséges.

Multimédia kártya használatával további lehetőségeket is elérhetünk: *Jelszó megadása* (megvédhetjük a multimédia kártyát az illetéktelen felhasználástól), *Jelszó módosítása*, *Jelszó törlése*, *Mem.k. átnevez.* és *Mem.k. formázása*.

Ha multimédia kártyához jelszó is tartozik (1-8 számjegy), akkor a kártya le is van zárva. A telefon egy maximum 5 jelszóból álló listával rendelkezik. Ha a jelszót a telefon ismeri, akkor a multimédia anyagokat jelszó nélküli is elérhetjük. Ha a jelszó nincs a listán, akkor a lezárt multimédia kártya lezárt kártyaként jelenik meg. Ha egy multimédia jelszó törlésre kerül, akkor a kártya zárolása is megszűnik.



Figyelmeztetés: A multimédia kártya formázásával a kártyán tárolt fájlok és mappák törlésre kerülnek.

- A **Letöltések** menüpont lehetőséget nyújt további képek, hangok és videók letöltésére. Válasszuk a **Képletöltések**, a **Hangletöltések** vagy a **Videoletöltések** lehetőséget. Megjelennek az elérhető böngészőoldalak könyvjelzői. Válasszuk a **Más könyvjelzők** lehetőséget, így elérhetjük a **Böngésző** menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (163. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a **Böngésző** menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (159. oldal). Próbálunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszábásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. Csak olyan helyekről töltünk le, amelyekben megbízunk.

3. Ha megnyitottunk egy mappát, válasszuk ki a megtekinteni kívánt fájlt, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Vagy: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk egyet az adott fájlhoz használható alábbi funkciók közül:

- *Törlés, Küldés, Kép szerkesztése, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengőhangként, Adatok, Nézet típus, Sorba rendezés, Mindegyik törlése, Megnyitás sorban, Lejátszás, Nagyítás, Hang ki (Hang be), Élesség beállítása, Új mappa, Memória állapota.*
- A fájl multimédia üzenetként, Bluetooth vezeték nélküli vagy infravörös kapcsolaton keresztül elküldéséhez válasszuk a **Küldés** pontot.
- A **Mindegyik törlése** paranccsal minden fájl és mappa törölhető a kijelölt mappából.
- Szöveg, keretek és clip-art grafikák hozzáadásához vagy kép körbevágásához válasszuk a **Kép szerkesztése** pontot.
- A **Megnyitás sorban** lehetőséggel a mappában található fájlokat egyenként tekinthetjük meg.
- A **Lejátszás** menüpont lehetővé teszi az üzenetben lévő hang- és képfájlok meghallgatását, illetve megjelenítését.
- A **Nagyítás** paranccsal az üzenetben lévő kép mérete növelhető.
- A **Hang ki (Hang be)** ponttal elnémíthatjuk a hangfájlt (illetve visszaállíthatjuk a hangját).
- Az **Élesség beállítása** lehetőség segítségével beállíthatjuk a kép kontrasztszintjét.
- A **Tart. aktiválása** paranccsal frissíthetjük a kiválasztott fájlhoz tartozó aktiválókulcsot. Ez a lehetőség csak akkor használható, ha a fájl támogatja az aktiválókulcs-frissítési funkciót.
- Az **Aktiválókulcs-lista** lehetőséggel megtekinthetjük a rendelkezésre álló aktiválókulcsok listáját. Az aktiválókulcsokat, például a lejártakat, akár törölhetjük is.

Egyes képek, csengőhangok és tartalmak szerzői jogi védetségük miatt nem másolhatók, módosíthatók, nem vihetők át és nem küldhetők tovább.

■ Média (kód: 6)



Megjegyzés: A *Média* menüben található funkciók használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Kamera



Megjegyzés: Tartsuk tiszteletben a fényképezésre vonatkozó helyi előírásokat. A funkciót ne használjuk törvénytörő módon.

A telefon beépített kamerájával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera lenszéje a telefon hátulján található, keresőül pedig a kijelző szolgál. A kamera a képeket JPEG formátumban, a videókat 3GP formátumban rögzíti.

Ha új kép készítésére nincs elegendő memória, akkor a galériából régi képek vagy egyéb fájlok törlésével fel kell szabadítani valamennyit.

Fénykép készítése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Média*, *Kamera* és *Normál fénykép*, *Arckép* vagy kevés fény esetén az *Éjszakai mód* lehetőséget. Ha a fényképet a Névjegyzékben szereplő névhez, illetve telefonszámhoz szeretnénk rendelni, válasszuk az *Arckép* lehetőséget.



Tipp: A kamera keresőjének gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot. A kameramód, például a videó gyors megváltoztatásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

2. A kijelzőn megjelenik a lencse előtti látvány, akár egy keresőben.

3. A pillanatot a **Rögzít** gomb megnyomásával örökíthetjük meg. Fotó készítésekor egy fényképezőgép zárhangját hallhatjuk. A telefon a fotót a **Galéria** menü **Fotók** mappájába menti, ha az **Alapértelm. mappa** pont ki van választva. A **Másik mappa** lehetőséggel megadhatunk egy ettől eltérő mappát. Lásd: A kamera beállításai című rész (127. oldal).

A fénykép alapértelmezett nevének (**Alapértelmezett név**) beállítását a következő rész írja le: A kamera beállításai című rész (127. oldal).

4. A **Vissza** gombbal készíthetünk újabb fényképet, vagy az **Opciók** gomb lenyomásával például törölhetjük, átnevezhetjük, multimédia üzenetben elküldhetjük, vagy a Névjegyzék egy név- vagy számbejegyzéséhez csatolhatjuk a mentett fényképet, illetve elérhetjük a galériát is.



Tipp: A kamera önkioldóját egyszerre csak egy kép készítéséhez kapcsolhatjuk be. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Média** és a **Kamera**, majd a **Normál fénykép**, az **Arckép** vagy az **Éjszakai mód** lehetőséget. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Önkioldó** lehetőséget. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, ekkor rövid idő elteltével a zár kiold, és a kész fénykép a **Galéria** menübe kerül. Az önkioldó működése közben csipogó hang hallható.

Videoklip rögzítése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Média**, **Kamera** és **Videó** menüpontot.
2. A videoklip rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. Videoklip rögzítésekor a kijelző tetején megjelenik a  ikon, valamint a rögzítésből hátralévő idő.
- A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** menü **Videók** mappájába menti, ha az **Alapértelm. mappa** pont ki van választva. A **Másik mappa** lehetőséggel megadhatunk egy ettől eltérő mappát. Lásd: A kamera beállításai című rész (127. oldal).

Az **Opciók** gomb megnyomása után például törölhetjük, átnevezhetjük a videót, esetleg multimédia üzenetként továbbküldhetjük, illetve a galériát is megnyithatjuk.

A kamera beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Média, Kamera és Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A fotófájl tömörítési mértékének meghatározásához használjuk a *Kép minősége* lehetőséget. Válasszunk a *Kiváló*, a *Jó* vagy az *Átlagos* értékek közül. A legjobb képminőség a *Kiváló* beállítással érhető el, ám ez több tárhelyet is igényel.
- A *Videó hossza* lehetőséggel megadhatjuk a rögzíteni kívánt videó hosszát. A videófájl maximális hossza a környezeti feltételektől függően nagyjából 4 perc. Multimédia üzenetben csak az alapértelmezett hosszúságú vagy az annál rövidebb videófájlokat küldhetjük el.
- *Kamerahang* – a kamera kioldózárának és önkioldójának hangját kapcsolhatjuk *Be* és *Ki*.
- *Alapértelmezett név* – itt adhatjuk meg, hogy fénykép vagy videófájl mentésekor mi legyen annak címe. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, az alapértelmezett cím lesz használatban, de a *Kép neve* választásakor új címet is megadhatunk.
- *Kép tárolása* – itt adhatjuk meg azt a mappát, amelyet a képek és videók tárolására fogunk használni. Az alapértelmezett mappa használatához válasszuk az *Alapértelm. mappa*, míg egy saját mappa kiválasztásához válasszuk a *Másik mappa* lehetőséget.

Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le.

Ezenkívül a médialejátszó lehetővé teszi, hogy kompatibilis folyamatos letöltésű (streaming) fájlokat tekintsünk meg egy hálózati szerverről. A folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming) szolgáltatótól függő funkció, és a hálózatnak is támogatnia kell. A szolgáltatások rendelkezésre állását

és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Média** és a **Médialejátszó** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Galéria** – a **Galéria** menü megnyitásához. Lásd: Galéria (kód: 5) című rész (121. oldal).
- **Könyvjelzők** – a **Könyvjelzők** megnyitásához. Lásd: Könyvjelzők című rész (163. oldal).
- **Címhez lép** – egy új oldal megnyitásához. Az oldal címének beírása után nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Médialetöltések** – további képek, hangok és videók letöltéséhez. Csak olyan helyekről töltünk le, amelyekben megbízunk.

A telefon beállítása a streaming szolgáltatáshoz

A folyamatos letöltés melletti lejátszásra vonatkozó beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

További információkért és megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket.

A beállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Média*, a *Médialejátszó* és a *Foly. letölt. beállít.* menüpontot.
2. Válasszuk az *Aktív kapcsolatbeállítások* lehetőséget.
3. Lapozunk a bekapcsolandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.
4. Válasszuk az *Aktív kapcs. beáll. szerkesztése* lehetőséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy helyen, az *Adatvivő beállításai* menüben találhatók.

Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel MP3- és AAC-hangfájlokat játszhatunk le, mely fájlokat a Nokia Audio Manager programmal másolhatjuk át a telefonra.

A *Zenelejátszó* mappában tárolt zenefájlokat a készülék automatikusan érzékeli, és felveszi azokat az alapértelmezett lejátszási listára. A másol, például a multimédia kártya egyik mappájában tárolt fájlokat előbb meg kell adni a telefonnak, és csak ezután hallgathatjuk azokat.

A hangfájlokat egy kompatibilis fülhallgatóval (például egy HDS-3 fülhallgatóval) vagy a hangszórón keresztül hallgathatjuk meg.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média* és a *Zenelejátszó* lehetőséget.

Zenefájlok kompatibilis számítógépről való áttöltésével, és a zeneszámok, valamint a számlisták kezelésével kapcsolatban olvassuk el a PC Suite szoftvercsomag részét képező Nokia Audio Manager program leírását.

A zenelejátszó használata közben kezdeményezhetünk és fogadhatunk is hívásokat. A hívás alatt a lejátszás szünetel.

A telefonra töltött zenék lejátszása

A **Zenelejátszó** menü megnyitásakor az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai jelennek meg. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** vagy a ➡ gombot.

- A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.
- A lejátszás leállításához nyomjuk meg a **Leállít** vagy a ◀ gombot.
- A következő szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ▶ gombot alul. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ▶ gombot.
- Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ⏮ gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ⏭ gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.



Figyelmeztetés! Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. A zene nagy hangerőn történő hallgatása károsíthatja a hallást.

A zenelejátszó beállításai

A **Zenelejátszó** menüben az **Opciók** gombbal a következő beállítások érhetők el:

- **Lejátszás beáll.** - Válasszuk a **Véletlenszerű** lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Az **Ismétlés** lehetőség kiválasztásával az aktuális számot vagy a teljes számlistát ismétlődően játszhatjuk le.

- **Zeneletöltések** – Ebben a pontban megnyithatjuk az alkalmazással kapcsolatos webszolgáltatást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét. További információkért lásd: Tartalom és alkalmazások letöltése című rész (17. oldal).
- **Kihangsító** – A zenelejátszót a telefon hangszóróján keresztül is használhatjuk.
- **Fülhallgató** – A zenelejátszót a telefonhoz csatlakoztatott kompatibilis fülhallgatón hallgathatjuk.



Tipp: Fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjának gyors megnyomásával a következő számra ugorhatunk. A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.

- **Számok listája** – Megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot, és kiválaszthatjuk a lejátszandót. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** vagy a **>** gombot.

Az **Opciók** gomb megnyomásával frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk hozzá), és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a **Zenelejátszó** menü megnyitásakor.

Rádió

A telefonba épített rádió hallgatásához csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefon alján található csatlakozóba. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.

Megjegyzendő, hogy a rádióadás minősége a rádióállomás lefedettségétől függ az adott területen.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Média** menü **Rádió** pontját. A kijelzőn az alábbiak láthatók:
 - A rádióállomás száma és a rádióállomás neve, ha a csatornát mentettük.
 - A rádióállomás frekvenciája

- Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást. Ha fülhallgatógombbal ellátott kompatibilis fülhallgatót használunk, a kívánt mentett rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a gombot.
- Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kikapcsol** menüpontot.



Tipp: A rádió gyors kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

Rádióállomás behangolása

Amikor a rádió be van kapcsolva, az állomáskereséshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  vagy a  gombot. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Állomásmentés** lehetőséget. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.



Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot, írjuk be a csatorna nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió használata

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

- Kikapcsol** – A rádió kikapcsolásához
- Állomásmentés** – A megtalált rádióállomás mentése. Lásd fent: Rádióállomás behangolása című rész. Maximum 20 rádióállomás menthető.
- Autom. hangolás** – Röviden nyomjuk meg a  vagy a  gombot, ezzel a megfelelő irányba elindítjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: **Állomásmentés**.

- **Kézi hangolás** – A  vagy a  gomb rövid megnyomásával 0,05 MHz-enként léptetve kereshetünk állomást felfelé vagy lefelé. Ha a gombot nyomva tartjuk, akkor a keresés gyorsabban, nagyobb lépésekben történik. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, illetve a további teendőkkel kapcsolatban tekintsük át fent az **Állomásmentés** lehetőségnél ismertetteket.



Tipp: A **Kézi hangolás** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a   gombot.

- **Frekvenc. beállít** – Ha ismerjük a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és 108,0 MHz között), írjuk be azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: **Állomásmentés**.



Tipp: A **Frekvenc. beállít** gyors kiválasztásához a **Rádió** menüben nyomjuk meg a   gombot.

- **Állomást töröl** – Egy mentett állomás törléséhez lapozzunk a kívánt állomáshoz, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.
- **Átnevez** – Írjuk be a mentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Kihangosító** (vagy **Fülhallgató**) – E lehetőség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.
- **Mono hang** (vagy **Sztereó hang**) – A rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. Ekkor a rádió hangja elnémul. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan újra bekapcsol.

Ha egy (E)GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel három perc hosszúságig. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.



Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi törvényt. A funkciót ne használjuk törvénytértő módon.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Média** és a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a **Felvétel** lehetőséget. Felvétel elindításához hívás közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevő partnerek mindegyike körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** menü **Hangfelvét.** mappájába menti.
4. A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Utolj. rögz. lejátsz.** lehetőséget.
5. A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Utolj. rögz. küldés.** lehetőséget. A felvételt infrán, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton vagy MMS-ben küldhetjük el.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Média**, majd a **Hangrögzítő** és a **Felvételek listája** menüpontot. A kijelzőn megjelennek a **Galéria** mappái. A felvételek listájának megtekintéséhez nyissuk meg a **Hangfelvét.** mappát. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a választhatunk a **Galéria** menü fájljaira vonatkozó lehetőségek közül. Lásd: Galéria (kód: 5) című rész (121. oldal).

A tárolómappa megadása

Az alapértelmezett mappától (*Hangfelvét.* mappa a *Galéria* menüben) eltérő mappa kiválasztásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, a *Hangrögzítő* és a *Memóriaválasztás* lehetőséget. Válasszunk egy mappát a *Galéria* menü mappalistájából.

Médiakeverő

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével gazdagabbá tehetjük a hangminőségét azáltal, hogy kiemelhetjük az egyes frekvenciasávokat.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média* és a *Médiakeverő* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés*, a *Módosít* vagy az *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Szervező (kód: 7)



Megjegyzés: A *Szervező* menüben található funkciók használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva, feltéve, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és az *Ébresztőóra* menüpontot.

- Válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

- Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő csak a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.
- Válasszuk a *Hangjelzés* lehetőséget és az alapértelmezett ébresztőhangot, vagy válasszunk egy ébresztőhangot a csengőhangok vagy a Galéria listájából, illetve a rádiót is beállíthatjuk ébresztésként.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébreszt!* szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni, és megjelenik a *Bekapcsolja a telefont?* kérdés. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A Naptár osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Naptár** menüpontot.



Tipp: A **Naptár** menü gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a ➤ gombot.

Lapozunk az általunk kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A feljegyzés megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Napi jegyzetek** pontot. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk a **Hétnézet** lehetőséget.

- Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk az **Opciók**, majd a **Megtekintés** gombot. A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten.
- Például vannak lehetőségek jegyzetíráshoz, vagy jegyzet infraponton vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy egy másik kompatibilis készülék naptárába történő közvetlen, illetve szöveges vagy multimédia üzenetként való küldéséhez.

A rendelkezésre álló további lehetőségek: jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik naptárból a másikba.

A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

Beállítások - A dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az **Autom. törlés** pont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnapokat.

A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: Szöveg írása című rész (41. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot. Lapozunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzet írása* lehetőséget. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

-  *Tárgyalás* – Írjuk be a jegyzetet (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a nevet a Névjegyzékből). Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a tárgyalás helyét, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Adjuk meg a tárgyalás kezdési időpontját, nyomjuk meg az **OK** gombot, ezután írjuk be a befejezés időpontját, és ismételten nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  *Hívás* – Adjuk meg a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. Adjuk meg a nevet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Mentés* pontot. (A telefonszám beírása helyett az **Opciók** gombot megnyomva a nevet és a számot kikereshetjük a Névjegyzékből.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  *Születésnap* – Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a Névjegyzékből), majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Ezután írjuk be a születési évet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a

Hangjelzéssel vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

-  **Feljegyzés** – Írjuk be a feljegyzést, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot. Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
-  **Emlékeztető** – Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Jelzéssel* pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a feljegyzés megtekintésekor a  ikon is megjelenik.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet  látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot.

- A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.
- A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Nyomjuk meg a **Szundi** gombot, és a telefon tíz perc múlva megismétli a jelzést.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

A teendőlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Szervező** és a **Teendők** menüpontot. Megjelenik a teendők listája. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, vagy lépkedjünk a kívánt jegyzetre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget. Adjuk meg a jegyzet tárgyát. Ha elértük a karakterek maximális számát, akkor több karakter bevitelére már nincs lehetőségünk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet **Fontos**, **Átlagos** vagy **Nem sürgős**. A telefon a jegyzet számára automatikusan beállít egy határidőt hangjelzés nélkül. A határidő módosításához jelenítsük meg a jegyzetet, és válasszuk ki a határidőre vonatkozó pontot.
- Szótár*, lásd: Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása című rész (41. oldal).
- Például a kiválasztott jegyzetet megtekinthetjük, vagy törölhetjük, és törölhetünk minden elvégzettként megjelölt jegyzetet. Ezen túlmenően sorba állíthatjuk a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.
- A jegyzet megtekintése közben lehetőségünk van például szerkeszteni a kiválasztott jegyzetet, módosítani a jegyzet határidejét vagy fontosságát, illetve a jegyzetet elvégzettként megjelölni.

Jegyzetek

A **Jegyzetek** alkalmazással jegyzeteket írhatunk, majd infrán, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, SMS- vagy MMS-üzenetben egy kompatibilis eszközre továbbíthatjuk azokat.

A Jegyzetek alkalmazás osztott memóriát használ. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

1. A **Jegyzetek** megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező** és a **Jegyzetek** lehetőséget. Jegyzet írását megelőzően, ha a dátumot és az időt még nem állítottuk be, a telefon felszólít a beállításra.

2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Jegyzet írása* lehetőséget. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: Szöveg írása című rész (41. oldal).
3. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.

A jegyzetbe beilleszthetjük a pontos időt és a jelenlegi dátumot. Ha ehhez a jegyzetben már nincs elegendő hely, a telefon felszólít, hogy töröljünk néhány karaktert.

A jegyzetet át is küldhetjük egy kompatibilis eszközre infrán vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, illetve MMS-ben vagy SMS-ben. Ha a jegyzet túl hosszú, s emiatt nem küldhető szöveges üzenetben, a telefon felszólít, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert.

A jegyzeteken elvégezhető műveletek közé tartozik még a megtekintés, a törlés, illetve a szerkesztés. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat.

Mobiltárca

Mobiltárca alkalmazásba személyes adatokat, például hitelkártyaszámot, lakcímet menthetünk. A mobiltárcába mentett adatok böngészés közben, például vásárláskor könnyedén előhívhatóak, s így az adatmezők kitöltése automatikussá tehető, feltéve, hogy a szolgáltatás támogatja a mobiltárca használatát. Lehetőségünk van felhasználo névet és jelszót igénylő mobilszolgáltatások hozzáférési kódjainak mentésére is.

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca első használatakor adhatjuk meg. Amikor megjelenik az *Adja meg a mobiltárca kódját:* üzenet, üssük be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor megjelenik az *Ismételje meg a mobiltárcakódot:* üzenet, ide írjuk be újra az imént megadott kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: Mobiltárcakód (4-10 számjegy) című rész (17. oldal).

Ha a mobiltárca összes adatát és magát a mobiltárcakódot is törölni szeretnénk, készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# sorozatot (betűkkel ugyanez: *#res wallet#). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van. Ezzel kapcsolatban lásd: Elérési kódok című rész (16. oldal).

Ha a tartalmat hozzá szeretnénk adni a mobiltárca menüjéhez, és ott szerkeszteni kívánjuk, lépünk be a mobiltárca menüjébe. Ha a mobiltárcában tárolt adatokhoz hozzá szeretnénk férni, nyissuk meg a mobiltárcát a böngészővel. Ezzel kapcsolatban lásd: Böngésző (kód: 9) című rész (157. oldal).

A mobiltárca menüjének megnyitása

A mobiltárca menüje a **Menü** gomb megnyomása után a **Szervező** menü, ezen belül a **Mobiltárca** lehetőség alatt érhető el. Írjuk be a mobiltárcakódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot (lásd: Mobiltárca beállításai című fejezet, 145. oldal). Az alábbiak közül választhatunk:

- A **M.tárca-profilok** lehetőség segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre különféle szolgáltatásokhoz. A mobiltárcaprofil funkció hasznosnak bizonyulhat, ha adott szolgáltatás igénybevételéhez sokféle adatot meg kell adnunk. Ilyenkor a különböző kártyák egyenkénti kiválasztása helyett elegendő a megfelelő mobiltárcaprofil kijelölni.
- A **Kártyák** lehetőséggel kártyánk személyes adatait menthetjük. Fizetésre használt kártyák, hűségkártyák, illetve hozzáférési kártyák adatait menthetjük. Rögzíthetjük például a különböző szolgáltatások felhasználónév-jelszó kombinációit, valamint címeket és felhasználói adatokat. Lásd: Kártyaadatok mentése című rész (143. oldal).
- A **Jegyek** lehetőség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.
- A **Számlák** menüpont lehetővé teszi a mobil vásárlás nyugtáinak mentését.
- A **Jegyzetek** lehetőség segítségével különféle személyes adatokat menthetünk, melyeket a mobiltárcakód is védeni fog. Lásd: Jegyzetek című rész (143. oldal).

- *Beállítások*, lásd: Mobiltárca beállításai című rész (145. oldal).

Kártyaadatok mentése

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Kártyák* lehetőséget.
2. Az adatok mentéséhez jelöljük ki a kártya típusát. Ezek a következők lehetnek:
 - *Fizet. kártyák* bank- és hitelkártyákhoz
 - *Hűségkártyák* tagsági kártyákhoz
 - *H.fér. kártyák* online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes felhasználónevekhez és jelszavakhoz
 - *Fel.inf. kártyák* online szolgáltatásokhoz tartozó egyéni beállítások megadásához
 - *H.férési kártyák* elérhetőségekhez, például szállítási és számlázási cím tárolásához
3. Ha még nincs kártyánk, nyomjuk meg az **Új** gombot, ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget.
4. Töltsük ki az adatmezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Ha a szolgáltató támogatja, akkor konfigurációs üzenetben is fogadhatunk kártyaadatokat. Értesítést kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik. A kapott kártyát mentjük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük. Arról, hogy a kártyák adatait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk-e, kérdezzük meg a kártya kibocsátóját vagy a szolgáltatót.

Jegyzetek

Lehetőségünk van személyes jegyzetek, például számlaszámok, jelszavak, kódok és jelölések mentésére is.

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a **Jegyzetek** lehetőséget. Az **Opciók** gomb megnyomásával megtekinthetjük vagy átírhatjuk a kiválasztott jegyzetet, újat írhatunk, és név vagy dátum szerint rendezhetjük azokat, vagy jegyzeteket törölhetünk. Jegyzet megtekintésekor az adott jegyzetet szerkeszthetjük vagy akár törölhetjük is. Az **SMS-ként küld** lehetőséggel a jegyzetet elküldhetjük SMS-ben, a **Naptárba másol** lehetőséggel pedig átmásolhatjuk azt emlékeztetőként a naptárba. Az **Adatmásolás** menüpont segítségével számokat, e-mail címeket és webcímeket nyerhetünk ki az üzenetből.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés közben adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a **M.tárca-profilok** lehetőséget.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához (ha még nincs ilyen profilunk) válasszuk az **Új** lehetőséget. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Töltsük ki az alábbi mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot. Egyes mezők mobiltárcából kiválasztott adatokat tartalmaznak. A mobiltárcaprofil létrehozása előtt ezeket az adatokat menteni kell.
 - **Válasszon fizetési kártyát** – kártya választása a fizetőkártyák listájáról
 - **Válasszon hűségkártyát** – kártya választása a hűségkártyák listájáról
 - **Válasszon hozzáférési kártyát** – kártya választása a hozzáférési kártyák listájáról
 - **Válasszon felhasználói információs kártyát** – kártya választása a felhasználói információs kártyák listájáról
 - **Válasszon számlázási címet** – cím választása a címkártyák listájáról
 - **Válasszon szállítási címet** – cím választása a címkártyák listájáról

- *Válasszon számlaküldési címet* – cím választása a címkártyák listájáról
- *Válasszon számlaküldési módot* – a számlakézbetés módjának kijelölése: *Telefonszámra* vagy *E-mail címre*
- *Mobiltárca-profil neve*: – profil elnevezése.

Mobiltárca beállításai

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Beállítások* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kód módosítása* – a mobiltárcakód módosítása
- A *Telefonazonosító* lehetőség választásával megadhatjuk az RFID ID azonosító *Telefonazonosító kód* és *Telefonazonosító típusa* paramétereit. (RFID = Radio Frequency Identification, rádiófrekvenciás azonosítás; olyan technológia, amely biztosítja a telefonon keresztül vásárlás biztonságát.)

Útmutató a Mobiltárcával történő vásárláshoz

- A vásárláshoz látogassunk el arra a szolgáltatói oldalra, amely támogatja a mobiltárca használatát. A szolgáltatásnak támogatnia kell az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet (Electronic Commerce Modelling Language). Lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (159. oldal).

Válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket. A vásárlás előtt körültekintően olvassuk el a megadott információt.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. A vásárlás előtt a teljes szöveget fussuk át.

- Mikor a kiválasztott árut kifizetjük, a telefon megkérdezi, hogy használni szeretnénk-e a mobiltárcát vagy sem. A telefon bekéri a mobiltárca PIN-kódját is.

- A fizetőkártyák közül válasszuk ki azt a kártyát, amelyikkel fizetni szeretnénk. Abban az esetben, ha a szolgáltatótól kapott űrlap támogatja az elektronikus kereskedelmi modellező nyelvet, a telefon a mobiltárcaprofil alapján kitölti a kártyára vonatkozó információkat.
- Hagyjuk jóvá a vásárlást, ezáltal a telefon továbbítja az adatokat.
- Előfordulhat, hogy bizonylatot vagy digitális számlát kapunk a vásárlásról.
- A mobiltárca a *M. tárcát bezár* lehetőség választásával zárható be. Ha a mobiltárcát öt percnél tovább nem használjuk, a telefon az alkalmazást automatikusan bezárja.



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vagy töltöttünk le, amelyekhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: A cache-memória című rész (165. oldal).

Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait számítógépen vagy internetes szerveren (hálózati szolgáltatás) tároljuk. Ha az adatokat internetes szerveren tároltuk, a szinkronizálás műveletét a telefonról kezdeményezhetjük. A telefonban levő Névjegyzék, Naptár és Jegyzetek alkalmazás adatainak a kompatibilis számítógépen levő adatokkal történő összehangolása a számítógépről indított összehangolási művelettel is lehetséges. A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Megjegyzendő, hogy ha az összehangolási folyamat közben hívást kapunk, a szinkronizálás megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról indított szinkronizálásnak a következő előfeltételei vannak:

- Elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. A rendelkezésre állással és a szinkronizálási szolgáltatás beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Meg kell kapnunk a megfelelő szinkronizálási beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd: A szinkronizáláshoz szükséges beállítások című rész (148. oldal).
- Adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A telefon beállítása a szolgáltatáshoz című rész (158. oldal).

Az összehangolási művelet indítása a telefonról:

1. Aktiváljuk a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A telefon beállítása a szolgáltatáshoz című rész (158. oldal).
2. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, innen a *Szinkronizálás*, a *Beállítások*, majd a *Internetes szinkr. beállítások* menüpontot. Lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat. Lásd: A szinkronizáláshoz szükséges beállítások című rész *Szinkronizálandó adat* című bekezdése (148. oldal).
3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* menüt, innen a *Szinkronizálás* és a *Szinkronizálás* pontot.
4. Az aktuális csomag kijelölt adatai a jóváhagyás után összehangolásra kerülnek.

Figyelem: Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet!

A szinkronizáláshoz szükséges beállítások

A szinkronizálás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ha szeretnénk a beállításokat konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).

A beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, innen a *Szinkronizálás*, majd a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk az *Internetes szinkr. beállítások* lehetőséget.
3. Lapozunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

Azt a csomagot, ahová menteni akarjuk a szinkronizálási beállításokat, aktiválnunk kell. A csomag egy beállítás csoport, amely egy szolgáltatáshoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

4. Válasszuk az *Internetes szinkr. beáll. módosítása* lehetőséget. Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.
 - *Beállítások neve* – Írjuk be a csomag nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Szinkronizálandó adat* – Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat, ez lehet a *Névjegyzék*, a *Naptár* és/vagy a *Jegyzetek*, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.
 - *Adatbázis címei* – Válasszuk a *Névjegyzék adatbázisa*, a *Naptár adatbázisa* és/vagy a *Jegyzetek adatbázisa* lehetőséget. Írjuk be az adatbázis nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Felhasználónév* – Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Jelszó* – Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Szinkronizációs szerver* – Írjuk be a szerver nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- A *Kapcsolat beállításai* lehetőségnél adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges kapcsolati beállításokat. Lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása című rész (158. oldal).

Válasszuk ki egyenként a beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásához használjuk a *Számítógépes szinkr. beállítások* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Felhasználónév* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Szinkronizálás a számítógépről

A Névjegyzék, a Naptár és a Jegyzetek alkalmazás adatainak számítógépről kezdeményezett összehangolása infrakapcsolat vagy egy adatkábel segítségével történik. Szükség van továbbá a telefonnak megfelelő PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk.

■ Alkalmazások (kód: 8)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy vesztélyt okozhatnak.

Játékok

A telefon tartalmaz néhány olyan játékot, melyet kifejezetten e Nokia készülékhez fejlesztettek.

Játék indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* és a *Játéklista* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).
3. Nyomjuk meg a  gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

Ellenkező esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék elindításához lapozunk a kívánt játékhoz, és nyomjuk meg a  gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára

A játékokra vonatkozó további részletekért lásd: Egyéb lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára című rész (152. oldal).

Játékletöltések

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* és a *Játékletöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (163. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (159. oldal). Próbáljunk újra csatlakozni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

Csak olyan helyekről töltsünk le, amelyekben megbízunk.

További játékok letöltésével kapcsolatban lásd: Alkalmazás letöltése című rész (153. oldal).

Vegyük figyelembe, hogy játék letöltésekor menthetjük azt az *Alkalmazások* menübe is a *Játékok* menü helyett.

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória mennyiségének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* és a *Memória* lehetőséget. Lásd még: Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota című rész (154. oldal).

A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Játékok* és az *Alk.beállítások* lehetőséget.

Alkalmazások

A telefon tartalmaz néhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezett e Nokia készülékhez fejlesztettek.

Alkalmazás indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Gyűjtemény* és az *Alkalmazások* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha a kiválasztott elem alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.
Ellenkező esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen alkalmazás elindításához lapozunk a kívánt alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A **Törlés** lehetőséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.
Ha törölünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a Nokia webhelyének (www.nokia.com) támogatás részéről.
- Az **Adatok** pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
- A **Verziófrissítés** pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, böngészőből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).
- A **Honlap** pont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.
- Az **Alkalm.hozzáfér.** lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését, ezzel megelőzve a váratlan költségek felmerülését. Különböző kategóriák jelennek meg. Mindegy egyes kategóriában válasszuk ki a következő engedélyek egyikét (ha elérhető):
 - **Mindig rákérdez** - a telefon mindig engedélyt kér a hálózat elérésére.
 - **Csak először kér.** - a telefon csak az első próbálkozásnál kér engedélyt.
 - **Mindig engedély.** - a hozzáférés mindig engedélyezett.
 - **Nem engedélyez.** - a hozzáférés mindig tiltva van.
- A **Szolg. beállításai** pontban speciális beállításokat adhatunk meg egyes alkalmazások számára. A telefon alapértelmezésként a böngésző beállításait fogja használni.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal. Csak olyan helyekről töltsünk le, amelyekben megbízunk.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások*, a *Gyűjtemény* és az *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (163. oldal).

A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolatbeállításokhoz tartozó szolgáltatásból az oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsolunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal című rész (159. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni az oldalhoz.

A különböző szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz.

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Letölt. hivatk.* menüpontot. Töltsük le az adott alkalmazást vagy játékot. Lásd: Letöltés című rész (164. oldal).
- Használjuk a játéketöltési szolgáltatást. Lásd: Játéketöltések című rész (150. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia alkalmazástelepítőt.



Megjegyzés: a Nokia nem vállal garanciát a Nokián kívüli oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha ezekről a helyekről szeretnénk Java-alkalmazásokat letölteni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más webhely esetén tennénk.

Alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van menteni azt a *Játékok* menübe, az *Alkalmazások* menü helyett.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memória mennyiségének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, a *Gyűjtemény* és a *Memória* lehetőséget. Az alkalmazások osztott memóriát használnak. Lásd: Osztott memória című rész (21. oldal).

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedesponthoz nyomjuk meg a **#** gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőséget.



Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a ***+** gombot.

4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. Ismételjük meg a 3-5. lépéseket annyiszor, ahányszor szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Számológép* lehetőséget.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a **⌘** gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.



Tipp: Pénznem-átváltásokat készletléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd az *Időzítés* lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem

nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a **↵** gombot.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, a *Stopperóra* és a *Részidő mér* lehetőséget. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a *Folytat* pontot.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:
 - Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.
 - A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, a *Stopperóra* és a *Futamidő mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a **Köridő** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket menthetjük vagy törölhetjük. Lásd: Idő és részidő mérése című rész (156. oldal).

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, az *Extrák*, majd a *Stopperóra* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, a legutóbb mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség kiválasztásával tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időket néz* lehetőséget, ezáltal egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időikkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az *Időket töröl* pontot. Válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, lapozunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.

■ Böngésző (kód: 9)

A telefon böngészőjével különféle szolgáltatásokat vehetünk igénybe. Ezek a szolgáltatások lehetnek például időjárás-jelentések, hírek, repülőgép-menetredek vagy pénzügyi információk.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátja.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: 158. oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: 159. oldal.
3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: 160. oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: 161. oldal.

A telefon beállítása a szolgáltatáshoz

A szolgáltatásbeállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük azokat.

További információkért és megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

Ha szeretnénk a szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben megkapni, tekintsük át a következőt: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (35. oldal).

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Kapcsolat beállításai* menüpontot.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kapcsolatcsomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A kapcsolatcsomag egy beállítás csoport, amely egy szolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.

4. Válasszuk a *Kapcsolatbeállítások módosítása* lehetőséget.

Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján. Az adatátviteli móddal kapcsolatos beállítások egy helyen, az *Adatvivő beállításai* menüben találhatók.

Kapcsolat létrehozása a szolgáltatásokkal

Először ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk, aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Kapcsolat beállításai* menüpontot. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget, lapozzunk az aktiválandó kapcsolatsomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a szolgáltatással. Kapcsolódni háromféleképpen lehet:

- Nyissunk meg egy kezdőlapot, például a szolgáltató honlapját:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot, vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a  gombot.

- Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzőjét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

- Válasszuk ki a legutolsó URL-t:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és az *Utolsó webcím* menüpontot.

- Írjuk be a szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, majd a **Címhez lép** menüpontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a  indikátor látható. (E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg jelezve, hogy az (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás után a telefon megpróbálja újra létrehozni az (E)GPRS-kapcsolatot.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldalon keresztüli böngészéshez használjuk bármelyik lapozógombot.
- A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk le a  gombot, a hivatkozás megnyitását pedig az **Opciók** menüből végezhetjük.
- A betűk és számok beírásához nyomjuk meg a  - **9wxyz** gombokat és a speciális karakterek beírásához a ***+** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, minek hatására a következő lehetőségek némelyike közül választhatunk. A szolgáltató egyéb lehetőségeket is felkínálhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Hivatkozások** - új beállításlista megnyitásához, amely például egy adott oldalra érvényes

- **Új könyvjelző** – az oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- **Könyvjelzők** – lásd: Könyvjelzők című rész (163. oldal).
- **Letölt. hivatk.** – a letölthető könyvjelzők listájának megjelenítéséhez
- **Egyéb opciók** – egyéb beállítások listájának megjelenítéséhez (például mobiltárca-beállítások, néhány biztonsági beállítás)
- **Újratöltés** – az aktuális oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.
- **Kilépés** – lásd: Kapcsolat bontása a szolgáltatással című rész (161. oldal).



Megjegyzés: Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg letölteni vagy töltöttünk le, amelyekhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez lásd: A cache-memória című rész (165. oldal).

Közvetlen hívás

A böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

Kapcsolat bontása a szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Kilépés** pontot. Amikor a kijelzőn a **Kilép a böngészőből?** szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ezen kívül ugyanezt az eredményt érhetjük el, ha a  gombot kétszer megnyomjuk, vagy a  gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

A böngésző megjelenésének beállításai

Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, a *Megj. beállítása* lehetőséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* lehetőséget.

- Válasszuk a *Szöveg tördelése* lehetőséget. Ha a *Be* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg a következő sorban fog folytatódni. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.
- A *Betűméret* pontban válasszuk a *Kicsi*, a *Normál* vagy a *Nagy* lehetőséget.
- Válasszuk a *Képek megjelenítése* lehetőséget. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor az oldalon lévő képek nem lesznek megjelenítve. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.
- A *Figyelmeztetések* pontban a *Figyelmezt. nem biztons. kaps.-ra*, majd az *Igen* lehetőséget választva megadhatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* pontban az *Igen* lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További információkért lásd: Böngésző biztonsági beállításai című rész (166. oldal).
- A *Karakterkódolás* pontban megadható, hogy a telefon milyen karakterkészletet használva jelenítse meg azokat az oldalakat, melyek nem tartalmaznak erre vonatkozó információt, illetve segítségével megadható, hogy webcím kompatibilis telefonra történő küldésekor a készülék UTF-8 típusú kódolást használjon-e.

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: A cache-memória című rész (165. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Biztonság* és a *Cookie* lehetőséget, vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és a *Cookie* menüpontot.
2. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozunk a használandó könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk a *Megnyitás* pontot, így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz rendelt oldallal. Megtekinthetjük a kiválasztott könyvjelző címét és hivatkozását, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a könyvjelzőt, vagy átküldhetjük közvetlenül egy másik telefonra könyvjelzőként vagy szöveges üzenetként, illetve létrehozhatunk egy új könyvjelzőt.

Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP-/webkönyvjelzőkkel, amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járunk el, úgy, ahogyan azt bármely más internetes weboldal esetén tennénk.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (mely könyvjelzőként lett elküldve), az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. Nyomjuk meg a **Megnéz** és az **Opciók** gombot, majd a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megjelenítés**, mentéséhez a **Mentés**, illetve elvetéséhez az **Elvetés** lehetőséget.

Letöltés

1. További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző**, majd a **Letölt. hivatk.** lehetőséget.
2. Hangok, képek, játékok vagy alkalmazások letöltéséhez válasszuk a **Hangletöltések**, a **Képletöltések**, a **Játékletöltések**, a **Videoletöltések** vagy az **Alk.letöltések** lehetőséget.

Csak olyan helyekről töltünk le, amelyekben megbízunk.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírósszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A **Hírpostafiók** készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

- Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül. A **Hírpostafiók** későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Hírpostafiók** menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók* és a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Letölt* pontot a böngésző bekapcsolásához és a kijelölt tartalom letöltéséhez, vagy válasszuk az *Adatok* pontot a szolgáltatási figyelmeztetés megjelenítéséhez, illetve a *Törlés* pontot annak törléséhez.

Hírpostafiók beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Hírpostafiók beállításai* menüpontot.

- Válasszuk a *Szolgáltatói hírüzenetek* és a *Be* (vagy a *Ki*) pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy fogadja (illetve utasítsa el) a bejövő hírüzeneteket.
- Válasszuk az *Automatikus csatlakozás* lehetőséget. Ha a telefon a hírüzenetek fogadására van beállítva, és kiválasztjuk a *Be* lehetőséget, akkor készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítja a Böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik.

Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a *Letölt* lehetőséget.

A cache-memória

Az elért információk és szolgáltatások a telefon cache-memóriájában kerülnek mentésre. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. A cache ürítése:

- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy
- készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Böngésző biztonsági beállításai

A biztonsági szolgáltatások szükségesek lehetnek egyes szolgáltatásokhoz, mint például a banki szolgáltatások vagy egy oldalon keresztüli vásárlás. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul célja a biztonság fokozása böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, továbbá lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző, Beállítások, Biztonsági beállítások* és *Biztonsági modul beállításai* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Biztonsági modul adatai* – A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.
- *Modul-PIN kérése* – A telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN-kód kérésének letiltásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.
- *Modul-PIN módosítása* – Ezzel módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.
- *Aláíró PIN módosítása* – Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd az új kódot kétszer.

Lásd még: Elérési kódok című rész (16. oldal).

Tanúsítványok

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány.

- A telefon egy szervertanúsítvány segítségével hoz létre biztonságosabb kapcsolatot a tartalomszerverrel. A szervertanúsítványokat a szolgáltató küldi el a telefonra a kapcsolat létrejötte előtt, érvényességének ellenőrzése pedig a telefonban tárolt jogosító tanúsítványok használatával történik. A szervertanúsítványok nem tárolódnak.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat alatt a  biztonsági ikon látható.

- A jogosító tanúsítványokat egyes szolgáltatásokhoz, például banki szolgáltatásokhoz használják, valamint egyéb tanúsítványok érvényességének ellenőrzésére. A jogosító tanúsítványokat a szolgáltató tárolja a biztonsági modulban, vagy letölthetők a hálózatról, ha a szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát.
- A felhasználói tanúsítványokat különböző hitelesítő szervezetek bocsátják ki. Felhasználói tanúsítványokra például digitális aláírásnál van szükség: ezek kapcsolják össze a biztonsági modulban a felhasználót egy adott magánkulccsal.



Fontos: Vegyük figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a tanúsítványok használata jelentős mértékben csökkenti a távoli csatlakozásokban és a szoftvertelepítésben rejlő kockázatokat, a tanúsítványokat megfelelően kell használni annak érdekében, hogy a megnövekedett biztonság előnyeit ki tudjuk használni. Egy tanúsítvány meglelte önmagában nem jelent védelmet; annak érdekében, hogy a magasabb biztonsági szint rendelkezésre álljon, a tanúsítványkezelőnek megfelelő, hiteles és megbízható tanúsítványokat kell tartalmaznia.

Fontos: A tanúsítványok érvényességi ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy az Érvénytelen tanúsítvány jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítvány érvényes, ellenőrizzük, hogy a telefonban beállított aktuális dátum és idő helyes-e.

Fontos: Mielőtt módosítjuk ezeket a beállításokat, győződjünk meg arról, hogy valóban megbízható a tanúsítvány tulajdonosa, és a tanúsítvány valóban a felsorolt tulajdonoshoz tartozik.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. Az aláírás visszanyomozható a biztonsági modulban tárolt saját kulcson és a hozzá társított, az aláíráshoz is használt felhasználói tanúsítványon keresztül. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.).

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az **Olvasás** feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja (🔒✍️) látható-e.



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az **Aláír** lehetőséget.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: Általános információk című fejezet, 16. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelez a vásárlásunkkal kapcsolatban.

Helymeghatározási információk

Egyes hálózatok lehetővé teszik, hogy a telefon helye meghatározható legyen (hálózati szolgáltatás). Ebben a menüben megtekinthetjük a hálózattól fogadott helymeghatározási kérélmeket.

■ SIM-alkalmazások (kód: 10)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 15. menüben találhatunk. A 15. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* pontban, a *Telefonbeállítások* menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása

Ha a telefon infravörös vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton, illetve adatkábelén (DKU-2 jelű USB-kábelén) keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor a telefonon keresztül e-maileket küldhetünk és fogadhatunk, és internetezhetünk. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását.

További információkat és letölthető fájlokat (például a PC Suite csomagot) a Nokia webhelyén (www.nokia.com) a támogatásról szóló részben találhatunk.

■ PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) – Lehetővé teszi J2ME Java-alkalmazások, például játékok és szótárak telepítését a kompatibilis számítógépről a telefonra.
- **Nokia Audio Manager** (Hangkezelő) – Segítségével zenét hozhatunk létre a telefonhoz.
- **Nokia Image Converter** (Képtá alakító) – Segítségével a képek átalakíthatók, s így felhasználhatók multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként, illetve áttölthetők a telefonra.
- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) – Segítségével a támogatott formátumban lévő többszámú csengőhangok optimalizálhatók, illetve áttölthetők a telefonra.
- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) – Ezzel a programmal másolatot készíthetünk személyes adatainkról a számítógépre, és vissza is állíthatjuk azokat. Ezenfelül egy másik, kompatibilis Nokia telefonra is áttölthetjük az adatokat.

- **Nokia Settings Manager** (Beállításkezelő) – A program segítségével a böngésző könyvjelzői szerkeszthetők vagy a telefonra tölthetők, illetve a telefonon lévő kapcsolatsomagok frissíthetők. Kereshetünk rádiócsatornákat, illetve törölhetjük, szerkeszthetjük vagy módosíthatjuk a telefon aktuális rádiócsatornáit.
- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) – Segítségével szöveges üzenetek küldhetők, vagy a telefon névjegyzéki tételei módosíthatók.
- **Nokia Phone Browser** (Telefonböngésző) – Segítségével a telefon galériájában keresgélhetünk a kompatibilis számítógépen. Kereshetünk kép- és audiofájlokat, és módosíthatjuk a telefon memóriájában található fájlokat, továbbá fájlokat tölthetünk át a telefon és a számítógép között.
- **Nokia Multimedia Player** (Multimédia lejátszó) – Ezzel a programmal hangokat és videókat játszhatunk le, illetve képeket és multimédia üzeneteket tekinthetünk meg a számítógépen. A Multimedia Player programmal az e-maileken keresztül kapott multimédia anyagokat is megtekinthetjük.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) – Általa a névjegyzék-, a naptár- és teendőlista-jegyzetek telefonon és számítógépen lévő változatai szinkronizálhatók.
- **Nokia Modem Options** (Modembeállítások) – HSCSD- és GPRS-kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.
- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) – Segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.
- **Nokia 6230-as készülékhez tartozó modem-illesztőprogramok** – Lehetővé teszi, hogy a telefont modemként használjuk.
- **Nyelv kiválasztása** – Megadhatjuk, hogy a PC Suite telepítője és maga a PC Suite alkalmazás milyen nyelven jelenjen meg.

- **HTML-súgó** az alkalmazás használatának megkönnyítésére.

A szerzőjogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

(E)GPRS, HSCSD és CSD

A telefon (E)GPRS (Enhanced GPRS – továbbfejlesztett GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat) *GSM-adat* alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: Az (E)GPRS-modem beállításai című rész (114. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintjük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Megjegyzendő, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

8. Akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési/kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk, és azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Lensék (például a kamera, a közelségérzékelő vagy a fényérzékelő lencséjének) tisztításához puha, tiszta és száraz ruhát használjunk.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, és ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnýékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval áttelenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviseléssel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járműünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járműünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműünkbe épített rádiótelefon-berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve távolúsi terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtének is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, és azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez, és hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 911, 112 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, és ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgozták ki. Az irányelvek tartalmazzák alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR tesztek szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték $0,59 \text{ W/kg}$ volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

Ez a termék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább $1,5 \text{ cm}$ távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább $1,5 \text{ cm}$ távolságra helyezzük el.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga $2,0 \text{ watt/kilógramm (W/kg)}$. Az irányelvek tartalmazzák elegendő ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információkat a www.nokia.com honlapon termékinformációs része tartalmazza.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzeteire vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garantálja, hogy jelen NOKIA termék ("Termék") az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.

2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számított tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Svájc.

3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy másikkal helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrészt vagy felszerelést a Nokia tulajdonába kerül vissza.

4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.

5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezárt készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.

6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors váltakozása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélkül végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz, (beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül

a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta;

(ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;

(iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokiónak, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;

(iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitorolták, olvashatatlaná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;

(v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;

(vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy illyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;

(vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátort lezáró pecsét vagy a cellák feltöltése kerültek, vagy amennyiben bizonyítottnak látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,

(viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.

7. A korlátozott garancia igénybeviteléhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanezeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokival szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodása miatt vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkkért, amennyiben a Vevő jogi személy.

9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): -

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)