Uitgebreide gebruikershandleiding

9310209
Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-12 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.
Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE DAT OVEREENSTEMT MET DE VISUELE NORM MPEG4 IS VERBODEN, BEHALVE VOOR GEBRUIK DAT RECHTSTREEKS BETREKKING HEEFT OP (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTENLOOS VERKREGEN VAN EEN KLANT BUITEN HET KADER VAN ENIGE BEDRIJFSACTIVITEIT, EN (ii) UITSLUITEND BESTEMD VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; EN (B) ANDER GEBRUIK DAT SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK ONDER LICENTIE IS TOEGESTAAN DOOR MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID **12**

Algemene informatie **16**
Toegangscodes 16
Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) 16
PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers), module-PIN en ondertekenings-PIN 16
De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers) 17
Blokkeerwachtwoord (4 cijfers) 17
Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers) 17
Content en toepassingen downloaden 18
Overzicht van de functies van de telefoon 18
Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager 20
Gedeeld geheugen 21

1. Aan de slag **22**
De SIM-kaart en de batterij installeren 22
De batterij opladen 23
De telefoon in- en uitschakelen 24
Normaal gebruik 25
De covers verwisselen 25
Een multimediakaart installeren 27

2. De telefoon **28**
Toetsen en aansluitingen 28
Standby-modus 30
Achtergrond 31
Screensaver 31

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Energiebesparing ... 31
Belangrijke indicatoren ... 32
Toetsen blokkeren ... 34
Dienst voor configuratie-instellingen ... 35

3. Algemene functies ... 37
Opbellen ... 37
Snelkeuzetoetsen ... 38
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren ... 38
Wachtfunctie ... 39
Opties tijdens een gesprek ... 39

4. Tekst intoetsen ... 41
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen ... 41
Tekstinvoer met woordenboek ... 42
Samengestelde woorden intoetsen ... 42
Gewone tekstinvoer ... 43
Tips voor het intoetsen van tekst ... 43

5. De menu's gebruiken ... 45
Een menufunctie activeren ... 45
Overzicht van de menufuncties ... 47

6. Menufuncties ... 52
Berichten (menu 1) ... 52
Tekstberichten (SMS) ... 52
Berichten intoetsen en verzenden ... 53
Opties voor het verzenden van berichten ... 53
E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden ... 54
Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden ... 55
De mappen Inbox en Verzonden items ... 56

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Distributielijsten ... 56
Sjablonen ... 58
De mappen Opgeslagen items en Mijn mappen ... 58
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS ... 59
Multimediaberichten (MMS) ... 60
Multimediaberichten intoetsen en verzenden ... 61
Multimediaberichten lezen en beantwoorden ... 64
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items ... 65
Multimediaberichtengeheugen vol ... 65
Berichten verwijderen ... 66
Instellingen voor multimediaberichten ... 66
E-mailberichten ... 68
E-mailberichten intoetsen en verzenden ... 69
E-mailberichten downloaden van uw e-mailaccount ... 70
Een e-mailbericht lezen en beantwoorden ... 70
De Inbox en overige mappen (Concepten, Archief, Outbox en Verzonden items) ... 71
E-mailberichten verwijderen ... 71
Instellingen voor e-mail ... 72
Chatten ... 75
Het chatmenu openen ... 76
Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken ... 77
Een chatsessie starten ... 77
Een chatuitnodiging accepteren of weigeren ... 79
Een chatbericht lezen ... 79
Deelnemen aan een chatsessie ... 80
Uw eigen gegevens wijzigen ... 81
Contacten voor chatsessies ... 81
Berichten blokkeren en vrijgeven ... 82

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Groepen ... 82
Spraakberichten ... 83
Informatieberichten ... 84
Dienstopdrachten ... 84
Oproep-info (menu 2) ... 84
Lijsten met laatste oproepen ... 84
Tellers en timers voor oproepen, gegevens en berichten ... 85
Contacten (menu 3) ... 86
Instellingen selecteren voor de lijst met contacten ... 87
Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen) ... 88
Meerdere nummers of tekstaantekeningen per naam opslaan ... 88
Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten ... 89
Zoeken naar een contact ... 90
Contacten verwijderen ... 91
Gegevens wijzigen of verwijderen ... 91
Mijn aanwezigheid ... 92
Aangemelde contacten ... 94
Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten ... 95
De geabonneerde contacten weergeven ... 95
Abonnement op een contact opzeggen ... 96
Contactgegevens kopiëren ... 96
Een visitekaartje zenden en ontvangen ... 97
Snelkeuze ... 98
Spraakgestuurde nummerkeuze ... 98
Spraaklabels toevoegen en beheren ... 99
Bellen met behulp van een spraaklabel ... 100
Infonummers en dienstnummers ... 100
Eigen nummers ... 101
Bellergroepen ... 101

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Instellingen (menu 4) ... 102
Profielen ... 102
Tooninstellingen ... 103
Weergave-instellingen ... 104
Instellingen tijd en datum ... 105
Favorieten ... 106
Rechterselectietoets ... 107
Spraakopdrachten ... 107
Connectiviteit ... 107
Draadloze technologie via Bluetooth ... 108
Bluetooth-verbinding ... 109
Instellingen Bluetooth ... 110
Infrarood ... 110
(E)GPRS ... 111
(E)GPRS-verbinding ... 112
(E)GPRS-modeminstellingen ... 113
Oproepinstellingen ... 113
Telefooninstellingen ... 115
Instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole ... 117
Toebehoren-instellingen ... 118
Beveiligingsinstellingen ... 119
Fabrieksinstellingen terugzetten ... 120
Galerij (menu 5) ... 120
Media (menu 6) ... 124
Camera ... 124
Een foto maken ... 124
Een videoclip opnemen ... 125
Instellingen voor de camera ... 126
Mediaspeler ... 126

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De telefoon instellen voor een streaming-dienst ... 127
Muziekspeler ... 128
De overgebrachte muziekstukken afspelen op telefoon ... 129
Instellingen voor de muziekspeler ... 129
Radio ... 130
Een radiozender instellen ... 131
De radio gebruiken ... 131
Opname-eenheid ... 133
Opnemen ... 133
Lijst met opnamen ... 133
De map voor opslag definiëren ... 134
Equalizer media ... 134
Organiser (menu 7) ... 134
Alarmklok ... 134
Als het alarmtijdstip is aangebroken ... 135
Agenda ... 136
Een agendanotitie toevoegen ... 137
Notitiemelding ... 138
Taken ... 138
Notities ... 139
Portefeuille ... 140
Het menu Portefeuille openen ... 141
Kaartgegevens opslaan ... 141
Persoonlijke notities ... 142
Een portefeuilleprofiel maken ... 143
Instellingen voor de portefeuille ... 144
Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille ... 144
Gegevens bijwerken (synchroniseren) ... 145
Synchroniseren vanaf de telefoon ... 145

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Instellingen voor de synchronisatiesessie ... 146
Synchroniseren vanaf de pc ... 148
Toepassingen (menu 8) ... 148
Spelletjes ... 148
Een spelletje starten ... 148
Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes ... 149
Spelletjes downloaden ... 149
Geheugenstatus voor spelletjes ... 150
Instellingen voor spelletjes ... 150
Toepassingen ... 150
Een toepassing starten ... 150
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn ... 150
Een toepassing downloaden ... 151
Geheugenstatus voor toepassingen ... 153
Rekenmachine ... 153
Timerfunctie ... 154
Stopwatch ... 155
Diensten (menu 9) ... 156
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten ... 157
De telefoon instellen voor een dienst ... 157
De dienstinstellingen handmatig intoetsen ... 157
Verbinding maken met een dienst ... 158
Browsen door de pagina's van een dienst ... 159
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen ... 159
Opties tijdens het browsen ... 159
Direct bellen ... 160
De verbinding met een dienst verbreken ... 160
Weergave-instellingen van de browser ... 161
Cookies ... 162

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bookmarks ... 162
Een bookmark ontvangen ... 163
Downloaden ... 163
Dienstinbox ... 163
Instellingen dienstinbox ... 164
Het cachegeheugen ... 164
Browserbeveiliging ... 165
Beveiligingsmodule ... 165
Certificaten ... 166
Digitale handtekening ... 167
Positiebepaling ... 168
SIM-diensten (menu 10) ... 168

7. Pc-verbinding ... 169
PC Suite ... 169
(E)GPRS, HSCSD en CSD ... 171
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken ... 171

8. Informatie over de batterij ... 172
Opladen en ontladen ... 172

VERZORGING EN ONDERHOUD ... 174

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE ... 176

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.

STORING
Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN
Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN
Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN
Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN
Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG
Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.

DESKUNDIG ONDERHOUD
Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.

ACCESSOIRES EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.

MAAK BACK-UPS
Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.

WATERBESTENDIGHEID
De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

BELLEN
Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .

ALARMNUMMER KIEZEN
Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900-, GSM 1800- en GSM 1900-netwerk.

De beschikbaarheid van triband is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Deze telefoon ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) op basis van TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging Service), browsen, e-mail, chatten, snel beschikbare contacten, SynchML op afstand en het downloaden van content via browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.

Opmerking: Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 en LCH-12.

Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Een aantal praktische regels voor het gebruik van accessoires

- Houd alle accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele auto-accessoires nog steeds goed zijn bevestigd en goed werken.
- De montage van ingewikkelde auto-accessoires moet door bevoegd servicepersoneel worden uitgevoerd.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Algemene informatie

Toegangscodes

Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers)

De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 119 voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt de invoer van de code genegeerd. Wacht vijf minuten en toets de code opnieuw in.

PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers), module-PIN en ondertekenings-PIN

- De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 119).
- Voor bepaalde functies, zoals gesprekstellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 165. De module-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 167. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *PIN geblokkeerd* of *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen.

De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om de codes te verkrijgen.

Blokkeerwachtwoord (4 cijfers)

Het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie Beveiligingsinstellingen op pagina 119). U krijgt dit wachtwoord van uw netwerkoperator.

Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers)

De portefeuillecode is vereist voor toegang tot de portefeuillediensten. Als u drie keer na elkaar een verkeerde portefeuillecode hebt ingetoetst, wordt de portefeuillecode gedurende vijf minuten geblokkeerd. Als opnieuw driemaal de verkeerde code wordt ingevoerd, wordt de blokkeertijd verdubbeld. Zie Portefeuille op pagina 140 voor meer informatie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen en videoclips) en toepassingen naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

1. Selecteer de downloadfunctie in het menu *Verzameling* en *Galerij*. Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie.

   De lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu *Diensten*.

2. Selecteer de bookmark van de browserpagina die u wilt openen. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, wijzigt u de actieve set verbindingsinstellingen in het menu *Diensten* en probeert u het nogmaals. Volg de aanwijzingen van de betreffende dienst.

   Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Overzicht van de functies van de telefoon

De Nokia 6230 biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, alarmklok, radio, muziekspeler en ingebouwde camera. De camera kan worden gebruikt voor het opnemen van videoclips en het maken van foto's die bijvoorbeeld als achtergrond kunnen worden weergegeven in de standby-modus of als miniatuurafbeelding in *Contacten* kunnen worden opgenomen. Zie Camera op pagina 124. Bovendien is een uitgebreid assortiment gekleurde Nokia

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Xpress-on™ -covers beschikbaar voor de telefoon. Zie De covers verwisselen op pagina 25 voor het verwisselen van de covers.

De telefoon biedt bovendien ondersteuning voor:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), zie (E)GPRS op pagina 111.
- Multimedia Messaging Service (MMS), waarmee u multimediaberichten bestaande uit tekst, een afbeelding een geluidsclip en een videoclip kunt verzenden en ontvangen. De afbeeldingen en beltonen kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen. Zie Multimediaberichten (MMS) op pagina 60.
- Een xHTML-browser waarmee u grafische inhoud van webservers met meer kleur en detail kunt vastleggen en bekijken. Zie Diensten (menu 9) op pagina 156.
- E-mailfunctie voor het ontvangen, lezen en verzenden van e-mailberichten. Zie E-mailberichten op pagina 68.
- Presence-enhanced contacten, waarmee u uw beschikbaarheidsgegevens gemakkelijker kunt delen met uw collega's, familie en vrienden. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 92.
- Chatten, een methode voor het verzenden van korte tekstberichtjes die direct worden afgeleverd aan on line gebruikers. Zie Chatten op pagina 75.
- Polyfoon geluid (MIDI), dat bestaat uit verschillende geluidscomponenten die tegelijkertijd worden afgespeeld. De telefoon is uitgerust met geluidscomponenten van meer dan 128 instrumenten, maar kan slechts 24 instrumenten tegelijkertijd afspelen. De polyfone geluiden kunnen worden gebruikt in beltonen en waarschuwingssignalen. De ondersteunde indeling is SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Java 2 Micro Edition, J2ME™en bevat een aantal Java-toepassingen en spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontworpen. U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes naar de telefoon downloaden (zie Toepassingen (menu 8) op pagina 148).
- Bluetooth-technologie, waarmee draadloze verbinding tussen elektronische apparaten mogelijk is binnen een bereik van maximaal 10 meter. Er zijn geen kosten verbonden aan de verbinding van apparaten via Bluetooth. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van visitekaartjes, kalendernotities, afbeeldingen, foto's, videoclips of tonen. Gebruik de telefoon als modem voor inbelverbindingen of voor draadloze verbinding met Bluetooth-toebehoren.

  In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

  Zie ook Draadloze technologie via Bluetooth op pagina 108.
- Multimediakaart ter uitbreiding van de geheugencapaciteit van uw telefoon, bijvoorbeeld voor het opslaan van foto's en videoclips.

Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager

Op de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd, bevindt zich het softwarepakket Nokia PC Suite, dat tal van uiteenlopende toepassingen bevat.

Met deze toepassingen kunt u bijvoorbeeld nieuwe beltonen maken, de foto's en videoclips beheren die u hebt vastgelegd met de camera in de telefoon en nieuwe Java™ -toepassingen installeren.

Met Nokia Audio Manager kunt u AAC- of MP3-muziekbestanden van een compatibele pc via de USB-kabel (DKU-2) overbrengen naar de telefoon. U kunt ook afspeellijsten van uw muziekbestanden maken en uw cd-geluidsbestanden opslaan in AAC-indeling om deze over te brengen naar de telefoon. De muziekbestanden kunnen dan worden afgespeeld vanuit het menu *Music player* van de telefoon.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nokia PC Suite kan ook worden gedownload van de Nokia-website www.nokia.com.

Raadpleeg de documentatie en Help-bestanden bij Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager voor meer informatie.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van het gedeelde geheugen: contacten, tekst-, chat- en multimediaberichten, e-mailberichten, spraaklabels en SMS-distributielijsten, agenda, takenlijstnotities, Java-spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Wanneer een van deze functies wordt gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die van het gedeelde geheugen gebruikmaken. Dat is met name het geval wanneer een van de functies intensief wordt gebruikt, hoewel sommige functies speciaal een bepaalde hoeveelheid geheugen krijgen toegewezen boven op de hoeveelheid geheugen die gedeeld wordt met andere functies. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u een aantal items uit het gedeelde geheugen voordat u verdergaat.

Voor de bestanden in de Galerij is een ander geheugen beschikbaar. Zie Galerij (menu 5) op pagina 120 voor meer informatie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Aan de slag

De SIM-kaart en de batterij installeren

Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen, eventuele toebehoren loskoppelen en de batterij verwijderen.

1. Verwijder de achtercover:

   Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven en druk op de ontgrendelingsknop (1).
2. Schuif de achtercover van de telefoon (2).

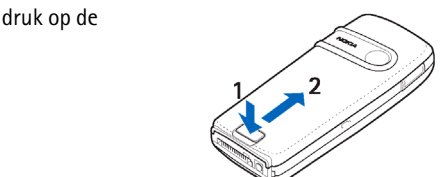

3. Verwijder de batterij door deze uit de telefoon te tillen (3).
4. Trek voorzichtig aan de vergrendelingsclip van de SIM-kaarthouder om de houder te openen (4).

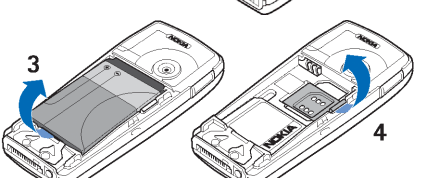

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (5). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
6. Sluit de SIM-kaarthouder (6) door deze omlaag te drukken totdat u een klik hoort.

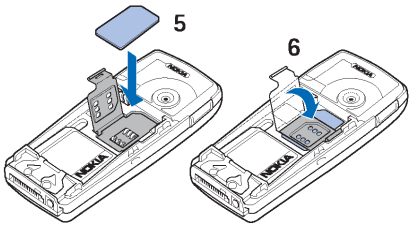

7. Plaats de batterij terug (7).
8. Schuif de achtercover weer op de telefoon (8).

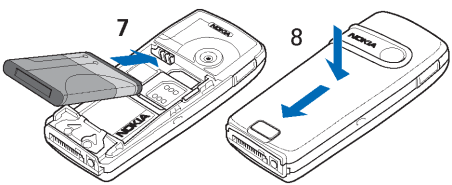

De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

   Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

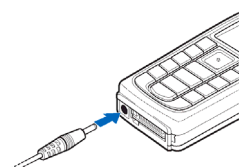

U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BL5-C met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld ongeveer anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

De telefoon in- en uitschakelen

Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider als de tekst *SIM plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.

  Zie ook *PIN-code vragen* in Beveiligingsinstellingen op pagina 119 en Toegangscodes op pagina 16.

- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als *****) in en drukt u op **OK**.

  Zie ook Toegangscodes op pagina 16.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

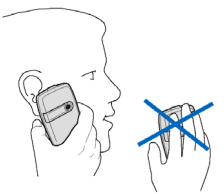

De telefoon heeft een ingebouwde antenne. Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.
Door de antenne tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

De covers verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt wisselen. Raak geen elektronische componenten aan tijdens het verwisselen van de covers. Zorg er altijd voor dat u de covers weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.

1. Verwijder de achtercover. Zie stap 1 bij De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.
2. Verwijder voorzichtig de voorcover van de telefoon door de cover beginnend aan de bovenkant van de telefoon (1) los te maken en van de telefoon te nemen (2).

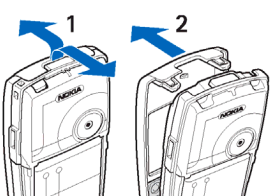

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Verwijder de toetsensjabloon van de voorcover door deze voorzichtig uit de cover te drukken (3).

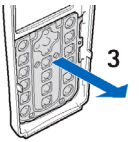

4. Plaats de toetsensjabloon in de nieuwe voorcover (4).
5. Druk de toetsensjabloon voorzichtig vast (5).

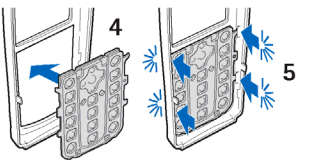

6. Plaats de voorcover terug door deze beginnend aan de onderkant tegen de telefoon te drukken (6).
7. Schuif de achtercover weer op de telefoon. Zie stap 8 in De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.

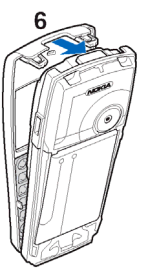

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Een multimediakaart installeren

Gebruik alleen compatibele MMC-kaarten (multimediakaarten) met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals SD-kaarten (Secure Digital) passen niet in de MMC-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart, het apparaat en de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen.

1. Verwijder de achtercover en verwijder de batterij uit de telefoon. Zie stap 1 en 5,08 cm De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.
2. Plaats de multimediakaart in de kaarthouder. Zorg ervoor dat de multimediakaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
3. Plaats de batterij terug en schuif de achtercover op de telefoon. Zie stap 7 en 8 in De SIM-kaart en de batterij installeren op pagina 22.

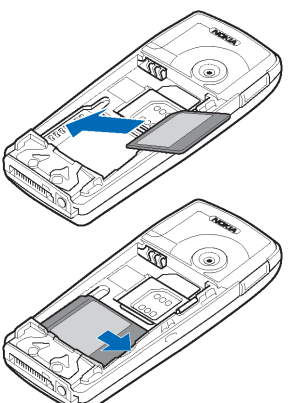

De multimediakaart kan als afzonderlijke map worden gebruikt in het menu *Galerij*. Bekijk ook de opties in de *Galerij* (zie Galerij (menu 5) op pagina 120).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. De telefoon

Toetsen en aansluitingen

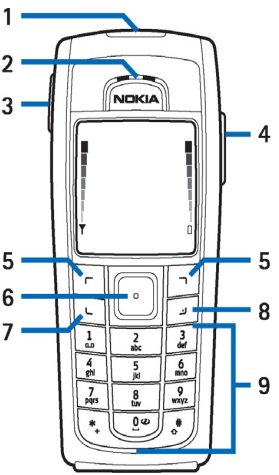

1. **Aan/uit-toets**

   Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op de aan/uit-toets drukt.

2. **Luistergedeelte**

3. **Volumetoetsen**

   Hiermee kunt u het volume van het luistergedeelte en de luidspreker aanpassen, of het volume van de hoofdtelefoon als deze op de telefoon is aangesloten.

4. **Luidspreker**

5. **Selectietoetsen** **en**

   De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven. Zie Standby-modus op pagina 30.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. **navigatie- en selectietoets in vijf richtingen** , , , en



Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen bladeren. Met de navigatie- en selectietoets in vijf richtingen kunt u ook de cursor omhoog en omlaag of naar rechts en naar links verplaatsen wanneer u tekst intoetst, in de agenda bladert en bepaalde spelletjes of toepassingen gebruikt. Door kort midden op de toets te drukken, wordt een menufunctie geselecteerd of een selectie bevestigd.

7. Met kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de laatstgekozen nummers weergeven.
8. Met beëindigt u een actief gesprek. **Hiermee sluit u elke functie af.**
9. 1 - 0 kunt u cijfers en letters invoeren.

   * en # worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

10. Aansluiting voor de lader
11. Pop-Port™ -aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel. Sluit toebehoren aan op de Pop-Port-aansluiting zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
12. Infraroodpoort

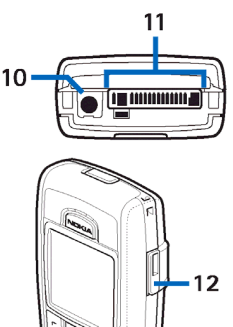

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

13. Cameralens op de achterkant van de telefoon.

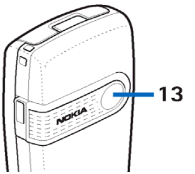

Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

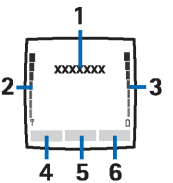

1. Toont het operatorlogo of de naam van het netwerk om aan te geven welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. De linkerselectietoets in de standby-modus is **Favor.**.

   Druk op **Favor.** om de functies in de lijst met persoonlijke favorieten weer te geven. Selecteer een functie om deze te activeren.

   Druk op **Opties** en selecteer

   - *Selectieopties* om een lijst weer te geven met de beschikbare functies die u kunt toevoegen.

     Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst met snelkoppelingen. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk.**.

   - *Organiseren* om de functies voor uw lijst met favorieten te selecteren. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn.** en selecteer de plaats waar de functie moet komen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als u de inhoud van het menu **Favor.** om een of andere reden hebt verwijderd, drukt u op **Toevoeg.** om een functie toe te voegen.

5. De middelste selectietoets in de standby-modus is **Menu**.
6. De rechterselectietoets in de standby-modus is **Contact.** om het menu *Contacten* of een andere geselecteerde snelkoppeling naar een functie te openen. Zie Favorieten op pagina 106. De toets kan ook een eigen benaming van de operator hebben en een website van de operator openen.

Zie ook Belangrijke indicatoren op pagina 32.

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie Weergave-instellingen op pagina 104.

Screensaver

U kunt de telefoon instellen om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie Weergave-instellingen op pagina 104.

Energiebesparing

De screensaver in de vorm van een digitale klok verschijnt in het display wanneer gedurende bepaalde tijd geen telefoonfuncties zijn gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.



Als u geen tijd hebt ingesteld, wordt 00:00 weergegeven. Zie Instellingen tijd en datum op pagina 105 voor aanwijzingen voor het instellen van de tijd.

U kunt ook een screensaver instellen vanuit de *Galerij*. Zie Weergave-instellingen op pagina 104.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Belangrijke indicatoren

U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden op pagina 55.

U hebt een of meer multimediaberichten ontvangen. Zie Multimediaberichten lezen en beantwoorden op pagina 64.

De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie Oproep-info (menu 2) op pagina 84.

of
De telefoon is verbonden met een chatdienst en de beschikbaarheidsstatus is respectievelijk on line of off line. Zie Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken op pagina 77.

U hebt een of meerdere chatberichten ontvangen en u hebt verbinding met de chatdienst. Zie Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken op pagina 77.

De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie Toetsen blokkeren op pagina 34.

De telefoon geeft geen belsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*. Zie Tooninstellingen op pagina 103.

De alarmklok is ingesteld op *Aan*. Zie Alarmklok op pagina 134.

De timerfunctie is actief. Zie Timerfunctie op pagina 154.

De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie Stopwatch op pagina 155.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Wanneer de (E)GPRS-verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en als de (E)GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie (E)GPRS-verbinding op pagina 112.

Wanneer een (E)GPRS-verbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie (E)GPRS-verbinding op pagina 112 en Browsen door de pagina's van een dienst op pagina 159.

De (E)GPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken, bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een (E)GPRS-inbelverbinding. Het pictogram wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Pictogram infraroodverbinding (zie Infrarood op pagina 110).

Alle spraakoproepen doorschak.: alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is 1 het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en 2 voor de tweede lijn. Zie Oproepinstellingen op pagina 113.

1 of 2 Als u over twee telefoonlijnen beschikt, geeft dit pictogram de geselecteerde telefoonlijn aan. Zie Oproepinstellingen op pagina 113.

De luidspreker is geactiveerd. Zie Opties tijdens een gesprek op pagina 39.

Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep. Zie Beveiligingsinstellingen op pagina 119.

Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie Profielen op pagina 102.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

, , of
Er is een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, hoorapparaat of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.

Pictogram Bluetooth-verbinding. Zie Draadloze technologie via Bluetooth op pagina 108.

Zie Instellingen tijd en datum on page 105 als u de datum en tijd wilt weergeven in de standby-modus.

Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

- **De toetsen blokkeren**

  Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op *+.

- **De toetsen vrijgeven**

  Druk op **Vrijgev.** en vervolgens binnen anderhalve seconde op *+. Als de *Toetsenblokkering* is ingesteld op *Aan*, drukt u op **Vrijgev.** en toetst u de beveiligingscode in.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie Telefooninstellingen op pagina 115 voor meer informatie over *Automatische toetsblokkering* en *Toetsenblokkering*.

Zie Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) op pagina 16 voor meer informatie over de beveiligingscode.

Zie Opties tijdens een gesprek op pagina 39 als u de toetsen wilt vergrendelen tijdens een gesprek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

Dienst voor configuratie-instellingen

Voor het gebruik van MMS, (E)GPRS en overige draadloze diensten moeten de juiste verbindingsinstellingen op de telefoon zijn geconfigureerd. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht, zodat u de instellingen alleen nog maar in de telefoon hoeft op te slaan. Neem contact op met de netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen.

U kunt verbindingsinstellingen ontvangen voor (E)GPRS, multimediaberichten, synchronisatie, e-mail, chatten en aanwezigheid, en voor de browser.

Als u de verbindingsinstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt de melding *Verbindingsinstellingen ontvangen* weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*. Als de melding *PIN voor inst. invoeren:* verschijnt, toetst u de PIN-code voor de instellingen in en drukt u op **OK**. Informeer bij de serviceprovider die de instellingen levert naar de beschikbaarheid van de PIN-code.

  Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingsset.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.
- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.

Zie bijvoorbeeld Verbinding maken met een dienst op pagina 158 voor informatie over het activeren van de instellingen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Algemene functies

Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken intoetst, kunt u op Wis drukken om het teken te verwijderen.

   Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * + voor het internationale prefix (het + -teken vervangt de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op om het nummer te bellen.
3. Druk op om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie ook Opties tijdens een gesprek op pagina 39.

Bellen met behulp van de lijst met contacten

Zie Zoeken naar een contact op pagina 90 als u wilt zoeken naar een naam of telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in *Contacten*. Druk op om het nummer te bellen.

Laatste nummer herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op om het nummer te bellen.

Uw voicemail bellen

Houd 1 ingedrukt in de standby-modus, of druk op 1 en .

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op OK. Zie ook Spraakberichten op pagina 83.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Snelkeuzetoetsen

Voordat u snelkeuze kunt gebruiken, moet u een telefoonnummer programmeren onder een van de snelkeuzetoetsen (van 2abc tot en met 9wxyz, zie Snelkeuze op pagina 98). U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .
- Als *Snelkeuze* is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie Oproepinstellingen op pagina 113.

Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op om het gesprek te weigeren.

Als u op **Stil** drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Tip: Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie Oproepinstellingen op pagina 113.

Als u wordt gebeld, wordt in het display de naam en het telefoonnummer van de beller weergegeven, of wordt de tekst *Privé-nummer* of *Oproep* weergegeven. Als in *Contacten* meer dan één naam wordt gevonden met in het telefoonnummer dezelfde zeven laatste cijfers als het telefoonnummer van de beller, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven (als dit beschikbaar is). Er kan een onjuiste

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

naam worden weergegeven als het nummer van de beller niet is opgeslagen in *Contacten* maar als er wel een andere naam is met in het telefoonnummer dezelfde zeven laatste cijfers als in het telefoonnummer van de beller.

Wachtfunctie

Tijdens een gesprek drukt u op om een gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op om het actieve gesprek te beëindigen.

Zie Oproepinstellingen op pagina 113 voor meer informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

Opties tijdens een gesprek

Een groot aantal opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Druk op **Opties** tijdens een gesprek voor onder meer de volgende mogelijkheden:

- *Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Contacten*, *Menu*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Apart*, *Opnemen*, *Opnemen* en *Weigeren*.
- Met *Conferentie* kunt u een conferentiegesprek voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen. Tijdens het gesprek kunt u een nieuwe deelnemer bellen (*Nieuwe oproep*). Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken door *Conferentie* te selecteren. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u *Apart* en selecteert u de gewenste deelnemer. Als u weer aan het conferentiegesprek wilt deelnemen, selecteert u *Conferentie*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Met *Toetsen blokk.* kunt u de toetsblokkering te activeren.
- *DTMF verzenden* wordt gebruikt om DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)-toonreeksen, bijvoorbeeld wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Het DTMF-systeem wordt gebruikt door alle touch-tone telefoons. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit *Contacten* en druk op **DTMF**. U kunt het wachtteken w en het pauzeteken p intoetsen door herhaaldelijk op * + te drukken.
- De functie *Wisselen* kunt u gebruiken om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand. Met *Doorverbinden* kunt u een gesprek in de wachtstand doorverbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding verbreken.
- *Autom. vol. aan* of *Autom. volume uit*. Met de functie Automatisch volume wordt het volume van de luidspreker aangepast aan het geluidsniveau van de omgeving.
- Druk tijdens een gesprek op *Luidspreker* om de telefoon te gebruiken als luidspreker. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie gebruikt. U kunt de luidspreker in- of uitschakelen door respectievelijk *Luidspreker*/*Telefoon* te selecteren, of op **Luidspr.**/**Norm.** te drukken. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de oproep beëindigt of wanneer u de handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon aansluit.

  Als u een compatibele handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie *Telefoon* respectievelijk vervangen door *Handsfree* of door *Hoofdtelefoon* in de lijst met opties. De selectietoets **Norm.** wordt respectievelijk vervangen door **Handsf.** of **Hfdtel.**.

  Zie De radio gebruiken op pagina 131 of Muziekspeler on page 128 als u de luidspreker wilt gebruiken in combinatie met de radio

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenboek.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenboek aangegeven met en de modus voor normale tekstinvoer met linksboven in het display. De modus voor de lettergrootte wordt aangeduid met Abc, abc of ABC naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt de lettergrootte veranderen door op # te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met 123. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door # ingedrukt te houden.

Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.

Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op # te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tekstinvoer met woordenboek

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen 2abc tot en met 9wxyz om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.

   Bijvoorbeeld: Als u **Nokia** wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op 6mno, 6mno, 5jkl, 4ghi en 2abc.

   Zie Tips voor het intoetsen van tekst op pagina 43 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen met 0 of door op een van de bladertoetsen te drukken. Door een bladertoets in te drukken verplaatst u tevens de cursor.

   Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op *+ of drukt u op **Opties** en selecteert u *Suggesties*. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

   Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als het woordenboek vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.

3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op → te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Gewone tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9 wxyz) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal display*. Zie Telefooninstellingen op pagina 115.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets 1.

Zie Tips voor het intoetsen van tekst op pagina 43 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

Tips voor het intoetsen van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekstinvoer beschikbaar:

- Druk op 0 om een spatie in te voegen.
- Druk op de bladertoetsen ‹, ^, v of › om de cursor respectievelijk naar links, rechts, omlaag of omhoog te verplaatsen.
- Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.

  Als u tijdens het intoetsen van een bericht alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst wissen*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoegen*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan het woordenboek.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op ***+**. Als de modus voor tekstinvoer met woordenboek is geactiveerd, houdt u ***+** ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbool invoegen*.

  Druk op een bladertoets om naar het gewenste teken te gaan en druk op **Kiezen** om het teken te selecteren.

  U kunt ook naar een teken gaan door op **2abc**, **4ghi**, **6mno** of **8tuv** te drukken. Selecteer vervolgens het teken door op **5jkl** te drukken.

Tijdens het intoetsen van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een nummer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit *Contacten* en druk op **OK**.
- Als u een naam uit *Contacten* wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact invoegen*. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppeld tekstitem wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gegev. bekijken*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie Telefooninstellingen op pagina 115.

Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met ↑ of ↓ door het menu (of gebruik een van de bladertoetsen als de roosterweergave voor het menu is geselecteerd), en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Select.** te drukken. Zie *Menuweergave* in Weergave-instellingen op pagina 104 voor het wijzigen van de menuweergave.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en kunnen deels worden geactiveerd via het indexnummer.

Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren. Voor de functies in menu 1 drukt u op **Menu** en toetst u 0 in. Toets vervolgens de overige cijfers van het gewenste indexnummer in.

Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Tekstberichten
   1. Bericht opstellen
   2. Inbox
   3. SMS e-mail opstell.
   4. Verzonden items
   5. Opgeslagen items
   6. Sjablonen
   7. Mijn mappen
   8. Distributielijsten
   9. Berichten verwijd.
2. Multimediaber.
   1. Bericht opstellen
   2. Inbox
   3. Outbox
   4. Verzonden items
   5. Opgeslagen items
   6. Berichten verwijd.
3. E-mail
   1. E-mail schrijven
   2. Ophalen
   3. Inbox
   4. Overige mappen
   5. Overige opties
4. Chatten[1]
   1. Aanmelden
   2. Opgeslagen conv.
   3. Verbindingsinstell.
5. Spraakberichten
   1. Luisteren naar voicemail
   2. Nummer voicemailbox
6. Informatieber.
   1. Infodienst
   2. Items
   3. Taal
   4. Info-items opgesl. op SIM-kaart
   5. Lezen[2]
7. Berichtinstellingen
   1. Tekstberichten
   2. Multimediaber.
   3. E-mail
   4. Overige inst.
8. Dienstopdrachten

2. Oproep-info

1. Gemiste oproepen

1. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.
2. Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als informatieberichten zijn ontvangen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Ontvangen oproepen
3. Laatst gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
   1. Alles
   2. Gemist
   3. Ontvangen
   4. Gekozen
5. Gespreksduur tonen
   1. Duur laatste gesprek
   2. Duur ontvangen oproepen
   3. Duur gekozen oproepen
   4. Totale duur gesprekken
   5. Tijdsduurtellers op nul
6. GPRS-gegevensteller
   1. Gegevens verz. in laatste sessie
   2. Gegevens ontv. in laatste sessie
   3. Alle verzonden gegevens
   4. Alle ontvangen gegevens
   5. Tellers wissen
7. GPRS-verbindingstimer
   1. Duur van laatste sessie
   2. Duur van alle sessies
   3. Timers wissen
8. Berichtenteller
   1. Verzonden berichten
   2. Ontvangen berichten
   3. Tellers wissen

3. Contacten

1. Zoeken
2. Contact toev.
3. Verwijderen
4. Mijn aanwezigheid
5. Abonneenamen
6. Kopiëren
7. Instellingen
   1. Actief geheugen
   2. Weergave Contacten
   3. Geheugenstatus
8. Snelkeuze
9. Spraaklabels
10. Infonummers[1]
11. Dienstnummers[1]
12. Eigen nummers[2]
13. Bellersgroepen[2]

1. Weergegeven indien ondersteund door de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.
2. Als Infonummers, Dienstnummers of beiden niet worden ondersteund, verandert het nummer van deze menufunctie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Instellingen

1. Profielen
   1. Normaal
   2. Stil
   3. Vergadering
   4. Buiten
   5. Semafoon
2. Tooninstellingen
   1. Oproepsignaal
   2. Type beltoon
   3. Beltoonvolume
   4. Trilsignaal
   5. Berichtensignaaltoon
   6. Chatwaarschuwingstoon
   7. Toetsenvolume
   8. Waarschuwingstonen
   9. Waarschuwen bij
3. Weergave-instellingen
   1. Achtergrond
   2. Kleurenschema's
   3. Menuweergave
   4. Operatorlogo
   5. Screensaver
4. Instellingen tijd en datum
   1. Klok
   2. Datum
   3. Datum en tijd autom. aanpassen
5. Favorieten
   1. Rechter selectietoets
   2. Spraakopdrachten
6. Connectiviteit
   1. Bluetooth
   2. Infrarood
   3. GPRS
7. Oproepinstellingen
   1. Automatische volumeregeling
   2. Doorschakelen
   3. Opnemen met willekeurige toets
   4. Automatisch opnieuw kiezen
   5. Snelkeuze
   6. Wachtfunctieopties
   7. Samenvatting na oproep
   8. Identificatie verzenden
   9. Lijn uitgaande oproepen[1]
8. Telefooninstellingen
   1. Taal display
   2. Geheugenstatus
   3. Automatische toetsblokkering
   4. Toetsenblokkering
   5. Celinformatie
   6. Welkomsttekst
   7. Operatorselectie

1. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. SIM-dienstacties bevestigen
9. Automatische Help-tekst
10. Starttoon

9. Instellingen chat & aanwezigheid
   1. Actieve instell. chat & aanw.
   2. Instell. actieve chat & aanw. bew.

10. Toebehoren-instellingen[1]
    1. Hoofdtelefoon
    2. Handsfree
    3. Hoorapparaat
    4. Muziekstand
    5. Teksttelefoon
    6. Lader

11. Beveiligingsinstellingen
    1. PIN-code vragen
    2. Oproepen blokkeren
    3. Vaste nummers
    4. Beperkte groep gebruikers
    5. Beveiligingsniveau
    6. Toegangscodes

12. Fabrieksinstellingen terugzetten

5. Galerij

1. Geheugenkaart[2]
2. Afbeeldingn
3. Videoclips
4. Muziekbest.
5. Grafisch
6. Tonen
7. Opnamen

6. Media

1. Camera
2. Mediaspeler
3. Music player
4. Radio
5. Opname-eenheid
6. Equalizer media

7. Organiser

1. Alarmklok
   1. Tijd alarm instellen
   2. Alarm herhalen
   3. Alarmgeluid
2. Agenda
3. Taken

1. Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de compatibele toebehoren die voor de telefoon beschikbaar zijn.
2. Dit menu wordt niet weergegeven als geen multimediakaart is geplaatst. De volgende menunummers veranderen als een kaart geplaatst is. De naam is afhankelijk van de geheugenkaart.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Notities
5. Portefeuille
   1. Port. profielen
   2. Kaarten
   3. Tickets
   4. Ontvngstbwijz.
   5. Persoonl. notitie
   6. Instellingen
6. Gegevens bijw.
   1. Gegevens bijw.
   2. Instellingen

8. Toepassingen

1. Spelletjes
   1. Selecteer spel
   2. Spel.downloads
   3. Geheugen
   4. Toep.instellingen
2. Verzameling
   1. Toepassing select.
   2. Toep.downloads
   3. Geheugen
3. Extra's
   1. Rekenmachine
   2. Timerfunctie
   3. Stopwatch

9. Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Download links
   1. Beltonendownlds
   2. Graf. downloads
   3. Spel.downloads
   4. Videodownloads
   5. Toep.downloads
4. Ltste webadres
5. Dienstinbox
6. Instellingen
   1. Instellingen verbinding
   2. Weergave-instellingen
   3. Beveiligingsinstellingen
   4. Instellingen dienstinbox
7. Ga naar adres
8. Cache wissen
9. Positiebepaling

10.SIM-diensten[1]

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Menufuncties

Berichten (menu 1)



U kunt tekstberichten, multimediaberichten en e-mailberichten via SMS lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet u eerst een aantal berichtinstellingen opslaan.

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

Tekstberichten (SMS)

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). De facturering wordt gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is samengesteld. Dit kan invloed hebben op de facturering van de berichten.

U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten.

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.

De functie voor tekstberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Berichten intoetsen en verzenden

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120/2.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.

   Tip: U kunt snel beginnen met het intoetsen van berichten door op ◁• te drukken in de standby-modus.

2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 41. Zie Sjablonen op pagina 58 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.
3. Druk op **Verzend.** om het bericht te verzenden.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit *Contacten*. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u een bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopieën*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u het bericht wilt verzenden via een distributielijst, selecteert u *Distributielijst*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zie Distributielijsten op pagina 56 als u een distributielijst wilt definiëren.

- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u *Verzendt profiel* en kiest u het gewenste berichtprofiel.

  Zie E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden op pagina 54 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten via SMS kunt verzenden, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail via SMS opslaan. Zie E-mailberichten via SMS intoetsen en verzenden op pagina 54. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS. Zie Meerdere nummers of tekstaantekeningen per naam opslaan op pagina 88 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in *Contacten*.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *SMS e-mail opstell.*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten* en druk op **OK**.
3. Desgewenst kunt u een onderwerp voor het e-mailbericht intoetsen. Druk op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 41. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen.

   Zie ook Sjablonen op pagina 58. U kunt geen afbeeldingen invoegen.
5. Druk op **Verzend.** om het e-mailbericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten via SMS hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.

   Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het e-mailbericht door de telefoon naar de e-mailserver is verzonden. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over e-maildiensten.

Een SMS-bericht of e-mailbericht via SMS lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht of e-mailbericht via SMS hebt ontvangen, worden het pictogram ✉ en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *berichten ontvangen* weergegeven.

Het knipperende symbool ✉ geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map *Inbox*.

1. Druk op **Tonen** om het nieuwe bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

   Het bericht later lezen:

   Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met ✉.

3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

   U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen als tekstbericht of e-mailbericht via SMS, en u kunt de naam van het bericht wijzigen of het bericht verplaatsen naar een andere map.

   Selecteer *Kop. naar agenda* om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.

   Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, de gebruikte berichtencentrale en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.

Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.

4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origineel bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.

   Als u een e-mail via SMS beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.

5. Druk op **Verzend.** en vervolgens op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

De mappen Inbox en Verzonden items

Binnengekomen tekstberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* en verzonden berichten in de map *Verzonden items* van het submenu *Tekstberichten*.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items*, *Mijn mappen* of *Sjablonen*.

Distributielijsten

Als u regelmatig berichten naar een vaste groep ontvangers moet verzenden, kunt u daarvoor een distributielijst definiëren. De distributielijsten kunt u opslaan in het geheugen van de telefoon. De berichten worden afzonderlijk naar elke geadresseerde in de lijst gezonden. Het verzenden van een bericht via een distributielijst kan dus meer kosten dan het verzenden van afzonderlijke berichten naar één geadresseerde.

Zorg ervoor dat de contacten die u aan de distributielijst wilt toevoegen, zijn opgeslagen in de lijst met contacten in het interne geheugen van de telefoon.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Distributielijsten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten*. De namen van de beschikbare distributielijsten worden weergegeven.

- Als u geen lijsten hebt opgeslagen, drukt u op **Toevoeg.** om een lijst te maken.

  Toets de naam voor de lijst in en druk op **OK**. Druk op **Bekijken** en vervolgens op **Toevoeg.** en selecteer een contactpersoon in de lijst met contacten in het telefoongeheugen. Druk nogmaals op **Toevoeg.** om meer contacten aan de nieuwe lijst toe te voegen.
- Als u geen contactpersonen wilt toevoegen, gaat u naar een lijst en drukt u op **Bekijken** om de contactpersonen in de geselecteerde lijst te bekijken. Druk op **Opties** om de gegevens van de geselecteerde contactpersoon te bekijken en de contactpersoon te wissen. Druk op **Toevoeg.** om meer contacten aan de lijst toe te voegen.
- U kunt de overige opties van de distributielijsten weergeven door op **Opties** te drukken. Selecteer
  - *Lijst toevoegen* om een nieuwe distributielijst te maken.
  - *Hernoem lijst* om de naam van de geselecteerde lijst te wijzigen.
  - *Lijst wissen* om alle namen en telefoonnummers uit de geselecteerde lijst te verwijderen.
  - *Lijst verwijderen* om de geselecteerde distributielijst te verwijderen.

Als het bericht niet kan worden verzonden aan bepaalde geadresseerden in de distributielijst, wordt de map *Niet afgeleverd* weergegeven. Selecteer *Niet afgeleverd* en druk op **Bekijken** om de lijst te bekijken met de geadresseerden waaraan het laatste bericht niet kon worden verzonden. Druk op **Opties** en selecteer

- *Opnieuw naar lijst* om het bericht te verzenden naar de geadresseerden in de lijst *Niet afgeleverd*.
- *Lijst verwijderen* om de lijst *Niet afgeleverd* te verwijderen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Bericht bekijken* om het bericht dat niet kon worden verzonden, te bekijken.

Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met).

U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

- Als u een tekstsjabloon wilt invoegen in het bericht of de SMS-e-mail die u opstelt of beantwoordt, drukt u op **Opties**. Selecteer *Sjabloon invgn* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.
- Als u een afbeelding wilt invoegen in het tekstbericht dat u opstelt of beantwoordt, drukt u op **Opties**. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoeg.** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. Het pictogram in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

  Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.

De mappen Opgeslagen items en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Opgeslagen items* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **Select.**.

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u een map wilt toevoegen en nog geen map hebt opgeslagen, drukt u op **Toevoeg.**. Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten via SMS

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
   - Selecteer *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten op te slaan. Dit nummer krijgt u van de serviceprovider.
   - Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail* of *Semafoonoproep* te selecteren.
   - Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
   - Selecteer voor het berichttype *Tekst* de optie *Standaard nr. ontvanger* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.

     Selecteer voor het berichttype *E-mail* de optie *E-mailserver* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).
- Selecteer *GPRS gebruiken* en selecteer *Ja* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager. Stel bovendien de *GPRS-verbinding* in op *Altijd online* (zie (E)GPRS-verbinding op pagina 112).
- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

Instellingen overschrijven

Wanneer het berichtengeheugen vol is, kan de telefoon geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt wel instellen dat oude tekstberichten in de mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch door nieuwe berichten moeten worden overschreven.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Verz. items.* of *Overschrijven in Inbox*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Verzonden items* of de map *Inbox* moeten worden vervangen.

Multimediaberichten (MMS)

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen multimediaberichten ontvangen en weergeven op toestellen die compatibele multimediafuncties bieden.

Multimediaberichten kunnen tekst, beeld en geluid of een videoclip bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 100 kB. Als een bericht groter dan 100 kB is, kunt u het bericht

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

waarschijnlijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een internetadres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.

De functie voor multimediaberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Opmerking: Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

De volgende indelingen voor multimediaberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, WBMP, BMP en PNG.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR-audio en monofone beltonen.
- Videoclips: 3gp-indeling met SubQCIF-beeldformaat en AMR-audio.

De telefoon ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle variaties van de voorgaande bestandsindelingen. Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimediaberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve verbindingssessie voor GSM-gegevens (zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 157). De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimediaberichten intoetsen en verzenden

Zie Instellingen voor multimediaberichten op pagina 66 voor de instellingen voor multimediaberichten. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimediaberichtendienst.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie Tekst intoetsen op pagina 41.

- Als u een bestand in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Invoegen* en selecteert u de gewenste optie. Opties die grijs worden weergegeven, kunt u niet selecteren. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de betreffende map, ga naar het gewenste bestand, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. Als een bestand als bijlage is toegevoegd, wordt de naam van het bestand in het bericht aangegeven.
- De telefoon ondersteunt het verzenden en ontvangen van multimediaberichten die uit verschillende pagina's bestaan (dia's). Als u een dia in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Invoegen* en *Dia*. Elke dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip bevatten.

  Als het bericht verschillende dia's bevat, kunt u de gewenste dia openen door op **Opties** te drukken en *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's* te selecteren.

  Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Timing dia's*.

  Als u het tekstgedeelte bovenaan of onderaan in het bericht wilt plaatsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst boven* of *Tekst onder*.
- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties*, *Contact invoegen* en de gewenste naam.

  Als u een nummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Nummer invoegen*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u een kalendernotitie wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen* en *Kalendernot.*.
- Als u een visitekaartje wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen* en *Visitekaartje*.
- Als u een afbeelding, dia of geluidsclip uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Verwijderen* en kiest u de gewenste optie.
- Als u het bericht wilt opslaan in de map *Opgeslagen items*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
- Als u een onderwerp aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Onderwerp bew.*.
- Als u bijvoorbeeld de grootte of de ontvanger van het bericht wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Details bericht*.

3. U kunt het bericht of de diapresentatie bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
4. Druk op **Verzend.**, of druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar e-mail* of *Meer kopieën* om het bericht te verzenden.
5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten*. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.

   Het verzenden van een multimediabericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het multimediabericht wordt de voortgangsindicator in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verzonden berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie Instellingen voor multimediaberichten op pagina 66. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen.

Multimediaberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator weergegeven. Wanneer het bericht is ontvangen, worden het pictogram en de tekst *Multimediabericht ontvangen* weergegeven.

Als het pictogram knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediaberichten vol is (zie Multimediaberichtengeheugen vol op pagina 65),

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

   Het bericht later lezen: Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
   - *Presentatie afsp.* om de presentatie bij het bericht weer te geven.
   - *Tekst bekijken* om alleen de tekst in het bericht weer te geven.
   - *Afb. openen*, *Gel.frag. openen* of *Videoclip openen* om het bijbehorende bestand te openen.
   - *Afbeelding opsl.*, *Geluidsclip opslaan* of *Videoclip opslaan* om het bijbehorende bestand te op te slaan in de *Galerij*.
   - *Gegevens* om de gegevens van het bijgevoegde bestand te zien.
   - *Bericht verwijder.* om een opgeslagen bericht te wissen.
   - *Antwoorden* of *Allen antwoorden* om het bericht te beantwoorden. U kunt het antwoord verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Doorst. naar nr*, *Drst. naar e-mail* of *Meer doorsturen* om het bericht door te sturen.
- *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie Multimediaberichten intoetsen en verzenden op pagina 61.
- *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- Bekijk ook de opties in de *Galerij* (zie Galerij (menu 5) op pagina 120).

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*.

Multimediaberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* van het submenu *Multimediaber.*.

Multimediaberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediaber.*.

Verzonden multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.* als de instelling *Verzonden berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie Instellingen voor multimediaberichten op pagina 66.

Multimediaberichtengeheugen vol

Als een nieuw multimediabericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert het pictogram ✉ en wordt *Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u eerst oude berichten door de map te openen en een oud bericht te selecteren.

Als u het wachtende bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Berichten verwijderen

Als u berichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* of *Multimediaber.* en *Berichten verwijd.*.

- Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **OK**.
- Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en drukt u op **OK** als *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* wordt weergegeven.

Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

Instellingen voor multimediaberichten

U kunt de verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

De instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediaber.*. Selecteer

- *Verzonden berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediaberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Afbeelding verkleinen* om het beeldformaat te definiëren wanneer u de afbeelding opneemt in het multimediabericht.
- *Standaard timing dia's* om de standaardtijd te selecteren van dia's voor multimediaberichten.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Ontvangst multimedia toestaan*. Selecteer *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om de multimediadienst te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. De standaardinstelling is *In eigen netwerk*.
- *Inkomende multimediaberichten*. Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimediaberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimediaberichten wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.
- *Instellingen verbinding* om de verbindingsinstellingen voor het ophalen van multimediaberichten te definiëren. Selecteer eerst *Actieve multimedia-instellingen* en activeer de set waarin u de verbindingsinstellingen wilt opslaan. Selecteer *Actieve multimedia-inst. bewerken* en wijzig de actieve instellingen.

  Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de instellingen.

  - *Naam set instellingen*. Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
  - *Homepage*. Toets het homepage-adres van de gewenste serviceprovider in, druk op **1** voor een punt en druk op **OK**.
  - *Proxy's*. Selecteer *Inschakelen* of *Uitschakelen*.
  - Als u de proxy's hebt ingeschakeld, kunt u de *Primaire proxy* en *Secundaire proxy* selecteren en deze vervolgens bewerken.
  - *Gegevensdrager*. Selecteer *GPRS*.
  - *Instellingen drager* om de instellingen voor de geselecteerde drager te definiëren.
    - *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
- *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

- *Advertenties toestaan* om aan te geven of u berichten die als advertentie zijn gedefinieerd, wilt ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

E-mailberichten

Met de e-mailtoepassing krijgt u via de telefoon toegang tot uw e-mailaccount. De compatibele e-mailtoepassing die u op kantoor of thuis gebruikt, wordt mogelijk ondersteund door de e-mailfunctie in de telefoon. U kunt met de telefoon e-mailberichten opstellen, verzenden en lezen. De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers.

De functie voor e-mailberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen:

- Vraag een nieuwe e-mailaccount aan of gebruik de huidige account. Neem contact op met de e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.
- Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de benodigde instellingen voor e-mail. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van e-mailinstellingen in een configuratiebericht.
- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *E-mailberichten* om de e-mailinstellingen te configureren. Zie Instellingen voor e-mail op pagina 72.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-mailberichten intoetsen en verzenden

Toets eerst het e-mailbericht in voordat u verbinding maakt met de e-maildienst, of maak eerst verbinding met de dienst, toets vervolgens het bericht in en verzend de e-mail.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail* en *E-mail schrijven*. De wachtnotitie wordt weergegeven.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in en druk op *OK*, of druk op **Bewerk**, toets het e-mailadres in en druk op *OK*.

   Druk op **Opties** en selecteer *Zoeken* om het e-mailadres op te zoeken in *Contacten*.
3. Toets desgewenst een onderwerp voor het e-mailbericht in en druk op *OK*.

   Als u op **Opties** drukt, hebt u de volgende mogelijkheden: de berichteneditor openen, een nieuwe ontvanger toevoegen, een kopie-ontvanger toevoegen of een verborgen kopie-ontvanger toevoegen.
4. Toets het e-mailbericht in (zie Tekst intoetsen op pagina 41). Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven.
5. Druk op **Verzend.** om het bericht te verzenden. Selecteer
   - *Nu verzenden* om het e-mailbericht meteen te verzenden. Als u nog geen verbinding hebt met de e-mailaccount, wordt eerst de verbinding tot stand gebracht voordat het e-mailbericht wordt verzonden.
   - *Later verzenden* als u het e-mailbericht later wilt verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map *Outbox*. Als u het e-mailbericht later wilt afmaken of wilt wijzigen, kunt u het bericht opslaan in de map *Concepten* door *Conceptber. opsl.* te selecteren.

     Het e-mailbericht later verzenden: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail*, *Overige opties* en *Nu verzenden* of *Ophalen en verz.*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Opmerking: Wanneer u e-mailberichten verzendt, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het e-mailbericht door de telefoon naar de e-mailserver is verzonden. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over e-maildiensten.

E-mailberichten downloaden van uw e-mailaccount

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail* en *Ophalen* om de e-mailberichten te downloaden die naar uw e-mailaccount zijn gezonden. Of:

   Druk op **Menu** en selecteer *Berichten*, *E-mail*, *Overige opties*, and *Ophalen en verz.* om nieuwe de e-mailberichten te downloaden en om e-mailberichten te verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox* folder.

   Als het berichtengeheugen vol is, moet u een aantal oudere berichten wissen voordat u nieuwe berichten kunt downloaden.
2. De telefoon maakt verbinding met de e-maildienst. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl de e-mailberichten naar de telefoon worden gedownload.
3. Druk op **Select.** om het nieuwe bericht te openen in de *Inbox* of druk op **Terug** als u het bericht later wilt bekijken.

   Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen tekstbericht wordt aangeduid met .

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail* en *Inbox*.
2. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

U kunt bijvoorbeeld de details van het geselecteerde bericht weergeven, het bericht als ongelezen markeren, het bericht verwijderen, beantwoorden, alle berichten beantwoorden, het bericht doorsturen of het bericht naar een andere map verplaatsen.

3. Druk op **Beantwoorden** om een e-mailbericht beantwoorden. Selecteer *Oorspr. tekst* om de oorspronkelijke tekst in het antwoord op te nemen of selecteer *Leeg scherm*.

   Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen.

4. U kunt het bericht verzenden door op **Verzend.** te drukken en *Nu verzenden* te selecteren.

De Inbox en overige mappen (Concepten, Archief, Outbox en Verzonden items)

In het menu *E-mail* bevinden zich de volgende mappen:

- *Inbox* om e-mailberichten op te slaan die u van uw e-mailaccount hebt gedownload.
- *Overige mappen* bevat de volgende mappen: *Concepten* voor e-mailberichten die nog niet af zijn, *Archief* om uw e-mailberichten in te delen en op te slaan, *Outbox* voor e-mailberichten die nog niet verzonden zijn (als u *Later verzenden* hebt geselecteerd, zie E-mailberichten intoetsen en verzenden op pagina 69) en *Verzonden items* voor e-mailberichten die nog niet zijn verzonden.

E-mailberichten verwijderen

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *E-mail*, *Overige opties* en *Ber. verwijderen*.

  Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **Ja**. Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en drukt u op **Ja**.

  Als u een e-mailbericht uit de telefoon verwijdert, wordt het bericht niet van de e-mailserver verwijderd.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Instellingen voor e-mail

U kunt de e-mailinstellingen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

De instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *E-mailberichten*.

- Selecteer eerst *Actieve e-mailinstellingen* en activeer de set waarin u de verbindingsinstellingen wilt opslaan. Selecteer *Bewerk actieve e-mailinstellingen* en wijzig de actieve instellingen.

  Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of e-mailprovider voor deze instellingen.

  - *Mailboxnaam*. Toets de naam in die u voor de mailbox wilt gebruiken. U kunt elke gewenste naam gebruiken.
  - *E-mailadres*. Toets het e-mailadres in.
  - *Mijn mailnaam*. Toets uw naam of alias in. Uw naam en e-mailadres worden weergegeven.
  - *Uitgaande (SMTP) server*. Toets het adres van de server in.
  - *Type inkomende server*. Selecteer *POP3* of *IMAP4*, afhankelijk van het type e-mailsysteem dat u gebruikt. Als beiden typen worden ondersteunt, selecteert u *IMAP4*. Als u het servertype wijzigt, wordt ook het poortnummer voor inkomende e-mail gewijzigd.
  - Als u het servertype *POP3* hebt geselecteerd, worden *Inkomende (POP3) server*, *POP3-gebruikersnaam* en *POP3-wachtwoord* weergegeven. Als u het servertype *IMAP4* hebt geselecteerd, worden *Inkomende (IMAP4) server*, *IMAP4-gebruikersnaam* en *IMAP4-wachtwoord* weergegeven. Toets het serveradres voor binnenkomende e-mail in en geef vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord op om toegang te krijgen tot de e-

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

mailaccount. Als u geen *SMTP-gebruikersnaam* of *SMTP-wachtwoord* hebt gedefinieerd, gebruikt de e-mailserver in plaats daarvan de POP3/IMAP4-gebruikersnaam en het POP3/IMAP4-wachtwoord.

- *Overige instellingen* en selecteer:
  - *Ondertekening bijvoegen*. U kunt een handtekening definiëren die automatisch aan het einde van uw e-mailbericht moet worden toegevoegd wanneer u het bericht opstelt.
  - *SMTP-verificatie gebruiken*. Als uw e-mailprovider verificatie eist voor het verzenden van e-mailberichten, selecteert u **Ja**. Verder moet u uw *SMTP-gebruikersnaam* en *SMTP-wachtwoord* definiëren.
  - *SMTP-gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam voor uitgaande e-mail in die u van de e-mailprovider hebt ontvangen.
  - *SMTP-wachtwoord*. Toets het wachtwoord in dat u voor uitgaande e-mailberichten wilt gebruiken.
  - *Uitgaande (SMTP) poort*. Toets het nummer van de serverpoort voor uitgaande e-mail in. De meestgebruikte standaardwaarde is 25.

  Als u het servertype *POP3* hebt geselecteerd, worden de volgende opties weergegeven:
  - *Inkomende (POP3) poort*. Toets het poortnummer in dat u van de e-mailprovider hebt gekregen.
  - *Antwoordadres*. Toets het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden gestuurd.
  - *Beveiligde aanmelding*. Selecteer *Beveiligde aanmelding aan* als voor de verbinding een gecodeerde aanmelding nodig is. Als dit niet het geval is, laat u *Beveiligde aanmelding uit* ingeschakeld. Raadpleeg de serviceprovider als u niet zeker bent. Het gebruik van gecodeerde aanmelding verhoogt de veiligheid voor gebruikersnamen en wachtwoorden. De beveiliging van de verbinding zelf wordt hierdoor niet verhoogd.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *E-mails ophalen*. Geef aan hoeveel e-mailberichten u per keer wilt ophalen.
- *SMTP-verbindingsinstellingen* om de verbindingsinstellingen voor uitgaande e-mail te definiëren.
- *POP3-verbindingsinstellingen* om de verbindingsinstellingen voor inkomende e-mail te definiëren. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 157.

  Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de instellingen.

Als u het servertype *IMAP4* hebt geselecteerd, worden de volgende opties weergegeven:

- *Inkomende (IMAP4) poort*. Toets het poortnummer in dat u van de e-mailprovider hebt gekregen.
- *Antwoordadres*. Toets het e-mailadres in waarnaar de antwoorden moeten worden gestuurd.
- *E-mails ophalen*. Geef aan hoeveel e-mailberichten u per keer wilt ophalen.
- *Ophaalmethode*. Selecteer *Laatste e-mail* als u alle nieuwe e-mailberichten wilt ophalen of selecteer *Laatste ongelez.* als u alleen de ongelezen e-mailberichten wilt ophalen.
- *SMTP-verbindingsinstellingen* om de verbindingsinstellingen voor uitgaande e-mail te definiëren.
- *IMAP4-verbindingsinstellingen* om de verbindingsinstellingen voor inkomende e-mail te definiëren. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 157.

  Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de instellingen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Chatten

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen chatberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.

Chatten is een methode voor het verzenden van korte tekstberichten die via TCP/IP-protocollen worden afgeleverd aan on line gebruikers (netwerkdienst). In uw lijst met contacten wordt aangegeven wanneer contacten on line zijn en beschikbaar om deel te nemen aan een chatsessie. Wanneer u het bericht hebt ingetoetst en verzonden, blijft het in het display. Het antwoord wordt boven het oorspronkelijke bericht weergegeven.

Voordat u kunt chatten, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en de instellingen voor de chatdienst ophalen.

Zie Instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole op pagina 117 voor de configuratie van de vereiste instellingen voor de chatdienst.

Terwijl een chatsessie op de achtergrond actief is, kunt u de overige functie van de telefoon gewoon gebruiken. Afhankelijk van het netwerk, kan de batterij van de telefoon bij een actieve chatsessie sneller leegraken en moet u de telefoon wellicht aansluiten op de lader.

De chatfunctie maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Basisstappen voor chatten

- Zie Het chatmenu openen op pagina 76 als u het chatmenu wilt openen (off line).
- Zie Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken op pagina 77 als u verbinding wilt maken met de chatdienst (on line).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Zie *Chatcontacten* in Een chatsessie starten op pagina 77 als u een chatsessie wilt beginnen met een van uw contacten.

  Zie Contacten voor chatsessies op pagina 81 als u een lijst met chatcontacten wilt definiëren.
- Zie *Groepen* in Een chatsessie starten op pagina 77 als u wilt deelnemen aan een openbare chatsessie.

  Zie Een chatuitnodiging accepteren of weigeren op pagina 79 om via een uitnodigingsbericht deel te nemen aan een chatgroep.

  Zie Groepen op pagina 82 als u zelf chatgroepen wilt samenstellen of als u een openbare groep wilt toevoegen of verwijderen.
- Zie Uw eigen gegevens wijzigen op pagina 81 als u uw eigen gegevens wilt wijzigen.
- Zie *Zoeken* in Een chatsessie starten op pagina 77 als u wilt zoeken naar gebruikers en groepen.
- Zie Een chatbericht lezen op pagina 79 als u een bericht in een nieuwe chatsessie wilt lezen.
- Zie Deelnemen aan een chatsessie op pagina 80 als u tijdens een actieve chatsessie berichten wilt opstellen en verzenden.
- Als u opgeslagen chatgesprekken wilt weergeven, hernoemen of verwijderen, opent u het menu *Chatten* en selecteert u *Opgeslagen conv.*.
- Zie Berichten blokkeren en vrijgeven op pagina 82 als u contacten wilt blokkeren of vrijgeven.
- Zie Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken op pagina 77 als u de verbinding met de chatdienst wilt verbreken.

Het chatmenu openen

Als u het menu *Chatten* wilt openen (off line chatten), drukt u op **Menu** en selecteert u *Berichten* en *Chatten*. U kunt de volgende opties selecteren:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Aanmelden* om verbinding te maken met de chatdienst.

  Zie Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken op pagina 77 als u de telefoon wilt instellen om automatisch verbinding te maken met de chatdienst zodra u het menu *Chatten* opent.

- *Opgeslagen conv.* om de chatgesprekken die u tijdens een sessie hebt opgeslagen, weer te geven, te verwijderen of de naam ervan te wijzigen. U kunt *Opgeslagen conv.* ook selecteren wanneer u verbinding hebt met de chatdienst.

- *Verbindingsinstell.* om de instellingen te wijzigen die nodig zijn voor chatberichten en aanwezigheidsweergave. Zie Instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole op pagina 117. U kunt *Verbindingsinstell.* ook selecteren wanneer u verbinding hebt met de chatdienst.

Verbinding maken met de chatdienst en de verbinding verbreken

Als u verbinding wilt maken met de chatdienst, opent u het menu *Chatten* en selecteert u *Aanmelden*. Selecteer een van de beschikbare sets. Toets de *Gebruikers-ID:* en het *Wachtwoord:* in. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt *Aanmelding voltooid* weergegeven.

Tip: Als u de telefoon wilt instellen om automatisch verbinding te maken met de chatdienst zodra u het menu *Chatten* opent, maakt u verbinding met de chatdienst en selecteert u achtereenvolgens *Mijn instellingen*, *Automatisch aanmelden* en *Bij start chatprog.*.

Selecteer *Afmelden* als u de verbinding met de chatdienst wilt verbreken.

Een chatsessie starten

Open het menu *Chatten* en maak verbinding met de chatdienst. U kunt de volgende opties selecteren:

- *Gesprekken* om een lijst weer te geven met nieuwe en gelezen chatberichten, of chatuitnodigingen die tijdens de actieve chatsessie werden ontvangen. Ga naar het gewenste bericht of de gewenste uitnodiging en druk op **Openen** om het bericht te lezen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

staat voor nieuwe chatberichten en voor gelezen chatberichten.

staat voor nieuwe groepsberichten en voor gelezen groepsberichten.

staat voor uitnodigingen.

- *Chatcontacten* bevat de contacten die u hebt toegevoegd vanuit de lijst met contacten van de telefoon. Ga naar het contact waarmee u een chatsessie wilt starten en druk op **Chatten**.

  Als u een nieuw bericht van een contact hebt ontvangen, wordt dit aangeduid met .

  geeft de on line contacten aan en de off line contacten.

  geeft een geblokkeerd contact aan (zie Berichten blokkeren en vrijgeven op pagina 82).

  Zie Contacten voor chatsessies op pagina 81 voor meer informatie over het toevoegen van contacten aan de lijst.

- *Groepen* en *Openbare groepen*. Hiermee wordt de lijst met bookmarks naar openbare groepen weergegeven die door de netwerkoperator of serviceprovider worden geleverd. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, gaat u naar de groep en drukt u op **Deelnm.**. Voer de schermnaam in die u tijdens het chatten als alias wilt gebruiken. Wanneer u bij de chatsessie bent aangemeld, worden de tekst *Aangemeld bij groep:* en de groepsnaam weergegeven. Zie Groepen op pagina 82 als u een privé-groep wilt definiëren.
- *Zoeken* en selecteer *Gebruikers* of *Groepen* om te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk.
  - Als u *Gebruikers* selecteert, kunt u naar een gebruiker zoeken op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam.
  - Als u *Groepen* selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een lid van een groep, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als u de chatsessie wilt starten nadat u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden, gaat u naar de gewenste gebruiker of groep, drukt u op **Opties** en selecteert u respectievelijk *Chatten* of *Aanmld bij groep*.

- Zie De geabonneerde contacten weergeven op pagina 95 als u de chatsessie wilt starten vanuit *Contacten*.

Een chatuitnodiging accepteren of weigeren

Wanneer u verbinding hebt gemaakt met de chatdienst en de standby-modus is geactiveerd, wordt *Nieuwe uitnodiging ontvangen* weergegeven als u een chatuitnodiging ontvangt. Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.

Als u meerdere uitnodigingen hebt ontvangen, wordt het aantal berichten gevolgd door *nieuwe uitnodigingen ontvangen* weergegeven. Druk op **Lezen**, ga naar de gewenste uitnodiging en druk op **Openen**.

- Druk op **Accept.** om deel te nemen aan het privé-groepsgesprek. Voer de schermnaam in die u als alias wilt gebruiken. Wanneer u bij de chatsessie bent aangemeld, worden de tekst *Aangemeld bij groep:* en de groepsnaam weergegeven.
- Druk op **Opties** en selecteer *Weigeren* of *Verwijderen* om de uitnodiging te negeren of te verwijderen.

Een chatbericht lezen

Als u verbinding hebt met de chatdienst en vanuit de standby-modus een nieuw chatbericht ontvangt van een persoon die niet deelneemt aan de actieve chatsessie, wordt *Nieuw chatbericht* weergegeven. Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.

- Als u meerdere uitnodigingen hebt ontvangen, wordt het aantal berichten gevolgd door *nieuwe chatberichten* weergegeven. Druk op **Lezen**, ga naar het gewenste bericht en selecteer **Openen**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden vastgelegd bij *Gesprekken* in het menu *Chatten*. Als het bericht afkomstig is van een afzender waarvan de contactgegevens niet in de lijst *Chatcontacten* aanwezig zijn, wordt het ID van de afzender weergegeven. Als de contactgegevens zich wel in het telefoongeheugen voor contacten bevinden en de telefoon herkent deze gegevens, wordt de naam van de afzender weergegeven. Als u een nieuw contact in het telefoongeheugen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u

- *Contact opslaan*. Voer de naam van de persoon in.
- *Toev. aan contact*. Selecteer het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en druk op **Toevoeg.**.

Deelnemen aan een chatsessie

Als u een chatsessie wilt starten of aan een chatsessie wilt deelnemen, drukt u op **Schrijven**.

Tip: Als tijdens een chatsessie een nieuw bericht binnenkomt van iemand die niet bij de huidige chatsessie betrokken is, wordt het pictogram (✉) bovenaan in het display weergegeven.

Toets het bericht in en druk op **Verzend.** of ✆ om het te verzenden. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:

- *Conv. bekijken* om de lopende chatsessie te bekijken. Als u de chatsessie wilt opslaan, drukt u op **Opslaan** en voert u een naam voor de sessie in.
- *Contact opslaan*, zie Een chatbericht lezen op pagina 79.
- *Toev. aan contact*, zie Een chatbericht lezen op pagina 79.
- *Deelnemers groep* om de leden van de geselecteerde privé-groep weer te geven. Deze optie wordt alleen weergegeven als u de groep hebt gemaakt.
- *Besl. conversatie* om de lopende chatsessie te sluiten.
- *Woordenboek*, zie Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen op pagina 41.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Uw eigen gegevens wijzigen

Open het menu *Chatten* en maak verbinding met de chatdienst. Selecteer *Mijn instellingen* om uw eigen beschikbaarheidsgegevens of schermnaam weer te geven en te wijzigen. Selecteer *Beschikbaarheid* en *Beschikb. v. allen* of *Beschikb. v. contn* (of *Offline aangeven*) om in te stellen dat alle andere chatgebruikers of alleen de contacten in de lijst u kunnen zien als zijnde on line wanneer u verbinding hebt gemaakt met de chatdienst. Wanneer u bent verbonden met de chatdienst, geeft aan dat u on line bent en dat u niet zichtbaar bent voor anderen.

Contacten voor chatsessies

U kunt contacten uit het geheugen van de telefoon toevoegen aan de lijst met chatcontacten.

Maak verbinding met de chatdienst, selecteer *Chatcontacten*, druk op **Opties** en selecteer

- *Contact toev.*, of druk op **Toevoeg.** als u nog geen contacten hebt toegevoegd. Selecteer in *Contacten* de naam van het contact dat u aan de lijst met chatcontacten wilt toevoegen. Wanneer het contact is toegevoegd, worden de tekst *Toeg. aan chatcontact.:* en de naam van het contact weergegeven.

Ga naar een contact en druk op **Chatten** om de chatsessie te starten of druk op **Opties** en selecteer

- *Contactgegevens* om de gegevens van het geselecteerde contact te zien. Zie Gegevens wijzigen of verwijderen in het menu *Contacten* (menu 3) op pagina 91 als u de contactgegevens wilt wijzigen.
- *Contact blokkeren* (of *Contact deblokk.*) om de berichten van het geselecteerde contact te blokkeren (of deblokkeren).
- *Contact toev.* om een nieuw contact vanuit het geheugen van de telefoon toe te voegen.
- *Contact verwijd.* om een contact uit de lijst met chatcontacten te verwijderen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Berichten blokkeren en vrijgeven

Maak verbinding met de chatdienst en selecteer *Gesprekken* of *Chatcontacten*. Markeer in de lijst met contacten de naam van het contact waarvan u de inkomende berichten wilt blokkeren. Druk op **Opties**, selecteer *Contact blokkeren* en druk op **OK**.

Als u de berichten wilt vrijgeven, maakt u verbinding met de chatdienst en selecteert u *Blokkeerlijst*. Ga naar het contact wiens berichten u wilt vrijgeven en druk op **Deblokk.**.

U kunt ook de berichten uit de lijst met contacten blokkeren. Zie Contacten voor chatsessies op pagina 81.

Groepen

U kunt privé-groepen voor een chatsessie samenstellen of de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider worden ingebracht. De privé-groepen bestaan alleen tijdens een bepaalde chatsessie. U kunt aan een privé-groep alleen de contacten uit uw lijst met contacten (en dus het geheugen van de telefoon) toevoegen (zie Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen) op pagina 88).

Openbare groepen

U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die uw serviceprovider inbrengt. Maak verbinding met de chatdienst en selecteer achtereenvolgens *Groepen* en *Openbare groepen*. Ga naar de groep waarmee u wilt chatten en druk op **Deelnm.**. Als u niet in de groep bent opgenomen, toets u uw schermnaam in als alias voor de groep. Als u op **Opties** drukt, kunt u *Groep verwijderen* selecteren om een groep uit de lijst met groepen te verwijderen.

Een privé-groep maken

Maak verbinding met de chatdienst en selecteer achtereenvolgens *Groepen* en *Groep maken*. Toets een naam in voor de groep en toets de schermnaam in die u in de groep wilt gebruiken. U kunt in verschillende groepen verschillende schermnamen gebruiken. Selecteer **Toevoeg.** om de lijst met

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

contacten weer te geven. Selecteer een naam in de lijst om deze toe te voegen aan de lijst met privé-groepen.

Als u een naam uit de lijst met privé-groepen wilt verwijderen, gaat u naar de naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Deelnr. verwijd.*.

Als u aan de nieuwe leden die u aan de groep hebt toegevoegd een uitnodiging wilt sturen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Uitnodig. verzend.*. Toets de uitnodiging in.

U kunt alleen on line contacten selecteren. Deze worden aangeduid met in de lijst met contacten van de telefoon. Off line contacten worden aangeduid met .

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer

- *Luisteren naar voicemail* als u uw voicemail wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu *Nummer voicemailbox*.

  Als u over twee telefoonlijnen beschikt (netwerkdienst), kan elke telefoonlijn een eigen voicemailnummer hebben. Zie Oproepinstellingen op pagina 113.

- *Nummer voicemailbox* om het voicemailnummer in te toetsen, te zoeken of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

Tip: Door **1** ingedrukt te houden, wordt het nummer van uw voicemail gebeld, als u dit hebt ingesteld.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Deze onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het weer of verkeersinformatie. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Oproep-info (menu 2)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, evenals de lengte van uw gesprekken.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van de oproep weergeven, het telefoonnummer bewerken of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in *Contacten*, of een bericht naar het nummer zenden.

Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het cijfer voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.

  Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

- *Ontvangen oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).

- *Laatst gekozen nummers* om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.

  Tip: Druk vanuit de standby-modus eenmaal op om de lijst met gekozen nummers te openen. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op om het nummer te bellen.

- *Laatste oproepen verwijderen* om de lijsten met laatste oproepen te wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Tellers en timers voor oproepen, gegevens en berichten

Opmerking: De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Gespreksduur tonen*. Blader om de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken weer te geven in uren, minuten en seconden. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.

  Als u over twee telefoonlijnen beschikt (netwerkdienst), kan elke telefoonlijn eigen gespreksduurtellers hebben. De tellers voor de geselecteerde lijn worden weergegeven. Zie Oproepinstellingen op pagina 113.
- *GPRS-gegevensteller*. Blader om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens uit de laatste sessie te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.
- *GPRS-verbindingstimer*. Blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.
- *Berichtenteller*. Blader om de hoeveelheid verzonden of ontvangen tekstberichten te controleren en de tellers op 0 te zetten.

Contacten (menu 3)

U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

- In het telefoongeheugen kunt u maximaal 1000 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen. Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De lijst met contacten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 254 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

In de dynamische lijst met contacten (Aanwezigheid) kunt u uw huidige beschikbaarheidsstatus publiceren om te communiceren met personen die toegang hebben tot deze dienst en die deze informatie opvragen. In het menu *Abonneenamen* menu en in de uitgebreide weergave van een naam in *Contacten* kunt u de beschikbaarheidsstatus weergeven van alle contacten die zijn opgenomen in uw abonnement.

Instellingen selecteren voor de lijst met contacten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Instellingen*. Selecteer

- *Actief geheugen* om het gewenste geheugen, SIM-kaart of telefoon, voor de lijst met contacten te kiezen. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- *Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om de beschikbare ruimte in het geselecteerde geheugen voor contacten weer te geven.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Namen telefoonnummers opslaan (Contact toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen (zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten hierboven).

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Contact toev.*.
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie Gewone tekstinvoer op pagina 43.
3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie Opbellen op pagina 37 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.

Tip: Snel opslaan: toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **OK** en opnieuw op **OK**.

Meerdere nummers of tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in de lijst met contacten in het interne geheugen.

Het eerste nummer dat is opgeslagen, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 87.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op vanuit de standby-modus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Blader in de lijst met contacten in het interne geheugen naar de naam waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op **Gegev.**.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Nr. toevoegen* of *Info toevoegen*.
5. Als u een nummer of gegeven wilt toevoegen, selecteert u respectievelijk een van de nummertypen of teksttypen.
   - Als u het teksttype *Gebruikers-ID* selecteert:

     Selecteer *Zoeken* om naar een ID te zoeken op basis van een mobiel nummer of een e-mailadres op de server van de netwerkoperator of serviceprovider als u verbonden bent met de aanwezigheidsdienst. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 92. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

     Als u de ID wilt intoetsen, selecteert u *ID handm. opgev.*. Toets de ID in en druk op **OK** om deze op te slaan.

   Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties. U kunt een ID-type niet wijzigen wanneer dit zich in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonneenamen* bevindt.

   Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten

U kunt een afbeelding in een ondersteunde indeling toevoegen aan een naam of nummer in het interne geheugen van de telefoon.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar het contact waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev.**. Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen*. Een lijst met mappen in de *Galerij* wordt geopend. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contn*. Er wordt een kopie van de afbeelding aan de contactgegevens toegevoegd.

Zoeken naar een contact

1. Druk op **Menu** en selecteer *Contacten* en *Zoeken*. Als u snel een contactnaam wilt opzoeken, drukt u op in de standby-modus.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het zoekvenster.

   Druk op en om te bladeren door de namen in de lijst. Druk op en om de cursor te verplaatsen in het zoekvenster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Blader om de gegevens van het geselecteerde contact te zien.

   De aangemelde contacten worden verschillend weergegeven, afhankelijk van de keuze voor *Weergave Contacten* (zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 87). Ofwel alleen het beschikbaarheidspictogram wordt weergegeven, ofwel het beschikbaarheidspictogram, het persoonlijke logo en het statusbericht worden weergegeven. Druk op **Gegev.** om alle dynamische gegevens weer te geven.

Tip: Een contact weergeven. Als u snel een bepaalde naam met het standaardnummer wilt weergeven, houdt u # ingedrukt als u bij de naam komt terwijl u door de lijst met contacten bladert.

Als u het volledige statusbericht wilt weergeven, drukt u op **Gegev.** en houdt u # ingedrukt wanneer u bij het dynamische contact komt terwijl u door de lijst met contacten bladert.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Contacten verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Verwijderen* om contacten en alle bijbehorende gegevens te verwijderen.

- Als u contacten een voor een wilt wissen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam. Druk op **Verwijd.** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

  Als het contact een ID in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonneenamen* heeft, wordt het bericht *Aanwezigheidsinfo wordt verwijderd* weergegeven voordat het contact wordt verwijderd.

- Als u alle contacten tegelijkertijd uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen* en gaat u naar een van de geheugens, *Telefoon* of *SIM-kaart*. Druk vervolgens op **Verwijd.**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

Gegevens wijzigen of verwijderen

Zoek naar het contact dat u wilt wijzigen of verwijderen en druk op **Gegev.**. Ga naar de naam, het nummer, de tekstaantekening of de afbeelding die u wilt wijzigen of verwijderen en druk op **Opties**.

- Als u een naam, nummer, tekstaantekening of afbeelding wilt wijzigen, selecteert u respectievelijk *Naam bewerken*, *Nr. bewerken*, *Info bewerken* of *Afb. wijzigen*.

  U kunt een ID niet wijzigen of verwijderen wanneer deze zich in de lijst *Chatcontacten* of de lijst *Abonneenamen* bevindt.

- Als u een nummer of tekstaantekening wilt verwijderen, selecteert u respectievelijk *Nr. verwijderen* of *Gegev. verwijder.*.

- Als u de bij een contact behorende afbeelding wilt verwijderen, selecteert u *Afb. verwijderen*. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de *Galerij*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Mijn aanwezigheid

Met behulp van de aanwezigheidsdienst (netwerkdienst) kunt u uw aanwezigheidsstatus delen met andere gebruikers, bijvoorbeeld familie, vrienden en collega's die een compatibel apparaat en toegang tot de dienst hebben. De aanwezigheidsgegevens omvatten uw beschikbaarheid, een statusbericht en een persoonlijk logo. Andere gebruikers die toegang hebben tot de dienst en die uw gegevens opvragen, kunnen deze status zien. De opgevraagde gegevens worden weergegeven bij *Abonneenamen* in het menu *Contacten* van degene die de gegevens opvraagt. U kunt de gegevens die u met anderen wilt delen, aanpassen en u kunt instellen wie uw status kan bekijken.

Voordat u de aanwezigheidsdienst kunt gebruiken, moet u zich op deze dienst abonneren. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en abonnementsmogelijkheden voor de dienst. Bij de netwerkoperator of serviceprovider kunt u ook een unieke ID, een wachtwoord en de instellingen voor de dienst ophalen. Zie Instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole op pagina 117 voor de configuratie van de vereiste instellingen voor de aanwezigheidsdienst. Terwijl u met de aanwezigheidsdienst verbonden bent, kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. De aanwezigheidsdienst is actief op de achtergrond.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Mijn aanwezigheid*. Selecteer

- *Verbinden met aanwezigh.dienst* (of *Verbinding verbreken*) om verbinding te maken met de dienst (of om de verbinding te verbreken).
- *Mijn huidige aanwezigheid* om uw aanwezigheidsstatus te wijzigen. Selecteer
  - *Huidige aanwezigheid weergeven* en selecteer *Aanwez. privé* of *Aanwez. openb.* om uw huidige privé- of openbare status weer te geven.
  - *Mijn beschikbaarheid* om uw status in te stellen op *Beschikbaar* (aangeduid met), op *Bezet* (aangeduid met) of op *Niet beschikb.* (aangeduid met).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Mijn aanwezigheidsbericht* en toets de tekst in die aan anderen moet worden weergegeven. U kunt ook op **Opties** drukken, *Vorige berichten* selecteren en een oud bericht als statusbericht selecteren.
- *Mijn aanwezigheidslogo* om uw persoonlijke logo te selecteren in de map *Grafisch* van de Galerij. Als u *Standaard* selecteert, wordt het logo niet gepubliceerd.
- *Tonen aan* om de groepen te selecteren waaraan u uw aanwezigheidsstatus wilt weergegeven of niet wilt weergeven.

  Selecteer *Privé en openbaar* om de contacten in uw privé-lijst toegang te geven tot al uw aanwezigheidsgegevens: beschikbaarheid, statusbericht en logo. Andere contacten kunnen uitsluitend uw beschikbaarheid zien.

  Selecteer *Privé-toegang* om de contacten in uw privé-lijst toegang te geven tot al uw aanwezigheidsgegevens (beschikbaarheid, statusbericht en logo). Andere gebruikers zien geen gegevens.

  Als u *Niemand* selecteert, kan niemand uw aanwezigheidsgegevens zien.

- *Toegang* en selecteer
  - *Hdge toegang* om alle personen weer te geven die zich hebben geabonneerd op uw aanwezigheidsinformatie.
  - *Privé-lijst*, een lijst met alle personen die al uw aanwezigheidsgegevens (beschikbaarheid, statusbericht en logo) mogen zien. U kunt uw eigen privé-lijst beheren. Personen die niet in de privé-lijst zijn opgenomen, kunnen alleen uw beschikbaarheid zien.
  - *Blokkeerlijst* om alle personen weer te geven die uw aanwezigheidsgegevens niet mogen zien.
- *Instellingen* en selecteer

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Huidige aanwez. standby tonen* om het huidige statuspictogram in de standby-modus weer te geven.
- *Gegevens bijw. met profielen* om te selecteren of u *Mijn aanwezigheidsbericht* en *Mijn beschikbaarheid* handmatig of automatisch wilt bijwerken door koppeling aan het actieve profiel. Zie ook Profielen op pagina 102. U kunt geen aangepast statuslogo koppelen aan een profiel.
- *Verbindingstype* om te selecteren of automatisch verbinding met de dienst moet worden gemaakt wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

- *Verbindingsinstell.*, zie Instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole op pagina 117.

Aangemelde contacten

U kunt een lijst samenstellen met de contacten waarvan u de aanwezigheidsgegevens wilt bijhouden. U kunt de gegevens weergeven als de contacten dat toelaten en als de toegang niet wordt geweigerd door het contact of het netwerk. De geabonneerde contacten kunt u bekijken door de lijst met contacten door te bladeren of door het menu *Abonneenamen* te openen.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 87.

Als u verbinding wilt maken met de aanwezigheidsdienst, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Contacten*, *Mijn aanwezigheid* en *Verbinden met aanwezigh.dienst*. U kunt de geabonneerde contacten ook bekijken wanneer u niet met de aanwezigheidsdienst verbonden bent. De aanwezigheidsgegevens van het contact worden dan echter niet weergegeven.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Contacten toevoegen aan de geabonneerde contacten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Abonneenamen*. Als u niet verbonden bent met de aanwezigheidsdienst, wordt gevraagd of u nu verbinding wilt maken.
2. Als u geen contacten hebt opgenomen in de lijst, drukt u op **Toevoeg.**. Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Nieuw abonneren*. De lijst met contacten wordt weergegeven.
3. Selecteer een contact in de lijst. Als voor het contact een ID is opgeslagen, wordt het contact toegevoegd aan de lijst met geabonneerde contacten. Als er meerdere ID's zijn, selecteert u een ID. Nadat u zich op het contact hebt geabonneerd, wordt *Abonnement geactiveerd* weergegeven.

Tip: Als u zich op een contact in de lijst *Contacten* wilt abonneren, drukt u vanuit de standby-modus op en gaat u naar het gewenste contact. Druk op **Gegev.** en selecteer **Opties**. Selecteer *Aanw.info aanvr.* en vervolgens *Als abonnement* om u te abonneren.

Als u alleen de aanwezigheidsgegevens wilt weergeven maar u niet op het contact wilt abonneren, selecteert u *Aanw.info aanvr.* en vervolgens *Slechts één keer*.

De geabonneerde contacten weergeven

Zie ook Zoeken naar een contact op pagina 90 voor informatie over het weergeven van aanwezigheidsgegevens.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Abonneenamen*.

   De statusgegevens van het eerste contact in de lijst met geabonneerde contacten worden weergegeven. De gegevens die deze persoon wil weergeven aan anderen, kunnen onder meer bestaan uit tekst en de volgende pictogrammen:

   , of geven aan dat de persoon beschikbaar, verborgen of niet beschikbaar is.

   geeft aan dat de aanwezigheidsgegevens van de persoon niet beschikbaar zijn.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Druk op **Gegev.** om de gegevens voor het geselecteerde contact weer te geven, of druk op Opties en selecteer
   - *Nieuw abonneren* om een nieuw contact toe te voegen aan de lijst met geabonneerde contacten.
   - *Chatten* om een chatsessie te starten.
   - *Bericht verzenden* om een tekstbericht aan het geselecteerde contact te verzenden.
   - *E-mail via SMS* om een e-mailbericht aan het geselecteerde contact te verzenden.
   - *Visitek. verzenden* om een visitekaartje aan het geselecteerde contact te verzenden.
   - *Abonn. opzeggen* om het geselecteerde contact uit de lijst met geabonneerde contacten te verwijderen.

Abonnement op een contact opzeggen

- Als u het abonnement op een contact in de lijst *Contacten* wilt opzeggen, drukt u vanuit de standby-modus op ↓ en gaat u naar het gewenste contact. Druk op **Gegev.**, selecteer de ID en druk vervolgens op **Opties**. Druk op *Abonn. opzeggen* en druk op **OK** om te bevestigen.
- Zie De geabonneerde contacten weergeven op pagina 95 voor meer informatie over het opzeggen van een abonnement via *Abonneenamen*.

Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. Tekstaantekeningen, bijvoorbeeld e-mailadressen, die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*.
   - Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.

   Standaard nrs. wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
4. Selecteer *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
   - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** en selecteert u **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in de lijst met contacten, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties** en selecteer *Visitek. verzenden* om het visitekaartje te verzenden.

- Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, selecteert u *Via infrarood*. Zie Infrarood op pagina 110.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u het visitekaartje wilt verzenden als tekstbericht (als dit door het netwerk wordt ondersteund), selecteert u *Via SMS*.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden als multimediabericht (als dit door het netwerk wordt ondersteund), selecteert u *Via multimedia*.
- Als u het visitekaartje wilt verzenden via Bluetooth, selecteert u *Via Bluetooth*.

Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, drukt u op **Menu** en selecteert u *Contacten*. Selecteer *Snelkeuze* en ga naar het gewenste snelkeuzenummer.

Druk op **Wijs toe**, of druk op **Opties** en selecteer *Wijzigen* als al een nummer aan de toets is toegewezen. Druk op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en dan het nummer dat u aan de toets wilt toekennen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook *Snelkeuze* in Oproepinstellingen op pagina 113.

Zie Snelkeuzetoetsen op pagina 38 voor het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer kiezen door een spraaklabel voor het nummer in te spreken. Elk gesproken woord, bijvoorbeeld een naam, kan een spraaklabel vormen. U kunt maximaal 25 spraaklabels toevoegen.

Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- Voice tags zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Voice tags zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de voice tags op en speel ze af in een rustige omgeving.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een voice tag opneemt of een nummer kiest via een voice tag.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.

Opmerking: U moet de voice tag exact zo uitspreken als u deze hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van voice tags afhankelijk bent.

Spraaklabels toevoegen en beheren

Zorg dat in het telefoongeheugen de contacten aanwezig zijn waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen. U kunt ook spraaklabels toevoegen aan namen in het geheugen van de SIM-kaart. Als u de SIM-kaart echter door een nieuwe kaart vervangt, moet u eerst de oude spraaklabels verwijderen voordat u nieuwe spraaklabels kunt toevoegen.

Spraaklabels maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

1. Druk vanuit de standby-modus op .
2. Ga naar het contact waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen en druk op **Gegev.**. Ga naar het gewenste telefoonnummer en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Spraaklabel toev.*.
4. Druk op **Starten** en spreek de woorden die u als spraaklabel wilt opnemen, duidelijk uit. Na de opname wordt de spraaklabel afgespeeld.

   Als de spraaklabel is opgeslagen, wordt de tekst *Spraaklabel opgeslagen* weergegeven, klinkt een toon en wordt het pictogram achter het telefoonnummer met de spraaklabel weergegeven.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

U kunt de spraaklabels controleren door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Contacten* en *Spraaklabels* te selecteren. Ga naar het contact met de gewenste spraaklabel, druk op **Opties** en selecteer een optie om de opgenomen spraaklabel te beluisteren, verwijderen of wijzigen.

Bellen met behulp van een spraaklabel

Als u gebruik maakt van een toepassing die de GPRS-verbinding gebruikt voor het verzenden of ontvangen van gegevens, moet u eerst deze toepassing sluiten voordat u spraakgestuurde nummerkeuze kunt gebruiken.

1. Houd de toets volume-omlaag ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven.
2. Spraak de spraaklabel duidelijk uit. Als de spraaklabel wordt herkend, wordt deze afgespeeld en wordt vervolgens na anderhalve seconde het nummer gekozen.

Als u een compatible hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.

Infonummers en dienstnummers

De serviceprovider heeft mogelijk informatienummers of dienstnummers op de SIM-kaart opgenomen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Infonummers* of *Dienstnummers*. Ga naar een dienstnummer of naar het gewenste informatienummer binnen een categorie en druk op om het nummer te bellen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Eigen nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegekend, worden opgeslagen onder *Eigen nummers*, als dit door de kaart wordt ondersteund. Als u de nummers wilt zien, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Contacten* en *Eigen nummers*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.

Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in *Contacten* indelen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een geselecteerde afbeelding in het display moet worden weergeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer uit de groep (zie onder). Zie *Waarschuwen bij* onder Tooninstellingen op pagina 103 als u de telefoon zodanig wilt instellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep.

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam voor de bellergroep in en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon die u voor de groep wilt instellen. De beltoon *Standaard* is geselecteerd voor het actieve profiel.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Als er geen namen in de groep aanwezig zijn, drukt u op **Toevoeg.**. Druk anders op **Opties** en selecteer *Contact toev.*. Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **Toevoeg.**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als u een naam uit de bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact verwijd.*.

Instellingen (menu 4)

Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Nadat u de profielen aan uw wensen hebt aangepast, hoeft u een profiel alleen maar te activeren als u dit wilt gebruiken. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select.**.

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt de instellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie Tooninstellingen op pagina 103).

  Selecteer *Profielnaam* als u de naam van een profiel wilt wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

  Selecteer *Mijn aanwezigheid* om uw aanwezigheidsgegevens te wijzigen. Dit menu is beschikbaar als u *Gegevens bijw. met profielen* hebt ingesteld op *Aan*. Zie Mijn aanwezigheid op pagina 92.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Selecteer *Mijn beschikbaarheid* om uw beschikbaarheidsstatus te wijzigen en *Mijn aanwezigheidsbericht* om uw statusbericht te bewerken.

Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets ⏻ te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

Tooninstellingen

druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie Profielen op pagina 102). Als u instellingen wijzigt, worden ook de instellingen in het actieve profiel gewijzigd.

Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer *Type beltoon* voor inkomende spraakberichten. Als u in de *Galerij* opgeslagen beltonen wilt selecteren, selecteert u *Galerij openen* in de lijst met beltonen.

Tip: Als u een beltoon downloadt of ontvangt via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie, kunt u de beltoon opslaan in de *Galerij*.

Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Chatwaarschuwingstoon* om een waarschuwingstoon voor chatberichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op **Markeer**.

Weergave-instellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.

- Selecteer *Achtergrond* om de telefoon in te stellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen in een multimediabericht of afbeeldingen ophalen van de pc met PC Suite en vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De telefoon ondersteunt de indelingen JPEG, GIF, WBMP, BMP en PNG, maar niet noodzakelijkerwijs alle variaties van deze bestandsindelingen.

  Als u een achtergrondafbeelding wilt instellen, selecteert u *Achtergr. select.* en opent u een afbeeldingenmap. Ga naar de afbeelding die u als achtergrond wilt instellen, druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.*.

  U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan* of *Uit* te selecteren.

  De achtergrondafbeelding wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.
- Selecteer *Kleurenschema's* om de kleur voor elementen in het display, zoals indicatoren, signaleringen en de batterijbalk, te wijzigen.
- Selecteer *Menuweergave* om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven. Selecteer *Lijst* voor de lijstweergave en *Roosterweergave* voor de roosterweergave.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Selecteer *Operatorlogo* om het operatorlogo weer te geven of te verbergen. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu *Operatorlogo* grijs weergegeven. Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

  Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van een operatorlogo. Zie ook PC Suite op pagina 169.

- Selecteer *Screensaver* om een screensaver weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt en gedurende bepaalde tijd geen telefoonfunctie is gebruikt.

  Selecteer *Aan* om de screensaver in te schakelen en *Uit* om de screensaver uit te schakelen.

  Selecteer bij *Timeout* de timeout voor het activeren van de screensaver. In *Overige* kunt u de lengte van de timeout instellen, variërend van 5 seconden tot 60 minuten (minuten:seconden).

  Selecteer *Select. scr.sav.* om een animatie of statische afbeelding als screensaver te kiezen in de *Galerij*.

  Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

  Ongeacht de instellingen voor de screensaver wordt voor energiebesparing een digitale klok in het display weergegeven als gedurende bepaalde tijd geen van de functies van de telefoon is gebruikt. Zie Energiebesparing op pagina 31.

  Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

Instellingen tijd en datum

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen tijd en datum*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Selecteer *Klok* en *Klok afbeelden* (of *Klok verbergen*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen, *Tijdzone* om de tijdzone in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.

  De klok heeft onder meer ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda*, *Notities* en *Screensaver*.

  Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest of leeg is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.
- Selecteer *Datum* en *Datum tonen* (of *Datum verbergen*) om de datum in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. U kunt tevens de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums selecteren.
- Selecteer *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst) en *Aan* als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.

  Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de alarmklok, agenda of notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.

  Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze functie.

Favorieten

Door favorieten in te stellen krijgt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rechterselectietoets

U kunt een telefoonfunctie uit de standaardlijst toevoegen aan de rechterselectietoets. Zie ook Standby-modus op pagina 30. Sommige netwerkoperators bieden geen ondersteuning voor dit menu.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Favorieten* en *Rechter selectietoets*. Selecteer een functie in de lijst. De naam van de rechterselectietoets in de standby-modus, verandert al naar gelang de functie van de toets.

Spraakopdrachten

Er is een lijst met telefoonfuncties die met een spraaklabel kunnen worden geactiveerd. U kunt aan maximaal 16 opdrachten een spraaklabel toevoegen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Favorieten* en *Spraakopdrachten*. Selecteer de gewenste opdrachtenmap en ga naar de opdracht waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen.

Druk op **Opties** en selecteer *Opdracht toev.*. Als voor de opdracht al een spraaklabel aanwezig is, wordt het pictogram weergegeven.

Zie Spraaklabels toevoegen en beheren op pagina 99 voor aanwijzingen voor het toevoegen van een spraakopdracht.

Zie Bellen met behulp van een spraaklabel op pagina 100 voor aanwijzingen voor het activeren van een spraakopdracht.

U kunt geen spraakopdrachten activeren of toevoegen tijdens een gesprek of wanneer een toepassing die gebruik maakt van de (E)GPRS-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens.

Connectiviteit

U kunt de telefoon via infrarood of Bluetooth verbinden met een compatibel apparaat en u kunt de instellingen definiëren voor (E)GPRS-inbelverbindingen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Draadloze technologie via Bluetooth

De telefoon ondersteunt de Bluetooth-technologie, waarmee u draadloos verbinding kunt maken tussen de telefoon en een compatibel Bluetooth-apparaat. De apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden. De Bluetooth-verbinding kan storing ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur.

De telefoon ondersteunt tevens het SIM-toegangsprofiel van de Bluetooth-technologie. Met dit Bluetooth-profiel kunt u via Bluetooth verbinding maken met compatibele apparaten, zoals de carkit Nokia 610. Als het SIM-toegangsprofiel actief is, wordt *Externe SIM-modus* in het display weergegeven om aan te geven dat de verbinding met het GSM-netwerk verbroken is en dat alle telefoonfuncties dus uitgeschakeld zijn.

Raadpleeg uw Nokia-leverancier en de documentatie bij het apparaat voor informatie over de compatibiliteit van uw telefoon met een ander Bluetooth-apparaat. In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

Opmerking: De Bluetooth-functie maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.

Een Bluetooth-verbinding instellen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *Bluetooth*.
2. Selecteer *Bluetooth* en *Aan* om de Bluetooth-functie te activeren. Als een Bluetooth-verbinding actief is, wordt het pictogram bovenaan in het display weergegeven.

   Als u de Bluetooth-functie gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u de functie uitschakelen om energie te besparen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Selecteer *Zoeken naar audiotoebehoren* om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten en selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden,

   of selecteer *Gepaarde apparaten* om te zoeken naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en druk op **Nieuw** om elk Bluetooth-apparaat binnen het bereik weer te geven. Ga naar een apparaat en druk op **Koppelen**.

4. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat af te stemmen op ('paren') en verbinden met de telefoon. Start de bewerking met het apparaat. U hoeft dit wachtwoord uitsluitend op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit.

Bluetooth-verbinding

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *Bluetooth*. Selecteer

- *Actief apparaat* om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Als u de verbinding met het geselecteerde apparaat wilt sluiten, drukt u op **Verbreek verb.**.
- *Gepaarde apparaten* om een lijst weer te geven met de Bluetooth-apparaten die met de telefoon gepaard zijn. Ga naar het gewenste apparaat. Als u de paring met het geselecteerde apparaat wilt verwijderen, drukt u op **Verwijd.**.

Druk op **Verbind** om verbinding te maken met het geselecteerde apparaat, of druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer

- *Korte naam toewijzen* om het geselecteerde apparaat een korte naam te geven (die alleen voor u zichtbaar is).
- *Verzoek autorisatie verbinding*. Selecteer *Nee* als de telefoon automatisch verbinding moet maken met het geselecteerde apparaat, of selecteer *Ja* als hiervoor eerst toestemming moet worden gevraagd.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Instellingen Bluetooth

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit*, *Bluetooth* en *Instellingen Bluetooth* om te definiëren hoe de telefoon aan andere Bluetooth-apparaten moet worden weergegeven. Selecteer

- *Waarneembaarheid mijn telefoon* en kies *Waarneembaar* om de telefoon weer te geven aan alle andere Bluetooth-apparaten, of kies *Verborgen* om de telefoon alleen weer te geven aan de gepaarde apparaten. De telefoon is niet zichtbaar voor andere apparaten wanneer al een apparaat is aangesloten.
- *Naam van mijn telefoon* om de Bluetooth-apparaatnaam te wijzigen die aan gebruikers van andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips en agendanotities, zenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. Dit apparaat is een laserproduct van Klasse 1.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit* en *Infrarood* te selecteren.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de gegevenstransmissie te starten.

Als de gegevenstransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer **þ▪▪▪** onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer **þ▪▪▪** knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)-netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) is vergelijkbaar met GPRS maar biedt snellere verbindingen. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van (E)GPRS en de snelheid van gegevensoverdracht.

Toepassingen die gebruikmaken van (E)GPRS zijn MMS, video-streaming, browsersessies, e-mail, extern SyncML, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbeldiensten (bijvoorbeeld internet en e-mail).

Voordat u (E)GPRS-technologie kunt gebruiken:

- Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de (E)GPRS-dienst.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Sla (E)GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via (E)GPRS gebruikt.

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de tarieven voor het gebruik van deze functie.

Wanneer u GPRS hebt geselecteerd als gegevensdrager, maakt de telefoon gebruik van EGPRS in plaats van GPRS als het netwerk die mogelijkheid biedt. U kunt niet kiezen tussen EGPRS en GPRS, maar voor sommige toepassingen kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

(E)GPRS-verbinding

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-verbinding*.

- Selecteer *Altijd online* om in te stellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Wanneer de (E)GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het pictogram G linksboven in het display weergegeven.

  Wanneer u een toepassing start via (E)GPRS, wordt de verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht, wordt het pictogram G weergegeven en kunnen gegevens worden overgebracht. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de (E)GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het (E)GPRS-netwerk.

  Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een (E)GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de (E)GPRS-verbinding is onderbroken.

  GPRS en EGPRS worden niet afzonderlijk aangegeven. De indicatoren voor GPRS en EGPRS zijn hetzelfde.

- Selecteer *Wanneer nodig* als u wilt dat de (E)GPRS-registratie en -verbinding tot stand worden gebracht wanneer dit voor een toepassing nodig is. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De telefoon ondersteunt drie gelijktijdige (E)GPRS-verbindingen. U kunt bijvoorbeeld gelijktijdig browsen door xHTML-pagina's, multimediaberichten ontvangen en werken met een actieve pc-inbelverbinding.

(E)GPRS-modeminstellingen

U kunt de telefoon via Bluetooth-technologie, infrarood of een kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om (E)GPRS-verbinding via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor (E)GPRS-verbindingen vanaf de pc wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*.

- Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt.
- Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.
  - Selecteer *Alias voor toegangspunt*. Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
  - Selecteer *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een (E)GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de naam van het toegangspunt.

U kunt de (E)GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie PC Suite op pagina 169. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

Oproepinstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Oproepinstellingen*. Selecteer

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Automatische volumeregeling* om automatisch het luidsprekervolume aan te passen aan het geluid op de achtergrond.
- *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkoperator worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

  Selecteer de gewenste doorschakeloptie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.

  Selecteer *Activeren* om de doorschakeloptie in te schakelen. Selecteer vervolgens de timeout voor het doorschakelen van de oproep, als deze mogelijkheid voor de doorschakeloptie beschikbaar is. Selecteer *Annuleren* om de doorschakeloptie uit te schakelen of selecteer *Status control.* (als deze mogelijkheid voor de doorschakeloptie beschikbaar is) om te controleren of de optie al dan niet is geactiveerd. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.

  Zie Standby-modus op pagina 30 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-modus.
- *Opnemen met willekeurige toets* en *Aan* om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van ⏻, de selectietoetsen (en) en .
- *Automatisch opnieuw kiezen* en *Aan* om maximaal 10 pogingen te doen om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproeppoging.
- *Snelkeuze* en *Aan* om de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen (2abc tot en met 9wxyz) zijn toegekend, te kunnen kiezen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Wachtfunctieopties* en *Activeren* om door het netwerk gewaarschuwd te worden als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtfunctie op pagina 39.
- *Samenvatting na oproep* en *Aan* om na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weer te geven (netwerkdienst).
- *Identificatie verzenden* en *Ja* om uw telefoonnummer weer te geven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkoperator.
- *Lijn uitgaande oproepen* (netwerkdienst)om telefoonlijn 1 of 2 (ofwel het abonneenummer) te selecteren om te telefoneren. U kunt bijvoorbeeld werken met een zakelijke en privé-lijn. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze functie.

  Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

  Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.

  Tip: U kunt van de ene op de andere lijn overschakelen door # ingedrukt te houden in de standby-modus.

Telefooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Telefooninstellingen*.

- Selecteer *Taal display* om de display-taal voor de telefoon in te stellen. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Selecteer *Geheugenstatus* en blader door de statusgegevens om de hoeveelheid vrij geheugen, het totaal gebruikte geheugen of het gebruikte geheugen voor elke functie in de lijst te controleren.

  U kunt de informatie over het geheugen ook vinden in het menu van bepaalde functies, zoals de Galerij.

- Selecteer *Automatische toetsblokkering* om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan* en stel een timeout tussen de 5 seconden en 60 minuten in.

  Zie ook Toetsen blokkeren op pagina 34.

- Selecteer *Toetsenblokkering*, voer de beveiligingscode in en selecteer *Aan* als de beveiligingscode gevraagd moet worden als u de toetsen weer wilt vrijgeven.

  Zie ook Toetsen blokkeren op pagina 34.

  Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

- Stel *Celinformatie* in op *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.
- Selecteer *Welkomsttekst* en toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als u de tekst wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.
- Stel *Operatorselectie* in op *Automatisch* om automatisch een van de cellulaire netwerken te selecteren die in uw regio beschikbaar zijn.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft. Als de melding *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

- Selecteer *SIM-dienstacties bevestigen*. Zie SIM-diensten (menu 10) op pagina 168.
- Selecteer *Automatische Help-tekst* om de helpteksten al dan niet weer te geven. Zie ook De menu's gebruiken op pagina 45.
- Selecteer *Starttoon* als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of deze toon wilt uitschakelen.

Instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole

Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de benodigde instellingen voor chatten en aanwezigheidscontrole. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

De instellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen chat & aanwezigheid* en *Actieve instell. chat & aanw.*.
2. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

   U moet de verbindingsset activeren waarin u de instellingen wilt opslaan. Een verbindingsset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met de chat- en aanwezigheidsdienst.
3. Selecteer *Instell. actieve chat & aanw. bew.*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. U kunt de verbindingsinstellingen vinden in het menu *Instellingen verbinding*.

Toebehoren-instellingen

Het menu Toebehoren-instellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op bepaalde mobiele toebehoren, zoals laders en handsfree-eenheden.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoren-instellingen*. U kunt een menu voor toebehoren selecteren als de betreffende toebehoren op de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl het toebehoren is aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.
- Als de telefoon is aangesloten op de volledige carkit, selecteert u *Ontstekingsdetector* en *Aan* om de telefoon automatisch uit te schakelen ongeveer 20 seconden nadat u de auto hebt uitgezet.
- Voor *Teksttelefoon* selecteert u *Teksttelefoon gebruiken* en *Ja* om de instellingen voor de teksttelefoon te gebruiken in plaats van de instellingen voor de hoofdtelefoon of het hoorapparaat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als uw teksttelefoon zowel baudot als CTM ondersteunt, selecteert u baudot. Gebruik altijd de originele kabels die bij de teksttelefoon worden geleverd.

Beveiligingsinstellingen

Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikers groepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen en tekstberichten wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.

  Als de optie voor vaste nummers is ingeschakeld, zijn (E)GPRS-verbindingen alleen mogelijk wanneer u tekstberichten via een (E)GPRS-verbinding verzendt. In dat geval moeten het telefoonnummer en het nummer van de berichtencentrale in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.
- *Beperkte groep gebruikers*. Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Beveiligingsniveau*. Selecteer *Telefoon* als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

  Selecteer *Geheugen* als de beveiligingscode gevraagd moet worden wanneer het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen (zie Instellingen selecteren voor de lijst met contacten op pagina 87). Zie Contactgegevens kopiëren op pagina 96 als u van het ene naar het andere geheugen wilt kopiëren.
- *Toegangscodes* als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in de lijst met contacten, worden niet verwijderd.

Galerij (menu 5)

In dit menu kunt u foto's, afbeeldingen, opnamen en tonen beheren die u bijvoorbeeld in multimediaberichten hebt ontvangen en hebt opgeslagen. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Uw telefoon ondersteunt een systeem voor beheer van digitale rechten (DMR, Digital Rights Management) ter bescherming van opgehaalde content. Content, zoals een beltoon, kan beschermd zijn en onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking in aantal te gebruiken

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

keren en periode van gebruik. De regels zijn vastgelegd in de activeringssleutel bij de content, die samen met de content wordt geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van de serviceprovider. Mogelijk kunt u deze activeringssleutels bijwerken. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en activeringssleutel voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er van een tarief of andere vergoeding sprake kan zijn.

Het geheugen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de *Galerij* heeft een capaciteit van ongeveer 8 MB. Als een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, moet u een aantal bestanden uit de *Galerij* verwijderen voordat u verdergaat. U kunt een compatibele multimediakaart gebruiken om de geheugencapaciteit voor het opslaan van afbeeldingen, beltonen, videoclips en geluidsfragmenten in de galerij uit te breiden.

1. Druk op **Menu** en selecteer *Galerij*. Een lijst met mappen wordt weergegeven. De mappen *Afbeeldingn*, *Videoclips*, *Muziekbest.*, *Grafisch*, *Tonen* and *Opnamen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon. Als een multimediakaart in de telefoon is geplaatst wordt het pictogram voor de multimediakaart weergegeven.
2. Ga naar de gewenste map en druk op **Openen** om een lijst met de bestanden in de map weer te geven, of druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
   - *Map toevoegen*, *Map verwijderen*, *Verplaatsen*, *Map hernoemen*, *Gegevens*, *Sorteren*, *Type weergave*, *Geheugenstatus*, *Lijst activ.sleutels* en *Downloads*. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen, verplaatsen of hernoemen.

     Als een multimediakaart is geplaatst, zijn de volgende extra opties mogelijk beschikbaar: *Wachtw. instellen* (om de multimediakaart te beschermen tegen onbevoegd gebruik in andere apparaten), *Wachtw. wijzigen*, *Wachtwoord verw.*, *Geh.kaart hern.* en *Geh.kaart formatt.*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Wanneer een wachtwoord voor de multimediakaart (1 tot 8 cijfers) is ingesteld, is de kaart eveneens geblokkeerd. De telefoon bevat een lijst met maximaal vijf wachtwoorden. Als het wachtwoord in de lijst voorkomt, kan de multimediakaart zonder wachtwoord worden gebruikt. Als het wachtwoord niet in de lijst voorkomt, wordt een vergrendeling voor de multimediakaart weergegeven. Als een wachtwoord voor de multimediakaart wordt verwijderd, wordt de kaart eveneens vrijgegeven.

Waarschuwing: Door de multimediakaart te formatteren, worden alle op de kaart opgeslagen bestanden en mappen verwijderd.

- *Downloads* om meer afbeeldingen, tonen en videoclips te downloaden. Selecteer *Graf. downloads*, *Beltonendownlds* of *Videodownloads*. De lijst met beschikbare browserbookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie Bookmarks op pagina 162).

  Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste site. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindingsinstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen (zie Verbinding maken met een dienst op pagina 158). Probeer opnieuw verbinding te maken met de site.

  Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

3. Als u een map hebt geopend, selecteert u het bestand dat u wilt weergeven en drukt u op **Openen**.

   U kunt ook op **Opties** drukken en een van de volgende mogelijkheden voor het geselecteerde bestand kiezen:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Verwijderen*, *Verzenden*, *Afb. bewerken*, *Verplaatsen*, *Naam wijzigen*, *Inst. als achtergr.*, *Inst. als beltoon*, *Gegevens*, *Type weergave*, *Sorteren*, *Alle verwijderen*, *Open in volgorde*, *Spelen*, *Zoom*, *Audio onderdruk.* (*Audio vrijgeven*), *Contrast instellen*, *Map toevoegen*, *Geheugenstatus*.
- *Verzenden* om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS, draadloze Bluetooth-technologie of infrarood.
- *Alle verwijderen* om alle bestanden en mappen uit de geselecteerde map te verwijderen.
- *Afb. bewerken* om tekst, een kader of illustraties aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen of om de afbeelding bij te snijden.
- *Open in volgorde* om de bestanden in de map één voor één weer te geven.
- *Spelen*) om een geluidsbestand of afbeeldingbestand in het bericht te beluisteren of bekijken.
- *Zoom* om de afbeelding in het bericht te vergroten.
- *Audio onderdruk.* (*Audio vrijgeven*) om het geluidsbestand uit te schakelen (of in te schakelen).
- *Contrast instellen* om het contrastniveau van de afbeelding in te stellen.
- *Inhoud activeren* om de activeringssleutel van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als het bijwerken van de activeringssleutel door het bestand wordt ondersteund.
- *Lijst activ.sleutels* om een lijst weer te geven met alle beschikbare activeringssleutels. U kunt activeringssleutels ook verwijderen, bijvoorbeeld sleutels die verlopen zijn.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Media (menu 6)

Opmerking: U kunt de functies in het menu *Media* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Camera

Opmerking: Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het nemen van foto's. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.

U kunt foto's maken of videoclips opnemen met de ingebouwde camera van de telefoon. De cameralens bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon en het display van de telefoon werkt als zoeker. Met de camera kunt u afbeeldingen in JPEG-indeling en videoclips in 3GP-indeling maken.

Als er onvoldoende geheugen vrij is om een nieuwe foto te maken, moet u geheugen vrijmaken door oudere foto's of andere bestanden in de Galerij te wissen.

Een foto maken

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Standaardfoto* of *Portretfoto*, of selecteer *Nachtmodus* als er onvoldoende licht is om een foto te maken. Als u de foto wilt toevoegen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten, selecteert u *Portretfoto*.

   Tip: U kunt de zoeker van de camera snel openen in de weergave voor standaardfoto's door op ^ te drukken in de standby-modus. Druk op < of > om snel de cameramodus, zoals video, te wijzigen.

2. Het onderwerp van de foto verschijnt in het display. U kunt het display gebruiken als zoeker.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Druk op **Foto** om de foto te maken. Wanneer u een foto maakt, hoort u een toon van de sluiter. De foto wordt opgeslagen in de map *Afbeeldingn* van het menu *Galerij* als *Standaardmap* is geselecteerd. Via *Andere map* kunt u een andere map selecteren. Zie Instellingen voor de camera op pagina 126.

   Zie *Standaard titel* in Instellingen voor de camera op pagina 126 als u een standaardtitel voor de foto wilt definiëren.

4. Selecteer **Terug** om nog een foto te nemen, of druk op **Opties** om de opgeslagen foto te verwijderen, de titel te wijzigen, de foto te verzenden als multimediabericht, de foto te koppelen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten, of de Galerij te openen.

Tip: U kunt de zelfontspanner van de camera voor één afbeelding tegelijk instellen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Standaardfoto*, *Portretfoto* of *Nachtmodus*. Druk op **Opties** en selecteer *Zelfontspanner*. Druk op **Starten**. Na de timeout wordt de foto genomen en wordt deze opgeslagen in het menu *Galerij*. Terwijl de zelfontspanner actief is, hoort u een pieptoon.

Een videoclip opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Video*.
2. Druk op **Opnem.** om de opname van de videoclip te starten. Tijdens het opnemen van de clip worden het pictogram en de resterende opnametijd bovenaan in het display weergegeven.

   U kunt het opnemen onderbreken door op **Pauze** te drukken en weer hervatten door op **Activeer** te drukken.

3. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op **Stop**. De opname wordt opgeslagen in de map *Videoclips* van het menu *Galerij* als *Standaardmap* is geselecteerd. Via *Andere map* kunt u een andere map selecteren. Zie Instellingen voor de camera op pagina 126.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Druk op **Opties** en selecteer bijvoorbeeld een optie om de opgeslagen videoclip te verwijderen, de titel ervan te wijzigen, de clip te verzenden als multimediabericht of om de Galerij te openen.

Instellingen voor de camera

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Camera* en *Instellingen*. Selecteer

- *Kwaliteit afbeelding* om de compressie van het fotobestand voor het opslaan van de afbeelding te definiëren. Selecteer *Hoog*, *Normaal* of *Gering*. *Hoog* biedt de beste beeldkwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
- *Lengte videoclip* om de opnamelengte van de videoclips te selecteren. De maximale lengte van een videoclip is ongeveer 4 minuten, afhankelijk van de omstandigheden. Alleen videoclips van standaardlengte of korter kunnen in een multimediabericht worden verzonden.
- *Camerageluiden* om het sluitergeluid en geluid voor de zelfontspanner in te stellen op *Aan* of *Uit*.
- *Standaard titel* om de titel op te geven die moet worden gebruikt om een foto of videoclip op te slaan. Als u *Automatisch* selecteert, wordt de standaardtitel gebruikt. Selecteer *Mijn titel* als u een nieuwe titel wilt intoetsen of een titel wilt wijzigen.
- *Beeldopslag* om de map voor het opslaan van foto's en videoclips te definiëren. Selecteer *Standaardmap* om de standaardmap te gebruiken of selecteer *Andere map* om zelf de map te definiëren.

Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden van verschillende bronnen weergeven, afspelen en downloaden, bijvoorbeeld afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met geanimeerde afbeeldingen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ook kunt u compatibele streaming-video's op een netwerkserver bekijken. De streaming-functie is een netwerkfunctie. Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider waarvan u een dienst wilt gebruiken naar de beschikbaarheid en tarieven van deze dienst. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Mediaspeler*. Selecteer

- *Galerij openen* om de *Galerij* te openen. Zie Galerij (menu 5) op pagina 120.
- *Bookmarks* om de *Bookmarks* te openen. Zie Bookmarks op pagina 162.
- *Ga naar adres*, toets het adres van de dienst in en druk op **OK**.
- *Mediadownloads* om nog meer afbeeldingen, tonen of videoclips naar de telefoon te downloaden. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

De telefoon instellen voor een streaming-dienst

U kunt de dienstinstellingen in een configuratiebericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite.

De instellingen handmatig intoetsen:

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Mediaspeler* en *Instell. streaming*.
2. Selecteer *Actieve verb.-instellingen*.
3. Ga naar de verbindingsset die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

U moet de verbindingsset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingsset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

4. Selecteer *Actieve verb.- instell. bewerken*.

   Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. Alle instellingen voor de drager kunt u vinden in het menu *Instellingen drager*.

Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziekstukken, opnamen of andere MP3- of AAC-geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager.

Muziekbestanden die zijn opgeslagen in de map *Music player*, worden automatisch waargenomen en aan de standaard afspeellijst toegevoegd. Muziekbestanden die op een andere plaats zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in een andere map of op de multimediakaart, moeten in de afspeellijst worden gedefinieerd voordat u ze kunt beluisteren.

U kunt de geluidsbestanden beluisteren via een compatibele hoofdtelefoon, zoals de HDS-3, of via de luidspreker.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Music player*.

Raadpleeg de instructies bij de toepassing Nokia Audio Manager in Nokia PC Suite voor informatie over het overdragen van muziekstukken vanaf een compatibele pc en het beheren van muziekstukken en muzieklijsten.

U kunt gewoon bellen en oproepen beantwoorden terwijl u de muziekspeler gebruikt. Tijdens een gesprek wordt het afspelen gestopt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De overgebrachte muziekstukken afspelen op telefoon

Wanneer u het menu *Music player* opent, worden standaard de gegevens voor het eerste muziekstuk in de muzieklijst weergegeven. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en drukt u op **Spelen** of op .

- U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.
- Druk op **Stop** of op om het afspelen te stoppen.
- Houd ingedrukt om naar het begin van het volgende stuk te gaan. Druk tweemaal op om naar het begin van het vorige stuk te gaan.
- Houd ingedrukt om het huidige stuk terug te spoelen. Houd ingedrukt om het huidige stuk snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het stuk.

Waarschuwing: Zet de muziek niet te hard. Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen.

Instellingen voor de muziekspeler

Druk op **Opties** in het menu *Music player* voor de volgende mogelijkheden.

- *Afspeelopties*: selecteer *Willekeurig* om stukken uit de lijst in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer *Herhalen* om het huidige stuk uit de lijst of de volledige lijst herhaaldelijk af te spelen.
- *Muziekdownloads*: u kunt verbinding maken met een browserdienst die is verbonden met het huidige stuk. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het stuk.

  Zie Content en toepassingen downloaden op pagina 18 voor meer informatie.
- *Luidspreker*: u kunt naar de muziekspeler luisteren via de luidspreker van de telefoon.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Hoofdtelefoon*: u kunt naar de muziekspeler luisteren via een compatibele hoofdtelefoon die is aangesloten op de telefoon.

  Tip: Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, kunt u naar het volgende stuk gaan door snel op de knop van de hoofdtelefoon te drukken. Als u de knop van de hoofdtelefoon ingedrukt houdt, wordt het afspelen gestopt.

- *Lijst met opnames*: u ziet alle beschikbare stukken in de lijst met opnames en kunt het gewenste stuk afspelen. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en drukt u op **Spelen** of op ▪> .

  Druk op **Opties** om de muzieklijst te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe stukken hebt toegevoegd) of de lijst te wijzigen die wordt weergegeven in het menu *Music player*, wanneer er meerdere lijsten beschikbaar zijn in de telefoon.

Radio

Voordat u naar de radio kunt luisteren, moet u de compatibele hoofdtelefoon aansluiten op de onderkant van de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als de antenne van de radio. Zorg dus dat het snoer ongehinderd omlaag hangt.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Radio* om de radio in te schakelen. In het display ziet u:
   - De locatie en de naam van de radiozender als u deze hebt opgeslagen.
   - De frequentie van de radiozender.
2. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, kunt u naar de gewenste zender bladeren of de locatie 1 tot en met 9 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als u de compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, drukt u op deze toets om naar de gewenste zender te gaan.

3. Druk op **Opties** en selecteer *Uitschakelen* als u de radio uit wilt zetten.

Tip: Houd ingedrukt om de radio snel uit te zetten.

Een radiozender instellen

Zet de radio aan en houd of ingedrukt om naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. Als u het zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kanaal opslaan*. Toets de naam van de zender in en druk op **OK**. Selecteer de locatie waar u het zendkanaal wilt opslaan.

Tip: U kunt snel een zendkanaal opslaan op locatie 1 tot en met 9 door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden, de naam van de zender in te toetsen en op **OK** te drukken.

De radio gebruiken

Als de radio aanstaat, drukt u op **Opties** en selecteert u

- *Uitschakelen* om de radio uit te zetten.
- *Kanaal opslaan* om de gevonden radiozender op te slaan (zie Een radiozender instellen hierboven). U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
- *Autom. afstem.*. Druk kort op of om omhoog of omlaag naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zender is gevonden. Druk op **OK**. Sla het zendkanaal op (zie *Kanaal opslaan* hierboven).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Handm. afstem.*. Druk kort op de toets ↓ of ↑ om in stappen van 0,05 MHz omhoog of omlaag naar zendkanalen te zoeken. Houd de toetsen achtereenvolgens ingedrukt om snel omhoog of omlaag te zoeken. Als u het gevonden zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **OK** en selecteert u *Kanaal opslaan* (zie de procedure hierboven).

  Tip: Als u snel de optie *Handm. afstem.* wilt selecteren, drukt u op #⇧ vanuit het menu *Radio*.

- *Kies frequentie*. Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87,5 MHz en 108,0 MHz), toetst u de frequentie in en drukt u op **OK**. Sla het zendkanaal op (zie *Kanaal opslaan* hierboven).

  Tip: Als u snel de optie *Kies frequentie* wilt selecteren, drukt u op *+ vanuit het menu *Radio*.

- *Kanaal verwijd.*. Als u een opgeslagen zender wilt verwijderen, gaat u naar de zender en drukt u achtereenvolgens op **Verwijd.** en **OK**.
- *Naam wijzigen*. Toets een nieuwe naam voor de opgeslagen zender in en druk op **OK**.
- *Luidspreker*(of *Hoofdtelefoon*) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.
- *Mono* (of *Stereo*) om in mono (of stereo) naar de radio te luisteren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt het volume van de radio automatisch weer ingeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruikmaakt van een (E)GPRS- of HSCSD-verbinding bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Opname-eenheid

U kunt drie minuten spraak, geluid of een actief gesprek opnemen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om dit later te noteren.

Opmerking: Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op onrechtmatige wijze.

Opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Opname-eenheid*.
2. Druk op *Opnemen* om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke vijf seconden een zachte pieptoon.

   Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op **Stop**. De opname wordt opgeslagen in de map *Opnamen* van het menu *Galerij*.
4. Druk op *Ltste opn. afspln* om de laatste opname te beluisteren.
5. Druk op *Ltste opn. vrzdn* om de laatste opname te verzenden. De opname kan worden verzonden via infrarood, draadloze Bluetooth-technologie of MMS.

Lijst met opnamen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media*, *Opname-eenheid* en *Opnamelijst*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open *Opnamen* om de lijst met opnamen te bekijken. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste opties voor bestanden in de *Galerij*. Zie Galerij (menu 5) op pagina 120.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De map voor opslag definiëren

Als u een ander map dan de standaardmap *Opnamen* wilt selecteren in het menu *Galerij*, drukt u op **Menu** en selecteert u *Media*, *Opname-eenheid* en *Geh. selecteren*. Selecteer een map in de lijst met mappen in de *Galerij*.

Equalizer media

De equalizer verbetert de geluidskwaliteit van de muziekspeler door de frequentiebanden te versterken of verzwakken.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Media* en *Equalizer media*.

U activeert een set door naar de gewenste equalizer-set te gaan en op **Activeer** te drukken.

Als u de geselecteerde set wilt weergeven of bewerken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*, *Bewerken* of *Naam wijzigen*. U kunt niet alle sets bewerken of de naam ervan wijzigen.

Organiser (menu 7)

Opmerking: U kunt de functies in het menu *Organiser* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Alarmklok

Voor de alarmklok wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld, mits de batterij voldoende is opgeladen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Alarmklok*.

- Selecteer *Tijd alarm instellen*, toets de tijd voor het alarmgeluid in en druk op **OK**.

  Selecteer *Aan* om de alarmtijd te wijzigen.
- Selecteer *Alarm herhalen* om op te geven dat een waarschuwingssignaal moet klinken op geselecteerde dagen van de week.
- Selecteer *Alarmgeluid* en selecteer het standaard alarmgeluid, pas het alarmgeluid aan door een geluid te selecteren in de lijst met beltonen of de Galerij, of stel een radiozender in als alarmgeluid.

  Als u de radio als alarmgeluid selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De telefoon gebruikt de laatst beluisterde zender als alarmgeluid via de luidspreker. Als de hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, wordt het standaard alarmgeluid gebruikt in plaats van de radio.

Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmgeluid, de tekst *Alarm!* knippert en de huidige tijd wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmgeluid een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, wordt het alarmgeluid ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen (*Telefoon inschakelen?*). Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Opmerking: Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*.

Tip: U kunt het menu *Agenda* snel openen door op ▪> te drukken in de standby-modus.

Blader naar de gewenste dag. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door op **Opties** te drukken en *Toon dagnotitie* te selecteren. Selecteer *Weekweergave* om een week weer te geven.

- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. In de notitieweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken. U kunt door de notitie bladeren.
- U kunt de optie kiezen om een notitie te maken, een notitie te verzenden via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie, om een notitie rechtstreeks naar de agenda van een andere compatibele telefoon te zenden of om een notitie als tekstbericht of multimediabericht te verzenden.

  Er zijn opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.

  Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave, drukt u op **Opties** en selecteert u *Alle not. verwd.*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Instellingen om de datum, tijd, datum- of tijdnotatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie *Autom. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen

Zie Tekst intoetsen op pagina 41 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken*. Selecteer een van de volgende notitietypen:

- *Vergadering* - toets de notitie in (of druk op **Opties** en zoek de naam op in de lijst met contacten). Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de begintijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets ook de eindtijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
- *Oproep* - toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u ook op **Opties** drukken om de naam en het nummer op te halen uit de lijst met contacten.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
- *Verjaardag* - toets de naam van de persoon in (of **Opties** en zoek de naam op in de lijst met contacten), druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets vervolgens het geboortejaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Memo* - toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Toets de einddatum voor de notitie in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Met geluid* of *Stil* (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
- *Herinnering* - toets het onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u *Alarm aan* en stelt u de tijd voor het signaal in.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt het pictogram weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

Notitiemelding

Er klinkt een pieptoon en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op te drukken.

- Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.
- Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Druk op **Snooze** als de waarschuwingstoon na tien minuten opnieuw moet klinken.

Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum.

De takenlijst maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Taken* om de lijst met notities te openen. Druk op **Opties**, of ga naar de gewenste notitie en druk op **Opties**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Selecteer *Toevoegen* als u een nieuwe notitie wilt toevoegen. Toets het onderwerp voor de notitie in. Wanneer u het maximumaantal tekens voor een notitie hebt ingevoerd, worden geen tekens meer geaccepteerd. Druk op **Opties** en selecteer *Opslaan*. Selecteer de prioriteit van de notitie: *Hoog*, *Gemiddeld* of *Laag*. De deadline voor de notitie wordt automatisch zonder geluid ingesteld. Als u de deadline wilt wijzigen, opent u de notitie en selecteert u de optie voor de deadline.

  Woordenboek (zie Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen op pagina 41).

- U kunt de geselecteerde notitie ook weergeven en verwijderen, en alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

  Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u bijvoorbeeld een optie selecteren om de geselecteerde notitie te wijzigen, de deadline of prioriteit voor de notitie te wijzigen of de notitie als voltooid te markeren.

Notities

U kunt de toepassing *Notities* gebruiken om notities in te toetsen en via infrarood, draadloze Bluetooth-technologie, SMS of MMS naar compatibele apparaten te zenden.

De toepassing Notities maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Notities* om de toepassing *Notities* te openen. U wordt gevraagd om de datum en tijd in te stellen als deze nog niet zijn ingesteld toen u met de notitie begon.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Notitie maken* (zie Tekst intoetsen op pagina 41).
3. Toets de notitie in en selecteer *Opslaan*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

U kunt de huidige datum en tijd in de notitie invoegen. Als er niet voldoende ruimte is om de datum en tijd in te voegen, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

U kunt de notitie ook verzenden naar een compatibel apparaat via infrarood, draadloze Bluetooth-technologie, MMS of als tekstbericht (SMS). Als de notitie te lang is om als tekstbericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

U kunt een notitie verder desgewenst weergeven, verwijderen en wijzigen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Portefeuille

In de *Portefeuille* kunt u vertrouwelijke gegevens opslaan, bijvoorbeeld adressen en nummers van creditkaarten. De gegevens worden opgeslagen in de portefeuille en kunnen tijdens het browsen gemakkelijk worden opgehaald om automatisch velden in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop wilt doen en de dienst de portefeuillefunctie ondersteunt. U kunt ook toegangscodes opslaan voor mobiele diensten die om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen.

De gegevens in de portefeuille zijn beveiligd met een portefeuillecode, die u kunt definiëren wanneer u de portefeuille voor het eerst gebruikt. Toets de code in bij de vraag *Code portefeuille maken:* en druk op **OK** om de code te bevestigen. Toets de code opnieuw in bij *Portefeuillecode verifiëren:* en druk op **OK**. Zie ook Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers) op pagina 17.

Als u de volledige inhoud van de portefeuille inclusief de portefeuillecode wilt verwijderen, toetst u *#7370925538# (*#res wallet# in letters) in vanuit de standby-modus. U hebt ook de beveiligingscode van de telefoon nodig (zie Toegangscodes op pagina 16).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Open het menu Portefeuille als u inhoud aan het menu wilt toevoegen of inhoud wilt wijzigen. Als u de inhoud van de portefeuille wilt gebruiken voor een mobiele dienst, opent u de portefeuille via de browser (zie Diensten (menu 9) op pagina 156).

Het menu Portefeuille openen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Portefeuille* om het menu Portefeuille te openen. Toets de portefeuillecode in en druk op **OK** (zie Instellingen voor de portefeuille op pagina 144). Selecteer

- *Port. profielen* om kaartcombinaties te maken, bijvoorbeeld voor verschillende diensten. Een portefeuilleprofiel is handig als veel gegevens moeten worden ingevuld voor een dienst. U kunt dan het juiste portefeuilleprofiel selecteren in plaats van de kaarten afzonderlijk te selecteren.
- *Kaarten* om vertrouwelijke kaartgegevens op te slaan. U kunt gegevens van betaalkaarten en klantenkaarten opslaan, kaartgegevens weergeven, bijvoorbeeld gebruikersnamen en wachtwoordcombinaties voor verschillende diensten, en adressen en gebruikersgegevens opslaan. Zie Kaartgegevens opslaan op pagina 141.
- *Tickets* voor het opslaan van aankondigingen van e-tickets die u via een mobiele dienst hebt gekocht. Als u de tickets wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.
- *Ontvngstbwijz.* om ontvangstbewijzen van mobiele aankopen op te slaan.
- *Persoonl. notitie* om persoonlijke gegevens op te slaan die u wilt beschermen met de portefeuillecode. Zie Persoonlijke notities op pagina 142.
- *Instellingen*, zie Instellingen voor de portefeuille op pagina 144.

Kaartgegevens opslaan

1. Open de portefeuille en selecteer *Kaarten*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Selecteer het kaarttype om de gegevens op te slaan:
   - *Betaalkaarten* voor creditkaarten en betaalkaarten.
   - *Klantenpassen* voor klantenkaarten.
   - *Toegangskrten* voor persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden voor on line diensten.
   - *Gebruikersgeg.* voor aangepaste persoonlijke voorkeuren voor on line diensten.
   - *Adreskaarten* voor contactinformatie, bijvoorbeeld leveradres en factuuradres.
3. Als nog geen kaart is toegevoegd, drukt u op **Toevoeg.**. Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Nwe toevoegen*.
4. Vul de gewenste velden in met de gegevens en druk op **OK**.

Als dit door de serviceprovider wordt ondersteund, kunt u ook kaartgegevens voor de telefoon ontvangen in een configuratiebericht. De categorie van de kaarten wordt vermeld. U kunt de ontvangen kaart opslaan, negeren, weergeven en de naam ervan wijzigen, maar u kunt de kaart niet wijzigen. Informeer bij de uitgever van de kaart of bij de serviceprovider naar de mogelijkheid van het ontvangen van kaartgegevens in een configuratiebericht.

Persoonlijke notities

U kunt persoonlijke notities opslaan, bijvoorbeeld rekeningnummers, wachtwoorden, codes of notaties.

Open de portefeuille en selecteer *Pers. notitie*. Druk op **Opties** voor de mogelijkheid om een geselecteerde notitie weer te geven, toe te voegen of te wijzigen, notities te sorteren op naam of datum, of om notities te verwijderen. Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u deze wijzigen of verwijderen. De optie *Verzend als tekst* kunt u gebruiken om de notitie te kopiëren als tekstbericht en met de optie *Kop. naar agenda* kunt u de notitie naar de agenda kopiëren als memo. Selecteer *Gebruik gegev.* als u nummers, e-mailadressen en webadressen uit de notitie wilt ophalen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Een portefeuilleprofiel maken

Wanneer u gegevens van persoonlijke kaarten hebt opgeslagen, kunt u deze combineren in een portefeuilleprofiel. Dit profiel kunt u vervolgens gebruiken om portefeuillegegevens voor verschillende kaarten op te halen tijdens het browsen.

1. Open de portefeuille en selecteer *Port. profielen*.
2. Als u een nieuw portefeuilleprofiel wilt maken als nog geen profiel is toegevoegd, drukt u op **Toevoeg.**. Anders drukt u op **Opties** en selecteert u *Nwe toevoegen*.
3. Vul de volgende velden in en druk op **OK**. Sommige velden bevatten gegevens die geselecteerd worden in de portefeuille. U moet deze gegevens opslaan voordat u een portefeuilleprofiel kunt maken.
   - *Selecteer nu betaalkaart*: selecteer een kaart in de lijst met betaalkaarten.
   - *Selecteer nu klantenpas*: selecteer een kaart in de lijst met klantenkaarten.
   - *Selecteer nu toegangskaart*: selecteer een kaart in de lijst met toegangskaarten.
   - *Selecteer nu gebruikers-gegevenskaart*: selecteer een kaart in de lijst met gebruikerskaarten.
   - *Selecteer nu factureringsadres*: selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.
   - *Selecteer nu verzendadres*: selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.
   - *Selecteer nu leveringsadres voor ontvngstbew.*: selecteer een adres in de lijst met adreskaarten.
   - *Selecteer nu leveringsmethode voor ontvngstbew.*: selecteer de aflevermethode voor het ontvangstbewijs, *Naar tel.nummer* of *Naar e-mailadres*.
   - *Naam portefeuilleprofiel:*: voer een naam voor het profiel in.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Instellingen voor de portefeuille

Open de portefeuille en selecteer *Instellingen*. Selecteer

- *Code wijzigen* om de portefeuillecode te wijzigen.
- Selecteer *Telefoon-ID* om de RFID-ID in te stellen met de *Telefoon-ID-code* en *Type telefoon-ID*. (RFID = Radio Frequency Identification, technologie om veilig commerciële transacties met de telefoon uit te voeren)

Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille

- Als u aankopen wilt doen, gaat u naar de gewenste site van de dienst die de portefeuille ondersteunt. De dienst moet de ECML-norm (Electronic Commerce Modeling Language) ondersteunen. Zie Verbinding maken met een dienst op pagina 158.

  Kies het product dat u wilt aanschaffen en lees aandachtig alle gegevens door voordat u tot aankoop overgaat.

  Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u tot aankoop overgaat.
- Als u voor de gewenste items wilt betalen, wordt gevraagd of u al dan niet de portefeuille wilt gebruiken. Bovendien wordt gevraagd naar de portefeuillecode.
- Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen in de lijst met betaalkaarten. De creditkaartgegevens of gegevens uit het portefeuilleprofiel worden automatisch ingevuld, mits het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, de ECML-norm ondersteunt.
- Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.
- Mogelijk ontvangt u een bevestiging of digitale kwitantie van de aankoop.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Selecteer *Portef. sluiten* om de portefeuille te sluiten. Als u de portefeuille gedurende vijf minuten niet gebruikt, wordt deze automatisch gesloten.

Opmerking: Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Zie Het cachegeheugen op pagina 164 voor informatie over het legen van de cache.

Gegevens bijwerken (synchroniseren)

Door synchronisatie kunt u de gegevens in de agenda en de lijst met contacten op een externe internetserver (netwerkdienst) of een compatibele pc. Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. U kunt de gegevens in de lijst met contacten, de agenda en de notities van de telefoon ook vanaf de pc synchroniseren met de gegevens op een compatibele pc. De contactgegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd.

Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.

Synchroniseren vanaf de telefoon

Voordat u met uw telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u mogelijk eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van en de instellingen voor de synchronisatiedienst.
- De synchronisatie-instellingen ophalen bij de netwerkoperator of serviceprovider (zie Instellingen voor de synchronisatiesessie op pagina 146).
- De verbindingsinstellingen voor de synchronisatiesessie definiëren. Zie De telefoon instellen voor een dienst op pagina 157.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Activeer de verbindingsinstellingen voor de synchronisatiesessie. Zie De telefoon instellen voor een dienst op pagina 157.
2. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.*, *Instellingen* en *Actieve internet-bijw. instellingen*. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren. Zie *Overal bij te werken gegevens* in Instellingen voor de synchronisatiesessie op pagina 146.
3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Gegevens bijw.*.
4. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.

   Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

Instellingen voor de synchronisatiesessie

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van instellingen in een configuratiebericht.

De instellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Instellingen*.
2. Selecteer *Actieve internet-bijw. instellingen*.
3. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

   U moet de verbindingsset activeren waarin u de synchronisatie-instellingen wilt opslaan. Een verbindingsset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Selecteer *Act. internet-bijw. instell. bewerken*. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.
   - *Naam set instellingen*. Toets de naam voor de set in en druk op **OK**.
   - *Overal bij te werken gegevens*. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren (*Contacten*, *Agenda* en/of *Notities*) en druk op **OK**.
   - *Adressen database*. Selecteer de *Database contacten*, *Database agenda* en/of *Notitiedatabase* die u wilt wijzigen. Toets de naam van de database in en druk op **OK**.
   - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
   - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
   - *Server voor gegevens bijwerken*. Toets de naam van de server in en druk op **OK**.
   - *Instellingen verbinding*. Definieer de verbindingsinstellingen voor de synchronisatiesessie. Zie De dienstinstellingen handmatig intoetsen op pagina 157.

     Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de instellingen.

   Selecteer *PC-synchronisatieinstellingen* om de instellingen voor synchronisatie via de server in te toetsen. Selecteer
   - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
   - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Synchroniseren vanaf de pc

Als u de lijst met contacten, de agenda en de notities wilt synchroniseren vanaf de pc, moet u een infraroodverbinding of Bluetooth-verbinding gebruiken of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de PC Suite-software voor de telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met PC Suite op de pc.

Toepassingen (menu 8)

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Spelletjes

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal spelletjes die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een spelletje starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Selecteer spel*.
2. Ga naar het gewenste spelletje of de set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op . Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.

   Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u één spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje en drukt u op .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes

Zie Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn op pagina 150 voor de opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.

Spelletjes downloaden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Spel.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie Bookmarks op pagina 162).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindingsinstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen (zie Verbinding maken met een dienst op pagina 158). Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

Zie ook Een toepassing downloaden op pagina 151 als u meer spelletjes wilt downloaden.

Wanneer u een spelletje downloadt, wordt het mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Geheugen*. Zie ook Geheugenstatus voor toepassingen op pagina 153.

Spelletjes maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Spelletjes* en *Toep.instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.

Toepassingen

De software die bij de telefoon wordt geleverd, omvat een aantal Java-toepassingen die speciaal voor de telefoon zijn ontworpen.

Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Verzameling* en *Toepassing select.*.
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Openen**. Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

   Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u één toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing en drukt u op **Openen**.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- *Verwijderen*: hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of set toepassingen van de telefoon hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw naar de telefoon downloaden via de website van Nokia, www.nokia.com.

- *Details*: hiermee kunt u meer informatie over de toepassing weergeven.
- *Versiecontrole*: hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de diensten te downloaden (netwerkdienst).
- *Webpagina*: hiermee kunt u meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een internetadres bij de toepassing is gegeven.
- *Toegang toep.* om te verhinderen dat de toepassing toegang krijgt tot het netwerk en onverwachte kosten te voorkomen. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie, indien beschikbaar, een van de volgende machtigingen:
  - *Altijd vragen* om altijd om toestemming voor netwerktoegang te vragen.
  - *Alleen 1e keer vr.* om alleen bij de eerste poging om toestemming voor netwerktoegang te vragen.
  - *Altijd toestaan* om netwerktoegang altijd toe te staan.
  - *Niet toegestaan* om netwerktoegang niet toe te staan.
- *Verbinden via*: bedoeld voor sommige toepassingen die specifieke dienstinstellingen nodig hebben. De telefoon is ingesteld om standaard de dienstinstellingen voor de browser te gebruiken.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Verzameling* en *Toep.downloads*. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* om de lijst met bookmarks in het menu *Diensten* te openen (zie Bookmarks op pagina 162).

  Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindingsinstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen (zie Verbinding maken met een dienst op pagina 158). Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

  Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.
- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Download links*. Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie Downloaden op pagina 163.
- Zie Spelletjes downloaden op pagina 149 voor het gebruik van de download-optie voor spelletjes.
- Gebruik de Nokia Application Installer in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen*, *Verzameling* en *Geheugen*. Toepassingen maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie Gedeeld geheugen op pagina 21).

Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op #⌂ voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.

   Tip: U kunt ook eenmaal op *+ drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.
4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Uitkomst** voor het resultaat. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op # voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het gewenste bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

Tip: U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets het gewenste tijdstip in minuten en seconden in en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een tekstnotitie intoetsen die moet worden weergegeven als het tijdstip voor de waarschuwingstoon is aangebroken. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingstoon en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingstoon met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, drukt u op **Uit**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.

Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u de tijdsopname op de achtergrond hebt geactiveerd.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer
   - *Starten* om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.
   - *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op **Ronde** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de opname van de rondetijd te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie Tijd bijhouden en tussentijden opnemen op pagina 155.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tijden weergeven en verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen*, *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de laatste tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met namen of eindtijden van de tijdsets weer te geven. Selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op *Tijden verwijder.* als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle verwijderen* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijd.** en vervolgens op **OK**.

Diensten (menu 9)

U hebt toegang tot verschillende diensten met de browser van de telefoon. Dit kunnen bijvoorbeeld diensten zijn voor weerberichten, nieuws of vluchttijden en financiële informatie.

Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider waarvan u een dienst wilt gebruiken naar de beschikbaarheid en tarieven van deze dienst. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Met de browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of xHTML (extensible HyperText Markup Language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de displaygrootte. Mogelijk worden niet alle gegevens op de internetpagina's weergegeven.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie pagina 157.
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie pagina 158.
3. Start een browsersessie door de pagina's van de dienst. Zie pagina 159.
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie pagina 160.

De telefoon instellen voor een dienst

U kunt de dienstinstellingen in een configuratiebericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 35 voor meer informatie over het ontvangen van dienstinstellingen in een configuratiebericht.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.
3. Ga naar de verbindingsset die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

   U moet de verbindingsset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingsset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.
4. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. Alle instellingen voor de drager kunt u vinden in het menu *Instellingen drager*.

Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd. U activeert de instellingen als volgt:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de verbindingsset die u wilt activeren en druk op **Activeer**.

Maak verbinding met de gewenste dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:

- Open de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider:

  Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*, of houd 0 ingedrukt vanuit de standby-modus.

- Selecteer een bookmark van de dienst:

  Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.

  Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

- Selecteer het laatste webadres:

  Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ltste webadres*.

- Toets het adres van de dienst in:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de dienst in en druk op **OK**.

Browsen door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen het pictogram G linksboven in het display weergegeven. Als een oproep of tekstbericht binnenkomt of als u belt terwijl een (E)GPRS-verbinding actief is, wordt het pictogram rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de (E)GPRS-verbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de (E)GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- U kunt alle bladertoetsen gebruiken om door de pagina te browsen.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op . U kunt ook op **Opties** om de optie voor het openen van de koppeling te selecteren.
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen 0 - 9 wxyz. Druk op * + om speciale tekens in te toetsen.

Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- *Snelkoppelingen* om een nieuwe lijst te openen met opties die bijvoorbeeld specifiek bij de pagina horen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Bookmark toev.* om de pagina op te slaan als bookmark.
- *Bookmarks*. Zie Bookmarks op pagina 162.
- *Download links* om een lijst te open met bookmarks die u kunt downloaden.
- *Overige opties* om een lijst met andere opties te openen, bijvoorbeeld opties voor de portefeuille en een aantal beveiligingsopties.
- *Opnieuw laden* om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- *Afsluiten*. Zie De verbinding met een dienst verbreken op pagina 160.

Opmerking: Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Zie Het cachegeheugen op pagina 164 voor informatie over het legen van de cache.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

De verbinding met een dienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afsluiten*. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook tweemaal op drukken of ingedrukt houden.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Weergave-instellingen van de browser

Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Overige opties* en *Weergave-instell.*, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Weergave-instellingen*.

- Selecteer *Tekstterugloop*. Selecteer *Aan* als u wilt dat de tekst doorloopt op de volgende regel. Als u *Uit* selecteert, wordt de tekst afgekapt.
- Druk op *Lettergrootte* en selecteer *Klein*, *Normale letters* of *Grote letters*.
- Selecteer *Afbeeldingen tonen*. Selecteer *Nee* als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven. Dit kan het browsen op pagina's met veel afbeeldingen versnellen.
- Selecteer *Waarschuwingen*. Selecteer *Waarsch. voor onbev. verbinding* en *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde verbinding tijdens het browsen verandert in een onbeveiligde verbinding. Selecteer *Waarsch. voor onbev. items* en *Ja* om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een beveiligde pagina een onbeveiligd item bevat. De waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een beveiligde verbinding. Zie Browserbeveiliging op pagina 165 voor meer informatie.
- Selecteer *Tekencodering* om de tekenset te selecteren die moet worden gebruikt voor de weergave van browserpagina's die geen codegegevens bevatten of om in te stellen of altijd van UTF8-codering gebruik moet worden gemaakt wanneer een webadres naar een compatibele telefoon wordt verzonden.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie Het cachegeheugen op pagina 164).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties*, *Beveiliging* en *Cookies*, of

   druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies*.
2. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.

Bookmarks

U kunt adressen van pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Bookmarks*, of

   druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.
3. Selecteer *Ga naar* om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is. U kunt ook de naam en het adres van de geselecteerde bookmark weergeven, de geselecteerde bookmark wijzigen of verwijderen, de bookmark naar een andere telefoon zenden als bookmark of als tekstbericht, en een nieuwe bookmark maken.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere internetsites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen*. Druk op **Bekijken** en druk vervolgens op **Opties**. Selecteer *Bekijken* om de bookmark te bekijken, selecteer *Opslaan* om de bookmark op te slaan of selecteer *Wegdoen* om de bookmark te verwijderen.

Downloaden

1. Als u meer tonen, afbeeldingen of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden (netwerkdienst), drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Download links*.
2. Selecteer *Beltonendownlds*, *Graf. downloads*, *Spel.downloads*, *Videodownloads* of *Toep.downloads* voor het downloaden van tonen, afbeeldingen, spelletjes, video's of toepassingen.

Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door op **Tonen** te drukken.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Overige opties* en *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**. Selecteer *Downldn* om de browser te activeren en de gemarkeerde content te downloaden, selecteer *Details* om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven of selecteer *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

Instellingen dienstinbox

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen dienstinbox*.

- Selecteer *Dienstberichten* en *Aan* (of *Uit*) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten.
- Selecteer *Automatisch verbinden*. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dienstberichten en *Aan* selecteert, wordt de browser automatisch geactiveerd vanuit de standby-modus wanneer een dienstbericht is ontvangen.

  Als u *Uit* selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u *Downldn* selecteert wanneer een dienstbericht is ontvangen.

Het cachegeheugen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Het cachegeheugen leegmaken:

- druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*, of
- druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of winkelen op een site, zijn beveiligingsfuncties nodig. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de titel, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Verzoek PIN voor module* om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die door de beveiligingsmodule worden geboden. Toets de code in en selecteer *Aan*. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.
- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Toets de huidige module-PIN in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen*. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Toets de huidige PIN-code in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook Toegangscodes op pagina 16.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

- De telefoon gebruikt een servercertificaat om een beter beveiligde verbinding tot stand te brengen met de server. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

  Als de gegevenstransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram weergegeven.

- Autorisatiecertificaten worden door sommige diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.

- Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en software-installaties beduidend verkleint, moeten de certificaten juist worden gebruikt om van deze verhoogde veiligheid gebruik te kunnen maken. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zich geen beveiliging; het certificatenbeheer moet de juiste, authentieke of vertrouwde certificaten bevatten om verhoogde veiligheid te kunnen bieden.

Belangrijk: Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als een melding wordt weergegeven dat een certificaat is verlopen of niet geldig is ook al zou het certificaat geldig moeten zijn, controleert u of de datum en tijd in de telefoon juist zijn ingesteld.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Belangrijk: Voordat u deze instellingen wijzigt, moet u controleren of u de eigenaar van het certificaat werkelijk kunt vertrouwen en of het certificaat daadwerkelijk aan de vermelde eigenaar toebehoort.

Digitale handtekening

U kunt via de telefoon met digitale handtekeningen ondertekenen als uw SIM-kaart voorzien is van beveiligingsmodule. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening worden weergegeven.

Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u **Tekenen**.

Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN (zie Algemene informatie op pagina 16) in en druk op **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Positiebepaling

Sommige netwerken staan het verzoek om positiebepaling van de telefoon toe (netwerkdienst). Vanuit dit menu kunt u de ontvangen aanvragen voor positiebepaling van de netwerkoperator weergeven.

SIM-diensten (menu 10)

Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 15. Menu 15 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.

Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie *Vragen* in het menu *SIM-dienstacties bevestigen* onder *Telefooninstellingen*.

U moet mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood, draadloze Bluetooth-verbinding of een gegevenskabel (USB-kabel DKU-2) is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld contactgegevens, agendanotities, takenlijstnotities en andere notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden (bijvoorbeeld PC Suite) vindt u op de website van Nokia, www.nokia.com.

PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om J2ME Java-toepassingen, bijvoorbeeld spelletjes en woordenlijsten, vanaf een compatibele pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Audio Manager** om muziek voor de telefoon te componeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen in ondersteunde indelingen geschikt te maken voor gebruik in multimediaberichten of als achtergrond en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om polyfone beltonen te wijzigen zodat deze een geschikte indeling hebben voor de telefoon en om de beltonen over te brengen naar de telefoon.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia Content Copier** om een reservekopie van de persoonlijke gegevens in de telefoon te maken en herstellen op de pc of de telefoon. Ondersteunt ook het overbrengen van gegevens naar een andere compatibele Nokia-telefoon.
- **Nokia Settings Manager** om uw browserbookmarks te wijzigen en verzenden, of om de verbindingssets voor de telefoon bij te werken. U kunt ook zoeken naar radiozenders en de huidige radiozenders in de telefoon verwijderen of wijzigen.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en de contacten in uw telefoon te wijzigen.
- **Nokia Phone Browser** om de inhoud van de map Galerij van de telefoon op een compatibele pc weer te geven. U kunt bladeren door afbeelding- en geluidsbestanden, bestanden in het telefoongeheugen wijzigen en bestanden uitwisselen tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia Multimedia Player** om geluidsclips, afbeeldingen, videoclips en multimediaberichten af te spelen op de pc. In Multimedia Player kunt u de multimedia weergeven die u op de telefoon of via e-mail hebt ontvangen.
- **Nokia PC Sync** om de lijst met contacten, agenda- en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc.
- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.
- **Modemstuurprogramma's voor de Nokia 6230** waarmee u de telefoon als modem kunt gebruiken.
- **Language Selection** om de taal te selecteren die tijdens de installatie van PC Suite en voor de toepassing PC Suite zelf moet worden gebruikt.
- **HTML Help** voor ondersteuning bij het gebruik van de toepassing.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

(E)GPRS, HSCSD en CSD

U kunt EGPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) en CSD- (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gegevensdiensten voor de telefoon gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens gegevenstransmissies aansluiten op een lader.

Zie (E)GPRS-modeminstellingen op pagina 113.

Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens gegevenstransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon dan niet in uw hand.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Informatie over de batterij

Opladen en ontladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (stand-by- en gesprekstijd) aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij:

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het item waarop deze is aangesloten.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer er voor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, bewegingssensor en lichtsensor) schoon met een zachte, schone, droge doek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Borden

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinestations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd met de wet zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.
   In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 112, 911 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.

Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die voor dit telefoonmodel is bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,59 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.
* De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/ concessionaris van het Product.

2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië en Zwitserland.

3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.

4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.

5. Deze beperkte garantie dekt niet beschilderde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrendeling of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.

6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

(ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;

(iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;

(iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;

(v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulaire netwerk;

(vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;

(vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of

(viii) de software van het Product moet opgewaardeerd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulaire netwerk.

7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantiekaart welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/ concessionaris van het Product.

8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingende) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, bijkomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.

9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper:_____

Adres: _____

_____

Land: _____

Telefoon:_____

Datum aankoop (dd/ mm/ jj): ⌊__⌋ / ⌊__⌋ / ⌊__⌋

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): ⌊____⌋ – ⌊____⌋

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij): ⌊____⌋

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

⌊______⌋ / ⌊____⌋ / ⌊__________⌋ / ⌊__⌋

Plaats van Aankoop: _____

Naam Winkel: _____

Adres Winkel:_____

ITEM:
IMEI:

B

Stempel