

Ръководство за потребителя на Nokia 6230i



9236603
Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-72 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/ЕС.

Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информацията, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, упражняващ нетърговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видео продукти. За друг вид употреба не се дава лиценз или подразбира даването на лиценз. Допълнителна информация, включително информация, свързана с реклами, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpeglallc.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpeglallc.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, спучайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

9236603 / Издание 2

Съдържание

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ.....	13
Обща информация.....	18
Преглед на функциите.....	18
Кодове за достъп.....	19
Код за защита	19
PIN-кодове.....	19
PUK-кодове.....	20
Парола за блокиране	20
Код на портфейла.....	21
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	21
Поддръжка на Nokia в Интернет	22
1. Как да започнем	23
Поставете СИМ-картата и батерията.....	23
Инсталиране на мултимедийна карта.....	25
Заредете батерията.....	26
Включете и изключете телефона	27
Нормално положение за работа	27
Сменете панелите.....	28
2. Вашият телефон	30
Клавиши и конектори.....	30
Режим готовност	32
Икономия на енергия	33
Индикатори.....	33
Команди за бърз достъп в режим готовност.....	35

Заключване на клавиатурата (Заштита на клавиатурата)	36
3. Функции за повикване	37
Осьществете повикване.....	37
Бързо набиране.....	38
Приемане или отхвърляне на повикване	38
Чакащо повикване.....	39
Опции по време на повикване.....	39
4. Писане на текст	42
Настройки	42
Въвеждане на предсказуем текст.....	43
Традиционно въвеждане на текст.....	44
Съвети.....	45
5. Придвижване в менютата.....	47
Осьществете достъп до функция на менюто	47
Списък на функциите на менютата	49
6. Функции на менютата.....	54
Съобщения	54
Текстови съобщения (SMS).....	54
Писане и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)	55
Опции за изпращане	56
Прочетете и отговорете на SMS съобщение или SMS електронна поща.....	57
Шаблони	58
Мултимедийни съобщения	58
Пишете и изпратете мултимедийно съобщение	60
Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение	62
Паметта за мултимедийни съобщения е пълна.....	63

Папки	64
Лафче	65
Основни стъпки за изпращане на съобщения за лафче	66
Осъществете достъп до менюто "лафче"	67
Свържете се и след това преустановете връзката с услугата "лафче"	68
Започнете разговор "лафче"	69
Приемете или отхвърлете покана за "лафче"	71
Прочетете получено съобщение за "лафче"	71
Участвайте в разговор "лафче"	72
Променете вашето състояние на наличност	72
Контакти за лафче	73
Блокирайте и деблокирайте съобщения	73
Групи	73
Приложение за електронна поща	74
Заштитена връзка със сървъра	76
Пишете и изпращайте електронна поща	76
Изтеглете електронна поща от вашата регистрация (акаунт) за електронна поща	77
Четене и отговаряне на електронна поща	78
Папка "Входяща пощенска кутия" и "Други"	79
Изтрийте съобщения от електронната поща	79
Гласови съобщения	79
Информационни съобщения	80
Команди за услуги	80
Изтрийте съобщения	80
Настройки за съобщения	81
Настройки за текстови съобщения и SMS електронни съобщения	81
Настройки за мултимедийни съобщения	82

Настройки за електронна поща.....	84
Други настройки.....	86
Контакти	86
Търсение на контакт	86
Запаметете имена и телефонни номера.....	87
Запаметете няколко номера, текстови бележки или изображение	87
Копиране на контакти.....	88
Промяня на детайлите на контакта	88
Изтриване на контакти.....	89
Мое присъствие.....	89
Поискани имена.....	93
Добавяне на контакти към поисканите имена.....	93
Преглеждане на поисканите имена	94
Отказване на абонамент за контакт	95
Визитки.....	95
Клавиши за бързо набиране.....	96
Гласово набиране.....	96
Добавяне и работа с гласови маркери.....	97
Осъществяване на повикване чрез гласов маркер	97
Други функции в Контакти	98
Регистър	99
Списък на последните повиквания.....	99
Броячи и таймери за повиквания, данни и съобщения	100
Информация за локализация.....	100
Настройки	101
Профили.....	101
Палитри.....	102
Тонове.....	102
Дисплей	103

Час и дата	104
Мои команди за бърз достъп	104
Свързване със съвместими устройства	105
Безжична технология Bluetooth	105
Безжична връзка Bluetooth	107
Настройки за Bluetooth	107
Инфрачервена връзка	107
(E)GPRS	108
(E)GPRS връзка	109
(E)GPRS модемни настройки	110
USB кабел за данни	111
Повикване	111
Телефон	112
Аксесоари	114
Конфигурация	115
Зашита	116
Възстановяване на първоначалните настройки	117
Меню на оператора	118
Галерия	118
Медия	121
Камера	121
Правене на снимка	121
Записване на видеоклип	122
Настройки на камерата	122
Медия плеър	122
Настройте телефона за услугата стрийминг	123
Музикален плеър	123
Прослушайте песните, прехвърлени в телефона	124
Настройки на музикален плеър	125

Радио.....	126
Слушане на радио	126
Настройте радиоканал.....	127
Основни функции на радиото.....	127
Гласов рекордер	128
Запишете звук	129
Списък на записи.....	129
Определете папка за съхранение.....	130
Еквализър.....	130
Предаване	130
Меню "Предаване"	131
Свържете се и след това прекъснете връзката с услугата "предаване"	132
Осъществете и приемете повикване за "предаване"	133
Осъществяване на групово повикване	133
Осъществете повикване "един-към-един".....	134
Приемете групово или повикване "един към един"	134
Заявки за обратно повикване.....	135
Изпращане на заявка за обратно повикване	135
Отговор на заявка за обратно повикване.....	136
Запаметяване на изпращача на заявка за обратно повикване	136
Добавяне на контакт за разговор "един към един"	137
Създаване и настройване на групи.....	137
Настройки за "предаване"	139
Организър	141
Алармен часовник	141
Когато настъпи времето за алармата.....	141
Календар	142
Съставяне на бележка в календара	143
Когато телефонът сигнализира с аларма за бележка	143

Списък задачи	143
Бележки	144
Портфейл	144
Осъществете достъп до менюто на портфейла	145
Запаметяване на данни на карта	146
Лични бележки	147
Създаване на профил за портфейл	147
Настройки за портфейла	149
Инструкции за осъществяване на покупки с портфейла	149
Синхронизация	150
Синхронизиране от вашия телефон	151
Настройки за синхронизация	151
Синхронизирайте от съвместим компютър	152
Приложения	153
Игри	153
Стартиране на игра	153
Изтегляне на игри	153
Настройки на игри	153
Колекция	154
Стартиране на приложение	154
Други опции за приложението	154
Изтегляне на приложение	155
Калкулатор	156
Таймер за обратно отброяване	157
Хронометър	158
Интернет	159
Основни стъпки за достъп и използване на услуги	160
Настройване на браузуването	160
Свързване с услуга	161

Браузване на страници.....	162
Браузване с клавишите на телефона.....	162
Опции при браузване	162
Директно повикване	164
Настройки на показване	164
Cookies.....	165
Скриптове по защитена връзка	166
Маркери.....	166
Получаване на маркер	167
Изтегляне на файлове	167
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	167
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата.....	168
Кеш памет	169
Зашита на браузъра	169
Модул за защита.....	169
Сертификати.....	171
Електронен подпис.....	172
СИМ услуги	173
7. Възможност за свързване с компютър	174
PC Suite	174
(E)GPRS, HSCSD и CSD.....	174
Приложения за предаване на данни.....	175
8. Информация за батерията.....	176
Зареждане и разреждане.....	176
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА	178
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА	180

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО



Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.

НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ



Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ



Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО



Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за **прекъсване** колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния еcran. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за **повикване**. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона трябва да използвате услугите на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се предлагат в безжичната мрежа. Тези "Мрежови услуги" може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате "Мрежови услуги". Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното

използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлият на начина, по който можете да използвате "Мрежови услуги". Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да е специално конфигурирано за вашия доставчик на мрежови услуги. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, реда на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), браузане в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечно синхронизиране и изтегляне на съдържание използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ ОБЩА ПАМЕТ

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: контакти, текстови и мигновени съобщения (лафче), електронна поща, гласови маркери, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват общая памет. Например запаметяването на много приложения Java и др. може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва общая памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използвашите общая памет

функции. Възможно е някои от функциите, например приложенията Java, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

Имайте предвид, че файловете от галерията използват друга памет – за повече информация вижте ["Галерия"](#) на страница [118](#).

■ Аксесоари

Няколко практически правила за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталрането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Телефонът Nokia 6230i предоставя множество функции, които са удобни за ежедневно използване – например календар, часовник, алармен часовник, радио, музикален плеър, както и вграден фотоапарат. Можете да персонализирате вашия телефон с цветни панели Nokia Xpress-on™. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Усъвършенствани скорости за предаване на данни за развитие в GSM технологиите (EDGE), вижте "[\(E\)GPRS](#)" на страница [108](#).
- Браузър за разширяем hypertext markup language (XHTML), вижте "[Интернет](#)" на страница [159](#).
- Приложение за електронна поща, вижте "[Приложение за електронна поща](#)" на страница [74](#).
- Мигновени съобщения (лафче), вижте "[Лафче](#)" на страница [65](#).
- Контакти с функция за присъствие, вижте "[Мое присъствие](#)" на страница [89](#).
- "Предаване", вижте "[Предаване](#)" на страница [130](#).
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), вижте "[Приложения](#)" на страница [153](#).
- Технология Bluetooth, вижте "[Безжична технология Bluetooth](#)" на страница [105](#).

- Мултимедийна карта за увеличаване капацитета на паметта на вашия телефон, за запаметяване на изображения и видеоклипове.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Фабрично зададеният код е 12345. Променете кода и съхранявайте новия код на сигурно място, отделно от вашия телефон. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изиска кода, вижте "Зашита" на страница [116](#).

Ако пет пъти последователно въведете неправилен код за защита, телефонът игнорира допълнителни въвеждания на кода. Изчакайте 5 минути и въведете кода отново.

ПИН-кодове

- Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) (4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът обикновено се доставя със СИМ-картата. Нагласете телефона да изиска ПИН-кода при всяко включване на телефона. Вижте "Зашита" на страница [116](#).
- ПИН2-кодът може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

- ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "[Модул за защита](#)" на страница [169](#). ПИН-кодът за модул се доставя заедно със СИМ-картата, ако в нея има модул за защита.
- ПИН за подпись се изисква за електронния подпис. Вижте "[Електронен подпись](#)" на страница [172](#). ПИН за подпись се предоставя заедно със СИМ- картата, ако в нея има модул за защита.

Ако въведете три пъти последователно грешен ПИН-код, телефонът може да изведе на дисплея текста **ПИН-кодът е блокиран** или **ПИН-кодът е блокиран** и да изиска да въведете ПУК-кода.

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на блокирал ПИН-код. ПУК2-кодът е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код.

Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-kartата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията **Блокиране на разговори**. Вижте "[Защита](#)" на страница [116](#). Можете да получите паролата от вашия доставчик на услуги.

Код на портфейла

Кодът на портфейла (от 4 до 10 цифри) се изисква за достъп до услугите на портфейла. Ако въведете три пъти последователно неправилен код на портфейла, приложението за портфейла се блокира за пет минути. Ако направите още три неправилни въвеждания, времето се удвоява. За допълнителна информация вижте "[Портфейл](#)" на страница [144](#).

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче) и присъствие, "предаване", приложението за електронна поща, синхронизация, стрийминг и браузъра, трябва да зададете правилните настройки за конфигурация. Може да получите настройките директно като съобщение за конфигурация, което да запаметите в телефона си. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги или най-близкия оторизиран търговец на Nokia.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки конфиг. получени*.

За да запаметите получените настройки, изберете **Покажи > Запам..** Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките*; въведете ПИН-кода за настройките и изберете **OK**. За да получите ПИН-кода се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките.

Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*.

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Покажи > Отхвър..**

■ Поддръжка на Nokia в Интернет

Проверете на адрес <www.nokia.com/support> или във вашия местен уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

1. Как да започнем

■ Поставете СИМ-картата и батерията


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.


Това устройство е предназначено за употреба с батерия BL-5C.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.



1. На гърба на телефона натиснете бутона за освобождаване на задния панел (1).
2. Плъзнете задния панел, за да го свалите от телефона (2).

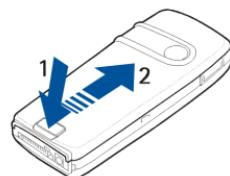

3. За да извадите батерията, я повдигнете, както е показано (3).
4. За да освободите държача на СИМ-картата, издърпайте внимателно застопоряващия клипс на държача и го отворете (4).

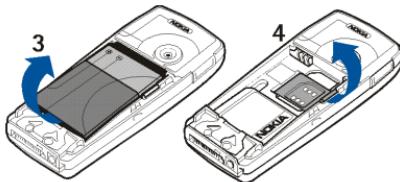

5. Поставете СИМ-картата в държача (5). Уверете се, че СИМ-картата е поставена правилно и че златната ѝ контактна област е обръната надолу.
6. Затворете държача на СИМ-карата (6) и го натиснете, докато щракне на място.
7. Поставете отново батерията (7).
8. Плъзнете задния панел обратно на място (8).

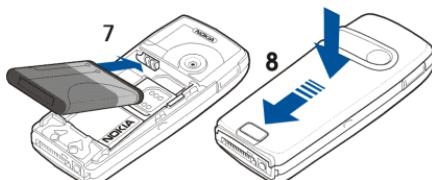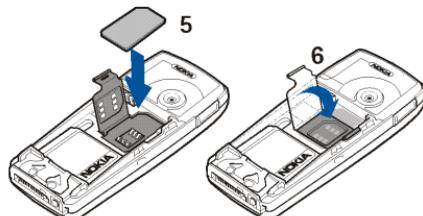


■ Инсталиране на мултимедийна карта

Използвайте само съвместими Мултимедийни карти (MMC) с това устройство. Други карти с памет, например картите Secure Digital (SD), не съответстват на слота за MMC карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместими карти с памет може да повредят и картата с памет, и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Можете да използвате мултимедийна карта за разширяване на паметта на *Галерия*. Вижте "Галерия" на страница 118.

Телефонът ви поддържа Мултимедийни карти с капацитет до 512 MB.

1. Свалете задния панел и батерията от телефона. Вижте "[Поставете СИМ-картата и батерията](#)" на страница 23.
2. Поставете мултимедийната карта в поставката за карти. Уверете се, че мултимедийната карта е поставена правилно и че златната ѹ контакtna област е обърната надолу.
3. Поставете обратно батерията и задния панел на телефона. Вижте стъпка 7 и 8 в "[Поставете СИМ-картата и батерията](#)" на страница 23.

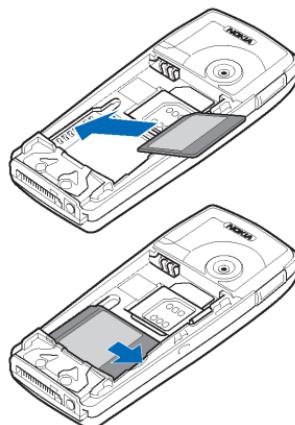

■ Заредете батерията



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел.


Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване със зарядни устройства ACP-12.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник.

1. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.
2. Свържете зарядното устройство към контакт от мрежата за променливо напрежение.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

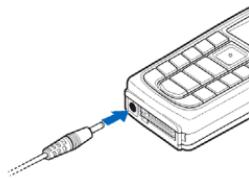

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например, зареждането на батерия BL-5C със зарядно устройство ACP-12 отнема приблизително един час и 30 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включете и изключете телефона



Предупреждение: Не включвате телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.


Натиснете и задръжте клавиша за захранване, както е показано.

Ако телефонът поиска ПИН-код, въведете ПИН-кода (например изведен като ********) и изберете **OK**.



■ Нормално положение за работа

Използвайте телефона само в нормалното му положение за работа.

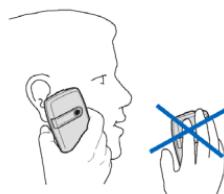

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

■ Сменете панелите



Забележка: Винаги изключвайте захранването и зарядното устройство или други устройства, преди да свалите панелите. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.


1. Свалете задния панел от телефона. Вижте стъпка 1 и 2 в "Поставете СИМ-картата и батерията" на страница 23.
2. Започвайки от горната част на телефона, внимателно издърпайте предния панел от телефона (1) и след това го свалете (2).

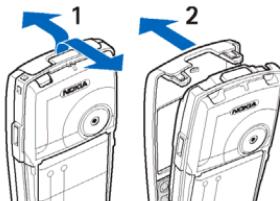

3. За да отстраните подложката с клавишите от предния панел, я натиснете леко навън (3).



4. Поставете подложката с клавишите в новия преден панел (4).
5. Натиснете леко подложката с клавишите навътре (5).

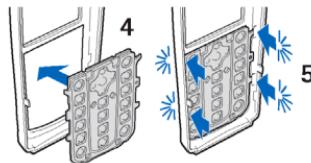

6. За да поставите обратно предния панел, го натиснете леко върху телефона, започвайки от долната част (6).
7. Поставете обратно задния панел на телефона. Вижте стъпка 8 в "Поставете СИМ-картата и батерията" на страница 23.



2. Вашият телефон


■ Клавиши и конектори

- Клавиш за захранване (1)
- Слушалка (2)
- Клавиши за силата на звука (3)

Клавиш за увеличаване силата на звука - с него осъществявате повикване за "предаване" (push to talk). Вижте "Осъществете и приемете повикване за "предаване"" на страница 133.
- Високоговорител (4)
- Ляв клавиш за избор, среден клавиш за избор и десен клавиш за избор (5)

Функцията на тези клавиши зависи от пояснителния текст, който се изписва на дисплея над клавишите.
- 4-посочен клавиш за навигация (6)

Превъртане нагоре, надолу, наляво и надясно.
- Клавиш за повикване (7) - за да наберете телефонен номер и отговорите на повикване.

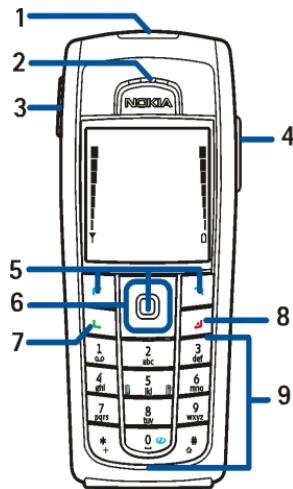

- Клавиш за прекратяване (8) – за да прекратите активно повикване и излезете от която и да е функция.



- Цифрови клавиши (9) – за да въведете цифри и символи.

Клавишите * и # (9) се използват за различни цели при различните функции.

- Конектор за зарядно устройство (10)

- Конектор Pop-Port™ – използва се за аксесоари, например слушалки и кабел за данни (11).

- Инфрачервен (ИЧ) порт (12)

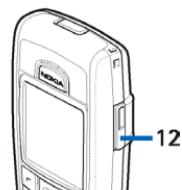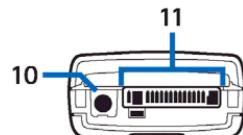


- Обективът на фотоапарата се намира на задния панел на телефона (13)



■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

- Показва името на мрежата или логото на оператора, за да покаже в коя мрежа се използва телефонът (1).
- Показва силата на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате (2).
- Показва нивото на зареждане на батерията (3).
- **Левият клавиш за избор** в режим готовност отговаря на **Иди в** (4).

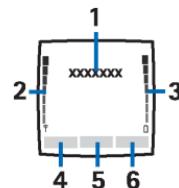

За да видите функциите на вашия списък с команди за бърз достъп, изберете **Иди в**. Изберете функция, за да я активирате.

За да добавите функция към списъка с команди за бърз достъп, изберете **Опции > Избери опции**, превърнете до функцията и изберете **Марк..** За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк..**


За да пренаредите функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп, изберете **Опции > Подреди** и желаната функция, изберете **Премес.** и изберете мястото, в което искате да я преместите.

- **Средният клавиш за избор** в режим готовност отговаря на **Меню** (5).
- **Десният клавиш за избор** в режим готовност може да е **Имена** (6) – за осъществяване на достъп до списъка с контакти в менюто **Контакти**; име на оператор – за достъп до Уеб сайт на оператора; или команда за бърз

достъп към специфична функция, която сте избрали. Вижте "[Десен клавиши за избор](#)" в "[Мои команди за бърз достъп](#)" на страница 104.

Икономия на енергия

Когато телефона не е използван за известно време, на дисплея се появява еcran с цифров часовник. За да настроите функцията за спестяване на енергия на [Включено](#), вижте "[Спестяване на енергия](#)" в "[Дисплей](#)" на страница 103.

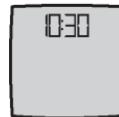

Индикатори

- Получили сте едно или няколко текстови или графични съобщения.
- Получили сте едно или няколко мултимедийни съобщения.
- Телефонът е регистрирал неприето повикване.

- или Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и наличните състояния са онлайн или офлайн.
- Получили сте едно или няколко съобщения за "лафче" и се свързани с услугата "лафче".
- Клавиатурата е заключена.
- Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато за [Предупрежд. за входящо повикв.](#) е зададено [Изключено](#), или

на никоя от групите абонати не е зададено да известява в настройката *Предупреждение за и Тон на предупр. за съобщение* е настроено на **Без тон**. Вижте също "Тонове" на страница 102.

-  Алармният часовник е настроен на *Включен*.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи във фонов режим.
-  За връзка (E)GPRS е избран режим *Винаги онлайн* и услугата (E)GPRS е налична.
-  Установява се (E)GPRS връзка.
-  (E)GPRS връзката е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на (E)GPRS връзка.
-  Когато се активира инфрачервената връзка, индикаторът е показан постоянно.
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.
-  Повикванията са ограничени в затворена група потребители.

 Избира се профилът с време.

, ,  или )

С телефона са свързани слушалки, устройството "свободни ръце", слухов апарат или музикална поставка.

 или 

Има активна или отложена (задържана) връзка за "предаване".

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за **повикване**. Превърнете до желания номер или име и, за да наберете номера, натиснете клавиша за **повикване**.
- За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), при положение че сте запаметили вашия номер на гласова пощенска кутия в телефона, натиснете и задръжте клавиша **1**.
- За да направите връзка с услуга на браузъра, натиснете и задръжте клавиша **0**.
- За да зададете команди за бърз достъп на клавиша за навигация, вижте "[Навигатор](#)" в "[Мои команди за бърз достъп](#)" на страница [104](#).
- За да смените профила, отворете списъка с профили, като натиснете за кратко клавиша за **захранване**. Превърнете до желания профил и го изберете.

■ Заключване на клавиатурата (Заштита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако **Заштита на клавиатурата с код** е настроена на **Включено**, изберете **Откл.**, натиснете * и въведете кода за защита.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за **повикване**. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За **Автом. защита на клавиатурата** и **Заштита на клавиатурата с код**, вижте "Телефон" на страница 112.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта. Ако сте въвели неправилен символ, изберете **Изтрий**, за да го изтриете.
За международни разговори натиснете два пъти клавиша * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за **повикване**.
3. За да прекратите повикване или отмените опит за повикване, натиснете клавиша за **прекратяване**.

Осъществете повикване, използвайки контактите

За да търсите име или телефонен номер, който сте запаметили в **Контакти**, вижте "[Търсене на контакт](#)" на страница [86](#). Натиснете клавиша за **повикване**, за да позвъните на номера.

Повторно набиране на последния номер

В режим готовност натиснете веднъж клавиша за **повикване**, за да осъществите достъп до списъка с телефонни номера, които последно сте набрали или опитали да наберете. Превърнете до желания номер или име и, за да наберете номера, натиснете клавиша за **повикване**.

Бързо набиране

Можете да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране от **2** до **9**. Вижте "[Клавиши за бързо набиране](#)" на страница [96](#). Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете желания клавиши за бързо набиране и клавиша за [повикване](#).
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте "[Повикване](#)" на страница [111](#).

■ Приемане или отхвърляне на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за [повикване](#). За да прекратите повикването, натиснете клавиша за [прекратяване](#).

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за [прекратяване](#).

Ако изберете **Тихо**, се заглушава само тонът на звънене. След това или откажете, или отговорете на повикването.



Съвет: Ако е активирана функцията *Прехвърли, ако ном. дава заето* за пренасочване на повикванията, например към гласовата ви пощенска кутия, отхвърлянето на входящото повикване ще доведе до прехвърляне на повикването. Вижте "[Повикване](#)" на страница [111](#).

Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, можете да приемате и прекратявате повиквания, като натискате клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

По време на разговор натиснете клавиша за **повикване**, за да отговорите на чакащото повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за **прекратяване**.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикване*, вижте "Повикване" на страница 111.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

Изберете **Опции** по време на повикване за някоя от следните опции:

- *Изключи микроф.* или *Включи микроф.*, *Край разговор*, *Край-всичко*, *Контакти*, *Меню*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Запис*, *Отговор* и *Откажи*.
- *Конференция* – за да направите конферентно повикване, което позволява да участват до пет лица (услуга на мрежата). По време на разговор осъществете повикване до нов участник (*Ново повикване*). Първото повикване се задържа. Когато се получи отговор на новото повикване, изберете *Конференция*, за да присъедините първия участник към конферентния разговор. За да имате личен разговор с някои от участниците, изберете *Лично повикване* и желания участник. За да се

присъедините отново към конферентния разговор, изберете **Добави участник**.

- **Заключи клавиат.** – за да активирате заключването на клавиатурата.
- **Изпрати DTMF** – за да изпратите двутонови многочестотни поредици от тонове (DTMF), например пароли или номера на банкови сметки. DTMF системата се използва при всички телефони с тонално набиране.
Въведете поредицата DTMF тонове или я потърсете в **Контакти** и изберете **DTMF**. Можете да въведете буквата "w" за изчакване и буквата "р" за пауза, като натиснете неколкократно клавиша *.
- **Превключи** – за да превключвате между активното и задържаното повикване (услуга на мрежата).
- **Трансфер** – за да свържете задържано с активно повикване и да изключите себе си от повикванията (услуга на мрежата).
- **Високоговорител** – за да използвате телефона като високоговорител по време на повикване. Не дръжте телефона до ухото си, докато използвате високоговорителя. За да активирате или деактивирате високоговорителя, изберете **Високоговорител** или **Anaport** или изберете **Висок.** или **Телеф.**. Високоговорителят автоматично се изключва, когато прекратите повикването или опита за повикване или свържете устройството "свободни ръце" или слушалките към телефона.

Ако сте свързали съвместимо устройство "свободни ръце" или слушалките към телефона, в списъка на опциите **Anaport** се заменя от **Свободни ръце** или **Слушалки**, а клавишът за избор **Телеф.** – от **Б. ръце** или съответно **Слуш.**

Можете да използвате високоговорителя с радиото или музикалния плеър. Вижте "Основни функции на радиото" на страница 127 или "Музикален плеър" на страница 123.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст, например при писане на съобщения, използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текст, се появява в горния ляв ъгъл на дисплея, обозначавайки въвеждането на предсказуем текст, а се появява, за да обозначи традиционното въвеждане на текст. **Abc**, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да сменяте между главни и малки букви, натиснете клавиша **#. 123** обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте клавиша **#** и изберете *Цифров режим*.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, докато въвеждате текст, изберете **Опции > Език за писане**.

Когато пишете текст, изберете **Опции > Настр. предсказв..**

- За да активирате въвеждането на предсказуем текст, изберете *Предсказване > Включено*.

За да се върнете към традиционно въвеждане на текст, изберете *Предсказване > Изключено*.

- За да изберете вида на предсказването, изберете *Tip предсказване > Нормално* или *Думи*. Ако изберете *Нормално*, телефонът се опитва да предскаже думата въз основа на символите, които сте въвели. Ако изберете *Думи*, телефонът се опитва да предскаже и завърши думата дори преди да сте въвели всички символи.



Съвет: За да включвате или изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете два пъти клавиша # или изберете и задръжте **Опции**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо текст, използвайки клавиатурата на телефона и вградения речник.

- Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2 до 9**.
Натискайте всеки клавиши еднократно за изписването на една буква.
Телефонът извежда на дисплея * или буквата, ако тя самостоятелно има значението на дума. Въведените букви се показват подчертани.
Ако сте избрали за вид предсказване *Думи*, телефонът започва да предсказва думата, която пишете. След като въведете няколко букви, ако те не представляват дума, телефонът се опитва да предскаже по-дълги думи. Само въведените букви се показват подчертани.
- Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като въведете интервал, като натиснете **0**.

Ако думата не е правилна, натиснете клавиша * неколкократно или изберете **Опции** > **Съвладения**. Когато се появи търсената дума, изберете **Въведи**.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Телефонът показва въведените букви. Допишете думата, използвайки традиционното въвеждане на текст, и изберете **Запам..**

За допълнителни указания за писане на текст вижте "[Съвети](#)" на страница [45](#).

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкократно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избрания език на писане. Вижте "[Настройки](#)" на страница [42](#).

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или кратко натиснете някой от клавишите за **навигация** и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с цифров клавиш **1**.

За допълнителни указания за писане на текст вижте "[Съвети](#)" на страница [45](#).

■ Съвети

Следните функции могат също да бъдат на разположение за писане на текст:

- За да въведете интервал, натиснете клавиша **0**.
- За да придвижите курсора наляво, надясно, надолу или нагоре, превърнете в съответната посока.
- За да въведете цифра, докато сте в режим за писане на букви, натиснете и задръжте желания цифров клавиши.
- За да изтриете символ вляво от курсора, изберете **Изтрий**. За да изтриете символите по-бързо, изберете и задръжте **Изтрий**.
За да изтриете наведнъж всички символи, когато пишете съобщение, изберете **Опции > Изтрий текста**.
- За да вмъкнете дума, докато използвате въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции > Въведи дума**. Напишете думата използвайки традиционното въвеждане на текст и изберете **Запам..**. Думата също се добавя към речника.
- За да въведете специален символ, докато използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете клавиша ***** или докато използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете и задръжте клавиша *****, или изберете **Опции > Въведи символ**. Превърнете до даден символ и изберете **Въведи**.
- За да въведете усмивка, когато използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете два пъти клавиша ***** или, докато използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете и задръжте клавиша ***** и натиснете клавиша *****

отново, или изберете **Опции** > *Включи усмивки*. Превърнете до дадена усмивка и изберете **Въведи**.

При писане на текстови съобщения са на разположение следните опции:

- За да въведете цифра, докато сте в режим на писане на букви, изберете **Опции** > *Въведи номер*. Въведете телефонния номер или го потърсете в *Контакти* и изберете **OK**.
- За да въведете име от *Контакти*, изберете **Опции** > *Въведи контакт*. За да въведете телефонен номер или текст, приложен към име, изберете **Опции** > *Покажи детайли*.

5. Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

■ Осъществете достъп до функция на менюто

Чрез превъртане

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**. За да промените екрана на менюто, изберете **Опции > Изглед осн. меню > Списък** или **Решетка**.
2. Използвайте клавишите за **навигация**, за да превъртате през менютата и изберете например **Настройки**, като изберете **Избери**.
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю, например **Настройки за повикване**.
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

Чрез използване на команда за бърз достъп

Опциите на менютата, подменютата и настройките са номерирани. Можете да осъществите достъп до някои от тях, като използвате номера на командата за бърз достъп.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.
2. Въведете бързо – в рамките на две секунди, номера за бърз достъп на функцията от менюто, до която искате да осъществите достъп. За да осъществите достъп до функциите на менюто в първото ниво на менюто, въведете 0 и 1.
3. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

■ Списък на функциите на менютата¹

- **Съобщения**

1. Създай съобщение
2. Входящи
3. Изходящи
4. Изпратени
5. Запаметени
6. Лафче
7. Електронна поща
8. Гласови съобщения
9. Инфо съобщения
10. Команди за услуги
11. Изтрий съобщения
12. Настройки за съобщения



- **Контакти**

1. Имена
2. Мое присъствие
3. Поискани имена
4. Настройки
5. Групи
6. Гласови маркери



1. Редът и имената на елементите от менюто са различни в зависимост от доставчика на услугата.

- 7. Бързо набиране
- 8. Инфо-номера¹
- 9. Номера услуги²
- 10. Мои номера²
- 11. Изтрий вс. контакти

- **Регистър**

- 1. Неприети повиквания
- 2. Приети повиквания
- 3. Набрани номера
- 4. Изтрий пос-ледни повик.
- 5. Продълж. на разговорите
- 6. Брояч за GPRS данни
- 7. Таймер за GPRS връзка
- 8. Брояч на съобщения
- 9. Локализация



- **Настройки**

- 1. Профили
- 2. Палитри
- 3. Тонове
- 4. Дисплей



-
- 1. Показва се, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.
 - 2. Показва се само ако има номера, записани на вашата СИМ-карта. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

- 5. Час и дата
- 6. Мои команди бърз достъп
- 7. Свързване чрез
- 8. Повикване
- 9. Телефон
- 10. Аксесоари¹
- 11. Конфигура-ция
- 12. Защита
- 13. Възстанови завод. настр.

- **Меню на оператора²**

- **Галерия**

- 1. Карта с памет³
- 2. Изображение
- 3. Видеоклип
- 4. Муз. файлове
- 5. Палитри
- 6. Графики
- 7. Тонове



-
- 1. Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим аксесоар, който се предлага за него.
 - 2. Ако това меню не се показва, следните номера на менюто се променят съответно. Името зависи от мрежовия оператор.
 - 3. Това меню не се показва, ако не е поставена мултимедийна карта. Следните номера на менюто се променят съответно. Името зависи от картата с памет.

8. Записи

- **Медия**

1. Камера
2. Медия плеър
3. Музик. плеър
4. Радио
5. Рекордер
6. Еквалайзер



- **Предаване**

1. Включи ПР /Изключи ПР
2. Кутия обр. повиквания
3. Списък групи
4. Списък контакти
5. Добави група
6. Настройки за Предаване
7. Настройки за конфигурац.
8. Интернет



- **Органайзър**

1. Аларм. часовн.
2. Календар
3. Списък задачи
4. Бележки
5. Портфейл



6. Синхронизац.

- **Приложения**

- 1. Игри

- 2. Колекция

- 3. Екстри



- **Интернет**

- 1. Начална страница

- 2. Маркери

- 3. Линкове за изтегляне

- 4. Последен уеб адрес

- 5. Входящи на мрежата

- 6. Настройки

- 7. Отиди на адрес

- 8. Изчисти кеш памет



- **СИМ услуги¹**



1. Показва се само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието се различават в зависимост от СИМ-картата.

6. Функции на менютата

■ Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни и съобщения по електронната поща. Всички съобщения са подредени в папки.



Забележка: При изпращане на съобщения вашето устройство може да изведе на дисплея думите *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.



Важно: Бъдете внимателни при откриване на съобщенията. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви.

Само устройствата, които имат съвместими функции, могат да получават и показват съобщения. Видът на дадено съобщение може да варира в зависимост от приемащото устройство.

Текстови съобщения (SMS)

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпращате и получавате съставни съобщения, съставени от няколко нормални текстови съобщения (услуга на мрежата), които могат да съдържат картички.

Преди да можете да изпратите текстови, съобщения с картинки или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте "[Настройки за съобщения](#)" на страница [81](#).

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в [Контакти](#), вижте "[Запаметете няколко номера, текстови бележки или изображение](#)" на страница [87](#).

Вашето устройство поддържа изпращането на текстови съобщения над нормалното ограничение от символи за едно съобщение. По-дългите съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Вашият доставчик на услуги може да ви таксувва съответно. Символите, които използват ударения или други обозначения, както и символи от някои възможни езици, например Китайски, заемат повече място, като по този начин ограничават броя символи, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължината на съобщението, който изброява от 160 надолу. Например 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Писане и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS)

1. Изберете [Меню > Съобщения > Създай съобщение > Текст. съобщение](#).
2. Напишете съобщението. Вижте "[Писане на текст](#)" на страница [42](#).

Можете да вмъкнете текстови шаблони или картинки в съобщението.

Вижте "[Шаблони](#)" на страница [58](#). Всяко съобщение с картинка включва няколко текстови съобщения. Изпращането на една картинка или

съставно съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.

3. За да из pratите съобщението, изберете **Прати** или натиснете клавиша за **Повикване**.
4. Въведете телефонния номер на получателя. За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Намери** > търсения контакт > **OK**.

Опции за изпращане

След като сте написали съобщение, изберете **Опции** > *Опции изпращане* и една от следните опции:

- *Из pratи на много* – за да из pratите съобщение до няколко получатели. Съобщението се изпраща отделно до всеки получател, което може да струва повече от изпращането на едно съобщение.
- *Из pratи с ел.поща* – за да из pratите съобщение до електронна поща чрез SMS. Въведете адреса на електронната поща на получателя или го потърсете в **Контакти** и изберете **OK**.
- *Профил за изpr.* – за да из pratите съобщение, използвайки предварително зададен профил за съобщения, както и да изберете профил за съобщения.

За да дефинирате профил на съобщение, вижте **"Настройки за текстови съобщения и SMS електронни съобщения"** на страница 81.

Прочетете и отговорете на SMS съобщение или SMS електронна поща

 - показва се, когато сте получили съобщение или електронна поща, използвайки SMS. Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. За да можете да получите или да изпратите нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката *Входящи*.

1. За да видите ново съобщение, изберете **Покажи**, или за да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. Ако получите повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  - обозначава непрочетено съобщение.
2. Докато четете съобщението, изберете **Опции**. Можете да изберете да изтриете, препратите, редактирате съобщението като текстово съобщение или като SMS електронна поща – преместете го в друга папка или извлечете данните от съобщението. Можете също да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си, като бележка за напомняне. Когато четете съобщение с картинка, можете да запаметите картицата в папката *Шаблони*.
3. За да отговорите на съобщение, изберете **Отгов.** > *Текст. съобщение* или *Мултим. съобщ.*
Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата, след това напишете вашия отговор.
4. За да изпратите съобщението на показания номер, изберете **Прати > OK**.

Шаблони

Вашият телефон ви предлага текстови шаблони и картични шаблони .

1. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню > Съобщения > Запаметени > Текст. съобщения > Шаблони.**
2. За да създадете съобщение, използвайки шаблон на текст () или картичка (, изберете го и след това **Опции > Промени** или **Промени текста**.
3. Завършете съобщението.

За да вмъкнете текстови шаблон в съобщението или SMS електронната поща, които пишете или на които отговаряте, изберете **Опции > Използв. шаблон** и шаблона, който искате.

За да вмъкнете картичка в текстовото съобщение, което пишете или на което отговаряте, изберете **Опции > Вмъкни картичка**, превърнете до картичка и изберете **Покажи > Вмъкни**. Индикаторът в заглавието на съобщението показва, че е прикачена картичка. Броят на знаците, които можете да въведете в съобщение, зависи от размера на картичката.

За да видите едновременно текста и картичката, преди да из pratите съобщението, изберете **Опции > Покажи**.

Мултимедийни съобщения

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Вижте "[Настройки за мултимедийни съобщения](#)" на страница [82](#).

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картичка, календарна бележка, визитка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Мултимедийните съобщения поддържат следните формати:

- Картинка: JPEG, GIF, WBMP, BMP и PNG
- Звук: променливи полифонични MIDI (SP-MIDI), AMR аудио- и монотонове на звънене
- Видеоклипове: Формат 3GP с размер на изображение QCIF и SubQCIF и AMR звук

Телефонът може да не поддържа всички видове формати на файлове.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузоване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Безжичната мрежа може да ограничи размера на мултимедийните съобщения. Ако вмъкнатата картичка надхвърля това ограничение,

устройството може да я намали така, че да може да се изпрати чрез мултимедийно съобщение.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Мултим. съобщ.**
2. Напишете съобщението. Вижте "Писане на текст" на страница 42.

- За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Опции > Вмъкни** и изберете налична опция.

Ако изберете *Изображение*, *Звуков клип* или *Videоклип*, се показва списъкът с налични папки в *Галерия*. Отворете папка, превърнете до желания файл и изберете **Опции > Вмъкни**. Файлът е прикачен, когато името на файла се появява в съобщението.

Ако изберете *Нов звуков клип*, се отваря *Рекордер* и можете да започнете нов запис. Когато прекратите записа, той се добавя към съобщението.

- За да вмъкнете визитка или календарна бележка в съобщението, изберете **Опции > Вмъкни > Визитка** или *Календ. бел.*
- Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка, визитка и един звуков клип. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Опции > Вмъкни > Слайд**.

За да отворите желан слайд, ако съобщението съдържа няколко слайда, изберете **Опции** > *Предишен слайд*, *Следващ слайд* или *Списък слайдове*.

За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** > *Време на слайда*. За да преместите текста към горната или долната част на съобщението, изберете **Опции** > *Текст горе* или *Текст долу*.

3. За да прегледате съобщението, преди да го из pratите, изберете **Опции** > *Покажи*.
4. За да из pratите съобщението, изберете **Прати** или натиснете клавиша за **повикване** и изберете *Телефонен номер*.
За да из pratите съобщението на адрес на електронна поща или на няколко получатели, изберете *Agres ел. поща* или *Много*.
5. Въведете телефонния номер на получателя или електронния му адрес или го потърсете в **Контакти**. Изберете **OK** и съобщението се премества в папката *Изходящи* за из pratане.

Мултимедийното съобщение се из pratва по-бавно от текстовото съобщение. Докато се из pratва мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор и можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се из pratва съобщението, телефонът се опитва да из pratи съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. Можете да опитате да го из pratите по-късно.

Ако е избрано **Запамети из pratени съобщения** > **Да**, из pratеното съобщение се запаметява в папката *Из pratени*. Вижте "Настройки за

мултимедийни съобщения" на страница 82. Когато съобщението се изпрати, това не означава, че е получено от желания получател.

Заштитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни при откриване на съобщенията. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви.

Само устройствата, които имат съвместими функции, могат да получават и показват съобщения. Видът на дадено съобщение може да варира в зависимост от приемащото устройство.

По принцип настройката по подразбиране на услугата за мултимедийни съобщения е "включено".

Когато телефонът получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимираният индикатор . Когато се получи съобщението, се появяват и текстът *Получено е мултимедийно съобщение*.

Мигащото показва, че паметта за мултимедийни съобщения е пълна. Вижте "[Паметта за мултимедийни съобщения е пълна](#)" на страница 63.

1. За да прочетете получено мултимедийно съобщение, изберете **Покажи**; за да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. В списъка със съобщения, обозначава непрочетено

съобщение. Превърнете съобщението, което искате да видите, и го изберете.

2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показания прикачен файл в съобщението.

За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.

В противен случай изберете **Пусни**, за да слушате звуков клип или прегледате видеоклип, прикачен към съобщението. За да увеличите изображение, изберете **Машаб**. За да видите визитка или календарна бележка, или да отворите елемент от палитрата, изберете **Отвори**. За да отворите стрийминг линк, изберете **Качи**.

3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции > Отговор > Текст съобщение** или **Мултим. съобщ.** Напишете отговора на съобщението и изберете **Прати**.
4. Изберете **Опции**, за да отворите и запаметите прикачения файл или да видите неговите детайли, както и да изтриете или препратите съобщението.

Паметта за мултимедийни съобщения е пълна

Когато имате ново мултимедийно съобщение, което чака, а паметта за съобщения е пълна,  мига и се показва **Мултим. памет пълна, виж чакащи съобщен.** За да прегледате чакащото съобщение, изберете **Покажи**. За да запаметите съобщението, изберете **Запам.** и изтрийте старите

съобщения, като първо изберете папката, а след това старото съобщение, което искате да изтриете.

За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**. Ако изберете **Не**, можете да прегледате съобщението.

Папки

- Телефонът запаметява получените текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входящи*.
- Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*.
- Ако сте избрали *Настройки за съобщения* > *Текст. съобщения* > *Запамети изпратени съобщения* > *Да* за текстови съобщения и *Настройки за съобщения* > *Мултим. съобщ.* > *Запамети изпратени съобщения* > *Да* - за мултимедийни съобщения, изпратените съобщения се запаметяват в папката *Изпратени*.
- За да запаметите текстовото съобщение, което пишете и искате да изпратите по-късно в папката *Запаметени*, изберете **Опции** > *Запам. съобщение* > *Запам.текст.съобщ.* За мултимедийни съобщения изберете опцията *Запам. съобщение*. обозначава неизпратени съобщения.
- За да подредите вашите текстови съобщения, можете да преместите някои от тях в *Моя папки* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Изберете *Съобщения* > *Запаметени* > *Текст. съобщения* > *Моя папки*.

За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. Ако не сте запаметили папки, изберете **Добави**.

За да изтриете или преименувате папка, превърнете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

Лафче

"Лафче" (услуга на мрежата) е начин да изпращате кратки, обикновени текстови съобщения до онлайн потребители, доставени чрез протоколи TCP/IP. Вашият списък с контакти ви показва, когато контактите са онлайн и могат да участват в "лафче". След като напишете и изпратите вашето съобщение, то остава показано на дисплея. Съобщението-отговор се появява под вашето оригинално съобщение.

Преди да можете да използвате "лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките.

За да зададете необходимите настройки за услугата за "лафче", вижте "[Настр. за връзка](#)" в "[Осъществете достъп до менюто "лафче"](#)" на страница [67](#). Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

Докато сте свързани с услугата "лафче", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно разговорът в "лафче" остава активен във фонов режим. В зависимост от мрежата активният разговор в

"лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложи да свържете телефона към зарядно устройство.

Основни стъпки за изпращане на съобщения за лафче

- За да осъществите достъп до менюто "лафче" (оффлайн), вижте "[Осъществете достъп до менюто "лафче"](#)" на страница [67](#).
- За да се свържете с услугата "лафче" (онлайн), вижте "[Свържете се и след това преустановете връзката с услугата "лафче"](#)" на страница [68](#).
- За да започнете "лафче" с контакт, вижте "[Контакти Лафче](#)" в "[Започнете разговор "лафче"](#)" на страница [69](#).
За да създадете собствен списък с контакти за лафче, вижте "[Контакти за лафче](#)" на страница [73](#).
- За да се присъедините към обществено "лафче", вижте "[Групи](#)" в "[Започнете разговор "лафче"](#)" на страница [69](#).
За да се присъедините към групово "лафче" чрез приемане на съобщение-покана, вижте "[Приемете или отхвърлете покана за "лафче"](#)" на страница [71](#).
- За да създадете собствени групи за лафче или за да се присъедините или изтриете обществена група, вижте "[Групи](#)" на страница [73](#).
- За да промените своята собствена информация, вижте "[Променете вашето състояние на наличност](#)" на страница [72](#).
- За да търсите потребители и групи, вижте "[Търси](#)" в "[Започнете разговор "лафче"](#)" на страница [69](#).

- За да прочетете съобщение за ново "лафче", вижте "[Прочетете получено съобщение за "лафче"](#)" на страница [71](#).
- За да пишете и изпращате съобщения по-време на активно "лафче", вижте "[Участвайте в разговор "лафче"](#)" на страница [72](#).
- За да прегледате, преименувате или изтриете запаметени разговори, изберете [Запам. разговори](#), когато сте осъществили достъп до менюто [Лафче](#).
- За да блокирате или деблокирате контакти, вижте "[Блокирайте и деблокирайте съобщения](#)" на страница [73](#).
- За да прекъснете връзката с услугата "лафче", вижте "[Свържете се и след това преустановете връзката с услугата "лафче"](#)" на страница [68](#).

Осъществете достъп до менюто "лафче"

За да осъществите достъп до менюто [Лафче](#), докато сте още онлайн, изберете [Меню > Съобщения > Лафче](#). Ако има наличен повече от един набор настройки за връзка "лафче", изберете желания от вас. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

- За да се свържете с услугата "лафче", изберете [Регистриране](#). Можете да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "лафче", когато осъществите достъп до менюто [Лафче](#). Вижте "[Свържете се и след това преустановете връзката с услугата "лафче"](#)" на страница [68](#).
- За да прегледате, изтриете или преименувате разговорите, които сте запаметили по време на "лафче", изберете [Запам. разговори](#).

- За да прегледате настройките необходими за "лафче" и "присъствие", изберете *Настр. за връзка*. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21. За да въведете настройките ръчно, вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115.
За да изберете настройките за конфигурация, които поддържат "лафче", изберете *Конфигурация > Основни, Лична конфигур.* или доставчик на услуги.
За да изберете регистрация (акаунт) за "лафче", предоставена от доставчика на услуги, изберете *Акаунт*.
За да въведете вашата потребителска идентификация, получена от доставчика на услуги, изберете *Потребителска идентификация*.
За да въведете паролата, получена от доставчика на услуги, изберете *Парола*.

Свържете се и след това преустановете връзката с услугата "лафче"

За да се свържете с услугата "лафче", осъществете достъп до менюто *Лафче*, изберете желаната услуга "лафче", ако е необходимо, и изберете *Регистриране*. След като телефонът се е свързал успешно, на дисплея се изписва *Потребител регистриран*.



Съвет: За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "лафче", когато го включите, изберете **Меню > Съобщения > Лафче**, свържете се с услугата "лафче" и изберете **Moi настройки > Автоматично регистриране > При вкл. телефон**.

За да прекъснете връзката с услугата "лафче", изберете **Излизане**.

Започнете разговор "лафче"

Отворете менюто **Лафче** и се свържете с услугата "лафче". Можете да започнете разговор по различни начини:

- Изберете **Разговори**. Показва се списъкът с нови и прочетени съобщения от "лафче" или покани за "лафче" по време на текущото "лафче". Превърнете до съобщение или покана и изберете **Отвори**.
 - обозначава новите, а - прочетените съобщения за "лафче".
 - обозначава новите, а - прочетените групови съобщения.
 - обозначава покани.
- Изберете **Контакти Лафче**. Показват се контактите, които сте добавили към списъка. Превърнете до контакта, с който искате да проведете "лафче", и натиснете **Лафче**, или ако се покаже нов контакт в списъка, изберете **Отвори**.
 - обозначава онлайн контакт, а - оффлайн контакт в паметта за контакти на телефона.

 - обозначава блокиран контакт. Вижте "Блокирайте и деблокирайте съобщения" на страница 73.

 - обозначава, че сте получили ново съобщение от контакт.

Можете да добавяте контакти към списъка. Вижте "Контакти за лафче" на страница 73.

- Изберете *Групи* > *Обществени групи* (те са бледи, ако групите не се поддържат от мрежата). Показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да започнете разговор, превърнете до някоя група и изберете **Влез**. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете и лична група. Вижте "Групи" на страница 73.
- Изберете *Търси* > *Потребители* или *Групи*, за да търсите други потребители на "лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсите групата по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.
За да започнете разговора, след като намерите желаните потребител или група, изберете *Опции* > *Лафче* или *Включв. в група*.
- Започнете разговор от Контакти. Вижте "Преглеждане на поисканите имена" на страница 94.

Приемете или отхвърлете покана за "лафче"

В режим готовност, след като сте свързани с услугата "лафче" и получите нова покана, на дисплея се изписва **Получена е нова покана**. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, превърнете до поканата и изберете **Отвори**.

За да се присъедините към разговора на личната група, изберете **Приеми**. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора.

За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции > Отказ** или **Изтрий**. Можете да напишете обяснение за отказа.

Прочетете получено съобщение за "лафче"

В режим готовност, когато сте свързани към услугата "лафче" и получите ново съобщение за лафче, което не е съобщение към активен разговор, на дисплея се изписва **Ново мигновено съобщение**. За да я прочетете, изберете **Четене**.

Ако е получено повече от едно съобщение, се показва броят на съобщенията, последван от надписа **нови мигновени съобщения**. Изберете **Четене**, превърнете до съобщение и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в **Лафче > Разговори**. Ако получите съобщение от някого, който не е в **Контакти** **Лафче**, се показва идентификацията на изпращача. Ако изпращачът е в паметта на телефона и телефонът го разпознае, името на лицето се изписва. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции > Запам. контакт**.

Участвайте в разговор "лафче"

Присъединете се към или започнете разговор, като натиснете **Пиши** или започнете да пишете.



Съвет: Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, се показва и телефонът издава сигнал.

Напишете вашето съобщение и, за да го изпратите, изберете **Прати**, или натиснете клавиша за **повикване**. Съобщението остава на дисплея и съобщението-отговор се появява под вашето съобщение. Ако изберете **Опции**, са налични някои от следните опции: *Покажи разговор, Запам. контакт, Членове на група, Блокир. контакт, Спри разговор*.

Променете вашето състояние на наличност

1. Отворете менюто **Лафче** и се свържете с услугата "лафче".
2. За да прегледате и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним, изберете **Мои настройки**.
3. За да позволите на останалите потребители на "лафче" да ви видят като онлайн, изберете **Наличност > Наличен за всички**.

За да позволите на контакктите във вашия списък за "лафче" да ви видят като онлайн, изберете **Наличност > Налич.за контакти**.

За да се появявате като офлайн, изберете **Наличност > Невидим**.

Когато сте свързани с услугата "лафче", показва, че сте онлайн, а , че сте невидими за други.

Контакти за лафче

Можете да добавяте контакти към списъка с контакти за "лафче".

1. Свържете се с услугата "лафче" и изберете **Контакти Лафче**.
2. За да добавите контакт към списъка, изберете **Опции > Добави контакт** или, ако нямаете добавени контакти, изберете **Добави**. Изберете **Въведи ИД ръчно**, **Търси от сървър**, **Kopir. от сървър** или **Чрез моб. телефон** Когато контактът е добавен успешно, телефонът го потвърждава.
3. Превърнете до даден контакт и, за да започнете разговор, изберете **Лафче**, или изберете **Опции > Инфо за контакт**, **Блокир. контакт** (или **Деблокирай**), **Добави контакт**, **Изтрий контакт**, **Смени списъка**, **Kopir. в сървър** или **Сигн. наличност**.

Блокирайте и деблокирайте съобщения

За да блокирате съобщения, се свържете с услугата за "лафче" и изберете **Разговори > Контакти Лафче**, или се присъединете или започнете разговор. Превърнете до контакта, от който искате да блокирате входящите съобщения, изберете **Опции > Блокир. контакт > OK**.

За да деблокирате съобщения, се свържете с услугата "лафче" и изберете **Спис. блокирани**. Превърнете до контакта, чиито съобщения искате да деблокирате, и изберете **Деблок..**

Можете също да деблокирате съобщения от списъка с контакти.

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните

групи съществуват само по време на "лафче" и се съхраняват в сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени групи

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи > Обществени групи*. Превърнете до група, с която искате да проведете "лафче", и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, напишете вашето име като псевдоним за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете **Опции > Изтрий група**.

За да търсите група, изберете *Групи > Обществени групи > Търси групи*.

Можете да търсите група по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Създайте лична група

Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи > Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва (E)GPRS (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществявате достъп до акаунта си за електронна поща от вашия телефон, когато не сте в офиса или вкъщи. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. Вижте "[Опции за изпращане](#)" на страница 56. За да използвате функцията за

електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Можете също да запаметявате и изтривате електронна поща на съвместим компютър. Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да сте в състояние да изпращате или изтегляте съобщения по електронна поща, трябва да направите следното:

- Направете нова регистрация (акаунт) за електронна поща или използвайте вашата текуща регистрация. За да проверите наличността на регистрация за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- Проверете вашите настройки за електронна поща с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115.

За да активирате настройките за електронна поща на вашия телефон, изберете **Меню > Съобщения > Настройки за съобщения > Ел. съобщения**. Вижте "[Настройки за електронна поща](#)" на страница 84.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Зашщтена връзка със сървъра

Слойт на защитени гнезда (Secure socket layer [SSL]) подобрява сигурността на връзката с кутията за електронна поща.

За да активирате функцията, изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Опции > Доп. настройки > Защитена (SSL) > вкл.**.

Уверете се, че кутията на електронната ви поща поддържа SSL и че е зададен подходящ порт на сървъра за изпращане и изтегляне на електронна поща.

Пишете и изпращайте електронна поща

Можете да напишете вашето съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща, или първо да се свържете с услугата и след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Нов имейл.**
2. Въведете електронния адрес на получателя и изберете **OK**.

Можете също да изберете **Смени** и да въведете адреса на електронната поща. За да търсите електронния адрес в **Контакти**, изберете **Смени > Опции > Търси**.

3. Напишете тема за електронната поща и изберете **OK**.

Ако изберете **Опции**, можете да избирате редактора за съобщения, да добавяте нов получател, получател на копие, или получател на скрито копие.

За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции > Прикачване** и желания файл от **Галерия**.

4. Напишете електронното съобщение. Вижте "Писане на текст" на страница 42. Броят на символите, които можете да въведете, е показан в горния десен ъгъл на дисплея.
5. За да изпратите електронното съобщение веднага, изберете **Изпращане > Изпращане сега**.

За да запаметите електронната поща в папката *Изходящи* за изпращане на по-късен етап, изберете **Изпращане > Изпращане пост.**

За да промените или продължите да пишете вашата електронна поща по-късно, изберете **Опции > Чернова**. Електронната поща се запаметява в *Други папки > Чернови*.

За да изпратите електронната поща по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Опции > Изпращане сега** или *Извл. и изпращане*.

Изтеглете електронна поща от вашата регистрация (акаунт) за електронна поща

1. За достъп до приложението за електронна поща изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща**.
2. За да изтеглите съобщения от електронната поща, които са запаметени във вашата кутия на електронната поща, изберете *Извличане*.
За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронни съобщения, които са били запаметени в папката *Изходящи*, изберете **Опции > Извл. и изпращане**.

За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашата кутия за електронна поща, изберете **Опции** > **Проверка за нови**. След това, за да изтеглите избрани съобщения от електронната поща, маркирайте желаните съобщения и изберете **Опции** > **Извличане**

3. Изберете новото съобщение в *Входящи*. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.  - обозначава непрочетено съобщение.

Четене и отговаряне на електронна поща



Важно: Съобщения по електронна поща може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никой прикачен файл, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > *Входящи*.
2. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции, например да видите детайли за избраното електронно съобщение или да го маркирате като непрочетено, да го изтриете или препратите, да го преместите в друга папка или да запаметите прикачен файл в папка в *Галерия*.
3. За да отговорите на електронна поща, изберете **Отг.** > *Оригинален текст* или *Празен еcran*. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > *Отговор до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпращане** > *Изпращане сега*.

Папка "Входяща пощенска кутия" и "Други"

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от кутията си за електронна поща в папка *Входящи. Други папки* съдържа следните папки: *Чернови* - за запаметяване на незавършени съобщения от електронната поща, *Архив* - за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща, *Изходящи* за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена и *Изпратени* за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции > Работа с папки**.

Изтрийте съобщения от електронната поща

Изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Опции > Работа с папки** и желаната папка. Маркирайте съобщенията, които искате да изтриете, и за да ги изтриете, изберете **Опции > Изтриване**.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронна поща и от сървъра за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Електронна поща > Опции > Доп. настройки > Копие на сървър > Извр. извлечени**.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация и за номера на вашата гласова пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщения > Прослушване на гласови съобщ.** За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Номер на гласовата поща.**

Ако се поддържа от мрежата, **ОО** обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай.**



Съвет: Натискането и задържането на клавиша **1** набира вашата гласова пощенска кутия, ако номерът е зададен.

Информационни съобщения

С мрежовата услуга **Инфо съобщения** можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Команди за услуги

Изберете **Меню > Съобщения > Команди за услуги.** Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

Изтрийте съобщения

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню > Съобщения > Изтрий съобщения** и папката, от която искате да изтриете

съобщенията. Изберете **Да** и ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях. Изберете отново **Да**.

Настройки за съобщения

Настройки за текстови съобщения и SMS електронни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения. За да промените настройките:

1. Изберете **Меню > Съобщения > Настройки за съобщения > Текст. съобщения.**
2. Изберете **Профил изпращ.** и ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор профили за съобщение, изберете профила, който искате да промените. Изберете от следните настройки:
 - **Номер на центъра за съобщения** – за да съхраните телефонния номер на центъра за съобщения, който се изиска за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.
 - **Съобщенията да се изпращат като** – за да изберете вида на съобщението: **Текст, Електронна поща, Лейджинг** или **Факс**.
 - **Валидност на съобщението** – за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.
 - **Основен номер на получателя** – за да запаметите основния номер за изпращане на съобщения за този профил, ако сте избрали вида съобщения **Текст.** Изберете **Сървър за електронна поща**, за да

запаметите номера на сървъра за електронна поща, ако сте избрали вида съобщения *Електронна поща*.

- *Известия за изпращането* - за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
 - *Използвай GPRS връзка > Да* - за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител. Изберете също *GPRS връзка > Винаги онлайн*. Вижте "*(E)GPRS връзка*" на страница 109.
 - *Отговор чрез същия център* - за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).
 - *Преименувай профил за изпращане* - за да промените името на избрания профил за съобщения. Настройките за профили на съобщения се показват само ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор настройки. Не можете да преименувате основния профил.
3. *Запамети изпратени съобщения > Да* - за да настроите телефона да съхранява изпратените текстови съобщения в папката *Изпратени*.
 4. *Автоматично повторно изпращане > Включи* - за да настроите телефона автоматично да изпраща отново съобщението, ако първоначалният опит е бил неуспешен.

Настройки за мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115.

За да изберете настройките за мултимедийни съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Настройки за съобщения > Мултим. съобщ.** Изберете от следните настройки:

- **Запамети изпратени съобщения** > *Да* – за да настроите телефона да съхранява изпратените мултимедийни съобщения в папката *Изпратени*.
- **Известия за изпращането** – за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Намаляване на изображението** – за да определите размера на изображението, когато вмъкнете изображение в мултимедийно съобщение.
- **Зададено време на слайда** – за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения.
- **Разреш. за получ. на мултимедия**. За да получите или блокирате мултимедийното съобщение, изберете *Да* или *Не*. Ако изберете *В домашна мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.
- **Входящи мултимед. съобщения**. За да позволите приемането на мултимедийни съобщения автоматично, ръчно след подканата или да отхвърлите приемането, изберете *Изтегляне*, *Изтегли ръчно* или *Отказване*.

- **Настройки за конфигурация > Конфигурация.** Показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийните съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигур.*
Изберете *Aкаунт* и изберете акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
- **Разрешен. за получ. на реклами** - за да получите или отхвърлите реклами.
Тази настройката не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Настройки за електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настройки за съобщения > Ел. съобщения**. Изберете от следните опции:

- **Конфигурация.** Изберете набора, който бихте искали да активирате.
- **Акаунт.** Изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.
- **Moето име.** Въведете вашето име или псевдоним.
- **Адрес на електронна поща.** Въведете вашия адрес на електронна поща.

- *Включи подпис.* Можете да определите подпись, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.
- *Адрес за отговор.* Въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.
- *Потребителско име за SMTP.* Въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.
- *Парола за SMTP.* Въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.
- *Показв. прозорец за регистрация.* Изберете *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.
- *Тип входящ сървър.* Изберете *POP3* или *IMAP4* в зависимост от вида на системата за електронна поща, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.
- *Настройки за входяща поща*

Ако сте избрали *POP3* за тип на входящ сървър, се показват следните опции: *Изтегли писма от електронна поща*, *Потребителско име за POP3*, *Парола за POP3* и *Показв. прозорец за регистрация*.

Ако сте избрали *IMAP4* за тип на входящ сървър, се показват следните опции: *Изтегли писма от електронна поща*, *Начин на изтегляне*, *Потребителско име за IMAP4*, *Парола за IMAP4* и *Показв. прозорец за регистрация*.

Други настройки

За да изберете други настройки за съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Настройки за съобщения > Други настройки**. За да смените размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете **Размер на шрифта**. За да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки, изберете **Графични усмивки > Да**.

■ Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.



Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

Търсене на контакт

1. Изберете **Меню > Контакти > Имена**.
2. Превъртете нагоре или надолу по списъка с контакти или въведете първите букви от името, което търсите, в изскачащия прозорец.

Запаметете имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню > Контакти > Имена > Опции > Добави нов контакт**. Въведете името и телефонния номер.

Запаметете няколко номера, текстови бележки или изображение

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първия номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера, например .

Когато изберете име от контакти, например за да проведете разговор, ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е **Телефон** или **Телефон и СИМ**.
2. Превърнете до името, към което искате да добавите нов номер или текстова бележка, изберете **Опции > Детайли контакт > Опции > Добави данни**.
3. За да добавите номер, изберете **Номер** и вид на номера.

За да добавите друг детайл, изберете вид на текста или изображение от **Галерия**.

За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете **Потребител. ИД >**

Търси. Вижте "Мое присъствие" на страница 89. Ако се намери само една идентификация, тя се запаметява автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете **Опции** > **Запамети**. За да въведете идентификацията, изберете **Въведи ИД/Ръчно**. Въведете идентификацията и изберете **OK**.

За да промените вида на номера, превърнете до желания номер и изберете **Опции** > **Смени типа**. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете **Задай основен**.

4. Въведете номера или текстовата бележка и за да я запаметите, изберете **OK**.
5. За да се върнете в режим готовност, изберете **Назад** > **Изход**.

Копиране на контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > **Копирай**. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

Промяна на детайлите на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайл**. и превърнете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.

2. За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображение, изберете **Опции > Промени име, Промени номера, Промени детайл** или **Смени изображ..**

Не можете да промените идентификация, когато е в списъка **Контакти** **Лафче** или **Поискани имена**.

Изтриване на контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню > Контакти > Изтр. вс. контакти > От паметта на тел.** или **От СИМ-картата**. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции > Изтрий контакт**.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайл..**. Превърнете до желания детайл и изберете **Опции > Изтрий > Изтрий номер, Изтрий детайл** или **Изтрий изображ..**. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от **Галерия**.

Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата, например вашето семейство, приятели и колеги. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение

за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115. Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню > Контакти > Мое присъствие**. Изберете от следните опции:

- *Свържи с услуга "Мое присъствие"* или *Прекъсни връзката с услугата*, за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата.
- *Моето текущо присъствие* - за да промените състоянието си на присъствие. Изберете от следните опции:

Преглед текущо присъствие > Прис.подбрани или *Присъств.общи*, за да видите актуалното си лично или обществено състояние.

Моя наличност – за да настроите състоянието си на наличност на **Наличен** (■) или **Зает съм** (□), или **Не е наличен** (■).

Съобщение за мое присъствие и въведете текста, който трябва да се показва на други лица, или изберете **Опции > Предишни съобщ.** и изберете старо съобщение като съобщение за състояние.

Лого за мое присъствие – за да изберете вашето лично лого от папката **Графики в Галерия.** Ако изберете **По подразбиране**, логото не се показва.

Покажи на – за да изберете дали да показвате състоянието си на "присъствие".

Ако изберете **Подбрани и общи**, контактите във вашия личен списък могат да видят цялата ви информация за "присъствие": наличност, съобщение за състояние и лого. Другите контакти могат да видят само вашата наличност.

Ако изберете **Лични наблюдат.**, контактите във вашия личен списък могат да видят цялата ви информация за "присъствие". Другите потребители няма да виждат никаква информация. Ако изберете **Никой**, никой няма да вижда вашата информация за присъствие.

- **Мои наблюдатели.** Изберете от следните опции:

Тек. наблюдат. – за да видите всички лица, които са се абонирали за вашата информация за присъствие

Спис. подбрани е списък на лицата, на които е позволено да виждат цялата ви информация за присъствие, включително наличност, съобщение за състояние и лого. Можете да управлявате вашия собствен

личен списък. Другите лица, които не са в личния списък, могат да видят само вашата наличност.

Блокирани – за да видите всички лица, които сте блокирали да не виждат вашата информация за присъствие.

- **Настройки.** Изберете от следните опции:

Покажи присъствие в готовност – за да се покаже индикаторът за актуално състояние в режим готовност.

Синхронизиране с профили, за да изберете дали искате да актуализирате вашето **Съобщение за мое присъствие** и **Моя наличност** ръчно или автоматично, като ги свържете с активния в момента профил. Вижте също **"Профили"** на страница 101. Не можете да свържете персонализирано лого за състояние с Профил.

Тип връзка – за да изберете дали телефонът да се свързва автоматично с услугата при включване.

Настройки лафче и присъствие и изберете от следните:

- **Конфигурация.** Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за "присъствие". Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** за услуга на "присъствие". Можете да получите настройките за услугата "присъствие" като съобщение за конфигурация. Вижте **"Услуга за получаване на настройките за конфигурация"** на страница 21. Можете да въведете настройките за конфигурация и ръчно. Вижте **"Конфигурация"** на страница 115.

- **Aкаунт** - и изберете акаунт за услугата на "присъствие", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
- **Потребителска идентификация** - за да въведете вашата потребителска идентификация, получена от доставчика на услуги.
- **Парола** - за да въведете паролата, получена от доставчика на услуги.

Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на присъствие искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превърнете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

За да се свържете с услугата "Присъствие", изберете **Меню > Контакти > Мое присъствие > Свържи с услуга "Мое присъствие"**.

Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню > Контакти > Поискани имена**. Ако не сте се свързали с услугата "Присъствие", телефонът ви пита дали не искате да се свържете сега.
2. Ако нямаете контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции > Поискай ново**. Извежда се вашият списък с контакти.
3. Изберете контакт от списъка. Ако контактът има запаметена идентификация, той се добавя към списъка с поискани имена. Ако има

повече от една идентификация, изберете една от тях. След абониране за контакта на дисплея се изписва **Абонамент активиран**.



Съвет: За да се абонирате за контакт от списъка **Контакти**, потърсете контакта, който искате и изберете, **Детайл.** > **Опции** > **Искай присъствие** > **Како абонамент**.

Ако само искате да видите информацията за "присъствие", но не искате да се абонирате за контакт, изберете **Искай присъствие** > **Само веднъж**.

Преглеждане на поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте също и "**Търсене на контакт**" на страница **86**.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Поискани имена**.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да направи налична и за други, може да включва текст и икона.

, или показват, че лицето е налично, невидимо за други или не е налично.

– показва, че информацията за присъствие на лицето не е налична.

2. Изберете **Детайл.**, за да видите детайлите на избрания контакт, или изберете **Опции** и изберете от следните опции:
 - **Поискай ново** – за да добавите нов контакт към списъка с поискани имена.

- *Изпрати съобщ.* – за да изпратите текстово съобщение, мултимедийно съобщение или електронна поща до избрания контакт.
- *Изпрати визитка* – за да изпратите визитка на избрания контакт.
- *Отказ аборнамент* – за да отстраните избрания контакт от списъка с поискани имена.

Отказване на аборнамент за контакт

За да откажете аборнамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и изберете **Детайл.** > **Опции** > *Отказ аборнамент* > **OK**.

За да откажете аборнамент от менюто *Поискани имена*, вижте "Преглеждане на поисканите имена" на страница 94.

Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запам.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайл.** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия*, *Чрез SMS*, *Чрез ИЧ* или *Чрез Bluetooth*.

Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране** и превърнете до желания номер за бързо набиране.

Изберете **Присв.** или, ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции > Промени**. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това номера, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също **Бързо набиране** в "Повикване" на страница 111.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране" на страница 38.

Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всяка дума, например име, може да бъде гласов маркер. Броят на гласови маркери, които можете да създадете, е ограничен.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.

- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне и работа с гласови маркери

Запаметете или копирайте в паметта на телефона контактите, за които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към имената на СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си, трябва първо да изтриете старите гласови маркери преди да добавите нови.

1. Потърсете контакта, към който искате да добавите гласов маркер.
2. Изберете **Детайл.**, превърнете до желания телефонен номер и изберете **Опции > Добави гл. маркер**.
3. Изберете **Старт** и кажете ясно думите, които искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

⌚ – появява се след телефонния номер с гласов маркер в **Контакти**.

За да проверите гласовите маркери, изберете **Меню > Контакти > Гласови маркери**. Превърнете до желания контакт с гласов маркер и изберете опция дали да прослушате, изтриете или промените записания гласов маркер.

Осъществяване на повикване чрез гласов маркер

Ако телефонът има работещо приложение, което изпраща или получава данни, използвайки GPRS връзка, трябва да прекратите приложението преди гласовото набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте клавиша за **намаляване силата на звука**. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда **Говорете сега**.
2. Кажете отчетливо гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда разпознатия гласов маркер и набира номера на гласовия маркер след 1,5 сек.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

Други функции в Контакти

Изберете **Меню > Контакти** и следните функции може да са налични:

- **Настройки > Избор памет** - за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. За да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памети, изберете **Телефон и СИМ**. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

За да изберете как да се показват имената и номерата в **Контакти**, изберете **Показване на Контакти**.

За да видите свободната и изразходваната памет, изберете **Състояние на паметта**.

- **Групи** - за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

- *Инфо-номера* – за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).
- *Номера услуги* – за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата).
- *Мои номера* – за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта. Това се показва само, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта.

■ Регистър

Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, получени и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори.



Телефонът регистрира повиквания само ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

Списък на последните повиквания

Когато изберете **Опции** в менюто *Неприети повиквания*, *Приети повиквания* или *Набрани номера*, можете да видите времето на повикването; да промените, да прегледате или позвъните на регистрирания телефонен номер; да го добавите към паметта; или да го изтриете от списъка. Можете също така да из pratите текстово съобщение. За да изтриете списъка с последни повиквания, изберете *Изтрий пос-ледни повик..*

Броячи и таймери за повиквания, данни и съобщения



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изберете **Меню > Регистър > Продълж. на разговорите, Брояч за GPRS данни, Таймер за GPRS връзка** или **Брояч на съобщения** за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.



Забележка: Някои таймери могат да се анулират по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение **Приеми** или **Откаж.**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля според това, как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва **1 пропуснато запитване за местонахожд..** За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню > Регистър > Локализация > Дневник местонах.** > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

■ Настройки



Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню > Настройки > Профили.** Превърнете до профил и го изберете. Изберете от следните опции:

- *Активирай* – за да активирате избрания профил.
- *Въведи време* – за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.
- *Промени* – за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

За да промените информацията си за състояние на присъствие, изберете **Мое присъствие > Моя наличност** или **Съобщение за мое присъствие.**

Менюто **Мое присъствие** е налично, ако настроите **Синхронизиране с профили** на **Включено**. Вижте "Мое присъствие" на страница 89.

Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню > Настройки > Палитри**. Изберете от следните опции:

- *Избери палитра* – за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.
- *Изтегли палитри* – за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте "Изтегляне на файлове" на страница 167.

Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Изберете и променете *Предупрежд. за входящо повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупреждение чрез вибрация*, *Тон на предупр. за съобщение*, *Тон за лафче*, *Тонове на клавишите*, *Тонове за предупреждение* и *Настройки на "Прегаване"*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*; вижте "Профили" на страница 101.

За да се настрои телефонът да звънни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превърнете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете *Марк..*

Дисплей

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей**. Изберете от следните опции:

- *Тапет > Избери тапет или Избор гр.слайдове*, и изображение или слайд от *Галерия*, за да настроите телефона да го показва на дисплея, когато е в режим готовност. За да активирате тапет, изберете *Включи*. За да изтеглите повече графики, изберете *Изтегл. графики*.
- *Екранна защита > Избери екр.защита > Изображение, Набор слайдове* или *Видеоклип* – за да изберете екранна защита от *Галерия*. В *Пауза* изберете времето, след което ще се активира екранната защита. За да активирате екранната защита, изберете *Включено*.
- *Спестяване на енергия > Включено* – за да спестите малко енергия на батерията. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник.
- *Цветни схеми* – за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например индикаторите и стълбчетата за сигнала и батерията.
- *Цвят на шрифта в режим готовност* – за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.
- *Лого на оператора* – за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора.

Час и дата

Изберете **Меню > Настройки > Час и дата**. Изберете от следните опции:

- **Часовник** - за да настроите телефона да показва часовника в режим готовност, задайте часа и изберете часовия пояс и часовия формат.
- **Дата** - за да настроите телефона да показва датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ.
- **Автом. актуализиране на дата и час** (услуга на мрежата) - за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с настоящия часови пояс.

Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона. За да управлявате командите за бърз достъп, изберете **Меню > Настройки > Мои команди бърз достъп** и изберете от следните опции:

- **Десен клавиши за избор** - за да изберете функция от списъка за десния клавиши за избор. Вижте също "Режим готовност" на страница 32. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.
- **Навигатор** - за да изберете команди за бърз достъп на клавиша за навигация. Превърнете до желания клавиши за навигация, изберете **Смени** и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете **(празно)**. За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присв..**

Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

- **Гласови команди** – за да активирате функциите на телефона чрез изричане на гласов маркер. Изберете папка, превърнете до функция, към която искате да добавите гласов маркер, и изберете **Добави**.  – обозначава гласов маркер.

За да добавите гласова команда, вижте "[Добавяне и работа с гласови маркери](#)" на страница [97](#). За да активирате гласова команда, вижте "[Осъществяване на повикване чрез гласов маркер](#)" на страница [97](#).

Свързване със съвместими устройства

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки инфрачервена връзка, връзка чрез безжична технология Bluetooth или връзка чрез кабел за данни (DKU-2). Можете също така да определите настройките за (E)GPRS връзка.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 1.1, която поддържа следните профили: Hands-free (Свободни ръце), headset (слушалки), object push profile (профил за прехвърляне на обекти), file transfer profile (профил за прехвърляне на файлове), dial-up networking profile (профил за свързване с мрежата чрез комутируема връзка), SIM access profile (профил за достъп до СИМ), serial port profile (профил за сериен порт). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрени от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра. Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установете връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth**. Изберете от следните опции:

Bluetooth > Включено или **Изключено**, за да активирате или деактивирате функцията.  - обозначава активна връзка Bluetooth.

Търсене на аудио аксесоари - за да търсите съвместими Bluetooth аудиоустройства. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Своени устройства - за да търсите устройство Bluetooth в обсег. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсег. Превърнете до дадено устройство и изберете **Сдвои**. Въведете Bluetooth кода на устройството, за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Този код се въвежда само

когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth**. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете **Активно устройство**. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете **Своещи устройства**.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до някои от следните функции в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth. Изберете **Свържи > Присвояване на псевдоним** или **Авт. връзка без потвърждение**.

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth > Настройки за Bluetooth > Видимост на моя телефон** или **Име на моя телефон**.

Ние препоръчваме да използвате настройката **Скрит** във **Видимост на моя телефон**. Винаги приемайте Bluetooth връзки само от устройства, с които сте съгласни.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. През ИЧ порта на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачеврения лъч в очи и не допускайте той да смущава други инфрачеврени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон да приема данни чрез ИЧ връзка, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > ИЧ порт**.

За да деактивирате ИЧ връзка, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > ИЧ порт**. Изберете **Да**, когато телефонът изписва текста **Да деактивирам ли ИЧ?**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

- Когато **Р...** се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.
- Когато **Р...** мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

(E)GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP).

GPRS е носител на данни, който позволява безжичен достъп до мрежи от данни като Интернет.

Enhanced GPRS (EGPRS) (Усъвършенствана технология GPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бързи връзки. За повече информация относно наличността на (E)GPRS и скоростта за трансфер на данни се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Приложенията, които могат да използват (E)GPRS, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, отдалечно синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия – dial-up.

Когато сте избрали GPRS като носител на данни, телефонът използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате между EGPRS и GPRS, но за някои приложения може да сте в състояние да избирате GPRS или *GSM данни* (верижно предаване на данни, CSD).

(E)GPRS връзка

Изберете *Меню > Настройки > Свързване чрез > GPRS > GPRS връзка*.

Изберете от следните опции:

- *Винаги онлайн* – за да настроите телефона да се регистрира автоматично в дадена (E)GPRS мрежа, след като го включите. – обозначава, че услугата (E)GPRS е налична.

Ако получите повикване или текстово съобщение, или направите повикване по време на връзка (E)GPRS,  обозначава, че връзката (E)GPRS е отложена (задържана).

- *При нужда* – за да настроите (E)GPRS регистрацията и връзката да се установяват, когато приложение, използващо (E)GPRS, се нуждае от нея, а да се прекъсва при затваряне на приложението.

(E)GPRS модемни настройки

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth, ИЧ или кабелна връзка (DKU-2), със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите (E)GPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки (E)GPRS от вашия компютър, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > GPRS > GPRS modemни настройки > Активна точка на гостъп**, активирайте точката за достъп, която искате да използвате, и изберете **Промени активни точки на гостъп**. Изберете **Псевдоним на точката за гостъп** и въведете име, за да промените настройките на точката за достъп, след това изберете **OK**. Изберете **Точки на GPRS гостъп**, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с (E)GPRS мрежа, след това изберете **OK**.

Можете също да зададете настройките за (E)GPRS набиране чрез телефонна линия (access point name – име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia).

Вижте "PC Suite" на страница 174. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

USB кабел за данни

USB кабелът за данни може да се използва за прехвърляне на данни между мултимедийната карта, поставена в телефона, и съвместим компютър, както и за PC Suite.

За да активирате мултимедийната карта за прехвърляне на данни, свържете кабела за данни и когато телефонът изпише текста *Да включва USB трансф. на данни?*, изберете **Приеми**. За да използвате кабела за PC Suite, изберете **Откаж.**

За да активирате мултимедийната карта, когато телефонът се използва за PC Suite, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел данни**. Когато телефонът изпише текста *Да включали USB трансфер на данни?*, изберете **Приеми**.

За да деактивирате функцията на мултимедийната карта за трансфер, изберете **Отказ** и можете да използвате PC Suite.

Повикване

Изберете **Меню > Настройки > Повикване**. Изберете от следните опции:

- *Прехвърляне на повикване* (услуга на мрежата) – за да прехвърлите входящите си повиквания. Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "Защита" на страница 116.
- *Отговор чрез всеки клавиши > Включено* – можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиши с

изключение на клавиша за захранване, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.

- *Автоматично пренабиране > Включено* – за да направите максимум десет опита за свързване след неуспешен опит.
- *Бързо набиране > Включено* – за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране **2** до **9**, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш.
- *Услуга изчакване на повикване > Активирай* – за да ви известява мрежата за ново входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване" на страница 39.
- *Резюме след повикване > Включено* – за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата), след всяко повикване.
- *Изпрати моя номер* (услуга на мрежата) > *Да* или *Задаг. от мрежа*.
- *Линия за изходящи повиквания* (услуга на мрежата) – за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

Телефон

Изберете **Меню > Настройки > Телефон**. Изберете от следните опции:

- *Език на телефона* – за да зададете езика за дисплея на телефона. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията от СИМ-картата.

- **Състояние на паметта** – за да видите количеството свободна и използвана памет за всяка функция в списъка.
- **Автом. защита на клавиатурата** – за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете **Включено** и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.
- **Зашита на клавиатурата с код** – за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете **Включено**.



Забележка: Когато е включена защитата на клавиатурата, е вероятно все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

- **Показване на информ. за клетки > Включено** – за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата).
- **Поздрав** – за да въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включването на телефона.
- **Избор на оператор > Автоматично** – за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. Ако изберете **Ръчен режим**, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да проверите дали мрежата има договор за роуминг с вашия местен мрежов оператор.
- **Потвържд. действ. на СИМ услуги.** Вижте "СИМ услуги" на страница 173.

- **Активиране на текст за помощ** – за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.
- **Начална мелодия** – за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва.

Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню > Настройки > Аксесоари**. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара можете да изберете някои от следните опции:

- **Основен профил** – за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар.
- **Автоматичен отговор** – за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Предупрежд. за входящо повикв.* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.
- **Осветление** – за да настроите осветлението да е постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да настроите осветлението да се включва за 15 секунди след натискането на клавиш.
- **Детектор за запалването > Включено** – за да се изключи телефонът автоматично около 20 секунди, след като сте изключили двигателя на колата, когато телефонът е свързан с пълния комплект за кола.

- **Текстофон > Използване на текстофон > Да** – за да използвате настройките за текстофон вместо настройките за слушалки или слухов апарат.

Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са мултимедийни съобщения, "лафче", синхронизация, приложение за електронна поща, стрийминг, "предаване" (push to talk) и браузър. Вашият доставчик на услуги може и да ви изпрати тези настройки. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21.

За повече информация относно наличността и подходящите настройки за конфигурация, се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация**. Изберете от следните опции:

- **Настройки по подразб. за конфигур.** – за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превърнете до доставчик на услуги и изберете **Детайл..**, за видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги.

За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции > По подразбиране**. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете **Изтрий**.

- **Актив. по подраз. във вс. прилож.** – за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения.

- *Предпочитана точка за достъп* – за да видите запаметените точки за достъп. Превърнете до точка на достъп и изберете **Опции > Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и GPRS точката за достъп или номера за набиране по GSM (dial-up).
- *Лични настройки за конфигурация* – за да добавите нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете.

За да добавите нови лични регистрации (акаунти), ако не сте добавили такива, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции > Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга.

За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превърнете до нея и изберете **Опции > Изтрий** или **Активирай**.

Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки > Защита**. Изберете от следните опции:

- *Искане на ПИН-код* – за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.

- *Блокиране на разговори* (услуга на мрежата) – за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.
- *Фиксирано набиране* – за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта.
- *Затворена група контакти* (услуга на мрежата) – за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат.
- *Ниво на защита > Телефон* – за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона.
Ако изберете *Памет*, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.
- *Кодове за достъп* – за промяна на защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.

Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете *Меню > Настройки > Възстанови завод. настр..*

Въведете кода за защита. Данните, които сте въвели или изтеглили, например имена и телефонни номера, запаметени в *Контакти*, не се изтриват.

■ Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, другите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте "[Входяща пощенска кутия на мрежата](#)" на страница [167](#).

■ Галерия

В това меню можете да управлявате графики, изображения, записи и тонове. Тези файлове са подредени в папки.



Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Файловете, запаметени в [Галерия](#), използват памет в телефона, която може да има капацитет от около 24 MB. За разширяване на паметта за съхранение на изображения, тонове на звънене, видеоклипове и звукови клипове в [Галерия](#) може да се използва съвместима мултимедийна карта. Java игри и приложения не е могат да се съхраняват в мултимедийната карта.

Управляване на файлове и папки:

1. Изберете **Меню > Галерия**. Извежда се списък с папки. *Изображение, Videоклип, Муз. файлове, Палитри, Графики, Тонове и Записи* са оригиналните папки на телефона. Ако в телефона се постави мултимедийна карта, се появява икона за мултимедийна карта.
2. Превърнете до желаната папка. За да видите списък от файлове в папката, изберете **Отвори**. Изберете **Опции** и може да се появи една от следните опции:
Изтегляне, Изтрий папката, Премести, Преимен. папка, Детайли, Тип на показване, Сортиране, Добави папка, Състояние памет и Ключове активир..
С мултимедийна карта може да са налични допълнителни опции: *Задай парола* (за защита на мултимедийната карта от неоторизирано използване с други устройства), *Промени парола, Изтрий парола, Ново име карта* и *Форматир. карта*.
3. Превърнете до файла, който искате да видите, и изберете **Отвори**. Изберете **Опции** и една от следните функции, които може да са налични за избрания файл:
 - *Изтегляне, Изтрий, Премести, Преименувай, Включи палитра, Задай като тапет, Като тон зъвънене, Детайли, Тип на показване, Сортиране, Добави папка, Състояние памет.*

- *Изпрати* - за да изпратите избрания файл, използвайки мултимедийни съобщения, безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка.
- *Изтрий всичко* - за да изтриете всички файлове и папки в избраната папка.
- *Промени изображ.* - за добавяне на текст, рамка или клипарт в избраната картичка или за очертаване на границите на изображението.
- *Отвори по reg* - за да видите файловете в папката един по един.
- *Мащаб* - за да увеличите размера на изображението.
- *Спри звука* или *Включи звука* - за да спрете или включите звуковия файл.
- *Настр. контраста* - за да настроите контраста на изображението.
- *Актив.съдържание* - за да актуализирате ключа за активиране на избрания файл. Тази опция се показва само ако актуализирането на ключа за активиране се поддържа от файла.
- *Ключове активир.* - за да видите списъка на всички налични ключове за активиране. Можете да изтриете ключовете за активиране, например изтрийте ключовете с изтекъл срок на валидност.

Заштитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Медия



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Камера

С вградената камера на телефона можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GP.

Правене на снимка

1. За да отворите визьора на камерата, изберете **Меню > Медия > Камера**.
 2. За да изберете режима на камерата, превърнете надясно или наляво, или изберете **Опции > Смяна на режима > Стандарт. снимка, Снимка-портрет** или **Нощен режим**, ако осветлението е слабо. За да увеличите или намалите, превърнете нагоре или надолу.
 3. За да направите снимка, изберете **Снимай**. Телефонът запаметява снимката в **Галерия > Изображение**.
 4. За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да из pratите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Прати**.
- Изберете **Опции** и направете своя избор от списъка с опции. Изберете **Машабиране** и за да увеличите или намалите, превърнете съответно надясно или наляво.

Устройството Nokia 6230i поддържа резолюция на заснетото изображение от 1280x1024 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню > Медия > Камера > Опции > Смяна на режима > Videο > Запис**. За да спрете за малко записа, изберете **Пауза**; а за да възстановите записването, изберете **Актив..**. За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записи в **Галерия > Videοклип**. За да смените папката за запаметяване на записи, вижте **"Настройки на камерата"** на страница 122.

Настройки на камерата

Изберете **Меню > Медия > Фотоапарат > Опции > Настройки**. Можете да зададете **Основен режим, Качество на изображението, Размер на изображение, Дължина на видеоклипа, Качество видеоклип, Звуци на фотоапарат, Стандартно име и Съхраняване на изображения**. В **Съхраняване на изображения** можете да зададете къде телефонът да запаметява вашите снимки и видеоклипове.

Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню > Медия > Медия плеър > Отвори Галерия, Маркери, Отиди на адрес или Изтегляне медия.**

По време на стрийминг на аудио- или видеофайл, можете да превърнете назад (Rew) или напред (FF), като превърните наляво или надясно. За да настроите дължината на интервала при превъртане, изберете *Интервал FF/Rew*.

Настройте телефона за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21. Можете да въведете настройките и ръчно.

Вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115.

За да активирате настройките:

1. Изберете **Меню > Медия > Медия плеър > Настр. стрийминг.**
2. Изберете [Конфигурация](#). Показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг. Изберете доставчик на услуги, [Основни](#) или [Лична конфигур.](#) за стрийминг.
3. Изберете [Акаунт](#) и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други звукови файлове формат MP3, MP4 или AAC, които сте прехвърлили в

телефона с приложението Nokia Audio Manager. Файловете MP3 и AAC са запаметени в мултимедийната карта или в папките на *Галерия*. Музикалните файлове, които са запаметени в папката *Музик. плеър* и на други места, например папка на мултимедийната карта, автоматично се разпознават и добавят към основния списък с песни.

Прослушайте песните, прехвърлени в телефона

1. Изберете *Меню > Медия > Музик. плеър*. Показват се детайлите на първата песен в основния списък с песни.

За да използвате графичните клавиши ►, ◀◀, ▶▶ или ■ на дисплея, превърнете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. За да пуснете песен, превърнете до желаната песен и изберете ► .

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона.

За да прескочите до началото на следващата песен, изберете ►|. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете два пъти ◀◀|.

За да превърнете назад текущата песен, изберете и задръжте ◀◀ . За да превърнете текущата песен напред, изберете и задръжте ►|. Освободете клавиша на мястото, което искате.

3. За да спрете възпроизвеждането, изберете ■ .



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Настройки на музикален плеър

В менюто **Музик. плеър** може да са налични следните опции:

- **Пусни с Bluetooth** – за да направите връзка към аудиоаксесоар, използвайки връзка Bluetooth.
 - **Списък с песни** – за да видите всички налични песни от списъка с песни. За да прослушате песен, превърнете до желаната песен и изберете **Пусни**. Изберете **Опции > Акутал. вс. песни** или **Промени сп. песни**, за да актуализирате списъка с песни (например след като добавите нови песни към списъка) или да промените списъка с песни, който се показва, когато отворите менюто **Музик. плеър**, ако има няколко налични песни в телефона.
 - **Опции за свирене > Произволен > Включено** – за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете **Повтаряне > Настояща песен** или **Всички песни**, за да пуснете повторно текущата песен или целия списък с песни.
 - **Медиен еквалайз.** – за да отворите списъка с набори на медийния еквалайзер. Вижте "Еквалайзер" на страница 130.
 - **Високоговорител** или **Слушалки** – за да слушате музикалния плеър през високоговорителя или съвместими слушалки, свързани с телефона.
-  **Съвет:** Когато използвате слушалки, можете да прескачете до следващата песен чрез бързо натискане на бутона на слушалките.
- **Изпрати** – за да изпратите избрания файл използвайки MMS, безжична технология Bluetooth или инфрачервена връзка.

- **Изтегляне музика** – за да се свържете с услуга на браузъра, отнасяща се до актуалната песен. Тази функция е налична само ако адресът на услугата е включен в песента.
- **Състояние памет** – за да видите свободната и изразходваната памет.

Радио

ФМ радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно ФМ радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Слушане на радио

1. Изберете **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Номерът, името (ако сте го запаметили) и честотата на радиоканала се показват на дисплея.

За да използвате графичните клавиши ▲ , ▼ , ◀ или ► на дисплея, превърнете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. Ако вече сте запаметили радиоканали, изберете ▲ или ▼ , за да превърнете до канала, който искате да слушате.

Можете да изберете радиоканал, като натиснете кратко съответния цифров клавиш.

Настройте радиоканал

- Когато радиото е включено, изберете или , за да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, или изберете и задръжте или , за да започнете търсенето на канали. Търсенето се преустановява при намирането на канал.
 - За да запаметите канала на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.
- За да запаметите канала на позиция от 10 до 20, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от **0** до **9**.
- Въведете името на канала и изберете **OK**.

Основни функции на радиото

Когато радиото е включено:

- За да изключите радиото, изберете **Опции > Изключване**.
- За да запаметите радиоканала, който сте намерили, изберете **Опции > Запамети канала**. Вижте "[Настройте радиоканал](#)" на страница 127. Можете да запаметите до 20 радиоканала.
- За да зададете дали приложението за визуално радио се използва, изберете **Опции > Visual radio**. Някои радиоканали могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението за визуално радио.
- За да изберете опциите за визуално радио, изберете **Опции > Настр. Visual Radio**. За да зададете дали приложението за визуално радио да започва

автоматично, когато включите радиото, изберете *Включи визуална услуга > Автоматично*.

- За да изберете списъка от запаметени радиоканали, изберете **Опции > Канали**. За да изтриете или преименувате канал, или да въведете идентификацията за визуален радиоканал, превърнете до желания канал и изберете **Опции > Изтрий канала, Преименувај** или **ИД визул. услуга**.
- За да слушате радиото моно или стерео, изберете **Опции > Моно звук** или **Стерео звук**.
- За да въведете честотата на желания радиоканал, изберете **Опции > Въведи честота**.
- За да слушате радиото, използвайки високоговорителя или слушалките, изберете **Опции > Високоговорител** или **Слушалки**. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо (E)GPRS или HSCSD връзка, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

Гласов рекордер

Можете да записвате реч, звук или активно повикване в продължение на около 60 минути, ако има достатъчно налична памет. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги добавите по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Запишете звук

- Изберете **Меню > Медия > Рекордер**.

За да използвате графичните клавиши ●, ▶ или ■ на дисплея, превърнете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

- За да започнете записа, изберете ●. За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции > Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки пет секунди. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.
- За да прекратите записа, изберете ■. Записът се съхранява в **Галерия > Записи**.
- За да чуете последния запис, изберете **Опции > Пусни посл. запис**.
- За да изпратите последния запис, използвайки инфрачервена връзка, Bluetooth или мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Прати посл. запис**.

Списък на записи

Изберете **Меню > Медия > Рекордер > Опции > Списък записи**. Показан е списъкът с папки в **Галерия**. Отворете **Записи**, за да видите списъка със записите. Изберете **Опции**, за да изберете опции за файлове в **Галерия**. Вижте "Галерия" на страница 118.

Определете папка за съхранение

За да използвате друга папка, а не папката *Записи*, като основна папка в *Галерия*, изберете **Меню > Медия > Рекордер > Опции > Избери памет**. Превърнете до дадена папка и изберете **Задай**.

Еквалайзер

Можете да контролирате качеството на звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню > Медия > Еквалайзер**.

За да активирате набор, превърнете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Актив**.

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции > Покажи, Промяна** или **Преименува**. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Предаване



Предаване през клетъчна мрежа (ПР) е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GSM/GPRS (услуга на мрежата).

Предаването предоставя директна гласова комуникация чрез натискане на клавиша за **увеличаване на звука**.

Можете да използвате "предаване", за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, човекът или групата на която звъните, не трябва да отговарят.

Когато е възможно, участниците трябва да потвърдят приемането на комуникация, тъй като няма друго потвърждение за това дали са чули повикването.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата "предаване", трябва да зададете нужните настройки за услугата "предаване". Вижте "[Настройки за "предаване"](#)" на страница [139](#).

Докато сте свързани с услугата "предаване", можете да използвате другите функции на телефона. Услугата "предаване" през клетъчната мрежа не е свързана с традиционната гласова комуникация и за това много от услугите, които са налични за традиционните гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за "предаване" чрез клетъчна комуникация.

Меню "Предаване"

Изберете **Меню > Прегаване**.

- За да се свържете или да прекратите услугата "предаване", изберете **Включи PR** или **Изключи PR**.
- За да видите получените заявки за обратно повикване, изберете **Кутия обр. повиквания**.
- За да видите списъка с групи за "предаване", изберете **Списък групи**.

- За да видите списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "предаване", получен от доставчика на услуги, изберете *Списък контакти*.
- За да добавите нова група за "предаване" в телефона, изберете *Добави група*.
- За да зададете настройките за "предаване" за използване, изберете *Настойки за Предаване*.
- За да зададете нужните настройки за връзката "предаване", изберете *Настойки за конфигурац.*
- За да отворите браузъра и да се свържете към мрежовия портал за "предаване", предоставен от доставчика на услуги, изберете *Интернет*.

Свържете се и след това прекъснете връзката с услугата "предаване"

За да се свържете с услугата "предаване", изберете *Меню > Предаване > Включи PR*.  – обозначава връзката за "предаване".  – обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се свърже с услугата, докато прекъснете връзката с услугата "предаване". Ако сте добавили групи към телефона, вие автоматично се свързвате към активните групи (*Основна* или *Слушана*) и името на основната група се показва на дисплея в режим готовност.

За да прекъснете връзката с услугата "предаване", изберете *Изключи PR*.

Осъществете и приемете повикване за "предаване"

Настройте телефона да използва високоговорителя или вградената слушалка за комуникация тип "предаване". Когато изберете вградената слушалка, можете да използвате телефона нормално, като го държите до ухото си.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато сте свързани с услугата "предаване", можете да осъществите и приемете групови или повиквания "един към един". Повикванията "един към един" се правят само към един човек.

Осъществяване на групово повикване

За да осъществите повикване към основна група, натиснете клавиша за **увеличаване силата на звука**. Издава се тон, който уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на групата.

За да осъществите повикване до група, която не е основна, изберете **Списък групи** в менюто "предаване", превърнете до желаната група и натиснете клавиша за **увеличаване на звука**.

Натиснете и задръжте клавиша за **увеличаване на звука** през цялото време, докато говорите, и дръжте телефона пред вас, така че да виждате дисплея. След като приключите, освободете клавиша за **увеличаване на звука**. Говори този, който е взел ред пръв. Когато някой спре да говори, първият човек, който натисне клавиша за **увеличаване на звука** може на свой ред да говори.

Осъществете повикване "един-към-един"

- За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "предаване", изберете *Списък контакти*. Превърнете до даден контакт и натиснете клавиша за **увеличаване на звука**.
Също така можете да изберете контакта от *Контакти*.
- За да започнете повикване "един към един" от списъка с групи за "предаване", изберете *Списък групи* и превърнете до желаната група. Изберете *Опции > Активни членове*, превърнете до желания контакт и натиснете клавиша за **увеличаване на звука**.
- За да започнете повикване "един към един" от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превърнете до желания псевдоним и натиснете клавиша за **увеличаване на звука**.

Приемете групово или повикване "един към един"

Кратък тон ви известява за входящо групово повикване или повикване "един към един". Когато получите групово повикване, се показват груповото име и псевдонимът на участника. Когато получите повикване "един към един" от лице, чиято информация сте запаметили в *Контакти*, запаметеното име се показва на дисплея, ако се разпознае; в противен случай, се показва само псевдонимът на лицето.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Ако натиснете клавиша за **увеличаване на звука**, за да се опитате да отговорите на група, докато говори друг член, ще чуете тон за изчакване и на дисплея ще се изпише ***На опашката***, докато натискате клавиша за **увеличаване на звука**. Натиснете и задръжте клавиша за **увеличаване на звука** и изчакайте другото лице да приключи, след това можете да говорите.

Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повиквания "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на дисплея се изписва ***Получена заявка за обратно повикване*** в режим готовност. Когато получите заявка за обратно повикване от някого, който не е в списъка с контакти, можете да запаметите името във вашите контакти.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто ***Предаване***, изберете ***Списък контакти***. Превърнете до даден контакт и изберете ***Опции > Изпрати обр. пов.***.
- За да изпратите заявка за обратно повикване от ***Контакти***, потърсете желания контакт, изберете ***Опции > Детайли контакт***, превърнете до адреса за "предаване" и изберете ***Опции > Изпрати обр. пов..***.
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с групи в менюто ***Предаване***, изберете ***Списък групи*** и превърнете до желаната група.

Изберете **Опции** > *Активни членове*, превърнете до желания контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов.*

- За да изплатите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превърнете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

Отговор на заявка за обратно повикване

- За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изплатили заявка за обратно повикване.
- За да осъществите повикване "един към един", натиснете клавиша за **увеличаване силата на звука**.
- За да изплатите заявка за повикване обратно до изпраща, изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

Запаметяване на изпраща на заявка за обратно повикване

- За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изплатили заявка за обратно повикване.
- За да видите адреса за "предаване" на изпраща, изберете **Опции** > *Виж адрес на PR*.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за "предаване" към контакт, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

Добавяне на контакт за разговор "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следния начин:

- За да добавите адрес за "предаване" към име в **Контакти**, потърсете желания контакт и изберете **Опции** > **Добави данни** > **Адрес за PR**.
- За да добавите контакт към списъка с контакти за "предаване", изберете **Меню** > **Предаване** > **Списък контакти** > **Опции** > **Добави контакт**.
- За да добавите контакт от списъка с групи, се свържете с услугата "предаване", изберете **Списък групи** и превърнете до желаната група. Изберете **Опции** > **Активни членове**. Превърнете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете **Запамети като**. За да добавите адрес за "предаване" към име в **Контакти**, изберете **Добави в контакт**.

Създаване и настройване на групи

Когато позвъните на група, всички членове, присъединени към групата, чuvат повикването едновременно.

Всеки член в групата се идентифицира по псевдоним, който се показва като идентификация на този, който звъни. Членовете на групата могат да избират псевдоним за себе си във всяка група.

Групите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL адреса на групата в мрежата, като се присъедини към групата за първи път.

Има три вида групи за "предаване":

- Запазени групи са затворени групи, които позволяват само на избрани участници, на които е разрешено от доставчика на услуги да се присъединяват.
- "Ad hoc" групи са групи, които потребителите могат да създадат. Можете да създадете вашата собствена група и да поканите членове в групата.
- Групи "Ad hoc pro" са групите, които можете да създавате от членове в запазена група. Например една фирма може да има затворена група и отделни групи, създадени за различни функции във фирмата.

Добавете група

1. Изберете **Меню > Предаване > Добави група > С помош**.
2. За да зададете нивото на защита за групата, изберете **Обществена група** или **Лична група**.

Ако изберете **Лична група**, телефонът автоматично създава кодирана част към адреса на групата, която членовете не могат да видят, когато получат покана към групата. Само лицето, което създава личната група, може да кани още членове в групата.

3. Въведете името за групата и изберете **OK**.
4. Изберете състоянието за групата: **Основна**, **Слушана** или **Неактивна**. Телефонът показва, че групата е запаметена и нейното състояние. **Основна** и **Слушана** са активни групи. Когато натиснете клавиша за **увеличаване на звука**, за да направите групово повикване, набирате основната група, освен ако не сте превъртели до друга група или контакт.

5. За да изпратите покана към групата, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата, използвайки текстово съобщение или инфрачервена връзка.

Членовете, които каните в обществените групи, могат също да канят още членове в групата.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за група, на дисплея се изписва **Получена покана за група:**
2. За да видите псевдонима на лицето, което ви изпраща поканата и адреса на групата, ако групата не е лична, изберете **Покажи**.
3. За да добавите групата към вашия телефон, изберете **Запам..**. За да зададете състоянието за групата, изберете **Основна**, **Слушана** или **Неактивна**.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход > Да**, или изберете **Покажи > Отхвър.** > **Да**.

Настройки за "предаване"

Има два вида настройки за "предаване": настройки за връзка с услугата и настройки за използване.

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница 21. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на страница 115.

За да изберете настройките за връзка с услугата, изберете **Меню > Предаване > Настройки за конфигурац.**. Изберете от следните опции:

- **Конфигурация** - за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигур.* - за услуги "предаване". Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за "предаване".
- **Акаунт** - за да изберете акаунт за услугата "предаване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
- Можете да изберете и от следните опции: *Потребителско име за PR*, *Основен псевдоним*, *Парола за PR*, *Домейн* и *Адрес на сървъра*.

За да промените настройките за използване на "предаване", изберете **Меню > Предаване > Настройки за Предаване**.

- За да изберете телефонът да позволява приемането на входящи повиквания "един към един", изберете *Повиквания 1 към 1 > Включено*. За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете *Уведоми*.
- За да активирате слушаните групи, изберете *Слушани групи > Включено*.
- За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "предаване", когато го включите, изберете *Статус на PR при включване > Да*.
- За да скриете вашия адрес за "предаване" от групови и повиквания и повиквания "един към един", изберете *Изпрати моя адрес за PR > Не*.

■ Органайзър



Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню > Органайзър > Аларм. часовник.**

За да настроите алармата, изберете **Час за аларма**, въведете часа за алармата и изберете **OK**. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете **Включен**.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете **Повтори аларма**.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиоканала като тон за аларма, изберете **Тон за аларма**. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последния слушан радиоканал като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервала за повторение, изберете **Интервал на повторението** и времето.

Когато настъпи времето за алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът **Аларма!**, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефонът да продължи да звъни за минута или

изберете **Повтор**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал на повторението* и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако натиснете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Натиснете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите или приемете повикване. Не натискайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

Календар

Изберете **Меню > Органайзър > Календар**.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции > Еcran на седмица**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции > Изтрий всич. бел.**.

Другите опции на екрана за ден на календара могат да създават бележка; да изтриват, променят, преместват или повтарят бележка; да копират бележка в друг ден; да изпращат бележка с технология Bluetooth; или да изпращат бележка в календара на друг съвместим телефон като текстова бележка или мултимедийно съобщение. В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата. В опцията *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтича старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превърнете до желаната дата, изберете **Опции** > *Напиши бележка* и изберете една от следните видове бележки:

 *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*.

Когато телефонът сигнализира с аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , можете да наберете показания номер, като натиснете клавиша за **повикване**. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтор**.

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

Списък задачи

Можете да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Напишете бележката, изберете **Запам.** и приоритета, и задайте срока и алармата за бележката.

За да видите бележка, превърнете до нея и изберете **Покажи**.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг

телефон като текстово или мултимедийно съобщение, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

Бележки

Можете да използвате тази функция за писане и изпращане на бележки.

Изберете **Меню > Организър > Бележки**. За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции > Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запам..**.

Другите опции включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запаметявате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства чрез инфрачервена връзка, безжична технология Bluetooth, текстово съобщение или мултимедийно съобщение. Ако бележката е прекалено дълга, за да бъде изпратена като текстово съобщение, телефонът ви моли да изтриете подходящия брой символи от бележката.

Портфейл

В **Портфейл** можете да съхраните лична информация, например номера на кредитни карти, адреси и кодове за достъп до услуги, които изискват потребителско име и парола. Можете лесно да изтеглите информацията в портфейла, за да попълните онлайн формуларите, ако услугата го поддържа.

Когато осъществите достъп за първи път до портфейла, вие задавате кода на портфейла, който предпазва вашите кодирани данни. В [Създайте код за портфейла](#): въведете кода и изберете **OK**, за да потвърдите. В [Повторете кода на портфейла](#): въведете отново кода и изберете **OK**. Вижте също "[Код на портфейла](#)" на страница [21](#).

Ако искате да изтриете цялото съдържание на портфейла и кода на портфейла, въведете *#7370925538# (*#res wallet# в букви) в режим готовност. Трябва ви също така и кодът за защита на телефона; вижте "[Код за защита](#)" на страница [19](#).

За да добавите или промените съдържание, отворете менюто [Портфейл](#). За да използвате съдържанието на портфейла в мобилна услуга, осъществете достъп до портфейла чрез браузъра. Вижте "[Интернет](#)" на страница [159](#).

Осъществете достъп до менюто на портфейла

За да осъществите достъп до менюто на портфейла, изберете **Меню > Организър > Портфейл**. Въведете вашия код на портфейла и изберете **OK**; вижте "[Настройки за портфейла](#)" на страница [149](#). Изберете от следните опции:

- [Профил portf](#). - за да създадете комбинации на картите за различни услуги. Профилът за портфейл е полезен, когато услугата изиска от вас да попълвате много данни. Можете да изберете подходящия профил за портфейл вместо да избирате отделно различни карти.
- [Карти](#) - за да запаметите информация за лична карта. Можете да запаметявате информация за разплащателни карти, клиентски карти и карти за достъп, например комбинации от потребителско име и парола за

различни услуги, адреси и потребителски данни. Вижте "Запаметяване на данни на карта" на страница 146.

- **Билети** – за да запаметите известията за електронните билети, които сте купили чрез мобилна услуга. За да прегледате билетите, изберете **Опции > Покажи**.
- **Разписки** – за да запаметите разписките за покупки чрез онлайн услуги.
- **Лични бележки** – за да запаметите всякакъв вид лична информация, която искате да защитите с PIN-кода на портфейла. Вижте "Лични бележки" на страница 147.
- **Настройки** – за да модифицирате настройките на портфейл. Вижте "Настройки за портфейла" на страница 149.

Запаметяване на данни на карта

Влезте в портфейла и изберете **Карти**. Изберете вида карта, за да запаметите данните: *Разплащащи карти*, *Клиент. карти*, *Карти - гостъп*, *Карт. инф.лотр.* или *Агресни карти*. Ако не се добави карта, изберете **Нова** – в противен случай изберете **Опции > Добавяне нова**. Полъпнете полетата за данни.

Можете също така да получите информация за дадена карта в телефона, като съобщение за конфигурация, ако тази услуга се поддържа от вашия доставчик на услуги. Ще ви уведомят за категорията на картата. За да проверите дали е възможно получаването на информация за картата като настройки за конфигурация, се свържете с издателя на картата или доставчика на услуги.

Лични бележки

Можете да съхраните лични бележки, например номера на сметки, пароли или кодове.

1. Влезте в портфейла и изберете **Лич. бележки**. Ако не се добави бележка, изберете **Нова**; в противен случай изберете **Опции > Добавяне нова**. Въведете бележката и заглавие за нея.
Изберете **Опции**, за да промените избрана бележка; сортирайте бележките по име или дата, или изтрийте бележките.
2. За да видите бележка, превърнете до нея и изберете **Покажи**.
3. Когато преглеждате бележка, изберете **Сменни**, за да я промените. Изберете **Опции** и от следните опции:
 - *Изпр. като текст* – за да копирате бележката като текстово съобщение.
 - *Копир. в календар* – за да копирате бележката в календара като напомняща бележка.
 - *Използв. детайл* – за да извлечате от бележка номера, адреси на електронни пощи и уеб адреси.
 - *Изтриване* – за да изтриете бележката.

Създаване на профил за портфейл

След като запаметите данните на личната ви карта, можете да ги комбинирате заедно в профил за портфейла. Можете да използвате профила, за да изтеглите данни за портфейла от различни карти, докато браузвате.

1. Осъществете достъп до портфейла и изберете **Профил портф..**
2. За да създадете нов профил за портфейла, ако няма добавен профил, изберете **Нова**. В противен случай изберете **Опции > Добавяне нова**.
3. Попълнете следните полета. Някои от полетата съдържат данни, които са избрани от портфейла. Трябва да запаметите тези данни, преди да можете да създадете профил за портфейла.
 - *Сега избери разплащателна карта* – и изберете карта от списъка на разплащателните карти.
 - *Сега избери клиентска карта* – и изберете карта от списъка на клиентските карти.
 - *Сега избери карта за достъп* – и изберете карта от списъка на картите за достъп.
 - *Сега избери карта с инфо за потребител* – и изберете карта от списъка на потребителските карти.
 - *Сега избери адрес за фактуриране* – и изберете адрес от списъка с адресни карти.
 - *Сега избери адрес за доставка* – и изберете адрес от списъка с адресни карти.
 - *Сега избери адрес за доставяне на разписка* – и изберете адрес от списъка с адресни карти.
 - *Сега избери метод за изпращане на разписка* и изберете начина на доставка: **До телефон** номер или **На agr. ел.поща**.
 - *Име на profila на портфейла*: – въведете име за профила.

Настройки за портфейла

Осъществете достъп до портфейла и изберете *Настройки*. За да промените кода на портфейла, изберете *Промени кода*. За да зададете кода и вида на идентификацията на радиочестотата (RFID), изберете *ИДРЧ > Код за ИДРЧ* и *Тип ИДРЧ*. ИРДЧ (RFID) е технология, която помага да се защитят вашите търговски операции.

Инструкции за осъществяване на покупки с портфейла

- За да пазарувате, осъществете достъп до желания Уебсайт, който поддържа портфейла. Услугата трябва да поддържа спецификацията Electronic Commerce Modeling Language. Вижте "Свързване с услуга" на страница [161](#).

Изберете продукта, който искате да купите, и преди да купувате, прочетете внимателно предоставената информация.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно преди да закупите, се уверете, че сте прегледали и прочели целия текст.

- За заплащане на продукти, които искате да закупите, телефонът пита дали искате да използвате портфейла. Телефонът изисква и ПИН-кода на вашия портфейл.
- Изберете картата, с която искате да платите, от списъка с *Разплащкарти*. Ако данните, които получите от доставчика на услуги, поддържат спецификацията Electronic Commerce Modeling Language, телефонът автоматично попълва информацията за кредитна карта или профила на портфейла от портфейла.

- Потвърдете покупката и информацията се препраща.
- Можете да получите известие или цифрова разписка за покупката.
- За да затворите портфейла, изберете *Затвори портфейл*. Ако не използвате портфейла в продължение на 5 минути, приложението автоматично се затваря.

Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли (например до банковата си сметка), изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изчистите кеш паметта, вижте "[Кеш памет](#)" на страница [169](#).

Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и контактите в отдалечен Интернет сървър (услуга на мрежата) или съвместим персонален компютър. Ако сте запаметили данните в отдалечения Интернет сървър, можете да синхронизирате вашия телефон, като стартирате синхронизацията от вашия телефон. Можете също да синхронизирате данните от контактите, календара и бележките на вашия телефон така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, като стартирате синхронизацията от компютъра. Данните за контакти в СИМ-картата няма да се синхронизират.

Ако приемете входящо повикване по време на синхронизация, тя ще се прекрати и трябва да я стартирате отново.

Синхронизиране от вашия телефон

Преди да синхронизирате от вашия телефон, трябва да направите следното:

- Абонирайте се за услуга за синхронизация. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.
- Изтеглете настройките за синхронизация от вашия доставчик на услуги. Вижте "[Настройки за синхронизация](#)" на страница [151](#).

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон:

1. Изберете настройките за конфигурация, които са ви нужни за синхронизация. Вижте "[Настройки за синхронизация](#)" на страница [151](#).
2. Изберете **Меню > Органайзър > Синхронизац. > Синхронизирај чрез сървър > Данни за синхронизиране**. Маркирайте данните за синхронизиране.
3. Изберете **Меню > Органайзър > Синхронизац. > Синхронизирај чрез сървър > Синхронизиране**. Маркираните данни от активния набор се синхронизират след потвърждение.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

Настройки за синхронизация

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за синхронизация, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да управлявате настройките за конфигурация, вижте "[Конфигурация](#)" на страница [115](#).

1. Изберете **Меню > Органайзър > Синхронизац.**
2. Изберете **Синхронизирай чрез сървър > Настройки за синхронизация** и направете своя избор от следните опции:

Конфигурация. Показват се само конфигурациите, които поддържат синхронизацията. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** за синхронизация.

Акаунт. Изберете акаунт за услугата на синхронизация, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
3. Изберете **Настройки за синхронизиране с PC**, за да въведете настройките за синхронизация след сигнал от сървъра. Задайте **Име на потребителя** и **Парола.**

Потребителското име и паролата трябва да са същите в телефона и в компютъра.

Синхронизирайте от съвместим компютър

За да синхронизирате контакти, календара и бележките от съвместим компютър, използвайте инфрачервена връзка, Bluetooth или кабел за данни. Трябва също така да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на вашия телефон в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки Nokia PC suite.

■ Приложения



Игри

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Стартиране на игра

Изберете **Меню > Приложения > Игри**. Превърнете до желаното име и изберете **Отвори** или натиснете клавиша за **повикване**.

За опции, свързани с играта, вижте **"Други опции за приложението"** на страница [154](#).

Изтегляне на игри

Изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегляне игри**.

Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете **Още маркери**, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто **Интернет**; вижте **"Маркери"** на страница [166](#).



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Настройки на игри

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню > Приложения > Опции > Настр. прилож.**

Колекция

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java™, които са специално проектирани за този телефонен апарат Nokia.

Стартиране на приложение

Изберете **Меню > Приложения > Колекция**. Превърнете до приложение и изберете **Отвори**, или натиснете клавиша за **повикване**.

Други опции за приложението

- **Изтрий** – за да изтриете от телефона приложението или набора от приложения.
- **Детайли** – за да дадете допълнителна информация относно приложението.
- **Актуализ. версия** – за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от **Интернет** (услуга на мрежата).
- **Уеб страница** – за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази функция трябва да бъде поддържана от мрежата. Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.
- **Достъп прилож.** – за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Ако е възможно, изберете във всяка категория едно от следните разрешения: **Питай всеки път** – телефонът питва винаги за достъп до мрежата; **Питай само 1 път** – телефонът питва при първия опит за достъп до мрежата; **Винаги позволено** – за да разрешите

достъп до мрежата; или *Не е позволено* – за да забраните достъп до мрежата.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME™ Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталрайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Можете да изтегляте нови приложения Java по различни начини:

- Изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегл. прилож.** и на дисплея се появява списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто **Интернет**. Вижте "[Маркери](#)" на страница [166](#).

Изберете съответния маркер, за да се свържете с желаната страница. Ако връзката не се осъществи, възможно е да не успеете да осъществите достъп до страницата от услугата, чито настройки за връзка са активни в момента. В такъв случай осъществете достъп до менюто **Интернет** и активирайте друг набор от настройки за услуги. Вижте "[Свързване с услуга](#)" на страница [161](#). Опитайте отново да се свържете със страницата.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

- Изберете **Меню > Интернет > Линкове за изтегляне**. Изберете, за да изтеглите подходящо приложение или игра. Вижте "Изтегляне на файлове" на страница 167.
- Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте "Изтегляне на игри" на страница 153.
- Използвайте програмата на Nokia за инсталiranе на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложениета във вашия телефон.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Когато изтегляте приложение, то може да бъде запаметено в менюто **Игри**, вместо в менюто **Приложения**. Java игри и приложения не могат да се съхраняват в мултимедийната карта.

Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню > Приложения > Екстри > Калкулатор**. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете клавиша # за

десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен* или *Смяна на знак*. Въведете второто число. За да получите резултата, изберете **Резул..**. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

Преобразувайте валута

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Екстри* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете клавиша # за десетична запетая и изберете **OK**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Екстри* > *Таймер обр. отбр..* Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **OK**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и, ако е зададено, мига текстът на бележката или *Край на обратното отброяване*. Спрете алармата, като натиснете произволен

клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 30 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, натиснете **Рестарт**.

Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за **прекратяване**.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню > Приложения > Екстри > Хронометър** и направете своя избор от следните опции:

- **Раздел. времена** – за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Изберете **Раздел.** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запам..**

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции > Старт**.

Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Нулиране**.

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за **прекратяване**.

- **Междин. времена** – за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за **прекратяване**.
- **Продължи** – за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.
- **Пок. последното** – за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран.
- **Покажи времена** или **Изтрий времена**, за да видите или изтриете запаметените времена.

■ Интернет

Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, на които имате доверие и които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

Основни стъпки за достъп и използване на услуги

1. Съхранете настройките на услугата, които се изискват за осъществяване на достъп до услугата, която искате да използвате. Вижте "[Настройване на браузрането](#)" на страница [160](#).
2. Осъществете връзка с услугата. Вижте "[Настройване на браузрането](#)" на страница [161](#).
3. Започнете да браузвате на страниците на услугата. Вижте "[Браузване на страници](#)" на страница [162](#).
4. След като приключите с браузрането, прекратете връзката с услугата. За да прекъснете връзката, вижте "[Опции при браузване](#)" на страница [162](#).

Настройване на браузрането

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузране, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчик на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на страница [21](#).

Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на страница [115](#).

Свързване с услуга

Първо се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Конфигурация**.
2. Изберете **Конфигурация**. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** за браузване. Вижте "Настройване на браузването" на страница 160.

Изберете **Aкаунт** и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Изберете **Показв. прозорец за регистрация > Да**, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Второ, осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню > Интернет > Начална страница** или в режим готовност натиснете и задръжте клавиша **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню > Интернет > Маркери**.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню > Интернет > Последен уеб адрес**.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню > Интернет > Отиди на адрес**. Въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни е избран GPRS, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на (E)GPRS връзка, се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че (E)GPRS връзката е временно преустановена (в режим изчакване). След повикването телефонът се опитва да възстанови (E)GPRS връзката.

Браузване с клавишите на телефона

- Превърнете в произволна посока, за да прелиствате през страниците.
- За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Избери**.
- За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете клавиша *****.

Опции при браузване

Изберете от следните опции:

- **Инфо от портфейл** – за да използвате от приложението информацията от картата на портфейла, ако страницата на услугата поддържа портфейла. Вижте "[Портфейл](#)" на страница [144](#).

- **Начална страница** - за да се върнете към страницата, от която сте стартирали.
- **Бърз достъп** - за да отворите нов списък с опции, които са специфични за страницата. Тази опция е налична само ако страницата съдържа команди за бърз достъп.
- **Добави маркер** - за да запаметите страницата като маркер.
- **Маркери** - за да осъществите достъп до списъка с маркери. Вижте "Маркери" на страница 166.
- **Опции за страница** - за да видите списъка с опции за активната страница.
- **История** - за да получите списък, показващ последните посетени URL.
- **Линкове за изтегляне** - за да се покаже списъкът с маркери за изтегляне.
- **Други опции** - за да видите списък с други опции.
- **Отвори отново** - за да отворите отново и обновите текущата страница.
- **Прекрати** - за да прекъснете връзката с услугата.

Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли (например до банковата си сметка), изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изчистите кеш паметта, вижте "**Кеш памет**" на страница 169.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществявате повикване, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Настр. показване**, или в режим готовност, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройки на показване**. Изберете от следните опции:

- **Сливане на текста > Включено** - за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете **Изключено**, текстът се съкращава.
 - **Размер на шрифта > Много ситен, Дребен или Среден размер**, за да зададете размера на шрифта.
 - **Показване на изображения > Не** - за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.
 - **Сигнали > Сигнал за незаштитена връзка > Да** - за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена връзка се променя в незаштитена по време на браузване.
- Сигнали > Сигнал за незаштитени елементи > Да** - за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа

незашитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка.
За повече информация вижте "Зашита на браузъра" на страница [169](#).

- *Шифриране на символи > Шифриране на съдържание* – за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра.

Шифриране на символи > Unicode (UTF-8) уеб адреси > Включено – за да настроите телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато оствъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "[Кеш памет](#)" на страница [169](#).

Докато браузвате, изберете *Опции > Други опции > Защита > Настр. за cookies* или в режим на готовност изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки скрипт*, или в режим готовност, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Скриптове по защитена връзка*.
2. За да позволите скриптове, изберете *Разрешавам*.

Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превърнете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за **повикване**, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът **1 маркер е получен**. За да запаметите маркера, изберете **Покажи > Запам..** За да прегледате или изтриете маркера, изберете **Опции > Покажи** или **Изтрий**. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход > OK**.

Изтегляне на файлове

За да изтеглите повече тонове на звънене, изображения, игри или приложения на телефона си (услуга на мрежата), изберете **Меню > Интернет > Линкове за изтегляне > Изтегляне тонове, Изтегл. графики, Изтегляне игри, Изтегляне видео, Изтегли палитри** или **Изтегл. прилож..**



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита от вреден софтуер.

Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са например информиране за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до **Входящи на мрежата** в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се

прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете **Меню > Интернет > Входящи на мрежата**.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Входящи на мрежата**. Превърнете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете *Изтегли*. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции > Детайли** или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка на вход. п. к. на мрежата**.

- За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата > Включени* или *Изключени*.
- За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения > Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.
- За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка > Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта:

- Докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Изчисти кеш.**
- В режим готовност изберете **Меню > Интернет > Изчисти кеш памет.**

Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябват сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис.

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Настройки на модула за защита**. Изберете от следните опции:

- **Данни на модула за защита** – показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер.
- **Искане на ПИН за модула** – за да настроите телефона да изисква ПИН-кода за модул, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете **Включено**. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете **Изключено**.
- **Промяна на ПИН-кода на модула** – за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.
- **Промяна на ПИН-кода за подпись** – за да промените ПИН-кода за подпись за електронния подпис. Изберете ПИН-кода за подпись, който искате да промените. Въведете ПИН-кода и след това въведете два пъти новия код.

Вижте също "Кодове за достъп" на страница 19.

Сертификати



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталациране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишена защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквото и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия компютър, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.

Индикаторът за защита се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подpis

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпись може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпись, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпись, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпись .

Ако иконата за електронен подпись не се появии, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпись.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и след това изберете **Подпись**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпись (вижте **"Кодове за достъп"** на страница 19) и изберете **OK**.

Иконата за електронен подпись изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

■ СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги.

Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.



Забележка: За наличност, цени и информация за използването на СИМ-услугите се свържете с вашия доставчик на СИМ-картата, например мрежовия оператор, доставчика на услуги или друг търговец.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Потвържд. действ. на СИМ услуги > Да**.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.



7. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез инфрачевена, Bluetooth връзка или кабел за данни (DKU-2). Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Може да намерите повече информация и PC suite на уеб сайта на Nokia на адрес <www.nokia.com/support>.

■ (E)GPRS, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате следните услуги за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиоуслуга за предаване на пакети данни), HSCSD (Високоскоростно верижно предаване на данни) и CSD (Верижно предаване на данни, *GSM* *данни*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[\(E\)GPRS модемни настройки](#)" на страница [110](#).

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни, поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

8. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Когато не се използва зарядното устройство, го изключете от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредена батерия, свързана към зарядното устройство, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи прям контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията, както и способността ѝ да се зарежда. Опитвайте се винаги да държите батерията при

температури между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батериите е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, тъй като може да се взривят. Батериите могат и да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби. Моля, рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложениета по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батериите и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвръне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускате, не удрайте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разъяздащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Бояти могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста, суха кърпа, за да почистите стъклените елементи (например обективите на фотоапарата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервис.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най близкия оторизиран сервис.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правила, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1,5 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал или трябва да държат устройството на гореспоменатото разстояние от вашето тяло.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъсне, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на

неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри)

За избягане на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от своя пейсмейкър, когато устройството е включено;
- да не носят устройството в джоб на гърдите; и
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.

Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно връскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу пълзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за действие на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирани или преносими клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

■ Самолети

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет може да е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Аварийни повиквания



Важно:

Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина, не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на аварийно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидни СИМ-карти, правилно поставени в устройството.
2. Натиснете клавиша за **прекратяване** колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете аварийния номер за сегашното си местонахождение. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за **повикване**.

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. Ако устройството е в профил "оффлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия доставчик на услуги.

При аварийно повикване предайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото комуникационно средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. Той е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните изисквания (ICNIRP).

Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване.

Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на погълщане, или СИП.

Граничните стойности на СИП според международните изисквания са 2,0 W/kg*.

Тествовете за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухoto, е 0,70 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1,5 см от тялото.

Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено до вашето тяло, те не трябва за съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 1,5 см от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъсне, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

*Границната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2,0 Вата/килограм (W/kg), осреднено за десет грама телесна тъкан. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури допълнителна защита на хората и да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.