

Nokia 6230i kullanım kılavuzu



9236597

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde—yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya örtük hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 168

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	13
Genel bilgiler	17
İşlevlere genel bakış.....	17
Giriş kodları	18
Güvenlik kodu.....	18
PIN kodları.....	18
PUK kodları.....	19
Kısıtlama şifresi	19
M-cüzdan kodu.....	19
Yapılandırma ayarları servisi	19
Web'de Nokia desteği.....	20
1. Başlarken	21
SIM kartı ve bataryayı takma	21
Multimedya kartı takma	23
Bataryayı şarj etme	24
Telefonu açma ve kapatma	25
Normal çalışma konumu.....	25
Kapakları değiştirme.....	26
2. Telefonunuz	28
Tuşlar ve konektörler	28
Bekleme modu	30
Güç tasarrufu	31
Göstergeler.....	31
Bekleme modundaki kısayollar.....	33

Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	33
3. Arama işlevleri.....	34
Arama yapma	34
Hızlı arama	35
Bir çağırışı cevaplama veya reddetme	35
Arama bekletme servisi	35
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	36
4. Metin yazma	38
Ayarlar	38
Akıllı metin girişi	39
Normal metin girişi	40
İpuçları	40
5. Menülerde gezinme.....	42
Menü işlevlerine erişme	42
Menü işlevlerinin listesi	44
6. Menü işlevleri	49
Mesajlar	49
Kısa mesajlar (SMS)	49
SMS mesajı yazma ve gönderme	50
Gönderme seçenekleri	50
SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama	51
Şablonlar	52
Multimedya mesajları	53
Multimedya mesajı yazma ve gönderme	54
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	56
Multimedya mesaj hafızası dolu	57

Klasörler	57
Sohbet	58
Sohbet mesajı özelliğini kullanmak için temel adımlar	59
Sohbet menüsüne erişme	60
Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme	61
Sohbet oturumu başlatma	61
Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme	63
Alınan sohbet mesajını okuma	63
Bir sohbet oturumuna katılma	64
Uygunluk durumunuzu düzenleme	64
Sohbet rehberi	65
Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma	65
Gruplar	65
E-posta uygulaması	66
Güvenli sunucu bağlantısı	67
E-posta yazma ve gönderme	68
Eposta hesabınızdan eposta indirme	69
Eposta okuma ve yanıtlama	69
Gelen Kutusu ve Diğer klasörleri	70
Eposta mesajlarını silme	70
Sesli mesajlar	71
Bilgi mesajları	71
Servis komutları	71
Mesajları silme	72
Mesaj ayarları	72
Kısa mesaj ve SMS e-posta mesajı ayarları	72
Multimedya mesajı ayarları	73
E-posta ayarları	75

Diğer ayarlar.....	76
Rehber.....	76
Kartvizit arama	77
İsim ve telefon numaralarını kaydetme	77
Birden çok numara, metin ögesi veya görüntü kaydetme.....	77
Rehberi kopyalama	78
Kartvizit bilgilerini düzenleme	78
Kartvizit silme	79
Durum.....	79
Abone isimleri	82
Abone isimlerine kartvizit ekleme.....	83
Abone isimlerini görüntüleme.....	83
Kartvizitin aboneliğini bitirme	84
Kartvizitler.....	84
Hızlı aramalar	85
Sesle arama.....	85
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme	86
Ses etiketi kullanarak arama yapma	86
Rehber'deki diğer işlevler	87
Arama kaydı	88
Son arama listeleri.....	88
Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar	88
Konumlama bilgileri	89
Ayarlar	89
Tercihler	89
Temalar.....	90
Zil sesleri.....	90
Ekran.....	91
Saat ve tarih	92

Kısayollarım	92
Bağlantı.....	93
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	93
Bluetooth bağlantısı kurma	94
Bluetooth kablosuz bağlantısı	95
Bluetooth ayarları.....	95
Kızılötesi	95
(E)GPRS.....	96
(E)GPRS bağlantısı	97
(E)GPRS modem ayarları.....	98
USB veri kablosu	98
Arama	99
Telefon.....	100
Donanımlar	101
Yapılandırma	102
Güvenlik	103
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	104
Operatör menüsü	105
Galeri.....	105
Medya	107
Kamera	107
Fotoğraf çekme.....	107
Video klip kaydetme.....	108
Kamera ayarları	108
Medya oynatıcı	109
Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama.....	109
Müzik çalar	110
Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma	110
Müzik çalar ayarları	111

Radio.....	112
Radyoyu dinleme	112
Radio kanalı bulma.....	113
Temel radyo işlevleri	113
Ses kaydedici	114
Ses kaydetme	114
Kayıt listesi	115
Saklama klasörü tanımlama	115
Ekolayzer.....	116
Bas-konuş	116
Bas-konuş menüsü	117
Bas-konuş servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme	118
Bas-konuş araması yapma ve alma	118
Grup araması yapma.....	118
Bire bir arama yapma	119
Grup araması veya bire bir arama alma.....	119
Geri arama istekleri	120
Geri arama isteği gönderme	120
Geri arama isteğini cevaplandırma.....	121
Geri arama isteği göndereni kaydetme	121
Bire bir kartvizit ekleme	121
Grupları oluşturma ve ayarlama	122
Bas-konuş ayarları	124
Ajanda	125
Çalar saat	125
Alarm saati geldiğinde	126
Takvim	126
Takvim notu oluşturma	127
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	127

Yapılacaklar	127
Notlar	128
M-cüzdan	128
M-cüzdan menüsüne erişim	129
Kart bilgilerini kaydetme	130
Kişisel notlar	130
M-cüzdan profili oluşturma	131
M-cüzdan ayarları	132
M-cüzdan kullanarak satın alma kuralları	132
Senkronizasyon	133
Telefonunuzdan senkronize etme	133
Senkronizasyon ayarları	134
Uyumlu bilgisayardan senkronize etme	135
Uygulamalar	135
Oyunlar	135
Oyun başlatma	135
Oyun siteleri	135
Oyun ayarları	136
Koleksiyon	136
Uygulama başlatma	136
Diğer uygulama seçenekleri	136
Uygulama indirme	137
Hesap makinesi	138
Geri sayım sayacı	139
Kronometre	139
Web	141
Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar	141
Tarama ayarları	141
Bir servise bağlanma	142
Sayfaları tarama	143
Telefon tuşlarıyla gezinti yapma	143
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	143

Doğrudan arama	144
Görünüm ayarları	145
Çerezler (Cookies).....	146
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri.....	146
Yer imleri (bookmarks).....	146
Yer imi alma	147
Dosyaları indirme	147
Servis gelen kutusu.....	148
Servis gelen kutusu ayarları.....	148
Önbellek	149
Tarayıcı güvenliği	149
Güvenlik modülü	149
Sertifika lar	151
Dijital imza	152
SIM hizmetleri	152
7. PC ile bağlantı	154
PC Suite	154
(E)GPRS, HSCSD ve CSD	154
Veri iletişim uygulamaları	155
8. Batarya bilgileri.....	156
Şarj Etme ve Boşaltma	156
BAKIM VE ONARIM	158
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	160

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DIKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için **bitti** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip **ara** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ CİHAZINIZ HAKKINDA

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız, şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış da olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarını, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedia mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum

göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ PAYLAŞILAN HAFIZA

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar ve sohbet mesajları, e-posta, ses etiketleri ve ajanda, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulaması ve benzeri öğenin kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Java uygulamaları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

Galeri dosyalarının farklı bir hafızayı paylaştığını unutmayın; daha fazla bilgi için, bkz: [Galeri](#), sayfa 105.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Nokia 6230i cep telefonu, günlük kullanım için ajanda, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuzu Nokia Xpress-on™ renkli kapaklarıyla kişiselleştirebilirsiniz. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- EDGE - GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: [\(E\)GPRS](#), sayfa [96](#).
- XHTML - Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language) tarayıcı, bkz: [Web](#), sayfa [141](#).
- E-posta uygulaması, bkz: [E-posta uygulaması](#), sayfa [66](#).
- Sohbet mesajı, bkz: [Sohbet](#), sayfa [58](#).
- Durum göstergeli rehber için, bkz: [Durumum](#), sayfa [79](#).
- Bas-konuş için, bkz: [Bas-konuş](#), sayfa [116](#).
- Java 2 Micro Edition (J2ME™) için, bkz: [Uygulamalar](#), sayfa [135](#).
- Bluetooth teknolojisi için, bkz: [Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi](#), sayfa [93](#).
- Telefonunuzun hafıza kapasitesini görüntü ve video klip depolamak üzere genişletmek için multimedya hafıza kartı.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik](#), sayfa 103.

Güvenlik kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN kodları

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın. Bkz: [Güvenlik](#), sayfa 103.
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 149. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 152. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

Üç kez art arda yanlış PIN kodu girerseniz, telefon *PIN kilitlendi* veya *PIN kodu kilitlendi* mesajını görüntüleyebilir ve PUK kodunu girmenizi isteyebilir.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz: [Güvenlik](#), sayfa 103. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu

M-cüzdan servislerine (4 – 10 basamaklı) erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Arka arkaya üç kez hatalı m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle bloke olur. Üç kez daha hatalı kod girerseniz bu süre iki katına çıkar. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 128.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Multimedya mesajları, sohbet mesajları ve durum bilgisi, bas-konuş, e-posta uygulaması, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı özelliklerini kullanmadan önce telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları telefonunuza kaydetmek üzere doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları edinme hakkında daha fazla bilgi için, şebeke

operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Alınan ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun.

Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Göster > Sil** seçeneğini belirleyin.

■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, siteler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesini bastırın (1).
2. Arka kapağı kaydırarak telefondan çıkarın (2).
3. Bataryayı çıkartmak için, gösterilen şekilde kaldırın (3).
4. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için kilitleme mandalını yavaşça çekin ve açın (4).

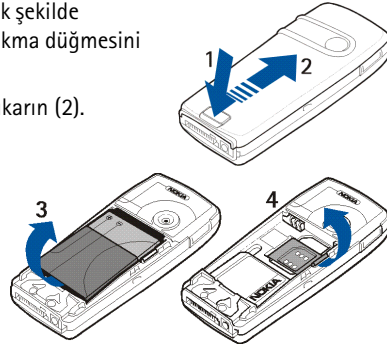

5. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (5). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.
6. SIM kart yuvasını kapatın (6) ve yerine oturana dek bastırın.
7. Bataryayı yerine takın (7).
8. Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (8).

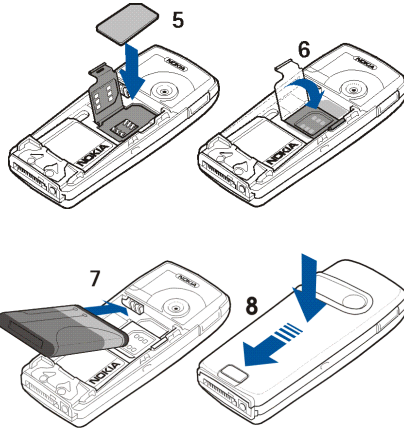

■ Multimedya kartı takma


Bu cihazla yalnızca, uyumlu Multimedya Hafıza Kartları (MMC) kullanın. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Galeri hafızasını genişletmek için multimedya hafıza kartı kullanabilirsiniz.

Bkz: **Galeri**, sayfa 105.

Telefonunuz 512 MB'a kadar kapasitesi olan Multimedya Hafıza Kartlarını destekler.

1. Telefonun arka kapağını ve bataryayı çıkartın. Bkz: **SIM kartı ve bataryayı takma**, sayfa 21.
2. Multimedya hafıza kartını kart yuvasına takın. Multimedya hafıza kartının doğru şekilde yerleştirildiğinden ve karttaki altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.
3. Bataryayı ve telefonun arka kapağını tekrar yerlerine takın. Bkz: **SIM kartı ve bataryayı takma**, sayfa 21, adım 7 ve 8.

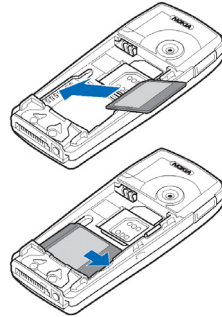

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın.

Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BL-5C bataryasını ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.

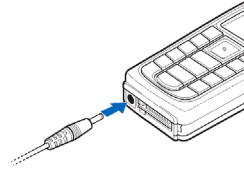

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.

Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girip (örneğin, **** olarak görüntülenir) **Tamam'** seçin.



■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

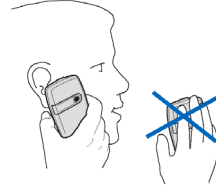

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

■ Kapakları deęiřtirme




Not: Kapakları çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp řarj cihazı ve dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Kapakları deęiřtirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapaęını çıkartın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 21, adım 1 ve 2.
2. Telefonun üst kısmından bařlayarak, ön kapaęı yavařça telefondan çekin (1) ve ön kapaęı ayırın (2).

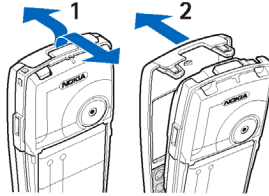

3. Tuř altlıęını ön kapaktan çıkarmak için yavařça dıřarı doęru bastırın (3).

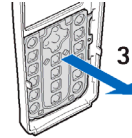

4. Tuř altlıęını yeni ön kapaęa yerleřtirin (4).
5. Tuř altlıęını yavařça içeri bastırın (5).

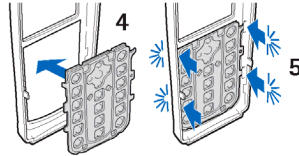

6. Ön kapağı tekrar yerine takmak için, alttan başlayarak yavaşça telefona bastırın (6).
7. Telefonun arka kapağını takın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 21, adım 8.



2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

- Açma kapatma tuşu (1)
- Kulaklık (2)
- Ses seviyesi tuşları (3)

Ses aç tuşu bir bas konuş çağırısı yapmak için kullanılır. Bkz: [Bas-konuş araması yapma ve alma](#), sayfa 118.


- Hoparlör (4)
- Sol seçim tuşu, orta seçim tuşu ve sağ seçim tuşu (5)

Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlı olarak değişir.

- 4 yönlü kaydırma tuşu (6)

Yukarı ve aşağı, sola ve sağa kaydırma.

- Telefon numarasını çevirmek ve gelen aramayı cevaplamak için **ara** tuşu (7).
- Etkin bir aramayı bitirmek ve **bir işlevden çıkmak için bitir** tuşu (8).
- Sayı ve harf girmek için **sayı** tuşları (9).

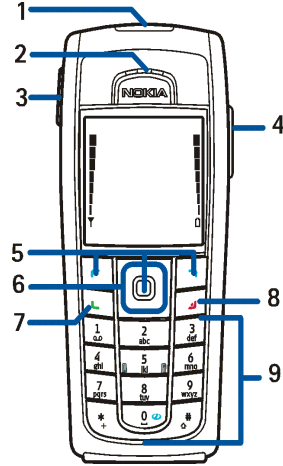

* ve # tuşları (9) farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.


- Şarj cihazı konektörü (10)
- Kulaklıkl mikrofon seti ve veri kablosu gibi donanımlar için Pop-Port™ konektörü (11) kullanılır.
- Kızılötesi (IR) bağlantı noktası (12)
- Cep telefonunun arka kapağındaki kamera objektifi (13)



■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- Cep telefonunuzun kullanıldığı hücresel şebekeyi göstermek üzere şebeke adını veya operatör logosunu görüntüler (1).
- Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir (2).
- Batarya şarj düzeyini gösterir (3).
- Bekleme modunda **sol seçim** tuşu **Git** (4) tuşudur.

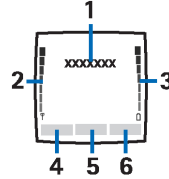

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görüntülemek için **Git** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek için bir işlev seçin.

Kısayol listesine işlev eklemek için, **Seçenk.** > **Seçenekleri belirle** seçeneğini belirleyip işleve ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir işlev kaldırmak için **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Seçenk.** > **Düzenle** seçeneğini ve istediğiniz işlevi belirleyin, **Taşı** seçeneğini belirleyin ve taşımak istediğiniz yeri seçin.

- Bekleme modunda **orta seçim** tuşu **Menü** (5) tuşudur.
- Bekleme modunda **sağ seçim** tuşu, **Rehber** menüsünde rehbera erişmek için **İsimler** (6), operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için operatöre özgü bir isim veya seçtiğiniz belirli bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz: **Sağ seçim tuşu**, **Kısayollarım**, sayfa 92.

Güç tasarrufu

Telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görüntülenir. Güç tasarrufu işlevini **Açık** olarak ayarlamak için, bkz: **Güç tasarrufu**, **Ekrana**, sayfa 91.



Göstergeler

-  Bir ya da birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.
-  veya  Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.
-  Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.
-  Tuş takımı kilitlidir.
-  **Gelen arama bildirimi** ayarı **Kapalı** olduğunda veya **Şunu bildir** ayarında arayan gruplarından hiçbiri bildirimde bulunmak üzere ayarlanmadığında ve **Mesaj bildirim sesi** ayarı **Kapalı** olduğunda, telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz. Ayrıca bkz: **Zil sesleri**, sayfa 90.
-  Çalar saat, **Açık** olarak ayarlı.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor.

-  Arka planda kronometre çalışıyor.
-  (E)GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçili ve (E)GPRS servisi kullanılabilir durumda.
-  (E)GPRS bağlantısı kuruldu.
-  Örneğin, (E)GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.
-  Kızılötesi bağlantı etkinleştirildiğinde bu gösterge sürekli görüntülenir.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-  ,  veya  Telefona kulaklıklılık mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.
-  veya  Bir bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için **ara** tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için **ara** tuşuna basın.
- Telesekreter numaranızı telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşuna kısayol işlevleri atamak için bkz: *Hareket tuşu*, *Kısayollarım*, sayfa 92.
- Tercihi değiştirmek için, **açma/kapatma** tuşuna kısa süre basarak tercihler listesini açın. İstedığınız tercihe ilerleyin ve seçin.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyin tuş takımını kilitlemek için 3.5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş kilidini açmak için **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1.5 saniye içinde * tuşuna basın. *Güvenlik tuş kilidi Açık* olarak ayarlanmışsa, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin, * tuşuna basın ve güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için **ara** tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve *Güvenlik tuş kilidi* için, bkz: *Telefon*, sayfa 100.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter girerseniz, silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için **ara** tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için **bitir** tuşuna basın.

Rehberi kullanarak arama yapma

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını aramak için, bkz: **Kartvizit arama**, sayfa 77. Numarayı aramak için **ara** tuşuna basın.

Son numarayı tekrar arama

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız telefon numaralarının listesine erişmek için, bekleme modunda **ara** tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için **ara** tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayabilirsiniz. Bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 85. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından **ara** tuşuna basın.
- [Hızlı arama](#) ayarı [Açık](#) olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: [Arama](#), sayfa 99.

■ Bir çağrıyı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı cevaplamak için **ara** tuşuna basın. Aramayı bitirmek için **bitir** tuşuna basın.

Gelen bir aramayı reddetmek için **bitir** tuşuna basın.

Sessiz seçeneğini belirlerseniz yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.



İpucu: Aramaları aktarmak için, [Meşgulse aktar](#) işlevi etkinleştirilmişse reddedilen arama da aktarılır (örneğin, telesekreterinize). Bkz: [Arama](#), sayfa 99.

Telefona kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklık bağlıysa, kulaklık tuşuna basıp aramayı cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.

Arama bekletme servisi

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için **ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için **bitir** tuşuna basın.

[Arama bekletme servisi](#) işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama](#), sayfa 99.

■ Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını ulaşmak için arama sırasında **Seçenk.** tuşuna basın:

- *Sustur* veya *Sesi aç, Aramayı bitir, Aramaları kapat, Rehber, Menü, Beklet* veya *Devam, Yeni arama, Kaydet, Cevapla* ve *Reddet*.
- *Konferans*, en çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır (şebeke servisi). Arama sırasında yeni bir katılımcıyı arayabilirsiniz (*Yeni arama*). İlk arama beklemeye alınır. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasına ilk katılımcıyı dahil etmek için *Konferans* seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, *Özel arama* seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı belirleyin. Konferans aramasına yeniden katılmak için *Konferansa ekle* seçeneğini belirleyin.
- *Tuşları kilitle*, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.
- *DTMF gönder*, şifreler veya banka hesap numaraları gibi çift tonlu çoklu frekans (DTMF Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF sistemi tüm tuşlu telefonlarda kullanılmaktadır. DTMF dizisini girin veya *Rehber*'den bularak **DTMF** seçeneğini belirleyin. Art arda * tuşuna basarak w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini girebilirsiniz.
- *Değiştir*, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar (şebeke servisi).

- **Bağla**, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir (şebeke servisi).
- **Hoparlör**, görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanızı sağlar. Hoparlörü kullanırken telefonu kulağınıza tutmayın. Hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin veya **Hoparl.** veya **Normal** tuşuna basın. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefonunuza uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklıklı mikrofon seti bağladıysanız, seçenekler listesindeki **Ahize** seçeneğinin yerini **Ahizesiz** veya **Kulaklık** alır ve **Normal** seçim tuşunun yerini ise sırasıyla **Ahizzs.** veya **Kulaklık** alır.

Hoparlörü radyo veya müzik çalarla kullanabilirsiniz. Bkz: **Temel radyo işlevleri**, sayfa 113 veya **Müzik çalar**, sayfa 110.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazdığınız sırada, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişini belirten  göstergesi ve normal metin girişini belirten  göstergesi görünür. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123**, sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Metni yazarken yazım dilini seçmek için **Seçenk.** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

Metin yazarken **Seçenk.** > *Sözc. tahmini ayar.* seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini açmak için *Sözcük tahmini* > *Açık* seçeneğini belirleyin.
Normal metin girişi moduna geri dönmek için *Sözcük tahmini* > *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- Tahmin türünü seçmek için *Sözcük tahmini türü* > *Normal* veya *Sözcük önerileri* seçeneğini belirleyin. *Normal* seçeneğini belirlerseniz, telefon, girmiş

olduğunuz karakterlere göre sözcüğü tahmin etmeye çalışır. *Sözcük önerileri* seçeneğini belirlerseniz, telefon, tüm karakterleri girmenizden önce bile sözcüğü tahmin etmeye ve tamamlamaya çalışır.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için, # tuşuna iki kez basın veya **Seçenk.** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Tahmin türü olarak *Sözcük önerileri* seçeneğini belirlediyseniz, telefon, yazmakta olduğunuz sözcüğü tahmin etmeye başlar. Birkaç harf girildikten sonra, girilen bu harfler bir sözcük değilse, telefon, daha uzun olan sözcükleri tahmin etmeye çalışır. Yalnızca girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, bir boşluk ekleyerek bunu onaylamak için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenk.** > *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini

belirleyin. Telefon, girilen harfleri görüntüler. Normal metin girişini kullanarak kelimeyi tamamlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yazı yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [İpuçları](#), sayfa 40.

■ Normal metin girişi

1 – 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz: [Ayarlar](#), sayfa 38.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya **kaydırma** tuşlarından birine kısa süreli basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [İpuçları](#), sayfa 40.

■ İpuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, aşağı veya yukarı hareket ettirmek için ilgili yönde ilerleyin.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenk.** > *Metni sil* seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişi kullanırken sözcük eklemek için **Seçenk.** > *Kelime girin* seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi kullanarak kelimeyi yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bu kelime sözlüğe eklenir.
- Normal metin girişi kullanırken özel karakter girmek için * tuşuna basın; akıllı metin girişi kullanırken de * tuşunu basılı tutun veya **Seçenk.** > *Simge girin* seçeneğini belirleyin. Bir karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.
- Normal metin girişi kullanırken bir surat eklemek için * tuşuna iki kez basın, akıllı metin girişi kullanırken * tuşunu basılı tutup yeniden * tuşuna basın ya da **Seçenk.** > *Surat ekle* seçeneğini belirleyin. Bir surata ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda sayı girmek için **Seçenk.** > *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam**'ı seçin.
- *Rehber*'deki bir ismi eklemek için **Seçenk.** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsme ait bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için **Seçenk.** > *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenk.** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo* seçeneğini belirleyin.
2. Menüde ilerlemek için, **kaydırma** tuşlarını kullanın ve **Seç** seçeneğini belirleyerek, örneğin *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Arama ayarları*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İstedığınız ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. İlgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına erişilebilir.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

2. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin kısayol numarasını iki saniye içinde girin. 1. menü düzeyindeki menü işlevlerine erişmek için 0 ve 1 girin.
3. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Menü işlevlerinin listesi¹

- **Mesajlar**

1. Mesaj oluştur
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Gönderilmiş öğeler
5. Kayıtlı öğeler
6. Sohbet
7. E-posta
8. Sesli mesajlar
9. Bilgi mesajları
10. Servis komutları
11. Mesajları sil
12. Mesaj ayarları



- **Rehber**

1. İsimler
2. Durumum
3. Abone isimleri
4. Ayarlar
5. Gruplar
6. Ses etiketleri



1. Menü öğelerinin sırası ve adları servis sağlayıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7. Hızlı aramalar
 8. Bilgi numaraları¹
 9. Servis numaraları²
 10. Numaralarım²
 11. Tüm kartvizitleri sil
- **Arama kaydı**
 1. Cevapsız arama
 2. Gelen aramalar
 3. Aranan numaralar
 4. Son arama listelerini sil
 5. Arama süresi
 6. GPRS veri sayacı
 7. GPRS bağlantı sayacı
 8. Mesaj sayacı
 9. Konumlama
 - **Ayarlar**
 1. Tercihler
 2. Temalar
 3. Zil sesleri
 4. Ekran



-
1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanılabilirlik için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
 2. Yalnızca SIM kartınıza herhangi bir numara atandıysa gösterilir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Saat ve tarih
 6. Kısayollarım
 7. Bağlantı
 8. Ara
 9. Telefon
 10. Donanımlar¹
 11. Yapılandırma
 12. Güvenlik
 13. Fabrika ayarla-rını geri yükle
- **Operatör menüsü²**
 - **Galeri**
 1. Hafıza kartı³
 2. Görüntüler
 3. Video klipler
 4. Müzik dosyaları.
 5. Temalar
 6. Grafikler
 7. Zil sesleri



-
1. Bu menü yalnızca telefonun, telefonla birlikte kullanılabilecek uyumlu bir donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.
 2. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir. İsim, şebeke operatörüne göre değişir.
 3. Bir multimedya hafıza kartı takılmamışsa bu menü görüntülenmez. Aşağıdaki menü numaraları buna göre değişir. İsim, hafıza kartına bağlıdır.

8. Kayıtlar

- **Medya**

1. Kamera
2. Medya oynatıcı
3. Müzik çalar
4. Radyo
5. Kaydedici
6. Ekolayzer



- **Bas-konuş**

1. BK'yi aç /
BK'yi kapat
2. Geri arama gelen kutusu
3. Grup listesi
4. Rehber listesi
5. Grup ekle
6. Bas-konuş ayarları
7. Yapılandırma ayarları
8. Web



- **Ajanda**

1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapılacak
4. Notlar



- 5. M-cüzdan
- 6. Senk
- **Uygulamalar**
 - 1. Oyunlar
 - 2. Koleksiyon
 - 3. Ekstra
- **Web**
 - 1. Ana sayfa
 - 2. Yer imleri
 - 3. İndirme bağlantıları
 - 4. Son web adresi
 - 5. Servis gelen kutusu
 - 6. Ayarlar
 - 7. Adrese git
 - 8. Önbelleği boşalt
- **SIM hizmetleri¹**



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar



Kısa mesaj, multimedya ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesajları, yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile, resim içerebilen birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 72.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber'e*

kaydetmek için, bkz: [Birden çok numara, metin ögesi veya görüntü kaydetme](#), sayfa 77.

Cihazınız tek bir mesaj için karakter sınırını aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız buna göre ücret uygulayabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve Çince gibi bazı dil seçeneklerine ait karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer tutar.

Ekranın üst kısmında, 160 karakterden itibaren geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin 10/2, iki mesaj olarak gönderilmek üzere, metin için 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 38.
Mesaja metin şablonları veya resim ekleyebilirsiniz. Bkz: [Şablonlar](#), sayfa 52.
Her resim mesajı birkaç kısa mesaj içerir. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya **ara** tuşuna basın.
4. Alıcının telefon numarasını girin. **Rehber** içinde bulunan bir telefonda numarasına erişmek için **Bul** > istenen kişi > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** > **Gönderme seçenekleri** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Çok kişiye gönder**, bir mesajı birden çok kişiye göndermek için kullanılır. Mesaj her alıcıya ayrı ayrı gönderilir ve bir tek mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
- **E-posta ola. gönd.**, mesajı SMS e-postası olarak göndermek için kullanılır. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi **Rehber**'den bulup **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Mesaj tercihi**, mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek ve mesaj tercihini seçmek için kullanılır.
Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: **Kısa mesaj ve SMS e-posta mesajı ayarları**, sayfa 72.

SMS mesajını veya SMS e-postasını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj veya SMS kullanarak e-posta aldığınızda  göstergesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için **Gelen kutusu** klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini veya daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
2. Mesajı okurken **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. Mesajı silmeyi, iletmeyi, kısa mesaj veya e-posta olarak düzenlemeyi, başka bir klasöre taşımayı veya mesaj ayrıntılarını almayı seçebilirsiniz. Metni, bir mesajın başından, animatörlü not

olarak telefon takviminize de kopyalayabilirsiniz. Resim mesajı okurken, resmi **Şablonlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

3. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** > **Metin mesajı** veya **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından yanıt mesajınızı yazın.

4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Şablonlar

Telefonunuzun metin şablonları  ve resim şablonları  sunmaktadır.

1. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Kayıtlı öğeler** > **Metin mesajları** > **Şablonlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin () veya resim () şablonu kullanarak mesaj oluşturmak için, o şablonu seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** veya **Metni düzelt** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı tamamlayın.

Yazmakta veya cevaplamakta olduğunuz mesaja veya SMS e-postasına metin şablonu eklemek için, **Seçenek** > **Şablon ekle** seçeneğini ve istediğiniz şablonu belirleyin.

Yazmakta veya cevaplamakta olduğunuz kısa mesaja resim eklemek için, **Seçenek** > **Resim ekle** seçeneğini belirleyin, bir resme ilerleyin ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek.** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı şebeke servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Multimedya mesajı ayarları](#), sayfa 73.

Multimedya mesajı, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG
- Ses: ölçeklendirilebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri
- Video klipler: QCIF ve SubQCIF görüntü boyutu ve AMR ses ile 3GP biçimi

Telefon, tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Kablosuz şebeke, multimedya mesajlarının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşıyorsa, cihaz resmi küçülterek, multimedya mesajı ile gönderilebilmesini sağlayabilir.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Multimedya mesaj* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 38.

- Mesaja dosya eklemek için **Seçenek**. > *Ekle* seçeneğini ve kullanılabilir bir seçeneği belirleyin.

Görüntü, *Ses klibi* veya *Video klip* seçeneğini belirlerseniz, *Galeri*'deki kullanılabilir klasörlerin listesi gösterilir. Bir klasörü açın, istediğiniz dosyaya ilerleyin ve **Seçenek**. > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Dosya adı mesajda görüldüğünde, dosya eklenmiştir.

Yeni ses klibi seçeneğini belirlerseniz, *Kaydedici* açılır ve yeni bir kayıt işlemini başlatabilirsiniz. Kayıt işlemini bitirdiğinizde, mesaja eklenir.

- Mesaja kartvizit veya takvim notu eklemek için, **Seçenek**. > *Ekle* > *Kartvizit* veya *Ajanda notu* seçeneğini belirleyin.
- Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Her slaytta metin, bir resim, bir ajanda notu, bir kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Seçenek**. > *Ekle* > *Slayt* seçeneğini belirleyin.

Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı açmak için **Seçenek**. > *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi* seçeneğini belirleyin.

Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenk.** > *Slayt süresi* seçeneğini belirleyin. Metin bileşenini mesajın en üstüne veya en altına taşımak için, **Seçenk.** > *Metni başa koy* veya *Metni sona koy* seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenk.** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya **ara** tuşuna basıp *Telefon numarası*'nı seçin.
Mesajı bir e-posta adresine veya birçok alıcıya göndermek için *E-posta adresi* veya *Çok kişiye* seçeneğini belirleyin.
5. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da *Rehber*'den bulun. **Tamam** seçeneğini belirlediğinizde mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu  simgesi görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* seçiliyse, kaydedilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya mesajı ayarları*, sayfa 73. Mesajın gönderilmesi, mesajın istenen hedefte ulaştığını göstermez.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesajları, yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş uyarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Telefon multimedya mesajı alırken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  simgesi, multimedya mesajları için hafızanın dolduğunu gösterir. Bkz: *Multimedya mesaj hafızası dolu*, sayfa 57.

1. Alınan bir multimedya mesajını okumak için **Göster** seçeneğini; daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir. Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve seçin.
2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir.
Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aksi durumda, mesaja ekli bir ses klibini dinlemek veya video klibi görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Yakınlaş** seçeneğini belirleyin. Bir kartviziti veya takvim notunu görmek ya da bir tema nesnesini açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı açmak için **Yükle** seçeneğini belirleyin.

3. Mesaja cevap vermek için **Seçenk.** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı* veya *Multimedya mesaj* seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
4. Eklenen dosyayı açmak veya kaydetmek, dosya ayrıntılarını görüntülemek veya mesajı silmek ya da iletme için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj hafızası dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve hafıza doluysa,  yanıp söner ve *Multimedya haf. dolu, bekleyen mesaj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve önce klasörü, ardından da silinecek olan eski mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

Klasörler

Telefon alınan metin ve multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden Kutusu* klasörüne taşınır.

Metin mesajları için *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* > *Gönderilmiş mesajları kaydet* > **Evet** seçeneğini veya multimedya mesajlar için *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj.* > *Gönderilmiş mesajları kaydet* > **Evet** seçeneğini belirlediyse, gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajı *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için **Seçenk.** > *Mesajı kaydet* > *Kayıtlı metin msj.*

seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajları için *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin.  göstergesi, gönderilmemiş mesajları belirtir.

Metin mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Klasörlerim* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. *Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Metin mesajları > Klasörlerim* seçeneğini belirleyin.

Klasör eklemek için, **Seçenk.** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenk.** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi), kısa ve basit metin mesajlarını, TCP/IP protokolleri üzerinden iletmek üzere çevrimiçi kullanıcılara göndermenin bir yoludur. Rehberiniz, kişilerin ne zaman çevrimiçi olduklarını ve sohbet oturumuna katılabilecek durumda olduklarını gösterir. Mesajınız, yazılıp gönderildikten sonra ekranda kalır. Yanıt mesajı ilk mesajınızın altında görünür.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: *Ağ ayarları*, *Sohbet menüsüne erişme*, sayfa 60. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine bağılyken, telefonun diğerk özelliklerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda kalır. Şebekeye bağılı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet mesajı özelliğini kullanmak için temel adımlar

- Sohbet menüsüne erişmek için (çevrimdışı), bkz: [Sohbet menüsüne erişme](#), sayfa 60.
- Sohbet servisine bağlanmak için (çevrimiçi), bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 61.
- Bir kişiyle sohbet oturumu başlatmak için, bkz: [Sohbet rehberi](#), [Sohbet oturumu başlatma](#), sayfa 61.

Kendi sohbet rehberinizi oluşturmak için, bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 65.

- Genel sohbet oturumuna katılmak için, bkz: [Gruplar](#), [Sohbet oturumu başlatma](#), sayfa 61.

Davet mesajını kabul ederek bir grup sohbet oturumuna katılmak için, bkz: [Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme](#), sayfa 63.

Kendi sohbet gruplarınızı oluşturmak veya genel bir gruba katılmak ya da grubu silmek için, bkz: [Gruplar](#), sayfa 65.

- Kendi bilgilerinizi düzenlemek için, bkz: [Uygunluk durumunuzu düzenleme](#), sayfa 64.
- Kullanıcı ve grup aramak için, bkz: [Bul](#), [Sohbet oturumu başlatma](#), sayfa 61.
- Yeni bir sohbet oturumu mesajını okumak için, bkz: [Alınan sohbet mesajını okuma](#), sayfa 63.

- Etkin sohbet oturumu sırasında mesaj yazıp göndermek için, bkz: [Bir sohbet oturumuna katılma](#), sayfa 64.
- Kaydedilmiş sohbetleri görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için, [Sohbet](#) menüsüne eriştiğinizde [Kayıtlı oturumlar](#) seçeneğini belirleyin.
- Kartvizitleri engellemek veya engellemeyi kaldırmak için, bkz: [Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma](#), sayfa 65.
- Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 61.

Sohbet menüsüne erişme

Çevrimdışı iken [Sohbet](#) menüsüne girmek için, **Menü** > [Mesajlar](#) > [Sohbet](#) seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

- Sohbet servisine bağlanmak için [Giriş](#) seçeneğini belirleyin. Telefonu, [Sohbet](#) menüsüne girdiğinizde sohbet servisine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme](#), sayfa 61.
- Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için [Kayıtlı oturumlar](#) seçeneğini belirleyin.
- [Ağ ayarları](#) seçeneğini belirleyerek, sohbet ve durum için gereken ayarları görüntüleyebilirsiniz Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Ayarları el ile girmek için, bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

Sohbeti destekleyen yapılandırma ayarlarını seçmek için, *Yapılandırma > Standart, Kişisel yapılandırma*. seçeneğini belirleyin veya bir servis sağlayıcı seçin.

Servis sağlayıcı tarafından verilen bir sohbet hesabını seçmek için *Hesap* seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıdan alınan kullanıcı kimliğinizi girmek için *Kullanıcı kimliği* seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıdan alınan şifreyi girmek için *Şifre* seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Sohbet servisine bağlanmak için, *Sohbet* menüsüne girin, gerekirse istenen sohbet servisini seçin ve *Giriş* seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, *Girildi* mesajı görüntülenir.



İpucu: Telefonu, açtığınızda sohbet servisine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için, *Menü > Mesajlar > Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve *Ayarlarım > Otomatik giriş > Telefon açılışında* seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, *Çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve servise bağlanın. Farklı yollarla oturum başlatabilirsiniz:

- *Oturumlar* seçeneğini belirleyin. Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesi veya etkin oturum sırasında alınan sohbet davetleri görüntülenir. Bir mesaja veya davete ilerleyin ve *Aç* seçeneğini belirleyin.

 yeni sohbet mesajlarını,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 yeni grup mesajlarını,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

- **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Listeye eklemiş olduğunuz kartvizitler görüntülenir. Sohbet başlatmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** seçeneğini veya listede yeni bir kartvizit gösteriliyorsa **Aç** seçeneğini belirleyin.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi bir kartviziti,  ise çevrimdışı bir kartviziti belirtir.

 engellenen bir kartviziti gösterir. Bkz: [Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma](#), sayfa 65.

 bir kişiden yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Listeye kartvizitler ekleyebilirsiniz. Bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 65.

- **Gruplar > Genel gruplar** (şebeke, grupları desteklemiyorsa sönüktür) seçeneğini belirleyin. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. Oturum başlatmak için, bir gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup da oluşturabilirsiniz. Bkz: [Gruplar](#), sayfa 65.
- Şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için **Bul > Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde

bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbet başlamak için, **Seçenk.** > *Sohbet* veya *Gruba katıl* seçeneğini belirleyin.

- Rehber'den oturum başlatın. Bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#), sayfa 83.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, *Yeni davet alındı* mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, bir davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin.

Daveti reddetmek veya silmek için **Seçenk.** > *Reddet* veya *Sil* seçeneğini belirleyin. Reddedişiniz için bir açıklama yazabilirsiniz.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** seçeneğini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet* > *Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Gönderen, telefon hafızasında varsa ve telefon onu tanırsa,

kişinin ismi görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenk.** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet oturumuna katılma

Yaz seçeneğini belirleyerek veya yazmaya başlayarak bir oturuma katılın veya oturum başlatın.



İpucu: Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve göndermek için, **Gönder** seçeneğini belirleyin veya **ara** tuşuna basın. Mesaj ekranda kalır ve cevap mesajı, mesajınızın altında görünür. **Seçenk.** seçeneğini belirlerseniz, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir: **Oturumu göster**, **Kartviziti kaydet**, **Grup üyeleri**, **Kartviziti engelle**, **Oturumu kapat**.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. **Sohbet** menüsünü açın ve servise bağlanın.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için **Ayarlarım** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm diğer sohbet kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu görmelerine izin vermek için **Uygunluk** > **Herkes'e uygun** seçeneğini belirleyin.
Çevrimiçi olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için **Uygunluk** > **Kartvizit. uygun** seçeneğini belirleyin.
Çevrimdışı görünmek için **Uygunluk** > **Bağlı değil göster** seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizitler ekleyebilirsiniz.

1. Sohbet servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin.
2. Listeye kartvizit eklemek için **Seçenk.** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin veya eklenmiş bir kartvizitiniz yoksa **Ekle** seçeneğini belirleyin. *Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul, Sunucudan kopya.* veya *Mobil numara ile* seçeneğini belirleyin. Kartvizit başarıyla eklenince, telefon kartviziti onaylar.
3. Bir kartvizite ilerleyin ve oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin veya **Seçenk.** > **Kartvizit bilgileri, Kartviziti engelle** (veya *Engeli kaldır*), *Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi değiştir, Sunucuya kopyala* veya *Uygunluk bildirimi*l. seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve **Oturumlar** > **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin veya bir oturma katılın ya da oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite ilerleyin, **Seçenk.** > **Kartviziti engelle** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kld.** seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini rehberden engelini de kaldırabilirsiniz.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca bir

sohbet oturumu sırasında varolur ve gruplar, servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı yazın. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenk.** > **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için **Gruplar** > **Genel gruplar** > **Grup bul** seçeneğini belirleyin. Grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Grup oluşturma** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda e-posta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak vermek için (E)GPRS (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Bkz: **Gönderme seçenekleri**, sayfa 50. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için, uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, e-postayı uyumlu bir PC'ye kaydedilir ve silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüz veya e-posta servis sağlayıcınızla e-posta ayarlarınızı kontrol etmek. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz: [E-posta ayarları](#), sayfa 75.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Güvenli sunucu bağlantısı

SSL (Güvenli Yuva Katmanı) eposta hesabı bağlantısının güvenliğini artırır

İşlevi etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Güvenli (SSL)* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Eposta hesabınızın SSL'yi desteklediğinden ve epostalar için doğru sunucu bağlantı noktasının ayarlandığından emin olun.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.

2. Alıcının e-posta adresini girin ve **Tamam**'ı seçin.

Ayrıca, **Düzeltil** seçeneğini belirleyip, e-posta adresini girebilirsiniz. E-posta adresini **Rehber**'de aramak için, **Düzeltil** > **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

3. Eposta için bir konu yazın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirlerseniz, mesaj düzenleyicisini seçebilir, yeni bir alıcı ekleyebilir, kopya alıcısı veya gizli kopya alıcısı ekleyebilirsiniz.

Epostaya bir dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve **Galeri** içinden istediğiniz bir dosyayı seçin.

4. E-posta mesajınızı yazın. Bkz: **Metin yazma**, sayfa 38. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

5. E-posta mesajını hemen göndermek için **Gönder** > **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postayı daha sonra gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > **Daha sonra gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > **Taslağı kaydet** seçeneğini belirleyin. E-posta, **Diğer klasörler** > **Taslaklar** klasörüne kaydedilir.

E-postayı daha sonra göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* veya *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.

Eposta hesabınızdan eposta indirme

1. Eposta uygulamasına erişmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* seçeneğini belirleyin.
2. Eposta hesabınıza gönderilen eposta mesajlarını indirmek için *Al* seçeneğini belirleyin.

Yeni eposta mesajlarını indirmek veya *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen epostaları göndermek için **Seçenek** > *Al ve gönder* seçeneğini belirleyin.

Önce eposta hesabınıza gönderilen yeni epostaların üst bilgilerini indirmek için **Seçenek** > *Yeni e-posta kontr.* seçeneğini belirleyin. Ardından, seçilen epostaları indirmek için, istediklerinizi işaretleyin ve **Seçenek** > *Al* seçeneğini belirleyin.

3. *Gelen kutusu* klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra görüntülemek için **Geri** seçeneğini belirleyin.  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir.

Eposta okuma ve yanıtlama



Önemli: E-posta mesajları virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı okurken **Seçenek** seçeneğini belirleyerek seçilen epostanın ayrıntılarını görebilir, mesajı okunmadı olarak işaretleyebilir, silebilir, iletebilir, başka bir klasöre taşıyabilir veya eki *Galeri* içindeki bir klasöre kaydedebilirsiniz.

3. Bir epostayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal Metin* veya *Boş ekran* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin. Eposta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin, ardından cevabınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu ve Diğer klasörleri

Telefonunuz eposta hesabınızdan indirdiğiniz epostaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Tamamlanmamış epostaları kaydetmek için *Taslaklar*, epostanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş epostaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş epostaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların eposta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin.

Eposta mesajlarını silme

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları işaretleyin ve bunları silmek için **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin.

Bir epostayı telefonunuzdan silinmesi, eposta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, epostayı aynı zamanda eposta sunucusundan silmek üzere ayarlamak için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopya. sncd bırak* > *Alınan mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servisi ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > **Mesajlar** > **Sesli mesajlar** > **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **QQ** simgesi yeni sesli mesajları belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Numara ayarlandıysa, **1** tuşunu basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajları şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutları

Menü > **Mesajlar** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesajları sil** seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. **Evet** seçeneğini belirlediğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Kısa mesaj ve SMS e-posta mesajı ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları değiştirmek için:

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Metin mesajları** seçeneğini belirleyin.
2. **Mesaj tercihi** seçeneğini belirleyin ve SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz tercihi seçin. Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:
 - **Mesaj merkezi numarası**, kısa mesaj göndermek üzere gerekli mesaj merkezi numarasını kaydetmek için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.
 - **Mesaj tipi**, mesaj türünü belirlemek için kullanılır: **Yazı**, **E-posta**, **Çağrı** veya **Faks**.
 - **Mesaj geçerliliği** seçeneği ile şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.
 - **Standart alıcı numarası**, **Yazı** mesaj tipini seçtiyseniz, bu tercihinin mesaj gönderilecek standart numarasını kaydetmek için kullanılır. **E-posta** mesaj

tipini seçtiyseniz, e-posta sunucusu numarasını kaydetmek için *E-posta sunucusu* seçeneğini belirleyin.

- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
 - *GPRS kullan* > *Evet* seçeneği, tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'i ayarlamak için kullanılır. Ayrıca *GPRS bağlantısı* > *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirleyin. Bkz: (E)GPRS bağlantısı, sayfa 97.
 - *Aynı merkez yoluyla yanıt*, mesajınızı alanın mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).
 - *Gönderim tercihine yeni ad ver*, seçili mesaj profilinin ismini değiştirmek için kullanılır. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir. Standart tercihe yeni ad veremezsiniz.
3. *Gönderilmiş mesajları kaydet* > *Evet* seçeneği, telefonu, gönderilmiş metin mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
 4. *Otomatik tekrar gönderme* > *Açık*, telefonu, ilk gönderme denemesi başarısız olursa mesajı otomatik olarak tekrar gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajı ayarları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi*, sayfa 19. Ayrıca ayarları el ile de görebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma*, sayfa 102.

Multimedya mesajı ayarlarını seçmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Multimedya msj.** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

- **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet** seçeneği, telefonu, gönderilmiş multimedya mesajlarını **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) **İletim raporları** seçeneğini belirleyin.
- **Görüntüyü küçült**; multimedya mesajına görüntü eklerken görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- **Standart slayt süresi** seçeneği, multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki standart süreyi tanımlamak için kullanılır.
- **Multimedya alımına izin ver.** Multimedya mesajını almak veya engellemek için **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. **Ana şebekede** seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- **Gelen multimedya mesajları.** Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için **Al**, **El ile al** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.
- **Yapılandırma ayarları** > **Yapılandırma.** Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma.** seçeneğini belirleyin. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

- *Reklamlara izin ver*, reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta ayarları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

E-posta uygulaması için ayarları etkinleştirmek üzere, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Yapılandırma*. Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.
- *Hesap*. Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçin.
- *İsmim*. Adınızı veya takma adınızı girin.
- *E-posta adresi*. Eposta adresinizi girin.
- *İmza ekle*. Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.
- *Yanıt adresi*. Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- *SMTP kullanıcı ismi*. Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.
- *SMTP şifresi*. Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
- *Terminal penceresini göster*. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

- *Gelen posta sunucusu türü.* Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.
- *Gelen posta ayarları*

Gelen posta sunucusu türü olarak *POP3* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: *E-postaları al*, *POP3 kullanıcı ismi*, *POP3 şifresi* ve *Terminal penceresini göster*.

Gelen posta sunucusu türü olarak *IMAP4* seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: *E-postaları al*, *Alma yöntemi*, *IMAP4 kullanıcı ismi*, *IMAP4 şifresi* ve *Terminal penceresini göster*.

Diğer ayarlar

Mesajlar için diğer ayarları seçmek üzere, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar* seçeneğini belirleyin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin. Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için *Grafik suratlar* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası, isimleri, bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit arama

1. **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin.
2. Rehberde yukarı veya aşağı ilerleyin veya açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenk.** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numarasını girin.

Birden çok numara, metin ögesi veya görüntü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir; örnek: .

Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde başka bir numara seçmemeniz durumunda öncelikli numara kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Seçenk.** > **Kartvizit bilgileri** > **Seçenk.** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Sayı eklemek için, **Numara** seçeneğini belirleyin ve bir numara türü seçin.
Başka bir bilgi eklemek için, metin türü veya **Galeri**'den bir görüntü seçin.
Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durumum**, sayfa 79. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenk**. > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girip kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenk**. > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.
4. Numara veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. Bekleme moduna dönmek için **Geri** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

Rehberi kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenk**. > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti seçin, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.

2. İsim, numara veya metin ögesini düzeltmek ya da görüntüyü değiştirmek için, **Seçenk.** > *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir* seçeneğini belirleyin.

Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesinde bulunan bir kimliği düzeltemezsiniz.

Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri veya onlara ekli bilgileri telefonda veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitleri sil* > *Telefon hafızasından* veya *SIM karttan* seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenk.** > *Kartviziti sil* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstedığınız bilgiye ilerleyin ve **Seçenk.** > *Sil* > *Numarayı sil*, *Ayrıntı sil* veya *Görüntüyü sil* seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den silmez.

Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz

bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > Rehber > Durum seçeneğini kullanın. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Durum' servisine bağlan** veya **Servis bağlantısını kes**, servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.
- **Mevcut durum** ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mevcut durumu göster > Özel durumu veya **Genel durumu**, geçerli özel veya genel durumunuzu görüntülemek için kullanılır.

Uygunluk durumu, uygunluk durumunuzu **Uygun** (🟢), **Meşgul** (🟡) veya **Uygun değil** (🔴) olarak ayarlamak için kullanılır.

Durum mesajım ve diğer kişilere gösterilmesini istediğiniz metni yazabilir veya

Seçenk. > Eski mesajlar içinden eski bir mesajı durum mesajı olarak seçebilirsiniz.

Durum logom, Galeride Grafikler klasöründen kişisel logonuzu seçmek için kullanılır. *Standart* seçeneğini belirlerseniz logo yayımlanmaz.

Göster, geçerli durumunuzu başkalarına gösterip göstermemeyi seçmek için kullanılır.

Özel ve genele seçeneğini belirlerseniz, özel listenizdeki kişiler tüm durum bilgilerinizi görebilir: uygunluk, durum mesajı ve logo. Diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.

Özel izleyicilere seçeneğini belirlerseniz, özel listenizdeki kartvizitler tüm durum bilgilerinizi görebilir. Diğer kullanıcılar hiçbir bilgiyi görmez. *Hiç kimseye*'yi seçerseniz, durum bilgilerinizi hiç kimse göremez.

- *İzleyicilerim*. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mevc. izleyiciler ile durum bilgilerinize abone olan kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz

Özel liste, uygunluk, durum mesajı ve logoyu içeren tüm durum bilgilerinizi görüntülemesine izin verilen kişilerin listesidir. Kendi özel listenizi yönetebilirsiniz. Özel listede olmayan diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.

Engelliler listesi ile durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tamamını görüntüleyebilirsiniz.

- *Ayarlar*. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Beklemede mevcut durumu göster ile bekleme modundayken geçerli durumunuzu gösterebilirsiniz.

Tercihe göre senkronize et ile *Durum mesajım* ve *Uygunluk durumum* güncelleştirmesini el ile veya geçerli etkin tercihe bağlayarak otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca bkz: [Tercihler](#), sayfa 89. Kişiselleştirilmiş bir durum logosunu Tercih'e bağlayamazsınız.

Bağlantı türü ile telefonun açıldığında otomatik olarak servise bağlanmasını seçebilirsiniz.

Sohbet ve durum ayarları seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- *Yapılandırma*. Yalnızca durum servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Durum servisi için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Durum servisi ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.
- *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan durum servisi hesabını seçin.
- *Kullanıcı kimliği*, servis sağlayıcıdan alınan kullanıcı kimliğinizi girmek için kullanılır.
- *Şifre*, servis sağlayıcıdan alınan şifreyi girmek için kullanılır.

Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum'* *servisine bağlan* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, **Seçenk.** > *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçin. Kartvizitin kayıtlı bir kimliği varsa, kartvizit, abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* mesajı görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, istediğinizi kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenk.** > *Durum isteği* > *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği* > *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, ayrıca bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 77).

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin.
İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine sunmak istediği bilgiler metin ve bir simge içerebilir.

 ,  veya  , kişinin uygun olduğunu, diğerlerine görünmediğini veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin veya **Seçenk.** seçeneğini belirleyip, aşağıdakilerin arasından seçim yapın:
 - **Yeni abone ol** ile abone isimleri listesine yeni kartvizit ekleyebilirsiniz.
 - **Mesaj gönder** ile, seçilen kartvizite kısa mesaj, multimedya mesajı veya e-posta gönderebilirsiniz.
 - **Kartvizit gönder** ile seçilen kişinin kartvizitini gönderebilirsiniz.
 - **Aboneliği bitir** ile seçilen kartviziti abone isimleri listesinden çıkarabilirsiniz.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartviziti **Rehber** listesinden silmek için, kartviziti seçin ve **Bilgiler > Seçenk. > Aboneliği bitir > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Abone isimleri menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: **Abone isimlerini görüntüleme**, sayfa 83.

Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler > Seçenk.** > *Kartvizit gönder* > *Multimedya*yla, *Kısa mesajla*, *Kızılötesiyle* veya *Bluetooth ile* seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenk.** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama*, *Arama*, sayfa 99.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: *Hızlı arama*, sayfa 35.

Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. İsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluşturabileceğiniz ses etiketlerinin sayısı sınırlıdır.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartviziti bulun.
2. **Bilgiler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenk.** > **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Başlat** seçeneğini belirleyin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Rehber'de, ses etiketi olan telefon numarasından sonra  görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** > **Rehber** > **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Telefonda GPRS bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, **ses kısma** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.

2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Rehber'deki diğer işlevler

Menü > *Rehber* seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- *Ayarlar* > *Kullanılan hafıza* seçeneği rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

İsim ve numaraların *Rehber*'de görüntülenme şeklini belirlemek için *Rehber görünümü* seçeneğini belirleyin.

Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin.

- *Gruplar*, hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan grupları halinde düzenlemek için kullanılır.
- *Bilgi numaraları*, numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).
- *Servis numaraları*, numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için kullanılır.
- *Numaralarım*, SIM kartınıza atanmış telefon numaralarını görmek için kullanılır. Bu, yalnızca numaralar SIM kartınıza eklenmişse görüntülenir.

■ Arama kaydı



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraları ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon, yalnızca şebekenin bunu desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde numaraları kaydeder.

Son arama listeleri

Cevapsız arama, Gelen aramalar veya Aranan numaralar menüsünde **Seçenk.** seçeneğini belirlediğinizde, arama zamanını görebilir; kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafızaya ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için *Son arama listelerini sil* seçeneğini belirleyin.

Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Son iletişimlerinize hakkında yaklaşık bilgiler için **Menü > Arama kaydı > Arama süresi, GPRS veri sayacı, GPRS bağlantı sayacı** veya **Mesaj sayacı** seçeneğini belirleyin.



Not: Bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **Arama kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar



Tercihler

Telefonunuzda, farklı olaylar ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Etkinleştir** seçeneği, seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

- **Zamanlı** seçeneğini belirleyerek, tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlayabilir ve bitiş saatini belirleyebilirsiniz. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- **Uyarla**, tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Geçerli durumunuzu değiştirmek için **Durumum** > **Uygunluk durumum** veya **Durum mesajım** seçeneğini belirleyin. **Durumum** menüsü, **Tercihe göre senkronize et** seçeneğini **Açık** olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: **Durumum**, sayfa 79.

Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Tema seç**, telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'de bir klasör listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri**, başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesi açmak için kullanılır. Bkz: **Dosyaları indirme**, sayfa 147.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. *Gelen arama bildirimi, Zil sesi tonu, Zil sesi seviyesi, Titreşimle bildirim, Mesaj bildirim sesi, Sohbet bildirim zil sesi, Tuş sesi, Uyarı sesi* ve *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyip değiştirin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: **Tercihler**, sayfa 89.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. İstedığınız arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Menü > **Ayarlar** > **Ekran** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı seç** veya **Slayt grubunu seç** ve **Galeri** içinden bir görüntü veya slaytı seçerek telefonunuzu bekleme modunda bunu görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Duvar kağıdını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Yeni grafikler indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin.
- **Ekran koruyucu** > **Ekran koru. seçin** > **Görüntü, Slayt grubu** veya **Video klip** seçeneğini belirleyip, **Galeri** içinden bir ekran koruyucu seçebilirsiniz. **Zaman aşımı** ayarında ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Güç tasarrufu** > **Açık**, batarya gücünden tasarruf yapmak için kullanılır. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

- *Renk düzenleri*, göstergeler ve sinyal ve batarya çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirmek için kullanılır.
- *Bekleme durumu yazı tipi rengi*, bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.
- *Operatör logosu*, telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Saat ve tarih

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Saat*, telefonu, bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için kullanılır.
- *Tarih*, telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcısı belirlemek için kullanılır.
- *Tarihi/saati otomatik güncelle*, telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kısayolları yönetmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Sağ seçim tuşu*, listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için kullanılır. Ayrıca bkz: *Bekleme modu*, sayfa 30. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

- **Hareket tuşu**, kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere kullanılır. İsteddiğiniz kaydırma tuşuna ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için **(boş)** seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.
- **Ses komutları**, telefon işlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleştirmek için kullanılır. Bir klasör seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin. , bir ses etiketini gösterir. Ses komutu eklemek için, bkz: [Ses etiketlerini ekleme ve yönetme](#), sayfa 86. Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: [Ses etiketi kullanarak arama yapma](#), sayfa 86.

Bağlantı

Kızılötesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi bağlantısı veya veri kablosu (DKU-2) bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, (E)GPRS çevirmeli bağlantı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Ahizesiz kullanım birimi, kulaklıklılı mikrofon seti, nesne itme profili, dosya aktarımı profili, çevirmeli bağlantı şebeke profili, seri bağlantı noktası profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** seçimi ile Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.  simgesi aktif bir Bluetooth bağlantısını belirtir.

Ses donanımlarını ara, uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar da ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılabilir. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) için cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak aşağıdaki işlevlerden bazılarına erişmek için **Seçenek**. seçeneğini belirleyin. **Bağlan** >, **Kısa ad ver** veya **Onay almadan otomatik bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları** > **Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun görünürlüğü Gizli ayarını kullanmanızı öneririz. Yalnızca anlaştığınız kişilerle Bluetooth iletişimi kurun.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici aygıtlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi kullanarak veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Infrared bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Kızılötesi** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda *Kızılötesi kapatılsın mı?* ifadesi ekrana geldiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

(E)GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. GPRS, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS'e benzer, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. (E)GPRS'nin olup olmadığını ve veri aktarım hızlarını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğinizde, telefon GPRS yerine, şebekede varsa EGPRS kullanır. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya *GSM verisi* CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

(E)GPRS bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **GPRS** > **GPRS bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Sürekli bağlantı**, telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için kullanılır.  (E)GPRS servisinin kullanılabilir durumda olduğunu gösterir.
(E)GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir veya siz bir arama yaparsanız,  simgesi, (E)GPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.
- **Gerektiğinde**, (E)GPRS kaydını ve bağlantısını, (E)GPRS kullanan uygulamanın gerek duyması durumunda yapılacak ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

(E)GPRS modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kızılötesi veya veri kablosu (DKU-2) bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan (E)GPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > GPRS > GPRS modem ayarları > Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve **Etkin erişim noktasını düzelt** seçeneğini belirleyin. **Erişim noktası takma adı** seçeneğini belirleyin ve erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **GPRS erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki (E)GPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: [PC Suite](#), sayfa 154. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

USB veri kablosu

USB veri kablosu telefona takılan multimedya hafıza kartı ile uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarımı için ve PC Suite uygulaması ile kullanılabilir.

Veri aktarımı için multimedya hafıza kartını etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın ve telefon **USB veri transferini etkinleştir?** iletisini gösterdiği zaman **Kabul** seçeneğini belirleyin. Kabloyu PC Suite ile kullanmak için **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Telefon PC Suite ile kullanıldığında multimedya kartı etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz **USB veri transferi etkinleştirilsin mi?**, iletisini görüntülediği zaman **Kabul** seçeneğini belirleyin.

Multimedya hafıza kartı aktarım fonksiyonunu etkinleştirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Daha sonra PC Suite kullanılabilir.

Arama

Menü > **Ayarlar** > **Ara** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Arama aktarma** (şebeke servisi) gelen aramalarınızı aktarmak için. Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. **Arama kısıtlama servisi Güvenlik** sayfa 103.
- **Herhangi bir tuşa cevap** > **Açık** seçeneği, gelen aramayı, açma/kapatma tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.
- **Otomatik tekrar arama** > **Açık**, başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.
- **Hızlı arama** > **Açık**, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak, **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır.
- **Arama bekletme servisi** > **Etkinleştir**, şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz: **Arama bekletme servisi**, sayfa 35.

- *Arama sonrası özeti* > *Açık*, her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.
- *Arayan kimliğini gönder* (şebeke servisi) > *Evet* veya *Şebeke belirler*.
- *Yapılan aramalar için telefon hattı* (şebeke servisi), SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır.

Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- *Telefon dili*, telefonunuzun ekran dilini seçmenize olanak verir. *Otomatik* seçeneği seçilirse, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.
- *Hafıza durumu*, listede her bir işleve ait boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntülemek için kullanılır.
- *Otomatik tuş kilidi*, telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. *Açık* seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.
- *Güvenlik tuş kilidi*, telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.



Not: Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

- *Hücre bilgi ekranı* > *Açık* seçenekleri kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).
- *Açılış notu*, telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için kullanılır.
- *Operatör seçimi* > *Otomatik*, telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Elle* seçeneğini belirlerseniz, şebekenin, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *SIM hizmeti işlemleri onayı*. Bkz: *SIM hizmetleri*, sayfa 152.
- *Yardım metni*, telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini seçmek için kullanılır.
- *Başlama tonu*, telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmamasını seçmek için kullanılır.

Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*, seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

- *Otomatik cevap* seçeneği ile telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamak üzere ayarlayabilirsiniz. *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.
- *Aydınlatma*, aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için kullanılır. Işıkların tuşa bastıktan 15 saniye sonra yanması için ayarlamak üzere, *Otomatik* seçeneğini belirleyin.
- *Kontak detektörü* > *Açık*, telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için kullanılır.
- *Metin telefonu* > *Metin telefonu kullan* > *Evet*, kulaklıkları mikrofona seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için kullanılır.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet, senkronizasyon, e-posta uygulaması, gerçek zamanlı aktarım, bas-konuş ve tarayıcıdır. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19.

Bu özelliğin ve uygun yapılandırma ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Standart yapılan-dırma ayarları*, telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis

sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için **Seçenk.** > *Standart yap* seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

- *Tüm uygu. stan-dart olarak etkinl.*, desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.
- *Tercih edilen erişim noktası*, kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenk.** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin
- *Kişisel yapılandırma ayarları*, çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır.

Henüz eklemeyerseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenk.** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir.

Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenk.** > *Sil* veya *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **PIN kodunun sorulması**, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, **Arama kısıtlama servisi**'ni (şebeke servisi) seçin. Kısıtlama şifresi gereklidir.
- SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için, **Sabit arama** seçeneğini belirleyin.
- **Dahili kullanıcı grubu** (şebeke servisi) arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir.
- **Güvenlik düzeyi > Telefon**, telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
Hafıza seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçildiğinde ve kullandığınız hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.
- **Erişim kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. **Rehber**'e kaydedilmiş isimler ve telefon numaraları gibi, girdiğiniz veya indirdiğiniz veriler silinmez.

■ Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, diğer menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu](#), sayfa 148.

■ Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Galeri klasöründe kayıtlı dosyalar, telefonda kapasitesi yaklaşık 24 MB olabilecek bir hafıza kullanır. *Galeri*'ye görüntü, tema, grafik, zil sesi, video klip ve ses klipleri depolamak üzere hafıza kapasitesini genişletmek için uyumlu bir multimedya hafıza kartı kullanılabilir. Java oyunları ve uygulamaları multimedya hafıza kartında saklanamaz.

Dosyaları ve klasörleri yönetmek için:

1. **Menü** > *Galeri* seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi görünür. *Görüntüler*, *Video klipler*, *Müzik dosyalar*., *Temalar*, *Grafikler*, *Zil sesleri* ve *Kayıtlar*

telefondaki orijinal klasörlerdir. Telefona multimedya kartı takılırsa, multimedya kartı simgesi gösterilir.

- İsteddiğiniz klasöre ilerleyin. klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için **Aç** seçeneğini belirleyin. **Seçenk.** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki seçeneklerden biri kullanılabilir olacaktır:

İndirilenler, Klasörü sil, Taşı, Klasöre ad ver, Ayrıntılar, Görünüm türü, Sırala, Klasör ekle, Hafıza durumu ve Etkinl. anah. listesi.

Bir multimedya hafıza kartıyla ek seçenekler kullanılabilir: *Şifre belirle* (multimedya hafıza kartını başka cihazlarla yetkisiz kullanıma karşı korumak için), *Şifre değiştir, Şifre sil, Haf. karta isim ver ve Haf. kartı biçimle.*

Multimedya hafıza kartınızı biçimlendirdiğinizde, üzerinde depolanan tüm dosyalar ve klasörler silinir.

- Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. **Seçenk.**'i seçtiğinizde, seçili dosya için aşağıdaki işlevlerden biri kullanılabilir:
 - İndirilenler, Sil, Taşı, Yeni ad ver, Temayı uygula, Duvar kağıdı yap, Zil sesi yap, Ayrıntılar, Görünüm türü, Sırala, Klasör ekle, Hafıza durumu.*
 - Gönder*, seçili dosyayı multimedya mesajı, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kızılötesi yoluyla göndermek için kullanılır.
 - Tümünü sil*, seçilen klasördeki tüm dosyaların ve klasörlerin silinmesini sağlar.
 - Görüntü düzenle*, seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek veya görüntüyü kırmak için kullanılır.
 - Sırayla aç*, klasördeki dosyaları tek tek görüntülemek için kullanılır.

- *Yakınlaştır* görüntü boyutunu arttırmak için kullanılır.
- *Sesi kapat* veya *Sesi aç*, ses dosyasının sesini kapatmak veya açmak için kullanılır.
- *Kontrastı ayarla*, görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.
- *İçeriği etkinleştir*, seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek içindir. Bu seçenek yalnızca dosya etkinleştirme anahtarı güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.
- *Etkinl. anah. listesi* ile tüm uygun etkinleştirme anahtarlarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Medya



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

1. Kamera vizörünü açmak için **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2. Kamera modunu seçmek için, sağa veya sola ilerleyin veya **Seçenk.** > *Modu değiştir* > *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* veya ortam ışışa *Gece modu* seçeneğini belirleyin. Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
3. Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon, fotoğrafı *Galeri* > *Görüntüler* klasörüne kaydeder.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
Seçenk. seçeneğini belirleyin ve seçenek listesinden seçim yapın. *Yakınlaştır* seçeneğini belirleyin ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sağa veya sola kaydırın.

Nokia 6230i cihazı 1280x1024 çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Seçenk.** > *Modu değiştir* > *Video* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Durakla** seçeneğini, kayda devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder. Kayıtların kaydedileceği klasörü değiştirmek için, bkz: *Kamera ayarları*, sayfa 108.

Kamera ayarları

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Seçenk.** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. *Standart mod*, *Görüntü kalitesi*, *Görüntü Boyutu*, *Video klip uzunluğu*, *Video klip kalitesi*, *Kamera sesleri*, *Standart başlık* ve *Görüntü saklama yeri* seçeneklerini

tanımlayabilirsiniz. *Görüntü saklama yeri*'nde telefonun fotoğraflarınızı ve video klipleri kaydettiği yeri tanımlayabilirsiniz.

Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç, Yer imleri, Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Ses veya video çalarken, sola veya sağa ilerleyerek geri sarma (Rew) veya hızlı ileri sarma (FF) işlevlerini kullanabilirsiniz. Atlama süresinin uzunluğunu ayarlamak için *Hız. ileri/Geri aralığı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama

Gerçek zamanlı aktarım için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

Ayarları etkinleştirmek için:

1. **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Akış ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.

3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3, MP4 veya AAC ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. MP3 ve AAC dosyaları MMC kartında veya **Galeri** klasörlerinde saklanır. **Müzik çalar** klasöründe veya multimedya hafıza kartının bir klasörü gibi başka bir konumda saklanan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve standart parça listesine eklenir.

Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma

1. **Menü > Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.

Ekranda , ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

2. Bir parçayı çalmak için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve  simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için  seçeneğini belirleyin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için iki kez  seçeneğini belirleyin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için  tuşunu basılı tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için  tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

3. Çalmayı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- *Bluetooth ile çal*, bir Bluetooth bağlantısını kullanarak ses donanımıyla bağlantı kurmak için kullanılır.
- *Parça listesi*, parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Parça listesini yenilemek için (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa, *Müzik çalar* menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için **Seçenk.** > *Tüm parça yenile* veya *Parça list. değiştir* seçeneğini belirleyin.

- *Çalma seçenekleri* > *Rasgele* > *Açık*, parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için kullanılır. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* > *Geçerli parça* or *Tüm parçalar* seçeneğini belirleyin.
- *Medya ekolayzeri*, medya ekolayzer ayarları listesini açmak için kullanılır. Bkz: *Ekolayzer*, sayfa 116.
- *Hoparlör* veya *Kulaklık*, müzik çaları hoparlör veya telefona bağlı uyumlu bir kulaklık üzerinden dinlemek için kullanılır.



İpucu: Kulaklığı kullanırken, kulaklık tuşuna hızla basarak bir sonraki parçaya atlayabilirsiniz.

- **Gönder**, seçili dosyayı MMS, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kızılötesi bağlantı yoluyla göndermek için kullanılır.
- **Müzik siteleri**, çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.
- **Hafıza durumu**, boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Radio

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyoyu dinleme

1. **Menü** > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. Kanal konumu numarası, radyo kanalının adı (kanalı kaydettiyseniz) ve radyo kanalının frekansı görüntülenir.
Ekranada ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.
2. Önceden radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala gitmek için ▲ veya ▼ seçeneğini belirleyin.
İlgili sayı tuşuna kısa süre basarak da bir radyo kanalı seçebilirsiniz.

Radio kanalı bulma

1. Radyo açıkken, 0,05 MHz'lik adımlarla radyo frekansını değiştirmek için ◀◀ veya ▶▶ seçeneğini belirleyin veya kanal aramayı başlatmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur.
2. Kanalı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Kanalı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, kısa süre 1 veya 2 tuşuna basın ve 0 ile 9 arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

Temel radyo işlevleri

Radyo açıkken:

- Radyoyu kapatmak için **Seçenk**. > *Kapat* seçeneğini belirleyin.
- Bulduğunuz radyo kanalını kaydetmek için **Seçenk**. > *Kanalı kaydet* seçeneğini belirleyin. Bkz: **Radyo kanalı bulma**, sayfa 113. En çok 20 radyo kanalı kaydedebilirsiniz.
- Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için **Seçenk**. > *Visual Radio* seçeneğini belirleyin. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir.
- Visual Radio seçeneklerini belirlemek için **Seçenk**. > *Visual Radio ayarları* seçeneğini belirleyin. Radyoyu açtığınızda Visual Radio uygulamasının otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için *Görsel servisi etkinleştir* > *Otomatik olarak* seçeneğini belirleyin.

- Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için **Seçenk.** > *Kanallar* seçeneğini belirleyin. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak veya Visual Radio kanalının kimliğini girmek için, istediğiniz kanala ilerleyin ve **Seçenk.** > *Kanalı sil, Yeni ad ver,* veya *Görsel servis kimliği* seçeneğini belirleyin.
- Radyoyu mono veya stereo dinlemek için **Seçenk.** > *Mono çıkış* veya *Stereo çıkış* seçeneğini belirleyin.
- İsteddiğiniz radyo kanalının frekansını girmek için **Seçenk.** > *Frekans ayarı* seçeneğini belirleyin.
- Hoparlör veya kulaklık kullanarak radyo dinlemek için **Seçenk.** > *Hoparlör* veya *Kulaklık* seçeneğini belirleyin. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

(E)GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı, yeterli hafıza varsa 60 dakikaya kadar kaydedebilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* seçeneğini belirleyin.

Ekranda ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenk.** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık beş saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  seçeneğini belirleyin. Kayıt, *Galeri* > *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için **Seçenk.** > *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin.
5. Kızılötesi, Bluetooth veya multimedya mesajı kullanarak son kaydı göndermek için **Seçenk.** > *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi

Menü > *Medya* > *Kaydedici* > **Seçenk.** > *Kayıt listesi* seçeneğini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için *Kayıtlar* klasörünü açın. *Galeri*'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. Bkz: *Galeri*, sayfa 105.

Saklama klasörü tanımlama

Galeri'de standart klasör olarak *Kayıtlar* dışında bir klasör kullanmak için, **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* > **Seçenk.** > *Hafıza seç* seçeneğini belirleyin. Bir klasöre ilerleyin ve **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenk.** > **Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi). Bas-konuş, **ses yükseltme** tuşuna basarak doğrudan sesli iletişime bağlanılmasını sağlar.

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişi veya grubun telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz: [Bas-konuş ayarları](#), sayfa 124.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin, telesekreter), hücresel iletişim üzerinden bas-konuş için kullanılamaz.

Bas-konuş menüsü

Menü > *Bas-konuş* seçeneğini belirleyin.

- Bas-konuş servisine bağlanmak veya bu servisin bağlantısını kesmek için *BK'yi aç* veya *BK'yi kapat* seçeneğini belirleyin.
- Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için *Geri arama gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş grupları listesini görüntülemek için *Grup listesi* seçeneğini belirleyin.
- Servis sağlayıcıdan alınan bas-konuş adresini eklediğiniz rehberi görüntülemek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin.
- Telefona yeni bir bas-konuş grubu eklemek için *Grup ekle* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş kullanım ayarlarını yapmak için *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Bas-konuş bağlantısının gerekli ayarlarını yapmak için *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
- Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan bas-konuş şebekesi portalına bağlanmak için *Web* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Bas konuş servisine bağlanmak için **Menü > Bas-konuş > BK'yi aç** seçeneğini belirleyin. , bas-konuş bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak kullanılmadığını gösterir. Bas-konuş servisi bağlantısını siz kesene kadar, telefon otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona gruplar eklediyseniz, etkin (**Standart** veya **Dinlenen**) gruplara otomatik olarak katılırsınız ve standart grubun adı, bekleme modunda görüntülenir.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için **BK'yi kapat** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş araması yapma ve alma

Telefonu, bas-konuş iletişimi için hoparlör veya ahize kulaklığını kullanmak üzere ayarlayın. Kulaklık seçildiğinde, telefonu kulağınıza tutarak normal şekilde kullanabilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bas-konuş servisine bağlıyken, grup aramaları veya bire bir arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kişiyle yaptığınız aramalardır.

Grup araması yapma

Standart grubu aramak için **ses yükseltme** tuşuna basın. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve grup adı görüntülenir.

Standart olmayan bir grubu aramak için, bas-konuş menüsünde **Grup listesi** seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **ses yükseltme** tuşuna basın.

Konuştuğunuz süre boyunca **ses yükseltme** tuşunu basılı tutun ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde tutun. Bitirince **ses yükseltme** tuşunu bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlar ilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, **ses yükseltme** tuşuna ilk basan kişi konuşabilir.

Bire bir arama yapma

- Bas-konuş adresini eklediğiniz kartvizit listesinden bire bir arama başlatmak için **Rehber listesi** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **ses yükseltme** tuşuna basın.

Kartviziti **Rehber**'den de seçebilirsiniz.

- Bas-konuş grupları listesinden bir bire bir arama başlatmak için, **Grup listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. **Seçenk.** > **Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **ses yükseltme** tuşuna basın.
- Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bir bire bir arama başlatmak için **Geri arama gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma ada ilerleyin ve **ses yükseltme** tuşuna basın.

Grup araması veya bire bir arama alma

Gelen grup araması ve bire bir arama, kısa bir sinyalle size bildirilir. Bir grup araması alınırken, grup adı ve arayanın takma adı görüntülenir. Bilgilerini **Rehber**'e kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama alırken, tanımlanmışsa, kayıtlı isim görüntülenir; yoksa yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.

Telefonu, bire bir aramaları önce size bildireceği şekilde ayarladıysanız, gelen bir bire bir aramayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Başka bir üye konuşurken bir grubu cevaplamaya çalışmak için **ses yükseltme** tuşuna basarsanız, sıraya alma sinyali duyarsınız ve **ses yükseltme** tuşuna bastığınız sürece *Kuyrukta* notu görüntülenir. **Ses yükseltme** tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Birisi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu görüntülenir. Rehber listenizde olmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, ismi, rehberinize kaydedebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

- *Bas-konuş* menüsünde, rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenk.** > *Geri ara. ist. gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Rehber*'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun, **Seçenk.** > *Kartvizit bilgileri*, bas-konuş adresine ilerleyin ve **Seçenk.** > *Geri ara. ist. gönder* seçeneğini belirleyin.
- *Bas-konuş* menüsünde, grup listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Grup listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. **Seçenk.** > *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenk.** > *Geri ara. ist. gönder* seçeneğini belirleyin.

- **Bas-konuş** menüsünde, geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için **Geri arama gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenk.** > **Geri ara. ist. gönder** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

1. **Geri arama gelen kutusu** öğesini açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Bire bir görüşme yapmak için **ses yükseltme** tuşuna basın.
3. Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenk.** > **Geri ara. ist. gönder** seçeneğini belirleyin.
İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteği göndereni kaydetme

1. **Geri arama gelen kutusu** öğesini açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Gönderenin bas-konuş adresini görmek için, **Seçenk.** > **BK adresini göster** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenk.** > **Farklı kaydet** veya **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyin.

Bire bir kartvizit ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

- **Rehber'**deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenk.** > **Bilgi ekle** > **BK adresi** seçeneğini belirleyin.

- Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenk.** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.
- Grup listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Grup listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. **Seçenk.** > *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

Grupları oluşturma ve ayarlama

Bir grubu aradığınızda, gruba katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Gruptaki her üye, arayan kimliği olarak gösterilen bir takma adla tanımlanır. Grup üyeleri kendileri için her grupta bir takma ad seçebilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı, grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç tür bas-konuş grubu vardır:

- Sağlanan gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanmış seçili katılımcıların katılmalarına izin veren kapalı gruplardır.
- Özel gruplar, kullanıcıların oluşturabildikleri gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir ve gruba üyeleri davet edebilirsiniz.
- Karma gruplar, sağlanan gruptaki üyelerden oluşturabildiğiniz gruplardır. Örneğin, bir işletmede bir kapalı grup ve ayrıca belirli işletme işlevleri için oluşturulmuş ayrı gruplar olabilir.

Grup ekleme

1. **Menü** > **Bas-konuş** > **Grup ekle** > **Yol gösterimli** seçeneğini belirleyin.
2. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için **Genel grup** veya **Özel grup** seçeneğini belirleyin.

Özel grup seçeneğini belirlerseniz, telefon otomatik olarak grup adresinde karışık bir bölüm oluşturur; üyeler grup için davet aldıklarında bu bölümü göremezler. Yalnızca özel grubu oluşturan kişi, gruba başka üyeler davet edebilir.

3. Grubun ismini girin ve **Tamam**'ı seçin.
4. Grubun durumunu seçin: **Standart**, **Dinlenen** veya **Kapalı**. Telefon grubun kaydedildiğini ve durumunu gösterir. **Standart** ve **Dinlenen**, etkin gruplardır. Grup araması yapmak için **ses yükseltme** tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranır.
5. Gruba davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Kısa mesaj veya kızıllötesi kullanarak da davet gönderebilirsiniz.
Genel gruplara davet ettiğiniz üyeler, gruba başka üyeleri de davet edebilir.

Davet alma

1. Bir grup için kısa mesaj daveti aldığınızda, **Grup daveti alındı**: görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma adını ve grup özel bir grup değilse grup adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Grubu telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Grubun durumunu ayarlamak için **Standart**, **Dinlenen** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Daveti reddetmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş ayarları

İki tür bas-konuş ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *Yapılandırma*, bas konuş servisi için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma* seçmek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.
- *Hesap*, etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır.
- Aşağıdaki seçenekler arasından da seçim yapabilirsiniz: *BK kullanıcı ismi*, *Standart takma isim*, *BK şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

Kullanılacak bas-konuş ayarlarına erişmek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için *1'e 1 konuşma* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.
- Dinlenen grupları etkinleştirmek için *Dinlenen gruplar* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

- Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için *Açılıştaki BK durumu > Evet* seçeneklerini kullanın.
- Bas-konuş adresinizi grup aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için *BK adresimi gönder > Hayır* seçeneğini belirleyin.

■ Ajanda



Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve **Tamam**'ı seçin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık*'ı seçin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo kanalını alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme uyarısının zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda *Saat çalışıyor!* mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi bir çerçeveyle gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenk.** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenk.** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Ajanda günlük görünümü için diğer seçenekler, not yazma, notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun ajandasına kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme olabilir. **Ayarlar** seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenk.** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Tелефондан bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde **ara** tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir iş için not kaydedebilirsiniz.

Menü > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle**; seçeneğini, aksi halde **Seçenk.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Notu yazın, **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve not için önceliği, son tarihi ve alarmı ayarlayın.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için bunu kullanabilirsiniz.

Menü > **Ajanda** > **Notlar** seçeneğini belirleyin. Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini; aksi halde **Seçenk.** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer seçenekler bir notun silinmesini ve düzenlenmesini içerir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kızılotesi, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

M-cüzdan

M-cüzdan'a kredi kart numaraları, adresler ve kullanıcı ismi ve şifre gerektiren servislerin erişim kodları gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Servis destekliyorsa, çevrimiçi formları doldurmak için m-cüzdandaki bilgileri kolayca alabilirsiniz.

M-cüzdana ilk olarak eriştiğinizde, şifrelenmiş verilerinizi koruyan m-cüzdan kodunu tanımlarsınız. **M-cüzdan kodu oluşturun:** seçeneğinde kodu girip, onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin. **M-cüzdan kodunu doğrula:** seçeneğinde, kodu yeniden girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: **M-cüzdan kodu**, sayfa 19.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda ***#7370925538#** (harflerle ***# res wallet #**) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir, bkz: **Güvenlik kodu**, sayfa 18.

İçerik eklemek veya düzenlemek için *M-cüzdan* menüsünü açın. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için, tarayıcıdan M-cüzdana erişin. Bkz: [Web](#), sayfa 141.

M-cüzdan menüsüne erişim

M-cüzdan menüsüne girmek için **Menü** > *Ajanda* > *M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin, bkz: [M-cüzdan ayarları](#), sayfa 132. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- *M-cüzdan profil.*, farklı servislere yönelik kart birleşimleri oluşturmak için kullanılır. Servisin birçok veri ögesini doldurmanızı istemesi durumunda, m-cüzdan profili işinize yarayacaktır. Farklı kartları ayrı ayrı seçmek yerine uygun cüzdan profilini belirleyebilirsiniz.
- *Kartlar*, kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ödeme kartı, üyelik kartı bilgilerini kaydedebilir ve farklı servisler için kullanıcı adı ve şifre gibi kart bilgilerine ve adres ve kullanıcı verilerine erişebilirsiniz. Bkz: [Kart bilgilerini kaydetme](#), sayfa 130.
- *Biletler*, mobil servis üzerinden satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için **Seçenk.** > *Bak* seçeneğini belirleyin.
- *Makbuzlar*, mobil alış verişi makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- *Kişisel notlar*, M-cüzdan PIN kodu ile korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için kullanılır. Bkz: [Kişisel notlar](#), sayfa 130.
- *Ayarlar*, m-cüzdan ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Bkz: [M-cüzdan ayarları](#), sayfa 132.

Kart bilgilerini kaydetme

M-cüzdana girip **Kartlar** seçeneğini belirleyin. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin: **Ödeme kartları**, **Firma kartları**, **Erişim kartları**, **Kull. bilgi kartları** veya **Adres kartları**. Eklenmiş kart yoksa **Ekle** seçeneğini belirleyin; aksi durumda **Seçenk**. > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Bilgi alanlarını doldurun.

Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, kart bilgilerinizi telefonunuza yapılandırma mesajı olarak da alabilirsiniz. Kartın kategorisi size bildirilir. Kart bilgilerinin yapılandırma ayarları olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaraları, şifreler veya kodlar gibi kişisel notlarınızı kaydedebilirsiniz.

1. M-cüzdana erişip **Kişisel notlar** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir not eklenmezse, **Ekle** seçeneğini belirleyin; aksi halde **Seçenk**. > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Notu ve başlığını girin.
Seçili bir notu düzenlemek, notları isme veya tarihe göre sıralamak veya notları silmek için **Seçenk**. seçeneğini belirleyin.
2. Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Bir notu görüntülerken, düzenlemek için **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. **Seçenk**. ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Metin gönder** notu bir kısa mesaj olarak kopyalamak için kullanılır.
 - **Takvim'e kopyala**, notu takvime kopyalamak için kullanılır.
 - **Ayrıntıyı kullan** bir nottan numaraları, eposta adreslerini, Web adreslerini seçip çıkarmak için kullanılır.
 - **Sil** seçeneği notu silmek için kullanılır.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profili içinde birleştirebilirsiniz. Profili tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

1. M-cüzdana girip *M-cüzdan profil*. seçeneğini belirleyin.
2. Herhangi bir profil eklenmezse yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, **Seçenk.** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
3. Aşağıdaki alanları doldurun: Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan profili oluşturmadan önce bu verileri kaydetmeniz gerekir.
 - *Şimdi ödeme kartını seçin* ve ödeme kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi firma kartını seçin* ve üyelik kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi erişim kartını seçin* ve erişim kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin* ve kullanıcı bilgi kartı listesinden bir kart seçin.
 - *Şimdi fatura adresini seçin* ve fatura adresi listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi gönderim adresini seçin* ve fatura adresi listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi makbuz iletim adresini seçin* ve adres kartı listesinden bir adres seçin.
 - *Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin* ve iletim yolunu seçin: *Telefon numarasına* veya *E-posta adresine*.
 - *M-cüzdan profil ismi*: profil için bir ad seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana girip *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin. RFID (Radio Frequency Identification) kodunu ve türünü ayarlamak için *RFID > RFID kodu* ve *RFID türü* seçeneğini belirleyin. RFID, ticari işlemlerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan bir teknolojidir.

M-cüzdan kullanarak satın alma kuralları

- Alışverişinizi yapmak için, M-cüzdanı destekleyen istediğiniz Web sitesine erişin. Servisin özelliklerinin Elektronik Ticaret Modelleme Dilini (Electronic Commerce Modeling Language) desteklemesi gerekir. Bkz: [Bir servise bağlanma](#), sayfa 142.

Almak istediğiniz ürünü seçin ve satın almadan önce sunulan tüm bilgileri dikkatle okuyun.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

- Almak istediğiniz öğelerin ödemesini yapmak için telefon M-cüzdan kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Telefon ayrıca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.
- Ödeme kartları* listesinden, ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız veriler Elektronik Ticaret Modelleme Dili özelliklerini desteklerse, telefon otomatik olarak kredi kart bilgilerini veya M-cüzdan içinden M-cüzdan profilini doldurur.
- Satın alma işlemini onayladığınızda bilgiler gönderilir.
- Satın almayla ilgili bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.
- M-cüzdan'ı kapatmak için, *M-cüzdanı kapat* seçeneğini belirleyin. M-cüzdanı 5 dakika süreyle kullanmadığınız takdirde otomatik olarak kapanır.

Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun ön belleğini boşaltın.

Ön belleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 149.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonu bilgisayardan başlatarak, telefonun rehberinde, ajandanızda ve notlarınızda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir arama cevaplandığında senkronizasyona son verilir ve yeniden başlatmanız gerekir.

Telefonunuzdan senkronize etme

Cep telefonunuzu senkronize etmeden önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak. Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#), sayfa 134.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını seçin.
Bkz: [Senkronizasyon ayarları](#), sayfa 134.

2. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize edilecek veriler** seçeneğini belirleyin. Senkronize edilecek verileri işaretleyin.
3. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını yönetmek için, bkz: **Yapılandırma**, sayfa 102.

1. **Menü** > **Ajanda** > **Senk** seçeneğini belirleyin.
2. **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senk ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:

Yapılandırma. Yalnızca senkronizasyonu destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Senkronizasyon için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Hesap. Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir senkronizasyon servisi hesabını seçin.

3. Sunucu uyarılı senkronizasyon ayarlarını girmek için **PC senkronizasyon ayarları** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı adı** ve **Şifre**'yi ayarlayın. Kullanıcı adı ve şifre, telefonda ve bilgisayarda aynı olmalıdır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Rehberi, takvimi ve notları uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için kızılotesi bağlantı, Bluetooth veya bir veri kablosu bağlantısı kullanabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. Nokia PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayardan başlatın.

■ Uygulamalar



Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Oyun başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya **ara** tuşuna basın.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: *Diğer uygulama seçenekleri*, sayfa 136.

Oyun siteleri

Menü > *Uygulamalar* > **Seçenk.** > *İndirilenler* > *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Web* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 146) bulunan yer imlerinin (bookmark) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > *Seçenk* > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java™ uygulamaları vardır.

Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya **ara** tuşuna basın.

Diğer uygulama seçenekleri

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
- *Bilgiler* seçeneği uygulama hakkında ek bilgiler sağlar.
- *Sürüm güncelle*; uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar (şebeke servisi).
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- *Uygulama erişimi* uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin: *Her zaman sor* seçeneği ile telefon her zaman şebeke erişimi için izin ister, *Sadece ilkinde sor* seçeneği ile telefon sadece ilk şebeke erişimi girişiminde izin ister, *Her zaman izinli* seçeneği ile şebeke erişimine izin verilir veya *İzin yok* seçeneği ile şebeke erişimine izin verilmez.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenk.** > *İndirilenler* > *Uygulama siteleri* seçeneğini belirlediğinizde, var olan yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Web* menüsünde bulunan yer imlerinin (bookmark) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 146.

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Web* menüsüne erişin ve başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin. Bkz: *Bir servise bağlanma*, sayfa 142. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü** > *Web* > *İndirme bağlantıları* seçeneğini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirmeyi seçin. Bkz: *Dosyaları indirme*, sayfa 147.
- Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: *Oyun siteleri*, sayfa 135.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bu, *Uygulamalar* menüsünün yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebilir. Java oyunları ve uygulamaları multimedya hafıza kartında saklanamaz.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kökü hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenk.** > *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir** seçeneğini belirleyin. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Menü > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenk.** > *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için

dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenk.** > *Kendi parana* veya *Döviz*e seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

Geri sayım sayacı

Menü > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı sesini herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **T. başlat** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için **bitir** tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Kronometre** seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:

- **Ara derece** ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenk.** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için **bitir** tuşuna basın.

- **Tur zamanı** tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için **bitir** tuşuna basın.
- **Devam** arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.
- **Sonu göster** Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

■ Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

Servislere erişmek ve servisleri kullanmak için temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin.
Bkz: [Tarama ayarları](#), sayfa 141.
2. Servise bağlantı yapın. Bkz: [Tarama ayarları](#), sayfa 142.
3. Servisin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: [Sayfaları tarama](#), sayfa 143.
4. Taramayı tamamladığınızda, servis bağlantısını sonlandırın. Bağlantıyı kesmek için, bkz: [Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 143.

Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak

alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 19. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 102.

Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servisin doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirilmesini sağlayın.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz: [Tarama ayarları](#), sayfa 141.

Hesap seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.

İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere **Terminal penceresini göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. (E)GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  görüntülenir. Aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

- Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.
- Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için * tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **M-cüzdan bilg. kul.**, servis sayfası m-cüzdanı destekliyorsa, m-cüzdan kart bilgilerini uygulamadan kullanmak içindir. Bkz: **M-cüzdan**, sayfa 128.
- **Ana sayfa**, giriş sayfasına dönmek için kullanılır.
- **Kısayollar**, sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

- *Yer imi ekle* seçeneği sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.
- *Yer imleri*, yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 146.
- *Sayfa seçenekleri*, etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.
- *Geçmiş*, son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır.
- *İndirme bağlantıları*, indirme işlemi için yer imleri listesini göstermek için kullanılır.
- *Diğer seçenekler*, diğer seçeneklerin bir listesini görüntülemek için kullanılır.
- *Yeniden yükle*, geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- *Çık*, servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: *Önbellek*, sayfa 149.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenk.** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- *Metin sarma* > *Açık* metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.
- *Yazı tipi boyutu* > *Çok küçük*, *Küçük* veya *Orta* yazı tipi boyutunu ayarlamak için kullanılır.
- *Resimleri göster* > *Hayır* sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.
- *Bildirimler* > *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* > *Evet* internette gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Bildirimler > *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* > *Evet* telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#), sayfa 149.

- *Karakter şifreleme* > *İçerik şifreleme* tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adresi* > *Açık*, telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#), sayfa 149.

Tarama yaparken **Seçenk.** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Gezinme sırasında, **Seçenk.** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Komut dizesi ayar.* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bağlantıdan komut dizeleri* seçeneğini belirleyin.
2. Komut dizelerine izin vermek için *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini yer imi (bookmark) olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenk.** > *Yer imleri* veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfaya bağlantı kurmak için **ara** tuşuna basın.

3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer imini görüntülemek veya silmek için **Seçenk. > Göster** veya **Sil** seçeneğini belirleyin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları indirme

Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar yüklemek için (şebeke servisi) **Menü > Web > İndirme bağlantıları > Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri, Video siteleri, Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutusu* seçeneğine erişmek için **Menü** > **Web** > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu* seçeneğine erişmek için, **Seçenk.** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenk.** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > **Web** > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.
- Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* >

Açık seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı alındığında *Al* seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için:

- Tarama sırasında, **Seçenk.** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.
- Bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü ayarları seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Güvenlik modülü bilgileri**, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- **Modül PIN kodu isteniyor**, güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Modül PIN kodunu değiştir**, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- **İmza PIN kodunu değiştir**, dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: **Giriş kodları**, sayfa 18.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 18) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa erişebilirsiniz. Menünün adı ve içeriği mevcut servislere bağlıdır.





Not: SIM servislerinin kullanımı hakkında, servisi alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM hizmeti işlemleri onay > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

7. PC ile bağlantı

Telefonunuz bir kızılcötesi, Bluetooth veya veri kablosu (DKU-2) ile uyumlu bir bilgisayara bağılı iken eposta alabilir ve gönderebilir, İnternete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi ve PC Suite'i <www.nokia.com/support> adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz.

■ (E)GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda EGPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryaları normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [\(E\)GPRS modem ayarları](#), sayfa 98.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabileceği için tam olarak şarj edilmiş bir bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü ve şarj yeteneğini azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Patlayabilecekleri için bataryaları ateşe atmayın. Bataryalar hasarlı oldukları durumda da patlayabilirler. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü lensleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını iç mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce her zaman korumak istediğiniz verilerin bir yedeğini oluşturun (rehber ve ajanda notları gibi).

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı

yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

■ Uçaklar

Cihazınızı uçağa yolculuk ederken kullanmanız yasak olabilir. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçağa kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli:

Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için **bitir** tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. **Ara** tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydısa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,70 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücutunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.