

دليل مستخدم Nokia 6233



9245026

Issue 1

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-145 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.



حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications Inc. All rights reserved.

تعد Nokia وVisual Radio وNokia Connecting People وPop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

١٢	لسلامتك
١٥	معلومات عامة
١٥	رموز الوصول
١٥	رمز الحماية
١٥	الرموز الشخصية
١٥	رموز PUK
١٦	كلمة سر الحظر
١٦	خدمة ضبط التهيئة
١٦	تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٧	الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia
١٨	١. لتبدأ
١٨	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٠	قم بتنشيط بطاقة ذاكرة
٢١	شحن البطارية
٢٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٢	قم بضبط الوقت، أو منطقة التوقيت، أو التاريخ
٢٢	خدمة التوصيل والتشغيل
٢٣	وضع التشغيل الطبيعي
٢٤	٢. الهاتف
٢٤	المفاتيح والأجزاء
٢٥	وضع الاستعداد
٢٦	الاستعداد للنشط
٢٦	عناصر المحتوى في وضع الانتقال
٢٧	اختصارات وضع الاستعداد
٢٧	موفر استهلاك الطاقة
٢٧	المؤشرات
٢٩	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

٣٠	٣. وظائف الاتصال.....
٣٠	إجراء مكالمة صوتية.....
٣٠	الاتصال السريع.....
٣١	الاتصال الصوتي المحسن.....
٣١	إجراء مكالمة صوتية.....
٣١	الرد على مكالمة صوتية أو رفضها.....
٣٢	خدمة انتظار المكالمات.....
٣٢	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة صوتية.....
٣٢	إجراء مكالمة فيديو.....
٣٣	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها.....
٣٤	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو.....
٣٥	٤. كتابة النص.....
٣٥	الضبط.....
٣٥	الإدخال التنبئي للنص.....
٣٦	الإدخال التقليدي للنص.....
٣٧	٥. الانتقال خلال القوائم.....
٣٨	٦. إرسال الرسائل.....
٣٨	الرسائل النصية (SMS).....
٣٨	كتابة رسائل SMS وإرسالها.....
٣٩	قراءة رسالة SMS والرد عليها.....
٣٩	رسائل بطاقة SIM.....
٤٠	رسائل الوسائط المتعددة.....
٤٠	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها.....
٤١	إرسال الرسائل.....
٤٢	إلغاء إرسال الرسالة.....
٤٢	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها.....
٤٣	الذاكرة ممتلئة.....
٤٣	الحافظات.....
٤٣	رسائل فلاش.....
٤٤	كتابة رسالة فلاش.....
٤٤	استلام رسالة فلاش.....

٤٤	الرسائل الصوتية.....
٤٤	إنشاء رسالة صوتية.....
٤٥	استلام رسالة صوتية.....
٤٥	تطبيق البريد الإلكتروني.....
٤٥	معالج الضبط.....
٤٦	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....
٤٦	تنزيل رسالة بريد إلكتروني.....
٤٧	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....
٤٧	حافظات البريد الإلكتروني.....
٤٨	مرشح الرسائل الضارة.....
٤٨	الرسائل الصوتية.....
٤٨	رسائل المعلومات.....
٤٨	أوامر الخدمة.....
٤٩	مسح الرسائل.....
٤٩	ضبط الرسائل.....
٤٩	عام.....
٤٩	الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS.....
٥٠	رسائل الوسائط المتعددة.....
٥١	بريد الكتروني.....
٥٣	٧. الأسماء.....
٥٣	البحث عن اسم.....
٥٣	حفظ أسماء وأرقام هواتف.....
٥٣	حفظ أرقام وعناصر نصية.....
٥٤	نسخ الأسماء.....
٥٤	تعديل تفاصيل الاسم.....
٥٤	مسح الأسماء.....
٥٥	بطاقات أعمال.....
٥٥	الضبط.....
٥٥	المجموعات.....
٥٦	الاتصالات السريعة.....
٥٦	الخدمة وأرقامى.....

٥٧	٨. سجل
٥٨	٩. الضبط
٥٨	الأوضاع
٥٨	وضع الطائرة
٥٩	الموضوعات
٥٩	النغمات
٥٩	الشاشة
٥٩	وضع الاستعداد
٥٩	تمكين الاستعداد للنشط من وضع الخمول أو تعطيله
٦٠	ضبط وضع الاستعداد
٦٠	الشاشة المؤقتة
٦١	موفر الطاقة
٦١	وضع الخمول
٦١	حجم الخط
٦١	الوقت والتاريخ
٦١	الاختصارات الشخصية
٦٢	مفتاح الاختيار الأيسر
٦٢	مفتاح الاختيار الأيمن
٦٢	مفتاح الانتقال
٦٢	تمكين وضع الاستعداد للنشط
٦٣	الأوامر الصوتية
٦٣	التوصيل
٦٣	تقنية Bluetooth اللاسلكية
٦٤	إعداد اتصال Bluetooth
٦٤	اتصال Bluetooth اللاسلكي
٦٥	ضبط Bluetooth
٦٥	الأشعة تحت الحمراء
٦٦	حزمة البيانات
٦٦	اتصال حزمة البيانات
٦٦	ضبط حزمة البيانات
٦٧	نقل البيانات
٦٧	نقل البيانات بجهاز متوافق

٦٨	نقل البيانات بدون بطاقة SIM
٦٨	إجراء تزامن من كمبيوتر متوافق
٦٨	إجراء التزامن من مركز خدمة
٦٩	كابل بيانات (USB)
٦٩	المكالمات
٧٠	الهاتف
٧١	التحسينات
٧١	التهيئة
٧٢	الحماية
٧٣	إدارة الحقوق الرقمية
٧٤	استعادة ضبط المصنع
٧٥	١٠. قائمة المُشغل
٧٦	١١. الأستوديو
٧٦	تنسيق بطاقة الذاكرة
٧٧	١٢. الوسائط
٧٧	الكاميرا
٧٧	التقاط صورة
٧٨	تسجيل مقطع فيديو
٧٨	ضبط الكاميرا
٧٨	مُشغل الوسائط
٧٨	تنزيل متقدم
٧٩	إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق
٧٩	مُشغل الموسيقى
٧٩	تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف
٨٠	ضبط مُشغل الموسيقى
٨١	الراديو
٨١	حفظ قنوات راديو
٨١	الاستماع إلى الراديو
٨٢	مُسجل الصوت
٨٢	تسجيل صوت
٨٣	قائمة التسجيلات

٨٣	تعيين حافظة التخزين
٨٣	معادل الصوت
٨٤	١٣. خدمة الضغط والتحدث
٨٤	الاتصال بخدمة الضغط والتحدث
٨٥	إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث واستقبالها
٨٥	إجراء مكالمات قنوات أو مكالمات جماعية
٨٦	إجراء مكالمات ١ إلى ١
٨٦	إجراء مكالمات خدمة الضغط والتحدث إلى عدة مستلمين
٨٦	استلام مكالمات خدمة الضغط والتحدث
٨٦	طلبات الاستدعاء
٨٧	إرسال طلب استدعاء
٨٧	الرد على طلب استدعاء
٨٧	إضافة اسم ١ إلى ١
٨٨	قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT
٨٨	إضافة قناة
٨٩	استلام دعوة
٨٩	ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT
٩١	١٤. المنظم
٩١	المنبه
٩١	إيقاف التنبيه
٩١	التقويم
٩٢	تدوين ملاحظة تقويم
٩٢	تنبيه الملاحظة
٩٢	قائمة المهام
٩٣	الملاحظات
٩٣	الحاسبة
٩٤	تغيير العملة
٩٤	موقت العد التنازلي
٩٤	ساعة الإيقاف
٩٦	١٥. التطبيقات
٩٦	الألعاب

٩٦	بدء لعبة
٩٦	تنزيل الألعاب
٩٦	ضبط الألعاب
٩٦	المجموعة
٩٦	تشغيل أحد التطبيقات
٩٧	خيارات التطبيق
٩٧	تنزيل أحد التطبيقات
٩٨	Presenter
٩٩	١٦. الويب
٩٩	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
٩٩	إعداد التصفح
١٠٠	الاتصال بإحدى الخدمات
١٠٠	تصفح الصفحات
١٠١	التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف
١٠١	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٠١	الاتصال المباشر
١٠٢	العلامات
١٠٢	استلام علامة
١٠٢	ضبط الشكل
١٠٣	ضبط الحماية
١٠٣	بيانات الاسترجاع
١٠٣	نصوص البرمجة عبر اتصال أمن
١٠٤	ضبط التنزيل
١٠٤	صندوق وارد الخدمة
١٠٤	ضبط صندوق وارد الخدمة
١٠٥	الذاكرة المؤقتة
١٠٥	حماية المتصفح
١٠٥	وحدة الحماية
١٠٥	الشهادات
١٠٦	التوقيع الرقمي
١٠٧	١٧. خدمات SIM

١٠٨		١٨ . التوصيل بالكمبيوتر
١٠٨		مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite
١٠٨		EGPRS ، HSCSD ، CSD و WCDMA
١٠٨		تطبيقات اتصال البيانات
١٠٩		١٩ . معلومات البطارية
١٠٩		الشحن والتفريغ
١١٠		الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١١٢		١١٢ . العناية والصيانة
١١٣		١١٣ . معلومات أمان إضافية
١١٧		١١٧ . الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل يعتمد للاستعمال على شبكات الاتصال GSM 900 و GSM 1800 و WCDMA2100 وشبكة 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتنثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الاستديو، الأسماء، الرسائل النصية، رسائل الوسائط المتعددة، الرسائل الفورية، البريد الإلكتروني، التقويم، وملاحظات المهام، وألعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات.

- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" ص ٧٢.

في حالة إدخال رمز الحماية خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

الرموز الشخصية

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" ص ٧٢. يُرفق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM. قم بضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

قد تُرفق بطاقة SIM برمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" ص ١٠٥. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" ص ١٠٦. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفول ورمز UPIN مقفول على التوالي. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" ص ٧٢. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة. إذا قمت بإدخال كلمة سر الحظر بشكل خاطئ ثلاث مرات على التوالي، يتم قفل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

■ خدمة ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتواجد واضغط لتتحدث وتطبيق البريد الإلكتروني والنزاع والتدقيق والمتصفح. وقد تتسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة وتقوم بحفظها على الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة، ولم يتم حفظه و تشغيله آلياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط المستلم، حدد عرض < حفظ. إذا طلب الهاتف أدخل رمز PIN للضبط؛ أدخل رمز PIN من أجل الضبط ثم حدد موافق. للحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي زدك بالضبط.

في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. أو بدلاً من ذلك سوف يسألك الهاتف، تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟

لرفض الضبط المستلم، حدد عرض < رفض.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد تتمكن من تنزيل المحتوى، مثل الموضوعات والنغمات ومقاطع الفيديو، إلى الهاتف (خدمة الشبكة). حدد وظيفة التنزيل (على سبيل المثال في الاستوديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمة Nokia بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.


ابق كل بطاقات SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.


تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-6M.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو سحبها.

١. قم بإزاحة الغطاء الخلفي وظهر الهاتف يتجه إليك (١) لإخراجها من الهاتف (٢).

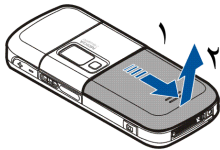


٢. لإخراج البطارية، ارفعها كما هو موضح في (٣).

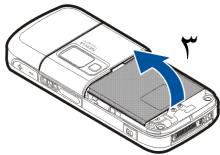


٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اجذب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق وافتحه (٤).


أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (٥). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أغلق ماسك بطاقة SIM (٦) واضغط عليه حتى يستقر في موضعه.

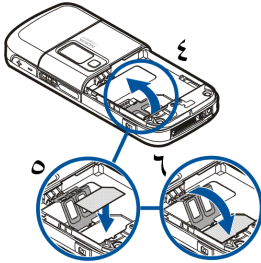


٤. استبدل البطارية (٧).

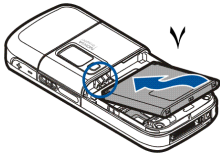

٥. قم بوضع الغطاء الخلفي في موضعه الصحيح (٨).

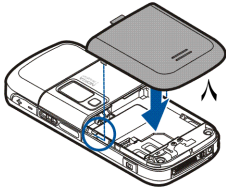

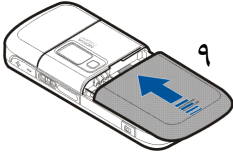

■ قم بتثبيت بطاقة ذاكرة



تحتوي بطاقة microSD المرفقة مع الهاتف على نغمات رنين وموضوعات ونغمات ورسومات تم تحميلها مسبقاً. إذا قمت بمسح هذه البطاقة، أو إعادة تحميلها، أو استبدالها، فقد يؤدي ذلك إلى توقف هذه الوظائف و المميزات عن العمل بصورة ملائمة.

استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MMCs، لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدم بطاقات microSD المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia المعايير الصناعية المعتمدة لبطاقات الذاكرة لكن لا يمكن ضمان عمل الأنواع الأخرى بصورة صحيحة و متوافقة كلية مع هذا الجهاز.


يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لزيادة حجم ذاكرة الأستوديو. انظر "الأستوديو" ص ٧٦.

يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة أو تغييرها دون إغلاق الهاتف.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



لإدخال بطاقة الذاكرة، افتح ماسك بطاقة الذاكرة بالطريقة الموضحة (١). قم بوضع بطاقة الذاكرة في ماسك البطاقة (٢). تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة بطريقة صحيحة – و تثبيتها في الماسك – وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أعلى. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة.

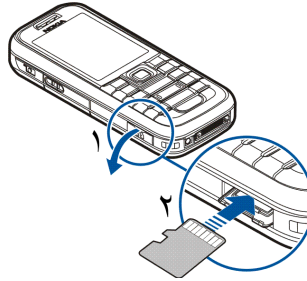

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط المتعددة، على سبيل المثال مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور، في الأستوديو. لتنسيق بطاقة الذاكرة، انظر "تنسيق بطاقة الذاكرة" ص ٧٦.


■ شحن البطارية

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة شحن AC-1 و AC-4 و AC-3 أو DC-4.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

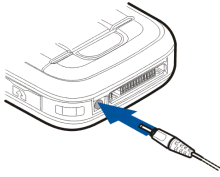

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

٢. قم بتوصيل القابس الخارج من جهاز الشحن بموصل جهاز الشحن CA-44 (غير مرفق مع الهاتف)، و توصيل القابس الخارج من موصل جهاز الشحن بالمقبس الموجود في أسفل الهاتف. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. على سبيل المثال يستغرق شحن بطارية BP-6M Li-Ion باستخدام جهاز شحن AC-4 حوالي ساعة و خمسة و خمسون دقيقة في حالة وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله


تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.

إذا طلب الهاتف رمز PIN أو رمز UPIN، فقم بإدخال الرمز، ثم اختر موافق.

يمكنك تشغيل الهاتف في الوضع التجريبي دون إدخال بطاقة SIM. تتوفر كافة مميزات الحامل المستقلة في هذا الوضع، ويمكنك إجراء مكالمات طوارئ.

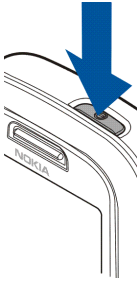

قم بضبط الوقت، أو منطقة التوقيت، أو التاريخ

ادخل الوقت المحلي، ثم حدد منطقة التوقيت لموقعك مع مراعاة فروق التوقيت و في ضوء (GMT) توقيت جرينتش ثم أدخل التاريخ. انظر "الوقت والتاريخ" ص ٦١.


خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر اتصال بدعم مزود الخدمة في "التهيئة" ص ٧١ و "خدمة ضبط التهيئة" ص ١٦.


■ وضع التشغيل الطبيعي

استعمل الهاتف فقط في وضع التشغيل الطبيعي.
لهاتفك هوائي داخلي.


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.

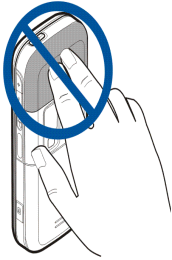


■ المفاتيح والأجزاء

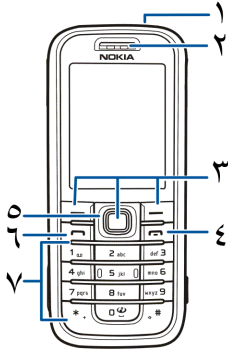

- مفتاح التشغيل (١)
- سماعة الأذن (٢)
- مفاتيح الاختيار الأيسر والأوسط والأيمن (٣)
- مفتاح الإنهاء (٤)
- مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات (٥)
- مفتاح الاتصال (٦)
- مفاتيح مستوى الأعداد (٧)

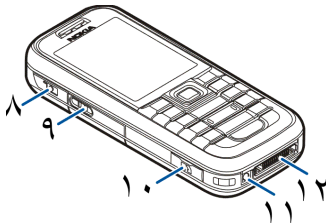


- مفتاح اضغط لتتحدث (٨)
- مكبر الصوت (٩)
- فتحة بطاقة الذاكرة (١٠)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١١)
- منفذ توصيل التعزيزات (١٢)

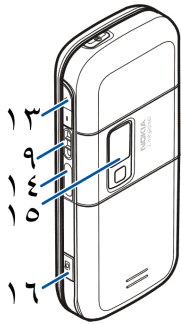

- مفاتيح مستوى الصوت (١٣)
- منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR) (١٤)
- عدسة الكاميرا (١٥)
- مفتاح الكاميرا (١٦)

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، ولم تَقم بإدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

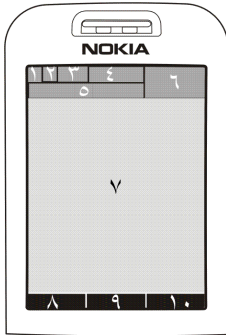

- مؤشر 3G (١)
- قوة إشارة الشبكة الخلوية (٢)
- مستوى شحن البطارية (٣)
- المؤشرات (٤)
- اسم الشبكة أو شعار الشبكة (٥)
- الساعة (٦)
- شاشة العرض (٧)
- إن مفتاح الاختيار الأيسر (٨) هو **ذهاب إلى** أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر" ص ٦٢.

- إن وضع مفتاح الاختيار الأوسط (٩) هو القائمة.
- قد يكون مفتاح الاختيار الأيمن (١٠) هو **الأسماء** للوصول إلى قائمة بالأسماء في القائمة **الأسماء**، أو اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب مشغل محدد، أو اختصار لوظيفة قمت بتحديدوها. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن" ص ٦٢.

الاستعداد للنشط

في وضع الاستعداد للنشط تعرض شاشة الهاتف إطارات عناصر منفصلة، على سبيل المثال الاختصارات (١) والوظائف الصوتية (٢) والتقويم (٣) وملاحظة المستخدم (٤). لتحديد عرض وضع الاستعداد للنشط أم لا، انظر **وضع الاستعداد للنشط** في "ضبط وضع الاستعداد" ص ٦٠.

عندما يكون الاستعداد للنشط في وضع الخمول، للوصول إلى القائمة، حدد **القائمة** (٥). للوصول إلى الخصائص في وضع الاستعداد للنشط، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل.

لتغيير المفتاح للوصول إلى وضع الانتقال، انظر **تمكين وضع الاستعداد للنشط** في "ضبط وضع الاستعداد" ص ٦٠. عندما تظهر مؤشرات الأسهم (٦) يمكنك التنقل بالعنصر إلى اليسار واليمين.


عناصر المحتوى في وضع الانتقال

شريط الاختصارات – لتحديد اختصار والانتقال إلى الوظيفة المطلوبة واستخدام مفتاح التنقل إلى اليسار/اليمين وتعيينه.

لتغيير الاختصارات أو إعادة تنظيمها في وضع التنقل، حدد **خيارات** < وضع الاستعداد للنشط < **خيارات** < تخصيص < **خيارات** < تحديد ارتباطات أو تنظيم ارتباطات.

تطبيقات الصوت – لتشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى، انتقل إليه وحدده. لتغيير أحد المسارات في مشغل الموسيقى أو أحد قنوات الراديو، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لبدء البحث في قنوات الراديو، انتقل مع الاستمرار إلى اليسار أو اليمين.

التقويم – لعرض ملاحظات اليوم، حدد الملاحظة المطلوبة. لعرض ملاحظات الأيام السابقة أو التالية، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

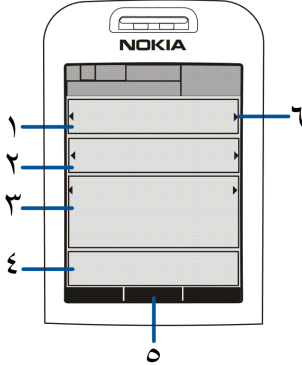

مذكراتي – لإدخال ملاحظة، حدد إطار المحتوى ثم اكتب ملاحظتك وقم بحفظها.

موقت العد التنازلي – لبدء موقت العد التنازلي، حدد عنصر المحتوى. يتم عرض الوقت المتبقي مع ملاحظة.

مؤشرات عامة – لعرض مؤشرات الاستعداد، على سبيل المثال التاريخ وعرض معلومات الخلايا ورسائل المعلومات واسم مجموعة اضغط لتتحدث الافتراضي وفهرس مجموعة مستخدمين محددة. يتم عرض التاريخ في حالة عدم اختيار التقويم كمحتوى استعداد نشط.

اختصارات وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انظر "إجراء مكالمة صوتية" ص ٣٠.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في حالة حفظ رقم البريد الصوتي الخاص بك على الهاتف، اضغط مع الاستمرار على 1.
- للوصول إلى أرقام بريد الفيديو، اضغط مع الاستمرار على 2.
- للاتصال بخدمة متصفح، اضغط مع الاستمرار على 0.
- لضبط وظائف الاختصارات لمفاتيح التنقل، انظر مفتاح الانتقال في "الاختصارات الشخصية" ص ٦١.
- لتغيير الوضع، لفتح قائمة الأوضاع قم بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. انتقل إلى الوضع المطلوب ثم قم باختياره.

موفر استهلاك الطاقة

لضبط وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة على تشغيل، انظر موفر الطاقة في "الشاشة" ص ٥٩.

المؤشرات

لديك رسائل لم تتم قراءتها في حافظة صندوق الوارد.



لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في حافظة صندوق الحفظ.





تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يُرد عليها.



تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.



تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية، وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.



تم قفل لوحة المفاتيح.



لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية. راجع أيضاً "النغمات" ص ٥٩.



المنبه معد على تشغيل.



موقت العد التنازلي يعمل حالياً.



ساعة الإيقاف تعمل حالياً في الخلفية.



الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS أو WCDMA.



يتم إنشاء اتصال حزمة بيانات.



يتم تعليق اتصال حزمة البيانات (قيد الانتظار) على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء اتصال حزمة البيانات.



يتم عرض المؤشر باستمرار في حالة تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء.



جارى تشغيل اتصال Bluetooth.



إذا كان لديك خطين للهاتف، فإنه تم اختيار الخط الثاني.



تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.



تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.



أ

قفّل

قفّل

قفّل

قفّل

قفّل

■ إجراء مكالمة صوتية

١. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر إذا لزم الأمر ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.

للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في **الأسماء**، انظر "البحث عن اسم" ص ٥٣. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم. للوصول إلى قائمة بآخر أرقام الهاتف التي قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها، وذلك في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. للاتصال بالرقم، انتقل إلى الرقم أو الاسم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 3 إلى 9. انظر "الاتصالات السريعة" ص ٥٦. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال.
- إذا كان **الاتصال السريع** معذًا على **تشغيل**، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. انظر "المكالمات" ص ٦٩.

الاتصال الصوتي المحسن

لإجراء مكالمة هاتفية، اضغط مع الاستمرار على **الأسماء**، ثم قم بنطق الاسم الذي تريد مكالمته. سوف يقوم الهاتف تلقائيًا بربط بصمة صوت افتراضية لكل اسم في ذاكرة الهاتف.

إجراء مكالمة صوتية

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي في GSM. يمكنك من خلال WCDMA إرسال الصوت وبياناته في نفس الوقت.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر **لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف"** ص ٧٠.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار اليمين. يتم سماع نغمة قصيرة ويتم عرض **تحدث الآن**. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
 ٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية يقوم الهاتف بطلب الرقم، أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر وحدده لطلب هذا الإدخال.
- ويشبه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة الاتصال الصوتي. انظر **الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية"** ص ٦١.

■ الرد على مكالمة صوتية أو رفضها

- للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لإسكات نغمة الرنين قبل الرد على المكالمة، حدد **صامت**.
- لإنهاء المكالمة أو رفضها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

خدمة انتظار المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة قيد الانتظار. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات انظر "المكالمات" ص ٦٩.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة صوتية

تعتبر العديد من الخيارات التي تقوم باستخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

وخيارات المكالمة هي كتم أو إلغاء كتم، الأسماء، القائمة، قفل لوحة المفاتيح، تسجيل، الميكروفون، أو سماعة اليد. وخيارات خدمة الشبكة هي رد، رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالك بالمكالمتين

مكالمة جماعية – لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



■ إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو، فانك تقوم بإرسال فيديو ذو وقت حقيقي لمتلقي المكالمة. سوف يتم عرض صورة الفيديو التي تم التقاطها عن طريق الكاميرا الخلفية في الهاتف على متلقي مكالمة الفيديو. ليس لهذا الهاتف كاميرا أمامية.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب أن يكون لديك بطاقة USIM وأن تكون علي اتصال بشبكة WCDMA. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة الفيديو عن طريق طرفين فقط. يمكن

إجراء مكالمة الفيديو إلى هاتف متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات فيديو أثناء إجراء مكالمة أخرى صوتية أو مكالمة فيديو أو مكالمات بيانات.

١. لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد **الأسماء** ثم حدد أحد الأسماء.

٢. اضغط على مفتاح الاتصال مع الاستمرار أو حدد **خيارات** > **مكالمة فيديو**.

قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. **مكالمة فيديو** ويتم عرض صور متحركة. إذا لم تكن المكالمات ناجحة (على سبيل المثال إذا لم تكن مكالمات الفيديو مدعمة

بواسطة الشبكة أو إذا لم يكن الجهاز المتلقي متوافقاً)، سوف تُسأل ما إذا كنت تريد تجربة مكالمات عادية أو إرسال رسالة بدلاً منها.

تلميح: لرفع أو خفض مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمات، اضغط على مفاتيح الصوت.



عند تشغيل مكالمات الفيديو ترى صورتي فيديو وتسمع الأصوات من خلال مكبر الصوت. قد يرفض متلقي المكالمات إرسال الفيديو، وفي تلك الحالة قد ترى صورة ثابتة أو رسم خلفية رمادية. وسوف تسمع الصوت.

٣. لإنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمات فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمات فيديو، يظهر على الشاشة مكالمات فيديو.

١. اضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمات الفيديو. **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** تعرض.

إذا قمت بتحديد **نعم**، سوف تظهر الصورة الملتقطة بواسطة الكاميرا في هاتفك إلى المتصل. وإذا قمت بتحديد **لا** أو لم تفعل شيئاً، لن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوتاً. سيتم عرض رسم بأعلى الفيديو، يشير إلى أنه لم يتم إرساله. يمكنك تمكين إرسال الفيديو أو تعطيله في أي وقت خلال مكالمات الفيديو.

٢. لإنهاء مكالمات الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حتى إذا قمت برفض إرسال الفيديو أثناء إجراء مكالمات فيديو، سوف تُحتسب المكالمات كمكالمات فيديو. راجع الأسعار مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

حدد خيارات أثناء إجراء مكالمة فيديو للخيارات الآتية: ضبط التباين، إيقاع الفيديو، التحويل لمكالمة صوتية، إنهاء المكالمة، إرسال DTMF و الميكرفون.

لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل)، استخدم الإدخال التقليدي أو الإدخال التنبئي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على مفتاح أحد الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. بينما يمكنك إدخال حرف في الإدخال التنبئي للنص بضغطة واحدة على المفتاح.

يظهر  أو  في أعلى يسار الشاشة أثناء كتابة النص، مما يشير إلى الإدخال التنبئي للنص، بينما يظهر  الذي يشير إلى الإدخال التقليدي للنص. يظهر  أو  أو  إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على #، ويشير  إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم حدد وضع الأرقام.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، حدد خيارات < لغة الكتابة.

أثناء كتابة النص، حدد خيارات < التنبؤ.

لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو الرجوع إلى الإدخال التقليدي للنص، حدد التنبؤ < تشغيل أو إيقاف.

 **تلميح:** لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبئي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط على # مرتين، أو حدد مع الاستمرار خيارات.

■ الإدخال التنبئي للنص

يتيح لك الإدخال التنبئي للنص كتابة النص سريعًا باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مُضمن.

١. لتبدأ في كتابة كلمة، استخدم المفاتيح من ٢ إلى ٩ اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان له معنى منفصلاً بكلمة. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعًا خطأ تحتها.

إذا قمت بتحديد اقتراح كلمات كنوع تنبؤي، فإن الهاتف يبدأ في التنبؤ بالكلمة التي تقوم بكتابتها. وبعد إدخال حروف قليلة، وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمة أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط موضوعًا تحتها خطأ.

- لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو حدد **خيارات** > **إدخال رمز**. ثم انتقل إلى أحد الحروف وحدد **استخدام**.
٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على * لإضافة مسافة.
- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، أو حدد **خيارات** > **الكلمات المماثلة**. عند ظهور الكلمة التي تريدها، حدد **استخدام**.
- إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، حدد **هجاء**. أكمل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم حدد **حفظ**.

■ الإدخال التقليدي للنص

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن مفتاح الرقم على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. انظر "الضبط" ص ٣٥.
- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط لفترة وجيزة على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1 للمزيد من الحروف اضغط على *.

٥. الانتقال خلال القوائم

يوفر لك الهاتف نطاقًا ممتدًا من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، حدد القائمة.

لتغيير عرض القائمة، حدد خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة، شبكة، شبكة ببطاقات أو علامات تبويب لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها ثم حدد خيارات < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم حدد موافق. لحفظ التغييرات، حدد تم < نعم.

٢. تنقل خلال القائمة ثم حدد أحد الخيارات، (على سبيل المثال الضبط).

٣. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية، حدد القائمة التي تريدها، (على سبيل المثال المكالمات).

٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.

٥. اختر الضبط المطلوب.

٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد رجوع. للخروج من القائمة، حدد خروج.

يتم وضع أرقام للقوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. للوصول إلى إحدى هذه القوائم، استخدام أرقام الاختصار.

للوصول إلى القائمة، حدد القائمة. ثم أدخل بسرعة، في خلال ثانيتين، رقم الاختصار الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها. للوصول إلى وظائف القائمة في مستوى القائمة ١، أدخل ٠ و ١.



٦. إرسال الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) إرسال واستلام رسائل نصية. (خدمة شبكة)

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو SMS أو رسالة بريد إلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" ص ٤٩.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية" ص ٥٣

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكنك رؤية مؤشر طول الرسالة في أعلى الشاشة وهو يقوم بالعد التنازلي بدءاً من الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يدعمها الهاتف.

كتابة رسائل SMS وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.

٢. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر **إضافة** < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. انتقل لليمين لإضافة اسم جديد بديلاً في حقل إلى: لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر **مجموعة الأسماء**، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر **إضافة** < المستخدمة أخيراً.

٣. انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في حقل الرسالة: انظر "كتابة النص" ص ٣٥.
- لإدراج نموذج في الرسالة، حدد **خيارات** > استخدام نموذج.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال الرسائل" ص ٤١.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

- يتم عرض الرسائل الواردة ١ أو عدد الرسائل الجديدة مع تم استلام N رسالة عند استلام رسالة.
١. لعرض رسالة جديدة، حدد **عرض**. لعرضها فيما بعد، حدد **خروج**.
- لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد **القائمة** > **الرسائل** > صندوق الوارد. في حالة استلام أكثر من رسالة، حدد الرسالة التي تريد قراءتها، ويظهر  في حالة وجود رسائل لم يتم قراءتها في صندوق الوارد.
٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، حدد **خيارات**. يمكنك على سبيل المثال نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير.
٣. للرد على رسالة، حدد **رد** > رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية.
- لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:
- انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة: انظر "كتابة النص" ص ٣٥.
- إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، حدد **خيارات** > تغيير نوع الرسالة.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال.

■ رسائل بطاقة SIM

- إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM. ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.
- لقراءة رسائل بطاقة SIM، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **خيارات** > رسائل بطاقة SIM.

■ رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.



لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" ص ٥٠.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصور ومقطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقويم. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيق التالية:

- الصورة: JPEG و GIF متحرك و GIF و WBMP
- الأصوات: صوت AMR

- مقاطع الفيديو: تنسيق 3gp مع فيديو H.263 أو MPEG (دقة QCIF) وصوت WB أو AMR
 - أخرى: vCard (بطاقة أعمال) و vCalendar (ملاحظة تقويم)
- لا يدعم الهاتف بالضرورة كافة أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقًا.

يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات WCDMA.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < وسائط متعددة.
٢. أدخل رسالتك.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملحقات. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد، أو نص ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، حدد **جديد**؛ أو حدد **خيارات** < إدراج > شريحة.

لإدراج ملف في الرسالة، حدد إدراج أو **خيارات** < إدراج.

يمكنك إحضار صور ومقاطع فيديو من **الاستوديو**، أو أخذها مباشرة من باحث المشاهد، حدد **خيارات** < إدراج > صورة جديدة أو **مقطع فيديو جديد**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد **خيارات** < معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**؛ أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال الرسائل" ص ٤١.

٥. أدخل رقم هاتف المُستلم في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر **إضافة** < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر **إضافة** < المستخدمة أخيراً.

إرسال الرسائل

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

عندما تنتهي من كتابة الرسالة، لإرسالها حدد **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في الحافظة **صندوق الحفظ** ثم يبدأ الإرسال. إذا قمت بتحديد **حفظ الرسائل المرسل** < نعم، يتم حفظ الرسالة المرسل في الحافظة الرسائل المرسل. انظر "عام" ص ٤٩.

ملاحظة: أثناء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر  المتحرك. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في حافظة **صندوق الحفظ**. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

أثناء قيام الهاتف بحفظ رسالة في حافظة صندوق الحفظ، يظهر جاز إرسال الرسالة أو جاز إرسال الرسائل. لإلغاء إرسال رسالة نصية، حدد **إلغاء**.

لإلغاء إرسال رسالة وسائط متعددة في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم حدد **خيارات** > **إلغاء الإرسال**.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على برامج فيروسات أو ربما تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر تم استلام رسالة وسائط متعددة أو عدد الرسائل الجديدة مع تم استلام N رسالة.

١. لقراءة الرسالة، حدد **عرض**. لعرضها فيما بعد، حدد **خروج**.

لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **صندوق الوارد**. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم حددها، ويظهر  إذا كان لديك رسائل لم يتم قراءتها في حافظة صندوق الوارد.

٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، حدد **تشغيل**.

لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، حدد **خيارات** > **كائنات** أو **مرفقات**.

٣. للرد على الرسالة، حدد **خيارات** > **رد** > رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، حدد **خيارات** > تغيير نوع الرسالة. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.

٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**؛ أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال الرسائل" ص ٤١.

■ الذاكرة ممتلئة

عند استلام رسالة و كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة، يتم عرض، الذاكرة ممتلئة، غير قادر على استلام رسالة (رسائل). أولاً، كي تقوم
بمسح الرسائل القديمة أولاً **موافق** < **نعم** و الحافظة. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر **مسح**. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر،
فاختر **تحديد**. حدد كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر **خيارات** < **مسح المحدد**.
لتوفير مساحة خالية على ذاكرة الهاتف، قم بمسح الصور، و نغمات الرنين، أو أي بيانات أخرى على ذاكرة الهاتف.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد.

يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في حافظة صندوق الحفظ.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بحفظ الرسائل المرسلّة في حافظة الرسائل المرسلّة، انظر **حفظ الرسائل المرسلّة في "عام" ص ٤٩**.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في حافظة المسودات، حدد **القائمة** < **الرسائل** < **المسودات**.

يمكنك نقل الرسائل الخاصة بك إلى الحافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم المجلدات الفرعية الخاصة بـ الرسائل المحفوظة، حدد **القائمة** <
الرسائل < **الرسائل المحفوظة** < **الرسائل المحفوظة** أو إحدى الحافظات التي قمت بإضافتها لإضافة حافظة جديدة للرسائل الخاصة بك،
حدد **خيارات** < **إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **خيارات** < **مسح الحافظة** أو إعادة
تسمية.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، أو حفظ رسالة كنموذج أو نسخها. للوصول إلى قائمة النماذج، اختر **القائمة** < **الرسائل**
< **الرسائل المحفوظة** < **النماذج**.

■ رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش ألياً.

كتابة رسالة فلاش

اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المُستلم في الحقل إلى: اكتب رسالتك في حقل الرسالة: و يبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بحد أقصى. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة فلاش

يُشار إلى رسالة الفلاش المستلمة بـرسالة: و يضع كلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، اختر قراءة. لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية، حدد. خيارات < استخدام التفاصيل.

■ الرسائل الصوتية

من خلال هذه القائمة، استخدم خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

1. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر "مسجل الصوت" ص ٨٢.
2. لعرض الخيارات المتاحة، اختر خيارات.
3. أدخل رقم هاتف المُستلم في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر إضافة < المستخدمة أخيراً.
4. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة صوتية

عند استلام الهاتف لرسائل صوتية، يتم عرض عدد الرسائل و كذلك النص تم استلام N رسالة لفتح الرسالة، اختر **تشغيل**، أو إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر **عرض < تشغيل**. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، اختر **خروج**. اختر **خيارات** لرؤية الخيارات المتاحة.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني حزمة اتصال البيانات (خدمة شبكة) كما يسمح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضًا حفظ ومسح رسائل البريد الإلكتروني على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 و IMAP4.

وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، يجب عليك القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - قم بمراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مُشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" ص ١٦. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" ص ٧١.
 - لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، اختر **القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد**. انظر "بريد الكتروني" ص ٥١.
- لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

سوف يبدأ معالج الضبط تلقائيًا إذا لم يتم تعريف ضبط مخصص للبريد الإلكتروني في الهاتف. لإدخال الضبط يدويًا، حدد **القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إدارة الحسابات < خيارات < جديد**.

تمتلك خيارات إدارة الحسابات من إضافة أو مسح أو تغيير ضبط البريد الإلكتروني. تأكد من القيام بتعريف نقطة الوصول الصحيحة و المفضلة للمشغل الخاص بك. انظر "التهيئة" ص ٧١.

يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP عادةً وكيل و لا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < إنشاء بريد.
 ٢. إذا تم تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، قم بتحديد الحساب الذي تريد إرسال البريد الإلكتروني منه.
 ٣. ادخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم.
 ٤. اكتب عنواناً لرسالة البريد الإلكتروني
 ٥. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" ص ٣٥.
 - لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني، حدد خيارات < إرفاق ملف من الأستوديو.
 ٦. ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال، اختر إرسال < إرسال الآن.
- ولحفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظه الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق، اختر إرسال < إرسال لاحقاً.
- بينما لتعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها في وقت لاحق، اختر خيارات < حفظ كمسودة. يتم حفظ البريد الإلكتروني في صناديق الصادر < المسودات.
- لإرسال البريد الإلكتروني لاحقاً، حدد القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات < إرسال الآن أو إرسال البريد وفحصه.

تنزيل رسالة بريد إلكتروني

١. لتنزيل رسائل بريد الكتروني قد تم إرسالها لحساب بريدك الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < تحقق من البريد الجديد.
- إذا تم تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، قم بتحديد الحساب الذي تريد تنزيل البريد الإلكتروني منه

يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس صفحة البريد الإلكتروني أولاً فقط.

٢. حدد رجوع.

٣. حدد صناديق الوارد، و اسم الحساب، و الرسالة الجديدة، ثم حدد استرداد لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني كاملة.

لتنزيل رسائل بريد الكتروني جديدة و إرسال رسالة بريد الكتروني قد تم حفظها في حافظه الصادر، اختر **خيارات** < إرسال البريد وفحصه

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < صناديق الوارد، اسم الحساب والرسالة المطلوبة.

٢. أثناء قراءة الرسالة، اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة.

٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اختر **رد** < النص الأصلي أو رسالة فارغة. للرد على عدة رسائل، اختر **خيارات** < رد على الكل. وقم بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع، ثم اكتب الرد.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال** < إرسال الآن.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بتخزين رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب بريدك الإلكتروني إلى حافظه صناديق الوارد تحتوي حافظه صناديق الوارد على الحافظات التالية: "اسم الحساب" للبريد الإلكتروني الوارد الأرشيف لحفظ البريد الإلكتروني في الأرشيف، مخصص ١ – مخصص ٣ لفرز البريد الإلكتروني غير هام حيث يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني الغير مكتملة الصادر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها بعد. العناصر المرسله لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.

لإدارة الحافظات ومحتوياتها من رسائل البريد الإلكتروني، اختر **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة لكل حافظه.

مرشح الرسائل الضارة

تطرح لك تطبيقات البريد الإلكتروني تشغيل مرشح الرسائل الضارة المُضمن. لتعريف و تشغيل هذا المرشح، اختر **خيارات** > **مرشح الرسائل الضارة** > **إعدادات** في شاشة التوقف الرئيسية للبريد الإلكتروني. يتيح مرشح الرسائل الضارة للمستخدم وضع مرسلين معينين في قائمة ببيضاء أو سوداء. يتم ترشيح رسائل المرسل الموجود في القائمة السوداء إلى **حافظة غير هام**. يتم تنزيل رسائل مرسل القائمة البيضاء و القائمة المجهولة بداخل صندوق الوارد الخاص بالحساب. لوضع مرسل في القائمة السوداء، اختر رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد و **خيارات** > **مرسل القائمة السوداء**.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **الرسائل الصوتية** > **سماع الرسائل الصوتية**. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو العثور عليه أو تعديله، اختر رقم صندوق البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعومًا من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر **☎** إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، اختر **سماع**.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات، استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

اختر **القائمة** > **الرسائل** > **أوامر الخدمة**. ثم ادخل طلبات الخدمة وأرسلها (و تُعرَف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل الواحدة تلو الأخرى، اختر **القائمة** < الرسائل < مسح الرسائل < حسب الرسالة، ثم اختر الحافظة التي تريد مسح رسائل منها. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر **مسح**. لتحديد أكثر من رسالة، اختر **خيارات** < **تحديد**. حدد كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر **خيارات** < **مسح المحدد**.

لمسح كافة الرسائل من حافظة، اختر **القائمة** < الرسائل < مسح الرسائل < حسب الحافظة ثم الحافظة التي تريد مسحها. وبناءً على الحافظة، يسألك الهاتف عما إذا كنت تريد مسح الرسائل.

لمسح كافة الرسائل من كافة الحافظات، اختر **القائمة** < الرسائل < مسح الرسائل < جميع الرسائل < **نعم**.

■ ضبط الرسائل

عام

يعد الضبط العام شائعًا بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

اختر **القائمة** < الرسائل < ضبط الرسائل < ضبط عام ثم اختر من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة < نعم – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة

استبدال في الرسائل المرسلة – لا اختيار ما إذا كان استبدال الرسائل مُتاح عند إتمام إرسال الرسائل و كانت الذاكرة ممتلئة

حجم الخط – لا اختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية < نعم – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور

الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسالها واستلامها وعرضها.

اختر **القائمة** < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل نصية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل > إضافة مركز – لضبط رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية واسمه. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك. إذا قمت باختيار مركز رسائل على SIM، فسوف يمكنك عرض معلومات مراكز رسائل SIM.

مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم مراكز رسائل البريد الإلكتروني > إضافة مركز – لضبط أرقام هاتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسمه لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. إذا قمت باختيار مركز بريد على SIM فسوف يمكنك عرض معلومات مركز البريد الإلكتروني لـ SIM.

مركز البريد المستخدم – لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم

محاولة الإرسال خلال – لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.

سترسل الرسائل على شكل – لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها: نص، جهاز مناداة، أو فاكس (خدمة شبكة)

استخدام حزم البيانات > نعم – لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو WCDMA كحامل SMS المفضل.

دعم الأحرف > كامل – لتحديد كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة.

الرد عن طريق نفس المركز > نعم – للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهنية الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهنية. انظر "خدمة ضبط التهنية" ص ١٦. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهنية" ص ٧١.

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل وسائط ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم > نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

حجم الصورة (وسائط) – لضبط حجم الصورة الافتراضي المستخدم في رسائل الوسائط المتعددة.

توقيت الشريحة الافتراضية – لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة

السماح باستقبال رسائل وسائط – لاستلام رسالة الوسائط المتعددة أو حظرها، اختر نعم أو لا. إذا قمت باختيار في الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد في الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط الواردة – للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل آلي، أو يدوي عقب المطالبة بذلك، ولرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل وسائط على لا.

السماح للإعلانات – لاستلام أو لرفض الإعلانات. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل وسائط على لا، أو رسائل الوسائط الواردة على رفض.

ضبط التهئية < تهئية – يتم عرض التهئية التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو تهئية شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. اختر حساب ثم اختر حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهئية النشط.

بريد الكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط تهئية تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهئية. انظر "خدمة ضبط التهئية" ص ١٦. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهئية" ص ٧١.

ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد الإلكتروني ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تهئية – اختر الضبط الذي ترغب في تشغيله.

حساب – اختر حسابًا مزودًا من قبل مزود الخدمة.

اسمي – أدخل اسمك أو كنيك.

عنوان البريد الإلكتروني – أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع – يمكنك تحديد توقيع يتم إضافته آليًا في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

عنوان "رد إلى" – أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP – أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.

كلمة سر SMTP – أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية – اختر نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد – اختر POP3 أو IMAP4، بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، اختر IMAP4.

ضبط البريد الوارد – اختر الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4.



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفصيلات إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء. كما يمكنك أيضا استخدام مقطع الفيديو الذي تم حفظه مع اسم ما كنغمة رنين لهذا الاسم.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء لرقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز **[B]**.

■ البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، اختر القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام وعناصر نصية

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف.

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال **[B]**). عند اختيار اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمات مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.

٢. ابحث عن الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه **التفاصيل < خيارات >** إضافة تفاصيل.

٣. لإضافة رقم، اختر الرقم ثم اختر نوع رقم.

ولإضافة تفاصيل أخرى، اختر نوع نص أو اختر صورة أو مقطع فيديو من **الاستوديو** أو اختر صورة جديدة.

وللبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة، اختر **هوية المستخدم < بحث**. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها آلياً. أو بدلاً من ذلك، اختر **خيارات خيارات < حفظ**. بينما لإدخال الهوية، اختر **إدخال الهوية يدوياً**. ثم ادخل الهوية، واختر **موافق** لحفظها.

ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم الذي ترغب في تغيير نوعه، واختر **خيارات < تغيير النوع**. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر **الرقم الافتراضي**.

٤. ادخل الرقم أو العنصر النصي، واختر **حفظ** لحفظه.

■ نسخ الأسماء

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه، ثم اختر **خيارات < نسخ**. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم اختر **التفاصيل**. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، اختر **خيارات < تعديل**. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، اختر **القائمة < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM**. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر **خيارات < مسح اسم**.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر **التفاصيل**. ثم انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، ثم اختر **خيارات** < مسح < مسح الرقم، مسح التفاصيل، أو مسح الصورة. ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الأستوديو.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال. لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم اختر **التفاصيل** < **خيارات** < إرسال بطاقة < عبر رسالة وسائط، برسالة نصية، بوصلة IR، أو عبر Bluetooth. عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض** < **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، اختر **خروج** < **نعم**.

■ الضبط

اختر **القائمة** < **الأسماء** < **الضبط** ثم اختر من بين الخيارات التالية:
الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. اختر **الهاتف** والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين. في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.
عرض الأسماء – لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء
عرض الاسم – لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً
حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء
حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

اختر **القائمة** < **الأسماء** < **المجموعات** لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب. اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات < تغيير. اختر بحث ثم اختر الاسم الذي تريد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضًا الاتصال السريع في "المكالمات" ص ٦٩.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" ص ٣٠.

■ الخدمة وأرقام

اختر القائمة < الأسماء ثم اختر من بين الخيارات التالية:

أرقام الخدمة – للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).
أرقام – لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك. حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM.



لعرض معلومات حول المكالمات، اختر القائمة < السجل > مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة، أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، اختر سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر مستلمو الرسائل.

لعرض المعلومات التقريبية حول اتصالاتك الحديثة، اختر القائمة < السجل > مدة المكالمات، عداد حزم البيانات، أو مؤقت حزم البيانات.

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، اختر القائمة < السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب الخ.



ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.





■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع" و التي يمكنك تخصيصها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع ثم اختر الوضع المطلوب. ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تشغيل – تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص – لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

وضع الطائرة

لإيقاف تشغيل وظائف كل ترددات الراديو مع استمرار الوصول إلى الألعاب، و التقويم و دفتر الهاتف. استخدم وضع الطيران في بيئات مستشعر الراديو – على أسطح الطائرات أو في المستشفيات عندما يكون وضع الطيران قيد التشغيل، سوف يظهر الرمز الخاص به بجوار مستوى شحن البطارية.

اختر الضبط < الأوضاع > طيران ثم اختر من بين الخيارات التالية: **تشغيل ضبط خاص**.

لإيقاف تشغيل وضع الطيران، عليك الانتقال إلى أي وضع آخر و اختياره. كل مرة تقوم فيها بإجراء مكالمة، سوف يتم سؤالك ما إذا كنت ترغب في إنهاء وضع الطيران؟ انقر فوق نعم لإيقاف تشغيل وضع الطيران.

يمكنك أيضاً إجراء أي مكالمة طارئة و أنت في وضع الطيران. ادخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر نعم عندما يتم سؤالك عن إنهاء وضع الطيران؟ يقوم الهاتف بمحاولة إجراء مكالمة طارئة.

عندما تنتهي المكالمة الطارئة، سوف يقوم الهاتف تلقائياً بالدخول إلى الوضع العام.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين. اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح حافظة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط > النغمات < تنبيه المكالمات الواردة، نغمة الرنين، مستوى صوت الرنين، التنبيه بالاهتزاز، ضبط الضغط والتحدث، نغمة تنبيه الرسائل، نغمة تنبيه الدردشة، نغمات المفاتيح، أو نغمات التحذير. علماً بأن نفس ذلك الضبط موجود بقائمة الأوضاع. لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، اختر تنبيه لـ. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، واختر تحديد.

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة عمل ضبط خاص لطريقة عرض شاشة الهاتف

وضع الاستعداد

تمكين الاستعداد النشط من وضع الخمول أو تعطيله

لتشغيل وضع الاستعداد النشط، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط > الاستعداد النشط الخاص بي.

لإيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط < إيقاف

ضبط وضع الاستعداد

اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد ثم اختر من بين الخيارات التالية:

وضع الاستعداد النشط < الاستعداد النشط الخاص بي – لعرض وضع الاستعداد النشط. اختر خيارات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- تخصيص – لتغيير المحتوى الموجود على الشاشة
- تنظيم – لإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة
- تمكين وضع الاستعداد النشط – لتغيير مفتاح الوصول إلى وضع الانتقال. علماً بأن نفس ذلك الضبط موجود أيضاً بقائمة اختصارات شخصية. انظر "تمكين وضع الاستعداد النشط" ص ٦٢.

صورة خلفية – لضبط الهاتف لعرض صورة أو شريحة مثل ورق الحائط وذلك عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. اختر صور خلفية < صورة أو مجموعة شرائح. قم باختيار صورة أو شريحة من الأستوديو، و خيارات < تعيين كصورة خلفية. لتنزيل مزيد من الرسومات، اختر تنزيل رسومات.

لون الخط في وضع الاستعداد – في وضع الاستعداد لاختيار لون للنصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد.

رموز مفتاح الانتقال – لضبط رموز مفتاح الانتقال التي يتم عرضها في وضع الاستعداد

شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه

عرض معلومات الخلايا < تشغيل – لاستلام المعلومات من مشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة)

الشاشة المؤقتة

لاختيار شاشة مؤقتة من الأستوديو، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < شاشة مؤقتة > شاشات مؤقتة < صورة، مجموعة شرائح، مقطع فيديو، أو فتح الكاميرا. لتنزيل مزيد من الشاشات المؤقتة، اختر تنزيل رسومات. لتحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة، اختر المدة المحددة. ولتشغيل الشاشة المؤقتة، اختر تشغيل.

موفر الطاقة

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، اختر. القائمة < الضبط > الشاشة < موفر الطاقة. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

وضع الخمول

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < وضع الخمول. حيث يتحول لون الشاشة بالكامل للون الأسود عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

حجم الخط

لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير ضبط الوقت، ومنطقة التوقيت، و التاريخ، اختر القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ < الساعة، التاريخ، أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

عند السفر إلى منطقة توقيت مختلفة، اختر القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ < الساعة > منطقة التوقيت ثم منطقة التوقيت لموقعك مع مراعاة فروق التوقيت و في ضوء توقيت جرينتش GMT أو تنسيق التوقيت الدولي (UTC). يتم ضبط الوقت و التاريخ وفقاً لمنطقة التوقيت و تمكين الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة الواردة. على سبيل المثال، الساعة ٥ بتوقيت جرينتش (GMT) يشير إلى منطقة التوقيت الخاصة بنيويورك (USA)، ٥ ساعات غرباً من توقيت جرينتش/لندن (الولايات المتحدة).

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأيسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيسر، اختر. القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيسر. انظر أيضًا "وضع الاستعداد" ص ٢٥.

لتشغيل وظيفة في وضع الاستعداد، إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو **ذهاب إلى**، اختر **ذهاب إلى** والوظيفة المطلوبة الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. اختر **خيارات** ثم اختر من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد – إضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات، أو لحذف إحداها. انتقل إلى الوظيفة، واختر **تحديد** أو **بلا تحديد**.

تنظيم – لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم اختر **تحريك**. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم اختر **موافق**.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن. انظر أيضًا "وضع الاستعداد" ص ٢٥.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفاتيح الانتقال، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال. انتقل إلى المفتاح المطلوب، ثم اختر **تغيير** ثم اختر وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، اختر (فارغ). ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، اختر **تخصيص**. انظر "اختصارات وضع الاستعداد" ص ٢٧.

تمكين وضع الاستعداد النشط

لاختيار مفتاح للوصول إلى وضع الانتقال لوضع الاستعداد النشط، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < تمكين وضع الاستعداد النشط < مفتاح الانتقال لأعلى، مفتاح الانتقال لأسفل، أو مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف" ص ٧٠.

يتم تشغيل الأوامر الصوتية للهاتف بشكل افتراضي. اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية ثم اختر حافظة. انتقل إلى إحدى الوظائف. و يشير  إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، اختر تشغيل. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي المحسن" صفحة ٣١.

ولإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تعديل أو حذف – لتغيير الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة المحددة أو لإيقاف تشغيله. عند القيام بتعديل نص وصمة الصوت، يقوم الهاتف بربطها ببصمة صوت افتراضية جديدة

إضافة الكل أو حذف الكل – لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها. لا يتم عرض إضافة الكل أو حذف الكل في حالة تشغيل جميع الأوامر الصوتية أو في حالة إيقاف تشغيلها.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كابل بيانات USB أو اتصال (CA-53 أو DKU-2). كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة البيانات

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: التحدث عن بعد، وسماعة الرأس، ووضع توجيه العناصر، ووضع نقل الملفات، ووضع الاتصال الشبكي، ووضع وصول البطاقة، ووضع المنفذ التسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدم). وحيث أن الأجهزة التي تستعمل اتصال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى على مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصليل < Bluetooth ثم من بين الخيارات التالية:

Bluetooth < تشغيل أو إيقاف – لتشغيل أو لإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. يشير (⓪) إلى اتصال Bluetooth نشط. عند تشغيل تقنية Bluetooth لأول مرة، سوف يتم مطالبتك بتعيين اسم لهاتفك. يرجى ملاحظة أن أشخاص آخرين سوف يرون هذا الاسم – لذا قم باستخدام اسم مميز يتمكن الآخرون من التعرف عليه بسهولة.

بحث عن ملحقات الصوت – للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة – للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. اختر **جديد** لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، واختر **وثوق**. ادخل رمز الوصول الخاص بجهاز Bluetooth لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

اختر القائمة < الضبط > التوصليل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حاليًا، اختر الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا مع الهاتف، اختر الأجهزة الموثوقة.

اختر **خيارات** للوصول إلى بعض الوظائف التالية، بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth. اختر **توصيل** < تخصيص اسم قصير أو اتصال آلي بدون تأكيد.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth الأخرى، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < Bluetooth ضبط > ضبط Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفك أو اسم هاتفك.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع المخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات.

لا تقبل اتصال Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.

أو بدلاً من ذلك – يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف. وللاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

عند إرسال أو استقبال بيانات، تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بالهاتف، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < وصلة IR.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بالهاتف، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < وصلة IR. عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR، اختر نعم.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء

عند ظهور **IR** باستمرار، يعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل، وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

عندما يومض **IR**، يعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

حزمة البيانات

تعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، و WCDMA إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). ويوفر حامل البيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) و WCDMA إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالات أسرع. ولمزيد من المعلومات حول مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (EGPRS) أو WCDMA هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. ولا يمكنك الاختيار ما بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، بينما قد يمكنك اختيار إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات GSM (CSD، البيانات المنقولة بالدائرة).

اتصال حزمة البيانات

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات، ومن بين الخيارات التالية:

متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف. G أو E يشير إلى أن خدمة حزمة البيانات متاحة.

وإذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو أجريت مكالمة أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة البيانات، فإن  أو  يشير إلى أن اتصال خدمة حزمة البيانات تم تعليقه (قيد الانتظار).

عند الحاجة لتسجيل ولإجراء اتصال بخدمة حزمة البيانات عند احتياج تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات إليه، ولإنهاء الاتصال عند إنهائك للتطبيق.

ضبط حزمة البيانات

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق، وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة البيانات من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط اتصالات خدمات حزم البيانات من خلال جهاز الكمبيوتر، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < حزم بيانات > ضبط حزم البيانات < نقطة الوصول النشطة>، وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. اختر تعديل نقطة الوصول النشطة < اسم بديل لنقطة الوصول>، ثم ادخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول، واختر. موافق. اختر نقطة وصول حزم البيانات، ثم ادخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال بأي شبكة، واختر موافق.

كما يمكنك أيضًا إعداد ضبط خدمة اتصال خدمة حزم البيانات (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم Nokia). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite" ص ١٠٨. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

قم بمزامنة التقويم، وبيانات الأسماء، وملاحظات مع جهاز آخر متوافق (كمثال، هاتف محمول) أو جهاز كمبيوتر متوافق، أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

قائمة شركاء

لإجراء نسخ البيانات أو مزامنتها من الهاتف فيلزم أن يكون كلا من اسم الجهاز والضبط في قائمة الشركاء في الأسماء المنقولة، إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه يتم إضافة الشركاء إلي القائمة آلياً، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. تزامن مع م خدمة و تزامن مع كمبيوتر هم العناصر الأصلية في القائمة.

إضافة شريك جديد في القائمة (كمثال جهاز جديد)، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < نقل البيانات > خيارات < إضافة اسم المشارك > تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، وقم بإدخال الضبط تبعاً لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزام ونسخه، حدد اسم قائمة الشركاء واختر خيارات < تعديل.

لمسح شريك، قم بتحديد اسم من قائمة الشركاء واختر خيارات < مسح، وقم بتأكيد ذلك مسح الاسم المشارك؟. لا يمكنك حذف تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الأشعة تحت الحمراء. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد

ليبدء نقل بيانات، اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > نقل البيانات والشريك المنتقل من القائمة، وإلا تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط، فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات المحددة وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

نقل البيانات بدون بطاقة SIM

يسمح لك الهاتف بنقل البيانات في حالة عدم إدراج بطاقة SIM

قم بتشغيل هاتفك بدون إدراج بطاقة SIM واختر نقل ومن بين الخيارات التالية:

إرسال بيانات – لتحديد اسم، وإلا تزامن مع م خدمة و تزامن مع كمبيوتر، من قائمة شركاء لنقل البيانات من هاتفك. يبدأ هاتفك جلسة تزامن أو نسخ.

استقبال البيانات < عبر Bluetooth أو بوصلة IR – لاستقبال بيانات من هاتف آخر.

إجراء تزامن من كمبيوتر متوافق.

قبل إجراء تزامن البيانات من النقويم، والملاحظات، والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia لهاتفك. علي الكمبيوتر. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو كابل البيانات (USB). لإجراء التزامن، وابدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولاستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" ص ١٦ و "التهيئة" ص ٧١.

ففي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، لمزامنة هاتفك، بدء إجراء التزامن من الهاتف.

اختر القائمة < الضبط > < التوصيل > نقل البيانات < تزامن مع م خدمة. اعتماداً علي الضبط، اختر جاري بدء التزامن أو جار بدء النسخ.

إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلأنا فإن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل.

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل البيانات (USB) لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المُدرجة في الهاتف و كمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضًا استخدام كابل بيانات USB مع Nokia PC Suite. لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل بيانات USB، عندما يعرض الهاتف تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع. حدد موافق. ثم اختر من بين الأوضاع التالية: الوضع الافتراضي – لاستخدام الكابل لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite. لتغيير وضع USB، حدد القائمة < الضبط < التوصيل < كبل بيانات USB < الوضع الافتراضي، طباعة، أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط < المكالمات ومن بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" ص ٧٢.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل – لضبط الهاتف على مكالمات واردة عبر الضغط على أى مفتاح عدا مفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء. معاودة الاتصال آلياً < تشغيل – لإجراء عددًا من المحاولات بصورة آلية بحد أقصى عشرة محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال.

اتصال صوتي بدلا من م. فيديو – لتحديد ما إذا كان الهاتف يجري مكالمات صوتية آليا للرقم الذي لم يمكن من خلاله إجراء مكالمات فيديو الاتصال السريع < تشغيل – للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع 3 الى 9، الضغط مع الاستمرار علي المفتاح المناظر

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل سوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" ص ٣٢.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمة لفترة وجيزة.
إرسال هويتي < نعم – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُنفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد ضبط بالشبكة.

■ الهاتف

حدد القائمة < الضبط < الهاتف ومن بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، حدد لغة الهاتف. في حالة اختيار آلي، يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

لاختيار بطاقة لغة USIM، حدد لغة SIM.

لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد لغة الأوامر الصوتية. انظر "إجراء مكالمات صوتية" ص ٣١ و الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية" ص ٦١.

حالة الذاكرة – لرؤية حجم ذاكرة الهاتف الممتلئة وحجم الذاكرة الخالية.

قفل المفاتيح آلياً – لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. حدد تشغيل، ثم قم بضبط الوقت.

قفل اللوحة برمز حماية – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم حدد تشغيل. عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رسالة الترحيب – لكتابة الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

وضع الشبكة – لتحديد وضع ثنائي (GSM و UMTS)، GSM أو UMTS. لا يمكنك الوصول إلى هذا الخيار خلال مكالمات جارية.

اختيار المشغل < آلي – لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا حددت يدوي فسيمكنك تحديد شبكة تعتقد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة – انظر "خدمات SIM" ص ١٠٧.

تشغيل التعليمات – لاختيار سواء عرض الهاتف للتعليمات أم لا.

نغمة التشغيل – لاختيار سواء إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند بدء تشغيل الهاتف أم لا.

سؤال عن الطيران – لتحديد ما إذا كان تشغيل وضع الطيران؟ يظهر في كل مرة يكون الهاتف فيها في وضع الاستخدام إذا كان وضع الطيران مضبوطاً قبل إغلاق الجهاز. انظر "وضع الطائرة" ص ٥٨.

■ التحسينات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلاً بأحد التحسينات المتوافقة.

حدد القائمة < الضبط < التحسينات. كما يمكنك اختيار بعض الخيارات التالية، بناءً على التحسينات:

وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آلياً عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي – لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوان. إذا تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، يَفِ الرَد الآلي.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة، الرسائل الفورية، التزامن، تطبيق البريد الإلكتروني، التدفق، اضغط لتحدث، IM، الويب. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر "خدمة ضبط التهيئة" ص ١٦.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مدي التوافر وضبط التهيئة المناسب، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

حدد القائمة < الضبط > التهيئة ومن بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم حدد التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، حدد خيارات < ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة، حدد مسح.

تشغيل الافتراضي بالتطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة لنقل إلى أحد نقاط الوصول، ثم حدد خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة الراديو أو رقم اتصال GSM.

اتصال بدعم مزود الخدمة – لتتزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة إذا كان مزود الخدمة يدعم تلك الوظيفة

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية لخدمات متنوعة، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، حدد إضافة؛ وإلا، حدد خيارات < إضافة جديد. وحدد نوع الخدمة، ثم حدد كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم حدد خيارات < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN و طلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 – لاختيار سواء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي ٢ عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بالرمز الشخصي ٢ أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة سر الحظر. الاتصال بأرقام محددة – لإنشاء وتعديل وتنشيط قائمة بأرقام التليفونات أو البادئة. عندما تنشط القائمة يمكن فقط إجراء مكالمات أو إرسال رسائل للأرقام الواردة على القائمة. إذا كانت بطاقة SIM لا تدعم هذا الخيار، تخفي خاصية، الاتصال بأرقام محددة.

مجموعة مستعملين محددة – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم.(خدمة شبكة)

مستوى الحماية < الهاتف – لضبط الهاتف ليطالبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال البطاقة SIM في الهاتف. إذا حددت مستوى الأمان < الذاكرة، سيطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام.

رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية، أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي ٢ أو كلمة سر الحظر

الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل رمز UPIN أم رمز PIN.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم – لعرض شهادات التفويض وشهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" ص ١٠٥.

ضبط وحدة الحماية – لعرض بيانات وحدة الحماية، تشغيل طلب رمز PIN للوحدة، أو تغيير الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع. انظر أيضًا "رموز الوصول" ص ١٥.

■ إدارة الحقوق الرقمية

إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي حقوق النشر المصممة لمنع تعديل والحد من توزيع الملفات المحمية عندما تقوم بتنزيل الملفات المحمية مثل الموضوعات أو الصوت أو الفيديو أو نغمات الرنين علي هاتفك، تكون الملفات مستخدمة ولكنها مغلقة. سيكون هناك مقابل لتشغيل المفتاح لكي ينشط الملف ويرسل مفتاح التنشيط تلقائياً علي جهازك عندما تقوم بتنزيل الملف.

لعرض التصاريحات الخاصة بأحد الملفات المحمية، إنتقل إلي الملف ثم أختَر خيارات < مفاتيح التنشيط. علي سبيل المثال، يمكن معرفة عدد المرات التي يمكنك فيها عرض فيديو أو عدد الأيام التي استغرقتها في سماع أغنية.

لمد التراخيص لأي ملف، حدد **خيارات** والخيار المناظر لنوع الملف، حدد **تنشيط الموضوع**. يمكنك استخدام أنواع معينة من الملفات المحمية لأصدقائك ويمكنكهم شراء مفاتيح التشغيل الخاصة بهم.
يدعم هذا الهاتف OMA DRM 1.0.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، حدد **القائمة > الضبط > استعادة ضبط المصنع**. ثم أدخل رمز الحماية.

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. وإذا لم يتم عرض هذه القائمة، فإنه يتم تغيير أرقام القوائم الأخرى وفقاً لذلك. يمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. لمزيد من المعلومات، انظر "صندوق وارد الخدمة" ص ١٠٤.



يمكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات، والصور، والتسجيلات، والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويُدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

تستخدم الملفات المخزنة في **الأستوديو** ذاكرة تتكون بصورة رئيسية من بطاقة ذاكرة microSD الموجودة في هاتفك. يمكنك تخزين الصور، والموضوعات، والرسومات، ونغمات الرنين، ومقاطع الفيديو، ومقاطع الصوت، في **الأستوديو**.

لإدارة الملفات والحافظات، قم بالآتي:

١. حدد القائمة < **الأستوديو**. وستظهر قائمة بالحافظات. وفي حالة إدراج بطاقة الذاكرة في الهاتف، فإن مجلد بطاقة الذاكرة، (غير منسقة)، أو يتم عرض بطاقة الذاكرة.
 ٢. انتقل إلى الحافظة المطلوبة. لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، حدد **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، حدد **خيارات**.
 ٣. انتقل إلى الملف الذي ترغب في عرضه، وقم بتحديد **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، حدد **خيارات**.
- قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ تنسيق بطاقة الذاكرة

لتنسيق بطاقة ذاكرة جديدة، حدد القائمة < **الأستوديو**. انتقل إلى حافظة بطاقة الذاكرة، وحدد **خيارات** < تنسيق بطاقة الذاكرة.



■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. ٢ ميجا بكسل. حيث تنتج الكاميرا صورًا بتنسيق JPG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP، ويمكنك التكبير رقميًا حتى ثمانية أضعاف.

التقاط صورة

١. لفتح باحث المشاهد الخاص بالكاميرا، حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا.

إذا تم تحديد فيديو كوضع افتراضي، حدد خيارات < صورة ساكنة.

وللتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوي الصوت لأعلى أو إلى أسفل، أو مفتاح التنقل إلى اليسار/اليمين.

لالتقاط أربع صور متتالية سريعة، حدد خيارات < تشغيل تسلسل الصور. وكلما كانت الدقة أعلى، كلما كانت الصور الملتقطة تباعاً أقل.


٢. لالتقاط صورة؛ اضغط على مفتاح الكاميرا، أو حدد النقاط.

يقوم الهاتف بحفظ الصورة في الاستوديو < الصور إلا إذا قمت بضبط الهاتف باستخدام بطاقة الذاكرة لحفظ الصور.

٣. لالتقاط صورة أخرى اضغط مفتاح الكاميرا بعدما يتوقف مؤشر الحفظ. لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة؛ حدد خيارات < إرسال.

تلميح: لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا. ولتنشيط الفيديو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

يدعم هذا الجهاز خاصية دقة التقاط الصورة بمعدل 1200x1600 بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

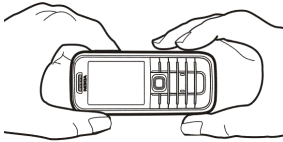

تسجيل مقطع فيديو

حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > فيديو < تسجيل. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، حدد إيقاف م؛ بينما لاستئناف التسجيل، حدد استمرار. لإيقاف التسجيل، حدد إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الاستوديو < مقاطع فيديو. ولتغيير الحافظة لحفظ التسجيلات، انظر "ضبط الكاميرا" ص ٧٨.

ضبط الكاميرا

حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > الضبط. يمكنك تحديد جودة الصورة، حجم الصورة، جودة مقطع الفيديو، طول لقطة الفيديو، أصوات الكاميرا، العنوان الافتراضي، تخزين الصور والفيديو و الوضع الافتراضي. في تخزين الصور والفيديو يمكنك تحديد الحافظة أو بطاقة الذاكرة لحفظ صورك ومقاطع الفيديو.

يدعم هذا الجهاز أحجام الفيديو التالية: SubQCIF، QCIF، CIF و VGA

■ مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو، العلامات، ذهاب للعنوان، أو تنزيل الوسائط.

تنزيل متقدم

يتيح لك التنزيل المتقدم مشاهدة الفيديو في الوقت الذي ينزل فيه ويحفظ في الخلفية. تبدأ لغة الأوامر الصوتية مباشرة عندما يتم تجميع بيانات كافية.

حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو، العلامات، ذهاب للعنوان، أو تنزيل الوسائط.

للتعرف على المزيد فيما يتعلق بالوصول إلى لقطات الفيديو؛ انظر "تنزيل المحتوى والتطبيقات" ص ١٦.

إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" ص ١٦. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" ص ٧١.

لتشغيل الضبط، قم بالآتي :

١. حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ضبط التشغيل على الشبكة > تهيئة
٢. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التدفق.
٣. حدد حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات، أو أية ملفات صوت MP3 أو MP4 أو AAC قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager (مدير الصوت Nokia). يتم تخزين ملفات MP3 و AAC في بطاقة الذاكرة أو في حافظات الأستوديو. يتم تخزين ملفات الموسيقى في حافظات ملفات موسيقى وفي أي مكان آخر، مثل حافظات بطاقة الذاكرة، ويتم كشفها وإضافتها إلى قائمة المسارات الافتراضية بشكل آلي.

تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف

١. حدد القائمة < الوسائط > م موسيقى. وسيتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية. ولإستخدام مفاتيح الرسومات ▶، ◀، ►، أو ■ الموجودة علي الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم بتحديد.
٢. ولتشغيل مسار، انتقل إلى المسار الذي ترغب في تشغيله، وحدد ▶. أما لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح الصوت على جانب الهاتف. وللانتقال إلى بداية المسار التالي، اختر ►►. وللانتقال إلى بداية المادة المُسجلة التالية، حدد ◀◀ مرتين.

- ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على  . ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على .
- وحرر المفتاح عند الوصول إلى الوضع المطلوب.
٣. لإيقاف التشغيل، حدد .

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



ضبط مُشغل الموسيقى

قد تكون الخيارات التالية متاحة في قائمة م موسيقى :

تشغيل بـ **Bluetooth** – لإجراء اتصال بأحد تحسينات الصوت، وذلك باستخدام اتصال **Bluetooth**.

قائمة المسارات – لعرض كافة المسارات المتاحة على قائمة المسارات. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار المطلوب وحدد **تشغيل**.

اختر **خيارات** < إنعاش كل المسارات أو تغيير قائمة المسارات لتحديث قائمة المسارات (على سبيل المثال، بعد إضافة مسارات جديدة إلى القائمة)، وتغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة م موسيقى إذا توفرت عدة قوائم للمسارات بالهاتف.

خيارات التشغيل < عشوائي < تشغيل – لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بشكل عشوائي. حدد تكرار < المسار الحالي أو كل المسارات لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر.

معادل الوسائط – لفتح قائمة بمجموعات معادل الصوت للوسائط. انظر "معادل الصوت" ص ٨٣.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى مُشغل الموسيقى عبر ميكروفون أو سماعة أذن متوافقة متصلة بالهاتف

 **تلميح:** عند استخدام سماعة الأذن، يُمكن القفز إلى المادة المُسجلة التالية، بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

إرسال – لإرسال الملف الذي تم اختياره باستخدام رسائل الوسائط المتعددة، أو تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء.

تنزيل الموسيقى – للاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمّن في المسار.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

حدد القائمة < الوسائط > الراديو.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، ▼، ◀، ▶ أو ► الموجودة على الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

حفظ قنوات راديو

1. ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◀ أو ▶. لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٠,٠٥ ميغا هرتز، ضغط لفترة وجيزة على ◀ أو ▶.
2. ولحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة، من 1 إلى 9، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على 1 أو 2، ومفتاح الرقم المطلوب من، 0 إلى 9.
3. ادخل اسم القناة واختر موافق.

الاستماع إلى الراديو

حدد القائمة < الوسائط > الراديو. انتقل إلى القناة المطلوبة واختر ▲ أو ▼، أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار موقع قناة راديو، قم بالضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. ثم حدد من بين الخيارات التالية:
إطفاء – لإيقاف تشغيل الراديو.

حفظ المحطة – لإدخال اسم للقناة وحفظ القناة الجديدة.

الراديو المرئي – لضبط استخدام تطبيق الراديو المرئي أو عدم استخدامه. حيث قد تقوم بعض قنوات الراديو بإرسال معلومات نصية أو مُصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الراديو المرئي.



ملاحظة: قد لا تتم إتاحة بعض من الميزات الموجودة في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة شبكة).

ضبط الراديو المرئي – لاختيار خيارات الراديو المرئي. لضبط بدء تطبيق الراديو المرئي ألياً عند تشغيل الراديو، اختر تشغيل الخدمة المرئية < ألياً.

المحطات – لاختيار قائمة القنوات المحفوظة. لمسح قناة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى القناة المطلوبة ثم حدد **خيارات** < مسح محطة أو إعادة تسمية.

خرج أحادي أو خرج ستريو – للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة أذن وابق على سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد – لإدخال تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمة. عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمة جارية وقم بحفظهم في **الاستوديو** أو بطاقة ذاكرة. هذا يعد مفيداً عند تسجيل اسم أو رقم هاتف لكتابته فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت.

١. حدد القائمة < الوسائط < المسجل.

لاستخدام مفاتيح الرسومات ● ، ■ ، أو ■ الموجودة علي الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

٢. لبد التسجيل، حدد ● . لبدء عملية التسجيل أثناء مكالمة، اختر **خيارات < تسجيل**. أثناء تسجيل المكالمة، سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت تقريباً كل خمس ثوان. وأثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
٣. لإنهاء التسجيل، حدد ■ . يتم حفظ التسجيل في **الاستوديو < تسجيلات**.
٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، حدد **خيارات < تشغيل آخر تسجيل**.
٥. لإرسال آخر ما تم تسجيله باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أو تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو رسائل الوسائط المتعددة، حدد **خيارات < إرسال آخر تسجيل**.

قائمة التسجيلات

حدد **القائمة < الوسائط < المسجل < خيارات < قائمة التسجيلات**. تظهر قائمة الحافظات في **الاستوديو**. افتح تسجيلات لرؤية قائمة التسجيلات. حدد **خيارات** لتحديد خيارات الملفات في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو" ص ٧٦.

تعيين حافظه التخزين

لاستخدام حافظه أخرى غير تسجيلات كحافظه افتراضية في **الاستوديو**، حدد **القائمة < الوسائط < المسجل < خيارات < تحديد الذاكرة**. ثم انتقل إلى الحافظه وقم بتحديد **ضبط**.

■ معادل الصوت

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى عن طريق تضخيم أو تخفيض نطاقات التردد.

حدد **القائمة < الوسائط < معادل الصوت**.

لتشغيل مجموعه، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، وحدد **تشغيل**.

لعرض مجموعه تم اختيارها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، حدد **خيارات < عرض، تعديل، أو إعادة تسمية**. ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

ملاحظة: قد لا تكون هذه الخاصية متوفرة في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة شبكة).



تُعد خدمة الضغط والتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GSM/GPRS الخلوية (خدمة شبكة). توفر لك خدمة الضغط والتحدث PTT اتصالاً صوتياً مباشراً. للاتصال، اضغط على مفتاح PTT. يمكنك استخدام خدمة الضغط والتحدث PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص لديهم أجهزة متوافقة. فعند الاتصال بالمكالمة، لا تحتاج الأشخاص التي تجري الاتصال معهم إلى الرد على الهاتف. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد تأكيد على أن المشاركين قد استمعوا إلى المكالمة أم لا. ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية. قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث PTT، يلزم تعريف ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT المطلوبة. انظر "ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT" ص ٨٩.

أثناء الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. لا تتصل خدمة الضغط والتحدث PTT عبر الشبكة الخلوية باتصال صوتي تقليدي، ومن ثم فإن الكثير من الخدمات المتاحة بالنسبة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال صندوق البريد الصوتي) تكون غير متاحة بالنسبة لاتصالات خدمة الضغط والتحدث PTT.

■ الاتصال بخدمة الضغط والتحدث

للاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، اختر القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل الضغط والتحدث. يشير إلى اتصال الضغط والتحدث. يشير إلى أن الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت. وسيحاول الهاتف الاتصال بالخدمة آلياً إلى أن يتم فصل الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT. وفي حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، فسوف يتم انضمامك تلقائياً إلى القنوات النشطة، وفي حالة اختيار أحد الأسماء، أو مجموعة دفتر هاتف أو قناة بوصفها الإجراء الافتراضي لمفتاح PTT، فسوف يتم عرض اسم العنصر المحدد في وضع الاستعداد.

لقطع الإتصال عن خدمة PTT، أختَر إيقاف تشغيل PTT.

■ إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث واستقبالها

قم بإعداد الهاتف لاستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن لإجراء اتصال خدمة الضغط والتحدث. فعند اختيار سماعة الأذن، يمكنك استخدام الهاتف بطريقة طبيعية، بوضعها على أذنك.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



عند الاتصال بخدمة الضغط والتحدث، يمكنك إجراء مكالمات قنوات، أو مكالمات جماعية أو مكالمات ١ إلى ١ أو استلامها. فالمكالمات ١ إلى ١ هي مكالمات تُجرى مع شخص واحد فقط.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط والتحدث PTT أثناء فترة التحدث واجعل الهاتف أمامك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. وعند الانتهاء، حرر مفتاح PTT. ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. ففي حالة توقف شخص ما عن التحدث، فإن أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح خدمة التحدث والضغط PTT، يمكنه التحدث بعد ذلك.

للتعرف على حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصة بك، حدد القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء. تعتمد الخدمة على مُشغل الشبكة أو موفر الخدمة وهذه الخدمة متوافرة فقط للأسماء المشتركة فيها.  أو  أو  تشير إلى أن هذا الاسم موجود، ولم يتم بتسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث PTT أو غير معروف  تشير إلى أن هذا الاسم لا يرغب أحد في إزعاجه. لا يمكنك الاتصال بالاسم، ولكن يمكنك إرسال طلب الاستدعاء.

لعمل اشتراك للاسم، حدد خيارات < عمل اشتراك للاسم، أو إذا كان اسم أو أكثر محدد، اختر عمل اشتراك للمحدد.

إجراء مكالمات قنوات أو مكالمات جماعية

لإجراء مكالمة مع قناة غير افتراضية، حدد قائمة القنوات في قائمة خدمة الضغط والتحدث، ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح الضغط والتحدث PTT.

لإجراء مكالمة جماعية من الأسماء، ينبغي أن يكون المستلمين متصلين بخدمة الضغط والتحدث PTT. حدد القائمة < الأسماء > المجموعات، ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث PTT.

إجراء مكالمة ١ إلى ١

لبداء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان "الضغط والتحدث"، حدد قائمة الأسماء. ثم انتقل إلى اسم، واضغط على خدمة الضغط والتحدث PTT.

كما يمكنك كذلك أن تختار اسم من الأسماء.

بدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان "الضغط والتحدث"، اختر قائمة القنوات، وانتقل إلى القناة المطلوبة. حدد الأعضاء، انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث PTT.

لبداء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها، اختر صندوق طلبات الرد. انتقل إلى اسم المطلوب، واضغط على خدمة الضغط والتحدث PTT.

إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة الضغط والتحدث من قائمة الأسماء. يقوم المستلمين باستلام مكالمة واردة وينبغي قبول المكالمة للاشتراك.

حدد القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء، وقم بوضع علامة أمام الأسماء المرغوبة. لإجراء مكالمة، اضغط على مفتاح PTT. يتم عرض الأسماء التي قامت بقبول المكالمة.

استلام مكالمة خدمة الضغط والتحدث.

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالمة خدمة الضغط والتحدث واردة. يتم عرض معلومات مثل اسم القناة أو الكنية (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل.

إذا قمت بضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١، يمكنك قبول أو رفض المكالمة.

إذا قمت بالضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث لمحاولة الرد على مكالمة أثناء تحدث عضو آخر، سوف تستمع إلى نغمة، ويتم عرض منظر مادمات تضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط والتحدث، ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث، وحينئذ يمكنك التحدث.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة ١ إلى ١ ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية:

- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر التفاصيل، ثم انتقل إلى عنوان خدمة الضغط والتحدث، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة القنوات الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة. حدد الأعضاء، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، واختر خيارات < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد صندوق طلبات الرد. انتقل إلى الاسم، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.

الرد على طلب استدعاء

عند استلامك طلب استدعاء، يتم ظهور، تم استلام طلب رد في وضع الاستعداد. حدد عرض. وسيتم عرض قائمة الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الاستدعاء.

لإجراء مكالمة ١ إلى ١، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث PTT.

لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، حدد خيارات < إرسال طلب رد.

لمسح الطلب، حدد مسح.

لعرض عنوان "الضغط والتحدث"، حدد عرض.

لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان "الضغط والتحدث" إلى أحد الأسماء، حدد خيارات < حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اسم ١ إلى ١

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيرًا ما تجري معهم مكالمات ١ إلى ١ بالطرق التالية:

- لإضافة عنوان خدمة الضغط والتحدث إلى اسم في الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم حدد التفاصيل < خيارات < إضافة تفاصيل < عنوان ضغط وتحدث.

- لإضافة اسم إلى قائمة أسماء خدمة الضغط والتحدث، اختر القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء < خيارات > إضافة اسم.
- لإضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة الضغط والتحدث واختر قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة. حدد الأعضاء، انتقل إلى العضو الذي تريد حفظ المعلومات الخاصة باسمه، ثم اختر خيارات. لإضافة اسم جديد، حدد حفظ باسم. إضافة عنوان خدمة الضغط والتحدث إلى اسم في الأسماء، حدد إضافة إلى اسم.

■ قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT

في حالة الاتصال بقناة، يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى المجموعة إلى المكالمات في الوقت نفسه. توجد ثلاثة أنواع من قنوات خدمة الضغط والتحدث:

- قناة مشروطة – قناة دائمة تم إنشاؤها من قبل مزود الخدمة
- قناة عامة – يستطيع كل عضو بالقناة دعوة الأشخاص الآخرين
- قناة خاصة – يستطيع فقط الأشخاص الذين يستلمون الدعوة من مُنشئ القناة الانضمام فيها.

إضافة قناة

لإضافة قناة عامة أو خاصة، حدد القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة، وتحرير الضبط في حقول الدعم:

حالة القنوات: – حدد نشطة أو غير نشطة.

الكنية في القناة: – ثم أدخل الكنية الخاصة بك للقناة.

حماية القنوات: – حدد قناة عامة أو قناة خاصة.

لإرسال دعوة إلى المجموعة، حدد نعم عند مطالبة الهاتف بذلك. حيث يمكنك إرسال دعوة باستخدام رسالة نصية أو الأشعة تحت الحمراء.

لإضافة قناة عن طريق الدخول إلى عنوان القناة يدويًا، حدد القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة < خيارات > تعديل العنوان يدويًا. أدخل عنوان القناة المُزود من قبل مزود الخدمة.

استلام دعوة

عند استلام دعوة إلى مجموعة، يتم استلام دعوة للانضمام إلى قناة: يتم عرضه.

١. ولعرض الاسم الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن مجموعة بقناة خاصة، حدد عرض.

٢. ولإضافة القناة إلى الهاتف، حدد حفظ.

٣. لضبط حالة القناة، حدد نشط أو غير نشط.

لرفض الدعوة، حدد عرض < رفض > نعم.

■ ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT

يوجد نوعان من ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT: وهما ضبط الاتصال بالخدمة وضبط استخدامها.

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهينة" ص ١٦. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهينة" ص ٧١.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < الضغط والتحدث > ضبط التهينة ومن بين الخيارات التالية:

تهينة – لتحديد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهينة شخصية لخدمة الضغط والتحدث PTT. يتم عرض التهينة التي تدعم خدمة الضغط والتحدث PTT.

حساب – لتحديد حساب خدمة الضغط والتحدث الموجود بضبط التهينة النشط.

كما يمكنك كذلك أن تختار من بين الخيارات التالية: اسم مستخدم ضغط وتحدث، اسم الكنية الافتراضي، كلمة سر الضغط والتحدث، النطاق، و عنوان مركز الخدمة.

لتحرير ضبط خدمة الضغط والتحدث للاستخدام، حدد القائمة < الضغط والتحدث > ضبط الضغط والتحدث، ومن بين الخيارات التالية:

مكالمات ١ إلى ١ < تشغيل – لضبط الهاتف للسماح باستقبال مكالمات ١ إلى ١. لإجراء مكالمات ١ إلى ١ وليس استلامها، حدد إيقاف. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضبط. لضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١ بنغمة رنين، حدد إشعار.

تستخدم الوظائف الافتراضية لمفتاح الضغط والتحدث لتحديد التطبيق الافتراضي لمفتاح الضغط والتحدث. يمكن ضبطه لكي يفتح قائمة الأسماء أو قائمة القنوات. يمكن ضبطه أيضا لإجراء مكالمة مباشرة من مفتاح الضغط وتحدث من أي دولة (إلا إذا تم التأكيد علي غير ذلك من اتصال أو مجموعة أو قناة) إلي اتصال أو قناة أو مجموعة.

إظهار حالة تسجيل الدخول < نعم – لتمكين إرسال حالة تسجيل دخول

حالة 'ضغط وتحدث' عند البدء < نعم أو الطلب أولاً – لضبط الهاتف للاتصال بخدمة الضبط والتحدث آليا عند تشغيل الهاتف.

ضغط وتحدث في الخارج – لتشغيل خدمة الضغط وتحدث وإغلاقها عندما يستخدم الهاتف خارج الشبكة الرئيسية

إرسال عنوان ض.وت. < لا – لإخفاء عنوان خدمة الضغط والتحدث الخاص بك عن المكالمات.



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد القائمة < المنظم > المنبه.

لضبط التنبيه، اختر وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه، واختر موافق. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر تشغيل.

لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، حدد تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه، حدد نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن

بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر قناة استمعت إليها كتنبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة إزالة سماعة الأذن أو

إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو.

لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، اختر انتهاء وقت الغفوة والوقت المحدد.

إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. لإيقاف

التنبيه، حدد إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة اختيار غفوة، سيتوقف التنبيه للمدة التي

قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت

تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن

يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله في عرض الشهر. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. ولعرض ملاحظات اليوم، اختر **عرض**. ولعرض أسبوع، حدد **خيارات** < عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع، واختر **خيارات** < مسح كل الملاحظات.

وتعد خيارات عرض اليوم الأخرى في التقويم هي تدوين ملاحظة، أو مسح ملاحظة أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية Bluetooth، أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسمائط متعددة. ومن خلال ضبط يمكنك ضبط التاريخ، أو الوقت، أو منطقة التوقيت، أو صيغة التاريخ والوقت، أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكل آلي بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة < المنظم < التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب وحدد **خيارات** < تدوين ملاحظة ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع،  مكالمات،  عيد ميلاد،  مذكرة أو،  تذكير. املاَ الحقول للملاحظة.

تنبيه الملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمات  على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد **عرض**. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، حدد **غفوة**. بينما لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، حدد **خروج**.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، حدد القائمة < المنظم < قائمة المهام.

لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد **إضافة**؛ وإلا، حدد **خيارات** < **إضافة**. اكتب الملاحظة وحدد **حفظ** ودرجة الأولوية، واضبط تاريخ انتهاء الملاحظة والتنبيه لها لعرض ملاحظة، انتقل إليها، وحدد **عرض**.

يمكنك أيضًا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة، ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسانط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم، أو الوصول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها، أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لتدوين الملاحظات وإرسالها، حدد القائمة < المنظم > الملاحظات.

لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد إضافة؛ وإلا، حدد خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، وحدد حفظ. تتضمن الخيارات الأخرى مسح وتعديل ملاحظة. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة عبر الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة وسانط متعددة. وفي حالة ما إذا كانت الرسالة طويلة بدرجة لا يمكن إرسالها على شكل رسالة نصية، سيطلب منك الهاتف مسح العدد المناسب من حروف الملاحظة.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور 0، ادخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال العلامة العشرية. حدد خيارات < جمع، طر، ضرب، قسمة، تربيع، الجذر التربيعي، أو تغيير الإشارة. ثم ادخل الرقم الثاني. وللحصول على الناتج، حدد يساوي. بينما لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح.

تغيير العملة

حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات < سعر العملة>. ثم اختر أي من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على # للعلامة العشرية، ثم حدد موافق. وسيظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. ولإجراء تحويل العملة، ادخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية>.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.



■ موقت العد التنازلي

حدد القائمة < المنظم > موقت تنازلي. ثم أدخل وقت التنبيه بالساعات، والدقائق، والثواني، وحدد موافق. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقت العد التنازلي، حدد بدء. لتغيير موقت العد التنازلي، حدد تغيير الوقت. لإيقاف الموقت، حدد إيقاف الموقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف انتهى العد التنازلي. لوقف التنبيه اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيستوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، حدد خروج. لإعادة بدأ موقت العد التنازلي، حدد إعادة بدء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، حدد بدء. حدد تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت، حدد إيقاف.

لحفظ الوقت الذي تم قياسه، حدد حفظ.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، حدد **خيارات** > **بدء**. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، حدد **إعادة ضبط**.

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير – لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.



■ الألعاب

قد تحتوي بطاقة ذاكرة microSD في هاتفك على ألعاب

بدء لعبة

حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة وحدد فتح، أو اضغط على مفتاح المكالمات. للإطلاع على الخيارات المتعلقة بالألعاب، انظر "خيارات التطبيق" ص ٩٧.

تنزيل الألعاب

حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل الألعاب. وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة. انظر "العلامات" ص ١٠٢. هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



ضبط الألعاب

لضبط الأصوات، والأضواء، والاهتزازات للعبة، حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات >.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات الـ Java.

تشغيل أحد التطبيقات

حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى التطبيق وحدد فتح، أو اضغط على مفتاح المكالمات.

خيارات التطبيق

مسح – لمسح التطبيق من الهاتف.

التفاصيل – لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة).

صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة. وحدد من كل فئة واحد من التراخيص المتاحة:

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2MEa Java. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات، سيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة. انظر "العلامات" ص ١٠٢.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

- استخدم خاصية تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" ص ٩٦.

- استخدم مثبت تطبيقات Nokia (Nokia Application Installer) من Nokia PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف. قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يعد تطبيق Presenter متوافقاً مع برنامج Microsoft Office PowerPoint ويمكنك من التحكم في عروض الشرائح مثل DVD أو MP3 أو تطبيقات الكمبيوتر الأخرى بعيداً عن جهازك.

لاستخدام التطبيقات بدلاً من عروض الشرائح الأخرى، ووضع سطح المكتب، يجب أن تنشئ ملف مناظر على تطبيقات الكمبيوتر. قبل استخدام التطبيق يجب أن تقوم بما يلي:

١. تركيب تطبيقات الكمبيوتر لمقدم Nokia على الكمبيوتر الخاص بك. (إن هذا المكون متوفر في مجموعة البرامج ولكن تنزيله على موقع Nokia على الويب غير متاح)
 ٢. تشغيل وتهيئة مكون جهاز الكمبيوتر. تأكد من أن الوضع التسلسلي الوارد المختار (COM Port) لـ Bluetooth يتوافق مع ذلك الوضع المعروف في ضبط برامج Bluetooth على جهاز Bluetooth في جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على تفاصيل أخرى، راجع وثائق مكون الكمبيوتر و "إعداد اتصال Bluetooth" ص ٦٤.
 ٣. افتح عرض الشرائح أو ابدأ في التطبيق الذي تريد التحكم به بعيداً عن هاتفك.
- حدد التطبيقات < المجموعة < Presenter > اتصال < الجهاز الذي تريد أن تتصل به.
- عندما يظهر الأثر الناجح لاتصال Bluetooth على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب عليك أن تنقر عليه للتأكيد على هذا الاتصال.
- تظهر قائمة أنواع التطبيق المتاحة. حدد فتح للوصول إلى التطبيق المرغوب فيه. حدد خيارات < إعدادات لضبط الخط الحجم بالنسبة لمذكرات المتحدثين الموقت (بالدقائق) لزيادة الوقت المتاح لعرض الشرائح. لحفظ الضبط، حدد خيارات < رجوع.
- بعدما تحدد عرض الشرائح، تصفح الشرائح أو اقفز إلى الأمام عن طريق استخدام مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات. لعرض ملاحظات المتحدثين، حدد ملاحظات. للإشارة إلى الأشياء على الشرائح، حدد المؤشر لتنشيط إحدى العلامات المستديرة السوداء الصغيرة التي تتحكم بها من خلال مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات. حدد خيارات قائمة الشرائح لتنقل إلى قائمة الشرائح. حدد خيارات < قائمة التطبيقات لتنقل إلى قائمة التطبيقات.
- للتحكم في مؤشر الماوس (المؤشر) بعيداً عن الهاتف، حدد وضع سطح المكتب. بعدما تقوم بفتح سطح المكتب يتحكم الهاتف تلقائياً في مؤشر الماوس. للانتقال إلى قائمة التطبيقات، حدد خيارات < قائمة التطبيقات.
- إنهاء Presenter، حدد خيارات < إنهاء التطبيق.



يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد التصفح" ص ٩٩.
٢. قم بالاتصال بالخدمة. انظر "الاتصال بأحدى الخدمات" ص ١٠٠.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفح الصفحات" ص ١٠٠.
٤. وعند الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. لقطع الاتصال، انظر "الخيارات المتاحة أثناء التصفح" ص ١٠١.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" ص ١٦. كما يمكنك أيضاً إدخال كل ضبط التهيئة يدوياً. انظر "التهيئة" ص ٧١.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة.
 ٢. حدد تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر "إعداد التصفح" ص ٩٩.
 ٣. حدد حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.
 ٤. حدد عرض نافذة طرفية < نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.
- ثانيًا، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- حدد القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية؛ أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
 - لتحديد علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة < ويب > العلامات.
 - لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة < ويب > آخر عنوان ويب.
 - لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < ويب > ذهاب للعنوان. ادخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار خدمة حزمة البيانات كحامل بيانات، فسوف يظهر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. أما إذا استلمت مكالمات أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمات أثناء اتصال حزمة البيانات، فسوف يظهر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال حزمة البيانات معلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمات، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انتقل في أي اتجاه، للتصفح خلال الصفحة.

لاختيار عنصر مظلل، اضغط على مفتاح المكالمات أو اختر **اختيار**.

ولإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفاتيح من 0 إلى 9. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

ثم حدد من بين الخيارات التالية:

الصفحة الرئيسية – للعودة إلى صفحة البدء

اختصارات – لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.

إضافة علامة – لحفظ الصفحة كعلامة.

العلامات – للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" ص ١٠٢.

خيارات الصفحة – لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة.

التاريخ – للحصول على قائمة تعرض آخر عناوين ويب تمت زيارتها.

خيارات أخرى – لعرض قائمة من الخيارات الأخرى

إعادة تحميل – لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية.

إنهاء – لقطع الاتصال بإحدى الخدمات

وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات > العلامات** أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة > ويب > العلامات**.
 ٢. انتقل إلى إحدى العلامات، وحددها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
 ٣. حدد **خيارات** لعرض العلامة، أو لتعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.
- قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة يظهر تم استلام علامة. لحفظ العلامة، حدد **عرض > حفظ**. لعرض العلامة أو مسحها، حدد **خيارات > عرض أو مسح**. ولرفض العلامة عقب استلامها مباشرة، حدد **خروج > موافق**.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد **خيارات > خيارات أخرى > ضبط الشكل** أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة > ويب > الضبط > ضبط الشكل** ومن بين الخيارات التالية:

التفاف النص > تشغيل – لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا اخترت **إيقاف**، سيتم اختصار النص.

حجم الخط > صغير جداً، صغير، أو متوسط – لضبط حجم الخط.

إظهار الصور > لا – لإخفاء الصور من على الشاشة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات > التنبيه للاتصال غير الآمن > نعم – لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات < التنبيه للعناصر غير الآمنة > نعم – لضبط الهاتف بحيث تصدر تنبيهها عندما تحتوي صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات؛ انظر "حماية المتصفح" ص ١٠٥.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى – لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.

ترميز الحروف < عناوين ويب > تشغيل – لضبط الهاتف بحيث يقوم بإرسال URL على شكل ترميز UTF-8. قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير – لضبط تخطيط الشاشة.

JavaScript < تشغيل – لتشغيل Java scripts

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" ص ١٠٥.

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > الحماية ضبط بيانات الاسترجاع القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع. للسماح أو عدم السماح للهاتف باستلام ملفات الاسترجاع؛ حدد سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > حماية < ضبط WMLScript، أو في وضع الاستعداد حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > نص WMLScript باتصال آمن < سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في **الأسطوانة**، حدد **القائمة** > **ويب** > **الضبط** > **ضبط التنزيل** > **حفظ آلي** > **تشغيل**.

■ صندوق وارد الخدمة

يمكن للهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** في وضع الاستعداد عند استلامك رسالة خدمة، حدد **عرض**. إذا قمت بتحديد **خروج**، يتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، حدد **القائمة** > **ويب** > **صندوق وارد الخدمة**.

للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** أثناء التصفح، حدد **خيارات** > **خيارات أخرى** > **وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ولتنشيط المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد، حدد **تنزيل**. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، حدد **خيارات** > **التفاصيل** أو **مسح**.

ضبط صندوق وارد الخدمة

حدد **القائمة** > **ويب** > **الضبط** > **ضبط صندوق وارد الخدمة**.

لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، حدد رسائل الخدمة > **تشغيل** أو **إيقاف**.

لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، حدد **مرشح الرسائل** > **تشغيل**.

لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، حدد **القنوات الموثوقة**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، حدد **اتصال آلي** > **تشغيل**. إذا قمت بتحديد **إيقاف**، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم بتحديد تنزيل عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، حدد **خيارات** < **خيارات أخرى** < **تفريغ الذاكرة**، في وضع الاستعداد حدد **القائمة** < **ويب** < **تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، حدد **القائمة** < **الضبط** < **الحماية** < **ضبط وحدة الحماية**.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.



يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، حدد القائمة < الضبط > الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.



يظهر أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشغولاً.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطاً على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.



تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي.

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم حدد توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. إدخال رمز PIN للتوقيع، (انظر "رموز الوصول" ص ١٥)، وحدد موافق. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.



١٧. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود البطاقة، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة < الضبط > الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كابل بيانات USB. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

وباستخدام Nokia PC Suite، يمكنك مزامنة "الأسماء" و"التقويم" و"الملاحظات" و"ملاحظات المهام" فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

■ EGPRS، HSCSD، CSD و WCDMA

يمكنك، باستخدام الهاتف، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يمكنك كذلك استخدام البيانات المنقولة بالدائرة (بيانات GSM) البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD)، حزمة WCDMA وبيانات خدمات الدائرة المنقولة.

ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر "ضبط حزمة البيانات" ص ٦٦.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال. للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص المصق البارز من خلال إتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية المصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى المصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى



٢. عند إمالة المصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

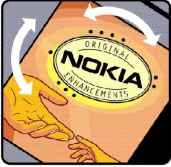

٣. اخذ جانب المصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (12345678919876543210). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.





٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا 12345678919876543210، ثم أرسله إلى +44 7786200276.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء على شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمواويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على بُعد مسافة ٢٠ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تَؤَجِّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أنفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب عمل ما يلي:

- احتفظ بالجهاز دائمًا على بعد أكثر من ١٥,٣ سم (٦ بوصة) من جهاز ضبط نبضات القلب.

- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فاعلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما تتجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات

التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيميائية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



■ لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 - قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الراديو.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار

طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

٩٦	الألعاب
٢٩	إلغاء قفل لوحة المفاتيح
٣١	إنهاء مكالمة
٤٨	أوامر الخدمة
٦٣	الأوامر الصوتية
٥٨	الأوضاع

١٠٩	البطارية
١١٠	التوثيق
١٨	التثبيت
٥٥	بطاقات أعمال
١٨	بطاقة SIM
٧٦، ٢٠	بطاقة الذاكرة
١٠٣	بيانات الاسترجاع

٧٣	التراخيص لملف محمي
٢٢	التشغيل وإيقاف التشغيل
٤٥	تطبيق البريد الإلكتروني
٩٦	التطبيقات
٩١	التقويم
٥٩	التنبيه بالاهتزاز

٦٣	Bluetooth	B
١٠٨	PC Suite	P
		أ

١٠٨	اتصال البيانات
٥٦، ٣٠	الاتصال السريع
٣١	الاتصال الصوتي
٦٨	إجراء التزامن
٦٨	من جهاز الكمبيوتر
٦٨	من مركز خدمة
٢٧	الاختصارات
٧٣	إدارة الحقوق الرقمية
٣٦	الإدخال التقليدي للنص
٣٥	الإدخال التنبئي للنص
٥٦	أرقام
٧٤	استعادة ضبط المصنع
٧٦	الاستوديو
٣١	إسكات الصوت
٥٣	الأسماء
٦٥	الأشعة تحت الحمراء

ب

ت

ر تنزيل متقدم ٧٨
التنزيل

الراديو ٨١
الراديو FM ٨١
الرسائل الصوتية ٤٤
الرسائل الصوتية ٤٨
رسائل المعلومات ٤٨
رسائل الوسائط المتعددة ٤٠
رسائل بطاقة SIM ٣٩
رسائل فلاش ٤٣
رسالة بريد إلكتروني SMS ٣٩
رقم مركز الرسائل ٣٨
رمز PIN ١٥
رمز PUK ١٥
رمز الحماية ١٥
رموز الوصول ١٥

س

سؤال عن الطيران ٧١
ساعة الإيقاف ٩٤
سجل ٥٧
السلامة ١١٣، ١٢
معلومات عن شهادة (SAR) ١١٥
مكالمات الطوارئ ١١٥
أماكن قابلة للانفجار ١١٤
أجهزة السمع ١١٤

ح

الحاسبة ٩٣
الحافظات ٤٣
حجم الصورة (الوسائط المتعددة) ٥٠
الحروف الخاصة ٣٦
حزمة بيانات ١٠٨، ٦٦
حقوق النشر ٧٣
حماية المتصفح ١٠٣

خ

خدمات التدفق ٧٩
خدمة التوصيل والتشغيل ٢٢
خدمة الضغط والتحدث راجع خدمة الضغط والتحدث
PTT
خدمة الضغط والتحدث PTT ٨٤
خدمة انتظار المكالمات ٣٢
الذاكرة المؤقتة ١٠٥

ذ

٦١ التاريخ

٦١ الوقت

٥٧ سجل الرسائل

١٠٢ العلامات

٢٤ فتحة بطاقة الذاكرة

٩٢ قائمة المهام

٢٩ قفل المفاتيح

٢٩ قفل لوحة المفاتيح

٢٥ قوة الإشارة

٦٩ كابل بيانات (USB)

٧٧ الكاميرا

١٦ كلمة سر الحظر

٣٥ لغة الكتابة

٢٧ المؤشرات

٩٩ المتصفح

٥٥ المجموعات

٢٥ مستوى الشحن

٨٢ مُسجل الصوت

١١٣ الأجهزة الطبية

١١٣ أجهزة ضبط نبضات القلب

١١٤ السيارات

ع

ف

ق

ك

ل

م

٦٠ الشاشة المؤقتة

١٤ الشبكة

١٠٩ الشحن

٦٠ شعار الشبكة

١٠٥ الشهادات

١١٢ الصيانة

٦٥ Bluetooth ضبط

٦١ ضبط التاريخ

٧١ ضبط التحسينات

٧٢ ضبط الحماية

٦١ ضبط الساعة

٧٨ ضبط الكاميرا

٦٩ ضبط المكالمات

٧٠ ضبط الهاتف

٦١ ضبط الوقت

٦٠، ٥٨ ضبط خاص

الضبط

٦١ الساعة

ش

ص

ض

موقت العد التنازلي ٩٤

نغمات الرنين ٥٩، ٣١

نقل البيانات ٦٧

نماذج ٣٩

نماذج الرسائل ٤٣

ورق الحائط ٦٠، ٥٩

وضع الاستعداد للنشط ٦٢، ٦٠

وضع الطائرة ٥٨

الويب ٩٩

ن

و

مُشغل الموسيقى ٧٩

مُشغل الوسائط ٧٨

معادل الصوت ٨٣

مفاتيح الاختيار ٢٤

مفاتيح التشغيل ٧٤

مفاتيح مستوى الصوت ٢٥

مفتاح اضغط لتحدث ٢٤

مفتاح الاتصال ٢٤

مفتاح الإنهاء ٢٤

مفتاح التشغيل ٢٤

مفتاح التنقل ٢٤

مفتاح الكاميرا ٢٥

المكالمات ٥٧

المكالمات التي لم يُرد عليها ٥٧

المكالمات الصادرة ٥٧

مكالمات الطوارئ ١١٥

المكالمات المستلمة ٥٧

الملاحظات ٩٣

المنبه ٩١

المنظم ٩١

منفذ توصيل جهاز الشحن ٢٤

منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء ٢٥

الموضوعات ٥٩

موفر الطاقة ٦١