

Uživatelská příručka pro Nokia 6260



9231832
2. vydání CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9231832 /2. vydání CS

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	13
Obecné informace.....	17
Štítky v prodejním balení	17
Přístupové kódy	17
PIN kód.....	17
Kód PIN2.....	17
Zamykací kód.....	18
Kódy PUK a PUK2	18
1. Začínáme.....	19
Vložení SIM karty a multimediální karty	19
Nabíjení baterie.....	21
Zapnutí a vypnutí telefonu	21
2. Váš telefon	23
Mechanické režimy	23
Režim Zavřeno	23
Režim Práce	24
Režim Obrázky	24
Režim Procházení.....	25
Zámek klávesnice	25
Klávesy a konektory	26
Indikátory v pohotovostním režimu	28
Menu	29
Obecné akce pro všechny aplikace	30
Ovládání hlasitosti.....	32

3. Funkce volání	34
Volání	34
Použití adresáře Kontaktů	34
Volání vaší hlasové schránky	35
Zrychlená volba	35
Konferenční hovor.....	36
Přijmutí hovoru	36
Volby v průběhu hovoru	37
Hovor na lince.....	38
Přesměrování hovorů	38
Push to talk	39
Nastavení služby Push to talk	40
Připojení ke službě Push to talk.....	41
Volání službou Push to talk.....	41
Přijmutí volání službou Push to talk.....	43
Požadavky na zpětná volání.....	43
Odeslání požadavku na zpětné volání	43
Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání.....	44
Používání skupin.....	44
Přidání skupiny.....	45
Připojení k existující skupině.....	45
Přijmutí pozvánky	46
Výpis volání a protokol.....	46
Výpis posledních hovorů	47
Délka hovorů.....	48
Zobrazení obecného protokolu.....	48
Čítač dat GPRS.....	49

4. Psaní textu.....	50
Použití tradičního zadávání textu.....	50
Použití prediktivního vkládání textu	51
Tipy pro psaní textu	52
Kopírování textu do schránky	53
5. Osobní informace.....	54
Kontakty	54
Správa kontaktů	54
Připojení vyzváněcího tónu	55
Hlasová volba	56
Přidání hlasového záznamu k tel. číslu	56
Volání vyslovením hlasového záznamu	57
Přiřazení tlačítek zrychlené volby.....	58
Přítomnost	58
Změna informací o dostupnosti.....	59
Změna osob, které mohou zobrazit informace o vaší přítomnosti	59
Veřejní nahlížejíci	61
Soukromí nahlížejíci.....	61
Blokování nahlížejíci.....	62
Aktualizace informací o vaší přítomnosti	63
Nastavení Přítomnosti	63
Poloha	64
Kalendář	65
Vytvoření záznamu v kalendáři.....	65
Typy zobrazení kalendáře.....	66
Úkoly	67
Importování dat z kompatibilních telefonů Nokia	68

6. Média	69
Foto-Video	69
Fotografování a snímání videoklipů.....	69
Velikost obrázku a orientace.....	71
Nastavení aplikace Foto-Video	72
Zobrazení obrázků.....	73
Změna velikosti zobrazení uloženého obrázku	74
Klávesové zkratky při změně velikosti	74
RealPlayer™	75
Přehrávání multimediálních souborů	76
Klávesové zkratky při přehrávání	77
Změna nastavení.....	77
Rádio	78
Ladění a uložení rozhlasové stanice.....	79
Používání rádia	79
Použití seznamu stanic.....	80
Galerie	81
Otevření souborů.....	82
Další výchozí složky	83
Složka Obrázkové zprávy.....	83
Složka Tapety	83
Složka Loga přítomnosti	83
Stahování souborů.....	84
Odesílání fotografií na server s obrázky.....	84
7. Zprávy.....	86
Psaní a odeslání zpráv.....	88
Nastavení pro multimédia	90
Nastavení potřebná pro el. poštu	90
Složka Přijaté - přijímání zpráv	91

Zobrazení multimediálních objektů	91
Přijímání zpráv smart	92
Přijímání zpráv služby	93
Mé složky	94
Schránka	94
Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky.....	95
Vymazání zpráv el. pošty	96
K odeslání	97
Zobrazení zpráv v SIM kartě.....	98
Informační služba	98
Editor příkazů služby	98
Nastavení zpráv.....	99
Textové zprávy	99
Multimediální zprávy	100
Zprávy el. pošty.....	102
Nastavení pro Schránky	102
Zprávy služby.....	104
Informační služba	104
Nastavení složky Ostatní.....	105
Chat	105
Připojení k serveru chatu	106
Změna nastavení chatu	106
Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny.....	107
Hledání skupin chatu a uživatelů	108
Chatování ve skupině chatu.....	109
Zaznamenávání zpráv.....	109
Blokování zpráv	110
Zahájení a zobrazení individuální konverzace.....	110
Kontakty chatu	111
Vytvoření nové skupiny chatu	112

Změna nastavení skupiny chatu	113
Omezení přístupu ke skupině chatu	113
Servery chatu a přítomnosti	114
8. Nástroje	115
Aplikace	115
Stažení aplikace	116
Instalování aplikace	116
Instalování Java™ aplikace	118
Spuštění aplikace	118
Ostatní volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací	119
Stav paměti pro aplikace	119
Odebrání aplikace	120
Správce souborů	120
Přijímání souborů přes IČ port	121
Zobrazení využití paměti	121
Hlasové příkazy	122
Přidání hlasového příkazu k aplikaci	123
Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu	124
Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu	124
Správce přístroje	124
9. Přizpůsobení telefonu	127
Profil	127
Témata	128
Nastavení	130
Změna obecných nastavení	130
Nastavení telefonu	131
Nastavení volání	132
Nastavení připojení	134
Přístupové body	134

GPRS.....	138
Datové volání.....	138
Datum a čas	139
Bezpečnost	139
Telefon a SIM.....	140
Správa certifikátů	141
Blokování hovorů	143
Síť	144
Nastavení příslušenství	144
Jdi na	145
10.Extra	147
Peněženka	147
Zadání kódu peněženky.....	148
Uložení detailů osobních karet	148
Vytvoření osobních poznámek.....	149
Vytvoření profilu peněženky	150
Načtení informace z peněženky do prohlížeče	151
Zobrazení detailů vstupenky.....	151
Nastavení peněženky	152
Resetování obsahu a kódu peněženky.....	152
Kalkulačka	153
Konvertor	153
Konverze jednotek.....	154
Nastavení základní měny a směnných kurzů	154
Poznámky	155
Hodiny	155
Změna nastavení hodin	156
Nastavení budíku	156
Přízpůsobení tónu buzení.....	157

Rekordér	157
Paměťová karta	158
Formátování paměťové karty.....	159
Zálohování a obnovení informací.....	159
Zamknutí paměťové karty.....	159
Odemknutí paměťové karty	160
Zobrazení využití paměti	160
Quickword.....	160
Quickpoint	161
11.Služby a aplikace.....	162
Web (mobilní prohlížeč)	162
Základní kroky pro získání přístupu	162
Nastavení telefonu pro používání prohlížeče	163
Načtení nastavení ve zprávě "smart"	163
Ruční zadání informací o nastavení.....	163
Postup připojení.....	163
Zobrazení záložek.....	164
Ruční přidání záložek	164
Procházení.....	165
Klávesy a příkazy použitelné při procházení.....	165
Uložení záložek.....	166
Zobrazení uložených stránek.....	166
Stahování.....	167
Koupě položky.....	168
Kontrola položky před stažením.....	168
Ukončení spojení.....	169
Nastavení prohlížeče.....	169
Hry	170

12.Možnosti připojení	171
Připojení přes Bluetooth	171
Nastavení spojení Bluetooth.....	172
Odesílání dat přes technologii Bluetooth.....	173
Zobrazení autentifikovaných přístrojů.....	175
Přijímání dat přes bezdrátovou technologii Bluetooth	176
Odpojení spojení Bluetooth.....	176
Připojení přes IČ port	176
VPN.....	177
Správce spojení	178
Zobrazení detailů připojení	179
Ukončení spojení.....	179
Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači.....	180
Použití telefonu jako modemu.....	180
Vzdálená synchronizace	180
Vytvoření nového synchronizačního profilu.....	181
Synchronizování dat.....	182
13.Odstraňování problémů	183
Otázky a odpovědi	184
14.Informace o bateriích	189
Péče a údržba	192
Doplňkové bezpečnostní informace	194

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové zprávy a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny, videorekordér, RealOne Player™, kalendář a úkoly a stahovatelné aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývajících funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha obrázků může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě před dalším pokračováním odstraňte některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsažené na záruční kartě v prodejním balení obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. V prodejním balení jsou rovněž uvedeny pokyny k použití těchto štítků.

■ Přístupové kódy

PIN kód

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.

Po třech po sobě následujících pokusech, při kterých bude zadán nesprávný PIN kód, se PIN kód zablokuje. Se zablokovaným PIN kódem nemůžete SIM kartu používat. Nejdříve musíte PIN kód odblokovat.

Kód PIN2

PIN2 kód (4 až 8 číslic), který je dodán s některými SIM kartami, je vyžadován při přístupu k některým funkcím.

Zamykací kód

Zamykací kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí telefonu a klávesnice, aby se zabránilo neoprávněnému použití telefonu.

Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345. Abyste předešli neoprávněnému použití telefonu, změňte kód. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Kódy PUK a PUK2

PUK kód (Personal Unblocking Key, 8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu používáte.


1. Začínáme



Poznámka: Před sejmutím krytu vždy vypněte napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj vždy ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.


■ Vložení SIM karty a multimediální karty

1. Otevřete kryt telefonu: Položte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku ve směru šipky a zdvihněte kryt.

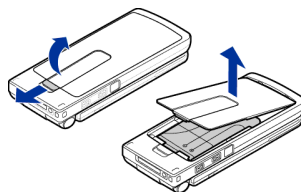


2. Opatrným stisknutím otevřete držák paměťové karty. Vložte SIM kartu do spodního slotu. Zajistěte, aby zkosený roh SIM karty směřoval k horní hraně telefonu a pozlacené kontakty karty byly obráceny směrem dovnitř.


Chcete-li vysunout SIM kartu ze slotu, přesuňte držák karty směrem ke slotu baterie.

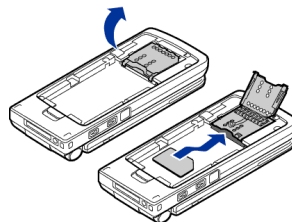

3. Vložte multimediální kartu RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card) do slotu držáku. Zajistěte, aby zkosený roh a pozlacená plocha kontaktů na RS-MMC směřovaly dolů.
4. Stisknutím zavřete držák paměťové karty, aby dosedl na místo.

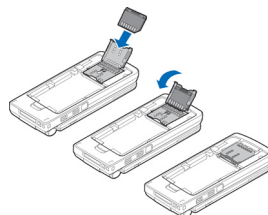

5. Vyrovnejte pozlacené kontakty na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlačte na druhý konec baterie, dokud zcela nedosedne na místo.
6. Zavřete kryt telefonu:

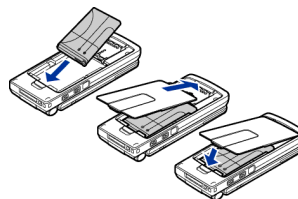


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od vašeho prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní Multimediální karty (MMC). Kompatibilní MMC pro tento přístroj je Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

■ Nabíjení baterie

1. Připojte napájecí kabel do nabíječky.
2. Připojte druhý konec napájecího kabelu z nabíječky do základny telefonu.
3. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Je-li telefon otevřený, indikátor nabití baterie se začne pohybovat. Je-li telefon zavřený, rozsvítí se kontrolka LED na telefonu. Telefon je možné používat i v průběhu nabíjení. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie.
Odpojte nabíječku nejprve od zásuvky el. napětí a poté od telefonu. Viz ["Informace o bateriích"](#) na straně 189.



■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko .




VÝSTRAHA! Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Tento přístroj má interní anténu.



Poznámka: Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu telefonu dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu.

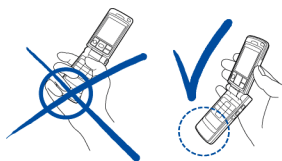

NORMÁLNÍ POLOHA: Držte telefon podle nákresu na obrázku.

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu:

PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.

- Zadejte kód (zobrazí se v podobě hvězdiček *****) a stiskněte .

Vyzve-li telefon k zadání zamykacího kódu:

- Zadejte zamykací kód (zobrazí se v podobě hvězdiček *****) a stiskněte .

Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345.

2. Váš telefon


■ Mechanické režimy

Telefon má čtyři mechanické režimy: Zavřeno, Práce, Procházení a Obrázky. Mezi režimy můžete přepínat otevíráním telefonu a otáčením pantu. Upozorňujeme, že před aktivováním režimu je krátká prodleva.

Režim Zavřeno

Je-li telefon v režimu Zavřeno, všechny aplikace jsou poslány na pozadí, obrazovka je vypnutá a odchozí hovory jsou ukončeny.

Příchozí hovory jsou v režimu Zavřeno indikovány kontrolkami LED na krytu a vyzváněcím tónem.

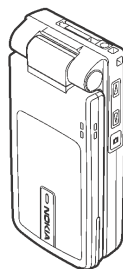

Poznámka: Je-li telefon v režimu Zavřeno, bude zámek klávesnice automaticky aktivován pro klávesu Foto-Video/PTT, ale ne pro tlačítka nastavení hlasitosti.

Režim Práce


Otevřete-li telefon, automaticky se aktivuje režim Práce, displej se rozsvítí a je dostupná klávesnice. Režim Práce je aktivován, i když není telefon zcela otevřen.

Kryt se otevře o přibližně 150 stupňů, viz obrázek. Nepokoušejte se jej silou otevřít více.

Chcete-li přijmout hovor při zavřeném telefonu, otevřete kryt.

Chcete-li přijmout hovor v případě, že máte nastavenou funkci **Přijmout otevř. telef.** na **Ne**, otevřete telefon a stiskněte . Viz **Nastavení volání** na straně 132.


Nepoužíváte-li fotoaparát, můžete použít  pro funkci Push to talk.

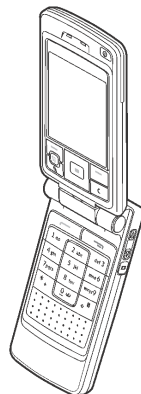

Režim Obrázky

Režim Obrázky je aktivován, pokud otočíte telefon z režimu Práce tak, aby obrazovka směřovala na levou či na pravou stranu telefonu. Otočíte-li pant doleva, uvidíte displej i objektiv fotoaparátu najednou, takže můžete fotografovat sami sebe.


V režimu Obrázky je klávesnice vypnutá, kromě klávesy  pro otevření menu a výběrového tlačítka  ve středu čtyřsměrné klávesy.

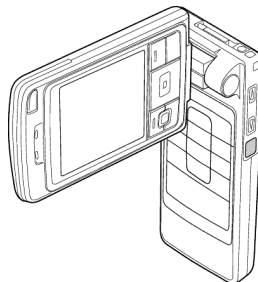

Režim Procházení

Režim Procházení je aktivován, pokud otevřete část s displejem o 90 stupňů, převrátíte ji o 180 stupňů a zaklapnete. Poté je režim Procházení aktivní, i když telefon otevřete.

Nepoužíváte-li fotoaparát, můžete použít  pro funkci Push to talk.

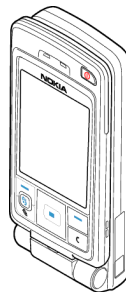

Zámek klávesnice

Chcete-li aktivovat zámek klávesnice, stiskněte  a poté , nebo stiskněte  a poté .

I když je aktivní zámek klávesnice, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte .

■ Klávesy a konektory

Při otevřeném telefonu

1. Vypínač

Zapíná a vypíná telefon.

Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se stisknutím vypínače osvětlení displeje telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Sluchátko

3. Výběrová tlačítka , a .


Funkce tlačítek závisí na doprovodném textu, který je zobrazen na displeji nad nimi. Stisknutím  otevřete hlavní nabídku Menu.

4. Čtyřsměrná klávesa

Umožňuje procházet jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. Je rovněž použita pro pohyb kurzorem nahoru, dolů, doprava a doleva při psaní textu, používání kalendáře a v některých hrách či aplikacích. Krátké stisknutí tohoto tlačítka volí funkci.

5. otevře seznam příkazů pro úpravy textu a označování položek.

6. smaže záznam nebo odstraní položku a ukončí různé funkce.

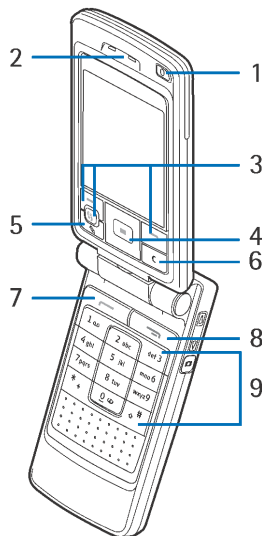

7.  vytočí tel. číslo a přijme hovor. V pohotovostním režimu zobrazí seznam posledních volaných čísel.
8.  ukončí aktivní hovor. Ukončí libovolnou funkci.
9.  –  zadávání číslic a znaků.
 a  jsou použita pro různé účely v různých funkcích.

Při zavřené telefonu

1. Tlačítka Hlasitost/Zoomu

Nastavují hlasitost ve sluchátku či reproduktoru, nebo i headsetu, je-li připojen k telefonu. Tato tlačítka rovněž mění zoom při používání vestaveného fotoaparátu.


2. Reproduktoři

3. Tlačítko Fotoaparát/PTT

V režimu Obrázky slouží k fotografování.


V režimech Práce a Procházení se podržením stisknutého tlačítka aktivuje volání Push to talk.

4. LED indikuje příchod hovor.

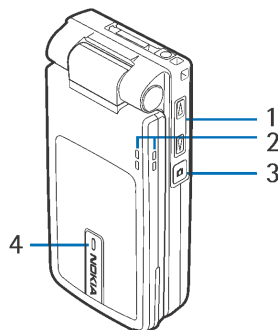

Pohled na konektory

1. Konektor nabíječky
2. Pop-Port™ konektor použitý například pro headsety a datový kabel.
3. IČ (infračervený) port
4. Objektiv

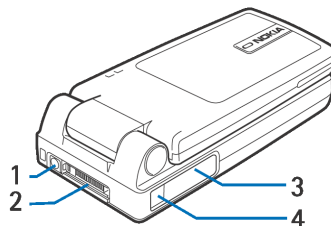

■ Indikátory v pohotovostním režimu



Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo několik nově přijatých zpráv.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz "[Volání vaší hlasové schránky](#)" na straně 35.



Ve složce K odeslání je připravena zpráva k odeslání příjemci.



U aktuálního profilu byla funkce *Vyzváněcí tón* nastavena na *Tichý, Tón ohlášení zprávy* na *Žádná hodnota* a *Tón oznámení chatu* na *Žádná hodnota*.



Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz "[Zámek klávesnice](#)" na straně 25.



Indikuje aktivní budík.



Můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz "[Používaná linka \(síťová služba\)](#)" na straně 134.

-  Všechny hovory do telefonu jsou přeměrovány.  - Indikuje, že všechny hovory do telefonu jsou přeměrovány do hlasové schránky. Viz "[Přesměrování hovorů](#)" na straně 38. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přeměrování na první lince  a na druhé lince .
-  Je aktivní datové volání.
-  Je aktivní faxové volání.
-  Zobrazeno místo symbolu antény  (v pohotovostním režimu zobrazeno v levém horním rohu displeje), pokud je aktivní GPRS spojení.  - Zobrazeno, pokud je GPRS spojení přerušeno v průběhu hlasového volání.
-  Je aktivní spojení Bluetooth. Při datovém přenosu přes bezdrátovou technologii Bluetooth je zobrazeno .
-  Je aktivní IČ spojení.

■ Menu


Stisknutím  otevřete hlavní nabídku Menu. V Menu máte přístup ke všem aplikacím v telefonu.



 Volby v Menu: *Otevřít, Seznam / Mřížka, Přesunout, Přesun. do složky, Nová složka, Stažení aplikace, Detaily paměti, Návoděda a Konec.*

Procházení v Menu

- V Menu se pohybujete stisknutím čtyřsměrné klávesy nahoru ▲, dolů ▼, doleva ◀ a doprava ▶.

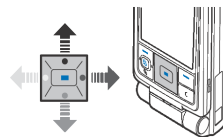

Otevření aplikací nebo složek

- Vyhledejte aplikaci nebo složku a otevřete ji stisknutím středu čtyřsměrné klávesy .

Zavření aplikací

- Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte podle potřeby několikrát tlačítko **Zpět** nebo **Konec** nebo zvolte **Volby** → **Konec**.

Přepínání mezi aplikacemi

- Podržte stisknuté  pro přepínání z jedné otevřené aplikace do jiné. Otevře se okno pro přepínání aplikací se seznamem aktuálně otevřených aplikací. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stisknutím  ji aktivujte.

■ Obecné akce pro všechny aplikace

- **Otevření položek pro zobrazení** – Vyhledejte položku a stiskněte , nebo zvolte **Volby** → **Otevřít**.
- **Upravení položek** – Otevřete položku pro zobrazení a zvolte **Volby** → **Upravit**. Pro procházení jednotlivými poli položky použijte čtyřsměrnou klávesu.
- **Vymazání nebo odstranění položek** – Vyhledejte položku a stiskněte **Volby** → **Odstranit** nebo stiskněte . Při mazání více položek najednou je musíte nejdříve označit.

- **Označení položky** - V seznamu můžete položku označit několika způsoby.
 - Chcete-li volit položky postupně, vyberte položku a zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Označit* nebo stiskněte  současně s . Vedle položky se zobrazí značka.
 - Chcete-li zvolit všechny položky seznamu, zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Označit vše*.
 - Pro označení více položek podržte stisknuté tlačítko  a pohybuje čtyřsměrnou klávesou nahoru nebo dolů. Současně s posouváním výběru se vedle položek zobrazují značky. Výběr ukončíte tak, že nejprve uvolníte čtyřsměrnou klávesu a poté uvolníte .

Po zvolení všech požadovaných položek je můžete přesunout nebo vymazat zvolením **Volby**→ *Přesun. do složky* nebo *Odstranit*.
- **Odznačení položky** - Vyberte položku a zvolte **Volby**→ *Označit/Odznačit*→ *Odznačit* nebo stiskněte  současně s .
- **Vytváření složek** - Zvolte **Volby**→ *Nová složka*. Budete vyzváni k zadání názvu složky (max. 35 znaků).
- **Přesunutí položek do složky** - Zvolte **Volby**→ *Přesun. do složky* (není zobrazeno, pokud nejsou k dispozici žádné složky). Jestliže zvolíte *Přesun. do složky*, otevře se seznam dostupných složek a zobrazí se rovněž základní úroveň aplikace (pro přesun položky mimo složku). Zvolte požadované umístění pro přesouvanou položku a stiskněte **OK**.

- **Odeslání položek** - Vyhledejte položku a zvolte **Volby**→ *Odeslat*. Poté z dostupných voleb zvolte způsob odeslání *V multimed. zprávě, Přes Bluetooth, El. poštou, Faxem* a *Přes IČ port*.
- Pokud zvolíte odeslání položky el. poštou nebo v multimedialní zprávě, otevře se příslušný editor. Stisknutím  zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*. Napište doprovodný text a zvolte **Volby**→ *Odeslat*. Viz "*Psaní a odeslání zpráv*" na straně 88.
- Přes Bluetooth. Viz "*Odesílání dat přes technologii Bluetooth*" na straně 173.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo preposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Ovládání hlasitosti

Ikony hlasitosti:


-  – pro režim sluchátko,
-  – pro režim handsfree.

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím  a  nebo stisknutím tlačítek ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Reproduktor je možné používat při telefonickém hovoru, při používání zvukových a video aplikací a při zobrazování multimedialních zpráv. Zvukové a video aplikace

používají reproduktor standardně. Reproduktor usnadňuje používání jiných aplikací v průběhu hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru začít používat reproduktor (režim handsfree), stiskněte **Volby**→ *Aktiv. reproduktor*. Zazní tón, v navigačním řádku se zobrazí  a změní se indikátor hlasitosti.



Reproduktor není možné zapnout v průběhu hovoru, jestliže je k telefonu připojen headset.



VÝSTRAHA! Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li vypnout reproduktor v průběhu aktivního hovoru, zvolte **Volby**→ *Aktivovat telefon*.

3. Funkce volání

■ Volání

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčísli. Stisknutím  nebo  pohybujte kurzorem. Stisknutím  odstraníte číslo.
 - Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix (+) a poté zadejte kód země, předčísli bez první číslice **0** a tel. číslo.
2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  nebo zavřením telefonu ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutí  ukončí hovor, i když je na displeji zobrazena jiná aktivní aplikace.

Vytočit číslo můžete i pomocí hlasového záznamu, takže se nemusíte dívat na displej a zadávat tel. číslo. Viz "[Hlasová volba](#)" na straně 56.

Použití adresáře Kontaktů

 Otevřete **Menu** → **Kontakty**.

1. Pro vyhledání kontaktu vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména. Automaticky se otevře vyhledávací pole a seznam odpovídajících kontaktů.
2. Stisknutím  zahájíte vytáčení.

Má-li kontakt uloženo více tel. čísel, vyhledejte požadované číslo a stisknutím  zahájíte vytáčení.

Volání vaší hlasové schránky

Hlasová schránka (síťová služba) je vlastně záznamník, ve kterém vám volající může nechat hlasovou zprávu.

- Hlasovou schránku můžete v pohotovostním režimu volat stisknutím  a .
- Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Toto číslo můžete získat od vašeho operátora.
- Chcete-li změnit tel. číslo vaší hlasové schránky, otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Hlasová schránka** a zvolte **Volby** → **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte **OK**.

Viz "**Přesměrování hovorů**" na straně 38.

Zrychlená volba

 Otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Zr. volba**.

- Přiřaďte tel. číslo některému z tlačítek zrychlené volby ( - ). Viz "**Přiřazení tlačítek zrychlené volby**" na straně 58.
- Volání čísla: V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte . Je-li funkce **Zrychlená volba** nastavena na **Zapnutá**: podržte stisknuté odpovídající tlačítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáčení čísla.

Konferenční hovor

Konferenční hovor můžete provádět až se šesti osobami (síťová služba).

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání dalšímu účastníkovi zvolte **Volby** → *Nový hovor*. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **OK**. První hovor je automaticky držen.
3. Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Zvolte **Volby** → *Konference*.
4. Chcete-li přidat do hovoru dalšího účastníka, opakujte krok 2 a poté zvolte **Volby** → *Konference* → *Přidat do konf.*.
 - Chcete-li soukromě hovořit s některým z účastníků, zvolte **Volby** → *Konference* → *Soukromě*. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **Soukromí**. Konferenční hovor je v telefonu držen a ostatní účastníci mohou spolu nadále hovořit. Stisknutím **Zrušit** se vraťte do konferenčního hovoru.
 - Chcete-li odpojit některého účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby** → *Konference* → *Odpojit účastníka*, vyhledejte účastníka a zvolte **Odpojit**.
5. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte .

■ Přijmutí hovoru

- Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte .
- Pro ukončení hovoru stiskněte .

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte . Volající uslyší tón obsazené linky. Při přichozím hovoru můžete rychle ztišit vyzváněcí tón stisknutím **Ticho**.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho funkcí použitelných v průběhu hovoru jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho/Nahlas, Aktivovat telefon, Aktiv. reproduktor nebo Aktiv. handsfree (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset) a síťové služby *Ukončit akt. hovor, Ukončit vš. hovory, Do poradí/Přijmout, Nový hovor, Konference, Soukromí, Odpojit účastníka, Přijmout, Odmítnout* a:

Přepnout – Přepne mezi aktivním a drženým hovorem.

Přepojit – Propojí přichodzí nebo držený hovor s aktivním hovorem a odpojí se od obou hovorů.

Odeslat DTMF – Pro odeslání sekvencí kmitočtových tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů.

Odeslání sekvence DTMF tónu

1. Číslice zadejte pomocí tlačítek  - . Každé stisknutí tlačítka generuje kmitočtový tón, který je přenášen v průběhu aktivního hovoru. Opakovaným stisknutím  vytvoříte: *****, **p** (vloží přibližně 2 sekundovou pauzu před nebo mezi kmitoč. tóny) a **w** (při použití tohoto znaku není

zbývající část tónu odeslána, dokud v průběhu hovoru znovu nestisknete **Odeslat**). Stisknutím  vytvoříte #.

2. Pro odeslání tónu stiskněte **OK**.

Hovor na lince

Je-li funkce Služba hovorů na lince aktivována (síťová služba), budete upozorňováni na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte.

1. Pro přijetí hovoru na lince (v průběhu hovoru) stiskněte . První hovor je držen. Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přepnout**.
2. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte .

Přesměrování hovorů

➡ Otevřete **Menu** → **Nastavení** → **Přesměr. hov.**

Je-li tato síťová služba aktivována, můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

- Zvolte některou z voleb přesměrování; zvolíte-li například *Je-li obsazeno*, přesměrují se hlasové hovory, pokud je vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.
- Zvolte **Volby** → **Aktivovat** pro zapnutí přesměrování, **Zrušit** pro vypnutí přesměrování nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je přesměrování aktivní nebo není.
- Chcete-li zrušit všechna aktivní přesměrování, zvolte **Volby** → **Zrušit všech. přesm..**

Viz "Indikátory v pohotovostním režimu" na straně 28.

Ve stejnou chvíli nemůžete mít aktivní funkci blokování i přesměrování příchozích hovorů. Viz "Blokování hovorů" na straně 143.

■ Push to talk

↩ Otevřete **Menu** → **Stiskni a mluv**.

Push to talk over cellular je obousměrná rádiová služba (síťová služba) dostupná přes celulární síť GSM/GPRS. Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci spojenou se stisknutím tlačítka .

Funkci Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastních kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Mimo čítačů GPRS telefon registruje pouze individuální volání v seznamu posledních hovorů v menu **Protokol**. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemce(i) slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Než můžete použít službu Push to talk, musíte definovat požadované nastavení služby Push to talk.

Jste-li připojeni je službě Push to talk, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba Push to talk není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci Push to talk dostupných (například hlasová schránka).

Nastavení služby Push to talk

➡ Otevřete **Volby** → **Nastavení**.

O nastavení služby Push to talk požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení můžete přijmout službou OTA.

- *Upozorňovací tón* - Tón pro příchozí hovory Push to talk.
- *Výchozí přezdívka* - Vaše přezdívka zobrazená ostatním uživatelům.
- *Doména* - Výchozí název domény.
- *Název přístup. bodu* - Název přístupového bodu pro službu Push to talk.
- *Adresa serveru* - Adresa serveru Push to talk.
- *Ukázat mou adr. SAM* - Zvolte *Ne*, chcete-li skrýt svou adresu Push to Talk příjemcům vašich skupinových nebo individuálních volání Push to Talk.
- *Uživatelské jméno* - Vaše uživatelské jméno použité pro používání služby Push to talk.
- *Heslo SAM* - Vaše heslo použité pro používání služby Push to talk.
- *Oblast* - Název domény použité pro ověření uživatele ve skupině.

Po úpravě nastavení restartuje aplikaci Push to talk.

Připojení ke službě Push to talk

 Otevřete **Menu** → **Stiskni a mluv**. Případně pro připojení ke službě podržte několik sekund stisknuté tlačítko .

Aplikace Push to talk se automaticky pokusí připojit je službě Push to talk. Je-li přihlášení úspěšné, otevře se zobrazení relace Push to talk.

 indikuje spojení Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali skupinu(y), budete automaticky připojeni k aktivním skupinám a v pohotovostním režimu se zobrazí název výchozí skupiny.

 indikuje, že služba je dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby Push to talk.

Pokud se přihlášení nezdaří, zobrazí se chybová zpráva, například *Nelze zapnout službu Stiskni a mluv*. Stiskněte **Volby**, volbou *Zapnout SAM* se pokuste znovu přihlásit, volbou *Nastavení* otevřete zobrazení nastavení nebo volbou *Konec* zavřete chybovou zprávu.

Chcete-li se odpojit od služby Push to talk, zvolte **Volby** → *Vypnout SAM*.

 Volby v zobrazení relace: *Vyp. reproduktor/ Zap. reproduktor, Aktivní členové, Kontakty SAM, Protokol SAM, Nastavení, Návoděda, Vypnout SAM a Konec*.

Volání službou Push to talk

Zvolte **Volby** → *Vyp. reproduktor/ Zap. reproduktor* podle toho, zda s funkcí Push to talk chcete použít reproduktor, nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete používat telefon normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Volání službou Push to talk

1. Zvolte **Volby** → **Kontakty SAM** a vyhledejte kontakt nebo skupinu.

Chcete-li otevřít zobrazení **Skupiny Stiskni a mluv**, stiskněte .

2. Stiskněte  nebo . Tím se okamžitě zahájí volání Push to talk.

NEBO

Zvolte **Volby** → **Posl. pož. zp. volání**. Tím se odešle požadavek na zpětné zavolání zvolenému kontaktu nebo skupině Push to talk.

Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a jméno skupiny.

3. Chcete-li vyžádat, aby přišla řada na váš hovor, stiskněte . Telefon odešle váš požadavek. Počkejte, dokud telefon nepřijme signál, že jste na řadě. Zobrazí-li se na telefonu text **Hovořte**, máte 30 sekund na to, abyste hovořili.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknuté tlačítko . Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne , může hovořit.

4. Chcete-li přepínat mezi několika aktivními relacemi, stiskněte **Přepnout**.
5. Chcete-li ukončit aktivní relaci, zvolte **Deaktiv**.

Máte-li aktivní další relace, telefon se přepne do další.

Nejsou-li žádné další relace, na telefonu se zobrazí informace o tom, že nejsou žádné aktivní relace.

6. Chcete-li ukončit aplikaci Push to talk, zvolte **Volby** → *Konec*.

Přijmutí volání službou Push to talk

Krátký tón oznámí příchozí skupinové nebo individuální volání. Stisknutím

Přijmout přijmete volání nebo jej stisknutím **Ticho** odmítněte.

Při příchozím skupinovém volání se zobrazí název skupiny a přezdívká volajícího.

Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno – pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.

Požadavky na zpětná volání

↩ Otevřete **Volby** → **Kontakty SAM** nebo **Protokol SAM**.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Provádíte-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné zavolání. Požadavek na zpětné volání můžete poslat několika způsoby:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu **Stiskni a mluv**, zvolte **Volby** → *Kontakty SAM*. Vyberte kontakt a stiskněte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu **Kontakty**, stiskněte v pohotovostním režimu  a vyberte požadovaný kontakt. Stiskněte **Detaily**, vyberte adresu Push to talk a stiskněte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu skupiny v menu **Stiskni a mluv**, zvolte **Volby** → *Kontakty SAM* a stiskněte . Vyberte požadovanou skupinu a stiskněte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze požadavků na zpětná volání v menu **Stiskni a mluv**, zvolte **Volby** → *Protokol SAM*. Zvolte *Přijatá zpětná volání* a stiskněte **Volby** → *Otevřít*. Vyberte kontakt a stiskněte **Volby** → *Posl. pož. zp. volání*.

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do svých kontaktů.

1. Chcete-li otevřít požadavek, zvolte **Volby** → *Protokol SAM* → *Přijatá zpětná volání*.
2. Vyberte kontakt a stiskněte **Volby** → *Přidat do Kontaktů*.

Používání skupin

 Otevřete **Volby** → **Kontakty SAM**.

Voláte-li do skupiny, všichni členové přihlášení do skupiny slyší toto volání současně.

Každý člen skupiny je identifikován uživatelským jménem poskytnutým provozovatelem služby. Členové skupiny si mohou vybrat přezdívku do každé skupiny; ta je zobrazena jako identifikátor volajícího.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL skupiny v síti při prvním připojení do relace skupiny.

Přidání skupiny

1. Stiskněte **Volby**→ *Kontakty SAM* a poté . Tím se otevře zobrazení *Skupiny Stiskni a mluv*.
2. Stiskněte **Volby**→ *Přidat skupinu*→ *Vytvořit novou*.
3. Zadejte *Název skupiny* a stiskněte **OK**.
4. Vyberte úroveň *Zabezpečení skupiny*.
5. Do pole *Přezdívka ve skupině* zadejte svou přezdívku.
6. Chcete-li přidat do skupiny miniaturu, zvolte **Volby**→ *Přidat ikonu*.
7. Stiskněte **Hotovo**. Chcete-li přidat členy a poslat jim pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě telefonu *Poslat pozvánku do skupiny všem členům hned?* tlačítko **Ano**. Tím se otevře zobrazení, ve kterém můžete volit členy skupiny.
Členové, které pozvete do otevřené skupiny, mohou do skupiny rovněž pozvat další členy.

Připojení k existující skupině

Informace o detailech skupiny získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Detaily můžete přijmout službou OTA.

1. Stiskněte **Menu**→ **Stiskni a mluv**→ *Kontakty SAM* a poté . Tím se otevře zobrazení *Skupiny Stiskni a mluv*.
2. Stiskněte **Volby**→ *Přidat skupinu*→ *Připojit existující*.
3. Zadejte *Adresa skupiny*, *Název skupiny* a *Přezdívka ve skupině*. Můžete rovněž přidat *Ikona skupiny*.
4. Stiskněte **Hotovo**.

Přijmutí pozvánky

Obdržíte-li textovou zprávu s pozvánkou do skupiny, stiskněte **Volby** a vyberte požadovanou položku.

- **Od** – Zobrazí kontaktní informace osoby, která poslala pozvánku.
- **Přezdívka** – Zobrazí přezdívku osoby, která poslala pozvánku.
- **Název skupiny** – Zobrazí název skupiny, pokud skupina není zabezpečená.
- **Adresa skupiny** – Zobrazí adresu skupiny, pokud skupina není zabezpečená.
- **Uložit skupinu** – Přidá skupinu do telefonu. Po uložení skupiny se telefon zeptá, zda se k uložené skupině chcete připojit.

Chcete-li odmítnout pozvánku, stiskněte **Zpět** a **Ano**.

■ Výpis volání a protokol

 Otevřete **Menu** → **Protokol**.



V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem. Protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové kontaktní karty.

Připojení do vaší vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.

Výpis posledních hovorů

↩ Otevřete **Menu**→ **Protokol**→ **Poslední hov.**

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

▶ Volby v zobrazení přijatých, nepřijatých a volaných čísel: *Volat, Vytvořit zprávu, Použít číslo, Odstranit, Smazat seznam, Přidat do Kontaktů, Nápověda a Konec.*

Nepřijaté a přijaté hovory

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel, ze kterých se Vám někdo neúspěšně pokoušel volat (síťová služba), otevřete **Protokol**→ **Poslední hov.**→ **Nepřijaté hov.**

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel nebo jmen, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba), otevřete **Protokol**→ **Poslední hov.**→ **Přijaté hovory.**

Volaná čísla

Pro zobrazení posledních 20-i tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, otevřete **Protokol**→ **Poslední hov.**→ **Volaná čísla.**

Vymazání seznamů posledních hovorů

- Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby**→ **Smazat posl. hov.**

- Jestliže chcete vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby**→ *Smazat seznam*.
- Pokud chcete vymazat jednotlivou položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte .

Délka hovorů

➡ Otevřete **Menu**→ **Protokol**→ **Délka hovorů**.

Umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Vymazání měřičů délky hovoru – Zvolte **Volby**→ *Vynulovat měřiče*. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz "**Bezpečnost**" na straně 139.

Zobrazení obecného protokolu

➡ Otevřete **Menu**→ **Protokol** a stiskněte .

V obecném protokolu můžete pro každou událost komunikace zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketové datové připojení, jsou zaznamenány jako jedna událost.

Filtrování protokolu

1. Zvolte **Volby**→ *Filtr*. Zobrazí se seznam filtrů.
2. Vyhledejte filtr a stiskněte **Zvolit**.

Vymazání obsahu protokolu

- Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, zvolte **Volby**→*Smazat protokol*. Akci potvrdíte stisknutím **Ano**.

Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení

- Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (měřeno v kilobajtech) a přibližnou dobu trvání připojení GPRS, vyhledejte událost s ikonou přístupového bodu  a zvolte **Volby**→*Zobrazit detaily*.

Nastavení protokolu

- Zvolte **Volby**→*Nastavení*. Otevře se seznam dostupných nastavení.
 - *Trvání protokolu* - Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z důvodu uvolnění paměti).
 - Pokud zvolíte *Bez protokolu*, veškerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv bude vymazán.
 - *Zobr. trvání hovoru*. Viz "*Délka hovorů*" na straně 48.

Čítač dat GPRS

 Otevřete **Menu**→ **Protokol**→ **Čítač GPRS**.

Čítač dat GPRS vám umožňuje zkontrolovat množství dat přijatých a odeslaných při paketovém datovém připojení (GPRS).

4. Psaní textu

Text můžete psát, například ve zprávách, tradičním nebo prediktivním způsobem.

■ Použití tradičního zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- Opakovaně stiskněte tlačítka  až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že na jednotlivých tlačítkách je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko .
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím  ukončete prodlouhu) a poté zadejte další znak.
- Pro vložení mezery stiskněte . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát .
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko .

■ Použití prediktivního vkládání textu

V režimu prediktivního psaní textu každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte  a zvolte *Zapnout slovník*. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu. V horní části displeje je zobrazen indikátor .

1. Požadované slovo píšete pomocí tlačítek  - . Pro každé písmeno stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Po dokončení slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.
 - Je-li slovo správné, můžete jej potvrdit stisknutím  nebo vložit mezeru stisknutím . Podtržení zmizí a můžete začít psát nové slovo.
 - Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:
 - Opakovaným tisknutím  zobrazujete další shodná slova nalezená ve slovníku.
 - Stisknutím  a zvolením *Slovník* → *Shodná slova* zobrazíte seznam odpovídajících slov. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím  jej zvolte.
 - Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte *Psaní*, tradičním způsobem zadejte slovo (max. 32 znaků) a stiskněte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
 - Chcete-li odstranit znak ? a postupně vymazat písmena ze slova, stiskněte .

■ Tipy pro psaní textu

- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte . Upozorňujeme, že pokud stisknete dvakrát rychle , bude aktivován tradiční způsob psaní textu.
 - Chcete-li v režimu psaní písmen vložit číslici, podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí; nebo stisknutím  přepněte do režimu číslic, zadejte požadované číslice a stiskněte **OK**.
 - Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem . Opakovaně stiskněte , dokud se nezobrazí požadované znaménko. Stisknutí  otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka pro pohyb procházejte seznamem a stisknutím **Zvolit** zvolte znak, nebo stiskněte  a zvolte **Vložit symbol**.

Prediktivní vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba („?!“). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.
- Po napsání slova prediktivní metodou můžete stisknout , zvolit **Slovník** a vybrat:
- **Shodná slova** – Pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte .
 - **Vložit slovo** – Pro přidání slova (max. 32 písmen) do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
 - **Upravit slovo** – Chcete-li otevřít okno, ve kterém můžete upravit slovo. Je k dispozici jen v případě, že je slovo aktivní (podtržené).

- **Vypnutý** - Pro vypnutí prediktivní metody pro všechny editory v telefonu.

Psaní složených slov

- Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo vložím mezery stisknutím .

■ Kopírování textu do schránky

Chcete-li zkopírovat text do schránky, můžete použít tyto nejjednodušší způsoby:

1. Pro zvolení znaku nebo slov podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte  nebo . Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.

Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte  nebo .

2. Výběr ukončíte uvolněním tlačítka pro pohyb za stálého držení stisknutého tlačítka .

3. Chcete-li zkopírovat text do schránky, podržte stisknuté  a stiskněte **Kopírovat**.

Nebo uvolněte  a poté jej znovu stiskněte. Otevře se seznam příkazů, například **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.

Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte .

4. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté  a stiskněte **Vložit**.
Nebo jednou stiskněte  a zvolte **Vložit**.

5. Osobní informace

■ Kontakty



↩ Otevřete **Menu** → **Kontakty**.

V Kontaktech můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, například jména, telefonní čísla a adresy.

Můžete zde rovněž ke kontaktní kartě přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete vytvořit skupiny kontaktů, což vám umožní odeslat zprávy SMS nebo zprávy el. pošty více příjemcům najednou.

Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

▶ Volby pro adresář Kontaktů: *Otevřít, Volat, Vytvořit zprávu, Nový kontakt, Otevřít konverzaci, Upravit, Odstranit, Duplikovat, Přidat do skupiny, Patří do skupiny, Označit/Odznačit, Kopíř. do adr. SIM, Odeslat, Info o Kontaktech, Adresář SIM, Nastavení, Nápověda a Konec.*

Správa kontaktů

▶ Volby dostupné při úpravě kontaktu: *Přidat miniaturu / Odstranit miniaturu, Přidat detail, Odstranit detail, Upravit popis, Nápověda a Konec.*

1. V pohotovostním režimu stiskněte  nebo zvolte **Menu** → **Kontakty**.
2. Zvolte **Volby** → **Nový kontakt**.

3. Vyplňte požadovaná pole a stiskněte **Hotovo**.
- **Při upravení kontaktu;** otevřete jej a zvolte **Volby**→ *Upravit*.
 - **Při odstranění kontaktu;** otevřete jej a zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
 - **Chcete-li ke kontaktní kartě připojit miniaturu,** otevřete kontaktní kartu, zvolte **Volby**→ *Upravit* a poté **Volby**→ *Přidat miniaturu*.
 - **Chcete-li kontaktní kartě přiřadit výchozí čísla a adresy,** otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ *Výchozí*. Otevře se překryvné okno s výběrem voleb.
 - **Chcete-li zkopírovat jména a tel. čísla ze SIM karty do telefonu,,** zvolte **Volby**→ *Adresář SIM*, vyhledejte jméno(a), které chcete kopírovat, a zvolte **Volby**→ *Kopíř. do Kontakťů*.
 - **Chcete-li zkopírovat telefonní, faxové či pagerové číslo z Kontakťů na SIM kartu,** vyhledejte požadovanou kontaktní kartu a zvolte **Volby**→ *Kopíř. do adr. SIM*.

Připojení vyzváněcího tónu

Ke každé kontaktní kartě nebo skupině kontaktů můžete připojit vyzváněcí tón. Volá-li vám takový kontakt nebo člen skupiny, telefon vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li tel. číslo volajícího odesláno spolu s voláním a telefon je schopen jej rozpoznat).

1. Stisknutím  otevřete kontaktní kartu nebo otevřete seznam Skupiny a zvolte skupinu kontaktů.
2. Zvolte **Volby**→ *Vyzváněcí tón*. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.

3. Tlačítkem pro pohyb zvolte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte **Zvolit**.
- Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Výchozí tón*.

Hlasová volba

 Otevřete **Menu** → **Kontakty**.

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo(a).

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namloueny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu k tel. číslu

Hlasové záznamy je možné přidat pouze k tel. číslům uloženým v paměti telefonu. Viz "**Správa kontaktů**" na straně 54.

1. V hlavním zobrazení **Kontakty** vyhledejte kontaktní kartu, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stisknutím  ji otevřete.
2. Vyberte tel. číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přidat, a zvolte **Volby** → *Přidat hlas. záznam.*
3. Pro nahrání hlasového záznamu stiskněte **Start**. Po zaznění úvodního tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.
4. Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový záznam.*
5. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text *Hlasový záznam byl uložen* a telefon pípne. Vedle tel. čísla je v kontaktní kartě zobrazen symbol .

Volání vyslovením hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte.*
2. Chcete-li iniciovat hovor vyslovením hlasového záznamu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje původní hlasový záznam, zobrazí jméno a tel. číslo a po několika sekundách vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.
- Pokud telefon přehraje nesprávný hlasový záznam nebo chcete-li hlasovou volbu zopakovat, stiskněte **Opakovat**.

Hlasovou volbu není možné použít, pokud probíhá datové volání nebo je aktivní GPRS spojení.

Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Číslo 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.

1. Otevřete kontaktní kartu, pro kterou chcete definovat tlačítko zrychlené volby, a zvolte **Volby** → *Příř. zrychl. volbu*.
2. Vyhledejte číslo a stiskněte **Přiřadit**. Po návratu do zobrazení informací kontaktu uvidíte vedle čísla ikonu zrychlené volby.
- Chcete-li volat tel. číslo pomocí zrychlené volby, přejděte do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko zrychlené volby a .

■ Přítomnost

➡ Otevřete **Menu** → **Přítom..**



Volby v zobrazení Přítomnost: *Otevřít, Má dostupnost, Nahlížející, Obnovit data přít., Přihlášení, Odhlášení, Nastavení, Náповěda a Konec.*

Funkci Přítomnost (síťová služba) použijte pro informování ostatních o své dostupnosti, tedy kdy, kde a jak vás mohou kontaktovat. Přítomnost umožňuje zobrazit a vytvořit dynamický profil detailů vašeho kontaktu, který je zobrazen ostatním uživatelům služby a díky kterému můžete sdílet informace nebo nastavovat služby. Informace o přítomnosti může obsahovat dostupnost, zda vám ostatní mohou volat nebo psát zprávy, kde jste a co zrovna děláte.

Než můžete použít Přítomnost, musíte najít požadovanou službu a poté uložit její nastavení do telefonu. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě

(zpráva smart) od provozovatele nabízené služby. Viz "[Přijímání zpráv smart](#)" na straně 92. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Aplikace Přítomnost umožňuje změnit vlastní sdílené informace a spravovat, kdo má oprávnění tyto informace zjišťovat. Chcete-li zjistit stav přítomnosti ostatních, musíte použít menu Kontakty. Viz "[Kontakty](#)" na straně 54.

Změna informací o dostupnosti

➡ Otevřete **Volby** → *Má dostupnost* a zvolte:

- *Dostupný* - Jste dostupní pro ostatní, kteří vám mohou volat a posílat zprávy. Tuto možnost použijte například pro normální profil. Viz "[Profily](#)" na straně 127.
- *Zaneprázdněný* - Můžete být dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu, a telefon máte v profilu Jednání.
- *Nedostupný* - Nejste dostupní pro osoby, které vám chtějí volat nebo poslat zprávu, a telefon máte například v profilu Tichý.

Změna osob, které mohou zobrazit informace o vaší přítomnosti

➡ Otevřete **Volby** → *Nahlížejíci* a zvolte:

- *Veřejná přít.* - Zobrazí omezené informace osobám, které vás chtějí kontaktovat. Tato informace je k dispozici pro všechny neblokované kontakty.
 - *Má dostupnost* - Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*.
 - *Nahlížejíci* - Otevře okno *Současní nahlížejíci* v zobrazení *Veřejná přít.*. Viz "[Veřejní nahlížejíci](#)" na straně 61.

- *Obnovit data přít.* – Aktualizuje informace o vaší přítomnosti na serveru služby.
- *Přihlášení / Odhlášení* – Připojuje (nebo odpojuje) vás k serveru služby přítomnosti. Viz "[Servery chatu a přítomnosti](#)" na straně 114.
- *Nastavení* – Pro spravování zobrazovaných informací o vaší přítomnosti.
- *Soukromá přít.* – Zobrazí soukromé informace, takže můžete sdílet více osobních informací. To je k dispozici pouze pro osoby, kterým jste udělili povolení k zobrazování vašich soukromých informací. Můžete zvolit následující možnosti:
 - *Má dostupnost* – Zvolte *Dostupný*, *Zaneprázdněný* nebo *Nedostupný*.
 - *Soukromá zpráva* – Napište textovou zprávu (max. 40 znaků), která vysvětlí vaši aktuální dostupnost.
 - *Logo mé přítomnosti* – Přidejte logo k informacím o své dostupnosti. Soubory log jsou uloženy v Galerii. Viz "[Galerie](#)" na straně 81.
 - *Nahlížejíci* – Otevře okno *Soukr. seznam* v zobrazení *Soukromá přít.* Viz "[Soukromí nahlížejíci](#)" na straně 61.
- *Obnovit data přít.* – Aktualizuje informace o vaší přítomnosti na serveru služby.
- *Přihlášení / Odhlášení* – Připojuje (nebo odpojuje) vás k serveru služby přítomnosti. Viz "[Servery chatu a přítomnosti](#)" na straně 114.
- *Nastavení* – Pro spravování zobrazovaných informací o vaší přítomnosti.
- *Blokovaná přít.* – Zobrazí okno obsahující neosobní informace. Viz "[Blokovaní nahlížejíci](#)" na straně 62.

Veřejní nahlížejíci

Otevřete *Veřejná přít.* a zvolte **Volby**→ *Nahlížejíci*→ *Současní nahlížejíci*. Zobrazí se jména, tel. čísla nebo identifikátory uživatelů, kterým jste neumožnili zobrazovat vaše soukromé informace o stavu přítomnosti, ale kteří mohou zobrazovat veřejné informace o vaší přítomnosti. Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Dát do Soukr. sez.* - Umožňuje nahlížejíci zobrazit i vaše soukromé informace o stavu přítomnosti.
- *Blokovat* - Znemožní nahlížejíci zobrazovat vaše soukromé informace.
- *Přidat do Kontaktů* - Přidáte nahlížejíciho do adresáře Kontakty.
- *Obnovit seznamy* - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejícih. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Soukromí nahlížejíci

Otevřete *Soukromá přít.* a zvolte **Volby**→ *Nahlížejíci*→ *Soukr. seznam*. Zobrazí se jména, tel. čísla nebo identifikátory uživatelů, kterým jste umožnili zobrazovat vaše soukromé informace o stavu přítomnosti. Chcete-li některému nahlížejíci znemožnit zobrazování vašich soukromých informací, vyberte jej a stiskněte . Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Přidat nový* - Přidáte nového nahlížejíciho manuálně nebo z adresáře Kontakty. Můžete zvolit pouze kontakt, který má v kontaktní kartě identifikátor.
- *Blokovat* - Znemožní nahlížejíci zobrazovat vaše soukromé informace.
- *Přidat do Kontaktů* - Přidáte nahlížejíciho do adresáře Kontakty.

- *Odebr. ze seznamu* - Odebere nahlížejíciho ze soukromého seznamu. Volba je k dispozici i v případě, že jsou označené a zvolené položky v seznamu. Je-li seznam prázdný, není volba k dispozici.
- *Zobrazit detaily* - Zobrazí informace o identifikátoru uživatele.
- *Obnovit seznamy* - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejícih. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Blokování nahlížejíci

Otevřete **Volby** → *Nahlížejíci* → *Blokovaná přít.*. Zobrazí se seznam nahlížejícih, kterým jste znemožnili zobrazování veřejných i soukromých informací o své přítomnosti. Chcete-li uživateli umožnit zobrazování informací o své přítomnosti, vyberte jej a stiskněte . Vyhledejte uživatele, stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Dát do Soukr. sez.* - Umožňuje nahlížejícímu zobrazit i vaše soukromé informace o stavu přítomnosti.
- *Přidat nový* - Přidáte nového nahlížejíciho manuálně nebo z adresáře Kontakty. Můžete zvolit pouze kontakt, který má v kontaktní kartě identifikátor.
- *Přidat do Kontaktů* - Přidáte nahlížejíciho do adresáře Kontakty.
- *Zobrazit detaily* - Zobrazí informace o identifikátoru uživatele.
- *Obnovit seznamy* - Připojíte se k serveru služby a aktualizujete seznamy nahlížejícih. Tato volba je k dispozici, jen když jste offline.

Aktualizace informací o vaší přítomnosti

↩ Otevřete **Menu** → **Přítom..**

Po sestavení spojení:

1. Zadejte svůj identifikátor a heslo a připojte se stisknutím .
Identifikátor a heslo získáte od svého provozovatele služby.
2. Zvolte **Volby** → **Obnovit data přít.**. Volba je k dispozici, pokud jste připojeni k serveru a máte změněnou a neaktualizovanou informaci o stavu přítomnosti v menu **Soukromá přít.** nebo **Veřejná přít.**
3. Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby** → **Odhlášení**.

Nastavení Přítomnosti

↩ Otevřete **Volby** → **Nastavení**.

Viz "**Servery chatu a přítomnosti**" na straně 114.

- **Ukázat přítomnost** – Zvolte:
 - **Soukr. a Veřejn.** – Bude zobrazena veřejná i soukromá informace o přítomnosti.
 - **Soukr. nahlížeje.** – Informaci o vaší přítomnosti mohou zobrazit pouze soukromí nahlížejíci.
 - **Veř. nahlížejícím** – Veřejnou informaci o vaší přítomnosti mohou zobrazit soukromí i veřejní nahlížejíci.
 - **Nikomu** – Informace o vaší přítomnosti není zobrazena.

- *Stav nového nahlíž.* - Specifikuje úroveň informací o přítomnosti pro nové nahlízející. Zvolte *Veřejný* nebo *Soukromý*.
- *Synch. s Profily* - Definuje způsob změny atributu Přítomnosti při změně aktivního profilu. Zvolte:
 - *Vypnutá* - Atribut přítomnosti není při změně profilu změněn.
 - *Zapnutá* - Při změně profilu jsou změněny atributy *Má dostupnost* i *Soukromá zpráva*.
 - *Jen dostupnost* - *Soukromá zpráva* není při změně profilu změněna.
 - *Jen soukr. zpr.* - *Má dostupnost* není při změně profilu změněna.

■ Poloha

➡ Otevřete **Menu** → **Poloha**.



Poloha (síťová služba) umožňuje síti detekovat přibližnou polohu vašeho telefonu. Aktivováním nebo deaktivováním funkce Poloha určujete, zda je informace o poloze síti k dispozici.

Chcete-li povolit funkci Poloha v telefonu, zvolte *Nastavení* → *Poloha* → *Zapnutá*.

Po přijetí *Žádost na zjišt. polohy* se zobrazí zpráva, ve které je uvedena služba požadující tuto informaci. Stisknutím **Přijmout** umožníte odeslání informace o vaší poloze, nebo stisknutím **Odmít.** odmítnete požadavek.

Zprávy *Žádost na zjišt. polohy* jsou uvedeny v seznamu *Došlé žádosti*.

Chcete-li je zobrazit, zvolte **Menu** → *Poloha* → *Došlé žádosti*. Ikona vedle požadavků indikuje, zda je požadavek nový, odmítnutý nebo potvrzený. Chcete-li

zobrazit detaily požadavku, vyhledejte jej a stiskněte . Chcete-li smazat seznam *Došlé žádosti*, zvolte **Volby**→ *Smazat seznam*.

■ Kalendář



↩ Otevřete **Menu**→ **Kalendář**.

V Kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře. Kalendář používá sdílenou paměť. Viz "*Sdílená paměť*" na straně 16.

Vytvoření záznamu v kalendáři

1. Otevřete **Volby**→ *Nový záznam* a zvolte:
 - *Schůzka* – Chcete-li upozornit na jednání, u kterého znáte určitý den a čas.
 - *Poznámka* – Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.
 - *Výročí* – Abyste si připomenuli narozeniny nebo jiná výročí. Záznamy typu Výročí jsou opakovány každý rok.
2. Vyplňte pole. Z jednoho pole do druhého se pohybujte pomocí tlačítka pro pohyb.
 - *Předmět / Příležitost* – Napište popis záznamu.
 - *Místo* – Místo schůzky (volitelné).
 - *Čas začátku*, *Čas konce*, *Datum začátku* a *Datum konce*.
 - *Upozornění* – Stisknutím  aktivujete pole pro *Čas upozornění* a *Datum upozornění*.

- **Opakování** – Stisknutím  změníte opakování položky. Zobrazeno s ikonou  v zobrazení dne.
- **Opakovat do** – Můžete nastavit datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.
- **Synchronizace** – **Soukromý** – Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, přestože má online přístup k vašemu kalendáři. **Veřejný** – Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. **Nesynchroniz.** – Záznam v kalendáři nebude při synchronizování kalendáře zkopírován.

3. Pro uložení záznamu stiskněte **Hotovo**.

Pro upravení nebo odstranění opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: pro všechna opakování záznamu – **Všechny výskyty** / pouze pro tento výskyt záznamu – **Jen tento záznam**.

Typy zobrazení kalendáře

 Volby v různých zobrazeních kalendáře: **Otevřít**, **Nový záznam**, **Ukázat týden** / **Ukázat měsíc**, **Odstranit**, **Jdi na datum**, **Odeslat**, **Nastavení**, **Nápowěda** a **Konec**.

Stisknutím  v zobrazení měsíce, týdne nebo dne automaticky zvýrazníte dnešní datum.

Pro psaní záznamu do kalendáře stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko číslice ( - ). Otevře se záznam typu Jednání a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**.

- Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte **Volby** → *Jdi na datum*. Zadejte datum a stiskněte **OK**.
- **Ikony** v zobrazení dne a měsíce:  - *Poznámka* a  - *Výročí*.
- **Ikony Synchronizace** v zobrazení měsíce:
 - *Soukromý*,  - *Veřejný*,  - *Nesynchroniz.* a  - den má více než jeden záznam.

■ Úkoly

 Otevřete **Menu** → **Úkoly**.



V Úkolech můžete vytvářet seznamy svých úkolů. Úkoly používají sdílenou paměť. Viz "[Sdílená paměť](#)" na straně 16.

1. Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číslice ( - ). Otevře se editor a po zadání písmena začne blikat kurzor.
 2. Úkol napište do pole *Předmět*. Stisknutím  vložíte speciální znaky.
 - Termín dokončení úkolu můžete zapsat do pole *Termín*.
 - Prioritu úkolu můžete určit po vyhledání pole *Priorita* a stisknutí .
 3. Úkol můžete uložit stisknutím **Hotovo**. Odstraníte-li všechny znaky a poté stisknete **Hotovo**, poznámka bude odstraněna, i když upravujete již dříve uloženou poznámku.
- **Chcete-li otevřít úkol**, vyhledejte jej a stiskněte .

- Chcete-li vymazat úkol, vyhledejte jej a zvolte **Volby** → *Odstranit* nebo stiskněte .
- Chcete-li označit úkol jako dokončený, vyhledejte jej a zvolte **Volby** → *Označit jako hotové*.
- Pro obnovení úkolu zvolte **Volby** → *Ozn. jako nehotové*.

■ Importování dat z kompatibilních telefonů Nokia

Informace kalendáře, kontaktů a seznamu úkolů můžete přesunout z kompatibilního telefonu Nokia do tohoto telefonu. Použijte pro to aplikaci Content Copier, která je součástí balíku Nokia PC Suite 6.2. Pokyny pro používání aplikace naleznete v nápovědě aplikace PC Suite na CD-ROMu.

6. Média

■ Foto-Video



➡ Chcete-li spustit aplikaci **Foto-Video**, přepněte telefon do mechanického režimu Obrázky. Případně, je-li telefon v mechanickém režimu Práce či Procházení, otevřete **Menu**→**Foto-Video**.

Vestavěnou aplikaci Foto-Video můžete fotografovat a nahrávat videoklipy. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace Galerie, ve které je můžete přejmenovat nebo organizovat do složek. Viz "**Galerie**" na straně 81. Pro ukládání fotografií či videí je použita paměť telefonu nebo paměťová karta, v závislosti na nastavení menu *Použitá paměť*. Viz "**Nastavení aplikace Foto-Video**" na straně 72.

Fotografie můžete rovněž posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth a IČ port. Aplikace Foto-Video produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Fotografování a snímání videoklipů

▶ Volby dostupné před fotografováním, je-li telefon v mechanickém režimu Práce či Procházení: *Nahrávat/Snímek, Režim, Otevřít Galeriei, Nastavení, Náповěda a Konec*.

Upozorňujeme, že tyto volby nejsou dostupné, pokud je telefon v mechanickém režimu Obrázky.

1. Otevřete telefon do mechanického režimu Obrázky. Aplikaci Foto-Video můžete použít rovněž v mechanickém režimu Práce či Procházení.
2. Stiskněte ◀ nebo ▶ pro zvolení režimu (*Standardní*, *Portrét*, *Šero* nebo *Video*). Standardní režim fotoaparátu je *Standardní*.

Upozorňujeme, že je-li telefon v mechanickém režimu Obrázky, musíte pro zvolení režimu fotoaparátu stisknout ▲ směrem doleva nebo ▼ doprava.

Upozorňujeme, že výběrové klávesy nejsou funkční v mechanickém režimu Obrázky, nebo v režimu fotoaparátu *Standardní* či *Video*. Pro funkce aplikace **Foto-Video** použijte ,  a .

Vidíte hledáček a značky vymezující plochu obrázku, která bude vyfotografována nebo nahrána.

Můžete rovněž vidět počítadlo nahrávky, zobrazující nahraný čas, nebo počítadlo udávající na základě zvolené kvality fotografií počet obrázků, které je ještě do paměti telefonu nebo paměťové karty, pokud ji používáte, možné uložit.

3. Vyfotografování obrázku provedete rychlým stisknutím . Pokud fotografujete, nepohybujte telefonem, dokud aplikace Foto-Video nezačne ukládat obrázek. Fotoaparát ukáže obrázek a automaticky jej uloží do Galerie. Chcete-li se vrátit do hledáčku, stiskněte znovu rychle . Vyfotografování nového obrázku provedete dalším stisknutím .

4. Chcete-li nahrávat videoklip, musíte nejdříve zvolit režim *Video*. Poté rychlým stisknutím  zahájíte nahrávání. Nahrávání můžete kdykoli přerušit rychlým stisknutím . Chcete-li obnovit nahrávání, stiskněte znovu rychle .
5. Pro ukončení nahrávání podržte několik sekund stisknuté tlačítko .
6. Stisknutím  můžete zvětšit objekt před, nebo v průběhu fotografování či nahrávání videoklipu. Stisknutím  zoom zmenšíte. Indikátor na displeji ukazuje úroveň zoomu.

Nestisknete-li v aplikaci Foto-Video žádné tlačítko po dobu jedné minuty, přístroj se přepne do úsporného režimu. Další obrázky fotografujete tisknutím .

Do kontaktní karty můžete vložit obrázek. Viz "[Správa kontaktů](#)" na straně 54.

Velikost obrázku a orientace

Různými režimy fotoaparátu můžete změnit velikost a orientaci snímáné fotografie.

- *Standardní* - Fotografujete normální fotografie na šířku.
- *Portrét* - Pro malé obrázky (velikost ikony) "na výšku", které je možné použít do kontaktní karty.
- *Šero* - Například je-li zataženo a fotoaparát potřebuje k dosažení dobré kvality obrázku delší dobu expozice. Upozorňujeme, že v šeru může jakýkoli pohyb přístrojem při snímání obrázku způsobit rozmazání výsledné fotografie. Velikost obrázku a orientace je pro režimy *Standardní* a *Šero* stejná.
- *Video* - Nahrávání videoklipu.

Skutečná velikost v pixelech závisí na zvoleném režimu kamery a mechanickém režimu telefonu. Viz "[Mechanické režimy](#)" na straně 23.

- Snímky vyfotografované v režimech *Standardní* a *Šero* jsou ukládány ve formátu 480 x 360 pixelů v režimech Práce a Obrázky a ve formátu 640 x 480 pixelů v mechanickém režimu Procházení.
- Fotografie snímáné v režimu *Portrét* jsou ukládány ve formátu 80 x 96 pixelů.
- Videoklipy jsou ukládány ve formátu 128 x 96 (sub-QCIF).

Nastavení aplikace Foto-Video

 Otevřete **Volby** → **Nastavení**.

V nastavení aplikace **Foto-Video** můžete zvolit kvalitu fotografií, změnit výchozí název ukládaných souborů a změnit paměť pro ukládání fotografií.

1. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit:

- *Kvalita fotografie* - *Vysoká*, *Normální* a *Základní*. Čím lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti obrázků vyžaduje.
- *Vých. název fotogr.* - Ve výchozím nastavení fotoaparát ukládá obrázky ve formátu 'Fotografie.jpg'. *Vých. název fotogr.* umožňuje nastavit název ukládaných fotografií.
- *Audio* - *Zapnut* a *Vypnut*. Je-li zvuk videa zapnutý, bude maximální doba nahrávání kratší, než při vypnutém zvuku. Upozorňujeme, že tato volba je dostupná pouze v režimu *Video*.

- **Výchozí název videa** – Ve výchozím nastavení kamera ukládá obrázky ve formátu 'Video.3gp'. **Výchozí název videa** umožňuje nastavit název ukládaných videoklipů.
 - **Použitá paměť** – Vyberte, zda chcete ukládat fotografie a videoklipy do paměti telefonu nebo do paměťové karty (je-li použita).
 - **VGA rozlišení** – Zvolte **Vypnuté** pro nastavení fotoaparátu, aby všechny obrázky byly snímány v režimu VGA (640 x 480 pixelů). Tato volba je dostupná pro režimy **Standardní**, **Portrét** a **Šero**.
2. Stiskněte **Volby** → **Změnit** pro změnu zvoleného nastavení.

Zobrazení obrázků

 Otevřete **Menu** → **Galerie**.

Fotografie snímáné v aplikaci **Foto-Video** jsou ukládány jako obrázky do Galerie. Viz "**Galerie**" na straně 81. Můžete ukládat obrázky doručené v multimediální či obrázkové zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Po přijmutí obrázku do složky Přijaté jej musíte uložit do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu. Grafiky doručené v obrázkových zprávách můžete uložit do složky Obrázkové zprávy. Viz "**Složka Obrázkové zprávy**" na straně 83.

 Volby při zobrazování obrázku: **Odeslat**, **Jako tapetu**, **Otočit**, **Zvětšit**, **Zmenšit**, **Celý displej**, **Odstranit**, **Přejmenovat**, **Zobrazit detaily**, **Do sezn.** **Jdi na**, **Nápověda** a **Konec**.

V seznamu obrázků ve složce **Obrázky** otevřete prohlížeč zvolením určitého obrázku.

Jestliže při prohlížení obrázku stisknete  nebo , zobrazí se další nebo předchozí obrázek v aktuální složce.

V zobrazení miniatur:

1. Stisknutím  nebo  přepínáte mezi paměti telefonu a paměťovou kartou.
2. Chcete-li procházet fotografiemi, tiskněte  a .
3. Fotografii otevřete stisknutím . Po otevření obrázku je zobrazen i jeho název.

Stejně jako ostatní obrázky můžete prohlížet i soubory ve formátu animovaný GIF.

Změna velikosti zobrazení uloženého obrázku

1. Zvolte **Volby** → *Zvětšit* nebo *Zmenšit*. Nad obrázkem se zobrazí informace o změně velikosti. Viz "[Klávesové zkratky při změně velikosti](#)" na straně 74.
2. Stisknutím  se vrátíte na původní zobrazení. Změna velikosti zobrazení není trvale uložena.

Pokud zvolíte **Volby** → *Celý displej*, odstraní se okraje okolo obrázku, takže bude zobrazena větší část obrázku. Stisknutím  se vrátíte na původní zobrazení.

Jestliže zvětšíte obrázek, můžete čtyřsměrnou klávesou přesouvat zobrazení doleva, doprava, nahoru a dolů, takže můžete na displeji zobrazit určitou požadovanou část, například pravý horní roh.

Klávesové zkratky při změně velikosti

- Otočení o 90 stupňů:  - doleva,  - doprava. Informace o otočení není trvale uložena.

-  - zvětšení,  - zmenšení; podržení stisknutého vrací do normálního zobrazení.
-  - přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením.

■ RealPlayer™



 Otevřete **Menu** → **RealPlayer**.

V aplikaci RealPlayer™ můžete přehrávat místní soubory médií uložené v paměti telefonu nebo streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Odkaz na streamovací zdroj je možné aktivovat v průběhu procházení nebo uložit do paměti telefonu či na paměťovou kartu.

Multimediální soubory jsou video, hudební nebo audio klipy. Aplikaci RealPlayer jsou podporovány soubory s příponami .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm a .ram.

RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů. RealPlayer se například pokusí otevřít všechny soubory .mp4. Některé soubory .mp4 však mohou obsahovat informace, které nejsou kompatibilní se standardy 3GPP, což znamená, že nejsou podporovány tímto telefonem. V takovém případě se operace nezdaří a výsledkem je buď jen částečné přehrání nebo chybová zpráva.

RealPlayer používá sdílenou paměť. Viz "[Sdílená paměť](#)" na straně 16.

 Volby v aplikaci RealPlayer po zvolení klipu: *Přehrát, Pokračovat, Stop, Ticho, Nahlas, Detaily klipu, Odeslat, Nastavení, Nápořádě a Konec*.

Přehrávání multimediálních souborů

Chcete-li přehrávat multimediální soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, vyhledejte soubor a stisknutím  jej přehrajte, nebo otevřete RealPlayer a zvolte **Volby** → **Otevřít a:**

- **Poslední klipy** – Pro přehrání posledních šest souborů, které byly spuštěny v aplikaci RealPlayer, nebo
- **Uložený klip** – Pro přehrání souboru uloženého v Galerii. Viz "**Galerie**" na straně 81.

Streamování obsahu:

- V Galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Než se začne požadovaný obsah streamovat, telefon se připojí ke stránce a načte soubor.
- Otevřete odkaz k souboru v prohlížeči.

Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz "**Přístupové body**" na straně 134.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.



Poznámka: V přehrávači RealPlayer můžete otevřít pouze URL adresy s prefixem `rtsp://`. Není možné otevřít URL adresy s prefixem `http://`, ale RealPlayer rozpozná `http` odkaz k souboru `.ram`, protože `.ram` soubor je textový soubor obsahující odkaz `rtsp`.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Klávesové zkratky při přehrávání

Při přehrávání média souboru použijte tlačítko pro pohyb k hledání (rychlý pohyb v média souboru) a ztišení zvuku takto:

Podržením stisknutého  hledáte směrem vpřed a podržením stisknutého  hledáte v média souboru směrem zpět.

Pro ztišení zvuku podržte stisknuté , dokud se nezobrazí ikona .

Chcete-li znovu zapnout zvuk, podržte stisknuté , dokud se nezobrazí ikona .

Změna nastavení

 Otevřete **Volby** → **Nastavení** **Video** nebo **Připojení**.

Pro pohyb v kartách nastavení **Video** a **Připojení** použijte tlačítko  nebo .

Vyberte **Video**, chcete-li změnit následující seznam nastavení:

- **Kontrast** – Otevře posuvník, kterým můžete změnit kontrast.
- **Opakování** – Zvolte **Zapnuté**, aby se po přehrávání video nebo audio souboru přehrávání automaticky opět zahájilo.

Zvolte **Připojení** pro změnu nastavení připojení.

■ Rádio

↩ Otevřete **Menu** → **Rádio**.



FM rádio vestavěné v telefonu můžete přehrávat buď vestavěným reproduktorem, nebo kompatibilním headsetem. Při používání reproduktoru nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej nechte volně uložen.

FM rádio používá kabel headsetu jako anténu. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset.



Upozornění: Poslouchajte hudbu s přiměřenou hlasitostí. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

I v průběhu poslechu rádia můžete volat nebo přijímat hovor. Hlasitost rádia je ztišena. Po ukončení hovoru je rádio automaticky zapnuto. Při odesílání nebo přijímání dat při (E)GPRS nebo HSCSD připojení může dojít k rušení rádia.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na pokrytí rozhlasové stanice v dané oblasti.

1. Chcete-li zapnout rádio, stiskněte **Menu** → **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo, pod kterým je stanice uložena, a název stanice.
 - Frekvence poslední používané rozhlasové stanice.
2. Pokud máte již z dřívější doby uložené rozhlasové stanice, vyberte stanici, kterou chcete poslouchat, nebo stisknutím odpovídajícího tlačítka 1 až 9 zvolte místo v paměti s uloženou stanicí.

Na displeji se zobrazí grafická tlačítka:

- **>>** a **<<**. Vyberte, zda chcete přejít na další či předchozí uloženou stanici. Nejsou-li uloženy žádné stanice, nejsou tlačítka aktivní.
- **▲** a **▼**. Zvolte pro zahájení automatického ladění směrem nahoru či dolů.

Při používání kompatibilního headsetu stiskněte tlačítko headsetu pro vyhledání uložené rozhlasové stanice.

3. Chcete-li vypnout rádio, stiskněte **Konec**.

Ladění a uložení rozhlasové stanice

Je-li rádio zapnuté, zahájíte hledání stanice podržením stisknutého tlačítka **▲** či **▼**. Hledání se zastaví po nalezení stanice. Chcete-li uložit stanici, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit stanici**. Tlačítka **▲** a **▼** vyberte umístění pro stanici a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.

Používání rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Stanice** – Otevře seznam stanic. Viz "[Použití seznamu stanic](#)" na straně 80.
- **Zap. reproduktor** – Poslech rádia prostřednictvím vestavěného reproduktoru (IHF). Vestavěný reproduktor umožňuje hovořit a poslouchat rádio nebo audio soubory, aniž byste museli držet telefon u ucha. Je-li vestavěný reproduktor aktivován, headset je ztišen.
- **Vyp. reproduktor** – Poslech rádia prostřednictvím headsetu.

- *Aut. ladění nahoru* a *Aut. ladění dolů* – Zahájí hledání stanice nahoru nebo dolů. Je-li stanice nalezena, hledání se zastaví a stanice se začne přehrávat. Informace o uložení stanice, viz *Uložit stanici* níže.
- *Manuální ladění* – Pro manuální nastavení frekvence stancie. Krátkým stisknutím ▲ nebo ▼ změníte frekvenci o 0,05 MHz nahoru či dolů. Podržením stisknutých tlačítek rychle vyhledáte stanici směrem nahoru či dolů. Chcete-li uložit stanici, stiskněte **OK** a podívejte se na informace v odstavci *Uložit stanici* níže.
Znáte-li frekvenci rozhlasové stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**.
- *Uložit stanici* – Uloží nalezenou rozhlasovou stanici. Viz *Ladění a uložení rozhlasové stanice* na straně 79. Je možné uložit až 19 rozhlasových stanic.
- *Nápověda* – Otevře kontextovou nápovědu.
- *Konec* – Vypne rádio.

Použití seznamu stanic

 Otevřete **Volby** → **Stanice**.

Seznam stanic slouží ke správě uložených rozhlasových stanic. Seznam obsahuje 19 stanic. Pokud otevřete seznam, aktuálně aktivní stanice je zvýrazněna (pokud je v seznamu uložena). Jinak je zvýrazněna první uložená stanice.

Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Poslouchat* – Poslech zvolené stanice.
- *Zap. reproduktor* – Poslech rádia prostřednictvím vestavěného reproduktoru (IHF).

- **Vyp. reproduktor** - Poslech rádia prostřednictvím headsetu.
- **Aut. ukládání stanic** - Uloží všechny dostupné stanice do seznamu stanic. Upozorňujeme, že se přitom nahradí všechny dosud uložené stanice. Stanice jsou vyhledány a uloženy od nejnižší frekvence (87,5 MHz) od pozice 1, přestože v seznamu jsou již některé stanice uloženy. Při automatickém hledání se ukládají všechny stanice s dobrým signálem, nebo dokud není zaplněno všech 19 pozic. Názvy stanic jsou ponechány nevyplněné, takže v seznamu stanic jsou zobrazeny pouze frekvence stanic.
- **Přejmenovat** - Změní název zvýrazněné stanice. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.
- **Odstranit** - Odstraní zvýrazněnou stanici ze seznamu stanic.
- **Nápověda** - Otevře kontextovou nápovědu.
- **Konec** - Vypne rádio.

■ Galerie

↔ Otevřete **Menu** → **Galerie**.



Galerii použijte pro ukládání a organizování fotografií, zvukových klipů, seznamů skladeb a videoklipů, odkazů pro streamování a souborů RAM.

Galerie používá sdílenou paměť. Viz "**Sdílená paměť**" na straně 16.

Otevřete Galerii a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím

▶ uvidíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Vyberte složku *Obrázky*, *Zvukové klipy* nebo *Videoklipy* (případně jinou složku, kterou jste vytvořili) a otevřete ji stisknutím .

V otevřené složce vidíte:

- ikonu popisující typ jednotlivých souborů ve složce; v případě obrázku uvidíte miniaturu, která je náhledem obrázku
- název souboru
- datum a čas uložení souboru nebo velikost souboru
- dílčí složky, jsou-li ve složce obsaženy.

 Volby: *Otevřít* (složku či položku), *Odeslat*, *Odstranit*, *Vytvořit*, *Přesun. do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Stážení galerie*, *Sdílená alba*, *Přijmout přes IČ*, *Zobrazit detaily*, *Do sezn.* *Jdi na*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, nebo označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz "[Obecné akce pro všechny aplikace](#)" na straně 30.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo zveřejnění některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Otevření souborů

Vyberte soubor a otevřete jej stisknutím . Každý soubor se otevře v odpovídající aplikaci:

- Fotografie – v Prohlížeči obrázků. Viz "[Zobrazení obrázků](#)" na straně 73.
- Zvukové klipy – v aplikaci RealPlayer. Viz "[RealPlayer™](#)" na straně 75.

- Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování – v aplikaci RealPlayer. Viz ["RealPlayerTM"](#) na straně 75.
- Dílčí složky – po otevření zobrazí svůj obsah.

Další výchozí složky

Složka Obrázkové zprávy

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků přijatých v obrázkové zprávě.

- Vyberte složku *Obrázky* → *Obrázk. zprávy*.

 Volby ve složce Obrázkové zprávy: *Otevřít*, *Odeslat*, *Odstranit*, *Označit/Odznačit*, *Přejmenovat*, *Zobrazit detaily*, *Nápověda* a *Konec*.

Chcete-li uložit obrázek přijatý v obrázkové zprávě, zvolte **Zprávy** → *Přijaté*, otevřete zprávu a zvolte **Volby** → *Uložit obrázek*.

Složka Tapety

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků, které chcete použít jako obrázek na pozadí v multimediálních zprávách.

- Vyberte složku *Obrázky* → *Tapety*.

Složka Loga přítomnosti

Tuto složku použijte pro ukládání log přítomnosti. Viz ["Přítomnost"](#) na straně 58.

- Vyberte složku *Obrázky* → *Loga přítom.*

Stahování souborů

↩ Otevřete **Volby** → *Stažení galerie*.

Vyberte z položek *Stažení grafiky*, *Stažení videa* nebo *Stažení tónu*. Otevře se prohlížeč, ve kterém můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete stahovat. Viz "*Zobrazení záložek*" na straně 164.

Chcete-li stahovat soubory, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz "*Přístupové body*" na straně 134. Podrobnější informace o stahování, viz "*Stahování*" na straně 167.

Po stažení objektu se prohlížeč ukončí a telefon se vrátí do zobrazení Galerie.

Odesílání fotografií na server s obrázky

↩ Otevřete **Volby** → *Sdílená alba*.

Chcete-li online sdílet své fotografie s ostatními, můžete je poslat na server s obrázky (síťová služba).

Než můžete začít odesílat obrázky, musíte zadat nastavení pro server s obrázky. Toto nastavení můžete získat od provozovatele služby.

Nastavení serveru s obrázky

1. Zvolte **Nastavení** → *Servery s obrázky* a stiskněte . Vyplňte detaily do jednotlivých polí. Viz "*Přístupové body*" na straně 134.
2. Stiskněte .

Odesílání fotografií

1. Chcete-li zahájit odesílání, označte obrázky a zvolte *Odeslat*.
2. Zadejte název složky na serveru s obrázky, do kterého budou odeslané fotografie uloženy, a stiskněte .

7. Zprávy



↩ Otevřete **Menu** → **Zprávy**.

V menu Zprávy můžete vytvářet, posílat, přijímat, zobrazovat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty, prezentace, dokumenty, zprávy smart a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete rovněž přijímat zprávy a data při připojení přes IČ port nebo technologii Bluetooth, načíst zprávy služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

Upozorňujeme, že přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Textové a multimediální zprávy používají sdílenou paměť. Viz "[Sdílená paměť](#)" na straně 16.

Tento přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž délka překračuje normální limit 160 znaků. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv.

V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává znaky od 160. Například 10(2) znamená, že můžete ještě vložit 10 znaků do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy.

Upozorňujeme, že použití speciálních (Unicode) znaků, jako jsou například ě, â, á, ě, vyžaduje více místa.

Obsahuje-li vaše zpráva speciální znaky, indikátor délky zprávy nemusí zobrazit správnou hodnotu. Před odesláním zprávy vás přístroj upozorní, pokud zpráva překročí maximální

délku dovolenou pro jednu zprávu. Odeslání můžete zrušit stisknutím **Zrušit** nebo můžete uložit zprávu do složky.

 Volby v hlavním zobrazení Zprávy: *Vytvořit zprávu*, *Připojit se* (zobrazeno, je-li definována schránka), nebo *Odpojit se* (zobrazeno, je-li aktivní připojení ke schránce), *Zprávy SIM*, *Informační služba*, *Příkaz služby*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

Po otevření aplikace Zprávy se zobrazí funkce *Nová zpráva* a seznam dostupných složek:

 **Přijaté** – Obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce *Schránka*. Zprávy informační služby můžete číst zvolením **Volby** → *Informační služba*.

 **Mé složky** – Pro organizování zpráv do složek.

 **Schránka** – Po otevření této složky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo offline zobrazit dříve načtené zprávy. Je-li definováno nastavení nové schránky, nahradí se v hlavním zobrazení názvem této nově definované schránky výchozí název *Schránka*. Viz "*Zprávy el. pošty*" na straně 102.

 **Koncepty** – Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané** – Uchovává posledních 20 odeslaných zpráv. Počet ukládaných zpráv můžete změnit. Viz "*Nastavení složky Ostatní*" na straně 105.

Zprávy (nebo data) poslané přes technologii Bluetooth nebo IČ port nejsou uloženy do složky Koncepty nebo Odeslané.

 **K odeslání** – Složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.



Potvrzení (síťová služba) – Můžete v síti vyžádat, aby vám bylo doručeno potvrzení o doručení vámi odeslané textové zprávy, zprávy smart nebo multimediální zprávy. Pro zapnutí příjmu potvrzení o doručení zvolte **Volby**→ *Nastavení*→ *Zpráva SMS* nebo *Multimediální zpráva*, vyhledejte *Přijmout potvrzení* a zvolte *Ano*.

Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

■ Psaní a odeslání zpráv

↩ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**.

▶ Volby v editoru textových zpráv: *Odeslat, Přidat příjemce, Vložit, Odstranit, Ověřit kontakty, Detaily zprávy, Volby odeslání, Náповěda* a *Konec*.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu, napsat zprávu el. pošty nebo připojit se ke vzdálené schránce, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Viz "*Nastavení potřebná pro el. poštu*" na straně 90. Viz "*Nastavení pro multimédia*" na straně 90.

1. Zvolte *Nová zpráva*. Zobrazí se seznam dostupných voleb. Zvolte:

- Chcete-li vytvořit textovou zprávu, zvolte *Vytvořit zprávu*:→ *Zpráva SMS*.
Chcete-li poslat obrázkovou zprávu, zvolte **Volby**→ *Vložit*→ *Obrázek*.

Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

- Chcete-li poslat multimediální zprávu (MMS), zvolte **Vytvořit zprávu**→ **Multimed. zpráva**.
Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.
 - Chcete-li poslat zprávu el. pošty, zvolte **Vytvořit zprávu**→ **Zpráva el. pošty**. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.
Chcete-li do zprávy el. pošty přidat multimediální objekt, zvolte **Volby**→**Vložit**→**Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** nebo **Šablona**.
2. Odesíláte-li multimediální zprávu nebo zprávu el. pošty, stisknutím  zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole **Komu**. Stisknutím  vložíte středník (;), kterým jednotlivé příjemce oddělíte.
 3. Stisknutím  se přesunete do pole zprávy.
 4. Napište zprávu.
 - Chcete-li do multimediální zprávy přidat multimediální objekt, zvolte **Volby**→**Vložit objekt**→**Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li přidat nový multimediální objekt, zvolte **Volby**→**Vložit**→**Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Snímek**. Vyberte požadovanou položku. Byl-li přidán zvuk, zobrazí se v navigačním řádku ikona . Pokud zvolíte **Vložit**→**Zvukový klip**, otevře se aplikace Rekordér, kde můžete zaznamenat nový zvuk. Zvuk je automaticky uložen a jeho kopie je vložena do zprávy.
 5. Zprávu odešlete zvolením **Volby**→ **Odeslat** nebo stisknutím .



Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

Nastavení pro multimédia

➡ Otevřete **Volby** → **Nastavení** → **Multimediální zpráva**.

Otevřete *Použitý přístup. bod* a vyberte vytvořený přístupový bod. Viz "**Multimediální zprávy**" na straně 100.

Nastavení můžete v podobě zprávy smart obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz "**Přijímání zpráv smart**" na straně 92.

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Nastavení potřebná pro el. poštu

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz "**Nastavení připojení**" na straně 134.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz "**Zprávy el. pošty**" na straně 102.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu.

■ Složka Přijaté – přijímání zpráv

↩ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**→ **Přijaté**.



▶ Volby ve složce Přijaté: *Otevřít, Vytvořit zprávu, Odstranit, Detaily zprávy, Přesun. do složky, Označit/Odznačit, Náповěda a Konec.*

Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené zprávy, změní se ikona na .

Ve složce Přijaté informuje ikona zprávy, o jaký typ zprávy se jedná. Následuje seznam některých ikon, které se mohou zobrazit:

 indikuje nepřečtenou textovou zprávu a  indikuje nepřečtenou zprávu smart

 indikuje neotevřenou multimediální zprávu

 indikuje neotevřenou zprávu služby WAP

 indikuje data přijatá přes IČ port

 indikuje data přijatá přes technologii Bluetooth

 indikuje neznámý typ zprávy.

Zobrazení multimediálních objektů

▶ Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít, Uložit, Odeslat, Volat a Konec.*

Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte **Volby**→ **Objekty**. V zobrazení Objekty můžete zobrazit

soubory obsažené v multimediální zprávě. Můžete vybrat, zda soubor uložit do telefonu nebo jej poslat, například přes IČ port nebo technologii Bluetooth, do jiného kompatibilního přístroje.



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné vašemu přístroji či PC.

Přijímání zpráv smart

Tento telefon může přijmout různé typy textových zpráv smart, které obsahují data - tzv. zprávy OTA (Over-The-Air). Podrobnější informace o nastavení telefonu, viz "[Nastavení pro multimédia](#)" na straně 90 a "[Nastavení potřebná pro el. poštu](#)" na straně 90. Chcete-li otevřít přijatou zprávu smart, otevřete složku Přijaté, vyhledejte zprávu () a stiskněte  .

- **Obrázková zpráva** - Pro uložení obrázku do složky **Obrázkové zprávy** v Galerii pro její pozdější použití zvolte **Volby** → **Uložit obrázek**.
- **Vizitka** - Pro uložení kontaktní informace zvolte **Volby** → **Uložit vizitku**.
- **Vyzváněcí tón** - Pro uložení vyzváněcího tónu do Galerie zvolte **Volby** → **Uložit**.
- **Logo operátora** - Pro uložení loga zvolte **Volby** → **Uložit**. Logo operátora je nyní možné vidět v pohotovostním režimu místo vlastní identifikace operátora.
- **Záznam v kalendáři** - Pro uložení pozvánky do Kalendáře zvolte **Volby** → **Uložit do Kalendáře**.
- **Webová zpráva** - Pro uložení záložky zvolte **Volby** → **Uložit do záložek**. Záložka je přidána do seznamu Záložky v prohlížeči.

Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu prohlížeče i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby**→ *Uložit vše*. Nebo zvolte **Volby**→ *Zobrazit detaily* pro zobrazení informací o záložce a přístupovém bodu samostatně. Nechcete-li uložit všechna data, zvolte nastavení nebo záložku, otevřete detaily a zvolte **Volby**→ *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit do záložek*, podle toho, co je právě zobrazeno.

- *Oznámení el. pošty* - Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vaší vzdálené schránce. V pokročilém upozornění se mohou zobrazit podrobnější informace, jako předmět, odesílatel, přílohy atd.
- Dále můžete obdržet číslo služby textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení profilu pro vzdálenou synchronizaci, nastavení přístupového bodu prohlížeče, multimediální zprávy nebo el. poštu, nastavení přihlašovacího skriptu k přístupovému bodu nebo nastavení el. pošty.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby**→ *Uložit do nast. SMS*, *Uložit do Hl. zpráv*, *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit nast. el. pošty*.

Přijímání zpráv služby

Zprávy služby (síťová služba) mohou například upozorňovat na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby prohlížeče. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

■ Mé složky

↩ Otevřete **Menu**→**Zprávy**→**Mé složky**.



V menu Mé složky můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo přejmenovat a vymazat složky.

■ Schránka

↩ Otevřete **Menu**→**Zprávy**→**Schránka**.



Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce (síťová služba):

- pro načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty nebo
- pro prohlížení dříve načtených záhlaví nebo zpráv el. pošty offline.

Pokud vyberete schránku a stisknete , telefon se zeptá *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením *Ano* se připojíte ke vzdálené schránce nebo po zvolení *Ne* můžete zobrazit offline dříve načtené zprávy el. pošty.

Jiný způsob sestavení spojení je stisknutím **Volby**→**Připojit se**.

Pokud v hlavním zobrazení menu Zprávy zvolíte *Nová zpráva*→*Vytvořit zprávu*:→*Zpráva el. pošty* nebo *Schránka* a dosud nemáte vytvořen účet el. pošty, budete vyzváni k jeho vytvoření. Viz "**Nastavení potřebná pro el. poštu**" na straně 90.

Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem automaticky nahradí výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno několik schránek (max. šest).

Jste-li online, ukončíte datové volání nebo GPRS připojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby**→*Odpojit se*.

Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky

➡ Otevřete **Volby**→ **Připojit se**.

Tím se zahájí připojování ke vzdálené schránce.

1. Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby**→ **Načíst el. poštu**→:

- **Nové** – Pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
- **Zvolené** – Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty. Pro postupné volení zpráv použijte **Označit/Odznačit**→ **Označit/Odznačit**. Viz "**Obecné akce pro všechny aplikace**" na straně 30.
- **Všechny** – Pro načtení všech zpráv ze schránky.

Načítání můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.

2. Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy offline, zvolte **Volby**→ **Odpojit se**.

3. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyhledejte ji a stiskněte . Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a v režimu offline zvolíte **Otevřít**, telefon se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

- Chcete-li zobrazit přílohy zpráv el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte **Volby**→ **Přílohy**. V zobrazení Přílohy můžete načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech. Můžete rovněž odeslat přílohy při připojení přes IČ port nebo technologii Bluetooth.

Pokud vaše schránka používá protokol IMAP4, můžete rozhodnout, zda chcete načíst pouze záhlaví zpráv, pouze zprávy nebo zprávy a přílohy.

U schránek s protokolem POP3 jsou pouze volby záhlaví nebo zprávy a přílohy. Viz "[Zprávy el. pošty](#)" na straně 102.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné vašemu přístroji či PC.

Vymazání zpráv el. pošty

- Vymazání zprávy el. pošty z telefonu tak, aby byla zachována na vzdáleném serveru:

Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Pouze z telefonu*.

V telefonu jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty, které jsou uloženy ve vzdálené schránce. Přestože tedy odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, odstraňte nejprve zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojte telefonem ke vzdálené schránce a aktualizujte stav.

- Vymazání zpráv el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky:

Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Z telefonu i serveru*.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z telefonu. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky vymazána ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy určené k vymazání odstraněny až poté, co ukončíte připojení ke vzdálené schránce.

- Chcete-li zrušit vymazání zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být vymazána při příštím připojení () a zvolte **Volby** → *Obnovit zprávy*.

■ K odeslání

↩ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**→ **K odeslání**.



Složka K odeslání je místo, ve kterém jsou dočasně ukládány odesílané zprávy.

Stav zpráv ve složce K odeslání:

- **Odesílání** – Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.
- **Čeká / V pořadí** – Například jsou-li ve schránce K odeslání dva podobné typy zpráv a jedna z nich musí počkat na odeslání druhé.
- **Znovu poslat v (čas)** – Odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Stiskněte **Odeslat**, pokud chcete restartovat odesílání okamžitě.
- **Odloženo** – Můžete odložit odeslání dokumentů ve složce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby**→ **Odložit odeslání**.
- **Chyba** – Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavení Odesílání.



Poznámka: Při odeslání zpráv se na displeji může zobrazit text "Zpráva odeslána".
Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u vašeho provozovatele služeb.

■ Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu. Viz "Obecné akce pro všechny aplikace" na straně 30.

■ Informační služba



↪ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**→ **Volby**→ **Informační služba**.

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci (síťová služba). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení vidíte:

- stav témat:  - pro nové objednané zprávy a  - pro nové neobjednané zprávy.

▶ Volby v aplikaci Informační služba: *Otevřít, Objednat /Odhlásit, Aktuální / Odebrat aktuální, Téma, Nastavení, Návod a Konec*.

- číslo a název tématu a zda byla nastavena výstraha (). Pokud obdržíte zprávu s tématem s nastavenou výstrahou, budete upozorněni.

Paketová datová komunikace (GPRS) může blokovat příjem zpráv informační služby. Informujte se u operátora sítě o správném nastavení GPRS.

■ Editor příkazů služby



↪ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**→ **Volby**→ **Příkaz služby**. Svému poskytovateli služby můžete posílat požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Nastavení zpráv

➡ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**.

Textové zprávy

➡ Otevřete **Zpráva SMS**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- ***Střediska zpráv*** - Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.

➡ Volby při úpravě nastavení střediska zpráv: ***Nové stř. zpráv***, ***Upravit***, ***Odstranit***, ***Nápověda*** a ***Konec***.

- ***Použité střed. zpráv*** (použité středisko zpráv) - Definuje středisko zpráv, které bude použito pro příjem textových zpráv a zpráv smart, jako např. obrazových zpráv.
- ***Přijmout potvrzení*** (potvrzení o doručení) - Je-li tato síťová služba nastavena na ***Ano***, je v seznamu Potvrzení zobrazen stav odeslané zprávy (***Zpracov.***, ***Chyba***, ***Doručena***) (síťová služba).

Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

- ***Platnost zpráv*** - Není-li příjemce zprávy možné dosáhnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska zpráv. Upozorňujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. ***Maximální doba*** je maximální hodnota dovolená sítí, po kterou je zpráva stále platná.
- ***Zprávu odesl. jako*** - Dostupné volby jsou ***Text***, ***Fax***, ***Paging*** a ***El. pošta***. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

- *Primární připojení* – Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes GPRS, pokud to podporuje síť.
- *Odp. přes totéž stř.* (síťová služba) – Nastavíte-li tuto volbu na *Ano*, pak případná odpověď na vaši zprávu bude odeslána přes stejné středisko zpráv. Upozorňujeme, že tuto možnost nenabízejí všechny síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Multimediální zprávy

 Otevřete **Multimediální zpráva**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- *Použitý přístup. bod (Musí být def.)* – Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv. Viz "[Nastavení pro multimédia](#)" na straně 90.

Pokud přijmete nastavení multimediální zprávy v podobě zprávy smart a uložíte jej, bude toto přijaté nastavení automaticky použito pro Přístupový bod. Viz "[Přijímání zpráv smart](#)" na straně 92.

- *Příjem multimédií* – Zvolte:
 - *Pouze v dom. síti* – Chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti. Budete-li mimo dosah své domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut.
 - *Stále zapnutý* – Abyste přijímali multimediální zprávy vždy.
 - *Vypnutý* – Multimediální zprávy ani reklamy nebudou přijímány.

- *Po doručení zprávy* - Zvolte:
 - *Načíst okamžitě* - Chcete-li načítat multimediální zprávy okamžitě po jejich zjištění. Jsou-li ve schránce zprávy se stavem Odloženo, budou rovněž načteny.
 - *Odložit načtení* - Chcete-li, aby zpráva zůstala uložena ve středisku multimediálních zpráv a byla načtena později. Pro načtení zprávy nastavte *Po doručení zprávy* na *Načíst okamžitě*.
 - *Odmít. zprávu* - Pro odmítnutí multimediálních zpráv. Středisko multimediálních zpráv vymaže zprávy.
- *Povolit anon. zprávy* - Zvolte *Ne*, chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymního odesílatele.
- *Přijmout reklamu* - Určuje, zda chcete umožnit příjem multimediálních zpráv s reklamou, nebo ne.
- *Potvrzení* - Nastavte na *Ano*, chcete-li zobrazit stav zprávy (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*) v seznamu Potvrzení.
- *Odepřít posl. potvrz.* - Zvolte *Ano*, jestliže nechcete, aby váš telefon posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv.
- *Platnost zprávy* (síťová služba) - Není-li příjemce zprávy možné dosáhnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. *Maximální doba* je maximální hodnota dovolená sítí, po kterou je zpráva stále platná.

- **Velikost fotografie** – Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Zde jsou dostupné možnosti: **Malá** (max. 160 x 120 pixelů) a **Velká** (max. 640 x 480 pixelů).

Výchozí nastavení pro službu multimediálních zpráv je standardně zapnuto.

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Zprávy el. pošty

 Otevřete **El. pošta**.

Otevřete **Používaná schránka** a zvolte používanou schránku.

Nastavení pro Schránky

 Volby při úpravě nastavení el. pošty: **Volby úprav**, **Nová schránka**, **Odstranit**, **Nápověda** a **Konec**.

Zvolením **Schránky** otevřete seznam definovaných schránek. Nejsou-li žádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Zobrazí se následující seznam nastavení (tato informace je dostupná od vašeho provozovatele služeb el. pošty):

- **Název schránky** – napište popisný název schránky.
- **Použitý přístup. bod (Musí být def.)** – Přístupový bod k internetu (IAP) použitý při připojení ke vzdálené schránce. Ze seznamu zvolte přístupový bod k internetu. Viz "**Nastavení připojení**" na straně 134.
- **El. adresa (Musí být def.)** – Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Adresa musí obsahovat znak @. Odpovědi na vaše zprávy budou zaslány na tuto adresu.

- *Server odch. el. pošty: (Musí být def.)* – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se odesílají vaše zprávy.
- *Poslat zprávu* (síťová služba) – Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z telefonu. *Okamžitě* – Telefon se pokusí připojit ke schránce okamžitě po zvolení *Odeslat. Při příštím příp.* – El. pošta bude odeslána při příštím připojení ke vzdálené schránce.
- *Poslat kopii i sobě* – Zvolte *Ano* pro odeslání kopie zprávy na el. adresu definovanou v poli *El. adresa*.
- *Vložit podpis* – Zvolte *Ano*, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidat podpis. Poté zadejte nebo upravte podpis.
- *Uživatelské jméno:* – Napište své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.
- *Heslo:* – Napište své heslo. Pro zvýšení bezpečnosti můžete nechat toto pole nevyplněné, takže budete k zadání hesla vyzváni při každém pokusu o připojení ke schránce. Jinak bude heslo odesláno automaticky.
- *Server přích. el. pošty: (Musí být def.)* – Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se přijímají vaše zprávy.
- *Typ schránky:* – Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou *POP3* a *IMAP4*.
Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a nelze jej změnit, pokud uložíte nebo ukončíte nastavení schránky.
- *Zabezpečení* – Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

- *Zabezp. přihl. APOP* - Použito s protokolem POP3 k zakódování hesla, odesílaného na vzdálený sever el. pošty. Není zobrazeno, je-li ve volbě *Typ schránky*: zvoleno IMAP4.
- *Načíst přílohy* (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Pro načtení zpráv el. pošty s přílohami nebo bez příloh.
- *Načítat záhlaví* - Omezení počtu záhlaví zpráv el. pošty, která budou načtena do telefonu. Dostupné volby jsou *Všechna* a *Def. uživatelem*. Používá se pouze v protokolu IMAP4.

Zprávy služby

➡ Otevřete **Zpráva služby**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- *Zprávy služby* - Zvolte, zda chcete nebo nechcete povolit příjem zpráv služby.
- *Vyžadovat autent.* - Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby pouze z autorizovaných zdrojů.

Informační služba

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici Informační služba (síťová služba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat.

➡ Otevřete menu **Informační služba** a upravte nastavení:

- *Příjem* - *Zapnutý* nebo *Vypnutý*.
- *Jazyk* - *Všechny* - umožňuje přijímat zprávy Informační služby ve všech dostupných jazycích. *Zvolené* - umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte *Jiný*.

- *Detekce témat* – pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, umožní vám volba *Detekce témat* → *Zapnutý* automaticky uložit číslo tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu. Nechcete-li automaticky uložit číslo nového tématu, zvolte *Vypnutý*.

Nastavení složky Ostatní

➡ Otevřete **Ostatní**. Otevře se seznam dostupných nastavení:

- *Uložit odesl. zprávy* – zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky Odeslané.
- *Počet ulož. zpráv* – určuje, kolik odeslaných zpráv může být najednou uloženo ve složce Odeslané. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.
- *Použitá paměť* – Definuje paměť pro ukládání. Volby jsou paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li nainstalována).

■ Chat

➡ Otevřete **Menu** → **Chat**.

➡ Volby v hlavním zobrazení aplikace Chat: *Otevřít, Přihlášení, Odhlášení, Nastavení, Nápověda a Konec*.

Chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s ostatními prostřednictvím okamžitých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (chatových skupin) s různým zaměřením. Po zaregistrování služby chat se můžete přihlásit na server chatu provozovatele služby.



Informace o dostupnosti služby chat, cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Abyste se mohli připojit ke službě chat, musíte uložit nastavení této služby. Nastavení můžete přijmout od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Viz "[Přijímání zpráv smart](#)" na straně 92. Můžete jej zadat i manuálně. Viz "[Servery chatu a přítomnosti](#)" na straně 114.

Připojení k serveru chatu

➡ Otevřete **Menu** → **Chat**.

1. Telefon se automaticky pokusí připojit k serveru chatu. Můžete změnit server chatu, ke kterému se připojujete. Viz "[Servery chatu a přítomnosti](#)" na straně 114.
2. Po připojení zadejte vlastní identifikátor a heslo a stiskněte . Chcete-li zůstat offline, stiskněte **Zrušit**. Jste-li offline, telefon není připojen k serveru chatu a nemůžete přijímat ani odesílat zprávy. Chcete-li se přihlásit později, zvolte **Volby** → **Přihlášení**.

Identifikátor a heslo získáte od svého provozovatele služby.

Chcete-li se odhlásit, zvolte **Volby** → **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

➡ Otevřete **Volby** → **Nastavení** → **Nastav. chatu**.

- **Použít přezdívku** - Zvolte **Ano** napište svou přezdívku (max. 10 znaků).

- *Přítomnost v chatu* – Chcete-li zabránit ostatním, aby vás viděli online, zvolte *Není aktivní*.
- *Povolit zprávy od* – Zvolte *Všech, Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.
- *Povolit pozvánky od* – Zvolte *Všech, Z kontaktů chatu* nebo *Nikoho*.
- *Rychlost zpráv* – Zvolte rychlost, jakou jsou nové zprávy zobrazovány.
- *Aktualiz. dostupnosti* – Abyste zvolili, jak aktualizovat informace o online nebo offline stavu kontaktů chatu. Zvolte *Automatická*, nebo *Manuální*.
- *Aktualiz. dostup. pro* – Zvolte *Všechny kontakty* nebo *Zvolené kontakty*.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

➡ Otevřete **Menu** → **Chat** → **Skupiny chatu**.

Zobrazí se seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni. Ikona vedle skupiny indikuje, o jaký typ se jedná:

-  – Skupina, kterou jste vytvořili a ke které jste právě připojeni.
-  – Skupina, kterou jste vytvořili, ale ke které nejste právě připojeni.
-  – Skupina, kterou jste uložili a ke které jste právě připojeni.
-  – Skupina, kterou jste uložili, ale ke které nejste právě připojeni.

▶ Volby v zobrazení Skupiny chatu: *Otevřít, Připojit ke skupině, Vytv. novou skupinu, Opuštit skupinu chatu, Skupina chatu, Hledat, Nastavení, Nápověda a Konec*.

-  – Skupina, ke které jste právě připojeni, ale kterou jste neuložili.

Připojení ke skupině chatu: V seznamu vyberte skupinu a stiskněte . Chcete-li se připojit ke skupině, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte **Volby** → *Připojit ke skupině*. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte .

Vyhledejte skupinu, stiskněte **Volby** → *Skupina chatu* a zvolte: *Uložit skupinu*, *Odstranit*, *Zobrazit účastníky* pro zobrazení osob, které jsou právě připojeny k chatu, *Detaily skupiny chatu* pro zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, členů, práv k upravování ve skupině, a zda je umožněno ve skupině rozesílat soukromé zprávy, a *Nastavení skup. chatu* pro zobrazení a změnu nastavení skupiny chatu. Viz "*Změna nastavení skupiny chatu*" na straně 113.

Opuštění skupiny chatu: Zvolte **Volby** → *Opustit skupinu chatu*.

Hledání skupin chatu a uživatelů

➡ Otevřete **Skupiny chatu** ➡ **Volby** → **Hledat** → **Skupiny** nebo **Uživatelé**.

- **Skupiny** - můžete hledat podle kritérií: *Název skupiny*, *Téma* a *Členové* (identifikátor uživatele). U nalezených skupin můžete zvolit *Nové hledání*, *Připojit* a *Uložit skupinu*.
- **Uživatelé** - můžete hledat podle kritérií *Jméno uživatele*, *ID uživatele*, *Telefonní číslo* a *Adresa el. pošty*. U nalezených uživatelů můžete zvolit *Nové hledání*, *Otevřít konverzaci*, *Přid. do kont. chatu* pro uložení kontaktu, *Poslat pozvánku* a *Přidat do sezn. blok.* pro zablokování (nebo odblokování) zpráv od kontaktu.

Při zobrazení výsledků hledání můžete zvolit **Volby** → *Nové hledání*, *Další výsledky* ze stejného hledání a *Předchozí výsledky* pro zobrazení výsledků předchozího hledání.

Chatování ve skupině chatu

↩ Otevřete **Menu** → **Chat** → **Skupiny chatu**.

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

▶ Volby při chatování: *Poslat, Poslat soukr. zpr., Odpovědět, Poslat pozvánku, Opustit skup. chatu, Uložit skupinu, Zaznamenat konv., Ukončit záznam, Nápověda a Konec.*

- Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte .
- Chcete-li poslat soukromou zprávu členovi skupiny (pokud to skupina umožňuje), zvolte **Volby** → *Poslat soukr. zpr.*, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte .

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, zvolte **Volby** → *Odpovědět*.

Chcete-li online kontaktům chatu poslat pozvánku pro připojení ke skupině (pokud to skupina umožňuje), zvolte **Volby** → *Poslat pozvánku*, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a stiskněte **Hotovo**.

Zaznamenávání zpráv

Chcete-li zaznamenat zprávy, které proběhly ve skupině chatu nebo v průběhu individuální konverzace, vyberte **Volby** → *Zaznamenat konv.*. Zadejte název souboru zpráv a stiskněte . Chcete-li ukončit zaznamenávání, zvolte **Volby** → *Ukončit záznam*.

Soubory zaznamenaných zpráv jsou uloženy do aplikace Poznámky. Viz "Poznámky" na straně 155.

Blokování zpráv

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých kontaktů chatu, zvolte **Volby**→*Volby blokování* a vyberte:

- *Přidat do sezn. blok.* – Pro blokování zpráv od zvoleného uživatele.
- *ID do skup. manuálně* – Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte .
- *Zobr. seznam blok.* – Pro zobrazení uživatelů, jejichž zprávy jsou blokovány.
- *Odblokovat* – Zvolte uživatele, kterého chcete odebrat ze skupiny blokováných zpráv a stiskněte .

Zahájení a zobrazení individuální konverzace

 Otevřete **Menu**→**Chat**→**Konverzace**.

Zobrazí seznam uživatelů chatu, se kterými právě komunikujete.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte **Volby**→*Nová konverzace* a zvolte:

 Volby v zobrazení Konverzace: *Poslat, Přid. do kont. chatu, Poslat dál, Zaznamenat konv./Ukončit záznam, Volby blokování, Ukončit konverzaci, Náповěda a Konec*.

- *Zvolit příjemce* – Pro zobrazení seznamu uložených kontaktů chatu, které jsou právě online. Vyhledejte kontakt a stiskněte .
- *Zadat ID uživatele* – Zadejte identifikátor uživatele a stiskněte .
Identifikátor poskytuje provozovatel služby uživatelům, kteří se zaregistrují.

Pro zobrazení probíhající konverzace vyhledejte uživatele a stiskněte . Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte . Pro návrat do seznamu konverzace bez ukončení konverzace stiskněte **Zpět**.

Chcete-li ukončit konverzaci, zvolte **Volby**→ *Ukončit konverzaci*.

Ikona:  vedle uživatele indikuje, že jste od tohoto uživatele obdrželi zprávu.

Probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby Chat.

Chcete-li uložit kontakty chatu, vyhledejte uživatele a zvolte **Volby**→ *Přid. do kont. chatu*.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte **Volby**→ *Zapnout aut. odp.*. Zadejte text a stiskněte **Hotovo**.

Kontakty chatu

 Otevřete **Menu**→ **Chat**→ **Kont. pro chat**.

 Volby v zobrazení Kontakty chatu: *Otevřít, Otevřít konverzaci, Zapnout sledování, Patří do skupiny, Nový kont. pro chat, Upravit, Odstranit, Aktual. dostup. užív., Volby blokování, Hledat, Nastavení, Návoděda a Konec*.

Zobrazí seznam uložených kontaktů chatu.  je zobrazeno vedle kontaktů, které jsou právě online, a  indikuje offline kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte **Volby**→ *Nový kont. pro chat*. Vyplňte pole *Jméno* a *ID uživatele* a stiskněte **Hotovo**.

Abyste zobrazili detaily kontaktu, vyhledejte kontakt a stiskněte . Stiskněte **Volby** a zvolte:

- *Upravit* – Pro upravení detailů kontaktu.
- *Otevřít konverzaci* – Pro zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.
- *Zapnout sledování* – Abyste byli upozorněni pokaždé, když kontakt změní stav online a offline.
- *Patří do skupiny* – Pro zobrazení skupin, do kterých je kontakt připojen.
- *Aktual. dostup. uživ.* – Aktualizujete informace o tom, zda je kontakt online nebo offline. Tato volba není k dispozici, pokud v **Nastav. chatu** nastavíte *Aktualiz. dostupnosti* na *Automatická*.

Vytvoření nové skupiny chatu

 Otevřete **Skupiny chatu** → **Volby** → **Vytv. novou skupinu**. Nadefinujte nastavení skupiny:

- *Název skupiny, Téma skupiny a Pozdrav*, který uvidí členové po připojení ke skupině.
- *Velikost skupiny* – Maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině.
- *Povolit hledání* – Definujte, zda bude tuto skupinu možné najít při hledání skupin.
- *Oprávnění úprav* – Vyberte členy skupiny chatu, kterým chcete udělit práva k provádění změn a povolení k posílání pozvánek novým kontaktům.

- *Členové skupiny* - Viz "Omezení přístupu ke skupině chatu" na straně 113.
- *Zakáz.* - Zobrazí seznam zakázaných uživatelů.
- *Povolit soukr. zprávy* - Abyste povolili nebo znemožnili posílání soukromých zpráv mezi členy skupiny.
- *ID skupiny* - Je vytvořeno automaticky a nelze jej měnit.

Změna nastavení skupiny chatu

➡ Otevřete **Menu**→ **Chat**→ **Skupiny chatu**.

Nastavení skupiny chatu můžete upravit, pokud jste skupinu vytvořili nebo pokud vám tvůrce skupiny udělil práva k provádění změn. V zobrazení **Skupiny chatu** vyberte požadovanou skupinu a zvolte **Volby**→ *Skupina chatu*→ *Nastavení skup. chatu*. Viz "Vytvoření nové skupiny chatu" na straně 112.

Omezení přístupu ke skupině chatu

Vytvořením seznamu **Členové skupiny** můžete vytvořit uzavřenou skupinu chatu. Do skupiny se mohou připojit pouze zvolení uživatelé. Otevřete zobrazení **Skupiny chatu**, vyberte požadovanou skupinu a zvolte **Volby**→ *Skupina chatu*→ *Nastavení skup. chatu*→ *Členové skupiny*→ *Pouze zvolené*.

- Chcete-li přidat uživatele do seznamu, zvolte *Přidat a Kontakt pro chat* nebo *Zadat ID uživatele*.
- Chcete-li odebrat uživatele ze seznamu, vyhledejte jej a zvolte *Odebrat*.
- Chcete-li smazat seznam a umožnit všem uživatelům chatu, aby se znovu připojili, zvolte *Odebrat všechny*.

Servery chatu a přítomnosti

➡ Otevřete **Volby**→ **Nastavení**→ **Nast. serveru**. Nastavení můžete přijmout ve zprávě smart od provozovatele služby, který tuto službu nabízí.

- Chcete-li změnit server chatu nebo přítomnosti, ke kterému se chcete připojit, zvolte *Výchozí server*.
- Chcete-li změnit typ přihlášení do služby Přítomnost, otevřete *Typ přihlášení* a zvolte *Automatické*, *Aut. v dom. síti* nebo *Manuální*.
- Chcete-li změnit typ přihlášení do služby Chat, otevřete *Typ přihlášení* a zvolte *Automatické* nebo *Manuální*.
- Chcete-li přidat nový server, zvolte **Volby**→ *Nový server*. Zadejte nebo vyberte nastavení: *Název serveru* a *Použitý přístup. bod* pro připojení k serveru, *Webová adresa* serveru chatu, své *ID uživatele* a přihlašovací *Heslo*. Viz "**Nastavení připojení**" na straně 134.

Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li svůj identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

8. Nástroje

■ Aplikace



↔ Otevřete **Menu** → **Správce**.

Do telefonu můžete instalovat nové kompatibilní aplikace pro operační systém Symbian (soubory SIS) a aplikace Java™ (Java MIDlety a sady MIDletů). Můžete rovněž aktualizovat a odinstalovat aplikace z telefonu a monitorovat historii instalací.

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce aplikací: *Instalovat, Zobrazit detaily, Zobrazit certifikát, Aktualizovat, Otevřít web. adresu, Odstranit, Zobrazit protokol, Odeslat protokol, Nastavení, Stažení aplikace, Návod a Konec*.

Aplikace ve Správci aplikací používají sdílenou paměť. Viz "[Sdílená paměť](#)" na straně 16.

Po otevření Správce aplikací se zobrazí seznam:

- aplikací uložených ve Správci aplikací.
- částečně nainstalovaných aplikací (indikovaných ikonou
- zcela nainstalovaných aplikací, které je možné odebrat (indikovaných ikonou

Můžete použít pouze aplikace pro operační systém Symbian s příponou .SIS.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Před stažením aplikace ověřte, že je kompatibilní s telefonem. Nové Java aplikace můžete stahovat různými způsoby:

- Otevřete **Menu** → *Správce* **Stažení aplikací**. Zobrazí se seznam dostupných záložek.

Vyberte odpovídající záložku pro připojení k požadované stránce. Nezdaří-li se připojení, nemusíte mít přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení spojení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Web* a aktivujte jiný soubor nastavení služby. Viz "**Postup připojení**" na straně 163. Pokuste se připojit ke stránce.

Informace o dostupnosti různých služeb, cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

- Otevřete **Menu** *Web* **Stáhnout**. Vyberte, zda chcete stáhnout aplikaci či hru.
- Pro stažení aplikací do telefonu použijte aplikaci Nokia Application installer z PC Suite.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Stažená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Web*.

Instalování aplikace

Můžete instalovat aplikace, které jsou speciálně určené pro tento telefon, nebo které vyhovují operačnímu systému Symbian.

Instalujete-li aplikaci, která není určena specificky pro tento telefon, mohou se její funkce a vzhled lišit od toho, jak bylo původně zamýšleno.

- Otevřete Správce aplikací, vyhledejte aplikaci a nainstalujte ji zvolením **Volby** → *Instalovat*.
- Případně vyhledejte v paměti telefonu nebo na paměťové kartě aplikaci a stisknutím  zahajte instalaci.

Aplikace mohou být staženy do telefonu při procházení, přijaty jako příloha multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty, nebo přijaty přes IČ port nebo technologii Bluetooth z jiného přístroje, například telefonu nebo kompatibilního PC.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající bezpečnost a ochranu před škodlivým softwarem.

Pro zvýšení bezpečnosti používá instalační systém digitální podpisy a certifikáty aplikací. Pokud Správce aplikací při instalaci zobrazí bezpečnostní výstrahu, aplikaci neinstalujte.

Pokud instalujete aplikaci, která obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci jen v případě, že máte originální aplikaci nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Při obnovování originální aplikace nejprve odeberte aktualizovanou nebo opravenou aplikaci a poté ji znovu nainstalujte z originální aplikace nebo ze záložní kopie.

V průběhu instalace telefon zkontroluje integritu instalované aplikace. Telefon zobrazí informace o provedených testech a poté máte možnost vybrat, zda pokračovat nebo stornovat instalaci. Po dokončení kontroly integrity aplikace je aplikace nainstalována do telefonu.

Instalování Java™ aplikace

Pro instalaci je vyžadován soubor s příponou .JAR. Není-li k dispozici, telefon vás může vyzvat k jeho načtení. Jestliže není pro funkci Správce aplikací definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při načítání souboru .JAR může být vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla, která jsou potřebná pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

- Pro zahájení datového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte a zvolte **Volby**→ *Otevřít web. adresu.*
- Pro zahájení datového spojení a zjištění, zda není k dispozici aktualizovaná verze aplikace, vyberte aplikaci a zvolte **Volby**→ *Aktualizovat.*

Nastavení Java

- Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, který Java aplikace použije pro stahování dalších dat, zvolte **Volby**→*Nastavení*→*Přístupový bod*. Viz "*Přístupové body*" na straně 134.
- Pro změnu nastavení zabezpečení určující akce, které je Java aplikace povolena provádět, zvolte **Volby**→ *Nastavení*.

Ne všechny Java aplikace umožní změnit nastavení zabezpečení.

Spuštění aplikace

1. Otevřete **Menu**→ *Web*→ *Aplikace*→ *Volba aplikace*..
2. Vyberte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li zvolena jediná aplikace, bude spuštěna.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ze zvoleného souboru aplikací. Chcete-li spustit jedinou aplikaci, vyberte požadovanou aplikaci, stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít**, nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že spuštění některých aplikací může urychlit vybití baterie telefonu (a může být nutné připojit telefon k nabíječce).

Ostatní volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Odstranit** – Odstraní aplikaci nebo soubor aplikací z telefonu.
- **Přístup aplikace** – Omezí aplikaci přístup k síti. Zvolte **Zeptat se** a telefon se zeptá na přístup k síti, **Vždy povoleno** pro povolení přístupu k síti, nebo **Nepovoleno** pro nepovolení přístupu k síti.
- **Aktualizovat** – Ověří, zda není k dispozici ke stažení nová verze aplikace (síťová služba).
- **Otevřít web. adresu** – Poskytne další informace nebo doplňková data pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce vyžaduje podporu ze strany sítě. Je zobrazena jen v případě, že je v aplikaci obsažena internetová adresa.
- **Detaily** – Poskytne doplňkové informace o aplikaci.

Stav paměti pro aplikace

 Otevřete **Menu** → **Extra** → **Paměť**.

Zobrazí množství paměti dostupné pro instalování hry či aplikace.

Aplikace používají sdílenou paměť. Viz "**Sdílená paměť**" na straně 16.

Odebrání aplikace

1. Chcete-li odebrat aplikaci, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
2. Stisknutím **Ano** potvrďte operaci.

Pokud odeberete aplikaci, můžete ji znovu instalovat pouze z originální aplikace nebo z úplné zálohy odstraněné aplikace. Odstraníte-li aplikaci, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly touto aplikací vytvořeny. Závisí-li na odebrané aplikaci další aplikace, může tato aplikace přestat fungovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalované aplikaci.

■ Správce souborů



➡ Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Správce souborů**.

Ve Správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (používáte-li ji).

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce souborů: *Otevřít, Odeslat, Odstranit, Přesun. do složky, Kopírovat do složky, Nová složka, Označit/Odznačit, Přejmenovat, Najít, Přijmout přes IČ, Zobrazit detaily, Detaily paměti, Nápověda a Konec*.

Otevřete Správce souborů a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu.

Stisknutím  uvidíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz "**Obecné akce pro všechny aplikace**" na straně 30.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo zposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Přijímání souborů přes IČ port

↩ Otevřete **Volby** → **Přijmout přes IČ**.

Soubory jsou automaticky načteny do kořenové úrovně struktury adresářů a je možné je přesunout nebo zkopírovat do jiných složek. Viz "[Připojení přes IČ port](#)" na straně 176.

Zobrazení využití paměti

↩ Otevřete **Volby** → **Detaily paměti**.

Máte-li v telefonu nainstalovanu paměťovou kartu, budete mít možnost výběru ze dvou zobrazení paměti – jedno pro paměť telefonu a druhé pro paměťovou kartu.

Pro přepínání z jedné karty do druhé stiskněte  nebo .

Chcete-li zjistit využití aktuálně zvolené paměti, zvolte **Volby** → **Detaily paměti**.

Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

V těchto zobrazeních detailů paměti můžete zobrazit využití paměti různými skupinami dat: *Kalendář, Kontakty, Dokumenty, Zprávy, Obrázky, Zvuky, Videoklipy, Aplikace, Použ. paměť* a *Volná paměť*.

Zmenšuje-li se volné místo v paměti, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu. Viz "[Odstraňování problémů](#)" na straně 183.

■ Hlasové příkazy



➡ Otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Hl. příkazy**.

Pomocí Hlasových příkazů můžete spouštět aplikace a profily nebo vytáčet čísla z Kontaků, aniž byste se museli podívat na displej telefonu. Nahrajte slovo nebo slova (hlasový příkaz) a poté jeho vyslovením otevřete aplikaci, aktivujte profil nebo vytočte číslo.

Ke každé položce můžete přidat pouze jeden hlasový příkaz.

▶ Volby v hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy: *Přidat hlas. příkaz, Otevřít, Nová aplikace, Přehrát, Změnit, Odstranit, Odstranit vše, Náповěda a Konec.*

Hlasovým příkazem může být libovolné vyslovené slovo.

- Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový příkaz.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového příkazu k aplikaci

1. V hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Volby** → *Přidat hlas. příkaz.*

Chcete-li přidat hlasový příkaz k profilu, otevřete složku Profily a vyberte požadovaný profil.

Chcete-li přidat aplikaci do seznamu aplikací v hlavním zobrazení Hlasové příkazy, zvolte **Volby** → *Nová aplikace*, vyhledejte aplikaci, kterou chcete přidat, a stiskněte **Zvolit**.

2. Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvejte.*
 - Pro nahrání hlasového příkazu stiskněte **Start**. Ozve se zahajovací tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvejte.*
3. Vyslovte hlasový příkaz. Telefon po přibližně 5 sekundách ukončí nahrávání.
4. Po ukončení nahrávání telefon příkaz přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový příkaz.* Nechcete-li nahrávku uložit, stiskněte **Konec**.
5. Po úspěšném uložení hlasového příkazu se na displeji zobrazí text *Hlasový příkaz uložen* a telefon pípne. Vedle názvu aplikace je zobrazen symbol

Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2. Chcete-li spustit aplikaci vyslovením hlasového příkazu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový příkaz.
3. Telefon přehraje původní hlasový příkaz a spustí aplikaci. Přehraje-li telefon nesprávný hlasový příkaz, stiskněte **Opakovat**.

Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu

Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový příkaz, vyhledejte položku s uloženým hlasovým příkazem (indikovaná ikonou ), zvolte **Volby** a poté buď:

- **Přehrát** - Pro opakovaný poslech hlasového příkazu.
- **Odstranit** - Pro vymazání hlasového příkazu.
- **Změnit** - Pro nahrání nového hlasového příkazu. Stisknutím **Start** zahájíte nahrávání.

■ Správce přístroje

 Otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Spr. přístroje**.

Správce přístroje umožňuje třetím stranám, například vašemu provozovateli služeb, pomáhat vám přímo s nastavením telefonu. Chcete-li povolit správu přístroje, telefon musí mít sestavené spojení a musí být synchronizován se

serverem třetí strany. Relaci synchronizace můžete zahájit z telefonu a můžete potvrzovat nebo odmítat pokusy o synchronizaci zahájené ze serveru.

 Volby v hlavním zobrazení Správce přístroje: *Zahájit konfiguraci, Nový profil serveru, Upravit profil, Odstranit, Povolit konfiguraci / Nepovolit konfigur., Zobrazit protokol, Nápověda a Konec.*

Tato funkce je závislá na operátorovi a nemusí být dostupná pro všechny telefony. Podrobnější informace o službě a její dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Před připojením k serveru musí být definován profil správce přístroje. Asistující třetí strana vám může pomoci definovat nastavení profilu:

- *Název serveru* - Zobrazí název serveru.
- *ID serveru* - ID serveru vzdáleného správce přístroje.
- *Heslo serveru* - Heslo použité pro výzvy serveru. Zadejte heslo, které obdržíte ze serveru správce přístroje při synchronizování telefonu.
- *Přístupový bod* - Přístupový bod k internetu, který telefon používá pro připojení k serveru. Vyberte jej v seznamu přístupových bodů definovaných v telefonu.
- *Adresa hostitele* - URL serveru správy přístroje.
- *Port* - Port serveru správy přístroje.
- *Uživatelské jméno* - Vaše uživatelské jméno pro tento profil.
- *Heslo* - Vaše heslo pro tento profil.

- *Povolit konfiguraci* – Správa přístroje povolená na tomto serveru. Zvolte *Ano* nebo *Ne*.
- *Aut. potvr. vš. pož.* – Automatická nebo schválená správa přístroje na tomto serveru. Zvolte *Ano* pro povolení synchronizace bez ověřování, nebo zvolte *Ne* pro ověřování každého pokusu o synchronizaci.

9. Přizpůsobení telefonu

■ Profily

➡ Otevřete **Menu**→ **Profily**.



➡ Volby v hlavním zobrazení Profily: *Aktivovat, Upravit, Vytvořit nový, Odstranit profil, Nápověda a Konec*.

V menu Profily můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zobrazen profil Normální, je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li změnit profil, vyhledejte profil a zvolte **Volby**→ *Aktivovat*.

Chcete-li upravit profil, vyhledejte profil v seznamu Profily a zvolte **Volby**→ *Upravit*. Chcete-li přidat nový profil, zvolte **Volby**→ *Vytvořit nový*. Otevře se seznam nastavení profilů. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím  otevřete seznam voleb:

- *Vyzváněcí tón* - V seznamu zvolte vyzváněcí tón pro oznamování hlasových volání. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Je-li použita paměťová karta, jsou na ní uloženy tóny označeny ikonou  vedle názvu. Vyzváněcí tóny používají sdílenou paměť. Viz "*Sdílená paměť*" na straně 16. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit v adresáři Kontaktů. Viz "*Připojení vyzváněcího tónu*" na straně 55.

- *Typ vyzvánění* – Je-li zvoleno *Vzrůstající*, vyzváněcí tón se začne přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje se až do nastavené úrovně hlasitosti.
- *Hlasitost vyzvánění* – Zde nastavíte hlasitost vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
- *Tón ohlášení zprávy* – Pro nastavení tónu pro zprávy.
- *Tón oznámení chaty* – Pro nastavení tónu pro okamžité zprávy.
- *Vibrace* – Pro nastavení telefonu, aby při příchozím hlasovém hovoru a doručené zprávě vibroval.
- *Tóny kláves* – Zde nastavíte hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí kláves.
- *Tóny výstrahy* – Telefon vydává výstražné tóny, například blíží-li se úplné vybití baterie.
- *Ohlášení* – Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše. Dostupné volby jsou *Všechny hovory* nebo (seznam skupin kontaktů, pokud jsou vytvořeny).

■ Témata



➡ Otevřete **Menu** → **Témata**.

➡ Volby v hlavním zobrazení menu Témata: *Náhled*, *Použit*, *Upravit*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete změnit vzhled displeje telefonu aktivováním témat. Téma může obsahovat tapetu displeje v pohotovostním režimu, barevnou paletu, spořič displeje a

obrázek na pozadí pro seznam "Jdi na". Témata můžete upravit, a tak telefon ještě více přizpůsobit.

Po otevření **Témata** uvidíte seznam dostupných témat. Aktuálně aktivní téma je indikováno značkou. Stisknutím  uvidíte témata na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Chcete-li si prohlédnout téma, vyberte téma a zvolte **Volby** → **Náhled**. Stisknutím  téma aktivujete. Téma můžete aktivovat i bez náhledu zvolením **Volby** → **Použít** v hlavním zobrazení menu.

Pro podrobnější přizpůsobení témat použijte elementy z dalších témat nebo fotografie z Galerie.

Upravení téma:

1. Vyhledejte téma, zvolte **Volby** → **Upravit** a vyberte:

- **Tapeta** - Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.
- **Barevná paleta** - Pro změnu barevného schématu použitého pro zobrazování na displeji.
- **Spořič displeje** - Pro zvolení, co bude zobrazováno v řádku spořiče: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Umístění a barva pozadí řádku spořiče se mění v intervalu 1 minuta. Spořič displeje se rovněž změní, pokud indikuje počet nových zpráv nebo nepřijatých hovorů. Můžete nastavit prodlevu, po jejímž uplynutí se spořič displeje aktivuje. Viz "**Nastavení telefonu**" na straně 131.
- **Obr. v sezn. Jdi na** - Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v seznamu "Jdi na".

2. Vyberte prvek, který chcete upravit, a zvolte **Volby**→ *Změnit*.
3. Pro zvolení aktuálního nastavení zvolte **Volby**→ *Použít*. Zvolený prvek můžete prohlédnout rovněž zvolením **Volby**→ *Náhled*. Upozorňujeme, že není možné prohlédnout všechny prvky.

Chcete-li obnovit aktuálně zvolené téma na původní nastavení, zvolte při upravování tématu **Volby**→ *Obnovit vých. téma*.

■ Nastavení



Změna obecných nastavení

 Otevřete **Menu**→ *Nastavení*.

1. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím  ji otevřete.
2. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím  :
 - přepínáte mezi volbami, pokud jsou alespoň dvě k dispozici (**Zapnuto**/**Vypnuto**).
 - otevřete seznam voleb nebo editor,
 - otevřete zobrazení posuvníku. Stisknutím  nebo  zvyšujete nebo snižujete hodnotu.

Některá nastavení je možné přijmout ve formátu zprávy SMS od provozovatele služby. Viz "[Přijímání zpráv smart](#)" na straně 92.

Nastavení telefonu

➡ Otevřete **Telefon**.



Obecné

- **Jazyk telefonu** – Změňte jazyk textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát datumu, času a oddělovače, například ve výpočtech. Pokud zvolíte **Automatický**, telefon zvolí jazyk podle informací ze SIM karty. Po změně jazyka telefonu musíte telefon restartovat.
- Změna nastavení v menu **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích telefonu a změna zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.
- **Jazyk psaní** – Změňte jazyk použitý pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní:
 - znaky dostupné při stisknutí tlačítek (–)
 - použitý slovník pro prediktivní vkládání textu
 - speciální znaky dostupné po stisknutí tlačítek a .
- **Slovník** – Chcete-li nastavit prediktivní vkládání textu na **Zapnutý** nebo **Vypnutý** pro všechny editory v telefonu. V seznamu dostupných jazyků vyberte jazyk pro prediktivní metodu vkládání textu. Toto nastavení můžete změnit rovněž v editoru. Stiskněte a zvolte **Slovník** → **Zapnout slovník** nebo **Vypnutý**.
- **Pozdrav nebo logo** – Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu. Chcete-li použít výchozí obrázek nebo animaci, zvolte **Výchozí**. Zvolte **Text** a napište pozdrav (max. 50 znaků). Zvolte **Obrázek** a vyberte obrázek nebo fotografii ze složky Galerie.

- *Orig. nast. telefonu* – Některá nastavení vrátíte na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz "*Bezpečnost*" na straně 139. Po resetování nastavení může telefonu trvat delší dobu než se opět zapne. Všechny dokumenty a soubory zůstanou nezměněny.

Pohotovostní režim

- *Levá výběrová kl.* a *Pravá výběrová kl.* – Změníte příkazy, které se v pohotovostním režimu zobrazí nad levou  a pravou  výběrovou klávesou. Kromě klávesových zkratk k aplikacím můžete vytvořit klávesovou zkratku i k určité funkci, například *Nová zpráva*.

Klávesové zkratky můžete použít pouze k předinstalovaným aplikacím a funkcím.

Displej

- *Jas* – Nastavení jasu displeje.
- *Prodl. spořiče disp.* – Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy. Je-li spořič displeje aktivní, displej je prázdný a je zobrazen řádek spořiče.
 - Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení volání

 Otevřete **Hovor**.



Odesl. mého identif. (síťová služba)

- Nastavíte, zda se má (*Ano*), nebo nemá (*Ne*) zobrazit vaše tel. číslo volané osobě. Případně tato hodnota může být nastavena operátorem nebo provozovatelem služby, pokud si tuto funkci objednáte.

Čekání hovoru (síťová služba)

- Síť vás v průběhu aktivního hovoru bude informovat o novém příchozím hovoru. Volbou **Aktivovat** vyžádáte v síti aktivování služby, volbou **Zrušit** vyžádáte v síti deaktivování služby nebo volbou **Ověřit stav** zjistíte, zda je funkce aktivní nebo není.

Aut. opak. vytáčení

- Je-li toto nastavení aktivní, telefon po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Stisknutím  ukončíte automatické volání.

Informace o hovoru

- Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby telefon krátce zobrazil orientační informaci o trvání posledního hovoru.

Zrychlená volba

- Aby bylo možné tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby ( až ) vytáčet podržením stisknutého tlačítka, zvolte **Zapnutá**. Viz "**Přiřazení tlačítek zrychlené volby**" na straně 58.

Přijem všemi kl.

- Zvolte **Zapnutý** a nyní již můžete přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka mimo ,  a .

Přijmout otevř. telef.

- Zvolte **Ano** a příchozí hovor se přijme automaticky, je-li telefon otevřený.

Používaná linka (síťová služba)

- Toto nastavení je zobrazeno pouze pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (*Linka 1* nebo *Linka 2*), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.



Poznámka: Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat.

Pokud to SIM karta podporuje, můžete volbu linky zabránit zvolením *Změna linky* → *Nepovolit*. Pro provedení změny tohoto nastavení je vyžadován PIN2 kód.

Nastavení připojení

 Otevřete **Nastavení připojení**.



Přístupové body

Zde jsou zobrazeny krátké popisy všech nastavení, které mohou být potřebné pro různá datová připojení a přístupové body. Pokud jste ještě nepoužívali telefon k WAP připojení, musíte kontaktovat svého provozovatele služby a požádat jej o pomoc s prvním připojením.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Začněte vyplňovat nastavení shora, protože v závislosti na zvoleném datovém připojení (*Datový nosič*) budou dostupná pouze některá pole.

- *Název připojení* – Zadejte popisný název připojení.
- *Datový nosič* – Volby jsou *GPRS* nebo *Datové volání*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Abyste mohli používat datová připojení, operátor sítě nebo provozovatel služby musí podporovat tuto funkci a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

- *Název přístup. bodu* (pouze pro GPRS) – Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Vytáčené číslo* (pouze pro datové volání) – Tel. číslo modemu přístupového bodu.
- *Uživatelské jméno* – Je-li to vyžadováno provozovatelem služby, zadejte jméno uživatele. Jméno uživatele může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.
- *Vyžadovat heslo* – Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte *Ano*.
- *Heslo* – Heslo může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena. Při psaní hesla jsou znaky zobrazeny jen krátce a poté se změní na hvězdičku (*). Nejjednodušší způsob zadávání čísel je podržením stisknutého tlačítka čísllice. Poté pokračujte v zadávání písmen.

- *Autentifikace – Normální / Bezpečné.*
- *Domovská stránka* – V závislosti na nastavované funkci zadejte buď:
 - adresu služby, nebo
 - adresu střediska multimediálních zpráv.
- *Typ datového volání* (pouze pro datová volání) – *Analogové, ISDN v.110* nebo *ISDN v.120* definuje, zda telefon používá digitální nebo analogové připojení. Toto nastavení je závislé na operátorovi sítě GSM i na provozovateli služeb internetu (ISP), protože některé sítě GSM nepodporují určité typy ISDN připojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb internetu. Je-li ISDN připojení k dispozici, sestaví se připojení mnohem rychleji než u analogového připojení.
- *Max. přenos. rychl.* (pouze pro datová volání) – Dostupné volby jsou *Automatická*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 nebo 43200, v závislosti na volbě *Typ datového volání*. Tato volba umožňuje omezit max. rychlost připojení při použití datového volání v GSM. Vysokorychlostní přenos může být dražší. Cena závisí na operátorovi sítě.

Výše uvedené rychlosti představují max. rychlosti, při kterých bude připojení probíhat. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Volby → Pokročilá nastavení

- *IP síť* – Verze internetového protokolu (IP) sítě.
- *IP adresa telefonu* – IP adresa vašeho telefonu.
- *DNS servery* – IP adresa primárního a sekundárního DNS serveru.

- *Adr. proxy serveru* - IP adresa proxy serveru.
- *Číslo portu proxy* - Číslo portu proxy serveru.

Tyto informace obdržíte od poskytovatele služby internetu.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání:

- *Použít zpětné volání* - Tato volba umožní serveru, aby po vašem inicializačním zavolání použil zpětné volání. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.

Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech - do a z telefonu.

- *Typ zpětného volání* - Dostupné volby jsou *Použít č. serveru*/*Použít jiné číslo*. O správné nastavení požádejte provozovatele služby.
- *Číslo zpětného volání* - Zadejte datové tel. číslo telefonu, které se použije pro zpětné zavolání. Většinou je to datové tel. číslo vašeho telefonu.
- *Použít kompresi PPP* - Je-li nastaveno na *Ano*, urychlí se datový přenos. Musí však být podporováno vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy s navázáním připojení, zkuste toto nastavení změnit na *Ne*. Informace získáte od provozovatele služby.
- *Použít přihl. skript* - Dostupné volby jsou *Ano* / *Ne*.
- *Přihlašovací skript* - Zadejte přihlašovací skript.

- *Inicializace modemu* (inicializační příkazy modemu) - Ovládá telefon pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte znaky požadované operátorem sítě nebo poskytovatelem služby internetu.

GPRS

 Otevřete **GPRS**.

Nastavení GPRS ovlivní všechny přístupové body použité pro paketové datové přenosy.

GPRS spojení - Pokud zvolíte *Je-li dostupné* a používáte-li telefon v síti podporující GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a odesílání krátkých zpráv bude prováděno přes GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. GPRS připojení se může ukončit, pokud není aplikací používáno.

Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové připojení.

Přístupový bod - Název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako GPRS modem k počítači.

Datové volání

 Otevřete **Datové volání**.

Nastavení v položce *Datové volání* ovlivní všechny přístupové body používající datové volání.

Čas online – Nedochází-li k žádné činnosti, je datové volání po určité době ukončeno. Dostupné volby jsou *Def. uživatelem*, v tomto případě zadejte čas, nebo *Neomezený*.

Datum a čas



↪ Otevřete **Datum a čas**.

Nastavení *Datum a čas* vám umožňuje definovat datum a čas používaný telefonem a změnit formát času a oddělovače.

- *Typ hodin* → *Analogové* nebo *Digitální* – Pro změnu zobrazení hodin v pohotovostním režimu. Viz "*Hodiny*" na straně 155.
- *Aut. úprava času* – Chcete-li použít funkci mobilní tel. sítě k automatickému seřizování času, data a časové zóny (síťová služba). Aby byla akceptována změna nastavení *Aut. úprava času*, musíte telefon restartovat. Zkontrolujte signalizace, které by mohly být funkcí *Aut. úprava času* ovlivněny.
- *Tón budíku* – Pro změnu tónu přehrávaného po dosažení času buzení.
- *Odchylna od GMT* – Pro změnu časové zóny hodin.
- *Letní čas* – Pro zapnutí nebo vypnutí přepínání letního času.

Bezpečnost



↪ Otevřete **Zabezpečení**.

Telefon a SIM

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňových linek, například 112. Předvedete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Požadovat PIN kód - Je-li tato funkce aktivní, bude PIN kód vyžadován při každém zapnutí telefonu. Upozorňujeme, že některé SIM karty neumožňují deaktivovat požadavek na PIN kód.

PIN kód / PIN2 kód / Zamykací kód - Toto nastavení otevřete, pokud chcete změnit kód.

Prodleva aut. zámku - Můžete nastavit prodlevu, po které se telefon automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo automaticky zámek deaktivujete zvolením *Vypnuto*.

- Chcete-li odemknout telefon, zadejte zamykací kód.

Zamk. při změně SIM - Zvolte *Ano*, jestliže chcete, aby telefon vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení neznámé, nové SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

 Volby v zobrazení Povolena čísla: *Otevřít, Volat, Aktiv. povol. čísla Deaktiv. povol. čísla, Nový kontakt, Upravit, Odstranit, Přidat do Kontaktů, Přidat z Kontaktů, Hledat, Označit/Odznačit, Náповěda a Konec*.

Povolena čísla - Podporuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód. Je-li tato

funkce aktivní, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslíciemi), jako tel. číslo v seznamu.

- Stisknutím  zapnete funkci *Povolená čísla*.
- Chcete-li přidat do seznamu Povolených čísel nová čísla, zvolte **Volby**→ *Nový kontakt* nebo *Přidat z Kontaktů*.

Uzavřená skupina (síťová služba) – Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Zvolte: *Výchozí* – pro aktivaci výchozí skupiny odsouhlasené s operátorem sítě, *Zapnutá* – chcete-li použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny) nebo *Vypnutá*.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Potvrdit aplikace SIM (síťová služba) – Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.

Správa certifikátů

 Volby v hlavním zobrazení Správy certifikátů: *Detaily certifikátu*, *Odstranit*, *Nast. spolehlivosti*, *Označit/Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

V hlavním zobrazení Správy certifikátů je zobrazen seznam autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Stisknutím  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Autorizační certifikáty jsou použity některými službami prohlížeče, např. bankovníctví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

Certifikáty serveru jsou použity pro zvýšení bezpečnosti spojení mezi telefonem a branou. Telefon přijme certifikát serveru od provozovatele služby před sestavením spojení a jeho platnost je ověřena pomocí autorizačního certifikátu uloženého v telefonu. Certifikáty serveru nejsou uloženy.

Certifikáty serveru mohou být vyžadovány, pokud:

- se chcete připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací nebo
- chcete si být jisti pravostí softwaru při stahování nebo instalování softwaru.



Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by měl být platný, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Změna nastavení spolehlivosti autorizačního certifikátu

- Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby**→ *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

Správce aplikací / Ano - Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru.

Internet / Ano - Certifikát může být použit pro ověření poštovního a obrázkového serveru.

Blokování hovorů

 Otevřete **Blok. hovorů**.



Služba Blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů vašim telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které můžete získat od provozovatele služby.

1. Vyhledejte některou z voleb blokování.
 2. Zvolte **Volby**→ *Aktivovat* pro vyžádání blokování hovorů v síti, *Zrušit* pro zrušení zvolených blokování hovorů nebo *Ověřit stav* pro kontrolu, zda jsou hovory blokovány nebo ne.
- Chcete-li změnit heslo pro blokování, zvolte **Volby**→ *Upravit heslo blok..*
 - Chcete-li zrušit aktivní blokování hovorů, zvolte **Volby**→ *Zrušit všechna blok..*

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.

Síť

↩ Otevřete **Síť**.



Volba operátora

- **Automaticky** – Nastavíte telefon, aby automaticky vyhledal a zvolil jednu z dostupných celulárních sítí.
- **Manuálně** – V seznamu sítí zvolte manuálně požadovanou síť. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pipne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

Informace o buňce

- **Zapnuté** – Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), a pro aktivování příjmu informací o aktivní buňce (síťová služba).

Nastavení příslušenství

↩ Otevřete **Příslušenství**.



Vyhledejte složku příslušenství a otevřete nastavení:

- **Výchozí profil** – Pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu.
- **Automatický příjem** – Nastavíte telefon, aby přijal příchozí hovor automaticky po 5 sekundách, pokud je k telefonu připojeno toto příslušenství. Je-li

Typ vyzvánění nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Tichý*, nebude automatický příjem použit a budete muset hovor přijmout manuálně.

■ Jdi na



➡ Otevřete **Menu**→ **Jdi na** nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Jdi na**.

▶ Volby v hlavním zobrazení aplikace Jdi na: *Otevřít, Upravit název zást., Ikona zástupce, Odstranit zástupce, Přesunout, Seznam / Mřížka, Nápopvěda a Konec*.

Aplikaci Jdi na můžete použít pro odkládání zástupců k oblíbeným fotografiím, videoklipům, poznámkám, zvukovým souborům aplikace Rekordér a záložkám stránek prohlížeče.

Základní zástupci:  – otevře editor Poznámky,  – otevře Kalendář s dnešním datem a  – otevře složku Přijaté aplikace Zprávy.

Zástupce je možné přidat pouze z některých funkcí. Aplikace neumožňují tuto funkci.

Přidání a použití zástupců:

1. Otevřete aplikaci a vyhledejte položku, kterou chcete přidat jako zástupce.
 2. Zvolte **Volby**→ *Do sezn. Jdi na* a stiskněte **OK**.
- **Otevření zástupce:** vyhledejte ikonu a stiskněte . Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.

- **Vymazání zástupce:** vyhledejte zástupce, kterého chcete odstranit, a zvolte **Volby**→ *Odstranit zástupce*. Odstranění zástupce nijak neovlivní soubor, na který odkazoval.
- **Změna názvu zástupce:** zvolte **Volby**→ *Upravit název zást.*. Napište nový název. Tímto se ovlivní pouze zástupce, není ovlivněn název souboru nebo položky, na kterou odkazuje.

10. Extra

■ Peněženka

➡ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Peněženka**.



▶ Volby v hlavním zobrazení peněženky: *Otevřít, Nastavení, Nápověda a Konec.*

Peněženka poskytuje prostor pro ukládání osobních informací, jako jsou čísla kreditních a debetních karet, adresy nebo další užitečné údaje, například uživatelská jména a hesla.

Informace uložené v peněžence je možné snadno vyvolat při procházení službou v prohlížeči, abyste jimi automaticky vyplnili online formuláře, například vyzve-li služba k zadání detailů kreditní karty. Data v peněžence jsou kódována a chráněna vámi definovaným kódem peněženky.

Data v peněžence můžete seskupovat do profilů, které je možné použít například při online nákupech.

Vzhledem k povaze peněženky se tato funkce automaticky zavře po 5 minutách. Pro další přístup k obsahu peněženky zadejte její kód. Podle potřeby můžete změnit dobu tohoto automatického vypnutí. Viz "**Nastavení Přítomnosti**" na straně 63.

Zadání kódu peněženky

Při každém otevření peněženky budete vyzváni k zadání kódu peněženky.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní přístupový kód:

1. Zadejte kód podle svého uvážení (4 – 10 alfanumerických znaků) a stiskněte **OK**.
2. Budete vyzváni k ověření kódu. Zadejte stejný kód a stiskněte **OK**. Nesdělujte svůj kód peněženky nikomu dalšímu.
3. Zadejte vytvořený kód a stiskněte **OK**.

Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace peněženka se na 5 minut blokuje. Doba blokování se s dalšími nezdařenými pokusy o zadání kódu prodlužuje.

Zapomenete-li kód peněženky, musíte tento kód resetovat. Tím ztratíte i všechny informace uložené v peněžence. Viz "[Resetování obsahu a kódu peněženky](#)" na straně 152.

Uložení detailů osobních karet

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Karty* a stiskněte .
2. V seznamu vyberte typ karty a stiskněte .
 - *Platební karty* – Kreditní a debetní karty.
 - *Věrnostní karty* – Členské a nákupní karty.
 - *Karty online př.* – Osobní uživatelská jména a hesla k online službám.

- *Adresové karty* – Základní detaily kontaktů pro domácnost/kancelář.
 - *Síť o uživateli* – Uzpůsobené osobní předvolby pro online služby.
3. Zvolte **Volby** → *Nová karta*. Otevře se prázdný formulář.
4. Vyplňte pole a stiskněte **Hotovo**.
- Informace o kartě můžete přijmout rovněž přímo do telefonu od vydavatele karty nebo provozovatele služby (pokud tuto službu nabízejí). Budete informováni o kategorii, do které karta náleží. Uložte nebo odmítněte kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji změnit.
- V kartě můžete otevřít, upravit nebo vymazat pole. Veškeré změny budou po ukončení uloženy.
-  Volby při zobrazení nebo upravení informací na kartě: *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Vytvoření osobních poznámek

Osobní poznámky jsou určeny pro ukládání citlivých informací, například čísel bankovních účtů. Data v osobní poznámce můžete otevřít například z prohlížeče. Poznámku můžete rovněž odeslat jako zprávu.

- V hlavním menu peněženky vyberte *Osobní pozn.* a stiskněte .
- Zvolte **Volby** → *Nová karta*. Otevře se prázdná poznámka.
- Začněte psát tlačítky  - . Stisknutím  znaky vymažete. Poznámku uložte stisknutím **Hotovo**.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení osobních informací je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil peněženky použijte pro načtení dat peněženky z různých karet a kategorií do prohlížeče.

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Profily peněz*. a stiskněte .
2. Zvolte **Volby** → *Nová karta*. Otevře se formulář profilu peněženky.
3. Vyplňte pole podle popisu níže a stiskněte **Hotovo**.

Některá pole musí povinně obsahovat data zvolená z peněženky. Tato data uložte do odpovídající kategorie dříve, než začnete vytvářet profil peněženky. Jinak nebude profil peněženky možné vytvořit.

- *Název profilu* – Zvolte a zadejte název profilu.
- *Platební karta* – V kategorii Platební karty vyberte kartu.
- *Věrnostní karta* – V kategorii Věrnostní karty vyberte kartu.
- *Karta online přístupu* – V kategorii Karty online přístupu vyberte kartu.
- *Adresa doručení* – Vyberte adresu pro doručení v kategorii Adresové karty.
- *Fakturační adresa* – Standardně je tato hodnota stejná jako Adresa doručení. Chcete-li zde jinou adresu, vyberte jednu v kategorii Adresové karty.
- *Karta s info o uživateli* – V kategorii karet s informacemi o uživateli vyberte kartu.
- *Přijmout elektronické potvrzení* – V kategorii Adresové karty vyberte místo určení.

- *Typ stvrzenky* - Zvolte *Na telefon*, *Na e-mail* nebo *Na tel. a e-mail*.
- *Odesílání RFID* - Nastavte na *Zapnuté* nebo *Vypnuté*. Definuje, zda je nebo není jedinečná identifikace telefonu poslána s profilem peněženky (pro budoucí vývoj založený na RFID).

Načtení informace z peněženky do prohlížeče

Při používání mobilních online služeb podporujících funkci peněženky můžete automaticky odeslat data uložená v peněžence a vyplnit jimi online formulář. Například odesláním detailů platební karty již nemusíte zadávat číslo karty a datum ukončení platnosti (v závislosti na zobrazovaném obsahu). Můžete rovněž vyvolat vaše uživatelské jméno a heslo uložené v kartě pro online přístup v případě, že se připojujete k mobilní službě vyžadující ověření. Viz "[Koupě položky](#)" na straně 168.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti. Chcete-li vymazat vyrovňovací paměť, zvolte **Menu** → *Web* → **Volby** → *Volby navigace* → *Smazat vyr. paměť*.

Zobrazení detailů vstupenky

 Volby v hlavním zobrazení Vstupenky: *Zobrazit*, *Odstranit*, *Přejmenovat*, *Označit/Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Můžete přijímat potvrzení o online nakoupených vstupenkách přes prohlížeč. Přijatá potvrzení jsou ukládána v peněžence. Zobrazení potvrzení:

1. V hlavním menu peněženky vyberte **Vstupenky** a stiskněte .
2. Zvolte **Volby** → **Zobrazit**.

Nastavení peněženky

V hlavním menu peněženky zvolte **Volby** → **Nastavení**:

- **Kód peněženky** – Změňte kód peněženky. Budete vyzváni k zadání současného kódu, vytvoření nového kódu a ověření nového kódu.
- **RFID** – Nastavuje ID kód telefonu, typ a volby posílání (pro budoucí vývoj založený na RFID).
- **Autom. zavření** – Změní prodlevu automatického zavření (1 – 60 minut). Po uplynutí prodlevy musí být znovu zadán kód peněženky, abyste měli přístup k jejímu obsahu.

Resetování obsahu a kódu peněženky

Postup resetování obsahu i kódu peněženky:

1. V pohotovostním režimu zadejte ***#7370925538#**.
2. Zadejte zamykací kód telefonu a stiskněte **OK**. Viz "**Bezpečnost**" na straně 139.
3. Budete vyzváni k potvrzení vymazání dat. Stiskněte **OK**.

Při následujícím otevření peněženky musíte vytvořit nový kód peněženky. Viz "**Zadání kódu peněženky**" na straně 148.

■ Kalkulačka



↩ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**.

1. Zadejte první hodnotu výpočtu. Nesprávně zadaná čísla můžete vymazat stisknutím .
2. Vyhledejte aritmetickou funkci a stisknutím  ji zvolte.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Pro provedení výpočtu vyhledejte  a stiskněte .

▶ Volby v Kalkulačce: *Poslední výsledek, Paměť, Smazat displej, Náповěda a Konec*.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

- Desetinnou čárku vložíte stisknutím .
- Podržením stisknutého tlačítka  vymažete výsledek předchozího výpočtu.
- Stisknutím  a  zobrazíte předchozí výpočty a pohybuje se v listu.

■ Konvertor



↩ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Konvertor**.

V Konvertoru můžete konvertovat míry jako např. *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám.

Konverze jednotek

 Volby v aplikaci Konvertor: *Typ konverze*, *Kurzy měny* (není dostupné pro ostatní jednotky), *Nápověda* a *Konec*.

Chcete-li provádět převod měny, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz "[Nastavení základní měny a směnných kurzů](#)" na straně 154.

1. Vyhledejte pole *Typ* a stisknutím  otevřete seznam parametrů měř. Vyhledejte parametr míry, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.
 2. Vyhledejte pole *Jedn.* a stisknutím  otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, **ze** které chcete konvertovat, a stiskněte **OK**.
 3. Vyhledejte další pole *Jedn.* a zvolte jednotku, **do** které chcete konvertovat.
 4. Přejděte do prvního pole *Hodnota* a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu.
- Stisknutím  vložíte desetinnou čárku a stisknutím  vložíte symboly +, - (pro teplotu) a E (exponent).

Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

Nastavení základní měny a směnných kurzů

Než můžete začít převádět měnu, musíte zvolit základní měnu (většinou vaši domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Jako typ parametru míry zvolte **Měna** a poté **Volby**→ **Kurzy měny**. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2. Při změně základní měny vyberte měnu (většinou vaši domácí měnu) a zvolte **Volby**→ **Nastavit zákl. měnu**.
3. Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4. Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny. Viz "**Konverze jednotek**" na straně 154.

■ Poznámky



↪ Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Poznámky**.

Poznámky můžete propojit k položkám v seznamu Jdi na a odesílat je do jiných přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete uložit do aplikace Poznámky.

- Začněte psát stisknutím - . Stisknutím znaky vymažete. Poznámku uložte stisknutím **Hotovo**.

■ Hodiny



↪ Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Hodiny**.

Změna nastavení hodin



Volby v aplikaci Hodiny: *Nastavit buzení*, *Upravit čas buzení*, *Zrušit buzení*, *Nastavení*, *Náповěda* a *Konec*.

- Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte v aplikaci Hodiny **Volby**→ *Nastavení*.

Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby**→ *Nastavit buzení*.
2. Zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor .
- Chcete-li zrušit buzení, otevřete aplikaci Hodiny a zvolte **Volby**→ *Zrušit buzení*.

Vypnutí budíku

- Stisknutím **Stop** ukončíte buzení.
- Stisknutím tlačítka **Odložit** se buzení na 5 minut odloží a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Stisknete-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** netiskněte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Přizpůsobení tónu buzení

1. Chcete-li přizpůsobit tón buzení, zvolte **Volby** → *Nastavení*.
2. Vyhledejte *Tón budíku* a stiskněte .
3. Při procházení seznamem tónů můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout ukázkou tónu. Stisknutím **Zvolit** potvrďte vybraný tón.

■ Rekordér

➡ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Rekordér**.



Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v 5 sekundových intervalech tón.

Nahrané soubory jsou uloženy v Galerii. Viz "**Galerie**" na straně 81.

▶ Volby v aplikaci Rekordér: *Nahrát zvuk, Odstranit, Přejm. zvukový klip, Odeslat, Otevřít Galerii, Nastavení, Do sezn. Jdi na, Náповěda a Konec*.

- Zvolte **Volby** → *Nahrát zvuk*, vyhledejte funkci a stisknutím  ji zvolte. Použijte:  - pro nahrání,  - pro přerušení,  - pro ukončení,  - pro rychlé přetočení vpřed,  - pro rychlé přetočení zpět nebo  - pro přehrání otevřeného zvukového souboru.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

■ Paměťová karta



➡ Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Paměť. karta**.

➡ Volby v paměťové kartě: *Záloh. pam. telefonu, Obnovit z karty, Formát. pam. kartu, Název paměť. karty, Nastavit heslo, Změnit heslo, Odstranit heslo, Odemk. pam. kartu, Detaily paměti, Návod a Konec.*

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v kapitole Začínáme. Můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

Ve vašem telefonu Nokia je obsažena multimediální karta RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card), na které mohou být předem uloženy některé aplikace od nezávislých vývojářů. Tyto aplikace jsou vývojáři vytvořeny tak, aby byly kompatibilní s tímto telefonem.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní Multimediální karty (MMC). Kompatibilní MMC pro tento telefon je Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Ostatní paměťové karty, jako například karty Secure Digital (SD), se nevejdou do slotu karty MMC a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.

Informace o použití paměťové karty s ostatními funkcemi a aplikacemi telefonu jsou uvedeny v sekcích popisujících funkce a aplikace.

Ukládejte paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Formátování paměťové karty

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní.

Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

- Zvolte **Volby** → *Formát. pam. kartu.*

Potvrd'te formátování zvolením **Ano**. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty (max. 11 písmen nebo čísel).

Zálohování a obnovení informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu do paměťové karty, zvolte

Volby → *Záloh. pam. telefonu.*

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte **Volby** → *Obnovit z karty.*

Můžete zálohovat pouze paměť telefonu a obnovit ji do stejného telefonu.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty, aby se předešlo jejím neoprávněnému použití, zvolte **Volby** → *Nastavit heslo.*

Budete vyzváni k zadání a ověření hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

Heslo je uloženo v telefonu a pokud budete paměťovou kartu používat ve stejném telefonu, nemusíte jej znovu zadávat. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o zadání hesla.

Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty:

- Zvolte **Volby** → *Odemk. pam. kartu.*

Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

Zobrazení využití paměti

Můžete zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací nebo softwaru na paměťovou kartu:

- Zvolte **Volby** → *Detaily paměti.*

■ Quickword

 Otevřete **Menu** → **Extra** → *Quickword.*

Quickword umožňuje otvírat a zobrazovat dokumenty MS Word ve vašem telefonu.



Poznámka: Quickword je vytvořen tak, aby podporoval dokumenty uložené ve formátech Microsoft Word 97, 2000 a XP (.doc). Upozorňujeme, že tato aplikace nutně nepodporuje všechny variace nebo funkce zmiňovaných formátů souborů.

■ Quickpoint

↩ Otevřete **Menu** → **Extra** → *Quickpoint*.

Quickpoint umožňuje:

- zobrazit prezentace a přepínat mezi zobrazením typu Osnova, Snímek, Náhled a Poznámky.



Poznámka: Quickpoint je vytvořen tak, aby podporoval prezentace vytvořené ve formátech Microsoft Powerpoint 97, 2000 a XP (.ppt). Upozorňujeme, že tato aplikace nutně nepodporuje všechny variace nebo funkce zmiňovaných formátů souborů.

11. Služby a aplikace

■ Web (mobilní prohlížeč)



 Otevřete **Menu** → **Web** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .

Provozovatelé služeb na svých stránkách, vytvořených speciálně pro mobilní telefony, nabízejí služby jako například novinky, zprávy o počasí, bankovníctví, dopravní informace, hry atd. S mobilním prohlížečem můžete zobrazovat tyto služby v podobě stránek WAP napsaných v HTML, WML a stránek XHTML napsaných v XHTML, nebo kombinaci WML a XHTML. Pokud jste ještě nepoužívali telefon k WAP připojení, musíte kontaktovat svého provozovatele služby a požádat jej o pomoc s prvním připojením.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Základní kroky pro získání přístupu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz "[Nastavení telefonu pro používání prohlížeče](#)" na straně 163.
- Připojte se ke službě. Viz "[Postup připojení](#)" na straně 163.
- Zahajte procházení stránkami. Viz "[Procházení](#)" na straně 165.
- Ukončete připojení ke službě. Viz "[Ukončení spojení](#)" na straně 169.

Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

Načtení nastavení ve zprávě "smart"

Nastavení služby můžete přijmout ve formátu speciální textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí službu. Viz "[Přijímání zpráv smart](#)" na straně 92. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Ruční zadání informací o nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

1. Otevřete **MenuČ Nastavení** → **Připojení** → **Přístupové body** a definujte nastavení pro přístupový bod. Viz "[Nastavení připojení](#)" na straně 134.
2. Otevřete **MenuČ Web** → **Volby** → **Správce záložek** → **Přidat záložku**. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.

Postup připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otevírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku () vašeho provozovatele služby.
- Zvolte záložku v zobrazení Záložky.
- Pomocí tlačítek  -  zadejte adresu stránky služby. Po stisknutí tlačítek se v dolní části displeje automaticky zobrazí pole Otevřít, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte . Požadovaná stránka se začne načítat.

Zobrazení záložek

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

 Volby v zobrazení Záložky (je-li zvolena záložka nebo složka): *Otevřít, Stáhnout, Zpět na stránku, Správce záložek, Označit/Odznačit, Volby navigace, Pokročilé volby, Odeslat, Najít záložku, Detaily, Nastavení, Nápověda a Konec.*

V zobrazení Záložky jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:

 - Úvodní stránka definovaná pro přístupový bod prohlížeče. Použijete-li pro procházení jiný přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

 - Poslední navštívená stránka. Je-li telefon odpojen od služby, je adresa poslední navštívené stránky uložena v paměti, dokud při následujícím připojení neotevřete novou stránku.

Při procházení seznamem záložek je v okně Otevřít, které je umístěno ve spodní části displeje, zobrazena adresa zvýrazněné záložky.

 - Záložka zobrazující název.

Ruční přidání záložek

1. V zobrazení Záložky zvolte **Volby**→ *Správce záložek*→ *Přidat záložku*.

2. Začněte vyplňovat pole. Definována musí být alespoň adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím  zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím  znaky vymažete.
3. Zvolením **Volby** → *Uložit* uložíte záložku.

Procházení

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček.

 Volby při procházení: *Otevřít*, *Volby služby*, *Záložky*, *Uložit jako záložku*, *Zobrazit obrázek*, *Volby navigace*, *Pokročilé volby*, *Odeslat záložku*, *Hledat*, *Detaily*, *Nastavení*, *Náповěda* a *Konec*.

Klávesy a příkazy použitelné při procházení

- Pro otevření odkazu stiskněte .
- Zobrazením rolujete pomocí tlačítka pro pohyb.
- Pro zadávání znaků do polí stiskněte tlačítka  - . Stisknutím  zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím  znaky vymažete.
- Pro návrat na předchozí navštívenou stránku stiskněte při procházení **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby** → *Volby navigace* → *Historie* a zobrazíte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

- Zaškrtnutí polí a výběry provádíte stisknutím .
- Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby**→ *Volby navigace*→ *Znovu načíst*.
- Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuálně aktivní stránku, zvolte **Volby**→ *Volby služby*.
- Podržetím stisknutého tlačítka  odpojíte službu a ukončíte prohlížení.

Uložení záložek

- Chcete-li uložit záložku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ *Uložit jako záložku*.
- Chcete-li uložit záložku přijatou jako zprávu "smart", otevřete zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy a zvolte **Volby**→ *Uložit do záložek*. Viz "Přijímání zpráv smart" na straně 92.

Zobrazení uložených stránek

 Volby v zobrazení Uložené stránky: *Otevřít, Zpět na stránku, Znovu načíst, Uložené stránky, Označit/Odznačit, Volby navigace, Pokročilé volby, Detaily, Nastavení, Nápověda a Konec*.

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojeni od služby (offline).

- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→ *Pokročilé volby*→ *Uložit stránku*.

Uložené stránky jsou indikovány následující ikonou:



- Uložená stránka.

V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Složky jsou indikovány následující ikonou:



- Složka obsahující uložené stránky.

- Chcete-li otevřít zobrazení Uložené stránky, stiskněte v zobrazení Záložky tlačítko . V zobrazení Uložené stránky otevřete uloženou stránku stisknutím .

Chcete-li se připojit ke službě a načíst stránku znovu, zvolte **Volby** → *Volby navigace* → *Znovu načíst*.

Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti. Chcete-li vymazat vyrovňovací paměť, zvolte **Menu** → *Web* → **Volby** → *Volby navigace* → *Smazat vyr. paměť*.

Stahování

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy. Tyto položky jsou poskytovány zdarma nebo je musíte koupit.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky Galerie.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace nebo jiný software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Koupě položky

Postup stažení položky:

1. Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → **Otevřít**.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například Koupit.

Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.

Je-li online obsah kompatibilní, můžete ke koupi použít informace z vaší Peněženky:

1. Zvolte **Otevřít Peněženku**. Budete vyzváni k zadání kódu peněženky. Viz "**Zadání kódu peněženky**" na straně 148.
2. V peněženke vyberte odpovídající kategorii karty.
3. Zvolte **Vyplnit**. Tímto příkazem se odešlou zvolené informace z peněženky.

Neobsahuje-li peněženka všechny potřebné informace, budete požádáni k zadání zbývajících informací ručně.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo zpreposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Kontrola položky před stažením

Před stažením můžete zobrazit detaily položky. Detaily mohou obsahovat cenu, krátký popis a velikost.

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → **Otevřít**.
Na displeji se zobrazí detaily položky.

- Chcete-li pokračovat v načítání, stiskněte *Potvrdit* nebo chcete-li načítání zrušit, stiskněte *Zrušit*.

Ukončení spojení

- Zvolte **Volby** → *Pokročilé volby* → *Odpojit*, nebo
- Pro ukončení procházení a pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Nastavení prohlížeče

Zvolte **Volby** → *Nastavení*:

- *Výchozí přístup. bod* - Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím  seznam dostupných přístupových bodů. Aktuální výchozí přístupový bod je zvýrazněn. Viz "*Nastavení připojení*" na straně 134.
- *Zobrazovat obrázky* - Zvolte, pokud chcete při procházení zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte *Ne*, můžete při procházení zobrazit obrázky později zvolením **Volby** → *Zobrazit obrázky*.
- *Zalamování textu* - Nechcete-li automaticky zalamovat text odstavce, zvolte *Vypnuté*, nebo v opačném případě zvolte *Zapnuté*. Není-li text zalamován, mohou být konce řádků zkráceny.
- *Velikost písma* - Můžete zvolit jednu z voleb velikosti písma v prohlížeči: *Nejmenší*, *Menší*, *Normální*, *Větší* a *Největší*.
- *Výchozí kódování* - Chcete-li zajistit, aby byly stránky v prohlížeči zobrazeny správně, vyberte odpovídající typ jazyka.

- **Automatické záložky** - Zvolte **Zapnuté**, chcete-li automaticky ukládat záložky do složky **Autom. záložky** při navštívení stránky. Zvolíte-li **Skrýt složku**, záložky jsou přesto automaticky ukládány do složky.
- **Velikost displeje** - Zvolte použití prostoru displeje pro zobrazování stránek.
- **Vykreslování** - Vyberte kvalitu zobrazení stránek. Při vysoké kvalitě obrazu je načítání stránky pomalejší a obráceně.
- **Cookie** - **Povolit** / **Odmlnout**. Můžete povolit nebo znemožnit příjem a odesílání cookies (informace poskytující identifikační údaje o uživateli a jejich preference pro často používaný obsah).
- **Bezpečn. varování** - Vyberte, zda chcete skrýt nebo zobrazit bezpečnostní varování.
- **Potvrdit odesl. DTMF** - **Vždy** / **Pouze poprvé**. Zvolte, zda chcete potvrdit odeslání DTMF tónů v průběhu hovoru. Viz "**Volby v průběhu hovoru**" na straně 37. Můžete například vytočit číslo ze zobrazené stránky, poslat DTMF tóny v průběhu hlasového hovoru, uložit jméno a tel. číslo ze stránky do Kontakty.
- **Peněženka** - Zvolte **Zapnuté**, chcete-li automaticky otevřít peněženku, je-li otevřena kompatibilní stránka v prohlížeči.

■ Hry

➡ Otevřete **Menu** → **Hry**.

Chcete-li spustit hru, vyhledejte její ikonu a stiskněte . Informace o hraní hry získáte po stisknutí **Volby** → **Nápověda**.

12. Možnosti připojení

■ Připojení přes Bluetooth


↔ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Bluetooth**.

Tento přístroj je ve shodě s bezdrátovou technologií Bluetooth specifikace 1.1. a podporuje následující profily: Hands-free, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile a Fax Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající bezdrátovou technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení kompatibilních přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů. Upozorňujeme, že ne všechny počítače používající technologii Bluetooth jsou nutně kompatibilní.

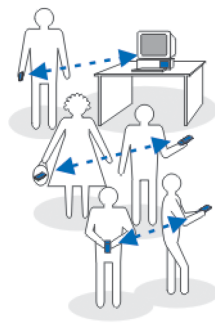

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji. Používání technologie Bluetooth rychleji vybijí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Toto vezměte do úvahy zejména pokud s telefonem provádíte ještě další operace. Mohou rovněž platit určitá omezení provozu přístrojů s technologií Bluetooth. Informujte se u místních orgánů.

Jestliže aktivujete technologii Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu vašeho telefonu.

Nastavení spojení Bluetooth

- *Bluetooth – Zapnutý/Vypnutý.*
- *Viditelnost mého tel. – Zobrazen všem* – telefon bude zjistitelný ostatními Bluetooth přístroji; nebo *Nezobrazovat* – telefon nebude zjistitelný ostatními přístroji. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat skrytý režim, kdykoli to je možné.
- *Název mého telefonu* – Zadejte název svého telefonu.

Pokud po aktivování spojení Bluetooth změníte nastavení *Viditelnost mého tel.* na *Zobrazen všem*, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele Bluetooth přístrojů.

Odesílání dat přes technologii Bluetooth

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Galerie.
2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte **Volby** → *Odeslat* → *Přes Bluetooth*.
3. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Přístroje používající technologii Bluetooth, které se nacházejí v dosahu telefonu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Zobrazí se ikona, název a typ přístroje nebo zkrácený název. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou . Spárovaný přístroj je takový, u kterého již existuje Bluetooth spojení mezi vaším telefonem a daným přístrojem.
 - Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit spojení s již nalezeným přístrojem.
4. Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu, je-li spojení Bluetooth aktivní, kód ***#2820#**.

Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte *Další přístroje*. Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.
5. Vyberte přístroj, který chcete použít, a stiskněte **Zvolit**. Odesílaná položka se zkopíruje do složky K odeslání a na displeji se zobrazí text *Připojování*.

6. Autentifikace (není-li vyžadována připojovaným přístrojem, viz krok 7.)
- Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
 - Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého zařízení, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.
 - Po autentifikaci je zařízení uloženo do zobrazení Autentifik. přístroje.
7. Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text *Odesílají se data.*

Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy. Viz "Přijaté – přijímání zpráv".

Ikony pro různé přístroje:

 - *Počítač*,  - *Telefon*,  - *Audio/video* a  - *Přístroj Bluetooth.*

Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka Koncepty v aplikaci Zprávy neobsahuje zprávy odeslané přes Bluetooth.

Kontrola stavu spojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je spojení Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona  bliká, telefon se pokouší připojit ke druhému zařízení.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

Zobrazení autentifikovaných přístrojů

Autentifikované přístroje jsou snadněji rozpoznatelné a v seznamu nalezených zařízení jsou označeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím  seznam autentifikovaných přístrojů ().

- **Autentifikace s přístrojem:** Vyberte **Volby** → *Nový autent. přístř..* Telefon začne hledat přístroje. Vyberte přístroj, který chcete autentifikovat, a stiskněte **Zvolit**. Vyměňte si hesla. Přístroj je přidán do seznamu Autentifik. přístroje.
- **Zrušení autentifikace:** Vyberte přístroj, jehož autentifikaci chcete zrušit a stiskněte  nebo zvolte **Volby** → *Odstranit*. Chcete-li zrušit autentifikaci všech zařízení, zvolte **Volby** → *Odstranit vše*.

Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte autentifikaci tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení autentifikace a zrušení připojení přístroje, ale spojení Bluetooth zůstane v telefonu i nadále aktivní.

- **Nastavení ověřeného nebo neověřeného přístroje:** Vyberte přístroj a zvolte **Volby** → *Autorizovaný* - Spojení mezi telefonem a tímto přístrojem může proběhnout bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pouze pro své vlastní přístroje, ke kterým ostatní nemají přístup, například své PC nebo přístroj náležící někomu důvěryhodnému. Vedle ověřeného přístroje je v zobrazení Autentifik. přístroje zobrazena ikona . *Neautorizovaný* - Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Přijímání dat přes bezdrátovou technologii Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, uloží se přijatá položka do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes technologii Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz "[Složka Přijaté – přijímání zpráv](#)" na straně 91.

Odpojení spojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

■ Připojení přes IČ port



 Otevřete **Menu** → **Připojení** → **IČ port**.

Přes IČ port můžete přijímat nebo odesílat data, například vizitky a poznámky z kalendáře, do a z kompatibilního telefonu nebo datového zařízení.

Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

1. Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Oba IČ porty by od sebe měly být vzdáleny maximálně 1 metr. Viz "[Klávesy a konektory](#)" na straně 26.
2. Uživatel cílového přístroje aktivuje IČ port.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat, otevřete **Menu** → **Připojení** → **IČ port**.

3. Uživatel přístroje, ze kterého budou data odesílána, zahájí zvolením odpovídající IČ funkce přenos dat.

Pro odeslání dat přes IČ port zvolte v aplikaci **Volby** → *Odeslat* → *Přes IČ port*.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat do 1 minuty od aktivace IČ portu, je připojení zrušeno a musí být znovu sestaveno.

Veškeré položky přijaté přes IČ port jsou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Nové zprávy načtené přes IČ port jsou indikovány ikonou .



Tip: Microsoft Windows 2000: Abyste mohli použít infračervený přenos souborů mezi telefonem a kompatibilním počítačem, otevřete "Ovládací panely" a zvolte "Bezdrátové spojení". V kartě "Přenos souborů" zvolte "Povolit ostatním posílat soubory na tento počítač pomocí infračerveného přenosu". Po přenosu souborů doporučujeme změnit zpět výchozí nastavení, abyste znemožnili neoprávněný přenos souborů.

Kontrola stavu připojení přes IČ port

- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání a přijímání dat přes IČ port.

■ VPN

Spojení VPN (Virtual Private Network) umožňuje vytvořit kódované spojení v nezabezpečených sítích, jako je například internet. VPN spojení vyžaduje pravidla

VPN, která definují způsob, jakým jsou síťové přenosy chráněny, a přístupový bod k internetu.

Spojení VPN zajišťuje ochranu, integritu a slučitelnost dat a dále autentifikaci a ověření přístupu do sítí a k síťovým službám.

Pravidla VPN poskytují systémoví administrátoři.

■ Správce spojení

➡ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Správce spojení**.



Ve Správci spojení můžete identifikovat stav několika datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.

Můžete zobrazit detaily pouze datových spojení. Hlasové hovory nejsou uvedeny.

Po otevření Správce spojení se zobrazí seznam:

- Aktivních datových spojení,  - *Dat. volání*,  - *GPRS*.
- Stav jednotlivých spojení.
- Množství dat odeslaných a přijatých u každého připojení (pouze spojení GPRS).
- Trvání jednotlivých spojení (pouze pro Datová volání).



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce spojení, je-li aktivní aspoň jedno připojení: *Detaily*, *Odpojit*, *Odpojit vše*, *Nápověda* a *Konec*.

Zobrazení detailů připojení

Chcete-li si prohlédnout detaily připojení, vyhledejte připojení a zvolte **Volby**→
Detaily. Zobrazí se následující:

- *Název* - Název používaného přístupového bodu k internetu (IAP).
- *Nosič* - Typ datového připojení: *Dat. volání* nebo *GPRS*.
- *Stav* - Aktuální stav připojení.
- *Přijato* - Množství dat přijatých telefonem (v bajtech).
- *Odesláno* - Množství dat odeslaných telefonem (v bajtech).
- *Trvání* - Doba od otevření připojení.
- *Rychlost* - Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v kB/s (kilobajty za sekundu).
- *Tel. číslo* (GSM) - Použité tel. číslo nebo *Název* (GPRS) - název použitého přístupového bodu.
- *Sdíleno* (není zobrazeno, pokud není připojení sdíleno) - Počet aplikací používajících stejné připojení.

Ukončení spojení

- Chcete-li ukončit pouze jedno připojení, vyberte jej a zvolte **Volby**→ *Odpojit*.
- Pro ukončení všech aktuálně otevřených připojení zvolte **Volby**→ *Odpojit vše*.

■ Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači

Podrobnější informace o propojení telefonu s kompatibilním počítačem přes USB, IČ port nebo technologii Bluetooth a informace o instalaci Nokia PC Suite 6.2, viz Stručná příručka pro Nokia PC Suite na CD-ROMu. Podrobnější informace o používání Nokia PC Suite, viz nápověda v PC Suite nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

■ Použití telefonu jako modemu

➡ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Modem**.

Použijte telefon jako modem kompatibilního PC pro připojení k internetu nebo pro odesílání a přijímání faxů.

Podrobné informace o instalaci naleznete v příručce 'Quick guide for Modem Options for Nokia 6260' na CD-ROMu dodaném s telefonem.

■ Vzdálená synchronizace



➡ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Synchronizace**.

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář nebo kontakty s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na internetu). Synchronizace se provádí přes datové volání v GSM nebo při připojení přes GPRS.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace adresáře nebo kalendáře, se kterou chcete data z telefonu synchronizovat.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

 Volby v hlavním zobrazení Vzdálená synchronizace: *Synchronizovat, Nový synch. profil, Uprav. synch. profil, Odstranit, Zobrazit protokol, Nápověda* a *Konec*.

1. Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.

Jestliže chcete vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby** → *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení, nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2. Určete následující:

Název synch. profilu - Napište popisný název profilu.

Přístupový bod - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.

Adresa hostitele - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Port - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Uživatelské jméno - Vaše uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Heslo - Napište své heslo. O toto heslo požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Stiskněte  a zvolte aplikaci, kterou chcete synchronizovat.

Dostupné aplikace, které můžete synchronizovat, se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

3. Stisknutím **Hotovo** uložte nastavení.

Synchronizování dat

V hlavním menu aplikace Synchronizace můžete vidět profily a typ synchronizovaných dat: Kalendář, Kontakty nebo oba.

1. V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte **Volby** → *Synchronizovat*. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.
Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, stiskněte **Zrušit**.
2. O dokončení synchronizace jste informováni.
 - Po dokončení synchronizace zvolte **Volby** → *Zobrazit protokol* pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončená* nebo *Nedokončená*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu nebo na serveru.

13. Odstraňování problémů

Málo místa v paměti

Zobrazí-li se jeden z následujících textů, znamená to, že je v telefonu nedostatek volného místa. Musíte tedy uvolnit místo odstraněním některých dat: *Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data..* Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→*Detaily paměti.*

Abyste předešli nedostatku místa v paměti, doporučujeme pravidelně mazat následující položky:

- Zprávy ze složek Přijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy,
- Načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu.
- Uložené stránky prohlížeče.
- Fotografie a obrázky ve složce Obrázky.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci.

Pokud odstraňujete více položek najednou a na displeji se znovu zobrazí jedna z následujících zpráv: *Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.,* zkuste mazat položky postupně (začněte u nejmenší položky).

Vymazání paměti kalendáře – Pro vymazání více záznamů najednou otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby**→ *Odstranit záznam* a poté:

- *Před datem* – chcete-li vymazat poznámky kalendáře pouze do určitého data. Zadejte datum, do něhož se všechny poznámky z kalendáře odstraní.
nebo
- *Všechny záznamy* – pro vymazání všech záznamů z kalendáře.

Vymazání informací z protokolu – Chcete-li trvale vymazat obsah Protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, otevřete Protokol a zvolte **Volby**→ *Smazat protokol* nebo otevřete *Nastavení*→ *Trvání protokolu*→ *Bez protokolu*.

Různé způsoby uchování dat:

- Použijte Nokia PC Suite 6.2 pro zálohování kopie všech dat na kompatibilním počítači.
- Pošlete obrázky na svoji el. adresu a poté je uložte na počítači (síťová služba).
- Pošlete data přes IČ port nebo technologii Bluetooth do jiného kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

■ Otázky a odpovědi

Displej telefonu

- Otázka: Proč se po každém zapnutí telefonu nezobrazí všechny body, nebo se zobrazí body příliš jasně či bezbarvě?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat pixely, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Fotoaparát

- Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Bluetooth

- Otázka: Jak je možné ukončit Bluetooth spojení?

Odpověď: Je-li k telefonu připojen jiný přístroj, můžete ukončit spojení z druhého přístroje nebo deaktivováním funkce Bluetooth. Otevřete menu Bluetooth a zvolte nastavení *Bluetooth* → *Vypnutý*.

- Otázka: Proč nemohu zjistit přístroj s funkcí Bluetooth svého kamaráda?

Odpověď: Ověřte, zda máte vy i váš přítel aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů nebo zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu 'Nezobrazovat'.

Ověřte kompatibilitu obou přístrojů.

Multimediální zprávy

- Otázka: Co je nutné udělat, pokud mi telefon sdělí, že není možné přijmout multimediální zprávu, protože je paměť zaplněna?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je indikován chybovou zprávou:

Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Nejdříve odstraňte některá data..

Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→*Detaily paměti*.

- Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, jestliže telefon neustále opakovaně zahajuje datové spojení? Na displeji se zobrazí krátká poznámka o tom, že telefon načítá nebo se pokouší o načítání zprávy. Co se děje?

Odpověď: Telefon se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby**→*Nastavení*→*Multimediální zpráva*.

Sestavování datového připojení můžete přerušit následujícími způsoby.

Otevřete **Zprávy**, zvolte **Volby**→*Nastavení*→*Multimediální zpráva* a poté:

- Zvolte *Po doručení zprávy*→*Odložit načtení* – jestliže chcete, aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávu pro její pozdější načtení, například až zkontrolujete nastavení. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Chcete-li později načíst zprávu, zvolte *Načíst okamžitě*.
- Zvolte *Po doručení zprávy*→*Odmít. zprávu* – pokud chcete odmítnout příjem všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní všechny multimediální zprávy, které čekají na doručení k vám.
- Zvolte *Přijem multimédií*→*Vypnutý* – pokud chcete ignorovat všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně telefon nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Zprávy

- Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Pokud nemůžete zvolit kontakt v adresáři Kontakty, kontaktní karta nemá tel. číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci Kontakty zadejte do kontaktní karty chybějící informace.

Kalendář

- Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?

Odpověď: Pokud jste změnili nastavení aplikace Kalendář tak, aby týden začínal jiným dnem než "pondělí", číslo týdne nebude zobrazeno.

Služby prohlížeče

- Otázka: *Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení webu.*

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Protokol

- Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí zvolte **Volby** → *Filtr* → *Všechnu komunikaci*.

Připojení k PC

- Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení telefonu k PC?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spuštěna aplikace Nokia PC Suite 6.2. Viz Stručná příručka pro Nokia PC Suite na CD-ROMu. Podrobnější informace o používání Nokia PC Suite, viz nápověda v PC Suite nebo navštivte stránky podpory na www.nokia.com.

Přístupové kódy

- Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud jej zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce telefonu.

Pokud zapomenete nebo ztratíte PIN nebo PUK kód nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služby internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace neodpovídá

- Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Otevřete okno přepínání aplikací podržením stisknutého tlačítka



. Vyhledejte aplikaci a stisknutím ji ukončete.

14. Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, kupte novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce. Přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití. Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 nebo LCH-12.

Abyste prodloužili životnost NiMH baterií, nechte baterii občas vybit ponecháním zapnutého přístroje, dokud se sám nevypne. Nepokoušejte se baterii vybit jiným způsobem.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně! Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například kamery, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Abyste vyhověli požadavkům směrnic pro vystavení rádiovým vlnám, používejte s tímto přístrojem pouze příslušenství schválené společností Nokia. Budete-li přenášet zapnutý přístroj v blízkosti vašeho těla, vždy používejte pouzdra schválená společností Nokia.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Osoby se sluchadly by neměly držet přístroj u ucha se sluchadlem. Přístroj vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací na těchto médiích uložených.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu

rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo

přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ **Potenciálně výbušná prostředí**

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částičky.

■ **Bezpečnostní informace týkající se video her**

Informace o fotosenzitivním záchvatu

Velmi malému procentu osob může způsobovat zdravotní problémy určitý vizuální vjem, včetně pohledu na blikající světla nebo vzory, které se objevují ve video hrách. I osoby, které dosud neměly zdravotní problémy (např. záchvaty nebo epilepsii), mohou mít nediodagnostikovaný předpoklad ke vzniku fotosenzitivního epileptického záchvatu při sledování video her. Tyto záchvaty se mohou projevovat různě – závratěmi, mžitkami, tikem,

třepáním a šhubáním paží nebo nohou, dezorientací, zmateností nebo momentální ztrátou vědomí. Záchvaty mohou dále způsobovat ztrátu vědomí nebo křeče, které v případě pádu na zem nebo na blízké předměty mohou způsobit poranění.

Pokud na sobě zpozorujete některé z těchto příznaků, **okamžitě přestaňte hrát a obraťte se na svého lékaře.** Dospělí, kteří dovolí dospívajícím (nebo dětem) hrát hry, by u nich měli sledovat tyto příznaky nebo se jich na ně ptát, protože děti jsou mnohem náchylnější na takovéto záchvaty než dospělí. Riziko fotosenzitivních záchvatů může být sníženo hraním v dobře osvětlené místnosti. Rovněž se nedoporučuje hrát, pokud jste ospalí nebo unavení. Jestliže víte, že vy, nebo někdo z Vašich blízkých, trpíte na záchvaty nebo epilepsii, informujte se před hraním her u lékaře.

Hrajte bezpečně

Po každé půlhodině hraní hry si udělejte přestávku. Cítíte-li se unaveni nebo zjistíte-li nepříjemné pocity či bolest rukou a/nebo paží, přestaňte okamžitě hrát. Pokud tyto stavy přetrvávají, informujte se u lékaře.

Používání vibrací může zhoršit poranění. Nezapínejte vibrace, pokud máte nemocné kosti nebo klouby v prstech, rukou, zápěstích nebo pažích.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně instalovanou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím  vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky pro vaši aktuální polohu. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpresněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže vždy je používán pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje. Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,72 W/kg.

Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly do úvahy brány všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.