

Nokia 6260 kasutusjuhend



9231835
2. väljaanne ET

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RM-25 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ja Xpress-on on Nokia Corporation registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otsete ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9231835/2. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	13
Üldine teave.....	17
Müügipakendis olevad kleebised.....	17
Kasutuskoodid	17
PIN-kood.....	17
PIN2-kood	17
Lukukood	18
PUK-kood ja PUK2-kood	18
1. Kuidas alustada	19
SIM-kaardi ja multimeediumkaardi paigaldamine	19
Aku laadimine.....	21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	21
2. Teie telefon.....	23
Mehaanilised režiimid	23
Suletud režiim	23
Töörežiim	24
Pildirežiim.....	24
Sirvimisrežiim	25
Klahvilukk	25
Klahvid ja ühenduspesad	26
Ooterežiimis kuvatavad tähised	28
Menüü.....	29
Rakenduste ühised toimingud	30
Helitugevuse seadmine	32

3. Kõnefunktsioonid	34
Helistamine	34
Kontaktandmete kasutamine	34
Helistamine kõneposti	35
Kiirvalimine	35
Konverentskõne	36
Kõne vastuvõtmine	36
Kõne ajal	37
Koputus	38
Kõnede suunamine	38
PTT	39
PTT-seaded	40
Ühenduse loomine PTT-teenusega	40
PTT-kõne sooritamine	41
PTT-kõne vastuvõtmine	42
Tagasihelistamispäringud	43
Tagasihelistamispäringu saatmine	43
Päringu saatja andmete salvestamine	44
Gruppide kasutamine	44
Grupi lisamine	44
Liitumine olemasoleva grupiga	45
Kutse vastuvõtmine	45
Kõneregister ja üldlogi	46
Viimaste kõnede register	46
Kõnede kestus	47
Üldlogi vaatamine	48
GPRS-andmeloendur	49

4. Teksti sisestamine	50
Tavaline tekstisestus.....	50
Sõnastikupõhine tekstisestus	51
Näpunäiteid teksti sisestamiseks	52
Teksti kopeerimine lõikelauale.....	53
5. Kontaktandmed ja teie andmed	54
Kontaktid.....	54
Kontaktide haldus	54
Helina valimine.....	55
Häälvalimine.....	56
Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde.....	56
Helistamine tunnussõna abil.....	57
Kiirvalimisklahvide määramine	57
Olekuinfo.....	58
Enda valmiduse muutmine.....	59
Olekuinfo vaatajate haldamine	59
Avalik teave	60
Erainfo	61
Blokeeritud vaatajad.....	61
Olekuinfo värskendamine	62
Olekuinfo seaded.....	63
Asukoha määramine	64
Kalender	64
Kalendrikirjete koostamine.....	65
Kalendri ülevaated.....	66
Ülesanded	67
Andmete importimine ühilduvatest Nokia telefonidest.....	68

6. Meedium	69
Kaamera	69
Foto pildistamine ja videoklipi salvestamine	69
Foto suurus ja paigutus	71
Kaamera seaded	72
Fotode vaatamine	73
Salvestatud foto suumimine	73
Suumifunktsiooni otsevalikud	74
RealPlayer™	74
Meediumfailide esitamine	75
Otsevalikud esituse ajal	76
Seadete muutmine	76
Raadio	77
Raadiojaama häälestamine ja salvestamine	78
Raadio kasutamine	78
Jaamade loendi kasutamine	79
Galerii	80
Failide avamine	81
Muud vaikekaustad	82
Piltsõnumite kaust	82
Taustpiltide kaust	82
Olekuteabe logode kaust	82
Failide allalaadimine	82
Fotode üleslaadimine fotoserverisse	83
7. Sõnumid	84
Sõnumi kirjutamine ja saatmine	86
Multimeediumi seaded	87
E-posti seaded	88

Saabunud sõnumite kaust.....	88
Multimeediumobjektide vaatamine.....	89
Smart-sõnumite vastuvõtmine	89
Teatesõnumite vastuvõtmine.....	91
Minu kaustad.....	91
Postkast	91
E-kirjade allalaadimine postkastist.....	92
E-kirja kustutamine.....	93
Saatmiseks.....	94
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	95
Kärjeteated.....	95
Teenuse juhtimise redaktor.....	96
Sõnumite seaded	96
Tekstsõnumid.....	96
Multimeediumsõnumid	98
E-kirjad.....	99
Postkastide seaded.....	100
Teenuseteated	102
Kärjeteated.....	102
Kausta "Muu" seaded.....	103
Vestlus	103
Ühenduse loomine vestlusserveriga.....	104
Vestlusseadete muutmine	104
Ühinemine vestlusgrupiga ja lahkumine grupist.....	105
Vestlusgruppide ja kasutajate otsimine.....	106
Vestlemine vestlusgrupis	106
Sõnumite salvestamine	107
Sõnumite blokeerimine	107
Vestluste alustamine ja vaatamine.....	107

Vestluskontaktid	109
Uue vestlusgrupi loomine	110
Vestlusgrupi seadete muutmine	110
Vestlusgrupile juurdepääsu keelamine	110
Vestlus- ja olekuteabe serverid	111
8. Vahendid	112
Rakendused	112
Rakenduse allalaadimine	113
Rakenduse installimine	113
Java™ -rakenduste installimine	115
Rakenduse käivitamine	115
Rakenduse või rakenduste sarja muud valikud	116
Rakenduste vaba mälu vaatamine	116
Rakenduse eemaldamine	117
Failihaldur	117
Failide vastuvõtt infrapunaühenduse kaudu	118
Mälumahu vaatamine	118
Häälkäsklused	119
Häälkäskluse lisamine rakendusele	120
Rakenduse käivitamine häälkäsklusega	120
Häälkäskluse kuulamine, kustutamine ja muutmine	121
Seadmehaldur	121
9. Telefoni isikupärastamine	123
Profiilid	123
Teemad	124
Seaded	126
Üldiste seadete muutmine	126
Telefoniseaded	127

Kõneseaded.....	129
Ühendusseaded.....	130
Pöörduspunktid	130
GPRS.....	134
Andmekõne.....	135
Kellaaeg ja kuupäev.....	135
Turvameetmed	136
Telefon ja SIM-kaart.....	136
Sertifikaatide haldus.....	137
Kõnepiirang.....	139
Võrk.....	140
Tarvikuseaded.....	140
Funktsioon "Ava"	141
10. Lisad	142
Rahakott	142
Rahakotikoodi sisestamine.....	142
Isikliku kaardi andmete salvestamine	143
Isiklike märkmete salvestamine	144
Rahakotiprofiili loomine.....	144
Andmete allalaadimine rahakotist brauserisse.....	145
Pileti andmete vaatamine.....	146
Rahakotiseaded.....	146
Rahakoti ja rahakotikoodi lähtestamine	147
Kalkulaator	147
Teisendaja	148
Ühikud	148
Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine.....	149
Märkmed.....	150
Kell.....	150

Kella seadete muutmine	150
Äratuse seadmine.....	150
Äratussignaali isikupärastamine	151
Salvesti	151
Mälukaart	152
Mälukaardi vormindamine	153
Andmete varundamine ja taastamine.....	153
Mälukaardi lukustamine	154
Mälukaardi avamine	154
Mälukasutuse vaatamine.....	154
Quickword.....	154
Quickpoint	155
11. Teenused ja rakendused.....	156
Veeb (mobiilibrauser).....	156
Peamised toimingud.....	156
Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks.....	157
Seadete saamine smart-sõnumis	157
Määrangute sisestamine käsitsi	157
Ühenduse loomine	157
Järjehoidjate vaatamine.....	158
Järjehoidja lisamine käsitsi	159
Sirvimine.....	159
Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud	159
Järjehoidjate salvestamine.....	160
Salvestatud lehtede vaatamine	160
Allalaadimine.....	161
Tasulised objektid	162
Objekti andmete vaatamine enne allalaadimist.....	162

Ühenduse lõpetamine	163
Brauseriseaded.....	163
Mängud	164
12. Ühenduvus	165
Bluetoothi ühendus.....	165
Bluetoothi ühendusseaded.....	166
Andmeedastus Bluetoothi vahendusel.....	167
Seotud seadmete loend	169
Andmete vastuvõtt Bluetooth-tehnoloogia vahendusel.....	170
Bluetooth-ühenduse katkestamine.....	170
Infrapunaühendus	170
VPN	171
Ühendushaldur.....	172
Sideühenduse andmete vaatamine	173
Ühenduse lõpetamine	173
Telefoni ühendamine ühilduva arvutiga	174
Telefoni kasutamine modemina	174
Kaugsünkroonimine	174
Uue sünkroonimisprofiili koostamine.....	175
Andmete sünkroonimine.....	176
13. Probleemid, mida saate ise lahendada.....	177
Küsimused ja vastused	178
14. Akuteave	183
Hoolde ja korrashoid.....	186
Täiendavad ohutusnõuded	188

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjusega puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPID

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes GSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujaalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL).

Mõned käesoleva seadme funktsioonid nõuavad vastavate tehnoloogiate toetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktid, tekstsõnumid, multimeediumsõnumid, fotod ja helinad, videosalvesti, RealOne Player™, kalender ja ülesanded ning allalaetud rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga fotode salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seadme ekraanile ilmuda teade, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

Üldine teave

■ Müügipakendis olevad kleebised

Müügikomplekti lisatud garantiikaardi kleebistel olev teave on vajalik telefoni hooldamisel ja parandamisel. Juhised selle kohta, kuidas neid kleebiseid kasutada, leiate samuti müügipakendist.

■ Kasutuskoodid

PIN-kood

PIN-kood (isiklik identifitseerimiskood, 4–8 numbrit) kaitseb SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Kui sisestada kolm korda järjest vale PIN-kood, siis PIN-kood blokeerub. Kui PIN-kood blokeerub, ei saa SIM-kaarti enne kasutada, kui see on PUK-koodi abil avatud.

PIN2-kood

PIN2-kood (4–8 numbrit), millega on varustatud mõned SIM-kaardid, annab juurdepääsu kindlatele funktsioonidele.

Lukukood

Lukukoodi (5 numbrit) kasutatakse telefoni ja klaviatuuri lukustamiseks.

Algne lukukood on 12345. Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks muutke koodi. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

PUK-kood ja PUK2-kood

PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood, 8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust kaardi väljastanud võrguoperaatoriga.


1. Kuidas alustada





Märkus. Enne korpuse vahetamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

■ SIM-kaardi ja multimeediumkaardi paigaldamine

1. Avage telefoni kate. Pöörake telefoni tagumine pool enda poole, lükake lukustusnuppu noole suunas ja eraldage kaas telefonist.
2. Avamiseks vajutage kergelt mälukaardihooidikut. Paigaldage SIM-kaart alumisse pessa. Jälgige, et kaardi äralõigatud nurk jääks telefoni ülemise serva poole ja kullavärvi kontaktid allapoole. SIM-kaardi eemaldamiseks lükake kaardihooidikut akusüvendi poole.

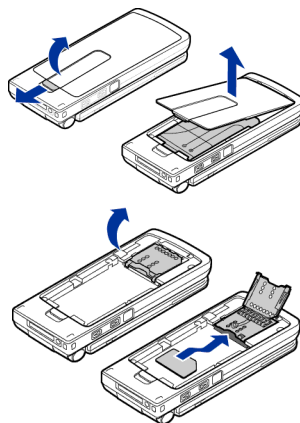

3. Asetage vähendatud mõõtmetega multimeediumkaart (Reduced Size MultiMedia Card – RS-MMC) kaardihooidiku süvendisse. Kontrollige, et RS-MMC-kaardi kaldnurk ja kullavärvi klemmid jääksid allapoole.
4. Mälukaardihooidiku lukustamiseks vajutage seda allapoole.
5. Asetage aku kullavärvi klemmid telefoni klemmidega kohakuti ja lükake aku teisest otsast klõpsatusega paika.
6. Sulgege telefoni kate.

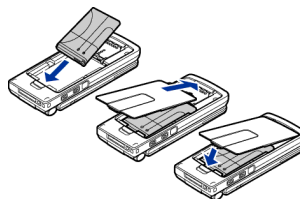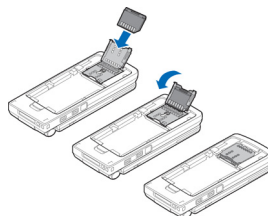


Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid või muud tarnijad.

Kasutage ainult ühilduvaid multimeediumkaardi (MMC) seadmeid. Teie telefoniga ühildub MMC-kaart Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

■ Aku laadimine

1. Ühendage juhe laadijaga.
2. Ühendage laadija juhtme teine ots telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.
3. Ühendage laadija seinakontakti. Kui telefoni klapp on avatud, hakkab akunäidik ekraanil rulluma. Suletud telefoni puhul süttib telefoni peal näidikutuli. Telefoni võib kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täis laetud, lõpetab näidik rullumise. Ühendage laadija kõigepealt vooluvõrgust ja siis telefonist lahti. Vt "[Akuteave](#)" lk 183.



■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Hoidke all klahvi .




NB! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole sisselülitatud telefoni antenni soovitatav põhjuseta katsuda. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Sisselülitatud telefoni antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku töhusust.

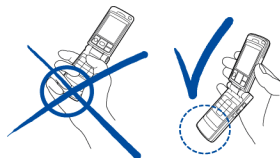

NORMAALASEND: Hoidke telefoni nii nagu pildil on näidatud.

Kui telefon küsib PIN-koodi

PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

- Sisestage kood (ekraanil ****) ja vajutage .

Kui telefon küsib lukukoodi

- Sisestage lukukood (ekraanil *****) ja vajutage .

Tehases programmeeritud lukukood on 12345.w

2. Teie telefon


■ Mehaanilised režiimid

Telefonil on neli mehaanilist režiimi: suletud režiim ning töö-, sirvimis- ja pildirežiim. Režiimide vahetamiseks pöörake klappi ja pöördekraani. Pange tähele, et enne režiimi aktiveerimist on telefonil lühike ooteaeg.

Suletud režiim

Kui telefon on suletud režiimis, on kõik rakendused taustale saadetud, ekraan on välja lülitunud ning kõned on lõpetatud.

Suletud telefon annab sissetulevast kõnest märku seadme kaanel oleva indikaatorlambi ja helinaga.

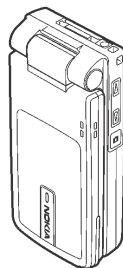

Märkus. Kui telefon on suletud režiimis, käivitub klahvilukustus automaatselt kaamera- / PTT-klahvi jaoks, aga mitte helitugevusklahvide jaoks.

Töörežiim


Kui telefon avada, lülitub automaatselt sisse töörežiim, ekraani taustvalgus süttib põlema ja klahvistik aktiveerub. Töörežiim aktiveerub ka siis, kui klapp pole täielikult avatud.

Avatud telefon jääb umbes 150-kraadise nurga alla; vaadake joonist. Ärge üritage telefoni jõuga rohkem avada.

Kui telefon on suletud, avage kõne vastuvõtmiseks telefoni klapp.

Kui funktsiooni *Vasta tel. avamisega* seadeks on valitud *Ei*, avage klapp ja vajutage . Vt "*Kõneseaded*" lk 129.


Kui kaamera pole kasutusel, võite PTT kasutamiseks vajutada klahvi .

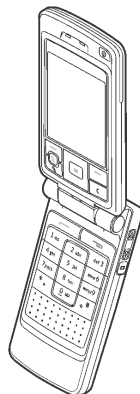

Pildirežiim

Pildirežiim aktiveerub, kui pöörate töörežiimis ekraani telefoni vasak- või parempoolse serva vastu. Kui pöörate ekraani vasakule, jäävad nii ekraan kui objektiv teie poole ja te saate iseennast pildistada.


Pildirežiimis on telefoni klahvistik välja lülitatud; kasutada saab vaid klahvi , mis avab menüü ja sirvimisklahvi keskel paiknevat valikuklahvi .

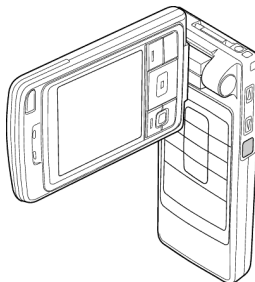

Sirvimisrežiim

Sirvimisrežiim aktiveerub, kui avada telefoni klapp 90-kraadise nurga alla, pöörata seda 180 kraadi vastupäeva ja siis sulgeda. Pärast seda jääb sirvimisrežiim aktiivseks ka pärast klapi avamist.

Kui kaamera pole kasutusel, võite PTT kasutamiseks vajutada klahvi .

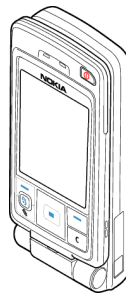

Klahvilukk

Klahviluku aktiveerimiseks vajutage  ja siis , või vajutage  ja .

Lukus klaviatuurilt võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage .

■ Klahvid ja ühenduspesad

Klapp avatud

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp

Lülitab telefoni sisse ja välja.

Toitenupu vajutamine lukus klaviatuurilt lülitab seadme ekraanivalgustuse umbes 15 sekundiks sisse.

2. Kuular

3. Valikuklahvid


Nende klahvide funktsioon sõltub klahvide kohal ekraanil kuvatud juhendtekstist. Põhimenüü kuvamiseks vajutage .

4. Sirvimisklahv

Nimede, telefoninumbrate, menüüde ja seadete sirvimine. Sirvimisklahvi kasutatakse ka kursori viimiseks üles, alla, vasakule ja paremale tekstiredakteis, kalendris ja mõningais mängudes. Lühiajaline vajutus sirvimisklahvile valib funktsiooni.

5.  teksti redigeerimise ja elementide valimise käsud.

6.  kirje või elemendi kustutamine ja funktsioonidest väljumine.

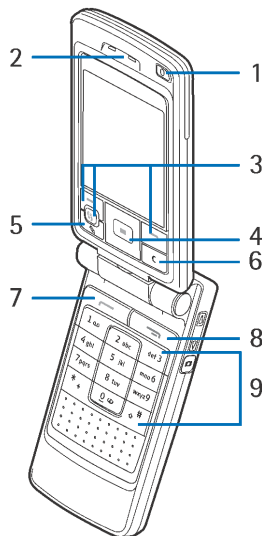

7.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ooterežiimis kuvab viimativõimalikud telefoninumbriid.
8.  aktiivse kõne lõpetamine. Igast funktsioonist väljumine.
9.  -  numbrite ja sümbolite sisestamine.
klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides erinevatel eesmärkidel.

Klapp suletud

1. Helitugevus-/suumiklahvid

Kuulari või valjuhääldi helitugevuse reguleerimine või telefoniga ühendatud peakomplekti helitugevuse seadmine. Kui kasutate seadme kaamerat, saab nende klahvidega pilti suurendada või vähendada.


2. Valjuhääldid

3. Kaamera-/PTT-klahv

Pildirežiimis pildistamiseks.


Töö- ja sirvimisrežiimis saab klahvi all hoides sooritada PTT-kõne.

4. Indikaatorlamp, mis annab märku sissetulnud kõnest.

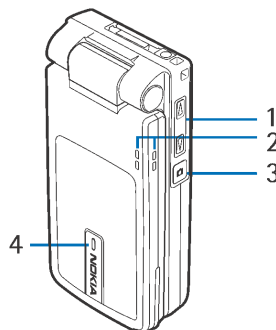

Ühenduspesad

1. Laadija pesa
2. Pop-Port™-pesa näiteks peakomplekti või andmekaabli ühendamiseks.
3. Infrapunaliides (IR)
4. Objektiiv

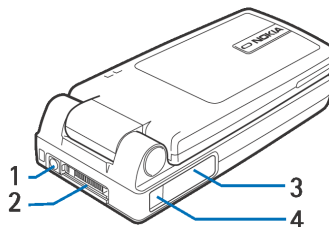

■ Ooterežiimis kuvatavad tähised



Saabunud sõnumite kaustas on vähemalt üks uus sõnum.



Teile on saabunud vähemalt üks kõnetead.

Vt "[Helistamine kõneposti](#)" lk 35.



Kaustas "Saamiseks" on saatmist ootavaid sõnumeid.



Aktiveeritud profiili *Helin* on *Hääletu, Sõnumi signaal Puudub* ja *Vestluse märguanne Puudub*.



Telefoni klahvistik on lukus. Vt "[Klahvilukk](#)" lk 25.



Telefon on äratama seatud.



Helistada saab üksnes liinilt 2 (võrguteenus).

Vt "[Kasutatav liin \(võrguteenus\)](#)" lk 130.

-  Kõik sissetulevad kõned suunatakse.  tähistab, et kõik sissetulevad kõned suunatakse kõneposti. Vt "[Kõnede suunamine](#)" lk 38. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist  ja teise liini suunamist .
-  Seadmel on aktiivne andmesidekõne.
-  Seadmel on aktiivne faksikõne.
-  Kuvatakse antennitähise  asemel (ooterežiimi ekraani ülemises vasakus nurgas), kui GPRS-ühendus on aktiivne.
 – GPRS-ühendus on telefonikõne ajaks ootele pandud.
-  Bluetooth-ühendus on aktiivne. Kui Bluetooth edastab andmeid, kuvatakse .
-  Infrapunaühendus on aktiivne.

■ Menüü

Põhimenüü kuvamiseks vajutage . Menüü kaudu saab kasutada kõiki telefoni rakendusi.




 Menüü valikud: *Ava, Loendivaade/Pildivaade, Teisalda, Teisalda kausta, Uus kaust, Rak. allalaadimine, Mälu andmed, Abi ja Välja.*

Menüüs liikumine

- Menüüs liikumiseks vajutage sirvimisklahvi üles , alla , vasakule  ja paremale .

Rakenduste ja kaustade avamine

- Leidke vajalik rakendus või kaust ja vajutage avamiseks sirvimisklahvi  keskosale.

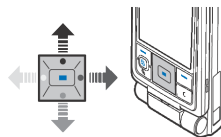

Rakenduste sulgemine

- Vajutage seni klahvi **Tagasi** või **Välja**, kuni jõuate tagasi ooterežiimi, või valige **Valikud** → **Välja**.

Rakenduste ümberlülitamine

- Ühelt avatud rakenduselt teisele liikumiseks hoidke all klahvi . Avaneb rakenduste ümberlülitamise aken, milles näidatakse hetkel avatud rakendusi. Rakenduse valimiseks liiguge sellele ja vajutage .

■ Rakenduste ühised toimingud

- Elementide avamine vaatamiseks** - leidke rakendus ja vajutage , või valige **Valikud** → **Ava**.
- Elementide redigeerimine** - avage element vaatamiseks ja valige **Valikud** → **Muuda**. Elemendi väljadel liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
- Elementide teisaldamine ja kustutamine** - leidke vastav element ja valige **Valikud** → **Kustuta**, või vajutage . Et kustutada korraga mitu elementi, tuleb need märkida.

- **Elementide märkimine** - elementide märkimiseks loendis on mitu võimalust.
 - Kui soovite märkida üheainsa elemendi, leidke see element ja valige **Valikud** → *Vali/tühista valik* → *Vali*, või vajutage korrara klahvi  ja . Elemendi kõrvale kuvatakse märg.
 - Kui soovite märkida kõik loendi elemendid, valige **Valikud** → *Vali/Tühista valik* → *Vali kõik*.
 - Mitme elemendi märkimiseks hoidke all klahvi  ja liikuge sirvimisklahviga alla või üles. Valikupiirkonda jäävate elementide kõrvale kuvatakse märg. Kui vajalikud elemendid on märgitud, lõpetage sirvimisklahviga liikumine ja laske klahv  lahti.
Kui kõik vajalikud elemendid on märgitud, saate need teise kohta paigutada või kustutada, valides **Valikud** → *Teisalda kausta* või *Kustuta*.
 - Kui soovite elemendi märkimise tühistada - leidke see element ja valige **Valikud** → *Vali/tühista valik* → *Tühista valik*, või vajutage korrara klahvi  ja .
- **Kaustade loomine** - valige **Valikud** → *Uus kaust*. Telefon palub sisestada kausta nime (kuni 35 tähte).
- **Elementide paigutamine kausta** - valige **Valikud** → *Teisalda kausta* (kui kaustu pole, siis seda valikut ei kuvata). Kui valisite *Teisalda kausta*, avaneb kaustade loend ning te saate vaadata ka rakenduse juurkataloogi (elemendi paigutamisel ühest kaustast teise). Valige kaust, kuhu soovite elemendi paigutada, ja vajutage **OK**.

- **Elementide saatmine** – leidke element ja valige **Valikud** → *Saada*. Valige edastuskanal – *Multimeedia abil, Bluetooth'i abil, E-posti abil, Faksi abil* ja *Infrapuna abil*.
- Kui valisite elemendi edastuskanaliks e-posti või multimeediumsõnumi, avaneb vastav redaktor. Vajutage , et valida kontaktandmete seast adressaat (adressaadid), või sisestage väljale *Saaja* adressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Lisage tekst või heli ja valige **Valikud** → *Saada*. Vt "Sõnumi kirjutamine ja saatmine" lk 86.
- Bluetoothi vahendusel. Vt "Andmeedastus Bluetoothi vahendusel" lk 167.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Helitugevuse seadmine

Helitugevuse tähised:


 – kuularirežiim,

 – valjuhääldirežiim.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage poolelioleva kõne või heli kuulamise ajal vastavalt  või , või kasutage telefoni küljel paiknevaid klahve.

Valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt, näiteks enda ette lauale asetatud telefoniga ilma telefoni kõrva äärde tõstmata. Valjuhääldirežiim on kasutatav kõne ajal ning heli- ja videorakenduste ja multimeediumsõnumite funktsioonis. Heli- ja videorakendused kasutavad vaikumisi valjuhääldit. Valjuhääldirežiim hõlbustab teiste rakenduste kasutamist kõne ajal.

Kui soovite poolelioleva kõne ajal valjuhääldi sisse lülitada, valige **Valikud** → *Aktiv. valjuhääldi*. Kostab helisignaal, navigatsiooniribale ilmub , muutub helitugevuse tähis.



Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, ei saa kõne ajal valjuhääldit aktiveerida.



NB! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Valjuhääldi väljalülitamiseks kõne ajal valige **Valikud** → *Aktiveeri kõnetoru*.

3. Kõnefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Kursori liigutamiseks vajutage  või . Numברי kustutamiseks vajutage .
- Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite (+) sisestamiseks kaks korda klahvi , seejärel sisestage riigikood, suunanumber (0 jätke ära) ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege klapp (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Vajutus klahvile  lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui ekraanil on avatud ja aktiivne hoopis mõni teine rakendus.

Helistada saab ka häälvalimisega, siis pole numברי sisestamiseks vaja ekraanile vaadata. Vt "[Häälvalimine](#)" lk 56.

Kontaktandmete kasutamine

 Avage **Menüü** → **Kontaktandmed**.

1. Kontaktkirje leidmiseks liikuge vajalikule nimele või sisestage nime esimesed tähed. Ekraanil avaneb automaatselt leitud kontaktkirjetega otsiväli.
2. Helistamiseks vajutage .

Kui sellel kontaktil on mitu telefoninumbrit, leidke vajalik number ja vajutage helistamiseks .

Helistamine kõneposti

Kõnepost (võrguteenus) on justkui automaatvastaja, kuhu helistajad saavad jätta teile teateid, kui te ei saa hetkel kõnesid vastu võtta.

- Kõneposti helistamiseks vajutage ooterežiimis  ja .
- Kui telefon küsib kõnepostinumbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Numbri annab võrguoperaator.
- Kõneposti telefoninumbri muutmiseks avage **Menüü** → *Vahendid* → *Kõnepost* ja valige **Valikud** → *Muuda numbrit*. Sisestage number (mille saite võrguoperaatorilt) ja vajutage **OK**.

Vt "[Kõnede suunamine](#)" lk 38.

Kiirvalimine

➡ Avage **Menüü** → *Vahendid* → **Kiirvalimine**.

1. Määrake kiirvalimisklahvidele ( - ) telefoninumbrit.
Vt "[Kiirvalimisklahvide määramine](#)" lk 57.
2. Numbrile helistamine: vajutage ooterežiimis vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi . Kui funktsioon *Kiirvalimine* on *Sisse lülitatud*, siis hoidke all vastavat kiirvalimisklahvi, kuni telefon valib numbrit.

Konverentskõne

Ühist telefonivestlust saate pidada kuni kuue inimesega (võrguteenus).

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, valige **Valikud** → *Uus kõne*. Sisestage osaleja telefoninumber või leidke see mälust ja vajutage **OK**. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
3. Kui uus kõne ühendati, lülitage esimene osaleja konverentskõnesse. Valige **Valikud** → *Konverents*.
4. Uute osalejate ühendamiseks korrake punkti 2 ja valige siis **Valikud** → *Konverents* → *Lisa konverentsi*.
 - Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatsetl, valige **Valikud** → *Konverents* → *Eravestlus*. Leidke osaleja ja vajutage **Erakõne**. Konverentskõne läheb ootele ning teised osalejad saavad jätkata vestlust. Tagasi konverentskõnesse lülitumiseks vajutage **Tühista**.
 - Ühe osaleja vabastamiseks konverentskõnest valige **Valikud** → *Konverents* → *Vabasta osaleja*, leidke osaleja ja vajutage **Vabasta**.
5. Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

■ Kõne vastuvõtmine

- Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Sissetuleva kõne telefonihelina kiireks väljalülitamiseks vajutage **Vaigista**.

Kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused.s Teenuste tellimise võimalikkuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutate kõne ajal **Valikud**:

Mikrofon välja|*Mikr.-jah*, *Aktiveeri kõnetoru*, *Aktiv. valjuhääldi*, või *Aktiv. vabakäes*. (kui ühilduv Bluetooth-peakomplekt on ühendatud), ja võrguteenused *Lõpeta aktiivne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Ootele*|*Aktiveeri ootel kõne*, *Uus kõne*, *Konverents*, *Erakõne*, *Vabasta osaleja*, *Vasta*, *Keeldu* ja:

Vaheta - aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Ühenda - sissetuleva või ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamine ja enda lahtiühendamine mõlemast kõnest.

Saada DTMF - DTMF-toonsignaalide, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numברי saatmine.

DTMF-toonsignaalide saatmine

1. Sisestage klahvidega  -  numbrid. Iga klahvivajutus tekitab DTMF-toonsignaali, mis edastatakse kõne ajal. Vajutage korduvalt klahvi  : *, **p** (tekitab umbes kahesekundilise pausi DTMF-jada sümbolite ette või vahele) ja **w** (sellele sümbolile järgnevaid signaale ei saadeta enne, kui vajutate kõne ajal uuesti **Saada**). Märgi trellide (sümboli #) sisestamiseks vajutate korduvalt klahvi .
2. Toonsignaalide saatmiseks vajutate **OK**.

Koputus

Kui koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolerioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest.

1. Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta**.
2. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõnede suunamine

 Avage **Menüü** → **Seaded** → **Suunamine**.

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, saate teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile, näiteks oma kõneposti, suunata. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

- Valige sobiv suunamisviis, näiteks *Kui kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.
- Valige **Valikud** → ja *Aktiveeri* suunamise sisselülitamiseks, *Tühista* suunamise väljalülitamiseks ning *Vaata olekut*, et vaadata, kas suunamine on aktiveeritud või mitte.
- Kõigi suunamiste lõpetamiseks valige **Valikud** → *Lõpeta suunamised*.

Vt "[Ooterežiimis kuvatavad tähised](#)" lk 28.

Sissetulevate kõnede piirangut ja kõnede suunamist ei ole võimalik samaaegselt aktiveerida. Vt "[Kõnepiirang](#)" lk 139.

■ PTT

↩ Avage **Menüü** → **Raadiosaatja**.

Mobiilside PTT (Push to Talk) -funktsioon (Push to talk over cellular) on GSM/GPRS-mobiilsidevõrgu raadiosaatja-vastuvõtja teenus. PTT abil saate klahvi  vajutades otsese kõneühenduse inimesega, kellega soovite rääkida.

PTT-d saab kasutada kõnelemiseks ühe inimese või inimeste grupiga. Nende inimeste seadmed peavad omavahel ühilduma. Teie kõne ühendamisel ei pea inimene või grupp, kellele helistasite, telefonile vastama. Lisaks GPRS-loendurile registreerib telefon ainult üksühesed PTT-sideseansid, mida kuvatakse viimaste kõnede loendis funktsioonis **Logi**. Osalejad peaksid võimaluse korral sideühenduse vastuvõtmise alati kinnitama, kuna muidu ei saa helistaja kuidagi teada, kas kõnet teises otsas kuuldi või mitte.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Pange tähele, et tavakõnedega võrreldes on PTT-kõned rändlusvõrkudes (roaming) kitsendatud.

Enne PTT-teenuse kasutamist häälestage PTT-seaded.

PTT-teenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone. PTT-kõnet ei edastata tavalise sidesüsteemi kaudu ning seetõttu ei ole paljud tavakõnede puhul rakendatavad funktsioonid PTT-sideühendustes kasutatavad (nt kõnepost).

PTT-seaded

➡ Avage **Valikud** → **Seaded**.

PTT-seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Seadeid saab vastu võtta ka võrgu vahendusel.

- *Märquandetoon* – sissetuleva PTT-kõne märguanne.
- *Vaikimisi hüüdnimi* – teistele kasutajaile kuvatav nimi.
- *Domeen* – vaikimisi valitav domeeninimi.
- *Pöörduspunkti nimi* – PTT-teenuse pöörduspunkti nimi.
- *Serveriaadress* – PTT-serveri aadress.
- *Näit. mu R-saat. aadr.* – kui soovite varjata oma PTT-aadressi PTT-grupi või üksühese kõne osapoole eest, valige *Ei*.
- *Kasutajanimi* – teie kasutajanimi PTT-teenusesse sisenemiseks.
- *Raadiosaatja parool* – teie parool PTT-teenusesse sisenemiseks.
- *Serveridomeenid* – grupiliikme autentimiseks kasutatav domeeninimi.

Pärast seadete muutmist taaskäivitage PTT-rakendus.

Ühenduse loomine PTT-teenusega

➡ Avage **Menüü** → **Raadiosaatja**. Teine võimalus selle teenusega ühenduse loomiseks on hoida paar sekundit all klahvi  .

PTT-rakendus üritab automaatselt PTT-teenusega ühendust luua. Kui teil õnnestus ennast sisse logida, avaneb PTT-seansikuv.

PTT-ühendust tähistab . Kui olete salvestanud grupe (grupi), ühineb telefon automaatselt aktiivse grupiga ning kuvab ooterežiimi ekraanile vaikegrupi nime.

 näitab, et teenus ei ole hetkel kasutatav. Telefon üritab teenusega ühendust taastada seni, kuni annate käsu ühenduse katkestamiseks.

Kui sisselogimine ebaõnnestus, kuvatakse veateade, näiteks *Raadiosaatjat ei saa sisse lülitada*. Vajutage **Valikud** ja valige *Lülit. R-saatja sisse*, et üritada taas sisse logida; *Seaded*, et avada seadete kuva; või *Välja*, et sulgeda veateate aken.

Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige **Valikud** → *Lülit. R-saatja välja*.

 Seansikuva valikud: *Valjuhääldi välja/ Valjuhääldi sisse, Aktiivsed liikmed, R-saatja kontaktid, Raadiosaatja logi, Seaded, Abi, Lülit. R-saatja välja ja Välja*.

PTT-kõne sooritamine

Valige **Valikud** → *Valjuhääldi välja/ Valjuhääldi sisse*, et valida, kas telefon kasutab PTT-kõnede puhul valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, tõstke telefon nagu tavaliselt kõrva äärde.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

PTT-kõne sooritamiseks

1. Valige **Valikud** → *R-saatja kontaktid* ja leidke vajalik kontakt või grupp.

Funktsiooni *Raadiosaatja grupid* avamiseks vajutage .

2. Vajutage  või . Telefon alustab kohe PTT-kõnet.

VÕI

Valige **Valikud** → **Tagasihel. nõue**. Telefon saadab valitud PTT-kontaktile või grupile tagasihelistamispingu.

Kui telefon sai grupiga ühenduse, kostab toon ja ekraanile ilmub teie varjunimi ja grupinimi.

3. Kõnekorra palumiseks vajutage . Telefon edastab teie palve. Oodake, kuni telefonile saabub kõnekorra signaal. Kui kuvatakse juhis **Räägi**, on teil oma kõnekorra ajal 30 sekundit aega rääkida.

Kõnelemisel hoidke pidevalt all klahvi , telefoni aga hoidke enda ees, et näeksite selle ekraani. Kui olete kõnelemise lõpetanud, vabastage klahv. PTT-kõnede puhul kehtib n-ö esimese kõneleja eesõigus. Kui üks kõneleja lõpetab, saab rääkida see, kes vajutab esimesena klahvi .

4. Kui teil on mitu aktiivset seanssi, vajutage ühelt seansilt teisele lülitumiseks **Vaheta**.

5. Aktiivse seansi lõpetamiseks valige **Lõpeta**

Kui telefonil on mitu aktiivset seanssi, avaneb järgmine seanss.

Kui muid aktiivseid seansse pole, kuvab telefon vastavasisulise teate.

6. PTT-rakendusest väljumiseks valige **Valikud** → **Välja**.

PTT-kõne vastuvõtmine

Kui telefonile saabub grupikõne või üksühene sideseansi kõne, kostab lühike helisignaali. Kõne vastuvõtmiseks vajutage **Nõus**, kõne tagasilükkamiseks **Vaigista**.

Kui telefon võttis vastu grupikõne, kuvatakse grupinimi ja helistaja varjunimi. Kui telefonile saabub üksühene kõne kaustas *Kontaktid* salvestatud isikult, kuvatakse isiku nimi, kui telefon helistaja tuvastas, muul juhul kuvatakse ainult varjunimi.

Tagasihelistamispäringud

➡ Avage **Valikud** → **R-saatja kontaktid** või **Raadiosaatja logi**.

Tagasihelistamispäringu saatmine

Kui tegite üksühese sideseansi kõne, kuid ei saanud mingit tagasisidet, võite saata sellele inimesele tagasihelistamispäringu. Tagasihelistamispäringu saatmiseks on mitu moodust:

- Päringu saatmiseks menüüst **Raadiosaatja** valige **Valikud** → **R-saatja kontaktid**. Leidke kontakt ja vajutage **Valikud** → **Tagasihel. nõue**.
- Päringu saatmiseks menüüst **Kontaktid** vajutage ooterežiimis ⏏ ja leidke vajalik kontakt. Vajutage **Info**, leidke PTT-aadress ja vajutage **Valikud** → **Tagasihel. nõue**.
- Päringu saatmiseks menüü **Raadiosaatja** grupiloendist valige **Valikud** → **R-saatja kontaktid** ja vajutage ▶. Leidke grupp ja vajutage **Valikud** → **Tagasihel. nõue**.
- Päringu saatmiseks menüü **Raadiosaatja** tagasihelistamispäringute loendist valige **Valikud** → **Raadiosaatja logi**. Valige **Tagasihelistamispäringud** ja vajutage **Valikud** → **Ava**. Leidke kontakt ja vajutage **Valikud** → **Tagasihel. nõue**.

Päringu saatja andmete salvestamine

Kui teile saatis päringu isik, kes pole salvestatud teie kontaktide loendisse, võite salvestada selle inimese andmed.

1. Päringu avamiseks valige **Valikud** → *Raadiosaatja logi* → *Tagasihelistamismõuded*.
2. Leidke kontakt ja vajutage **Valikud** → *Lisa kontaktidesse*.

Gruppide kasutamine

 Avage **Valikud** → **R-saatja kontaktid**.

Kui te helistate gruppile, kuulevad kõik grupiga liitunud inimesed üheaegselt teie kõnet.

Igal grupiliikmel on teenusepakkuja määratud kasutajanimi. Erinevate gruppide kasutajad saavad valida endale ise varjunimed, mida näidatakse teistele grupiliikmetele.

Gruppide registreerimisel kasutatakse URL-aadresse. Üks kasutajatest registreerib võrgus grupi URL-aadressi, ühinedes esmakordselt grupiseansiga.

Grupi lisamine

1. Vajutage **Valikud** → *R-saatja kontaktid* ja . Avaneb aken *Raadiosaatja grupid*.
2. Vajutage **Valikud** → *Lisa grupp* → *Koosta uus*.
3. Sisestage *Grupi nimi* ja vajutage **OK**.
4. Määrake *Grupi turve*.

5. Sisestage enda *Hüüdnimi grupis*.
 6. Pisipildi lisamiseks grupile valige **Valikud**→ *Lisa pisipilt*.
 7. Vajutage **Valmis**. Liikmete lisamiseks ja kutse saatmiseks grupile vajutage **Jah**, kui telefon küsib *Saadakohale liikmetele kutse?* Avaneb aken, milles saab valida grupiliikmeid.
- Avatud gruppi kutsutud liikmed saavad omakorda gruppi uusi liikmeid lisada.

Liitumine olemasoleva grupiga

Grupi kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Andmed saab vastu võtta ka võrgu vahendusel.

1. Vajutage **Menüü**→ **Raadiosaatja**→ *R-saatja kontaktid* ja siis . Avaneb aken *Raadiosaatja grupid*.
2. Vajutage **Valikud**→ *Lisa grupp*→ *Ühine olemasolevaga*.
3. Key in the *Grupi aadress*, *Grupi nimi* ja *Hüüdnimi grupis*. Võite lisada ka pisipildi (*Grupi pisipilt*).
4. Vajutage **Valmis**.

Kutse vastuvõtmine

Kui teile saabub tekstisõnum kutsega, vajutage **Valikud** ja valige valik.

- *Saatja* - vaadake kutse saatja kontaktandmeid.
- *Hüüdnimi* - vaadake kutse saatja varjunime.
- *Grupi nimi* - vaadake grupi nime (kui tegemist pole kaitstud grupiga).
- *Grupi aadress* - vaadake grupi aadressi (kui tegemist pole kaitstud grupiga).

- *Salvesta grupp* - lisage grupp telefoni. Kui grupp on salvestatud, pakub telefon ühenduse loomist selle grupiga.

Kutse tagasilükkamiseks vajutage **Tagasi** ning **Jah**.

■ Kõneregister ja üldlogi



↩️ Avage **Menüü** → **Logi**.

Logi sisaldab andmeid telefoni poolt registreeritud telefonikõnede, tekstisõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi- ja andmekõnede kohta. Logi saab filtreerida nii, et kuvatakse ainult ühte tüüpi andmeid, samuti saab logis olevate andmete baasil uusi kontaktkirjeid koostada.

Ühenduseloamine serveri postkasti, multimeedium-sõnumikeskuse või veebilehtedega kuvatakse üldlogis andmekõnede või pakettandmesideühendustena.

Viimaste kõnede register

↩️ Avage **Menüü** → **Logi** → **Viimased kõned**.

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

▶️ Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendi valikud: *Helista, Koosta sõnum, Kasuta numbrit, Kustuta, Kustuta loetelu, Lisa Kontaktidele, Abi ja Välja*.

Vastamata ja vastuvõetud kõned

Et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus), avage **Logi**→ **Viimased kõned**→ **Vastamata**.

Et vaadata 20 viimast telefoninumbrit või nime, kellelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus), avage **Logi**→ **Viimased kõned**→ **Vastuvõetud**.

Valitud numbrid

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, avage **Logi**→ **Viimased kõned**→ **Valitud numbrid**.

Viimaste kõnede kustutamine

- Kõigi kõnede kustutamiseks loendist valige viimaste kõnede põhiaknast **Valikud**→ **Kustuta viimased**.
- Kui soovite kustutada kindla numbriloendi, avage see loend ja valige **Valikud**→ **Kustuta loetelu**.
- Ühe kõne kustutamiseks loendist avage loend, leidke sealt kõne ja vajutage



Kõnede kestus

 Avage **Menüü**→ **Logi**→ **Kestvus**.

Te saate vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestust.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneaja loendurite nullimine – valige **Valikud** → *Loendurite nullimine*.
Nullimiseks tuleb sisestada lukukood. Vt "Turvameetmed" lk 136.

Üldlogi vaatamine

➡ Avage **Menüü** → **Logi** ja vajutage .

Üldlogis kuvatakse iga registreeritud sideühenduse juures saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöördupunkti nimi.

Sellised sideühendused nagu mitmele adressaadile lähetatud tekstsõnumid ja pakettadmesideühendused registreeritakse üheainsa sissekandega.

Logi filtreerimine

1. Valige **Valikud** → *Filter*. Avaneb filtrite loend.
2. Leidke filter ja vajutage **Vali**.

Logi sissekannete kustutamine

- Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite saateraportite taastamatuks kustutamiseks valige **Valikud** → *Kustuta logi*. Kinnitamiseks vajutage **Jah**.

Pakettadmeside loendur ja ühenduse taimer

- Et vaadata ülekantud andmemahtu kilobaitides ning kindla GPRS-sideühenduse ligilähedast kestust, leidke sisenenud või väljunud sideühenduste hulgast pöördupunkti tähisega  sissekanne ja valige **Valikud** → *Vaata täpsustusi*.

Logi seaded

- Valige **Valikud** → **Seaded**. Avaneb seadete loend.
 - **Logi talletusaeg** - määratud aja jooksul talletatakse logi sissekandeid telefoni mälu, seejärel kustutab telefon need mäluruumi vabastamise eesmärgil automaatselt.
 - Kui valisite **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede register ja sõnumite saateraportid.
 - **Näita kõne kestvust**. Vt "**Kõnede kestus**" lk 47.

GPRS-andmeloendur

➡ Avage **Menüü** → **Logi** → **GPRS-loendur**.

GPRS-andmeloendur võimaldab vaadata pakett-andmeside (GPRS) vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahtusid.

4. Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel, võib kasutada sõnastikupõhist või tavalist tekstisestust.

■ Tavaline tekstisestus

Kui kasutusel on tavaline sisestusrežiim, on ekraani ülemises parempoolses servas tähis .

- Vajutage korduvalt numbriklahve ( - ) , kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Pidage meeles, et iga numbriklahvi all on rohkem märke, kui klahvil näha.
- Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all vastavat numbriklahvi.
Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi .
- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage  , et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage  . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda .
- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage .

■ Sõnastikupõhine tekstisestus

Tähtede sisestamiseks vajutage iga klahvi ainult üks kord. Sõnastikupõhise tekstisestuse aktiveerimiseks vajutage  ja valige *Kasuta sõnastikku*. Nüüd kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist tekstisestust. Ekraani ülemisel real on .

1. Kirjutage klahvide  -  abil sõna. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord. Pärast iga vajutust muutub ekraanil kuvatav sõna.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud, kontrollige, kas ekraanil on õige sõna.
 - Kui ekraanil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks , või sisestage  klahviga tühik. Sõnaalune joon kaob ja te võite alustada järgmise sõna kirjutamist.
 - Kui ekraanil on vale sõna, toimige järgmiselt:
 - vajutage korduvalt klahvi , et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu.
 - Sobivate sõnavastete valimiseks vajutage  ja valige *Sõnastik* → *Vasted*. Leidke sõna, mida soovite kasutada, ja vajutage selle valimiseks .
 - Kui sõna järel on ?, puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage *Kirjuta*, sisestage sõna tavalisel viisil (kuni 32 tähte) ja vajutage *OK*. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.
 - ? märgi ja tähtede kustutamiseks vajutage .

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Erinevate täherežiimide – **Abc**, **abc** ja **ABC** – sisselülitamiseks vajutage . Kui vajutate kaks korda kiiresti klahvi , lülitub sõnastikupõhine režiim välja.
- Numbri sisestamiseks täherežiimis hoidke all vastavat numbriklahvi, või vajutage  ja valige numbrirežiim, sisestage vajalikud numbrid ja vajutage **OK**.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiata klahvi  alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi .
Erisümbolite loendi avamiseks vajutage . Sirvige loendit sirvimisklahviga ja vajutage sümboli valimiseks **Vali**, või vajutage  ja valige **Lisa sümbol**.
Sõnastikupõhine sisestus püüab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada (.,?!). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltub sõnastiku keelest.
Kui on sisestatud sõnastikupõhine sõna, võite vajutada , valida **Sõnastik** ning valida:
- **Vasted** – et vaadata klahvivajutustele vastavaid sõnu. Valige sobiv sõna ja vajutage .
- **Sisesta sõna** – et lisada sõna (pikkusega kuni 32 tähte) sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.
- **Muuda sõna** – avaneb aken, milles saab sõna redigeerida. Kasutatav vaid siis, kui sõna on aktiveeritud (sõnal on joon all).

- *Välja lülitatud* – sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine kõigis telefoni redaktoreis.

Liitsõnade kirjutamine

- Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades . Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades tühiku sisestamiseks



■ Teksti kopeerimine lõikelauale

Teksti on kõige lihtsam puhvermällu kopeerida järgmiselt:

1. tähtede ja sõnade märkimiseks hoidke all klahvi . Vajutage samal ajal klahvi  või . Valitud tekstiosa märgitakse. Tekstiridade märkimiseks hoidke all klahvi . Vajutage samal ajal klahvi  või .
2. Märgistamise lõpetamiseks vabastage sirvimisklahv, hoides klahvi  ikka veel all.
3. Teksti kopeerimiseks puhvermällu, hoides klahvi  ikka veel all, vajutage **Kopeeri**.
Teine võimalus: laske klahv  lahti ja vajutage siis korra sama klahvi, et vaadata redigeerimiskäske, näiteks käske *Kopeeri* või *Lõika*.
Kui soovite valitud tekstilõigu kustutada, vajutage .
4. Tekstiosa sisestamiseks dokumenti hoidke all klahvi  ja vajutage **Kleebi**.
Teine võimalus: vajutage üks kord  ja valige *Kleebi*.

5. Kontaktandmed ja teie andmed

■ Kontaktid

↩️ Avage **Menüü** → **Kontaktid**.



Kontaktide menüüs saab salvestada kontaktkirjeid, näiteks inimeste nimesid, telefoninumbreid ja aadresse ning neid vajadusel muuta.

Igale kontaktkirjele saab salvestada erineva telefonihelina, tunnussõna ja pisipildi. Samas on võimalik kontaktkirjeid grupeerida ning saata tekstsõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile.

Kontaktkirjeid saab edastada vaid ühelt ühilduvalt seadmelt teisele.

▶ Valikud kontaktide kaustas: *Ava, Helista, Uus sõnum, Uus kontaktkirje, Ava vestlus, Muuda, Kustuta, Tee duplikaat, Lisa gruppi, Kuuluvus gruppi, Vali/Tühista valik, Kopeeri SIM-le, Saada, Kontaktide info, SIM-telefoniraamat, Seaded, Abi ja Välja.*

Kontaktide haldus

▶ Kirje muutmise valikud: *Lisa pisipilt / Eemalda pisipilt, Lisa täpsustus, Kustuta täpsustus, Muuda märgend, Abi ja Välja.*

1. Vajutage ooterežiimis , või avage **Menüü** → **Kontaktid**.
2. Valige **Valikud** → *Uus kontaktkirje*.
3. Täitke vajalikud väljad ja vajutage **Valmis**.

- **Kontaktkirje redigeerimine** – avage kirje ja valige **Valikud** → *Muuda*.
- **Kontaktkirje kustutamine** – avage kirje ja valige **Valikud** → *Kustuta*.
- **Pisipildi salvestamine kontaktkirjele** – avage kirje ja valige **Valikud** → *Muuda*, valige **Valikud** → *Lisa pisipilt*.
- **Põhinumbri ja -aadressi määramine kontaktkirjele** – avage kirje ja valige **Valikud** → *Põhinumbrid*. Avaneb erinevate valikutega hüpikaken.
- **Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni** – valige **Valikud** → *SIM-telefoniraamat*, leidke nimi (nimed), mida soovite kopeerida, ning valige **Valikud** → *Kop. Kontaktidesse*.
- **Telefoni-, faksi- või peilerinumbrate kopeerimine kontaktidest SIM-kaardile** – avage kirje, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud** → *Kopeeri SIM-le*.

Helina valimine

Teil on võimalik valida kontaktkirjetele ja kontaktgruppidele erinevaid helinaid. Kui see inimene või grupi liige helistab, kasutab telefon valitud helinat (eeldusel, et võrk on helistaja telefoninumbri edastanud ning telefon on selle ära tundnud).

1. Kontaktkaardi avamiseks vajutage , grupi valimiseks avage gruppide loend.
2. Valige **Valikud** → *Helin*. Avaneb helinatoonide loend.
3. Leidke sirvimisklahviga helin, mille soovite määrata kontaktile või grupile, ja vajutage **Vali**.
- Helinavaliku eemaldamiseks valige helinate loendist *Helin vaikimisi*.

Häälvalimine

 Avage **Menüü** → **Kontaktid**.

Teil on võimalik helistada kontaktkirje juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde

Tunnussõnu saab lisada ainult telefonimällu salvestatud telefoninumbritele. Vt "**Kontaktide haldus**" lk 54.

1. Leidke menüüst **Kontaktid** kirje, mille juurde soovite salvestada tunnussõna, ja vajutage kirje avamiseks .
2. Leidke number, millele soovite tunnussõnaga lisada, ja valige **Valikud** → *Lisa tunnussõna*.
3. Tunnussõna salvestamiseks vajutage **Alusta**. Pärast tooni öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna (sõnad).

4. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette ja kuvab ekraanil teadet *Mängin tunnussõna*.
5. Tunnussõna salvestamisest telefoni mällu annab märku tekst *Tunnussõna salvestati* ning helisignaal. Kontaktkaadil kuvatakse telefoninumbri kõrval tähis .

Helistamine tunnussõna abil

1. Hoidke ooterežiimis all klahvi . Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
2. Tunnussõnaga helistamiseks hoidke telefoni huultest ja ka näost veidi kaugemal ja öelge selge häälega tunnussõna.
3. Telefon mängib tunnussõna ette, näitab nime ja telefoninumbrit ning valib mõne sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumbri.
- Kui telefon mängis ette vale tunnussõna või kui soovite häälvõimalist uuesti alustada, vajutage *Uuesti*.

Aktiivse andmekõne või GPRS-ühenduse ajal ei saa häälvõimalist kasutada.

Kiirvalimisklahvide määramine

Kiirvalimine on lihtsam ja kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks. Teil on võimalik määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Klahv **1** on reserveeritud kõnepostinumbriga jaoks.

1. Avage kontaktkirje, mille telefoninumbri soovite määrata kiirvalimisnumbriks, ja valige **Valikud** → *Vali kiirvalimisklahv*.

2. Leidke number ja vajutage **Määra**. Kontaktklaarti uuesti vaadates näete telefoninumbri kõrval kiirvalimise tähist.
- Telefoninumbri kiirvalimiseks pöörduge ooterežiimi ning vajutage kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

■ Olekuinfo

 Avage **Menüü** → **Olekuinfo**.



 Olekuinfo valikud: *Ava, Minu valmidus, Vaatajad, Uuenda kohalolekut, Logi sisse, Logi välja, Seaded, Abi ja Välja*.

Olekuinfot (võrguteenus) kasutatakse selleks, et anda teistele teada enda olekust, st millal, kus ja kuidas teiega tuleks ühendust võtta. Olekuinfo menüüs saab vaadata ja koostada enda kontaktandmete dünaamilise profiili, mida kuvatakse teistele teenuse kasutajale. Profiili kasutatakse teabe jagamiseks ja teenuste juhtimiseks. Olekuinfo hõlmab teie valmidust, seda, kas eelistate vastu võtta kõnesid või sõnumeid ning teavet teie asukoha ja tegevuse kohta.

Enne olekuinfoteenus kasutamist tuleb leida teenus, mida soovite kasutada, ja salvestada selle teenuse seaded. Mõnikord saadab olekuteabeteenus pakkuja vajalikud seaded erilises tekstisõnumis (smart-sõnumis). Vt "[Smart-sõnumite vastuvõtmine](#)" lk 89. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Olekuteaberakendus võimaldab muuta teie kohta avaldatavat teavet ning valida inimesi, kellele teie olekuinfot näidatakse ja kellele mitte. Teiste olekuinfo vaatamiseks kasutage kontaktide menüüd. Vt "[Kontaktid](#)" lk 54.

Enda valmiduse muutmine

➡ Avage **Valikud** → *Minu valmidus*.

- *Kättesaadav* - teile saab helistada ja sõnumeid saata. Selle valiku võite näiteks enda üldise profiili jaoks valida. Vt "[Profiilid](#)" lk 123.
- *Kinni* - võite siiski kõnesid ja sõnumeid vastu võtta, telefonil on aktiveeritud nt koosoleku profiil.
- *Pole kättesaadav* - te ei saa kõnesid ega sõnumeid vastu võtta, telefonil on aktiveeritud nt hääletu profiil.

Olekuinfo vaatajate haldamine

➡ Avage **Valikud** → *Vaatajad*.

- *Avalik info* - piiratud teave selle kohta, kuidas teiega ühendust võtta. Seda näidatakse kõigile inimestele, kes pole teie poolt blokeeritud.
 - *Minu valmidus* - valige *Kättesaadav*, *Kinni* või *Pole kättesaadav*.
 - *Vaatajad* - avaneb menüü *Avalik info* funktsioon *Kes vaatavad*. Vt "[Avalik teave](#)" lk 60.
 - *Uuenda kohalolekut* - teie olekuteabe uuendamine olekuinfo serveris.
 - *Logi sisse/Logi välja* - ühenduse loomine või katkestamine olekuinfo serveriga. Vt "[Vestlus- ja olekuteabe serverid](#)" lk 111.
 - *Seaded* - olekuteabe avaldamisega seonduvad seaded.

- *Erainfo* – isikliku privaateabe avaldamine. Näidatakse vaid isikuile, kellele olete lubanud avaldada enda privaateavet. Teil on võimalik valida järgmisi suvandeid:
 - *Minu valmidus* – valige *Kättesaadav*, *Kinni* või *Pole kättesaadav*.
 - *Erateade* – sisestage enda valmiduse kirjeldamiseks maksimaalselt 40 sümbolist koosnev tekst.
 - *Minu kohalolekulogo* – lisage enda olekuteabele logo. Logofaile talletatakse galeriis. Vt "[Galerii](#)" lk 80.
 - *Vaatajad* – avaneb menüü *Erainfo* funktsioon *Eraloend*. Vt "[Erainfo](#)" lk 61.
 - *Uuenda kohalolekut* – teie olekuteabe uuendamine olekuinfo serveris.
 - *Logi sisse/Logi välja* – ühenduse loomine või katkestamine olekuinfo serveriga. Vt "[Vestlus- ja olekuteabe serverid](#)" lk 111.
 - *Seaded* – olekuteabe avaldamisega seonduvad seaded.
- *Blokeerit. info* – avaneb ekraan, milles ei kuvata isikuandmeid. Vt "[Blokeeritud vaatajad](#)" lk 61.

Avalik teave

Avage *Avalik info* ja valige **Valikud** → *Vaatajad* → *Kes vaatavad* – kuvatakse nende isikute nimed, telefoninumbriid või kasutajatunnused, kellele teie privaateavet ei kuvata, kuid kes vaatavad hetkel teie avalikku teavet. Saate otsida vaataja, vajutada **Valikud** ja valida:

- *Lisa eraloendisse* – isikule näidatakse ka teie privaateavet.
- *Blokeeri* – isikule ei näidata teie olekuteavet.

- *Lisa Kontaktidesse* - isik lisatakse kontaktide loendisse.
- *Värskenda loendeid* - ühenduse loomine olekuinfo serveriga ja vaatajate loendi uuendamine. Valik on saadaval vaid siis, kui telefon on vallasrežiimis.

Erainfo

Avage *Erainfo* ja valige **Valikud** → *Vaatajad* → *Eraloend*. Kuvatakse nende isikute nimed, telefoninumbrid või kasutajatunnused, kellele näidatakse teie privaateavet. Selleks, et teie privaateavet isikule ei näidataks, leidke see vaataja ja vajutage . Saate otsida vaataja, vajutada **Valikud** ja valida:

- *Lisa uus* - lisage uus vaataja käsitsi või valige kontaktide loendist. Valida saab vaid kasutajatunnustega kontakte.
- *Blokeeri* - isikule ei näidata teie olekuteavet.
- *Lisa Kontaktidesse* - isik lisatakse kontaktide loendisse.
- *Eemalda loendist* - isiku eemaldamine eraloendist. See valik on saadaval ka siis, kui valida loendist märgitud element. Kui loend on tühi, pole valik saadaval.
- *Vaata andmeid* - kuvatakse vaataja andmed.
- *Värskenda loendeid* - ühenduse loomine olekuinfo serveriga ja vaatajate loendi uuendamine. Valik on saadaval vaid siis, kui telefon on vallasrežiimis.

Blokeeritud vaatajad

Avage **Valikud** → *Vaatajad* → *Blokeerit. info*. Kuvatakse isikud, kellele te oma avalikku ega privaateavet ei avalda. Blokeeringu lõpetamiseks leidke isik, kellele

te soovite oma teavet avaldada, ja vajutage . Saate otsida isiku, vajutada **Valikud** ja valida:

- *Lisa eraloendisse* – isikule näidatakse ka teie privaatteavet.
- *Lisa uus* – lisage uus vaataja käsitsi või valige kontaktide loendist. Valida saab vaid kasutajatunnustega kontakte.
- *Lisa Kontaktidesse* – isik lisatakse kontaktide loendisse.
- *Vaata andmeid* – kuvatakse vaataja andmed.
- *Värskenda loendeid* – ühenduse loomine olekuinfo serveriga ja vaatajate loendi uuendamine. Valik on saadaval vaid siis, kui telefon on vallasrežiimis.

Olekuinfo värskendamine

 Avage **Menüü** → **Olekuinfo**.

Kui ühendus on loodud:

1. Sisestage enda kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks . Kasutajanime ja parooli annab teenusepakkuja.
2. Valige **Valikud** → *Uuenda kohalolekut*. Valik on saadaval, kui olete serverisse sisse loginud ning muutnud enda olekuteavet funktsioonides *Erainfo* või *Avalik info*, kuid pole seda teavet värsendanud.
3. Väljalogimiseks valige **Valikud** → *Logi välja*.

Olekuinfo seaded

↩️ Avage **Valikud** → **Seaded**.

Vt "[Vestlus- ja olekuteabe serverid](#)" lk 111.

- *Näita olekuinfot* - valige:
 - *Era ja avalik* - avaldatakse nii era- kui avalik teave.
 - *Eravaatajad* - teie olekuteave avaldatakse ainult eravaatajaile.
 - *Avalik vaataja* - teie avalikku teavet näidatakse nii avalikele kui eravaatajaile.
 - *Mitte kellelegi* - teie olekuteavet ei avaldata.
- *Uue vaataja staatus* - valige uutele vaatajaile avaldatav teave. Valige *Avalik* või *Era*.
- *Sünkr. profiilidega* - valige, millised olekuinfo seaded muutuvad profiilide vahetamisel. Valige:
 - *Välja lülitatud* - profiilide vahetamisel olekuinfo seaded ei muutu.
 - *Sisse lülitatud* - profiilide vahetamisel muutub *Minu valmidus* ja *Erateade*.
 - *Ainult valmidus* - profiili vahetamisel ei muutu *Erateade*.
 - *Vaid erasõnumid* - profiili vahetamisel ei muutu *Minu valmidus*.

■ Asukoha määramine



↩️ Avage **Menüü**→ **Asukoha määramine**.

Asukoha määramine (võrguteenus) võimaldab määrata teie telefoni ligilähedase asukoha. Asukoha määramise funktsioonis saab valida, millal võrk teie asukoha kohta andmeid annab ja millal mitte.

Asukoha määramise sisselülitamiseks telefonis valige *Seaded*→ *Asukoha määram.*→ *Sisse lülitatud*.

Kui telefonile saabub *Asukohapäring*, kuvatakse päringu esitanud teenuse nimi. Enda asukohaandmete saatmiseks vajutage **Nõustun**, päringu tagasilükkamiseks vajutage **Keeldun**.

Asukohapäring salvestatakse loendisse *Vastuv. päring*.

Päringute vaatamiseks valige **Menüü**→ *Asukoha määramine*→ *Vastuv. päring*.

Päringute kõrval olevad tähised näitavad uusi, vastuvõetud ja tagasilükatud päringuid. Päringu andmete vaatamiseks leidke vajalik päring ja vajutage .

Loendi *Vastuv. päring* tühendamiseks valige **Valikud**→ *Kustuta loetelu*.

■ Kalender



↩️ Avage **Menüü**→ **Kalender**.

Kalendrisse saab üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünni- ja tähtpäevad ning muud meelepead. Kui salvestate kalendrikirje juurde helisignaali, annab telefon meeldetuletussignaali. Kalender kasutab ühismälu. Vt "**Ühismälu**" lk 16.

Kalendrikirjete koostamine

1. Avage **Valikud** → *Uus kanne* ja valige:

- *Koosolek* – telefon tuletab meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuva koosoleku.
- *Meeldetuletus* – salvestage kindlale kuupäevale üldisemat laadi meeldetuletus.
- *Tähtpäev* – sünnipäevade ja muude tähtpäevade meelestpidamine. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.

2. Täitke väljad. Ühelt väljalt teisele liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.

- *Teema/Sündmus* – sisestage sündmuse kirjeldus.
- *Asukoht* – kohtumisaik, ei ole kohustuslik.
- *Algusaeg, Lõpuaeg, Alguskuupäev* ja *Lõppkuupäev*.
- *Alarm* – vajutage , et aktiveerida väljad *Alarmi kellaeg* ja *Alarmi kuupäev*.
- *Kordus* – vajutage , et muuta kalendrikirje korduvaks. Korduva kirje tähtsaks päeva ülevaates on .
- *Korda kuni* – korduva kirje lõppkuupäeva valimine, näiteks igapäevase koolituse lõppemise kuupäev. Valik on saadaval, kui tegemist on korduva kirjega.
- *Sünkroniseerimine* – *Isiklik* – kirje on pärast sünkroonimist nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatavad seda kirjet ei näe. *Avalik* – kirjet näevad

kõik, kellel on teie võrgukalendri vaatamise luba. *Puudub* – kalendri sünkroonimisel seda kirjet ei kopeerita.

3. Kirje salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Korduva kirje muutmisel või kustutamisel valige, kuidas muudatus rakendub: *Kõik juhud* – muudatus kehtib ka korduste puhul; *Ainult see kanne* – muudatus kehtib ainult selle kirje puhul.

Kalendri ülevaated

 Kalendri ülevaadete funktsioonid: *Ava, Uus kanne, Nädala esitus / Kuu esitus, Kustuta, Mine kuupäevale, Saada, Seaded, Abi* ja *Välja*.

Vajutage kuu, nädala või päeva vaates , et märkida automaatselt tänane kuupäev.

Kalendrikirje kirjutamiseks võite kalendri kõigis ülevaadetes vajutada numbriklahvi ( - ). Avaneb koosoleku kirje ning teie sisestatud tähti kuvatakse väljal *Teema*.

- Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud** → *Mine kuupäevale*. Sisestage kuupäev ja vajutage **OK**.
- **Tähised** päeva ja nädala ülevaates:  – *Meeldetuletus* ja  – *Tähtpäev*.
- **Sünkroonimistähised** kuu ülevaates:
 – *Isiklik*,  – *Avalik*,  – *Puudub* ja  – päeval on mitu kannet.

■ Ülesanded



➡ Avage **Menüü**→ **Ülesanded**.

Ülesannete loend aitab meeles pidada vajalikke toiminguid.

Ülesannete loend kasutab ühismälu. Vt "**Ühismälu**" lk 16.

1. Toimingu sisestamiseks vajutage suvalist numbrilahi ( - ).
Avaneb redaktor, kursor vilgub teie sisestatud tähtede taga.
2. Kirjutage väljale **Teema** toimingu kirjeldus. Erisümbolite sisestamiseks vajutage  .
 - Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale **Tähtaeg** ja sisestage kuupäev.
 - Ülesande prioriteedi määramiseks leidke **Prioriteet** ja vajutage  .
3. Ülesande salvestamiseks vajutage **Valmis**. Kui te kustutate kõik sümbolid ja vajutate **Valmis**, siis kirje kustutatakse isegi siis, kui te muutsite kirjet, mis oli eelnevalt salvestatud.
 - Ülesande avamiseks leidke see ja vajutage  .
 - Ülesande kustutamiseks leidke leidke soovitud ülesanne ja valige **Valikud**→ **Kustuta**, või vajutage  .
 - Sooritatud ülesande tehtuks märkimiseks, leidke see ja valige **Valikud**→ **Märgi tehtud**.
 - Ülesande taastamiseks valige **Valikud**→ **Märgi tegemata**.

■ Andmete importimine ühilduvatest Nokia telefonidest

Programmi Nokia PC Suite 6.2 rakendus "Content Copier" võimaldab kalendri- ja kontaktkirjete ning ülesannete ülekandmist teistest Nokia mobiiltelefonidest teie telefoni. Programmi kasutusjuhised leiate PC Suite'i sisespikrist, mis asub CD-ROMil.

6. Meedium

■ Kaamera



➡ **Kaamera** käivitamiseks seadke telefon mehaanilisse pildirežiimi.

Teine võimalus: kui telefon on töö- või sirvimisrežiimi ooterežiimis, leidke **Menüü** → **Kaamera**.

Telefoni sisseehitatud kaameraga saab pildistada ja salvestada videoklippe. Fotod salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii. Seal saate hiljem muuta nende nimetusi ja neid kaustadesse paigutada. Vt "**Galerii**" lk 80. Olenevalt funktsiooni **Kasutatav mälu** seadest salvestatakse foto või videoklipp telefoni mällu või mälukaardile. Vt "**Kaamera seaded**" lk 72.

Fotosid saab saata multimeediumsõnumeis ja e-kirja manusena ning Bluetoothi ja infrapuna vahendusel. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ja videoklipid 3GP-vormingus.

Foto pildistamine ja videoklipi salvestamine

▶ Enne pildistamist kasutatavad funktsioonid, kui telefon on kas töö- või sirvimisrežiimis: **Salvesta/Kaader**, **Režiim**, **Ava Galerii**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

Nimetatud valikud ei ole kasutatavad kui telefon on mehaanilises pildindusrežiimis.

1. Seadke klapp mehaanilisse pildindusrežiimi. Saate kasutada kaamera rakendust ka töö- ja sirvimisrežiimis.

2. Vajutage  või  ja valige kaamera režiim (*Tavaline*, *Portree*, *Öö* või *Video*). Vaikeseades on kaamera režiimis *Tavaline*.

Ki telefon on mehaanilises pildindusrežiimis, tuleb vajutada  klahvile, et vasakule liikuda või parempoolsele  klahvile kaamera režiimi valimiseks.

Oidage meeles, et valikuklahve ei saa kasutada mehaanilises pildindusrežiimis ja kaamera režiimi *Tavaline* või *Video* funktsioonides. Kasutage klahve ,  ja  funktsiooni **Kaamera** jaoks.

Kuvatakse kadreerimisfunktsioon ja kärpejooned, mis piiravad pildistatavat või filmitavat kaadrit.

Kuvatakse ka salvestusaja loendur, mis näitab salvestuse kestust, või fotode loendur, mis näitab, mitu fotot, sõltuvalt valitud fotokvaliteedist, telefonimällu või mälukaardile on võimalik salvestada.

3. Pildistamiseks vajutage kiiresti  klahvile. Kui pildistate, ärge seadet liigutage, enne kui kaamera rakendus foto salvestamist alustab. Kaamera näitab fotot ning see salvestatakse automaatselt funktsiooni Galerii. Kadreerimisfunktsiooni naasmiseks vajutage veel kord kiiresti  klahvile. Järgmise pildi tegemiseks vajutage jälle  klahvile.
4. Videoklipi filmimiseks veenduge, et olete valinud režiimi *Video*. Filmimise käivitamiseks vajutage korraks  klahvile. Filmimise peatamiseks vajutage hetkeks . Filmimise jätkamiseks vajutage uuesti lühiajaliselt  klahvile.
5. Filmimise peatamiseks hoidke paar sekundit klahvi  all.
6. Objekti suurendamiseks enne pildistamist või filmimist või selle ajal vajutage . Vähendamiseks vajutage  klahvile. Suumitaset näitab suumitähis ekraanil.

Kui te minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, läheb kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage .

Fotosid saab lisada ka kontaktkkaartidele. Vt "[Kontaktide haldus](#)" lk 54.

Foto suurus ja paigutus

Kaamera erinevad režiimid muudavad foto suurust ja paigutust.

- *Tavaline* – tavaline rõhtpaigutusega foto.
- *Portree* – väiksem ikoonisuurune püstpaigutusega foto, mille saab lisada kontaktkkaardile.
- *Õõ* – kui valgust on vähe ning kvaliteetse foto saamiseks tuleb kasutada pikemat säritusaega. Pidage meeles, et pilt võib udune jääda, kui pildistate liikuvat objekti hämaras. Foto suurus ja paigutus on funktsioonides *Tavaline* ja *Õõ* samad.
- *Video* – videoklipi salvestamine.

Foto suurus pikslites sõltub valitud kaamerarežiimist ja telefoni mehaanilisest režiimist. Vt "[Mehaanilised režiimid](#)" lk 23.

- Režiimis *Tavaline* või *Õõ* tehtud fotod salvestatakse 480 x 360 pikslises vormingus mehaanilises töö- ja pildindusrežiimis ning 640 x 480 pikslises vormingus mehaanilises sirvimisrežiimis.
- *Portree* režiimis tehtud fotod salvestatakse 80 x96 pikslises vormingus.
- Videoklipid salvestatakse 128 x 96 (sub-QCIF) pikslises vormingus.

Kaamera seaded

↩️ Avage **Valikud** → **Seaded**.

Rakenduses **Kaamera** saab valida fotokvaliteeti, vaikenime ja fotode salvestuskohta.

1. Leidke seade, mida soovite muuta:

- *Pildi kvaliteet* – *Väga hea*, *Tavaline* ja *Rahuldav*. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem võtab ta mälu.
- *Vaikimisi valitav nimi* – vaikimisi paneb kaamera fotole nimeks "Foto.jpg". Funktsioonis *Vaikimisi valitav nimi* saate muuta fotode vaikenime.
- *Audio* – *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. Kui video heli on sisse lülitatud, on maksimaalne filmimisaeg lühem, kui väljalülitatud heli puhul. Pange tähele, et see valik on kasutatav vaid režiimis *Video*.
- *Video vaikenimi* – vaikimisi paneb kaamera videoklipile nimeks "Video.3gp". Funktsioonis *Video vaikenimi* saate muuta videode vaikenime.
- *Kasutatav mälu* – valige, kas soovite salvestada fotod ja videoklipid telefonimällu või mälukaardile, kui viimane on kasutusel.
- *VGA eraldusvõime* – valige *Sisse lülitatud*, et seada telefon pildistama fotosid VGA-režiimis (480 x 640 pikslit). See valik puudub režiimides *Tavaline*, *Portree* ja *Öö*.

2. Valitud seade muutmiseks vajutage **Valikud** → *Muuda*.

Fotode vaatamine

↩️ Avage **Menüü** → **Galerii**.

Rakenduses **Kaamera** tehtud fotod salvestatakse galeriisse. Vt "**Galerii**" lk 80. Fotosid saab vastu võtta ka multimeediumsõnumeis ja piltsõnumeis ning e-kirja manusena ja Bluetoothi vahendusel. Kui foto on saabunud sõnumite kausta vastu võetud, tuleb see telefonimällu või mälukaardile salvestada. Piltsõnumiga saadetud graafika võite salvestada piltsõnumite kausta. Vt "**Piltsõnumite kaust**" lk 82.

▶️ Funktsioonid foto vaatamise ajal: *Saada, Pane taustapildiks, Pööra, Suurenda, Vähenda, Täisekraan, Kustuta, Muuda nime, Vaata infot, Lisa funkt. i 'Ava', Abi ja Välja*.

Valige pilt galerii funktsioonist **Fotod**, et käivitada pildivaatur ja kuvada pilt.

Fotode sirvimisel avab vajutus klahvile  või  järgmise või eelmise foto selles kaustas.

Pisipiltide aknas:

1. Telefoni- ja mälukaardi vahel ümberlülitamiseks vajutage  või .
2. Fotode sirvimiseks vajutage  või .
3. Foto avamiseks vajutage . Kui foto on avatud, näete foto nime. Animeeritud GIF-faile saab vaadata sama moodi, nagu tavalisi fotosid.

Salvestatud foto suumimine

1. Valige **Valikud** → *Suurenda* või *Vähenda*. Ekraani ülaservas kuvatakse suumisuhet. Vt "**Suumifunktsiooni otsevalikud**" lk 74.

2. Alguva taastamiseks vajutage . Fotot ei saa suunitult salvestada.

Kui valite **Valikud** → **Täisekraan**, kuvatakse foto ilma raamideta, nii et kuvatav ala on suurem. Alguva taastamiseks vajutage .

Kui vaatate pilti suurendatult, liikuge fookuse muutmiseks ja teatud pildiala vaatlemiseks sirvimisklahviga vasakule, paremale, üles või alla (näiteks foto paremasse ülanurka).

Suumifunktsiooni otsevalikud

- Pööramine 90 kraadi võrra:  - vastupäeva,  - päripäeva. Fotot ei saa pööratud kujul salvestada.
-  - suurendamine,  - vähendamine, normaalkuva taastamiseks hoidke klahvi all.
-  - täisekraani ja normaalkuva vahetamine.

■ RealPlayer™

 Avage **Menüü** → **RealPlayer**.



Rakendusega RealPlayer™ saab vaadata telefoni või mälukaardile salvestatud meediumfaile või striimida neid võrgust striiminglingi vahendusel. Striiminglingi võib sirvimisseansi ajal kohe aktiveerida või telefonimälu või mälukaardile salvestada.

Meediumfailid on video-, muusika- või heliklipid. RealPlayer toetab faile laiendiga 3gp, aac, amr, mp3, mp4, rm ja ram.

RealPlayer ei pruugi toetada kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid. Näiteks üritab RealPlayer avada mp4-faile. Siiski tuleb arvestada, et mõned mp4-failid ei pruugi toetada 3GPP-standit ning sel juhul ei saa telefon neid avada. Seetõttu võib toiming ebaõnnestuda ja ekraanile kuvatakse veateade või esitatakse fail osaliselt.

RealPlayer kasutab ühismälu. Vt "[Ühismälu](#)" lk 16.

 Valikud RealPlayeri funktsioonis pärast klipi valimist: *Esita, Jätka, Stopp, Lülita heli välja, Lülita heli sisse, Klipi andmed, Saada, Seaded, Abi ja Välja*.

Meediumfailide esitamine

Telefonimällu või mälukaardile salvestatud meediumfaili esitamiseks leidke fail ja vajutage selle vaatamiseks , või leidke RealPlayer ja valige **Valikud**→ **Ava** ja:

- *Viimased klipid* – et esitada üks viimasest kuuest RealPlayeris vaadatud failist, või
- *Salvestatud klipp* – galeriisse salvestatud faili esitamiseks. Vt "[Galerii](#)" lk 80.

Sisude striimimine võrgus:

- Valige galeriisse salvestatud striimilink. Enne sisu striimimist reaajas loob telefon saidiga ühenduse ja laeb faili alla.
- Avage brauseris selle faili link.

Enne sisude striimimist reaajas häälestage vaikimisi valitav pöörduspunkt. Vt "[Pöörduspunktid](#)" lk 130.

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõned teenusepakkujad lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.



Märkus. RealPlayeris saab avada ainult rtsp-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. http:// URL-aadressi ei saa avada, kuid RealPlayer tunneb ära http-lingi ram-failile, kuna ram-fail on tekstifail, mis sisaldab rtsp-linki.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Otsevalikud esituse ajal

Meediumfailifaili esituse ajal saab kasutada sirvimisklahvi otsinguks (meediumfaili kiireks kerimiseks) ja heli väljalülitamiseks järgmiselt:

Meediumfaili edasikerimiseks hoidke all klahvi , tagasikerimiseks hoidke all klahvi .

Heli väljalülitamiseks hoidke all klahvi , kuni ekraanile kuvatakse .

Heli sisselülitamiseks hoidke all klahvi , kuni ekraanile kuvatakse .

Seadete muutmine

 Avage **Valikud** → **Seaded** → **Video** või **Ühendus**.

Funktsioone **Video** ja **Ühendus** erinevate sakkide valimiseks vajutage  või .

Järgmiste seadete muutmiseks valige **Video**:

- **Kontrastsus** – avaneb liugur, mille abil saab seada kontrastust.

- **Kordus** - valige **Sisse lülitatud**, et video- või helifail taaskäivituks pärast esitust automaatselt.

Valige **Ühendus**, et muuta ühendusseadeid.

■ Raadio

➡ Avage **Menüü** → **Raadio**.



Telefoni sisseehitatud FM-raadiot saab kuulata valjuhääldis või ühilduvas peakomplektis. Valjuhääldit kasutades jätke peakomplekt telefoniga ühendatuks. Peakomplekti juhe töötab antennina, jätke see vabalt rippu.

FM-raadio kasutab antennina peakomplekti juhet. Selleks, et FM-raadio korralikult töötaks, tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja vastata kõnele. Raadio heli lülitub välja. Kõne lõppedes lülitub heli automaatselt sisse. Andmete saatmine või vastuvõtmine(E)GPRS- või HSCSD-ühenduega võib häirida raadiovastuvõttu.

Pidage meeles, et vastuvõtu kvaliteet sõltub konkreetse raadiojaama levialast.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** → **Raadio**. Ekraanil kuvatakse
 - Raadiojaama kohanumber ja nimi.
 - Viimatikuulatud raadiojaama sagedus.
2. Kui olete raadiojaamad eelnevalt salvestanud, leidke jaam, mida soovite kuulata, või vajutage jaama kohanumbri klahvi 1 kuni 9.

Ekraanile kuvatakse neli graafilist nuppu:

- **>>** ja **<<**. Eelmise või järgmise salvestatud jaama valimine. Kui jaamu pole salvestatud, on nupud mitteaktiivsed.
- **▲** ja **▼**. Jaamade automaatotsing kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt.

Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, vajutage salvestatud jaama leidmiseks peakomplekti nuppu.

3. Raadio väljalülitamiseks vajutage **Välja**.

Raadiojaama häälestamine ja salvestamine

Lülitage raadio sisse ja hoidke jaamade otsingu käivitamiseks all klahvi **▲** või **▼**. Otsing katkeb jaama leidmisel. Jaama salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta jaam**. Valige klahvidega **▲** või **▼** jaama mälupeisa ja vajutage **Vali**. Sisestage jaama nimi ja vajutage **OK**.

Raadio kasutamine

Lülitage raadio sisse, vajutage **Valikud** ja valige

- **Jaamad** – avage jaamade loend. Vt "**Jaamade loendi kasutamine**" lk 79.
- **Valjuhääldi sisse** – raadio kuulamine vabakäerežiimis (IHF). Vabakäerežiim võimaldab telefoniga rääkida ja raadiot või helifaile kuulata ilma telefoni kõrva äärde tõstmata. Kui vabakäerežiim aktiveerida, lülitub peakomplekti heli välja.
- **Valjuhääldi välja** – raadio kuulamine peakomplektis.

- *Aut. häälestus üles* ja *Aut. häälestus alla* - jaamade otsimiseks kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt. Raadioaama leidmisel otsing katkeb ja jaam hakkab mängima. Jaama salvestamiseks vt "*Salvesta jaam*" allpool.
- *Käitsi häälestus* - jaama sageduse sisestamine käsitsi. Vajutage lühiajaliselt ▲ või ▼, et leida jaamu 0,05 MHz sammuga kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt, järgmise jaama kiireks leidmiseks hoidke klahve all. Jaama salvestamiseks vajutage **OK** ja vaadake "*Salvesta jaam*" allpool.
Kui soovitud raadiojaama sagedus on teile teada (vahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz), sisestage see ja vajutage **OK**.
- *Salvesta jaam* – leitud raadiojaama salvestamine. Vt "*Raadiojaama häälestamine ja salvestamine*" lk 78. Võite salvestada kuni 19 raadiojaama.
- *Abi* - kontekstitundliku spikri avamine.
- *Välja* - raadio väljalülitamine.

Jaamade loendi kasutamine

 Avage **Valikud** → **Jaamad**.

Jaamade loendit kasutatakse salvestatud raadiojaamade haldamiseks. Loendis on 19 jaama. Loendi avanedes kuvatakse aktiive raadiojaam märgitult (kui see on salvestatud). Muul juhul kuvatakse märgitult esimest salvestatud jaama.

Vajutage **Valikud** ja valige

- *Kuula* - valitud jaama kuulamine.
- *Valjuhääldi sisse* - raadio kuulamine vabakäerežiimis (IHF).

- *Valjuhääldi välja* – raadio kuulamine peakomplektis.
- *Jaam. autom. salv.* – kõigi kuuldavate raadiojaamade salvestamine jaamade loendisse. Pange tähele, et eelnevalt salvestatud jaamad asendatakse uutega. Ka siis, kui loendis on eelnevalt salvestatud jaamu, alustab telefon otsingut kõige madalamalt sageduselt ja salvestab esimese leitud jaama kohale number 1. Jaamade automaatsalvestus salvestab kõik raadiojaamad, mille kuuldavus on hea, kuni kõik 19 numbrikohta on ära kasutatud. Jaamade nimetusi ei salvestata; loendis kuvatakse ainult nende sagedused.
- *Uus nimi* – muutke märgitud jaama nime. Sisestage jaama nimi ja vajutage **OK**.
- *Kustuta* – märgitud jaama kustutamine loendist.
- *Abi* – kontekstitundliku spikri avamine.
- *Välja* – raadio väljalülitamine.

■ Galerii

➡ Avage **Menüü** → **Galerii**.



Galeriid kasutatakse fotode, heliklippide, lugude loendite, videoklippide, striimilinkide ja RAM-failide salvestamiseks ja haldamiseks.

Galerii kasutab ühismälu. Vt "[Ühismälu](#)" lk 16.

Avage galerii ja vaadake telefonimälu kaustu. Vajutage , et näha mälukaardi kaustu, kui viimane on kasutusel.

Valige kaust *Fotod*, *Heliklipid* või *Videoklipid* (või mõni endakoostatud kaust) ja vajutage kausta avamiseks .

Avatud kaustas kuvatakse:

- kaustas sisalduvate failide ikoone või, kui tegemist on fotoga, siis foto pisipilti
- faili nime
- faili salvestamise kuupäeva ja kellaaega või faili suurus
- alamkaustu, kui need on olemas.

 Valikud: *Ava* (kaust või objekt), *Saada*, *Kustuta*, *Loo uus*, *Teisalda kausta*, *Uus kaust*, *Vali/Tühista valik*, *Muuda nime*, *Galeriilingid*, *Foto üleslaadija*, *Infrapunavastuvõtt*, *Vaata andmeid*, *Lisa funkt.i 'Ava'*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

Te saate sirvida, avada ja luua kaustu ning märgistada, kopeerida ja teisaldada objekte kaustadesse. Vt "[Rakenduste ühised toimingud](#)" lk 30.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Failide avamine

Valige ükskõik milline fail ja vajutage selle avamiseks . Failid avanevad vastavates rakendustes:

- Fotod – avanevad pildivaaturis. Vt "[Fotode vaatamine](#)" lk 73.
- Heliklipid – avanevad rakenduses RealPlayer. Vt "[RealPlayerTM](#)" lk 74.
- Videoklipid, RAM-failid ja striimilingid – avanevad rakenduses RealPlayer. Vt "[RealPlayerTM](#)" lk 74.
- Alamkaustad – avanevad ja kuvavad kausta sisu.

Muud vaikekaustad

Piltsõnumite kaust

Salvestage sellesse kausta piltsõnumiga saadetud pildid.

- Valige kaust *Fotod* → *Piltsõnumid*.

 Piltsõnumite kausta funktsioonid: *Ava*, *Saada*, *Kustuta*, *Vali/Tühista valik*, *Muuda nime*, *Vaata andmeid*, *Abi* ja *Välja*.

Piltsõnumis saadud pildi salvestamiseks, avage **Sõnumid** → *Saabunud*, avage sõnum ja valige **valikud** → *Salvesta pilt*.

Taustpiltide kaust

Salvestage sellesse kausta pildid, mida soovite kasutada multimeediuomesitluse taustpildidina.

- Valige kaust *Fotod* → *Taustapildid*.

Olekuteabe logode kaust

Salvestage sellesse kausta olekuteabe logod. Vt "[Olekuinfo](#)" lk 58.

- Valige kaust *Fotod* → *Olekulogod*.

Failide allalaadimine

 Avage **Valikud** → *Galeriilingid*.

Valige *Graafikalingid*, *Videolingid* või *Helinate lingid*. Avaneb brauser ja te saate valida saidi järjehoidja, millelt soovite alla laadida. Vt "[Järjehoidjate vaatamine](#)" lk 158.

Failide allalaadimiseks tuleb esmalt häälestada vaikimisi valitav pöörduspunkt. Vt "Pöörduspunktid" lk 130. Täiendav teave peatükis [Allalaadimine](#) lk 161.

Objektide allalaadimise järel brauser sulgub ja telefon pöördub tagasi galeriisse.

Fotode üleslaadimine fotoserverisse

➡ Avage **Valikud** → *Foto üleslaadija*.

Te saate oma fotod fotoserverisse laadida, et neid ka teistele näidata (võrguteenus).

Enne fotode üleslaadimist tuleb sisestada fotoserveri seaded. Vajalikud seaded annab teenusepakkuja.

Fotoserveri häälestamine

1. Valige **Seaded** → *Fotoserverid* ja vajutage . Täitke andmeväljad. Vt "Pöörduspunktid" lk 130.
2. Vajutage .

Fotode üleslaadimine

1. Fotode üleslaadimiseks märkige vajalikud fotod ja valige *Üleslaadimine*.
2. Sisestage fotoserveri kausta nimi, millesse fotod salvestatakse, ja vajutage .

7. Sõnumid



Avage **Menüü**→ **Sõnumid**.

Sõnumite menüüs saab koostada, saata, vastu võtta, vaadata, muuta ja hallata tekst- ning multimeediusõnumeid, e-kirju, esitlusi, dokumente, smart-sõnumeid ja andmeid sisaldavaid tekstsõnumeid. Sõnumeid ja andmeid saab vastu võtta ka infrapuna ja Bluetoothiga, samuti võite võtta vastu teatesõnumeid ja kärjeteateid ning saata võrku päringuid teenuste sisselülitamiseks.

Pange tähele, et piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid piltsõnumifunktsiooniga seadmed.

Tekst- ja multimeediumsõnumid kasutavad ühismälu. Vt "**Ühismälu**" lk 16.

Antud seadmega on võimalik saata tavalisest 160 märgist pikemaid tekstõnumeid. Kui teie sõnumis on üle 160 märgi, edastatakse see kahe või enama sõnumina.

Seade loendab navigeerimisribal sõnumis kasutatud märkide arvu 160-st allapoole. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks veel kahe sõnumina.

Pidage meeles, et erisümbolid (Unicode-sümbolid), näiteks è, ä, j, õ, võtavad rohkem ruumi.

Kui sõnumis on erisümboleid, ei pruugi märgiloendur sõnumi pikkust adekvaatselt hinnata. Kui ühe lühisõnumi jaoks ettenähtud märkide arv on ületatud, annab seade enne sõnumi saatmist sellest teada. Võite saatmisest loobuda, vajutades **Tühista**, või sõnumi salvestada.

 Valikud sõnumite funktsiooni põhiaknas: **Kirjuta sõnum**, **Loo ühendus** (kui postkast on seadetega määratud) või **Katkesta ühendus** (kui telefon on hetkel

postkastiga ühenduses), *SIM-kaardi sõnumid*, *Kärjeteated*, *Teenuse juhtimine*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

Sõnumifunktsiooni avamisel on ekraanil *Uus sõnum* ja vaikekaustade loend:

 **Saabunud** – sisaldab kõiki teile saadetud sõnumeid v.a e-kirjad ja kärjeteated. E-kirjad salvestatakse kausta *Postkast*. Kärjeteadete lugemiseks valige **Valikud** → *Kärjeteated*.

 **Minu kaustad** – sõnumite paigutamiseks kaustadesse.

 **Postkast** – kui avate selle kausta, saate luua ühenduse serveris asuva postkastiga ning laadida telefoni uued e-kirjad või vaadata ühendust võtmata, st vallasrežiimis, eelnevalt allalaetud e-kirju. Kui uus postkast on häälestatud, kuvatakse põhiaknas nimetuse *Postkast* asemel teie poolt postkastile antud nime. Vt "E-kirjad" lk 99.

 **Mustandid** – talletab saatmata mustandsõnumeid.

 **Saadetud** – talletab 20 viimatisaadetud sõnumit. Talletatavate sõnumite arvu saab muuta. Vt "Kausta "Muu" seaded" lk 103.

Infrapuna või Bluetoothi vahendusel saadetud sõnumeid ja andmeid mustandite ega saadetud sõnumite kausta ei salvestata.

 **Saatmiseks** – talletab ajutiselt saatmise ootel olevaid sõnumeid.

 **Raportid** (võrguteenus) – teil on võimalik paluda, et võrk saadaks teile tekstisõnumite, smart-sõnumite või multimeediasõnumite edastusraporti. Saateraporti funktsiooni sisselülitamiseks valige **Valikud** → *Seaded* → *Lühisõnum* või *Multimeediasõnum*, leidke *Saateraport* ja valige *Jah*.

Võrk ei pruugi edastada e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite saateraporteid.

■ Sõnumi kirjutamine ja saatmine

↩ Avage **Menüü** → **Sõnumid**.

▀ Tekstsõnumi redaktori funktsioonid: *Saada, Lisa adressaat, Sisesta, Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi info, Saatmise valikud, Abi ja Välja*.

Selleks, et saata multimeediumsõnumeid ja e-kirju ning võtta ühendust serveri postkastiga, tuleb salvestada õiged ühendusseaded. Vt "**E-posti seaded**" lk 88. Vt "**Multimeediumi seaded**" lk 87.

1. Valige **Uus sõnum**. Avanevad sõnumivalikud. Valige:

- **Kirjuta** → **Lühisõnum** tekstsõnumi koostamiseks.

Piltsõnumi saatmiseks valige **Valikud** → **Sisesta** → **Pilt**.

Piltsõnum koosneb mitmest tekstsõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim, kui ühe tekstsõnumi saatmine.

- **Kirjuta** → **Multimeediasõnum** multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

- **Kirjuta** → **E-kiri** e-kirja saatmiseks. Kui e-posti konto on häälestamata, palutakse seda teha.

Meediaelementide lisamiseks e-kirja, valige **Valikud** → **Lisa** → **Foto**, **Heliklipp**, **Videoklipp**, **Märge** või **Mall**.

2. Vajutage , et valida kontaktandmete seast adressaat (adressaadid) või sisestage väljale *Saaja*: adressaadi telefoninumber või e-posti aadress, kui saadate MMS-sõnumit või e-kirja. Vajutage , et eraldada aadressid semikooloniga (;).
 3. Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage .
 4. Kirjutage sõnum.
 - Meediaobjektide lisamiseks multimeeduimsõnumisse, valige **Valikud**→ *Lisa objekt*→ *Foto*, *Heliklipp* või *Videoklipp*. Uue elemendi lisamiseks, valige **Valikud**→ *Lisa uus*→ *Foto*, *Heliklipp*, *Videoklipp* või *Slaid*. Valige lisatav objekt. Helifaili lisamise järel kuvatakse navigatsiooniribal tähis . Kui valite *Lisa uus*→ *Heliklipp*, avaneb salvesti ja te saate salvestada uue heliklipi. Heliklipp salvestatakse automaatselt ning sõnumile lisatakse selle koopia.
 5. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud**→ *Saada*, või vajutage .
-  **Märkus.** Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid piltsõnumifunktsiooniga seadmed. Multimeeduimsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada ainult need seadmed, millel on teie telefoniga ühilduv multimeeduimsõnumi või e-posti funktsioon.

Multimeediumi seaded

 Avage **Valikud**→ **Seaded**→ **Multimeediasõnum**.

Avage *Eelistatud pöördusp.* ja valige teie häälestatud pöörduspunkt.

Vt "**Multimeeduimsõnumid**" lk 98.

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded smart-sõnumis. Vt "[Smart-sõnumite vastuvõtmine](#)" lk 89.

Andmeteenuste kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Multimeediumsõnumi funktsioon on reeglina algselt sisse lülitatud.

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

E-posti seaded

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist eraldi e-posti aadressile:

- konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt "[Ühendusseaded](#)" lk 130.
- defineerige e-posti seaded. Vt "[E-kirjad](#)" lk 99.

Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenuse pakkuja antud juhiseid.

■ Saabunud sõnumite kaust

 Avage **Menüü** → **Sõnumid** → **Saabunud**.



 Saabunud sõnumite kausta valikud: *Ava, Kirjuta sõnum, Kustuta, Sõnumi info, Pane kausta, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja*.

Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

Saabunud sõnumite kausta sõnumeid iseloomustavad erinevad tähised. Allolevas loendis kirjeldatakse mõningaid neist:

 tähistab lugemata tekstsõnumit ning  tähistab lugemata smart-sõnumit

-  tähistab lugemata multimeediumsõnumit
-  tähistab lugemata WAP-teatesõnumit
-  tähistab infrapunaühendusega vastuvõetud andmeid
-  tähistab Bluetoothiga vastuvõetud andmeid
-  tähistab tundmatut sõnumitüüpi.

Multimeediumobjektide vaatamine

 Objektiakna valikud: *Ava, Salvesta, Saada, Helista* ja *Välja*.

Kui soovite vaadata sõnumile lisatud meediumobjekte, avage sõnum ja valige **Valikud** → *Objektid*. Objektide aknas saab vaadata multimeediumsõnumisse lisatud faile. Te võite faili oma telefoni salvestada või saata näiteks infrapuna või Bluetoothiga teisele ühilduval seadmele.



NB! Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada kuritahtlikku tarkvara või muul moel mobiilsideseadmele või arvutile kahjulikud olla.

Smart-sõnumite vastuvõtmine

Teie telefon saab vastu võtta erinevaid smart-sõnumeid, s.o. andmeid sisaldavaid tekstisõnumeid (nimetatakse ka OTA (Over-The-Air) -sõnumiteks). Täpsemat teavet telefoni seadete kohta vaadake peatükkidest "[Multimeediumi seaded](#)" lk 87 ja "[E-posti seaded](#)" lk 88. Saabunud smart-sõnumi avamiseks avage saabunud sõnumite kaust, leidke seal vajalik smart-sõnum () ja vajutage .

- Piltsõnum* - et salvestada piltsõnum hilisemaks kasutamiseks Galerii kausta *Piltsõnumid*, valige **Valikud** → *Salvesta pilt*.

- *Visiitkaart* - kontaktandmete salvestamiseks valige **Valikud**→ *Salvesta visiitkaart*.
- *Helina toon* - helina salvestamiseks Galerisse valige **Valikud**→ *Salvesta*.
- *Võrgu logo* - logo salvestamiseks valige **Valikud**→ *Salvesta*. Nüüd kuvatakse seda logo ooterežiimi ekraanil operaatorvõrgu nimetuse asemel.
- *Kalendrikirje* - kutse salvestamiseks kalendrisse valige **Valikud**→ *Salv. kalendrisse*.
- *Veebisõnum* - järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud**→ *Salv. järjehoidja*. Järjehoidja salvestatakse brauseri järjehoidjate loendisse.
Kui sõnum sisaldab nii brauseri pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud**→ *Salvesta kõik*. Teine võimalus: valige **Valikud**→ *Vaata infot*, et vaadata eraldi järjehoidja ja pöörduspunkti andmeid. Kui te ei soovi salvestada kõiki andmeid, valige seade või järjehoidja, vaadake infot ja valige, olenevalt sellest, mida vaatate **Valikud**→ *Salv. Seadetesse* või *Salv. järjehoidja*.
- *Tuli e-kiri* - näitab, mitu uut e-kirja on teie serveripostkastis. E-kirja teade võib mõnikord sisaldada täiendavat teavet kirja teema, saatja, manuste jms. kohta.
- Lisaks sellele saab telefoniga vastu võtta SMS-tekstsõnumikeskuse numbri, kõneposti numbri, kaugsünkroonimise seadeprofiili, brauseri, multimeediumsõnumi ja e-posti pöörduspunkti seaded, pöörduspunkti registreerumisskripti seaded ning e-posti seaded.
Seadete salvestamiseks, valige **Valikud**→ *Salv. SMS seaded, Salvesta Kõneposti, Salv. Seadetesse* või *Salv. e-posti sead*.

Teatesõnumite vastuvõtmine

Teatesõnumid (Võrguteenus) kujutavad endast lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirju, tekstisõnumeid või veebipõhise teenuse aadressi. Teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

■ Minu kaustad

↩️ Avage **Menüü** → **Sõnumid** → **Minu kaustad**.

Funktsioonis "Minu kaustad" saab sõnumeid kaustadesse paigutada, luua uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada.



■ Postkast

↩️ Avage **Menüü** → **Sõnumid** → **Postkast**.

Kui avatee selle kausta, saate luua ühenduse serveris asuva postkastiga (võrguteenus), et

- laadida alla uued e-kirjad, nende päised või
- vaadata eelnevalt alla laetud e-kirju või kirjade päiseid vallasrežiimis.

Kui liigute oma postkastile ja vajutate , küsib telefon *Võtan ühenduse postkastiga?* Postkastiga ühenduse võtmiseks vajutage *Jah*, kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige *Ei*.

Teine võimalus ühenduse loomiseks on valida **Valikud** → *Loo ühendus*.



Kui valite sõnumimenüü põhiaknas *Uus sõnum*→ *Kirjuta*→ *E-kiri* või *Postkast*, kuid pole häälestanud oma e-posti kontot, palutakse seda teha. Vt "*E-posti seaded*" lk 88.

Kui loote uue postkasti, näete sõnumimenüü põhiaknas valiku *Postkast* asemel uue postkasti nimetust. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Andmekõne või GPRS-ühenduse katkestamiseks serveri postkastiga valige sidusrežiimis **Valikud**→ *Katkesta ühendus*.

E-kirjade allalaadimine postkastist

➡ Avage **Valikud**→ *Loo ühendus*.

Telefon loob ühenduse serveripostkastiga.

1. Kui olete serveripostkastiga ühenduses, valige **Valikud**→ *E-posti ülekanne*→:

- *Uued* – kõik uued e-kirjad laetakse telefoni.
- *Valitud* – telefoni kantakse ainult märgitud e-kirjad. Kirjade valimiseks ühekaupa kasutage valikuid *Vali/Tühista valik*→ *Vali/Tühista valik*. Vt "*Rakenduste ühised toimingud*" lk 30.
- *Kõik* – kõik kirjad laetakse postkastist telefoni.

Kirjade allalaadimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.

2. Kui e-kirjad on üle kantud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Ühenduse katkestamiseks ja kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud**→ *Katkesta ühendus*.

3. E-kirja avamiseks leidke kiri, mida soovite lugeda, ja vajutage . Kui e-kiri pole alla laetud (tähisel olev nool osutab väljapoole) ning te olete vallasrežiimis ja valite **Ava**, küsib telefon luba selle kirja laadimiseks postkastist telefoni.

- E-kirja manuse vaatamiseks avage manusetähisega  kiri ja valige **Valikud** → **Manused**. Manuseaknas saab alla laadida sobivas vormingus manuseid, neid avada ja salvestada. Manuseid saab saata ka infrapuna ja Bluetoothiga.

Kui postkast kasutab protokollu IMAP4, võite valida, kas telefoni laetakse ainult kirjade päised, ainult kirjad või kirjad koos manustega. Protokollu POP3 puhul on valikuteks ainult e-kirjade päised või kirjad ja manused. Vt "E-kirjad" lk 99.



NB! Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada kuritahtlikku tarkvara või muul moel mobiilsideseadmele või arvutile kahjulikud olla.

E-kirja kustutamine

- E-kirja kustutamine telefonist, kuid säilitamine serveri postkastis:

Valige **Valikud** → **Kustuta** → **Ainult telefonist**.

Telefon näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. Niisiis, vaatamata sellele, et kustutasite kirja sisu, säilib selle päis telefonis. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ning siis telefonilt serveri postkastiga uuesti ühendust võtta, et postkasti olekut uuendada.

- E-kirja kustutamine nii telefonist kui serveri postkastist:

Valige **Valikud** → **Kustuta** → **Tel-st ja serverist**.

Kui olete vallasrežiimis kustutatakse e-kiri kõigepealt telefonist. Kui te järgmine kord serveriga ühendust võtate, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. Kui kasutate protokollit POP3, kustutatakse valitud kirjad alles siis, kui ühendus postkastiga on katkenud.

- Kui soovite kirja kustutamise nii telefonist kui serverist tühistada, leidke märgistatud kiri, mis järgmise ühenduse ajal kustutatakse () ja valige **Valikud** → **Ennista**.

■ Saatmiseks

 Avage **Menüü** → **Sõnumid** → **Saatmiseks**.



Kaust "Saatmiseks" on saatmisootel sõnumite ajutine talletuskoht.

Sõnumite olek kaustas "Saatmiseks":

- **Saadan** - ühendus on loodud ja toimub sõnumi saatmine.
- **Ootel / Saatmise ootel** - kui kaustas "Saatmiseks" on näiteks kaks ühetüübilist sõnumit ning ühte sõnumit saadetakse ja teine on saatmise ootel.
- **Saadan uuesti kell** (kellaaeg) - saatmine ebaõnnestus. Telefon üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti edastada. Kui soovite sõnumit kohe uuesti saata, vajutage **Saada**.

- **Edasilükatud** - võite valida, et kaustas "Saamiseks" olevat sõnumit ei saadeta kohe, vaid pannakse "ootele". Leidke saatmiseks määratud sõnum ja valige **Valikud** → **Katkesta saatmine**.
- **Ebaõnnestus** - telefon on kasutanud kõiki võimalusi sõnumi saatmiseks, kuid see pole õnnestunud. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi edastusseadeid.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "Sõnum saadetud". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujalt.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta kopeerida. Vt "[Rakenduste ühised toimingud](#)" lk 30.

■ Kärjeteated

➡ Avage **Menüü** → **Sõnumid** → **Valikud** → **Kärjeteated**.



Teil on võimalik võtta vastu operaatorvõrgu poolt edastatavat teavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid (võrguteenus). Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Põhiaknas saate vaadata:

- teema olekut: 📶 - uusi tellitud kärjeteateid ja 📶 - uusi tellimata kärjeteateid.

▶ Valikud kärjeteate funktsioonis: *Ava, TellijTühista tellimus, Märghista / Eemalda märghistus, Teema, Seaded, Abi ja Välja.*

- teema numbrit, teema nimetust ning kas teema on lipukesega (P-) järgnevakts märghitud. Kui saabunud kärjeteade on lipukesega märghitud teemal, annab telefon sellest märku.

Pakettandmesideühendus (GPRS) võib takistada kärjeteadevaste vastuvõttu. Õigete GPRS-seadevaste saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

■ Teenuse juhtimise redaktor



↩ Avage **Menüü**→ **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Teenuse juhtimine**.

Sisestage ja saatke operaatorvõrku päring (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite seaded

↩ Avage **Menüü**→ **Sõnumid**→ **Valikud**→ **Seaded**.

Tekstsõnumid

↩ Avage **Lühisõnum**. Avaneb järgmine seadevaste loend:

- **Sõnumikeskused** – loetleb kõik määratletud sõnumikeskused.

▶ Valikud SMS-sõnumikeskuse määramisel: *Uus sõnumikeskus, Muuda, Kustuta, Abi ja Välja.*

- **Kasutatav keskus** – valib sõnumikeskuse tekstsõnumite ja smart-sõnumite, näiteks piltsõnumite edastamiseks.

- *Saateraport* (edastusraport) – kui selle võrguteenuse seadeks on *Jah*, kuvatakse raportite loendis (võrguteenus) saadetud sõnumi olekut (*Ootel*, *Ebaõnnestus*, *Edastatud*).

Võrk ei pruugi edastada e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite saateraporteid.

- *Sõnumi kehtivus* – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse sõnumikeskuses see sõnum. Pidage meeles, et võrk peab seda teenust toetama. *Maksimaalne aeg* on pikim võrgu poolt lubatud kehtivusaeg.
- *Sõnumi vorming* – valikud on järgmised: *Tekst*, *Faks*, *Piipar* ja *E-kiri*. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.
- *Eelistatud ühendus* – kui võrk seda toetab, saab tekstsõnumi edastada tavalise GSM-võrgu või GPRSiga.
- *Vastuse edast. sama* (võrguteenus) – kui valite seadeks *Jah* ning sõnumi aadressaat saadab vastussõnumi, edastatakse see sama sõnumikeskuse vahendusel. Pange tähele, et mitte kõik võrguteenused ei võimalda seda valikut. Teenuse tellimise võimalikkuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnumid

➡ Avage **Multimeediasõnum**. Avaneb järgmine seadete loend:

- *Eelistatud pöördusp.* (**Tuleb määratleda**) – valige, millist pöörduspunkti kasutatakse eelistatult ühenduse loomisel multimeediumsõnumi-keskusega. Vt "**Multimeediumi seaded**" lk 87.

Kui teile saadetakse multimeediumsõnumi seaded smart-sõnumina ja te salvestate need seaded, kasutatakse neid automaatselt pöörduspunkti häälestamiseks. Vt "**Smart-sõnumite vastuvõtmine**" lk 89.

- *Multim. vastuvõtt* – valige:
 - *Vaid koduvõrgus* – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks ainult koduvõrgus. Kui olete koduvõrgu levipiirkonnast väljas, lülitab telefon multimeediumsõnumite vastuvõtu välja.
 - *Pidev vastuvõtt* – multimeediumsõnumite pidevaks vastuvõtmiseks.
 - *Vastuvõttu ei ole* – multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtmise keelamiseks.
- *Sõnumi saabumisel* – Valige:
 - *Lae kohe alla* – multimeediumsõnumid koheseks allalaadimiseks. Kui seal on ka "edasilükatud" sõnumeid, kantakse ka need üle.
 - *Lae hiljem alla* – multimeediumsõnumi-keskus salvestab sõnumi, et saaksite selle hiljem alla laadida. Sõnumi koheseks allalaadimiseks valige funktsiooni *Sõnumi saabumisel* seadeks *Lae kohe alla*.

- *Keeldu sõnumist* – multimeediumsõnumist loobumiseks. Sõnumid kustutatakse multimeediumsõnumi-keskuses.
- *Anonüümsed lubatud* – valige *Ei*, et keelduda sõnumeist, mille saatja on anonüümne.
- *Reklaami vastuvõtt* – valige, kas telefon võtab vastu multimeediumsõnumina saadetud reklaami või mitte.
- *Raportid* – valige *Jah*, kui soovite, et raportite loendis kuvataks sõnumi olekut (*Ootel, Ebaõnnestus, Edastatud*).
- *Keeldu raportist* – valige *Jah*, kui te ei soovi, et telefon teavitaks teid multimeediumsõnumi kättetoimetamisest.
- *Sõnumi kehtivus* (võrguteenus) – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum multimeediumsõnumi-keskuses. *Maksimaalne aeg* on pikim võrgu poolt lubatud kehtivusaeg.
- *Foto suurus* – määrake multimeediumsõnumiga edastatava foto suurus. Valikud on järgmised: *Väike* (kuni 160x120 pikslit) või *Suur* (kuni 640x480 pikslit).

Multimeediumsõnumi-funktsioon on reeglina algselt sisse lülitatud.

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

E-kirjad

↔ Avage **E-post**.

Avage *Kasutatav postkast*, et valida, millist postkasti soovite kasutada.

Postkastide seaded

 Valikud e-posti seadete määratlemisel: *Muutmise valikud*, *Uus postkast*, *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

Et avada häälestatud postkastide loend, valige *Postkastid*. Kui ühtki postkasti pole häälestatud, palutakse seda teha. Kuvatakse järgmised seaded (vajaliku teabe saate oma e-posti teenusepakkuvalt):

- *Postkasti nimi* – andke postkastile nimi.
- *Pöörduspunkt (Tuleb määratleda)* – postkasti pöörduspunkti määratlemine. Valige loendist pöörduspunkt. Vt "*Ühendusseaded*" lk 130.
- *Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda)* – sisestage teenusepakkuvalt saadud e-posti aadress. Aadress peab sisaldama sümbolit @. Sellele aadressile saabuvad teie kirjadele saadetud vastused.
- *Väljuva posti server: (Tuleb määratleda)* – sisestage e-kirju edastava arvuti IP-aadress või nimi.
- *Saada sõnum* (võrguteenus) – valige, millal e-kiri telefonist ära saadetakse. *Kohe* – telefon üritab postkastiga ühenduda kohe pärast seda, kui vajutasite *Saada. Järgm. ühendusel* – e-kiri saadetakse ära järgmisel ühendusel serveri postkastiga.
- *Saada endale koopia* – valige *Jah*, et e-kirja koopia salvestataks serveri postkasti ning saadetak funktsioonis *Minu e-posti aadress* määratud aadressile.
- *Koos allkirjaga* – valige *Jah*, e-kirjade allkirjastamiseks ja allkirjastatava teksti kirjutamiseks või redigeerimiseks.

- *Kasutajanimi*: – sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- *Parool*: – sisestage parool. Turvalisuse suurendamiseks võite selle välja tühjaks jätta, siis küsib telefon parooli iga kord, kui serveri postkastiga ühendus luuakse. Muul juhul saadetakse parool automaatselt.
- *Sisset. posti server: (Tuleb määratleda)* – sisestage e-kirju vastuvõtva arvuti IP-aadress või nimi.
- *Postkasti tüüp*: – määrake postkasti teenusepakkuja poolt soovitatav e-posti protokoll. Valikud on: *POP3* ja *IMAP4*.
Seda seadet saab valida ainult ühe korra ning kui salvestasite selle seade või väljusite postkasti seadetest, ei saa seda enam muuta.
- *Turvalisus* – kasutatakse POP3, IMAP4 ja SMTP-protokollide puhul ühenduse turvalisuse tagamiseks.
- *APOP turvaline login* – kasutatakse POP3-protokolli puhul e-posti serverisse saadetavate paroolide krüpteerimiseks. Ei ole kasutatav, kui *Postkasti tüüp*: on IMAP4.
- *Lae manused* (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) – e-kirjade allalaadimiseks koos manustega või ilma.
- *Päiste ülekanne* – telefoni laetavate e-kirja päiste arvu määratlemiseks. Valikud on *Kõik* ja *Määra ise*. Kasutatakse üksnes protokollis IMAP4 puhul.

Teenuseteated

➡ Avage **Teenuse teade**. Avaneb järgmine seadete loend:

- *Teenuse teated* – valige, kas telefon võtab teenuseteateid vastu või mitte.
- *Autentimine vajalik* – valige, kas telefon võtab vastu ainult usaldusväärsetest allikatest pärinevaid teatesõnumeid.

Kärjeteated

Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteate funktsiooni (võrguteenus), milliseid on võrguteadete teemad ja millised koodid neile vastavad.

➡ Avage **Kärjeteated** ja muutke järgmisi seadeid:

- *Vastuvõtt* – *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.
- *Keel* – *Kõik* – telefon võtab vastu kärjeteateid kõigis keeltes.
Valitud – saate valida, mis keeles kärjeteateid telefon vastu võtab. Kui eelistatud keelt loendis ei ole, valige *Muu*.
- *Teematu vastus* – kui telefon võtab vastu sellise kärjeteate, mis ei kuulu ühegi teema alla, võimaldab valik *Teematu vastus* → *Sisse lülitatud* teema koodi automaatselt salvestada. Teema kood salvestatakse teemade loendisse ilma nimeta. Kui te ei soovi uute teemade koodi automaatselt salvestada, valige *Välja lülitatud*.

Kausta "Muu" seaded

➡ Avage **Muu**. Avaneb järgmine seadete loend:

- *Salv. saadet. sõnum* – valige, kas telefon salvestab iga saadetud tekstsõnumi, multimeediumsõnumi ja e-kirja koopia kausta "Saadetud".
- *Salvestatud sõnumid* – määrake saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arv. Vaikeseade on 20 sõnumit. Kui see arv täis saab, kustutatakse kõige vanem sõnum.

■ Vestlus

➡ Avage **Menüü** → **Vestlus**.



▶ Valikud vestlusfunktsiooni põhiaknas: *Ava, Logi sisse, Logi välja, Seaded, Abi ja Välja*.

Vestlus (võrguteenus) võimaldab sõnumivõrgu vahendusel teiste inimestega vestelda ning osaleda temaatilistel foorumitel (vestlusgruppides). Kui olete registreerinud ennast vestlusteenuse kasutajaks, võite teenusepakkuja vestlusserverisse sisse logida.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet vestlusteenuse kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Vestlusteenuse kasutamiseks tuleb salvestada teenuseseaded. Seaded võib saata teile võrguoperaator või teenusepakkuja. Vt "[Smart-sõnumite vastuvõtmine](#)" lk 89. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vt "[Vestlus- ja olekuteabe serverid](#)" lk 111.

Ühenduse loomine vestlusserveriga

➡ Avage **Menüü**→ **Vestlus**.

1. Telefon üritab vestlusserveriga ühendust saada. Võite ise valida, millise vestlusserveriga telefon ühendub. Vt "[Vestlus- ja olekuteabe serverid](#)" lk 111.
2. Kui ühendus on loodud, sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage , või vajutage **Tühista** ja jääge vallasrežiimi. Kui telefon on vallasrežiimis, ei ole te vestlusserveriga ühendatud ega saa sõnumeid ei saata ega vastu võtta. Sisselogimiseks valige hiljem **Valikud**→ **Logi sisse**.

Kasutajanime ja parooli annab teenusepakkuja.

Väljalogimiseks valige **Valikud**→ **Logi välja**.

Vestlusseadete muutmine

➡ Avage **Valikud**→ **Seaded**→ **Vestl. seaded**.

- **Kasuta tavanime** - valige **Jah**, et sisestada varjunimi (kuni 10 märki).
- **Vestleja kohalolek** - kui te ei soovi teistele näidata, et olete sidusrežiimis, valige **Välja lülitatud**.
- **Sõnumid lubatud** - valige **Kõik**, **Vestluskontaktidest** või **Puudub**.
- **Kutsed lubatud** - valige **Kõik**, **Vestluskontaktidest** või **Puudub**.
- **Sõnumi kiirus** - valige uute sõnumite kuvamiskiirus.
- **Kättesaadav. uuend.** - valige, kuidas uuendatakse kontaktide olekuteavet st kas kontakt on sidus- või vallasrežiimis. Valige **Automaatne** või **Käsitsi**.
- **Uuenda kasut. olek** - valige **Kõik kontaktid** või **Valitud kontaktid**.

Ühinemine vestlusgrupiga ja lahkumine grupist

↩️ Avage **Menüü** → **Vestlus** → **Vestlusgrupid**.

Kuvatakse teie salvestatud vestlusgrupid või grupid, millega olete hetkel ühenduses. Grupi kõrval kuvatav ikoon tähistab grupi tüüpi:

-  - teie loodud grupp, millega olete hetkel ühenduses.
-  - teie loodud grupp, millega te ei ole hetkel ühenduses.
-  - teie salvestatud grupp, millega olete hetkel ühenduses.
-  - teie salvestatud grupp, millega te ei ole hetkel ühenduses.

▶ Valikud vestlusgruppide põhiaknas: *Avatud, Liitu grupiga, Uus vestlusgrupp, Lahku vestlusgrupist, Vestlusgrupp, Otsi, Seaded, Abi ja Välja.*

-  - grupp, millega olete hetkel ühenduses, kuid mida te pole salvestanud.

Vestlusgrupiga ühinemine: Leidke loendist grupp ja vajutage . Selleks, et liituda grupiga, mida pole loendis, kuid mille tunnust te teate, valige **Valikud** → *Liitu grupiga*. Sisestage grupi tunnus ja vajutage .

Võite liikuda grupile, vajutada **Valikud** → *Vestlusgrupp* ja valida: *Salvesta grupp, Kustuta, Vaata osalejaid*, et vaadata, kes on hetkel grupiga liitunud, *Vestlusgrupi andmed*, et vaadata grupi tunnust, teemat, liikmeid, muutmiseõigusi, ning kas privaatsõnumite saatmine on lubatud, ning *Vestlusgrupi seaded*, et vaadata ja muuta vestlusgrupi seadeid. Vt "**Vestlus- ja olekuteabe serverid**" lk 111.

Vestlusgrupist lahkumine: Valige **Valikud** → *Lahku vestlusgrupist*.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsimine

➡ Avage **Vestlusgrupid** → **Valikud** → **Otsi** → **Grupid** või **Kasutajad**.

- Kui otsitav on **Grupid**, valige *Grupi nimi*, *Teema* või *Liikmed* (kasutajatunnused). Kui otsing on lõppenud, võite valida *Uus otsing*, *Ühine* ja *Salvesta grupp*.
- Kui otsitav on **Kasutajad**, valige *Kasutajanimi*, *Kasutaja ID*, *Telefoninumber* või *E-posti aadress*. Kui otsing on lõppenud, võite valida *Uus otsing*, *Ava vestlus*, *Lisa vestluskontakt* kontakti salvestamiseks, *Saada kutse* või *Lisa blokeeritutele*, et blokeerida selle kontakti sõnumid (või blokeering lõpetada).

Kui telefon kuvab otsitulemused, võite valida **Valikud** → *Uus otsing*, *Veel tulemusi*, et leida veel vasteid, või *Eelmised tulemused*, et vaadata eelmisi otsitulemusi.

Vestlemine vestlusgrupis

➡ Avage **Menüü** → **Vestlus** → **Vestlusgrupid**.

Kui vestlusgrupiga on loodud ühendus, saate vaadata grupiliikmete vahetatud sõnumeid ja saata enda sõnumeid.

▶ Valikud vestlemise ajal: *Saada*, *Saada erasõnum*, *Vasta*, *Saada kutse*, *Lahku vestl.grupist*, *Salvesta grupp*, *Salvesta vestlus* / *Lõpeta salvestus*, *Abi* ja *Välja*.

- Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage .
- Privaatsõnumi saatmiseks grupiliikmele (kui grupp seda võimaldab) valige **Valikud** → *Saada erasõnum*, valige saaja, kirjutage sõnum ja vajutage .

Teile saadetud privaatsõnumile vastamiseks valige **Valikud** → *Vasta*.

Sidusrežiimis olevate kontaktide kutsumiseks vestlusgruppi (kui grupp seda võimaldab) valige **Valikud** → *Saada kutse*, valige kontaktid, keda soovite kutsuda, kirjutage kutse ja vajutage **Valmis**.

Sõnumite salvestamine

Selleks, et salvestada vestlusgrupis või privaativestluses vahetatud sõnumid, valige **Valikud** → *Salvesta vestlus*. Sisestage sõnumifaili nimi ja vajutage .

Salvestuse lõpetamiseks valige **Valikud** → *Lõpeta salvestus*.

Salvestatud sõnumifailid talletatakse märkmikus. Vt "**Märkmed**" lk 150.

Sõnumite blokeerimine

Et blokeerida teatud vestlejate sõnumid, valige **Valikud** → *Blokeerimisvalikud* ja valige:

- *Lisa blokeeritutele* – blokeeritakse valitud kasutaja sõnumid.
- *Lisa tunnus käsitsi* – sisestage kasutaha tunnus ja vajutage .
- *Vt. blok. nimekirja* – kuvatakse blokeeritud kasutajad.
- *Tühista* – valige kasutaja, kelle soovite blokeeritute loendist eemaldada, ja vajutage .

Vestluste alustamine ja vaatamine

 Avage **Menüü** → **Vestlus** → **Vestlused**.

Kuvatakse vestlejad, kellega teil on vestlus pooleli.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** → *Uus vestlus* ja valige:

 Vestluskuva valikud: *Saada, Lisa vestluskontakt, Saada edasi, Salvesta vestlus/Lõpeta salvestus, Blokeerimisvalikud, Lõpeta vestlus, Abi* ja *Välja*.

- *Vali adressaat* – vaadake, kes teie salvestatud kontaktidest on hetkel sidusrežiimis. Valige kontakt ja vajutage .
- *Sisesta kasuttun.* – sisestage kasutajatunnus ja vajutage .
Kasutajatunnuse annab teenusepakkuja kasutaja registreerimisel.

Käimasoleva vestluse vaatamiseks leidke kasutaja ja vajutage . Vestluse jätkamiseks sisestage sõnum ja vajutage . Vestlusloendisse naasmiseks ilma vestlust sulgemata vajutage **Tagasi**.

Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** → *Lõpeta vestlus*.

Tähis:  kasutaja kõrval näitab, et kasutaja on teile sõnumi saatnud.

Kui vestlusfunktsioonist väljuda, sulguvad käimasolevad vestlused automaatselt.

Vestleja salvestamiseks vestluskontaktidesse, leidke see vestleja ja valige

Valikud → *Lisa vestluskontakt*.

Automaatvastuse saatmiseks sissetulevaile sõnumeile valige **Valikud** → *Autom. vastus sisse*. Sisestage tekst ja vajutage **Valmis**.

Vestluskontaktid

➡ Avage **Menüü** → **Vestlus** → **Vestl. kont-d.**

▶ Valikud vestluskontaktide põhiaknas: *Ava, Ava vestlus, Jälgimine sisse, Kuulub gruppidesse, Uus vestluskontakt, Muuda, Kustuta, Uuenda staatust, Blokeerimisvalikud, Otsi, Seaded, Abi ja Välja.*

Kuvatakse salvestatud vestluskontaktid. Sidusrežiimis olevat kontakti tähistab  ja autonoomset kontakti tähistab .

Uue kontakti salvestamiseks valige **Valikud** → *Uus vestluskontakt*. Sisestage *Nimi* ja *Kasutajatunnus* ning vajutage **Valmis**.

Kontaktkirje andmete vaatamiseks liikuge kontaktile ja vajutage . Vajutage **Valikud** ja valige:

- *Muuda* - muutke kirje andmeid.
- *Ava vestlus* - alustage uut või jätkake pooleliolevat vestlust selle kontaktiga.
- *Jälgimine sisse* - võrk teavitab teid iga kord, kui kontakt läheb sidus- või vallasrežiimi.
- *Kuulub gruppidesse* - vaadake, milliste gruppidega kontakt on ennast sidunud.
- *Uuenda staatust* - kuvatakse värsked andmed selle kohta, kas kontakt on sidus- või vallasrežiimis. Valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni **Vestl. seaded** valiku *Kättesaadav. uuend.* seadeks on valitud *Automaatne*.

Uue vestlusgrupi loomine

➡ Avage **Vestlusgrupid** → **Valikud** → **Uus vestlusgrupp**. Sisestage grupi seaded:

- *Grupi nimi, Grupi teema*, ja *Tervitustekst*, mida kuvatakse grupiliikmetele, kui need grupiga ühinevad.
- *Grupi suurus* - maksimaalne liikmete arv gupis.
- *Otsing lubatud* - valige, kas vestlusgruppi on võimalik otsingul leida.
- *Õiguste muutmine* - leidke liige, kellele soovite anda grupi seadete muutmisõigused ning võimaldada tal teiste liikmete kutsumist gruppi.
- *Grupi liikmed* - vt "**Vestlusgrupile juurdepääsu keelamine**" lk 110.
- *Keelatud* - kuvatakse keelatud kasutajate loend.
- *Isikl. sõnum. lubatud* - privaatsõnumite saatmise lubamine või keelamine.
- *Grupi kasutajatunnus* - luuakse automaatselt ning seda ei saa muuta.

Vestlusgrupi seadete muutmine

➡ Avage **Menüü** → **Vestlus** → **Vestlusgrupid**.

Vestlusgrupi seadeid saab muuta juhul, kui see grupp on teie enda koostatud või kui grupi looja on andnud teile õiguse grupi seadeid muuta. Leidke aknas

Vestlusgrupid vajalik grupp ja valige **Valikud** → **Vestlusgrupp** → **Vestlusgrupi seaded**. Vt "**Vestlusgrupile juurdepääsu keelamine**" lk 110.

Vestlusgrupile juurdepääsu keelamine

Kui koostate loendi **Grupi liikmed**, saate muuta grupi kinniseks. Grupiga saavad liituda ainult loendisse kuuluvad isikud. Avage **Vestlusgrupid**, leidke grupp ja

valige **Valikud** → *Vestlusgrupp* → *Vestlusgrupi seaded* → *Grupi liikmed* → *Ainult valitud*.

- Kasutaja lisamiseks loendisse valige *Lisa* ja *Vestluskontakt* või *Sisesta kasuttun*.
- Kasutaja kustutamiseks loendist leidke kasutaja ja valige *Kustuta*.
- Et loend tühjendada ja lubada taas kõigil kasutajatel sellega liituda, valige *Kustuta kõik*.

Vestlus- ja olekuteabe serverid

➡ Avage **Valikud** → **Seaded** → **Serveri seaded**. Vestlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded smart-sõnumis.

- Selleks, et muuta vestlus- või olekuteabe serverit, millega soovite ühenduda, valige *Vaikeserver*.
- Olekuteabe logimistüübi muutmiseks valige *Logimistüüp* ja valige *Automaatne*, *Koduvõrgus aut.* või *Manuaalne*.
- Vestluse logimistüübi muutmiseks valige *Logimistüüp* ja valige *Automaatne* või *Manuaalne*.
- Uue serveri lisamiseks valige **Valikud** → *Uus server*. Sisestage või valige seaded: *Serveri nimi* ja serveriühenduse loomiseks *Kasutatav pöördusp.*, vestlusserveri *Veebiaadress*, teie *Kasutajatunnus* ja sisselogimise *Parool*. Vt "*Ühendusseaded*" lk 130.

Kasutajatunnuse ja parooli saate teenusepakkuja kasutajaks registreerimisel. Kui te ei tea oma kasutajatunnust või parooli, võtke ühendust teenusepakkujaga.

8. Vahendid

■ Rakendused



↩ Avage **Menüü** → **Haldur**.

Telefoni saab installida uusi operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvaid rakendusi (laiendiga SIS) ning Java™-rakendusi (Java MIDlet ja MIDlet suite). Samuti saate rakendusi uuendada ja telefonist eemaldada ning jälgida installimiste ajalugu.

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Ärge laadige telefoni PersonalJava™-rakendusi, kuna neid ei saa installida.

▶ Valikud rakendushalduri põhiaknas: *Installi, Vaata infot, Vaata sertifikaati, Uuenda, Mine aadressile, Eemalda, Vaata logi, Saada logi, Seaded, Rak. allalaadimine, Abi ja Välja.*

Rakendushalduri rakendused kasutavad ühismälu. Vt "Ühismälu" lk 16.

Rakendushalduri avamisel kuvatakse ekraanile allolev loend

- Rakendushaldurisse salvestatud rakendused.
- Osaliselt installitud rakendused (mille tähiseks on .
- Täielikult installitud rakendused, mida on võimalik soovi korral eemaldada (mille tähiseks on .

Te saate kasutada vaid SIS-laiendiga operatsioonisüsteemi Symbian rakendusi.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist veenduge, et rakendus ühildub telefoniga. Uute Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- avage **Menüü** → *Haldur* → *Rak. allalaadimine* - avaneb järjehoidjate loend.
Valige järjehoidja ja looge lehega ühendus. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuse seadetega ei ole võimalik antud lehele juurde pääseda. Sel juhul avage menüü *Veeb* ja aktiveerige teine teenuseseadete komplekt. Vt "*Ühenduse loomine*" lk 157. Proovige uuesti lehega ühendust saada.
Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuse kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.
- Avage **Menüü** → *Veeb* → *Lae alla*. Valige vajalik rakendus või mäng, mille kavatsete alla laadida.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage PC Suite'i rakendust "Nokia Application installer".



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Pidage meeles, et rakenduse allalaadimisel võite salvestada selle ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Veeb*.

Rakenduse installimine

Teil on võimalik installida spetsiaalselt selle telefoni jaoks mõeldud ja operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvaid rakendusi.

Kui installite rakenduse, mis ei ole spetsiaalselt sellele telefonile mõeldud, võib see töötada ja välja näha kavandatust erinevalt.

- Avage rakendushaldur, leidke rakendus ning valige installimise alustamiseks **Valikud** → *Installi*.
- Teine võimalus: leidke rakendus telefoni mälust või mälukaardilt, valige see ja vajutage installimise käivitamiseks .

Rakendusi saab telefonisse laadida sirvimise ajal, võtta vastu multimeediumsõnumite või e-kirjade manustena või võtta vastu teiselt seadmelt, näiteks telefonilt või arvutilt Bluetoothi või infrapuna vahendusel.



NB! Kasutage ainult usaldusväärseid teenuseid, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Turbe tõhustamiseks kasutab rakenduste installisüsteem digitaalallkirju ja sertifikaate. Kui rakendushaldur annab installi ajal turvahoiatuse, ärge rakendust telefoni installige.

Selleks, et installida telefonist eemaldatud rakendusele täiendus- või parandustarkvara, tuleb eemaldatud programm taastada. Selleks peab teil olema programmi algne installifail või eemaldatud tarkvarapaketi täielik varukoopia. Programmi taastamiseks eemaldage kõigepealt selle uuendatud või parandatud versioon ja installige rakendus uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Installimise ajal kontrollib telefon rakenduse andmete täielikkust. Telefoni ekraanile ilmuvad kontrollimisandmed ning teil tuleb valida, kas install katkestada või toimingut jätkata. Kui telefon on rakenduse täielikkuse kontrollimise lõpetanud, installitakse see telefoni.

Java™ –rakenduste installimine

Installeerimiseks on vaja JAR-faili. Kui see puudub, võib telefon paluda faili allalaadimist. Kui rakendushaldurile pole pöörduspunkti määratud, palub telefon valida pöörduspunkti. Serveriga ühenduse saamiseks ning JAR-faili allalaadimiseks tuleb võib-olla sisestada kasutajanimi ja parool. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

- Andmesideühenduse loomiseks ning täiendavate andmete vaatamiseks rakenduse kohta leidke see rakendus ja valige **Valikud** → *Mine addressile*.
- Selleks, et luua sideühendus ning vaadata, kas rakenduse jaoks on saadaval täiendusi, leidke rakendus ja valige **Valikud** → *Uuenda*.

Java-seaded

- Vaikimisi valitava pöördumispunkti muutmiseks, mida Java rakendus kasutab lisaandmete allalaadimiseks, valige **Valikud** → *Seaded* → *Pöörduspunkt*. Vt "*Pöörduspunktid*" lk 130.
- Et muuta turvaseadeid, millega määratakse Java-rakenduste volitused, valige **Valikud** → *Seaded*.

Mitte kõik Java-rakendused ei luba turvaseadeid muuta.

Rakenduse käivitamine

1. Avage **Menüü** → *Veeb* → *Rakendused* → *Vali rakendus*.
2. Leidke vajalik rakendus või rakenduste sari (nimetus sõltub rakendusest).
3. Valige **Valikud** ja valige *Ava*, või vajutage . Kui valik puudutab ühtainsat rakendust, siis see rakendus käivitub.

Kui valisite rakenduste sarja, avaneb sarja rakenduste loend. Konkreetse rakenduse käivitamiseks leidke see rakendus ja vajutage **Valikud**, **Ava**, või vajutage .

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ühendage telefon laadijaga).

Rakenduse või rakenduste sarja muud valikud

- **Kustuta** - rakenduse või rakenduste sarja kustutamine.
- **Ligipääs rakendusele** - et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Valige **Esmalt küsi**, et telefon küsiks ühenduse loomiseks luba, **Alati lubatud** sideühenduse lubamiseks, või **Keelatud** sideühenduse keelamiseks.
- **Uuenda** - vaadake, kas teenuselehel on saadaval rakenduse uuem versioon (võrguteenus).
- **Mine aadressile** - et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid. Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral. Valikloendis kuvatakse seda vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.
- **Info** - et saada rakenduse kohta täiendavat teavet.

Rakenduste vaba mälu vaatamine

 Avage **Menüü** → **Lisad** → **Mälu**.

Vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks.

Rakendused kasutavad ühismälu. Vt "**Ühismälu**" lk 16.

Rakenduse eemaldamine

1. Rakenduse eemaldamiseks leidke see ja valige **Valikud** → *Eemalda*.
2. Valiku kinnituseks vajutage **Jah**.

Eemaldatud rakenduse taastamiseks peab teil olema algne rakendus või selle täielik varukoopia. Rakenduse eemaldamine võib põhjustada, et te ei saa enam avada selle rakendusega koostatud dokumente. Kui muu rakendus sõltub eemaldatud rakendusest, võib see rakendus lakata töötamast. Teavet leiате installitud rakenduse abimaterjalidest.

Failihaldur



↩️ Avage **Menüü** → **Vahendid** → **Failihaldur**.

Failihalduris saab sirvida, avada ning hallata telefoni mälus või mälukaardil (kui see on kasutusel) olevaid faile ja kaustu.

▶️ Valikud failihalduri põhiaknas: *Ava, Saada, Kustuta, Teisalda kausta, Kopeeri kausta, Uus kaust, Vali/Tühista valik, Muuda nime, Leia, Infrapunavastuvõtt, Vaata andmeid, Mälukasutus, Abi ja Välja*.

Avage failihaldur, et vaadata telefoni mälus olevaid kaustu. Vajutage ▶️, et näha mälukaardi kaustu, kui viimane on kasutusel.

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua; märgistada, kopeerida ja teisaldada elemente kaustadesse. Vt "[Rakenduste ühised toimingud](#)" lk 30.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Failide vastuvõtt infrapunaühenduse kaudu

↩️ Avage **Valikud** → **Infrapunavastuvõtt**.

Failid salvestatakse kaustade hierarhias juurkataloogi, kus neid saab teistesse kaustadesse teisaldada või kopeerida. Vt "[Infrapunaühendus](#)" lk 170.

Mälumahu vaatamine

↩️ Avage **Valikud** → **Mälu andmed**.

Kui telefoni on paigaldatud mälukaart, on mäluvalikuid kaks: telefonimälu ja mälukaart.

Mälusakkide vahetamiseks vajutage  või .

Valitud mälu kasutuse vaatamiseks valige **Valikud** → **Mälu andmed**.

Telefon arvutab, kui palju on seadmes mälumahtu andmete hoidmiseks ja uute rakenduste installimiseks.

Mälu vaatamise funktsioonides võite vaadata ka erinevate andmegruppide mälukasutust: *Kalender*, *Kontaktid*, *Dokumendid*, *Sõnumid*, *Fotod*, *Helifailid*, *Videoklipid*, *Rakendused*, *Kasut. mälu* ja *Vaba mälu*.

Kui mälu hakkab väheseks jääma, kustutage mõned failid või teisaldage need mälukaardile. Vt "[Probleemid, mida saate ise lahendada](#)" lk 177.

■ Häälkäsklused



↩ Avage **Menüü** → **Vahendid** → **Häälkäsk..**

Häälkäsklusi saab kasutada rakenduste käivitamiseks, profiilide aktiveerimiseks või numbrite valimiseks kontaktidest, ilma et teil tarvitses telefoni ekraani vaadata. Käskluse kasutamiseks salvestage sõna või sõnad (häälkäsk) ning öelge seda käsku rakenduse avamiseks, profiili aktiveerimiseks või numbri valimiseks.

Iga funktsiooni juurde võib salvestada ainult ühe häälkäsu.

▶ Valikud häälkäskluse funktsiooni põhiaknas: *Lisa häälkäsklus, Ava, Uus rakendus, Mängi ette, Muuda, Kustuta, Kustuta kõik, Abi ja Välja.*

Häälkäsklus võib olla mistahes sõna(d).

- Salvestamisel hoidke telefoni huultest ja ka näost veidi kaugemal. Pärast tooni öelge selge häälega häälkäskluseks salvestatav sõna või sõnad.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälkäskluse lisamine rakendusele

1. Leidke häälkäskluste põhiaknas rakendus, millele soovite lisada häälkäskluse, ning valige **Valikud** → *Lisa häälkäsklus*.
Häälkäskluse lisamiseks profiilile avage profiilide kaust ja valige profiil.
Rakenduse lisamiseks rakenduste loendisse häälkäskluste põhiaknas valige **Valikud** → *Uus rakendus*, leidke rakendus, mille soovite lisada, ja vajutage **Vali**.
2. Ekraanile ilmub *Vajuta "Alusta", oota tooni ja räägi*.
 - Häälkäskluse salvestamiseks vajutage **Alusta**. Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
3. Õelge häälkäsklus. Telefon lõpetab salvestamise umbes 5 sekundi pärast.
4. Pärast salvestamist mängib telefon salvestatud häälkäskluse ette ja kuvab ekraanil teate *Mängin käsklust*. Kui te ei soovi tunnussõna mällu salvestada, vajutage **Lõpeta**.
5. Häälkäskluse salvestamisest annab märku teade *Häälkäsklus salvestati* ning helisignaali. Rakenduse kõrval võib näha sümbolit .

Rakenduse käivitamine häälkäsklusega

1. Hoidke ooterežiimis all klahvi . Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
2. Kui käivitade rakendust häälkäsklusega, hoidke telefoni suust ja näost veidi eemal ning õelge selgelt häälkäsklus.
3. Telefon esitab algse häälkäskluse ning käivitab rakenduse. Kui telefon esitab vale häälkäskluse, vajutage **Uuesti**.

Häälkäskluse kuulamine, kustutamine ja muutmine

Häälkäskluse kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks leidke häälkäsklusega funktsioon (mida tähistab ☎), valige **Valikud** ning siis:

- *Mängi ette* – häälkäskluse kuulamine.
- *Kustuta* – häälkäskluse kustutamine.
- *Muuda* – uue häälkäskluse salvestamine. Salvestuse käivitamiseks vajutage **Alusta**.

■ Seadmehaldur

➡ Avage **Menüü** → **Vahendid** → **Seadmehaldur**.

Seadmehaldur võimaldab kolmandatel osapooltel, näiteks teie teenusepakkujal, abistada teid telefoni häälestamisel. Seadme haldamise võimaldamiseks tuleb telefonilt luua sideühendus ning sünkroonida telefon kolmanda osapoole serveriga. Sünkroonimiseseansi saab käivitada telefonist; serveripoolsed sünkroonimisettepanekud võib vastu võtta või tagasi lükata.

▶ Valikud seadmehalduri põhiaknas: *Alusta konfigur., Uus serveriprofiil, Muuda profiili sead., Kustuta, Luba konfigur. / Keela konfigur., Vaata logi, Abi ja Välja*.

See funktsioon sõltub operaatorvõrgust ega pruugi kõigis telefonides kasutusel olla. Teabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Enne serveriühenduse loomist tuleb häälestada seadmehalduri profiil. Profiili seadete määramine võib samuti toimuda kolmanda osapoole juhendamisel:

- *Serveri nimi* – serveri kuvanimi.

- *Serveri ID* – haldusserveri tunnus.
- *Serveri parool* – parool, mida kasutatakse serveriga suhtlemisel. Sisestage haldusserverist telefoni sünkroonimisel saadud parool.
- *Pöörduspunkt* – serveriühenduse loomiseks kasutatav Interneti-pöörduspunkt. Valige häälestatud pöörduspunktide loendist sobiv pöörduspunkt.
- *Serveri aadress* – haldusserveri URL.
- *Port* – haldusserveri port.
- *Kasutajanimi* – teie kasutajanimi selles profiilis.
- *Parool* – teie parool selles profiilis.
- *Konfig. lubatud* – seadmehalduse lubamine selles serveris. Valige *Jah* või *Ei*.
- *Kõik autom. lubat.* – automaatne või kinnitatud seadmehaldus selles serveris. Valige *Jah*, et võimaldada sünkroonimist ilma teiepoolsete kinnitusteta; või *Ei*, et sünkroonimisettepanekud alati ise kinnitada.

9. Telefoni isikupärastamine

■ Profiilid



➡ Avage **Menüü**→ **Profiilid**.

➡ Valikud profiilifunktsiooni põhiaknas: *Aktiveeri*, *Muuda seadeid*, *Koosta uus*, *Kustuta profiil*, *Abi* ja *Välja*.

Profiilid võimaldavad kohandada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite ning määrata helinad helistajate gruppidele. Aktiveeritud profiili kuvatakse ooterežiimi ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil "Tavaline", kuvatakse ekraanil ainult kuupäeva.

Profiili vahetamiseks leidke profiilide loendist vajalik profiil ja valige **Valikud**→ *Aktiveeri*.

Kui soovite muuta profiili seadeid, leidke profiilide loendist profiil ja valige **Valikud**→ *Muuda seadeid*. Uue profiili koostamiseks valige **Valikud**→ *Koosta uus*. Avaneb profiili seadete loend. Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage , et avada valikud:

- *Helin* – tavakõnede helisignaali valimiseks leidke loendist sobiv helin. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui kasutusel on mälukaart, tähistab mälukaardile salvestatud helinaid helina nime juures olev tähis . Helinad kasutavad ühismälu. Vt "*Ühismälu*" lk 16. Helinaid saab valida ka kontaktidest. Vt "*Helina valimine*" lk 55.

- *Helina tüüp* – kui valisite *Valjenev*, alustab telefon helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab telefonile määratud maksimaalse helitugevuse.
- *Helina tugevus* – helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.
- *Sõnumi signaal* – sõnumi märguandetooni valimine.
- *Vestluse märguanne* – sõnumivõrgusõnumi märguandetooni valimine.
- *Vibroalarm* – kõne või sõnumi saabumisel hakkab telefon vibreerima.
- *Klahvitoonid* – telefoni klahvitoonide helitugevuse seadmine.
- *Hoiatustoonid* – lülitab sisse telefoni hoiatussignaale, mis annavad märku näiteks aku tühjenemisest.
- *Märguanne* – telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrielt. Kui helistaja valitud gruppi ei kuulu, siis telefon ei helise. Valikud on järgmised: *Kõik kõned* või (gruppide loend, juhul kui grupid on loodud).

■ Teemad



↔ Avage **Menüü** → **Teemad**.

▶ Valikud teemafunktsiooni põhiaknas: *Eelvaade*, *Aktiveeri*, *Muuda*, *Abi* ja *Välja*.

Telefoni ekraani väljanägemist saab kohandada teema valimise teel. Teema võib sisaldada ooterežiimi taustpilti, värvipaletti, ekraanisäästjat ning menüü "Ava"

taustapilti. Kui soovite teemat veelgi isikupärasemaks muuta, saab ka teema seadeid muuta.

Kui avate funktsiooni **Teemad**, kuvatakse olemasolevate teemade loend. Praegu valitud teemat tähistab märge. Kui mälukaart on kasutusel, vajutage , et näha mälukaardi teemasid.

Teema eelvaatluseks leidke teema ja valige **Valikud** → *Eelvaade*. Teema aktiveerimiseks vajutage . Teema saab aktiveerida ilma eelvaateta, valides põhiaknast **Valikud** → *Aktiveeri*.

Teema edasiseks kohandamiseks saab kasutada teiste teemade elemente ning galeriis olevaid pilte.

Teema kohandamine:

1. Leidke teema, valige **Valikud** → *Muuda* ning valige:

- *Taustapilt* – valige ooterežiimi ekraanil kuvatav taustapilt mõnest teisest teemast või galeriist.
- *Värvipalett* – ekraani värvigamma valimiseks.
- *Pimenduspilt* – valige, mida kuvatakse pimenduspildi real: kellaaega ja kuupäeva või teie enda koostatud teksti. Iga minuti järel muudab pimenduspildi riba oma asukohta ja taustvärvi. Pimenduspildi riba võib näidata ka saabunud sõnumite või vastamata kõnede arvu. Te saate valida, kui pika aja järel pimenduspilt aktiveerub. Vt "**Telefoniseaded**" lk 127.
- *Taust funkts. 'Ava'* – valige mõnest teisest teemast või galeriist taustapilt funktsiooni "Ava" jaoks.

2. Leidke muudetav element ning valige **Valikud** → *Muuda*.

3. Valige **Valikud**→ *Kehtesta*, et valida käesolev seade. Valitud elemendi eelvaatluseks valige **Valikud**→ *Eelvaade*. Pange tähele, et kõiki elemente ei saa eelvaadelda.

Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema muutmisfunktsioonis **Valikud**→ *Taasta algne teema*.

■ Seaded



Üldiste seadete muutmine

➡ Avage **Menüü**→ **Seaded**.

1. Leidke seadete grupp ja vajutage avamiseks
2. Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage , et:
 - lülitada sisse teine seade, kui seadeid on ainult kaks (**Sisse/Välja**),
 - avada valikloend või redaktor,
 - avada liugur, väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage vastavalt või

Võrguoperaator võib saata teile seadeid lühisõnumi vahendusel. Vt "[Smart-sõnumite vastuvõtmine](#)" lk 89.

Telefoniseaded

➡ Avage **Telefon**.



Üldine

- **Telefoni keel** – muutke telefoni ekraanitekstide keelt. Teise keele valimine võib mõjutada kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning kalkulaatorifunktsiooni eraldajate valikud. Funktsioonis **Automaatne** valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel. Pärast ekraanitekstide keele muutmist tuleb telefon korduskäivitada.
- Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadet, avaldab see mõju telefoni kõigile funktsioonidele, seade jääb kehtima seniks, kuni te seda muudate.
- **Sisestuskeel** – muutke telefoni sisestuskeelt. Keele vahetamine mõjutab järgmist:
 - klahvide  –  all olevaid sümbboleid,
 - sõnastikupõhise tekstisisestuse sõnastikku
 - klahvide  ja  all olevaid erisümbboleid.
- **Sõnastik** – sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- (**Sisse lülitatud**) või väljalülitamiseks (**Välja lülitatud**), seade kehtib kõigis redaktoreis. Valige loendist sõnastikupõhise tekstisisestuse keel. Seadet saab muuta ka redaktorist. Vajutage  ja valige **Sõnastik** → **Kasuta sõnastikku** või **Välja lülitatud**.
- **Tervitustekst ja logo** – telefoni sisselülitamisel ilmub korraks ekraanile tervitustekst või logo. Kui soovite valida algse pildi või animatsiooni, valige

Vaikimisi. Tervitusteksti kirjutamiseks valige *Tekst* (kuni 50 tähte). Valige *Foto*, et valida galeriist foto või pilt.

- *Telefoni algseaded* – mõningate menüüde algseadete taastamine. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt "*Turvameetmed*" lk 136. Pärast seadete taastamist võib telefoni käivitusae pikeneda. Teie enda koostatud dokumente ega faile ei kustutata.

Ooterežiim

- *Vasak valiku klahv* ja *Parem valiku klahv* – muutke ooterežiimis vasak-  ja parempoolse  valikuklahvi kohal kuvatavaid otseteid. Lisaks rakendustele võib valikuklahv osutada ka kindlale funktsioonile, näiteks *Uus sõnum*.

Otseteid saab kasutada vaid eel-installitud rakenduste ja funktsioonide puhul.

Ekraan

- *Heledus* – ekraani ereduse seadmine.
- *Pimendus. käivitub* – aeg, mille möödudes aktiveerub ekraanil pimenduspilt. Kui pimenduspilt aktiveerub, ilmub tühjale ekraanile pimenduspildi riba.
 - Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.

Kõneseaded

 Avage **Kõne**.



Saada minu number (võrguteenus)

- Valige, kas inimene kellele helistate, näeb oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (*Jah*) või mitte (*Ei*). Võite valida ka liitumislepingu sõlmimisel võrguoperaatori poolt kehtestatud seade.

Koputus (võrguteenus)

- Võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Valige *Aktiveeri*, et saata võrku nõue koputuse sisselülitamiseks, *Tühista* et saata võrku nõue koputuse väljalülitamiseks või *Vaata olekut*, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Aut.kordusvalimine

- Kui see funktsioon on aktiveeritud, üritab telefon veel vähemalt kümme korda helistada telefoninumbri, millega ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage .

Kõnejärgne info

- Aktiveerige see funktsioon, et telefon näitaks hetkeks ekraanil viimase kõne ligilähedast kestust.

Kiirvalimine

- Valige *Sisse lülitatud* - nüüd saate kiirvalimisklahvi ( - ) all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. Vt "Kiirvalimisklahvide määramine" lk 57.

Vasta suvaklahviga

- Valige *Sisse lülitatud*, et võtta sissetulnud kõne vastu vajutades lühiajaliselt suvalist klahvi, välja arvatud klahvid ,  ja .

Vasta tel. avamisega

- Valige *Jah* – kui klapp on avatud, võtab telefon kõne automaatselt vastu.

Kasutatav liin (võrguteenus)

- See funktsioon ilmub menüüsse, kui SIM-kaardil on kaks abonentnumbrit, st teie käsutuses on kaks kõneliini. Valige, kummalt liinilt (*Liin 1* või *Liin 2*) väljuvad teie kõned ja lühisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.



Märkus. Kui valisite *Liin 2*, kuid pole nimetatud võrguteenust tellinud, ei saa te helistada.

Liini valimise lukustamiseks valige *Liini vahetus* → *Ära luba*, eeldusel, et teie SIM-kaart seda võimaldab. Lukustatud liini avamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Ühendusseaded

 Avage **Ühenduse seaded**.



Pöörduspunktid

Järgnevas lõigus kirjeldame ülevaatlikult andmesideühenduste ja pöörduspunktide häälestust. Kui te ei ole telefoniga veel WAP-ühendust kasutanud, tuleb teil võib-olla esmakordse ühenduse loomisel abi saamiseks teenusepakkujaga ühendust võtta.

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõned teenusepakkujad lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Alustage seadete määramist ülevalt, sest andmeühenduse valikust (funktsioonis *Andmekandja*) sõltub häälestusväljade valik.

- *Ühenduse nimi* – andke ühendusele nimi.
- *Andmekandja* – valikud on *GPRS* ja *Andmesidekõne*. Häälestusväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on tärn. Kui teenusepakkuja ei ole vastupidiseid juhiseid andnud, võib teised väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada ainult siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja pakub andmesideteenust ning on vajadusel teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

- *Pöörduspunkti nimi* (ainult pakettandmeside puhul) – pöörduspunkti nime on vaja ühenduse saamiseks GPRS-võrguga. Pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.
- *Sissehelistamise nr.* (ainult andmekõne puhul) – pöörduspunkti modemi telefoninumber.
- *Kasutajanimi* – sisestage kasutajanimi, kui teenusepakkuja seda nõuab. Andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud kasutajanimi. Kasutajanimed on tihti registritundlikud st eristavad suur- ja väiketähti.

- *Küsi parooli* - kui peate iga kord sisselogimisel uue parooli sisestama või kui te teatud põhjustel ei soovi oma parooli telefoni salvestada, valige *Jah*.
- *Parool* - andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud parool. Paroolid on tihti registritundlikud st eristavad suur- ja väiketähti. Parooli sisestamisel ilmuvad sümbolid ekraanil ainult hetkeks, muutudes siis kohe tärnideks (*). Lihtsaim viis numbreid sisestada on hoida all soovitud numbriklahvi, ning jätkata siis tähtede sisestamist.
- *Autentimine - Tavaline / Turvaline*.
- *Avaleht* - sõltuvalt sellest, mida häälestate, sisestage üks kahest:
 - teenuse aadress või
 - multimeedium-sõnumikeskuse aadress.
- *Andmekõne tüüp* (ainult andmesidekõne puhul) - *Analoog, ISDN v.110* või *ISDN v.120*, et määrata, kas telefon kasutab analoog- või digitaalühendust. Selle funktsiooni seade sõltub nii GSM-võrgu operaatorist kui Interneti-teenusepakkujast, kuna mõned GSM-võrgud ei toeta teatud tüüpi ISDN-ühendusi. Lisateavet saate Interneti-teenusepakkujalt. Kui ISDN-ühendus on kasutatav, saab võrguga kiiremini ühenduse, kui analoogside puhul.
- *Maksimaalne kiirus* (ainult andmesidekõne puhul) - valikud on *Automaatne*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 või 43200, sõltuvalt funktsiooni *Andmekõne tüüp* seadest. Selles funktsioonis saab määrata GSM-andmeside maksimaalse andmeedastuskiiruse. Kiirem andmeside võib olla kallim (sõltub teenusepakkujast).

Ülaltoodud andmeedastuskiirused on maksimaalsed kiirused, mida konkreetne sideühendus pakub. Reaalne andmeedastus võib tegelikult kohati aeglasem olla, kuna see sõltub võrgu parameetritest.

Valikud → Lisaseaded

- *Võrgutüüp* – võrgu Interneti-protokolli (IP) versioon.
- *Telefoni IP-aadress* – teie telefoni IP-aadress.
- *Nimeserverid* – esmase ja teisese DNS-serveri IP-aadressid.
- *Proksi serveri aadr.* – proksiserveri IP-aadress.
- *Proksi pordi number* – proksiserveri pordi number.

Nende seadete määramiseks võtke ühendust Interneti-teenusepakkuja.

Kui valisite ühenduse tüübiks andmesidekõne, on teie käsutuses järgmised seaded:

- *Tagasihelistamisega* – see valik võimaldab serveril teile tagasi helistada. Teenuse tellimise asjus võtke ühendust teenusepakkujaga.

Telefon kasutab tagasihelistamisel samu andmesidekõne seadeid, mida kasutas tagasihelistamismõõde esitanud telefon. Võrk peab seda tüüpi kõnet mõlemapoolselt toetama, st nii telefonilt väljunud kui saabunud kõne puhul.

- *Tagasihel. server* – valikud on järgmised: *Kasut. serveri nr./Kasuta muud nr.* Õigete seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
- *Tagasihelistamise nr.* – sisestage telefoni andmesidekõnede number, millele server tagasi helistab. Üldjuhul on selleks teie telefonile määratud andmesidekõnede telefoninumber.

- *PPP kompressiooniga* – kui valite *Jah*, andmeedastuskiirus suureneb, kui PPP-server seda funktsiooni toetab. Kui ühenduse saamisel on probleeme, valige seadeks *Ei*. Võtke juhtnööride saamiseks ühendust võrguoperaatoriga.
- *Kasuta logiskripti* – valikud on *Jah* / *Ei*.
- *Logiskript* – sisestage logiskript.
- *Modemi lähtestamine* (modemi algväärtus)– kontrollib telefoni modemi AT-käskluste kasutamist. Vajadusel sisestage võrguoperaatorilt või Interneti-teenuse pakkuvalt saadud sümbolite jada.

GPRS

 Avage **GPRS**.

GPRS-hääletus mõjutab kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

GPRS-ühendus – kui valite *Võimaluse korral* ning te asute pakettandmesidet toetava võrgu levipiirkonnas, registreerib telefon ennast GPRS-võrku ning kasutab GPRS-võrku lühisõnumite edastamiseks. Te saate ka oluliselt kiiremini käivitada aktiivse pakettandmesideühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite *Vajadusel*, kasutab telefon pakettandmesidet ainult siis, kui käivitade kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus GPRS-i ei kasuta, võib ühenduse lõpetada.

Kui valisite *Võimaluse korral*, kuid piirkonnas ei toimi GPRS-võrk, püüab telefon regulaarselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata, kui soovite kasutada oma telefoni modeminä pakettandmesideühenduse loomisel arvatist.

Andmekõne

➡ Avage **Andmekõne**.

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad GSM-andmekõnet.

Ühend. hoidmise aeg – kui määratud aja jooksul mingeid andmeid ei edastata, katkeb andmekõne automaatselt. Valikud on: *Määra ise*, et määrata sobiv ajaperiood, ning *Piiramatult*.

Kellaaeg ja kuupäev

➡ Avage **Kuupäev ja kell**.



Funktsioonis *Kuupäev ja kell* saab määrata telefoni kuupäeva ja seada õigeks kellaaega, samas saate muuta kellaaaja ja kuupäeva esitusviisi ning eraldussümboleid.

- *Kella esitusviis* → *Analoog* või *Digitaalne* – ooterežiimis kuvatava kella valimiseks. Vt "Kell" lk 150.
- *Autom. aja uuendus* – võimaldab võrgul uuendada telefoni kellaaaja, kuupäeva ja ajavööndi informatsiooni (võrguteenus). Valiku *Autom. aja uuendus* rakendumiseks tuleb telefon korduskäivitada. Kontrollige kõiki meeldetuletusi, sest *Autom. aja uuendus* mõjutab neid.
- *Äratuse helisignaali* – äratuse helisignaali valimine.
- *Nihe GMA suhtes* – kella ajavööndi muutmine.
- *Suveaeg* – suveaja sisse- või väljalülitamine.

Turvameetmed

 Avage **Turvameetmed**.



Telefon ja SIM-kaart

Teil on võimalik muuta järgmisi koode: lukukood, PIN-kood ja PIN2-kood.

Koodides võib kasutada üksnes numbreid **0** kuni **9**.

Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

PIN-koodi päring – kui PIN-koodi päring on aktiveeritud, küsib telefon sisselülitamisel alati PIN-koodi. Pange tähele, et mõni SIM-kaart ei luba PIN-koodi küsimist välja lülitada.

PIN-kood / PIN2-kood / Lukukood – koodi muutmiseks avage vastav funktsioon.

Aeg lukustamiseni – teil on võimalik määrata aeg, mille möödudes lukustub telefon automaatselt, avamiseks tuleb sisestada õige lukukood. Sisestage minutite arv või valige ***Puudub***, et automaatlukustus välja lülitada.

- Telefoni avamiseks sisestage lukukood.

Lukusta, kui uus SIM – valige ***Jah***, kui soovite, et telefon küsiks lukukoodi uue või tundmatu SIM-kaardi paigaldamisel. Telefoni mälus on SIM-kaartide loend, seetõttu tunneb telefon paigaldamisel ära omaniku kaardi.

 Valiknumbrite funktsiooni valikud: ***Ava, Helista, Valiknumbrid sisse Valiknumbrid välja, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Lisa Kontaktidele, Lisa Kontaktidest, Leia, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja***.

Valiknumbrid – kui SIM-kaart seda võimaldab, saate piirata väljahelistamist kindlate valiknumbrite kehtestamise teel. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab telefonilt helistada ainult lubatud valiknumbrite loendis olevatele telefoninumbritele või numbrile, mille algusnumber või -numbrid vastavad loendis olevale telefoninumbri-le.

- Vajutage , et aktiveerida funktsioon **Valiknumbrid**.
- Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loendisse valige **Valikud** → **Uus kontaktkirje** või **Lisa Kontaktidest**.

Piiratud grupp (võrguteenus) – võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Valige: **Vaikeseade**, et aktiveerida vaikimisi valitav grupp, mille suhtes olete võrguoperaatoriga kokku leppinud, **Sisse lülitatud**, kui soovite valida mõne teise grupi (peate teadma grupi järjekorranumbrit), või **Välja lülitatud**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri-le.

Kinnita SIM-teenused (võrgu teenus) – võite lülitada sisse telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

Sertifikaatide haldus

 Valikud sertifikaatide funktsiooni põhiaknas: **Sertifikaadi info**, **Kustuta**, **Usaldusseaded**, **Vali/Tühista valik**, **Abi** ja **Välja**.

Sertifikaatide halduri põhiaknas kuvatakse telefoni salvestatud volitussertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage  (kui need on olemas).

Teatud brauseriteenused, näiteks pangateenused, kasutavad volitussertifikaate allkirjade, serveri sertifikaatide ning muude volitussertifikaatide kontrollimiseks.

Serverisertifikaate kasutatakse telefoni ja lüüsi vahelise sideühenduse turvamiseks. Enne ühenduse loomist võtab telefon teenusepakujalt vastu serverisertifikaadi, sertifikaadi kehtivust kontrollivad telefoni mällu salvestatud volitussertifikaadid. Serverisertifikaate ei salvestata.

Serverisertifikaate võib vaja olla, kui te näiteks:

- kasutate Interneti-panka või muid veebilehti või servereid, kus tuleb toimingute sooritamiseks sisestada salajasi andmeid
- tahate olla kindel allalaaditud ja installitud tarkvara autentsuses.



NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi usaldusseadete muutmine

- Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud** → *Usaldusseaded*.
Avaneb rakenduste loend, mis võivad sertifikaati kasutada (sõltub sertifikaadist). Näide.

Rakenduse haldur / Jah – sertifikaati võib kasutada programmide päritolu tõendamiseks.

Internet / Jah – sertifikaati võib kasutada e-posti ja pildiserverite tõendamiseks.

Kõnepiirang

 Avage **Kõnepiirang**.



Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata väljuvaid ja sisenevaid kõnesid. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool.

1. Leidke sobiv seade.
 2. Valige **Valikud** → *Aktiveeri* kõnepiirangu sisselülitamiseks, *Tühista* valitud kõnepiirangu väljalülitamiseks ning *Vaata olekut*, et vaadata, kas kõnesid piiratakse või mitte.
- Piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud** → *Muuda piir. parool*.
 - Kõigi kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Valikud** → *Lõpeta piirangud*.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.

Võrk



↩ Avage **Võrk**.

Operaatori valimine

- *Automaatne* – telefon valib piirkonnas toimivate mobiilsidevõrkude seast ise kasutatava võrgu.
- *Käsitsi* – valige võrk võrkude loendist. Kui telefonil kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab veasignaal ning telefon palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping (roaming) teie koduvõrguga st telefoni SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus

- *Sisse lülitatud* – et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku ning et kärjetunnuse vastuvõtt aktiveerida (võrguteenus).

Tarvikuseaded



↩ Avage **Lisatarvikud**.

Leidke lisaseadme kaust ja avage seaded:

- *Vaikeprofiil* – valige profiil, mis aktiveerub automaatselt tarviku ühendamisel.
- *Autom. vastuvõtt* – kui tarvik on ühendatud, võtab telefon sissetulnud kõne viie sekundi jooksul automaatselt vastu. Kui funktsiooni *Helina tüüp* seadeks on *Üks piiks* või *Hääletu*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada ning telefonikõne tuleb käsitsi vastu võtta.

■ Funktsioon "Ava"



➡ Avage **Menüü** → **Ava**, või vajutage ooterežiimis **Ava**.

▶ Valikud funktsiooni "Ava" põhiaknas: *Ava, Muuda otsetee nime, Otsetee ikoon, Kustuta otsetee, Teisalda, Loendivaade / Pildivaade, Abi ja Välja*.

Funktsiooni "Ava" võite salvestada otsevalikuid ning oma lemmikfotode, videoklippide, märgete, salvesti helifailide ja brauseri järjehoidjate linke.

Algsed otsevalikud on:  - avab märkmiku redaktori,  - avab kalendri tänaselt kuupäevalt,  - avab saabunud sõnumite kausta.

Otsevalikuid saab lisada ainult mõnest funktsioonist. Rakendustel puudub see võimalus.

Otsevalikute salvestamine ja kasutamine

1. Avage rakendus ja leidke funktsioon, millele soovite salvestada otsetee.
2. Valige **Valikud** → *Lisa funkt.i 'Ava'* ning vajutage **OK**.
 - **Otsetee avamiseks** leidke vajalik tähis ja vajutage . Fail avaneb vastavas rakenduses.
 - **Otsetee kustutamiseks** leidke kustutatav otsetee ja valige **Valikud** → *Kustuta otsetee*. Otsetee kustutamine ei mõjuta mingil määral faili, millele see osutab.
 - **Otsetee nime muutmiseks** valige **Valikud** → *Muuda otsetee nime*. Sisestage uus nimi. Muudatus kehtib ainult otsetee puhul ega mõjuta faili ega funktsiooni, millele ta osutab.

10. Lisad

■ Rahakott



➡ Avage **Menüü**→ **Lisad**→ **Rahakott**.

▶ Valikud rahakotifunktsiooni põhiaknas: *Ava, Seaded, Abi ja Välja*.

Rahakotti saab salvestada salajasi andmeid, näiteks krediit- ja deebetkaardi numbreid, aadresse ja muid vajalikke andmeid, näiteks kasutajanimesid ja paroole.

Rahakotti salvestatud andmeid saab hõlpsalt kasutada veebiplankide automaatseks täitmiseks, kui teil palutakse anda näiteks krediitkaardi andmeid.

Rahakoti andmed on krüpteeritud ja teie enda koostatud rahakotikoodiga kaitstud.

Rahakotiandmed saab grupiti profiilideks jaotada, et kasutada neid siis näiteks Interneti kaudu ostude eest maksmisel.

Rahakott sulgub automaatselt viis minutit pärast kasutamist. Et rahakott uuesti avada, sisestage rahakotikood. Automaatse väljalüülimise aega saab vajadusel muuta. Vt "[Olekuinfo seaded](#)" lk 63.

Rahakotikoodi sisestamine

Iga kord, kui avate rahakoti, tuleb sisestada rahakotikood.

Kui avate rahakoti esmakordselt, peate looma enda pääsukoodi:

1. Sisestage vabalt valitav kood (4– 10 tärki) ja vajutage **OK**.

2. Koodi palutakse kinnituseks korrata. Sisestage sama kood ja vajutage **OK**. Ärge oma rahakotikoodi kellelegi avaldage.

3. Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.

Kui sisestate kolm korda järjest vale rahakotikoodi, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Järgmiste valede koodide sisestamisel, pikeneb blokeeringu kestus.

Kui unustasite oma rahakotikoodi, peate uue koodi seadma ja kaotate kõik rahakotis olnud andmed. Vt "[Rahakoti ja rahakotikoodi lähtestamine](#)" lk 147.

Isikliku kaardi andmete salvestamine

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Kaardid* ja vajutage .

2. Valige loendist kaardi tüüp ja vajutage .

- *Maksekaardid* – krediit- ja deebetkaardid.
- *Kliendikaardid* – liikme- ja kauplusekaardid.
- *Pääsukaardid* – kasutajanimed ja Interneti-teenuste pääsuparoolid.
- *Aadresskaardid* – kodu/kontori kontaktandmed.
- *Andmekaadid* – Interneti-teenuste kohandatud eelistused.

3. Valige **Valikud** → *Uus kaart*. Avaneb tühi blankett.

4. Täitke väljad ja vajutage **Valmis**.

Kaardiandmed võite telefonile saada ka vahetult kaardi väljastajalt või teenusepakkujalt (kui nad sellist teenust pakuvad). Teile antakse teada, millisesse

kategooriasse kaart kuulub. Salvestage kaart või loobuge. Salvestatud kaarti saab vaadata, kuid muuta seda ei saa.

Kaardi andmevälju saab avada, muuta ja kustutada. Kõik muutused salvestatakse väljumisel.

 Kaardiandmete vaatamise ja muutmise valikud: *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

Isiklike märkmete salvestamine

Isiklikud märkmed on salajaste andmete, näiteks pangakonto numbri, salvestamiseks. Isiklikele märkmetele pääseb juurde ka brauserist. Isiklikke märkmeid saab edastada sõnumiga.

- Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Isikl. märkmed* ja vajutage .
- Valige **Valikud** → *Uus kaart*. Avaneb tühi märkmeblankett.
- Kirjutamiseks vajutage  - . Sümbolite kustutamiseks vajutage . Salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Rahakotiprofiili loomine

Kui olete salvestanud oma isiklikud andmed, saate nende baasil rahakotiprofiile koostada. Rahakotiprofiili saab kasutada erinevate kaardiandmete ja kategooriate saatmiseks brauserile.

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Rahak. profiilid* ja vajutage .
2. Valige **Valikud** → *Uus kaart*. Avaneb uus rahakotiprofiili blankett.
3. Täitke vajalikud väljad nii, nagu allpool näha, ja vajutage **Valmis**.

Mõned väljad peavad sisaldama rahakotist valitud andmeid. Enne rahakotiprofiili loomist salvestage andmed vastavasse kategooriasse, muidu ei saa profiili luua.

- *Profiili nimetus* - sisestage profiilile nimi.
- *Maksekaart* - valige maksekaartide kategooriast vajalik kaart.
- *Kliendikaart* - valige kliendikaartide kategooriast vajalik kaart.
- *Pääsukaart* - valige Interneti-pääsukaartide kategooriast vajalik kaart.
- *Saateadress* - valige aadresskaartide kategooriast vajalik aadress.
- *Arveldusaadress* - algseades on see sama mis saateadress. Kui vajate erinevat aadressi, valige see aadresskaartide kategooriast.
- *Andmekaart* - valige andmekaartide kategooriast vajalik kaart.
- *E-kviitungi aadress* - valige aadresskaartide kategooriast vajalik aadress.
- *E-kviitungi vastuvõtt* - valige *Telefon*, *E-post* või *Telefon & e-post*.
- *RFID saatmine* - valige *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. Määrab, kas koos rahakotiprofiiliga saadetakse ka teie isiklik telefonituvastus või mitte (tulevikus kasutatakse RFID-põhist märgistust).

Andmete allalaadimine rahakotist brauserisse

Kui kasutate rahakotifunktsiooni toetavat Interneti-mobiiliteenust, võite oma rahakoti andmeid üles laadida blanketi andmeväljade automaatseks täitmiseks. Näiteks oma maksekaardi andmeid üles laadides pole teil vaja kaardinumbrit ja kehtivusaega iga kord uuesti sisestada (sõltub konkreetsest veebilehest). Kui

kasutate mobiiliühendust, mis vajab autentimist, võite ka salvestatud kasutajanime ja parooli pääsukaardina allalaadida. Vt "[Tasulised objektid](#)" lk 162.

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet. Vahemälu tühendamiseks valige **Menüü**→ **Veeb**→ **Valikud**→ **Navigeerimisvalikud**→ **Kustuta vahemälu**.

Pileti andmete vaatamine

 Valikud pileтите põhiaknas: *Vaata, Kustuta, Muuda nime, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja*.

Võite saada teavet brauseri kaudu Internetist ostetud pileтите kohta. Saadud teave salvestatakse rahakotti. Teabe vaatamine

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Piletid* ja vajutage .
2. Valige **Valikud**→ *Vaata*.

Rahakotiseaded

Valige rahakoti peamenüüst **Valikud**→ *Seaded*:

- *Rahakoti kood* - muutke oma rahakotikoodi. Palutakse sisestada praegune kood, luua uus kood ja kinnitada uus kood.
- *RFID* - määrake telefoni ID-kood, tüüp ja saatesuvandid (tulevikus kasutatakse RFID-põhist märgistust).

- *Autom. sulgemine* – valige automaatne väljalülitumisaeg (1– 60 minutit).
Seejärel, kui väljalülitusperiood on lõppenud, tuleb rahakoti sisule juurdepääsuks kood uuesti sisestada.

Rahakoti ja rahakotikoodi lähtestamine

Rahakoti sisu ja selle koodi lähtestamiseks:

1. Sisestage ooterežiimis ***#7370925538#**.
2. Sisestage telefoni lukukood ja vajutage **OK**. Vt "[Turvameetmed](#)" lk 136.
3. Andmete kustutamine tuleb kinnitada. Vajutage **OK**.

Kui rahakott uuesti avada, tuleb sisestada uus rahakotikood. Vt "[Rahakotikoodi sisestamine](#)" lk 142.

■ Kalkulaator



↩ Avage **Menüü** → **Lisad** → **Arvuti**.

1. Sisestage tehte esimene arv. Sisestusvea korral vajutage kustutamiseks klahvi .
2. Leidke aritmeetiline tehe ja vajutage selle valimiseks .
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse saamiseks leidke ja vajutage .

▶ Kalkulaatori funktsioonid: *Viimane vastus, Mälu, Tühjenda ekraan, Abi ja Välja*.



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

- Koma sisestamiseks vajutage .
- Eelmise vastuse kustutamiseks ekraanilt hoidke all klahvi .
- Eelmiste tehete vaatamiseks ning ekraanil liikumiseks vajutage  ja .

■ Teisendaja

 Avage **Menüü** → **Lisad** → **Teisendaja**.



Teisendusfunktsioonis saab teisendada mõõtühikuid (nt *Pikkusühikud*) ühest ühikust teise. Valige näiteks *Jard* ja siis *Meeter*.

Teisendi täpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

Ühikud

 Teisendusfunktsiooni valikud: *Teisenduse tüüp*, *Valuutakursid* (ei kehti muude ühikute puhul), *Abi* ja *Välja*.

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt sisestama vahetuskursi. Vt "[Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine](#)" lk 149.

1. Leidke väli *Tüüp* ja vajutage mõõtühikute loendi avamiseks . Leidke vajalik ühik ja vajutage **OK**.
2. Leidke esimene väli *Ühik* ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Valige ühik, **mida** soovite teisendada, ja vajutage **OK**.
3. Leidke teine väli *Ühik* ja valige ühik, **milleks** soovite teisendada.

4. Leidke esimene väli *Kogus* ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale *Kogus*.

Koma sisestamiseks vajutage , vajutage , et sisestada +, - (temperatuuri puhul) ning E (eksponent).

Kui sisestate väärtuse teisele väljale *Kogus*, muutub teisenduse suund. Tulemus ilmub esimesele väljale *Kogus*.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuutade teisendamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja salvestada vahetuskursid.

Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1. Valige ühiku tüübiks *Valuutad* ja siis *Valikud* → *Valuutakursid*. Avaneb valuutade loend – esimesel kohal on ühik, mille valisite põhivaluutaks.
2. Põhivaluuta muutmiseks leidke see (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja valige *Valikud* → *Pane põhivaluutaks*.
3. Sisestage vahetuskursid, leidke valuuta ja sisestage uus kurss, st mitu ühikut vastab ühele teie valitud põhivaluuta ühikule.
4. Kui kõik vajalikud vahetuskursid sisestatud, saab hakata valuutasid teisendama. Vt "*Ühikud*" lk 148.

■ Märkmed



➡ Avage **Menüü**→ **Lisad**→ **Märkmed**.

Teil on võimalik ühendada märkmeid menüüga "Ava" ning saata neid teisele seadmele. Märkmikku võib salvestada telefonile saadetud tavalisi tekstfaile (laiendiga TXT).

- Kirjutamiseks vajutage  - . Tähtede kustutamiseks vajutage . Salvestamiseks vajutage **Valmis**.

■ Kell



➡ Avage **Menüü**→ **Lisad**→ **Kell**.

Kella seadete muutmine

▶ Kella valikud: **Äratuse aeg**, **Uus äratuse aeg**, **Tühista äratus**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

- Kellaaja või kuupäeva muutmiseks kella funktsioonis valige **Valikud**→ **Seaded**.

Äratuse seadmine

1. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud**→ **Äratuse aeg**.
2. Sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage **OK**. Kui äratust on aktiveeritud, on ekraanil .
- Äratuse tühistamiseks valige kella funktsioonis **Valikud**→ **Tühista äratus**.

Äratuse väljalülitamine

- Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**.
- Kui vajutate **Hiljem**, kordab telefon äratussignaali viie minuti pärast uuesti. Seda võib teha kuni viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnele sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks vajutage **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge vajutage **Jah**.

Äratussignaali isikupärastamine

1. Äratussignaali isikupärastamiseks vajutage **Valikud** → **Seaded**.
2. Valige **Äratuse helisignaal** ja vajutage .
3. Kui soovite enne valimist helinat kuulata, peatuge sirvimise ajal helina nimetusel. Leitud tooni valimiseks vajutage **Vali**.

■ Salvesti

↔ Avage **Menüü** → **Lisad** → **Salvesti**.



Salvesti võimaldab ka telefonivestluse ja kõnemälude salvestamist. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu. Salvestised säilitatakse Galeriis. Vt "**Galerii**" lk 80.

▶ Salvesti funktsioonid: *Salvesta heliklipp*, *Kustuta*, *Muuda heliklipi nime*, *Saada*, *Ava Galerii*, *Seaded*, *Lisa funktsiooni 'Ava'*, *Abi ja Välja*.

- Valige **Valikud** → *Salvesta heliklipp*, leidke vajalik funktsioon ja vajutage selle valimiseks . Vajutage:  - salvestamine,  - paus,  - lõpetamine,  - kiire edasikerimine,  - tagasikerimine,  - avatud helifaili kuulamine.

Salvestit (diktofoni) ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

■ Mälukaart



↩ Avage **Menüü** → **Lisad** → **Mälukaart**.

▶ Mälukaardi funktsioonid: *Varunda tel. mälu, Taasta kaardilt, Format. mälukaart, Mälukaardi nimi, Määra parool, Muuda parool, Eemalda parool, Ava mälukaart, Mälukasutus, Abi* ja *Välja*.

Mälukaardi paigaldamise kohta vaadake lõiku "Kuidas akustada". Mälukaardile saab salvestada multimeediumfaile, näiteks videoklippe, helifaile, fotosid ja sõnumeid. Samuti võib sinna varundada telefoni mälus olevaid andmeid.

Nokia mobiiltelefoniga on kaasas vähendatud mõõtmetega multimeediumkaart (Reduced Size MultiMedia Card – RS-MMC), mis võib sisaldada sõltumatute arendajate loodud lisarakendusi. Need rakendused ühilduvad teie telefoniga.

Kasutage seadmes vaid ühilduvaid multimeediumkaarte (MMC). Teie telefoniga ühildub MMC-kaart Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Täpsed juhised mälukaardi kasutamiseks telefoni teistes rakendustes leiate nende funktsioonide ja rakenduste kirjelduste juurest.

Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulatuses.

Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine kustutab jäädavalt kõik kaardile salvestatud andmed.

Mõned mälukaardid on ostes vormindatud, teised mitte. Pöörduge kaardi müüja poole ja tehke kindlaks, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada.

- Valige **Valikud** → *Format. mälukaart.*

Kinnitamiseks vajutage **Jah**. Kui kaart on vormindatud, sisestage kaardile nimi (kuni 11 tähte või numbrit).

Andmete varundamine ja taastamine

Telefoni mälus olevate andmete varundamiseks mälukaardile valige **Valikud** → *Varunda tel. mälu.*

Andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni mällu valige **Valikud** → *Taasta kaardilt.*

Te saate telefoni mälu varundada ja taastada ainult samasse telefoni.

Mälukaardi lukustamine

Parooli seadmiseks ja mälukaardi lukustamiseks valige **Valikud** → *Määra parool*.

Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parool võib koosneda maksimaalselt kaheksast sümbolist.

Parool salvestatakse telefonimällu ning seni, kuni kasutate kaarti selles telefonis ei ole vaja parooli uuesti sisestada. Kui kasutate kaarti teises telefonis, palutakse sisestada parool.

Mälukaardi avamine

Kui paigaldate telefoni mõne teise parooliga kaitstud mälukaardi, palub telefon sisestada selle kaardi parooli. Kaardi avamiseks:

- valige **Valikud** → *Ava mälukaart*.

Kui parool eemaldada, on mälukaart avatud ja seda saab igas telefonis ilma paroolita kasutada.

Mälukasutuse vaatamine

Te saate vaadata erinevate andmegruppide mälukasutust ja seda, kui palju on mälukaardil vaba mälu uute rakenduste ja programmide installimiseks.

- Valige **Valikud** → *Mälukasutus*.

■ Quickword

 Avage **Menüü** → **Lisad** → *Quickword*.

Quickword võimaldab telefonis avada ja vaadata MS Wordi dokumente.



Märkus. Quickword toetab programmide Microsoft Word 97, 2000 ja XP dokumendivormingus (.doc) salvestatud dokumente. Pange tähele, et see rakendus ei pruugi tingimata toetada kõiki nimetatud failivormingute variatsioone või funktsioone.

■ Quickpoint



Avage **Menüü** → **Lisad** → *Quickpoint*.

Quickpoint võimaldab:

- vaadata esitlusi ja liikuda liigendus-, slaid-, pisipilt- ja märkmevaate vahel,



Märkus. Quickpoint toetab programmide Microsoft Powerpoint 97, 2000 ja XP failivormingus (.ppt) loodud esitlusi. Pange tähele, et see rakendus ei pruugi tingimata toetada kõiki nimetatud failivormingute variatsioone või funktsioone.

11. Teenused ja rakendused

■ Veeb (mobiilibrauser)

➡ Avage **Menüü** → **Veeb**, või hoidke ooterežiimis all klahvi .



Mobiiltelefoni kasutajaile suunatud veebilehti haldavad mitmed teenusepakkujad, kes pakuvad teile väga erinevaid teenuseid, näiteks uudiseid, ilmateateid, veebipanka, reisiinfot, meelelahutust ja mängu. Mobiilibrauser võimaldab vaadata veebipõhiseid teenuseid WAP-lehtedel, mille märgistuskeeleks on HTML, WML ja XHTML -lehtedel, millede märgistuskeeleks on XHTML või kombineeritult mõlemad keeled. Kui te ei ole telefoniga veel WAP-ühendust kasutanud, tuleb teil esmakordse ühenduse loomisel võib-olla abi saamiseks teenusepakkujaga ühendust võtta.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Peamised toimingud

- Salvestage brauseriteenusega ühendumiseks vajalikud määrandud. Vt "[Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks](#)" lk 157.
- Looge teenusega ühendus. Vt "[Ühenduse loomine](#)" lk 157.
- Alustage veebilehtede sirvimist. Vt "[Sirvimine](#)" lk 159.
- Lõpetage ühendus. Vt "[Ühenduse lõpetamine](#)" lk 163.

Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks

Seadete saamine smart-sõnumis

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad vajalikud seaded erilise tekstisõnumiga ehk smart-sõnumiga. Vt "[Smart-sõnumite vastuvõtmine](#)" lk 89. Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Määrangute sisestamine käsitsi

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

1. Avage **Menüü** → *Seaded* → *Ühendus* → *Pöördupunkt* ning sisestage pöördupunkti seaded. Vt "[Ühendusseaded](#)" lk 130.
2. Avage **Menüü** → *Veeb* → **Valikud** → *Järjehoid. haldur* → *Lisa järjehoidja*. Sisestage järjehoidja nimi ja kasutusel oleva pöördupunkti jaoks valitud veebiaadress.

Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, võite hakata veebilehti sirvima.

Veebilehtede avamiseks on kolm moodust:

- valige oma teenusepakkuja koduleht (),
- valige järjehoidjate loendist järjehoidja.
- vajutage klahve  -  , et sisestada teenuse aadress. Ekraani alumisel real aktiveerub väli, millel on tekst "Ava" ning te saate jätkata aadressi sisestamist sellele väljale.

Kui olete valinud lehe või sisestanud aadressi, vajutage klahvi , et alustada lehe allalaadimist.

Järjehoidjate vaatamine

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

 Järjehoidjate funktsiooni valikud (kui järjehoidja või kaust on valitud): *Ava, Lae alla, Tagasi leheküljele, Järjehoid. haldur, Vali/Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Saada, Leia järjehoidja, Info, Seaded, Abi ja Välja.*

Järjehoidjate loendis võite näha, et järjehoidjad osutavad erinevatele brauserilehtedele. Järjehoidjad on tähistatud järgmiselt:



– brauseri pöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate sirvimiseks mõnda teist brauseri pöörduspunkti, on ka avaleht teine.



– leht, mida viimati külastasite. Kui ühendus teenusega katkeb, jääb viimati külastatud lehe aadress mälli seniks, kuni te järgmisel ühendusel uuesti mõne lehe avate.

Järjehoidjate sirvimisel näete ekraani alumisel real väljal "Ava" märgitud järjehoidja aadressi.



– järjehoidja, mis näitab lehe nimetust.

Järjehoidja lisamine käsitsi

1. Valige järjehoidjate loendist **Valikud** → *Järjehoid. haldur* → *Lisa järjehoidja*.
2. Täitke väljad. Kohustuslik on ainult aadressivälja täitmine. Kui te ei vali mõnda teist pöördepunkti, määratakse järjehoidjale pöördepunkt vaikimisi.
Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage .
3. Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** → *Salvesta*.

Sirvimine

Veebilehel on uutel linkidel joon all ja need on sinist värvi. Lingid, mida juba vaatasite, on lillad. Pilte, mis töötavad lingina, ümbritseb sinine raam.

 Valikud sirvimisel: *Ava, Teenuse valikud, Järjehoidjad, Salv. järjehoidja, Vaata fotot, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Saada järjehoidja, Leia, Info, Seaded, Abi ja Välja*.

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

- Lingi avamiseks vajutage .
- Ekraani kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  - .
Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage .
- Eelmise lehe avamiseks sirvimisel vajutage **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** → *Navigeerimisvalikud* → *Ajalugu* ja vaadake seansi käigus

külastatud lehti kronoloogilises järjekorras. Seansi lõppedes loend kustutatakse.

- Märkeruutude märkimiseks ja valikute markeerimiseks vajutage .
- Viimase lehe allalaadimiseks serverist valige **Valikud**→ *Navigeerimisvalikud*→ *Lae uuesti*.
- Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud**→ *Teenuse valikud*.
- Veebiteenusega ühenduse katkestamiseks ja sirvimise lõpetamiseks hoidke all klahvi .

Järjehoidjate salvestamine

- Järjehoidja salvestamiseks sirvimisel, valige **Valikud**→ *Salv. järjehoidja*.
- Smart-sõnumiga saadetud järjehoidja salvestamiseks avage sõnum saabunud sõnumite kaustas ja valige **Valikud**→ *Salv. järjehoidja*. Vt "*Smart-sõnumite vastuvõtmine*" lk 89.

Salvestatud lehtede vaatamine

 Valikud salvestatud lehtede loendis: *Ava, Tagasi leheküljele, Lae uuesti, Salvestatud lehed, Vali/Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Info, Seaded, Abi* ja *Välja*.

Kui külastate sageli veebilehte, mille sisu muutub harva, võite selle lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasrežiimis.

- Lehee salvestamiseks sirvimisel valige **Valikud**→ *Lisavalikud*→ *Salvesta lehekülg*.

Salvestatud lehed on tähistatud järgmiselt:



- salvestatud veebileht.

Salvestatud lehtede ülevaates saab ise uusi kaustu juurde teha ja neisse oma veebilehti salvestada.

Kaustad on tähistatud järgmiselt:



- kaust, mis sisaldab salvestatud veebilehti.

- Salvestatud lehtede ülevaate avamiseks vajutage järjekordset ülevaates .
Salvestatud lehyede ülevaates vajutage salvestatud lehe avamiseks .

Brauseriteenusega ühenduse loomiseks ja lehe allalaadimiseks valige **Valikud** → *Navigeerimisvalikud* → *Lae uuesti*.

Kui leht on uuesti alla laetud, jääb telefon sidusrežiimi.

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet. Vahemälu tühendamiseks valige **Menüü** → *Veeb* → **Valikud** → *Navigeerimisvalikud* → *Kustuta vahemälu*.

Allalaadimine

Brauseri vahendusel on võimalik alla laadida erinevaid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatorilogosid, tarkvara ja videoklippe. Need objektid võivad olla saadaval tasuta, kuid võivad ka tasulised olla.

Allalaetud objekti haldab vastav rakendus telefonis. Näiteks allalaetud fotod salvestatakse galeriisse.



Tähelepanu! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Tasulised objektid

Objekti allalaadimiseks:

1. Liikuge lingile ja valige **Valikud** → **Ava**.
2. Leidke ostmisega seonduv valik, näiteks "Buy".

Lugege kuvatav teave hoolega läbi.

Kui pakutav sisu on ühilduv, saab ostu sooritamisel kasutada rahakotti salvestatud andmeid:

1. valige **Ava rahakott**. Küsitakse rahakotikoodi. Vt "**Rahakotikoodi sisestamine**" lk 142.
2. Valige rahakotist sobiv kaardikategooria.
3. Valige **Täida**. Rahakotist laetakse veebilehele valitud andmed.

Kui rahakott ei sisalda ostu jaoks kõiki vajalikke andmeid, palutakse puuduolevad andmed käsitsi sisestada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Objekti andmete vaatamine enne allalaadimist

Enne allalaadimist saate vaadata objekti kirjeldavaid andmeid. Andmed võivad näidata objekti maksumust, lühikirjeldust ja suurust.

- Liikuge lingile ja valige **Valikud** → **Ava**.
Telefoni ekraanile kuvatakse objekti andmed.

- Kui soovite allalaadimist jätkata, vajutage *Kinnitamine*, kui te ei soovi objekti alla laadida, vajutage *Tühista*.

Ühenduse lõpetamine

- Valige **Valikud** → *Lisavalikud* → *Katkesta ühendus*, või
- hoidke sirvimise lõpetamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks all klahvi .

Brauseriseaded

Valige **Valikud** → *Seaded*:

- *Vaikimisi pöördusp.* - vaikimisi valitavat pöörduspunkti muutmiseks vajutage , et avada pöörduspunktide loend. Praegune vaikimisi valitav pöörduspunkt on märgitud. Vt "*Ühendusseaded*" lk 130.
- *Näita fotosid* - valige, kas brauser näitab pilte või mitte. Kui valisite *Ei*, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige brausimise ajal **Valikud** → *Näita fotosid*.
- *Reamurdmine* - valige *Välja lülitatud*, kui te ei soovi, et rida, mis ekraanile ära ei mahu, kanduks automaatselt järgmisele reale, ning *Sisse lülitatud*, kui te seda soovite. Kui reamurdmist ei toimu, võivad realõpud ära ära kaduda.
- *Tähe suurus* - teil on võimalik valida viie tähesuuruse vahel. *Väikseim*, *Väike*, *Tavaline*, *Suur* ja *Suurim*.
- *Algsed koodid* - selleks, et veebilehed kuvaks õigeid sümboleid, valige vastav keel.

- *Aut. järjehoidjad* – kui soovite, et avatud lehe järjehoidja salvestuks automaatselt kausta *Aut. järjehoidjad*, valige variant *Sisse lülitatud*. Kui valite *Varja kaust*, jätkab telefon siiski järjehoidjate automaatsalvestust sellesse kausta.
- *Ekraani suurus* – määrake ekraanikasutus lehtede kuvamisel.
- *Esitus* – valige pildikvaliteet. Hea pildikvaliteedi puhul pikeneb lehe allalaadimisaeg ning kehvema puhul lüheneb.
- *Präänikud* – *Luba/Ära luba*. Te saate präänikute (sisupakkujate vahend sisukasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmise ja vastuvõtmise lubada või keelata.
- *Turvahoiatused* – turvahoiatuste kuvamise sisse- ja väljalülitamine.
- *DTMFsaatmine* – *Alati / Esimesel korral*. Valige, kas telefon teavitab teid DTMF-toonsignaalide saatmisest kõne ajal. Vt "*Kõne ajal*" lk 37. Võite näiteks avatud veebilehelt helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada veebilehelt nimi ja telefoninumber kontaktidesse.
- *Rahakott* – valige *Sisse lülitatud*, kui soovite et ühilduva veebilehe avanedes avaneks rahakott automaatselt.

■ Mängud

↩️ Avage **Menüü** → **Mängud**.

Mängu alustamiseks leidke vajalik mänguikoon ja vajutage . Mängujuhiste vaatamiseks valige **Valikud** → **Abi**.

12. Ühenduvus

■ Bluetoothi ühendus


➡ Avage **Menüü** → **Ühenduvus** → **Bluetooth**.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ning toetab järgmisi profile: Hands-free, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile ja Fax Profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade teie telefoniga ühildub, pöörduge seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth tehnoloogia võimaldab raadiosidet teineteise suhtes kümne meetri raadiusesse jäävate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetoothi vahendusel võib saata fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua traadita sideühendust Bluetooth-tehnoloogiat kasutatavate ühilduvate seadmete, näiteks arvutitega. Pange tähele, et kõik Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad arvutid ei pruugi telefoniga ühilduda.

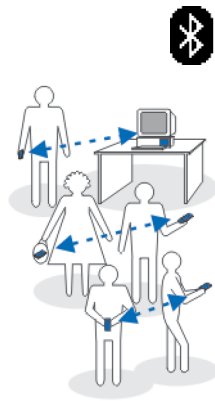

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, ei ole oluline, et teie telefon asetseks teise Bluetooth seadme vaateväljas. Tingimuseks on, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ka näiteks kahe ühenduses oleva seadme vahele jääv sein või teiste elektrooniliste seadmete poolt tekitatud häired. Bluetooth-tehnoloogia tarbib palju akuenergiat, mistõttu telefoni tööaeg väheneb. Arvestage seda, kui kasutate telefoni teisi funktsioone. Teatud tingimustel võib Bluetooth-seadmete kasutamine olla keelatud. Info saamiseks pöörduge kohalike võimuorganite poole. Bluetoothi esmakordsel aktiveerimisel palutakse sisestada telefoni nimi.

Bluetoothi ühendusseaded

- *Bluetooth - Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.
- *Minu telefoni leitavus - Kõigile leitav* - telefon on teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav, või *Varjatud* - telefon ei ole teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav kasutada varjatud režiimi.
- *Minu telefoni nimi* - määrake telefoni nimi.

Kui olete Bluetooth-funktsiooni aktiveerinud ning valinud funktsiooni *Minu telefoni leitavus* seadeks *Kõigile leitav*, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie telefoni ja valitud nime.

Andmeedastus Bluetoothi vahendusel

Telefonil saab korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud info, mida soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele seadmele avage Galerii.
2. Leidke objekt, mida soovite saata, ja vajutage **Valikud** → *Saada* → *Bluetooth'i abil*.
3. Telefon hakkab otsima tööpiirkonnas olevaid seadmeid. Tööpiirkonda jäävad Bluetooth-funktsiooniga seadmed kuvatakse üksteise järel ekraanile. Ekraanil näidatakse seadme tähist, nime, seadme tüüpi või lühinime. Seotud seadme tähiseks on . Seotud seade kujutab endast seadet, millel on paarisühendus teie telefoniga juba eelnevalt olemas.
 - Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**. Seadmete loend kinnistatakse ning te võite hakata looma sideühendust kindla leitud seadmega.
4. Seadmete otsingul võivad mõned seadmed kuvada neile ainuomast seadme aadressi. Kui soovite teada oma telefoni spetsiifilist Bluetoothi aadressi, sisestage ooterežiimis ning aktiivse Bluetooth-ühenduse ajal kood ***#2820#**. Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, kuvatakse kõigepealt ekraanile eelmisel otsingul leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige *Otsi veel*. Telefoni väljalülitamisel seadmete loend kustutatakse ning andmeedastuseks tuleb alustada uut otsingut.
5. Leidke seade, millega soovite ühendust luua, ja vajutage **Vali**. Saadetakse objekt kopeeritakse kausta "Saatmiseks" ja ekraanile kuvatakse teade *Loon ühendust*.

6. Sidumine (kui teine seade seda ei nõua, jätkake punktis 7.)

- Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ja telefon palub sisestada pääsukoodi.
- Mõelge välja pääsukood (1– 16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul kasutada sama koodi. Pääsukoodi kasutatakse ühekordselt, seda pole vaja seda meeles pidada.
- Sidumise järel salvestatakse seade seotud seadmete loendisse.

7. Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanile teade *Saadan andmeid*.

Bluetooth-ühenduse vahendusel vastuvõetud andmed salvestatakse saabunud sõnumite kausta. Vt "Saabunud sõnumite kaust".

Seadmete tähised:

 - *Arvuti*,  - *Telefon*,  - *Audio/video*, and  - *Bluetooth-seade*.

Kui saatmine ebaõnnestub, kustutatakse sõnum või andmed. Bluetoothiga saadetud sõnumeid ei salvestata sõnumite menüü mustandite kausta.

Bluetooth-ühenduse oleku vaatamine

- Kui ooterežiimi ekraanil on  tähis, on Bluetooth-ühendus aktiivne.
- Kui () tähis vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust luua.
- Kui () tähis pidevalt põleb, on ühendus loodud.

Seotud seadmete loend

Seotud seadmeid on lihtsam ära tunda, leitud seadmete loendis on nende tähiseks . Seotud seadmete () loendi avamiseks vajutage Bluetoothi menüü põhiaknas .

- **Seadme sidumine** Valige **Valikud** → *Uus seotud seade*. Telefon alustab seadmete otsingut. Leidke seade, millega soovite telefoni siduda, ja vajutage **Vali**. Vahetage pääsukoode. Seade lisandub seotud seadmete loendisse.
- **Sidumise tühistamine** Leidke seotud seadmete loendist seade, mille sidumise soovite tühistada, ja vajutage , või valige **Valikud** → *Kustuta*. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud** → *Kustuta kõik*.

Kui telefon on hetkel ühendatud seadmega, mille sidumise te tühistasite, siis seadmetevaheline seotus tühistatakse ning sideühendus katkeb, kuid Bluetooth-ühendus jääb telefonis aktiivseks.

- **Tunnustatud ja mitte-tunnustatud seadmed** Leidke seade ja valige **Valikud** → *Tunnustatuks* - telefon ja seade võivad luua sideühenduse ilma teie teadmata. Teil pole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Seda valikut saate kasutada enda seadmete puhul, millele teised juurde ei pääse, näiteks enda arvuti või nende seadmete puhul mille siis nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Seotud seadmete loendis ilmub tunnustatud seadme kõrvale tähis . *Mittetunnustatuks* - seadme sideühenduse ettepanek tuleb iga kord kinnitada.

Andmete vastuvõtt Bluetooth–tehnoloogia vahendusel

Kui teile saadeti Bluetooth–tehnoloogia vahendusel andmeid, kostab toon ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, paigutatakse saabunud andmed saabunud sõnumite kausta. Bluetoothiga vastuvõetud sõnumi tähisteks on . Vt "[Saabunud sõnumite kaust](#)" lk 88.

Bluetooth–ühenduse katkestamine

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkeb Bluetooth–ühendus automaatselt.

■ Infrapunaühendus

 Avage **Menüü** → **Ühenduvus** → **Infrapuna**.



Infrapunaühenduse abil on võimalik vahetada ühilduvate telefonidega näiteks visiitkaarte ja kalendrikirjeid.

Ärges suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel

1. Veenduge, et nii saatva kui vastuvõtva seadme infrapunaliidesed asetseksid vastakuti ning nende vahel poleks takistusi. Seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui üks meeter. Vt "[Klahvid ja ühenduspesad](#)" lk 26.
2. Vastuvõtva seadme omanik aktiveerib seadme infrapunaliidese.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja selle kaudu andmete vastuvõtuks avage **Menüü** → **Ühenduvus** → **Infrapuna**.

3. Saatva seadme omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva infrapunafunktsiooni.

Andmete saatmiseks infrapuna vahendusel valige rakenduses **Valikud**→
Saada→ *Infrapuna abil*.

Kui andmeedastus ühe minuti jooksul peale infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapuna vahendusel saabunud andmed salvestatakse saabunud sõnumite kausta. Uute infrapunasõnumite tähisteks on .



Näpunäide: Microsoft Windows 2000 Failide allalaadimiseks telefoni ja ühilduva arvuti vahel avage arvutis "Control Panel" ja valige "Wireless Link". Et infrapuna vahendusel arvutisse faile saata, klõpsake aknas "Wireless Link" sakk "File Transfer" ja märkige märkeruut "Allow others to send files to your computer using infrared". Pärast failide ülekannet on soovitatav volitamata failiülekannete vältimiseks algsedad taastada.

Infrapunaühenduse oleku kontrollimine

- Kui tähis  ekraanil vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust luua või ühendus on katkenud.
- Kui tähis  pidevalt põleb, on infrapunaühendus aktiivne ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

■ VPN

Virtuaalse eravõrgu (VPN, Virtual Private Network) ühendused võimaldavad teil luua ° ifreeritud ühendusi mitteturvalistes võrkudes nagu Internet. VPN-

ühendused nõuavad VPN-poliise, mis määratlevad selle, kuidas võrguülekandeid kaitstakse, ja Interneti pöörduspunkti.

Virtuaalse eravõrgu ühendus pakub privaatsust, andmeterviklust ja -salgamatust ning võrkude ja võrguteenuste ligipääsu autentimist ja autoriseerimist.

VPN-poliise väljastavad süsteemihaldurid.

■ Ühendushaldur

➡ Avage **Menüü**→ **Ühenduvus**→ **Ühendushaldur**.



Ühendushalduris saab kontrollida andmeühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastuvõetud andmemahtu ja lõpetada kasutuid ühendusi.

Kuvatakse vaid andmesideühenduste andmed. Tavakõnesid ei loetleta.

Ühendushalduri avamisel kuvatakse ekraanile allolev loend

- Avatud andmesideühendused,  - *Andmekõne*,  - *GPRS*.
- Iga ühenduse olek.
- Üles- ja allalaetud andmemaht ühenduste kaupa (ainult GPRS-ühendused).
- Ühenduse kestus ühenduste kaupa (ainult andmesideühendused).



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.



Ühendushalduri põhiakna valikud ühe või enama ühenduse korral on järgmised: *Andmed*, *Katkesta*, *Katkesta kõik*, *Abi* ja *Välja*.

Sideühenduse andmete vaatamine

Sideühenduse andmete vaatamiseks liikuge ühendusele ja valige **Valikud**→
Andmed. Kuvatakse järgmised andmed:

- *Nimi* – Interneti-pöörduspunkti nimi.
- *Kandja* – andmesideühenduse tüüp: *Andmekõne* või *GPRS*.
- *Olek* – sideühenduse olek antud hetkel.
- *Vastuv.* – vastuvõetud andmemaht baitides.
- *Saadet.* – saadetud andmemaht baitides.
- *Kestus* – ühenduses oldud aeg.
- *Kiirus* – andmete üles- ja allalaadimiskiirus antud momendil (kB/s, kilobaiti sekundis).
- *Sissehel.* (GSM) – sissehelistamisnumber, või *Nimi* (GPRS) – kasutatud pöörduspunkti nimi.
- *Jagatud* (ei kuvata, kui ühendus on jagamatu) – sama ühendust kasutavate rakenduste arv.

Ühenduse lõpetamine

- Konkreetse sideühenduse lõpetamiseks leidke see ühendus ja valige **Valikud**→
Katkesta.
- Kõigi avatud ühenduste sulgemiseks valige **Valikud**→ *Katkesta kõik*.

■ Telefoni ühendamine ühilduva arvutiga

Kui soovite lähemalt lugeda, kuidas arvutiga USB, infrapuna või Bluetoothi vahendusel ühendust saab ning kuidas installida programmi Nokia PC Suite 6.2, lugege juhendit "Quick Guide for Nokia PC Suite", mis asub CD-ROMil. Nokia PC Suite'i kasutamise kohta leiate lisateavet PC Suite'i sisespikrist või tootetoe veebilehelt aadressil www.nokia.com.

■ Telefoni kasutamine modemina

➡ Avage **Menüü** → **Ühenduvus** → **Modem**.

Telefoni saab kasutada modemina Interneti-ühenduse loomiseks ühilduvast PC-arvutist ning fakside saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Põhjalikud installijuhised leiate telefoni müügikomplekti kuuluvalt CD-ROMilt pealkirja alt "Quick guide for Modem Options for Nokia 6260".

■ Kaugsünkroonimine



➡ Avage **Menüü** → **Ühenduvus** → **Sünkron**.

Sünkroonimisfunktsioon võimaldab sünkroonida telefoni kalendri- ja kontaktkirjeid erinevate kalendri- ja aadressraamatu programmidega ühilduvas arvutis või Internetis. Sünkroonimine toimub GSM-andmesidekõne või pakettandmeside vahendusel.

Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab selle kalendri- või aadressraamatu programmi tarnija, millega soovite oma telefoni andmeid sünkroonida.

Uue sünkroonimisprofiili koostamine

 Valikud kaugsünkroonimise põhiaknas: *Sümkroniseeri*, *Uus sümr. profiil*, *Muuda sümr. prof.*, *Kustuta*, *Vaata logi*, *Abi*, ja *Välja*.

1. Kui ühtegi profiili pole määratud, küsib telefon, kas soovite koostada uue profiili. Valige **Jah**.

Uue profiili lisamiseks olemasolevatele, valige **Valikud** → *Uus sümr. profiil*.
Valige, kas telefon kasutab algseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid "põhjane" uue profiili koostamisel.

2. Määrake järgmised andmed:

Sümr. profiili nimi – sisestage profiili nimetus.

Pöörduspunkt – valige andmeedastuse pöörduspunkt.

Kaugserveri aadress – vajalikud andmed saate teenusepakkuvalt või süsteemiadministraatorilt.

Port – vajalikud andmed saate teenusepakkuvalt või süsteemiadministraatorilt.

Kasutajanimi – sünkroonimisserveri kasutajatunnus. Kasutajatunnuse saate teenusepakkuvalt või süsteemiadministraatorilt.

Parool – sisestage parool. Parooli saate teenusepakkuvalt või süsteemiadministraatorilt.

Vajutage klahvi  ja valige rakendus, mida soovite sünkroonida.

Olemasolevad rakendused, mida sünkroonida saate, võivad olla erinevad.
Täiendavat teavet saate oma teenusepakkuvalt.

3. Seadete salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Andmete sünkroonimine

Sümkroonimise põhiaknas võib näha erinevaid profile ning nendega sümkroonitavaid andmeid: kalendrit, kontaktandmeid või mõlemaid.

1. Leidke põhiaknas profiil ja valige **Valikud** → *Sümkroniseeri*. Sümkroonimisolekut kuvatakse ekraani alumisel real.

Sümkroonimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.

2. Kui sümkroonimise on lõpetatud, annab telefon märku.
 - Kui sümkroonimine on lõppenud, valige **Valikud** → *Vaata logi*, et avada logifaili, mis kuvab sümkroonimisoleku (*Valmis* või *Mittetäielik*) ning näitab lisatud, uuendatud, kustutatud või välja jäetud (mida ei sümkroonitud) kalendri- või kontaktkirjete arvu telefonis või serveris.

13. Probleemid, mida saate ise lahendada

Mälu on vähe

Kui ekraanile ilmuvad järgmised teated, on telefonis liiga vähe vaba mälu ning teil tuleb kustutada andmeid: *Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.* või *Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.* Selleks, et vaadata mälus olevaid andmeid ning seda, kui suure osa mälust hõivavad erinevad andmegrupid, avage **Failihaldur** ja valige **Valikud** → *Mälu andmed.*

Järgmisi elemente tuleks regulaarselt kustutada, vastasel korral võib mälu täis saada:

- sõnumite menüü saabunud sõnumite, saadetud sõnumite ja mustandite kausta salvestatud sõnumid,
- allalaetud ja telefoni mällu salvestatud e-kirjad,
- salvestatud veebilehed.
- fotode kausta salvestatud pildid ja fotod.

Kontaktandmete, kalendermärkmete, kõneaja ja maksumuse loendurite, mängutulemuste ja muude andmete kustutamiseks avage vastav rakendus.

Kui kustutate mitut elementi korraga ning ekraanile ilmub järgmine teade: *Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.* või *Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.*, kustutage elemendid ükshaaval (alustage väikseimast).

Kalendrimälu puhastamine - mitme sissekande kustutamiseks ühekorraga avage kuu ülevaade ja valige **Valikud**→ *Kustuta kanne*→ ja siis:

- *Enne kuupäeva* - et kustutada määratud kuupäevast varasemad kalendrikirjed. Sisestage kuupäev, millest varasemad kirjed kustutatakse.
või
- *Kõik kanded* - et kustutada kõik kalendrikirjed.

Logi andmete kustutamine - kõigi andmete kustutamiseks kõneregistrist ning sõnumite saateraportite kustutamiseks avage funktsioon logi ja valige **Valikud**→ *Kustuta logi* või avage *Seaded*→ *Logi talletusaeg*→ *Logi ei talletata*.

Erinevad viisid andmete talletamiseks:

- Andmete varundamiseks ühilduvasse arvutisse kasutage programmi Nokia PC Suite 6.2.
- Saatke fotod oma e-posti aadressile ning salvestage siis arvutisse (võrguteenus).
- Saatke andmed infrapuna või Bluetoothi vahendusel teisele ühilduvale seadmele.
- Salvestage andmed ühilduvale mälukaardile.

■ Küsimused ja vastused

Telefoni ekraan

- Küsimus. Miks telefoni ekraanile ilmuvad sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?

Vastus. See on seda tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil on pikslid või punktid, mis jäävad sisse- või väljalülitatud olekusse. See on täiesti normaalne nähtus.

Kaamera

- Küsimus. Miks näevad fotod "määrduvad" välja?

Vastus. Kontrollige, et objektiivi kaitsev akna oleks puhas.

Bluetooth

- Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teine seade on telefoniga ühendatud, võite katkestada ühenduse teisest seadmest või Bluetoothi desaktiveerida. Avage menüü Bluetooth ja valige *Bluetooth* → *Välja lülitatud*.

- Küsimus. Miks mu telefon ei suuda leida teist Bluetooth-funktsiooniga seadet?

Vastus. Kontrollige, et mõlema seadme Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.

Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks 10 meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi, näiteks sein vms.

Võib-olla on teine seade "varjatud" režiimis, kontrollige ka seda.

Kontrollige, kas seadmed on omavahel ühilduvad.

Multimeediumsõnumid

- Küsimus. Mida teha, kui telefon teatab, et ei saa multimeediumsõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on antud veateates: *Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed*. Selleks, et vaadata mälus olevaid

andmeid ning seda, kui suure osa mälust hõivavad erinevad andmegrupid, avage **Failihaldur** ja valige **Valikud** → *Mälu andmed*.

- Küsimus. Kuidas katkestada sideühendus, kui telefon üritab pidevalt uuesti sidet luua? Telefoni ekraanile ilmuvad lühisõnumid annavad teavet käimasolevast sõnumi vastuvõtmisest või katkest sõnum vastu võtta. Mida see tähendab?

Vastus. Telefon üritab multimeedium-sõnumikeskuses olevaid sõnumeid telefoni laadida.

Kontrollige, kas MMS-seaded, telefoninumbrid ja aadressid on õigesti sisestatud. Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud** → *Seaded* → *Multimeediasõnum*.

Kui soovite sideühenduse loomist vältida, on selleks järgmised võimalused. Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud** → *Seaded* → *Multimeediasõnum*, ning seejärel:

- Kui soovite, et MMS-sõnumikeskus salvestaks sõnumi, et saaksite selle hiljem, näiteks pärast seadete kontrollimist alla laadida, valige *Sõnumi saabumisel* → *Lae hiljem alla*. Pärast seda muudatust peab telefon saatma võrku vastava teate. Kui soovite sõnumi hiljem alla laadida, valige *Lae kohe alla*.
- Valige *Sõnumi saabumisel* → *Keeldu sõnumist* – kui soovite keelduda kõigist saadetud multimeediumsõnumeid. Pärast seda muudatust peab telefon saatma võrku vastava teate, mille järel kustutatakse MMS-sõnumikeskuses kõik edastust ootavad multimeediumsõnumid.

- Valige *Multim. vastuvõtt* → *Vastuvõttu ei ole* - telefon ei võta teile saadetud multimeediumsõnumeid vastu. Pärast seda muudatust ei võta telefon enam üldse multimeediumsõnumite asjus võrguga ühendust.

Sõnumid

- Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktkirjet valida?

Vastus. Kui teil ei õnnestu valida kontaktkirjete loendist aadressaati, puudub kontaktkaardil telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage kontaktandmete funktsioonis kaardile vastavad andmed.

Kalender

- Küsimus. Miks nädalate numbrid puuduvad?

Vastus. Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, vaid mõne teise päeva, siis nädalanumbreid ei kuvata.

Veebiteenused

- Küsimus. *Kehtiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Veebiseadetes.*

Vastus. Sisestage õiged brauseriseaded. Juhtnööride saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Logi

- Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri ning antud filtrile vastavaid sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete vaatamiseks valige **Valikud** → *Filter* → *Kõik sisedeansid*.

Ühendamine PC-arvutiga

- Küsimus. Miks mul ei õnnestu telefoni PC-arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud Nokia PC Suite 6.2 ning et programm oleks käivitatud. Vt juhendit "Quick Guide for Nokia PC Suite", mis asub CD-ROMil. Nokia PC Suite'i kasutamise kohta leiate lisateavet PC Suite'i sisesikrist või tootetoe veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Kasutuskoodid

- Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud ning teil ei ole seda ka kuskilt järgi vaadata, võtke ühendust telefoni müüjaga.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te ei ole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Paroolide asjus võtke ühendust pöörduspunkti haldajaga, näiteks Interneti-teenust pakkuva firmaga, teenusepakkujaga või võrguoperaatoriga.

Rakendus ei reageeri

- Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsklusele ei reageeri?

Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, milleks hoidke all klahvi . Leidke vajalik rakendus ja vajutage rakenduse sulgemiseks .

14. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga.

Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ja LCH-12.

NiMh-akude tööea pikendamiseks laadige aku aeg-ajalt tühjaks, lastes seadmel töötada seni, kuni aku tühjeneb ning seade ennast ise välja lülitab. Ärge püüdke mingil muul moel akut tühjaks laadida.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallene (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel.

(Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid detaile. Hoidke need väikelaste käeulatuses eemal.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus autosse on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetalle.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsete (kaamera objektiviiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

Täiendavad ohutusnõuded

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Selleks, et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia heakskiiduga ning antud seadme jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui kannate sisselülitatud seadet vöö või kaelas, kasutage Nokia heakskiiduga hoidikut või kotti.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Hoidke seadet alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaale tundlik.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on

kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Videomängude ohutusala info

Valgustundlikkusest tingitud haigushoogudest

Väga väiksel protsendil inimestest võib teatud visuaalsete kujutiste, sealhulgas videomängudes kuvatavate vilkuvate tulede või mustrite nägemisel esineda haigushoog. Ka neil, kellel ei ole haigushooge või epilepsiat varem esinenud, võib esineda diagnoosimata seisund, mis võib põhjustada videomänge vaadates valgustundlikkusel põhineva epilepsiahoo. Selliste haigushoogude sümptomid võivad olla erinevad, muuhulgas näiteks peapööritus, häiritud nägemine, silma või nää tõmbamine, käte või jalgade tõmbamine või värisemine, meeltesegadus, segasusseisund või hetkeline teadvusekaotus. Samuti võivad

haigushood põhjustada teadvusekaotust või krampe, millega võivad kaasnedä havavigastused kukkumisel või lähedalolevate esemete vastu äralöömisel.

Kui täheldate mõnda nimetatud sümptomeist, lõpetage viivitamatult mängimine ja konsulteerige arstiga. Täiskasvanud, kes lubavad teismelistel (või lastel) mängida neid mängu, peaksid lapsi jälgima või nimetatud sümptomite kohta laste käest aru pärima, kuna laste puhul on selliste haigushoogude esinemise oht suurem. Valgustundlikkusest johtuvate epilepsiahoogude esinemisriski võib vähendada, kui mängida hästivalgustatud ruumis ja mitte mängida, kui olete unine või väsinud. Kui teil endal või teie sugulastel on esinenud epilepsiahooge, konsulteerige enne mängimist arstiga.

Mängige ohutult

Mänge mängides tehke vähemalt iga poole tunni järel puhkepaus. Lõpetage mängimine viivitamatult, kui tunnete väsimust või ebamugavustunnet või valu oma kätes ja/või käsivartes. Kui sümptomid püsivad, konsulteerige arstiga.

Vibratsiooni kasutamine võib raskendada vigastusi. Ärge lülitage sisse vibratsiooni, kui Teil esineb luude või sõrmede, käte, randme või käsivarre liigeste haigus.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvile .
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbreid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage .

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefonirežiim, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud

sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,72 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üaltoodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.