

# Användarhandbok för Nokia 6260

---



9231825

Utgåva 1 SV

## KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

# CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port och Xpress-on är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004.

Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.  
([www.intuwave.com](http://www.intuwave.com))

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfälligt, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9231825

Utgåva 1 SV

# Innehåll

---

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhetsinformation .....</b>         | <b>13</b> |
| <b>Allmän information .....</b>           | <b>17</b> |
| Medföljande etiketter .....               | 17        |
| Koder .....                               | 17        |
| PIN-kod .....                             | 17        |
| PIN2-kod .....                            | 17        |
| Låskod .....                              | 18        |
| PUK- och PUK2-koder .....                 | 18        |
| <b>1. Komma igång .....</b>               | <b>19</b> |
| Sätta i SIM-kort och multimediekort ..... | 19        |
| Ladda batteriet .....                     | 21        |
| Slå på och stänga av telefonen .....      | 21        |
| <b>2. Din telefon .....</b>               | <b>23</b> |
| Lägen .....                               | 23        |
| Stängt läge .....                         | 23        |
| Arbetsläge .....                          | 24        |
| Webbläsarläge .....                       | 24        |
| Bildläge .....                            | 25        |
| Knapplås .....                            | 25        |
| Knappar och kontakter .....               | 26        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Symboler i vänteläge.....                | 28        |
| Meny .....                               | 29        |
| Vanliga programåtgärder .....            | 30        |
| Volymkontroll .....                      | 32        |
| <b>3. Samtalsfunktioner.....</b>         | <b>34</b> |
| Ringa ett samtal .....                   | 34        |
| Använda Kontaktlistan.....               | 34        |
| Ringa upp röstbrevlådan .....            | 35        |
| Snabbuppringning .....                   | 35        |
| Ringa ett konferenssamtal.....           | 36        |
| Svara på samtal .....                    | 36        |
| Alternativ under samtal .....            | 37        |
| Samtal väntar .....                      | 38        |
| Vidarekoppla samtal .....                | 38        |
| Talknappstjänst .....                    | 39        |
| Inställningar för Talknappstjänsten..... | 40        |
| Ansluta till Talknappstjänsten .....     | 40        |
| Ringa ett Talknappstjänst-samtal.....    | 41        |
| Motringningsförfrågningar .....          | 43        |
| Använda grupper .....                    | 44        |
| Samtalslistor och allmän logg.....       | 46        |
| Samtalslista .....                       | 46        |
| Samtalslängd .....                       | 47        |
| Visa den allmänna loggen.....            | 48        |
| GPRS-datamätare.....                     | 49        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Skriva text .....</b>                          | <b>50</b> |
| Normal textinmatning .....                           | 50        |
| Automatisk textigenkänning.....                      | 51        |
| Tips när du skriver text .....                       | 52        |
| Kopiera text till urklipp.....                       | 53        |
| <b>5. Personlig information .....</b>                | <b>55</b> |
| Kontakter .....                                      | 55        |
| Hantera kontakter .....                              | 55        |
| Lägga till en ringsignal .....                       | 56        |
| Röststyrd uppringning .....                          | 57        |
| Tilldela snabbuppringningsknappar .....              | 58        |
| Status.....                                          | 59        |
| Ändra din statusinformation .....                    | 60        |
| Ändra vem som kan se din statusinformation .....     | 60        |
| Uppdatera statusinformation.....                     | 63        |
| Statusinställningar .....                            | 64        |
| Position.....                                        | 65        |
| Kalender .....                                       | 65        |
| Skapa kalenderposter .....                           | 66        |
| Kalendervyer.....                                    | 67        |
| Att göra .....                                       | 67        |
| Importera data från kompatibla Nokia-telefoner ..... | 68        |
| <b>6. Media.....</b>                                 | <b>69</b> |
| Kamera .....                                         | 69        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Ta en bild eller spela in ett videoklipp..... | 69        |
| Bildstorlek och orientering.....              | 71        |
| Kamerainställningar.....                      | 72        |
| Visa bilder.....                              | 73        |
| RealPlayer™.....                              | 74        |
| Spela upp mediefiler.....                     | 75        |
| Ändra inställningarna.....                    | 77        |
| Radio.....                                    | 77        |
| Ställa in och spara en radiokanal.....        | 78        |
| Använda radion.....                           | 79        |
| Använda kanallistan.....                      | 80        |
| Galleri.....                                  | 81        |
| Öppna filer.....                              | 82        |
| Ändra standardmappar.....                     | 83        |
| Hämta filer.....                              | 83        |
| Överföra bilder till en bildserver.....       | 84        |
| <b>7. Meddelanden .....</b>                   | <b>85</b> |
| Skriva och skicka meddelanden.....            | 87        |
| Inställningar för multimedia.....             | 89        |
| Inställningar för e-post.....                 | 89        |
| Inkorgen – ta emot meddelanden.....           | 90        |
| Visa multimedieobjekt i meddelandet.....      | 90        |
| Ta emot smarta SMS.....                       | 91        |
| Ta emot servicemeddelanden.....               | 92        |
| Mina mappar.....                              | 93        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Brevlåda .....                                | 93         |
| Hämta e-postmeddelanden från brevlådan .....  | 94         |
| Radera e-postmeddelanden.....                 | 95         |
| Utkorg.....                                   | 96         |
| Visa meddelanden på ett SIM-kort .....        | 97         |
| Cell broadcast-meddelanden (CBS).....         | 97         |
| Redigeraren för servicekommandon .....        | 98         |
| Meddelandeinställningar .....                 | 98         |
| SMS .....                                     | 98         |
| Multimediemeddelanden (MMS) .....             | 99         |
| E-postmeddelanden .....                       | 101        |
| Servicemeddelanden .....                      | 103        |
| Cell broadcast-meddelanden (CBS).....         | 104        |
| Inställningar för mappen Annat .....          | 104        |
| Chatt .....                                   | 105        |
| Ansluta till en chattserver.....              | 106        |
| Ändra chattinställningarna.....               | 106        |
| Delta i och lämna en chattgrupp .....         | 107        |
| Söka efter chattgrupper och användare .....   | 108        |
| Chatta i en chattgrupp .....                  | 108        |
| Påbörja och visa enskilda konversationer..... | 110        |
| Chattkontakter .....                          | 111        |
| Skapa en ny chattgrupp.....                   | 112        |
| Chatt- och statusservrar .....                | 113        |
| <b>8. Verktyg.....</b>                        | <b>115</b> |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Filhanteraren .....                               | 115        |
| Ta emot filer via infraröd anslutning .....       | 115        |
| Visa minnesförbrukning .....                      | 116        |
| Röstkommandon .....                               | 116        |
| Lägga till ett röstkommando i ett program .....   | 117        |
| Starta ett program med ett röstkommando .....     | 118        |
| Spela upp, radera eller ändra röstkommandon ..... | 119        |
| <b>9. Anpassa telefonen .....</b>                 | <b>120</b> |
| Profiler .....                                    | 120        |
| Teman .....                                       | 121        |
| Inställningar .....                               | 123        |
| Ändra allmänna inställningar .....                | 123        |
| Telefoninställningar .....                        | 124        |
| Samtalsinställningar .....                        | 125        |
| Anslutningsinställningar .....                    | 127        |
| Datum och tid .....                               | 131        |
| Säkerhet .....                                    | 132        |
| Samtalsspärr .....                                | 135        |
| Operatör .....                                    | 136        |
| Tillbehörsinställningar .....                     | 137        |
| Gå till .....                                     | 137        |
| <b>10. Extrafunktioner .....</b>                  | <b>139</b> |
| Plånbok .....                                     | 139        |
| Ange plånbokskoden .....                          | 139        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Spara personlig kortinformation .....                  | 140        |
| Skapa personliga anteckningar.....                     | 141        |
| Skapa en plånboksprofil.....                           | 141        |
| Hämta information från plånboken till webbläsaren..... | 143        |
| Visa biljettinformation .....                          | 143        |
| Plånboksinställningar .....                            | 143        |
| Återställa plånboken och plånbokskoden.....            | 144        |
| Kalkylator.....                                        | 144        |
| Omvandlare.....                                        | 145        |
| Konvertera enheter .....                               | 145        |
| Definiera en basvaluta och valutakurser .....          | 146        |
| Anteckningar .....                                     | 147        |
| Klocka .....                                           | 147        |
| Ändra inställningar för klockan .....                  | 147        |
| Ställa in alarm .....                                  | 147        |
| Röstinspelning.....                                    | 148        |
| Minneskort .....                                       | 149        |
| Formatera minneskort .....                             | 150        |
| Säkerhetskopiera och återställa information .....      | 150        |
| Låsa minneskort .....                                  | 150        |
| Kontrollera minnesförbrukning.....                     | 151        |
| Quickword .....                                        | 151        |
| Quickpoint .....                                       | 152        |
| <b>11. Tjänster och program .....</b>                  | <b>153</b> |
| Webb (mobil webbläsare) .....                          | 153        |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Grundläggande steg för åtkomst .....           | 153        |
| Ställa in telefonen för webbtjänsten .....     | 154        |
| Ansluta.....                                   | 154        |
| Visa bokmärken .....                           | 155        |
| Läsa.....                                      | 156        |
| Ladda ned.....                                 | 158        |
| Avsluta en anslutning.....                     | 160        |
| Inställningar för WAP-läsare.....              | 160        |
| Program.....                                   | 161        |
| Hämta ett program .....                        | 162        |
| Installera program .....                       | 163        |
| Starta ett program .....                       | 165        |
| Minnesstatus för program .....                 | 166        |
| Ta bort ett program.....                       | 166        |
| Spel.....                                      | 167        |
| <b>12. Anslutbarhet.....</b>                   | <b>168</b> |
| Bluetooth-anslutning.....                      | 168        |
| Inställningar för Bluetooth-anslutning .....   | 169        |
| Skicka data via Bluetooth .....                | 169        |
| Vyn Ihopkopplade enheter .....                 | 171        |
| Ta emot data via trådlös Bluetooth-teknik..... | 172        |
| Koppla från Bluetooth-anslutning.....          | 173        |
| Infraröd anslutning .....                      | 173        |
| VPN.....                                       | 174        |
| Anslutningshanteraren .....                    | 175        |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Visa information om en anslutning.....          | 176        |
| Avsluta anslutningar.....                       | 176        |
| Ansluta telefonen till en kompatibel dator..... | 177        |
| Använda telefonen som modem .....               | 177        |
| Fjärrsynkronisering.....                        | 177        |
| Skapa en ny synkroniseringsprofil .....         | 178        |
| Synkronisera information .....                  | 179        |
| <b>13. Felsökning.....</b>                      | <b>180</b> |
| Frågor & Svar.....                              | 181        |
| <b>14. Information om batteri .....</b>         | <b>186</b> |
| <b>Skötsel och underhåll.....</b>               | <b>189</b> |
| <b>Ytterligare säkerhetsinformation.....</b>    | <b>191</b> |

# Säkerhetsinformation

---

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



## SLÅ PÅ TELEFONEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



## TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



## STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



## STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



## STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



## STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



## STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



#### ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



#### KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



#### TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



#### VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



#### SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



#### ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



#### NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

## ■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM900-, GSM1800- och GSM1900-näten. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



**Varning!** Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

## ■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten kräver att nätet hanterar denna teknik.

## ■ Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne: kontakter, SMS, MMS, bilder, ringtoner, videoinspelning, RealPlayer™, kalendern, uppgifter och hämtade program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan det minska den tillgängliga mängden minne som används av andra funktioner som delar minne. Om du till exempel sparar många bilder, kan de ta upp allt tillgängligt minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

# Allmän information

---

## ■ Medföljande etiketter

Etiketterna på garantikortet (i produktpaketet) innehåller viktig information om service och kundsupport. Paketet innehåller också instruktioner om hur du använder etiketterna

## ■ Koder

### PIN-kod

PIN-koden (Personal Identification Number, 4 till 8 tecken) skyddar SIM-kortet mot obehöriga användare. PIN-koden följer vanligtvis med SIM-kortet.

Om fel PIN-kod anges tre gånger i rad spärras PIN-koden. Om PIN-koden är spärrad måste spärren tas bort med PUK-koden innan SIM-kortet kan användas igen.

### PIN2-kod

PIN2-koden (4 till 8 tecken) som medföljer vissa SIM-kort krävs för att få tillgång till vissa funktioner.

## Låskod

Låskoden (5 tecken) kan användas för att spärra telefonen och knappsatsen för att förhindra att obehöriga använder telefonen.

Grundinställningen för låskoden är 12345. Om du vill förhindra att obehöriga använder telefonen ändrar du låskoden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen.

## PUK- och PUK2-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key, 8 tecken) behövs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en spärrad PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den operatör vars SIM-kort är i telefonen.

# 1. Komma igång


---




Obs! Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalet. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalet på.

## ■ Sätta i SIM-kort och multimediekort


1. Öppna skalet: Vänd telefonens baksida mot dig. Tryck på låsspärren i pilens riktning och lyft skalet.

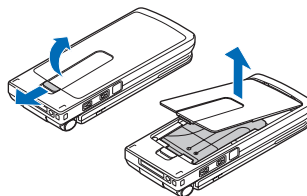


2. Öppna minneskortshållaren genom att trycka lätt på den. Placera SIM-kortet i den undre hållaren. Kontrollera att SIM-kortets snedskurna hörn pekar mot telefonens överdel och att kortets guldfärgade kontaktyta är vänd nedåt. Om du ska ta ur SIM-kortet ur hållaren flyttar du korthållaren mot batterihållaren.

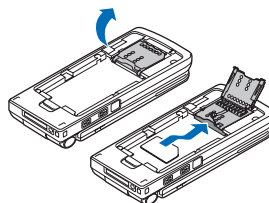

3. Placera multimediekortet (MMC) i hållaren. Se till att MMC-kortets snedskurna hörn och guldfärgade kontaktyta är vända nedåt.
4. Stäng minneskortshållaren genom att trycka ned den tills den låser sig.

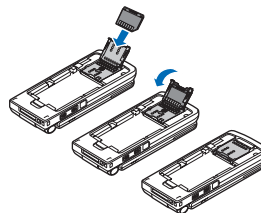

5. Placera guldkontaktarna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ned den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats.

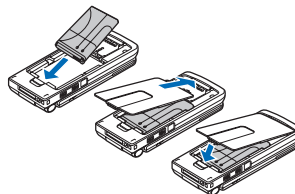


6. Stäng skalet.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Använd endast kompatibla multimediekort (MMC) tillsammans med enheten. Det kompatibla multimediekortet för telefonen är Size Dual Voltage MultiMediaCard. Andra minneskort, som Secure Digital-kort (SD), passar inte på MMC-kortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

## ■ Ladda batteriet

1. Anslut sladden till laddaren.
2. Anslut andra änden av sladden från laddaren till telefonens undersida.
3. Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln i displayen börjar stiga om luckan är öppen och indikatorlampan på luckan börjar blinka om luckan är stängd. Observera att du kan använda telefonen under laddning. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga.  
Koppla ur laddaren från nätuttaget och sedan från telefonen. [Se "Information om batteri" på sidan 186.](#)



## ■ Slå på och stänga av telefonen

Håll ned .




**Varning!** Aktivera inte telefonen där det är förbjudet att använda trådlös utrustning eller där det kan orsaka störningar eller fara.

Enheten har en inbyggd antenn.



Obs! Liksom med andra radiosändare bör du undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att telefonen förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder telefonen optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

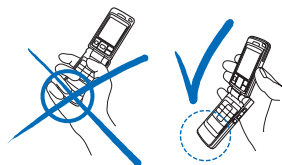

**NORMALPOSITION:** Håll telefonen som bilden ovan visar.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod:

PIN-koden följer vanligtvis med SIM-kortet.

- Knappa in koden (\*\*\*\* visas) och tryck på .

Om du uppmanas att ange en låskod:

- Knappa in låskoden (\*\*\*\*\* visas) och tryck på .

Grundinställningen för låskoden är 12345.

## 2. Din telefon

---


### ■ Lägen

Telefonen har fyra olika lägen: Stängt läge, Arbetsläge, Webbläslärläge och Bildläge. Du växlar mellan lägena genom att vrida luckan och svängtappen. Observera att svängtappen inte kan vridas 180 grader, bara till vänster eller höger. Observera också att det dröjer en kort stund innan ett läge aktiveras.

### Stängt läge

När telefonen är i Stängt läge placeras alla program i bakgrundsläge, skärmen stängs av och pågående samtal avslutas.

Inkommande samtal visas i Stängt läge av en lampa som är inbyggd i skalet och av en ringsignal.

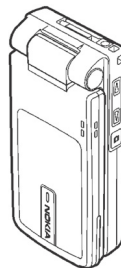

**Obs!** När telefonen är i Stängt läge aktiveras knapplåset automatiskt för knappen Kamera/Talknappstjänst, men inte för volymknapparna.

## Arbetsläge

När du öppnar telefonen aktiveras Arbetsläget automatiskt, displayen tänds och tangentbordet är tillgängligt. Arbetsläget är aktiverat även om luckan inte är helt öppen.

Inkommande samtal besvaras automatiskt när luckan är helt öppen.


När du inte använder kameran kan du använda  Talknappstjänsten.



## Webbläsarläge

Webbläsarläget aktiveras när du vänder skärmen utåt och stänger luckan. När du gjort detta är Webbläsarläget aktivt även om du öppnar luckan igen.


När du inte använder kameran kan du använda  Talknappstjänsten.

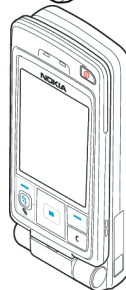

## Bildläge

Bildläget aktiveras när du vrider luckan från Arbetsläge så att skärmen är vänd antingen mot telefonens högra eller vänstra sida. Om du vrider luckan åt vänster ser du både skärmen och kameralinsen så att du kan ta bilder av dig själv.

I Bildläge är knappsatsen inaktiverad, förutom telefonens sidoknappar. Pågående samtal avslutas när du aktiverar Bildläge.

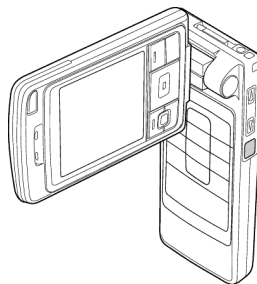

## Knapplås

Om du vill aktivera knapplåset trycker du först på  och sedan på , eller trycker på  och sedan **Meny**.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck på .

## ■ Knappar och kontakter

Luckan öppen

### 1. På-/av-knapp

Slår på och stänger av telefonen

Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds displayens belysning i ca 15 sekunder.

### 2. Hörlur


### 3. Väljarknappar , och

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna. Visa huvudmenyn genom att trycka på .

### 4. Bläddringsknapp

Med den här knappen kan du bläddra bland namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Bläddringsknappen används också för att flytta markören uppåt, nedåt, till höger eller vänster när du skriver text, använder kalendern och i vissa spel. Om du trycker kort på bläddringsknappen väljer du den markerade funktionen.

5.  öppnar en lista med kommandon för textredigering och markering av objekt.

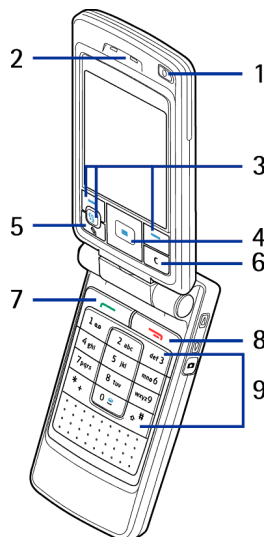

6.  tömmer en post eller raderar ett objekt och avslutar olika funktioner.
7.  slår ett nummer och besvarar ett samtal. I vänteläge visar den en lista över senast uppringda nummer.
8.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar alla funktioner.**
9.  -  skriver siffror och bokstäver.
-  och  används för olika ändamål i olika funktioner.

## Luckan stängd


### 1. Volym- / Zoom-knappar

Reglerar volymen i hörluren eller högtalaren, eller headsetet om det är anslutet till telefonen. Med dessa knappar kan du också zooma in och ut när du använder den inbyggda kameran.

### 2. Högtalare


3. **Knappen Kamera/Talknappstjänst**  startar kameraprogrammet och aktiverar Talknappstjänsten.

4. Lampa som visar inkommande samtal.

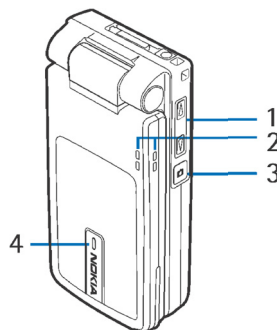

## Kontakter

1. Laddningskontakt
2. Pop-Port™-kontakt, som till exempel används för headset och datakabel.
3. Infraröd (IR) port
4. Kameralins

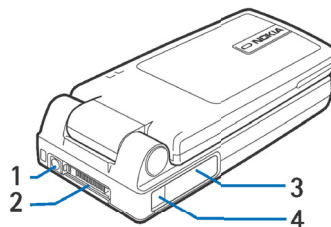

## ■ Symboler i vänteläge



Det finns ett eller flera nya meddelanden i Inkorgen i Meddelanden.



Du har fått e-post.



Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. [Se "Ringa upp röstbrevlådan" på sidan 35.](#)



Det finns meddelanden som väntar på att skickas i Utkorgen.



*Rington* har ställts in på *Ringar ej, Ton för meddelanden* på *Ej angivet* och *Ton för chattmedd.* på *Ej angivet* i den aktiva profilen.



Knapparna på telefonen är låsta. [Se "Knapplås" på sidan 25.](#)



Ett alarm är inställt.



Du kan endast ringa utgående samtal på linje 2 (nättjänst). [Se "Samtalsinställningar" på sidan 125.](#)

-  Alla samtal till telefonen kopplas vidare.  – Anger att alla samtal till telefonen kopplas vidare till en röstbrevlåda. Se "[Vidarekoppla samtal](#)" på [sidan 38](#). Om du har två telefonlinjer representeras den första linjen av symbolen , och den andra av .
- D** Ett datasamtal är aktivt.
- F** Ett faxsamtal är aktivt.
-  Visas i stället för antennsymbolen  (visas i övre vänstra hörnet i vänteläge) när det finns en aktiv GPRS-anslutning.  – Visas när GPRS-anslutningen är pausad under röstsamtal.
-  Det finns en aktiv Bluetooth-anslutning. När data skickas via trådlös Bluetooth-teknik visas symbolen .
-  En infraröd anslutning är aktiv.

## ■ Meny

Visa huvudmenyn genom att trycka på . Från menyn kan du nå alla program i telefonen.




 Alternativ i Menyn: *Öppna, Visa som lista/Visa som ikoner, Flytta, Flytta till mapp, Ny mapp, Hämtning av progr., Minnesinfo., Hjälp och Avsluta.*

### Navigera i Menyn

- Tryck uppåt , nedåt , vänster  och höger  på bläddringsknappen om du vill flytta i menyn.

### Öppna program och mappar

- Bläddra till ett program eller en mapp och tryck mitt på bläddringsknappen  för att öppna.

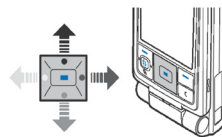

### Stänga program

- Tryck på **Tillbaka** eller **Avsluta** så många gånger som det behövs för att återgå till vänteläge eller välj **Val** → **Avsluta**.

### Växla mellan program

- Håll ned  om du vill växla från ett öppet program till ett annat. Fönstret för programväxling öppnas och en lista med alla öppna program visas. Bläddra till önskat program och tryck på  för att gå till det.

## ■ Vanliga programåtgärder

- Öppna objekt för visning – Bläddra till ett objekt och tryck på , eller välj **Val** → **Öppna**.
- Redigera objekt – Öppna objektet för visning och välj **Val** → **Redigera**. Använd bläddringsknappen för att bläddra bland objektets fält.
- Ta bort objekt – Bläddra till objektet och välj **Val** → **Radera** eller tryck på . Om du vill ta bort flera objekt på en gång måste du först markera dem.
- Markera ett objekt – Du kan markera objekt i en lista på flera olika sätt.

- Om du vill markera ett objekt i taget bläddrar du till objektet och väljer **Val**→ *Markera/Avmarkera*→ *Markera*. Du kan också trycka på  och  samtidigt. En markering infogas bredvid objektet.
- Om du vill markera alla objekt i listan väljer du **Val**→ *Markera/Avmarkera*→ *Markera alla*.
- Om du vill markera flera objekt på en gång håller du ned  och trycker upp eller ned på bläddringsknappen. En markering infogas bredvid objekten allteftersom de markeras. När du har markerat önskade objekt slutar du bläddra och släpper knappen .  
När du har markerat alla objekt som du vill använda, kan du flytta eller ta bort dem genom att välja **Val**→ *Flytta till mapp* eller *Radera*.
- **Avmarkera ett objekt** – Bläddra till objektet och välj **Val**→ *Markera/Avmarkera*→ *Avmarkera*. Du kan också trycka på  och  samtidigt.
- **Skapa mappar** – Välj **Val**→ *Ny mapp*. Du ombeds att ge mappen ett namn (högst 35 bokstäver).
- **Flytta objekt till en mapp**– Välj **Val**→ *Flytta till mapp* (visas inte om det inte finns några mappar tillgängliga). När du väljer *Flytta till mapp* öppnas en lista över tillgängliga mappar och du kan även se programmets rotnivå (om du vill flytta ett objekt från en mapp). Välj den plats som objektet ska flyttas till och välj **OK**.
- **Skicka objekt** – Bläddra till objektet och välj **Val**→ *Sänd*. Välj metod. Alternativen är *Via MMS*, *Via Bluetooth*, *Via e-post*, *Via fax* och *Via infraröd*.

- Om du väljer att skicka objektet i ett e-postmeddelande eller MMS-meddelande öppnas en redigerare. Tryck på  för att välja en eller flera mottagare i Kontaktlistan eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet *Till*. Lägg till text eller ljud och välj **Val**→ **Sänd**. Se "[Skriva och skicka meddelanden](#)" på sidan 87.
- Via Bluetooth. Se "[Skicka data via Bluetooth](#)" på sidan 169.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

## ■ Volymkontroll

Symboler för röstvolym:


 – för hörlursläge,

 – för högtalarläge.

Du kan öka eller minska volymen under ett pågående samtal eller en ljuduppspelning genom att trycka på  eller  eller sidoknapparna för volymkontroll.

Högtalaren gör att du kan tala och lyssna i telefonen från kortare avstånd, utan att behöva hålla telefonen intill örat. Du kan till exempel låta telefonen ligga på ett bord i närheten. Högtalaren kan användas vid samtal, med ljud- och videoprogram och när du visar MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Services). För ljud- och videoprogram används högtalaren som standard. Högtalaren gör det betydligt lättare för dig att använda andra program samtidigt som du talar i telefonen.

Om du vill börja använda högtalaren under ett aktivt samtal väljer du **Val**→ *Aktivera högtalare*. En ljudsignal avges, symbolen  visas i navigeringsfältet och volymindikatorn ändras.



Högtalaren kan inte aktiveras när ett headset är kopplat till telefonen.



**Varning!** Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill stänga av högtalaren när ett samtal är aktivt väljer du **Val**→ *Aktivera telefonen*.

## 3. Samtalsfunktioner

---

### ■ Ringa ett samtal

1. Om telefonen är i vänteläge knappar du in telefonnumret med riktnummer. Flytta markören med  eller . Tryck på  för att ta bort ett nummer.
  - Tryck på  två gånger om du vill ringa utlandssamtal (tecknet + ersätter utlandsprefixet). Sedan knappar du in landsnumret och riktnumret utan 0 följt av telefonnumret.
2. Välj  för att ringa upp numret.
3. Tryck på  när du vill avsluta samtalet (eller om du vill avbryta uppringningsförsöket).

Om du trycker på  avslutas samtalet även om ett annat program är aktivt och visas på displayen.

Du kan använda din röst för att ringa samtal så att du inte behöver titta på displayen eller knappa in numret. Se "[Röststyrd uppringning](#)" på sidan 57.

### Använda Kontaktlistan

 Gå till **Meny**→ **Kontakter**.

1. Bläddra till det namn du vill använda när du vill hitta en kontakt eller ange de första bokstäverna i namnet. Sökfältet öppnas då automatiskt och matchande kontakter visas.

2. Starta samtalet genom att välja .

Om kontakten har mer än ett telefonnummer bläddrar du till numret och trycker på  för att starta samtalet.

## Ringa upp röstbrevlådan

Röstbrevlådan (nättjänst) är en telefonsvarare där de som ringer kan lämna meddelanden när de inte kan nå dig.

- Du ringer upp röstbrevlådan genom att trycka på  och  i vänteläge.
- Om telefonen ber om röstbrevlådenumret knappar du in det följt av **OK**. Du får detta nummer av din tjänstleverantör.
- Om du vill ändra telefonnumret till röstbrevlådan går du till **Meny**→ **Verktyg**→ **Röstbrevlåda** och väljer **Val**→ **Ändra nummer**. Knappa in numret (som du får från tjänstleverantören) och tryck på **OK**.

Se "Vidarekoppla samtal" på sidan 38.

## Snabbuppringning

 Gå till **Meny**→ **Verktyg**→ **Snabbupp..**

1. Tilldela telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna.  
(  -  ). Se "Tilldela snabbuppringningsknappar" på sidan 58.
2. Så här ringer du upp numret: Tryck på motsvarande snabbuppringningsknapp – och  i vänteläge. Om funktionen **Snabbuppringning** är inställd på **På**: Håll ned motsvarande snabbuppringningsknapp – tills samtalet börjar.

## Ringa ett konferenssamtal

Du kan ringa konferenssamtal med upp till sex deltagare (nättjänst).

1. Ring upp den första deltagaren.
2. Ring upp en ny deltagare genom att välja **Val** → *Nytt samtal*. Knappa in eller sök i minnet efter deltagarens nummer och tryck på **OK**. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet. Välj **Val** → *Konferens*.
4. Om du vill ta med ytterligare deltagare upprepar du steg 2 och väljer **Val** → *Konferens* → *Anslut till konferens*.
  - Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du **Val** → *Konferens* → *Privat*. Bläddra till önskad deltagare och tryck på **Privat**. Konferenssamtalet parkeras i telefonen och de övriga deltagarna kan fortfarande tala med varandra. Tryck på **Avbryt** när du vill återgå till konferenssamtalet.
  - Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** → *Konferens* → *Koppla fr. deltagare*. Bläddra sedan till deltagaren och välj *Koppla fr.*
5. Du avslutar ett aktivt konferenssamtal med .

## ■ Svara på samtal

- Svara på inkommande samtal med .

- Du avslutar ett samtal med .

Vill du inte svara väljer du . Den som ringer hör en upptagetton.

När telefonen ringer kan du trycka på **Ljud av** för att snabbt tysta ringsignalen.

## Alternativ under samtal

Många av alternativen som kan användas under samtal är nättjänster. Om du vill ha information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Tryck på **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

*Mikrofon av/Mikr. på, Aktivera telefonen, Aktivera högtalare eller Aktivera handsfree* (om ett kompatibelt Bluetooth-headset är anslutet) och nättjänsterna *Avsluta aktivt samt., Avsluta alla samtal, Parkera/Återta, Nytt samtal, Konferens, Privat, Koppla fr. deltagare, Svara, Avvisa* och:

*Pendla* - Pendla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

*Överför* - Koppla ett inkommande eller parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från båda samtalen.

*Sänd DTMF* - Skicka DTMF-tonsträngar, till exempel lösenord eller bankkontonummer.

### Skicka DTMF-tonsträngar

1. Knappa in siffrorna med  - . Varje knapptryckning genererar en DTMF-ton som skickas när samtalet är aktivt. Tryck på  flera gånger för att få: \*, p (infogar en paus på ca två sekunder före eller mellan DTMF-tecknen)

och w (om du använder det här tecknet skickas inte resten av sekvensen förrän du trycker på **Sänd** en gång till under samtalet). Tryck på  för att få #.

2. Du skickar tonen genom att trycka på **OK**.

## Samtal väntar

Om du har aktiverat tjänsten Samtal väntar (nättjänst) meddelas du om du får ett nytt samtal medan ett annat pågår.

1. Under samtal trycker du på  för att besvara det väntande samtalet. Det första samtalet parkeras. Du kan pendla mellan två samtal genom att välja **Pendla**.
2. Du avslutar ett aktivt samtal med .

## Vidarekoppla samtal

➡ Gå till **Meny**→ **Inställningar**→ **Vidarekoppling**.

När denna nättjänst är aktiverad kan du koppla inkommande samtal till ett annat nummer, till exempel ditt röstbrevlådenummer. Mer information får du från tjänstleverantören.

- Välj ett av kopplingsalternativen, exempelvis **Om upptaget** för att vidarekoppla samtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar samtal.
- Välj **Val**→ **Aktivera** om du vill aktivera vidarekoppling, **Avbryt** om du vill inaktivera vidarekoppling eller **Kontrollera status** om du vill veta om vidarekoppling är aktiverad eller inte.
- Avbryt alla aktiva vidarekopplingar genom att välja **Val**→ **Avbryt all vidarek..**

Se "Symboler i vänteläge" på sidan 28.

Du kan inte spärra inkommande samtal och ha vidarekoppling aktivt samtidigt. Se "Samtalsspärr" på sidan 135.

## ■ Talknappstjänst

➡ Gå till **Meny**→ **PTT**.

Talknappstjänsten är en dubbelriktad radiotjänst (nättjänst) som går via ett GSM/GPRS-nätverk. Med tjänsten får du direkt röstkommunikation när du trycker på knappen .

Du kan använda Talknappstjänsten för att tala med en person eller med en grupp personer som har kompatibla enheter. När ditt samtal kopplas, behöver inte den person eller grupp du anropar svara i telefonen. Förutom GPRS-räknera registreras endast en-till-en-samtal i telefonens samtalslistor i **Logg**. Deltagarna bör bekräfta att de tar emot samtalen där så erfordras, eftersom det inte finns någon annan bekräftelse på att mottagarna har hört anropet.

Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du vill kontrollera tillgång och kostnad eller abonnera på tjänsten. Observera att roaming-tjänsterna kan vara mer begränsade än för normala samtal.

Innan du kan använda Talknappstjänsten måste du göra erforderliga inställningar.

Medan du är ansluten till Talknappstjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner. Talknappstjänsten är inte ansluten till traditionell röstkommunikation, och därför är många av de tjänster som finns för traditionella röstsamtal (till exempel röstbrevlåda) inte tillgängliga för denna tjänst.

## Inställningar för Talknappstjänsten

➡ Gå till **Val** → **Inställningar**.

Kontakta nätooperatören eller tjänstleverantören för mer information om inställningar för Talknappstjänsten. Du kan få inställningarna trådlöst (over the air).

- **Meddelandesignal** – En signal vid inkommande Talknappstjänst-samtal.
- **Standardalias** – Ditt alias, som visas för andra användare.
- **Domän** – Standarddomännamnet.
- **Kopplingspunkt** – Namnet på kopplingspunkten för Talknappstjänsten.
- **Serveradress** – Adressen till Talknappstjänst-servern.
- **Användarnamn** – Det användarnamn du använder för att starta Talknappstjänsten.
- **PTT-lösenord** – Det lösenord du använder för att starta Talknappstjänsten.

När du har ändrat inställningarna ska du starta om Talknappstjänst-programmet.

## Ansluta till Talknappstjänsten

➡ Gå till **Meny** → **PTT**. Du kan också ansluta till tjänsten genom att hålla ned  i några sekunder.

Talknappstjänst-programmet försöker automatiskt ansluta till tjänsten. Om inloggningen lyckas, visas Talknappstjänst-sessionsvyn.

 visar Talknappstjänst-anslutningen. Om du har lagt in grupper i telefonen, deltar du automatiskt i de aktiva grupperna, och namnet på standardgruppen visas i vänteläget.

 visar att tjänsten tillfälligt inte är tillgänglig. Telefonen försöker automatiskt återansluta till tjänsten tills du avslutar Talknappstjänsten.

Om inloggningen misslyckas får du ett felmeddelande som till exempel *Det går inte att slå på PTT*. Tryck på **Val** och välj *Slå på PTT* för att försöka logga in igen, *Inställningar* för att öppna inställningsvyn eller *Avsluta* för att stänga felmeddelandet.

Om du vill avsluta Talknappstjänsten väljer du **Val** → *Stäng av PTT*.

 Alternativ i sessionsvyn: *Avaktivera högt./Aktivera högtalare, Aktiva medlemmar, PTT-kontakter, PTT-logg, Inställningar, Hjälp, Stäng av PTT* och *Avsluta*.

## Ringa ett Talknappstjänst-samtal

Välj **Val** → *Avaktivera högt./Aktivera högtalare* för att använda högtalaren eller hörluren för Talknappstjänst-kommunikation. När du har valt hörluren kan du hålla telefonen vid örat som vanligt.



**Varning!** Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

### Ringa ett Talknappstjänst-samtal

1. Välj **Val** → *PTT-kontakter* och sök efter kontaktperson eller grupp.

Om du vill öppna vyn *PTT-grupper* trycker du på .

2. Tryck på  eller  . Detta startar omedelbart ett Talknappstjänst-samtal.

ELLER

Välj **Val** → *Förfr. om återuppr.*. Detta skickar en motringsningsförfrågan till den markerade Talknappstjänst-kontakten eller -gruppen.

En tonsignal visar att förfrågan är godkänd, och telefonen visar ditt alias och gruppsnamn.

3. Om du vill begära taltid trycker du på  . Telefonen sänder din begäran. Vänta tills telefonen tar emot en signal för taltid. När *Prata* visas har du 30 sekunder på dig att tala.
- Håll ned  hela tiden du talar, och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. När du har talat färdigt släpper du knappen. Tal är tillåtet på "först till kvarn"-basis. När någon slutar tala, får den som först trycker på  tala närmast.
4. Du kan pendla mellan flera aktiva sessioner genom att välja **Pendla**.
5. Du avslutar den aktiva sessionen genom att välja **Avakt.**
- Om du har flera aktiva sessioner fortsätter telefonen till nästa session.
- Om det inte finns några fler sessioner visas ett meddelande som anger att det inte finns några aktiva sessioner.
6. Om du vill avsluta Talknappstjänst-programmet väljer du **Val** → *Avsluta*.

## Ta emot ett Talknappstjänst-samtal

En kort ton meddelar att du får ett inkommande grupp- eller en-till-en-samtal. Tryck på **Godkänn** för att ta emot samtalet eller **Signal av** för att avvisa det.

När du får ett gruppsamtal visas gruppnamnet och den uppringandes alias. När du får ett en-till-en-samtal från en person vars information finns sparad i **Kontakter**, visas det sparade namnet om det kan identifieras, annars visas endast den uppringandes alias.

## Motringningsförfrågningar

➡ Gå till **Val** → **PTT-kontakter** eller **PTT-logg**.

### Sända en motringningsförfrågan

Om du ringer ett en-till-en-samtal och inte får svar, kan du skicka en förfrågan och be personen att ringa tillbaka. Du kan skicka en motringningsförfrågan på olika sätt:

- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från kontaktlistan på **PTT**-menyn, väljer du **Val** → **PTT-kontakter**. Bläddra till en kontakt och tryck på **Val** → **Förfr. om återuppr.**
- För att skicka en motringningsförfrågan från **Kontakter**, tryck på  i vänteläge och bläddra till önskad kontakt. Tryck på **Info**, bläddra till Talknappstjänst-adressen och tryck på **Val** → **Förfr. om återuppr.**
- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från grupplistan i **PTT**-menyn, väljer du **Val** → **PTT-kontakter** och trycker på . Bläddra till önskad grupp och tryck på **Val** → **Förfr. om återuppr.**

- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från listan över motringningsförfrågningar i **PTT**-menyn, väljer du **Val**→ **PTT-logg**. Välj **Mott. förfr. om återuppr.** och tryck på **Val**→ **Öppna**. Bläddra till en kontakt och tryck på **Val**→ **Förfr. om återuppr.**

## Spara avsändaren av en motringningsförfrågan

Om du får en motringningsförfrågan från någon som inte finns i din kontaktlista, kan du spara namnet bland dina kontakter.

1. Öppna förfrågan genom att välja **Val**→ **PTT-logg**→ **Mott. förfr. om återuppr.**
2. Bläddra till en kontakt och tryck på **Val**→ **Lägg till i Kontakter**.

## Använda grupper

 Gå till **Val**→ **PTT-kontakter**.

När du ringer upp en grupp, hör alla medlemmar i gruppen anropet samtidigt.

Varje medlem i en grupp identifieras med ett användarnamn som angetts av tjänstleverantören. Gruppmedlemmarna kan välja ett alias för varje grupp, vilket visas som identifikation vid uppringning.

Grupper registreras med en URL-adress. En användare registrerar gruppens URL i nätverket genom att delta i gruppssessionen första gången.

## Lägga till en grupp

1. Tryck på **Val**→ **PTT-kontakter** och sedan på . Detta öppnar vyn **PTT-grupper**.
2. Tryck på **Val**→ **Lägg till grupp**→ **Skapa ny**.
3. Knappa in ett **Gruppnamn** och tryck på **OK**.

4. Välj en *Grupsäkerhet*-nivå.
5. Knappa in ditt eget alias i *Alias i gruppen*.
6. Om du vill lägga in en miniatyrbild i gruppen väljer du **Val**→ *Lägg till miniatyrbild*.
7. Tryck på **Klar**. Om du vill lägga till medlemmar och skicka ut en inbjudan till gruppen trycker du på **Ja** när du får frågan *Sända gruppinbjudan till alla medlemmar?* Detta öppnar en vy där du kan välja medlemmar till gruppen.  
De medlemmar du inbjuder till de öppna grupperna kan också bjuda in flera medlemmar till gruppen.

### Delta i en befintlig grupp

Om du vill ha mer information om gruppen kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Du kan få informationen trådlöst (over the air).

1. Tryck på **Meny**→ **PTT**→ *PTT-kontakter* och sedan på . Detta öppnar vyn *PTT-grupper*.
2. Tryck på **Val**→ *Lägg till grupp*→ *Gå med i befintlig*.
3. Knappa in *Gruppadress*, *Gruppnamn* och *Alias i gruppen*. Du kan även lägga in en *Miniatyrgruppbild*.
4. Tryck på **Klar**.

### Ta emot en inbjudan

När du får ett textmeddelande med en inbjudan till en grupp, trycker du på **Val** och väljer ett alternativ.

- *Från* – Visa kontaktinformation för den person som skickade inbjudan.

- *Alias* – Visa alias för den person som skickade inbjudan.
- *Gruppnamn* – Visa gruppens namn om den inte är en säkrad grupp.
- *Gruppadress* – Visa gruppens adress om den inte är en säkrad grupp.
- *Spara grupp* – Lägg till gruppen i telefonen. När gruppen har sparats, får du en fråga om du vill ansluta till den sparade gruppen.

Om du vill avvisa inbjudan trycker du på **Tillbaka** och **Ja**.

## ■ Samtalslistor och allmän logg



➡ Gå till **Meny** → **Logg**.

I loggen kan du övervaka telefonsamtal, SMS, paketdataanslutningar, fax och datasamtal som registrerats i telefonen. Du kan filtrera loggen så att bara en typ av händelse visas. Du kan också skapa nya kontaktkort utifrån loginformation.

Anslutningar till din fjärrbrevlåda, MMS-center eller WAP-sidor visas som datasamtal eller paketdataanslutningar i loggen för allmän kommunikation.

### Samtalslista

➡ Gå till **Meny** → **Logg** → **Samtalslistor**.

Missade, mottagna och uppringda samtal samt deras ungefärliga längd registreras i telefonen. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och telefonen är på och inom nätets mottagningsområde.

 Alternativ i vyerna Missade, Mottagna och Uppringda: *Ring, Skapa medd., Använd nummer, Kontrollera status, Radera, Töm lista, Lägg till i Kontakter, Hjälp* och *Avsluta*.

### Missade samtal och mottagna samtal

Du kan visa en lista över de senaste 20 numren som någon försökt ringa dig från utan att komma fram (nättjänst). Gå till *Logg*→ *Samtalslistor*→ *Missade samtal*.

Du kan visa en lista över de 20 senaste mottagna samtalen (nättjänst). Gå till *Logg*→ *Samtalslistor*→ *Mottagna samt.*

### Uppringda nummer

Du kan visa en lista över de 20 senaste uppringda numren. Gå till *Logg*→ *Samtalslistor*→ *Uppringda nr.*

### Radera samtalslistor

- Om du vill tömma alla samtalslistor väljer du *Val*→ *Töm samtalslistor* i huvudvyn för samtalslistor.
- Om du vill tömma en samtalslista öppnar du den och väljer *Val*→ *Töm lista*.
- Om du vill ta bort en enskild händelse öppnar du listan, bläddrar till händelsen och trycker på .

### Samtalslängd

 Gå till *Meny*→ *Logg*→ *Samtalslängd*.

Gör att du kan se längden på inkommande och utgående samtal.



Obs! Den fakturerade tiden för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Nollställ tidmätare för samtalslängd – Välj **Val** → *Nollställ tidmätare*. För att göra det behöver du låskoden. Se "Säkerhet" på sidan 132.

## Visa den allmänna loggen

➡ Gå till **Meny** → **Logg** och tryck på .

I den allmänna loggen kan du se avsändarens eller mottagarens namn och telefonnummer, namnet på tjänstleverantör eller kopplingspunkten för varje kommunikationshändelse.

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse.

### Filtrera loggen

1. Välj **Val** → *Filtrera*. En lista med filter visas.
2. Bläddra till ett filter och tryck på **Välj**.

### Radera innehållet i loggfilen

- Du kan radera allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Välj **Val** → *Töm logg*. Bekräfta med **Ja**.

### Paketdatamätare och anslutningstidmätare

- Om du vill veta hur mycket data (i kB) som har överförts och ungefär hur länge en viss GPRS-anslutning har varat, bläddrar du till en Inkommande eller

Utgående händelse med kopplingspunktikonen  och väljer **Val**→ *Visa information*.

### Logginställningar

- Välj **Val**→ *Inställningar*. Inställningslistan öppnas.
  - *Loggtid* – Logghändelserna sparas i telefonens minne ett visst antal dagar. Sedan raderas de automatiskt för att frigöra minne.
  - Om du väljer *Ingen logg* raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.
  - *Visa samtalslängd*. Se "Samtalslängd" på sidan 47.

### GPRS-datamätare

 Gå till **Meny**→ **Logg**→ **GPRS-mätare**.

GPRS-dataräknaren gör att du kan kontrollera mängden data som skickats och tagits emot i paketdataanslutningar (GPRS).

## 4. Skriva text

---

Du kan skriva in text, till exempel ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

### ■ Normal textinmatning

När du använder normal textinmatning visas symbolen  längst upp till höger på skärmen.

- Tryck flera gånger på valfri sifferknapp (  -  ) tills det tecken du vill använda visas. Observera att sifferknapparna innehåller fler tecken än de som visas på respektive knapp.
- Om du vill infoga ett nummer håller du ned önskad sifferknapp.  
Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned .
- Om nästa bokstav i ett ord finns på samma knapp som aktuell bokstav väntar du tills markören visas (eller tryck på  för att avbryta väntetiden) och skriver sedan in bokstaven.
- Om du vill infoga ett mellanslag trycker du på . Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du tre gånger på .
- Växla mellan gemen och versal med .

## ■ Automatisk textigenkänning

Du kan skriva vilken bokstav som helst med en enda knapptryckning om du använder automatisk textigenkänning. Aktivera automatisk textigenkänning med  och välj **Aktivera ordlista**. Då aktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i telefonen. Symbolen  visas längst upp på skärmen.

1. Skriv in önskat ord genom att trycka på knapparna  - . Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.
2. När du har skrivit in hela ordet kontrollerar du att det stämmer.
  - Om rätt ord dyker upp kan du bekräfta med  eller med  för att infoga ett blanksteg. Understrykningen försvinner och du kan börja skriva in nästa ord.
  - Om ordet inte stämmer har du följande alternativ:
    - Tryck på och bläddra med knappen  för att visa de matchningar som hittats i ordlistan.
    - Tryck på  och välj **Ordbok** → **Träffar** för att visa en lista med matchande ord. Bläddra till det ord du vill använda och tryck på  för att välja det.
  - Om tecknet ? visas efter ordet, innebär det att ordet inte finns i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 bokstäver) med normal textinmatning och väljer **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.

- Om du vill ta bort ? och radera tecken i ordet ett efter ett trycker du på



## ■ Tips när du skriver text

- Om du vill växla mellan versaler och gemener, **Abc**, **abc** och **ABC**, trycker du på . Observera att om du trycker på snabbt två gånger i följd aktiveras funktionen automatisk textigenkänning.
- Om du vill infoga ett nummer i bokstavsläget håller du ned önskad sifferknapp eller håller ned och väljer sifferläget, skriver siffrorna och trycker på **OK**.
- Om du vill visa en lista över alla de vanligaste skiljetecknen trycker du på . Tryck flera gånger på för att bläddra till det tecken du vill använda.

Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på . Använd bläddringsknappen för att bläddra i listan och tryck på **Välj** för att välja ett tecken, eller tryck på och välj *Infoga symbol*.

Funktionen för automatisk textigenkänning försöker gissa vilket vanligt skiljetecken som behövs (.,?!'). Skiljetecknens ordning och tillgänglighet beror på ordlistans språk.

När du har skrivit ett ord med automatisk textigenkänning kan du trycka på , välja **Ordbok** och sedan välja:

- **Träffar** – om du vill visa en lista med ord som matchar knapptryckningarna. Bläddra till önskat ord och tryck på .

- **Infoga ord** – om du vill lägga till ett ord (högst 32 bokstäver) i ordlistan med normal textinmatning. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.
- **Redigera ord** – för att öppna en vy där du kan redigera ordet. Det kan du göra endast om ordet är tillgängligt (understruket).
- **Av** – om du vill stänga av automatisk textigenkänning för alla redigerare i telefonen.

### Skriva fraser

- Skriv första halvan av ett sammansatt ord och bekräfta det med . Skriv in den andra och sista delen av en fras och bekräfta hela frasen genom att trycka på  för att infoga ett mellanslag.

## Kopiera text till urklipp

Så här gör du enklast för att kopiera text till Urklipp:

1. Om du vill markera enstaka bokstäver eller ord håller du ned . Tryck samtidigt på  eller . Texten markeras allteftersom du flyttar joysticken. Om du vill markera flera textrader håller du ned . Tryck samtidigt på  eller .
2. Släpp bläddringsknappen när önskad text har markerats (men släpp inte ).
3. Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ned  och väljer **Kopiera**.

Du kan också släppa  och sedan trycka en gång på den så att en lista över olika redigeringskommandon öppnas, exempelvis *Kopiera* eller *Klipp ut*.

Om du vill ta bort den text som markerats i dokumentet trycker du på .

4. Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned  och väljer **Klistra in**.

Alternativt trycker du en gång på  och väljer *Klistra in*.

## 5. Personlig information

---

### ■ Kontakter

➡ Gå till **Meny**→ **Kontakter**.



I Kontakter kan du lagra och administrera kontaktinformation som namn, telefonnummer och adresser.

Du kan också lägga till en personlig ringsignal, röstmärke eller en miniatyrbild i ett kontaktkort. Du kan skapa kontaktgrupper som gör att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare samtidigt.

Kontaktinformation kan bara skickas till och tas emot från kompatibla enheter.

▶ Alternativ i kontaktlistan: *Öppna, Ring, Skapa meddelande, Ny kontakt, Redigera, Radera, Skapa dubblett, Lägg till i grupp, Tillhör grupperna, Markera/Avmarkera, Kopiera t. SIM-katal., Gå till webbadress, Sänd, Info om Kontakter, SIM-katalog, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

### Hantera kontakter

▶ Alternativ vid redigering av kontakter: *Lägg till miniatyrbild/Ta bort miniatyrbild, Lägg till information, Radera information, Redigera etikett, Hjälp* och *Avsluta*.

1. Tryck på  i vänteläge eller gå till **Meny**→ **Kontakter**.
2. Välj **Val**→ *Ny kontakt*.

3. Fyll i de fält du vill använda och välj **Klar**.
- Om du vill redigera en kontakt ska du öppna den och sedan välja **Val**→ *Redigera*.
  - Om du vill radera en kontakt ska du öppna den och sedan välja **Val**→ *Radera*.
  - Du kan bifoga en miniatyrbild till en kontakt. Öppna ett kontaktkort och välj **Val**→ *Redigera* och välj sedan **Val**→ *Lägg till miniatyrbild*.
  - Om du vill tilldela standardnummer och standardadresser till en kontakt öppnar du kontaktkortet och väljer **Val**→ *Förstahandsval*. En meddelanderuta med de olika alternativen öppnas.
  - Om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till din telefon väljer du **Val**→ *SIM-katalog*, bläddrar till det eller de namn du vill kopiera och väljer **Val**→ *Kopiera t. Kontakter*.
  - Om du vill kopiera telefon-, fax- eller personsökarnummer från Kontakter till ditt SIM-kort bläddrar du till det kontaktkort du vill kopiera och väljer **Val**→ *Kopiera t. SIM-katal*.

## Lägga till en ringsignal

Du kan ange en ringsignal för varje kontaktkort och grupp. När den kontakten eller en gruppmedlem ringer spelas den valda signalen upp (om telefonnumret skickas med samtalet och din telefon känner igen det).

1. Tryck på  för att öppna ett kontaktkort eller gå till gruppistan och välj en kontaktgrupp.
2. Välj **Val**→ *Rington*. En lista med ringsignaler visas.

3. Använd bläddringsknappen för att bläddra till den ringsignal du vill använda för kontakten eller gruppen och tryck på **Välj**.
- Om du vill ta bort ringsignalen väljer du *Standardton* i listan med ringsignaler.

## Röststyrd uppringning

 Gå till **Meny** → **Kontakter**.

Du kan ringa telefonsamtal genom att uttala ett röstmärke som du lagt in i ett kontaktkort. Vilka ord som helst kan användas som röstmärke.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



**Obs!** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

## Lägga till röstmärke för telefonnummer

Röstmärken kan bara läggas till för telefonnummer som finns i telefonens minne.

Se "[Hantera kontakter](#)" på sidan 55.

1. I huvudvyn för **Kontakter** bläddrar du till det kontaktkort du vill lägga till ett röstmärke för och trycker på  för att öppna det.

2. Bläddra till det nummer du vill koppla röstmärket till och välj **Val** → *Lägg till röstmärke*.
3. Tryck på **Börja** för att spela in ett röstmärke. Efter starttonen uttalar du ordet eller orden du vill spela in som röstmärke klart och tydligt.
4. Efter inspelningen spelar telefonen upp det inspelade märket och texten *Spelar upp röstmärke* visas.
5. När röstmärket har sparats visas texten *Röstmärke sparat* och ett pip hörs. En symbol  syns intill numret i kontaktkortet.

### Ringa samtal genom att uttala röstmärke

1. I vänteläge håller du ned . En kort ton hörs och texten *Tala nu* visas.
2. När du vill ringa ett samtal genom att uttala ett röstmärke ska du hålla telefonen en liten bit från munnen och ansiktet och uttala röstmärket tydligt.
3. Telefonen spelar upp röstmärket, visar namnet och numret och efter några sekunder slås numret för det igenkända röstmärket.
- Om telefonen spelar upp fel röstmärke eller om du vill försöka igen väljer du **Börja om**.

Röstuppringning kan inte användas under dataöverföring eller GPRS-uppkoppling.

### Tilldela snabbuppringningsknappar

Snabbuppringning är ett snabbt sätt att ringa upp nummer som du använder ofta. Du kan ange snabbuppringningsknappar för åtta telefonnummer. Nummer 1 är reserverat för röstbrevlådan.

1. Öppna det kontaktkort som du vill ha en snabbuppringningsknapp för och välj **Val**→ *Tilldela snabbupp..*
2. Bläddra till ett nummer och tryck på **Tilldela**. När du återgår till kontaktinformationsvyn, ser du snabbuppringningsikonen intill telefonnumret.
- Du ringer kontakten med snabbuppringning genom att gå till vänteläge och trycka på snabbuppringningsknappen och .

## ■ Status

 Gå till **Meny**→ **Status**.



 Alternativ i vyn Status: *Öppna, Min tillgänglighet, Användare, Uppdatera status, Logga in, Logga ut, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

Använd Status (nättjänst) för att informera andra om du är tillgänglig, dvs. när, var och hur du vill bli kontaktad. Med Status kan du visa och skapa en dynamisk profil för din kontaktinformation som är synlig för andra användare som har tjänsten, så att du kan dela med dig av informationen och kontrollera tjänster. Statusinformation kan vara tillgänglighet, om du vill att andra ringer dig eller skickar meddelanden, var du är och vad du gör.

Innan du kan använda Status måste du hitta en tjänst du vill använda och spara inställningarna för tjänsten. Du kan få inställningar i ett speciellt SMS, ett så kallat smart meddelande, från tjänstleverantören som tillhandahåller Statustjänsten. Se "[Ta emot smarta SMS](#)" på sidan 91. Kontakta operatören om du vill veta mer.

Med programmet Status kan du ändra den information om dig själv som visas för andra och ändra vilka som har behörighet att se din status. För att kunna se andra användares statusinformation måste du använda Kontakter. Se "[Kontakter](#)" på sidan 55.

## Ändra din statusinformation

➡ Gå till **Val** → *Min tillgänglighet* och välj:

- *Tillgänglig* – Du är tillgänglig så att andra kan ringa eller skicka meddelanden till dig. Du kan till exempel ha valt alternativet för profilen Allmän. Se "[Profiler](#)" på sidan 120.
- *Upptagen* – Du kan vara tillgänglig så att andra kan ringa eller skicka meddelanden till dig. Telefonen kan vara i profilen möte.
- *Ej tillgänglig* – Du är inte tillgänglig och vill inte att andra ringer eller skickar meddelanden till dig. Telefonen kan vara i profilen ljudlös.

## Ändra vem som kan se din statusinformation

➡ Gå till **Val** → *Användare* och välj:

- *Allmän* – Visar begränsad information om hur du vill bli kontaktad. Informationen visas för alla användare som inte är blockerade.
  - *Min tillgänglighet* – Välj *Tillgänglig*, *Upptagen* eller *Ej tillgänglig*.
  - *Användare* – Öppnar vyn *Aktuella användare* för *Allmän*. Se "[Allmänna användare](#)" på sidan 61.
  - *Uppdatera status* – Uppdatera din statusinformation till statusservern.

- *Logga in/Logga ut* – Anslut till eller koppla från statusservern. Se "*Chatt-och statusservern*" på sidan 113.
- *Inställningar* – Hantera vilken statusinformation som visas.
- *Privat* – Visar mer personlig information. Informationen visas bara för dem som du har tillåtit att se din privata information. Du kan välja följande alternativ:
  - *Min tillgänglighet* – Välj *Tillgänglig*, *Upptagen* eller *Ej tillgänglig*.
  - *Privat meddelande* – Beskriv din aktuella tillgänglighet i ett meddelande på upp till 40 tecken.
  - *Min statuslogo* – Lägga till en logo i din statusinformation. Logotypfiler sparas i Galleri. Se "*Galleri*" på sidan 81.
  - *Användare* – Öppnar vyn *Privat lista* för *Privat*. Se "*Valda kontakter*" på sidan 62.
  - *Uppdatera status* – Uppdatera din statusinformation till statusservern.
  - *Logga in/Logga ut* – Anslut till eller koppla från statusservern. Se "*Chatt-och statusservern*" på sidan 113.
  - *Inställningar* – Hantera vilken statusinformation som visas.
- *Blockerad* – Visar en skärm utan personlig information. Se "*Blockerade användare*" på sidan 63.

### Allmänna användare

Gå till *Allmän* och välj **Val** → *Användare* → *Aktuella användare* om du vill visa namn, telefonnummer eller användar-ID för de användare som inte får se dina

privata statusmeddelanden, men som just nu ser din allmänna status. Du kan bläddra till en användare och trycka på **Val** och välja:

- *Lägg till i priv. lista* – Låter användaren se din privata status också.
- *Blockera* – Hindrar användaren från att se din statusinformation.
- *Lägg till i Kontakter* – Lägger till användaren i kontaktlistan.
- *Uppdatera listor* – Anslut till statusservern och uppdatera användarlistorna. Alternativet är bara tillgängligt när du är offline.

### Valda kontakter

Gå till *Privat* och välj **Val** → *Användare* → *Privat lista* om du vill visa namn, telefonnummer eller användar-ID för de användare som får se dina privata statusmeddelanden. Om du vill hindra att en användare ser dina privata statusmeddelanden bläddrar du till användaren och trycker på . Du kan bläddra till en användare och trycka på **Val** och välja:

- *Lägg till ny* – Lägg till en ny användare manuellt eller från kontaktlistan. Du kan bara välja kontakter som har ett användar-ID i kontaktkortet.
- *Blockera* – Hindrar användaren från att se din statusinformation.
- *Lägg till i Kontakter* – Lägger till användaren i kontaktlistan.
- *Ta bort från listan* – Tar bort användaren från din privata lista. Alternativet är även tillgängligt när det finns markerade objekt. Om listan är tom är inte alternativet tillgängligt.
- *Visa information* – Visar användar-ID för användaren.

- *Uppdatera listor* – Anslut till statusservern och uppdatera användarlistorna. Alternativet är bara tillgängligt när du är offline.

## Blockerade användare

Gå till **Val** → *Användare* → *Blockerad* om du vill visa de användare som du har hindrat från att se dina allmänna och privata statusmeddelanden. Om du vill låta en användare se din statusinformation, bläddrar du till användaren och trycker på . Du kan bläddra till en användare och trycka på **Val** och välja:

- *Lägg till i priv. lista* – Låter användaren se din privata status också.
- *Lägg till ny* – Lägg till en ny användare manuellt eller från kontaktlistan. Du kan bara välja kontakter som har ett användar-ID i kontaktkortet.
- *Lägg till i Kontakter* – Lägger till användaren i kontaktlistan.
- *Visa information* – Visar användar-ID för användaren.
- *Uppdatera listor* – Anslut till statusservern och uppdatera användarlistorna. Alternativet är bara tillgängligt när du är offline.

## Uppdatera statusinformation

 Gå till **Meny** → *Status*.

När anslutningen har upprättats:

1. Ange användar-ID och lösenord och tryck på  för att logga in.  
Du får ditt användar-ID och lösenord från tjänstleverantören.

2. Välj **Val**→ *Uppdatera status*. Alternativet är tillgängligt när du är inloggad på servern och har ändrat din statusinformation i vyn *Privat* eller *Allmän* men inte uppdaterat den.
3. Om du vill logga ut väljer du **Val**→ *Logga ut*.

## Statusinställningar

➡ Gå till **Val**→ *Inställningar*.

Se "Chatt- och statusserver" på sidan 113.

- *Visa status för* – Välj:
  - *Valda & allmänna* – Både allmän och privat status visas.
  - *Valda kontakter* – Bara valda kontakter får se din statusinformation.
  - *Allmänna anv.* – Både allmänna användare och valda kontakter får se din allmänna statusinformation.
  - *Ingen* – Din statusinformation visas inte.
- *Status för nya anv.* – Anger vilken statusnivå nya användare får se. Välj *Allmän* eller *Privat*.
- *Synk. med Profiler* – Definiera vilka statusegenskaper som ska ändras när du byter profil. Välj:
  - *Av* – Statusegenskaperna ändras inte när du byter profil.
  - *På* – Både *Min tillgänglighet* och *Privat meddelande* ändras när du byter profil.
  - *Endast tillgängl.* – *Privat meddelande* ändras inte när du byter profil.

- *End. privat medd. – Min tillgänglighet* ändras inte när du byter profil.

## ■ Position



➡ Gå till **Meny**→ **Position**.

Med Position (nätjänst) kan du låta nätverket känna av ungefär var din telefon befinner sig. Genom att aktivera eller inaktivera Position kan du välja när din lägesinformation ska skickas till nätverket.

Om du vill aktivera Position i telefonen väljer du *Inställningar*→ *Position*→ *På*.

När du tar emot en *Positionsbegäran* visas ett meddelande som talar om att tjänsten gör begäran. Tryck på **Godkänn** om du vill tillåta att positionsinformation skickas, eller välj **Avvisa** om du vill avvisa begäran.

*Positionsbegäran* loggas i listan *Mott. begäran*.

Om du vill visa dem väljer du **Meny**→ *Position*→ *Mott. begäran*. Ikonen bredvid varje begäran visar om begäran är ny, avisad eller godkänd. Om du vill visa information om en begäran bläddrar du till den och väljer . Om du vill tömma listan *Mott. begäran* väljer du **Val**→ *Töm lista*.

## ■ Kalender



➡ Gå till **Meny**→ **Kalender**.

I Kalendern kan du hålla ordning på bokningar, möten, födelsedagar, årsdagar o.s.v. Du kan dessutom ställa in alarm för att inte glömma bort olika viktiga händelser. Kalendern använder delat minne. Se "*Delat minne*" på sidan 16.

## Skapa kalenderposter

1. Gå till **Val** → *Ny post* och välj:

- *Möte* – Påminner dig om datum och klockslag för ett möte.
- *Memo* – Skapar en anteckning för en viss dag.
- *Årsdag* – Påminner dig om födelsedagar och speciella datum. Årsgästposter återkommer varje år.

2. Fyll i fälten. Använd bläddringsknappen för att flytta mellan fälten.

- *Ämne/Anledning* – Skriv in en beskrivning av händelsen.
- *Plats* – Platsen för ett möte (valfritt).
- *Starttid, Sluttid, Startdatum* och *Slutdatum*.
- *Alarm* – Tryck på  om du vill aktivera fälten för *Alarmtid* och *Alarmdag*.
- *Upprepa* – Tryck på  för att ändra posten till en återkommande post. Upprepade poster visas med symbolen  i vyn Dag.
- *Upprepa tills* – Du kan ange slutdatumet för en återkommande post, t.ex. slutdatumet för en kurs du går. Det här alternativet visas endast om du har valt att upprepa händelsen.
- *Synkronisering – Privat* – Bara du kan se kalenderposten efter synkroniseringen. Posten visas inte för andra, även om de har behörighet att se kalendern online. *Allmän* – Kalenderposten visas för andra användare som har behörighet att se kalendern online. *Ingen* – Kalenderposten kopieras inte när du synkroniserar kalendern.

3. Spara posten genom att välja **Klar**.

Om du redigerar eller tar bort en återkommande post väljer du hur ändringarna ska utföras: *Alla förekomster* – Alla upprepade poster ändras/*Endast denna post* – Endast den aktuella posten ändras.

## Kalendervyer

 Alternativ i de olika kalendervyerna: *Öppna, Ny post, Veckovy/Månadsvy, Radera, Gå till datum, Sänd, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

Om du trycker på  i vyn Månad, Vecka eller Dag markeras automatiskt dagens datum.

Du kan skapa en kalenderpost genom att trycka på valfria knappar (  –  ) i någon av kalendervyerna. En mötespost öppnas och de tecken du angett infogas i fältet *Ämne*.

- Om du vill gå till ett visst datum väljer du **Val** → *Gå till datum*. Skriv in önskat datum och välj **OK**.
- Symboler i vyerna Dag och Vecka:  – Memo och  – Årsdag.
- Synchroniseringssymboler i vyn Månad:  
 – *Privat*,  – *Allmän*,  – *Ingen* och  – dagen har mer än en post.

## ■ Att göra

 Gå till **Meny** → **Att göra**.



I Att göra kan du skapa en lista över olika uppgifter som måste uträttas. Att göra-listan använder delat minne. Se "**Delat minne**" på sidan 16.

1. Börja skriva in en uppgift genom att trycka på valfria sifferknappar (  -  ). Redigeraren öppnas och markören blinkar och visas efter de bokstäver du skrivit in.
2. Ange vad uppgiften gäller i fältet *Ämne*. Tryck på  om du vill lägga till specialtecken.
  - Om du vill ange ett slutdatum för uppgiften bläddrar du till fältet *Förelagt datum* och anger önskat datum.
  - Om du vill prioritera uppgiften bläddrar du till fältet *Prioritet* och väljer  .
3. Spara uppgiften genom att välja *Klar*. Om du raderar alla tecken och väljer *Klar* tas posten bort även om du redigerar en tidigare sparad post.
  - Om du vill öppna en uppgift bläddrar du till uppgiften och trycker på  .
  - Om du vill ta bort en uppgift bläddrar du till den och väljer *Val* → *Radera* eller trycker på  .
  - Om du vill markera en uppgift som utförd bläddrar du till den och väljer *Val* → *Markera som utförd*.
  - Om du vill återställa en uppgift väljer du *Val* → *Mark. som ej utförd*.

## ■ Importera data från kompatibla Nokia-telefoner

Med programmet Nokia PC Suite 6.2 Content Copier på en kompatibel dator kan du flytta kalender-, kontakt- och Att-göra-information från kompatibla Nokia-telefoner till din telefon. Instruktioner om hur du använder programmet finns i hjälpfunktionen för PC Suite på CD-ROM-skivan.

## 6. Media

---

### ■ Kamera



➡ Om du vill starta programmet **Kamera** växlar du telefonen till bildläge och tryck på . Du kan också gå till **Meny**→ **Kamera**, eller trycka på  när telefonen är i vänteläge och inställd på Arbetsläge eller Webbläsarläge.

Du kan ta foton och videoklipp med telefonens inbyggda kameraprogram. Bilderna sparas automatiskt i programmet Galleri, där du kan byta namn på bilderna och ordna dem i olika mappar. se "Galleri" på sidan 81. Telefonens minne eller minneskort lagrar bilden eller videoklipppet beroende på inställningarna i *Använt minne*. Se "*Kamerainställningar*" på sidan 72.

Du kan dessutom skicka bilder i ett MMS-meddelande, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via en Bluetooth- eller infraröd anslutning. Kameran skapar bilder i JPEG- och videoklipp i 3GP-filformat.

### Ta en bild eller spela in ett videoklipp

▶ Tillgängliga alternativ innan du tar en bild när telefonen är i Arbetsläge eller Webbläsarläge: *Inspelning/Ta foto, Läge, Gå till Galleri, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

Observera att dessa alternativ inte finns tillgängliga när telefonen är i Bildläge.

1. Vrid luckan till Bildläge. Du kan också använda kameraprogrammet i Arbetsläge eller Webbläsarläge.
2. Tryck på  eller  om du vill välja kameraläge (*Standard*, *Porträtt*, *Natt* eller *Videoklipp*). Som standard är kameran i *Standard*-läge.  
Du måste trycka på  för att gå till vänster eller  för att gå till höger om du vill välja kameraläge när telefonen är i Bildläge.  
Observera att väljarknapparna inte fungerar i Bildläge eller kameralägena *Standard* och *Videoklipp*. Använd ,  och  för funktioner för **Kamera**.  
Du kan se motivsökaren och beskärningslinjerna, som visar hur stor bildyta som kommer med när du tar fotot eller spelar in videoklipp.  
Du kan också se inspelningstimern som visar den inspelade tiden eller bildräknaren, som anger hur många bilder, beroende på vilken bildkvalitet du valt, som får plats i telefonens minne eller på minneskortet (om du använder ett).
3. Tryck kort på  om du vill ta en bild. När du tar en bild ska du inte flytta telefonen innan bilden sparas i programmet Kamera. Kameran visar bilden och sparar den automatiskt i Galleri. Tryck kort på  om du vill gå tillbaka till sökaren igen. Tryck på  om du vill ta en bild igen.
4. Välj först *Videoklipp*-läge om du vill spela in ett videoklipp. Tryck sedan kort på  för att spela in. Du kan göra paus när som helst under inspelningen genom att trycka kort på . Återuppta inspelningen genom att trycka kort på  igen.
5. När du vill sluta spela in håller du ned  i några sekunder.

6. Tryck  för att zooma in objektet innan eller medan du tar bilden eller spelar in videoklippet. Zooma ut igen med . Zoomindikatorn på displayen visar zoomnivån.

Kameran försätts automatiskt i batterisparläge efter en minuts inaktivitet. Om du vill fortsätta fotografera trycker du på .

Du kan infoga en bild i ett kontaktkort. [Se "Hantera kontakter" på sidan 55.](#)

## Bildstorlek och orientering.

Med de olika kameralägena kan du påverka storleken och orienteringen på den bild du ska ta.

- **Standard** – Ta vanliga bilder i liggande format.
- **Porträtt** – Ta en mindre, stående bild i ikonstorlek, som du kan infoga i ett kontaktkort.
- **Natt** – Ljuset är svagt och kameran behöver längre exponeringstid för att bilden ska bli av god kvalitet. Observera att när ljuset är svagt kan alla rörelser medan du tar en bild orsaka att den blir suddig. Bildstorleken och orienteringen är densamma för **Standard** och **Natt**.
- **Videoklipp** – Spela in ett videoklipp.

Bildens verkliga storlek i bildpunkter beror på valt kameraläge och enhetens läge. [Se "Lägen" på sidan 23.](#)

- Bilder som tas i Standard- eller Nattläge sparas i formatet 480 x 360 pixlar i Arbets- och Bildläge, och i 640 x 480 pixlar i Webbbläsläge.
- Bilder som tas i Porträttläge sparas i formatet 80 x 96 pixlar.

- Videoklipp sparas i formatet 128×96 (sub-QCIF) pixlar.

## Kamerainställningar

➡ Gå till **Val** → **Inställningar**.

I inställningarna för programmet **Kamera** kan du justera bildkvaliteten, ändra standardbildnamnet och ange var bilderna ska sparas.

1. Bläddra till den inställning du vill ändra:

- **Bildkvalitet** – *Hög upplösning*, *Normal* och *Låg upplösning*. Ju bättre bildkvalitet, desto mer minne går åt.
- **Standardbildnamn** – Som standard namnges alla bilder i formatet "Image.jpg". I **Standardbildnamn** kan du ange ett namn för de bilder du sparar.
- **Ljud** – *På* eller *Av*. När videoljudet är på blir den maximala inspelningstiden kortare än om ljudet är av. Observera att detta alternativ endast är tillgängligt i **Videoklipp**-läge.
- **Standardvideonamn** – Som standard namnges videoklipp i formatet "Video.3gp". I **Standardvideonamn** kan du ange ett namn för de videoklipp du sparar.
- **Använt minne** – Välj om du vill lagra bilderna och videoklippen i telefonens minne eller på minneskortet, om du har ett sådant.

2. Tryck på **Val** → **Ändra** om du vill ändra den valda inställningen.

## Visa bilder

 Gå till **Meny**→ **Galleri**.

De bilder du tar med **Kamera** sparas i Galleri. Se "**Galleri**" på sidan 81. Du kan skicka bilder i ett MMS- eller bildmeddelande, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth. När bilden har tagits emot i Inkorgen måste den sparas i telefonminnet eller på ett minneskort. Du kan spara grafik som skickats till dig i bildmeddelanden till mappen Bilder. Se "**Mappen Bildmeddelanden**" på sidan 83.

 Alternativ för bildvisning: *Sänd, Ange som bakgrund, Roter, Zooma in, Zooma ut, Hel display, Radera, Byt namn, Visa information, Lägg till i "Gå till", Hjälp och Avsluta.*

Välj en bild från listan med bilder i mappen **Bilder** i Galleri för att starta bildvisningsprogrammet och visa bilden.

När en bild visas, kan du trycka på  eller  om du vill gå till nästa eller föregående bild i samma mapp.

I vyn med miniatyrbilder:

1. Tryck på  eller  om du vill växla mellan telefonen och minneskortet.
2. Bläddra bland bilderna i listan med  och .

Öppna en bild genom att trycka på . När bilden är öppen kan du se bildens namn.

Animerade GIF-filer kan visas på samma sätt som andra bilder.

## Zooma i en sparad bild

1. Välj **Val** → **Zooma in** eller **Zooma ut**. Zoomningsgraden visas överst på skärmen.  
Se "Genvägar vid zoomning" på sidan 74.
2. Tryck på  när du vill gå tillbaka till startvyn. Zoomningsinställningen sparas inte.

När du väljer **Val** → **Hel display** tas alla fönster runt bilden bort så att du ser mer av bilden. Tryck på  när du vill gå tillbaka till startvyn.

När du zoomar eller visar en bild i heldisplayläge kan du använda bläddringsknappen för att flytta fokus till höger, vänster, upp eller ned för att granska en viss del av bilden, till exempel bildens övre högra hörn.

## Genvägar vid zoomning

- Roter 90 grader:  – motsols,  – medsols.  
Roteringsinställningen sparas inte.
-  – zoomar in,  – zoomar ut. Tryck och håll ned för att återgå till normalvyn.
-  – växlar mellan fulldisplayläge och normalvy

## RealPlayer™

 Gå till **Meny** → **RealPlayer**.



Med RealPlayer™ kan du spela upp mediefiler som finns i telefonens minne eller på ett minneskort. Du kan även spela upp musik- och videofiler och se liveinnehåll direkt från Internet. Länken för direktuppspelning kan aktiveras när du läser WAP-sidor eller sparas i telefonminnet eller på minneskortet.

Mediefiler är video-, musik- eller ljudklipp. Filer med tilläggen .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm och .ram stöds av RealPlayer.

Det är inte säkert att RealPlayer stöder alla filformat eller alla variationer av de filformat som stöds. RealPlayer försöker till exempel öppna alla MP4-filer. En del MP4-filer kan dock ha ett innehåll som inte är av 3GGP-standard, vilket gör att filerna inte stöds av den här telefonen. Om detta inträffar fungerar inte enheten korrekt vilket kan leda till att endast delar av innehållet spelas upp eller att ett felmeddelande visas.

RealPlayer använder delat minne. [Se "Delat minne" på sidan 16.](#)

 Följande alternativ finns i RealPlayer när ett klipp har valts: *Spela upp*, *Fortsätt*, *Stopp*, *Ljud av*, *Ljud på*, *Info om klipp*, *Sänd*, *Inställningar*, *Hjälp* och *Avsluta*.

## Spela upp mediefiler

Om du vill spela upp en mediefil som finns i telefonens minne eller på ett minneskort bläddrar du till filen och trycker på  för att spela upp den, eller går till RealPlayer och väljer **Val** → *Öppna* och:

- *Senaste klipp* – Om du vill spela upp ett av de sex senast spelade klippen i RealPlayer, eller
- *Sparat klipp* – Om du vill spela upp en fil som sparats i Galleri. [Se "Galleri" på sidan 81.](#)

Om du vill spela upp innehåll direkt från Internet:

- Välj en direktuppspelningslänk som har sparats i Galleri. Innan liveinnehållet kan börja spelas upp måste telefonen ansluta till sidan och ladda filen.
- Öppna länken till en fil i webbläsaren.

Om du vill spela upp liveinnehåll direkt måste du först konfigurera en standardkopplingspunkt. Se "[Kopplingspunkter](#)" på sidan 127.

Ofta kräver tjänstleverantörer att du använder en Internet-kopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta operatören om du vill ha mer information.



**Obs!** I RealPlayer kan du endast öppna rtsp://-URL-adresser. Det går inte att öppna http://-URL-adresser, men RealPlayer kan identifiera http-länkar till RAM-filer eftersom RAM-filer är textfiler som innehåller rtsp-länkar.



**Varning!** Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

## Genvägar under uppspelning

När en mediefil spelas upp använder du bläddringsknappen för att söka (flytta snabbt i mediefilen) och för att stänga av ljudet enligt följande:

Håll ned  om du vill söka framåt eller håll ned  om du vill söka bakåt i mediefilen.

Om du vill stänga av ljudet håller du ned  tills indikatorn  visas.

Håll ned  tills indikatorn  visas om du vill sätta på ljudet.

## Ändra inställningarna

➡ Gå till **Val**→ **Inställningar**→ **Video** eller **Anslutning**.

Tryck på  eller  om du vill växla mellan de olika inställningsflikarna för **Video** och **Anslutning**.

Välj **Video** för att ändra en lista över tillgängliga inställningar:

- **Kontrast** – Öppna stapelvyn om du vill ändra kontrasten.
- **Upprepa** – Välj **På** om du vill att video- eller ljudfilen ska börja spelas upp igen automatiskt när den är slut.

Välj **Anslutning** om du vill ändra anslutningsinställningarna.

## ■ Radio

➡ Gå till **Meny**→ **Radio**.



Du kan lyssna på FM-radio i telefonen via den inbyggda högtalaren eller ett kompatibelt headset. När du använder högtalaren ska du ha headsetet inkopplat i telefonen. Headsetets kabel fungerar som antenn för radion, så låt den hänga fritt.

FM-radion använder headsetets kabel som antenn. Ett kompatibelt headset måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



**Varning!** Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Du kan ringa eller besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radions volym stängs av. När du avslutar samtalet slås radion automatiskt på igen. Om du sänder eller tar emot data via en (E)GPRS- eller HSCSD-anslutning kan detta störa radion.

Observera att radiosändningens kvalitet beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Du sätter på radion genom att trycka på **Meny** → **Radio**. På displayen visas
  - Kanalens platsnummer och radiokanalens namn.
  - Frekvensen för den senast använda radiokanalen.
2. Om du tidigare har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal du vill lyssna på eller välja kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande knapp (1 till 9).

På displayen visas fyra grafiska knappar:

- **>>** och **<<**. Använd knapparna för att bläddra till nästa eller föregående sparade kanal. Knapparna fungerar inte om det inte finns några sparade kanaler.
- **▲** och **▼**. Använd dessa knappar för att starta automatisk kanalsökning uppåt eller nedåt.

Om du använder ett kompatibelt headset kan du bläddra till önskad sparad radiokanal genom att trycka på headsetets knapp.

3. Du stänger av radion genom att trycka på **Avsluta**.

## Ställa in och spara en radiokanal

När radion är på håller du ned **▲** eller **▼** om du vill starta kanalsökningen. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara kanalen genom att trycka på **Val**

och välja *Spara kanal*. Välj en plats för kanalen med knapparna ▲ och ▼ och tryck på *Välj*. Knappa in ett namn på kanalen och tryck på *OK*.

## Använda radion

När radion är på trycker du på *Val* och väljer

- *Kanaler* – Visar kanallistan. Se "*Använda kanallistan*" på sidan 80.
- *Aktivera högtalare* – Lyssna på radio med integrerad handsfree (IHF). Med integrerad handsfree kan du tala och lyssna på radio eller ljudfiler utan att behöva hålla telefonen vid örat. När en integrerad handsfree är aktiverad är headsetet avstängt.
- *Avaktivera högt.* – Lyssna på radio med headset.
- *Autosökning uppåt* och *Autosökning nedåt* – Starta kanalsökning uppåt eller nedåt. När en kanal påträffas, avslutas sökningen och kanalen spelas upp. Om du vill spara kanalen, se *Spara kanal* nedan.
- *Manuell sökning* – Ställa in kanalens frekvens manuellt. Tryck kort på ▲ eller ▼ för att flytta kanalsökningen 0,05 MHz uppåt eller nedåt, eller håll ned

knapparna för att snabbt söka uppåt eller nedåt efter en kanal. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och följa *Spara kanal* nedan.

Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**.

- *Spara kanal* – Spara den radiokanal du har hittat. Se "Ställa in och spara en radiokanal" på sidan 78. Upp till 19 radiokanaler kan sparas.
- *Hjälp* – Visa den sammanhangsberoende hjälpen.
- *Avsluta* – Stänga av radion.

## Använda kanallistan

 Gå till **Val** → **Kanaler**.

Du kan använda kanallistan för att hantera de sparade radiokanalerna. Listan innehåller 19 kanaler. När du öppnar listan är den aktiva kanalen markerad om den är sparad. Annars är den först sparade kanalen markerad.

Tryck på **Val** och välj

- *Lyssna* – Lyssna på den markerade kanalen.
- *Aktivera högtalare* – Lyssna på radio med integrerad handsfree (IHF).
- *Avaktivera högt.* – Lyssna på radio med headset.
- *Ställ in kanaler aut.* – Spara alla tillgängliga stationer i kanallistan. Observera att detta ersätter de tidigare sparade kanalerna. Kanaler söks och sparas med början från den lägsta frekvensen (87,5 MHz) och position 1, även om det finns sparade kanaler i listan. Sökningen sparar alla stationer som hörs tydligt, tills

19 kanaler har sparats. Kanalernas namn lämnas tomma, så endast deras frekvenser visas i kanallistan.

- *Byt namn* – Byta namn på den markerade kanalen. Knappa in ett namn på kanalen och tryck på **OK**.
- *Radera* – Radera den markerade kanalen från kanallistan.
- *Hjälp* – Visa den sammanhangsberoende hjälpen.
- *Avsluta* – Stänga av radion.

## ■ Galleri

➡ Gå till **Meny**→ **Galleri**.



Använd Galleri för att spara och organisera dina bilder, ljudklipp, spelningslistor, videoklipp, länkar för direktuppspelning och RAM-filer.

Galleri använder delat minne. Se "[Delat minne](#)" på sidan 16.

Öppna Galleri om du vill se en lista över mapparna i telefonminnet. Tryck på  om du vill se mapparna på minneskortet om du har ett.

Välj en av mapparna *Bilder*, *Ljudklipp* eller *Videoklipp* (eller någon annan mapp som du har skapat) och tryck på  för att öppna mappen.

När du har öppnat mappen visas:

- en symbol som visar filtyp för varje fil i mappen, eller en miniatyrbild, vilket är en förhandsvisning av bilden
- filens namn
- datum och tid för när filen sparades och filens storlek

- underordnade mappar, om det finns några.

 Alternativ: *Öppna* (mapp eller objekt), *Sänd*, *Radera*, *Skapa*, *Flytta till mapp*, *Ny mapp*, *Markera/Avmarkera*, *Byt namn*, *Hämtning till Galleri*, *Bildöverförare*, *Ta emot via IR*, *Visa info*, *Lägg till i "Gå till"*, *Inställningar*, *Hjälp* och *Avsluta*.

Du kan bläddra bland och skapa mappar och markera, kopiera och flytta objekt till mappar. Se "[Vanliga programåtgärder](#)" på sidan 30.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

## Öppna filer

Välj en fil och tryck på  för att öppna den. Filer öppnas i motsvarande program enligt följande:

- Bilder – Öppnas i bildvisningsprogrammet. Se "[Visa bilder](#)" på sidan 73.
- Ljudklipp – Öppnas och spelas upp i programmet RealPlayer. Se "[RealPlayer™](#)" på sidan 74.
- Videoklipp, RAM-filer och länkar för direktuppspelning – Öppnas och spelas upp i programmet RealPlayer. Se "[RealPlayer™](#)" på sidan 74.
- Underordnade mappar – Öppnas så att innehållet visas.

## Andra standardmappar

### Mappen Bildmeddelanden

Använd mappen för att lagra bilder som skickats till dig i bildmeddelanden.

- Välj mappen *Bilder* → *Bildmedd.*

 Alternativ i mappen Bildmeddelanden: *Öppna, Sänd, Radera, Markera/Avmarkera, Byt namn, Visa info, Hjälp* och *Avsluta*.

Om du vill spara en bild du har fått i ett bildmeddelande, går du till *Meddelanden* → *Inkorg*, öppnar meddelandet och väljer *Val* → *Spara grafik*.

### Mappen Bakgrundsbilder

Använd mappen för att lagra bilder som du vill använda som bakgrundsbilder i MMS.

- Välj mappen *Bilder* → *Bakgr.bilder*.

### Mappen Statusloggor

Använd mappen för att spara statusloggor. Se "Status" på sidan 59.

- Välj mappen *Bilder* → *Statusloggor*.

## Hämta filer

 Gå till *Val* → *Hämtning till Galleri*.

Välj bland *Ladda ner bilder*, *Ladda ner videoklipp* eller *Ladda ner toner*.

Webbläsaren öppnas. Välj ett bokmärke för webbplatsen du vill hämta från. Se "Visa bokmärken" på sidan 155.

Om du vill hämta filer måste du först konfigurera din standardkopplingspunkt. [Se "Kopplingspunkter" på sidan 127](#). Mer information om filhämtning se "Ladda ned" på sidan 158.

När du har hämtat objekt stängs webbläsaren och telefonen återgår till vyn Galleri.

## Överföra bilder till en bildserver

➡ Gå till **Val** → *Bildöverförare*.

Du kan skicka dina bilder till en bildserver så att andra kan se dem på Internet (nätjänst).

Innan du kan överföra bilder måste du ange inställningar för bildservern. Du får inställningarna av din tjänstleverantör.

### Ställa in bildservern

1. Välj *Inställningar* → *Bildserver* och tryck på . Fyll i informationen för varje fält. [Se "Kopplingspunkter" på sidan 127](#).
2. Tryck på .

### Överföra bilder

1. Markera bilderna och välj *Sänd* för att påbörja överföringen.
2. Ange ett namn för mappen på bildservern där bilderna ska sparas och tryck på .

## 7. Meddelanden

---



↩ Gå till **Meny**→ **Medd..**

I Meddelanden kan du skapa, skicka, ta emot, visa, redigera och ordna textmeddelanden (SMS), multimediemeddelanden (MMS), e-postmeddelanden, presentationer, dokument och smarta textmeddelanden, speciella SMS som innehåller data. Du kan också få meddelanden och information via infraröd anslutning eller Bluetooth, ta emot servicemeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service) och skicka servicekommandon.

Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

SMS och MMS använder delat minne. Se "[Delat minne](#)" på sidan 16.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden. Varje meddelande faktureras separat enligt tjänstleverantörens taxor.

I navigeringsfältet visas en meddelandelängdindikator som räknar ner från 160. 10 (2) innebär exempelvis att du kan skriva ytterligare 10 tecken, och att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Observera att specialtecken (Unicode), som ë, â, á, ì, tar större plats.

Om ditt meddelande innehåller specialtecken kan indikatorn visa meddelandelängden felaktigt. Innan meddelandet skickas talar enheten om ifall största tillåtna längd för ett meddelande har överskridits. Du kan avbryta sändningen genom att trycka på **Avbryt**, eller så kan du spara meddelandet i inkorgen.

 Alternativ i huvudvyn för Meddelanden: *Skapa meddelande*, *Anslut* (visas om du har definierat inställningar för brevlådan) eller *Koppla från* (visas om det finns en aktiv anslutning till brevlådan), *SIM-meddelanden*, *Cell broadcast*, *Servicekommando*, *Inställningar*, *Hjälp* och *Avsluta*.

När du öppnar Meddelanden visas funktionen *Nytt medd.* och en lista med standardmappar:

 **Inkorg** – Inkorgen innehåller mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden. E-postmeddelanden lagras i din *E-postkonto*. Du kan läsa CBS-meddelanden genom att välja **Val** → *Cell broadcast*.

 **Mina mappar** – Här kan du ordna dina meddelanden i olika mappar.

 **E-postkonto** – När du öppnar den här mappen kan du antingen ansluta till fjärrbrevlådan för att hämta nya e-postmeddelanden eller läsa redan mottagna meddelanden offline. När du har angett inställningarna för en ny brevlåda, ersätts *E-postkonto* i huvudvyn med namnet på brevlådan. Se "*E-postmeddelanden*" på sidan 101.

 **Utkast** – Här lagras utkast av meddelanden som inte har skickats än.

 **Sända** – Här lagras de 15 senast skickade meddelandena. Du kan ändra hur många meddelanden som ska sparas. Se "*Inställningar för mappen Annat*" på sidan 104.

Meddelanden eller information som har skickats via infraröd anslutning eller Bluetooth sparas inte i mapparna Utkast och Sämt.

 **Utkorg** – En temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.



**Rapporter** (nättjänst) – Du kan begära att få en leveransrapport för de SMS-, smarta SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat. Om du vill aktivera mottagning av leveransrapport väljer du **Val** → *Inställningar* → *SMS* eller *MMS*, bläddrar till *Ta emot rapport* och väljer *Ja*.

Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

## ■ Skriva och skicka meddelanden

➡ Gå till **Meny** → **Medd..**



Alternativ i SMS-redigeraren: *Sänd*, *Lägg till mottagare*, *Infoga*, *Radera*, *Verifiera kontakter*, *Meddelandeinfo*, *Sändningsalternativ*, *Hjälp* och *Avsluta*.

Innan du kan skapa ett MMS-meddelande, skriva ett e-postmeddelande eller ansluta till fjärrbrevlådan måste du ange alla nödvändiga anslutningsinställningar. Se "*Inställningar för e-post*" på sidan 89. Se "*Inställningar för multimedia*" på sidan 89.

1. Välj **Nytt medd..** En lista med olika alternativ visas. Välj:

- *Skapa*: → *SMS* om du vill skapa ett SMS.

Om du vill skicka ett bildmeddelande väljer du **Val** → *Infoga* → *Grafik*.

Eftersom varje bildmeddelande består av flera SMS, kan det bli dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett vanligt textmeddelande.

- *Skapa*: → *MMS* om du vill skicka ett MMS (multimediameddelande).

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

- *Skapa*→ *E-post* om du vill skicka e-post. Om inget e-postkonto har upprättats, uppmanas du att skapa ett.

Om du vill lägga till ett medieobjekt i ett e-postmeddelande väljer du **Val**→ *Infoga*→ *Bild*, *Ljudklipp*, *Videoklipp*, *Anteckning* eller *Mall*.

2. Tryck på  för att välja en eller flera mottagare i Kontaktlistan eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress i fältet *Till*: om du skickar ett MMS- eller e-postmeddelande till mottagaren. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på  för att infoga ett semikolon (;).
3. Tryck på  om du vill gå till meddelandefältet.
4. Skriv meddelandet.
  - Om du vill lägga till ett medieobjekt i ett MMS väljer du **Val**→ *Bifoga objekt*→ *Bild*, *Ljudklipp* eller *Videoklipp*. Om du vill lägga till ett nytt medieobjekt väljer du **Val**→ *Bifoga nytt objekt*→ *Bild*, *Ljudklipp*, *Videoklipp* eller *Sida*. Välj det objekt du vill lägga till. När ljudklippet har infogats visas symbolen  i navigeringsfältet. Om du väljer *Bifoga nytt objekt*→ *Ljudklipp* öppnas Röstinspelning och du kan spela in ett nytt ljudklipp. Ljudet sparas automatiskt och en kopia infogas i meddelandet.
5. När du vill skicka meddelandet väljer du **Val**→ *Sänd* eller tryck på .



**Obs!** Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Det är bara enheter med e-postfunktioner eller som är kompatibla med multimedie-meddelanden som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden.

## Inställningar för multimedia



Gå till **Val** → **Inställningar** → **MMS**.

Öppna **Kopplingspunkt** och välj kopplingspunkten du skapade. [Se "Multimedie-meddelanden \(MMS\)" på sidan 99.](#)

Din nätoperatör eller tjänstleverantör kan skicka inställningarna till dig i form av ett smart SMS. [Se "Ta emot smarta SMS" på sidan 91.](#)

Information om tillgänglighet och prenumeration av datatjänster får du från din nätoperatör eller tjänstleverantör.

Multimedie-meddelandetjänster är i allmänhet aktiverade som standard.

Ett multimedie-meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

## Inställningar för e-post

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på och vidarebefordra e-postmeddelanden till ett annat konto måste du:

- Konfigurera en Internet-anslutningsplats (IAP). [Se "Anslutningsinställningar" på sidan 127.](#)
- Definiera e-postinställningarna. [Se "E-postmeddelanden" på sidan 101.](#)

Följ de instruktioner du fått från Internet-leverantören och i fjärrbrevlådan.

## ■ Inkorgen – ta emot meddelanden



➡ Gå till **Meny**→ **Medd.**→ **Inkorg**.

▶ Alternativ i Inkorgen: *Öppna, Skapa meddelande, Radera, Meddelandeinfo, Flytta till mapp, Markera/Avmarkera, Hjälp* och *Avsluta*.

Om det finns olästa meddelanden i Inkorgen ändras symbolen till .

I Inkorgen anger meddelandesymbolerna vilken typ av meddelande det rör sig om.

Här är några av de symboler som kan visas:

 för ett oläst SMS-meddelande och  för ett oläst smart SMS

 för ett oläst MMS-meddelande

 för ett oläst WAP-service meddelande

 för data mottagna via infraröd anslutning

 för data mottagna via Bluetooth

 för okänd meddelandetyp.

## Visa multimediaobjekt i meddelandet

▶ Alternativ i vyn Objekt: *Öppna, Spara, Sänd, Ring* och *Avsluta*.

Om du vill se vilka typer av medieobjekt som ett MMS-meddelande innehåller, öppnar du meddelandet och väljer **Val**→ **Objekt**. I vyn Objekt kan du se vilka olika filer som MMS-meddelandet innehåller. Du kan välja att spara en fil i telefonen

eller skicka den, till exempel via infraröd anslutning eller Bluetooth, till en annan kompatibel enhet.



**Viktigt!** Var försiktig med att öppna meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadliga program eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

## Ta emot smarta SMS

Telefonen kan ta emot flera olika typer av smarta SMS (SMS som innehåller data). Smarta SMS kallas även för OTA-meddelanden (Over-The-Air). Mer information om telefoninställningar finns i "[Inställningar för multimedia](#)", sid. 89 och "[Inställningar för e-post](#)", sid. 89. Om du vill öppna ett smart SMS-meddelande, öppnar du Inkorgen, bläddrar till meddelandet (  ) och trycker på  .

- *Bildmeddelande* – Om du vill spara bilden i mappen *Bildmeddelande* i Galleri för att använda den vid ett senare tillfälle, väljer du **Val** → *Spara grafik*.
- *Visitkort* – Om du vill spara kontaktinformationen väljer du **Val** → *Spara visitkort*.
- *Rington* – Om du vill spara ringtonen i Galleri väljer du **Val** → *Spara*.
- *Operatörslogo* – Om du vill spara logotypen väljer du **Val** → *Spara*. Denna operatörslogotyp visas nu i vänteläget i stället för nätoperatörens namn.
- *Kalenderpost* – Om du vill spara inbjudan i Kalendern väljer du **Val** → *Spara i Kalender*.
- *Webbtjänstmeddelande* – Om du vill spara bokmärket väljer du **Val** → *Spara i Bokmärken*. Bokmärket läggs till i listan Bokmärken i webbläsartjänster.

Om du vill spara informationen när meddelandet både innehåller inställningar för kopplingspunkter för WAP-läsare och bokmärken väljer du **Val**→ *Spara alla*. Alternativt väljer du **Val**→ *Visa information* om du vill se kopplingspunkt- och bokmärkesinformationen separat. Om du inte vill spara all information väljer du en inställning eller ett bokmärke, öppnar och väljer sedan **Val**→ *Spara i Inställningar* eller *Spara i Bokmärken* beroende på vad som visas.

- *E-post mottagen* – Anger hur många nya e-postmeddelanden som finns i din fjärrbrevlåda. En mer utförlig lista kan visas med mer detaljerad information, till exempel ämne, avsändare, bilagor osv.
- Utöver detta kan du ta emot ett SMS-nummer, röstbrevlådenummer, profilinställningar för fjärrsynkronisering, inställningar för kopplingspunkter för WAP-läsaren, MMS eller e-post, inställningar för inloggningskrypt för kopplingspunkter och e-postinställningar.

Om du vill spara inställningarna väljer du **Val**→ *Spara i SMS-inst.*, *Spara i röstbrevl.*, *Spara i Inställningar* eller *Spara i e-postinst.*

## Ta emot servicemeddelanden

Servicemeddelanden (nättjänst) är meddelanden med exempelvis nyhetsrubriker, och de kan innehålla ett textmeddelande eller en adress till en WAP-läsartjänst. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

## ■ Mina mapper

➡ Gå till **Meny**→ **Medd.**→ **Mina mapper**.



I Mina mapper kan du ordna dina meddelanden i olika mapper, skapa nya mapper, samt ta bort och byta namn på mapper.

## ■ Brevlåda

➡ Gå till **Meny**→ **Medd.**→ **E-postkonto**.



När du öppnar den här mappen kan du ansluta till din fjärrbrevlåda (nätjänst) för att:

- hämta alla nya e-postmeddelanden till telefonen, eller
- visa redan mottagna e-postrubriker eller e-postmeddelanden offline.

När du bläddrar till brevlådan och trycker på  får du frågan: *Ansluta till e-postkontot?* Välj *Ja* om du vill ansluta till brevlådan eller *Nej* om du vill visa redan mottagna e-postmeddelanden offline.

Du kan också ansluta genom att välja **Val**→ **Anslut**.

Om du väljer **Nytt medd.**→ **Skapa**→ **E-post** eller **E-postkonto** i huvudvyn för meddelanden och inget e-postkonto har upprättats, uppmanas du att skapa ett.  
[Se "Inställningar för e-post" på sidan 89.](#)

När du skapar en ny brevlåda ersätts **E-postkonto** i huvudmenyn för meddelanden. Du kan ha flera brevlådor (högst sex).

Om du är online väljer du **Val**→ **Koppla från** för att avsluta dataöverföringen eller GPRS-anslutningen till fjärrbrevlådan.

## Hämta e-postmeddelanden från brevlådan

➡ Gå till **Val**→ **Anslut**.

Detta öppnar en anslutning till en fjärrbrevlåda.

1. När du har kopplat upp dig till en fjärrbrevlåda väljer du **Val**→ **Hämta e-post**→:

- **Nya** – om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden till telefonen.
- **Valda** – om du bara vill hämta de e-postmeddelanden som markerats. Använd kommandona **Markera/Avmarkera**→ **Markera/Avmarkera** för att välja ett meddelande i taget. Se "**Vanliga programåtgärder**" på sidan 30.
- **Alla** – om du vill hämta alla meddelanden i brevlådan.

Om du vill avbryta hämtningsprocessen väljer du **Avbryt**.

2. När du har hämtat e-postmeddelandena kan du fortsätta att läsa dem online. Välj **Val**→ **Koppla från** om du vill avbryta anslutningen och läsa e-postmeddelandena offline.

3. Om du vill öppna ett e-postmeddelande bläddrar du till e-postmeddelandet du vill visa och trycker på . Om e-postmeddelandet inte har hämtats ännu (pilen i ikonen pekar utåt) och du är offline och väljer **Öppna**, tillfrågas du om du vill hämta meddelandet från brevlådan.

- Om du vill visa e-postbilagor öppnar du ett meddelande som innehåller en bilaga (symbolen ) och väljer **Val**→ **Bilagor**. I vyn Bilagor kan du hämta, öppna och spara bilagor i kompatibla format. Du kan också skicka bilagor via infraröd anslutning eller Bluetooth.

Om brevlådan använder IMAP4-protokollet kan du välja att hämta endast e-postrubriker, endast meddelanden eller meddelanden och bilagor. Om POP3-protokollet används kan du välja att hämta endast e-postrubriker eller meddelanden och bilagor. Se "[E-postmeddelanden](#)" på sidan 101.



**Viktigt!** Var försiktig med att öppna meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadliga program eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

## Radera e-postmeddelanden

- Ta bort ett e-postmeddelande från telefonen, men låta det ligga kvar i fjärrbrevlådan:

Välj **Val** → **Radera** → **Endast telefon**.

Telefonen speglar e-postrubrikerna i fjärrbrevlådan. Även om du raderar innehållet i meddelandet, finns e-postrubriken kvar i telefonen. Om du vill ta bort rubriken också måste du först ta bort e-postmeddelandet från fjärrbrevlådan och sedan ansluta telefonen till fjärrbrevlådan igen för att uppdatera statusen.

- Ta bort ett e-postmeddelande både från telefonen och fjärrbrevlådan:

Välj **Val** → **Radera** → **Telefon och server**.

Om du är offline tas e-postmeddelandet först bort i telefonen. Nästa gång du ansluter till fjärrbrevlådan tas e-postmeddelandet automatiskt bort från fjärrbrevlådan. Om du använder POP3-protokollet, raderas de meddelanden som markerats för borttagning först efter du kopplat från anslutningen till fjärrbrevlådan.

- Om du vill ångra borttagningen av ett e-postmeddelande både i telefonen och på servern, bläddrar du till ett e-postmeddelande som har markerats för att raderas vid nästa uppkoppling () och väljer **Val**→ **Ångra radera**.

## ■ Utkorg

 Gå till **Meny**→ **Medd.**→ **Utkorg**.



Utkorgen är en temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

### Status på meddelanden i Utkorgen:

- **Sänder** – En anslutning håller på att upprättas och meddelandet skickas.
- **Väntar/I kö** – Om det till exempel finns två liknande typer av meddelanden i Utkorgen väntar det ena meddelandet tills det första har skickats.
- **Sänd igen kl...** (tid) – Meddelandet kunde inte skickas. Telefonen försöker skicka om meddelandet när en bestämd väntetid löpt ut. Tryck på **Sänd** om du vill försöka skicka om meddelandet direkt.
- **Sänds senare** – Du kan välja att skjuta upp sändningen av meddelanden i Utkorgen. Bläddra till ett meddelande som skickas och välj **Val**→ **Sänd senare**.
- **Misslyckades** – Maximalt antal försök att skicka meddelandet har gjorts. Om du försökte skicka ett SMS, öppnar du meddelandet och kontrollerar att sändningsinställningarna är korrekta.



Obs! När du skickar meddelanden kan orden "SMS sändt" visas på displayen. Detta visar att enheten har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

## ■ Visa meddelanden på ett SIM-kort

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i telefonen. Se "[Vanliga programåtgärder](#)" på sidan 30.

## ■ Cell broadcast-meddelanden (CBS)



Gå till **Meny** → **Medd.** → **Val** → **Cell broadcast**.



Tjänstleverantören kan erbjuda information inom flera olika ämnesområden, t.ex. väder- och trafikrapporter (nättjänst). Information om vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer, får du från tjänstleverantören. I huvudvyn kan du se:

- ämnets status:  – nya meddelanden som du prenumererar på och  – nya meddelanden som du inte prenumererar på.



Alternativ i Cell broadcast: *Öppna, Abonnera/Avsluta abonnem., Meddela ink. ämnen/Medd. ej ink. ämnen, Ämne, Inställningar, Hjälp och Avsluta.*

- ämnesnamnet och ämnesnumret, samt om det har flaggats () för uppföljning. Du aviseras automatiskt när du har fått meddelanden som tillhör flaggad information.

Det kan hända att paketdataanslutning (GPRS) förhindrar mottagning av Cell broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om de rätta GPRS-inställningarna.

## ■ Redigeraren för servicekommandon



➡ Gå till **Meny**→ **Meddelanden**→ **Val**→ **Servicekommando**. Skriv och skicka serviceförfrågningar (kallas även för USSD-kommandon), till exempel aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör.

## ■ Meddelandeinställningar

➡ Gå till **Meny**→ **Meddelanden**→ **Val**→ **Inställningar**.

### SMS

➡ Gå till **SMS**. Följande inställningslista öppnas:

- **Meddelandecentraler** – Visar alla meddelandecentraler som har definierats.

▶ Redigeringsalternativ för meddelandecentraler: **Ny medd.central**, **Redigera**, **Radera**, **Hjälp** och **Avsluta**.

- **Använd medd.cent.** (aktuell meddelandecentral) – Anger vilken meddelandecentral som används för att skicka SMS-meddelanden och smarta SMS, t.ex. bildmeddelanden.
- **Ta emot rapport** (leveransrapport) – Om den här nättjänsten har värdet **Ja**, visas statusen på det meddelande som har skickats (**Avvaktande**, **Misslyckades**, **Levererat**) i rapporterna (nättjänst).

Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

- *Giltighetstid* – Om mottagaren inte kan nå inom angiven tidsgräns tas meddelandet bort från meddelandecentralen, förutsatt att den här funktionen stöds av nätoperatören. *Maximumtid* anger maximalt tillåten tid för meddelandegiltighet i nätverket.
- *Meddel. sänds som* – Alternativen är *Text*, *Fax*, *Personsökning* och *E-post*. Kontakta nätoperatören för mer information.
- *Primär anslutning* – Du kan skicka SMS-meddelanden över det vanliga GSM-nätet eller via GPRS, förutsatt att nätoperatören har stöd för GPRS.
- *Svar via samma cent.* (nättjänst) – Om du väljer *Ja* och mottagaren svarar på ditt meddelande skickas returmeddelandet med samma meddelandecentralnummer. Observera att alternativet inte finns i alla nät. Om du vill ha information om tillgänglighet kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

## Multimediameddelanden (MMS)

➡ Gå till **MMS**. Följande inställningslista öppnas:

- *Kopplingspunkt (Måste anges)* – Välj den kopplingspunkt som används som prioriterad anslutning för MMS-meddelandecentralen. Se "*Inställningar för multimedia*" på sidan 89.

Om du har fått MMS-inställningar i ett smart meddelande och sparar dem, används dessa inställningar automatiskt för kopplingspunkten. [Se "Ta emot smarta SMS" på sidan 91.](#)

- *Mottagning av MMS* – Välj:
  - *End. hemoperat.* – Om du endast vill få MMS-meddelanden när du befinner dig i ditt hemnät. När du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde inaktiveras mottagningen av MMS-meddelanden.
  - *Alltid på* – Om du alltid vill kunna ta emot MMS-meddelanden.
  - *Av* – Om du inte vill ta emot några MMS-meddelanden eller reklam överhuvudtaget.
- *Vid mottagn. av MMS* – Välj:
  - *Hämta omedelb.* – Om du vill försöka hämta MMS-meddelanden direkt. Även meddelanden med statusen Sänds senare hämtas.
  - *Hämta senare* – Om du vill att meddelandet ska sparas i MMS-meddelandecentralen för att hämtas vid ett senare tillfälle. Om du vill hämta meddelandet ställer du in *Vid mottagn. av MMS* på *Hämta omedelb.*
  - *Avvisa* – Om du vill avvisa MMS-meddelanden. Meddelandena raderas av MMS-meddelandecentralen.
- *Tillåt anonyma medd.* – Välj *Nej* om du vill avvisa meddelanden från okända avsändare.
- *Ta emot reklam* – Ange om du vill tillåta mottagning av MMS-reklam eller inte.

- *Rapporter* – Välj *Ja* om du vill att statusen för det meddelande som har skickats (*Avvaktande*, *Misslyckades*, *Levererat*) ska visas i rapporterna.
- *Neka rapportsändn.* – Välj *Ja* om du inte vill att telefonen ska skicka leveransrapporter över mottagna MMS-meddelanden.
- *Giltighetstid* (nättjänst) – Om mottagaren inte kan nå inom angiven tidsgräns tas meddelandet bort från MMS-meddelandecentralen, *Maximumtid* anger maximalt tillåten tid för meddelandegiltighet i nätverket.
- *Bildstorlek* – Ange storleken på bilden i ett MMS-meddelande. Alternativen är: *Liten* (högst 160 × 120 bildpunkter) och *Stor* (högst 640 × 480 bildpunkter).
- *Standardhögtalare* – Välj *Högtalare* eller *Telefon*, beroende på om du vill att ljudklippen i ett MMS-meddelande ska spelas upp i högtalaren eller hörluren.

Multimediemeddelandetjänster är i allmänhet aktiverade som standard.

Ett multimediemeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

## E-postmeddelanden

 Gå till **E-post**.

Öppna *Använd e-postkonto* och välj den brevlåda du vill använda.

### Inställningar för brevlådor

 Redigeringsalternativ för e-postinställningar: *Redigeringsalt.*, *Nytt e-postkonto*, *Radera*, *Hjälp* och *Avsluta*.

Välj *E-postkonton* för att öppna en lista med de brevlådor som definierats. Om inga brevlådor definierats än, uppmanas du att skapa en. Följande lista med inställningar visas (informationen fås från e-postoperatören):

- *E-postkontots namn* – Skriv in ett beskrivande namn på brevlådan.
- *Använd koppl.punkt (Måste anges)* – Den Internet-kopplingspunkt (IAP) som används för brevlådan. Välj en IAP i listan. Se "*Anslutningsinställningar*" på sidan 127.
- *Min e-postadress (Måste anges)* – Ange den e-postadress du fått från tjänstleverantören. Adressen måste innehålla tecknet @. Svar på meddelanden skickas till den här adressen.
- *Utgående server (Måste anges)* – Ange IP-adressen eller värdnamnet på den dator som din e-post skickas från.
- *Sänd meddelande* (nättjänst) – Ange hur e-post ska skickas från telefonen.  
*Omedelbart* – En anslutning till brevlådan upprättas direkt när du väljer *Sänd*.  
*Vid nästa uppk.* – E-post skickas nästa gång du ansluter.
- *Kopia till mig själv* – Välj *Ja* om du vill att en kopia av e-postmeddelandet ska sparas i fjärrbrevlådan och skickas till den adress som angetts i fältet *Min e-postadress*.
- *Inkludera signatur* – Välj *Ja* om du vill bifoga en signatur i dina e-postmeddelanden, eller för att börja skriva eller redigera signaturtext.
- *Användarnamn:* – Ange det användarnamn du fått av tjänstleverantören.

- **Lösenord:** – Ange ditt lösenord. Om du vill ha bättre säkerhet kan du lämna fältet tomt. Då uppmanas du att ange lösenordet varje gång du försöker ansluta till fjärrbrevlådan. Annars skickas lösenordet automatiskt.
- **Inkommande server: (Måste anges)** – IP-adressen eller värddnamnet på den dator som tar emot din e-post.
- **Typ av e-postkonto:** – Anger det e-postprotokoll som rekommenderas av tjänstleverantören. Alternativen är **POP3** och **IMAP4**.  
Den här inställningen kan bara anges en gång och kan inte ändras när du har sparat eller avslutat brevlådeinställningarna.
- **Säkerhet** – Används med protokollen POP3, IMAP4 och SMTP för att göra anslutningen till fjärrbrevlådan säker.
- **Säker APOP-inloggning.** – Används med POP3-protokollet för att kryptera lösenord som skickas till e-postservern. Visas inte om IMAP4 valts för **Typ av e-postkonto**.
- **Hämta bilagor** (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – För att hämta e-post med eller utan bilagor.
- **Hämta rubriker** – För att begränsa antalet e-postrubriker som hämtas till telefonen. Alternativen är **Alla** och **Användardef.**. Används endast med IMAP4-protokoll.

## Servicemeddelanden

 Gå till **Servicemeddelande**. Följande inställningslista öppnas:

- *Servicemeddelanden* – Ange om du vill tillåta att servicemeddelanden tas emot eller inte.
- *Verifiering krävs* – Ange om du endast vill ta emot servicemeddelanden från behöriga källor.

## Cell broadcast-meddelanden (CBS)

Kontakta tjänstleverantören för information om Cell broadcast-meddelanden (nätjänst) är tillgängliga, tillhandahållna tjänster och nummer.

➡ Gå till **Cell broadcast** om du vill ändra inställningarna:

- *Mottagning* – *På* eller *Av*.
- *Språk* – *Alla* anger att CBS-meddelanden skickas oavsett språk. *Valt* innebär att du kan välja på vilket språk du vill ta emot CBS-meddelanden. Om det språk du vill ha inte finns med i listan, väljer du *Annat*.
- *Ämnesspårning* – Om du har fått ett meddelande som inte tillhör något av de befintliga ämnesområdena kan du välja *Ämnesspårning* → *På* för att automatiskt spara ämnesnumret. Numret sparas i ämneslistan och visas utan namn. Välj *Av* om du inte vill spara nya ämnesnummer automatiskt.

## Inställningar för mappen Annat

➡ Gå till **Övrigt**. Följande inställningslista öppnas:

- *Spara sända medd.* – Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som skickats i mappen Sända.

- *Antal sparade medd.* – Ange hur många skickade meddelanden åt gången som ska sparas i mappen Sända. Standard är 20 meddelanden. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- *Använt minne* – Ange lagringsplats. Alternativen är telefonens minne och minneskortet, om du har ett.

## ■ Chatt

➡ Gå till **Meny**→ **Chatt**.



▶ Alternativ i huvudvyn för Chatt: *Öppna, Logga in, Logga ut, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

Med chattfunktionen (nättjänst) kan du prata med andra med snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. När du har registrerat dig för en chatttjänst kan du logga in på tjänstleverantörens chattserver.

Om du vill ha mer information om vilka chatttjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör. Tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

För att kunna använda en chatttjänst måste du spara inställningarna för tjänsten. Du kan få inställningarna från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller tjänsten. Se "*Ta emot smarta SMS*" på sidan 91. Du kan också knappa in inställningarna manuellt. Se "*Chatt- och statusserverar*" på sidan 113.

## Ansluta till en chattserver

➡ Gå till **Meny**→ **Chatt**.

1. Telefonen försöker automatiskt ansluta till en chattserver. Du kan ändra vilken chattserver du vill ansluta till. Se "Chatt- och statusservrar" på sidan 113.
2. När anslutningen har upprättats anger du användar-ID  eller trycker på **Avbryt** om du vill fortsätta vara offline. När du är offline är inte telefonen ansluten till chattservern. Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden. Om du vill logga in senare väljer du **Val**→ **Logga in**.

Du får ditt användar-ID och lösenord från tjänstleverantören.

Om du vill logga ut väljer du **Val**→ **Logga ut**.

## Ändra chattinställningarna

➡ Gå till **Val**→ **Inställningar**→ **Chattinställn..**

- **Använd alias** – Välj **Ja** om du vill ange ett smeknamn (högst tio tecken).
- **Synlig i chatt** – Om du inte vill att andra ska se att du är online väljer du **Ej aktiv**.
- **Tillåt medd. från** – Välj **Alla**, **Från Chattkontakter** eller **Inga**.
- **Tillåt inbjudan från** – Välj **Alla**, **Från Chattkontakter** eller **Inga**.
- **Meddelandehastighet** – Välj med vilken hastighet nya meddelanden ska visas.
- **Autouppd. tillgängl.** – Välj hur du vill uppdatera information om vilka av dina chattkontakter som är online och inte. Välj **Automatiskt** eller **Manuellt**.
- **Uppdat. tillgängl. för** – Välj **Alla kontakter** eller **Valda kontakter**.

## Delta i och lämna en chattgrupp

➡ Gå till **Meny**→ **Chatt**→ **Chattgrupper**.

En lista med chattgrupper som du har sparat eller som du deltar i just nu visas. Symbolen bredvid gruppen visar vilken typ det är:

-  – En grupp du har skapat och deltar i.
-  – En grupp du har skapat men som du inte deltar i nu.
-  – En grupp du har sparat och deltar i.
-  – En grupp du har sparat men som du inte deltar i nu.

▶ Alternativ i vyn Chattgrupper: *Öppna, Gå med i grupp, Skapa ny grupp, Lämna chattgrupp, Chattgrupp, Sök, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

-  – En grupp du deltar i men som du inte har sparat.

**Gå med i en chattgrupp:** Bläddra till en grupp i listan och tryck på . Om du vill gå med i en chattgrupp som inte är med i listan, men som du har grupp-ID för väljer du **Val**→ *Gå med i grupp*. Ange grupp-ID och tryck på .

Du kan bläddra till en grupp, trycka på **Val**→ *Chattgrupp* och sedan välja: *Spara grupp, Radera, Visa medlemmar* om du vill se vilka som deltar i gruppen just nu, *Chattgrupsinfo* om du vill se grupp-ID, ämne, medlemmar, redigeringsrättigheter för gruppen och om det är tillåtet att skicka privatmeddelanden i gruppen och *Inst. för chattgrupp* om du vill se och redigera inställningarna för chattgruppen. Se "*Redigera inställningar för chattgrupp*" på sidan 112.

**Lämna en chattgrupp:** Välj **Val**→ *Lämna chattgrupp*.

## Söka efter chattgrupper och användare

➡ Gå till **Chattgrupper** → **Val** → **Sök** → **Grupper** eller **Användare**.

- Du kan söka efter **Grupper** efter *Gruppnamn*, *Ämne* och *Medlemmar* (användar-ID). För grupper du hittar kan du välja *Nysökning*, *Gå med* och *Spara grupp*.
- Du kan söka efter **Användare** efter *Användarens namn*, *Användar-ID*, *Telefonnummer* och *E-postadress*. För de användare du hittar kan du välja *Ny sökning*, *Öppna konversation*, *Lägg till i Chattkont.* om du vill spara kontakten, *Sänd inbjudan* och *Lägg till i Blockerade* om du vill blockera (eller sluta blockera) meddelanden från kontakten.

När sökresultatet visas kan du välja **Val** → *Nysökning*, *Fler resultat* från samma sökning och *Tidigare resultat* om du vill visa tidigare sökresultat.

## Chatta i en chattgrupp

➡ Gå till **Meny** → **Chatt** → **Chattgrupper**.

När du har gått med i en chattgrupp kan du läsa meddelanden som skickas i gruppen och skicka egna meddelanden.

▶ Alternativ när du chattar: *Sänd*, *Sänd privatmedd.*, *Svara*, *Sänd inbjudan*, *Lämna chattgrupp*, *Spara grupp*, *Spela in konv./Stoppa inspelning*, *Hjälp* och *Avsluta*.

- Om du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet och trycker på



- Om du vill skicka ett privatmeddelande till en medlem (förutsatt att det är tillåtet i gruppen) väljer du **Val**→ *Sänd privatmedd.*, väljer mottagare, skriver meddelandet och trycker på .

Om du vill svara på ett privatmeddelande väljer du **Val**→ *Svara*.

Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att gå med i en chattgrupp (förutsatt att det är tillåtet i gruppen) väljer du **Val**→ *Sänd inbjudan*, väljer vilka kontakter du vill bjuda in, skriver inbjudan och trycker på **Klar**.

## Spela in meddelanden

Om du vill spela in de meddelanden som utväxlas i en chattgrupp eller i ett enskilt samtal väljer du **Val**→ *Spela in konv.* Ange namn för meddelandefilen och tryck på .

Om du vill avsluta inspelningen väljer du **Val**→ *Stoppa inspelning*.

De inspelade meddelandefilerna sparas i Anteckningar. Se "[Anteckningar](#)" på [sidan 147](#).

## Blockera meddelanden

Om du inte vill ha några meddelanden från vissa chattanvändare väljer du **Val**→ *Blockeringsalt*.. Sedan väljer du:

- *Lägg till i Blockerade* – Om du vill blockera meddelanden från den valda användaren.
- *Lägg till ID manuellt* – Ange användarens användar-ID och tryck på .
- *Visa Blockerade* – Om du vill se de användare vars meddelanden är blockerade.

- *Ta bort blockering* – Välj användaren du vill ta bort från Blockerade och tryck på  .

## Påbörja och visa enskilda konversationer

➡ Gå till **Meny**→ **Chatt**→ **Konversationer**.

Då visas en lista över chattanvändare som du har pågående samtal med.

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val**→ *Ny konversation*. Sedan väljer du:

▶ Alternativ i vyn Konversationer: *Sänd, Lägg till i Chattrkont., Vidarebefordra, Spela in konv./Stoppa inspelning, Blockeringsalt., Avsluta konv., Hjälp* och *Avsluta*.

- *Välj mottagare* – Om du vill visa en lista med sparade chattkontakter som är online. Bläddra till kontakten och välj  .
- *Ange användar-ID* – Ange användar-ID och tryck på  . Användar-ID får den som registrerar sig för tjänsten av tjänstleverantören.

Om du vill visa en pågående konversation bläddrar du till användaren och trycker på  . Om du vill försätta med konversationen skriver du meddelandet och trycker på  . Om du vill återgå till konversationslistan utan att avsluta konversationen trycker du på **Tillbaka**.

Om du vill avsluta konversationen väljer du **Val**→ *Avsluta konv.*

Ikonen  bredvid en användare innebär att du har fått ett nytt meddelande från användaren.

Pågående samtal avslutas automatiskt när du avslutar Chatt.

Om du vill spara en användare i chattkontakterna bläddrar du till användaren och väljer **Val** → *Lägg till i Chattkont.*

Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du **Val** → *Slå på autosvar*. Skriv texten och tryck på **Klar**.

## Chattkontakter

➡ Gå till **Meny** → **Chatt** → **Chattkontakter**.

▶ Alternativ i vyn Chattkontakter: *Öppna, Öppna konversation, Meddela ny status, Tillhör grupperna, Ny chattkontakt, Redigera, Radera, Uppd. anv.status, Blockeringsalt., Sök, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

Då visas en lista över dina sparade chattkontakter.  visas intill de kontakter som är online och  vid kontakter som inte är online.

Om du vill skapa en ny kontakt väljer du **Val** → *Ny chattkontakt*. Fyll i fälten *Namn* och *Användar-ID* och tryck på **Klar**.

Du kan bläddra till en kontakt och trycka på  om du vill visa information om den. Tryck på **Val** och välj:

- *Redigera* – Om du vill redigera informationen.
- *Öppna konversation* – Om du vill påbörja en ny konversation eller fortsätta en pågående konversation med kontakten.
- *Meddela ny status* – Om du vill bli meddelad varje gång chattkontaktens status ändras från online till offline eller tvärt om.
- *Tillhör grupperna* – Om du vill se vilka grupper chattkontakten är med i.

- *Uppd. anv.status* – Om du vill uppdatera information om vilka av dina kontakter som är online och inte. Alternativet är inte tillgängligt om du har ställt in *Autouppd. tillgängl.* på *Automatiskt* i *Chattinställn.*.

## Skapa en ny chattgrupp

➡ Gå till **Chattgrupper** → **Val** → **Skapa ny grupp**. Knappa in inställningarna för gruppen:

- *Gruppnamn*, *Gruppämne* och en *Välkomsthälsning* som deltagarna ser när de går med i gruppen.
- *Gruppstorlek* – Det största antalet deltagare som får delta i gruppen.
- *Tillåt sökning* – Används för att ställa in om andra kan hitta gruppen med en sökning.
- *Redigeringsrättigh.* – Bläddra till de medlemmar i chattgruppen du vill ge redigeringsrättigheter och tillstånd att bjuda in kontakter till gruppen.
- *Gruppmedlemmar* – Se "*Begränsa åtkomst till en chattgrupp*" på sidan 113.
- *Avstäng.* – Visar en lista med avstängda användare.
- *Tillåt privata medd.* – Om du vill tillåta eller hindra att medlemmarna skickar privatmeddelanden till varandra.
- *Grupp-ID* – Skapas automatiskt och kan inte ändras.

## Redigera inställningar för chattgrupp

➡ Gå till **Meny** → **Chatt** → **Chattgrupper**.

Du kan redigera inställningarna för en chattgrupp om det är du som har skapat den eller om den som skapat gruppen har gett dig redigeringsrättigheter. Gå till vyn **Chattgrupper**, bläddra till önskad grupp och välj **Val** → *Chattgrupp* → *Inst. för chattgrupp*. Se "Skapa en ny chattgrupp" på sidan 112.

### Begränsa åtkomst till en chattgrupp

Du kan stänga en chattgrupp genom att skapa en lista med **Gruppmedlemmar**. Bara de användare som är med på listan kan gå med i gruppen. Gå till vyn **Chattgrupper** bläddra till gruppen och välj **Val** → *Chattgrupp* → *Inst. för chattgrupp* → *Gruppmedlemmar* → *Endast valda*.

- Om du vill lägga till en användare i listan väljer du *Lägg till* och *Chattkontakt* eller *Ange användar-ID*.
- Om du vill ta bort en användare från listan bläddrar du till den och väljer *Ta bort*.
- Om du vill tömma listan så att alla chattanvändare kan gå med i gruppen igen väljer du *Ta bort alla*.

### Chatt- och statusserverar

➡ Gå till **Val** → *Inställningar* → *Serverinställn.*. Du kan få inställningarna som ett smart SMS från tjänstleverantören som tillhandahåller chatttjänsten.

- Om du vill ändra vilken chatt- eller statusserver du ansluter till väljer du *Standardserver*.
- Om du vill ändra statusinloggningstyp väljer du *Inloggningstyp* och sedan *Automatisk*, *Aut. i hemnätv.* eller *Manuell*.

- Om du vill ändra chattinloggningstyp väljer du *Inloggningstyp* och sedan *Automatisk* eller *Manuell*.
- Om du vill lägga till en ny server väljer du **Val**→ *Ny server*. Knappa in eller välj inställningarna: *Servernamn* och *Kopplingspunkt* för att ansluta till servern, *Webbadress* för chattservern, ditt *Användar-ID* och *Lösenord* för inloggning. Se "*Anslutningsinställningar*" på sidan 127.

Du får ditt användar-ID och lösenord från tjänstleverantören när du registrerar dig för tjänsten. Om du inte kan ditt användar-ID eller lösenord frågar du din tjänstleverantör.

## 8. Verkttyg

---

### ■ Filhanteraren



➡ Gå till **Meny**→ **Verkttyg**→ **Filhanterare**.

I filhanteraren kan du bläddra bland, öppna och hantera filer och mappar i telefonens minne eller på minneskortet, om du har ett.

▶ Alternativ i huvudvyn för Filhanteraren: *Öppna, Sänd, Radera, Flytta till mapp, Kopiera till mapp, Ny mapp, Markera/Avmarkera, Byt namn, Sök, Ta emot via IR, Visa information, Minnesinformation, Hjälp* och *Avsluta*.

Öppna Filhanteraren om du vill se en lista över mapparna i telefonminnet. Tryck på ▶ om du vill se mapparna på minneskortet om du har ett.

Du kan bläddra bland och skapa mappar och markera, kopiera och flytta objekt till mappar. Se "[Vanliga programåtgärder](#)" på sidan 30.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

### Ta emot filer via infraröd anslutning

➡ Gå till **Val**→ **Ta emot via IR**.

Filer tas automatiskt emot i mappstrukturens rotnivå och kan flyttas eller kopieras till andra mappar. Se "[Infraröd anslutning](#)" på sidan 173.

## Visa minnesförbrukning

➡ Gå till **Val**→ **Minnesinfo..**

Om ett minneskort finns i telefonen får du välja på två minnesvyer, en för telefonminnet och en för minneskortet.

Tryck på  eller  om du vill gå från en minnesflik till en annan.

Om du vill kontrollera minnesåtgången för det valda minnet väljer du **Val**→ **Minnesinfo..**

Telefonen beräknar hur mycket ledig plats som ungefär finns tillgänglig för lagring av data och installation av nya program.

I minnesvyerna kan du se de olika datagruppernas minnesförbrukning: *Kalender, Kontakter, Dokument, Meddelanden, Bilder, Ljudfiler, Videoklipp, Program, Anv. minne* och *Ledigt minne*.

Om telefonminnet nästan är fullt, kan du ta bort några filer eller flytta dem till minneskortet. Se "*Felsökning*" på sidan 180.

## ■ Röstkommandon

➡ Gå till **Meny**→ **Verktyg**→ **Röstkomm..**



Du kan använda Röstkommandon för att starta program och profiler eller för att slå nummer som finns i Kontakter utan att behöva titta på telefonens display. Du spelar in ett eller flera ord (röstkommado) och uttalar sedan röstkommadot när du vill öppna ett program, aktivera en profil eller slå ett nummer.

Du kan bara ha ett röstkommado per objekt.

 Alternativ i huvudvyn för Röstkommandon: *Lägg till röstkomm., Öppna, Nytt program, Spela upp, Ändra, Radera, Radera alla, Hjälp* och *Avsluta*.

Vilket eller vilka ord som helst kan användas som röstkommandon.

- Håll telefonen en liten bit från munnen när du spelar in. Efter starttonen uttalar du ordet eller orden du vill spela in som röstkommando klart och tydligt.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



**Obs!** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

## Lägga till ett röstkommando i ett program

1. I huvudvyn för Röstkommandon bläddrar du till det program som du vill lägga till ett röstkommando för och väljer **Val** → *Lägg till röstkomm..*

Om du vill lägga till ett röstkommando i en profil måste du först öppna mappen Profiler och välja en specifik profil.

Om du vill lägga till ett program i listan över program i huvudvyn för Röstkommandon väljer du **Val** → *Nytt program*, bläddrar till det program du vill lägga till och trycker på **Välj**.

2. Texten *Tryck "Börja", tala sedan efter tonen* visas.
  - Tryck på **Börja** när du vill spela in ett röstkommando. En startton hörs och texten *Tala nu* visas.
3. Uttala röstkommandot. Telefonen slutar spela in efter ungefär fem sekunder.
4. Efter inspelningen spelar telefonen upp det inspelade kommandot och texten *Spelar upp röstkommando* visas. Om du inte vill spara inspelningen trycker du på **Avbryt**.
5. När röstkommandot har sparats visas texten *Röstkommando sparat* och ett pip hörs. Symbolen  syns intill programmet.

## Starta ett program med ett röstkommando

1. I vänteläge håller du ned . En kort ton hörs och texten *Tala nu* visas.
2. När du startar ett program genom att uttala ett röstkommando ska du hålla telefonen en liten bit från munnen och uttala röstkommandot tydligt.
3. Telefonen spelar upp det ursprungliga röstkommandot och startar programmet. Om telefonen spelar upp fel röstkommando trycker du på **Börja om**.

## Spela upp, radera eller ändra röstkommandon

Du kan spela upp, radera eller ändra röstkommandon. Bläddra till ett objekt som har ett röstkommando (anges med ) och välj **Val** och sedan antingen:

- *Spela upp* – För att höra röstkommandot igen.
- *Radera* – För att radera röstkommandot.
- *Ändra* – För att spela in ett nytt röstkommando. Tryck på **Börja** för att spela in.

## 9. Anpassa telefonen

---

### ■ Profiler

➡ Gå till **Meny**→ **Profiler**.



Alternativ i huvudvyn för Profiler: *Aktivera, Anpassa, Skapa ny, Radera profil, Ladda ner toner, Hjälp* och *Avsluta*.

I Profiler kan du justera och anpassa telefonens signaler för olika händelser, miljöer eller kontaktgrupper. Du kan se den profil som används högst upp i displayen i vänteläge. Om den allmänna profilen används visas bara datumet.

Om du vill ändra profilen ska du bläddra till en profil i listan och välja **Val**→ *Aktivera*.

Om du vill ändra en profil bläddrar du till den i listan och väljer **Val**→ *Anpassa*. Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val**→ *Skapa ny*. En lista med profilinställningar öppnas. Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på  för att öppna alternativen:

- *Rington* – Ange en ringsignal för röstmeddelanden genom att välja en i listan. Tryck på valfri knapp för att stoppa ljudet. Om ett minneskort används, visas ikonen  intill namn på signaler som sparas på det. Ringsignaler använder delat minne. Se "Delat minne" på sidan 16. Du kan också byta ringsignal i Kontakter. Se "Lägga till en ringsignal" på sidan 56.
- *Ringsignal* – När *Stegrande* är valt börjar ringsignalen på nivå ett och ökar nivå för nivå upp till den angivna ljudstyrkan.

- *Ringvolym* – Ställa in volymnivå för ringsignaler och textmeddelandesignaler.
- *Ton för meddelanden* – Ställa in signalen för meddelanden.
- *Ton för chattmedd.* – Ställa in signalen för snabbmeddelanden.
- *Vibrationssignal* – Ställa in telefonen på att vibrera vid samtal och meddelanden.
- *Knapptoner* – Ställa in volymnivå för knapptoner.
- *Varningstoner* – Ställa in telefonen så att en varningston hörs, exempelvis när batteriet håller på att ta slut.
- *Ringer för* – Ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från en viss kontaktgrupp. Samtal från andra ger bara en tyst signal. Alternativen är *Alla samtal* eller (lista med kontaktgrupper om du har skapat några).
- *Tillgänglighet* – Välj *Tillgänglig*, *Upptagen* eller *Ej tillgänglig*. Se "Statusinställningar" på sidan 64.
- *Privat meddelande* – Skriv ett meddelande som visar din aktuella status. Se "Statusinställningar" på sidan 64.

## ■ Teman

➡ Gå till **Meny** → **Teman**.

▶ Alternativ i huvudvyn för Teman: *Förhandsvisa*, *Använd*, *Redigera*, *Hjälp* och *Avsluta*.



Du kan byta utseende på telefonens display genom att aktivera ett tema. Ett tema kan innehålla en bakgrundsbild, en färgpalett, en skärmläckare och ikoner och en bakgrundsbild i Gå till. Du kan anpassa ännu mer genom att ändra ett tema.

När **Teman** öppnas visas en lista över de teman som finns. De teman som är aktiva indikeras av en markering. Tryck på  om du vill se de teman som finns på minneskortet om du har ett.

Om du vill förhandsvisa ett tema bläddrar du till det och väljer **Val** → **Förhandsvisa** för att visa temat. Välj  för att aktivera temat. Du kan aktivera temat utan att förhandsvisa det genom att välja **Val** → **Använd** i huvudvyn.

Plocka delar från andra teman eller bilder från Galleriet om du vill anpassa dina teman lite extra.

### Redigera ett tema:

1. Bläddra till ett tema och välj **Val** → **Redigera**. Välj sedan:

- **Bakgrund** – Välj en bild från något tillgängligt tema eller välj en egen bild i Galleriet och använd bilden som bakgrundsbild i vänteläge.
- **Färgpalett** – Ändra färgpaletten som används på displayen.
- **Skärmläckare** – Välj vad som ska visas på skärmläckarlisten: tid och datum eller en text du har skrivit själv. Skärmläckarlistens plats och bakgrund ändras en gång i minuten. Skärmläckaren ändras också för att visa att nya meddelanden kommit och om det finns missade samtal. Du kan ange hur lång tid som ska gå innan skärmläckaren aktiveras. Se ["Telefoninställningar"](#) på sidan 124.

- *Bild i "Gå till"* – Välj en bild från något tillgängligt tema eller välj en egen bild i Galleriet och använd bilden som bakgrundsbild i Gå till.
2. Bläddra till den del av temat du vill ändra och välj **Val**→ **Ändra**.
  3. Välj **Val**→ **Ange** om du vill välja den aktuella inställningen. Du kan också förhandsvisa de valda delarna. Välj **Val**→ **Förhandsvisa**. Observera att alla delar inte går att förhandsvisa.
- Om du vill återställa ett valt tema till ursprungsinställningarna väljer du **Val**→ **Återst. originaltema** när du redigerar temat.

## ■ Inställningar



### Ändra allmänna inställningar

 Gå till **Meny**→ **Inställningar**.

1. Bläddra till en inställningsgrupp och tryck på  för att öppna den.
2. Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på  för att:
  - bläddra mellan alternativen om det bara finns två (**På/Av**),
  - öppna en lista över alternativ eller en redigerare,
  - öppna en stapelvy och tryck på  eller  om du vill höja respektive sänka värdet.

Du kanske kan hämta vissa inställningar från din tjänstleverantör i ett SMS. Se "**Ta emot smarta SMS**" på sidan 91.

## Telefoninställningar



➡ Gå till **Telefoninställningar**.

### Allmänt

- **Språk** – Du kan ändra språk för texterna som visas. Ändringen påverkar också vilket format som används för datum och tid och vilka separatoreer som ska användas till exempel i beräkningar. Om du väljer **Automatiskt** väljs språk utifrån informationen på SIM-kortet. När du har ändrat språk för displaytexten måste du starta om telefonen.
- Om du ändrar inställningarna för **Språk** eller **Skrivspråk** påverkas alla program i telefonen och ändringarna kvarstår tills du ändrar dessa inställningar igen.
- **Skrivspråk** – Du kan ändra skrivspråket i telefonen. Ändras språket påverkas:
  - de tecken som du får tillgång till när du trycker på knapparna ( – )
  - vilken textigenkänningsordbok som används
  - de specialtecken som du får tillgång till via knapparna och .
- **Ordbok** – Ställa textigenkänningen på **På** eller **Av** för alla redigerare i telefonen. Välj ett språk för automatisk textigenkänning i listan. Du kan också ändra denna inställning i en redigerare. Tryck på och välj **Ordbok** → **Aktivera ordlista** eller **Av**.
- **Välkomsttext el. logo** – Välkomsttexten eller logon visas för ett ögonblick varje gång telefonen sätts på. Välj **Standard** om du vill använda standardbilden eller standardanimationen. Välj **Text** om du vill skriva ett välkomstmeddelande (max 50 tecken). Välj **Bild** om du vill välja ett foto eller en bild från Galleri.

- **Fabriksinställningar** – Du kan återställa vissa inställningar till de ursprungliga värdena. För att göra det behöver du låskoden. Se "**Säkerhet**" på sidan 132. När inställningarna har återställts kan det ta längre tid att sätta på telefonen. Dokument och filer du har skapat ändras inte.

### Vänteläge

- **Vänster väljarknapp** och **Höger väljarknapp** – Du kan ändra genvägarna som visas ovanför vänster  och höger  valknapp i vänteläget. Förutom program kan genvägar gå till funktioner, till exempel **Nytt medd..**

Genvägar kan bara läggas till för förinstallerade program och funktioner.

### Display

- **Skärmläckare efter** – Skärmläckaren aktiveras när skärmläckarens timeoutperiod är slut. När skärmläckaren är på töms displayen och skärmläckningslistan visas.
  - Tryck på valfri knapp när du vill avsluta skärmläckaren.

## Samtalsinställningar



 Gå till **Samtalsinställningar**.

### Sändning av mitt nr (nättjänst)

- Ange att telefonnumret ska visas (**Ja**) eller döljas (**Nej**) för den du ringer till. Värdet kan också anges av nätoperatören eller tjänstleverantören när du tecknar ett abonnemang.

### Samtal väntar (nättjänst)

- Du meddelas av nätet när du får ett nytt inkommande samtal under ett pågående samtal. Välj **Aktivera** för att begära att nätet ska aktivera funktionen Samtal väntar, **Avbryt** för att begära att nätet ska inaktivera funktionen Samtal väntar eller **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv eller inte.

### Återuppringning

- När denna inställning är aktiv görs upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Tryck på  för att inaktivera återuppringning.

### Samtalsinfo

- Aktivera denna inställning om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort.

### Snabbuppringning

- Om du väljer **På** kan de nummer som är kopplade till snabbuppringningsknapparna (  -  ) ringas upp genom att knapparna hålls ned. Se "[Tilldela snabbuppringningsknappar](#)" på sidan 58.

### Valfri svarsknapp

- Om du väljer **På** kan du svara på inkommande samtal genom att trycka kort på vilken knapp som helst utom ,  och .

### Linje som används (nättjänst)

- Denna inställning visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje ([Linje 1](#) eller [Linje 2](#)) du vill

använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.



**Obs!** Du kan inte ringa om du väljer *Linje 2* och inte abonnerar på den här nättjänsten.

Om du vill förhindra linjeval väljer du *Linjebyte* → *Avaktivera* om det finns stöd för detta i ditt SIM-kort. Du måste ha en PIN2-kod för att ändra denna inställning.

## Anslutningsinställningar



 Gå till **Anslutningsinställningar**.

### Kopplingspunkter

Här visas en kort förklaring för varje inställning som kan behövas för olika dataanslutningar och kopplingspunkter. Om det är första gången som du använder telefonen för att upprätta en WAP-anslutning kan du behöva kontakta operatören för att få hjälp.

Ofta kräver tjänstleverantörer att du använder en Internet-kopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Beroende på vilken dataanslutning du väljer (*Databärare*) är endast vissa inställningsfält tillgängliga. Börja därför fylla i fälten uppifrån.

- *Anslutningsnamn* – Ange ett beskrivande namn på anslutningen.
- *Databärare* – Alternativen är *GPRS* eller *Dataöverföring*. Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält

som är markerade med **Måste anges** eller med en asterisk. Andra fält kan lämnas tomma om du inte har fått andra instruktioner av din tjänstleverantör.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste nätoperatören eller tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för SIM-kortet.

- **Koppl.punktens namn** (endast för paketdata) – Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till GPRS-nätet. Du får kopplingspunktens namn av din nätoperatör eller tjänstleverantör.
- **Uppringt nummer** (endast för dataöverföring) – Modemtelefonnumret till kopplingspunkten.
- **Användarnamn** – Skriv ett användarnamn om tjänstleverantören begär det. Användarnamnet kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänstleverantören. Användarnamnet är ofta skiftlägeskänsligt.
- **Efterfråga lösenord** – Om du måste ange ett nytt lösenord varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet väljer du **Ja**.
- **Lösenord** – Ett lösenord kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänstleverantören. Lösenord är vanligen skiftlägeskänsliga. När du skriver lösenordet visas tecknen för ett ögonblick och ändras sedan till asterisker (\*). Det lättaste sättet att skriva nummer är att hålla ned siffran du vill skriva och sedan fortsätta skriva bokstäver.
- **Verifiering** – **Normal/Säker**.
- **Startsida** – Beroende på vad du skapar, anger du antingen:
  - serviceadressen eller

- adressen till MMS-centralen.
- *Dataöverföringstyp* (endast för dataöverföring) – *Analog, ISDN v.110* eller *ISDN v.120* definierar om telefonen använder en analog eller digital anslutning. Vilket du ska välja beror både på GSM-operatören och Internet-leverantören eftersom vissa typer av ISDN-anslutningar inte kan användas i en del GSM-nät. Mer information får du om du kontaktar Internet-operatören. ISDN ger snabbare anslutning än analoga alternativ.
- *Max överföringshast.* (endast för datasamtal) – Alternativen är *Automatisk*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 och 43200, beroende på vad du har valt i *Dataöverföringstyp*. Med det här alternativet kan du begränsa den maximala anslutningshastigheten när GSM-data används. Högre hastighet kan kosta mer beroende på tjänstleverantören.

Hastigheterna ovan är de maximala hastigheter som används för anslutningen. Beroende på nätet kan överföringshastigheten ibland vara lägre.

#### Alternativ→ Avancerade inställningar

- *Nätverkstyp* – Nätverkets IP-version (internet protocol).
- *IP-adress till telefon* – Telefonens IP-adress.
- *DNS-server* – IP-adresser till primär och sekundär DNS-server.
- *Proxyserveradress* – Proxyserverns IP-adress.
- *Proxyportnummer* – Proxyserverns portnummer.

Om du behöver ange inställningarna frågar du din Internet-leverantör.

Följande inställningar visas om du har valt datasamtal som anslutningstyp:

- *Använd motringning* – Alternativet gör att servern kan ringa tillbaka till dig när du har ringt det första samtalet. Kontakta tjänstleverantör om du vill prenumerera på den här tjänsten.

Motringningssamtalet förväntas använda samma datasamtalsinställningar som användes i det samtal där motringningen begärdes. Operatören måste ha tjänster för den här typen av samtal i båda riktningarna, till och från telefonen.

- *Typ av motringning* – Alternativen är *Använd servernr*/*Använd annat nr*. Fråga tjänstleverantören om vilken inställning du ska använda.
- *Motringningsnummer* – Ange telefonens datatelefonnummer som används vid återuppringning. Det här numret brukar vara telefonens nummer för datasamtal.
- *Använd PPP-kompr.* – Om du anger *Ja* sker dataöverföringen snabbare, förutsatt att fjärr-PPP-servern hanterar detta. Om du har problem med att upprätta en anslutning kan du försöka med att ange *Nej*. Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta mer.
- *Anv. inloggn.skript* – Alternativen är *Ja/Nej*.
- *Inloggningsskript* – Infoga inloggningsskripten.
- *Modeminitiering* (Modeminitieringssträng) – styr din telefon med AT-kommandon. Om det krävs ska du ange de tecken som du har fått från tjänstleverantören eller Internet-leverantören.

## GPRS

 Gå till **GPRS**.

GPRS-inställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

*GPRS-anslutning* – Om du väljer *Om tillgänglig* och du är kopplad till ett nät som stöder paketdata registreras telefonen i GPRS-nätet och SMS skickas via GPRS. Det går dessutom fortare att starta en aktiv paketdataanslutning till exempel för att skicka och ta emot e-post. Om du väljer *Vid behov* används en paketdataanslutning bara om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. GPRS-anslutningen kan avslutas när den inte längre behövs för något program.

Om det inte finns någon GPRS-täckning och du har valt *Om tillgänglig* försöker telefonen regelbundet att upprätta en paketdataanslutning.

*Kopplingspunkt* – Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda telefonen som paketdatamodem till din dator.

## Dataöverföring

➡ Gå till *Dataöverföring*.

Inställningarna för *Dataöverföring* påverkar alla kopplingspunkter som använder GSM-dataöverföring.

*Uppkopplingstid* – Om det inte utförs några åtgärder avslutas datasamtalet automatiskt efter en viss tid. Alternativen är *Anv.definierad*, vilket innebär att du anger tiden, eller *Obegränsad*.

## Datum och tid

➡ Gå till *Datum och tid*.



Med inställningarna för *Datum och tid* kan du definiera hur datum och tid används i telefonen samt ändra tidsformat och tidsavgränsare.

- *Klocktyp* → *Analog* eller *Digital* – För att ändra klockan som visas i vänteläget. Se "Klocka" på sidan 147.
- *Autom. tidsjustering* – Om du vill att tid, datum och tidzon ska uppdateras från nätet till telefonen (nättjänst). Du måste starta om telefonen för att inställningarna för *Autom. tidsjustering* ska börja gälla. Kontrollera alla alarm eftersom de kan påverkas av *Autom. tidsjustering*.
- *Alarmsignal* – Om du vill ändra den signal som hörs när alarmklockan ringer.
- *GMT-förskjutning* – Om du vill ändra tidzon för klockan.
- *Sommartid* – För att aktivera eller inaktivera sommartid.

## Säkerhet

 Gå till **Säkerhet**.



### Telefon och SIM

Du kan ändra följande koder: låskod, PIN-kod och PIN2-kod. I koderna får endast siffrorna 0 till 9 ingå.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer, t.ex. 112, för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

*PIN-kodskontroll* – När PIN-kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång telefonen sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.

*PIN-kod/PIN2-kod/Låskod* – Öppna inställningen om du vill ändra koden.

*Autom. systemlåstid* – Du kan ange en autolåsperiod. Om telefonen inte har använts under en viss tid låses den automatiskt och kan bara användas om rätt låskod anges. Knappa in tiden i minuter eller välj *Ingen* för att stänga av autolåsperioden.

- Ange låskoden för att låsa upp telefonen.

*Lås om SIM ändras* – Välj *Ja* om du vill att telefonen ska be om låskoden när ett okänt, nytt SIM-kort sätts i telefonen. Telefonen har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

 Alternativ i vyn Nummerbegränsning: *Öppna, Ring, Aktivera nr-begr./ Inaktivera nr-begr., Ny kontakt, Redigera, Radera, Lägg till i Kontakter, Hämta fr. Kontakter, Sök, Markera/Avmarkera, Hjälp* och *Avsluta*.

*Nrbegränsning* – Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet hanterar detta. Till denna funktion behöver du PIN2-koden. När den här funktionen är aktiv kan du bara ringa till de telefonnummer som finns i nummerbegränsningslistan eller som börjar med samma siffra (siffror) som ett nummer i listan.

- Tryck på  om du vill aktivera *Nrbegränsning*.
- Om du vill lägga till nummer i nummerbegränsningslistan väljer du *Val* → *Ny kontakt* eller *Hämta fr. Kontakter*.

*Begränsad anv.grupp* (nättjänst) – Du kan ange en grupp personer som du kan ringa eller som kan ringa dig. Om du vill ha mer information kontakter du nätoperatören eller tjänstleverantören. Välj: *Standard* för att aktivera

standardgruppen enligt avtal med nätoperatören, *På* om du vill använda en annan grupp (du måste ha gruppindexnumret) eller *Av*.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

*Bekräfta SIM-tjänst* (nättjänst) – Ange att telefonen ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-korttjänst.

## Certifikathantering

 Alternativ i huvudvyn för Certifikathantering: *Certifikatinfo*, *Radera*, *Tillitsinställning*, *Markera/Avmarkera*, *Hjälp* och *Avsluta*.

I huvudvyn för certifikathantering kan du se en lista över attesterarcertifikat som har lagrats i telefonen. Tryck på  om du vill visa en lista över personliga certifikat, om det finns några.

Attesterarcertifikat används i vissa webbläsartjänster som banktjänster för att kontrollera signaturer, servercertifikat eller andra attesterarcertifikat.

Servercertifikat används för att förbättra säkerheten i anslutningen mellan telefonen och en gateway. Telefonen tar emot servercertifikatet från tjänstleverantören innan anslutningen upprättas och giltigheten kontrolleras med de attesterarcertifikat som finns sparade i telefonen. Servercertifikat sparas inte.

Servercertifikat kan till exempel behövas när du:

- vill ansluta till en online-bank eller någon annan webbplats eller fjärrserver för åtgärder som omfattar överföring av konfidentiell information eller
- vill vara säker på att programvara som hämtas och installeras är autentisk.



**Viktigt!** Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

### Ändra tillförlitlighetsinställningar i ett attesterarcertifikat

- Bläddra till ett attesterarcertifikat och välj **Val** → *Tillitsinställningar*. Beroende på certifikat visas en lista över de program som kan använda det valda certifikatet. Exempel:

*Programhanterare/Ja* – Certifikatet kan verifiera ny programvaras ursprung.

*Internet/Ja* – Certifikatet kan verifiera e-post och bildservrar.

### Samtalsspärr



Gå till **Samtalsspärr**.



Samtalsspärrar (nättjänst) gör att du kan begränsa utgående och inkommande samtal med telefonen. För den här funktionen behövs en spärrkod som du kan få från din tjänstleverantör.

1. Bläddra till ett av spärralternativen.
2. Välj **Val** → *Aktivera* för att begära att nätet ska aktivera funktionen Nummerbegränsning, *Avbryt* för att inaktivera den valda

nummerbegränsningen eller *Kontrollera status* för att kontrollera om samtalen spärras eller inte.

- Välj **Val** → *Ändra spärrkod* för att ändra spärrkoder.
- Välj **Val** → *Avbryt alla spärrar* för att avbryta alla aktiva samtalsspärrar.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.

## Operatör



➡ Gå till **Operatör**.

### Val av operatör

- *Automatiskt* - Låt telefonen automatiskt söka efter och välja ett tillgängligt mobilt nät.
- *Manuellt* - Välj det önskade nätet manuellt från en lista. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät, det vill säga den operatör vars SIM-kort finns i telefonen.

### Visning av cellinfo

- *På* - Ställ in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på nätetekniken MCN (Micro Cellular Network) och för att aktivera cellinformationsmottagning (nättjänst).

## Tillbehörsinställningar



➡ Gå till **Tillbehör**.

Bläddra till en mapp för tillbehörsprodukter och öppna inställningarna:

- **Standardprofil** – Välj den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter ett visst tillbehör till telefonen.
- **Automatiskt svar** – Ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder när du ansluter det här tillbehöret till telefonen. Om **Ringsignal** är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** kan inte automatiskt svar användas. Du måste då svara manuellt.

## ■ Gå till



➡ Gå till **Meny** → **Gå till** eller tryck på **Gå till** i vänteläget.

▶ Alternativ i huvudvyn för Gå till: **Öppna**, **Red. genvägsnamn**, **Genvägsikon**, **Radera genväg**, **Flytta**, **Visa som lista**/**Visa som ikoner**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Du kan använda Gå till för att lagra genvägar, länkar till dina favoritfoton, videoklipp, anteckningar, ljudinspelningar, bokmärken och sparade WAP-sidor.

Standardgenvägarna är:  – öppnar Anteckningsredigeraren,  – öppnar Kalendern med dagens datum valt och  – öppnar Inkorgen i Meddelanden.

Genvägar kan bara läggas till från de förinstallerade programmen och funktionerna. Alla program har inte denna funktion.

### Lägga till och använda genvägar:

1. Öppna programmet och bläddra till det objekt du vill lägga till som genväg.

2. Välj **Val**→ *Lägg till i "Gå till"* och tryck på **OK**.
- Öppna genvägen genom att bläddra till ikonen och trycka på  . Filen öppnas i motsvarande program.
  - Radera en genväg genom att bläddra till den och välja **Val**→ *Radera genväg*. Filen som genvägen pekar på påverkas inte av att du raderar genvägen.
  - Ändra genvägsnamnet genom att välja **Val**→ *Red. genvägsnamn*. Skriv det nya namnet. Ändringen påverkar bara genvägen, inte filen eller objektet den hänvisar till.

## 10. Extrafunktioner

---

### ■ Plånbok



➡ Gå till **Meny**→ **Extrafunk.**→ **Plånbok**.

➡ Alternativ i huvudvyn för plånboken: *Öppna*, *Inställningar*, *Hjälp* och *Avsluta*.

I plånboken kan du spara personlig information som kredit- och debetkortsnummer, adresser och andra användbara data som användarnamn och lösenord.

Informationen i plånboken är lätt att komma åt när du läser WAP-sidor. Det gör att du enkelt kan fylla i formulär på Internet om du till exempel behöver ange kreditkortsinformation. Informationen i plånboken är krypterad och skyddas med en plånbokskod som du definierar själv.

Du kan samla plånboksinformation i profiler som du sedan kan använda för att till exempel köpa produkter och tjänster på Internet.

Av säkerhetsskäl stängs plånboken automatiskt efter fem minuter. Ange plånbokskoden om du vill komma åt innehållet igen. Den automatiska avstängningstiden kan ändras. Se "[Plånboksinställningar](#)" på sidan 143.

### Ange plånbokskoden

Varje gång du öppnar plånboken måste du ange en plånbokskod.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen åtkomstkod:

1. Ange en valfri kod (4–10 alfanumeriska tecken) och tryck på **OK**.
2. Du får sedan verifiera koden. Ange samma kod och tryck på **OK**. Ge inte plånbokskoden till någon annan.
3. Ange samma kod som du skapade och tryck på **OK**.

Om du anger fel plånbokskod tre gånger i rad spärras plånboksprogrammet i fem minuter. Spärrningstiden ökar om fel plånbokskod anges flera gånger.

Om du glömmer bort plånbokskoden måste du nollställa den. Då försvinner all information som lagrats i plånboken. Se "[Återställa plånboken och plånbokskoden](#)" på sidan 144.

## Spara personlig kortinformation

1. Välj kategorin **Kort** från plånbokens huvudmeny och tryck på .
2. Välj en korttyp i listan och välj .
  - **Betalkort** – Kredit- och debetkort.
  - **Bonuskort** – Medlemskort och butikskort.
  - **Onlineaccesskort** – Personliga användarnamn och lösenord till onlinetjänster.
  - **Adresskort** – Grundläggande kontaktinformation för hemmet och kontoret.
  - **Personkort** – Anpassade personliga inställningar för onlinetjänster.
3. Välj **Val** → **Nytt kort**. Ett tomt formulär öppnas.
4. Fyll i fälten och tryck på **Klar**.

Du kan också ta emot kortinformation direkt till telefonen från kortutfärdaren eller tjänstleverantören (om de tillhandahåller tjänsten). Du meddelas vilken kategori kortet tillhör. Spara eller släng kortet. Du kan visa och byta namn på sparade kort, men du kan inte ändra dem.

Du kan öppna, redigera eller ta bort fälten i kortet. Ändringarna sparas när du stänger kortet.

 Alternativ vid visning eller redigering av kortinformation: *Radera, Hjälp* och *Avsluta*.

## Skapa personliga anteckningar

Personliga anteckningar är ett sätt att spara känslig information, till exempel bankkontonummer. Du kan använda informationen i en personlig anteckning från webbläsaren. Du kan också skicka en anteckning som ett meddelande.

- Välj kategorin *Personliga ant.* från plånbokens huvudmeny och tryck på .
- Välj *Val* → *Nytt kort*. En tom anteckning öppnas.
- Tryck på  -  när du vill börja skriva. Tryck på  för att tömma tecken. Tryck på *Klar* för att spara.

## Skapa en plånboksprofil

När du har sparat din personliga information kan du samla den i en plånboksprofil. Använd plånboksprofiler för att hämta plånboksinformation från olika kort och kategorier till webbläsaren.

1. Välj kategorin *Plånboksprofil* från plånbokens huvudmeny och tryck på



2. Välj **Val** → *Nytt kort*. En ny plånboksprofil öppnas.
3. Fyll i fälten enligt nedan och tryck på **Klar**.

Några av fälten måste innehålla information som väljs från plånboken. Spara informationen i rätt kategori innan du skapar en plånboksprofil, annars kan inte profilen skapas.

- *Profilnamn* – Skriv ett namn för profilen.
- *Betalkort* – Välj ett kort från kategorin Betalkort.
- *Bonuskort* – Välj ett kort från kategorin Bonuskort.
- *Onlineaccesskort* – Välj ett kort från kategorin Onlineaccesskort.
- *Leveransadress* – Välj ett kort från kategorin Leveransadress.
- *Fakturaadress* – Som standard är fakturaadressen samma som leveransadressen. Om du vill använda en annan adress väljer du en från kategorin Adresskort.
- *Personkort* – Välj ett kort från kategorin Personkort.
- *Ta emot e-kvitto* – Välj ett mål från kategorin Adresskort.
- *Skicka e-kvitto* – Välj *Till telefon*, *Till e-post* eller *Till tel. & e-post*.
- *Sändning av RFID* – Ställs in på *På* eller *Av*. Definiera om din unika telefonidentifikation ska skickas med plånboksprofilen eller inte (för framtida utveckling beroende på RFID-baserad märkning).

## Hämta information från plånboken till webbläsaren

När du använder mobila onlinetjänster som har stöd för plånboksfunktionen kan du skicka data som du sparat i plånboken och fylla i information i ett onlineformulär automatiskt. Om du skickar din betalkortsinformation behöver du till exempel inte knappa in kortnummer och utgångsdatum varje gång du behöver ange dem (beroende på webbsidan du läser). Du kan också hämta användarnamn och lösenord som du har sparat som accesskort när du ansluter till en mobil tjänst som kräver auktorisering. [Se "Köpa en fil" på sidan 159.](#)

Ett cacheminne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cacheminnet. Om du vill tömma cacheminnet väljer du [Meny](#)→ [Webbtj.](#)→ [Val](#)→ [Navigeringsalt.](#)→ [Töm cache.](#)

## Visa biljettinformation

 Alternativ i huvudvyn för Biljetter: [Visa](#), [Radera](#), [Byt namn](#), [Markera/Avmarkera](#), [Hjälp](#) och [Avsluta](#).

Du kan ta emot meddelanden om biljetter du köpt på Internet via webbläsaren. Mottagna meddelanden sparas nu i plånboken. Visa meddelanden:

1. Välj kategorin [Biljetter](#) från plånbokens huvudmeny och tryck på .
2. Välj [Val](#)→ [Visa](#).

## Plånboksinställningar

Välj [Val](#)→ [Inställningar](#) från plånbokens huvudmeny:

- **Kod för plånbok** – Ändra plånbokskoden. Du får ange den aktuella koden, ange en ny och bekräfta den nya koden.
- **RFID** – Ange telefonens ID-kod, typ och sändningsalternativ (för framtida utveckling beroende på RFID-baserad märkning).
- **Autom. avstängning** – Ändra den automatiska avstängningstiden (1-60 minuter). När avstängningstiden har gått måste du ange koden för plånboken igen för att komma åt innehållet.

## Återställa plånboken och plånbokskoden

Återställa både innehållet i plånboken och plånbokskoden:

1. Skriv **\*#7370925538#** i vänteläget.
2. Ange telefonens låskod och tryck på **OK**. [Se "Säkerhet" på sidan 132.](#)
3. Du måste bekräfta att du vill radera informationen. Välj **OK**.

När du öppnar plånboken igen måste du ange en ny plånbokskod. [Se "Ange plånbokskoden" på sidan 139.](#)

## ■ Kalkylator



➡ Gå till **Meny** → **Extrafunk.** → **Kalkylator**.

1. Skriv in det första talet i beräkningen. Om du trycker fel kan du radera med .
2. Bläddra till en matematisk funktion och tryck på .
3. Skriv in det andra talet.

4. Bläddra till  och tryck på  för att utföra beräkningen.

 Alternativ i Kalkylatorn: *Senaste resultatet*, *Minne*, *Töm skärmen*, *Hjälp* och *Avsluta*.

 Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

- Tryck på  om du vill lägga till en decimal.
- Håll ned  för att radera resultaten från föregående beräkning.
- Använd  och  för att bläddra och visa tidigare beräkningar.

## Omvandlare

 Gå till *Meny* → *Extrafunk.* → *Omvandlare*.



I Omvandlaren kan du räkna om mått som *Längd* från en enhet till en annan, till exempel *Yard* till *Meter*.

Omvandlaren har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma.

## Konvertera enheter

 Alternativ i Omvandlaren: *Omvandlingstyp*, *Valutakurser* (gäller inte andra enheter), *Hjälp* och *Avsluta*.

Om du vill räkna om valuta måste du först ange växelkursen. Se "*Definiera en basvaluta och valutakurser*" på sidan 146.

1. Bläddra till fältet *Typ* och tryck på  för att öppna en lista med mått. Bläddra till önskat mått och välj **OK**.

2. Bläddra till det första *Enhet*-fältet och tryck på  för att öppna en lista med enheter. Välj den enhet som du vill konvertera från och välj *OK*.
  3. Bläddra till nästa *Enhet*-fält och välj den enhet som du vill konvertera till.
  4. Bläddra till det första *Antal*-fältet och ange det värde som ska konverteras. Det andra *Antal*-fältet ändras automatiskt och det konverterade värdet visas.
- Tryck på  om du vill lägga till en decimal och på  om du vill använda tecknen +, - (för temperaturer) och E (exponent).
- Konverteringsordningen ändras om du anger ett värde i det andra *Antal*-fältet. Resultatet visas i det första *Antal*-fältet.

## Definiera en basvaluta och valutakurser

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta (vanligtvis den lokala valutan) och definiera valutakurser.

Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

1. Välj *Valuta* som omräkningstyp och välj *Val* → *Valutakurser*. En lista över olika valutor öppnas. Den aktuella basvalutan visas överst.
2. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan (vanligtvis den lokala valutan) och väljer *Val* → *Anv. som basvaluta*.
3. Lägg till valutakurser. Bläddra till valutan och ange en ny kurs, dvs. hur många enheter av valutan som motsvarar en enhet i den basvaluta du valt.
4. När du har angett alla valutakurser som behövs, kan du göra önskade valutakonverteringar. Se "*Konvertera enheter*" på sidan 145.

## ■ Anteckningar



➡ Gå till **Meny**→ **Extrafunk.**→ **Anteckningar**.

Du kan koppla anteckningar till Gå till och skicka dem till andra enheter. Om du får filer i TXT-format (oformaterad text) kan du spara dessa i Anteckningar.

- Tryck på - och börja skriva. Tryck på om du vill radera tecken. Tryck på **Klar** för att spara.

## ■ Klocka



➡ Gå till **Meny**→ **Extrafunk.**→ **Klocka**.

### Ändra inställningar för klockan

▶ Alternativ i Klockan: *Ställ in alarm, Ändra alarmtid, Ta bort alarm, Inställningar, Hjälp och Avsluta.*

- Om du vill ändra datum eller tid väljer du **Val**→ *Inställningar* i Klockan.

### Ställa in alarm

- Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val**→ *Ställ in alarm*.
- Ange alarmtiden och välj **OK**. När alarmet har aktiverats visas symbolen .
- Om du vill radera ett alarm går du till klockan och väljer **Val**→ *Ta bort alarm*.

### Stänga av alarmet

- Tryck på **Stopp** om du vill stänga av alarmet.

- Tryck på valfri knapp eller **Snooze** så stängs alarmet av under fem minuter innan det börjar igen. Du kan använda Snooze upp till fem gånger.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

## Anpassa alarmsignalen

- Om du vill anpassa alarmsignalen väljer du **Val** → *Inställningar*.
- Bläddra till *Alarmsignal* och tryck på .
- När du bläddrar i listan med signaler kan du stanna på en signal och lyssna på den innan du väljer. Tryck på **Välj** för att välja den markerade signalen.

## ■ Röstinspelning

➡ Gå till **Meny** → **Extrafunk.** → **Inspelning**.



I Röstinspelning kan du spela in telefonkonversationer och röstanteckningar. Om du spelar in ett telefonsamtal hör båda parterna en ton var femte sekund under inspelningen.

Mottagna filer sparas i Galleri. Se "Galleri" på sidan 81.

▶ Alternativ i Röstinspelning: *Spela in ljudklipp*, *Radera*, *Byt namn på ljudkl.*, *Sänd*, *Gå till Galleri*, *Inställningar*, *Lägg till i "Gå till"*, *Hjälp* och *Avsluta*.

- Välj **Val** → *Spela in ljudklipp*, bläddra till en funktion och tryck på  för att välja den. Använd:  – för att spela in,  – för att pausa,  – för att

stoppa,  – för att spola framåt,  – för att spola bakåt och  – för att spela upp en öppen ljudfil.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

## ■ Minneskort



➡ Gå till **Meny**→ **Extrafunk.**→ **Minneskort.**

➡ Alternativ för minneskortet: *Kopiera telef.minnet, Återställ från kort, Formatera minnesk., Minneskortets namn, Ange lösenord, Ändra lösenord, Ta bort lösenord, Lås upp minneskort, Minnesinfo, Hjälp och Avsluta.*

Mer information om hur du sätter i ett minneskort i telefonen finns i avsnittet Komma igång. Du kan använda det för att spara säkerhetskopior och multimediefiler som videoklipp, ljudfiler, fotografier och meddelandeinformation. Ett Multimedia Memory Card (MMC) medföljer telefonen. Det kan innehålla tillägsprogram från fristående programutvecklare. Programmen har konstruerats för att användas med telefonen.

Använd endast kompatibla multimediekort (MMC) tillsammans med enheten. Det kompatibla multimediekortet för telefonen är Size Dual Voltage MultiMediaCard. Andra minneskort, som Secure Digital-kort (SD), passar inte på MMC-kortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Information om hur minneskortet kan användas med andra funktioner och program i telefonen finns i avsnitten som beskriver dessa funktioner och program. Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

## Formatera minneskort

När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent.

Vissa minneskort är förformaterade, andra måste formateras. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du kan använda det.

- Välj **Val** → *Formatera minnesk..*

Välj **Ja** för att bekräfta. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet (högst 11 bokstäver eller siffror).

## Säkerhetskopiera och återställa information

Du kan säkerhetskopiera information från telefonens minne till minneskortet. Välj **Val** → *Kopiera telef.minnet.*

Du kan återställa information från minneskortet till telefonens minne. Välj **Val** → *Återställ från kort.*

Du kan bara säkerhetskopiera telefonminnet och återställa det till samma telefon.

## Låsa minneskort

Du kan använda ett lösenord för att låsa minneskortet så att inte obehöriga kan använda det. Välj **Val** → *Ange lösenord.*

Du uppmanas att ange och bekräfta lösenordet. Lösenordet kan vara upp till åtta tecken långt.

Lösenordet sparas i telefonen och behöver inte anges igen så länge minneskortet används i samma telefon. Om du vill använda minneskortet i en annan telefon, måste du uppge lösenordet.

### Låsa upp minneskortet

Om du sätter in ett annat minneskort som är skyddat av ett lösenord får du uppmaningen att ange kortets lösenord. Så här låser du upp kortet:

- Välj **Val** → *Lås upp minneskort*.

När lösenordet har tagits bort låses minneskortet upp och kan användas i en annan telefon utan att lösenordet anges.

### Kontrollera minnesförbrukning

Du kan kontrollera minnesförbrukningen i olika datagrupper, och hur mycket minne som finns tillgängligt för installation av nya program på minneskortet.

- Välj **Val** → *Minnesinfo*.

### ■ Quickword

 Gå till **Meny** → **Extrafunk.** → *Quickword*.

Med Quickword kan du öppna och läsa MS Word-dokument i telefonen.



**Obs!** Quickword har konstruerats för att hantera dokument som sparats i Microsoft Word 97, 2000 och XP (formatet .doc). Det är inte säkert att programmet kan hantera alla variationer och funktioner i dokumenten.

## ■ Quickpoint

➡ Gå till **Meny**→ **Extrafunk.**→ *Quickpoint*.

Med Quickpoint kan du:

- visa presentationer och växla mellan vyerna Översikt, Bildspel, Miniatur och Anteckningar
- hantera presentationsfiler: öppna, bläddra bland telefonens och minneskortets mappar, sortera filer efter namn, datum, storlek eller tillägg, visa information, ta bort filer eller skicka filer via multimedia, e-post, IR eller Bluetooth och
- göra en presentation via en kompatibel datorprojektor



**Obs!** Quickpoint har konstruerats för att hantera dokument som sparats i Microsoft Powerpoint 97, 2000 och XP (formatet .ppt). Det är inte säkert att programmet kan hantera alla variationer och funktioner i dokumenten.

# 11. Tjänster och program

---

## ■ Webb (mobil webbläsare)

➡ Gå till **Meny** → **Webbtj.** eller håll ned  i vänteläge.



Många tjänstleverantörer har sidor som har utformats speciellt för mobiltelefoner. De erbjuder tjänster som nyheter, väderleksrapporter, banktjänster, reseinformation, underhållning och spel. Med den mobila webbläsaren kan du använda dessa tjänster som WAP-sidor skrivna i HTML, WML och XHTML-sidor skrivna i XHTML eller en blandning av WML och XHTML. Om det är första gången som du använder telefonen för att upprätta en WAP-anslutning kan du behöva kontakta operatören för att få hjälp.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör. Tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

### Grundläggande steg för åtkomst

- Spara de inställningar som behövs för att kunna använda den webbtjänst du vill ha. Se "[Ställa in telefonen för webbtjänsten](#)" på sidan 154.
- Anslut till tjänsten. Se "[Ansluta](#)" på sidan 154.
- Börja läsa WAP-sidorna. Se "[Läsa](#)" på sidan 156.
- Avsluta anslutningen till tjänsten. Se "[Avsluta en anslutning](#)" på sidan 160.

## Ställa in telefonen för webbtjänsten

### Ta emot inställningar i ett smart meddelande

Du kan få inställningar för tjänsten i ett speciellt SMS, ett så kallat smart meddelande, från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller tjänsten. Se "[Ta emot smarta SMS](#)" på sidan 91. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du vill ha mer information.

### Knappa in inställningarna manuellt

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

1. Gå till **Meny**→ **Inställn.**→ **Anslutning**→ **Kopplingspunkter** och ange inställningarna för en kopplingspunkt. Se "[Anslutningsinställningar](#)" på sidan 127.
2. Gå till **Meny**→ **Webbtj.**→ **Val**→ **Hantera bokmärken**→ **Lägg till bokmärke**. Ange ett namn för bokmärket och adressen till den webbsida som definierats för den aktuella kopplingspunkten.

## Ansluta

När du har sparat alla obligatoriska anslutningsinställningar kan du läsa WAP-sidorna.

Det finns tre olika sätt att komma in på WAP-sidorna:

- Välj din tjänstleverantörs webbplats (  ).
- Välj ett bokmärke från vyn Bokmärken.

- Tryck på knapparna  till  för att börja skriva tjänstens adress. Fältet Gå till längst ned på displayen aktiveras direkt så att du kan fortsätta skriva adressen där.

När du har valt en sida eller skrivit adressen trycker du på  för att börja ladda ned sidan.

## Visa bokmärken

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

 Alternativ i vyn Bokmärken (markering på ett bokmärke eller en mapp):  
*Öppna, Ladda ner, Tillbaka till sida, Hantera bokmärken, Markera/Avmarkera, Navigeringsalt., Avancerat, Sänd, Sök bokmärke, Info, Inställningar, Hjälp och Avsluta.*

I vyn Bokmärken visas bokmärken som är kopplade till olika WAP-sidorna. Bokmärken indikeras av följande ikoner:

 Startsidan som definierats för WAP-läsarens kopplingspunkt. Om du använder en annan kopplingspunkt för att läsa WAP-sidorna ändras startsidan därefter.

 – Den senast besökta sidan. När telefonen inte är ansluten till tjänsten sparas adressen till den senast besökta sidan i minnet tills en ny sida besöks under nästa anslutning.

När du bläddrar genom bokmärkena kan du se det markerade bokmärkets adress i fältet Gå till längst ned på displayen.

 – Ett bokmärke som visar titeln.

## Lägga till bokmärken manuellt

1. I vyn Bokmärken väljer du **Val** → *Hantera bokmärken* → *Lägg till bokmärke*.
2. Börja fylla i fälten. Bara adressen måste anges. Standardkopplingspunkten anges för bokmärket om du inte väljer någon annan. Tryck på  för att ange specialtecken som /, ., : och @. Tryck på  för att tömma tecken.
3. Välj **Val** → *Spara* om du vill spara bokmärket.

## Läsa

På en webbsida visas nya länkar understrukna med blått och tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har blå kant.

 Alternativ vid läsning av WAP-sidor: *Öppna, Servicealternativ, Bokmärken, Spara som bokm., Visa bild, Navigeringsalt., Avancerat, Sänd bokmärke, Sök, Info, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

## Knappar och kommandon som används vid WAP-läsning

Du öppnar en länk med .

- Bläddra med bläddringsknappen.
- Tryck på knapparna  -  för att skriva bokstäver och siffror i ett fält. Tryck på  för att ange specialtecken som /, ., : och @. Tryck på  för att tömma tecken.
- Om du vill återvända till föregående sida trycker du på **Tillbaka**. Om **Tillbaka** inte kan väljas, väljer du **Val** → *Navigeringsalt.* → *Historik* för att visa en

kronologisk lista över sidor som besökts under sessionen. Historiken töms när sessionen avslutas.

- Tryck på  för att kryssa i rutor och markera.
- Om du vill hämta det senaste innehållet från servern väljer du **Val**→ *Navigeringsalt*→ *Uppdatera*.
- Du kan öppna en underlista med kommandon eller åtgärder för den öppna webbsidan. Välj **Val**→ *Servicealternativ*.
- Håll ned  för att koppla från en webbtjänst och avsluta.

### Spara bokmärken

- Om du vill spara ett bokmärke när du läser WAP-sidorna väljer du **Val**→ *Spara som bokm..*
- Om du vill spara ett bokmärke från ett smart meddelande öppnar du meddelandet i Inkorgen i Meddelanden och väljer **Val**→ *Spara i Bokmärken*. Se "Ta emot smarta SMS" på sidan 91.

### Visa sparade sidor

 Alternativ i vyn Sparade sidor: *Öppna, Tillbaka till sida, Uppdatera, Sparade sidor, Markera/Avmarkera, Navigeringsalt., Avancerat, Info, Inställningar, Hjälp* och *Avsluta*.

Om du ofta läser WAP-sidorna med information som inte ändras så ofta kan du spara dem och läsa dem utan att vara ansluten.

- Om du vill spara en sida när du läser WAP-sidorna väljer du **Val**→ *Avancerat*→ *Spara sidan*.

Sparade sidor indikeras av följande ikon:



– Den sparade webbsidan.

I vyn med sparade WAP-sidorna kan du också skapa mappar att ha dina sparade WAP-sidorna i.

Mappar indikeras av följande ikon:



– Mapp som innehåller sparade WAP-sidor.

- Om du vill öppna vyn Sparade sidor, trycker du på  i vyn Bokmärken. I vyn Sparade sidor trycker du på  om du vill öppna en sparad webbsida.

Om du vill ansluta till webbtjänsten och hämta sidan igen väljer du **Val**→ *Navigeringsalt*.→ *Uppdatera*.

Telefonen fortsätter vara online efter att sidan hämtats igen.

Ett cacheminne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cacheminnet. Om du vill tömma cacheminnet väljer du **Meny**→ *Webbtj.*→ **Val**→ *Navigeringsalt*.→ *Töm cache*.

## Ladda ned

Du kan ladda ned filer med ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, programvara och videoklipp via telefonens mobila webbläsare. Vissa filer kan hämtas gratis, andra kostar pengar.

När filerna har laddats ned, hanteras de av respektive program i telefonen. Ett nedladdat foto sparas till exempel i Galleri.



**Viktigt!** Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

## Köpa en fil

Så här hämtar du en fil:

1. Bläddra till länken och välj **Val** → *Öppna*.
2. Välj lämpligt alternativ för att köpa artikeln, t.ex. Köp.

Läs all information noggrant.

Om onlineinnehållet är kompatibelt kan du använda din plånboksinformation för att köpa det:

1. Välj *Öppna Plånbok*. Du får ange plånbokskoden. Se "[Ange plånbokskoden](#)" på [sidan 139](#).
2. Välj en kortkategori i Plånbok.
3. Välj *Fyll i*. Den valda plånboksinformationen överförs.

Om all nödvändig information för köpet inte finns i Plånbok måste du ange återstående information manuellt.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

## Kontrollera en fil före nedladdning

Du kan visa info om filen innan du hämtar den. I infon kan det finnas prisuppgifter, en kort beskrivning och storlek.

- Bläddra till länken och välj **Val** → *Öppna*.  
Info om filen visas i telefonen.

- Om du vill ladda ned filen trycker du på *Godkänn* och om du inte vill ladda ned den trycker du på *Avbryt*.

## Avsluta en anslutning

- Välj *Val* → *Avancerat* → *Koppla från*, eller
- Håll ned  om du vill sluta läsa WAP-sidor och återgå till vänteläge.

## Inställningar för WAP-läsare

Välj *Val* → *Inställningar*:

- *Standardkoppl.punkt* – Om du vill ändra standardkopplingspunkt trycker du på . Då öppnas en lista med tillgängliga kopplingspunkter. Standardkopplingspunkten är markerad. Se "*Anslutningsinställningar*" på sidan 127.
- *Visa bilder* – Välj om du vill visa bilder när du läser WAP-sidor. Om du väljer *Nej* kan du ladda sidor senare när du besöker en webbsida genom att välja *Val* → *Visa bilder*.
- *Textbrytning* – Välj *Av* om du inte vill att texten i ett stycke ska brytas automatiskt eller *På* om du vill det. Om texten inte har brytningar kanske raderna truneras.
- *Teckenstorlek* – Du kan välja på fem teckenstorlekar i webbläsaren: *Minst*, *Liten*, *Normal*, *Stor* och *Störst*.
- *Standardkodning* – Se till att alla tecken visas korrekt på WAP-sidorna genom att välja lämpligt språk.

- *Cookies – Tillåt/Tillåt inte.* Du kan aktivera eller inaktivera sändning av cookies (ett sätt av innehållsleverantörer att identifiera användare och deras preferenser för innehåll som används ofta).
- *Säkerhetsvarningar* – Välj om du vill dölja eller visa säkerhetsmeddelanden.
- *Bekr. DTMF-sändning – Alltid/End. första gång..* Välj om du vill bekräfta innan DTMF-toner skickas under ett röstsamtal. Se "[Alternativ under samtal](#)" på [sidan 37](#). Du kan till exempel ringa röstsamtal när du är inne på en webbsida, skicka DTMF-toner under ett röstsamtal, spara namn och telefonnummer från WAP-sidorna i Kontakter.
- *Plånbok* – Välj *På* om du vill att plånboken ska öppnas automatiskt när en kompatibel webbsida öppnas.

## ■ Program

➡ Gå till **Meny**→ **Hanterare**.



Du kan installera nya systemapplikationer som är kompatibla med operativsystemet Symbian (SIS-filer) och Java™-program (Java MIDlets och MIDlet suites). Du kan också uppdatera och avinstallera program från telefonen och övervaka installationshistoriken.

Telefonen hanterar J2ME™-program. Ladda inte ned PersonalJava™-program till telefonen. De kan inte installeras.

▶ Alternativ i huvudvyn för Programhanteraren: *Installera, Visa information, Visa certifikat, Uppdatera, Gå till webbadress, Ta bort, Visa logg, Sänd logg, Inställningar, Hämtning av progr., Hjälp* och *Avsluta*.

Program i Programhanteraren använder delat minne. Se "[Delat minne](#)" på [sidan 16](#).

När Programhanteraren öppnas visas följande lista:

- Program som är sparade i Programhanteraren.
- Delvis installerade program (markeras med .
- Fullständigt installerade program som kan tas bort (markeras med .

Du kan bara använda program för operativsystemet Symbian (.SIS-tillägg).

## Hämta ett program

Telefonen hanterar J2ME™-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du hämtar det. Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:

- Gå till **Meny**→ **Hanterare**→ **Ladda ner program** så visas en lista över tillgängliga bokmärken.

Välj ett bokmärke för anslutning till den önskade sidan. Om anslutningen misslyckas, kanske du inte kan nå sidan från den tjänst vars anslutningsinställningar är aktiva. Öppna i så fall menyn **Webbtj.** och aktivera en annan uppsättning med tjänsteinställningar. Se "[Ansluta](#)" på [sidan 154](#). Försök ansluta till sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör.

- Gå till **Meny**→ **Webbtj.**→ **Ladda ner**. Välj det program eller spel du vill hämta.

- Använd Nokia Application installer från PC Suite för att hämta programmen till telefonen.



**Viktigt!** Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas i menyn *Spel* i stället för i menyn *Webbtj.*

## Installera program

Du kan installera program som är särskilt avsedda för den här telefonen eller passar operativsystemet Symbian.

Om du installerar programvara som inte är särskilt avsedd för den här telefonen kan det fungera väldigt annorlunda från hur det var tänkt.

- Öppna Programhanteraren, bläddra till programmet och välj **Val** → **Installera** för att starta installationen.
- Du kan också söka efter programmet i telefonens minne eller på minneskortet, välja det och trycka på  för att starta installationen.

Program kan hämtas till telefonen när du läser WAP-sidor, tas emot i MMS eller e-post eller via infraröd eller Bluetooth-anslutning från en annan enhet, till exempel en telefon eller en kompatibel dator.



**Viktigt!** Använd bara tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

För att stärka skyddet används digitala signaturer och certifikat för programmen. Installera inte programmet om en säkerhetsvarning visas under installationen.

Om du har installerat ett program som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har det ursprungliga programmet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort det uppdaterade eller korrigerade programmet och sedan installera om det från det ursprungliga programmet eller säkerhetskopian.

Under installationen kontrolleras också att programmet är fullständigt. Information om de kontroller som utförs visas och du får välja om du vill fortsätta med installationen eller avbryta den. När programmet har kontrollerats installeras det i telefonen.

### Installera Java™-program

JAR-filen måste vara med vid installationen. Om den saknas kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för Programhanteraren ombeds du välja en. När du hämtar JAR-filen kan du behöva ange ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till servern. Dessa får du från programmets leverantör eller tillverkare.

- Om du vill starta en dataanslutning och visa extra information om programmet, bläddrar du till det och väljer **Val** → *Gå till webbadress*.
- Om du vill upprätta en dataanslutning och kontrollera om det finns någon uppdatering för programmet, bläddrar du till det och väljer **Val** → *Uppdatera*.

## Java-inställningar

- Om du vill ändra den standardkopplingspunkt som Java-program använder för att hämta extra data, väljer du **Val** → *Inställningar* → *Kopplingspunkt*. Se "Kopplingspunkter" på sidan 127.
- Om du vill ändra säkerhetsinställningarna som avgör vad ett Java-program får göra, väljer du **Val** → *Inställningar*.

Det går inte att ändra säkerhetsinställningarna i alla Java-program.

## Starta ett program

1. Gå till **Meny** → *Webbtj.* → *Program* → *Välj program.*
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på programmet).
3. Tryck på **Val** och välj *Öppna* eller tryck på . Om markeringen är ett enskilt program startas det.

Annars visas en lista över programmen i den markerade programuppsättningen. Om du vill starta ett enskilt program bläddrar du till önskat program och trycker på **Val** och väljer *Öppna*, eller trycker på .

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare när de körs (du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

## Övriga alternativ för program eller programuppsättningar

- *Radera* – Radera programmet eller programuppsättningen från telefonen.

- **Programåtkomst** – Hindra programmet att nå nätet. Välj **Fråga först** så frågar telefonen efter tillgång till nätet, **Alltid tillåtet** om tillgången alltid ska vara tillåten eller **Ej tillåtet** om tillgången inte är tillåten.
- **Uppdatera** – Kontrollera om en ny version av programmet finns tillgänglig för hämtning från tjänsten (nättjänst).
- **Gå till webbadress** – Förse programmet med ytterligare information eller data från en webbsida på Internet. Denna funktion måste stödas av nätet. Den visas endast om du fått en Internet-adress tillsammans med programmet.
- **Info** – Lämna ytterligare information om programmet.

## Minnesstatus för program

 Gå till **Meny**→ **Extrafunk.**→ **Minne**.

Då visas hur mycket minne som finns tillgängligt för installation av spel och program.

Programmen använder delat minne. Se "**Delat minne**" på sidan 16.

## Ta bort ett program

1. Om du vill ta bort ett program bläddrar du till det och väljer **Val**→ **Ta bort**.
2. Bekräfta borttagningen med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programmet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet. Om ett annat program är beroende av

det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

## ■ Spel

↩ Gå till **Meny**→ **Spel**.

Om du vill starta ett spel bläddrar du till spelikonen och trycker på . Om du vill läsa instruktioner om hur spelet fungerar väljer du **Val**→ **Hjälp**.

## 12. Anslutbarhet

### ■ Bluetooth-anslutning


➡ Gå till **Meny**→ **Anslutbarhet**→ **Bluetooth**.

Enheten är kompatibel med trådlös Bluetooth-teknik, specifikation 1.1 och hanterar följande profiler: Handsfree, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile och Fax Profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra trådlösa Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om de är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder trådlös Bluetooth-teknik, eller som gör att du kan köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Bluetooth-teknik gör det möjligt att upprätta trådlösa anslutningar mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på upp till 10 meter. Bluetooth kan användas för trådlös anslutning till kompatibla enheter som använder Bluetooth-teknik, t.ex. datorer, eller för att överföra bilder, videoklipp, text, visitkort och kalenderanteckningar. Observera att alla datorer med Bluetooth-teknik inte nödvändigtvis är kompatibla.

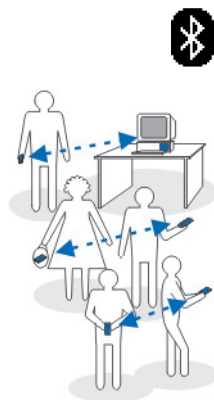

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor krävs inte fri sikt mellan telefonen och den andra Bluetooth-enheten. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen. Bluetooth förbrukar batteritid. Telefonens drifttid förkortas när Bluetooth används. Du bör ha detta i åtanke om du samtidigt utför andra operationer med telefonen. Användning av Bluetooth-teknik kan vara reglerad av lagar och föreskrifter. Kontrollera med de lokala myndigheterna. Första gången du aktiverar Bluetooth ombeds du att ange ett namn för telefonen.

## Inställningar för Bluetooth-anslutning

- *Bluetooth – På/Av.*
- *Telefonens synlighet – Visas för alla* – Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter eller *Ej synlig* – Telefonen är inte synlig för andra enheter. Av säkerhetsskäl bör du använda läget Ej synlig så ofta som möjligt.
- *Namn på min telefon* – Ange ett namn för telefonen.

När du har aktiverat Bluetooth-anslutningen och ändrat *Telefonens synlighet* till *Visas för alla*, kan andra användare med Bluetooth-enheter se telefonen och det namnet.

## Skicka data via Bluetooth

Endast en Bluetooth-anslutning kan vara aktiv åt gången.

1. Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras. Om du vill skicka ett foto till en annan enhet öppnar du t.ex. Galleri.
2. Bläddra till det objekt du vill skicka och välj **Val** → **Sänd** → **Via Bluetooth**.
3. Telefonen börjar söka efter närliggande enheter. Enheter med Bluetooth som är inom räckvidden dyker upp på displayen en i taget. En enhetssymbol, enhetens namn, enhetstypen eller ett kortnamn visas. Ihopkopplade enheter anges med . En ihopkopplad enhet är en enhet som redan har en Bluetooth-anslutning till din telefon.
  - Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**. Sökningen avbryts och du kan upprätta en anslutning till en av de enheter som redan har hittats.
4. När du söker efter enheter kan det hända att vissa enheter endast visar de unika enhetsadresserna. Om du vill ta reda på din telefons unika adress anger du koden **\*#2820#** i vänteläget när Bluetooth-anslutningen är aktiv.

Om du har sökt efter enheter tidigare visas först en lista med de enheter som påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du **Fler enheter**. Om du stänger av telefonen rensas listan med enheterna och du måste göra om sökningen igen innan du kan skicka data.
5. Bläddra till den enhet som du vill ansluta till och tryck på **Välj**. Det objekt du skickar kopieras till Utkorgen och texten **Ansluter** visas.
6. Ihopkoppling (om ingen ihopkoppling begärs går du vidare till steg 7).
  - Om ihopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, avges en ljudsignal och du ombeds att ange ett lösenord.

- Skapa ditt eget lösenord (1–16 tecken, numeriskt) och stäm av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma kod. Detta lösenord används bara en gång och du behöver inte memorera det.
- Efter ihopkopplingen sparas enheten i vyn Ihopkopplade enheter.

7. När anslutningen har upprättats visas texten *Sänder data*.

Data som tas emot via Bluetooth lagras i mappen Inkorg i Meddelanden. Se "Inkorgen – ta emot meddelanden".

**Ikoner för olika enheter:**  – *Dator*,  – *Telefon*,  – *Audio/video* och  – *Bluetooth-enhet*.

Om överföringen misslyckas raderas meddelandet eller informationen. Meddelanden som skickas via Bluetooth lagras inte i mappen Utkast i Meddelanden.

### Kontrollera Bluetooth-anslutningens status

- Om  visas i vänteläget, innebär det att Bluetooth har aktiverats.
- Om  blinkar, innebär det att din telefon försöker ansluta till den andra enheten.
- Om  visas kontinuerligt, innebär det att Bluetooth-anslutningen är aktiv.

### Vyn Ihopkopplade enheter

Ihopkopplade enheter är lättare att upptäcka och identifieras av  i listan med sökresultat. Tryck på  i Bluetooth-huvudvyn om du vill öppna en lista med ihopkopplade enheter ().

- **Koppla ihop enheter:** Välj **Val** → *Ny ihopkoppl. enhet*. Telefonen påbörjar en enhetssökning. Bläddra till den enhet som du vill koppla ihop med och tryck på **Välj**. Utväxla lösenord. Enheten läggs till i listan över ihopkopplade enheter.
- **Avbryta ihopkoppling:** Bläddra till den enhet du vill avbryta ihopkoppling för och tryck på  eller välj **Val** → *Radera*. Om du vill avbryta samtliga ihopkopplingar väljer du **Val** → *Radera alla*.  
  
Om du är ansluten till en enhet och raderar ihopkopplingen för den enheten tas ihopkopplingen bort och enhetsanslutningen avslutas, men Bluetooth-anslutningen är fortfarande aktiv i telefonen.
- **Definiera en enhet som behörig eller obehörig:** Bläddra till enheten och välj **Val** → *Ange som behörig* – Anslutningar mellan din telefon och den här enheten kan upprättas utan att du vet om det. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd bara denna status för dina egna enheter som inte andra har tillgång till, t.ex. din dator, eller enheter som tillhör personer du litar på. Symbolen  visas bredvid behöriga enheter i vyn Ihopkopplade enheter. *Ange som obehörig* – Anslutningsförfrågan från den här enheten måste accepteras separat varje gång.

## Ta emot data via trådlös Bluetooth-teknik

När data via trådlös Bluetooth-teknik tas emot av telefonen hörs en ljudsignal och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet. Om du godkänner placeras objektet i mappen Inkorg i Meddelanden. Meddelanden som tagits emot via Bluetooth-teknik indikeras med . Se "[Inkorgen – ta emot meddelanden](#)" på [sidan 90](#).

## Koppla från Bluetooth-anslutning

Bluetooth-anslutningen kopplas från automatiskt när dataöverföringen är klar.

### ■ Infraröd anslutning



➡ Gå till **Meny**→ **Anslutbarhet**→ **Infraröd**.

Via infraröd anslutning kan du sända eller ta emot data som till exempel visitkort eller kalenderanteckningar till och från kompatibla telefoner eller dataenheter.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

#### Sända och ta emot data via infraröd anslutning

1. Se till att de infraröda portarna på de sändande och mottagande enheterna är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Avståndet mellan enheterna bör inte vara större än en meter. Se "**Knappar och kontakter**" på sidan 26.
2. Användaren av den mottagande enheten aktiverar den infraröda porten.  
Om du vill aktivera den infraröda porten för att kunna ta emot data går du till **Meny**→ **Anslutbarhet**→ **Infraröd**.
3. Användaren av den sändande enheten väljer önskad infraröd-funktion för att starta dataöverföringen.  
Om du vill sända data via infraröd anslutning väljer du **Val**→ **Sänd**→ **Via infraröd** i ett program.

Om dataöverföringen inte startar inom en minut efter aktiveringen av den infraröda porten, avbryts anslutningen och måste startas på nytt.

Alla objekt som tas emot via infraröd anslutning placeras i mappen Inkorg i Meddelanden. Ett nytt infrarött meddelande visas med .



**Tips! Microsoft Windows 2000:** Om du ska kunna använda infraröd anslutning för överföring av filer mellan telefonen och en kompatibel dator går du till Kontrollpanelen och väljer Trådlös anslutning. På fliken för filöverföring via trådlös anslutning markerar du Tillåt att andra skickar filer till din dator med IR-kommunikation. När filerna har överförts bör du byta tillbaka till standardinställningarna så att inte obehöriga kan överföra filer.

### Kontrollera den infraröda anslutningens status

- Om  blinkar, innebär det att din telefon försöker ansluta till den andra enheten eller att anslutningen har avbrutits.
- När  visas kontinuerligt är den infraröda anslutningen aktiv och telefonen är klar att sända och ta emot data via den infraröda porten.

## ■ VPN

Med en VPN-anslutning (Virtual Private Network) kan du upprätta krypterade anslutningar över osäkra nät, t.ex. Internet. En VPN-anslutning måste ha en VPN-policy som definierar hur nättransaktioner skyddas, och en Internet-kopplingspunkt.

En VPN-anslutning ger datasäkerhet, dataintegritet, och dessutom autentisering och verifiering för åtkomst till nätverk och nättjänster.

Systemadministratören anger VPN-policy.

## ■ Anslutningshanteraren



➡ Gå till **Meny**→ **Anslutbarhet**→ **Anslutningshanterare**.

I Anslutningshanteraren kan du identifiera status för flera dataanslutningar, visa information om hur mycket data som skickats och tagits emot och avsluta anslutningar som inte används.

Du kan bara visa information om dataanslutningar. Röstsamtal visas inte.

När Anslutningshanteraren öppnas visas följande lista:

- Öppna dataanslutningar,  – **Dataöverf.**,  – **GPRS**
- Varje anslutnings status.
- Hur mycket data som hämtas och överförs för varje anslutning (endast GPRS-anslutningar).
- Varje anslutnings varaktighet (endast dataöverföring ).



**Obs!** Den fakturerade tiden för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

➡ Alternativ i huvudvyn för Anslutningshanteraren när det finns en eller flera anslutningar: **Information**, **Koppla från**, **Koppla från alla**, **Hjälp** och **Avsluta**.

## Visa information om en anslutning

Om du vill visa information om en anslutning, bläddrar du till den och väljer **Val**→ *Information*. Följande visas:

- *Namn* – Namnet på den Internet-kopplingspunkt (IAP) som används.
- *Bärare* – Dataanslutningens typ: *Dataöverf.* eller *GPRS*.
- *Status* – Aktuell status för anslutningen.
- *Mott.* – Hur mycket data, i byte, som tagits emot till telefonen.
- *Sända* – Hur mycket data, i byte, som skickats från telefonen.
- *Längd* – Hur länge anslutningen har varit öppen.
- *Hastigh.* – Aktuell hastighet för både sändning och mottagning av data i kB/s (kilobyte per sekund).
- *Uppr.* (GSM) – Det nummer som används för uppringning eller *Namn* (GPRS) – namnet på den kopplingspunkt som används.
- *Delad* (visas inte om anslutningen inte är delad) – Antalet program som använder samma anslutning.

## Avsluta anslutningar

- Bläddra till en anslutning och välj **Val**→ *Koppla från* för att bara avsluta den anslutningen.
- Välj **Val**→ *Koppla från alla* om du vill koppla från alla öppna anslutningar.

## ■ Ansluta telefonen till en kompatibel dator

Mer information om hur du upprättar en anslutning till en kompatibel dator via USB, infraröd anslutning eller Bluetooth-teknik och hur du installerar Nokia PC Suite 6.2 finns i guiden Snabbstart för Nokia PC Suite på CD-ROM-skivan. Mer information om hur du använder Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen i PC Suite och på supportsidorna på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ■ Använda telefonen som modem

➡ Gå till **Meny**→ **Anslutbarhet**→ **Modem**.

Du kan använda telefonen som modem för att ansluta till Internet från en kompatibel dator, eller för att skicka och ta emot fax.

Detaljerad installationsinformation finns i Snabbguide för Modem Options för Nokia 6260 på den CD-ROM som följer med telefonen.

## ■ Fjärrsynkronisering



➡ Gå till **Meny**→ **Anslutbarhet**→ **Synk**.

Med synkprogrammet kan du synkronisera kalendern eller kontakter med olika kalender- och adressboksprogram på en kompatibel dator eller på Internet. Synkroniseringen sker via ett GSM-datasamtal eller en paketdataanslutning.

Synkroniseringsprogrammet använder SyncML-tekniken. Information om kompatibilitet för SyncML kan du få från leverantören för det kalender- eller adressboksprogram du vill synkronisera telefonens information med.

## Skapa en ny synkroniseringsprofil

 Alternativ i huvudvyn för fjärrsynkronisering: *Synkronisera*, *Ny synkprofil*, *Redigera synkprofil*, *Radera*, *Visa logg*, *Hjälp* och *Avsluta*.

1. Om inga profiler har definierats, tillfrågas du om du vill skapa en ny profil. Välj **Ja**.

Om det redan finns profiler och du vill lägga till en ny profil väljer du **Val** → *Ny synkprofil*. Välj om du vill använda standardinställningsvärdena eller kopiera värden från en befintlig profil, och använd dem som grund för den nya profilen.

2. Ange följande:

*Namn på synkprofil* – Skriv in ett beskrivande namn på profilen.

*Kopplingspunkt* – Välj den kopplingspunkt som du vill använda för dataanslutningen.

*Adress till värdenhet* – Rätt värden får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

*Port* – Rätt värden får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

*Användarnamn* – Ditt användarnamn för synkroniseringsservern. – Rätt användarnamn får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

*Lösenord* – Ange ditt lösenord. – Rätt värde får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

Tryck på  och välj programmet som du vill synkronisera.

Vilka program som kan synkroniseras varierar. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

3. Välj **Klar** om du vill spara inställningarna.

## Synkronisera information

I huvudvyn för synkronisering kan du se de olika profilerna och vilken typ av information som ska synkroniseras: Kalender, Kontakter eller båda.

1. Bläddra till en profil i huvudvyn och välj **Val** → **Synkronisera**. Synkroniseringens status visas längst ned på skärmen.  
Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.
2. När synkroniseringen är klar får du ett meddelande.
  - När synkroniseringen är klar väljer du **Val** → **Visalogg** för att öppna en fil där status för synkroniseringen visas (**Klar** eller **Ofullständig**) och hur många kalender- eller kontaktposter som har lagts till, uppdaterats, raderats eller hoppats över (inte synkroniserats) i telefonen eller på servern.

## 13. Felsökning

---

### Minnet nästan fullt

När följande meddelanden visas är telefonens minne nästan fullt. Du måste börja radera data: *För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.* eller *Minnet är nästan fullt. Radera data.* Du kan se vilken typ av data du har och hur mycket minne de olika datagrupperna förbrukar genom att gå till **Filhanterare** och välja **Val**→ **Minnesinfo**..

Du kan ta bort följande objekt regelbundet för att undvika att minnet blir fullt:

- Meddelanden i mapparna Inkorgen, Utkast, och Skickat i Meddelanden.
- Hämtade e-postmeddelanden i telefonens minne.
- Sparade WAP-sidor.
- Bilder och foton i Bilder.

Om du vill radera kontaktinformation, kalenderanteckningar, samtalstidmätare, samtalskostnadstidmätare, spelresultat eller andra data gör du det i respektive program.

Om du tar bort flera objekt och en av följande texter visas: *För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.* eller *Minnet är nästan fullt. Radera data*., kan du försöka att ta bort objekten ett efter ett (börja med det minsta objektet).

**Tömma kalenderminne** – Om du vill ta bort mer än en händelse i taget går du till vyn Månad och väljer **Val**→ **Radera poster**→ och något av följande alternativ:

- *Före datum* – för att ta bort alla kalenderanteckningar som inträffar före ett visst datum. Ange ett datum. Alla kalenderanteckningar fram till det datumet raderas.

eller

- *Alla poster* – för att radera alla kalenderposter.

**Radera logginformation** – Du kan radera allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Gå till Logg och välj **Val**→ *Töm logg* eller gå till *Inställningar*→ *Loggtid*→ *Ingen logg*.

**Olika sätt att lagra data:**

- Använd Nokia PC Suite 6.2 för att göra säkerhetskopior av alla data och spara dem i en kompatibel dator.
- Skicka bilder till din e-postadress och spara dem på datorn (nättjänst).
- Skicka data via infraröd anslutning eller Bluetooth-teknik till en enhet.
- Spara data på ett kompatibelt minneskort.

## ■ Frågor & Svar

**Telefondisplay**

- F: Varför syns missfärgade eller ljusa prickar på skärmen varje gång jag sätter på telefonen?  
S: Det beror på skärmtypen. Vissa skärmar har bildpunkter som förblir på eller av. Det är normalt och är inte ett fel.

## Kamera

- F: Varför ser bilderna suddiga ut?  
S: Kontrollera att linsskyddet är rent.

## Bluetooth

- F: Varför går det inte att avsluta en Bluetooth-anslutning?  
S: Om någon annan enhet är ansluten till telefonen kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller genom att inaktivera Bluetooth. Gå till Bluetooth och välj inställningen *Bluetooth*→ *Av*.
- F: Varför hittar jag inte min väns Bluetooth-enhet?  
S: Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i båda enheterna.  
Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte är mer än 10 meter och att det inte finns några väggar eller andra hinder mellan dem.  
Kontrollera att den andra enheten inte är i läget "Ej synlig".  
Kontrollera att båda enheterna är kompatibla.

## Multimediemeddelanden (MMS)

- F: Vad ska jag göra när det inte går att ta emot ett multimediemeddelande för att minnet är fullt?  
S: Hur mycket minne som behövs visas i felmeddelandet: *För lite minne för att hämta data. Radera data först*. Du kan se vilken typ av data du har och hur mycket minne de olika datagrupperna förbrukar genom att gå till *Filhanterare* och välja *Val*→ *Minnesinfo*.

- F: Hur avslutar jag dataanslutningen när telefonen startar nya dataanslutningar om och om igen? Ett meddelande om att telefonen försöker hämta ett meddelande visas kort. Vad är det som händer?

S: Telefonen försöker hämta ett MMS från MMS-centralen.

Kontrollera att MMS-inställningarna är rätt angivna och att telefonnummer och adresser inte innehåller några fel. Gå till **Meddelanden** och välj **Val**→ **Inställningar**→ **MMS**.

Om du vill förhindra att en dataanslutning upprättas kan du göra något av följande. Gå till **Meddelanden** och välj **Val**→ **Inställningar**→ **MMS** och sedan:

- Välj **Vid mottagn. av MMS**→ **Hämta senare** om du vill att MMS-centralen ska spara meddelandet så att det kan hämtas senare, till exempel efter att du har kontrollerat inställningarna. Efter denna ändring måste information fortfarande skickas till nätet. Om du vill hämta meddelandet direkt väljer du **Hämta omedelb.**
- Välj **Vid mottagn. av MMS**→ **Avvisa** – om du vill avvisa alla inkommande MMS. Efter denna ändring måste information skickas till nätet och MMS-centralen raderar alla MMS som väntar på att skickas till dig.
- Välj **Mottagning av MMS**→ **Av** – om du vill ignorera alla inkommande MMS. Efter denna ändring gör telefonen inte fler nätanslutningar för MMS.

### Meddelanden

- F: Varför kan jag inte välja en kontakt?

S: Om du inte kan välja en kontakt i kontaktlistan beror det på att kontaktkortet saknar telefonnummer eller e-postadress. Lägg till de uppgifter som fattas på kontaktkortet i programmet Kontakter.

### Kalender

- F: Varför saknas veckonumren?

S: Om du har ändrat inställningarna för Kalender så att veckans första dag inte är måndag visas inte veckonummer.

### WAP-läsartjänster

- F: *Ingen giltig kopplingspunkt angiven. Ange en i inställningarna för Webbtjänster.*

S: Infoga rätt WAP-läsarinställningar. Kontakta din tjänstleverantör om du behöver instruktioner.

### Logg

- F: Varför ser det ut som om loggen är tom?

S: Du kan ha aktiverat ett filter. Ingen kommunikationshändelse som passar filtret har loggats. Om du vill se alla händelser väljer du **Val** → *Filtrera* → *All kommunikation*.

### Datoranslutning

- F: Varför får jag problem när jag ska ansluta telefonen till datorn?

S: Kontrollera att Nokia PC Suite 6.2 har installerats och körs på datorn. Mer information finns i guiden Snabbstart för Nokia PC Suite på CD-ROM-skivan.

Mer information om hur du använder Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen i PC Suite och på supportsidorna på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Koder

- F: Vad har jag för lösenord som lås-, PIN- eller PUK-kod?

S: Standardlåskoden är **12345**. Kontakta återförsäljaren om du glömmet eller tappar bort koden.

Kontakta tjänstleverantören om du glömmet eller tappar PIN- eller PUK-koden eller om du inte har fått någon sådan kod.

Information om lösenord får du från kopplingspunktleverantören, till exempel en kommersiell Internet-leverantör (ISP), en tjänstleverantör eller en nätoperatör.

### Programmet svarar inte

- F: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

S: Öppna fönstret för programväxling genom att trycka på och hålla ned  .  
Bläddra sedan till programmet och tryck på  så att det stängs.

## 14. Information om batteri

---

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från laddarna AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 eller LCH-12.

För att få så lång drifttid som möjlighet med NiMh-batterier bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna enheten påslagen tills den stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.



**Varning!** Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

#### **Praktiska regler för tillbehör.**

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

# Skötsel och underhåll

---

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

# Ytterligare säkerhetsinformation

---

## ■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När enheten är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid enheten i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

## ■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

## Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos

pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten mer än 20 cm från sin pacemaker när enheten är på.
- inte bära enheten i en bröstficka.
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

## Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somehög hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

## ■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför

krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

## ■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

## ■ Säkerhetsinformation om videospel

### Om ljusframkallade anfall

En mycket liten del av befolkningen kan drabbas av anfall när de utsätts för vissa bilder, däribland blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i videospel. Även människor som inte tidigare haft epileptiska anfall kan ha ett okänt tillstånd som kan förorsaka ljusframkallade epileptiska anfall när de tittar på videospel. Sådana anfall kan ha ett flertal symptom, såsom yrsel, synförändringar, ryckningar i ansiktet eller ögonen, ryckningar eller skakningar i armar och ben, desorientering, förvirring eller tillfällig sinnesfrånvaro. Anfallen

kan också orsaka medvetslöshet eller kramper som kan leda till skador om personen faller eller slår i föremål i närheten.

**Sluta genast spela och kontakta läkare** om du upplever något av dessa symptom. Vuxna som låter ungdomar (eller barn) spela spelen bör vara vaksamma på och fråga sina barn om dessa symptom eftersom det är större risk att barn drabbas av anfall. Risken för ljusframkallade epileptiska anfall minskas om du spelar i väl upplysta rum och avstår från att spela om du är dåsig eller trött. Om du eller någon släkting har haft anfall eller epilepsi tidigare, ska du kontakta läkare innan du spelar.

### **Spela säkert**

Gör paus i spelet minst en gång i halvtimmen. Sluta genast spela om du känner dig trött eller om du känner en obehaglig känsla eller smärta i händer och/eller armar. Om problemen består, kontakta en läkare.

Vibrationer kan försvåra skadorna. Aktivera inte vibration om du har någon åkomma i skelettet eller lederna i fingrar, händer, handleder eller armar.

### **■ Nödsamtal**



**Viktigt:** Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

### **Ringa ett nödsamtal:**

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.  
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.

2. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på  .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

## ■ Information om certifiering (SAR)

### ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg\*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet.

Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,72 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 2,2 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

\* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).