

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 6267

9201905

Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-210 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach Dyrektywy Europejskiej 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

Copyright © 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint, Nokia Care i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright (C) 1997-2001) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TÓ, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami ujętymi w Dyrektywie 2002/95/WE dotyczącej ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

BEZ GWARANCJI

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

9201905/Wydanie 2

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa.....	6	5. Nawigacja po menu	26
Informacje ogólne.....	9	6. Wiadomości	26
Kody dostępu	9	Wiadomość	26
Usługa ustawień konfiguracyjnych.....	10	Wiadomości bezpośrednie	29
Uaktualnienia oprogramowania	10	Wiadomości audio Nokia Xpress.....	29
Pobieranie danych	11	Zapełnienie pamięci.....	30
Dział pomocy firmy Nokia	11	Foldery	30
1. Pierwsze kroki	11	Aplikacja e-mail.....	31
Instalowanie karty SIM i baterii	11	Czat	33
Wkładanie karty microSD	13	Wiadomości głosowe	33
Wymywanie karty pamięci microSD	13	Wiadomości z sieci	33
Ładowanie baterii	13	Polecenia obsługi	33
Otwieranie i zamykanie telefonu	14	Usuwanie wiadomości	33
Włączanie i wyłączanie telefonu	14	Wiadomości SIM	34
Pasek	15	Ustawienia wiadomości.....	34
Antena	15	7. Kontakty.....	36
2. Kilka słów o telefonie	15	Wyszukiwanie kontaktów	37
Klawisze i inne elementy	15	Zapisywanie opisów	
Tryb gotowości	16	i numerów telefonów.....	37
Tryb samolotowy.....	19	Zapisywanie szczegółów	37
Blokada klawiatury.....	19	Kopiowanie i przenoszenie kontaktów	37
Funkcje niewymagające karty SIM	20	Edycja szczegółów kontaktów	38
3. Funkcje połączeń	20	Synchronizacja	38
Nawiązywanie połączeń głosowych	20	Usuwanie kontaktów.....	38
Odbiór lub odrzucenie połączenia.....	21	Wizytówki	38
Opcje dostępne w trakcie		Ustawienia	38
połączenia głosowego	22	Grupy	39
Nawiązywanie połączeń wideo.....	22	Proste wybieranie.....	39
Odbiór lub odrzucanie		8. Rejestr	39
połączenia wideo	23	9. Ustawienia	40
Opcje dostępne w trakcie		Profile	40
połączenia wideo	24	Tematy.....	40
Udostępnianie obrazu wideo	24	Dźwięki.....	40
4. Wprowadzanie tekstu.....	24	Wyświetlacz główny.....	41
Tradycyjna metoda		Miniwyświetlacz.....	41
wprowadzania tekstu	25	Data i godzina	42
Słownikowa metoda		Skróty własne	42
wprowadzania tekstu	25	Łączność.....	43

Połączenia.....	47	15. Aplikacje.....	69
Telefon.....	48	Uruchamianie gry.....	69
Konfiguracja.....	49	Uruchamianie aplikacji.....	70
Zabezpieczenia.....	50	Opcje aplikacji.....	70
Zarządzanie prawami autorskimi do materiałów cyfrowych.....	51	Pobieranie aplikacji.....	70
Uaktualnianie oprogramowania w telefonie.....	52	16. Usługi SIM.....	70
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	52	17. Web	71
10. Menu operatora.....	52	Konfigurowanie przeglądania.....	71
11. Galeria.....	52	Nawiązywanie połączenia z usługą.....	71
Drukowanie zdjęć.....	53	Przeglądanie stron.....	72
Karta pamięci.....	53	Zakładki.....	72
12. Media.....	54	Ustawienia wyglądu.....	73
Aparat cyfrowy.....	54	Ustawienia zabezpieczeń.....	74
Wideo.....	55	Ustawienia pobierania.....	74
Odtwarzacz muzyki.....	56	Skrzynka usług sieciowych.....	74
Radio.....	57	Pamięć cache.....	75
Dyktafon.....	59	Zabezpieczenia przeglądarki.....	75
Korektor.....	59	18. Połączenie z komputerem.....	77
13. Organizator	60	Pakiet Nokia PC Suite.....	77
Budzik.....	60	Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD.....	77
Kalendarz.....	60	Bluetooth.....	77
Lista spraw.....	61	Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych.....	78
Notatki.....	61	19. Informacje o bateriach	78
Kalkulator.....	62	Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	78
Minutnik.....	62	Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	79
Stoper.....	63	Eksploatacja i konserwacja	81
14. Usługa NIM.....	63	Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....	83
Kanały NIM.....	64	Indeks	87
Włączanie i wyłączanie usługi NIM.....	65		
Nawiązywanie i odbieranie połączeń NIM.....	65		
Żądania oddzwonienia.....	67		
Dodawanie kontaktu indywidualnego.....	68		
Ustawienia NIM.....	68		
Ustawienia konfiguracji.....	69		
Web.....	69		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroni je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że funkcja telefonu w urządzeniu jest włączona i że telefon ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby z wyświetlacza usunąć wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do trybu gotowości. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach WCDMA 850 i 2100, EGSM 850 i 900 oraz GSM 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przysyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji telefonu, takich jak wiadomości multimedialne (MMS), przeglądarka, poczta e-mail, czat, kontakty z informacją o dostępności, zdalna synchronizacja i pobieranie danych przez przeglądarkę lub przez MMS, jest możliwe tylko w sieciach, które udostępniają te technologie.

■ Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: galeria, kontakty, wiadomości tekstowe, multimedialne, czatu i e-mail, kalendarz, listy spraw, aplikacje i gry Java™ oraz aplikacja Notatki. Użycie jednej lub kilku z tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Przy próbie użycia funkcji korzystającej z pamięci współdzielonej może pojawić się komunikat o zapelnieniu pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy usunąć z pamięci współdzielonej część zapisanych w niej danych.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Informacje ogólne

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. O tym, jak zmienić kod oraz jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia, str. 50.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz Zabezpieczenia, str. 50.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz Moduł zabezpieczeń, str. 75.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz Podpis cyfrowy, str. 76.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), zawierające 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kody te nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest niezbędne przy korzystaniu z usługi zakazu połączeń. Patrz Zabezpieczenia, str. 50.

■ Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. W sprawie dostępności ustawień telefonu skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą, autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia takie nie są automatycznie zapisywane i uaktywniane, pojawi się komunikat *Odebrano ustawienia konfiguracji*.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie, wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

Aby odrzucić odebrane ustawienia, wybierz **Wyjdź** lub **Pokaż > Odrzuć**.

■ Uaktualnienia oprogramowania

Firma Nokia może udostępniać aktualizacje oprogramowania oferujące nowe funkcje, ulepszające funkcje już istniejące lub zwiększające wydajność.

Aktualizacje te można zamówić, korzystając aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Aby zaktualizować oprogramowanie w urządzeniu, wymagane są: kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, aplikacja Nokia Software Updater, dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel danych w celu połączenia komputera z urządzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Jeśli sieć umożliwia przesyłanie aktualizacji oprogramowania, może istnieć możliwość zamówienia aktualizacji za pomocą urządzenia. Patrz Telefon, str. 48, punkt *Uaktualnienia telef.*

Pobieranie aktualizacji oprogramowania może wiązać się z transmisją dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą.

Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że bateria urządzenia jest naładowana lub podłącz do niego ładowarkę.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

W sprawie dostępności usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Dział pomocy firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję instrukcji obsługi, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. W razie potrzeby skontaktowania się z biurem obsługi klienta, w witrynie www.nokia.com/customerservice znajdziesz listę lokalnych centrów kontaktowych firmy Nokia.

Najbliższy serwis naprawczy firmy Nokia znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

1. Pierwsze kroki

■ Instalowanie karty SIM i baterii


Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są baterie BL-5C. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Patrz Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia, str. 79.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

1. Odwróć telefon tyłem do przodu i przesunij tylną obudowę, aby zdjąć ją z telefonu.

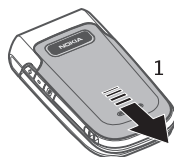

2. Wyjmij baterię, unosząc ją w sposób pokazany na rysunku.




3. Włóż kartę SIM do jej uchwyty. Upewnij się, czy karta SIM jest włożona prawidłowo i czy jej złote złącza skierowane są do dołu.
4. Zainstaluj baterię.
5. Wsuń tylną obudowę na swoje miejsce.

■ Wkładanie karty microSD



1. Otwórz uchwyt karty pamięci.
2. Włóż kartę do gniazda microSD tak, aby jej połączane złącza skierowane były ku górze. Następnie naciśnij ją, aby zatrzasknęła się na swoim miejscu.
3. Zamknij klappkę gniazda karty pamięci.

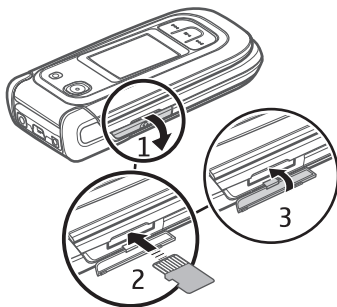

Karta pamięci nie jest dołączona do pakietu sprzedażnego.



Ważne: nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

■ Wyjmowanie karty pamięci microSD

Kartę pamięci microSD można wyjmować i włożyć bez potrzeby wyłączenia telefonu.

1. Sprawdź, czy żadna aplikacja nie korzysta aktualnie z karty pamięci microSD.
2. Otwórz uchwyt karty pamięci.
3. Naciśnij delikatnie kartę microSD, aby zwolnić blokadę.
4. Wyjmij kartę microSD z jej gniazda.

■ Ładowanie baterii

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są ładowarki AC-3, AC-4, AC-5 i CA-70.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do jej złącza w sposób przedstawiony na rysunku.
Aby korzystać ze starszych modeli ładowarek, użyj adaptera CA-44.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-5C ładowarką AC-4, gdy telefon jest w trybie gotowości, zajmuje około 1 godziny i 30 minut.

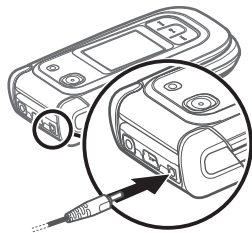

■ Otwieranie i zamykanie telefonu


Telefon otwiera się i zamyka ręcznie. Przy otwieraniu telefonu jego górna część odchyła się o około 165 stopni. Nie próbuj jej bardziej odchyłać.

Otwieraniu i zamykaniu telefonu może towarzyszyć dźwięk, a zależy to od tematu.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia, aż telefon się włączy lub wyłączy.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź odpowiedni kod (wyświetlany jako ciąg ****) i wybierz OK.

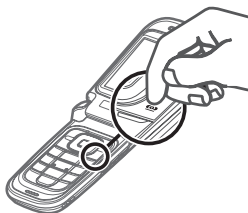

Ustawianie godziny, strefy czasowej i daty

Wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy ze strefą GMT, Greenwich Mean Time), po czym wprowadź datę. Patrz Data i godzina, str. 42.

Usługa plug and play

Gdy telefon zostanie włączony po raz pierwszy, w trybie gotowości pojawi się pytanie, czy pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy (usługa sieciowa). Żądanie to możesz przyjąć lub odrzucić. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

■ Pasek

Zdejmij tylną obudowę telefonu. Włóż pasek w sposób pokazany na rysunku. Załóż tylną obudowę.



■ Antena

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.




Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.



2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i inne elementy

- 1 Słuchawka
- 2 Kamera CIF
- 3 Wyświetlacz główny
- 4 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 5 Navi™; nazywany w dalszej części klawiszem przewijania
- 6 Środkowy klawisz wyboru
- 7 Klawisz połączenia
- 8 Klawisz zakończenia; krótkie naciśnięcie kończy połączenie, a naciśnięcie i przytrzymanie włącza lub wyłącza telefon
- 9 Klawiatura
- 10 Zabezpieczenie klapy

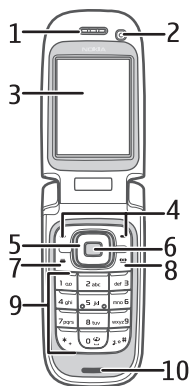

11 Miniwyświetlacz

12 Klawisz muzyczny; przewija bieżący utwór do tyłu (naciśnięcie i przytrzymanie) lub przechodzi do poprzedniego utworu (krótkie naciśnięcie)

13 Klawisz odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania muzyki

14 Głośnik

15 Klawisz muzyki; przewija bieżący utwór do przodu (naciśnięcie i przytrzymanie) lub przechodzi do następnego utworu (krótkie naciśnięcie)

16 Klawisz kamery

17 Klawisz zmniejszania głośności

18 Klawisz zwiększania głośności/funkcji NIM

19 Lampa błyskowa



20 Aparat o rozdzielczości 2 megapikseli

21 Złącze zestawu słuchawkowego

22 Port USB

23 Złącze ładowarki

24 Gniazdo karty pamięci

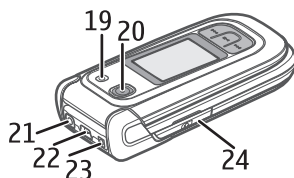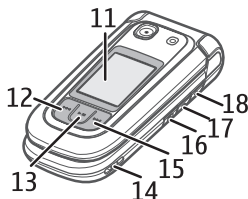


Ostrzeżenie: klawisz przewijania i środkowy klawisz wyboru (6) urządzenia może zawierać nikiel. Należy unikać dłuższego kontaktu skóry z tymi klawiszami. Dłuższe narażenie skóry na działanie niklu może doprowadzić do uczulenia na ten metal.

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.


Miniwyświetlacz

- 1 Wskaźnik trybu sieciowego
- 2 Moc sygnału sieci komórkowej
- 3 Poziom naładowania baterii
- 4 Wskaźniki
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Data i godzina

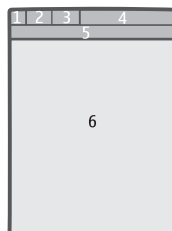

Wyświetlacz główny

- 1 Wskaźnik trybu sieciowego
- 2 Moc sygnału sieci komórkowej
- 3 Poziom naładowania baterii
- 4 Wskaźniki
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Zegar
- 7 Wyświetlacz główny
- 8 Lewy klawisz wyboru; **Idź do** lub skrót do innej funkcji. Patrz Lewy klawisz wyboru, str. 42.
- 9 Środkowy klawisz wyboru; **Menu**.
- 10 Prawy klawisz wyboru; **Kontakty** lub skrót do wybranej funkcji. Patrz Prawy klawisz wyboru, str. 42.

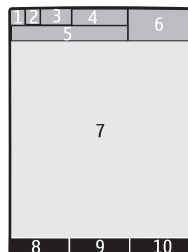

Aktywny tryb gotowości

Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, , wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Gł. wyświetlacz* > *Aktywny tryb gotow.* > *Akt. tryb gotowości* > *Tak* lub *Nie*.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji aktywnego trybu gotowości, przejdź w górę, a następnie przewiń do aplikacji i naciśnij **Wybierz** lub **Pokaż**. Aby wybrać aplikację lub zdarzenie, wskaż odpowiednią pozycję i naciśnij klawisz przewijania.

Aby w aktywnym trybie gotowości wyłączyć funkcję nawigacji, wybierz **Wyjdź**.

Aby wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Opcje** > *Akt. tryb gotowości* > *Akt. tryb gotowości* > *Nie*.


Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, włącz tryb nawigacji i wybierz **Opcje** > *Personalizuj widok* lub *Akt. tryb gotowości*.

Wskaźniki

-  Oznacza nieprzeczytane wiadomości.
-  Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.
-  Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie.
-  Telefon jest połączony z usługą czatu, a stan dostępności to online lub offline.
-  Odebrano co najmniej jedną wiadomość czatu.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem połączeń przychodzących lub wiadomości tekstowych.
-  Budzik jest włączony.
-  Minutnik odlicza czas.
-  Stoper odmierza czas.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.
-  Połączenie Bluetooth jest aktywne.
-  Połączenie z usługą NIM jest aktywne lub zawieszone.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Głośnik jest aktywny lub do telefonu podłączono stojak muzyczny.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.



Wybrano profil tymczasowy.



Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy, urządzenie głośnomówiące, pętla indukcyjna lub stojak muzyczny.

■ Tryb samolotowy

Tryb ten wyłącza wszystkie połączenia radiowe, umożliwiając jednocześnie korzystanie w trybie offline z gier, kalendarza i spisu telefonów. Używaj tego trybu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (pokład samolotu, szpital). Gdy tryb ten jest aktywny, widoczny jest wskaźnik .

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile* > *Samolotowy* > *Uaktywnij* lub *Przysposuj*.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz inny profil.

Tryb samolotowy umożliwia nawiązywanie połączeń z numerami alarmowymi. Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia i odpowiedz **Tak** na pytanie **Wyjść z profilu samolotowego?** Telefon samoczynnie połączy się z numerem alarmowym.

Po zakończeniu połączenia z numerem alarmowym telefon automatycznie przełączy się na profil Ogólny.



Ostrzeżenie: w profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady. Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w trybie samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

■ Blokada klawiatury

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę, wybierz **Menu** lub **Odblokuj**, a następnie, w ciągu 1,5 sekundy, naciśnij *.

Jeśli włączone jest zabezpieczenie klawiatury, należy na żądanie wprowadzić kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji *Zabezp. blok. klawiat.*, patrz Telefon, str. 48.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Funkcje niewymagające karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez konieczności instalowania karty SIM (np. przysyłać dane z telefonu do kompatybilnego komputera lub do innego kompatybilnego urządzenia). Niektóre funkcje telefonu są wtedy niedostępne i nie można ich używać.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączeń głosowych

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby w trakcie połączenia zmniejszyć lub zwiększyć głośność, użyj klawiszy regulacji głośności.

3. W celu zakończenia połączenia lub zrezygnowania z próby jego nawiązania, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Sposób wyszukiwania opisu lub numeru telefonu zapisanego w menu *Kontakty* omówiono w punkcie Wyszukiwanie kontaktów, str. 37. Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Aby połączyć się z wybranym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od **3** do **9**). Patrz Proste wybieranie, str. 39. Numer przypisany do klawisza można wywołać na jeden z dwóch sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest ustawiona na *Tak*, naciśnij i przytrzymaj klawisz prostego wybierania do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz *Proste wybieranie*, *Połączenia*, str. 47.

Rozszerzone głosowe wybieranie numerów

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis z listy kontaktów w telefonie. Polecenia głosowe zależą od języka. Informacje na temat ustawiania języka znajdują się w punkcie *Język rozpoznania*, *Telefon*, str. 48.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości prawy klawisz wyboru lub klawisz zmniejszania głośności. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Wyraźnie wypowiedz polecenie głosowe. Jeśli rozpoznanie mowy zakończy się powodzeniem, zostanie wyświetlona lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Jeśli pozycja okaże się niewłaściwa, wskaż inną pozycję.
Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania wybranych funkcji telefonu jest podobne do głosowego wybierania połączeń. Patrz punkt *Polecenia głosowe*, *Skróty własne*, str. 43.

■ **Odbiór lub odrzucenie połączenia**

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić połączenie przy zamkniętym telefonie, naciśnij i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, naciśnij klawisz regulacji głośności (telefon zamknięty) lub wybierz *Wycisz* (telefon otwarty).

Gdy nadejdzie połączenie, a telefon jest otwarty, wybierz **Opcje** > *Głośnik, Odbierz* lub *Odrzuć*.

Połączenia oczekujące

Aby odebrać w trakcie rozmowy połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Sposób włączania funkcji *Połącz. oczekujące* opisano w punkcie *Połączenia*, str. 47.

■ Opcje dostępne w trakcie połączenia głosowego

Wiele z opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i wskaż jedną z następujących opcji:

Dostępne opcje połączeń to *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokuj klawiaturę*, *Nagrywaj* oraz *Głośnik*.

Dostępne usługi sieciowe to *Odbierz*, *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Dodaj do konferencji*, *Zakończ połączenie*, *Zakończ wszystkie* oraz następujące:

Wyślij DTMF — aby wysłać łańcuchy DTMF.

Zamień — aby przełączać się między połączeniami aktywnym i zawieszonym.

Przełącz — aby związać połączenia zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu połączeń.

Konferencja — aby nawiązywać połączenia konferencyjne.

Rozmowa prywatna — aby prowadzić rozmowę prywatną podczas połączenia konferencyjnego.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

■ Nawiązywanie połączeń wideo

Podczas korzystania z urządzenia może się ono nagrzewać, na przykład w czasie trwania połączenia wideo lub szybkiego połączenia danych. Jest to normalne i nie

uważa się tego za wadę. Jeśli stwierdzisz nieprawidłowości w działaniu urządzenia, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

W trakcie połączenia wideo obraz dociera do rozmówcy w czasie rzeczywistym. W urządzeniu odbiorcy wyświetlany jest obraz wideo rejestrowany przez kamerę główną urządzenia.

Do nawiązywania połączeń wideo potrzebna jest karta USIM i dostęp do sieci WCDMA. Informacje o dostępności usług połączeń wideo i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Połączenia wideo można nawiązywać tylko między kompatybilnymi telefonami lub w układzie ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w czasie trwania połączeń głosowych lub transmisji danych.

1. Aby nawiązać połączenie wideo, w trybie gotowości wprowadź numer telefonu lub wybierz menu **Kontakty** i wskaż kontakt.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia lub wybierz **Opcje > Połączenie wideo**. Nawiązywanie połączenia wideo może chwilę potrwać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Połączenie wideo* oraz animacja. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia (na przykład, gdy sieć nie udostępnia połączeń wideo lub urządzenie odbiorcy nie jest kompatybilne), pojawi się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.



Wskazówka: aby w trakcie połączenia zmniejszyć lub zwiększyć głośność, użyj klawiszy regulacji głośności.

Połączenie wideo jest aktywne, gdy na wyświetlaczu widzisz oba obrazy i słyszysz dźwięki z głośnika. Odbiorca połączenia może zablokować wysyłanie obrazu wideo. W takim przypadku widoczne będzie tylko zdjęcie lub grafika na szarym tle, a rozmówcy będą słyszeć się wzajemnie.

3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbiór lub odrzucanie połączenia wideo

Po nadejściu połączenia wideo na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Połączenie wideo*.

1. Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli wybierzesz **Tak**, obraz rejestrowany przez kamerę Twojego telefonu będzie wysyłany do dzwoniącego. Jeśli wybierzesz **Nie** lub nic nie wybierzesz, obraz wideo nie będzie wysyłany. Będziesz słyszeć tylko dźwięk. Na wyświetlaczu pojawi się symbol informujący, że obraz nie jest wysyłany. W trakcie połączenia wideo możesz włączać lub wyłączać wysyłanie obrazu.

2. Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie zostanie naliczona jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

■ Opcje dostępne w trakcie połączenia wideo

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i wskaż jedną z dostępnych opcji.

■ Udostępnianie obrazu wideo

W trakcie połączenia głosowego możesz udostępniać swojemu rozmówcy obraz z kamery. Rozmówca musi posiadać kompatybilne urządzenie, a jego adres SIP musi być zapisany na liście kontaktów. Jeśli adres SIP nie jest zapisany, wprowadź go.

Wybierz **Opcje** > *Przekaz wideo*. Telefon wyśle zaproszenie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wysył. zaprosz. do*. Jeśli odbiorca przyjmie zaproszenie, pojawi się pytanie *Zacząć przekaz wideo?*. Aby rozpocząć wysyłanie obrazu wideo, wybierz **Tak**. Dźwięk zostanie przełączony na głośnik.

Aby na chwilę przerwać sesję wideo, wybierz **Pauza**. Środkowy klawisz wyboru zmieni się na **Kontyn..**

Aby wznowić wysyłanie obrazu wideo, wybierz **Kontyn.** Środkowy klawisz wyboru zmieni się na **Pauza**.

Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Na ekranach obu urządzeń pojawi się komunikat *Przekaz wideo zakończony*.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

4. Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową. W trakcie wprowadzania treści wiadomości naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczaną symbolem , a metodą słownikową, oznaczaną symbolem . Metoda słownikowa nie jest dostępna dla wszystkich języków.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC**. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol **123**), naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz *Tryb numeryczny*. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > *Język tekstu*.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od **1** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Dostępne znaki zależą od wybranego języka pisanie tekstów. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę. Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem **1**.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

1. Zaczynaj wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Na wyświetlaczu pojawi się * lub litera, jeśli stanowi ona osobne słowo. Wprowadzane litery są podkreślane.
2. Gdy już wpiszesz słowo i sprawdzisz jego poprawność, naciśnij **0**, aby je zatwierdzić przez wprowadzenie spacji.

Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *, a następnie wskaż na liście żądane słowo.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku.

Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.

Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wprowadź drugą część słowa i zatwierdź całe słowo.

3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > *Widok główn. menu* > *Lista, Tabela, Tabela i etykiety* lub *Zakładka*.

Aby zmienić kolejność pozycji menu, wybierz **Opcje** > *Organizuj*. Przejdź do funkcji, którą chcesz przenieść, i wybierz **Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszonego menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

2. Przejdź do żądanego menu i wybierz opcję (na przykład *Ustawienia*).
3. Jeśli menu zawiera swoje podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład *Ustaw. połączeń*).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.
5. Wybierz odpowiednie ustawienie.
6. Aby wrócić na poprzedni poziom menu, wybierz **Wróć**. Aby wyjść z menu, naciśnij **Wyjdź**.

6. Wiadomości



Telefon umożliwia czytanie, pisanie, wysyłanie i zapisywanie wiadomości tekstowych, multimedialnych, e-mail, głosowych, bezpośrednich i pocztówek. Wszystkie wiadomości przechowywane są w folderach.

■ Wiadomość

Tworzenie wiadomości

Tworzona wiadomość domyślnie jest wiadomością tekstową, ale po dołączeniu plików automatycznie zmieniana jest na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

SMS (Short Message Service) to usługa pozwalająca wysyłać i odbierać przez telefon wiadomości tekstowe, a także odbierać wiadomości zawierające zdjęcia (usługa sieciowa).

Przed wysłaniem wiadomości tekstowej bądź SMS e-mail należy zapisać numer centrum wiadomości. Patrz Ustawienia wiadomości, str. 34.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą. Sposób zapisania adresu poczty elektronicznej w menu *Kontakty* omówiono w punkcie Zapisywanie szczegółów, str. 37.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości.

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość*.
2. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu. Aby pobrać numer telefonu z pamięci, wybierz **Dodaj**.
3. W polu *Tekst*: wprowadź treść wiadomości.
Aby użyć szablonu tekstu, przewiń w dół i wybierz **Wstaw**.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości tekstowe

1. Aby przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wydź**.
Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrz. odbiorcza*.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpisz**. Wpisz treść wiadomości.
Aby dodać plik, przewiń w dół i wybierz **Wstaw**.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być różnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomość multimedialna może zawierać załączniki.

W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych (MMS), która jest usługą sieciową, oraz warunków jej aktywacji zwróć się do usługodawcy.

Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość*.
2. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail z pamięci, wybierz **Dodaj**.
3. Wpisz treść wiadomości. Aby dodać plik, przewiń w dół i wybierz **Wstaw**.
4. Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Podgląd*.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

Wysyłanie wiadomości

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Skrz. nadawcza*, po czym rozpocznie się jej wysłanie.



Uwaga: urządzenie może wskazywać, że wiadomość została wysłana na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Może natomiast nie informować, że wysłana wiadomość została odebrana przez jej adresata lub adresatów. Więcej o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości dowiesz się od usługodawcy.

W przypadku wystąpienia zakłóceń, telefon podejmie jeszcze kilka prób wysłania wiadomości. Jeśli próby te nie powiodą się, wiadomość pozostanie w folderze *Skrz. nadawcza*. Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu *Skrz. nadawcza*, przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Opcje** > *Anuluj wysyłanie*.

Przeglądanie i odpowiadanie na wiadomości MMS



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Aby przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wyjdź**.

Aby wyświetlić wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrz. odbiorcza*.

2. Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, wybierz **Odtwórz**, aby obejrzeć całą wiadomość.

Aby przejrzeć pliki zawierające prezentację lub załączniki, wybierz **Opcje** > *Obiekty lub Załączniki*.

3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpisz**. Wpisz treść wiadomości. Aby dodać plik w odpowiedzi, przewiń w dół i wybierz **Wstaw**.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

■ Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu. Wiadomości tego typu nie są automatycznie zapisywane.

Tworzenie wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiad. bezpośredn..*
Wprowadź numer telefonu odbiorcy i wpisz treść wiadomości.

Odbieranie wiadomości

Sygnałem nadejścia wiadomości bezpośredniej jest pojawienie się w polu *Wiadomość:* jej początku. Aby odczytać wiadomość, wybierz **Odczyt**. Aby z bieżącej wiadomości wyodrębnić numer i adres, wybierz **Opcje** > *Użyj szczegółu*. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz** i wskaż folder, w którym chcesz ją zapisać.

■ Wiadomości audio Nokia Xpress

Usługa MMS umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości audio. Usługę MMS należy uaktywnić przed rozpoczęciem korzystania z wiadomości audio.

Tworzenie wiadomości

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadomość audio*. Otworzy się aplikacja Dyktafon. Aby znaleźć informacje na temat używania dyktafonu, patrz Dyktafon, str. 59.
2. Wypowiedz treść wiadomości.
3. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

Odsłuchiwanie wiadomości

Aby odsłuchać odebraną wiadomość audio, wybierz **Odtwórz**. Jeśli telefon odebrał więcej niż jedną wiadomość, wybierz **Pokaż** > **Odtwórz**. Aby wiadomość odsłuchać później, wybierz **Wydź**.

■ Zapełnienie pamięci

Jeśli odebranie wiadomości spowoduje zapełnienie pamięci, pojawi się komunikat *Pamięć pełna. Nie można odbierać wiadomości*. Aby usunąć najpierw stare wiadomości, wybierz **OK** > **Tak** i wskaż folder. Przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Usuń**. Aby usunąć wiele wiadomości, wybierz **Zaznacz**. Zaznacz wszystkie wiadomości, które chcesz usunąć i wybierz **Opcje** > *Usuń zaznaczone*.

■ Foldery

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze *Skrz. odbiorcza*.

Wiadomości, które nie zostały wysłane, są przenoszone do folderu *Skrz. nadawcza*.

O tym, jak ustawić telefon, aby zapisywał wysłane wiadomości w folderze *Pozycje wysłane*, przeczytasz w punkcie *Zapisuj wysł. wiad.*, Ustawienia ogólne, str. 34.

Aby edytować i wysyłać wiadomości zapisane w folderze *Kopie robocze*, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Kopie robocze*.

Wiadomość można przenieść do folderu *Pozycje zapisane*. Aby uporządkować podfoldery w folderze *Pozycje zapisane*, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane*. Aby dodać folder, wybierz **Opcje** > *Dodaj folder*. Aby usunąć folder lub zmienić jego nazwę, przejdź dożądanego folderu i wybierz **Opcje** > *Usuń folder* lub *Zmień nazwę*.

Telefon umożliwia korzystanie z szablonów. Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Szablony*. Aby utworzyć

nowy szablon, wpisz treść wiadomości i wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość* > *Zapisz jako szablon*.

■ Aplikacja e-mail

Aplikacja poczty e-mail w telefonie umożliwia dostęp do konta e-mail za pośrednictwem połączenia pakietowego (usługa sieciowa). Aplikacja ta nie jest tym samym co funkcja SMS e-mail. Do korzystania z poczty e-mail w telefonie potrzebny jest kompatybilny system e-mail.

Posługując się telefonem, można pisać, wysyłać i czytać wiadomości email. Telefon ten może współdziałać z serwerami e-mail POP3 i IMAP4. Aplikacja ta nie obsługuje dźwięków klawiszy.

Zanim zaczniesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, załóż nowe konto e-mail lub użyj jednego z posiadanych już kont. W sprawie dostępności kont e-mail zwróć się do usługodawcy e-mail, czyli poczty elektronicznej.

W sprawie ustawień e-mail zwróć się do usługodawcy. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

Aby skonfigurować ustawienia poczty e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Wiadomości e-mail*. Patrz Wiadomości e-mail, str. 36.

Kreator ustawień e-mail

Jeśli żadne ustawienia e-mail nie zostały jeszcze określone, kreator ustawień e-mail uruchomi się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrzynka E-mail* > **Opcje** > *Dodaj skrz. pocztową* > *Kreator instal. e-mail*.

Aby ustawienia wprowadzić ręcznie, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrzynka E-mail* > **Opcje** > *Dodaj skrz. pocztową* > *Utwórz ręcznie*.

Dla aplikacji e-mail potrzebny jest punkt dostępu do internetu bez serwera proxy. Punkty dostępu do WAP zwykle zawierają proxy i nie współdziałają z aplikacją e-mail.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail możesz napisać przed połączeniem się z usługą e-mail, ale możesz też najpierw połączyć się z usługą, a dopiero potem napisać i wysłać wiadomość e-mail.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadomość e-mail*.
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, następnie wpisz temat i treść wiadomości. Aby do wiadomości dołączyć jakiś plik, spośród dostępnych opcji wybierz **Wstaw** i wskaż żądany plik.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.
Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
Aby zapisać swoją wiadomość e-mail, wybierz **Opcje** > *Zapisz wiadomość*. Aby wiadomość e-mail edytować lub odłożyć jej pisanie na później, wybierz *Jako kopia robocza*.
Aby wysłać wiadomość z folderu kopii roboczych, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Kopie robocze* i wskaż żadaną wiadomość.

Pobieranie wiadomości e-mail

1. Aby pobrać wiadomości e-mail wysłane na Twoje konto poczty elektronicznej, wybierz **Menu** > *Wiadomości*.
Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz pobrać wiadomości e-mail.
Aplikacja e-mail pobierze najpierw tylko nagłówki wiadomości e-mail.
2. Aby pobrać całą wiadomość e-mail, wybierz żadaną wiadomość i naciśnij **Otwórz**.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość e-mail



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości*, nazwę konta i żadaną wiadomość.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierz **Opcje** > *Odpisz*. Potwierdź lub zmień adres i temat wiadomości e-mail, po czym wpisz tekst odpowiedzi.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.
Aby zakończyć połączenie ze swoją skrzynką e-mail, wybierz, **Opcje** > *Rozłącz się*.

■ Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie w trybie online krótkich, pojedynczych wiadomości tekstowych. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz ją subskrybować. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. Więcej informacji na temat rejestracji do usługi czatu otrzymasz od usługodawcy.



Uwaga: wzależności od usługi czatu dostępne mogą być tylko niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji.

■ Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiad. głosowe* > *Odsłuchaj wiad. głos.* Aby wpisać, wyszukać lub edytować numer poczty głosowej, wybierz *Nr poczty głosowej*.

Nadejście nowej wiadomości głosowej sygnalizuje wskaźnik  (jeśli pozwala na to sieć). Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Odsłuch**.

■ Wiadomości z sieci

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadom. z sieci* i wskaż jedną z dostępnych opcji.

■ Polecenia obsługi

Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Polecenia obsł.*

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wiadom.* > *Według wiadomości* (chcąc usunąć pojedyncze wiadomości), *Według folderu* (chcąc usunąć wszystkie wiadomości z folderu) lub *Wszystkie*.

■ Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie. Aby odczytać wiadomość SIM, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne dotyczą zarówno wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych.

Naciśnij **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Ustawienia ogólne* i spośród następujących opcji wybierz:

Zapisuj wysł. wiad. > *Tak* — aby wysyłane wiadomości tekstowe były zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*.

Nadpis. w Wysłanych > *Dozwolone* — aby nadpisywać stare wiadomości nowymi, gdy pamięć na wiadomości jest pełna. To ustawienie dostępne jest tylko wtedy, gdy opcja *Zapisuj wysł. wiad.* jest ustawiona na *Tak*.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki w wiadomości.

Ulubiony odbiorca — aby określić grupy lub odbiorców, którzy będą łatwo dostępni podczas wysyłania wiadomości.

Bużki graficzne > *Tak* — aby ustawić telefon tak, żeby zamieniał bużki tekstowe na ich graficzne odpowiedniki.

Wiadomości tekstowe

Ustawienia wiadomości tekstowych decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości tekstowych i SMS e-mail.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Wiadomości SMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > *Tak* — aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Centra wiadomości > *Dodaj centrum* — aby ustawić w telefonie nazwę i numer centrum wiadomości, wymagany do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Centr. wiad. w użyciu — aby wybrać centrum wiadomości.

Ważność wiadom. — aby określić czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata.

Wiad. wysył. przez — aby wybrać sposób wysyłania wiadomości: *Tekst*, *Pager* lub *Faks* (usługa sieciowa).

Użyj danych pakiet. > *Tak* — aby ustawić połączenie GPRS jako preferowaną metodę transmisji wiadomości SMS.

Obstługa znaków > *Pełna* — aby móc wprowadzać do wiadomości wszystkie znaki (litery) w ich oryginalnej postaci. Jeśli wybierzesz opcję *Uproszczona*, litery ze znakami diakrytycznymi mogą zostać zastąpione literami z alfabetu łacińskiego.

Odp. p. to samo centr. > *Tak* — aby otrzymywać odpowiedzi na wysłane wiadomości przez to samo centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wiadomości multimedialne

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych. Ustawienia wiadomości multimedialnych można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 49.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Wiadomości MMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > *Tak* — aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Tryb tworzenia MMS — aby zabronić lub zezwolić na dodawanie do wiadomości różnych typów elementów multimedialnych.

Rozm. zdjęcia w MMS — aby ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach multimedialnych.

Domyśl. czas slajdu — aby ustawić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.

Zgoda na odbiór MMS — aby odbierać lub zablokować odbiór wiadomości multimedialnych, wybierz *Tak* lub *Nie*. Wybranie opcji *W sieci macierzystej* uniemożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą. Domyślnym ustawieniem usługi wiadomości multimedialnych jest *W sieci macierzystej*. Dostępność tego menu zależy od telefonu.

Przych. wiadom. MMS — aby określić sposób pobierania wiadomości multimedialnych. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie*.

Zgoda na odbiór ogł. — aby odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie* lub opcja *Przych. wiadom. MMS* jest ustawiona na *Odrzucaj*.

Ustaw. konfiguracji > Konfiguracja — aby wyświetlać konfiguracje, które dotyczą tylko wiadomości multimedialnych. Dla wiadomości multimedialnych wybierz usługodawcę lub opcję *Domyślne*. Wybierz *Konto* i wskaż konto MMS zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Wiadomości e-mail

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości e-mail. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 49.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail** i spośród następujących opcji:

Pow. o now. e-mail — aby zdecydować o wyświetlaniu powiadomień o odebranych nowych wiadomościach e-mail

Pozwól na odb. pocz. — aby zdecydować, czy wiadomości e-mail mają być odbierane za pośrednictwem innych sieci, czy tylko w sieci macierzystej.

Odp. z oryg. wiadom. — aby zdecydować, czy oryginalna wiadomość ma być dołączona do odpowiedzi.

Rozm. zdj. w e-mail — aby ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach e-mail.

Edytuj skrz. pocztow. — aby dodać nową skrzynkę pocztową lub korzystać z już istniejącej.

7. Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (czyli tzw. kontakty) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

■ Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przewijaj listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów są zapisywane w wybranej pamięci. Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > **Opcje** > *Dodaj nowy kontakt*.

■ Zapisywanie szczegółów

W pamięci telefonu możesz pod jednym opisem zapisać kilka numerów telefonów, dźwięk lub plik wideo oraz krótkie adnotacje.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniany jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telefon i SIM*. Patrz Ustawienia, str. 38.

Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać szczegół, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegół*. Wybierz jedną lub więcej z dostępnych opcji.

■ Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

Kontakty można przenosić lub kopiować z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisywać opisy z jednym numerem telefonu.

Aby przenosić lub kopiować kontakty jeden po drugim, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Przenieś kontakt* lub *Kopijuj kontakt*.

Aby przenosić lub kopiować wiele kontaktów, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przejdź do żdanego kontaktu i wybierz **Opcje** > *Zaznacz*. Następnie zaznacz pozostałe kontakty i wybierz **Opcje** > *Przenieś zaznaczone* lub *Kopijuj zaznaczone*.

Aby przenieść lub skopiować wszystkie kontakty, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Przen. kontakty* lub *Skopijuj kontakty*.

■ Edycja szczegółów kontaktów

Wyszukaj kontakt i wybierz **Więcej**. Aby edytować opis, numer, adnotację tekstową lub zmienić zdjęcie, wybierz **Opcje** > *Edytuj*. Aby zmienić typ numeru, przejdź do żadanego numeru i wybierz **Opcje** > *Zmień typ*. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*.

■ Synchronizacja

Kalendarz, dane kontaktów i notatki możesz synchronizować ze zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Szczegóły znajdziesz w punkcie Synchronizacja z serwera, str. 46.

■ Usuwanie kontaktów

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i szczegóły do nich dołączone, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń wsz. kont.* > *Z pamięci telefonu* lub *Z karty SIM*.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń kontakt*.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub zdjęcie, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje** > *Usuń* i wskaż jedną z dostępnych opcji.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Wyślij wizytówkę*.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź** > **Tak**.

■ Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybór pamięci – aby wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Wybierz *Telefon i SIM*, jeśli chcesz wywoływać opisy i numery z obu pamięci. W takim przypadku zapisywane opisy i numery telefonów znajdą się w pamięci telefonu.

Widok kontaktów — aby wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów w menu *Kontakty*.

Wyświetlany opis — aby ustalić kolejność wyświetlania imienia i nazwiska.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki listy kontaktów.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

■ Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy*, aby podzielić na grupy opisy i numery zapisane w pamięci i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybier.*, a następnie wskaż numer żadanego klawisza prostego wybierania.

Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > *Zmień*. Wybierz **Szukaj** i wskaż kontakt, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz też punkt *Proste wybieranie*, *Połączenia*, str. 47.

O nawiązywaniu połączeń przy użyciu klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie *Proste wybieranie*, str. 21.

8. Rejestr



Telefon rejestruje połączenia nieodebrane, odebrane i nawiązywane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu tej sieci.

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Połącz. nieodebr.*, *Połącz. odebrane* lub *Wybierane nry*. Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybierane numery w porządku chronologicznym, wybierz *Rejestr połączeń*. Aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości, wybierz *Odbiorcy wiad.*

Aby przejrzeć dane dotyczące ostatnich wydarzeń komunikacyjnych, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Czas połączeń*, *Liczn. dan. pak.* lub *Czas dan. pakiet*.

Aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości tekstowych i multimedialnych, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Rejestr wiadom.*



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

9. Ustawienia



■ Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień zwane profilami, które umożliwiają przystosowanie emitowanych przez niego dźwięków do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile* i dla żądanego profilu spośród następujących opcji wybierz:

Uaktywnij – aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj – aby przystosować profil. Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany.

Tymczasowy – aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin) i określić, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

■ Tematy

W skład każdego tematu wchodzi elementy służące do dostosowania telefonu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Tematy* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz temat – aby ustawić temat. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz folder *Tematy* i wybierz temat.

Pobieranie tematów – aby otworzyć listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

■ Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Dźwięki*. Te same ustawienia znajdziesz też w menu *Profile*. Patrz *Przystosuj* w punkcie *Profile*, str. 40.

Aby ustawić telefon tak, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz *Sygnał dla*. Wskaż żadaną grupę osób lub opcję *Wszyst. połączenia* i wybierz **Zaznacz**.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz*. Aby zrezygnować z zapisu tych ustawień, wybierz *Anuluj*.

Jeśli wybierzesz najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

■ Wyświetlacz główny

Naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Gł. wyświetlacz* i z dostępnych wybierz:

Tapeta — aby ustawić obraz wyświetlany w trybie gotowości w tle.

Aktywny tryb gotow. — aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości oraz go organizować i dostosowywać.

Kolor czcion. tr. got. — aby wybrać kolor tekstów w trybie gotowości.

Ikony kl. nawigacji — aby włączyć wyświetlanie ikon skrótów klawisza nawigacji, gdy aktywny tryb gotowości jest wyłączony.

Szczeg. powiadom. — aby wyświetlać lub ukrywać szczegóły takie jak informacje o kontakcie oraz powiadomienia o połączeniach odebranych i nieodebranych

Animacja składania — aby ustawić wyświetlanie animacji przy otwieraniu i zamykaniu telefonu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki używanej podczas pisania i czytania wiadomości, wyświetlania kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci > *Tak* — aby ustawić w telefonie wyświetlanie informacji o sieci (jeśli funkcja ta jest udostępniana przez sieć).

■ Miniwyświetlacz

Naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Miniwyś-wietlacz* i z dostępnych opcji wybierz:

Tapeta — aby ustawić obraz wyświetlany w trybie gotowości w tle.

Wygaszacz ekranu — aby włączyć uaktywnianie wygaszacza ekranu po określonym czasie braku aktywności telefonu.

Oszczędzanie energii — aby włączyć funkcję oszczędzania energii baterii.

Tryb uśpienia — aby włączyć tryb uśpienia umożliwiający oszczędzanie energii baterii.

Animacja składania — aby ustawić wyświetlanie animacji przy otwieraniu i zamykaniu telefonu.

■ Data i godzina

Aby zmienić ustawienia godziny, strefy czasowej i daty, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Ustawienia daty i godziny*, *Format daty i godz.* lub *Autoakt. daty/godz.* (usługa sieciowa).

Gdy podróżujesz między różnymi strefami czasowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Ustawienia daty i godziny* > *Strefa czasowa*, a następnie wskaż strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy czasu między strefami GMT, Greenwich Mean Time, lub UTC, Universal Time Coordinated). Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

■ Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy klawisz wyboru

Aby wybrać z listy funkcję, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Lewy klaw. wyboru*.

Aby włączyć w trybie gotowości funkcję (jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**), wybierz **Idź do** > **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz opcje — aby dodawać funkcje do listy skrótów lub je z niej usuwać.

Ustal kolejność — aby reorganizować funkcje na liście skrótów.

Prawy klawisz wyboru

Aby wybrać funkcję z listy, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Prawy klaw. wyboru*.

Klawisz nawigacji

Aby przypisać do klawisza przewijania inne funkcje telefonu z wstępnie określonej listy, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klawisz nawigacji*.

Aktywny tryb gotowości

Aby wybrać funkcję z listy, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Kl. akt. tr. gotow.*

Polecenia głosowe

Możesz nawiązywać połączenia z kontaktami oraz uaktywniać funkcje telefonu, wypowiadając polecenia głosowe. Polecenia głosowe zależą od języka.

O ustawianiu języka można przeczytać w podpunkcie *Język rozpoznania punktu Telefon*, str. 48.

Aby wybrać funkcje telefonu aktywowane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Polecenia głosowe* i wskaż folder. Wybierz funkcję. Symbol  oznacza, że znak głosowy jest aktywny. Aby uaktywnić znak głosowy, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**. O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie *Rozszerzone głosowe wybieranie numerów*, str. 21.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję i spośród następujących opcji wybierz:

Edytuj lub *Usuń* — aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe dla funkcji.

Dodaj wszystkie lub *Usuń wszystkie* — aby dodać lub usunąć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

■ Łączność

Telefon ten można podłączyć do kompatybilnego urządzenia bezprzewodowo przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Telefon jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0, która pozwala korzystać z następujących profili: dostępu do karty SIM, przesyłania obiektów, przesyłania plików, modemowych połączeń sieciowych, współpracy z zestawem słuchawkowym, współpracy z zestawem głośnomówiącym, aplikacji wykrywania usług, ogólnego dostępu, portu szeregowego oraz ogólnego wymiany obiektów. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów. Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon i inne urządzenia Bluetooth nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Warto też wiedzieć, że na przykład ściana lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth (interferencja).

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth* i spośród następujących opcji wybierz:

Bluetooth > *Tak* lub *Nie* — aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Symbol  wskazuje, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Gdy po raz pierwszy uaktywnisz Bluetooth, pojawi się żądanie podania nazwy dla telefonu. Aby ułatwić identyfikację urządzenia, użyj unikatowej nazwy.

Widzialn. mojego tel. lub *Nazwa mojego telef.* — aby określić ustawienia związane z widocznością telefonu dla innych urządzeń Bluetooth.

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z bezpieczeństwem, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw *Widzialn. mojego tel.* na *Ukryty*. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych Ci urządzeń.

Wysz. akcesor. audio — aby wyszukać kompatybilne urządzenia audio z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie, które chcesz połączyć z telefonem.

Urządzenia aktywne — aby sprawdzić, które połączenie Bluetooth jest w danej chwili aktywne.

Urządź. powiązane — aby wyszukać wszystkie urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu telefonu. Aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń Bluetooth w zasięgu, wybierz **Nowe**. Wskaż urządzenie i wybierz **Powiąż**. Wprowadź kod urządzenia Bluetooth (do 16 znaków), aby powiązać je z telefonem. Kod ten podaje się tylko podczas pierwszego łączenia z urządzeniem. Po połączeniu telefonu z urządzeniem można rozpocząć przesyłanie danych.

Połączenia danych pakietowych (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Połączenia danych pakiet.* i spośród następujących opcji wybierz:

Gdy trzeba — aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.

Zawsze online — aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci połączeń pakietowych.

Ustawienia modemu

Telefon możesz podłączyć do komputera za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth lub kabla transmisji danych USB i używać go jako modemu do nawiązywania połączeń GPRS z komputera.

Aby skonfigurować telefon do nawiązywania połączeń z komputera, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Ust. danych pakiet.* > *Aktywny pkt dostępu* i uaktywnij punkt dostępu, którego chcesz używać. Wybierz *Edytuj akt. pkt dost.* > *Pkt dost. danych pak.*, po czym wprowadź nazwę, aby zmienić ustawienia punktu dostępu. Zatwierdź, wybierając **OK**. Wybierz *Pkt dost. danych pak.*, wprowadź nazwę punktu dostępu (APN), który ma być używany do łączenia z siecią, po czym wybierz **OK**.

Nawiąż połączenie internetowe, używając telefonu jako modemu. Patrz Pakiet Nokia PC Suite, str. 77. Jeśli ustawienia te określisz zarówno w komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

Transfer danych

Kalendarz, dane o kontaktach i notatki można synchronizować z innym kompatybilnym urządzeniem, na przykład telefonem komórkowym, kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Transfer danych między telefonem a komputerem lub innym urządzeniem jest możliwy nawet bez włożonej karty SIM.

Lista kontaktów transferu

Aby skopiować lub zsynchronizować dane z telefonu, na liście w kontaktach transferów musi znajdować się nazwa urządzenia i ustawienia. Urządzenie, z którego odbierano dane (na przykład kompatybilny telefon komórkowy), jest

automatycznie dodawane do listy. Na liście tej znajdują się predefiniowane pozycje: *Ustaw. serwera* i *Synchroniz. z PC*.

Aby dodać do listy nowy kontakt transferu (na przykład telefon komórkowy), wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* > **Opcje** > *Dod. kontakt transf.* > *Synchroniz. telefonu* lub *Kopiowanie telefonu*, po czym wprowadź ustawienia dostosowane do typu transferu.

Aby zmienić ustawienia kopiowania i synchronizacji, wskaż kontakt na liście kontaktów transferu i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.

Aby usunąć kontakt transferu, wskaż go na liście i wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Przesyłanie danych z kompatybilnego urządzenia

Do synchronizacji danych można użyć połączenia Bluetooth lub kabla do transmisji danych. Urządzenie, z którym są wymieniane dane, musi być ustawione na odbiór danych.

Aby rozpocząć przesyłanie danych, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* i wskaż na liście kontakt transferu (inny niż *Ustaw. serwera* i *Synchroniz. z PC*). W zależności od ustawień wybrane dane zostaną skopiowane lub zsynchronizowane.

Synchronizacja uruchamiana z kompatybilnego komputera

Aby synchronizować kalendarz, notatki i kontakty, najpierw trzeba zainstalować na komputerze odpowiednią dla telefonu wersję pakietu Nokia PC Suite. Do synchronizacji uruchomianej z komputera można użyć połączenia Bluetooth lub kabla USB do transmisji danych.

Synchronizacja z serwera

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, należy wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji na temat niezbędnych ustawień tej usługi uzyskasz od usługodawcy. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10 i Konfiguracja, str. 49.

Aby rozpocząć synchronizację z telefonu, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* > *Ustaw. serwera*. W zależności od ustawień wybierz *Inicjalizowanie synchronizacji* lub *Inicjalizowanie kopiowania*.

Pierwsza lub wznowiona po przerwaniu synchronizacja może potrwać do 30 minut.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge. Kabla USB można również używać do korzystania z pakietu Nokia PC Suite.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych. Zatwierdź komunikat *Kabel USB do transmisji danych podłączony*. Wybierz tryb. i wskaż jedną z następujących opcji:

Tryb Nokia — aby używać telefonu do komunikacji z aplikacjami na komputerze, które zostały zainstalowane z pakietem Nokia PC Suite.

Druk. i multimedia — aby drukować zdjęcia z telefonu na kompatybilnej drukarce PictBridge lub łączyć się z komputerem w celu synchronizacji z Windows Media Player (muzyka i nagrania wideo).

Przechow. danych — aby podłączyć telefon do komputera, na którym nie zainstalowano oprogramowania firmy Nokia, i używać telefonu jako urządzenia do przechowywania danych.

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Kabel USB danych* > *Tryb Nokia*, *Druk. i multimedia* lub *Przechow. danych*.

■ Połączenia

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustaw. połączeń* i spośród następujących opcji wybierz:

Przekazywanie poł. — aby przekazać połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. Patrz *Usł. zakazu połączeń*, *Zabezpieczenia*, str. 50.

Odbiór dowoln. klaw. > *Tak* — aby odbierać przychodzące połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, klawisza kamery, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia połączenia.

Autoponow. wybier. > *Tak* — aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonywał do dziesięciu kolejnych prób połączenia.

Autozm. wideo/głos — aby zdecydować, czy telefon ma automatycznie nawiązywać połączenie głosowe, gdy nie powiedzie się nawiązanie połączenia wideo.

Czystość głosu > *Włączona* — aby włączyć funkcję poprawiania słyszalności, przydatną szczególnie w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie > *Tak* — aby nawiązywać połączenia z opisami i numerami telefonów przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (od **3** do **9**) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego.

Połącz. oczekujące > *Uaktywnij* — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz Połączenia oczekujące, str. 22.

Podsumow. po poł. > *Tak* — aby po zakończeniu każdego połączenia telefon na krótko wyświetlał czas i koszt połączenia (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID > *Tak* — aby ujawniać Twój numer telefonu osobom, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz *Ustala sieć*.

Odb., gdy klapka otw. > *Tak* — aby odbierać przychodzące połączenia przez otwarcie telefonu.

Przekaz wideo > *Tak* — aby podczas rozmowy głosowej udostępniać rozmówcy obraz z kamery. W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

■ Telefon

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustaw. telefonu* i spośród następujących opcji wybierz:

Ustawienia języka — aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu, wybierz *Język telefonu*. Opcja *Samoczynnie* powoduje wybranie języka zgodnego z informacją zapisaną na karcie SIM. Aby wybrać język karty USIM, wybierz *Język karty SIM*. Aby ustawić język odtwarzania głosu, wybierz *Język rozpoznania*. Patrz Rozszerzone głosowe wybieranie numerów, str. 21, oraz *Polecenia głosowe*, Skróty własne, str. 42.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

Autoblokada klawiat. — aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu, jeśli będący w trybie gotowości telefon nie jest używany. Wybierz *Tak* i ustaw czas.

Zabezp. blok. klawiat. — aby klawiaturę można było odblokować tylko po podaniu kodu zabezpieczającego. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*.

Powitanie — aby wprowadzić tekst powitania, który będzie wyświetlany po włączeniu telefonu.

Uaktualnienia telef. — aby zaktualizować oprogramowanie telefonu (jeśli aktualizacja jest dostępna).

Tryb sieci — aby wybrać tryb podwójny (UMTS lub GSM). Opcja ta nie jest dostępna w trakcie aktywnego połączenia.

Wybór operatora > Automatyczny — aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. W menu *Manualny* możesz wskazać sieć komórkową, której operator podpisał umowę roamingową z Twoim usługodawcą.

Akt. tekstu pomocy — aby zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.

Dzw. przy włócz. tel. > Tak — aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

Pytanie o tr. samolot. > Tak — aby w momencie włączenia telefonu pojawiało się zapytanie, czy uaktywnić tryb samolotowy. W profilu samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone. Profil ten powinien być używany wszędzie tam, gdzie są jakieś urządzenia czułe na emisję fal radiowych.

Obst. zamyk. klapki — aby wybrać, czy po zamknięciu telefonu aplikacje mają pozostać otwarte bądź telefon ma wracać do trybu gotowości.

■ Konfiguracja

Możesz skonfigurować ustawienia telefonu wymagane do poprawnego działania niektórych usług. Ustawienia możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i spośród następujących opcji wybierz:

Domyślne ust. konfigur. — aby wyświetlić ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Aby zapisać ustawienia konfiguracyjne otrzymane od usługodawcy jako domyślne, wybierz **Opcje > Ustaw jako domyślne**.

Włącz domyśl. w apl. — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne przystosowanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu. Przejdź do punktu dostępu i wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić nazwę usługodawcy, nośnik danych, punkt dostępu, połączeń pakietowych lub numer dial-up GSM.

Poł. z usl. pom. techn. — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.

Własna konfiguracja. — aby dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać je lub usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste (jeśli żadne konto nie zostało jeszcze dodane), wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi, a następnie wskaż i wprowadź wymagane parametry. Parametry dostosowane są do wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje > Usuń** lub *Uaktywnij*.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia** i spośród następujących opcji wybierz:

Żądanie kodu PIN lub *Żądanie kodu UPIN* — aby po włączeniu telefon żądał wprowadzenia kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania wprowadzenia kodu.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu trzeba będzie wprowadzić kod PIN2. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania wprowadzenia kodu.

Usł. zakazu połączeń (usługa sieciowa) — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji).

Włączenie funkcji wybierania ustalonego wyklucza możliwość nawiązywania połączeń GPRS, z wyjątkiem tych, które służą do wysyłania wiadomości tekstowych. Jednak i w tej sytuacji numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.

Zamkn. gr. użytkown. — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można połączenia odbierać (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń > Telefon — aby po włożeniu nowej karty SIM było wyświetlane żądanie podania kodu zabezpieczającego. Jeśli wybierzesz *Pamięć*, żądanie podania kodu zabezpieczającego będzie wyświetlane przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, PIN, UPIN, PIN2 lub hasło zakazu.

Kod w użyciu — aby określić, który z kodów powinien być aktywny: PIN lub UPIN.

Certyfikaty autoryz. lub *Certyfikaty użytkowników*. — aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika. Patrz Certyfikaty, str. 76.

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić *Szczeg. mod. zabezp.*, uaktywnić *Żądanie PIN modułu* lub zmienić PIN modułu i PIN podpisu. Patrz też Kody dostępu, str. 9.

■ Zarządzanie prawami autorskimi do materiałów cyfrowych

Telefon wyposażono w system DRM, który chroni prawa autorskie do materiałów cyfrowych, zabezpieczając dane przed ich zmianą oraz ograniczając ich przesyłanie. Pliki chronione prawami autorskimi, takie jak pliki audio, pliki wideo, dźwięki dzwonka do telefonu, można pobierać za darmo, ale są one zablokowane. Aby aktywować plik, musisz nabyć klucz aktywacyjny. Klucz ten jest automatycznie przesyłany do telefonu podczas pobierania pliku.

Aby wyświetlić uprawnienia do pliku chronionego prawami autorskimi, wskaż ten plik i wybierz **Opcje** > *Klucze aktywacji*. W ten sposób sprawdzisz na przykład ile razy możesz oglądać plik wideo lub przez ile dni możesz słuchać utworu muzycznego.

Aby zmienić uprawnienia do pliku, wybierz **Opcje**, a następnie wskaż opcję odpowiednią dla danego typu pliku, np. *Uaktywnij temat*. Pliki niektórych typów możesz wysyłać do swoich znajomych, a oni mogą nabywać własne klucze aktywacyjne.

Jeśli jakieś materiały są chronione mechanizmem OMA DRM, to jedynym sposobem utworzenia kopii zapasowych zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, jest użycie do tego odpowiedniej funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

To urządzenie jest wyposażone w system OMA DRM 1.0 i 2.0.

■ Uaktualnianie oprogramowania w telefonie

Aktualizacje oprogramowania telefonu możesz otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości OTA. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.



Ostrzeżenie: podczas instalacji uaktualnionego oprogramowania nie można korzystać z urządzenia, ani nawiązywać połączeń z numerami alarmowymi. Po zakończeniu instalacji nastąpi restart urządzenia. Przed zatwierdzeniem instalacji aktualizacji należy sporządzić kopię zapasową danych.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** Wpisz kod zabezpieczający. Opisy i numery zapisane w menu *Kontakty* nie zostaną usunięte.

10. Menu operatora

Menu to otwiera dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Jego nazwa oraz ikona zależą od operatora. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci. Operator może zaktualizować menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie *Skrzynka usług sieciowych*, str. 74.

11. Galeria



To menu pozwala zarządzać zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonkami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD (nie jest dołączona do pakietu sprzedażnego) i mogą być pogrupowane w folderach.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Przed pobraniem materiałów należy zawsze sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie, przysyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Aby zobaczyć listę folderów, wybierz **Menu** > *Galeria*.

Aby zobaczyć dostępne opcje folderu, wybierz żądany folder **Opcje**.

Aby zobaczyć listę zapisanych w folderze plików, wybierz żądany folder **Otwórz**.

Aby zobaczyć dostępne opcje pliku, wybierz żądany plik **Opcje**.

Aby wyświetlić zawartość folderów zapisanych na karcie pamięci, wskaż kartę pamięci i przewiń w prawo.

■ Drukowanie zdjęć

XpressPrint

To urządzenie jest wyposażone w funkcję Nokia XPressPrint. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla danych USB, a jeśli drukarka ma moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysyłać, korzystając z technologii Bluetooth. Patrz Łączność, str. 43.

Do drukowania nadają się zdjęcia w formacie JPEG. Zdjęcia zrobione aparatem cyfrowym w telefonie są automatycznie zapisywane w formacie JPEG.

Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje** > *Drukuj*.

■ Karta pamięci

Karty microSD możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, dźwięków i zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Na karcie pamięci mogą znajdować się foldery z materiałami z menu *Galeria*, z których korzysta telefon (na przykład *Tematy*).

O wkładaniu i wyjmowaniu karty pamięci microSD przeczytasz w punkcie Wkładanie karty microSD, str. 13.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu** > *Galeria* lub *Aplikacje*, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje** > *Sformatuj kartę* > **Tak**.

Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło blokujące dostęp do karty pamięci osobom niepowołanym, wybierz **Opcje** > *Ustaw hasło*. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie musisz go wpisywać ponownie. Jeśli jednak przełożysz kartę pamięci do innego telefonu, pojawi się żądanie podania tego hasła. Aby je usunąć, wybierz **Opcje** > *Usuń hasło*.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić, w jakim stopniu karta pamięci jest zapełniona przez różne grupy danych i dowiedzieć się, ile pozostało wolnej pamięci do instalacji nowych aplikacji, wybierz **Opcje** > *Szczegóły*.

12. Media



Wbudowany aparat cyfrowy o rozdzielczości 2 megapikseli można wykorzystać do robienia zdjęć lub nagrywania plików wideo.

■ Aparat cyfrowy

Zdjęcia zapisywane są w formacie .jpg. Aparat fotograficzny udostępnia również 8-krotny zoom cyfrowy.

Robienie zdjęć

Naciśnij klawisz kamery lub wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Kamera* > **Zrób zdj.** Aby zrobić kolejne zdjęcie, wybierz **Wróć**. Aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną, naciśnij **Wyślij**. Zdjęcia są zapisywane w folderze *Galeria* > *Zdjęcia*.

Robienie autoportretów

Zamknij telefon, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery. Jako wizjera użyj miniwyświetlacza. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz kamery. Otwórz telefon, aby obejrzeć zrobione zdjęcie.

Powiększanie

W trybie aparatu lub wideo klawisze głośności służą do kadrowania.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1200 x 1600 pikseli.

Opcje aparatu cyfrowego

Wybierz **Opcje** > *Włącz tryb nocny*, gdy oświetlenie jest słabe, lub *Samowyzw. włącz.*, aby uaktywnić samowyzwalacz. Aby zrobić serię kilku zdjęć, wybierz *Seria zdjęć włączona*. Seria może składać się z trzech zdjęć o dużym rozmiarze lub ośmiu zdjęć o innym rozmiarze.

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Czas podgl. zdjęcia* i określ czas podglądu na wyświetlaczu zrobionego zdjęcia. Gdy czasowy podgląd jest aktywny, wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtru, wybierz **Opcje** > *Efekty* > *Normalne*, *Skala szarości*, *Sepia*, *Negatyw*.

Aby zmienić ustawienia robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*.

■ Wideo

Pliki wideo są zapisywane w formacie .3gp. Czas nagrywania jest uzależniony od długości oraz od ustawień jakości nagrania.

Długość nagrania i rozmiar pliku może być uzależniony od wybranej jakości nagrania i dostępnej pamięci.

Aby ustawić jakość nagrań wideo, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Wideo* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Jakość wideo* > *Wysoka*, *Zwykła* lub *Podstawowa*.

Aby określić rozmiar pliku, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Wideo* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Długość wideo*. Wybranie opcji *Domyślna* powoduje, że rozmiar pliku jest ograniczany tak, aby można go było wstawić do wiadomości multimedialnej (rozmiar wiadomości MMS zależy od urządzenia). Opcja *Maksymalna* powoduje, że używana jest cała dostępna pamięć. Jej ilość zależy od miejsca, w którym zapisywany jest plik wideo.

Nagrywanie plików wideo

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Wideo* > **Nagraj** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery. Aby przerwać nagrywanie, wybierz *Pauza*; aby wznowić przerwane nagrywanie, wybierz *Włącz*. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Nagrania są zapisywane w folderze *Galeria* > *Pliki wideo*.

Aby wykadrować obraz, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół, lub przewiń w lewo bądź w prawo.

■ Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany odtwarzacz, dzięki któremu można słuchać utworów muzycznych i odtwarzać pliki audio w formatach MP3, MP4, AAC, eAAC+ oraz pliki programu Windows Media Player przesyłane do telefonu za pomocą aplikacji Nokia Audio Manager z pakietu Nokia PC Suite. Patrz Pakiet Nokia PC Suite, str. 77.

Pliki muzyczne zapisywane w pamięci telefonu lub w folderze karty pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do domyślnej listy utworów.

Odtwarzaczem muzyki można sterować za pomocą klawiszy umieszczonych z przodu telefonu lub używając klawiszy przewijania.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Odtwarzacz muzyki*.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki przy zamkniętym telefonie, naciśnij ►||.

Aby otworzyć listę wszystkich utworów przechowywanych w telefonie, wybierz *Wszystkie utwory* > **Otwórz** lub przewiń w prawo.

Aby utworzyć listę utworów lub zarządzać listami już istniejącymi, wybierz *Listy utworów* > **Otwórz** lub przewiń w prawo.

Aby otworzyć foldery *Wykonawcy*, *Albumy* lub *Gatunki*, wskaż żądaną pozycję i wybierz **Rozwiń** lub przewiń w prawo.

Aby otworzyć listę nagrań wideo przechowywanych w telefonie, wybierz *Filmy wideo* > **Otwórz** lub przewiń w prawo.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Odtwarzacz muzyki można obsługiwać klawiszami odtwarzacza z przodu telefonu lub klawiszami przewijania.

Po otwarciu menu *Odtwarzacz muzyki* widoczne są szczegóły pierwszego utworu z domyślnej listy odtwarzania. Aby go odtworzyć, wybierz ►►.

Do regulowania poziomu głośności służą przyciski z boku telefonu.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ►||.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►|. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz |◀◀.

Aby przewinąć bieżący utwór do tyłu, naciśnij i przytrzymaj |◀◀. Aby przewinąć bieżący utwór do przodu, naciśnij i przytrzymaj ►►|. Zwolnij przycisk w wybranym miejscu utworu.

Opcje odtwarzacza muzyki

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Odtwarzacz muzyki* > *Idź do Odtw. muz.* Wybierz **Opcje**, a następnie spośród poniższych opcji wybierz:

Dod. do listy utw. — aby dodać bieżący utwór do listy.

Ustawienia > *Losowo* — aby utwory były odtwarzane w kolejności losowej lub *Powtarzaj*, aby włączyć powtarzanie bieżącego utworu lub całej listy utworów.

Pobieranie — aby nawiązać połączenie z usługą przeglądarki powiązaną ze słuchanym utworem. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy adres usługi jest zapisany w utworze.

Witryna internet. — aby otworzyć stronę internetową przypisaną do aktualnie odtwarzanego utworu muzycznego. Opcja ta jest niedostępna, gdy do utworu nie przypisano strony internetowej.

Odt. przez Bluetooth — aby połączyć się z akcesorium audio, korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth.

■ Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Radio*.

Aby włączyć odtwarzacz muzyki, gdy telefon jest zamknięty, naciśnij lewy lub prawy klawisz wyboru i wybierz *Radio*.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ▲, ▼, ◀ lub ▶, przewiń w lewo lub w prawo i wskaż żądany klawisz.

Zapisywanie częstotliwości radiowych

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj ◀ lub ▶. Aby zmienić częstotliwość radia o 0,05 MHz, naciśnij krótko ◀ lub ▶.
2. Aby zapisać kanał w jednej z komórek (1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby zapisać kanał w komórce o numerze od 10 do 20, naciśnij krótko **1** lub **2**, po czym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny (**0** do **9**).
3. Wprowadź nazwę stacji radiowej.

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Radio*. Aby przejść do żądanej częstotliwości, wybierz ▲ lub ▼ albo naciśnij klawisz zestawu słuchawkowego. Aby wybrać żądaną stację radiową, naciśnij krótko odpowiedni klawisz numeryczny. Aby ustawić głośność, naciśnij jeden z klawiszy regulacji.

Spośród następujących opcji wybierz:

Wyłącz radio — aby wyłączyć radio.

Zapisz stację — aby zapisać nową stację (opcja dostępna po wykryciu nowej stacji).

Głośnik lub *Mikrozestaw* — aby słuchać radia przez głośnik lub zestaw słuchawkowy.

Tryb mono lub *Tryb stereo* — aby zmienić tryb radia na mono lub stereo.

Stacje — aby wybrać listę zapisanych stacji radiowych. Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, przejdź do żądanej stacji i wybierz **Opcje** > *Usuń stację* lub *Zmień nazwę*. Wybierz *ID usługi Visual*, aby wprowadzić dostarczony przez usługodawcę identyfikator usługi Visual Radio (usługa sieciowa).

Szukaj wszyst. stacji — aby wyszukiwać nowe stacje radiowe.

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.

Katalog stacji — aby uaktywnić usługę Katalog stacji. Korzystając z Katalogu stacji, można wyszukiwać w sieci dostępne stacje i zapisywać je.

Włącz usługę *Visual* — aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie wizualnej treści bieżącego kanału radiowego (usługa sieciowa). W sprawie dostępności, kosztów i niezbędnych ustawień zwróć się do usługodawcy.

Aplikacje korzystające z połączenia pakietowego lub HSCSD (wysyłanie lub odbiór danych) mogą zakłócać działanie radia.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać fragmenty wypowiedzi, muzyki lub rozmów telefonicznych i zapisywać je w menu *Galeria*. Można użyć tej funkcji do nagrania nazwiska i numeru telefonu, aby móc je później zapisać.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Dyktafon

1. Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Dyktafon*.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ,  lub , przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz . Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > *Nagrywaj*. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Nagrywając rozmowę, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

3. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze *Galeria* > *Nagrania*.

Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Odtw. ost. nagranie*.

Aby wysłać ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Wyślij ost. nagranie*.

Aby wyświetlić listę nagrań zapisanych w menu *Galeria*, wybierz **Opcje** > *Lista nagrań* > *Nagrania*.

■ Korektor

Możesz wzmocnić lub osłabić wybrane częstotliwości, polepszając tym samym jakość dźwięków płynących z odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Korektor*.

Aby uaktywnić zestaw ustawień korektora, przejdź do żądanego zestawu i wybierz **Włącz**.

Aby edytować wybrany zestaw lub zmienić jego nazwę, wybierz **Opcje > Edytuj** lub **Zmień nazwę**. Zmiana nazwy lub edycja niektórych zestawów może nie być możliwa.

13. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie włączył się alarm. Wybierz **Menu > Organizator > Budzik**.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu* i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz *Tak*.

Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz *Powtórz alarm*.

Aby wybrać dźwięk alarmu lub jako alarm ustawić kanał radiowy, wybierz *Dźwięk alarmu*. Aby radio w telefonie mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz *Czas drzemki* i ustaw czas.

Wyłączanie alarmu

Sygnał dźwiękowy alarmu zostanie wyemitowany nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzemka** alarm zamilknie na czas określony w ustawieniu *Czas drzemki*, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych.

Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**.

Bieżący dzień oznaczony jest ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Początek notatki znajduje się na dole kalendarza. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby

wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje** > *Widok tygodnia*. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń wszyst. notatki*.

Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny, separator daty, widok domyślny i pierwszy dzień tygodnia, wybierz *Ustawienia*.

Aby telefon sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu, wybierz *Autousuw. notatek*.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu** > *Organizer* > *Kalendarz*. Wskaż żadaną datę, wybierz **Opcje** >

Wpisz notatkę, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek:

 *Spotkanie*,  *Połączenie*,  *Urodziny*,  *Adnotacja* lub  *Przypomnienie*.

Wprowadź informacje w odpowiednich polach.

Alarm notatki

Telefon wyświetli notatkę i wyemituje dźwięk (jeśli jest ustawiony). Notatka typu „Połączenie”  umożliwia połączenie się z wyświetlanym numerem przez naciśnięcie klawisza połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na 10 minut, wybierz **Drzemka**.

Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Aby zapisać sprawę, którą musisz załatwić, wybierz **Menu** > *Organizer* > *Lista spraw*.

Aby sporządzić notatkę, jeśli żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Notatka**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Dodaj*. Wypełnij pola formularza i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**. Wybierając odpowiednią opcję, podczas przeglądania notatki możesz także edytować jej atrybuty. Możesz też wybrać opcję usunięcia danej notatki lub usunięcia wszystkich notatek, które zostały oznaczone jako załatwione.

■ Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > *Organizer* > *Notatki*.

Aby sporządzić notatkę, jeśli żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Zrób notatkę*. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

■ Kalkulator

Kalkulator w telefonie pozwala wykonywać podstawowe funkcje arytmetyczne i trygonometryczne, podnosić do potęgi, pierwiastkować, zmieniać znaki liczb, a także przeliczać waluty.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > *Organizer* > *Kalkulator*. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #. Przejdź do żądanej operacji lub funkcji, bądź wybierz ją z menu **Opcje**. Wpisz drugi argument działania. Powtórz opisane czynności tyle razy, ile jest to konieczne. Aby rozpocząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu** > *Organizer* > *Kalkulator*. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz *Kurs wymiany*. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #) i wybierz **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci, dopóki nie zostanie zastąpiony innym kursem. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > *Na krajową* lub *Na obcą*.



Uwaga: po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

■ Minutnik

Aby włączyć minutnik, wybierz **Menu** > *Organizer* > *Minutnik* > *Zwykły minutnik*, wprowadź czas, po jakim uaktywniony ma zostać alarm i wpisz własną notatkę, która zostanie wyświetlona, gdy alarm się uaktywni. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić odliczany czas, wybierz *Zmień czas*. Wybierz *Stop*, aby zatrzymać minutnik.

Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości. Wybierz **Menu** > *Organizer* > *Minutnik* > *Minutnik interwał*. Aby włączyć odliczanie czasu, wybierz *Uruchom minutnik* > **Start**.

Aby włączyć automatyczne przechodzenie do następnych interwałów, wybierz *Kont. do nast. okresu* > *Automatycznie* lub, jeśli chcesz potwierdzać każdy odcinek, wybierz *Potwierdź*.

■ Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle, podczas gdy używa się innych funkcji, zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu** > *Organizer* > *Stoper* i spośród następujących opcji wybierz:

Równoległe — aby mierzyć czasy pośrednie. Wybierz **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Gdy w dowolnej chwili wybierzesz **Równol.**, zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera. Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**.

Aby zapisać wynik pomiaru, wybierz **Zapisz**.

Wybierz **Opcje** > *Start*, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy wynik czasu dodawany jest do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz *Zeruj stoper*.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — aby zobaczyć ostatni wynik pomiaru (jeśli stoper nie został wyzerowany).

Pokaż czasy lub *Usuń czasy* — aby odpowiednio wyświetlać lub usuwać zapisane wyniki pomiarów czasu.

14. Usługa NIM



Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów*.

Funkcja NIM to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GPRS (usługa sieciowa).

Usługi tej można używać do prowadzenia rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób korzystających z kompatybilnych urządzeń. Podczas korzystania z usługi NIM można używać innych funkcji telefonu.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci.

W ramach roamingu możliwość korzystania z usługi może być ograniczona.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z usługi NIM, musisz określić odpowiednie ustawienia. Patrz Ustawienia NIM, str. 68 i Ustawienia konfiguracji, str. 69.

■ Kanały NIM

Kanały NIM umożliwiają rozmowy grup osób (na przykład przyjaciół, pracowników), które otrzymały zaproszenie i przyłączyły się do kanału. Podczas połączenia z kanałem wszyscy jego członkowie mogą jednocześnie słuchać rozmowy.

Istnieją różne rodzaje kanałów NIM:

Kanał publiczny – umożliwia uczestnikom kanału zapraszanie do niego innych osób.

Kanał prywatny – do rozmowy przyłączać się mogą tylko osoby zaproszone.

Kanał zabezpieczony – stały kanał utworzony przez usługodawcę.

Aby ustawić status każdego z kanałów, wybierz **Aktywny** lub **Nieaktywny**.

Liczba aktywnych kanałów i osób przebywających na każdym z nich jest ograniczona. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz od usługodawcy.

Tworzenie kanału

Aby dodać kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał*, po czym wprowadź ustawienia w polach:

Nazwa kanału: – wprowadź nazwę kanału.

Status kanału: – wybierz **Aktywny**, aby uaktywnić kanał, lub **Nieaktywny**, aby go wyłączyć.

Pseudonim w kanale: – wprowadź pseudonim, który będzie wyświetlany w nowym kanale.

Zabezpieczenia kanału: – wybierz *Kanał publiczny* lub *Kanał prywatny*.

Zdjęcie: – aby ustawić grafikę dla nowego kanału, wybierz **Zmień** i wskaż zdjęcie w menu *Galeria* lub wybierz *Grafika domyślna*.

Aby wysłać zaproszenie do kanału, wybierz **Tak**, gdy telefon wyświetli odpowiednie żądanie. Po przyjęciu zaproszenia przez odbiorcę zostanie on dodany do listy uczestników kanału. Aby wysłać kolejne zaproszenia, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kanałów*, wskaż kanał i naciśnij **Opcje** > *Wyślij zaproszenie*. Zaproszenia można wysłać w postaci wiadomości tekstowej lub przez podczerwień.

Aby utworzyć zabezpieczony kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał* > **Opcje** > *Edytuj adres ręcznie*. Wprowadź *Adres kanału*: dostarczony przez usługodawcę.

Odbiór zaproszenia

1. Po odebraniu zaproszenia w postaci wiadomości SMS na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Odebrano zaproszenie do kanału*.
2. Aby wyświetlić pseudonim nadawcy i adres kanału (jeśli nie jest to kanał prywatny), wybierz **Pokaż**.
3. Aby dodać kanał, wybierz **Zapisz**.
4. Aby ustawić status kanału, wybierz **Aktywny** lub **Nieaktywny**.

Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Wyjdź** > **Tak** lub **Pokaż** > **Odrzuć** > **Tak**.

■ Włączanie i wyłączanie usługi NIM

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > **Włącz 'NIM'**. Symbol  wskazuje, że usługa NIM jest aktywna, a symbol  informuje, że usługa jest chwilowo niedostępna. Jeśli w telefonie zapisano już kanały, nastąpi automatyczne dołączenie do aktywnych kanałów.

Do klawisza NIM można przypisać domyślną funkcję otwierania listy kanałów, listy kontaktów bądź pojedynczego kanału lub kontaktu. Patrz Ustawienia NIM, str. 68.

Aby rozłączyć się z usługą NIM, wybierz **Wyłącz 'NIM'**.

■ Nawiązywanie i odbieranie połączeń NIM



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby nawiązać połączenie z kanałem, połączenie indywidualne lub z wieloma osobami, podczas mówienia trzymaj wciśnięty klawisz NIM. Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz.

Aby sprawdzić stan logowania kontaktów, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > **Lista kontaktów**. Usługa ta zależy od operatora sieci i jest dostępna tylko dla kontaktów znajdujących się na liście subskrypcji. Aby subskrybować kontakt, wybierz **Opcje** > **Subskrybuj kontakt** lub, jeśli zaznaczono więcej niż jeden kontakt, **Subskrybuj zaznacz.**

Ikony  i  oznaczają, że dana osoba jest dostępna lub nieznana.

 informuje, że osoba może odbierać żądania oddzwonienia, ale nie chce, aby jej przeszkadzano.  wskazuje, że osoba nie uaktywniła usługi NIM.

Nawiązywanie połączenia z kanałem

Aby nawiązać połączenie z kanałem, z menu NIM wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Połączenia indywidualne

Aby nawiązać połączenie indywidualne z kontaktem z listy zawierającej adresy NIM, wybierz *Kontakty > Kontakty* lub **Menu > Naciśnij i mów > Lista kontaktów**. Wskaż kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby rozpocząć połączenie indywidualne z osobą znajdującą się na liście kanałów NIM, wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, po czym wybierz **Uczestn**. Wskaż kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby porozmawiać indywidualnie z kontaktem z listy odebranych żądań oddzwonienia, wybierz *Skrz. oddzw.*. Wskaż żądany pseudonim, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Nawiązywanie połączenia NIM z wieloma odbiorcami

Wybierz kontakty NIM z listy. Odbiorcy otrzymają połączenie przychodzące, które muszą odebrać, aby uczestniczyć w połączeniu. Możesz również wskazywać kontakty z numerami telefonów, ale bez numerów NIM (jeśli operator sieci na to zezwala). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. Wybierz **Menu > Naciśnij i mów > Lista kontaktów** i zaznacz wybrane kontakty.
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Na wyświetlaczu pojawią się kontakty uczestniczące w połączeniu (po dołączeniu do rozmowy).
3. Aby z nimi rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Zwolnij klawisz usługi NIM, aby usłyszeć odpowiedź.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Odbieranie połączenia NIM

Przychodzące połączenie NIM sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem. Na wyświetlaczu pojawią się informacje, takie jak opis kanału, numer telefonu lub pseudonim osoby wywołującej (usługa sieciowa).

Przychodzące połączenie indywidualne możesz przyjąć lub odrzucić, jeśli telefon jest ustawiony na sygnalizowanie połączeń indywidualnych.

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz klawisz NIM w momencie, gdy mówi ktoś inny, usłyszysz dźwięk informujący o umieszczeniu kolejce, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *W kolejce*. Aby móc zabrać głos, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM zaraz po zakończeniu wypowiedzi innej osoby.

■ Żądania oddzwonienia

Jeśli w połączeniu indywidualnym z daną osobą nie otrzymasz odpowiedzi, możesz do tej osoby wysłać żądanie oddzwonienia.

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Lista kontaktów*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż adres NIM i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z listy kanałów zapisanej w menu NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż żądany kontakt i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Skrz. oddzw.*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy nadejdzie żądanie oddzwonienia, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się komunikat *Odebrano żądanie oddzwonienia*.

Aby otworzyć folder *Skrz. oddzw.*, wybierz **Pokaż**. Wyświetlona zostanie lista pseudonimów osób, od których odebrano żądania oddzwonienia.

Aby nawiązać połączenie indywidualne, wskaż odpowiednie żądanie, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do nadawcy, wybierz **Opcje** > *Żądaj oddzw. 'NIM'*

Aby usunąć żądanie, wybierz **Usuń**.

Aby zapisać nowy kontakt lub dodać adres NIM do kontaktu, od którego otrzymano żądanie oddzwonienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako* lub *Dodaj do kontaktu*.

■ Dodawanie kontaktu indywidualnego

Możesz zapisywać opisy osób, z którymi często nawiązujesz połączenia NIM.

Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegół* > *Adres 'NIM'*. Kontakt będzie widoczny na liście kontaktów funkcji NIM tylko wtedy, gdy zostanie wprowadzony jego adres NIM.

Aby dodać kontakt do listy kontaktów NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* > **Opcje** > *Dodaj kontakt*.

Aby dodać kontakt z listy kanałów, połącz się z usługą NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż członka grupy, którego dane chcesz zapisać, i wybierz **Opcje**. Aby dodać nowy kontakt, wybierz *Zapisz jako*. Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wybierz *Dodaj do kontaktu*.

■ Ustawienia NIM

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia 'NIM'*.

Połączenia 1 do 1 > *Tak* – wybierz, aby telefon pozwalał na odbiór połączeń indywidualnych. Aby nawiązywać połączenia indywidualne bez możliwości odbioru takich połączeń, wybierz *Nie*. Usługodawca może oferować usługi, które zastąpią te ustawienia. Aby nadejście połączenia indywidualnego sygnalizowane było najpierw dźwiękiem dzwonka, wybierz *Powiadamiał*.

Domyśl. funk. kl. 'NIM' – umożliwia przypisanie do klawisza NIM następujących funkcji: *Otw. listę kontaktów*, *Otwórz listę kanałów*, *Wyw. kont. lub grupę*. Wybierz kontakt, grupę lub *Wywołaj kanał 'NIM'* i wskaż kanał. Aby wywołać wybraną funkcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Pokaż mój st. logow. – wybierz, aby włączać lub wyłączać wysyłanie statusu logowania.

St. 'NIM' przy starcie > *Tak* lub *Najpierw pytaj* – wybierz, aby zdecydować, czy telefon po włączeniu ma automatycznie łączyć się z usługą NIM.

NIM', gdy za granicą – wybierz, aby włączać i wyłączać usługę NIM, gdy telefon znajduje się poza siecią macierzystą.

Wyślij mój adr. 'NIM' > *Nie* – wybierz, aby ukryć adresy połączeń NIM.

■ Ustawienia konfiguracji

Ustawienia potrzebne do połączenia się z usługą możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 49.

Aby wybrać ustawienia wymagane do połączenia się z usługą, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustaw. konfiguracji*. Spośród następujących opcji wybierz:

Konfiguracja — aby wybrać konfigurację dla usługi NIM: usługodawcy (*Domyślne*) lub inną (*Własna konfiguracja*). Wyświetlane są tylko konfiguracje dla usługi NIM.

Konto — aby wybrać konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Dostępne są również następujące opcje: *Nazwa użytk.* 'NIM', *Pseudonim domyślny*, *Hasło* 'NIM', *Domena* oraz *Adres serwera*.

■ Web

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Web*, aby uzyskać dostęp do internetowej witryny usługi NIM usługodawcy.

15. Aplikacje



Z poziomu menu aplikacji można zarządzać aplikacjami i grami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD i mogą być pogrupowane w folderach.

O formatowaniu, blokowaniu i odblokowywaniu karty pamięci przeczytasz w punkcie Karta pamięci, str. 53.

■ Uruchamianie gry

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry*. Przejdź do żądanej gry i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > **Opcje** > *Ustawienia aplikacji*. Więcej opcji omówiono w punkcie Opcje aplikacji, str. 70.

■ Uruchamianie aplikacji

Oprogramowanie telefonu zawiera aplikacje Java.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Kolekcja*. Wskaż żądaną aplikację i wybierz **Otwórz**.

■ Opcje aplikacji

Sprawdź wersję — umożliwia sprawdzenie dostępności nowej wersji aplikacji w sieci *Internet* (usługa sieciowa).

Witryna internet. — umożliwia dostęp do dodatkowych, związanych z aplikacją informacji w internecie (usługa sieciowa).

Dostęp aplikacji — umożliwia ograniczenie dostępu aplikacji do sieci.

■ Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje Java i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

Do pobierania aplikacji do telefonu użyj instalatora Nokia Application z pakietu PC Suite lub wybierz **Menu** > *Aplikacje* > **Opcje** > *Pobieranie* > *Pobieranie aplikacji*. Pojawi się lista dostępnych zakładek. Patrz Zakładki, str. 72.

W sprawie dostępności usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

W urządzeniu zapisane mogą być zakładki lub łącza do witryn internetowych innych firm. Do witryn takich można uzyskać także dostęp z poziomu urządzenia. Witryny innych firm nie są w żaden sposób powiązane z firmą Nokia. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie bierze za nie odpowiedzialności. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści.

16. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

17. Web



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika, taryf i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie pozwala uzyskiwać dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Konfigurowanie przeglądania

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 10. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 49.

■ Nawiązywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia potrzebne do połączenia z usługą, naciśnij **Menu** > *Internet* > *Ustawienia* > *Ustaw. konfiguracji*.
2. Na liście *Konfiguracja* widoczne będą tylko konfiguracje dotyczące usług przeglądarki. Wybierz usługodawcę oraz konfigurację usługi przeglądarki (*Domyślne* lub *Własna konfiguracja*). Patrz Konfigurowanie przeglądania, str. 71.
3. Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

4. Wybierz *Wyś. okno terminalu* > *Tak*, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Następnie nawiąż połączenie z żadaną usługą przeglądarki w jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu** > *Internet* > *Strona główna* lub naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu** > *Internet* > *Zakładki*.
- Aby wybrać ostatni adres URL, wybierz **Menu** > *Internet* > *Ostatni adr. web*.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu** > *Internet* > *Idź do adresu*. Wpisz adres usługi i wybierz **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Przeglądanie za pomocą klawiszy telefonu

Aby przewinąć stronę, użyj dowolnego klawisza przewijania.

Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisz połączenia lub wskaż opcję **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr służą klawisze **0 – 9**. Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij *****.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądając strony, możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i zapisywać znalezione na przeglądanych stronach opisy i numery telefonów.

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Zakładki* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Internet* > *Zakładki*.
2. Wskaż żadaną zakładkę, po czym ją wybierz lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.

3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, poddać edycji, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze, bądź utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu zapisane mogą być zakładki lub łącza do witryn internetowych innych firm. Do witryn takich można uzyskać także dostęp z poziomu urządzenia. Witryny innych firm nie są w żaden sposób powiązane z firmą Nokia. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie bierze za nie odpowiedzialności. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści.

Odbieranie zakładki

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Aby zobaczyć odebraną zakładkę, wybierz **Pokaż**.

■ Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Ustawienia wyglądu* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Internet* > *Ustawienia* > *Ustawienia wyglądu* i wskaż jedną z następujących opcji:

Zawijanie tekstu — aby określić sposób wyświetlania tekstu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki.

Pokaż zdjęcia > *Nie* — aby ukryć zdjęcia na stronie.

Alarmy > *Alarm poł. niezabezp.* > *Tak* — aby ustawić telefon, aby podczas przeglądania stron alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone.

Alarmy > *Alarm pozyc. niezab.* > *Tak* — aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia przeglądarki, str. 75.

Kodowanie znaków > *Kodowanie treści* — aby wybrać kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Kodowanie znaków > *Adr. web Un. (UTF-8)* > *Tak* — aby ustawić stosowanie kodowania UTF8 przy wysyłaniu adresów URL.

Rozmiar ekranu > *Pełny* lub *Mały* — aby umożliwić ustawienie ekranu w podanym układzie.

JavaScript > *Włącz* — aby włączyć skrypty Java.

■ Ustawienia zabezpieczeń

Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Patrz Pamięć cache, str. 75.

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustawienia cookies* lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Internet* > *Ustawienia* > *Ustaw. zabezpieczeń* > *Cookies*. Aby pozwolić lub nie pozwolić na odbiór cookies, wybierz odpowiednio *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*.

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą mogły być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Aby zezwolić na uruchamianie skryptów, podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustaw. WMLScript* lub w trybie gotowości naciśnij **Menu** > *Internet* > *Ustawienia* > *Ustaw. zabezpieczeń* > *WMLScripts w łącz.* > *Przyjmuj*.

■ Ustawienia pobierania

Aby wszystkie pobierane pliki były automatycznie zapisywane w menu *Galeria*, wybierz **Menu** > *Internet* > *Ustawienia* > *Ustaw. pobierania* > *Autozapisywanie* > *Tak*.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać np. doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Pokaż**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > *Internet* > *Skrzynka usług*.

Aby uzyskać dostęp do menu *Skrzynka usług* podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej wiadomości, a potem w celu uaktywnienia przeglądarki i pobrania zaznaczonego materiału, wybierz

Pobierz. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* lub *Usuń*.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > *Internet* > *Ustawienia* > *Ustaw. skrzyn. usług*.

Aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz *Wiadom. sieciowe* > *Tak* lub *Nie*.

Aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*. Aby otworzyć listę autorów zatwierdzonych tekstów, wybierz *Zaufane kanały*.

Aby telefon po otrzymaniu w trybie gotowości wiadomości serwisowej automatycznie włączał przeglądarkę, wybierz *Połącz. automatyczne* > *Tak*. W przypadku opcji *Nie*, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ **Pamięć cache**

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby opróżnić pamięć cache podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Opróżnij cache*. W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Internet* > *Opróżnij cache*.

■ **Zabezpieczenia przeglądarki**

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia używanie podpisu cyfrowego. Może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty są zapisywane w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu** > *Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp.*

Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy.

Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika. Numer ten możesz otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub użytkownika, wybierz **Menu** > *Ustawienia > Zabezpieczenia > Certyfikaty autoryz.* lub *Certyfikaty użytkow..*

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo *Odczyt* i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .

Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa, i wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak np. kod PIN swojego podpisu. Przed podpisaniem tekstu najpierw przeczytaj go, a następnie wybierz **Akceptuj**. Tekst może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim, więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść. Wybierz certyfikat użytkownika, którego chcesz użyć. Wprowadź kod PIN podpisu. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

18. Połączenie z komputerem

Gdy telefon jest podłączony do kompatybilnego komputera przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB, można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz łączyć się z internetem. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych.

■ Pakiet Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w witrynie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

■ Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD

Telefon umożliwia korzystanie z następujących połączeń pakietowych: HSCSD (ang. High-Speed Circuit Switched Data) i CSD (ang. Circuit Switched Data, *Dane GSM*). Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Ustawienia modemu, str. 45. Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych.

■ Bluetooth

Połącz się z kompatybilnym komputerem przenośnym przez Bluetooth w celu uzyskania dostępu do internetu. Będzie to możliwe wówczas, gdy Twój usługodawca umożliwia dostęp do internetu, a Twój komputer udostępnia funkcję

Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia z usługą dostępu do sieci (NAP, ang. Network Access Point) w telefonie i powiązaniu komputera z telefonem, zostanie automatycznie otwarte połączenie pakietowe z internetem. Korzystanie z usługi NAP w telefonie nie wymaga instalacji na komputerze pakietu PC Suite.

Patrz Bezprzewodowa technologia Bluetooth, str. 43.

■ Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia.

Transmisja danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

19. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą połączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniów na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.


■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.
3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.
4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

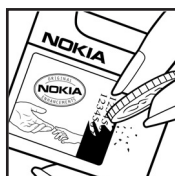

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij wiadomość na numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami połączeń krajowych i międzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

■ Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 centymetrów (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepione aparaty medyczne

Zalecana przez producentów urządzeń medycznych odległość, jaka powinna być zachowana między wszczepionym aparatem, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a bezprzewodowym urządzeniem nie może być mniejsza niż 15,3 cm (6 cali), żeby nie dopuścić do zakłóceń pracy aparatu. Osoby z wszczepionymi aparatami powinny:

- trzymać urządzenie bezprzewodowe (gdy włączone) w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od aparatu medycznego;
- nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi;
- trzymać bezprzewodowe urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do aparatu medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;

- natychmiast wyłączać urządzenie, gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia zakłóceń;
- zapoznać się z zaleceniami producenta wszczepionego aparatu i stosować się do tych zaleceń.

Więcej informacji na temat wpływu urządzeń bezprzewodowych na wszczepione aparaty medyczne można uzyskać w placówkach służby zdrowia.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest

wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, może zaistnieć potrzeba zmiany profilu, aby uaktywnić funkcję telefonu jeszcze przed próbą nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TO MOBILNE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,31 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

- akcesoria 8
- aktywny tryb gotowości 17, 41
- antena 15
- aparat cyfrowy
 - efekty 55
 - filtr 55
 - lampa błyskowa 16
 - robienie zdjęć 54
 - ustawienia 55
- aplikacja e-mail 31
- aplikacje 69

B

- bateria
 - instalacja 11
 - ładowanie 13
 - ładowanie, rozładowywanie 78
 - oryginalność 79
- blokada klawiatury 19
- blokada telefonu; patrz blokada klawiatury
- Bluetooth 43, 77
- brak pamięci 30
- budzik 60

C

- certyfikaty 76
- cookies 74
- cyfrowy aparat fotograficzny 54
- czat 33

D

- dyktafon 59
- dźwięki 40
- dźwięki dzwonka 40

E

- EGPRS 44
- elementy 15

F

- foldery wiadomości 30
- funkcja blokady klawiatury 19
- funkcje połączeń 20

G

- galeria 52
- głos
 - dyktafon 59
 - polecenia 43
 - wiadomości 33
 - wybieranie numerów 21
- głośnik 16, 22
- gniazdo karty pamięci 16
- GPRS 44
- gry 69

H

- hasło zakazu 9

I

- IMAP4 31
- informacje kontaktowe 11
- informacje kontaktowe do firmy Nokia 11
- informacje o bezpieczeństwie 6
- instalacja
 - bateria 11
 - karta SIM 11
- internet 71

K

- kabel transmisji danych 47
- kalendarz 60, 61
- kalkulator 62
- kamera
 - efekty 55
 - filtr 55
 - ustawienia 55
- karta pamięci 53
- karta SIM
 - funkcje działające bez karty 20
 - instalacja 11
 - usługi 70
 - wiadomości 34
- klapka 41, 42
- klawiatura 15
- klawisz kamery 16
- klawisz muzyki 16
- klawisz Navi; patrz klawisz nawigacji
- klawisz połączenia 15
- klawisz powiększania 16

- klawisz przewijania 15
- klawisz zakończenia 15
- klawisze 15, 19
- klawisze regulacji głośności 16
- klawisze wyboru 15
- klucze aktywacyjne 51
- kod UPIN 14
- kody 9
- kody dostępu 9
- kody PIN 9, 14
- kody PUK 9
- konfiguracje
 - ogólne 49
 - usługa ustawień 10
 - ustawienia 14
- kontakty
 - edytowanie 38
 - grupy 39
 - kopiowanie 37
 - proste wybieranie 39
 - ustawienia 38
 - usuwanie 38
 - wyszukiwanie 37
 - zapisywanie 37
- kończenie połączeń 20
- korektor 59

L

- lista spraw 61

Ł

- ładowanie baterii 13
- łączność z komputerem 77

M

- menu 26
- menu operatora 52
- metoda słownikowa 24, 25
- metoda tradycyjna 25
- miniwyświetlacz 16, 17
- minutnik 62
- MMS; patrz wiadomości multimedialne
- moc sygnału 17

N

- naciśnij i mów 63
- nawigacja 26
- NIM; patrz naciśnij i mów
- notatki 61
- numer centrum wiadomości 27

O

- obiektyw kamery CIF 15
- obsługa klienta 11
- ochrona praw autorskich 51
- odblokowywanie klawiatury 19
- odtworzenie 16
- organizator 60

P

- pamięć cache 75
- pasek 15
- pasek na rękę 15
- PC Suite 77
- PictBridge 47
- pliki chronione 51
- pobieranie 11, 74
- pobieranie plików chronionych 51
- podpis cyfrowy 76
- polecenia obsługi 33
- połączenia
 - głosowe wybieranie numerów 21
 - międzynarodowe 20
 - nawiązywanie 20
 - odbieranie 21
 - odrzućcie 21
 - opcje 22
 - proste wybieranie 21
 - ustawienia 47
- połączenia oczekujące 22
- połączenie pakietowe 44, 77
- POP3 31
- port USB 16
- profile 40
- proste wybieranie 21, 39
- przeglądarka
 - konfigurowanie 71
 - ustawienia wyglądu 73
 - zabezpieczenia 74
 - zakładki 72
- przewijanie 26

R

- radio 57
- radio FM 57
- rejestr 39
- rejestr połączeń 39
- robienie zdjęć 54
- rozmiar czcionki 41

S

- ścieć
 - opis na wyświetlaczu 17
- skrót 42
- skrzynka usług 74
- słuchawka 15
- SMS; patrz wiadomości tekstowe
- spis połączeń; patrz rejestr połączeń
- stoper 63
- synchronizacja 45

T

- tapeta 41
- tekst 24
- telefon
 - elementy 15
 - klawisze 15
 - konfiguracja 49
 - otwieranie 14
 - ustawienia 48
- tematy 40
- transfer danych 45
- transmisja danych 78
- tryb głośnomówiący; patrz głośnik
- tryb gotowości 16, 42
- tryb offline 20
- tryb sieciowy 17

U

- uaktualnienia oprogramowania 10
- urządzenia dodatkowe; patrz akcesoria
- usługa plug and play 14
- usługi 71
- ustawienia
 - aktywny tryb gotowości 41
 - animacja otwierania 41, 42
 - aparat cyfrowy 55
 - data 42
 - dźwięki 40
 - godzina 42
 - GPRS, EGPRS 44
 - kabel USB do transmisji danych 47
 - kamera 55
 - konfiguracja 49
 - konfiguracja usługi NIM 69
 - łączność 43
 - NIM 68
 - pobieranie 74
 - połączenie 47

- profile 40
- przywracanie ustawień fabrycznych 52
- skrót własny 42
- skrzynka usług 75
- tapeta 41
- telefon 48
- tematy 40
- transfer danych 45
- wiadomości 34
- wyświetlacz główny 41
- zabezpieczenia 50
- zegar 42

- ustawienia daty 42
- ustawienia fabryczne 52
- ustawienia godziny 42
- ustawienia języka 48
- ustawienia wiadomości
 - e-mail 36
 - ogólne 34
 - wiadomości multimedialne 35
 - wiadomości tekstowe 34
- ustawienia zegara 42
- usuwanie wiadomości 33

W

- web 71
- wiadomości
 - polecenia obsługi 33
 - ustawienia 34
 - usuwanie 33
 - wiadomości audio 29
 - wiadomości bezpośrednie 29
 - wiadomości głosowe 33
 - wiadomości sieciowe 33
 - wskaźnik liczby znaków 27
- wiadomości „Push” 74
- wiadomości audio 29
- wiadomości bezpośrednie 29
- wiadomości multimedialne 28
- wiadomości sieciowe 33, 74
- wiadomości tekstowe 26
- wielkość liter 24
- Wireless Markup Language (WML) 71
- wizytówki 38
- włączanie i wyłączanie telefonu 14
- wpisywanie tekstu 24
- wskaźniki 18
- wskaźniki stanu 17
- wyświetlacz 15, 17
- wyświetlacz główny 15, 17, 41

X

XHTML 71

Z

zabezpieczenia

kody 9

moduł 75

ustawienia 50

zabezpieczenie klapki 15

zakładki 72

zarządzanie prawami autorskimi

materiałów cyfrowych 51

zdjęcia 54

zestaw głośnomówiący; patrz głośnik

złącze ładowarki 16

złącze zestawu słuchawkowego 16