

دليل مستخدم Nokia 6270



9242594
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة Nokia Corporation وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-56 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تُعد Nokia وVisual Radio وNokia Connecting People وPop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG® Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems® Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والخارجية والتجارية من MPEG LA, LLC. انظر

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. ويمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

٤	المحتويات
١٢	لسلامتك
١٥	نظرة عامة على الوظائف
١٥	رموز الوصول
١٥	رمز الحماية
١٦	الرموز الشخصية PIN
١٦	رموز PUK
١٦	كلمة سر الحظر
١٦	خدمة ضبط التهيئة
١٧	تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٧	الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia
١٨	١. لتبدأ
١٨	قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٠	قم بتنشيط بطاقة ذاكرة
٢١	شحن البطارية
٢٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٢	خدمة التوصيل والتشغيل
٢٢	افتح لوحة المفاتيح
٢٣	وضع التشغيل الطبيعي
٢٣	رباط المعصم
٢٤	٢. الهاتف
٢٤	المفاتيح والأجزاء
٢٦	وضع الاستعداد
٢٧	الاستعداد للنشط
٢٨	عناصر المحتوى في وضع الانتقال
٢٨	اختصارات وضع الاستعداد
٢٨	موفر استهلاك الطاقة

٢٨	المؤشرات
٣٠	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣١	٣. وظائف الاتصال
٣١	إجراء مكالمة
٣١	الاتصال السريع
٣٢	الاتصال الصوتي المحسن
٣٢	إجراء مكالمة صوتية
٣٢	الرد على مكالمة أو رفضها
٣٣	خدمة انتظار المكالمات
٣٣	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٤	٤. كتابة النص
٣٤	الضبط
٣٥	الإدخال التنبؤي للنص
٣٥	الإدخال التقليدي للنص
٣٦	٥. الانتقال خلال القوائم
٣٧	٦. إرسال الرسائل
٣٧	الرسائل النصية (SMS)
٣٧	كتابة رسائل SMS وإرسالها
٣٨	قراءة رسالة SMS والرد عليها
٣٩	رسائل بطاقة SIM
٣٩	رسائل الوسائط المتعددة
٤٠	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها
٤٠	إرسال الرسائل
٤١	إلغاء إرسال الرسالة
٤١	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٤٢	الذاكرة ممتلئة
٤٢	الحافظات
٤٢	رسائل فلاش
٤٣	كتابة رسالة فلاش
٤٣	استلام رسالة فلاش
٤٣	رسائل صوتية Nokia Xpress
٤٣	إنشاء رسالة صوتية

٤٤	استلام رسالة صوتية.....
٤٤	الرسائل الفورية.....
٤٤	الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية.....
٤٥	الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها.....
٤٥	بدء محادثة رسائل فورية.....
٤٦	قبول دعوة رسائل فورية أو رفضها.....
٤٧	قراءة رسالة فورية مستلمة.....
٤٧	الاشتراك في محادثة رسائل فورية.....
٤٧	تعديل حالة التواجد.....
٤٨	أسماء الرسائل الفورية.....
٤٨	حظر الرسائل وإلغاء حظرها.....
٤٨	المجموعات.....
٤٩	تطبيق البريد الإلكتروني.....
٥٠	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....
٥٠	تنزيل رسالة بريد إلكتروني.....
٥١	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....
٥١	حافضة صندوق الوارد والحافظات الأخرى.....
٥١	مسح رسائل البريد الإلكتروني.....
٥٢	الرسائل الصوتية.....
٥٢	رسائل المعلومات.....
٥٢	أوامر الخدمة.....
٥٢	مسح الرسائل.....
٥٣	ضبط الرسائل.....
٥٣	ضبط عام.....
٥٣	رسائل نصية.....
٥٤	رسائل الوسائط المتعددة.....
٥٥	رسائل البريد الإلكتروني.....
٥٧	٧. الأسماء.....
٥٧	البحث عن اسم.....
٥٧	حفظ أسماء وأرقام هواتف.....
٥٧	حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية أو صورة.....
٥٨	نسخ الأسماء.....
٥٨	تعديل تفاصيل الاسم.....

٥٨		مسح الأسماء
٥٩		تواجدي
٦٠		الأسماء المشتركة فيها
٦٠		إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها
٦٠		عرض الأسماء المشتركة فيها
٦١		إلغاء اشتراك أحد الأسماء
٦١		بطاقات أعمال
٦١		الضبط
٦٢		المجموعات
٦٢		الاتصالات السريعة
٦٢		الخدمة وأرقامى
٦٣		٨. سجل المكالمات
٦٣		معلومات تحديد الموقع
٦٤		٩. الضبط
٦٤		الأوضاع
٦٤		الموضوعات
٦٤		النغمات
٦٥		الشاشة
٦٥		ضبط وضع الاستعداد
٦٦		الشاشة الموقتة
٦٦		موفر الطاقة
٦٦		حجم الخط
٦٦		الوقت والتاريخ
٦٦		الاختصارات الشخصية
٦٦		مفتاح الاختيار الأسير
٦٧		مفتاح الاختيار الأمين
٦٧		مفتاح الانتقال
٦٧		تمكين وضع الاستعداد النشط
٦٧		الأوامر الصوتية
٦٨		التوصيل
٦٨		تقنية بلوتوث اللاسلكية
٦٩		إعداد اتصال بلوتوث

٦٩	اتصال بلوتوث اللاسلكي
٦٩	ضبط بلوتوث
٧٠	الأشعة تحت الحمراء
٧٠	حزمة البيانات
٧١	اتصال حزمة البيانات
٧١	ضبط حزمة البيانات
٧٢	نقل البيانات
٧٣	نقل البيانات بجهاز متوافق
٧٣	إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق
٧٣	إجراء التزامن من مركز خدمة
٧٣	كبل بيانات (USB)
٧٤	المكالمات
٧٥	الهاتف
٧٦	التحسينات
٧٦	التهيئة
٧٧	الحماية
٧٨	استعادة ضبط المصنع
٧٩	١٠. قائمة المُشغل
٨٠	١١. الاستوديو
٨٠	تنسيق بطاقة الذاكرة
٨١	١٢. الوسائط
٨١	الكاميرا
٨١	التقاط صورة
٨٢	تسجيل مقطع فيديو
٨٢	ضبط الكاميرا
٨٢	مُشغل الوسائط
٨٢	إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق
٨٣	مُشغل الموسيقى
٨٣	تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف
٨٤	ضبط مُشغل الموسيقى
٨٥	الراديو
٨٥	حفظ قنوات راديو
٨٥	الاستماع إلى الراديو

٨٦		مُسجل الصوت
٨٦		تسجيل صوت
٨٧		قائمة التسجيلات
٨٧		تعيين حافظَة التخزين
٨٧		معادل الصوت
٨٧		توسيع الاستريو
٨٨		١٣. خدمة الضغط والتحدث
٨٨		الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT وقطع الاتصال بها
٨٩		إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث واستقبالها
٨٩		إجراء مكالمات قنواتية أو جماعية
٩٠		إجراء مكالمة ١ إلى ١
٩٠		إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث إلى عدة مستلمين
٩٠		استلام مكالمة خدمة الضغط والتحدث
٩١		طلبات الاستدعاء
٩١		إرسال طلب استدعاء
٩١		الرد على طلب استدعاء
٩٢		إضافة اسم ١- إلى ١
٩٢		قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT
٩٢		إضافة قناة
٩٣		استلام دعوة
٩٣		ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT
٩٥		١٤. المنظم
٩٥		المنبه
٩٥		إيقاف التنبيه
٩٥		التقويم
٩٦		تدوين ملاحظة تقويم
٩٦		تنبيه الملاحظة
٩٧		قائمة المهام
٩٧		الملاحظات
٩٧		موقت العد التنازلي
٩٨		ساعة الإيقاف

٩٩	١٥. التطبيقات
٩٩	الألعاب
٩٩	بدء لعبة
٩٩	تنزيل الألعاب
٩٩	ضبط الألعاب
٩٩	المجموعة
٩٩	تشغيل أحد التطبيقات
٩٩	بعض خيارات التطبيق
١٠٠	تنزيل أحد التطبيقات
١٠١	١٦. الويب
١٠١	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
١٠١	إعداد التصفح
١٠٢	الاتصال بإحدى الخدمات
١٠٢	تصفح الصفحات
١٠٣	التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف
١٠٣	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٠٣	الاتصال المباشر
١٠٤	العلامات
١٠٤	استلام علامة
١٠٤	ضبط الشكل
١٠٥	ضبط الحماية
١٠٥	بيانات الاسترجاع
١٠٥	نصوص البرمجة عبر اتصال آمن
١٠٥	ضبط التنزيل
١٠٦	صندوق وارد الخدمة
١٠٦	ضبط صندوق وارد الخدمة
١٠٧	الذاكرة المؤقتة
١٠٧	حماية المتصفح
١٠٧	وحدة الحماية
١٠٧	الشهادات
١٠٨	التوقيع الرقمي

١٠٩	١٧. خدمات SIM
١١٠	١٨. التوصيل بالكمبيوتر
١١٠	تخزين بيانات USB
١١٠	مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia
١١٠	تطبيقات اتصال البيانات
١١٠	CSD و HSCSD و (E)GPRS
١١٢	١٩. معلومات البطارية
١١٢	الشحن والتفريغ
١١٣	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١١٥	العناية والصيانة
١١٦	معلومات أمان إضافية
١٢٠	الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء، فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب لكافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف وجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 900 و GSM 850/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند النقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. وقد لا تكون خدمات الشبكة متوفرة في جميع الشبكات أو قد تحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً، وربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) يتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الاستديو والأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والتقويم وملاحظات المهام والالعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل، حيث قد يعرض الجهاز عبارة نفيذ بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيد المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات.

- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائماً من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

■ نظرة عامة على الوظائف

- يوفر الهاتف وظائف متعددة عملية للاستخدام اليومي، على سبيل المثال إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة واضغط لتتحدث وتطبيق البريد-الإلكتروني والساعة والمنبه والراديو ومشغل الموسيقى. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:
- الاستعداد للنشط. انظر "وضع الاستعداد للنشط" الصفحة ٢٩.
 - كاميرا مضمنة ٢ ميغابكسل. انظر "الكاميرا" الصفحة ٨٣.
 - الاتصال الصوتي المحسن. راجع "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٣٤ و "الأوامر الصوتية" الصفحة ٦٩.
 - سماعات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد. انظر "توسيع الاستريو" الصفحة ٩٠.
 - مشغل الموسيقى. انظر "مشغل الموسيقى" الصفحة ٨٥.
 - تكنولوجيا Bluetooth. انظر "تقنية Bluetooth اللاسلكية" الصفحة ٧٠.
 - توصيل وتشغيل الخدمة عبر شبكة الإنترنت للحصول على ضبط التهيئة. راجع "خدمة التوصيل والتشغيل" الصفحة ٢٤ و "التهيئة" الصفحة ٧٨.
 - بطاقة الذاكرة لزيادة سعة ذاكرة الهاتف لحفظ الصور ومقاطع الفيديو.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

- يساعد رمز الحماية المكون من (٥ إلى ١٠) أرقام على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" الصفحة ٧٩.
- في حالة إدخال رمز الحماية خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

الرموز الشخصية PIN

- يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) المكون من ٤ إلى ٨ أرقام على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" الصفحة ٧٩. يُرقف رمز PIN عادةً ببطاقة SIM لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN، انظر "الحماية" الصفحة ٧٩.
- قد تُرفق بطاقة SIM برمز PIN2 المكون من (٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١١٠. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١١١. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) المكون من ٨ أرقام لتغيير رمز PIN مقفول ورمز UPIN مقفول على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير PIN2 المقفول. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر المكونة من ٤ أرقام عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" الصفحة ٧٩. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة. إذا قمت بإدخال كلمة سر الحظر بشكل خاطئ ثلاث مرات على التوالي، يتم قفل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

■ خدمة ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتواجد واضغط لتتحدث وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. وقد تتسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة وتقوم بحفظها على الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة، ولم يتم حفظه و تشغيله آلياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط المستلم، إختَر **عرض < حفظ**. إذا طلب الهاتف أدخل ضبط الرمز الشخصي:، أدخل رمز PIN من أجل الضبط ثم إختَر **موافق**. للحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي زودك بالضبط.

في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يسألك الهاتف تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟.

لرفض الضبط المستلم، إختَر **عرض < رفض**.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد تتمكن من تنزيل المحتوى، مثل الموضوعات والنغمات ومقاطع الفيديو، إلى الهاتف (خدمة الشبكة). إختَر وظيفة التنزيل (على سبيل المثال في القائمة **الاستديو**). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customer-service.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب موقع خدمات Nokia بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.

■ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.


احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.


تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء تناول البطاقة أو إدخالها أو سحبها.


١. قم بازاحة الغطاء الخلفي لإزالته من الهاتف وظهر الهاتف يتجه إليك (١).

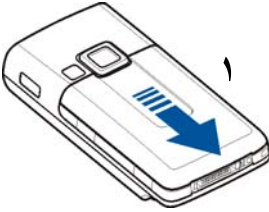


٢. لإزالة البطارية، ارفعها كما هو موضح (٢).

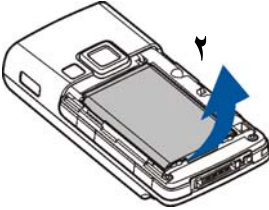


٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اجذب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق وافتحه (٣).

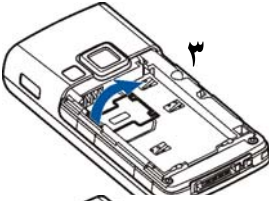


٤. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (٤).
تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة
لذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أغلق ماسك بطاقة SIM واضغط عليه
حتى يستقر في موضعه.

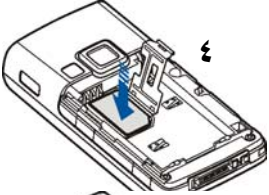

٥. استبدل البطارية (٥).

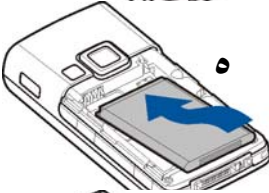

٦. أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٦).

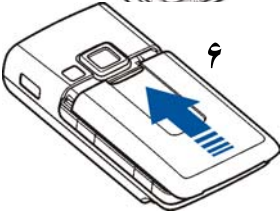

■ قم بتثبيت بطاقة ذاكرة

استخدم فقط بطاقات miniSD المتوافقة مع هذا الجهاز. ولكن بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards، لا تتناسب مع فتحة بطاقات الذاكرة وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.


يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لزيادة ذاكرة الاستديو. انظر "الاستديو" الصفحة ٨٢.

يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة أو تغييرها دون إغلاق الهاتف.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



لإدخال بطاقة الذاكرة، افتح ماسك بطاقة الذاكرة بالطريقة الموضحة (١). قم بوضع بطاقة الذاكرة في ماسك البطاقة (٢). تأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة وتأكد أيضًا من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة.

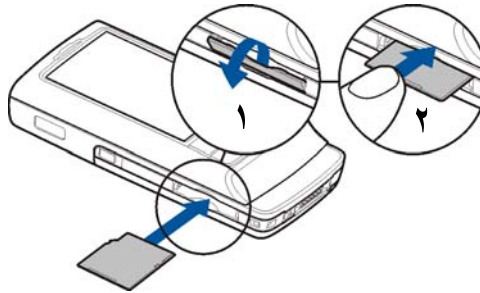

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط المتعددة، على سبيل المثال مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور، في الاستديو. لتهيئة بطاقة الذاكرة، انظر "تهيئة بطاقة الذاكرة" الصفحة ٨٢.

■ شحن البطارية

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة شحن AC-4 و AC-1 و AC-3 و DC-4.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

٢. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بموصل جهاز الشحن

CA-44 (١)، وقم بتوصيل الموصل بالمقبس الموجود


أسفل الهاتف (٢).

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن المستخدم. فعلى سبيل المثال،

يستغرق شحن بطارية من طراز BL-5C بجهاز شحن من طراز AC-4

حوالي ساعة و ٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

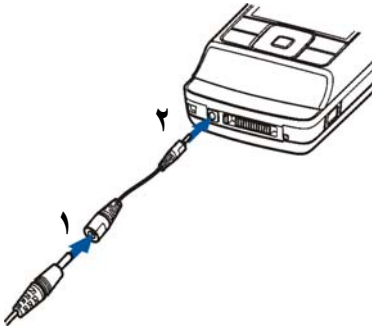



■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.

إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو UPIN، أدخل الرمز ثم إختار موافق.

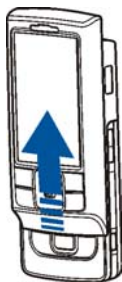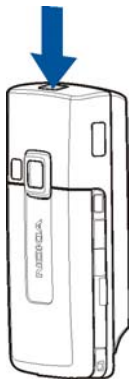

خدمة التوصيل والتشغيل

عندما نقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه.
انظر اتصال بدعم مزود الخدمة في "التهيئة" الصفحة ٧٨ و "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٧.

■ افتح لوحة المفاتيح

افتح لوحة المفاتيح، قم بإزالة الهاتف كما هو موضح

■ وضع التشغيل الطبيعي

استعمل الهاتف فقط في وضع التشغيل الطبيعي.

لهاتفك هوائي داخلي.





ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



■ رباط المعصم



قم بتمرير الرباط كما هو موضح في الصورة.

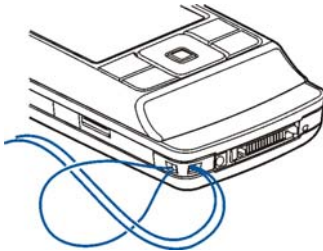

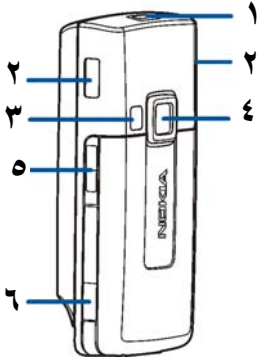

■ المفاتيح والأجزاء

- مفتاح التشغيل (١)
- مكبر الصوت (٢)
- فلاش الكاميرا (٣)
- عدسة الكاميرا (٤)
- مفاتيح مستوى الصوت (٥)
- مفتاح الكاميرا (٦)

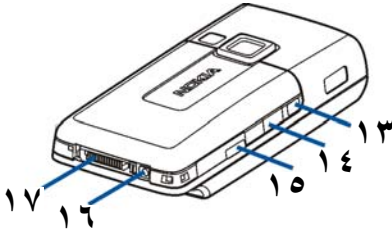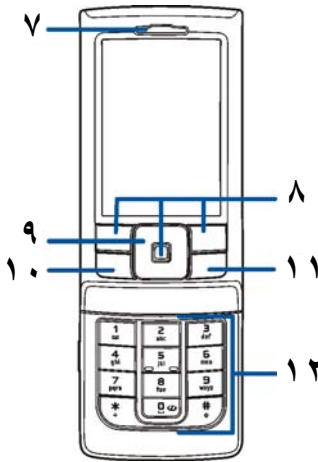


- سماعة الأذن (٧)
- مفاتيح الاختيار الأيسر والأوسط والأيمن (٨)
- تعتمد وظيفة هذه المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح.
- مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات (٩)
- للانتقال للأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.
- مفتاح الاتصال (١٠)
- مفتاح الإنهاء (١١)
- مفاتيح الأرقام (١٢) لإدخال الأرقام والحروف. يستخدم كل من * و(١٢) # للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

- مفتاح اضغط لتتحدث (١٣)
- منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR) (١٤)
- فتحة بطاقة الذاكرة (١٥)
- منفذ توصيل جهاز الشحن (١٦)
- منفذ توصيل التعزيزات (١٧)

■ وضع الاستعداد


حينما يكون الهاتف معدًا للاستخدام، ولم تقم بإدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

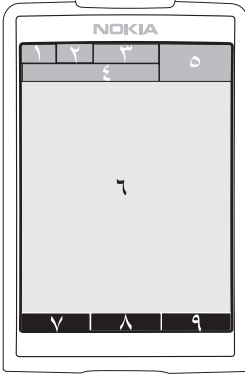

- قوة إشارة الشبكة الخلوية (١)
- مستوى شحن البطارية (٢)
- المؤشرات (٣)
- اسم الشبكة أو شعار الشبكة (٤)
- الساعة (٥)
- الاستعداد النشط (٦). انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢٩.
- إن مفتاح الاختيار الأيسر (٧) هو ذهاب إلى أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر" الصفحة ٦٨.
- إن وضع مفتاح الاختيار الأوسط (٨) هو القائمة.
- قد يكون مفتاح الاختيار الأيمن (٩) هو الأسماء للوصول إلى قائمة بالأسماء في القائمة الأسماء، أو اسم مشغل إختار للوصول إلى موقع ويب مشغل مإختار، أو اختصار لوظيفة قمت بتحديدھا. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن" الصفحة ٦٩.

الاستعداد للنشط

في وضع الاستعداد النشط تعرض شاشة الهاتف إطارات عناصر منفصلة، على سبيل المثال الاختصارات (١) والوظائف الصوتية (٢) والتقويم (٣) وملاحظة المستخدم (٤). لتحديد عرض وضع الاستعداد النشط أم لا، انظر **وضع الاستعداد النشط في "ضبط وضع الاستعداد" الصفحة ٦٧**.

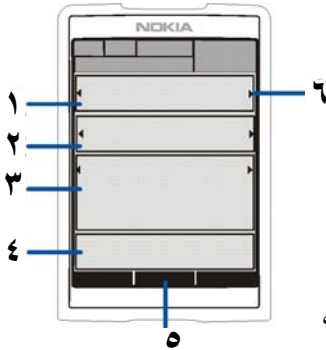

يكون وضع الاستعداد النشط في وضع سلبي عندما يكون مفتاح الاختيار الأوسط (٥) هو القائمة، أي أنه يمكنك عرض المحتوى فقط لتنشيط وضع الانتقال والانتقال خلال المحتوى، انتقل لأعلى أو لأسفل. لتغيير مفتاح الوصول إلى وضع الانتقال، انظر **تمكين وضع الاستعداد النشط في "ضبط وضع الاستعداد" الصفحة ٦٧**. عندما تظهر مؤشرات الأسهم (٦) يمكنك التنقل بالعنصر إلى اليسار واليمين.

لإضافة الطابع الشخصي على محتوى الاستعداد النشط وتنظيمه، اختر **خيارات > وضع الاستعداد النشط**. انظر **"ضبط وضع الاستعداد" الصفحة ٦٧**.

للخروج من وضع الانتقال، اختر **خروج**. إذا لم يتم الضغط على أية مفاتيح في وقت ما اختر، يعود الهاتف تلقائيًا إلى الوضع السلبي.

عناصر المحتوى في وضع الانتقال

- **شريط الاختصارات** — لتحديد اختصار والانتقال إلى الوظيفة المطلوبة وتحديداه.

لتغيير الاختصارات أو إعادة تنظيمها في وضع التنقل، اختر **خيارات > وضع الاستعداد النشط > خيارات > تخصيص**، ثم انتقل لإطار الاختصار واختر **خيارات > اختيار الروابط** أو **تنظيم الروابط**.

- **تطبيقات الصوت** — لتشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى، انتقل إليه واختره. لتغيير أحد المسارات في مشغل الموسيقى أو أحد قنوات الراديو، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لبدء البحث في قنوات الراديو، انتقل مع الاستمرار إلى اليسار أو اليمين.
- **التقويم** — لعرض ملاحظات اليوم، اختر الملاحظة المطلوبة. لعرض ملاحظات الأيام السابقة أو التالية، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
- **مذكراتي** — لإدخال ملاحظة، اختر إطار المحتوى ثم اكتب ملاحظتك وقم بحفظها.

- **تواجدي** — لتغيير المعلومات الخاصة بحالة تواجذك، إختتر عنصر المحتوى.
- **موقت العد التنازلي** — لبدء مؤقت العد التنازلي، إختتر عنصر المحتوى. يتم عرض الوقت المتبقي مع ملاحظة.
- **مؤشرات عامة** — لعرض مؤشرات الاستعداد، على سبيل المثال التاريخ وعرض معلومات الخلايا ورسائل المعلومات واسم مجموعة اضغط لتحدث الافتراضي وفهرس مجموعة مستخدمين ملاحظة. يتم عرض التاريخ في حالة عدم اختيار التقويم كمحتوى استعداد نشط.

اختصارات وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٣٣.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في حالة حفظ رقم البريد الصوتي الخاص بك على الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح ١.
- للاتصال بخدمة متصفح، اضغط مع الاستمرار على 0.
- لضبط وظائف الاختصارات لمفاتيح التنقل، انظر مفتاح الانتقال في "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٦٨.
- لتغيير الوضع، قم بفتح قائمة الأوضاع بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. انتقل إلى الوضع المطلوب ثم قم باختياره.

موفر استهلاك الطاقة

- لضبط وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة على تشغيل، انظر موفر الطاقة في "الشاشة" الصفحة ٦٧.

المؤشرات

- لديك رسائل لم تتم قراءتها في حافظة صندوق الوارد. 
- لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في حافظة صندوق الحفظ. 
- تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يُرد عليها. 

تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.	
تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية، وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.	
تم قفل لوحة المفاتيح.	
لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية.	
المنبه معد على تشغيل.	
موقت العد التنازلي يعمل حاليًا.	
ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية.	
الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.	E / G
يتم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.	E / G
يتم إيقاف اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار)، على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو صادرة أثناء اتصال حزمة البيانات. (E)GPRS	
يتم عرض المؤشر باستمرار في حالة تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء.	
جاري تشغيل اتصال بلوتوث.	
إذا كان لديك خطين للهاتف، فإنه تم اختيار الخط الثاني.	2
تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.	
تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.	
تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين ماختر.	
تم اختيار الوضع الماختر زمنيًا.	
، أو  ، 	
تم توصيل تحسينات مثل سماعة أذن أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف.	
اتصال خدمة اضغط للتحدث قيد التشغيل أو التعليق.	

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع حدوث ضغط على الأزرار دون قصد، اختر القائمة، ثم اضغط على * في خلال ٣,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح، أو اعلق الشريحة، ثم اختر قفل .

إذا كانت الشريحة مفتوحة، اختر إلغاء قفل < موافق. إذا كانت الشريحة مفتوحة، اختر إلغاء قفل ثم اضغط على * خلال ١,٥ ثانية. إذا كان قفل اللوحة برمز حماية معًا على تشغيل، حدد إلغاء قفل ثم اضغط على * وأدخل رمز الحماية.

للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لـ قفل المفاتيح آليًا وقفل اللوحة برمز حماية، انظر "الهاتف" الصفحة ٧٧.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفري - إذا لزم الأمر - ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
لإنهاء المكالمة عن طريق غلق الشريحة، انظر استخدام الشريحة بالمكالمات في "المكالمات" الصفحة ٧٦.
- للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في الأسماء، انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٥٩. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم. للوصول إلى قائمة بآخر أرقام الهاتف التي قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها، وذلك في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. للاتصال بالرقم، انتقل إلى الرقم أو الاسم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٦٤. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال.
 - إذا كان الاتصال السريع معًا على يعمل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. انظر "المكالمات" الصفحة ٧٦.

الاتصال الصوتي المحسن

يمكنك إجراء مكالمة بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة أسماء الهاتف. يتم إضافة أمر صوتي تلقائيًا إلى كافة الإدخالات الموجودة بقائمة أسماء الهاتف.

إجراء مكالمة صوتية

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف" الصفحة ٧٧.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار اليمين. يتم سماع نغمة قصيرة ويتم عرض تحديث الآن. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
 ٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ٥، ١ ثانية يقوم الهاتف بطلب الرقم، أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، تنتقل إلى إدخال آخر وإختره لطلب هذا الإدخال.
- ويشبه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف الماختره الاتصال الصوتي. انظر الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٦٨.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. للرد على المكالمة عن طريق فتح الشريحة، انظر أيضًا استخدام الشريحة بالمكالمات في "المكالمات" الصفحة ٧٦.

لإسكات نغمة الرنين قبل الرد على المكالمة، اختر صامت.

لإنهاء المكالمة أو رفضها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات (على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي)، فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضًا إلى تحويلها. انظر "المكالمات" الصفحة ٧٦.



في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح بالهاتف، يمكنك الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على المفتاح.

خدمة انتظار المكالمات

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة قيد الانتظار، حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "المكالمات" الصفحة ٧٦.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

وخيارات المكالمة هي غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون، الأسماء، القائمة، قفل لوحة المفاتيح، تسجيل، الميكروفون أو سماعة اليد. وخيارات خدمة الشبكة هي رد، رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال — DTMF لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل — لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالك بالمكالمتين

مكالمة جماعية — لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة — لإجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



يمكنك إدخال نص، على سبيل المثال عند كتابة الرسائل، باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على مفتاح أحد الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. بينما يمكنك إدخال حرف في الإدخال التنبؤي للنص بضغطة واحدة على المفتاح.

يظهر  أو  في أعلى الشاشة أثناء كتابة النص، مما يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص، بينما يظهر  الذي يشير إلى الإدخال التقليدي للنص. يظهر  أو  أو  إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. ويشير  إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم إختَر وضع الأرقام.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، إختَر **خيارات** < لغة الكتابة.

أثناء كتابة النص، إختَر **خيارات** < **ضبط التنبؤ**.

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو الرجوع إلى الإدخال التقليدي للنص، إختَر **التنبؤ** < **تشغيل** أو **إيقاف**.

لتحديد نوع التنبؤ، إختَر نوع **التنبؤ** < **عادي** أو **اقتراح كلمات**. إذا قمت بتحديد عادي الذي يشار إليه بـ ، سوف يقوم الهاتف بالتنبؤ بالكلمة على أساس الأحرف التي قمت بإدخالها. وإذا قمت بتحديد اقتراح كلمات، الذي يشار إليه بـ ، سوف يقوم الهاتف بالتنبؤ وإكمال الكلمة قبل أن تقوم بإدخال جميع الأحرف.

تلميح: لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط على # مرتين، أو إختَر مع الاستمرار **خيارات**.



■ الإدخال التنبؤي للنص

يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعاً باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مُضمن.

١. ابدأ في كتابة الكلمات باستخدام المفاتيح من ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان

له منفصلاً معنىً ككلمة. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعاً خطأ تحتها.

في حالة اختيار اقتراح كلمات كنوع تنبؤي، فإن الهاتف يبدأ في التنبؤ بالكلمة التي تقوم بكتابتها. وبعد إدخال حروف قليلة، وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمة أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط موضوعاً خطأ تحتها.

لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو اختر خيارات < إدخال رمز. ثم انتقل إلى أحد الحروف واختَر استخدام.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، ولتأكيداها اضغط على + لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، أو اختر خيارات < الكلمات المماثلة. عند ظهور الكلمة التي تريدها، اختر استخدام.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، اختر هجاء. أكمل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص ثم اختر حفظ.

لكتابة كلمة مركبة، قم بإدخال الجزء الأول من الكلمة وانتقل للأمام لتأكيداها، ثم اكتب الجزء التالي من الكلمة وأكدها.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفاتيح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. انظر "الضبط" الصفحة ٣٦.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط لفترة وجيزة على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. للمزيد من الحروف اضغط على *.

يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتداً من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، إختَر القائمة.

لتغيير عرض القائمة، إختَر خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة، شبكة، أو شبكة ببطاقات أو علامات تبويب .

لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها ثم إختَر خيارات < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم إختَر موافق. لحفظ التغييرات، إختَر تم < نعم.

٢. تنقل خلال القائمة ثم إختَر أحد الخيارات، على سبيل المثال الضبط.

٣. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية، إختَر القائمة التي تريدها، (على سبيل المثال المكالمات).

٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.

٥. إختَر الضبط المطلوب.

٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، إختَر رجوع. للخروج من القائمة، إختَر خروج.

يتم وضع أرقام للقوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. ويمكنك الوصول إلى إحدى هذه القوائم باستخدام أرقام الاختصار.

للوصول إلى القائمة، إختَر القائمة. ثم أدخل بسرعة، في خلال ثانيتين، رقم الاختصار الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها. للوصول إلى وظائف القائمة في مستوى القائمة ١، أدخل ٠ و ١.



٦. إرسال الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها. يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية واستلام رسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة)، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو SMS أو رسالة بريد إلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٥٥.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر "حفظ أرقام متعددة أو عناصر نصية أو صورة" الصفحة ٥٩.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكنك رؤية مؤشر طول الرسالة في أعلى الشاشة وهو يقوم بالعد التنازلي بدءاً من الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يدعمها الهاتف.

كتابة رسائل SMS وإرسالها

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة نصية.

٢. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة > الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر إضافة > المستخدمة أخيراً.

٣. انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة: انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٦.

لإدراج نموذج في الرسالة، اختر **خيارات** > استخدام نموذج.

لعرض كيفية ظهور الرسالة للمستلم، اختر **خيارات** > معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر "إرسال الرسائل" الصفحة ٤٢.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

عند استلام رسالة، يظهر الرسائل الواردة: ١، أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة.

١. لعرض رسالة جديدة، اختر **عرض**. لعرضها فيما بعد، اختر **خروج**.

لقراءة الرسالة فيما بعد، اختر **القائمة** > الرسائل > صندوق الوارد. في حالة استلام أكثر من رسالة، اختر الرسالة التي تريد قراءتها، ويظهر  في حالة وجود رسائل لم يتم قراءتها في صندوق الوارد.

٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، اختر **خيارات**. يمكنك على سبيل المثال نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير.

٣. للرد على رسالة، اختر **رد** > رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية.

لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:.

انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة: انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٦.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، اختر **خيارات** > تغيير نوع الرسالة.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**.

■ رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM، ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة < الرسائل > خيارات < رسائل بطاقة SIM

■ رسائل الوسائط المتعددة

 ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٦.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصور ومقطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقويم. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها، بينما تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

يدعم إرسال رسائل الوسائط المتعددة تنسيقات ملفات الصور والصوت والفيديو التالية:

- الصور: JPEG و GIF و GIF متحرك و WBMP
- الصوت: صوت AMR
- مقاطع الفيديو: تنسيق 3GP مع فيديو H.263 أو MPEG (دقة QCIF) وصوت AMR.

لا يدعم الهاتف بالضرورة كافة أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقًا.

لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات GSM. ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تاختر الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. إختار القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < وسائط متعددة.

٢. أدخل رسالتك.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملحقات، وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد، أو نص ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، إختار جديد، أو إختار خيارات < إدراج > شريحة.

لإدراج ملف في الرسالة، إختار إدراج، أو خيارات < إدراج.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، إختار خيارات < معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، إختار إرسال. انظر "إرسال الرسائل" الصفحة ٤٢.

٥. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلى.. لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، إختار إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المُستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، إختار مجموعة الأسماء ، ثم إختار المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، إختار إضافة < المستخدمة أخيراً.

إرسال الرسائل

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

عندما تنتهي من كتابة الرسالة، لإرسالها إختار إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ ثم يبدأ الإرسال. إذا قمت بتحديد حفظ الرسائل المرسله < نعم، يتم حفظ الرسالة المرسله في الحافظة الرسائل المرسله. انظر "الضبط العام" الصفحة ٥٥.

ملاحظة: إنشاء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر  المتحرك. يعتمد استلام الرسائل فعلياً على مجموعة من العوامل. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في حافظة صندوق الحفظ. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

لإلغاء إرسال رسالة وسائط متعددة في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اختر **خيارات** > **إلغاء الإرسال**.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر تم استلام رسالة وسائط متعددة أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة.

١. لقراءة الرسالة، اختر **عرض**. لعرضها فيما بعد، اختر **خروج**.

لقراءة الرسالة فيما بعد، اختر **القائمة** > **الرسائل** > **صندوق الوارد**. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم اخترها، ويظهر  إذا كان لديك رسائل لم يتم قراءتها في حافظة صندوق الوارد.

٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، اختر **تشغيل**.

لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، اختر **خيارات** > **كاننات** أو **مرفقات**.

٣. للرد على الرسالة، اختر **خيارات** > **رد** > رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، اختر **خيارات** > **تغيير نوع الرسالة**. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.

٤. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر "إرسال الرسائل" الصفحة ٤٢.

■ الذاكرة ممتلئة

عند استلام رسالة بينما ذاكرة الرسائل ممتلئة، يظهر الذاكرة ممتلئة. غير قادر على استلام رسائل. لحذف الرسائل القديمة أولاً، اختر **موافق** < نعم بالإضافة إلى الحافظة، وانتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر **مسح**. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، اختر **تحديد**. اختر كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر **خيارات** < مسح المحدد.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد.

يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في حافظة صندوق الحفظ.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة، انظر حفظ الرسائل المرسلة في "الضبط العام" الصفحة ٥٥.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في حافظة المسودات، اختر القائمة < الرسائل < المسودات.

يمكنك نقل الرسائل الخاصة بك إلى الحافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم المجلدات الفرعية الخاصة بـ الرسائل المحفوظة، اختر القائمة < رسائل < الرسائل المحفوظة < الرسائل المحفوظة أو إحدى الحافظات التي قمت بإضافتها. لإضافة حافظة جديدة للرسائل الخاصة بك، اختر **خيارات** < إضافة حافظة. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **خيارات** < مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

يحتوي الهاتف على نماذج لإنشاء نموذج جديد أو حفظ رسالة كنموذج أو نسخها. للوصول إلى قائمة النماذج، اختر القائمة < الرسائل < الرسائل المحفوظة < النماذج.

■ رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش ألياً.

كتابة رسالة فلاش

اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلي: اكتب الرسالة في حقل الرسالة: وبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بعد أقصى. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة فلاش

يُشار إلى رسالة الفلاش المستلمة بالنص رسالة:، بالإضافة إلى بضعة أحرف من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، اختر قراءة. لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية، اختر خيارات < استخدام التفاصيل.

■ رسائل صوتية Nokia Xpress

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر "مسجل الصوت" الصفحة ٨٨.
٢. لعرض الخيارات المتاحة، اختر خيارات.
٣. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلي: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء، ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر إضافة < المستخدمة أخيراً.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة صوتية

عند استلام الهاتف لرسائل صوتية، يتم عرض تم استلام رسالة أو عدد الرسائل وكذلك النص تم استلام رسالة. لفتح الرسالة، اختر **تشغيل**، أو إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر **عرض < تشغيل**. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، اختر **خروج**. اختر خيارات لرؤية الخيارات المتاحة.

■ الرسائل الفورية

تعد خدمة الرسائل الفورية (IM) (خدمة شبكة) هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة بسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة.

لإجراء الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر **ضبط الاتصال في "الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية"** الصفحة ٤٦. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتمادًا على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف، بينما تظل محادثة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتمادًا على نوع الشبكة، قد تستهلك محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع، ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية أثناء الاستمرار في الوجود في وضع عدم الاتصال بالشبكة، اختر **القائمة < الرسائل < الرسائل الفورية**. إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، اختر الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، فيتم اختيار هذا الضبط آليًا.

يتم عرض الخيارات التالية:

دخول — للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آليًا بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية، ثم اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر الضبط الخاص بي < دخول آلي > عند بدء الهاتف. المحادثات المحفوظة — لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية أو مسحها أو إعادة تسميتها. ضبط الاتصال — لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد

الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، ادخل على قائمة الرسائل الفورية واختر خدمة الرسائل الفورية المطلوبة، إذا لزم الأمر، ثم اختر دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، اختر خروج.

بدء محادثة رسائل فورية

- افتح قائمة الرسائل الفورية ، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية. يمكنك بدء محادثة رسائل فورية بعدة طرق:
 - اختر محادثات. يتم عرض قائمة جلسات الرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو الدعوات أثناء المحادثة النشطة. انتقل إلى إحدى الرسائل أو الدعوات واختر فتح.
 - يشير  إلى الرسائل الفورية الجديدة و  إلى الرسائل الفورية التي تم قراءتها.
 - يشير  إلى الرسائل الجماعية الجديدة و  إلى الرسائل الجماعية المقروءة.
 - يشير  إلى الدعوات.
- قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتمادًا على خدمة الرسائل الفورية.
- اختر أسماء IM. يتم عرض الأسماء التي تمت إضافتها إلى القائمة. انتقل إلى الاسم الذي تحب بدء الرسائل الفورية معه، ثم اختر دردشة، أو إذا ظهر  بجانب الاسم، فاختر فتح.

يشير  إلى اسم متصل ويشير  إلى اسم غير متصل في ذاكرة أسماء الهاتف.

يشير  إلى اسم محظور. انظر "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٥٠.

يشير  إلى استلام رسالة جديدة من اسم.

يمكنك إضافة أسماء إلى القائمة. انظر "أسماء للرسائل الفورية" الصفحة ٥٠.

- اختر المجموعات < مجموعات عامة (تظهر معتمدة في حالة عدم دعم المجموعات من قبل الشبكة). يتم عرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة، واختر **انضمام**. أدخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" الصفحة ٥٠.
- اختر بحث < المستخدمون أو المجموعات للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة اختيار **المجموعات**، يُمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية. لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة، اختر **خيارات** < دردشة أو انضمام لمجموعة.
- بدء محادثة من الأسماء. انظر "عرض الأسماء المشتركة" الصفحة ٦٢.

قبول دعوة رسائل فورية أو رفضها

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. لقراءة الرسالة، اختر **قراءة**. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم اختر **فتح**.

للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، اختر **قبول**. أدخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة.

لرفض الدعوة أو مسحها، اختر **خيارات** < رفض أو مسح. يمكنك كتابة سبب الرفض.

قراءة رسالة فورية مستلمة

في وضع الاستعداد، بعد الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة لمحادثة نشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة. لقراءة الرسالة، اختر **قراءة**.

عند استلام أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل ثم العبارة **الرسائل الفورية الجديدة**. اختر **قراءة**، ثم انتقل إلى إحدى الرسائل واختر **فتح**.

يتم وضع الرسائل الجديدة المستلمة أثناء محادثة نشطة في **الرسائل الفورية < محادثات**. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة **أسماء IM**، فسوف يتم عرض هوية المرسل. فإذا كان اسم المرسل تم إدخاله من قبل إلى ذاكرة الهاتف، يتم عرض اسم الشخص المرسل. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، اختر **خيارات < حفظ بيانات الشخص**.

الاشتراك في محادثة رسائل فورية

للانضمام إلى محادثة أو بدئها، اختر **كتابة** أو ابدأ الكتابة.

تلميح: إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشترك بالمحادثة الحالية، يتم عرض ، كما يقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه. 

اكتب الرسالة. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. تظل رسالتك على الشاشة، وتظهر رسالة الرد أسفل رسالتك.

تعديل حالة التواجد

- افتح قائمة **الرسائل الفورية**، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
- لعرض معلومات تواجدك أو اسم الشاشة وتعديلهما، اختر **الضبط الخاص بي**.
- للسماح لكافة مستخدمي خدمة الرسائل الفورية برويتك في وضع "متصل"، اختر **التواجد < متواجد للكل**. وللإسماح للأسماء الموجودة فقط بقائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك برويتك في وضع متصل"، اختر **التواجد < متواجد للأسماء**. ولتبدو في وضع "غير متصل"، اختر **التواجد < غير متصل بالشبكة**. عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية، يوضح  أنك متصل ويوضح  أنك غير مرئي للآخرين.

أسماء الرسائل الفورية

لإضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، يجب القيام بما يلي:

1. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر أسماء IM.
2. اختر **خيارات** > إضافة شخص، أو إذا لم يتم إضافة أية أسماء، اختر إدخال الهوية يدويًا، أو بحث من مركز الخدمة، أو نسخ من مركز الخدمة، أو بواسطة رقم الهاتف. وعند إضافة الاسم بنجاح، يقوم الهاتف بتأكيد الاسم.
3. انتقل إلى أحد الأسماء، واختر **دردشة** لبدء محادثة معه.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

لحظر رسائل، اتصل بمركز خدمة الرسائل الفورية، ثم اختر **محادثات** > أسماء IM، أو قم بالانضمام إلى محادثة أو أبدأها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه، واختر **خيارات** > حظر الشخص > موافق.

لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر القائمة المحظورة، ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه، واختر **مسموح**.

كما يمكنك أيضًا إلغاء حظر الرسائل من قائمة الأسماء.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. وتتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء محادثة رسائل فورية. يتم حفظ المجموعات في مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. وإذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمدة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر **المجموعات** > مجموعات عامة. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها، واختر **انضمام**. وإذا لم تكن ضمن المجموعة، أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، اختر **خيارات** > مسح مجموعة.

للبحث عن مجموعة، اختر المجموعات < بحث عن المجموعات. يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية، واختر المجموعات < إنشاء مجموعة. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه. اختر أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني (E)GPRS (خدمة شبكة) للسماح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك عن طريق هاتفك عندما لا تكون متواجدًا في المكتب أو المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضًا حفظ رسائل البريد الإلكتروني ومسحها على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4.

وقيل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، يجب عليك القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - قم بمراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مُشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "عرض الأسماء المشتركة" الصفحة ١٧. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٨.
- لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٧.

لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < إنشاء بريد.
٢. ادخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، ثم اختر موافق.
٣. اكتب عنواناً لرسالة البريد الإلكتروني، ثم اختر موافق.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٦.
- لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني، اختر خيارات < إرفاق ملف من الأستوديو.
٥. ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال، اختر إرسال < إرسال الآن.
- ولحفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق، اختر إرسال < إرسال لاحقاً.
- بينما لتعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها في وقت لاحق، اختر خيارات < حفظ مسودة. يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظات أخرى < المسودات.
- ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في وقت لاحق، اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إرسال الآن أو إسترداد وإرسال.

تنزيل رسالة بريد إلكتروني

١. للوصول إلى تطبيق البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني.
٢. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر استرداد.
- لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في الحافظة صندوق الحفظ، اختر خيارات < استرداد وإرسال.
- تنزيل عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك أولاً، اختر خيارات < تحقق من البريد الجديد ثم لتنزيل البريد الإلكتروني الجديد، اختر الرسائل المطلوبة ثم اختر خيارات < استرداد.
٣. اختر الرسالة الجديدة في الوارد. ولقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر رجوع. يشير إلى رسالة لم يتم قراءتها.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < الوارد > والرسالة المطلوبة.
٢. أثناء قراءة الرسالة، اختر خيارات لعرض الخيارات المتاحة
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اختر رد < النص الأصلي > أو شاشة فارغة. للرد على عدة رسائل، اختر خيارات < رد على الكل > وقم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني والموضوع أو تعديلها، ثم اكتب الرد.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال < إرسال الآن >.

حافظة صندوق الوارد والحافظات الأخرى

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتزيلها من حساب البريد الإلكتروني في حافظة الوارد. تحتوي حافظات أخرى على الحافظات التالية: المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، والأرشيف لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، والصادر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها، والعناصر المرسلة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها. لإدارة الحافظات ومحتوياتها من رسائل البريد الإلكتروني، اختر خيارات < إدارة الحافظات >.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > إدارة الحافظات والحافظة المطلوبة. اختر الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر خيارات < حذف >.

لاحظ أن مسح أية رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني. لضبط الهاتف كي يقوم بحذف رسالة البريد الإلكتروني من مركز خدمة البريد الإلكتروني أيضاً، اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < خيارات > ضبط إضافي < ترك نسخة > حذف بريد تم استرداده

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، اختر رقم صندوق البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعومًا من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر  إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، اختر سماع.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة ثم أدخل طلبات الخدمة (وُعرِف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، وأرسلها إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل الواحدة تلو الأخرى، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الرسالة، ثم اختر الحافظة التي تريد مسح رسائل منها. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر مسح. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، فاختر تحديد. اختر كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر خيارات < مسح المحدد.

لمسح كل الرسائل من حافظه، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الحافطة ثم اختر الحافطة التي تريد مسح الرسائل منها. وبناءً على الحافطة، يسألك الهاتف عما إذا كنت تريد مسح الرسائل. لمسح الرسائل، اختر نعم. فإذا كانت الحافطة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، أو رسائل يُنتظر أن يتم إرسالها، فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بتلك الرسائل. للاحتفاظ بتلك الرسائل، اختر نعم.

لمسح كافة الرسائل من كافة الحافظات، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < جميع الرسائل > نعم.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

يعد الضبط العام شائعًا بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < ضبط عام ثم اختر من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسله < نعم — لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسله في حافظه الرسائل المرسله

استبدال في الرسائل المرسله < مسموح — لضبط الهاتف كي يقوم باستبدال الرسائل القديمة المرسله بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يظهر هذا الضبط فقط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسله < نعم.

حجم الخط — لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

صور وجوه مبثمة < نعم — لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبثمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبثمة التي تتكون من الصور

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS ورسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم — لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل < إضافة مركز — لضبط رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية واسمه. يمكنك استلام الرقم من مزود

الخدمة الخاص بك. إذا قمت باختيار مراكز رسائل SIM، فسوف يمكنك عرض معلومات مراكز رسائل SIM.

مركز الرسائل المستخدم — لتحديد مركز الرسائل المستخدم.

مراكز رسائل البريد الإلكتروني > إضافة مركز — لضبط أرقام هاتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسمه لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. إذا قمت باختيار مركز البريد الإلكتروني لـ SIM ، فسوف يمكنك عرض معلومات مركز البريد الإلكتروني لـ SIM.

مركز البريد المستخدم — لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم
محاولة الإرسال خلال — لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
سترسل الرسائل على شكل — لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها: نص، جهاز مناداة، أو فاكس (خدمة شبكة)

استخدام حزم البيانات > نعم — لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل SMS المفضل.
دعم الأحرف > كامل — لتحديد كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة. إذا قمت بتحديد ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى. وعند كتابة رسالة، يمكنك مراجعة كيفية وصول الرسالة إلى المستلم عن طريق معاينتها. انظر "كتابة رسائل SMS وإرسالها" الصفحة ٣٩.

الرد عن طريق نفس المركز > نعم — للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٧. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٨.

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل وسائط ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم > نعم — لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

توقيت الشريحة الافتراضي — لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

سماع باستقبال رسائل وسائط . — لاستلام رسالة الوسائط المتعددة أو حظرها، اختر نعم أو لا. إذا قمت باختيار الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط الواردة. — للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل آلي، أو يدوي عقب المطالبة بذلك، أولرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل وسائط. على لا.

السماح للإعلانات — لاستلام أو لرفض الإعلانات. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل وسائط على لا، أو رسائل الوسائط الواردة على رفض.

ضبط التهينة < تهينة — يتم عرض التهينة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو تهينة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. اختر حساب ثم اختر حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهينة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني.

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط تهينة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهينة. انظر "خدمة ضبط التهينة" الصفحة ١٧. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهينة" الصفحة ٧٨.

ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد ثم اختر من بين الخيارات التالية: تهينة — اختر الضبط الذي ترغب في تشغيله .

حساب — اختر حسابًا مزودًا من قبل مزود الخدمة.

اسمي — ادخل اسمك أو كنييتك.

عنوان البريد الإلكتروني — أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع — يمكنك تحديد توقيع يتم إضافته آليًا في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

رد "إلى" — أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP — أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر .

كلمة سر SMTP — أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية — اختر نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد — اختر POP3 أو IMAP4، بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، اختر IMAP4

ضبط البريد الوارد — اختر الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4.



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحتفظ ذاكرة الهاتف ببيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية، كما يمكنك حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، اختر القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية أو صورة

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف. يمكنك أيضًا اختيار نغمة الرنين لأحد الأسماء.

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال ) عند اختيار اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمة مثلًا)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.

٢. ابحث عن الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه، ثم اختر **التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل**.

٣. لإضافة رقم، اختر **الرقم** ثم اختر نوع رقم.

ولإضافة تفاصيل أخرى، اختر نوع نص أو نغمة رنين أو صورة من **الاستوديو**، أو اختر صورة جديدة.

وللبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة، اختر **هوية المستخدم < بحث**. انظر "تواجدي" الصفحة ٦١. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها تلقائيًا. أو بدلاً من ذلك، اختر **خيارات < حفظ**. بينما لإدخال الهوية، اختر **إدخال الهوية يدويًا**. ثم أدخل الهوية، واختار **موافق** لحفظها.

ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم الذي ترغب في تغيير نوعه، واختار **خيارات < تغيير النوع**. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر **ضبط كافتراضي**.

٤. أدخل الرقم أو العنصر النصي، واختار **حفظ** لحفظه.

■ نسخ الأسماء

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه، ثم اختر **خيارات < نسخ**. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم اختر **التفاصيل**. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، اختر **خيارات < تعديل**. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشتركة فيها

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، اختر **القائمة < الأسماء < مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM**. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر **خيارات < مسح اسم**.

ولمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر **التفاصيل**. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، ثم

اختر **خيارات < مسح < مسح الرقم، مسح التفاصيل، أو مسح الصورة**. ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الاستوديو.

■ تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة، مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك، وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد كل من تواجذك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المُستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطالبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في **الأسماء المشتركة** فيها في قائمة عرض **الأسماء** للمشاهدين. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة سر، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٨.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجذك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

اختر القائمة < الأسماء > تواجدي ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اتصال بخدمة تواجدي أو قطع الاتصال بالخدمة — للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.

عرض تواجدي < تواجد خاص أو تواجد عام — لعرض حالة التواجد الخاصة بك.

تعديل تواجدي < حالة تواجدي، رسالة تواجدي، شعار تواجدي، أو عرض لـ — لتغيير حالة التواجد الخاصة بك

العارضون < مشاهدون حاليون، القائمة الخاصة، أو القائمة المحظورة — لعرض الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك أو الذين تم حظرهم منها.

ضبط < عرض التواجد في الاستعداد أو نوع الاتصال أو ضبط الدردشة وتواجدي.

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدهم. يمكنك عرض معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشتركة فيها، قم بالتنقل بين الأسماء، أو استخدم قائمة الأسماء المشتركة فيها تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. للاتصال بخدمة التواجد، اختر القائمة < الأسماء > تواجدي > اتصال بخدمة "تواجدي".

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها

١. اختر القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
 ٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، اختر إضافة. أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات > اشترك من جديد. عند ذلك تظهر قائمة الأسماء.
 ٣. اختر أحد الأسماء من القائمة. فإذا كان ذلك الاسم له هوية محفوظة من قبل، فسوف يتم إضافته إلى قائمة الأسماء المشتركة فيها. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها. وبعد الاشتراك مع الاسم، يتم عرض، تم تنشيط الاشتراك
- تلميح:** للاشتراك مع اسم من قائمة الأسماء، ابحث عن الاسم الذي تريده، ثم اختر التفاصيل > خيارات > طلب تواجد > كاشترك.
- وإذا كنت تريد عرض معلومات التواجد فقط دون الاشتراك مع اسم، فاختر طلب تواجد > مرة واحدة فقط.

عرض الأسماء المشتركة فيها

- لعرض معلومات التواجد، انظر أيضًا " البحث عن اسم" الصفحة ٥٩.
١. اختر القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها.
- يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشتركة فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في أن يجعلها متاحة للآخرين على نص ورمز.

يشير ،  أو  إلى أن الشخص إما أن يكون موجودًا أو غير مرئي للآخرين أو غير موجود.

 للإشارة بأن معلومات التواجد الخاصة به غير متوفرة.

٢. اختر **خيارات** > **عرض التفاصيل** لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره، أو اختر **خيارات** > **اشترك من جديد**، إرسال رسالة، إرسال بطاقة، أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر **خيارات** > **إلغاء الاشتراك** > **موافق**.
لإلغاء الاشتراك من قائمة الأسماء المشترك فيها انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ٦٢.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.
لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم اختر **التفاصيل** > **خيارات** > **إرسال بطاقة** > **بالوسائط المتعددة**، برسالة نصية، بوصلة IR، أو ببلوتوث.
عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض** > **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، اختر **خروج** > **نعم**.

■ الضبط

اختر **القائمة** > **الأسماء** > **الضبط** ثم اختر من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة — لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. اختر **الهاتف** و**البطاقة** لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء — لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء

عرض الاسم — لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً

حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة — لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

اختر القائمة < الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب. اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات < تغيير. اختر بحث ثم اختر الاسم الذي تريد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضا الاتصال السريع في "المكالمات" الصفحة ٧٦. لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٣٣.

■ الخدمة وأرقام

اختر القائمة < الأسماء > ثم اختر من بين الخيارات التالية:
أرقام الخدمة للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).
أرقام — لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك، حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM.



يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة إذا كانت الشبكة تدعم تسجيل المكالمات وكان الهاتف في حالة التشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة.

عرض معلومات حول المكالمات، اختر **القائمة < السجل >** مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة، أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، اختر **سجل المكالمات**. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر **مستلمو الرسائل**.

لعرض المعلومات التقريبية حول اتصالاتك الحديثة، اختر **القائمة < السجل >** مدة المكالمات، عداد حزم البيانات، أو موقت حزم البيانات. لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، اختر **القائمة < السجل >** عداد الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.



■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة سوف تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة سماحك بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول أو لرفض طلب تحديد الموقع، اختر **قبول** أو **رفض**. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب

بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يعرض الهاتف **طلب موقع مفقود ١**. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر **عرض**.

ولعرض المعلومات الخاصة بطلبات وإشعارات الخصوصية في العشر دقائق الأخيرة أو لمسحهم، اختر **القائمة < السجل >** تحديد الموقع < سجل المواقع < فتح حافظة أو مسح الكل.



■ الأوضاع

يتوفر بالهواتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع" بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة. اختر القائمة < الضبط > الأوضاع ثم اختر الوضع المطلوب. ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تشغيل — تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص — لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات.

محدد — لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح حافظة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات — لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

اختر القائمة < الضبط > النغمات < تنبيه المكالمات أو نغمة الرنين أو مستوى صوت الرنين أو التنبيه بالاهتزاز أو خيارات الصوت أو نغمة الإشعار أو نغمة الاستدعاء، نغمة تنبيه للرسائل أو نغمة تنبيه للرسائل الفورية أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير.

علمًا بأن نفس ذلك الضبط موجود بقائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع" الصفحة ٦٦. إن خيارات الصوت ونغمة الإشعار ونغمة الاستدعاء هو ضبط الضغط والتحدث ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، اختر تنبيه ب. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، واختر تحديد

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة عمل ضبط خاص لطريقة عرض شاشة الهاتف

ضبط وضع الاستعداد

اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- وضع الاستعداد النشط < الاستعداد النشط الخاص بي — لعرض وضع الاستعداد النشط. اختر خيارات ثم اختر من بين الخيارات التالية:
- تخصيص — لتغيير المحتوى. لحذف المحتوى، اختر (فارغ).
- تنظيم — لإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة
- تمكين وضع الاستعداد النشط — لتغيير مفتاح الوصول إلى وضع الانتقال. علمًا بأن نفس ذلك الضبط موجود أيضًا بقائمة اختصارات شخصية. انظر "تمكين الاستعداد النشط" الصفحة ٦٩.

ورق الحائط — لضبط الهاتف لعرض صورة أو شريحة مثل ورق الحائط وذلك عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. اختر صور خلفية < صورة أو مجموعة شرائح، بالإضافة إلى صورة أو شريحة من الاستديو. ولتنزيل المزيد من الرسومات، اختر تنزيل الرسومات لون الخط في وضع الاستعداد — لاختيار لون للنصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد. رموز مفتاح الانتقال — لضبط رموز مفتاح الانتقال التي يتم عرضها في وضع الاستعداد. شعار الشبكة — لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. عرض معلومات الخلايا < تشغيل — لاستلام المعلومات من مُشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).

الشاشة المؤقتة

لاختيار شاشة مؤقتة من الأستوديو، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < شاشة مؤقتة. اختر شاشات مؤقتة < صورة، مجموعة شرائح، مقطع فيديو، أفتح الكاميرا. لتتزيل مزيد من الشاشات المؤقتة، اختر تتزيل رسومات. لتحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة، اختر المدة المحددة. ولتشغيل الشاشة المؤقتة، اختر تشغيل.

موفر الطاقة

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < موفر الطاقة. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

حجم الخط

لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ، ولضبط الهاتف لعرض الوقت و التاريخ في وضع الاستعداد أو إخفاؤهما، اختر القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ < الساعة، التاريخ، أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأسر، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأسر. راجع أيضاً "وضع الإستعداد" الصفحة ٢٨.

لتشغيل وظيفة في وضع الاستعداد، إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو ذهاب إلى، اختر ذهاب إلى والوظيفة المطلوبة الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك.

اختر **خيارات** ثم اختر من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد — لإضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات، أو لحذف إحداها. انتقل إلى الوظيفة، واختر **تحديد** أو **بلا تحديد**.

تنظيم — لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك.. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم اختر **تحريك**. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم اختر **موافق**.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن، اختر **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **مفتاح الاختيار الأيمن**. راجع أيضاً **"وضع الإعداد"** الصفحة ٢٨.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفاتيح الانتقال، اختر **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **مفتاح الانتقال**. انتقل إلى المفتاح المطلوب، واختر **تغيير** ثم اختر وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، اختر (فارغ). ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، اختر **تخصيص**. انظر **"اختصارات وضع الاستعداد"** الصفحة ٣٠.

تمكين وضع الاستعداد النشط

لاختيار مفتاح للوصول إلى وضع الانتقال لوضع الاستعداد النشط، اختر **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **تمكين وضع الاستعداد النشط** < **مفتاح الانتقال لأعلى**، **مفتاح الانتقال لأسفل**، أو **مفتاح الانتقال لأعلى/أسفل**.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في **"الهاتف"** الصفحة ٧٧.

لاختيار وظائف الهاتف لكي يتم تشغيلها باستخدام أحد الأوامر الصوتية، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية ثم اختر مجلدًا. انتقل إلى إحدى الوظائف. ويشير 5 إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لإيقاف تشغيل الأمر الصوتي، اختر خيارات < حذف > لتشغيل بصمة الصوت، اختر إضافة. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، اختر سماع. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٣٤.

ولإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تعديل أو حذف — لتغيير الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة الماختره أو لإيقاف تشغيله

إضافة الكل أو حذف الكل — لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية بلوتوث اللاسلكية أو عن طريق كابل بيانات USB أو اتصال (CA-53). كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة أو حزمة الراديو العامة المحسنة E)GPRS(. .

تقنية بلوتوث اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: التحدث عن بعد، وسماعة الرأس، ووضع توجيه العناصر، ووضع نقل الملفات، ووضع الاتصال الشبكي، ووضع وصول البطاقة، ووضع المنفذ التسلسلي، ووضع جهاز الواجهة البشرية. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية بلوتوث اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز بلوتوث متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدم). وحيث أن الأجهزة التي تستعمل اتصال تقنية بلوتوث تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى على مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال بلوتوث

اختر القائمة < الضبط > التوصليل < بلوتوث ثم اختر من بين الخيارات التالية:

بلوتوث < تشغيل أو إيقاف — لتشغيل أو لإيقاف تشغيل وظيفة بلوتوث. يشير. إلى اتصال بلوتوث نشط.

بحث عن ملحقات الصوت — للبحث عن أجهزة صوت بلوتوث متوافقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة — للبحث عن أي جهاز بلوتوث في النطاق. اختر جديد لإدراج أي جهاز بلوتوث في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، واختر وثوق. ادخل رمز الوصول الخاص بجهاز بلوتوث لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال بلوتوث اللاسلكي

اختر القائمة < الضبط > التوصليل < بلوتوث. لمعرفة أي اتصال بلوتوث قيد التشغيل حالياً، اختر الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة بلوتوث المفترنة حالياً مع الهاتف، اختر الأجهزة الموثوقة.

اختر خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية، بناءً على حالة الجهاز واتصال بلوتوث.

ضبط بلوتوث

لتحديد كيفية اظهار هاتفك عند أجهزة البلوتوث الأخرى، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < بلوتوث < ضبط بلوتوث < إمكانية رؤية هاتفك أو اسم هاتفك.

بعد تشغيل الهاتف في الوضع المخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات؛

لا تقبل اتصال بلوتوث من أية مصادر لا تثق بها.

أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة بلوتوث. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك ضبط الهاتف لإرسال واستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). ولاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أعين أي شخص ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

عند إرسال أو استقبال بيانات، تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بالهاتف، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < وصلة IR.

لإيقاف تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بالهاتف، اختر القائمة < الضبط > التوصليل < وصلة IR. عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR؟!، اختر نعم.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء.

عند ظهور  باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل، وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

عندما يومض ، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

حزمة البيانات

تعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، و إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). ويوفر حامل البيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، وإمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالات أسرع. ولمزيد من

المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) أو هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. ولا يمكنك الاختيار ما بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، بينما قد يمكنك اختيار إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات (CSD) GSM، البيانات المنقولة بالدائرة)

اتصال حزمة البيانات

إختر القائمة < الضبط < التوصيل < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات، ثم إختر بين الخيارات التالية:

- عند الحاجة لتسجيل وإجراء اتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E)GPRS عند احتياج تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E)GPRS إليه، ولإنهاء الاتصال عند إنهائك للتطبيق.
 - متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة عند تشغيل الهاتف. ويشير **G** أو **E** إلى أن خدمة حزمة الراديو العامة أو المحسنة متاحة.
- وإذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو أجريت مكالمة أثناء إجراء اتصال خدمة الراديو العامة أو المحسنة، فإن **G** أو **E** يشير إلى أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة أو المحسنة تم تعليقه (قيد الانتظار).

ضبط حزمة البيانات

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية بلوتوث اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق، وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E)GPRS من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E)GPRS من خلال جهاز الكمبيوتر، اختر **القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > ضبط حزم البيانات > نقطة الوصول النشطة**، وقم بتنشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. اختر **تعديل نقطة الوصول النشطة > اسم بديل لنقطة الوصول**، ثم أدخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول، واختر. **موافق**. اختر **نقطة وصول حزم البيانات**، ثم أدخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS واختر **موافق**. كما يمكنك أيضًا إعداد ضبط خدمة اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم Nokia). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia" الصفحة ١١٣. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

قم بمزامنة التقويم، وبيانات الأسماء، والملاحظات مع جهاز آخر متوافق (كمثال، هاتف محمول) أو جهاز كمبيوتر متوافق، أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).
يسمح لك الهاتف بنقل البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق أو أي جهاز آخر متوافق عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM. لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM، تظهر بعض الوظائف معتمدة في القوائم ولا يمكن استخدامها. ولا يمكن إجراء التزامن مع مركز خدمة الإنترنت عن بعد دون بطاقة SIM.

قائمة شركاء

لإجراء نسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف فيلزم أن يكون كل من اسم الجهاز والضبط في قائمة الشركاء في الأسماء المنقولة. إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه يتم إضافة الشركاء إلى القائمة آليًا باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. تزامن مع م خدمة وتزامن مع كمبيوتر هما العنصران الأصليان في القائمة.
لإضافة شريك جديد في القائمة (كمثال جهاز جديد)، اختر **القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > خيارات > إضافة اسم المشارك > تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف**، وقم بإدخال الضبط تبعًا لنوع النقل.
لتحرير ضبط التزامن ونسخه، اختر اسم قائمة الشركاء واختر **خيارات > تعديل**.
لمسح شريك، قم بتحديد اسم من قائمة الشركاء واختر **خيارات > مسح**، وقم بتأكيد مسح الاسم المشارك. لا يمكنك حذف تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية أو الأشعة تحت الحمراء. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد. لبدء نقل البيانات، اختر القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > والشريك المنتقل من القائمة، وإلا تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعا للضبط، فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات الماختر. وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

قبل إجراء تزامن البيانات من التقويم والملاحظات والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia لهاتفك. على الكمبيوتر استخدم تقنية بلوتوث اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو كابل البيانات (USB). لإجراء التزامن، وأبدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولاستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. راجع "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٧ و "تهيئة" صفحة ٧٨. ففي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، لمزامنة هاتفك، يبدأ إجراء التزامن من الهاتف. اختر القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > تزامن مع م خدمة. واعتمادا على الضبط، اختر جار بدء التزامن أو جار بدء النسخ. لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلأا.

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل البيانات (USB) لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المُدرجة في الهاتف وكمبيوتر متوافق أو طباعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضًا استخدام كبل بيانات USB مع برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia. لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات عندما يعرض الهاتف تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع. حدد وضع، اختر موافق. ثم اختر من بين الأوضاع التالية: الوضع الافتراضي — لاستخدام الكبل لمجموعة برامج الكمبيوتر.

طباعة — لطباعة الصور مباشرة من الهاتف باستخدام طباعة متوافقة.
تخزين البيانات — لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات.
لتغيير وضع USB، إختار القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات > USB الوضع الافتراضي، طباعة، أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

إختار القائمة < الضبط > المكالمات ومن بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات — لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. راجع خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة ٧٩.

ضغط أي مفتاح للرد < يعمل — للرد على مكالمات واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الطاقة، أو مفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن، أو مفتاح اضغط لتتحدث، أو مفتاح الكاميرا، أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال آلياً < تعمل — لإجراء عدد من المحاولات بصورة آلية بعد أقصى عشرة محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع < يعمل — للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩، وذلك بالضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل — سوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" الصفحة ٣٥.

ملخص بعد المكالمات < عرض — لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم — لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، إختار ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة — لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة (خدمة شبكة). استخدام الشريحة بالمكالمات — لضبط الهاتف للرد على المكالمات عند فتح الشريحة، أو إنهاء المكالمات عند إغلاق الشريحة.

■ الهاتف

إختر القائمة < الضبط > الهاتف ومن بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة — لضبط لغة شاشة الهاتف، إختر لغة الهاتف . في حالة اختيار آلي، يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

لاختيار بطاقة لغة USIM ، إختر لغة SIM .

لضبط لغة الأوامر الصوتية، إختر لغة الأوامر الصوتية . راجع "إجراء مكالمة اتصال صوتي" الصفحة ٣٤ و الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٦٨.

قفل اللوحة برمز حماية لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم إختر تشغيل. قفل المفاتيح آلياً — لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية ماختره مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. إختر تشغيل، ثم قم بضبط الوقت.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رسالة الترحيب — لكتابة الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

اختيار المشغل < آلي — لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا اخترت يدوي فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة — راجع "خدمات SIM" الصفحة ١١٢.

تشغيل التعليمات — لاختيار عرض الهاتف للتعليمات أم لا.

نغمة التشغيل — لاختيار إصدار الهاتف نغمة تشغيل عند بدء تشغيل الهاتف أم لا.

■ التحسينات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلاً بأحد التحسينات المتوافقة.

إختر القائمة < الضبط > التحسينات. كما يمكنك اختيار بعض الخيارات التالية بناءً على التحسينات:

وضع الجهاز — لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آلياً عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي — لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوان. إذا تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، يتم إيقاف الرد الآلي.

الأضواء — لضبط الأضواء بصفة دائمة تعمل. اختر آلي لتشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية عقب الضغط على أحد المفاتيح.

كاشف الإشعال < تشغيل — لإيقاف تشغيل الهاتف آلياً بعد إيقاف تشغيل محرك السيارة بعشرين ثانية، وذلك عند توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة.

الهاتف النصي > استخدام الهاتف النصي > نعم لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الرأس أو طقم السمع.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والتزامن، وتطبيق البريد الإلكتروني، والتدقيق، واضغط لتتحديث، والمتصفح. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٧.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مدي التوافر وضبط التهيئة المناسب، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إختر القائمة < الضبط > التهيئة ومن بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم اختر التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، اختر خيارات < ضبط كافتراضي. لمصح ضبط التهيئة، اختر مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات. — لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة — لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى أحد نقاط الوصول، ثم اختر خيارات < التفاصيل لعرض اسم

مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة الراديو أو رقم اتصال GSM.

اتصال بدعم مزود الخدمة — لتحميل ضبط التهيئة من مزود الخدمة إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية لخدمات متنوعة، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، اختر **إضافة**، وإلا، اختر **خيارات** < إضافة جديد. واختر نوع الخدمة، ثم اختر كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم اختر **خيارات** < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين مألوفة والاتصال بأرقام مألوفة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

إختر القائمة < الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي وطلب UPIN رمز — لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف، وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 رمز — لاختيار المطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بالرمز الشخصي PIN2 أم لا، وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات — لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة) ويلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة — لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل البطاقة SIM.

مجموعة مسنملين محددة — لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. (خدمة شبكة).

مستوى الحماية < الهاتف — لضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال البطاقة SIM في الهاتف. إذا قمت باختيار الذاكرة، سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM، وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام.

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي ٢ أو كلمة سر الحظر.

الرمز مستخدم — لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل رمز UPIN أم رمز PIN.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض شهادات التفويض وشهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" الصفحة ١١٠.

ضبط وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية أو تشغيل طلب الرمز الشخصي للوحدة أو تغيير الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع. راجع أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٦.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية. لم يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها مثل الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. وإذا لم يتم عرض هذه القائمة، فإنه يتم تغيير أرقام القوائم الأخرى وفقاً لذلك. يمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات، راجع "صندوق وارد الخدمة" الصفحة ١٠٩.



يمكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات والصور والتسجيلات والنغمات، حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات. ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

تستخدم الملفات المخزنة في **الاستوديو** ذاكرة قد تتسع لحجم ٢ ميغابايت بالهاتف. يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة متوافقة لزيادة سعة الذاكرة لتخزين صور وموضوعات ورسومات ونغمات رنين ومقاطع فيديو ومقاطع صوت في **الاستوديو**.

لإدارة الملفات والحافظات:

١. اختر القائمة < **الاستوديو**، وستظهر قائمة بالحافظات. وفي حالة إدراج بطاقة الذاكرة في الهاتف، يتم عرض مجلد بطاقة الذاكرة (غير منسقة) أو اسم بطاقة الذاكرة.
 ٢. انتقل إلى الحافظة المطلوبة. لعرض الملفات أو الملحقات في الحافظة، اختر **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، اختر **خيارات**.
 ٣. انتقل إلى الملف التي ترغب في عرضه، وقم باختيار **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، اختر **خيارات**.
- قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ تنسيق بطاقة الذاكرة

لتنسيق بطاقة ذاكرة جديدة، اختر القائمة < **الاستوديو**. انتقل إلى حافظة بطاقة الذاكرة، واختر **خيارات** < تنسيق بطاقة الذاكرة.



■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة، حيث تنتج الكاميرا صورًا بتنسيق JPEG ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP.

التقاط صورة

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.


١. لفتح باحث المشاهد الخاص بالكاميرا، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

إذا تم اختيار فيديو كوضع افتراضي، اختر خيارات < صورة ساكنة.

وللتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو إلى أسفل.

إذا كانت الإضاءة معتممة، أو لاستخدام فلاش الكاميرا، اختر خيارات < تشغيل الوضع الليلي أو تشغيل الفلاش.

لالتقاط أربع صور متتالية سريعة، اختر خيارات < تشغيل تسلسل الصور. وكلما كانت الدقة أعلى، كلما كانت الصور الملتقطة تباغا أقل.

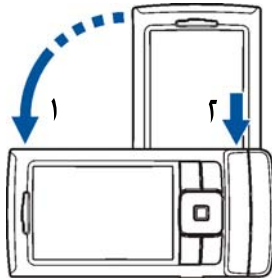

٢. قم بقلب الهاتف عكس عقارب الساعة (١). ولالتقاط صورة، اضغط مفتاح

الكاميرا (٢)، أو اختر النقاط. إذا كنت تقوم بالتقاط صور متتالية، اختر سلسلة. يقوم الهاتف بحفظ الصورة في الاستوديو < الصور إلا إذا قمت بضبط الهاتف باستخدام بطاقة الذاكرة لحفظ الصور.

٣. لالتقاط صورة أخرى، اختر خيارات < صورة جديدة ، ولإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، اختر خيارات < إرسال.



تلميح: لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

يدعم جهاز Nokia 6270 خاصية دقة النقاط الصورة بمعدل ١٦٠٠X١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

تسجيل مقطع فيديو

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > فيديو < تسجيل >. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اختر إيقاف م، بينما لاستئناف التسجيل، اختر استمرار. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الاستوديو < مقاطع فيديو > ولتغيير الحافظة لحفظ التسجيلات، راجع "ضبط الكاميرا" الصفحة ٨٤.

ضبط الكاميرا

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > الضبط. يمكنك تحديد جودة الصورة، حجم الصورة، جودة مقطع الفيديو، طول لقطة الفيديو، أصوات الكاميرا، العنوان الافتراضي، تخزين الصور والفيديو والوضع الافتراضي. في تخزين الصور والفيديو يمكنك تحديد الحافظة أو بطاقة الذاكرة لحفظ صورك ومقاطع الفيديو.

■ مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).
اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو، العلامات، ذهاب للعنوان، أو تنزيل الوسائط.

إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٧. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٨.

١. اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ضبط التشغيل على الشبكة.
٢. اختر تهيئة، وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط. اختر مزود الخدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التدفق.
٣. اختر حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات، أو أية ملفات صوت MP3 أو MP4 أو AAC قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager (مدير الصوت Nokia). يتم تخزين ملفات MP3 MP4 و AAC في بطاقة الذاكرة أو في حافظات الاستوديو. يتم تخزين ملفات الموسيقى في حافظات ملفات موسيقى وفي أي مكان آخر، مثل حافظات بطاقة الذاكرة، ويتم كشفها وإضافتها إلى قائمة المسارات الافتراضية بشكل آلي.

تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف

١. اختر القائمة < الوسائط > م موسيقى وسيتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية. ولإستخدام مفاتيح الرسومات ►، ◀، ◀◀، أو ►► الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.
٢. ولتشغيل مسار، انتقل إلى المسار الذي ترغب في تشغيله، واختر ► ولانتقال إلى بداية المسار التالي، اختر ►► ولانتقال إلى بداية المادة المُسجلة التالية، اختر ◀◀. ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◀◀. ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ►►. وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.
٣. لإيقاف التشغيل، اختر ■.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

ضبط مُشغل الموسيقى

قد تكون الخيارات التالية متاحة في قائمةً موسيقى :

تشغيل بـ **Bluetooth** — لإجراء اتصال بأحد تحسينات الصوت وذلك باستخدام اتصال بلوتوث.

قائمة المسارات — لعرض كافة المسارات المتاحة على قائمة المسارات لتشغيل مسار ، انتقل إلى المسار المطلوب واختر **تشغيل**.

اختر **خيارات** < إنعاش كل المسارات أو تغيير قائمة المسارات لتحديث قائمة المسارات (على سبيل المثال، بعد إضافة مسارات جديدة إلى القائمة)، وتغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمةً موسيقى إذا توفرت عدة قوائم للمسارات بالهاتف.

خيارات التشغيل < عشوائي > تشغيل — لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بشكل عشوائي. اختر **تكرار** < المسار الحالي أو كل المسارات لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر.

معادل الوسائط — لفتح قائمة بمجموعات معادل الصوت للوسائط. انظر "معادل الصوت" الصفحة ٨٩.

الميكروفون أو سماعة الأذن — للاستماع إلى مُشغل الموسيقى عبر ميكروفون أو سماعة أذن متوافقة متصلة بالهاتف.

تلميح: عند استخدام سماعة الأذن، يُمكن القفز إلى المادة المُسجلة التالية، بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.



إرسال — لإرسال الملف الذي تم اختياره باستخدام رسائل الوسائط المتعددة، أو تقنية بلوتوث اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء.

تنزيل الموسيقى — للاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمّن في المسار.

حالة الذاكرة — لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

إختر القائمة < الوسائط > الراديو.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، ▼، ◀، ▶ أو الموجودة علي الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

حفظ قنوات راديو

1. لترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◀ أو ▶. لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٠.٠٥ ميغا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على ◀ أو ▶.
2. ولحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة، من 1 إلى 9، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على 1 أو 2، ومفتاح الرقم المطلوب من، 0 إلى 9.
3. ادخل اسم القناة واختر موافق.

الاستماع إلى الراديو

إختر القائمة < الوسائط > الراديو. انتقل إلى القناة المطلوبة واختر ▲ أو ▼ أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار موقع قناة راديو، قم بالضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. ثم اختر من بين الخيارات التالية:
إطفاء — لإيقاف تشغيل الراديو.
حفظ القناة — لإدخال اسم للقناة وحفظ القناة الجديدة.

الراديو المرني — لضبط استخدام تطبيق الراديو المرني أو عدم استخدامه (خدمة شبكة). حيث قد تقوم بعض قنوات الراديو بإرسال معلومات نصية أو مُصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الراديو المرني.

ضبط الراديو المرني — لاختيار خيارات الراديو المرني. لضبط بدء تطبيق الراديو المرني ألياً عند تشغيل الراديو، اختر تشغيل الخدمة المرنية < ألياً.

القنوات — لاختيار قائمة القنوات المحفوظة. لمسح قناة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى القناة المطلوبة ثم اختر **خيارات** < مسح قناة أو إعادة تسمية.

خرج أحادي أو خرج ستريو — للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو.

الميكروفون أو سماعة الأذن — للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة أذن، وابق على سماعة الأذن متصلة بالهاتف، حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد — لإدخال تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمات. عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية، وقم بحفظهم في **الاستوديو** أو في بطاقة ذاكرة، إذ يُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف معينين وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

١. اختر القائمة < الوسائط < المسجل.

لاستخدام مفاتيح الرسومات ● أو ■ أو ■ الموجودة علي الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختباره.

٢. ليد التسجيل، اختر . لبدء عملية التسجيل أثناء مكالمه، اختر **خيارات** < تسجيل. أثناء تسجيل المكالمه، سيسمع كل أطراف المكالمه صوت تنبيه خافت وأثناء تسجيل مكالمه، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن.
٣. لإنهاء التسجيل، اختر . يتم حفظ التسجيل في الاستوديو < تسجيلات.
٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، اختر **خيارات** < تشغيل آخر تسجيل.
٥. لإرسال آخر ما تم تسجيله باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أو تقنية بلوتوث اللاسلكية، أو رسائل الوسائط المتعدده، اختر **خيارات** < إرسال آخر تسجيل.

قائمة التسجيلات

إختر القائمة < الوسائط < المُسجل < خيارات < قائمة التسجيلات. تظهر قائمة الحافظات في الاستوديو . افتح تسجيلات لرؤية قائمة التسجيلات. إختر **خيارات** لاختيار خيارات الملفات في الاستوديو. انظر "الاستديو" الصفحة ٨٢.

تعيين حافظه التخزين

لاستخدام حافظه أخرى غير تسجيلات كحافظه افتراضية في الاستوديو، إختر القائمة < الوسائط < المسجل < خيارات < اختيار الذاكرة. ثم انتقل إلى الحافظه وقم باختيار ضبط

■ معادل الصوت

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى عن طريق تضخيم أو تخفيض نطاقات التردد. إختر القائمة < الوسائط < معادل الصوت.

لتشغيل مجموعه، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت وإختر تشغيل.

لعرض مجموعه تم اختيارها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، اختر **خيارات** < عرض، تعديل، أو إعادة تسمية. ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

لتحسين الصوت المتاح من الاستريو بتأثير ستريو أوسع، إختر القائمة < الوسائط < توسيع الاستريو < تشغيل.



تُعد خدمة الضغط والتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GSM/GPRS الخلوية (خدمة شبكة). توفر لك خدمة الضغط والتحدث PTT اتصالاً صوتياً مباشراً. للاتصال، اضغط على مفتاح PTT.

يمكنك استخدام خدمة الضغط والتحدث PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص لديهم أجهزة متوافقة. فعند الاتصال بالمكالمة، لا تحتاج الأشخاص التي تجري الاتصال معهم إلى الرد على الهاتف. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد تأكيد على أن المشاركين قد استمعوا إلى المكالمة أم لا.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية.

قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث PTT، يلزم تعريف ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT المطلوبة. انظر "ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT" الصفحة ٩٦

أثناء الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. لا تتصل خدمة الضغط والتحدث PTT عبر الشبكة الخلوية باتصال صوتي تقليدي، ومن ثم فإن الكثير من الخدمات المتاحة بالنسبة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال صندوق البريد الصوتي) تكون غير متاحة بالنسبة لاتصالات خدمة الضغط والتحدث PTT.

■ الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT وقطع الاتصال بها

للإتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، اختر القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل الضغط والتحدث. يشير إلى اتصال الضغط والتحدث. يشير إلى أن الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت. وسيحاول الهاتف الاتصال بالخدمة آلياً إلى أن يتم فصل الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT. في حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، فسيتم الانضمام آلياً إلى القنوات النشطة (افتراضي أو مسموعة) وسيتم عرض اسم القناة الافتراضية في وضع الاستعداد.

لقطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، اختر إيقاف الضغط والتحدث.

■ إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث واستقبالها

قم بإعداد الهاتف لاستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن لإجراء اتصال خدمة الضغط والتحدث. فعند اختيار سماعة الأذن، يمكنك استخدام الهاتف بطريقة طبيعية بوضعها على أذنك.



تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

عند الاتصال بخدمة الضغط والتحدث، يمكنك إجراء مكالمات قنواتية، أو مكالمات جماعية أو مكالمات ١ إلى ١ أو استلامها. فالمكالمات ١ إلى ١ هي مكالمات تُجرى مع شخص واحد فقط.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط والتحدث PTT أثناء فترة التحدث واجعل الهاتف أمامك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. وعند الانتهاء، حرر مفتاح PTT. ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. ففي حالة توقف شخص ما عن التحدث، فإن أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح خدمة التحدث والضغط PTT يمكنه التحدث بعد ذلك.

للتعرف على حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصة بك، اختر القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء. تعتمد الخدمة على مُشغل الشبكة أو موفر الخدمة وهذه الخدمة متوافرة فقط للأسماء المشتركة فيها. تشير , ,  إلى أن هذا الاسم موجود ولم يتم بتسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث PTT أو غير معروف، وتشير  إلى أن هذا الاسم لا يرغب أحد في إزعاجه. لا يمكنك الاتصال بالاسم، ولكن يمكنك إرسال طلب الاستدعاء.

لعمل اشتراك للاسم، اختر **خيارات** < عمل اشتراك للاسم، أو إذا كان اسم أو أكثر مابخر، اختر **عمل اشتراك للمحدد**.

إجراء مكالمات قنواتية أو جماعية

لإجراء مكالمة مع قناة افتراضية، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث PTT. وسيتم الاستماع إلى نغمة تشير إلى الموافقة على الوصول، وسيعرض الهاتف كنيته واسم القناة. انظر "قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT" الصفحة ٩٥.

لإجراء مكالمة مع قناة غير افتراضية، اختر قائمة القنوات في قائمة خدمة الضغط والتحدث، ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح الضغط والتحدث PTT.

لإجراء مكالمة جماعية من الأسماء، ينبغي أن يكون المستلمين متصلين بخدمة الضغط والتحدث PTT. اختر القائمة < الأسماء > المجموعات، ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث PTT.

إجراء مكالمة ١ إلى ١

- لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان "الضغط والتحدث"، اختر **قائمة الأسماء**. ثم انتقل إلى اسم، واضغط على خدمة الضغط والتحدث PTT.
- كما يمكنك كذلك أن تختار اسم من الأسماء.
- بدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان "الضغط والتحدث"، اختر **قائمة القنوات**، وانتقل إلى القناة المطلوبة. اختر **الأعضاء**، انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث PTT.
- لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها، اختر **صندوق طلبات الرد**. انتقل إلى اسم المطلوب، واضغط على خدمة الضغط والتحدث PTT.

إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة الضغط والتحدث من قائمة الأسماء. يقوم المستلمين باستلام مكالمة واردة وينبغي قبول المكالمة للاشتراك. اختر **القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء**، وقم بوضع علامة أمام الأسماء المرغوبة. لإجراء مكالمة، اضغط على مفتاح PTT. يتم عرض الأسماء التي قامت بقبول المكالمة.

استلام مكالمة خدمة الضغط والتحدث.

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالمة خدمة الضغط والتحدث واردة. يتم عرض معلومات مثل اسم القناة أو الكنية (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل.

إذا قمت بضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١، يمكنك قبول أو رفض المكالمة.

إذا قمت بالضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث لمحاولة الرد على مكالمة أثناء تحدث عضو آخر، سوف تستمع إلى نغمة، ويتم عرض **منتظر** مادمت تضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط والتحدث، ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث، وحينئذ يمكنك التحدث.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة ١ إلى ١ ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية:

- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم، واختر **خيارات** < إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب الاستدعاء من الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر **التفاصيل**، ثم انتقل إلى عنوان خدمة الضغط والتحدث، واختر **خيارات** < إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة القنوات الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة. اختر **الأعضاء**، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، واختر **خيارات** < إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، اختر **صندوق طلبات الرد**. انتقل إلى الاسم، واختر **خيارات** < إرسال استدعاء.

الرد على طلب استدعاء

عند استلامك طلب استدعاء، يتم ظهور، تم استلام طلب استدعاء في وضع الاستعداد. اختر **عرض**. وسيتم عرض قائمة الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الاستدعاء.

لإجراء مكالمة ١ إلى ١، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث PTT.

لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، اختر **خيارات** < إرسال استدعاء.

لمسح الطلب، اختر **مسح**.

لعرض عنوان "الضغط والتحدث"، اختر **خيارات** < عرض عنوان PTT.

لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان "الضغط والتحدث" إلى أحد الأسماء، اختر **خيارات** < حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اسم - ١ إلى - ١

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيرًا ما تجري معهم مكالمات - ١ إلى - ١ بالطرق التالية:

- لإضافة عنوان خدمة الضغط والتحدث إلى اسم في الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل < عنوان PTT .
- لإضافة اسم إلى قائمة أسماء خدمة الضغط والتحدث، اختر القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء < خيارات > إضافة اسم.
- لإضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة الضغط والتحدث واختار قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة. اختر الأعضاء، انتقل إلى العضو الذي تريد حفظ المعلومات الخاصة باسمه، ثم اختر خيارات. لإضافة اسم جديد، اختر حفظ باسم. إضافة عنوان خدمة الضغط والتحدث إلى اسم في الأسماء، اختر إضافة إلى اسم.

■ قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT

في حالة الاتصال بقناة، يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى المجموعة إلى المكالمات في الوقت نفسه.

- توجد ثلاثة أنواع من قنوات خدمة الضغط والتحدث:
- قناة مشروطة — قناة دائمة تم إنشاءها من قبل مزود الخدمة
- قناة عامة — يستطيع كل عضو بالقناة دعوة الأشخاص الآخرين
- قناة خاصة — يستطيع فقط الأشخاص الذين يستلمون الدعوة من مُنشئ القناة الانضمام إليها.

إضافة قناة

لإضافة قناة عامة أو خاصة، اختر القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة، وتحرير الضبط في حقول الدعم:

حالة القنوات: — اختر افتراضي، مسموعة، أو إيقاف. افتراضي ومسموعة هي قنوات نشطة. وعند الضغط على مفتاح خدمة الضغط والتحدث لإجراء مكالمات قنواتية، يتم الاتصال بالقناة الافتراضية إذا لم يتم الانتقال إلى أية قناة أو أي اسم آخر.

الكنية في القناة: — ثم أدخل الكنية الخاصة بك للقناة.

حماية القنوات: — اختر قناة عامة أو قناة خاصة

لإرسال دعوة إلى المجموعة، اختر نعم عند مطالبة الهاتف بذلك. حيث يمكنك إرسال دعوة باستخدام رسالة نصية أو الأشعة تحت الحمراء.

إضافة قناة مشروطة، اختر القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة < خيارات > تعديل العنوان يدويًا. أدخل عنوان القناة المزود من قبل مزود الخدمة

استلام دعوة

عند استلام دعوة رسالة نصية إلى مجموعة، تم استلام دعوة للانضمام إلى قناة: يتم عرض.

١. ولعرض الاسم الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن مجموعة بقناة خاصة، اختر عرض.

٢. ولإضافة القناة إلى الهاتف، اختر حفظ.

٣. لضبط حالة القناة، اختر افتراضي، مسموعة أو، إيقاف.

لرفض الدعوة، اختر عرض < رفض > نعم.

■ ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT

يوجد نوعان من ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT: وهما ضبط الاتصال بالخدمة وضبط استخدامها.

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهينة" الصفحة ١٧. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهينة" الصفحة ٧٨.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، اختر القائمة < الضغط والتحدث > ضبط التهينة. ومن بين الخيارات التالية:

تهينة — لتحديد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهينة شخصية لخدمة الضغط والتحدث PTT. يتم عرض التهينة التي تدعم خدمة الضغط والتحدث PTT.

حساب — لاختيار حساب خدمة الضغط والتحدث الموجود بضبط التهينة النشط.

كما يمكنك كذلك أن تختار من بين الخيارات التالية: اسم مستخدم 'ضغط وتحدث'، اسم الكنية الافتراضي، كلمة سر "اضغط لتحدث"، النطاق، و عنوان مركز الخدمة.

لتحرير ضبط خدمة الضغط والتحدث للاستخدام، اختر القائمة < الضغط والتحدث > ضبط الضغط والتحدث، ومن بين الخيارات التالية: مكالمات ١ إلى ١ < تشغيل — لضبط الهاتف للسماح باستقبال مكالمات ١ إلى ١. لاجراء مكالمات ١ إلى ١ وليس استلامها، اختر إيقاف. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضبط. لضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١-إلى-١ بنغمة رنين، اختر إشعار.

قنوات مسموعة < تشغيل — لتشغيل القنوات المسموعة

إظهار حالة تسجيل الدخول < نعم — لتمكين إرسال حالة تسجيل دخول

حالة 'ضغط وتحدث' عند البدء < نعم أو الطلب أولاً — لضبط الهاتف للاتصال بخدمة الضبط والتحدث آلياً عند تشغيل الهاتف.

ضغط وتحدث في الخارج — لتشغيل خدمة الضغط والتحدث أو إغلاقه عند استخدام الهاتف خارج نطاق الشبكة الرئيسية.

إرسال عنوان PTT. < لا — لإخفاء عنوان خدمة الضغط والتحدث الخاص بك عن المكالمات



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. اختر القائمة < المنظم > المنبه.

لضبط التنبيه، اختر وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه، واختر موافق. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر تشغيل.

لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه، اختر نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر قناة استمعت إليها كتنبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة إزالة سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو.

لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، اختر انتهاء وقت الغفوة والوقت المتأخر.

■ إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقاً. لإيقاف التنبيه، اختر إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمّر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة اختيار غفوة، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

■ التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله في عرض الشهر. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. ولعرض ملاحظات اليوم، اختر عرض. ولعرض أسبوع، اختر خيارات < عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع، واختر خيارات < مسح كل الملاحظات.

وتعد خيارات عرض اليوم الأخرى في التقويم هي تدوين ملاحظة، أو مسح ملاحظة أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية بلوتوث، أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. ومن خلال ضبط، يمكنك ضبط التاريخ، أو الوقت، أو منطقة التوقيت، أو صيغة التاريخ والوقت، أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكل آلي بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة تقويم

إختر القائمة < المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب واختر خيارات < تدوين ملاحظة ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع،  عيد ميلاد،  مذكرة أو  تذكير. املا الحقوق للملاحظة.

تنبيه الملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة  على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اختر عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، اختر غفوة. بينما لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اختر خروج.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، اختر. **القائمة < المنظم > قائمة المهام.**

لنتوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر **إضافة**، وإلا، اختر **خيارات < إضافة**. اكتب الملاحظة واختر درجة الأولوية واضبط تاريخ انتهاء الملاحظة والتنبيه لها، ثم اختر **حفظ**.

لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر **عرض**.

يمكنك أيضاً تحديد خيار لمسح الملاحظة الماختر، ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم، أو الوصول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضاً تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها، أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لنتوين الملاحظات وإرسالها، اختر **القائمة < المنظم > الملاحظات**.

لنتوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر **إضافة**، وإلا، اختر **خيارات < كتابة ملاحظة**. اكتب الملاحظة، واختر **حفظ**.

تتضمن الخيارات الأخرى مسح وتعديل ملاحظة. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة عبر الأشعة تحت الحمراء أو تقنية بلوتوث اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

■ موقت العد التنازلي

إختر **القائمة < المنظم > موقت العد التنازلي**. ثم ادخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني، واختر **موافق**. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقت العد التنازلي، اختر **إبدأ**. لتغيير موقت العد التنازلي، **تغيير الوقت**. لإيقاف الموقت، اختر **إيقاف الموقت**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف **انتهى العد التنازلي**. لوقف التنبيه اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائياً في غضون ٦٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، اختر **خروج**. لإعادة بدء موقت العد التنازلي، اختر **إعادة بدء**.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

إختر القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء مراقبة الوقت، اختر بدء. اختر تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت، اختر إيقاف.

لحفظ الوقت الذي تم قياسه، اختر حفظ.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، اختر خيارات < بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر إعادة ضبط.

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

استمرار لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.



■ الألعاب

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب.

بدء لعبة

إختر القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة واختر فتح.
للاطلاع على الخيارات المتعلقة بالألعاب، انظر "بعض خيارات التطبيق" الصفحة ١٠٣.

تنزيل الألعاب

إختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل الألعاب. وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة.
هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



ضبط الألعاب

لضبط الأصوات، والأضواء، والاهتزازات للعبة، اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات >.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض التطبيقات مثل الحاسبة تشغيل أحد التطبيقات
إختر القائمة < القائمة > المجموعة. انتقل إلى التطبيق واختر فتح، أو اضغط على مفتاح المكالمات.

تشغيل أحد التطبيقات

إختر القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أحد التطبيقات ثم اختر فتح

بعض خيارات التطبيق

مسح — لمسح التطبيق من الهاتف.

التفاصيل — لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تحديث النسخة ، لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة).

وصول للتطبيقات — لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة. واختر من كل فئة واحد من التراخيص المتاحة:

صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME Java. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اختر القائمة < التطبيقات > الخيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات، سيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة.
- لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.
- استخدم خاصية تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ١٠٢.
- استخدم مثبت تطبيقات Nokia (Nokia Application Installer) من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد التصفح" الصفحة ١٠٤.
٢. قم بالاتصال بالخدمة. انظر "الاتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٠٥.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفح الصفحات" الصفحة ١٠٥.
٤. وعند الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. لقطع الاتصال راجع "الخيارات المتاحة أثناء التصفح" الصفحة ١٠٦.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٧. كما يمكنك أيضاً إدخال كل ضبط التهيئة يدوياً. انظر "التهيئة" الصفحة ٧٨.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة >.

٢. إختَر تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. اختر مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر "إعداد التصفح" الصفحة ١٠٤.

٣. إختَر حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.

٤. إختَر عرض نافذة طرفية < نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

ثانيًا، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- إختَر القائمة < ويب > الصفحة الرئيسية أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
- لتحديد علامة خاصة بالخدمة، إختَر القائمة < ويب > العلامات.
- لاختيار آخر عنوان ويب، إختَر القائمة < ويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة، إختَر القائمة < ويب > ذهاب للعنوان. ادخل عنوان الخدمة، ثم إختَر موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار خدمة حزمة الراديو العامة GPRS كحامل بيانات، فسوف يظهر 6 أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. أما إذا استلمت المكالمات أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة الراديو العامة أو المحسنة (E)GPRS، فسوف يظهر 8 في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال حزمة الراديو العامة أو المحسنة (E)GPRS (مُعلق (قيد الانتظار)). وبعد المكالمة يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة أو المحسنة (E)GPRS.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انتقل في أي اتجاه، للتصفح خلال الصفحة.

لاختيار عنصر مظلل، اضغط على مفتاح المكالمات أو اختر اختيار.

ولإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفاتيح من 0 إلى 9. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح*.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

ثم اختر من بين الخيارات التالية:

اختصارات — لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.

الصفحة الرئيسية — للعودة إلى صفحة البدء

إضافة علامة — لحفظ الصفحة كعلامة.

العلامات — للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" الصفحة ١٠٧.

التاريخ — للحصول على قائمة تعرض آخر عناوين ويب تمت زيارتها.

خيارات الصفحة — لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة.

التنزيل — لعرض قائمة العلامات التي يمكن تنزيلها.

خيارات أخرى — لعرض قائمة من الخيارات الأخرى

إعادة تحميل — لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية.

إنهاء — لقطع الاتصال بإحدى الخدمات

وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، اختر **خيارات** > **العلامات** أو في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** > **ويب** > **العلامات**.

٢. انتقل إلى إحدى العلامات، واخترها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

٣. اختر **خيارات** لعرض العلامة، أو لتعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة يظهر تم استلام علامة، يتم حفظ العلامة المستلمة تلقائياً في العلامات. لعرضها، اختر **عرض** > **العلامات**

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، اختر **خيارات** > **خيارات أخرى** > **ضبط الشكل** أو في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** > **ويب** > **الضبط** > **ضبط الشكل** ومن بين الخيارات التالية:

التفاف النص > **تشغيل** — لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا اخترت **إيقاف**، سيتم اختصار النص.

حجم الخط — لضبط حجم الخط.

إظهار الصور > **لا** — لإخفاء الصور من على الشاشة ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات > **التنبيه بالاتصال غير الآمن**. > نعم — لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات < التنبيه بالأشياء غير الآمنة > نعم — لضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهًا عندما تحتوي صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولمزيد من المعلومات، راجع "حماية المتصفح" الصفحة ١١٠.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.

ترميز الحروف < عناوين (UTF-8) Unicode > تشغيل — لضبط الهاتف بحيث يقوم بإرسال URL على شكل ترميز UTF-8. قد نحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير — لضبط تخطيط الشاشة.

JavaScript < تشغيل لتشغيل — Java scripts

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١١٠.

أثناء التصفح، اختر خيارات < خيارات أخرى > حماية < ضبط الاسترجاع و في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية > بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، اختر خيارات < خيارات أخرى > حماية < ضبط WMLScript، أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الحماية < نص. WMLScript باتصال آمن < سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في الاستديو، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط التنزيل < حفظ آلي > تشغيل.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد عند استلامك رسالة خدمة، اختر **عرض**. إذا قمت بتحديد **خروج**، يتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، اختر **القائمة** > **ويب** > **صندوق وارد الخدمة**.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح، اختر **خيارات** > **خيارات أخرى** > **صندوق وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ولتتسبب المتصفح وتنزيل المحتوى الماختر، اختر **تنزيل**. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، اختر **خيارات** > **التفاصيل أو مسح**.

ضبط صندوق وارد الخدمة

اختر **القائمة** > **ويب** > **الضبط** > **ضبط صندوق وارد الخدمة**.

لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، اختر **رسائل الخدمة** > **تشغيل أو إيقاف**.

لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، اختر **مرشح الرسائل** > **تشغيل**. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، اختر **القنوات الموثوقة**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، اختر **اتصال آلي** > **تشغيل**. إذا قمت بتحديد **إيقاف**، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم بتحديد **تنزيل** عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التنصفح، إختار **خيارات** < **خيارات أخرى** < **تفريغ الذاكرة**، في وضع الاستعداد إختار **القائمة** < **ويب** < **تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، إختار **القائمة** < **الضبط** < **الحماية** < **ضبط وحدة الحماية**.

الشهادات

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية مابخره. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة الماختره) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة الماختره بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، إختار **القائمة** < **الضبط** < **الحماية** < **شهادات التفويض** أو **شهادات المستخدم**.



يظهر أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدام المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدام المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم **اختر توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تتكّل خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

اختر شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "**رموز الوصول**" الصفحة ١٦) ثم **اختر موافق**. سوف يخفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.



١٧. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود البطاقة، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم. يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعمه بواسطة بطاقة SIM وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث أو اتصال كابل بيانات (USB (CA-53. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ تخزين بيانات USB

يمكنك استخدام كابل البيانات (USB) لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المُدرجة في الهاتف وكمبيوتر متوافق. انظر "كبل بيانات (USB)" الصفحة ٧٥.

عقب نقل البيانات، تأكد من سلامة كابل البيانات USB لفصله عن جهاز الكمبيوتر.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia

وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ Nokia، يمكنك مزمنة "الأسماء" و"النقويم" و"الملاحظات" و"ملاحظات المهام" فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). ويمكن العثور على المزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر على محرك الأقراص المضغوطة وموقع Nokia على الويب www.nokia.com/support

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

■ (E)GPRS و HSCSD و CSD

يمكنك، باستخدام الهاتف، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS أو المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يمكنك كذلك استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD)، بيانات (GSM) بيانات خدمات.

ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.
انظر "ضبط حزمة البيانات" الصفحة ٧٣.

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بألقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كخفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.





٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقماً صالحاً وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقماً كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٧٦٠٠٢٧٨٦٢٠٠٤٤٤ +. تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية، قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن مثقلة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله هذه الأجهزة. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح بمتابعة هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب عمل ما يلي:

- احتفظ بالجهاز دائمًا على بعد أكثر من ١٥,٣ سم (٦ بوصة) من جهاز ضبط نبضات القلب.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق ونظام الفرامل وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما تتجج عن ذلك إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخالفًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يآخرها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.

قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الراديو

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض لموجات الراديو الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسة علمية مستقلة وهي ICNIRP تشمل حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب الماختر أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل إرشادات ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط على ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. قد تكون قيمة الاستيعاب الماختر (SAR) الفعلية أثناء استخدام الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به، لأن الجهاز مصمم لاستعمال الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. وتختلف كمية الطاقة المستخدمة تبعاً لعدد من العوامل منها القرب من أحد محطات هوائيات شبكة الاتصال. لقد كانت أعلى قيمة لـ SAR لهذا الطراز من الهواتف وفقاً لإرشادات ICNIRP لاستخدام الهاتف على الأذن هي ٠,٧٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

٦٢	إضافة أسماء
٦٣	إلغاء اشتراك أحد الأسماء
٦٢	عرض
	الأسماء
٦٣	بطاقات أعمال
٦٤	مجموعات المتصلين
٦٠	نسخ
٦٠	مسح
٦١, ٦٠	مسح تفاصيل الاسم
٦٠	تعديل التفاصيل
٦٣	الذاكرة المستخدمة
٦٤	أرقامى
٦١	تواجدى
٥٩	حفظ صورة
٥٩	حفظ أرقام عديدة
٥٩	حفظ أسماء
٥٩	حفظ أرقام هواتف
٥٩	حفظ عناصر نصية
٥٩	البحث عن
٦٤	أرقام الخدمة
٦٣	الضبط
٦٤	الاتصال السريع
٦٢	الأسماء المشتركة فيها
٧٢	الأشعة تحت الحمراء
٣٢	إلغاء قفل لوحة المفاتيح
١٢٠	أماكن قابلة للانفجار

١١٣	CSD
١١٣	HSCSD
٥١	IMAP4
٥١	POP3
١٢١	SAR
١٧	UPIN

١١٣	اتصال البيانات
٦٤, ٣٣	الاتصال السريع
٣٤	الاتصال الصوتى
٢٦	الأجزاء
١٢٠	أجهزة السمع
٢٣	أجهزة الشحن
١١٩	الأجهزة الطبية
١١٩	أجهزة ضبط نبضات القلب
٦٨	الاختصارات الشخصية
٣٧	الإدخال التقليدي للنص
٣٧, ٣٦	الإدخال التنبؤى للنص
٣٦	ضبط التنبؤ
٦٤	أرقام الخدمة
٦٤	أرقامى
٨٠	استعادة ضبط المصنع
٨٢	الأستوديو
٦٢	الأسماء المشتركة فيها

١١٣	البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة
	ت
	التثبيت
٢٠	البطارية
٢٢	بطاقة الذاكرة
٢٠	بطاقة SIM
٦٥	تحديد الموقع
	التحسينات
٧٨	الضبط
٨٨	تسجيل صوت
٢٤	التشغيل وإيقاف التشغيل
٥١	تطبيق البريد الإلكتروني
٥٣	حذف رسالة بريد إلكتروني
٥٢	تنزيل رسالة بريد إلكتروني
	الحافظات
٥٣	حافظة صندوق الوارد والحافظات الأخرى
٥٣	قراءة رسالة بريد إلكتروني
٥٣	reply e-mail
٥٣, ٥٢	إسترداد رسالة بريد إلكتروني
٥٢	إرسال رسالة بريد إلكتروني
	مراكز خدمة
٥١	IMAP4
٥١	POP3
٥٢	كتابة رسالة بريد إلكتروني
١٠٢	التطبيقات
١٠٢	المجموعة

٣٨	الانتقال
٣٤, ٣٣	إنهاء المكالمة
٥٤	أوامر الخدمة
٦٩	الأوامر الصوتية
٦٦	الأوضاع
	ب
	البطارية
١١٦	التوثيق
٢٨	مستوى الشحن
١١٥, ٢٣	الشحن
١١٥	التفريغ
٢٠	التثبيت
	بطاقة SIM
٢٠	التثبيت
	بطاقة الذاكرة
٨٢	تنسيق
٢٢	التثبيت
٢٧	الفتحة
	بلوتوث
٧١	اتصال
٧١	اعداد اتصال
٧١	الضبط
١٩	بيانات اتصال Nokia
١٩	بيانات الاتصال
١٠٨	بيانات الاسترجاع
١١٣	البيانات المنقولة بالدائرة

٧٣	الضبط
١٠٤	الخدمات
١١٢	خدمات SIM
١٩	خدمة التصليح
١٩	خدمة الصيانة
٩١	خدمة الضغط والتحدث PTT
٩٤	طلبات الاستدعاء
٩٤	الرد
٩٤	إرسال
٩٢	مكالمات قنواتية
٩٥	قنوات
٩٥	إضافة
٩٦	استلام دعوة
٩١	الاتصال
٩١	قطع الاتصال
٩٢	مكالمات جماعية
٩٢	إجراء مكالمة
٩٣	إجراء مكالمة ١ إلى ١
٩٥	إضافة
٩٣, ٩٢	استلام مكالمة
٩٦	الضبط
	خدمة الضغط والتحدث
	راجع خدمة الضغط والتحدث PTT
١٩	خدمة العملاء
٣٥	خدمة انتظار المكالمات

خ

١٠٣	التنزيل
١٠٢	الألعاب
١٠٢	التنزيل
١٠٢	الضبط
٨٣	التقاط صورة
	التقويم
٩٩	ملاحظة
٩٩	تنبيه الملاحظة
٦٦	التنبيه بالاهتزاز
	التنزيل
١٠٣, ١٨	التطبيقات
١٨	المحتوى
١٠٢	الألعاب
١٠٨	الضبط
٧٨	التهنية
٢٤	خدمة التوصيل والتشغيل
١٧	خدمة الضبط
٦١	تواجدي
٩٠	توسيع الاستريو
١١٣	التوصيل بالكمبيوتر
١١١	التوقيع الرقمي
	حالة الحرف
٣٦	الحروف الخاصة
١١٣	حزمة بيانات
٧٣	اتصال

ح

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS), خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)	٧٢
الدعم	١٩
دعم Nokia	١٩
الذاكرة المؤقتة	١١٠
الراديو	٨٧
الراديو FM	٨٧
الرباط	٢٥
رباط المعصم	٢٥
الرسائل	٣٩
الرسائل الصوتية	٤٥
إلغاء الإرسال	٤٣
عداد. انظر سجل المكالمات	
مسح	٥٤
رسائل فلاش	٤٤
الحافظات	٤٤
رسائل المعلومات	٥٤
الرسائل الفورية	٤٦
ضبط الرسائل	٥٥
ضبط عام	٥٥
إرسال	٤٢
أوامر الخدمة	٥٤
نماذج	٤٤

الرسائل النصية	
الرسائل الصوتية	٥٤
كتابة الرسائل النصية	٣٩
رسائل الخدمة	١٠٩
الرسائل الصوتية	٤٥
الرسائل الصوتية	٥٤
الرسائل الفورية	
قبول دعوة	٤٨
التواجد	٤٩
حظر	٥٠
الاتصال/قطع الاتصال	٤٧
الأسماء	٥٠
المجموعات	٥٠
المشاركة في محادثة	٤٩
قراءة	٤٩
رفض دعوة	٤٨
بدء الجلسة	٤٧
إلغاء حظر	٥٠
رسائل المعلومات	٥٤
الرسائل النصية	
قراءة	٤٠
رد	٤٠
إرسال	٣٩
رسائل بطاقة SIM	٤١
نماذج	٤٠
كتابة	٣٩

١٠١	ساعة الإيقاف
٦٥	سجل المكالمات
	السلامة
١١٩	معلومات إضافية
١٢١	معلومات عن شهادة (SAR)
١٢١	مكالمات الطوارئ
	التحسينات
١٢٠	أماكن قابلة للانفجار
١٢	الإرشادات
١٢٠	أجهزة السمع
١١٩	الأجهزة الطبية
١١٩	بيئة التشغيل
١١٩	أجهزة ضبط نبضات القلب
١٢١	SAR
١٢٠	السيارات
٢٧	سماعة الأذن
١٢٠	السيارات

٦٨	الشاشة المؤقتة
١٠٤	شبكة الإنترنت
	الشبكة
١٣	EGSM
١٣	GSM
٢٨	الاسم على الشاشة
١٤	الخدمات

٤٢	إنشاء
٤٣	قراءة
٤٣	رد
٤٢	إرسال
٤٢	كتابة
٤١	رسائل بطاقة SIM
٤٤	رسائل فلاش
١٠٩	رسائل موجهة
٤٠	رسالة بريد إلكتروني SMS
٣٩	رقم مركز الرسائل
٢٤	رمز PIN
٢٤	رمز UPIN
١٧	رمز UPUK
١٦	رمز الحماية
١٧	رموز PUK
١٧	الرموز الشخصية
١٦	رموز الوصول
	الرموز

١٧	كلمة سر الحظر
١٧	PIN
١٧	PUK
١٦	رمز الحماية
١٧	UPIN
١٧	UPUK

٨٦	مُشغل الموسيقى
٦٨	الاختصارات الشخصية
٧٣	اتصال حزمة البيانات
٧٣	ضبط حزمة البيانات
٧٧	الهاتف
٦٦	الأوضاع
٨٠	استعادة ضبط المصنع
١٠٩	صندوق وارد الخدمة
٦٦	الموضوعات
٦٨	الوقت
٦٦	النغمات
٧٥	كابل بيانات (USB)
١٤	الذاكرة المشتركة
٣٠	الاختصارات في وضع الاستعداد
٢٨	قوة الإشارة
٦٨	ضبط التاريخ
٧٩	ضبط الحماية
	ضبط الرسائل
٥٧	رسائل البريد الإلكتروني
٥٦	رسائل الوسائط المتعددة
٥٥	رسالة بريد إلكتروني SMS
٥٥	الرسائل النصية
٦٨	ضبط الساعة
٦٧	ضبط الشاشة
٦٨	ضبط الوقت
١٠٨	ضبط نصوص البرمجة

٢٣	شحن البطارية
٦٧	شعار الشبكة
١١٠	الشهادات

ص

١٠٩	صندوق وارد الخدمة
١٠٩	الضبط
٨٣	صورة
١١٨	الصيانة
١١٨	صيانة الهاتف

ض

٦٦	الضبط
٧١	ضبط بلوتوث
٧٦	المكالمات
٨٤	الكاميرا
٦٨	الساعة
٧٨	التهنئة
٧٠	التوصيل
٧٤	نقل البيانات
٦٨	التاريخ
٦٧	الشاشة
١٠٨	التنزيل
٧٨	التحسينات
	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS), خدمة حزمة
٧٢	الراديو العامة المحسنة (EGPRS)
٧٢	الأشعة تحت الحمراء
٥٥	ضبط الرسائل

١٧	كلمة سر الحظر
١٠٤	لغة التعيين اللاسلكية (WML)
٣٦	لغة الكتابة
١٠٤	لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML)
٣٦	لغة الكتابة
٣٠	المؤشرات
١٠٤	المتصفح
١٠٧	ضبط الشكل
١٠٧	العلامات
١٠٥	تصفح الصفحات
١١٠	الذاكرة المؤقتة
١١٠	الشهادات
١٠٨	بيانات الاسترجاع
١١١	التوقيع الرقمي
١٠٨	ضبط نصوص البرمجة
١٠٨	الحماية
١١٠	وحدة الحماية
١٠٤	إعداد
٦٣	بطاقات أعمال
٦٤	مجموعات المتصلين
١١٣	مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا
٨٨	مسجل

ل

م

٢٦	ضوء الكاميرا
٩٤	طلبات الاستدعاء
١٠٧	العلامات
٣٧	علامات الترقيم
٣٣	عمل المكالمات
١١٨	العناية
٨١	قائمة المُشغل
٦٥	قائمة المكالمات الأخيرة
١٠٠	قائمة المهام
	القائمة
٣٨	عرض القائمة الرئيسية
٣٨	الانتقال
٣٨	التنقل
٣٢	قفل لوحة المفاتيح
٣٢	قفل لوحة المفاتيح
٧٥	كابل بيانات
	الكاميرا
٢٦	المفتاح
٢٦	العدسة
٨٤	تسجيل مقطع فيديو
٨٤	الضبط
٨٣	النقاط صورة
٣٦	كتابة النص

ع

ق

ك

٢٦	مفتاح التشغيل
٢٧	مفتاح التنقل
٨٤	مقاطع الفيديو: المكالمات
٧٦	الضبط
١٢١	مكالمات الطوارئ
	المكالمات
٣٤	الرد
٦٥	سجل المكالمات
٦٥	المكالمات الصادرة
٣٣, ٣٤	إنهاء
٣٣	الدولية
٣٣	عمل
٦٥	المكالمات التي لم يُرد عليها
٣٥	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٦٥	المكالمات المستلمة
٣٤	الرفض
٣٣	الاتصال السريع
٣٤	الاتصال الصوتي
٣٥	الانتظار
٣٥, ٢٦	مكبر الصوت
١٠٠	الملاحظات
٩٩	التقويم
٩٨	المنبه
٩٨	المنظم
٢٧	منفذ توصيل التعزيزات

٨٨	مُسجل الصوت
	مسح
٥٣	رسائل البريد الإلكتروني
٥٤	الرسائل
٨٥	مُشغل الموسيقى
٨٦	الضبط
	مُشغل الوسائط
٨٤	الضبط
٨٩	معادل الصوت
١٢١	معلومات التوثيق
٢٦	المفاتيح
٢٧	المكالمات
٢٧	الإنهاء
٣٢	قفل لوحة المفاتيح
	مفتاح التنقل
٢٧	الأرقام والحروف
	التشغيل/إيقاف
٢٦	لتشغيل
٢٧	خدمة الضغط والتحدث PTT
٢٨, ٢٧	مفاتيح الاختيار
٢٦	الصوت
٢٨, ٢٧	مفاتيح الاختيار
٢٦	مفاتيح مستوى الصوت
٢٧	مفتاح اضغط لتحدث
٢٧	مفتاح الاتصال
٢٧	مفتاح الإنهاء

هـ	٢٧
الهاتف	٢٧
العناية	٦٦
١١٨	٦٨
التهينة	١٠٠
٧٨	ن
سماعة الأذن	النص
٢٧	حالة الحرف
المفاتيح	الإدخال التنبؤي للنص
٢٦	علامات الترقيم
مكبر الصوت	الضبط
٢٦	الحروف الخاصة
الأجزاء	الإدخال التقليدي للنص
ضبط خاص	الكتابة
٦٧, ٦٦	نصوص البرمجة عبر اتصال آمن
الضبط	نظرة عامة
٧٧	المفاتيح والأجزاء
الهوائي	النعجمات
٢٥	نعجمات الرنين
و	مجموعات المتصلين
وحدة الحماية	إسكات الصوت
١١٠	نقل البيانات
ورق الحائط	إجراء التزامن من كمبيوتر
٦٧, ٦٦	إجراء التزامن من مركز خدمة
الوسائط	بجهاز متوافق
٨٣	نماذج
وضع الاستعداد	٤٤, ٤٠
٢٨	
الاختصارات	
٦٨, ٣٠	
وضع الاستعداد النشط	
٦٧, ٢٩	
عناصر المحتوى	
٢٩	
تمكين	
٦٩	
وضع الانتقال	
٢٩	
الوضع السلبي	
٢٩	
الوظائف	
١٦	
نظرة عامة	
١٠٤	
الويب	
١٠٧	
العلامات	

٢٧	منفذ توصيل جهاز الشحن
٢٧	منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء
٦٦	الموضوعات
٦٨	موفر الطاقة
١٠٠	موقت العد التنازلي
ن	
النص	
٣٦	حالة الحرف
٣٧, ٣٦	الإدخال التنبؤي للنص
٣٧	علامات الترقيم
٣٦	الضبط
٣٧	الحروف الخاصة
٣٧	الإدخال التقليدي للنص
٣٦	الكتابة
١٠٨	نصوص البرمجة عبر اتصال آمن
	نظرة عامة
٢٦	المفاتيح والأجزاء
٦٦	النعجمات
٦٦	نعجمات الرنين
٦٤	مجموعات المتصلين
٣٤	إسكات الصوت
	نقل البيانات
٧٥	إجراء التزامن من كمبيوتر
٧٥	إجراء التزامن من مركز خدمة
٧٥	بجهاز متوافق
٤٤, ٤٠	نماذج