

Nokia 6270 kasutusjuhend

9242587

1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-56 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteärilikeks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteärilikeks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Avage veebiaadress <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Vastavat teavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	13
Üldine teave.....	17
Ülevaade funktsioonidest	17
Päasukoodid	18
Turvakood	18
PIN-koodid	18
PUK-koodid	19
Piiranguparool	19
Konfiguratsioonisõnumid	19
Sisu ja rakenduste allalaadimine	20
Nokia klienditugi ja kontaktteave	21
1. Alustamine	22
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	22
Mälukaardi paigaldamine	24
Aku laadimine	25
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	26
Isehäälestusteenus	27
Klahvistiku avamine	27
Normaalasend telefoni kasutamisel	27
Randmepael	28
2. Teie telefon	29
Klahvid ja osad	29
Ooterežiim	31
Aktiivne ooterežiim	32

Sisuelemendid navirežiimis.....	32
Ooterežiimi otsevalikud.....	33
Energiasääst.....	34
Tähised.....	34
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	36
3. Helistamisfunktsioonid.....	37
Helistamine.....	37
Kiirvalimine.....	37
Parendatud häälvälimine.....	38
Häälvälimisega helistamine.....	38
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	39
Koputus.....	39
Valikud kõne ajal.....	40
4. Teksti kirjutamine.....	41
Seaded.....	41
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	42
Tavaline tekstisisestus.....	43
5. Menüüde sirvimine.....	44
6. Sõnumite saatmine.....	45
Tekstsõnumid (SMS).....	45
SMS-sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	46
SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	46
SIM-sõnumid.....	47
Multimeediumsõnumid.....	47
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine.....	48
Sõnumi saatmine.....	49
Sõnumi saatmise katkestamine.....	50

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	50
Mälu on täis	51
Kaustad.....	51
Välksõnumid.....	52
Välksõnumi kirjutamine.....	52
Välksõnumi vastuvõtmine.....	52
Nokia Xpressi helisõnumid.....	53
Helisõnumi koostamine.....	53
Helisõnumi vastuvõtmine	53
Kiirsõnumid	54
Sisenemine kiirsõnumite menüüsse.....	54
Ühenduse loomine ja lõpetamine kiirsõnumiteenusega	55
Kiirsõnumiseansi alustamine	55
Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või tagasilükkamine.....	57
Vastuvõetud kiirsõnumi lugemine.....	57
Vestlemine kiirsõnumite vahendusel.....	58
Oma olekuteabe muutmine.....	58
Kiirsõnumite kontaktkirjed.....	58
Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine.....	59
Grupid.....	59
Eposti rakendus.....	60
Ekirja kirjutamine ja saatmine.....	61
Ekirja allalaadimine	62
Ekirja lugemine ja sellele vastamine.....	62
Kaust Sisse ja muud kaustad	63
Ekirjade kustutamine	63
Kõnepost	63
Infosõnumid	64
Teenuse juhtimise käsklused	64

Sõnumite kustutamine.....	64
Sõnumiseaded	65
Üldseaded	65
Tekstsõnumid.....	65
Multimeediumsõnumid	67
Ekirjad.....	68
7. Kontaktid	70
Kontaktkirje otsing.....	70
Telefoninumbrite ja nimede salvestamine.....	70
Mitmete numbrite, tekstmärkmete või pildi salvestamine.....	71
Kontaktide kopeerimine.....	72
Kontaktandmete muutmine.....	72
Kontaktide kustutamine	72
Olekuteave.....	73
Tellitud nimed.....	74
Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse.....	74
Tellitud nimede vaatamine.....	75
Kontakti tellimuse lõpetamine	75
Visiitkaardid	76
Seaded	76
Grupid	77
Kiirvalimine	77
Teenusenumbrid ja minu numbrid.....	77
8. Kõnelogi	78
Asukohaandmed.....	78
9. Seaded.....	80
Profiilid.....	80

Teemad	80
Helinad	81
Ekraan	81
Ooterežiimi seaded	81
Pimenduspilt.....	82
Energiasääst.....	82
Kirjasuurus	83
Kellaaeg ja kuupäev	83
Minu otseteed	83
Vasakpoolne valikuklahv.....	83
Parempoolne valikuklahv	84
Juhtnupp.....	84
Aktiivse ooterežiimi käivitamine.....	84
Häälkäsklused.....	84
Ühenduvus.....	85
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	85
Bluetooth-ühenduse loomine.....	86
Bluetooth-raadioside	87
Bluetooth-seaded.....	87
Infrapuna.....	87
Pakettandmeside.....	88
Pakettandmesideühendus.....	89
Pakettandmeside seaded.....	90
Andmeedastus.....	90
Andmeedastus ühilduva seadmega.....	91
Sünkroonimine ühilduvast arvutist.....	92
Sünkroonimine serveriga	92
USB-andmekaalbel	92
Kõne.....	93

Telefon	94
Lisaseadmed	95
Konfiguratsioon	96
Turvalisus	97
Algseadete taastamine.....	99
10.Operaatori menüü	100
11.Galerii	101
Mälukaardi vormindamine	102
12.Meediumid	103
Kaamera	103
Pildistamine	103
Videolõigu salvestamine	104
Kaamera seaded	104
Meediumipleier	105
Telefoni ettevalmistamine voogesitusteenuse kasutamiseks	105
Pleier	106
Telefoni laaditud lugude esitamine.....	106
Pleieri seaded	107
Raadio	108
Raadiojaamade salvestamine	108
Raadio kuulamine	109
Diktofon.....	110
Heli salvestamine	110
Salvestiste loend	111
Salvestiste kausta määramine.....	111
Ekvalaiser	111
Stereolaiendus.....	112

13.PTT-raadisaatja.....	113
Ühenduse loomine ja lõpetamine PTT-teenusega	113
PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine	114
Kanali- või grupikõne algatamine.....	115
Privaatkõne	115
PTT-kõne algatamine mitmele adressaadile.....	116
PTT-kõne vastuvõtmine	116
Tagasihelistamismõõded.....	116
Tagasihelistamismõõde saatmine	116
Tagasihelistamismõõdele vastamine	117
Privaatkontakti lisamine.....	118
PTT-kanalid.....	118
Kanali lisamine.....	119
Kutse vastuvõtmine	119
PTT-seaded.....	120
 14.Märkmik	 122
Äratuskell	122
Äratuse katkestamine	122
Kalender	123
Kalendermärkme koostamine	123
Märkme helisignaali	124
Ülesanded	124
Märkmed	124
Ajasti	125
Stopper	125
 15.Rakendused	 127
Mängud	127
Mängu käivitamine.....	127

Mängude allalaadimine.....	127
Mänguseaded	127
Kogumik	128
Rakenduse käivitamine.....	128
Mõned rakenduste valikud	128
Rakenduse allalaadimine	128
16.Veeb.....	130
Juhendid teenustele juurdepääsuks ja teenuste kasutamiseks	130
Sirvimise alustamine.....	131
Teenusega ühenduse loomine.....	131
Veebilehtede brausimine	132
Brausimine telefoni klahvidega.....	132
Brausimisvalikud	133
Otsevalimine.....	133
Järjehoidjad	134
Järjehoidja vastuvõtmine.....	134
Esitusviisi seaded	134
Turvaseaded.....	136
Päänikud.....	136
Skriptid turvalise ühenduse korral	136
Allalaadimisseaded.....	136
Teenuseteaded.....	137
Teenuseteadete kausta seaded.....	137
Vahemälu	138
Brausimisturvalisus	138
Turvamoodul.....	138
Sertifikaadid	139
Digiallkiri	140

17.SIM-teenused	141
18.Ühendamine arvutiga.....	142
USB-andmetalletus.....	142
Nokia PC Suite.....	142
Andmesiderakendused	143
(E)GPRS, HSCSD ja CSD.....	143
19.Akuteave	144
Täis- ja tühjakslaadimine	144
Juhtnöörid Nokia originaalaku tuvastamiseks	145
Hooldus ja korrashoid.....	148
Täiendav ohutusallane teave	150
Register.....	155

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



TURVALINE SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ning GSM 850/1800/1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõuadega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS, veebi brausimine, e-post, kiirsõnumid,

kontaktide olekuteave, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseri või MMS-sõnumiga, eeldavad mobiilsidevõrgu toetust.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-post, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed eemal väikelastest.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Ülevaade funktsioonidest

Teie telefonis on palju praktilisi funktsioone, näiteks tekst- ja multimeediumsõnumite saatmine, PTT-raadiosaatja, e-posti rakendus, kell, äratuskell, raadio ja muusikapleier. Lisaks toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Aktiivne ooterežiim. Vaadake jaotist [Aktiivne ooterežiim](#) lk 32.
- Sisseehitatud 2-megapiksline kaamera. Vaadake jaotist [Kaamera](#) lk 103.
- Parendatud häälvalimine. Vaadake jaotisi [Parendatud häälvalimine](#) lk 38 ja [Häälkäsklused](#) lk 84.
- 3D-heliefektidega stereokõlarid. Vaadake jaotist [Stereolaiendus](#) lk 112.
- Pleier. Vaadake jaotist [Pleier](#) lk 106.
- Bluetooth-tehnoloogia. Vaadake jaotist [Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#) lk 85.
- Isehäälestuv konfiguratsiooniseadete sidusteenus. Vaadake jaotisi [Isehäälestusteenus](#) lk 27 ja [Konfiguratsioon](#) lk 96.
- Mälukaart telefoni mälumahu suurendamiseks ning piltide ja videolõikude salvestamiseks.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist [Turvalisus](#) lk 97.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-koodid

- PIN-kood (Personal Identification Number, tuvastuskood) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number, üldine tuvastuskood) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Vaadake jaotist [Turvalisus](#) lk 97. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Teavet selle kohta, kuidas seada telefon PIN-koodi küsima, vaadake jaotisest [Turvalisus](#) lk 97.
- Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
- Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist [Turvamoodul](#) lk 138. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga mooduli PIN-kood.

- Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist [Digiallkiri](#) lk 140. Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

PUK-koodid

PUK- (Personal Unblocking Key, deblokeerimisvõti) ja UPUK- (universal personal unblocking key, üldine deblokeerimisvõti) koodi (8 numbrit) kasutatakse vastavalt blokeerunud PIN- ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist [Turvalisus](#) lk 97. Parooli annab teenusepakkuja.

Piiranguparool blokeerub, kui sisestate selle kolm korda järjest valesti. Võtke ühendust teenusepakkuja või võrguoperaatoriga.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Multimeediumsõnumite, kiirsõnumite, olekuteabe, PTT-raadiosaatja, eposti rakenduse, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamiseks tuleb telefoni salvestada vastavad konfiguratsiooniseaded. Häälestusseaded võib saada otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni

salvestada. Teenuse kasutatavuse kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujaalt või lähimast Nokia müügiesindusest.

Kui teile on saadetud konfiguratsioonisõnumiga seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud.*

Vastu võetud seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui kuvatakse nõue *Sisesta seadete PIN;* sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga.

Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Saadetud seadetest loobumiseks valige **Näita > Loobu**.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida sisu (võrguteenus), näiteks teemasid, helinaid ja videolõike. Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüs *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate veebiaadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui teil on vaja ühendust võtta klienditeenindusega, avage aadressil www.nokia.com/customerservice Nokia kohalike kontaktkeskuste loend.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on ette nähtud kasutamiseks akuga BL-5C.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


1. Pöörake telefoni tagakülg enda poole ja lükake tagakaant, kuni see eraldub (1).

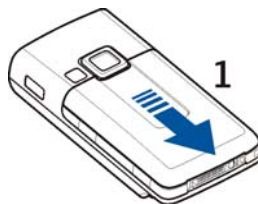


2. Eemaldage aku tõstes, nagu joonisel näidatud (2).

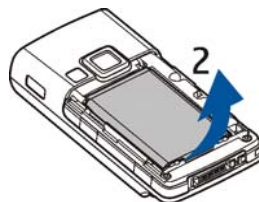

3. SIM-kaardi hoidiku avamiseks tõmmake ettevaatlikult kaardiholdiku lukustusklambrit ja avage see (3).

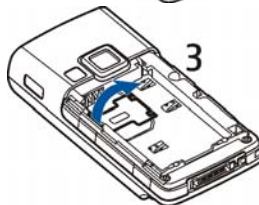


4. Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (4).
Jälgige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud – kaardi kullavärvi klemmid peavad jääma allapoole.

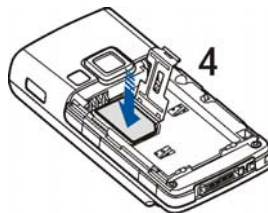


Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda, kuni see klõpsatusega kinnitub.

5. Paigaldage aku telefoni tagasi (5).

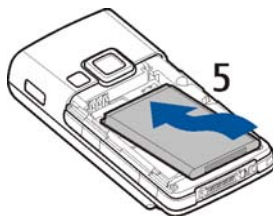

6. Lükake tagakaas kinni (6).

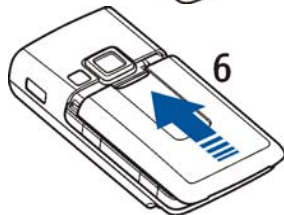

■ Mälukaardi paigaldamine

Kasutage ainult seadme ühilduvaid miniSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks kaart Reduced Size MultiMediaCard, ei mahu mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.




Mälukaarti saab kasutada menüü *Galerii* mälumahu suurendamiseks. Vaadake jaotist *Galerii* lk 101.

Mälukaardi paigaldamiseks ja vahetamiseks ei pea telefoni välja lülitama.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti seadmest sel ajal, kui seade kaarti loeb. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi paigaldamiseks avage mälukaardihoiik, nagu näidatud joonisel (1). Asetage mälukaart kaardihoiikusse (2). Jälgige, et mälukaart oleks õigesti paigaldatud – kaardi kullavärvi klemmid peavad jääma ülespoole. Sulgege mälukaardihoiik.

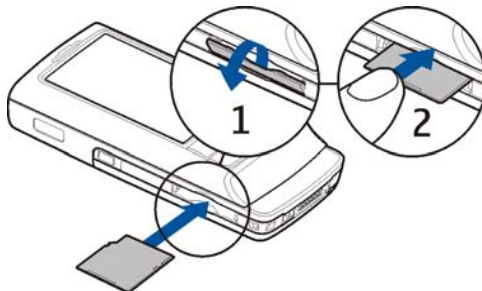

Mälukaarti saab kasutada multimeediumfailide, näiteks videolõikude, helifailide ja piltide salvestamiseks menüüsse *Galerii*.

Mälukaardi vormindamise kohta vaadake jaotist [Mälukaardi vormindamine](#) lk 102.

■ Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-4, AC-1, AC-3 ja DC-4.




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe adapteriga CA-44 (1); adapteri juhe ühendage telefoni põhjal olevasse ühenduspessa (2).

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

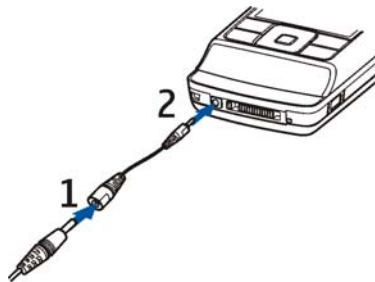

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Näiteks kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-5C laadimine laadijaga AC-4 aega umbes üks tund ja 30 minutit.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke sisse- ja väljalülitusnuppu all.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood ja valige **OK**.

Isenhäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake teemat *Ühenda operaatori toega* jaotistes [Konfiguratsioon lk 96](#) ja [Konfiguratsioonisõnumid lk 19](#).

■ Klahvistiku avamine

Klahvistiku avamiseks lükake telefoni, nagu näidatud joonisel.

■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kasutage telefoni vaid normaalasendis.

Seadmel on sisseehitatud antenn.






Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



■ Randmepael


Kinnitage pael, nagu näidatud joonisel.

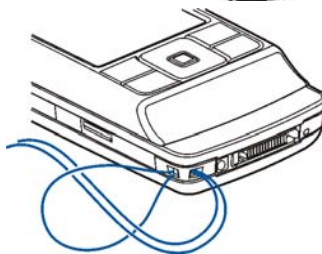


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Toitenupp (1)
- Valjuhääldi (2)
- Kaamera välk (3)
- Kaamera objektiiv (4)
- Helitugevusklahvid (5)
- Kaameraklahv (6)

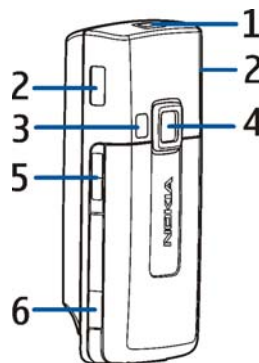


- Kuular (7)
- Vasakpoolne, keskmine ja parempoolne valikuklahv (8)
Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal kuvatavast tekstist.
- Neljasuunaline juhtnupp (9)
- Kerimiseks üles ja alla, vasakule ja paremale.
- Helistamisklahv (10)
- Lõpetamisklahv (11)
- Numbriklahvid (12) numbrite ja tärkide sisestamiseks. Klahve * ja # (12) kasutatakse mitmetes funktsioonides eri eesmärkidel.
- PTT-raadiosaatja-klahv (13)
- Infrapunaliides (IR) (14)
- Mälukaardipesa (15)
- Laadija ühenduspesa (16)
- Lisaseadmete ühenduspesa (17)

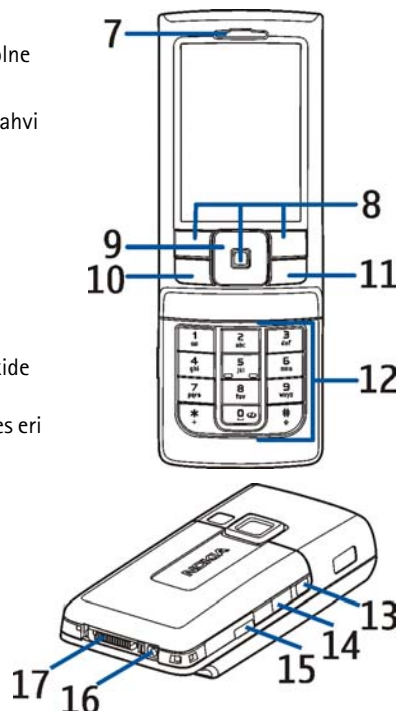

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus (1)
- Aku laetuse tase (2)
- Näidikud (3)
- Võrgu nimetus või operaatori logo (4)
- Kell (5)
- Aktiivne ooterežiim (6). Vaadake jaotist [Aktiivne ooterežiim](#) lk 32.
- Vasakpoolse valikuklahvi (7) funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist [Vasakpoolne valikuklahv](#) lk 83.
- Keskmise valikuklahvi (8) funktsioon on **Menüü**.
- Parempoolse valikuklahvi (9) funktsioon võib olla **Nimed** kontaktkirjete loendi avamiseks menüüs *Kontaktid*. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidile või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist [Parempoolne valikuklahv](#) lk 84.

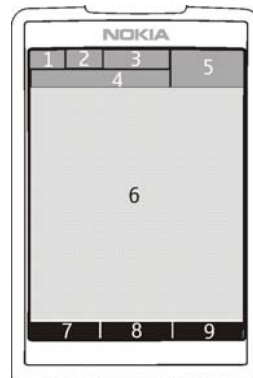

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis võib telefon kuvada eraldi sisuaknaid, nagu otseteed (1), audiofunktsioonid (2), kalender (3) ja kasutamärged (4). Selle kohta, kuidas valida, kas aktiivne ooterežiim kuvatakse või mitte, vaadake *Aktiivne ooterežiim* jaotises *Ooterežiimi seaded* lk 81.


Aktiivne ooterežiim on passiivses olekus, kui keskmise valikuklahvi (5) valikuks on **Menüü**; võimalik on vaadata ainult sisu. Navirežiimi käivitamiseks ja sisu sirvimiseks sirvige üles või alla. Navirežiimile uue avamisklahvi valimise kohta vaadake *Akt. ooterežiimi lubamine* jaotises *Ooterežiimi seaded* lk 81. Kui kuvatakse nooletähised (6), saab elemente vasakule ja paremale sirvida.

Aktiivse ooterežiimi sisu isikupärastamiseks ja korrastamiseks valige **Valikud** > *Aktiivne ooterežiim*. Vaadake jaotist *Ooterežiimi seaded* lk 81.

Navirežiimist väljumiseks valige **Välju**. Kui kindla aja jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, naaseb telefon automaatselt passiivsesse režiimi.

Sisuelemendid navirežiimis

- *Otseteeriba* — otsetee valimiseks leidke sirvides soovitud funktsioon ja valige see.

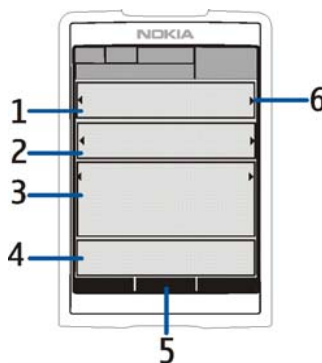

Otseteede muutmiseks ja korrastamiseks navirežiimis valige **Valikud** > **Aktiivne ooterežiim** > **Valikud** > *Isikupärasta*, leidke sirvides otseteeaken ja valige **Valikud** > *Vali lingid* või *Korralda linke*.

- **Helirakendused** – raadio või pleieri sisselülitamiseks leidke ja valige see valik. Pleieriga esitatava pala või raadiojaama muutmiseks sirvige vasakule või paremale. Raadiojaamaotsingu alustamiseks sirvige vasakule või paremale ja hoidke klahvi all.
- **Kalender** – päeva märgete vaatamiseks valige soovitud märged. Eelmiste või järgnevatel päevadel märgete vaatamiseks sirvige vasakule või paremale.
- **Minu märged** – märkme sisestamiseks valige sisuaken, kirjutage märged ja salvestage need.
- **Olek** – olekuteabe muutmiseks valige sisuelement.
- **Taimer** – taimeri käivitamiseks valige sisuelement. Kuvatakse allesjäänud aeg ja märged.
- **Üldnäidikud** – ooterežiimi näidikute nagu kuupäev, kärjeteabe kuva, infosõnumid, PTT-vaikegrupi nimi ja suletud kasutajagrupi register, kuvamiseks. Kuupäev kuvatakse, kui aktiivse ooterežiimi sisuks ei ole valitud kalender.

Ooterežiimi otsevalikud

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Vaadake jaotist [Helistamine](#) lk 37.

- Kui olete kõneposti numbri telefoni salvestanud, hoidke kõneposti helistamiseks (võrguteenus) all klahvi **1**.
- Ühenduse loomiseks brauseriteenusega hoidke all klahvi **0**.
- Otsevaliku-funktsioonide määramiseks juhtnupule vaadake *Juhtnupp* jaotises *Minu otseteed* lk 83.
- Profiili vahetamiseks avage profiililoend; selleks vajutage toitenuppu. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Energiasääst

Energiasäästufunktsiooni *Sisselülitamise* kohta vaadake *Toitesäästja* jaotises *Ekraan* lk 81.

Tähised



Kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid.



Kaustas *Saatmiseks* on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.




Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.



Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.

-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul.
-  Äratuskella seadeks on *Sisse*.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab taustal.
-  G / E Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  G / E Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-   Pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS katkeb (läheb ootele), kui (E)GPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.
-  Kui seda tähist kuvatakse pidevalt, on infrapunaühendus aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
-  Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil



Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, lisaseade vaegkuuljatele või lisaseade muusika kuulamiseks.



PTT-raadiosaatjaühendus on aktiveeritud või ootel.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *, või sulgege klapp ja valige **Lukusta**.

Klahvistiku avamiseks avage klapp või valige **Ava** > **OK**. Kui klapp on avatud, valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni **Klahvide turvalukustus** seade on **Sisse**, valige **Ava**, vajutage * ja sisestage turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide **Automaatne klahvilukk** ja **Klahvide turvalukustus** kohta leiate teavet jaotisest **Telefon** lk 94.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne lõpetamise kohta klapi sulgemise abil vaadake *Klapi kõnetoimingud* jaotises *Kõne* lk 93.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrate otsimise kohta vaadake jaotist *Kontaktkirje otsing* lk 70. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimavalitud numbrite loendi avamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele 2 kuni 9 saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 77. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake jaotist *Kõne* lk 93.

Parendatud häälvälimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile telefonis olevate kontaktide loendi kirjetele.

Häälvälimisega helistamine

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvälimise kasutamist sulgema.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises *Telefon* lk94.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvälimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade *Palun räägi*.
Kui kasutate klahviga peakomplekti, hoidke häälvälimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tunneb tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. 1,5

sekundi pärast valib telefon numbri. Kui valitakse vale number, leidke teine kirje ja helistamiseks valige see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake *Häälkäsklused* jaotises *Minu otseteed* lk 83.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnele vastamise kohta klapi avamisega vaadake *Klapi kõnetoimingud* jaotises *Kõne* lk 93.

Helina vaigistamiseks enne kõne vastuvõtmist valige *Hääletu*.

Kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on suunamisfunktsioon *Kui number on kinni* ja kõned suunatakse (näiteks kõneposti), suunatakse ka see kõne, millest keeldusite. Vaadake jaotist *Kõne* lk 93.

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabuva kõne vastuvõtmiseks poolelioleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist *Kõne* lk 93.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kõne ajal on võimalik kasutada järgmisi valikuid: *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* või *Telefon*. Võrguteenuste valikud on *Vasta*, *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja lisaks veel järgmised valikud.

Saada DTMF – toonsignaali saamiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda lahtiühendamiseks.

Konverents – konverentskõne algatamiseks; konverentskõnes saab osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisissetus. Kui valite tavalise tekstisissetuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud täht. Sõnastikupõhise tekstisissetuse puhul sisestatakse tähemärk ühe klahvivajutusega.

Tekstisissetusrežiimis tähistab sõnastikupõhist sisestust tähts  või  ja tavalist tekstisissetust tähts , mis kuvatakse ekraani ülalavas.

Tekstisissetustähtse kõrval kuvatakse täheregistri tähts **Abc**, **abc** või **ABC**.

Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähts **123** märgib numbrisissetusrežiimi. Tähe- ja numbrisissetuse vahetamiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrisissetus*.

■ Seaded

Sissetuskeele valimiseks tekstisissetuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

Valige teksti sisestamise ajal **Valikud** > *Sissetusabi seaded*.

Sõnastikupõhise tekstisissetuse sisselülitamiseks või tavalisse tekstisissetusrežiimi naasmiseks valige *Sissetusabi* > *Sisse* või *Välja*.

Sõnastikutüübi valimiseks valige *Sissetusabi tüüp* > *Tavaline* või *Sõnade soovitus*.

Kui valisite tüübi *Tavaline*, mida tähistab , üritab telefon sisestatud tärkide põhjal sõna ennustada. Kui valisite tüübi *Sõnade soovitus*, mida tähistab , ennustab telefon sõna ja lõpetab selle enne kõikide tärkide sisestamist.



Näpunäide. Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi # või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.
Kui valisite sõnastiku tüübiks *Sõnade soovitus*, ennustab telefon sõna teksti sisestamise ajal. Kui olete sisestanud mõned tähed, mis ei moodusta sõna, üritab telefon ennustada pikemat sõna. Allajoonitult kuvatakse ainult sisestatud tähti.
Erimärgi sisestamiseks hoidke all klahvi * või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke sobiv tärk ja valige **Kasuta**.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige **Kasuta**.
Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksshaaval**. Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõna kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks sirvige edasi. Kirjutage sõna teine osa ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vaadake jaotist [Seaded lk 41](#).

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor, või vajutage suvalist juhtnupu klahvi ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all. Lisatärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loetelu, Ruudustik, Siltidega ruudustik* või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teiseldatav menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada ja valige **OK**.

Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud. Mõneni neist pääseb nende otsevalikunumbri kaudu.

Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Sisestage kahe sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni otsevalikunumber. Esimesel menüütasemel paiknevate menüüfunktsioonide loendi avamiseks sisestage **0** ja **1**.

6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, ekirju, heli- ja välksõnumeid. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-ekirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist [Sõnumiseaded](#) lk 65.

Teavet SMS-eposti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkujalt. Eposti aadressi salvestamise kohta menüüsse [Kontaktid](#) vaadake jaotist [Mitmete numbrit, tekstmärkmete või pildi salvestamine](#) lk 71.

Seade toetab piiramatut arvu tähtidega tekstsõnumite saatmist. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile esitada arve, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Sõnumi pikkuse indikaator ekraani ülaosas näitab veel kasutatavate tähtide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 tähti ning sõnum saadetakse kahe sõnumina.

SMS-sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*. Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajagrupi liikmetele valige *Kontaktirühm*; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumeid saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
3. Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*. Vaadake jaotist **Teksti kirjutamine** lk 41.
Malli lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Kasuta blanketti*.
Et vaadata, kuidas sõnumit aadressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist **Sõnumi saatmine** lk 49.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse teade *1 sõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N märgib uute sõnumite arvu.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui saabunud on mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute loendi vaatamiseks valige **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib näiteks kalendrisse meeldetuletuseks kopeerida.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum, MMS-sõnum, Välksõnum* või *Helisõnum*.
Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale *Adressaat*.
Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*. Vaadake jaotist [Teksti kirjutamine lk 41](#).
Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Multimeediumsõnumid



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist [Multimeediumsõnumid](#) lk 67.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti ja kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab teksstsõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumite teenus toetab järgmisi pildi-, heli ja videofailide vorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, animeeritud GIF ja WBMP
- Helifailid: AMR audio
- Videolõigud: 3gp vormingus H.263- või MPEG-videofailid (QCIF-eraldusteravus) ja AMR-audiofailid

Telefon ei pruugi toetada loetletud failivormingute kõiki variante.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on pooleli kõne või brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Kuna multi-meediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.

2. Sisestage sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**.

Faili lisamiseks sõnumile valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa**.

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist **Sõnumi saatmine** lk 49.

5. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale **Adressaat**. Telefoninumbri lisamiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajagrupi liikmetele valige **Kontaktirühm**; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > **Hiljuti kasutatud**.

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumi saatmiseks pärast selle sisestamist valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ning sõnum saadetakse ära. Kui valite **Salvesta saadetud** > **Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**. Vaadake jaotist **Üldseaded** lk 65.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Sõnumi tegelik kättesaamine sõltub mitmest asjaolust. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnum ei jõua kohale nii kiiresti kui tavaline tekstisõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekib tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta *Saatmiseks*. Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

Sõnumi saatmise katkestamine

Et katkestada sõnumi saatmine kausta *Saatmiseks*, leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud** > *Tühista saatmine*.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeedium-sõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade *MMS-sõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N märgib saabunud sõnumite arvu.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Leidke sõnum, mida soovite vaadata. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.

- Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud** > *Objektid* või *Manused*.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.
- Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*. Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist *Sõnumi saatmine* lk 49.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**; seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui märgistatud on üks või mitu sõnumit, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises *Üldseaded* lk 65.

Sõnumi salvestamiseks kausta *Mustandid*, et seda hiljem ära saata, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alammenüüde korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Salv. sõnumid* või teie lisatud kaust. Uue kausta lisamiseks sõnumitele valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage või kopeerige sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Aadressaat*:. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tähti. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Välksõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst *Sõnum*: ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake teavet jaotisest **Diktofon** lk 110.
2. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale **Adressaat**. Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** valige **Lisa** > **Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajagrupi liikmetele valige **Kontaktirühm**; seejärel valige grupp. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > **Hiljuti kasutatud**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui teile saabub helisõnum, kuvatakse teade **1 helisõnum vastu võetud** või sõnumite arv ja teade **sõnumit vastu võetud**. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstisõnumid, mida võrgus olevad inimesed vahetavad TCP/IP-protokolli kaudu.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises *Sisenemine kiirsõnumite menüüsse* lk 54. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Sel ajal, kui olete ühenduses kiirsõnumiteenusega, saab kasutada telefoni teisi funktsioone; kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini; seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüü *Sõnumside* avamiseks vallasrežiimis valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige **Menüü** >

Sõnumid > *Sõnumside*, looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Minu seaded* > *Autom. sisselogimine* > *Telefoni avamisel*.

Salvestatud vestlused – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühenduse loomine ja lõpetamine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse *Sõnumside*, valige vajadusel soovitud kiirsõnumiteenus ja seejärel *Logi sisse*. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Kiirsõnumiseansi alustamine

Avage menüü *Sõnumside* ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

- Valige *Vestlused*. Aktiivse vestlusseansi ajal kuvatakse loend uutest sõnumiseanssidest või kutsed kiirsõnumiseansile. Leidke sõnum või kutse ja valige *Ava*.

 tähistab uut ja  loetud vestlussõnumit.

 tähistab uut ja  loetud grupisõnumit.

 tähistab vestluskutseid.

Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

- Valige *Sõnumsidekontaktid*. Kuvatakse loendisse lisatud kontaktid. Leidke isik, kellega soovite vestelda ja valige **Vestlus**, või kui kontaktkirje kõrval on tähis , valige **Ava**.

 tähistab siduskontakti ja  vallaskontakti.

 tähistab blokeeritud kontakti. Vaadake jaotist [Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine](#) lk 59.

 tähistab uut sõnumit.

Loendisse on võimalik kontakte lisada. Vaadake jaotist [Kiirsõnumite kontaktkirjed](#) lk 58.

- Valige *Rühmad* > *Avalikud grupid* (kui võrk grupe ei toeta, on see funktsioon tuhm). Avanevad gruppide järjehoidjad. Avalikke grupe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Vestluse alustamiseks leidke grupp ja valige **Ühine**. Sisestage varjunimi. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatgrupe. Vaadake jaotist [Grupid](#) lk 59.

- Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke grupe telefoninumbri, varjunime, eposti aadressi või nime järgi, valige *Otsi* > *Kasutajad* või *Rühmad*. Kui valisite *Rühmad*, võite otsida grupe grupiliikme, – nime, –teema või –tunnuse järgi.

Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > *Vestlus* või *Liitu rühmaga*.

- Alustage vestlust menüüst Kontaktid. Vaadake jaotist [Tellitud nimede vaatamine](#) lk 75.

Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade [Saabus uus kutse](#). Kutse lugemiseks valige [Loe](#). Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige [Ava](#).

Privaatse vestlusgrupiga ühinemiseks valige [Nõustu](#). Sisestage varjunimi.

Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Keeldu](#) või [Kustuta](#). Võite kirjutada tagasilükkamise põhjuse.

Vastuvõetud kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade [Uus kiirsõnum](#). Kutse lugemiseks valige [Loe](#).

Kui sõnumeid on mitu, kuvatakse sõnumite arv ja teade [uut kiirsõnumit](#). Valige [Loe](#), leidke sõnum ja valige [Ava](#).

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs [Sõnumside](#) > [Vestlused](#). Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta [Sõnumsidekontaktid](#), kuvatakse saatja tunnus. Kui saatja tunnus asub telefonimälus ja telefon tunneb selle ära, kuvatakse isiku nimi. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige [Valikud](#) > [Salvesta kontakt](#).

Vestlemine kiirsõnumite vahendusel

Vestlusega liitumiseks või selle alustamiseks valige **Kirjuta** või alustage kirjutamist.



Näpunäide. Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis 🗉 ning kostab helisignaali.

Kirjutage sõnum. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Sõnum jääb ekraanile ning vastussõnum kuvatakse teie sõnumi alla.

Oma olekuteabe muutmine

1. Avage menüü **Sõnumside** ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus.
2. Et vaadata ja muuta oma olekuteavet või varjunime, valige **Minu seaded**.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teid, kui olete sidusrežiimis, valige **Kättesaadavus > Kättesaadav kõigile**.

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kiirsõnumikontaktide loendis olevatele isikutele, valige **Kättesaadavus > Kättesaadav kontaktidele**.

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige **Kättesaadavus > Näita, et pole liinil**.

Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, tähistab teie kohalolekut tähis 🟦 ning teie varjatud kohalolekut tähis 🌐.

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse toimige järgmiselt.

1. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Sõnumsidekontaktid*.
2. Valige **Valikud** > *Lisa kontakt*. Kui lisatud pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**.
Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbr järgi*.
Kui kontakti lisamine õnnestus, kinnitab telefon seda.
3. Vestluse alustamiseks leidke kontakt ja valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *Sõnumsidekontaktid* või liituge vestlusega või alustage seda. Leidke kontakt, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada ja vajutage **Aktiveeri**.

Sõnumite blokeerimist saab lõpetada ka kontaktide loendis.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise privaatsed vestlusgruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Privaatgrupid eksisteerivad vaid kiirsõnumiseansi ajal. Grupid salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta gruppideenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad > Avalikud grupid*. Leidke grupp, kus soovite vestelda, ja valige *Ühine*. Kui te gruppi ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles grupis soovite kasutada. Grupi kustutamiseks loendist valige *Valikud > Kustuta rühm*.

Grupi otsimiseks valige *Rühmad > Otsi gruppe*. Gruppe võib otsida grupiliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Privaatgrupi moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad > Loo rühm*. Sisestage grupinimi ja oma varjunimi. Märkige privaatgrupi liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ Eposti rakendus

Eposti rakendus kasutab pakettandmesidet (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie eposti kontole. Kõnealune eposti rakendus erineb SMS-eposti funktsioonist. Eposti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat eposti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda ekirju. Ekirju saab ka ühilduvas arvutis salvestada ja kustutada. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid.

Enne ekirjade saatmist ja vastuvõtmist peate läbi viima järgmised toimingud.

- Tellige uus eposti konto või kasutage olemasolevat. Eposti konto saamiseks võtke ühendust eposti teenusepakkujaga.

- Kontrollige oma võrguoperaatori või eposti teenusepakkuja eposti seadeid. Te võite eposti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 19. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 96.
Eposti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist [Ekirjad](#) lk 68.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Ekirja kirjutamine ja saatmine

Ekirja võib valmis kirjutada enne eposti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel ekirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage adressaadi eposti aadress ja valige **OK**.
3. Kirjutage ekirja teema ja valige **OK**.
4. Kirjutage ekiri. Vaadake jaotist [Teksti kirjutamine](#) lk 41.
Manuse lisamiseks ekirjale valige **Valikud** > *Manusta* ja seejärel fail menüüst *Galerii*.
5. Ekirja koheseks saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.
Et ekirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.
Et ekirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustand*.
Ekiri salvestatakse kausta *Muud kaustad* > *Mustandid*.

Ekirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Too ja saada*.

Ekirja allalaadimine

1. Eposti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.
2. Eposti kontole laekunud ekirjade allalaadimiseks valige *Too*.
Uute ekirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud ekirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.
Et laadida eposti kontolt alla ainult uute ekirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*. Seejärel märkige allalaaditavad ekirjad ja valige **Valikud** > *Too*.
3. Valige kaustas *Sisse* olevad uued kirjad. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.
 tähistab lugemata sõnumit.

Ekirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse*; seejärel valige soovitud kiri.
2. Olemasolevate valikute vaatamiseks kirja lugemise ajal valige **Valikud**.
3. Ekirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi kuva*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage eposti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage kiri.
4. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Kaust Sisse ja muud kaustad

Telefon salvestab eposti kontolt alla laaditud ekirjad kausta *Sisse. Muud kaustad* hõlmab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata ekirjade salvestamiseks, *Arhiivi* ekirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata ekirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud ekirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate ekirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

Ekirjade kustutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta*; seejärel valige kaust. Märkige kirjad, mida soovite kustutada ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Telefonist kustutatud ekiri säilib eposti serveris. Et telefon kustutaks ekirjad ka eposti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jätta koopia serverisse*: > *Kustuta toodud sõnumid*.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Funktsioon *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta sõnumeid mitmesugustel teemadel. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*; seejärel valige kaust, millest soovite sõnumeid kustutada. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui märgistatud on üks või mitu sõnumit, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kausta järgi*; seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Sõltuvalt kaustast küsib telefon, kas soovite sõnumid kustutada. Kustutamiseks valige **Jah**. Muul juhul, kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid või sõnumeid, mis on saatmise ootel, küsib telefon, kas soovite need sõnumid alles hoida. Nende sõnumite säilitamiseks valige **Jah**.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Kõik sõnumid* > **Jah**.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on ühised tekst- ja multimeediumsõnumitele.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud > **Jah** – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadetud sõnum. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse vaid juhul, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on **Jah**.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafilised emotikovid > **Jah** – et telefon asendaks märgipõhised emotikovid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumi seaded määravad tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator. Kui valite *SIM sõnumikeskus*, saate vaadata SIM-sõnumikeskuse teavet.

Aktiivne sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi. Kui valite *SIM e-posti keskus*, saate vaadata SIM-e-posti keskuse teavet.

Aktiivne e-posti keskus – et valida SIM-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettandmesidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühmärühmidega tähgid ja muud märgid teisteks tähtideks muuta. Sõnumi kirjutamisel saate vaadata, millisena sõnumit adressaadile kuvatakse. Vaadake jaotist *SMS-sõnumite kirjutamine ja saatmine* lk 46.

Vastamisel sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 19. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 96.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi

teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Valige *Konto*; seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

Ekirjad

Eposti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui vastuvõtt ning kirja esitusviis.

Eposti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 19. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 96.

Eposti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või varjunimi.

E-posti aadress – sisestage oma eposti aadress.

Lisa allkiri – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt ekirja lõppu.

Vastuse aadress – sisestage eposti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Jah*.

Saab. e-posti serveri tüüp – sõltuvalt kasutatavast eposti süsteemist valige kas *POP3* või *IMAP4*. Kui toetatakse mõlemat tüüpi, valige *IMAP4*.

Saabuva e-posti seaded – valige protokoll *POP3* või *IMAP4* jaoks sobivad seaded.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage perekonnanimi ja eesnimi ning telefoninumber.

■ Mitmete numbrite, tekstmärkmete või pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärget. Kontaktkirjele saab valida ka helina.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbri tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbri või tekstmärgme ja valige **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.
3. Numbril lisamiseks valige *Number* ja siis numbritüüp.

Teiste andmete lisamiseks valige tekstmärg, pilt või videolõik kaustast *Galerii* või valige uus pilt.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi > Otsi*. Vaadake jaotist *Olekuteave* lk 73. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud > Salvesta**. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Sisestage kasutajatunnus ja valige selle salvestamiseks **OK**.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud > Muuda tüüp**. Kui soovite valitud numbri põhinumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

4. Sisestage number või tekstmärg ja valige salvestamiseks **Salvesta**.

■ Kontaktide kopeerimine

Leidke kontakt, mida soovite kopeerida ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta ja valige **Andmed**. Nime, numbriga ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*. Kui kasutajatunnus on salvestatud loendisse *Sõnumsidekontaktid* või *Tellitud nimed*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbriga, tekstmärgme või pildiga kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number*, *Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata enda olekut inimestele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud.

Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimes*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 96.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige *Menüü* > *Kontaktid* > *Minu olek*; seejärel valige üks järgmistest valikutest. *Üh. teenusega Minu olek* või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või ühenduse katkestamiseks.

Kuva minu olek > *Privaatne* või *Avalik* – oleku vaatamiseks.

Muuda minu olekut > *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata* – enda olekuteabe muutmiseks.

Minu vaatajad > Vaatajatele, Privaatne või Blokeeritud – et vaadata kontakte, kes on teie olekuteabe tellinud või kellele teie olekuteavet ei näidata.

Seaded > Kuva olek ooterežiimis, Ühenduse tüüp või IM- ja minu olekuseaded.

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekut soovite teada. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk seda võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Üh. teenusega Minu olek*.

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*. Kui te ei ole olekuteabeteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Kuvatakse kontaktide loend.
3. Valige loendist kontakt. Kui kontaktile on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti olekuteave on tellitud, kuvatakse teade *Tellimine aktiveeritud*.



Näpunäide. Kontakti tellimiseks menüüst *Kontaktid* leidke vajalik kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Taotle olekut* > *Tellimusena*.

Kui soovite olekuteavet üksnes vaadata, mitte tellida, valige *Taotle olekut* > *Ühekordselt*.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist [Kontaktkirje otsing lk 70](#).

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktkirje olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstist ja tähisest.

Tähis ,  või  näitab, et isik on kättesaadav, tema olek on varjatud või ta pole kättesaadav.

Tähis  näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata andmeid* või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Kontakti tellimuse lõpetamine

Kontakti tellimuse lõpetamiseks menüüst *Kontaktid* valige soovitud kontaktkirje ja seejärel **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamise kohta menüüst *Tellitud nimed* vaadake jaotist [Tellitud nimede vaatamine lk 75](#).

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle kontaktandmed soovite edastada ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Tekstisõnumiga*, *Infrapunasega* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mälli salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu.

Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Grupid

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajagruppe ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*; seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises *Kõne* lk 93.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 37.

■ Teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Teenusenumbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid. See valik kuvatakse vaid juhul, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige **Kõnelogi**. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige **Sõnumi aadressaadid**.

Et saada ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Pakettside loendur** või **Pakettside taimer**.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Sõnumiloendur**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**; seejärel valige soovitud profiil. Valige mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt, värvilahendused ja helin.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad**; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et telefonile teema valida. Avaneb menüüs **Galerii** paiknevate kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* > *Saabuva kõne teatis, Helin, Helina tugevus, Vibroalarm, Kõnevalikud, Teavitustoon, Tagasihelistamise toon, Sõnumi märguande toon, Kiirsõnumi helin, Klahvitoonid* või *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*; vaadake jaotist **Profiilid** lk 80. *Kõnevalikud, Teavitustoon* ja *Tagasihelistamise toon* on PTT-seaded.

Valige *Helistajagrupid*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned*; seejärel valige **Märgi**.

■ Ekraan

Ekraani seadetega saate isikupärastada telefoni ekraani.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Aktiivne ooterežiim > *Minu aktiivne ooterežiim* – aktiivse ooterežiimi kuvamiseks.
Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- *Isikupärasta* – sisu muutmiseks. Sisu kustutamiseks valige *(tühi)*.
- *Korralda* – kuvatava sisu ümberkorraldamiseks.

- *Akt. ooterežiimi lubamine* – navirežiimi avamisklahvi vahetamiseks. Samad seaded asuvad ka menüüs *Minu otseteed*. Vaadake jaotist *Aktiivse ooterežiimi käivitamine* lk 84.

Taust – et telefon kuvaks ooterežiimis taustpildina pildi või slaidi. Valige *Taustpildid* > *Pilt* või *Slaidikomplekt* ning siis menüüst *Galerii* vastav pilt või slaid. Uute piltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*.

Fondi värv ooterežiimis – et valida ekraaniteksti värv ooterežiimis.

Juhtnupu ikoonid – et määrata ooterežiimis kuvatavad sirvimisklahvi tähised.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeinfo kuvamine > *Sisse* – et saada võrguoperaatorilt teavet sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Pimenduspilt

Menüüst *Galerii* pimenduspildi valimiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Ekraan* > *Pimenduspilt*. Valige *Pimenduspildid* > *Pilt*, *Slaidikomplekt*, *Videoklipp* või *Ava kaamera*. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige *Pildilingid*. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Ajalõpp*. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sisse*.

Energiasääst

Aku säästmiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Kirjasuurus

Et määrata kirjasuurus sõnumite lugemiseks ja kirjutamiseks ning kontaktkirjete ja veebilehtede vaatamiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Kirjasuurus*.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Et muuta kellaaja ja kuupäeva seadeid ning valida, et telefon kuvaks või peidaks ooterežiimis kellaaega ja kuupäeva, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev*, või *Kuup. ja kella aut. uuend.* (võrguteenus).

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et loendist vasakpoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake jaotist *Ooterežiim* lk 31.

Funktsiooni aktiveerimiseks ooterežiimis, kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, valige **Ava**; seejärel valige isiklike otseteede loendist soovitud funktsioon.

Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni ümber paigutada ja valige **OK**.

Parempoolne valikuklahv

Et loendist parempoolse valikuklahvi funktsioon määrata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Vaadake jaotist **Ooterežiim** lk 31.

Juhtnupp

Otseteefunktsioonide määramiseks sirvimisklahvidele valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Leidke soovitud klahv, valige **Muuda**; seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Vaadake jaotist **Ooterežiimi otsevalikud** lk 33.

Aktiivse ooterežiimi käivitamine

Aktiivse ooterežiimi navioleku avamisklahvi määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterežiimi lubamine* > *Juhtnupp üles, Juhtnupp alla* või *Juhtnupp üles/allas*.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saate kontaktidele helistada ja teisi telefoni funktsioone kasutada. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises **Telefon** lk 94.

Et valida telefoni funktsioonid, mida aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Häälkäsklused**; seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Häälkäskluse desaktiveerimiseks valige **Valikud** > **Eemalda**. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist **Parendatud häälvalimine** lk 38.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või **Eemalda** – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Lisa kõik või **Eemalda kõik** – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

■ Ühenduvus

Infrapuna-, Bluetooth-, või USB-andmekaabliühenduse (CA-53) abil saate telefoni ühilduva seadmega ühendada. Võite määrata ka pakettandmeside (E)GPRS) sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 ja toetab järgmisi profile: vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisprofiil, SIM-juurdepääsu profiil, järjestikportprofiil ja kasutajaliidese seadme profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia

heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga paarisatava (seotava) seadme pääsukood.

Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivsed seadmed*. Et vaadata kõiki telefoniga paarisatud Bluetooth-seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**.

Bluetooth-seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.

Teine võimalus – lülitage Bluetooth-funktsioon välja. See ei mõjuta telefoni teisi funktsioone.

Infrapuna

Selles menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade

olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides võimaldab seadmetevahelist andmeedastust.

Ärg suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui kuvatakse küsimus *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis , on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldavad mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS on andmeedastusviis, mis võimaldab raadioside-juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS, parendatud GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. (E)GPRS-teenuse olemasolu ning andme-sidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

(E)GPRS-i kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, video voogedastus, brauser, epost, kaugsünkroonimistarkvara SyncML, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS- ja *GSM andmeside* (CSD, Circuit Switched Data) vahel.

Pakettandmesideühendus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

- Pakettandmesideühenduse registreerimiseks ja loomiseks juhul, kui pakettandmesiderakendus seda vajab, ja ühenduse sulgemiseks pärast rakenduse kasutamise lõpetamist valige *Vajadusel*.
- Et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel automaatselt (E)GPRS-võrku, valige *Pidevalt liinil*. Tähised **G** ja **E** näitavad, et GPRS või EGPRS on saadaval. Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis  või , et pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS on ootele pandud.

Pakettandmeside seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetooth-ühenduse, infrapunaliidese või USB-andmekaabliühenduse vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modeminna (E)GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata arvuti seaded (E)GPRS-ühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*; seejärel aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada. Valige *Muuda akt. pöörd.punkti* > *Pöördusp. pseudonüüm*, sisestage seadete muutmiseks pääsupunkti nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöörduspunkt*, sisestage (E)GPRS-võrguga ühenduse loomiseks pääsupunkti nimi ja valige **OK**.

(E)GPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vaadake jaotist [Nokia PC Suite](#) lk 142. Kui olete määranud nii arvuti kui telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Ilma SIM-kaardita telefoni võib kasutada andmete edastamiseks ühilduvast PC-arvutist või teistest ühilduvatest seadmetest. Pange tähele, et kui telefoni ilma SIM-kaardita kasutada, kuvatakse mõned menüüfunktsioonid hallidena ning neid ei saa kasutada. Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Partnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate andmete partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Sünkrooni serveriga* ja *Sünkrooni arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue partneri (näiteks uue seadme) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sünkrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*; seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseedete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Partneri kustutamiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Kustuta* ning nõustuge, kui kuvatakse küsimus *Kas edastatud kontakt kustutada?*. Valikuid *Sünkrooni serveriga* ja *Sünkrooni arvutiga* ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või infrapuna. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus*; seejärel valige loendist edastuspartner, mis ei ole *Sünkrooni serveriga* ega *Sünkrooni arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Enne ühilduvast arvutist kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimist tuleb arvutisse installida programm Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat, infrapunaliidest või USB-andmekaabliühendust ja alustage arvutist sünkroonimist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi [Konfiguratsioonisõnumid lk 19](#) ja [Konfiguratsioon lk 96](#).

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-kaugserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrooni serveriga*. Sõltuvalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktide menüü on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmiga Nokia PC Suite.

Mälukaardi aktiveerimiseks, andmeedastuseks või pildiprindiks ühendage USB-kaabel. Kui telefon kuvab teate *USB-andmekaabel on ühendatud. Valige režiim.*, valige **OK**. Valige mõni järgmistest seadetest.

Vaikerežiim – kaabli kasutamiseks programmiga PC Suite.

Printimine – piltide printimiseks otse telefonist ühilduva printeri abil.

Andmetalletus – et mälukaart andmeedastuseks aktiveerida.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmesidekaabel* > *Vaikerežiim*, *Printimine* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises *Turvalisus* lk 97.

Suvaklahviga vastamine > *Sisse* – et võtta saabunud kõne vastu, vajutades lühiajaliselt ükskõik mis klahvi, välja arvatud toitenupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv, PTT-klahv, kaameraklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalimine > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > Aktiveeri – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist *Koputus* lk 39.

Kokkuvõtte pärast kõnet > Sisse – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helistaja ID > Jah – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Klapi kõnetoimingud – et telefon vastaks kõnele, kui klapp avatakse ja lõpetaks kõne, kui klapp suletakse.

■ Telefon

Valige *Menüü > Seaded > Telefon*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefonikeele määramiseks valige *Telefoni keel*. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe põhjal.

USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*.

Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist *Häälvõimalisega helistamine* lk 38 ja *Häälkäsklused* jaotises *Minu otseteed* lk 83.

Klahvide turvalukustus – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Automaatne klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja möödudes automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädabinumbrile.

Tervitustekst – sisestage tekst, mis kuvatakse põgusalt telefoni sisselülitamisel.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrgu operaatoriga.

Kinnita SIM-toimingud – vaadake jaotist *SIM-teenused* lk 141.

Abitekstide aktiveerimine – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Automaatne vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saabuva kõne teatis* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

Süüdetektor > *Sisse* – et täieliku autokomplektiga ühendatud telefon lülitaks end ise välja umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – et kasutada peakomplekti või vaegkuulajate lisaseadme seadete asemel tekstitelefoni seadeid.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeedium-sõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, eposti rakendus, voogesitus, PTT-raadiosaatja ja brauser. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid lk 19](#).

Teabe saamiseks konfiguratsiooniseadete kasutatavuse ja sobivuse kohta pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfigrats. vaikeseaded – et vaadata telefoni konfiguratsiooniseadetes salvestatud teenusepakkujate loendit. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et

määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

Akt. vaikeseaded rakend. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenda operaatori toega – teenusepakkuja konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks, kui teenusepakkuja seda toetab.

Oma konfigurats.seaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud häädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrit e abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm – et määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > Telefon – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusele – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist *Sertifikaadid* lk 139.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist *Pääsukoodid* lk 18.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Andmeid, mida olete sisestanud või alla laadinud (näiteks nimed ja telefoninumbrid) ja salvestanud kausta *Kontaktid*, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab avada võrguoperaatori teenuseid koondava portaali. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist [Teenuseteated](#) lk 137.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, fotosid, salvestisi ja helisid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Kaustas **Galerii** talletatavad failid kasutavad mälu, mille maht telefonis võib olla umbes 5 MB. Mälumahu suurendamiseks ning piltide, teemade, graafikafailide, helinate, video- ja helilõikude salvestamiseks kausta **Galerii** saate kasutada ühilduvat mälukaarti.

Failide ja kaustade haldamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. Avaneb kaustade loend. Kui telefoni on sisestatud mälukaart, kuvatakse kaust **Mälukaart**, teade (**formaattimata**) või mälukaardi nimi.
2. Leidke vajalik kaust. Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige **Ava**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata ja valige **Ava**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Mälukaardi vormindamine

Uue mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > *Galerii*. Leidke mälukaardi kaust ja valige **Valikud** > *Formaadi mälukaart*.

12. Meediumid



■ Kaamera

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videolõike. Kaamera pildistab .jpg-vormingus pilte ja filmib .3gp-vormingus videolõike.

Pildistamine

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Pildistamisel ärge välklampi kinni katke.

1. Kaamera kaadriotsija avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**.


Kui vaikerežiimiks on valitud **Video**, valige **Valikud** > **Foto**.

Suumimiseks vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

Kui valgustus on ebapiisav või on vajalik kaamera välgu kasutamine valige **Valikud** > **Õõrežiim sisse** või **Võlk sisse**.

Kuni nelja pildi kiireks järjestikuseks pildistamiseks valige **Valikud** > **Sarivõte sisse**. Mida kõrgem eraldusvõime, seda vähem pilte saab järjest pildistada.

2. Keerake telefoni vastupäeva (1) ja vajutage pildistamiseks kaameranuppu (2) või valige **Pildista**. Kui pildistate järjest mitu fotot, valige **Seeria**. Kui telefon ei ole seatud fotosid mälukaardile salvestama, salvestatakse need kausta **Galerii** > **Foto**.
3. Järgmise foto tegemiseks valige **Valikud** > **Uus pilt**; foto saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Valikud** > **Saada**.

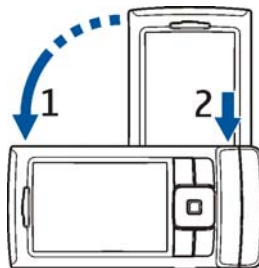

Näpunäide. Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

Nokia 6270 toetab fotode eraldusvõimet 1600 x 1200 pikslit. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Valikud** > **Video** > **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks vajutage **Stop**. Telefon salvestab video kausta **Galerii** > **Videolõigud**. Uue salvestuskausta valimise kohta vaadake jaotist **Kaamera seaded** lk 104.

Kaamera seaded

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Valikud** > **Seaded**. Võite määrata järgmised seaded: *Pildi kvaliteet, Pildi formaat, Videoklipi kvaliteet, Videolõigu pikkus, Kaamera heliefektid, Vaikimisi pealkiri, Pildi- ja videomälu ja Vaikimisi*

režiim. Kaustas *Pildi- ja videomälu* saate fotode ja videolõikude salvestamiseks valida kausta või mälukaardi.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava aadress* või *Meedialingid*.

Telefoni ettevalmistamine voogesitusteenuse kasutamiseks

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Vaadake jaotist *Konfiguratsioonisõnumid* lk 19. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist *Konfiguratsioon* lk 96.

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Voogesituse seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid voogesitust toetavad konfiguratsioonid. Valige voogesituse teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*.
3. Valige *Konto*; seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

■ Pleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, salvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3-, MP4- või AAC-vormingus helifaile. MP3-, MP4- ja AAC-vormingus failid on salvestatud mälukaardile või menüü *Galerii* kaustadesse. Kausta *Muusika* ja mujale, näiteks mõnda mälukaardi kausta salvestatud failid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse esitatavate palade vaikeloendisse.

Telefoni laaditud lugude esitamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*. Palade vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.

Kuvatavate nuppude , ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Loo kuulamiseks liiguge sellele ja valige .

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Esituse katkestamiseks ning järgmise loo esituse alustamiseks valige .

Esituse katkestamiseks ning eelmise loo esituse alustamiseks vajutage kaks korda klahvi .

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klavh lahti.

3. Esituse lõpetamiseks valige .



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Pleieri seaded

Menüüs *Pleier* võivad olla järgmised valikud.

Esita bluetoothiga – audiorakenduse ühendamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Palade loend – kõigi esitusloendis olevate palade vaatamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**.

Valige **Valikud** > *Värskenda kõik palad* või *Vali uus palade loend*, et palade nimekirja uuendada (näiteks pärast uute palade lisamist loendisse) või muuta palade loendit, mis kuvatakse menüü *Pleier* avamisel, kui telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > *Juhuslik järjekord* > *Sees* – et loendis olevaid palasid esitataks juhujärjestuses. Hetkel esitatava pala või kõikide palade esitamiseks korduvalt valige *Kordus* > *Esitatav pala* või *Kõik palad*.

Meedia ekvalaiser – ekvalaiseri seadete loendi avamiseks. Vaadake jaotist **Ekvalaiser** lk 111.

Kõlar või *Peakomplekt* – lugude kuulamiseks valjuhääldist või telefoniga ühendatud peakomplektist.



Näpunäide. Peakomplekti kasutamisel vajutage järgmise loo kuulamiseks peakomplekti nuppu.

Saada – valitud faili saatmiseks MMS-i, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunaühenduse vahendusel.

Muusikalingid – esitatava looga seotud brauseriteenusega ühenduse loomiseks. Funktsioon on kasutatav, kui palade loend sisaldab Interneti-aadressi.

Mälu seis – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Raadio

FM-raadio kasutatavus sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. Et FM-raadio korralikult töötaks, peab seadmega olema ühendatud ühilduv peakomplekt või muu tarvik.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.

Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀◀ või ▶▶ kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀◀ või ▶▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀◀ või ▶▶.
2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage lühidalt klahvi 1 või 2; seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Leidke soovitud raadiojaam ja valige ▲ või ▼ või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama asukoha valimiseks vajutage lühiajaliselt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – jaamanime sisestamiseks ja uue jaama salvestamiseks.

Visual Radio – et määrata, kas rakendust Visual Radio kasutatakse või mitte. Rakenduse kasutatavuse ja maksumuse kohta küsige teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakenduse Visual Radio abil.

Visual Radio seaded – et valida rakenduse Visual Radio seaded. Et seada rakendus Visual Radio raadio sisselülitamisel automaatkäivituma, valige **Aktiveeri visuaalteenus** > **Automaatselt**.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > **Kustuta jaam** või **Muuda nimi**.

Mono või **Stereo** – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Kõlar või **Peakomplekt** – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektiga. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadiovastuvõttu.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada menüüsse *Galerii* või mälukaardile. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled vaikselt piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.
4. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvestatud*.
5. Viimase salvestise saatmiseks infrapuna-, Bluetooth-ühenduse või multimeediumsõnumi abil vajutage **Valikud** > *Saada viimati salvestatud*.

Salvestiste loend

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*. Avaneb menüü *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Menüüs *Galerii* paiknevate failide valikute avamiseks valige **Valikud**. Vaadake jaotist *Galerii* lk 101.

Salvestiste kausta määramine

Teise vaikekausta kasutamiseks menüüs *Galerii* oleva kausta *Lindistused* asemel valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Vali mälu*. Liikuge kaustale ja valige **Määra**.

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel pleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Vaata*, *Muuda* või *Muuda nimi*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Stereoheliefekti parendamiseks laiema stereoefektiga valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus* > *Sisse*.

13. PTT-raadiosaatja



PTT (Push to talk) on kahepoolne raadioteenus GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus). PTT pakub raadiosaatjasidet. Ühenduse loomiseks vajutage PTT-klahvi.

PTT-raadioside vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isikud, kellele helistate, telefonile vastama. Kuna helistaja ei saa kindel olla, kas kõne signaali on kuulnud või mitte, peavad osalejad märku andma, kui nad on signaali kuulnud.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede teenused.

Enne PTT-teenuse kasutamist peate määrama vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake jaotist [PTT-seaded](#) lk 120.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. PTT-teenus ei ole ühendatud tavalise häälsidega, seega pole paljud tavakõnede teenused (näiteks kõnepost) PTT-side puhul kasutatavad.

■ Ühenduse loomine ja lõpetamine PTT-teenusega

PTT-teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita PTT sisse**. Tähis  näitab, et PTT-ühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole PTT-ühendust katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust taastada. Kui telefoni on lisatud kanaleid,

ühendab telefon teid automaatselt aktiivse (*Vaikimisi* või *Kuulata*) kanaliga ning ooterežiimis kuvatakse vaikekanali nimi.

Ühenduse katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT välja*.

■ PTT-kõne algatamine ja vastuvõtmine

Määrake, kas telefon kasutab PTT-ühenduse korral valjuhääldit või kuularit. Kui valitud on kuular, saate telefoni normaalselt kõrva ääres hoida.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui PTT-teenusega on loodud ühendus, saate algatada või vastu võtta kanalikõnesid, grupikõnesid või privaatkõnesid. Privaatkõne tähendab, et helistate ainult ühele isikule.

Hoidke PTT-klahvi all terve kõne jooksul, telefoni hoidke ekraani nägemiseks enda ees. Kui olete lõpetanud, laske PTT-klahv lahti. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena PTT-klahvi.

Kontaktide logimisoleku vaatamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*. Teenus sõltub võrguoperaatorist või teenusepakkujast ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Tähis ,  või  näitab, et kontakt on kättesaadav, pole PTT-teenusesse sisse loginud või on tundmatu. Tähis  näitab, et kontakt ei soovi, et teda häiritaks. Te ei saa kontaktile helistada, kuid võite saata tagasihelistamisnõude.

Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > *Telli kontakt*; kui märgitud on mitu kontakti, valige *Telli märgitud*.

Kanali- või grupikõne algatamine

Vaikekanalisse helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Helitoon tähistab juurdepääsuluba ning ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja kanaliniimi. Vaadake jaotist *PTT-kanalid* lk 118.

Mitte-vaikekanalisse helistamiseks valige PTT-menüüs *Kanaliloend*, leidke soovitud kanal ja vajutage PTT-klahvi.

Grupikõne algatamiseks menüüst *Kontaktid* peavad adressaadid PTT-teenusega ühenduses olema. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*, leidke soovitud grupp ja vajutage PTT-klahvi.

Privaatkõne

- Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud PTT-aadress, valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja vajutage PTT-klahvi.
Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.
- Privaatkõne algatamiseks PTT-kanalite loendist valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud jaam. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.
- Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamisnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke soovitud kontakt ja vajutage PTT-klahvi.

PTT-kõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktide loendist saate valida mitu PTT-kontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma.

Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*; seejärel märkige soovitud kontaktid. Helistamiseks vajutage PTT-klahvi. Kuvatakse kontaktid, kes on kõne vastu võtnud.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast PTT-kõnest annab märku lühike helisignaali. Kuvatakse helistaja kanaliniimi või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui telefon annab privaatkõnest märku, võtke kõne vastu või keelduge sellest.

Kui vajutate PTT-klahvi sel ajal, kui teine isik räägib, kuulete helisignaali ja kuvatakse teade *Järjekorras*. Hoidke PTT-klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab; siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamismõõded

Kui helistate ühele isikule ja ei saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamismõõde.

Tagasihelistamismõõde saatmine

Tagasihelistamismõõde saab saata järgmistel viisidel.

- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü *Raadiosaatja*; seejärel valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed**, leidke PTT-aadress ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* kanaliloendist valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Tagasihelistamismisnõude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* tagasihelistamismisnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistamismisnõudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamismisnõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistusteade on vastu võetud*. Valige **Vaata**. Kuvatakse tagasihelistamismisnõude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne algatamiseks vajutage PTT-klahvi.

Tagasihelistamismisnõude saatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Kuva PTT aadress*.

Uue kontakti salvestamiseks või PTT-aadressi lisamiseks kontaktile valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

- PTT-aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontakti lisamiseks PTT-kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontakti lisamiseks kanaliloendist looge PTT-teenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ PTT-kanalid

Kui helistate kanalis, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

PTT-kanaleid on kolme tüüpi.

- Lepingulised kanalid – teenusepakkuja loodud kanalid.
- *Avalik kanal* – kõik kanaliliikmed võivad teisi isikuid kanalis kutsuda.
- *Erakanal* – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud kanali koostajalt kutse.

Kanali lisamine

Avaliku või erakanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal*; seejärel muutke blanketiväljal seadeid.

Kanali olek: – valige *Vaikimisi*, *Kuulata*v või *Mitteaktiivne*. *Vaikimisi* ja *Kuulata*v on aktiivkanalid. Kui vajutate kanalikõne algatamiseks PTT-klahvi, helistatakse vaikekanalisse, kui te pole valinud teist kanalit või kontakti.

Hüüdnimi kanalis: – sisestage oma varjunimi kanalis kasutamiseks.

Kanali turvalisus: – valige *Avalik kanal* või *Erakanal*.

Kutse saatmiseks gruppidele valige **Jah**, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse või tekstisõnumi vahendusel.

Lepingulise kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadressi käsitsi*. Sisestage teenusepakujalt saadud kanaliaadress.

Kutse vastuvõtmine

Kui saate tekstisõnumi kutsega gruppi, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse kanalilt*.

1. Kutse saatnud kontakti ja kanaliaadressi vaatamiseks, kui rühmaks ei ole erakanal, valige **Vaata**.
 2. Kanali lisamiseks telefoni valige **Salvesta**.
 3. Kanali oleku määramiseks valige *Vaikimisi*, *Kuulata*v või *Mitteaktiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT-seaded

PTT-seadeid on kaht tüüpi: teenuse ühendusseaded ja kasutusseaded.

Teenuse ühendusseaded võite saada võrguoperaatorilt või teenusepakkuja.
Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 19. Seaded võib ka käsitsi sisestada.
Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk96.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfigurats. seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – et valida PTT-teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid PTT-raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast PTT-teenuse konto.

Võite valida ka mõne järgmistest valikutest. *PTT kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

Kasutatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et telefon annaks saabuvasst privaatkõnedest helinaga märku, valige *Teavita*.

Kuulatavad kanalid > *Sisse* – kuulatavate jaamade aktiveerimiseks.

Kuva minu logimisolek > *Jah* – logimisoleku saatmise lubamiseks.

PTT olek sisselülitamisel > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühenduse.

Raadiosaatja välismaal – PTT-teenuse sisse- või väljalülitamiseks, kui telefoni kasutatakse väljaspool koduvõrku.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* – enda PTT-aadressi varjamiseks.

14. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, sisestage äratuse kellaaeg ja valige **OK**. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväratus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadiojaam, valige **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimatikuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhääldist. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus. Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg. Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp** ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada.

Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Päevavaates saab lisada uusi ning kustutada ja redigeerida olemasolevaid kirjeid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetoothiga või siis tekst- või multimeediumisõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Valiku **Seaded** all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajaid, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Valiku **Kustuta märkmed autom.** all saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmed.

Kalendermärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke soovitud kuupäev, valige **Valikud** > **Märgi üles** ja valige üks järgmistest märkmetüüpidest:  **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meelespea**. Täitke märkmeväljad.

Märkme helisignaali

Telefon piiksub ja ekraanil kuvatakse märke. Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Äratuse katkestamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märke, seadke ülesande prioriteet, tähtaeg ja helisignaali ning valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

Kui ülesanne on avatud, saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Märgi**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib infrapunaühenduse, Bluetooth-tehnoloogia, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduval seadmele saata.

■ Ajasti

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti**. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märke, mida kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**. Ajasti aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Ajasti peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui ajasti signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Ajastisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Ajasti taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**.

Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Nulli**.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

15. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake jaotist *Mõned rakenduste valikud* lk 128.

Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

■ Kogumik

Telefoni tarkvara hulgas on Java-rakendusi, näiteks kalkulaator.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

Mõned rakenduste valikud

Kustuta – rakenduse kustutamiseks telefonist.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikute loend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

Veebileht – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid. Valikute loendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Kuvatakse olemasolevate järjehoidjate loend.
Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.
- Kasutage mängude allalaadimisfunktsiooni. Vaadake jaotist **Mängude allalaadimine** lk 127.
- Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage Nokia rakenduste installiprogrammi PC Suite.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Juhendid teenustele juurdepääsuks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage teid huvitava teenuse ühendusseaded. Vaadake jaotist [Sirvimise alustamine](#) lk 131.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake jaotist [Teenusega ühenduse loomine](#) lk 131.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake jaotist [Veebilehtede brausimine](#) lk 132.

4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega ühendus. Katkestamise kohta vaadake jaotist [Brausimisvalikud](#) lk 133.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist [Konfiguratsioonisõnumid](#) lk 19. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist [Konfiguratsioon](#) lk 96.

■ Teenusega ühenduse loomine

Esiteks kontrollige, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebibrausimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja (*Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*). Vaadake jaotist [Sirvimise alustamine](#) lk 131.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast brausimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.

- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede brausimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede brausimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside (GPRS), kuvatakse brausimise ajal ekraani vasakus ülaservas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani paremas ülaservas tähis , mis näitab, et (E)GPRS-pakettandmesideühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Brausimine telefoni klahvidega

Lehe brausimiseks liikuge suvalises suunas.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Brausimisvalikud

Valige mõni järgmistest valikutest.

Otseteed – et avada leheomaste funktsioonide uus loend. Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

Avaleht – avalahele naasmiseks.

Lisa järjehoidja – lehe salvestamiseks järjehoidjana.

Järjehoidjad – järjehoidjate loendi avamiseks. Vaadake jaotist [Järjehoidjad](#) lk 134.

Ajalugu – viimativaadatud URL-aadresside loendi avamiseks.

Veebilehe valikud – aktiivse lehe valikute loendi avamiseks.

Allalaadimine – allalaadimislinkide järjehoidjate loendi avamiseks.

Muud valikud – muude valikute loendi avamiseks.

Laadi uuesti – lehe taaslaadimiseks ja uuendamiseks.

Lõpeta – ühenduse katkestamiseks teenusega.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde brausimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige brausimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Vastuvõetud järjehoidja salvestatakse automaatselt kausta *Järjehoidjad*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita** > *Järjehoidjad*.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded* või ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*; seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Teksti murdmine > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede brausimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturv. ühend. teatis* > *Jah* – et telefon annaks brausimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturv. üksuste teatis* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist

[Brausimisturvalisus lk 138](#).

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) URL-id* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu. Vaadake jaotist [Vahemälu lk 138](#).

Valige brausimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*.
Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.
Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige brausimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScr. turv. üh. kaudu* > *Luba*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Autom. salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > **Veeb** > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks brausimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuvõetud teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Laadi**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teenuseteatega seotud teabe vaatamiseks või teate kustutamiseks, valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Vastuv. teenuste seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Laadi**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete avanud paroolkaitsega salajasi andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühendamiseks brausimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Brausimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab suurema turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis



Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on **Loe** ning kas ekraanil on digiallkirja tähis  .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist **Pääsukoodid** lk 18) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toimingud* > *Jah*. See valik kuvatakse üksnes SIM-kaardi toetuse korral.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

18. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse, Bluetooth-ühenduse või USB-andmekaabli (CA-53) vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta ekirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ USB-andmetalletus

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni sisestatud mälukaardi ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. Vaadake jaotist [USB-andmekaabel lk 92](#).

Pärast andmesiiret veenduge, et USB-andmekaabli lahtiühendamine arvutist on ohutu.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta leiate lisateavet Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

■ (E)GPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab (E)GPRS- (Enhanced GPRS), GPRS- (General Packet Radio Service), HSCSD- (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD- (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*) andmesideteenuseid.

Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake jaotist [Pakettandmeside seaded](#) lk 90.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmnemine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallsele (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C

kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku tuvastamiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Olemaks veendunud, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi tuvastamine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku (Nokia Original Enhancements) logo.



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides veebiaadressil www.nokia.com/batterycheck toodud juhendeid.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskkonda, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võib kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab organisatsiooni Wireless Technology Research uuringute tulemustele.

Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Häirete korral võtke ühendust teenusepakujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsestüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja

avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, anuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme kõnele ettevalmistamiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid töötas välja sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaale, mis tagavad kõigi inimeste turvalisuse sõltumata nende vanusest ja terviklikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile kehakoele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib suurimast lubatud tasemest väiksem

olla, kuna seade kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on vajalik võrgu leidmiseks. Võrgu leidmiseks vajalik võimsus on muutuv suurus ning sõltub mitmetest teguritest, näiteks sellest, kui kaugel te võrgu baasjaamast paiknete. SAR-i kõrgeim väärtus seadme kasutamisel kõrva juures on vastavalt ICNIRP määrusele 0,74 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteteabe lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

ajasti	125
aktiivne ooterežiim	32, 81
käivitamine	84
navirežiim	32
passiivne režiim	32
sisuelemendid	32
aku	
laadimine	25, 144
laetuse tase	31
paigaldamine	22
tuvastamine	145
tühjakslaadimine	144
aku laadimine	25
algseaded	99
allalaadimine	
mängud	127
rakendused	20, 128
seaded	136
sisu	20
andmeedastus	
serveriga sünkroonimine	92
sünkroonimine arvutist	92
ühilduva seadmega	91

andmekaabel	92
andmeside	142
antenn	27

B

bluetooth	
seaded	87
ühendus	87
ühenduse loomine	86
brauser	130
alustamine	131
digiallkiri	140
esitusviisi seaded	134
järjehoidjad	134
präänikud	136
sertifikaadid	139
skriptiseaded	136
turvalisus	136
turvamoodul	138
vahemälu	138
veebilehtede brausimine	132

C

CSD	143
-----------	-----

D

digiallkiri	140
diktofon	110

E

ekraani seaded	81
ekvalaiser	111
energiasääst	82
e-posti rakendus	60
e-kirja allalaadimine	62
e-kirja kirjutamine	61
e-kirja kustutamine	63
e-kirja leidmine	62
e-kirja lugemine	62
e-kirja saatmine	61
e-kirjale vastamine	62
kaustad	
kaust Sisse, muud	
kaustad	63
serverid	
IMAP4	60
POP3	60
erimärgid	43

F

FM-raadio	108
foto	103
funktsioonid	
ülevaade	17

G

galerii	101
GPRS, EGPRS	88

H

heli salvestamine	110
helinad	80, 81
helistajagrupid	77
vaigistamine	39
helistajagrupid	77
helistamine	37
seaded	93
helistamisklahv	30
helisõnumid	53
helitugevusklahvid	29
hooldus	148
hooldusteenindus	21
HSCSD	143
hädaabikõned	152
häälkäsklused	84
häälvalimine	38

I

IM. Vt kiirsõnumid	
IMAP4	60
infosõnumid	64
infrapuna	87
infrapunaliides	30
Internet	130

J

IR. Vt infrapuna

juhtnupp	30
järjehoidjad	134

K

kaamera

klahv	29
objektiiv	29
pildistamine	103
seaded	104
videolõigu salvestamine	104

kaamera välg

kalender

märke	123
märkme helisignaal	124

keel

sisestuskeel

kellaaja seaded

kellaseaded

kiirsõnumid

blokeerimine	59
blokeeringu lõpetamine	59
grupid	59
kontaktid	58
kutse tagasilükkamine	57
kutse vastuvõtmine	57
kättesaadavus	58

lugemine

seansi alustamine

vestluses osalemine

ühenduse loomine

ja lõpetamine

kiirvalimine

kirjavahemärgid

klahvid

helistamine

helitugevus

juhtnupp

klahvistiku lukustus

lõpetamine

numbrid ja tähid

PTT

sisse- ja väljalülitamine

valikuklahvid

klahvilukk. Vt klahvistiku

lukustus

klahvistiku avamine

klahvistiku lukustamine

klahvistiku lukustus

klienditeenindus

klienditugi

kohamäärang

kohateave. Vt kohamäärang

konfiguratsioon

isehäälestusteenus

seadete teenus	19	turvakood	18
kontaktid		UPIN	18
andmete muutmine	72	UPUK	19
helistajagrupid	77	koputus	39
kasutusel olev mälu	76	korrashoid	148
kiirvalimine	77	kustutamine	
kontaktandmete		e-kirjad	63
kustutamine	72	sõnumid	64
kopeeri	72	kuular	30
kustutamine	72	kuuldeaparaadid	151
minu numbrid	77	kuupäeva seaded	83
mitme numbril salvestamine ..	71	Kõne	39
nimede salvestamine	70	kõne lõpetamine	37, 39
olekuteave	73	kõned	
otsing	70	helistamine	37
pildi salvestamine	71	häälvõlimine	38
seaded	76	keeldumine	39
teenindusnumbrid	77	kiirvalimine	37
tekstmärgmete salvestamine ..	71	koputus	39
telefoninumbrite		kõnelogi	78
salvestamine	70	lõpetamine	37, 39
tellitud nimed	74	rahvusvahelised	37
visiitkaardid	76	valikud kõne ajal	40
kontaktteave	21	valitud numbrid	78
koodid		vastamata kõned	78
piiranguparool	19	vastamine	39
PIN	18	vastuvõetud kõned	78
PUK	19	kõnelogi	78

kõnepost	63	saatmine	48
kõneregister Vt kõnelogi		vastamine	50
L		mälukaart	
laadija ühenduspesa	30	paigaldamine	24
laadijad	25	pesa	30
lisaseadmed		vormindamine	102
seaded	95	märkmed	124
lisaseadmete ühenduspesa	30	kalender	123
loendurid. Vt kõneregister		märkmik	122
lõpetamisklahv	30	N	
M		Nokia klienditugi	21
mallid	46, 52	Nokia kontaktteave	21
meditsiiniaparatuur	150	O	
meediumid	103	ohutus	
meediumipleier		hädaabikõned	152
seaded	105	juhtnõõrid	13
menüü		kasutuskeskkond	150
põhimenüü vaade	44	kuuldeaparaadid	151
sirvimine	44	lisaseadmed	
minu numbrid	77	meditsiiniaparatuur	150
minu otseteed	83	plahvatusohtlikud	
MMS. Vt multimeediumisõnumid		piirkonnad	152
mobiil-märgistuskeel	130	SAR	153
multimeediumisõnumid		sertifitseerimisteave (SAR)	153
kirjutamine	48	sõidukid	151
koostamine	48	südamestimulaatorid	151
lugemine	50	täiendav teave	150

P

olekuteave	73
ooterežiim	31
otseteed	33, 83
operaatori menüü	100
operaatorilogo	82
osad	29
otsevalikud ooterežiimis	33
pael	28
paigaldamine	
aku	22
mälukaart	24
SIM-kaart	22
pakettandmeside	143
seaded	90
ühendus	89
parandusteenus	21
PC Suite	142
piiranguparool	19
pildistamine	103
pimenduspiilt	82
PIN-kood	27
PIN-koodid	18
plahvatusohtlikud piirkonnad	152
pleier	106
seaded	107
POP3	60

R

Pop-Port-ühenduspesa.	
Vt lisaseadmete ühenduspesa	
profiilid	80
präänikud	136
PTT	
grupikõne	115
helistamine	114
kanalid	118
kutse vastuvõtmine	119
lisamine	119
kanalikõne	115
katkestus	113
kõne vastuvõtmine	114, 116
privaatkontakt	
lisamine	118
privaatkõne	115
seaded	120
tagasihelistamisinõuded	116
saatmine	116
vastamine	117
ühendus	113
PTT-klahv	30
PTT-raadiosaatja	113
PUK-koodid	19
pääsukoodid	18
raadio	108

S

Raadiosaatja.	
Vt PTT-raadiosaatja	
rakendused	127
kogumik	128
allalaadimine	128
mängud	127
allalaadimine	127
seaded	127
randmepael	28
salvesti	110
SAR	153
seaded	80
algseadete taastamine	99
allalaadimine	136
andmeedastus	90
Bluetooth-seaded	87
ekraan	81
GPRS, EGPRS	88
helinad	81
helistamine	93
infrapuna	87
kaamera	104
kell	83
kellaeg	83
konfiguratsioon	96
kuupäev	83
lisaseadmed	95
minu otseteed	83
pakettandmeside seaded	90
pakettandmesideühendus	89
pleier	107
profiilid	80
sõnumiseaded	65
teemad	80
teenuseteated	137
telefon	94
USB-andmekaabel	92
ühendus	85
sertifikaadid	139
sertifitseerimisteave	153
signaalitugevus	31
SIM-kaart	
paigaldamine	22
SIM-sõnumid	47
SIM-teenused	141
sirvimine	44
sirvimisklahv. Vt juhtnupp	
sisestuskeel	41
sisse- ja väljalülitamine	26
skriptid turvalise ühenduse	
korral	136
skriptiseaded	136
SMS. Vt tekstisõnumid	
SMS-e-post	47
stereolaiendus	112

stopper	125
sõidukid	151
sõnastikupõhine	
tekstisestus	41, 42
sisestusabi seaded	41
sõnumid	45
helisõnumid	53
infosõnumid	64
kaustad	51
kiirsõnumid	54
kustutamine	64
kõnepost	63
loendur. Vt kõneregister	
mallid	52
saatmine	49
saatmise katkestamine	50
sõnumiseaded	65
üldseaded	65
teenuse juhtimise	
käsklused	64
tekstsõnumid	45
tekstsõnumite kirjutamine	46
välksõnumid	52
sõnumikeskuse number	45
sõnumiloendur Vt kõneregister	
sõnumiseaded	
e-kirjad	68
multimeediumsõnumid	67

T

SMS-e-post	65
tekstsõnumid	65
südamestimulaatorid	151
tagasihelistamismõõdud	116
taimerid. Vt kõneregister	
tarvikud. Vt lisaseadmed	
taustpilt	80, 82
tavaline tekstisestus	43
teemad	80
teenindusnumbrid	77
teenuse juhtimise käsklused	64
teenused	130
teenuseteade kaust	
seaded	137
teenuseteated	137
tekst	
erimärgid	43
kirjavahemärgid	43
kirjutamine	41
seaded	41
sõnastikupõhine	
tekstisestus	41, 42
tavaline tekstisestus	43
tärgiregister	41
teksti kirjutamine	41
tekstsõnumid	45
kirjutamine	46

lugemine	46
mallid	46
saatmine	46
SIM-sõnumid	47
vastamine	46
telefon	
hooldus	148
isikupärastamine	80, 81
klahvid	29
konfiguratsioon	96
kuular	30
osad	29
seaded	94
valjuhääldi	29
telefoni hooldus	148
telefonilukk. Vt klahvistiku	
lukustus	
telefoniraamat. Vt kontaktid	
tellitud nimed	74
kontakti tellimuse	
lõpetamine	75
kontaktide lisamine	74
vaatamine	75
toitenupp	29
turvakood	18
turvamoodul	138
turvaseaded	97
tähised	34

U

tärgiregister	41
UPIN	18
UPIN-kood	27
UPUK-kood	19

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi	
vahemälu	138
valikuklahvid	30, 31
valjuhääldi	29, 40
Veeb	130
ühendus	131
veeb	
järgehoidjad	134
vibroalarm	81
videolõik	104
viimaste kõnede loetelu	78
visiitkaardid	76
võrk	
EGSM	15
GSM	15
kuvatav nimi	31
teenused	15
välksõnumid	52
äratuskell	122

Ä

Ü

ühendamine PC-arvutiga	142
ühismälu	16
ülesanded	124
ülevaade	

X

klahvid ja osad	29
XHTML	130