

راهنمای کاربر Nokia 6270



9242600
Issue 1

بیانیه سازگاری
ما، شرکت NOKIA، با مسئولیت انحصاری اعلام می داریم که محصول RM-56 سازگار با شروط عنوان شده در دستور شورای زیر می باشد: 1999/5/EC.
رونوشت بیانیه ی سازگاری از آدرس زیر قابل دستیابی است
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

علامت سطل خط خورده بدین معنی است که این محصول در اتحادیه اروپا باید در پایان عمر مفیدش به محلهای جمع آوری مجزای زیاله برده شود. دستگاه شما مشمول این امر است همچنین کلیه لوازم جانبی نیز که با این علامت مشخص شده اند، مشمول هستند. این محصولات را مانند زیاله های خانگی درهم دور نیندازید.



حق چاپ © 2005 Nokia. کلیه حقوق محفوظ است.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از مطالب این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد.

Nokia Connecting People، Nokia Visual radio، و Pop-Port مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده شرکت Nokia هستند. نام دیگر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت های تجاری یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

آهنگ Nokia علامت صوتی مخصوص شرکت Nokia است.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

این محصول تحت لیسانس MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) برای مصارف شخصی و غیر تجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیر تجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 کدگذاری شده و (ii) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولید کنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. اطلاعات بیشتر از جمله مواردی که مربوط به امور تبلیغاتی، داخلی و تجاری باشد را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت نمایید. به <http://www.mpegla.com> < مراجعه نمایید.

Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. Nokia حق دارد بدون اطلاع قبلی هر يك از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

تحت هیچ شرایطی، Nokia در قبال از بین رفتن داده یا درآمد یا هر گونه خرابی ویژه، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئولیتی نخواهد داشت.

مطالب این سند "همانگونه که هست" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی را، اعم از علنی یا ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانت های ضمنی تجاری و تناسب با اهداف خاص، بر عهده نمی گیرد. Nokia حق دارد بدون اطلاع قبلی و در هر زمانی، این سند را تصحیح کرده و یا آن را از دور خارج نماید.

میزان دسترسی به محصولات خاص ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. لطفاً این مورد را با نزدیک ترین نماینده فروش Nokia در میان بگذارید.

این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها است. هرگونه تغییر مسیری که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

۱۲	موارد ایمنی.....
۱۶	اطلاعات کلی.....
۱۶	شرح مختصر عملکردها.....
۱۶	کدهای دستیابی.....
۱۶	کد حفاظتی.....
۱۷	کدهای PIN.....
۱۷	کدهای PUK.....
۱۷	کلمه عبور محدودیت تماس.....
۱۷	سرویس تنظیم بیکربندی.....
۱۸	دانلود مطالب و برنامه های کاربردی.....
۱۹	اطلاعات پشتیبانی و تماس Nokia.....
۲۰	۱. شروع به کار.....
۲۰	نصب SIM کارت و باتری.....
۲۲	نصب یک کارت حافظه.....
۲۳	شارژ کردن باتری.....
۲۴	روشن و خاموش کردن تلفن.....
۲۴	سرویس اتصال و اجرا.....
۲۴	باز کردن صفحه کلید.....
۲۵	وضعیت کارکرد معمولی.....
۲۵	بند مج.....
۲۶	۲. تلفن شما.....
۲۶	کلیدها و بخش ها.....
۲۸	حالت آماده به کار.....
۲۹	آماده بکار فعال.....
۳۰	میانبرهای حالت آماده به کار.....
۳۰	نگهدارنده ی توان.....

۳۰	 نشانگرها
۳۲	 قفل صفحه کلید (محافظ کلید)
۳۳	 ۳. عملکردهای تماس
۳۳	 تماس گرفتن
۳۳	 شماره گیری سریع
۳۴	 شماره گیری صوتی پیشرفته
۳۴	 پاسخگویی یا رد تماس
۳۵	 انتظار تماس
۳۵	 گزینه های هنگام تماس
۳۶	 ۴. نوشتن متن
۳۶	 تنظیمات
۳۷	 ورودی متن پیشگو
۳۷	 ورودی متن سنتی
۳۸	 ۵. حرکت در منوها
۳۹	 ۶. پیام رسانی
۳۹	 پیام های متنی (SMS)
۳۹	 نوشتن و ارسال پیام های SMS
۴۰	 خواندن و پاسخگویی به پیام SMS
۴۱	 پیامهای موجود در سیم
۴۱	 پیام های چند رسانه ای
۴۲	 نوشتن و ارسال پیام چندرسانه ای
۴۲	 ارسال پیام
۴۳	 لغو ارسال پیام
۴۳	 خواندن و پاسخگویی به پیام چندرسانه ای
۴۴	 حافظه پر است
۴۴	 پوشه ها
۴۴	 پیام های فوری
۴۵	 نوشتن پیام فلش
۴۵	 دریافت پیام فلش

۴۵	پیامهای صوتی Nokia Xpress
۴۵	ایجاد يك پیام صوتي:
۴۶	دریافت يك پیام صوتي:
۴۶	پیامهای فوري
۴۶	دستیابی به فهرست پیام گذاری فوری
۴۷	اتصال و قطع اتصال از خدمات پیام گذاری فوري
۴۷	آغاز گفتگوی پیام گذاری فوري
۴۸	پذیرفتن یا رد دعوتنامه پیام گذاری فوري
۴۹	خواندن پیام فوری دریافت شده
۴۹	شرکت در گفتگوی پیام گذاری فوری
۴۹	ویرایش وضعیت دسترسی شما
۵۰	مخاطبین پیام گذاری فوري
۵۰	انسداد یا لغو انسداد پیامها
۵۰	گروه ها
۵۱	برنامه پست الکترونیکی
۵۲	نوشتن و ارسال نامه الکترونیکی
۵۲	دانلود نامه الکترونیکی
۵۳	خواندن و پاسخ به نامه الکترونیکی
۵۳	صندوق دریافت و پوشه ها دیگر
۵۳	حذف پیام های پست الکترونیکی
۵۴	پیامهای صوتي
۵۴	پیامهای اطلاعاتي
۵۴	فرمان های سرویس
۵۴	حذف پیام ها
۵۵	تنظیمات پیام
۵۵	تنظیمات کلی
۵۵	پیام های متني
۵۶	پیام های چند رسانه ای
۵۷	پیام های نامه الکترونیکی
۵۹	۷. تماس ها
۵۹	جستجوی یک مخاطب
۵۹	ذخیره نامها و شماره تلفن ها

۵۹	 ذخیره چندین شماره، مورد متنی یا یک تصویر
۶۰	 کپی کردن مخاطبین
۶۰	 ویرایش جزئیات مخاطب
۶۰	 حذف مخاطبین
۶۱	 حضور من
۶۲	 نام مشترکین
۶۲	 افزودن مخاطب به نام های ثبت شده
۶۲	 مشاهده نام های ثبت شده
۶۳	 قطع اشتراک مخاطب
۶۳	 کارت ویزیت
۶۳	 تنظیمات
۶۴	 گروه ها
۶۴	 شماره گیری سریع
۶۴	 شماره های من و خدمات
۶۵	 ۸. دفترچه ثبت تماس
۶۵	 اطلاعات تعیین محل
۶۶	 ۹. تنظیمات
۶۶	 نمایه ها
۶۶	 مضامین
۶۶	 آهنگها
۶۷	 نمایشگر
۶۷	 تنظیمات حالت آماده بکار
۶۸	 محافظ صفحه
۶۸	 نگه دارنده ی توان
۶۸	 اندازه حروف
۶۸	 زمان و تاریخ
۶۸	 میانبرهای من
۶۸	 کلید انتخاب چپ
۶۹	 کلید انتخاب راست
۶۹	 کلید پیمایشی
۶۹	 فعالسازی آماده بکار فعال

۶۹	فرمان های صوتی.....
۷۰	قابلیت اتصال
۷۰	فناوری بی سیم Bluetooth
۷۱	تنظیم اتصال Bluetooth
۷۱	اتصال بی سیم Bluetooth
۷۱	تنظیمات Bluetooth
۷۲	مادون قرمز
۷۲	داده بسته ای
۷۳	ارتباط داده بسته ای
۷۳	تنظیمات داده بسته ای
۷۴	انتقال داده ها
۷۵	انتقال داده با وسایل سازگار
۷۵	همزمان سازی با یک رایانه سازگار
۷۵	همزمانی از یک سرور
۷۵	کابل داده USB
۷۶	تماس
۷۷	تلفن
۷۸	لوازم جانبی
۷۸	پیکربندی
۷۹	تنظیمات حفاظتی
۸۰	بازرسی تنظیمات کارخانه
۸۱	۱۰. منوی اپراتور
۸۲	۱۱. گالری
۸۲	قالب بندی کارت حافظه
۸۳	۱۲. رسانه
۸۳	دوربین
۸۳	عکس گرفتن
۸۴	ضبط یک قطعه ویدئویی
۸۴	تنظیمات دوربین
۸۴	پخش رسانه ای
۸۴	راه اندازی تلفن برای سرویس دریافت مستقیم

۸۵	بخش موسیقی
۸۵	پخش قطعات موسیقی انتقال یافته به تلفن
۸۶	تنظیمات پخش موسیقی
۸۷	رادیو
۸۷	ذخیره کانالهای رادیو
۸۷	گوش دادن به رادیو
۸۸	ضبط صوت
۸۸	ضبط صدا
۸۹	لیست موارد ضبط شده
۸۹	تعیین پوشه ذخیره سازی
۸۹	همسان ساز
۹۰	افزاینده استریو
۹۱	۱۳. مکالمه گروهی
۹۱	اتصال و قطع اتصال از PTT (مکالمه گروهی)
۹۲	تماس گرفتن و دریافت تماس PTT (مکالمه گروهی)
۹۲	برقراری تماس کانالی یا گروهی
۹۳	برقرار کردن تماس شخص به شخص
۹۳	برقراری تماس PTT (مکالمه گروهی) با چندین گیرنده
۹۳	دریافت تماس PTT
۹۴	درخواست های پاسخ به تماس
۹۴	ارسال درخواست پاسخ به تماس
۹۴	پاسخ به درخواست پاسخ تماس
۹۵	افزودن مخاطب شخص به شخص
۹۵	کانالهای PTT (مکالمه گروهی)
۹۵	افزودن کانال
۹۶	دریافت دعوت نامه
۹۶	تنظیمات PTT (مکالمه گروهی)
۹۸	۱۴. سازمان دهنده
۹۸	ساعت زنگ دار
۹۸	متوقف کردن زنگ
۹۹	تقویم

۹۹	نوشتن يادداشت در تقويم
۹۹	هشدار يادداشت
۱۰۰	ليست كار ها
۱۰۰	يادداشت ها
۱۰۰	شمارنده معكوس
۱۰۱	وقت نگهدار
۱۰۲	۱۵. برنامه هاي كاربردي
۱۰۲	بازيها
۱۰۲	راه اندازي يك بازي
۱۰۲	دانلود بازي
۱۰۲	تنظيمات بازي
۱۰۲	مجموعه
۱۰۲	راه اندازي يك برنامه
۱۰۳	برخي گزينه هاي ديگر برنامه
۱۰۳	دانلود برنامه
۱۰۴	۱۶. شبكه
۱۰۴	مراحل ابتدائي جهت دستيابي و استفاده از خدمات
۱۰۴	تنظيمات مرور
۱۰۵	برقراري اتصال به خدمات
۱۰۵	مرور صفحات
۱۰۶	مرور با استفاده از كليدهاي تلفن
۱۰۶	گزينه هاي هنگام مرور
۱۰۶	تماس مستقيم
۱۰۷	محل يابها
۱۰۷	دريافت محل ياب
۱۰۷	تنظيمات ظاهري
۱۰۸	تنظيمات حفاظتي
۱۰۸	كوكي ها
۱۰۸	اسكربت ها بر روي ارتباط امن
۱۰۸	تنظيمات بارگيري
۱۰۹	صندوق دريافت خدمات

۱۰۹	تتظلمات سرویس صندوق دریافت
۱۱۰	حافظه پنهان
۱۱۰	حفاظت مرورگر
۱۱۰	واحد امنیت
۱۱۰	گواهی نامه ها
۱۱۱	امضای دیجیتالی
۱۱۲	۱۷. خدمات SIM کارت
۱۱۳	۱۸. اتصال به رایانه شخصی
۱۱۳	ذخیره داده USB
۱۱۳	مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی Nokia
۱۱۳	برنامه های ارتباط داده ها
۱۱۳	(HSCSD, GPRS(E), و CSD
۱۱۵	۱۹. اطلاعاتی در مورد باتری
۱۱۵	شارژ کردن و تخلیه
۱۱۶	دستور العمل های تأیید اعتبار باتری Nokia
۱۱۸	۱۱۸. مراقبت و نگهداری
۱۱۹	اطلاعات ایمنی بیشتر
۱۲۳	واژه نامه

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطر آفرین یا غیر مجاز باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کامل کاربر را مطالعه کنید.

تلفن را در مکانهای امن روشن کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع باشد، یا زمانی که امکان است باعث بروز خطر یا تداخل وجود داشته باشد، تلفن را روشن نکنید.



ایمنی جاده در درجه اول اهمیت قرار دارد

کلیه قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه تلفن های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرار گیرند، این مسئله ممکن است بر کارایی آنها تأثیر بگذارد.



در بیمارستان ها دستگاه را نمایش

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در مجاورت دستگاه های پزشکی تلفن را خاموش کنید.



در هواپیما دستگاه را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. دستگاه های بی سیم در سیستم هواپیما اختلال ایجاد می کنند.



خاموش کردن تلفن هنگام سوخت گیری

در جایگاه های سوخت گیری از تلفن استفاده نکنید. در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی از تلفن استفاده نکنید.



در نزدیکی محلهای انفجار دستگاه را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در مکان هایی که انفجار در حال صورت گرفتن است از تلفن استفاده نکنید.



از دستگاه به طور صحیح استفاده نمایید

از تلفن فقط در وضعیت عادی، همان گونه که در دفترچه راهنمای آن توضیح داده شده است، استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.



فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



لوازم جانبی و باتری ها

فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



نفوذ ناپذیری در برابر آب

تلفن شما ضد آب نمی باشد. همواره دستگاه را خشک نگه دارید.



نسخه های پشتیبان

فراموش نکنید که از کلیه اطلاعات ذخیره شده در تلفن خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتبی تهیه نمایید.



اتصال به دستگاه های دیگر

هنگام اتصال تلفن به هر دستگاه دیگر، جزئیات دستور العمل های ایمنی آن دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



تماسهای اضطراری

اطمینان حاصل کنید که تلفن روشن و برای استفاده آماده است. هر چند بار که لازم است کلید خاتمه را فشار دهید تا نمایشگر پاک شده و به صفحه شروع برگردد. شماره اضطراری را وارد کرده، سپس کلید تماس را فشار دهید. موقعیت خود را وارد کنید. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.



■ در مورد تلفن شما

دستگاه بی سیم شرح داده شده در این دفترچه راهنما، برای استفاده در شبکه های GSM 850/1800/1900 و EGSMS 900 مورد تأیید است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

هنگام استفاده از امکانات این دستگاه، قوانین را رعایت کرده و به حقوق شخصی و قانونی دیگران احترام بگذارید.

هنگام گرفتن یا استفاده از تصاویر و کلیپ های ویدئویی، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف و حقوق شخصی و قانونی دیگران احترام بگذارید.

هشدار: برای استفاده از همه ویژگی های این دستگاه، به غیر از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا بروز خطر وجود دارد، دستگاه را روشن نکنید.



■ خدمات شبکه

برای استفاده از تلفن، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیری. بهره گیری از بسیاری از امکانات این دستگاه، بستگی به ویژگی های شبکه بی سیم دارد. این خدمات ممکن است در همه شبکه ها موجود نباشد، یا ممکن است لازم باشد برای استفاده از خدمات شبکه، با ارائه دهنده سرویس خود به توافق برسید. ممکن است لازم باشد، ارائه دهنده سرویس شما دستورالعمل های دیگری برای استفاده شما از خدمات خود بدهد و توضیح دهد که آن خدمات برای شما چه هزینه هایی در بر خواهد داشت. برخی شبکه ها ممکن است محدودیت هایی داشته باشند که بر نحوه استفاده از خدمات شبکه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، برخی شبکه ها ممکن است همه کاراکترها و خدمات وابسته به زبان را نداشته باشند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما بطور خاصی پیکربندی شده باشد. این پیکربندی ممکن است شامل تغییراتی در نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

این دستگاه از پروتکل های WAP 2.0 (HTTP و SSL) که بر روی پروتکل های TCP/IP کار می کنند، پشتیبانی می کند. برای استفاده از برخی از ویژگی های و فن آوری های این دستگاه، مانند پیام گذاری چند رسانه ای (MMS)، مرور، برنامه پست الکترونیکی، پیام گذاری فوری، تماسهای تقویت شده حضور، همزمانی از راه دور و دانلود مطالب با استفاده از مرورگر یا MMS، نیاز به پشتیبانی شبکه می باشد.

■ حافظه مشترک

ویژگی های زیر در این دستگاه ممکن است از حافظه مشترک استفاده نمایند: گالری، مخاطبین، پیامهای متنی، پیامهای چند رسانه ای، پیامهای فوری، نامه های الکترونیکی، تقویم، یادداشت کارها، برنامه ها و بازی های Java™ و برنامه های یادداشت. استفاده از یک یا چند ویژگی ممکن است حافظه مشترک موجود را برای بقیه امکانات کاهش دهد. به عنوان مثال، ذخیره تعداد زیادی برنامه جاوا ممکن است همه حافظه موجود را اشغال کند. هنگام استفاده از ویژگی هایی که حافظه مشترک دارند، ممکن است پیامی مبنی بر پر بودن حافظه نمایش داده شود. در این صورت، قبل از ادامه کار برخی از اطلاعات یا مدخل های ذخیره شده در این ویژگی ها را حذف کنید. ممکن است به برخی از ویژگی ها، از قبیل پیامهای متنی علاوه بر حافظه مشترک مقدار مشخصی حافظه نیز اختصاص داده شده باشد.

■ لوازم جانبی

چند قانون کاربردی در مورد لوازم جانبی و فرعی.

- لوازم جانبی و فرعی را از دسترس اطفال دور نگه دارید.
- هنگام جدا کردن سیم برق از لوازم جانبی یا فرعی، سیم را نکشید بلکه دوشاخه را بگیرید و بکشید.
- مرتباً بررسی کنید که لوازم جانبی در وسیله نقلیه درست نصب شده و به خوبی کار می کند.
- نصب هرگونه لوازم جانبی پیچیده در خودرو باید فقط توسط افراد متخصص انجام گیرد.

■ شرح مختصر عملکردها

تلفن شما عملکردهای بسیاری از قبیل پیامهای متنی و چند رسانه ای، مکالمه گروهی، برنامه های پست-الکترونیکی، ساعت، ساعت زنگ دار، رادیو، و پخش موسیقی در نظر گرفته شده است که برای مصارف روزانه کاربرد دارد. تلفن شما از عملکرد های زیر نیز پشتیبانی می کند:

- آماده بکار فعال. به "آماده بکار فعال". ص. ۲۹ مراجعه کنید.
- دوربین داخلی ۲ مگاپیکسلی به "دوربین" ص. ۸۳ مراجعه کنید.
- شماره گیری صوتی بهبود یافته. به "شماره گیری صوتی بهبود یافته" ص. ۳۴. و "فرمان های صوتی" ص. ۶۹. مراجعه کنید.
- بلندگوهای استریو با جلوه های صوتی ۳ بعدی. به "افزاینده استریو" ص. ۹۰. مراجعه کنید.
- پخش موسیقی. به "پخش موسیقی" ص. ۸۵ مراجعه کنید.
- فناوری Bluetooth. به "فناوری بی سیم Bluetooth" ص. ۷۰. مراجعه کنید.
- خدمات اتصال و اجرا برای دریافت تنظیمات پیکربندی. به "سرویس وصل کردن و استفاده" ص. ۲۴. و "پیکربندی" ص. ۷۸. مراجعه کنید.
- کارت حافظه جهت گسترش حافظه تلفن شما برای ذخیره تصاویر و قطعات ویدئویی.

■ کدهای دستیابی

کد حفاظتی

کد حفاظتی (۵ تا ۱۰ رقمی) به شما کمک می کند تا از تلفن در مقابل استفاده غیر مجاز محافظت نمایید. کد از پیش تنظیم شده ۱۲۳۴۵ می باشد. برای عوض کردن کد و تنظیم تلفن برای درخواست کد، به "تنظیمات حفاظتی" ص. ۷۹ مراجعه نمایید. اگر پنج مرتبه پشت سر هم کد حفاظتی را نادرست وارد کنید، تلفن دیگر مواردی که وارد می کنید را نادیده می گیرد. ۵ دقیقه صبر کنید و مجدداً کد را وارد نمایید.

کدهای PIN

- کد شماره شناسایی شخصی (PIN) و کد شماره ی شناسایی شخصی جهانی (UPIN) (۴ تا ۸ رقمی) به محافظت از سیم کارت شما در برابر استفاده غیرمجاز کمک می کند. به "امنیت" ص. ۷۹. مراجعه کنید. معمولاً کد PIN همراه SIM کارت تحویل داده می شود و برای تنظیم تلفن برای درخواست کد، به "حفاظتی" ص. ۷۹. مراجعه نمایید.
- کد PIN 2 (۴ تا ۸ رقمی) ممکن است همراه SIM کارت در اختیار شما قرار می گیرد و برای برخی از عملکردها لازم است.
- برای دستیابی به اطلاعات در واحد امنیت، بین واحد مورد نیاز است. به "واحد امنیت" ص. ۱۱۰. مراجعه کنید. در صورتی که در سیم کارت یک واحد امنیت تعبیه شده باشد، بین واحد با سیم کارت ارائه می گردد.
- برای امضای دیجیتالی بین امضاء مورد نیاز است. به "امضای دیجیتالی" ص. ۱۱۱. مراجعه کنید. در صورتی که در سیم کارت یک واحد امنیتی تعبیه شده باشد، امضای دیجیتالی بین با سیم کارت ارائه می گردد.

کدهای PUK

- برای تغییر کد PIN و UPIN مسدود، کلید لغو انسداد شخصی کد (PUK) و کلید لغو انسداد شخصی جهانی (UPUK) (کد ۸ رقمی) لازم است. برای تغییر کد PIN 2 مسدود کد PUK2 لازم است.
- اگر کدها با سیم کارت ارائه نشده است، برای کسب اطلاع از آنها با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

کلمه عبور محدودیت تماس

- هنگام استفاده از سرویس محدودیت تماس کلمه عبور محدودیت تماس (۴ رقمی) لازم است. به "امنیتی" ص. ۷۹. مراجعه کنید. این کلمه عبور را می توانید از ارائه دهنده سرویس خود دریافت کنید.
- اگر سه بار پشت سر هم یک کلمه عبور محدودیت تماس نادرست وارد کنید، کلمه عبور مسدود می شود. با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

■ سرویس تنظیم پیکربندی

قبل از استفاده از پیام گذاری چند رسانه ای، پیام گذاری فوری و حضور، مکالمه گروهی، برنامه پست الکترونیکی، همزمانی، دریافت مستقیم و مرورگر، باید تنظیمات پیکربندی مناسبی روی تلفن خود داشته باشید. ممکن است بتوانید تنظیمات را به صورت یک

پیام پیکربندی به طور مستقیم دریافت کنید که آن را روی تلفن خود ذخیره نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دستیابی، با اپراتور شبکه، شارانه دهنده سرویس یا نزدیک ترین فروشنده مجاز **Nokia** تماس حاصل نمایید.

اگر تنظیمات را به صورت یک پیام پیکربندی دریافت نمایید و تنظیمات به طور خودکار ذخیره و فعال نشود، عبارت **تنظیمات پیکربندی دریافت شدنمایش داده می شود**.

برای ذخیره تنظیمات دریافت شده، **نمایش < ذخیره** را انتخاب نمایید. در صورتی که تلفن **تنظیمات پین وارد شود**: را درخواست کرد، کد PIN تنظیمات را وارد کرده و **تأیید** را فشار دهید. برای دریافت کد PIN، با ارائه دهنده سرویسی که تنظیمات را ارائه کرده است تماس بگیرید.

اگر هنوز تنظیماتی ذخیره نشده است، این تنظیمات به عنوان تنظیمات پیکربندی پیش فرض ذخیره و تنظیم می گردد. در غیر این صورت، تلفن **تنظیمات پیکربندی ذخیره شده فعال؟** را از شما می پرسد.

برای کنار گذاشتن تنظیمات دریافت شده، **نمایش < اغماض** را انتخاب نمایید.

■ دانلود مطالب و برنامه های کاربردی

مطالبی، از قبیل مضامین، آهنگهای زنگ و قطعات ویدیویی را می توانید از سایت های اینترنت، به تلفن دانلود کنید (خدمات شبکه). عملکرد دریافت را انتخاب کنید (به عنوان مثال، در منوهای **گالری**). جهت دستیابی به عملکرد دریافت، به توضیحات منوی مربوطه مراجعه نمایید. برای چگونگی دسترسی به خدمات مختلف، نرخ ها و تعرفه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

مهم: فقط از خدماتی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تامین می کنند.



■ اطلاعات پشتیبانی و تماس Nokia

برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، خدمات، دانلود و اطلاعات بیشتر در مورد محصول Nokia خود، به آدرس www.nokia.com/support یا وب سایت محلی Nokia خود مراجعه نمایید.

در وب سایت، می توانید اطلاعاتی درباره محصولات و خدمات Nokia بیابید. اگر نیاز به تماس با بخش خدمات مشتریان داشتید، در سایت

www.nokia.com/customerservice فهرست مراکز تماس محلی Nokia را بررسی کنید.

برای خدمات نگهداری، محل نزدیکترین مرکز خدمات Nokia را در سایت www.nokia.com/repair بیابید.

■ نصب SIM کارت و باتری

قبل از خارج کردن باتری، همیشه تلفن را خاموش نموده و شارژر را قطع کنید.


SIM کارت ها را از دسترس اطفال دور نگه دارید.

برای نحوه دستیابی و کسب اطلاعات در مورد خدمات سیم کارت، با فروشنده SIM کارت خود تماس بگیرید. این نماینده فروش ممکن است ارائه دهنده سرویس، اپراتور شبکه یا فروشنده دیگری باشد.


دستگاه برای استفاده با باتری BL-5C در نظر گرفته شده است.

سیم کارت و اتصالات آن ممکن است به سادگی با خراشیدن و تا کردن آسیب ببیند، بنابراین هنگام نصب کردن، بیرون آوردن و کار با آن، دقت کنید.


۱. در حالی که پشت تلفن به سمت شما است، صفحه کشویی پشت آن را بلغزانید تا از تلفن جدا شود (۱).

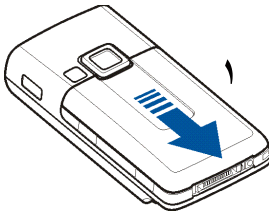


۲. برای برداشتن باتری، آن را همان طور که نشان داده شده است بالا بیاورید (۲).

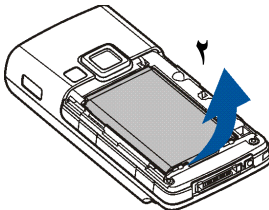


۳. برای باز کردن نگهدارنده سیم کارت، گیره قفل نگهدارنده کارت را به آرامی بکشید و آن را باز کنید (۳).

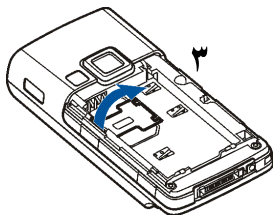


۴. سیم کارت را در نگهدارنده آن فرو کنید (۴). اطمینان حاصل کنید که کارت درست نصب شده، و قسمت اتصال طلایی رنگ به طرف پایین است. نگه دارنده سیم کارت را بسته و آن را فشار دهید تا با صدای تق در جایش قرار گیرد.

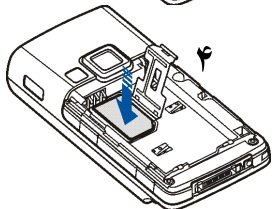

۵. باتری را جا ببندازید (۵).

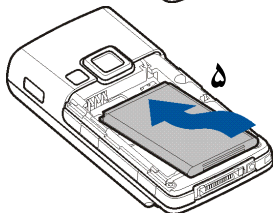

۶. صفحه کشویی پشتی را به جای خودش بلغزانید (۶).

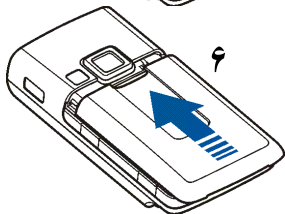

■ نصب يك كارت حافظه



برای این دستگاه فقط از كارت هاي miniSD سازگار استفاده نماييد. ساير كارت هاي حافظه، از قبيل كارت هاي چندرسانه اي كوچك، برای شكاف مخصوص كارت حافظه مناسب نبوده و با اين دستگاه سازگار نيستند. استفاده از يك كارت حافظه ناسازگار ممكن است باعث اسيب ديدن كارت حافظه و همچنين دستگاه شود و امكان دارد داده هاي ذخيره شده در كارت ناسازگار را مخدوش كند.


مي توانيد از يك كارت حافظه برای گسترش حافظه **گالري** استفاده نماييد. به "**گالري**" ص. ۸۲ مراجعه كنيد.

شما مي توانيد بدون به خاموش كردن تلفن، كارت حافظه را در جايش قرار داده يا آنرا عوض كنيد.

مهم: حين اجرائي عملياتي كه به كارت دسترسي دارد، كارت حافظه را بيرون نياوريد. بيرون آوردن كارت در وسط اجرائي عمليات ممكن است باعث اسيب ديدن كارت حافظه و همچنين دستگاه شود و امكان دارد اطلاعات ذخيره شده در كارت را مخدوش كند.



برای قرار دادن كارت حافظه، نگهدارنده كارت حافظه را مطابق شكل (۱) باز كنيد. كارت حافظه را در نگهدارنده كارت قرار دهيد (۲). اطمینان حاصل كنيد كه كارت حافظه درست نصب شده، و قسمت اتصال طلايي رنگ به طرف پايين است. نگهدارنده كارت حافظه را ببنديد.

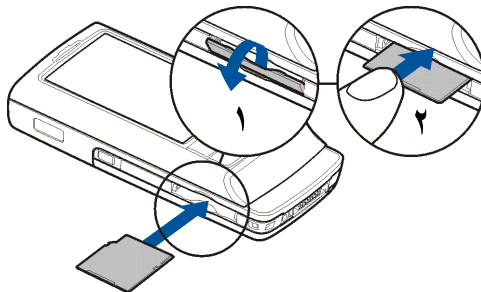

برای ذخيره فايل هاي چندرسانه اي، از قبيل قطعات ويدئويي، فايل هاي صوتي و تصاوير در **گالري** مي توان از كارت حافظه استفاده نمود.

برای فرمت كردن كارت حافظه، به "**فرمت كردن كارت حافظه**" ص. ۸۲ مراجعه كنيد.


■ شارژ کردن باتری

قبل از استفاده از دستگاه، شماره مدل شارژر باتری را بررسی کنید. این دستگاه برای استفاده با شارژرهای AC-3، AC-1، AC-4، و DC-4 در نظر گرفته شده است.

هشدار: برای استفاده در این نوع خاص، فقط از باتری‌ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم فرعی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را از درجه اعتبار ساقط کرده و نیز ممکن است خطرناک باشد.



برای دسترسی به لوازم فرعی مورد تأیید، لطفاً به فروشنده مراجعه کنید. هنگام جدا کردن سیم برق از هر گونه لوازم فرعی، سیم را نکشید بلکه دوشاخه را بگیرید و بکشید.

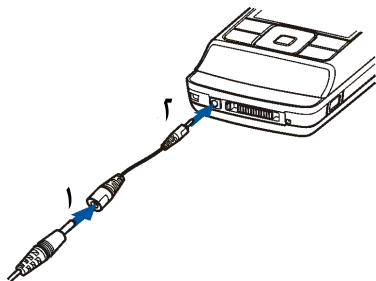

۱. شارژر را به پریز دیواری وصل کنید.

۲. سیم رابط شارژر را با تبدیل شارژر CA-44 وصل نمایید (۱)، و سپس

تبدیل را به سوکت پایین تلفن خود وصل کنید (۲).

اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در صفحه نمایش ظاهر شود یا اینکه بتوان با آن تماسی برقرار کرد.


زمان شارژ به شارژر مورد استفاده بستگی دارد. به عنوان مثال، وقتی تلفن در حالت آماده به کار قرار دارد، شارژ کردن یک باتری BL-5C با شارژر AC-4 تقریباً ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه طول می‌کشد.

■ روشن و خاموش کردن تلفن

هشدار: در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع باشد، یا زمانی که امکان بروز تداخل یا خطر وجود داشته باشد، تلفن را روشن نکنید.



همان طور که نشان داده شده است، کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید.
اگر تلفن کد PIN یا UPIN درخواست کرد و کد را وارد کرده، **تأیید** را انتخاب نمایید.

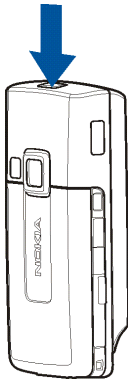


■ سرویس اتصال و اجرا

زمانی که تلفن خود را برای اولین بار روشن می کنید، و تلفن در حالت آماده به کار است، ممکن است از شما خواسته شود که تنظیمات پیکربندی را از ارائه دهنده سرویس (خدمات شبکه) خود بگیرید. این درخواست را تأیید یا رد نمایید. به اتصال به پشتیبانی خدمات در "پیکربندی" ص ۷۸. و "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص ۱۷ مراجعه کنید.

■ باز کردن صفحه کلید

برای باز کردن صفحه کلید، تلفن را مطابق شکل بلغزانید.




■ وضعیت کارکرد معمولی

تلفن را فقط در وضعیت کارکرد معمولی آن استفاده نمایید.


این دستگاه مجهز به یک آنتن داخلی است.

توجه: مانند هر دستگاه دیگری که تشعشع رادیویی دارد، وقتی این دستگاه روشن است بی دلیل به آنتن دست نزنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت تماس تأثیر گذاشته و ممکن است باعث شود دستگاه با سطح توانی بالاتر از حد مورد نیاز کار کند. خودداری از تماس با قسمت آنتن در هنگام کار با دستگاه، باعث می شود که عملکرد آنتن و طول عمر باتری به حد مطلوب برسد.

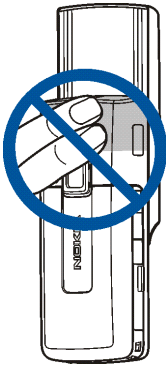


■ بند مچ


بند را همان طور که در تصویر نشان داده شده است از داخل حلقه رد کنید.

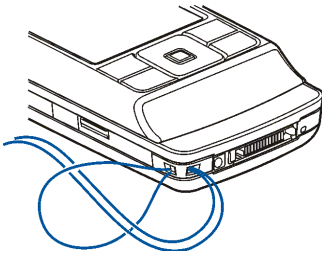


■ کلیدها و بخش ها

- کلید روشن/خاموش (۱)
- بلندگو (۲)
- فلاش دوربین (۳)
- لنز دوربین (۴)
- کلیدهای تنظیم بلندی صدا (۵)
- کلید دوربین (۶)

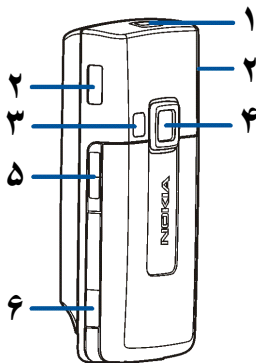

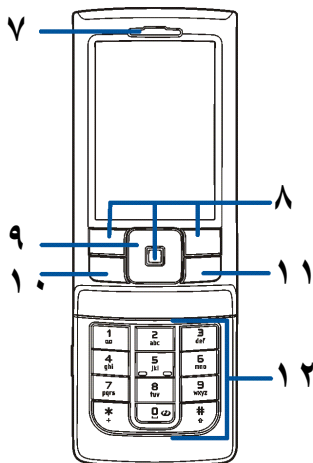

- گوشی (۷)
- کلیدهای انتخاب چپ، وسط و راست (۸)
- عملکرد این کلیدها به متن راهنمایی بستگی دارد که روی صفحه نمایشگر در بالای هر کدام نقش می بندد.
- کلید پیمایش ۴ سویه (۹)
- حرکت به بالا، پایین، چپ و راست.
- کلید تماس (۱۰)
- کلید خاتمه (۱۱)
- کلیدهای عددی (۱۲) برای وارد کردن شماره ها و کاراکترها. کلیدهای * و # (۱۲) در عملکردهای متفاوت برای اهداف مختلف استفاده می شوند.

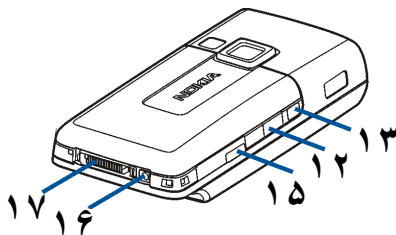



- کلید مکالمه گروهی (۱۳)
- درگاه مادون قرمز (IR) (۱۴)
- شکاف کارت حافظه (۱۵)
- محل اتصال شارژر (۱۶)
- محل اتصال لوازم جانبی (۱۷)

■ حالت آماده به کار

وقتی تلفن آماده استفاده بوده و شما هیچ کاراکتری را وارد آن نکرده باشید، تلفن در حالت آماده به کار می باشد.

- قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه (۱)
- میزان شارژ باتری (۲)
- نشانگرها (۳)
- نام شبکه یا آرم اپراتور (۴)
- ساعت (۵)
- آماده بکار فعال (۶). به "آماده بکار فعال" ص. ۲۹ مراجعه کنید.
- در حالت آماده به کار، کلید انتخابی سمت چپ (۷) **پرو به** یا میانبری به يك عملکرد دیگر است. به "کلید انتخاب چپ" ص. ۶۸ مراجعه کنید.
- در حالت آماده به کار، کلید انتخابی میانی (۸) **منو** است.
- در حالت آماده به کار کلید انتخاب راست (۹) ممکن است **نامها** برای دستیابی به لیست مخاطبین در فهرست **مخاطبین**، يك نام خاص اپراتور برای دستیابی به يك وب سایت خاص اپراتور، یا يك میانبر برای عملکرد ویژه ای که شما انتخاب کرده اید باشد. به "کلید انتخاب راست" ص. ۶۹ مراجعه کنید.

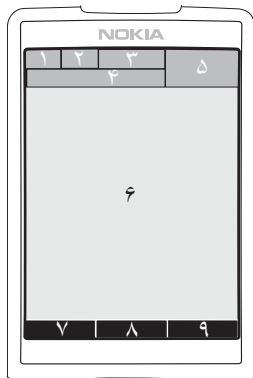

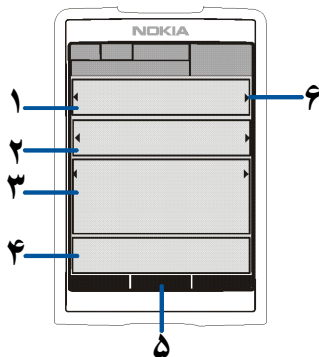

در حالت آماده به کار فعال، نمایشگر تلفن می تواند پنجره هایی مجزا برای نمایش موارد، مانند میانبرها (۱)، عملکردهای صوتی (۲)، تقویم (۳)، و یادداشت کاربر (۴) نشان بدهد. برای انتخاب نشان داده شدن آماده به کار فعال، به آماده به کار فعال در "تنظیمات حالت آماده بکار" ص. ۶۷ مراجعه کنید.

اگر کلید انتخابی میانی (۵) منو باشد، آماده به کار فعال در حالت غیر فعال است؛ و تنها می توانید موارد را مشاهده کنید. برای فعال ساختن حالت پیمایش و حرکت در بین موارد، با بالا یا پایین حرکت کنید. برای تغییر دادن کلید دستیابی به حالت پیمایش، به فعال سازی آماده به کار فعال در "تنظیمات حالت آماده بکار" ص. ۶۷ مراجعه کنید. زمانی که نشانگرهای پیکانی (۶) دیده می شوند، می توانید در مورد به چپ یا راست حرکت کنید.

برای شخصی سازی و سازماندهی آماده به کار فعال، گزینه ها < آماده به کار فعال را انتخاب کنید. به "تنظیمات حالت آماده بکار" ص. ۶۷ مراجعه کنید.

برای خروج از حالت پیمایش، خروج را انتخاب نمایید. اگر در مدت زمان تعیین شده هیچ کلیدی فشار داده نشود، تلفن به طور خودکار به حالت غیر فعال باز می گردد.

موارد در حالت پیمایش

- **نوار میانبر** — برای انتخاب یک میانبر، روی عملکرد دلخواه رفته و آنرا انتخاب کنید. برای تغییر یا سازماندهی میانبرها در حالت پیمایش، گزینه ها < آماده به کار فعال < شخصی سازی را انتخاب کنید، روی پنجره میانبر رفته، و گزینه ها < انتخاب پیوندها یا سازماندهی پیوندها را انتخاب کنید.
- **برنامه های کاربردی صوتی** — برای روشن کردن رادیو یا پخش موسیقی، حرکت کرده و آن را انتخاب کنید. برای انتخاب فایل صوتی یا کانال رادیویی دیگر، به چپ یا راست حرکت کنید. برای آغاز جستجوی کانالهای رادیویی، حرکت کرده و کلید چپ یا راست را نگه دارید.
- **تقویم** — برای مشاهده یادداشت های روز، مورد دلخواه را انتخاب کنید. برای مشاهده یادداشت های روزهای قبل یا بعد، به چپ یا راست حرکت کنید.
- **یادداشت من** — برای وارد کردن یادداشت، پنجره محتوا را انتخاب، یادداشت خود را نوشته، و آنرا ذخیره کنید.

- **حضور من** — برای تغییر اطلاعات وضعیت حضور خود، مورد را انتخاب کنید.
- **شماره معکوس** — برای شروع کار شمارنده معکوس، مورد را انتخاب کنید. زمان باقیمانده همراه با یک پادداشت نمایش داده می شود.
- **نشانگرهای عمومی** — برای نمایش دادن نشانگر های آماده به کار، مانند تاریخ، نمایش اطلاعات تلفن همراه، پیام ها، نام گروه پیش فرض PTT (مکالمه گروهی)، و نمایه گروه محدود کاربر. اگر تقویم بعنوان محتوای آماده به کار فعال انتخاب نشده باشد، تاریخ نمایش داده می شود.

میانبرهای حالت آماده به کار

- برای دستیابی به لیست شماره های گرفته شده، کلید تماس را یکبار فشار دهید. به "تماس گرفتن" ص. ۳۳ مراجعه کنید.
- اگر شماره پست صوتی خود را در تلفن ذخیره کرده باشید، برای تماس با صندوق پست صوتی (خدمات شبکه) کلید ۱ را فشار داده و نگه دارید.
- برای وصل شدن به یکی از سرویس های مرورگر، کلید ۰ را فشار داده و نگه دارید.
- جهت تعریف عملکردهای میانبر برای کلید پیمایش، به **کلید پیمایشی در "میانبرهای من"** ص. ۶۸ مراجعه نمایید.
- برای تغییر پیش تنظیم، با فشار جزئی روی کلید روشن/خاموش لیست پیش تنظیمات را باز کنید. به پیش تنظیم مورد نظر رفته و آن را انتخاب نمایید.

نگهدارنده ی توان

برای فعال کردن عملکرد صرفه جویی در مصرف توان روی روشن، به ذخیره کننده نیرو در "نمایشگر" ص. ۶۷ مراجعه کنید.

نشانگرها

- شما پیامهای خوانده نشده ای در پوشه صندوق دریافت دارید. 
- شما پیامهای ارسال نشده، لغو شده، یا ناموفقی در پوشه صندوق ارسال دارید. 
- تلفن یک تماس ناموفق را ثبت نمود. 

تلفن شما به خدمات پیام های فوری اتصال یافته است و وضعیت قابلیت دسترسی آنلاین/آفلاین است.	
شما یک یا چند پیام فوری دریافت کرده اید و به خدمات پیام گذاری فوری اتصال یافته اید.	
صفحه کلید قفل است.	
تلفن برای تماسها یا پیامهای متنی ورودی زنگ نمی زند.	
ساعت زنگ دار روی روشن تنظیم شده است.	
شمارنده معکوس فعال است.	
وقت نگهدار در پس زمینه فعال است.	
تلفن در شبکه GPRS یا EGPRS ثبت شده است.	E / G
یک اتصال GPRS یا EGPRS برقرار شده است.	E / G
به عنوان مثال، اگر یک تماس ورودی یا خروجی در طول ارتباط تلفنی (E)GPRS برقرار شود، اتصال GPRS یا EGPRS در حالت تعلیق (در انتظار) قرار می گیرد.	E / G
وقتی اتصال مادون قرمز فعال است، نشانگر به طور مداوم نشان داده می شود.	
یک اتصال Bluetooth فعال است.	
اگر دو خط تلفن داشته باشید، خط دوم انتخاب شده است.	2
همه تماس های ورودی به شماره دیگری منتقل می شود.	
بلندگو فعال است و یا پایه موسیقی به تلفن متصل است.	
تماس ها محدود به یک گروه محدود کاربر می باشد.	
نمایه زماندار انتخاب می شود.	

هدست، هندز فری، گوشی حلقوی، یا لوازم جانبی پایه موسیقی به تلفن وصل می شود.

ارتباط مکالمه گروهی فعال/معلق است. 📞 / 📞

■ قفل صفحه کلید (محافظ کلید)

برای جلوگیری از فشار داده شدن ناخواسته کلیدها، **منو** را انتخاب کرده و برای قفل کردن صفحه کلید، کلید * را در ۳/۵ ثانیه فشار دهید، یا اینکه صفحه کشویی را بسته، و **قفل** را انتخاب کنید.

برای باز کردن صفحه کلید، صفحه کشویی را باز کنید، یا **قفل گشا** < تایید را فشار دهید. اگر صفحه کشویی باز باشد، **قفل گشا** را انتخاب کرده و کلید * را در ۱/۵ ثانیه فشار دهید. اگر امنیت صفحه کلید روی فعال تنظیم شده باشد، **قفل گشا** را انتخاب کرده و * را فشار دهید و کد حفاظتی را وارد نمایید.

هنگامی که محافظ کلید فعال است، برای پاسخ به تماس، کلید تماس را فشار دهید. وقتی به تماسی خاتمه می دهید یا تماسی را رد می کنید، صفحه کلید به طور خودکار قفل می شود.

برای محافظ کلید خودکار و امنیت محافظ کلید، به "تلفن" ص. ۷۷ مراجعه نمایید.

وقتی محافظ صفحه کلید روشن است، هنوز می توان با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه تماس گرفت.

■ تماس گرفتن

۱. شماره تلفن را به همراه کد منطقه وارد کنید.

جهت تماس های بین المللی، کلید * را برای پیش شماره بین المللی دوبار فشار داده (نشانه + جایگزین کد دسترسی بین المللی می شود)، سپس در صورت نیاز کد کشور و کد منطقه را بدون عدد صفر ابتدای کد وارد کرده و در پایان، و شماره تلفن را وارد کنید.

۲. برای تماس با شماره، کلید تماس را فشار دهید.

۳. برای خاتمه دادن به تماس، یا برای لغو تلاش برای برقراری تماس، کلید خاتمه را فشار دهید.

برای خاتمه دادن به تماس با بستن صفحه کشویی، به کنترل تماس با صفحه کشویی در "تماس" ص. ۷۶ مراجعه کنید.

برای جستجوی یک نام یا شماره تلفن که در تماس ها ذخیره شده است، به "جستجوی یک مخاطب" ص. ۵۹ مراجعه کنید. برای تماس گرفتن به شماره، کلید تماس را فشار دهید.

در حالت آماده به کار، برای دستیابی به لیست شماره تلفن هایی که اخیراً با آنها تماس گرفته یا سعی داشته اید تماس بگیرید، کلید تماس را یکبار فشار دهید. به شماره یا نام مورد نظر خود رفته و برای تماس با آن کلید تماس را فشار دهید.

شماره گیری سریع

به یکی از کلیدهای شماره گیری سریع از ۲ تا ۹ می توانید یک شماره تلفن اختصاص دهید. به "شماره گیری سریع" ص. ۶۴ مراجعه کنید. به یکی از روش های زیر شماره گیری نمایید:

- ابتدا کلید شماره گیری سریع مورد نظر خود و سپس کلید تماس را فشار دهید.
- اگر شماره گیری سریع روی روشن تنظیم شده باشد، کلید شماره گیری سریع را فشار داده و تا شروع تماس نگه دارید. به "تماس" ص. ۷۶ مراجعه کنید.

شماره گیری صوتی پیشرفته

می توانید با ذکر یک نام که به فهرست تماسهای تلفن اضافه گردیده است، تماس تلفنی برقرار کنید. یک فرمان صوتی به طور خودکار به تمامی ورودیهایی فهرست تماسهای تلفن اضافه می شود.

برقراری يك تماس به روش شماره گیری صوتی

اگر برنامه ای در حال ارسال یا دریافت داده با استفاده از ارتباط داده بسته ای باشد، قبل از شماره گیری صوتی باید به آن برنامه پایان دهید.

فرمان های صوتی وابسته به زبان هستند. برای تعیین زبان، به **زبان پخش صوت** در **"تلفن"** ص. ۷۷ مراجعه کنید.

توجه: ممکن است استفاده از پرچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.



۱. در حالت آماده به کار، کلید انتخاب راست را فشار داده و نگه دارید. آهنگ کوتاهی شنیده می شود و اکنون **صحبت کنید** نمایش داده می شود.

اگر از يك هدست سازگار با کلید هدست استفاده می کنید، برای آغاز شماره گیری صوتی، کلید هدست را فشار داده و نگه دارید.

۲. فرمان صوتی را به وضوح بگویید. اگر تشخیص صدا موفقیت آمیز بود، فهرستی حاوی موارد مطابقت داده شده نمایان می شود. تلفن فرمان صوتی متناظر با اولین مطابقت لیست را پخش می کند. تلفن بعد از حدود ۱/۵ ثانیه، شماره را می گیرد؛ یا اگر نتیجه مورد صحیحی نبوده باشد، به روی ورودی دیگری رفته، و آنرا برای شماره گیری انتخاب کنید.

استفاده از فرمانهای صوتی برای اجرای یک عملکرد خاص در تلفن مشابه شماره گیری صوتی است. به **فرمانهای صوتی** در **"میانبرهای من"** ص. ۶۸ مراجعه کنید.

■ پاسخگویی یا رد تماس

برای پاسخ گویی به تماس، کلید تماس را فشار دهید. برای پاسخگویی به يك تماس با باز کردن صفحه کشویی، به **کنترل تماس با صفحه کشویی** در **"تماس"** ص. ۷۶ مراجعه کنید.

برای صامت کردن صدای زنگ قبل از پاسخگویی به تماس، **صامت** را فشار دهید.

برای خاتمه دادن به تماس، یا رد يك تماس، کلید خاتمه را فشار دهید.



نکته: اگر برای انتقال تماس، عملکرد انتقال در صورت اشغال بودن به عنوان مثال به صندوق پست صوتی فعال باشد، رد کردن تماس ورودی، باعث انتقال آن تماس نیز می‌گردد. "تماس" ص. ۷۶ مراجعه کنید.

اگر يك هدست سازگار مجهز به كلید هدست به تلفن متصل شده باشد، با فشار دادن كلید هدست می‌توانید به تماس پاسخ دهید و یا آن را رد کنید.

انتظار تماس

در حین مکالمه، برای پاسخ گویی به تماس منتظر، كلید تماس را فشار دهید. تماس اول در انتظار نگه داشته می‌شود. برای خاتمه تماس فعال، كلید خاتمه را فشار دهید.

برای فعال سازی عملکرد انتظار تماس، به "تماس" ص. ۷۶ مراجعه کنید.

■ گزینه های هنگام تماس

بسیاری از گزینه هایی که می‌توانید در طول تماس مورد استفاده قرار دهید جزء خدمات شبکه هستند. برای نحوه دسترسی به آن ها، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

گزینه های تماس عبارتند از صامت یا صدا دار کردن، تماسها، منو، قفل صفحه كلید، ضبط، بلندگو، یا هدست.

گزینه های خدمات شبکه عبارتند از پاسخگویی، رد، انتظار یا ادامه، تماس جدید، اضافه به کنفرانس، خاتمه تماس، خاتمه همه تماسها، و موارد زیر:

ارسال DTMF — برای ارسال رشته های نواخت

تعویض — برای تغییر وضعیت بین تماس فعال و تماس در حال انتظار

انتقال — برای اتصال تماس در حال انتظار به يك تماس فعال و قطع ارتباط از آن تماس

کنفرانس — برای برقراری تماس کنفرانسی که اجازه می‌دهد تا پنج نفر در آن شرکت کنند

تماس خصوصی — برای صحبت‌های خصوصی در يك تماس کنفرانسی

هشدار: وقتی از بلندگو استفاده می‌کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.



با استفاده از ورودی متن بصورت عادی یا پیشگویانه (بعنوان مثال، هنگام نوشتن پیام ها) می توانید متن را وارد کنید. هنگام استفاده از ورودی متن بصورت عادی، کلید عددی ۱ تا ۹ را مکرراً فشار دهید تا وقتی که نشانه مورد نظر شما پدیدار شود. در حالت ورودی متن بصورت پیشگویانه، می توانید با يك فشار بر کلید يك حرف وارد کنید.

وقتی متنی را می نویسید، پدیدار شدن  یا  در بالای نمایشگر دیده می شود که نشانگر ورودی متن بصورت پیشگویانه و نشانگر ورودی متن بصورت عادی می باشد **ABC** یا **abc** یا **ABC** نزدیک نشانگر ورود متن ظاهر می شود و مشخص کننده ی بزرگ یا کوچک بودن کاراکترهای ورودی است. برای تغییر دادن حیزرگ یا کوچک بودن کاراکترهای ورودی، کلید # را فشار دهید. **123** نشانگر حالت عددی است. برای تغییر از حالت حرفی به عددی، کلید # را فشار داده، نگه دارید و حالت عددی را انتخاب کنید.

■ تنظیمات

برای تنظیم زبان نوشتاری هنگام نوشتن متن، **گزینه ها** < زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

هنگام نوشتن متن، **گزینه ها** < تنظیمات پیشگو را انتخاب کنید.

برای فعال سازی ورودی متن پیشگو یا بازگشت به حالت عادی ورودی متن، **پیشگو** < روشن یا خاموش را انتخاب نمایید.

برای انتخاب نوع پیشگویی، نوع **پیشگو** < عادی یا پیشنهاد لغت را انتخاب نمایید. اگر عادی را که با  نشان داده می شود انتخاب نمایید، تلفن سعی می کند کلمه را بر اساس نشانه هایی که وارد می کنید پیشگویی کند. اگر **پیشنهاد لغت**، را که با  نشان داده می شود انتخاب نمایید، تلفن سعی می کند قبل از این که تمام نشانه ها را وارد کنید، کلمه را پیشگویی و کامل کند.

نکته: هنگام نوشتن متن، برای تنظیم سریع فعال یا غیرفعال بودن ورودی متن پیشگویانه، # را دوبار فشار داده، یا **گزینه ها** را فشار داده و نگه دارید. 

■ ورودی متن پیشگو

ورودی متن بصورت پیشگویانه امکان نوشتن سریع متن را با استفاده از صفحه کلید تلفن و فرهنگ لغت داخلی فراهم می کند.

۱. با استفاده از کلیدهای 2 تا 9 شروع به نوشتن یک کلمه کنید. هر کلید را برای هر حرف فقط یک بار فشار دهید. اگر کلید مربوط به طور جداگانه معنی یک کلمه را داشته باشد، تلفن * یا آن حرف را نشان می دهد. حروف وارد شده با یک خط تاکید نمایش داده می شوند.

اگر پیشنهاد لغت را به عنوان نوع پیشگو انتخاب کرده باشید، تلفن شروع به پیشگویی کلمه ای که در حال نوشتن آن هستید می کند. بعد از این که تعدادی از حروف را وارد کردید، اگر این حروف يك کلمه نباشند، تلفن سعی می کند کلمات طولانی تری را پیشگویی کند. فقط حروف وارد شده با یک خط تاکید نمایش داده می شوند.

برای اضافه کردن یک نشانه ویژه، * را فشار داده و نگه دارید، یا اینکه **گزینه ها** < درج نماد را انتخاب نمایید. به یک نشانه رفته، استفاده را انتخاب کنید.

۲. وقتی نوشتن کلمه را تمام کردید و کلمه صحیح بود، با ایجاد فاصله آن را تأیید کنید، ۰ را فشار دهید.

در صورتی که کلمه صحیح نباشد، * را مکرراً فشار دهید، یا **گزینه ها** < همانند ها را انتخاب نمایید. وقتی کلمه موردنظر پدیدار شد، استفاده را انتخاب نمایید.

اگر بعد از کلمه نشانه ؟ نمایش داده شود، کلمه ای که می خواهید بنویسید در فرهنگ لغت نیست. برای افزودن کلمه به فرهنگ لغت، **هجی** را انتخاب نمایید. کلمه را با استفاده از ورودی متن عادی کامل کرده و **ذخیره** را فشار دهید.

برای نوشتن لغات ترکیبی، اولین بخش لغت را وارد کرده و برای تایید آن به جلو حرکت کنید. بخش بعدی لغت را نوشته و لغت را تایید کنید.

■ ورودی متن سنتی

یک کلید عددی، از 1 تا 9 را مکرراً فشار دهید تا نشانه مورد نظر پدیدار شود. همه نشانه های موجود در کلیدهای عددی روی آنها نوشته نشده است. نشانه های موجود بستگی به زبان نوشتاری انتخاب شده دارد. به "**تنظیمات**" ص. ۳۶ مراجعه کنید.

اگر حرف بعدی مورد نظر شما مانند حرف فعلی روی همان کلید قرار گرفته است، صبر کنید تا مکان نما پدیدار شود، یا یکی از کلیدهای پیمایشی را آهسته فشار داده و حرف را وارد نمایید.

رایج ترین علامت های نگارشی و نشانه های خاص تحت کلید 1 موجود می باشند. جهت وارد کردن نشانه های بیشتر، * را فشار دهید.

تلفن دامنه وسیعی از عملکردها را ارائه می دهد که در منوها گروه بندی شده است.

۱. برای دستیابی به منو، **منو** را فشار دهید.

برای تغییر دادن شیوه نمایش منو، **گزینه ها** < مشاهده منوی اصلی > لیست، جدولی، جدولی با برچسب، یا ردیفی را انتخاب کنید.

برای مرتب سازی دوباره منو، به منوی دلخواه رفته و **گزینه ها** < سازماندهی > **انتقال** را انتخاب کنید. به جایی که می خواهید منو را منتقل کنید رفته، سپس **تایید** را انتخاب کنید. برای ذخیره این تغییر، انجام < بله > را انتخاب کنید.

۲. در میان منوها حرکت کرده، گزینه ای را انتخاب کنید (مثلاً، تنظیمات).

۳. اگر منوی انتخاب شده دارای منو های فرعی باشد، منوی فرعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید (مثلاً، تماس).

۴. اگر منوی انتخاب شده دارای منو های فرعی باشد، مرحله ۳ را تکرار نمایید.

۵. تنظیم مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۶. برای بازگشت به سطح منوی قبلی، **عقب** را انتخاب نمایید. برای خروج از منو، **خروج** را انتخاب نمایید.

منوها، منو های فرعی و گزینه های تنظیمات شماره گذاری شده اند. با استفاده از شماره های میانبر می توانید به برخی از آنها دست یابید.

برای دستیابی به منو، **منو** را فشار دهید. در ۲ ثانیه سریعاً شماره میانبر عملکرد منویی را وارد نمایید که می خواهید به آن دست یابید. برای دست یابی به عملکردهای منو در سطح ۱ منو، ۰ و ۱ را وارد نمایید.



پیام های متنی، چند رسانه ای، پست الکترونیکی، پیامهای صوتی، و فلش را می توانید بخوانید، بنویسید، ارسال کرده و ذخیره نمایید. کلیه پیامها در پوشه ها سازمان دهی شده اند.

■ پیام های متنی (SMS)

با استفاده از خدمات پیام کوتاه (SMS)، می توانید پیام های متنی را ارسال و دریافت نمایید، و پیامهایی که حاوی تصویر هستند را نیز دریافت کنید (خدمات شبکه).

قبل از این که بتوانید پیام متنی، تصویری یا نامه الکترونیکی ارسال کنید، باید شماره مرکز پیام خود را ذخیره نمایید. به "تنظیمات پیام" ص. ۵۵ مراجعه کنید.

برای بررسی نحوه دستیابی به خدمات نامه الکترونیکی، SMS و اشتراك در خدمات، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. برای ذخیره يك آدرس پست الکترونیکی در تماسها، به "ذخیره شماره های چندگانه، موارد متنی یا تصویر" ص. ۵۹ مراجعه کنید.

تلفن شما از ارسال پیام های متنی دارای نشانه های بیشتر از حد معمول يك پیام پشتیبانی می کند. پیام های طولانی تر به صورت يك سری از پیام های دوتایی یا بیشتر ارسال از پیام های. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند. کاراکتر هایی که دارای علامت تکیه و علامتهای دیگر هستند، همچنین کاراکتر های بعضی زبانها مانند چینی، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد کاراکتر هایی را که می توان در يك پیام فرستاد کاهش می دهند.

نشانگر طول پیام در بالای صفحه نمایشگر ظاهر می شود و تعداد کاراکترهای باقی مانده و همچنین تعداد پیام های مورد نیاز برای ارسال متن فعلی را معین می کند. به عنوان مثال ۲/۶۷۳ به این معنی است که ۶۷۳ کاراکتر باقی مانده و این متن به صورت یک سری تشکیل شده از دو پیام ارسال می گردد.

نوشتن و ارسال پیام های SMS

۱. **منو** < پیامها < ایجاد پیام < پیام متنی را انتخاب نمایید.

۲. شماره تلفن گیرنده را در به: وارد نمایید. برای بازیابی شماره تلفن از مخاطبین، اضافه کردن < تماس را انتخاب نمایید. برای ارسال پیام برای چندین گیرنده، مخاطبین دلخواه را يك به يك وارد نمایید. برای ارسال پیام به افراد گروه، گروه مخاطب و گروه

مورد نظر را انتخاب کنید. برای بازیابی تماسهایی که اخیراً به آنها پیام ارسال کرده اید، **اضافه کردن** < لیست مخاطبین اخیر را انتخاب نمایید.

۳. به پایین حرکت کرده، و پیام خود را در پیام: وارد نمایید. به "نوشتن متن" ص. ۳۶ مراجعه کنید.

برای درج یک الگو در پیام **گزینه ها** < استفاده از الگو را انتخاب نمایید.

برای اینکه ببینید پیام شما برای گیرنده چگونه ظاهر می شود، **گزینه ها** < پیش نمایش را انتخاب کنید

۴. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب نمایید. به "ارسال پیام" ص. ۴۲ مراجعه کنید.

خواندن و پاسخگویی به پیام SMS

زمانی که پیامی دریافت می کنید، ۱ پیام دریافت شد، یا تعداد پیامهای جدید با پیامهای دریافت شده نمایش داده می شود.

۱. جهت مشاهده پیام جدید، **نمایش** را انتخاب نمایید. در صورتی که بخواهید پیام را بعداً مشاهده کنید، **خروج** را انتخاب نمایید.

برای خواندن پیام در فرصت های بعدی، **منو** < پیامها < **صندوق دریافت** را انتخاب نمایید. اگر بیشتر از یک پیام دریافت شده، پیامی که می خواهید بخوانید را انتخاب نمایید.  چنانچه در صندوق دریافت خود پیامی ناخوانده داشته باشید، علامت ظاهر می گردد.

۲. برای مشاهده فهرستی از گزینه های موجود در هنگام خواندن پیام، **گزینه ها** را انتخاب نمایید. شما، فرضاً می توانید متن را به صورت یک یادداشت یادآوری از ابتدای یک پیام تقویم تلفن کپی کنید.

۳. جهت پاسخ گویی به پیام، **پاسخ** < پیام متنی، و یا پیام چند رسانه ای، پیام فوری یا پیام صوتی را انتخاب نمایید.

برای ارسال پیام به یک آدرس پست الکترونیکی، آدرس پست الکترونیکی را در به: وارد نمایید.

به پایین حرکت کرده، و پیام خود را در پیام: وارد نمایید. به "نوشتن متن" ص. ۳۶ مراجعه کنید.

جهت تغییر نوع پیام برای پیام پاسخ خود، **گزینه ها** < تغییر نوع پیام را انتخاب نمایید.

۴. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب نمایید.

■ پیامهای موجود در سیم

پیامهای موجود در سیم، پیامهای متنی هستند که روی سیم کارت شما ذخیره شده اند. شما می توانید این پیامها را به حافظه تلفن کپی کرده یا منتقل کنید، اما نه برعکس. پیامهای دریافتی در حافظه تلفن ذخیره می شوند. برای خواندن پیامهای SMS، **منو > پیامها > گزینه ها > پیامهای SMS** را انتخاب نمایید.

■ پیام های چند رسانه ای

 **توجه:** فقط دستگاه هایی که دارای ویژگی های سازگار هستند، می توانند پیام های چندرسانه ای دریافت کرده و نمایش دهند. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

برای گسب اطلاعات درباره دستیابی و اشتراک خدمات شبکه پیام گذاری چند رسانه ای، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. به "پیام های چند رسانه ای" ص. ۵۶ مراجعه کنید.

یک پیام چند رسانه ای ممکن است حاوی متن، صوت، تصاویر، قطعات ویدئویی، یک کارت ویزیت، و یک یادداشت تقویم باشد. اگر پیام خیلی بزرگ باشد، تلفن نمی تواند آن را دریافت کند. در برخی شبکه ها این امکان وجود دارد که پیام های متنی حاوی یک آدرس اینترنتی باشند که در آن بتوانید پیام چند رسانه ای را مشاهده کنید.

پیام های چندرسانه ای از تصویر، صدا و قطعات ویدئویی تحت قالب های زیر پشتیبانی می کند:

- تصویر: GIF، GIF، JPEG، انیمیشن و WBMP
- صوت: صدای AMR
- قطعه ویدئویی: قالب 3Gp با ویدئوی H.263 یا MPEG (دقت QCIF) و اصوات AMR.

تلفن ممکن است از همه انواع قالب های فایلهای فوق پشتیبانی نکند.

در طول مکالمه، یا یک ارتباط فعال مرورگری بر روی داده های GSM نمی توانید پیامهای چند رسانه ای را دریافت نمایید. از آن جایی که ممکن است پیام های چند رسانه ای به دلایل مختلف به مقصد نرسد، برای ارتباطات مهم به تنهایی به آنها تکیه نکنید.

نوشتن و ارسال پیام چندرسانه ای

ممکن است شبکه بی سیم اندازه پیام های MMS را محدود کند. اگر تصویر درج شده از این حد بزرگتر باشد، دستگاه ممکن است آن را کوچکتر کند تا بتواند آن را از طریق MMS ارسال نماید.

۱. **منو** < پیامها < ایجاد پیام < چند رسانه ای را انتخاب نمایید.

۲. پیام خود را وارد سازید.

تلفن شما از پیامهای چند رسانه ای چند صفحه ای (اسلایدها) پشتیبانی می کند. یک پیام می تواند دارای یادداشت تقویم و یک کارت ویزیت بعنوان پیوست باشد. یک اسلاید ممکن است حاوی متن، یک تصویر، یک قطعه صوتی؛ یا متن و قطعه ویدئویی باشد. برای درج یک اسلاید در پیام جدید را انتخاب کرده؛ یا **گزینه ها** < درج < اسلاید را انتخاب نمایید.

برای درج یک فایل در پیام درج را انتخاب کرده؛ یا **گزینه ها** < درج را انتخاب نمایید.

۳. برای مشاهده پیام قبل از ارسال آن، **گزینه ها** < پیش نمایش را انتخاب نمایید.

۴. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب نمایید. به " **ارسال پیام** " ص. ۴۲ مراجعه کنید.

۵. شماره تلفن گیرنده را در به: وارد نمایید. برای بازبازی شماره تلفن از مخاطبین، **اضافه کردن** < تماس را انتخاب نمایید. برای ارسال پیام برای چندین گیرنده، مخاطبین دلخواه را یک به یک وارد نمایید. برای ارسال پیام به افراد گروه، گروه مخاطب و گروه مورد نظر را انتخاب کنید. برای بازبازی تماسهایی که اخیراً به آنها پیام ارسال کرده اید، **اضافه کردن** < لیست مخاطبین اخیر را انتخاب نمایید.

ارسال پیام

حمایت از حق نسخه برداری ممکن است از کپی، تصحیح، انتقال، یا هدایت برخی تصاویر، موسیقی ها (از جمله آهنگ های زنگ) و مطالب دیگر جلوگیری کند.

بعد از اتمام کار نوشتن پیام، و برای ارسال آن، **ارسال** را انتخاب نمایید و یا کلید تماس را فشار دهید. تلفن پیام را در پوشه صندوق **ارسال** ذخیره کرده، و ارسال آغاز می شود. اگر **ذخیره پیامهای ارسالی** < بله انتخاب شود، پیام ارسال شده در پوشه موارد ارسالی ذخیره می گردد. به " **تنظیمات کلی** " ص. ۵۵ مراجعه کنید.

توجه: وقتی تلفن در حال ارسال یک پیام است، تصویر متحرک  نمایش داده می شود. دریافت عملی پیام به چندین عامل بستگی دارد. برای کسب اطلاعات از جزئیات بیشتر در مورد خدمات پیام، با ارائه دهنده سرویس خود مشورت کنید.



ارسال پیام چند رسانه ای بیشتر از ارسال پیام متنی طول می کشد. هنگام ارسال پیام، می توانید از عملکردهای دیگر تلفن استفاده کنید. اگر در زمان ارسال پیام وقفه ای ایجاد شود، تلفن چند مرتبه سعی می کند که آن را دوباره ارسال کند. اگر تلاشها برای ارسال پیام بی نتیجه بود، پیام در پوشه صندوق ارسال باقی می ماند. بعداً می توانید دوباره آن را ارسال نمایید.

لغو ارسال پیام

جهت لغو ارسال پیامهای چند رسانه ای در پوشه صندوق ارسال به روی مورد دلخواه رفته، و گزینه < لغو ارسال > را انتخاب کنید.

خواندن و پاسخگویی به پیام چندرسانه ای

 **مهم:** پیامها را با احتیاط باز کنید. محتویات پیام چندرسانه ای ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت می تواند برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطر آفرین باشد.

زمانی که پیام چند رسانه ای جدیدی دریافت می کنید، پیام چند رسانه ای دریافت شد، یا تعداد پیامهای جدید با پیامهای دریافت شده نمایش داده می شود.

۱. برای خواندن پیام، نمایش را انتخاب کنید. برای در صورتی که بخواهید پیام را بعداً مشاهده کنید، خروج را انتخاب نمایید.
- برای خواندن پیام در فرصت های بعدی، **منو** < پیامها > صندوق دریافت را انتخاب نمایید . روی پیام مورد نظر خود رفته و آنرا انتخاب کنید. چنانچه در صندوق دریافت خود پیامی ناخوانده داشته باشید، علامت == ظاهر می گردد.
۲. اگر پیام دریافتی حاوی بخش نمایشی است، برای مشاهده کل پیام، اجراء را انتخاب نمایید.
- جهت مشاهده فایل های بخش نمایشی یا پیوست ها، گزینه ها < موارد یا پیوستها > را انتخاب نمایید.
۳. جهت پاسخ گویی به پیام، گزینه ها < اسخ > پیام متنی، پیام چند رسانه ای، پیام فوری یا پیام صوتی را انتخاب نمایید. پیام پاسخ را بنویسید.
- جهت تغییر نوع پیام پاسخ، گزینه ها < تغییر نوع پیام > را انتخاب نمایید. نوع پیام جدید ممکن است از همه مطالب و مواردی را که اضافه کرده اید، پشتیبانی نکند.
۴. جهت ارسال پیام، ارسال را انتخاب نمایید. به "ارسال پیام" ص. ۴۲ مراجعه کنید.

■ حافظه پر است

زمانی که پیامی دریافت می کنید، و حافظه مربوط به پیامها پر است، عبارت حافظه پر است. دریافت پیام ممکن نیست. نشان داده می شود. ابتدا برای حذف پیام های قدیمی **تایید** < **بله** و پوشه را انتخاب کنید. به پیام مورد نظر رفته و **حذف** را انتخاب نمایید. در صورتی که یک یا چند علامت گذاری شده باشد، **مشخص** را انتخاب کنید. تمام پیام هایی که می خواهید حذف کنید را علامت گذاری نمایید، **گزینه ها** < **حذف علامت دار** را انتخاب کنید.

■ پوشه ها

تلفن پیام های دریافت شده را در **صندوق دریافت ذخیره** می کند. پیام هایی که هنوز ارسال نشده اند در پوشه **صندوق ارسال ذخیره** می شوند. برای تنظیم تلفن جهت ذخیره پیامهای ارسالی در پوشه موارد ارسالی، به ذخیره پیامهای ارسالی در "تنظیمات کلی" ص. ۵۵ مراجعه کنید. جهت ذخیره پیامهایی که در حال نوشتن آن هستید و می خواهید بعداً آن را ارسال نمایید در پوشه **پیش نویس ها**، **منو** < **پیامها** < **پیش نویس ها** را انتخاب نمایید.

شما می توانید پیامهای خود را به پوشه موارد ارسالی منتقل سازید. برای سازماندهی پوشه های فرعی موارد ذخیره شده، **منو** < **پیام ها** < **موارد ذخیره شده** < **پیامهای ذخیره شده** یا پوشه ای را که اضافه کرده اید، انتخاب نمایید. برای اضافه کردن یک پوشه جدید برای پیامهای خود، **گزینه ها** < **افزودن پوشه** را انتخاب نمایید. جهت حذف یا تغییر نام پوشه، به پوشه مورد نظر رفته، **گزینه ها** < **حذف پوشه** یا **تغییر نام پوشه** را انتخاب نمایید. تلفن شما دارای الگوهای است. برای ایجاد الگوهای جدید، پیام را به عنوان الگو ذخیره یا کپی کنید. جهت دستیابی به لیست الگوها، **منو** < **پیامها** < **موارد ذخیره شده** < **الگوها** را انتخاب نمایید.

■ پیام های فوری

پیام های فلش پیام هایی هستند که به محض دریافت فوراً نمایش داده می شوند. پیام های فلش به طور خودکار ذخیره نمی شوند.

نوشتن پیام فلش

منو < پیامها < ایجاد پیام < پیام فوری را انتخاب نمایید. شماره تلفن گیرنده را در به: وارد نمایید. پیام خود را در پیام: وارد نمایید. حداکثر طول پیام فلش ۷۰ کاراکتر می باشد. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب نمایید.

دریافت پیام فلش

پیام فلش دریافت شده، با عبارت پیام: و چند لغت در ابتدای پیام نمایش داده می شود. برای خواندن پیام، **خواندن** را انتخاب کنید. با انتخاب **گزینه ها** < استفاده جزئیات شماره های تلفن، نشانی های پست الکترونیکی و آدرس های وب سایت را از پیام جاری استخراج کنید.

■ پیامهای صوتی Nokia Xpress

شما می توانید سرویس پیامهای چند رسانه ای را برای ایجاد و ارسال آسان پیامهای صوتی به کار برید. قبل از اینکه بتوانید از پیامهای صوتی استفاده کنید، باید سرویس پیامهای چند رسانه ای را فعال کرده باشید.

ایجاد يك پیام صوتی:

۱. **منو** < پیامها < ایجاد پیام < پیام صوتی را انتخاب نمایید. ضبط صوت باز می شود. برای استفاده از ضبط صوت، به " **ضبط صوت**" ص. ۸۸ مراجعه کنید.
۲. جهت مشاهده گزینه های موجود، **گزینه ها** را انتخاب نمایید.
۳. شماره تلفن گیرنده را در به: وارد نمایید. برای بازبازی شماره تلفن از مخاطبین، **اضافه کردن** < تماس را انتخاب نمایید. برای ارسال پیام برای چندین گیرنده، مخاطبین دلخواه را يك به يك وارد نمایید. برای ارسال پیام به افراد گروه، گروه مخاطب و گروه مورد نظر را انتخاب کنید. برای بازبازی مخاطبینی که اخیراً به آنها پیام ارسال کرده اید، **اضافه کردن** < لیست مخاطبین اخیر را انتخاب نمایید.
۴. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب نمایید.

دریافت يك پیام صوتي:

زمانی که تلفن شما پیامهای صوتی دریافت می کند، ۱ پیام صوتی دریافت شد یا تعداد پیامها و متن پیامهای دریافت شده نشان داده می شود. برای باز کردن پیام، اجرا را انتخاب کنید؛ یا اگر بیش از يك پیام دریافت شده باشد، نمایش < اجرا را انتخاب نمایید. برای گوش کردن به آن در موقعیت های بعدی، خروج را انتخاب نمایید. جهت مشاهده گزینه های موجود، گزینه ها را انتخاب نمایید.

■ پیامهای فوری

پیام فوری (IM) (خدمات شبکه) روشی برای ارسال پیام های متنی ساده و کوتاه است که براساس پروتکل های TCP/IP برای کاربران آنلاین ارسال می گردد.

قبل از این که بتوانید از پیام گذاری فوری استفاده کنید، باید مشترک این سرویس شوید. برای گسب اطلاعات در مورد نحوه دسترسی و هزینه ها، و برای اشتراك این خدمات، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود که شناسه شخصی، کلمه عبور و تنظیمات را از او دریافت کرده اید، تماس بگیرید.

جهت ایجاد تنظیمات مورد نیاز برای سرویس پیامهای فوری، به تنظیمات اتصال در "دستیابی به فهرست پیام گذاری فوری" ص. ۴۶ مراجعه کنید. نمادها و متن های روی نمایشگر ممکن است با توجه به خدمات پیام گذاری فوری متفاوت باشند.

هنگامی که به خدمات پیام گذاری فوری متصل هستید، می توانید از دیگر عملکردهای تلفن استفاده کنید در حالی که گفتگوی پیام گذاری فوری در پس زمینه فعال باقی می ماند. بسته به شبکه، گفتگوی فعال پیام گذاری فوری ممکن است از باتری بیشتر استفاده کند و ممکن است لازم شود تلفن را به شارژر وصل نمایید.

دستیابی به فهرست پیام گذاری فوری

جهت دستیابی به منوی پیامهای فوری در حالت آفلاین، منو < پیامها > پیامهای فوری را انتخاب نمایید. اگر برای خدمات پیام گذاری فوری بیش از يك نوع تنظیمات ارتباط موجود است، ارتباط مورد نظر خود را انتخاب نمایید. اگر فقط يك نوع تنظیمات تعیین شده باشد، به طور خودکار انتخاب می شود.

گزینه های زیر نمایش داده می شوند:

ورود — جهت اتصال به خدمات پیام رسانی فوری. جهت تنظیم تلفن برای این که هنگام روشن کردن تلفن به طور خودکار به خدمات پیام رسانی فوری متصل شود، فهرست < پیامها > پیامهای فوری را انتخاب کرده، به خدمات پیام رسانی فوری متصل شوید و تنظیمات من < ورود خودکار > هنگام روشن بودن تلفن را انتخاب نمایید.

گفتگوهای ذخیره شده — جهت مشاهده، پاک کردن یا تغییر نام گفتگوهایی که در طول یک ارتباط پیام رسانی فوری ذخیره شده است. تنظیمات اتصال — جهت ویرایش تنظیمات لازم برای پیام رسانی فوری و حضور

اتصال و قطع اتصال از خدمات پیام گذاری فوری

جهت اتصال به خدمات پیام رسانی فوری، دستیابی به منوی پیامهای فوری، در صورت لزوم سرویس پیام رسانی موردنظر خود را انتخاب کرده، و ورود را انتخاب نمایید. وقتی اتصال با موفقیت برقرار شد، وارد شد نمایش داده می شود. برای قطع اتصال با خدمات پیام رسانی فوری، خروج از گفتگو را انتخاب کنید.

آغاز گفتگوی پیام گذاری فوری

- منوی پیامهای فوری را باز کرده، به خدمات پیام رسانی فوری متصل شوید. گفتگو را می توانید به روشهای مختلف آغاز کنید:
- مکالمات را انتخاب نمایید. در طول گفتگوی فعال لیست ارتباطات پیام گذاری جدید و خوانده شده، یا دعوتنامه های پیام گذاری فوری نمایش داده می شود. به پیام یا دعوتنامه رفته، خواندن را انتخاب نمایید.
 - 📩 پیام های فوری جدید و 📩 پیام های فوری خوانده شده را نشان می دهد.
 - 📩 پیام های گروهی جدید و 📩 پیام های گروهی خوانده شده را نشان می دهد.
 - 📩 دعوتنامه ها را نشان می دهد.
- نمادها و متن های روی نمایشگر ممکن است با توجه به خدمات پیام گذاری فوری متفاوت باشد.
- مخاطبین پیام فوری را انتخاب نمایید. مخاطبینی که به لیست اضافه کرده اید، نمایش داده می شود. به طرف مخاطبی که می خواهید پیام رسانی فوری را با او آغاز کنید رفته، چت را انتخاب کنید، یا اگر 📩 در کنار یک مخاطب دیده می شود، خواندن را انتخاب کنید.

📠 نشان دهنده مخاطب آنلاین و 📠 نشان دهنده مخاطب آفلاین موجود در حافظه مخاطب تلفن می باشد.

✍ مخاطب مسدود را نشان می دهد. به " **انسداد یا لغو انسداد پیامها**" ص. ۵۰ مراجعه کنید.

📧 نشان می دهد که شما از يك مخاطب پیام جدیدی دریافت کرده اید.

می توانید مخاطبین را به لیست اضافه نمایید. به " **مخاطبین پیام گذاری فوری**" ص. ۵۰ مراجعه کنید.

- **گروه ها** < گروه های عمومی را انتخاب کنید (اگر شبکه گروه ها را پشتیبانی نکند، این گزینه غیر فعال است). لیست محل یاب های گروه های عمومی که توسط اپراتور شبکه با ارائه دهنده سرویس تهیه شده، نمایش داده می شود. آغاز گفتگو، به یک گروه رفته، **پیوستن** را انتخاب کنید. نامی را که به عنوان نام مستعار می خواهید با آن در گفتگو شرکت کنید، وارد نمایید. وقتی با موفقیت به گفتگوی گروهی پیوستید، می توانید گفتگوی گروهی را آغاز کنید. همچنین می توانید يك گروه خصوصی ایجاد کنید. به " **گروه ها**" ص. ۵۰ مراجعه کنید.
- جهت جستجوی سایر کاربران پیام رسانی فوری، یا گروه های عمومی روی شبکه از طریق شماره تلفن، نام صفحه نمایش داده شده، آدرس پست الکترونیکی یا نام، **جستجو** < کاربران یا گروه ها را انتخاب نمایید. اگر گروه ها را انتخاب نمایید، از طریق عضوی از گروه، نام، عنوان یا شناسه گروه، می توانید گروه را جستجو نمایید.
- وقتی کاربر یا گروه مورد نظر خود را پیدا کردید، برای آغاز گفتگو **گزینه ها** < **چت** یا **پیوستن** به گروه را انتخاب نمایید.
- گفتگو را از مخاطبین آغاز نمایید. به " **مشاهده نام مشترکین**" ص. ۶۲ مراجعه کنید.

پذیرفتن یا رد دعوتنامه پیام گذاری فوری

در حالت آماده به کار، وقتی که به سرویس متصل شده و دعوتنامه جدیدی دریافت کرده اید، **دعوتنامه جدید** رسید نمایش داده می شود. برای خواندن آن، **خواندن** را انتخاب نمایید. اگر بیشتر از يك دعوتنامه دریافت شده، به یکی از آنها رفته و **خواندن** را انتخاب نمایید.

جهت پیوستن به گفتگوی گروه با آن، **قبول** را انتخاب نمایید. نامی را که به عنوان نام مستعار می خواهید در گفتگو شرکت کنید، وارد نمایید.

جهت رد کردن یا حذف دعوتنامه، **گزینه ها** < **رد** یا **حذف** را انتخاب نمایید. برای علت رد کردن می توانید يك توضیح بنویسید.

خواندن پیام فوری دریافت شده

در حالت آماده به کار، وقتی به سرویس پیام رسانی فوری وصل می شوید و پیام جدیدی دریافت می کنید که به گفتگوی فعال مربوط نمی باشد، پیام فوری جدید نمایش داده می شود. برای خواندن آن، خواندن را انتخاب نمایید.

اگر بیشتر از یک پیام دریافت شده باشد، تعداد پیام ها به دنبال پیامهای فوری جدید نمایش داده می شود. خواندن را انتخاب کنید، به پیام بروید و خواندن را انتخاب کنید.

در طی گفتگوی فعال، پیامهای جدید دریافت شده در پیامهای فوری < مکالمات نگه داشته می شود. اگر از شخصی که در لیست مخاطبین پیام فوری نیست پیامی دریافت کنید، شناسه فرستنده نمایش داده می شود. اگر نام فرستنده در حافظه تلفن باشد و تلفن آن را تشخیص دهد، نام شخص نمایش داده می شود. جهت ذخیره مخاطب جدیدی که در حافظه تلفن نیست، گزینه ها < ذخیره مخاطب را انتخاب نمایید.

شرکت در گفتگوی پیام گذاری فوری

برای پیوستن یا شروع یک گفتگو، نوشتن را انتخاب کرده یا شروع به نوشتن نمایید.

نکته: اگر در طی گفتگو از شخصی که در گفتگوی کنونی شرکت ندارد، پیام جدیدی دریافت کنید،  نمایش داده می شود، و تلفن نواخت هشدار پخش می کند.



پیام خود را بنویسید. برای ارسال پیام، ارسال را انتخاب نمایید و یا کلید تماس را فشار دهید. پیام در نمایشگر باقی می ماند و پیام پاسخ زیر پیام شما پدیدار می گردد.

ویرایش وضعیت دسترسی شما

۱. منوی پیامهای فوری را باز کرده، به خدمات پیام رسانی فوری متصل شوید.

۲. برای مشاهده و ویرایش اطلاعات نحوه دسترسی یا نام نمایش دادن خود، تنظیمات من را انتخاب نمایید.

۳. برای این که به دیگر کاربران پیام رسانی فوری اجازه دهید آنلاین بودن شما را ببینند، حضور < قابل دسترسی همگانی را انتخاب نمایید.

برای این که فقط مخاطبینی که در لیست مخاطب پیام رسانی فوری شما هستند، روی خط بودن شما را ببینند، حضور < در دسترس مخاطبین را انتخاب نمایید.

برای این که به صورت آنلاین پدیدار شوید، **حضور > حضور مخفی** را انتخاب نمایید.
وقتی به خدمات پیام رسانی فوری متصل هستید،  نشان دهنده آنلاین بودن شما، و  نشان دهنده این است که شما برای دیگران قابل رویت نیستید.

مخاطبین پیام گذاری فوری

برای افزودن مخاطبین به لیست مخاطبین پیام گذاری فوری، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. به خدمات پیام رسانی فوری وصل شده، مخاطبین پیام فوری را انتخاب نمایید.
۲. **گزینه ها > اضافه کردن تماس** را انتخاب کنید، با اگر هیچ مخاطبی اضافه نکرده اید، اضافه کردن را انتخاب کنید. شناسه دستی وارد شود، جستجو از سرور، کپی از سرور، یا با شماره تلفن همراه را انتخاب نمایید. وقتی مخاطب با موفقیت اضافه شد، تلفن آن را تأیید می کند.
۳. برای آغاز گفتگو، به یک مخاطب رفته، **چت** را انتخاب کنید.

انسداد یا لغو انسداد پیامها

جهت انسداد پیامها، به خدمات پیام رسانی فوری وصل شده و **مکالمات > مخاطبین پیام فوری**، را انتخاب نمایید یا، به مکالمه ای بپیوندید و یا مکالمه ای را آغاز کنید. به مخاطبی که می خواهید پیامهای ورودی از طرف او مسدود شود رفته، **گزینه ها > انسداد مخاطب > تأیید** را انتخاب نمایید.

برای لغو انسداد پیام ها، به خدمات پیام رسانی فوری وصل شوید **لیست مسدودی** را انتخاب کنید. به مخاطبی که می خواهید انسداد پیامهای او لغو شود، رفته **باز شود** را انتخاب نمایید.
همچنین می توانید انسداد پیامها را از لیست مخاطب لغو کنید.

گروه ها

می توانید گروه های خصوصی برای گفتگوی پیام گذاری فوری خود ایجاد کنید، یا از گروه های عمومی که توسط ارائه دهنده سرویس ارائه شده، استفاده نمایید. گروه های خصوصی فقط در طول مکالمه پیام فوری در اختیار شما می باشد. گروه ها در سرور ارائه دهنده سرویس ذخیره می شوند. اگر سروری که شما به آن وارد شده اید، سرویس های گروهی را پشتیبانی نکند، همه منو های مربوط به گروه ها غیرفعال می شوند.

گروه های عمومی

می توانید گروه های عمومی را که ارائه دهنده سرویس شما تعیین نموده، نشانه گذاری کنید. به خدمات پیام رسانی فوری وصل شده، گروه ها < گروه های عمومی را انتخاب نمایید. به گروهی که می خواهید با آن چت کنید رفته و پیوستن را انتخاب نمایید. اگر در گروه نیستید، نام نمایش دادن خود را به عنوان نام مستعار خود برای گروه وارد کنید. جهت حذف گروه از لیست گروهی خود، گزینه ها < حذف گروه را انتخاب نمایید.

برای جستجوی یک گروه، گروه ها < جستجوی گروه ها را انتخاب نمایید. از طریق عضو از گروه، نام، عنوان یا شناسه، می توانید گروه را جستجو نمایید.

ایجاد یک گروه خصوصی

به خدمات پیام رسانی فوری وصل شده، گروه ها < ایجاد گروه را انتخاب نمایید. نام گروه و نام نمایش دادنی که می خواهید استفاده کنید را انتخاب نمایید. اعضای گروه خصوصی را در لیست مخاطبین علامت دار نموده و یک دعوتنامه بنویسید.

■ برنامه پست الکترونیکی

برنامه پست الکترونیکی از E)GPRS (خدمات شبکه) استفاده می کند تا وقتی در اداره یا خانه نیستید دستیابی به اشتراک پست الکترونیکی را از طریق تلفن برای شما امکان پذیر سازد. این برنامه پست الکترونیکی با عملکرد پست الکترونیکی SMS متفاوت است. برای استفاده از عملکرد پست الکترونیکی در تلفن خود، به یک سیستم پست الکترونیکی سازگار نیاز دارید.

با تلفن خود می توانید نامه الکترونیکی بنویسید، ارسال کنید و بخوانید. همچنین می توانید نامه الکترونیکی را روی رایانه شخصی سازگار ذخیره کرده یا حذف نمایید. تلفن شما از سرورهای پست الکترونیکی POP3 و IMAP4 پشتیبانی می کند.

قبل از این که بتوانید پیام های پست الکترونیکی را ارسال و بازیابی کنید، موارد زیر را باید انجام دهید:

- یک اشتراک پست الکترونیکی جدید تهیه کرده و یا از اشتراک حاضر استفاده نمایید. برای بررسی نحوه دسترسی به اشتراک پست الکترونیکی خود، با ارائه دهنده سرویس پست الکترونیکی خود تماس بگیرید.
- در مورد تنظیمات پست الکترونیکی با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس پست الکترونیکی خود مشورت کنید. ممکن است تنظیمات پیکربندی پست الکترونیکی را به صورت پیام پیکربندی دریافت نمایید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید. همچنین می توانید تنظیمات را به طور دستی وارد کنید. به "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

جهت فعال کردن تنظیمات پست الکترونیکی، **منو** < پیامها < تنظیمات پیام < پیامهای پست الکترونیکی را انتخاب نمایید. به "پیام های نامه الکترونیکی" ص. ۵۷ مراجعه کنید.

این برنامه از آهنگ های صفحه کلید پشتیبانی نمی کند.

نوشتن و ارسال نامه الکترونیکی

می توانید قبل از اتصال به سرویس پست الکترونیکی پیام نامه الکترونیکی خود را بنویسید و یا ابتدا به سرویس وصل شوید، سپس نامه الکترونیکی خود را نوشته و ارسال نمایید.

۱. **منو** < پیامها < نامه الکترونیکی < ایجاد نامه الکترونیکی را انتخاب کنید.

۲. آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد کرده، تأیید را انتخاب نمایید.

۳. عنوانی برای نامه الکترونیکی نوشته و تأیید را انتخاب نمایید.

۴. پیام نامه الکترونیکی را بنویسید. به "نوشتن متن" ص. ۳۶ مراجعه کنید.

برای ضمیمه کردن یک فایل به نامه الکترونیکی، **گزینه ها** < پیوست کردن و فایل مورد نظر را از گالری انتخاب کنید.

۵. برای ارسال فوری پیام پست الکترونیکی، **ارسال** < ارسال فوری را انتخاب کنید.

جهت ذخیره نامه الکترونیکی در پوشه صندوق ارسال برای ارسال آن در فرصت بعدی، **ارسال** < بعداً ارسال شوند را انتخاب نمایید.

جهت ویرایش یا ادامه نوشتن نامه الکترونیکی، **گزینه ها** < ذخیره در پیش نویس را انتخاب کنید. نامه الکترونیکی در پوشه های

دیگر < پیش نویس ها ذخیره می شود.

جهت ارسال نامه الکترونیکی در فرصت بعدی، **منو** < پیامها < نام الکترونیکی < گزینه ها < ارسال فوری یا بازبازی و ارسال را انتخاب کنید.

دانلود نامه الکترونیکی

۱. برای دسترسی به برنامه پست الکترونیکی، **منو** < پیامها < نامه الکترونیکی را انتخاب کنید.

۲. برای دانلود پیام های پست الکترونیکی که به اشتراک پست الکترونیکی شما ارسال شده است، بازبازی را انتخاب کنید.

برای دانلود پیام های پست الکترونیکی جدید و ارسال نامه الکترونیکی که در پوشه صندوق ارسال ذخیره شده است، **گزینه ها** < بازبازی و ارسال را انتخاب کنید.

برای اینکه اول عنوان های پیام های پست الکترونیکی که به اشتراک پست الکترونیکی شما ارسال شده است، دانلود شود **گزینه ها** > بررسی نامه جدید را انتخاب کنید. سپس برای دانلود نامه های الکترونیکی منتخب، نامه های مورد نظر را علامت گذاری کنید، و **گزینه ها** > بازبای را انتخاب کنید.

۳. پیام جدید را از صندوق دریافت انتخاب کنید. برای مشاهده پیام در موقعیت بعدی **عقب** را انتخاب کنید. ✉ نشانگر پیام خوانده نشده است.

خواندن و پاسخ به نامه الکترونیکی

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامهای پست الکترونیکی ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطر آفرین است.



۱. **منو** > **پیامها** > **نامه الکترونیکی** > **صندوق ورودی** و پیام دلخواه را انتخاب کنید.
۲. هنگام خواندن پیام، **گزینه ها** را برای مشاهده گزینه های موجود انتخاب کنید.
۳. برای پاسخ به نامه الکترونیکی، **پاسخ** > **متن اصلی** یا **خالی کردن صفحه** را انتخاب کنید. جهت پاسخ گویی به چندین نفر، **گزینه ها** > **پاسخ به همه** را انتخاب نمایید. آدرس و موضوع نامه الکترونیکی را تأیید یا ویرایش کنید سپس پاسخ خود را بنویسید.
۴. جهت ارسال پیام، **ارسال** > **ارسال فوری** را انتخاب نمایید.

صندوق دریافت و پوشه ها دیگر

تلفن شما نامه های الکترونیکی را که از اشتراک پست الکترونیکی خود دانلود

کرده اید، در پوشه صندوق دریافت ذخیره می کند. دیگر پوشه ها حاوی پوشه های زیر می باشد: **پیش نویس** ها برای ذخیره نامه الکترونیکی ناتمام، **بایگانی** برای سازماندهی و ذخیره نامه الکترونیکی، **صندوق ارسال** برای ذخیره نامه الکترونیکی که ارسال نشده است، و **موارد ارسالی** برای ذخیره نامه الکترونیکی ارسال شده. برای سازماندهی پوشه ها و محتوای پست الکترونیکی آنها، **گزینه ها** > **سازماندهی پوشه** را انتخاب کنید.

حذف پیام های پست الکترونیکی

منو > **پیامها** > **نامه الکترونیکی** > **گزینه ها** > **سازماندهی پوشه** و پوشه دلخواه را انتخاب کنید. پیام هایی که می خواهید حذف کنید، را علامت گذاری نمایید **گزینه ها** > **حذف** را انتخاب کنید.

حذف يك نامه الكترونيكي از تلفن آن را از سرور پست الكترونيكي حذف نمی كند. براي اينكه تلفن را طوري تنظيم كنيد كه نامه هاي الكترونيك را از روي سرور نيز حذف كند **منو** < پيام ها > نامه الكترونيكي < **گزينه ها** < ساير تنظيمات > گذاشتن كبي: < حذف پيامهاي بازيابي شده انتخاب كنيد.

■ پيامهای صوتي

صندوق پست صوتی جزء خدمات شبکه است و شاید لازم باشد اشتراك آن را داشته باشید. جهت اطلاعات بیشتر و كسب شماره صندوق پست صوتی خود، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

جهت برقراري تماس با صندوق پست صوتي **منو** < پيامها < پيامهاي صوتي > شنيدن پيامهاي صوتي را انتخاب نماييد. براي وارد كردن، جستجو يا ويرايش شماره صندوق پست صوتي، شماره صندوق پست صوتي را انتخاب نماييد.

اگر اين موارد توسط شبکه پشنيبائي شود،  پيامهاي صوتي جديد را نمايش مي دهد. براي تماس با شماره صندوق پست صوتي، شنيدن را انتخاب نماييد.

■ پيامهای اطلاعاتي

با خدمات شبکه پيامهاي اطلاعاتي مي توانيد پيامهايي با موضوعات مختلف از شبکه مخابراتي خود دريافت نماييد. جهت بررسی نحوه دسترسي، موضوعات و شماره عنوان مربوطه، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

■ فرمان های سرویس

منو < پيامها < فرمانهاي سرويس را انتخاب نماييد. درخواست های سرویس (فرمان های USSD نيز گفته می شود)، از قبيل فرمان های فعال كردن خدمات شبکه، را نوشته و به ارائه دهنده سرویس خود ارسال نماييد.

■ حذف پيام ها

جهت حذف يك به يك پيامها، **منو** < پيامها < حذف پيامها < با پيام و پوشه اي را كه مي خواهيد پيامهاي آن حذف شود انتخاب نماييد. به پيام مورد نظر رفته و **حذف** را انتخاب نماييد. در صورتي كه بيشتر از يك پيام علامت گذاري شده باشد، **مشخص** را انتخاب كنيد. تمام پيام هايي كه می خواهید حذف كنيد، را علامت گذاري نماييد. **گزينه ها** < **حذف علامت دار** را انتخاب كنيد.

جهت حذف همه پیامهای یک پوشه، **منو** < پیامها < حذف پیامها > با پوشه و پوشه ای را که می خواهید پیامهای آن حذف شود انتخاب نمایید. بسته به پوشه، تلفن از شما می پرسد که آیا می خواهید پیامها را نیز حذف کنید یا خیر. جهت حذف، **بله** را انتخاب نمایید، اگر پوشه ها حاوی پیام های خوانده نشده یا پیامهایی که منتظر ارسال هستند باشند، تلفن از شما می پرسد که آیا می خواهید آنها را نگه دارید یا خیر. جهت نگه داشتن پیامها، **بله** را انتخاب نمایید.

برای حذف همه پیام ها از کلیه پوشه ها، **منو** < پیامها < حذف پیامها < کلیه پیام ها < **بله** را انتخاب کنید.

■ تنظیمات پیام

تنظیمات کلی

تنظیمات کلی میان پیامهای متنی و چند رسانه ای مشترک هستند.

منو < پیامها < تنظیمات پیام < تنظیمات کلی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

ذخیره پیامهای ارسالی < **بله** — تلفن را طوری تنظیم می کند که پیامهای ارسالی را در پوشه موارد ارسالی ذخیره کند.

بازنویسی در موارد ارسالی < مجاز — تلفن را طوری تنظیم می کند تا وقتی حافظه پیامها پر شد، پیامهای ارسالی شده قدیمی را با پیام های جدید جایگزین کند. این تنظیم تنها زمانی نشان داده می شود که ذخیره پیامهای ارسالی شده < **بله** تنظیم شده باشد.

اندازه حروف — برای انتخاب اندازه حروف به کار برده شده در پیام ها

صورتکهای گرافیکی < **بله** — جهت تنظیم تلفن برای تعویض صورتکهای کار اکثری با صورتکهای گرافیکی.

پیام های متنی

تنظیمات پیامهای متنی بر ارسال، دریافت یا مشاهده متن و پیام های SMS نامه-الکترونیکی تاثیر می گذارد.

منو < پیامها < تنظیمات پیام < پیام های متنی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

گزارشات تحویل < **بله** — جهت درخواست از شبکه برای اینکه گزارشات تحویل پیامهای شما (خدمات شبکه) را ارسال کند.

اضافه کردن مرکز < مرکز پیام — برای ذخیره شماره تلفن مرکز پیام که برای ارسال پیام های متنی مورد نیاز می باشد. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت می کنید. اگر مرکز پیام SMS را انتخاب کنید، می توانید اطلاعات مرکز پیام SIM را مشاهده نمایید.

مرکز پیام مورد استفاده — برای انتخاب مرکز پیام مورد استفاده

مرکز پیام پست الکترونیک < اضافه کردن مرکز — برای ذخیره شماره تلفن و نام مرکز پیام پست الکترونیک که برای ارسال SMS های پست الکترونیک مورد نیاز می باشد. اگر مرکز SIM پست الکترونیک — را انتخاب کنید، می توانید اطلاعات مرکز SIM پست الکترونیک را مشاهده نمایید.

مرکز پست الکترونیک مورد استفاده — برای انتخاب مرکز SMS پست الکترونیک مورد استفاده.

اعتبار پیام — برای انتخاب مدت زمانی که شبکه برای تحویل پیام شما تلاش می کند

ارسال پیامها از طریق — برای انتخاب قالب پیامهای ارسالی: متن، خبر کردن، یا فکس (خدمات شبکه)

استفاده از داده بسته ای < بله — GPRS را به عنوان حامل SMS برگزیده تنظیم می کند.

پشتیبانی نشانه < کامل — برای انتخاب کلیه کاراکترهای پیامها برای ارسال مطابق با آنچه نمایش داده شده است.

اگر کاهش یافته را انتخاب کنید، کاراکترهای با علامت تاکید و یا سایر نشانه های دیگر ممکن است به کاراکترهای دیگری تبدیل شوند با پیش نمایش پیام می توانید هنگام نوشتن یک پیام از چگونگی نمایش آن مطلع شوید. به "نوشتن و ارسال پیام های SMS" ص. ۳۹ مراجعه کنید

پاسخ از طریق همان مرکز < بله — به گیرنده پیام شما امکان می دهد که با استفاده از مرکز پیام پاسخی برای پیامتان ارسال نماید (خدمات شبکه).

پیام های چند رسانه ای

تنظیمات پیام بر ارسال، دریافت مشاهده پیامهای چند رسانه ای تأثیر می گذارد.

ممکن است تنظیمات پیکربندی پیام گذاری چند رسانه ای را به صورت پیام پیکربندی دریافت نمایید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید. همچنین می توانید تنظیمات را به طور دستی وارد کنید. به "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

منو < پیامها < تنظیمات پیام < پیام های چند رسانه ای و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

گزارشات تحویل < بله — جهت تعیین مدت زمان بین نمایش دو اسلاید در پیام های چند رسانه ای

زمان بندی اسلاید پیش فرض — جهت درخواست از شبکه برای اینکه گزارشات تحویل پیامهای شما (خدمات شبکه) را ارسال کند.

دریافت چندرسانه ای مجاز. — جهت دریافت یا انسداد پیام چند رسانه ای، بله یا خیر انتخاب کنید. اگر داخل شبکه محلی را انتخاب نمایید، وقتی خارج از شبکه محلی خود باشید نمی توانید پیامهای چند رسانه ای را دریافت نمایید. تنظیمات پیش فرض سرویس پیام چند رسانه ای معمولاً داخل شبکه محلی است.

پیامهای چند رسانه ای ورودی — برای ممکن ساختن دریافت پیامهای چند رسانه ای به طور خودکار بصورت دستی بعد از فرمان گرفتن، یارد دریافت. اگر دریافت چندرسانه ای مجاز است روی خیر تنظیم شده باشد، این تنظیمات نمایش داده نمی شوند.

تبلیغات مجاز است — تبلیغات را دریافت یارد می کند. اگر دریافت چندرسانه ای مجاز است روی خیر یا پیامهای چند رسانه ای ورودی روی رد تنظیم شده باشد، این تنظیمات نمایش داده نمی شوند.

تنظیمات پیکربندی < پیکربندی — فقط پیکربندی هایی که پیام گذاری چند رسانه ای را پشتیبانی می کنند، نمایش داده می شود. یک ارائه دهنده سرویس، پیش فرض، یا پیکربندی شخصی پیام رسانی چند رسانه ای را انتخاب نمایید. اعتبار و اشتراک سرویس پیام رسانی چند رسانه ای که در تنظیمات پیکربندی فعال موجود است را انتخاب نمایید.

پیام های نامه الکترونیکی

تنظیمات بر ارسال، دریافت و مشاهده نامه های الکترونیکی تأثیر می گذارد.

ممکن است تنظیمات پیکربندی برنامه پست الکترونیکی را به صورت پیام پیکربندی دریافت نمایید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید. همچنین می توانید تنظیمات را به طور دستی وارد کنید. به "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

جهت فعال کردن تنظیمات برنامه پست الکترونیکی، **منو** < **پیامها** < **تنظیمات پیام** < **پیام های نامه الکترونیکی** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

پیکربندی — مجموعه ای را که می خواهید فعال شود انتخاب کنید.

اعتبار — اشتراکی را که توسط ارائه دهنده سرویس پیشنهاد شده است، انتخاب نمایید.

نام من — نام یا نام مستعار خود را وارد نمایید.

آدرس پست الکترونیک — آدرس پست الکترونیکی را وارد نمایید.

با امضا — می تواند یک امضاء تعیین کنید که وقتی پیامی می نویسد به طور خودکار در پایان نامه الکترونیکی شما اضافه گردد.

آدرس جوبیه — آدرس نامه الکترونیکی را وارد کنید که می خواهید جواب ها به آن ارسال شود.

نام کاربر — نامی را که می خواهید برای نامه های خروجی استفاده کنید، انتخاب نمایید.

کلمه عبور SMTP — کلمه عبوری را که می خواهید برای نامه های خروجی استفاده کنید، انتخاب نمایید.

پنجره نمایش ترمینال — جهت تأیید اعتبار کاربر برای اتصالهای دستی به اینترنت، **بله** را انتخاب نمایید.

نوع سرور دریافتی — با توجه به نوع سیستم پست الکترونیکی که استفاده می کنید، POP3 یا IMAP4، را انتخاب نمایید. اگر هر دو نوع پشتیبانی می شوند، IMAP4 را انتخاب کنید.

تنظیمات نامه ورودی — گزینه های موجود برای POP3 یا IMAP4 را انتخاب کنید.



می‌توانید نامها و شماره تلفن‌های (مخاطبین) موجود را در حافظه تلفن و حافظه SIM کارت ذخیره کنید. حافظه تلفن ممکن است مخاطبین را با جزئیات اضافی، از قبیل موارد متنی و شماره تلفن‌های مختلف ذخیره کند. برای تعداد محدودی از مخاطب‌ها می‌توانید تصویر نیز ذخیره نمایید. در حافظه این سیم کارت می‌توان نامها را با يك شماره تلفن پیوست به آنها ذخیره نمود. مخاطبین ذخیره شده در حافظه این سیم کارت، با  نشان داده می‌شوند.

■ جستجوی یک مخاطب

منو < مخاطبین < نامها را انتخاب نمایید. در لیست مخاطبین حرکت کرده، یا اولین نشانه‌های نام مورد نظر خود را وارد نمایید.

■ ذخیره نامها و شماره تلفن‌ها

نامها و شماره تلفن‌ها در حافظه مورد استفاده ذخیره می‌شود. برای ذخیره کردن نامها و شماره تلفن‌ها در حافظه مورد استفاده شود **منو** < مخاطبین < نامها < گزینه‌ها < افزودن مخاطب جدید را انتخاب کنید. نام خانوادگی، نام، و شماره تلفن را وارد کنید.

■ ذخیره چندین شماره، مورد متنی یا يك تصویر

در حافظه تلفن مربوط به مخاطبین می‌توانید انواع مختلفی از شماره تلفن‌ها و موارد متنی کوتاه را برای هر نام ذخیره نمایید. شما ضمناً می‌توانید آهنگ زنگی را برای يك مخاطب انتخاب کنید.

اولین شماره‌ای که ذخیره کنید به‌طور خودکار به عنوان شماره پیش فرض تنظیم می‌شود، و با یک چهار ضلعی در اطراف نشانگر نوع شماره، (به عنوان مثال، ) نمایش داده می‌شود. وقتی یک نام از مخاطبین (به عنوان مثال برای برقراری تماس) انتخاب می‌کنید، شماره پیش فرض استفاده می‌شود، مگر این که شما شماره دیگری انتخاب نمایید.

۱. اطمینان حاصل کنید که حافظه مورد استفاده، یا تلفن و یا تلفن و سیم باشد.

۲. مخاطبی را که می خواهید به آن يك شماره جدید یا مورد متنی اضافه کنید جستجو کرده و **جزئیات < گزینه ها > جزئیات** را اضافه کن را انتخاب نمایید.

۳. جهت اضافه کردن يك شماره، شماره و يك نوع شماره را انتخاب نمایید.

برای اضافه کردن جزئیات دیگر، يك نوع متن یک آهنگ زنگ و یا تصویری را از گالری انتخاب نمایید.

اگر به سرویس حضور وصل شده باشید، جهت جستجوی يك شناسه از سرور ارائه دهنده سرویس خود، شناسه کاربر < جستجو را انتخاب نمایید. به "حضور من" ص. ۶۱ مراجعه کنید. اگر فقط یک شناسه مشاهده شود، به طور خودکار ذخیره می شود. در غیر این صورت، برای ذخیره کردن شناسه، **گزینه ها < ذخیره را انتخاب نمایید. جهت وارد کردن شناسه، شناسه دستی وارد شود را انتخاب نمایید. شناسه را وارد کرده و برای ذخیره آن تأیید را انتخاب نمایید.**

جهت تغییر نوع شماره، به شماره مورد نظر رفته، **گزینه ها < تغییر نوع را انتخاب نمایید. برای تعیین شماره انتخاب شده به عنوان شماره پیش فرض، تنظیم مانند پیش فرض را انتخاب کنید.**

۴. شماره یا مورد متنی را وارد کرده و برای ذخیره آن، **ذخیره را انتخاب نمایید.**

■ کپی کردن مخاطبین

مخاطبی را که می خواهید کپی کنید پیدا کرده، **گزینه ها < کپی انتخاب کنید. می توانید نام ها و شماره تلفن ها را از حافظه مخاطبین تلفن در حافظه SIM کارت و برعکس کپی کنید. در حافظه سیم کارت می توان نامها را با يك شماره تلفن پیوست به آنها ذخیره نمود.**

■ ویرایش جزئیات مخاطب

مخاطبی را که می خواهید ویرایش کنید پیدا کرده، **جزئیات را انتخاب نمایید. برای ویرایش نام، شماره، مورد متنی یا تصویر، گزینه ها < ویرایش را انتخاب کنید. اگر شناسه در لیست مخاطبین پیام فوری یا نام مشترکین باشد نمی توانید آن را ویرایش کنید.**

■ حذف مخاطبین

جهت حذف همه مخاطبین و جزئیات پیوست شده به آنها، از حافظه تلفن یا سیم کارت **منو < مخاطبین < حذف همه مخاطبین < از حافظه تلفن یا از سیم کارت. با کد حفاظتی تأیید نمایید.**

جهت حذف يك مخاطب، مخاطب موردنظر را پیدا کرده، **گزینه ها < حذف مخاطب را انتخاب نمایید.**

جهت حذف يك شماره، مورد متني يا تصوير پيوست شده به مخاطب، مخاطب را پيدا کرده، **جزئیات** را انتخاب نمایید. به جزئیات مورد نظر رفته، **گزینه ها > حذف > حذف شماره**، حذف جزئیات، يا حذف تصوير را انتخاب کنید. حذف يك تصوير از تماسها، آن را از گالري حذف نمی کند.

■ حضور من

با سرویس حضور (خدمات شبکه) می توانید وضعیت حضور خود را با کاربران دیگری که از دستگاه هاي سازگار استفاده مي کنند و به این سرویس دسترسی دارند مانند خانواده، دوستان و همکاران خود به اشتراك بگذارید. وضعیت حضور شامل در دسترس بودن شما، پیام وضعیت و آرم شخصی شما می باشد. دیگر کاربرانی که به سرویس دسترسی دارند، و متقاضی اطلاعات شما هستند، می توانند وضعیت شما را ببینند. اطلاعات خواسته شده، در نام مشترکین در منوي **مخاطبین** مشاهده کننده نشان داده مي شود. می توانید اطلاعاتی را که می خواهید با دیگران به اشتراك گذاشته شود شخصی کرده و کنترل نمایید چه کسانی وضعیت شما را ببینند.

قبل از این که بتوانید از حضور استفاده کنید، باید مشترک این سرویس شوید. برای بررسی نحوه دسترسی و هزینه ها، و برای اشتراك سرویس، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود که شناسه شخصی، کلمه عبور و تنظیمات سرویس را از آن دریافت کرده اید، تماس بگیرید. به "**پیگریندی**" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

هنگامی که به سرویس حضور اتصال یافیتید، می توانید از دیگر عملکردهای تلفن استفاده کنید در حالی که سرویس حضور در پس زمینه فعال می باشد. اگر اتصال شما از سرویس قطع شد، بسته به ارائه دهنده سرویس، تا يك مدت معین، وضعیت حضور شما برای مشاهده کننده ها نشان داده می شود.

منو > مخاطبین > حضور من و یکی از گزینه هاي زیر را انتخاب نمایید:

متصل به سرویس "حضور" يا قطع اتصال — براي اتصال يا قطع اتصال از سرویس.

رویت "حضور" جاري > حضور خصوصي يا حضور عمومي — براي مشاهده وضعیت حضور خود.

ویرایش حضور من > در دسترس بودن من، پیام حضور من، آرم حضور من، یا نمایش به — جهت تغییر اطلاعات وضعیت حضور خود

مشاهده کنندگان > مشاهده کنندگان جاري، لیست خصوصي، یا لیست مسدودي — براي مشاهده افرادی که در اطلاعات حضور شما عضو هستند طرد شده اند.

تنظیمات > حضور فعلي در بیکاري، نوع اتصال، یا تنظیمات IM و حضور من.

■ نام مشترکین

می توانید لیستی از مخاطبینی که می خواهید از اطلاعات وضعیت حضور آنها اطلاع داشته باشید، ایجاد کنید. اگر توسط مخاطبین و شبکه اجازه داده شده باشد، می توانید اطلاعات را مشاهده نمایید. برای مشاهده نام های ثبت شده، در میان مخاطبین بگردید یا از منوی نام مشترکین استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که حافظه مورد استفاده، یا تلفن و یا تلفن و سیم باشد.

جهت اتصال به سرویس حضور، **منو** < مخاطبین > حضور من < متصل به سرویس "حضور" را انتخاب نمایید.

افزودن مخاطب به نام های ثبت شده

۱. **منو** < مخاطبین > نام مشترکین را انتخاب نمایید. اگر به سرویس حضور وصل نباشید تلفن از شما می پرسد که آیا می خواهید وصل شوید.

۲. اگر هیچ مخاطبی در لیست نباشد، **اضافه کردن** را انتخاب کنید. در غیر این صورت، **گزینه ها** < اشتراک جدید را انتخاب نمایید. لیست مخاطبین نشان داده می شود.

۳. يك مخاطب را از لیست انتخاب نمایید. اگر مخاطب يك شناسه ذخیره شده داشته باشد، به لیست نام های ثبت شده افزوده خواهد شد. در صورتی که بیشتر از یک شناسه موجود باشد، یکی از آنها را انتخاب کنید. پس از اشتراک مخاطب، اشتراک فعال گردید نشان داده می شود.

 نکته: جهت اشتراک مخاطب از لیست مخاطبین مخاطب مورد نظر را پیدا کرده، **جزئیات** < گزینه ها > درخواست حضار < اشتراکی را انتخاب نمایید.

اگر فقط می خواهید اطلاعات حضور را مشاهده نمایید و تمایلی به اشتراک مخاطب ندارید، درخواست حضار < فقط یکبار را انتخاب نمایید.

مشاهده نام های ثبت شده

جهت مشاهده اطلاعات حضور، به **"جستجوی يك مخاطب"** ص. ۵۹ نیز مراجعه کنید.

۱. **منو** < مخاطبین > نام مشترکین را انتخاب نمایید.

اطلاعات وضعیت اولین مخاطب در لیست مشترکین نمایش داده می شود. اطلاعات لازم جهت در دسترس بودن برای دیگران، ممکن است شامل متن و يك نماد باشد.

، یا نشان می دهد که شخص در دسترس است، برای دیگران قابل رؤیت نیست و یا در دسترس نمی باشد..

نشان می دهد که اطلاعات حضور شخص در دسترس نمی باشد.

۲. برای مشاهده جزئیات مخاطب انتخاب شده، **گزینه ها** > مشاهده جزئیات را انتخاب کنید؛ یا اینکه **گزینه ها** > اشتراك جديد، ارسال پیام، ارسال کارت ویزیت، یا قطع اشتراك را انتخاب نمایید.

قطع اشتراك مخاطب

جهت قطع اشتراك مخاطب از لیست مخاطبین، مخاطب را انتخاب کرده، **گزینه ها** > قطع اشتراك > تأیید را انتخاب نمایید.

جهت قطع اشتراك از طریق منوی مشترکین، به "مشاهده نام مشترکین" ص. ۶۲ مراجعه کنید.

■ کارت ویزیت

می توانید اطلاعات شخصی مخاطبی که را از دستگاه سازگاری که کارت v استاندارد را به عنوان کارت ویزیت پشتیبانی می کند، استفاده می کند ارسال یا دریافت نمایید.

جهت ارسال کارت ویزیت، مخاطبی را که می خواهید اطلاعات برای وی ارسال شود یافته، جزئیات > **گزینه ها** > ارسال کارت ویزیت > از طریق چند رسانه ای، از طریق پیام متنی، با مادن قرمز، یا با Bluetooth را انتخاب نمایید.

وقتی یک کارت ویزیت دریافت می کنید، برای ذخیره آن در حافظه تلفن، نمایش > ذخیره را فشار دهید. جهت کنار گذاشتن کارت ویزیت، خروج > بله را انتخاب نمایید.

■ تنظیمات

منو > مخاطبین > تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

حافظه درحال استفاده — جهت انتخاب SIM کارت یا حافظه تلفن برای مخاطبین. برای یادآوری نامها و شماره ها، از هر دو حافظه، تلفن و سیم کارت را انتخاب نمایید. در این حالت، وقتی شما نامها و شماره ها را ذخیره می کنید، در حافظه تلفن شما ذخیره می شوند.

مشاهده مخاطبین — برای انتخاب نحوه نمایش نام ها، شماره ها و تصاویر در مخاطبین

نمایش نام — برای انتخاب نمایش داده شده نام یا نام خانوادگی مخاطب در ابتدا

اندازه حروف — برای انتخاب اندازه حروف به کار برده شده در فهرست مخاطبین
وضعیت حافظه — جهت مشاهده ظرفیت حافظه آزاد و حافظه استفاده شده

■ گروه ها

منو < مخاطبین > **گروه ها** را برای مرتب کردن نامها و شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه به صورت گروه های تماس گیرنده با نواخت های زنگ و تصاویر گروهی متفاوت انتخاب کنید.

■ شماره گیری سریع

برای اختصاص دادن يك شماره به کلید شماره گیری سریع، **منو** < مخاطبین > شماره گیری سریع را انتخاب کنید و به عدد شماره گیری سریع مورد نظر خود بروید.

اختصاص را انتخاب کنید، اگر شماره ای در حال حاضر به کلید اختصاصی شده باشد، **گزینه ها** < تغییر را انتخاب نمایید. **جستجو** را انتخاب کرده و مخاطبی را که می خواهید اختصاص دهید انتخاب کنید. در صورتی که عملکرد شماره گیری سریع خاموش باشد، تلفن از شما می پرسد آیا می خواهید آن را فعال کنید. به شماره گیری سریع در "تماس" ص. ۷۶ نیز مراجعه کنید.
برای برقراری تماس با استفاده از شماره گیری سریع، به "شماره گیری سریع" ص. ۳۳ مراجعه کنید.

■ شماره های من و خدمات

منو < مخاطبین و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

شماره های خدمات — برای تماس به شماره های سرویس های شبکه خود، در صورتی که در SIM کارت شما موجود باشند (خدمات شبکه)

شماره های من — برای مشاهده شماره تلفن های اختصاص یافته به SIM کارت شما فقط در صورتی نشان داده می شود که شماره ها در SIM کارت شما موجود باشد.



تلفن تماسهای از دست رفته، دریافت شده و شماره گیری شده را در صورتی که شبکه این عملکرد را پشتیبانی کند، تلفن روشن بوده و در محدوده خدمات شبکه باشد. ثبت می کند

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به تماس هایتان، **منو** < ثبت تماسها > تماسهای از دست رفته، تماسهای دریافتی، تماسهای گرفته شده را انتخاب نمایید. برای مشاهده تماسهای از دست رفته یا دریافتی اخیر و شماره های گرفته شده به ترتیب زمانی، ثبت تماسها را انتخاب کنید. برای مشاهده تماسهایی که اخیراً به آنها پیام ارسال کرده اید، گیرندگان پیام را انتخاب نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات تقریبی ارتباطات اخیر، **منو** < ثبت تماسها > طول زمان تماس، شمارشگر داده های بسته ای، یا زمان سنج داده های بسته ای را انتخاب نمایید.

جهت مشاهده تعداد پیامهای منتفی و چند رسانه ای که ارسال و دریافت کرده اید، **منو** < ثبت تماس > شمارنده پیام را انتخاب کنید.

توجه: صورتحساب واقعی تماسها و خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس شما، ممکن است بسته به ویژگی های شبکه، سر راست کردن قبض، مالیات و غیره متفاوت باشد.



توجه: برخی تایمرها، از جمله تایمر دائمی، ممکن است هنگام به روزآوری خدمات یا نرم افزارها، دوباره تنظیم شوند.



■ اطلاعات تعیین محل

شبکه ممکن است يك درخواست تعیین محل برای شما ارسال نماید. اطمینان داشته باشید که شبکه اطلاعات مربوط به محل تلفن را فقط در صورتی که شما آن را تصدیق نمایید، ارسال می کند (خدمات شبکه). برای اشتراک و اعلام موافقت مبنی بر تحویل اطلاعات محل، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

جهت قبول یا رد درخواست تعیین محل، **قبول** یا **رد** را انتخاب نمایید. اگر درخواست را بی پاسخ بگذارید، با توجه به موارد مورد توافق شما با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس، تلفن به طور خودکار درخواست را قبول و یا رد می کند. تلفن ۱ درخواست وضعیت بی پاسخ را نمایش می دهد. برای مشاهده درخواست تعیین محل بی پاسخ، **نمایش** را انتخاب نمایید.

جهت مشاهده یا حذف اطلاعات مربوط به ۱۰ اطلاعیه خصوصی و درخواست جدید، **منو** < ثبت تماس > تعیین محل < تعیین محل ورود > بازکردن پوشه یا حذف همه را انتخاب نمایید.



■ نمایه ها

تلفن شما گروه های تنظیم متفاوتی به نام نمایه ها دارد، که بسته با آن ها به رویدادها و محیط های گوناگون، می توانید آهنگ های تلفن را تنظیم نمایید.

منو < تنظیمات > نمایه ها و نمایه دلخواه را انتخاب کنید. از گزینه های زیر انتخاب نمایید:

فعال کردن — برای فعال کردن نمایه انتخابی

شخصی سازی — برای شخصی سازی نمایه. تنظیماتی را که می خواهید عوض کنید انتخاب کرده، تغییرات را اعمال نمایید.

زماندار — جهت تنظیم نمایه برای فعال ماندن تا یک زمان معین، حداکثر تا ۲۴ ساعت فعال، و تنظیم زمان خاتمه. وقتی زمان تعیین شده برای نمایه به پایان برسد، نمایه قبلی که زمان آن مشخص نشده بود، فعال می شود.

■ مضامین

مضمون شامل عواملی برای شخصی سازی تلفن شما از قبیل تصویر زمینه، محافظ صفحه، طرح رنگ و آهنگ زنگ می شود.

منو < تنظیمات > مضامین و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

انتخاب مضمون - برای تنظیم مضمون در تلفن. لیست پوشه های موجود در گالری باز می شود. پوشه مضامین را باز کرده و یک مضمون را انتخاب نمایید.

بارکردن مضمون - برای باز کردن لیست پیوندها برای دانلود مضامین بیشتر.

■ آهنگها

می توانید تنظیمات نمایه ای انتخاب شده ی فعال را تغییر دهید.

منو < تنظیمات > آهنگ ها < هشدار دریافت تماس، نواخت زنگ، ولوم زنگ، لرزش، گزینه های صدا، آهنگ اعلام، آهنگ تماس برگشتی، نواخت هشدار پیام، نواخت هشدار پیام فوری، نواخت صفحه کلید، یا نواخت های هشداري را انتخاب کنید.

می‌توانید تنظیمات مشابهی را در منوی نمایه‌ها پیدا کنید؛ به "نمایه‌ها" در صفحه ۶۶ مراجعه نمایید. گزینه‌های صدا، آهنگ اعلام و آهنگ تماس برگشتی برای اعمال تنظیمات تماس هستند

برای تنظیم تلفن جهت زنگ زدن در صورت دریافت تماس از شماره تلفن‌های متعلق به تنها یک گروه تماس گیرنده انتخابی، هشدار برای آن را انتخاب کنید. به گروه تماس مورد نظر یا کلیه تماس‌ها رفته، **مشخص** را انتخاب نمایید.

■ نمایشگر

با استفاده از تنظیمات تصویر می‌توانید صفحه نمایشگر تلفن خود را شخصی‌سازی کنید.

تنظیمات حالت آماده‌بکار

منو < تنظیمات < نمایشگر < تنظیمات حالت آماده‌بکار و یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید:

آماده‌بکار فعال < آماده‌بکار فعال من — برای نمایش آماده‌بکار فعال. **گزینه‌ها** و از گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:

- شخصی‌سازی — برای تغییر دادن موارد. برای حذف موارد، (خالی) را انتخاب نمایید.
- سازماندهی — برای سازماندهی موارد نمایشگر.
- فعال‌سازی آماده‌بکار فعال - برای تغییر دادن کلید دستیابی به حالت پیمایش. می‌توانید تنظیمات مشابهی را در منوی میانبرهای من پیدا کنید. به "فعال‌سازی آماده‌بکار فعال" ص. ۶۹ مراجعه کنید.

تصویر زمینه — جهت تنظیم تلفن برای نمایش یک تصویر پس‌زمینه، که به آن تصویر زمینه گفته می‌شود، در حالت آماده‌بکار. تصویر زمینه < تصویر یا مجموعه اسلاید، تصویر یا اسلایدی از گالری، و **گزینه‌ها** < تنظیم تصویر زمینه را انتخاب کنید. برای دانلود تصاویر گرافیکی بیشتر، دانلود طراحی‌ها را انتخاب کنید.

رنگ قلم در وضعیت بلااستفاده — جهت انتخاب رنگ منتهای نمایشگر در حالت آماده‌بکار

نمادهای کلید پیمایش — برای تعیین نمادهای نمایش کلیدهای پیمایش در حالت آماده‌بکار

آرم اپراتور — جهت تنظیم تلفن برای نشان دادن یا پنهان کردن آرم اپراتور

نمایش اطلاعات تلفن همراه < روشن — جهت دریافت اطلاعات از اپراتور شبکه، بسته به سلول مورد استفاده (خدمات شبکه)

برای انتخاب محافظ صفحه از گالری، **منو** < تنظیمات < نمایشگر محافظ صفحه. محافظ صفحه تصویر، مجموعه اسلاید، قطعه ویدئو، یا باز کردن برنامه دوربین را انتخاب کنید. برای دانلود محافظ های صفحه بیشتر، دریافت طراحی ها را انتخاب کنید. در وقت تمام زمانی را انتخاب کنید که پس از آن محافظ صفحه فعال می گردد. جهت فعال کردن محافظ صفحه روشن را انتخاب نمایید.

نگه دارنده ی توان

برای صرفه جویی در مصرف باتری، **منو** < تنظیمات < نمایشگر < ذخیره کننده نیرو را انتخاب کنید. وقتی برای مدت معینی هیچ یک از عملکردهای تلفن استفاده نشود، یک ساعت دیجیتالی نمایش داده می شود.

اندازه حروف

برای تعیین اندازه حروف برای خواندن و نوشتن پیامها، مشاهده مخاطبین یا صفحات وب، **منو** < تنظیمات < نمایشگر < اندازه حروف را انتخاب کنید.

■ زمان و تاریخ

برای تغییر دادن تنظیمات زمان و تاریخ، و تعیین اینکه تلفن باید زمان و تاریخ را در حالت آماده به کار نمایش دهد یا خیر، **منو** < تنظیمات < زمان و تاریخ < زمان، تاریخ، یا به روز رسانی تاریخ و زمان به طور خودکار (خدمات شبکه) را انتخاب کنید.

■ میانبرهای من

به وسیله میانبرهای شخصی می توانید به سرعت به عملکردهایی که غالباً استفاده می شود، دست یابید.

کلید انتخاب چپ

جهت انتخاب عملکردهای از لیست برای کلید انتخاب چپ، **منو** < تنظیمات < میانبرهای من < کلید انتخاب چپ را انتخاب کنید. به "حالت آماده به کار" ص. ۲۸ مراجعه کنید.

برای فعال سازی عملکردی در حالت آماده به کار وقتی که کلید انتخاب چپ روی برو به است، برو به و عملکرد دلخواه خود در لیست میانبرهای شخصی را انتخاب کنید.

گزینه ها و از گزینه های زیر انتخاب نمایید:

انتخاب گزینه ها — برای افزودن، یا حذف عملکردی در لیست میانبرها. به عملکرد مورد نظر رفته و **مشخص** یا **بی علامت** را انتخاب نمایید.

سازماندهی — برای مرتب سازی مجدد عملکردها در لیست میانبرهای شخصی. به عملکردی که می خواهید منتقل شود رفته و **انتقال** را انتخاب نمایید. به جایی که می خواهید عملکرد را منتقل کنید رفته، سپس **تایید** را انتخاب کنید.

کلید انتخاب راست

جهت انتخاب عملکردی از لیست برای کلید انتخاب راست، **منو** < تنظیمات < میانبرهای من < کلید انتخاب راست را انتخاب کنید. به "**حالت آماده به کار**" ص. ۲۸ مراجعه کنید.

کلید پیمایشی

جهت تنظیم عملکردهای میانبر برای کلیدهای پیمایشی، **منو** < تنظیمات < میانبرهای من < کلید پیمایش را انتخاب کنید. به کلید مورد نظر رفته، **تغییر** و یکی از عملکردهای لیست را انتخاب نمایید. برای حذف یک عملکرد میانبر از کلید، **خالی** را انتخاب نمایید. برای اختصاص مجدد یک عملکرد به کلید، **اختصاص** را انتخاب نمایید. به "**میانبرهای حالت آماده به کار**" ص. ۳۰ مراجعه کنید.

فعالسازی آماده بکار فعال

برای تعیین کلید دستیابی به حالت آماده به کار فعال، **منو** < تنظیمات < میانبرهای من < فعال سازی آماده به کار فعال < کلید پیمایش بالا، کلید پیمایش پایین، یا کلید پیمایش بالا/پایین را انتخاب کنید.

فرمان های صوتی

شما می توانید با ذکر فرمانهای صوتی، با مخاطبین تماس گرفته یا به اجرای عملکردهای تلفن پردازید. فرمان های صوتی وابسته به زبان هستند. برای تعیین زبان، به **زبان پخش صوت** در "**تلفن**" ص. ۷۷ مراجعه کنید. a

جهت تعیین عملکردهایی از تلفن که می خواهید با فرمانهای صوتی فعال شوند، **منو** < تنظیمات > میانیهای من < فرمانهای صوتی را به همراه یک پوشه انتخاب کنید 5> . به یک عملکرد بروید. نشان می دهد که برجسب صوتی فعال شده است. برای غیر فعال ساختن فرمان صوتی، **گزینه ها** < حذف را انتخاب کنید. برای فعال سازی برجسب صوتی، اضافه کردن را انتخاب نمایید. برای پخش فرمان صوتی فعال شده، پخش را انتخاب کنید. برای استفاده از فرمانهای صوتی، به " شماره گیری صوتی بهبود یافته" ص. ۳۴ مراجعه کنید.

جهت مدیریت فرمانهای صوتی، به یکی از عملکردهای تلفن رفته و گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ویرایش یا حذف — برای غیر فعال ساختن فرمان صوتی عملکرد انتخابی

افزودن همه یا حذف همه — برای فعال یا غیر فعال ساختن فرمانهای صوتی کلیه عملکردهای موجود در لیست فرمانهای صوتی.

■ قابلیت اتصال

با استفاده از اتصال مادون قرمز، اتصال فناوری بی سیم Bluetooth یا اتصال کابل داده های USB (CA-53)، می توانید تلفن را به یک دستگاه سازگار وصل کنید. همچنین می توانید تنظیماتی را برای اتصالات شماره گیری (E)GPRS تنظیم نمایید.

فناوری بی سیم Bluetooth

این دستگاه از مشخصات Bluetooth 2.0 تبعیت می کند که از نمایه های زیر پشتیبانی می کند: هندزفری، هدست، نمایه ارسال اشیاء، نمایه انتقال فایل، نمایه شبکه شماره گیری، نمایه دستیابی به SIM کارت، نمایه درگاه سریال، و نمایه وسیله رابط انسانی مادون قرمز. جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از وسایل جانبی تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

در بعضی نقاط ممکن است محدودیت هایی برای استفاده از فن آوری Bluetooth وجود داشته باشد. در این خصوص با مقامات محلی یا ارائه دهنده سرویس خود مشورت کنید.

ویژگی هایی که از فن آوری Bluetooth استفاده می کنند، یا فعال بودن این ویژگی ها در پس زمینه وقتی درحال استفاده از سایر ویژگی های تلفن هستید، مصرف باتری را بالا برده طول عمر باتری را کاهش می دهد.

فناوری Bluetooth اتصال به سایر دستگاه های سازگار با Bluetooth را در فاصله ۱۰ متری (۳۲ فوتی) برای شما امکان پذیر می سازد. از آنجا که دستگاه هایی که از فناوری Bluetooth استفاده می کنند برای برقراری اتصال از امواج رادیویی استفاده می کنند، لازم نیست تلفن شما و سایر دستگاه ها دقیقاً در یک راستا قرار گیرند، هرچند که ممکن است موانعی مانند دیوار و سایر دستگاه های الکترونیکی موجب تداخل در ارتباط شوند.

تنظیم اتصال Bluetooth

منو < تنظیمات > قابلیت اتصال < Bluetooth و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

Bluetooth < روشن یا خاموش > — جهت فعال یا غیرفعال کردن عملکرد Bluetooth. نشان دهنده اتصال Bluetooth فعال است.

جستجوی تجهیزات صوتی — جهت جستجوی دستگاه های Bluetooth صوتی سازگار. دستگاهی را که می خواهید به تلفن وصل کنید انتخاب نمایید.

وسایل جفت — برای جستجوی هر دستگاه Bluetooth در برد عملکرد. برای لیست بندی هر دستگاه Bluetooth که در برد عملکرد قرار دارد، جدید را انتخاب نمایید. به یک دستگاه رفته، **جفتسازی** را انتخاب نمایید. جهت مرتبط ساختن (جفت کردن) دستگاه به تلفن خود، کد عبور Bluetooth دستگاه را وارد نمایید. فقط باید وقتی که برای اولین بار به دستگاه وصل می شوید، کد عبور را وارد کنید. تلفن شما به دستگاه وصل شده و شما می توانید داده ها را انتقال دهید.

اتصال بی سیم Bluetooth

منو < تنظیمات > قابلیت اتصال < Bluetooth را انتخاب نمایید. جهت بررسی این که کدام اتصال Bluetooth در حال حاضر فعال است، وسیله فعال را انتخاب نمایید. جهت مشاهده لیست دستگاه های Bluetooth که در حال حاضر با تلفن جفت شده است، وسایل جفت شده را انتخاب نمایید.

برای دستیابی به برخی از عملکردهای زیر بسته به وضعیت دستگاه و اتصال Bluetooth **گزینه ها** را انتخاب نمایید.

تنظیمات Bluetooth

جهت تعیین نحوه نشان دادن تلفن خود به سایر دستگاه های Bluetooth، **منو < تنظیمات > قابلیت اتصال < Bluetooth > تنظیمات Bluetooth < قابلیت رویت تلفن من یا نام تلفن من را انتخاب نمایید.**

استفاده از تلفن در حالت مخفی روشی ایمنتر برای پرهیز از نرم افزارهای مخرب است.

اتصالهای Bluetooth را از منابعی که مورد اطمینان نیستند، قبول نکنید.

یک روش دیگر - قابلیت Bluetooth را خاموش کنید. این کار تأثیری بر عملکردهای دیگر تلفن نمی گذارد.

می توانید تلفن را برای دریافت و ارسال داده از طریق درگاه مادون قرمز (IR) تنظیم کنید. برای استفاده از اتصال IR، دستگاهی که می خواهید اتصال را با آن برقرار کنید باید پذیرنده IrDA باشد. از طریق درگاه IR تلفن خود می توانید داده ها را از يك تلفن یا دستگاه داده سازگار (به عنوان مثال، يك رایانه) دریافت کرده و به آن ارسال نمایید.

هرگز اشعه مادون قرمز را به طرف چشم شخصی نگیرید، یا اجازه ندهید که این اشعه با دیگر دستگاه های IR تداخل داشته باشد. این دستگاه یک محصول لیزری کلاس یک می باشد.

اطمینان حاصل کنید که درگاه های IR دستگاه های ارسال کننده و دریافت کننده به طرف یکدیگر بوده و هیچ مانعی بین دستگاه ها نیست.

برای فعال سازی درگاه تلفن جهت دریافت داده ها از طریق IR، **منو > تنظیمات > قابلیت اتصال > مادون قرمز** را انتخاب نمایید. برای غیر فعال سازی اتصال IR، **منو > تنظیمات > قابلیت اتصال > مادون قرمز** را انتخاب نمایید. هنگامی که مادون قرمز غیر فعال شود؟ در تلفن نمایش داده می شود، بله را انتخاب نمایید.

اگر انتقال داده ها تا دو دقیقه پس از فعال سازی درگاه IR شروع نشد، اتصال قطع شده و باید دوباره شروع شود.

نشانهگر اتصال IR

وقتی **پ** به طور مکرر نشان داده می شود، اتصال IR فعال می شود، تلفن شما آماده ارسال یا دریافت داده ها از طریق درگاه IR می باشد.

وقتی **پ** چشمک می زند، تلفن شما در حال تلاش برای اتصال به دستگاه دیگر است، و یا اتصال ناموفق می باشد.

داده بسته ای

خدمات عمومی بسته رادیویی (GPRS) یکی از خدمات شبکه است که به تلفن همراه امکان می دهد، از طریق یک شبکه تحت پروتکل اینترنتی (IP)، داده ها را ارسال یا دریافت کند. GPRS یک حامل داده است که دستیابی بی سیم به شبکه های اطلاعاتی از قبیل اینترنت را امکان پذیر می سازد.

(EGPRS) GPRS تقویت شده مانند GPRS است ولی برقراری سریعتر ارتباطات را امکان پذیر می سازد. برای کسب اطلاعات در مورد قابلیت دسترسی به (E)GPRS و سرعت انتقال داده ها، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برنامه هایی که ممکن است از (E)GPRS استفاده کنند عبارتند از MMS، دریافت مستقیم ویدیویی، ارتباطات مرورگر مرورگر،

پست الکترونیکی، syncML راه دور، دانلود برنامه جاوا، و شماره گیری رایانه ای.

وقتی GPRS را به عنوان حامل داده ها انتخاب کنید، تلفن به جای GPRS از EGPRS استفاده می کند در صورتی که در شبکه قابل دسترسی باشد. بین EGPRS و GPRS نمی توان انتخاب کرد، اما ممکن است برای بعضی برنامه ها بتوانید GPRS یا داده های GSM (داده های مدار سوئیچی، CSD) را انتخاب نمایید.

ارتباط داده بسته ای

منو < تنظیمات > قابلیت اتصال < داده بسته ای > اتصال داده بسته ای و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

- در زمان احتیاج برای ثبت (E)GPRS و برقراری ارتباط هنگام نیاز برنامه ای که از (E)GPRS استفاده می کند و قطع ارتباط وقتی که به برنامه پایان می دهید.
- اتصال دائمی برای تنظیم ثبت خودکار تلفن در شبکه (E)GPRS هنگامی که تلفن را روشن می کنید.  یا  نشان می دهد که سرویس EGPRS یا GPRS در دسترس می باشد.
- اگر در طی ارتباط GPRS یا EGPRS تماس یا پیام متنی دریافت کنید، یا تماسی بگیرید،  یا  نشان می دهد که اتصال GPRS یا EGPRS معطل (منتظر) است.

تنظیمات داده بسته ای

از طریق فناوری بی سیم Bluetooth، اشعه مادون قرمز یا اتصال کابل داده ها USB می توانید تلفن را به رایانه شخصی سازگار متصل کنید و برای ایجاد قابلیت ارتباط (E)GPRS از رایانه شخصی می توانید از تلفن به عنوان مودم استفاده نمایید.

منو < تنظیمات > قابلیت اتصال < داده بسته ای > تنظیمات داده بسته ای < فعال کردن نقطه دسترسی را انتخاب کرده، نقطه دسترسی مورد نظر خود را فعال کنید. ویرایش نقطه اتصال فعال > نام مستعار برای نقاط اتصال را انتخاب کنید، و برای تغییر تنظیمات نقطه دستیابی نامی را وارد کرده، و تأیید را انتخاب کنید. نقطه دسترسی داده بسته ای را انتخاب کرده و جهت برقراری ارتباط به شبکه (E)GPRS نام نقطه دسترسی (APN) را وارد نمایید و تأیید را انتخاب کنید.

با استفاده از نرم افزار گزینه های مودم Nokia همچنین می توانید تنظیمات خدمات اتصال شماره گیری (E)GPRS (نام نقطه دستیابی) را در رایانه شخصی خود ایجاد کنید. به "مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی Nokia" ص. ۱۱۳ مراجعه کنید. توجه کنید که اگر تنظیمات را هم روی رایانه شخصی و هم روی تلفن خود ایجاد کرده باشید، تنظیمات رایانه شخصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتقال داده ها

تقویم، داده های تماسها، یادداشت های با یک دستگاه سازگار دیگر (مانند، يك تلفن همراه) يك رایانه شخصی سازگار، و یا سرور اینترنت راه دور را همزمانی (خدمات شبکه).

تلفن شما امکان انتقال داده به یک رایانه شخصی سازگار یا دیگر دستگاههای سازگار را هنگام استفاده از تلفن بدون سیم کارت فراهم می سازد. توجه نمایید که زمانی که از تلفن بدون سیم کارت استفاده می کنید، برخی از عملکردها در منوها خاموش می شوند و امکان استفاده از آنها وجود ندارد. همزمان سازی با یک سرور اینترنتی راه دور بدون سیم کارت امکان پذیر نیست.

لیست شرکا

برای کپی یا همزمانی داده های تلفن خود، نام وسیله و تنظیمات آن باید در لیست شرکا در مخاطبین انتقال باشد. اگر از وسیله ای دیگری (مانند يك تلفن همراه سازگار) داده دریافت می کنید، شريك به طور خودکار در لیست، و با استفاده از داده های تماس وسیله دیگر اضافه می شود. همزمان سازی سرور و همزمان سازی رایانه شخصی موارد اصلی موجود در لیست هستند.

برای اضافه کردن شریکی جدید در لیست (مانند يك وسیله جدید)، **منو < تنظیمات < قابلیت اتصال < انتقال داده < گزینه ها < افزودن تماس انتقال < همزمان سازی تلفن یا کپی تلفن** را انتخاب کرده، و تنظیمات را بر اساس نوع انتقال وارد سازید. جهت ویرایش تنظیمات کپی و همزمانی، مخاطبی را از لیست شرکا انتخاب کرده و **گزینه ها < ویرایش** را انتخاب کنید. جهت حذف يك شريك، مخاطب موردنظر را از لیست شرکا پیدا کرده، **گزینه ها < حذف** را انتخاب نمایید و حذف تماس انتقال؟ را تایید کنید. همزمان سازی سرور یا همزمان سازی رایانه شخصی قابل حذف نیستند.

انتقال داده با وسایل سازگار

برای همزمانی، از فناوری بی سیم Bluetooth یا مادون قرمز استفاده می شود. وسیله دیگر در حالت آماده به کار قرار دارد. برای شروع انتقال داده ها، **منو** < تنظیمات < قابلیت اتصال > انتقال داده و شریک انتقال را، بجز همزمان سازی سرور یا همزمان سازی رایانه شخصی از لیست انتخاب کنید. داده های منتخب، بر اساس تنظیمات کپی یا همزمانی می شوند. وسیله دیگر باید برای دریافت داده ها، فعال باشد.

همزمان سازی با یک رایانه سازگار

قبل از اینکه داده های تقویم، یادداشت ها، و مخاطبین را از یک رایانه شخصی سازگار همزمان کنید، باید مجموعه برنامه های رایانه شخصی Nokia را روی رایانه خود نصب کنید. جهت همزمان سازی از اتصال مادون قرمز، Bluetooth یا کابل داده ها USB استفاده کرده، و همزمانی از رایانه را آغاز کنید.

همزمانی از یک سرور

برای استفاده از سرورهای اینترنتی راه دور، باید مشترک خدمات همزمانی شوید. برای اطلاعات بیشتر و تنظیمات مورد نیاز برای این خدمات با ارائه دهنده ی سرویس خود تماس بگیرید. ممکن است تنظیمات را به صورت پیام پیکربندی دریافت کنید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ و "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

اگر داده ها را در سرور اینترنتی راه دور ذخیره کرده باشید، برای همزمانی تلفن، همزمانی را از تلفن خودتان شروع کنید.. **منو** < تنظیمات < قابلیت اتصال > انتقال داده < همزمان سازی سرور > را انتخاب نمایید. راه اندازی همزمان سازی یا راه اندازی کپی را بسته به تنظیمات انتخاب کنید. اگر مخاطبین یا تقویم پر باشد، همزمان سازی برای اولین بار یا پس از قطع همزمان سازی، ممکن است تا ۳۰ دقیقه طول بکشد.

کابل داده USB

می توان از کابل داده USB برای انتقال داده بین کارت حافظه وارد شده در تلفن و رایانه سازگار و یا چاپگر پشتیبانی کننده از PictBridge استفاده کرد. شما ضمناً می توانید از کابل داده ی USB با مجموعه برنامه های کاربردی رایانه Nokia استفاده کنید.

برای فعال کردن کارت حافظه برای انتقال داده یا چاپ تصویر، کابل داده را وصل کنید؛ و وقتی تلفن کابل انتقال داده USB وصل شد. حالت را انتخاب کنید. را نشان داد، تایید را انتخاب کنید. از حالت های زیر انتخاب نمایید:

حالت پیش فرض - جهت استفاده از کابل برای مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی

چاپ کردن — جهت چاپ مستقیم تصاویر از تلفن با استفاده از یک چاپگر سازگار

ذخیره داده — جهت فعال سازی کارت حافظه برای انتقال داده

برای تغییر حالت USB، منو < تنظیمات > قابلیت اتصال < کابل داده USB حالت پیش فرض، چاپ کردن، ذخیره داده را انتخاب کنید.

■ تماس

منو < تنظیمات > تماس و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

انتقال تماس — برای انتقال تماسهای ورودی خود (خدمات شبکه). در صورت فعال بودن برخی عملکردهای محدودیت تماس، انتقال تماس امکان پذیر نیست. به سرویس محدودیت مکالمه در "امنیت" ص. ۷۹ مراجعه کنید.

پاسخگویی با زدن هر کلید < روشن — برای پاسخ دادن به تماس ورودی با فشار مختصر روی هر کلید، بجز کلید روشن خاموش، کلیدهای انتخاب راست و چپ، کلید PTT، کلید دوربین یا کلید خاتمه.

شماره گیری مجدد خودکار < روشن — برای حداکثر ۱۰ بار تلاش جهت برقراری تماس بعد از یک تماس ناموفق.

شماره گیری سریع < روشن — جهت شماره گیری نامها و شماره تلفن های اختصاص داده شده به کلیدهای شماره گیری سریع ۲ تا ۹ با فشار دادن و نگهداشتن کلید عددی مربوط.

انتظار تماس < فعال کردن — برای آگاهی از یک تماس ورودی دیگر هنگامی که مشغول مکالمه هستید (خدمات شبکه). به "انتظار مکالمه" ص. ۳۵ مراجعه کنید.

خلاصه بعد از تماس < روشن — برای نمایش مدت و هزینه تقریبی (خدمات شبکه) تماس پس از انجام تماس

ارسال مشخص شخصی < بله — جهت نشان دادن شدن شماره تلفن شما به فردی که با او تماس می گیرید (خدمات شبکه) جهت استفاده از تنظیمات توافقی با ارائه دهنده ی سرویس خود، تنظیم توسط شبکه را انتخاب نمایید.

خط تماس خروجی — جهت انتخاب خط تلفن ۱ یا ۲ برای برقراری تماس در صورتی که توسط سیم کارت شما پشتیبانی شود (خدمات شبکه).

کنترل تماس با صفحه کشویی — برای تنظیم تلفن جهت پاسخ دادن به تماسها در زمانی که صفحه کشویی را باز می کنید، یا خاتمه دادن به تماس وقتی آنرا می بندید.

■ تلفن

منو < تنظیمات > تماس و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

تنظیمات زبان — جهت تنظیم زبان نمایشگر تلفن، **زبان تلفن** را انتخاب کنید. اگر خودکار را انتخاب کنید، تلفن بر اساس اطلاعات روی SIM کارت زبان را انتخاب می کند.

برای انتخاب زبان USIM کارت، **زبان سیم** را انتخاب کنید.

برای تنظیم زبان پخش صوت، **زبان پخش صوت** را انتخاب کنید. به "**برقراری يك تماس صوتي**" ص. ۳۴ و **فرمانهای صوتی در "میانبرهای من"** ص. ۶۸ مراجعه کنید.

امنیت محافظ کلید — جهت تنظیم تلفن برای درخواست کد امنیتی وقتی قفل محافظ کلید را باز می کنید. کد حفاظتی را وارد کرده، روشن را انتخاب نمایید.

محافظ کلید خودکار — جهت تنظیم صفحه کلید تلفن برای قفل خودکار پس از یک وقفه زمانی از قبل تنظیم شده، زمانی که تلفن در حالت آماده به کار است و هیچ یک از عملکردهای آن استفاده نمی شود. روشن را انتخاب کرده، و زمان را تعیین کنید.

وقتی محافظ صفحه کلید روشن است، هنوز می توان با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه تماس گرفت.

خوشآمدگویی — برای نوشتن متنی که می خواهید هنگام روشن شدن تلفن مختصراً نمایش داده شود

انتخاب اپراتور < خودکار > - جهت تنظیم تلفن برای این که به طور خودکار یکی از شبکه های تلفن همراه قابل دسترس در منطقه شما را انتخاب کند. با انتخاب دستی می توانید شبکه ای را که با اپراتور شبکه محلی شما توافق رومینگ دارد، انتخاب کنید.

تأیید کارکردهای خدمات سیم — به "**خدمات SIM کارت**" ۱۱۲ مراجعه کنید.

فعال کردن راهنما — جهت انتخاب نمایش یا عدم نمایش راهنما

نواخت آغازی — جهت انتخاب پخش یا عدم پخش نواخت آغازی هنگام روشن شدن تلفن

■ لوازم جانبی

این فهرست تنها در صورتی نشان داده می شود که تلفن به لوازم جانبی تلفن همراه سازگار وصل شده باشد.

منو < تنظیمات > لوازم جانبی را انتخاب نمایید. با توجه به لوازم جانبی می توانید برخی گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — برای انتخاب نمایه ای که مالید هنگام اتصال به لوازم جانبی انتخابی به طور خودکار فعال شود.

پاسخگوی خودکار — را انتخاب کنید تا دستگاه پس از ۵ ثانیه به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. اگر هشدار دریافت تماس روی حالت تک بوق یا خاموش تنظیم شده باشد، پاسخگوی خودکار استفاده نمی شود.

چراغها - برای تنظیم روشن بودن چراغ ها به طور دائمی. خودکار را جهت تنظیم روشن بودن چراغ ها به مدت ۱۵ ثانیه پس از فشار دادن کلید انتخاب نمایید.

محافظ استارت < روشن — برای خاموش کردن تلفن تقریباً ۲۰ ثانیه پس از خاموش کردن استارت خودرو وقتی که تلفن به کیت خودرو کامل وصل شده است

متن تلفنی < استفاده از متن تلفنی > بله جهت استفاده از متن تلفنی بجای هدست یا لپتست

■ پیکربندی

می توانید تلفن خود را با تنظیمات مورد نیاز برای عملکرد درست خدمات معین پیکربندی نمایید. خدمات شامل پیام گذاری چند رسانه ای، پیام گذاری فوری، همزمانی، برنامه پست الکترونیکی، نوار دریافت مستقیم، مکالمه گروهی و مرورگر است. ارائه دهنده سرویس شما نیز ممکن است این تنظیمات را برای شما ارسال نماید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید.

جهت کسب اطلاعات درباره ی میزان دسترسی و تنظیمات پیکربندی مناسب، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس مخابراتی خود تماس بگیرید.

منو < تنظیمات > پیکربندی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

تنظیمات پیکربندی پیش فرض — جهت مشاهده ارائه دهندگان سرویس ذخیره شده در تلفن. به یکی از ارائه دهندگان سرویس رفته، جهت مشاهده برنامه هایی که توسط تنظیمات پیکربندی شبکه مخابراتی مورد نظر پشتیبانی می شود، جزئیات را انتخاب نمایید. جهت تنظیم پیکربندی شبکه مخابراتی به عنوان تنظیمات پیش فرض، گزینه ها < تنظیم بنام پیش فرض را انتخاب نمایید. جهت حذف تنظیمات پیکربندی، حذف را انتخاب نمایید.

فعال کردن پیش فرض همه برنامه ها — برای فعال کردن تنظیمات پیکربندی پیش فرض برای برنامه های پشتیبانی شده.

مکان دستیابی ترجیحی — جهت مشاهده مکان های دستیابی ذخیره شده. به یک مکان دستیابی رفته، جهت مشاهده نام شبکه مخابراتی، حامل داده ها و مکان دستیابی داده یا شماره GSM تلفنی، گزینه ها < جزئیات را انتخاب نمایید.

اتصال به پشتیبانی خدمات — برای دانلود تنظیمات پیکربندی از ارائه دهنده ی سرویس خود در صورتی که توسط ارائه دهنده ی سرویس پشتیبانی می شود.

تنظیمات پیکربندی شخصی — جهت افزودن اشتراکهای شخصی جدید مربوط به خدمات مختلف و برای فعال سازی یا حذف آنها. در صورتی که هنوز اشتراکی اضافه نکرده اید، جهت افزودن اشتراک شخصی جدید افزودن را انتخاب کنید؛ در غیر این صورت، گزینه های < افزودن جدید را انتخاب نمایید. نوع خدمات را انتخاب کنید، هر یک از مشخصه های لازم را انتخاب و وارد نمایید. با توجه به نوع خدمات منتخب، مشخصه ها متفاوت خواهد بود. جهت حذف یا فعال سازی اشتراک شخصی، به اشتراک مورد نظر رفته، گزینه های < حذف یا فعال کردن را انتخاب نمایید.

■ تنظیمات حفاظتی

هنگامی که از ویژگی های امنیتی محدود کننده تماس (از قبیل محدودیت تماسها، گروه کاربری محدود و شماره گیری ثابت) استفاده می کنید، ممکن است برقراری تماس با شماره های اضطراری رسمی که در دستگاه شما برنامه ریزی شده هنوز امکان پذیر باشد.

منو < تنظیمات > تنظیمات حفاظتی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

درخواست پین کد و درخواست کد UPIN — جهت تنظیم تلفن برای درخواست کد PIN یا UPIN در هر بار روشن کردن تلفن. برخی از سیم کارت ها اجازه خاموش شدن عملکرد درخواست کد را نمی دهند.

درخواست کد PIN2 — جهت انتخاب نیاز یا عدم نیاز به کد PIN2 در زمان استفاده از ویژگیهای خاص تلفن که با کد PIN2 حفاظت شده اند. برخی از سیم کارت ها اجازه خاموش شدن عملکرد درخواست کد را نمی دهند.

سرویس محدودیت تماس — برای محدود کردن تماس های ورودی به تلفن شما و تماس های خروجی از آن (خدمات شبکه). کلمه عبور انسداده لازم است.

شماره گیری ثابت — در صورتی که این ویژگی توسط SIM کارت پشتیبانی شود برای محدود کردن تماس های خروجی و پیام های متنی به شماره تلفن های انتخابی استفاده می شود.

گروه کاربری محدود — جهت تعیین گروه افرادی که می توانند با آنها تماس برقرار کنید (خدمات شبکه).

سطح حفاظت < تلفن — جهت تنظیم تلفن برای درخواست کد حفاظتی در هر بار نصب SIM کارت جدید. اگر حافظه را انتخاب کنید، در این حالت وقتی حافظه SIM کارت انتخاب شود، و شما بخواهید حافظه مورد استفاده را تغییر دهید، تلفن کد PIN را درخواست می کند.

کدهای دستیابی — برای تغییر دادن کد حفاظتی، کد PIN، کد 2 PIN، یا کلمه عبور انسداد

کد اشغال — برای تعیین این که آیا کد PIN یا UPIN فعال شود یا خیر

گواهی نامه های افراد مجاز یا گواهی نامه های کاربر — برای مشاهده لیست گواهی نامه های افراد مجاز یا گواهی نامه های کاربران دانلود شده در تلفن خود. به "گواهی نامه ها" ص. ۱۱۰ مراجعه کنید.

تنظیمات واحد حفاظتی — برای مشاهده جزییات واحد حفاظتی، درخواست واحد پین کد را فعال کنید، یا واحد پین و امضای پین. را تغییر دهید به "کدهای دستیابی" ص ۱۶ مراجعه کنید.

■ بازیابی تنظیمات کارخانه

برای بازگرداندن مجدد تنظیمات فهرست به مقادیر اولیه آنها، **منو** < تنظیمات < بازیابی تنظیمات کارخانه را انتخاب نمایید. کد حفاظتی را وارد کنید. داده هایی که وارد کرده یا دریافت نموده اید، از قبیل نامها و شماره تلفن هایی که در مخاطبین ذخیره شده اند، حذف نمی شوند.

این منو امکان دستیابی به ورودی سرویس های ارائه شده توسط اپراتور شبکه را فراهم می سازد. نام و نماد بستگی به اپراتور دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید. اگر این منو نشان داده نشود، بنابراین شماره های سایر منو ها نیز تغییر می کند.

اپراتور می تواند این منو را با یک پیام خدماتی به روز سازد. برای اطلاعات بیشتر، به "صندوق دریافت خدمات" ص. ۱۰۹ مراجعه کنید.



در این منو، می توانید گرافیکها، تصاویر، موارد ضبط شده و آهنگ ها را مدیریت نمایید. این فایل ها در پوشه ها مرتب شده اند. تلفن شما برای محافظت از محتوای دریافت شده، از سیستم کلید فعال سازی پشتیبانی می کند. همیشه قوائد دریافت هر محتوا و کلید فعال سازی را قبل از دریافت آنها بررسی کنید، چون ممکن است مشمول هزینه باشند.

پرونده های موجود در **گالری** از حافظه ای در تلفن استفاده می کند که تقریباً ۵ مگابایت گنجایش دارد. برای افزایش ظرفیت حافظه برای ذخیره تصاویر، مضامین، گرافیکها، نواخت های زنگ، قطعات ویدئویی و قطعات صوتی در **گالری** می توان از یک کارت حافظه سازگار استفاده نمود.

برای مدیریت فایل ها و پوشه ها:

۱. **منو < گالری** را انتخاب کنید. لیستی از پوشه ها نشان داده می شود. اگر کارت حافظه در تلفن قرار داده شود، پوشه کارت حافظه، **(قالب بندی نشده)**، یا نام کارت حافظه نشان داده می شود.
 ۲. به پوشه مورد نظر بروید. جهت مشاهده لیست پرونده های درون پوشه، **باز شود** را انتخاب نمایید. جهت مشاهده گزینه های موجود، **گزینه ها** را انتخاب نمایید.
 ۳. به پرونده ای که می خواهید مشاهده کنید رفته و **باز شود** را انتخاب نمایید. جهت مشاهده گزینه های موجود، **گزینه ها** را انتخاب نمایید.
- حمایت از حق نسخه برداری ممکن است از کپی، تصحیح، انتقال، یا هدایت برخی تصاویر، موسیقی ها (از جمله آهنگ های زنگ) و مطالب دیگر جلوگیری کند.

■ قالب بندی کارت حافظه

برای فرمت کردن یک کارت حافظه جدید، **منو < گالری** را انتخاب کنید. به پوشه کارت حافظه رفته، **گزینه ها < قالب بندی کارت حافظه** را انتخاب کنید.



■ دوربین

با دوربین تعبیه شده در تلفن می توانید عکس بگیرید و یا قطعات ویدیویی ضبط کنید. دوربین عکس هایی در قالب jpg و قطعات ویدیویی در قالب 3gp تولید می کند.

عکس گرفتن

هنگام استفاده از فلاش فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.

۱. برای باز کردن نمایاب دوربین، **منو < رسانه > دوربین** را انتخاب نمایید.

اگر ویدئو بعنوان حالت پیش فرض انتخاب شده باشد، **گزینه ها < تصویر ثابت >** را انتخاب کنید.


جهت بزرگنمایی مثبت و منفی، کلید میزان صدا را به بالا و پایین فشار دهید.

در صورتی که برای عکس برداری نور ضعیف باشد، و یا برای استفاده از فلاش دوربین، **گزینه ها < حالت شب یا فلاش فعال >** را انتخاب کنید.

برای گرفتن چهار عکس متوالی با فاصله زمانی کم، **گزینه ها < تصاویر متوالی روشن >** را انتخاب کنید. هر چه وضوح تصویربرداری بالاتر باشد، عکسهای کمتری را می توان به طور متوالی گرفت.

۲. تلفن را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت (۱) چرخانده، و عکس بگیرید، دکمه دوربین (۲) را فشار داده، یا **تسخیر** را انتخاب کنید. برای گرفتن عکسهای متوالی، **سری** را انتخاب نمایید. تلفن عکس را در **گالری** < تصاویر ذخیره می کند مگر اینکه شما تلفن را طوری تنظیم کرده باشد که از کارت حافظه برای ذخیره عکسها استفاده کند.

۳. برای گرفتن یک عکس دیگر، **گزینه ها < تصویر جدید >** را انتخاب کنید؛ و برای ارسال عکس به صورت پیام چند رسانه ای، **گزینه های < ارسال >** را انتخاب نمایید.

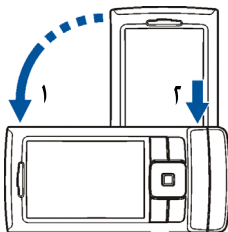



نکته: برای فعال سازی دوربین، کلید دوربین را فشار دهید. وقتی محافظ صفحه کلید روشن است، کلید دوربین را فشار داده، و نگه دارید.

دستگاه Nokia 6270 از وضوح تصویربرداری ۱۲۰۰ x ۱۶۰۰ پیکسل پشتیبانی می کند. ممکن است وضوح تصویر در این محصولات متفاوت به نظر برسد.

ضبط يك قطعه ويدئويي

منو < رسانه < دوربین < گزینه ها < ویدئو < ضبط را انتخاب نمایید. برای مکث در ضبط، **مکث** و برای از سرگیری ضبط ادامه را انتخاب نمایید. برای متوقف کردن ضبط، **توقف** را انتخاب نمایید. تلفن موارد ضبط شده را در گالری < قطعه ویدئویی ذخیره می کند. برای تغییر پوشه جهت ذخیره موارد ضبط شده، به "تنظیمات دوربین" ص. ۸۴ مراجعه کنید.

تنظیمات دوربین

منو < رسانه < دوربین < گزینه ها < تنظیمات را انتخاب نمایید. می توانید کیفیت تصویر، اندازه تصویر، کیفیت قطعه ویدئویی، طول قطعه ویدئویی، صداهای دوربین، عنوان پیش فرض، محل ضبط تصویر و ویدئو و حالت پیش فرض را تعیین نمایید. در محل ضبط تصویر و ویدئو می توانید پوشه یا کارت حافظه ای را تعریف کنید که تلفن عکس ها و قطعات ویدئویی را در آن ذخیره کند.

■ پخش رسانه ای

با پخش رسانه می توانید فایل هایی از قبیل فایل های تصویری، صوتی، فیلم و تصاویر متحرک را مشاهده، پخش و یا دانلود نمایید. همچنین می توانید تصاویر ویدئویی سازگار را از سرور شبکه مستقیماً دریافت کنید (خدمات شبکه).

منو < رسانه < پخش رسانه < بازکردن گالری، محل یابها، برو به آدرس یا دریافت رسانه ای را انتخاب نمایید.

راه اندازی تلفن برای سرویس دریافت مستقیم

ممکن است تنظیمات پیکربندی مورد نیاز برای سرویس دریافت مستقیم را به صورت پیام پیکربندی از اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس دریافت نمایید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید. همچنین می توانید تنظیمات را به طور دستی وارد کنید. به "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

۱. **منو** < رسانه > پخش رسانه ای < تنظیم جریان داده ها را انتخاب نمایید.

۲. **پیکربندی** را انتخاب نمایید. فقط پیکربندی هایی که سرویس دریافت مستقیم را پشتیبانی می کنند نمایش داده می شود. يك پیک ارائه دهنده ي سرویس، پیش فرض، یا پیکربندی شخصی برای سرویس دریافت مستقیم انتخاب نمایید.

۳. **اشتراک** و **اشتراک** سرویس دریافت مستقیم داده را در تنظیمات پیکربندی فعال انتخاب نمایید.

■ پخش موسیقی

تلفن شما حاوی يك ضبط صوت جهت شنیدن قطعات موسیقی، موارد ضبط شده با سایر فایل های صوتی با فرمت های mp4، mp3، یا aac می باشد که با برنامه (Nokia Audio Manager) Nokia به تلفن انتقال داده اید. فایل های mp3، mp4 و aac در کارت حافظه یا در پوشه های **گالری ذخیره می شوند**. فایل های موسیقی ذخیره شده در پوشه **پرونده های موسیقی** و در قسمت دیگری مانند یکی از پوشه های کارت حافظه، به طور خودکار شناسایی شده و به لیست پیش فرض آهنگ ها اضافه می شود.

پخش قطعات موسیقی انتقال یافته به تلفن

۱. **منو** < رسانه > **پخش موسیقی** را انتخاب نمایید. جزئیات آهنگ اول در لیست پیش فرض آهنگ ها نشان داده می شود.

برای استفاده از کلیدهای گرافیکی **▶**، **◀**، **⏮** یا **⏭** روی نمایشگر، به کلید مورد نظر به چپ و راست بروید و آن را انتخاب نمایید.

۲. جهت پخش آهنگ، به آهنگ مورد نظر رفته، و **▶** را انتخاب نمایید.

برای تنظیم بلندی صدا، از کلیدهای بلندی صدای کنار تلفن استفاده کنید.

جهت پرش به ابتدای آهنگ بعدی، **⏭** را انتخاب نمایید. جهت پرش به ابتدای آهنگ قبلی، **⏮** را دو بار انتخاب نمایید.

جهت برگشت به ابتدای آهنگ حاضر، **⏮** را انتخاب کرده، نگه دارید. جهت سریع گذشتن از آهنگ حاضر، **⏭** را انتخاب کرده، نگه دارید. در قسمت مورد نظر دست خود را از روی کلید بردارید.

۳. برای متوقف کردن پخش، **■** را انتخاب نمایید.



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

تنظیمات پخش موسیقی

گزینه های زیر ممکن است در منوی **پخش موسیقی** موجود باشد:

پخش با bluetooth — جهت برقراری ارتباط به لوازم جانبی صوتی با استفاده از Bluetooth.

لیست آهنگها — جهت مشاهده کلیه آهنگ های موجود در لیست آهنگها. جهت پخش آهنگ، به آهنگی که می خواهید رفته، **اجرا** را انتخاب نمایید.

گزینه ها < تجدید همه مسیرها یا تغییر لیست مسیر را برای تجدید لیست آهنگها (به عنوان مثال، پس از اضافه کردن آهنگهای جدید به لیست) و یا در صورتی که چند لیست آهنگ در تلفن موجود است، برای تغییر دادن لیست آهنگی که هنگام بازکردن فهرست پخش موسیقی نشان داده می شود، انتخاب نمایید.

گزینه های پخش < اتفاقی < روشن — جهت پخش آهنگهای موجود در لیست آهنگها به صورت اتفاقی. تکرار < آهنگ فعلی یا همه آهنگها را جهت پخش آهنگ فعلی یا کل لیست آهنگها به طور مکرر انتخاب کنید.

تنظیم ساز رسانه ای — جهت بازکردن لیست مجموعه همسان ساز رسانه. به "همسان ساز" ص. ۸۹ مراجعه کنید.

بلندگو یا هدست — برای شنیدن پخش موسیقی از طریق بلندگو یا هدست سازگار متصل به تلفن.

 نکته: هنگام استفاده از هدست، می توانید با فشار دادن کلید هدست، به آهنگ بعدی بروید.

ارسال — جهت ارسال فایل انتخاب شده با استفاده از MMS، فناوری بی سیم Bluetooth، یا ارتباط مادون قرمز

دریافت موسیقی — جهت اتصال به یکی خدمات مرورگر مربوط به آهنگ حاضر. این عملکرد فقط وقتی در دسترس است که آدرس آن سرویس در آهنگ گنجانده شده باشد.

وضعیت حافظه — جهت مشاهده ظرفیت حافظه آزاد و حافظه استفاده شده.

■ رادیو

رادیو FM به آنتن دیگری غیر از آنتن دستگاه بی سیم احتیاج دارد. برای عملکرد درست رادیو FM، لازم است که هدست یا لوازم جانبی سازگار به دستگاه وصل شود.



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

منو < رسانه > رادیو را انتخاب نمایید.

برای استفاده از کلیدهای گرافیکی ▲، ▼، ◀، ▶ یا ► روی نمایشگر، به چپ یا راست به سمت کلید مورد نظر بروید و آن را انتخاب نمایید.

ذخیره کانالهای رادیو

۱. برای آغاز جستجوی کانالهای رادیویی، ▶◀ یا ► را انتخاب کرده و نگه دارید. برای تغییر فرکانس کانال رادیویی با فواصل ۰.۰۵ مگاهرتز، ◀ یا ► را مختصراً فشار دهید.
۲. جهت ذخیره موقعیت کانال در حافظه 1 تا 9، کلید عدد مربوط را فشار داده، نگه دارید. جهت ذخیره موقعیت کانال در حافظه از ۱۰ تا ۲۰، ۱ یا ۲ و کلید عدد مورد نظر 0 تا 9 را مختصراً فشار دهید.
۳. نام کانال را وارد کرده، تأیید را انتخاب نمایید.

گوش دادن به رادیو

منو < رسانه > رادیو را انتخاب نمایید. به کانال مورد نظر رفته، ▲ یا ▼ را انتخاب نمایید و یا کلید هدست را فشار دهید. با فشار مختصر بر کلیدهای عددی مربوطه، می توانید موقعیت کانال رادیویی را انتخاب نمایید. برای تنظیم بلندی صدا، کلیدهای بلندی صدا را فشار دهید..

از گزینه های زیر انتخاب نمایید:

خاموش کردن — برای خاموش کردن رادیو

ذخیره کانال — جهت وارد کردن نام کانال جدید و ذخیره کانال جدید

رادیوی دیداری — جهت تنظیم تلفن برای استفاده یا عدم استفاده از برنامه رادیوی تصویری (خدمات شبکه) برای بررسی نحوه دسترسی و هزینه ها، با اپراتور شبکه با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. برخی کانالهای رادیویی ممکن است اطلاعات متنی یا گرافیکی ارسال کنند که شما می توانید آنها را با استفاده از برنامه رادیوی تصویری ببینید.

تنظیمات رادیوی دیداری - جهت انتخاب گزینه های برنامه رادیوی تصویری. جهت تنظیم تلفن به طوری که وقتی رادیو را روشن می کنید برنامه رادیوی تصویری به طور خودکار شروع شود، فعال سازی خدمات دیداری < بطور خودکار را انتخاب نمایید.

کانالها - جهت انتخاب لیست کانالهای ذخیره شده. جهت حذف یا تغییر نام کانال، به کانال مورد نظر رفته، **گزینه ها > حذف کانال** یا تغییر نام را انتخاب نمایید.

خروجی مونو یا خروجی استریو — جهت گوش کردن به رادیو با صدای مونو یا استریو

بلندگو یا هدست — جهت گوش کردن به رادیو با استفاده از بلندگو یا هدست. بگذارید هدست به تلفن متصل بماند. سیم هدست مانند آنتن رادیو عمل می کند.

تنظیم فرکانس — برای وارد کردن فرکانس کانال رادیویی مورد نظر هنگام گوش کردن به رادیو می توانید به طور معمول تماس بگیرید و یا به تماس ورودی پاسخ دهید. در طی تماس، رادیو بی صدا می شود.

وقتی برنامه ای با استفاده از ارتباط بسته داده ای یا HSCSD در حال ارسال یا دریافت داده ها می باشد ممکن است در کار رادیو اختلال ایجاد شود.

■ ضبط صوت

می توانید سخنرانی، صدا، یا تماسهای فعال را ضبط کرده، و آنها را در **گالری** یا **یک کارت حافظه ذخیره** نمایید. این حالت، هنگام ضبط کردن یک نام یا شماره تلفن که می خواهید آن را بعداً یادداشت کنید مفید است. هنگام فعال بودن تماس داده ها یا ارتباط GPRS نمی توان از ضبط استفاده کرد.

ضبط صدا

۱. **منو > رسانه > ضبط صوت** را انتخاب نمایید.

برای استفاده از کلیدهای گرافیکی ،  یا  روی نمایشگر، به چپ یا راست به سمت کلید مورد نظر بروید و آن را انتخاب نمایید.

۲. برای شروع ضبط،  را انتخاب نمایید. در طول تماس جهت شروع ضبط، **گزینه ها** < ضبط را انتخاب نمایید. هنگام ضبط مکالمه، طرفین تماس صدای بوق ضعیفی را می شنوند. هنگام ضبط مکالمه، تلفن را در موقعیت عادی نزدیک گوش خود نگه دارید.

۳. برای خاتمه ضبط،  را انتخاب نمایید. موارد ضبط شده در **گالری** < نوارها ذخیره می شوند.

۴. جهت شنیدن آخرین مورد ضبط شده، **گزینه ها** < اجرای آخرین قطعه را انتخاب نمایید.

۵. جهت ارسال آخرین مورد ضبط شده با استفاده از ارتباط مادون قرمز، Bluetooth، یا پیام چند رسانه ای، **گزینه ها** < ارسال آخرین قطعه را انتخاب نمایید.

لیست موارد ضبط شده

منو < رسانه < ضبط صوت < **گزینه ها** < لیست موارد ضبط شده را انتخاب نمایید. لیست پوشه های موجود در **گالری** نشان داده شده است. جهت رؤیت لیست موارد ضبط شده نوارها را باز کنید. جهت انتخاب گزینه های مربوط به پرونده های موجود در **گالری**، **گزینه ها** را انتخاب نمایید. به "**گالری**" ص. ۸۲ مراجعه کنید.

تعیین پوشه ذخیره سازی

جهت استفاده از پوشه ای غیر از نوارها به عنوان پوشه پیش فرض در **گالری**، **منو** < رسانه < ضبط صوت < **گزینه ها** < انتخاب حافظه را انتخاب نمایید. به یک پوشه رفته، **تنظیم** را انتخاب کنید.

همسان ساز

هنگام استفاده از پخش موسیقی می توانید کیفیت صدا را با افزایش یا کاهش باند های فرکانس کنترل نمایید.

منو < رسانه < همسان ساز را انتخاب نمایید.

جهت فعال کردن مجموعه تنظیمات، به مجموعه تنظیمات همسان ساز رفته، **فعال کردن** را انتخاب نمایید.

جهت مشاهده، ویرایش یا تغییر نام مجموعه تنظیمات انتخاب شده، **گزینه ها** < مشاهده، ویرایش یا تغییر نام را انتخاب نمایید. همه مجموعه ها را نمی توان ویرایش کرد.

■ افزایشده استریو

برای بهبود صدا برای بهبود صدا در حالت استریو می توان از جلوه ی افزایش بعد صدای استریو استفاده نمود، **منو** < رسانه > افزایشده استریو < روشن را انتخاب کنید.



مکالمه با فشار یک دکمه (PTT) در تلفن همراه یک سرویس دو سوپه با امواج رادیویی است که از طریق شبکه سلولی GSM/GPRS در دسترس می باشد (خدمات شبکه). PTT امکان ارتباطات مستقیم صوتی را ارائه می نماید. برای اتصال، کلید مکالمه گروهی (PTT) را فشار دهید.

از طریق PTT می توانید با شخص یا گروهی از افراد که دستگاه های سازگار دارند، صحبت کنید. وقتی تماس شما برقرار شد، لازم نیست اشخاصی شما در حال برقراری تماس با آنها هستند به تلفن جواب دهند. از آنجا که به طریق دیگری نمی توان دریافت که آیا گیرندگان مکالمه را شنیده اند یا خیر، گیرندگان باید هر کجا لازم بود دریافت مکالمه را تأیید نمایند.

برای بررسی نحوه دسترسی و هزینه ها، و برای اشتراک این سرویس، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. ممکن است ارائه خدمات رومینگ محدودتر از تماس های معمولی باشد.

قبل از این که بتوانید از خدمات PTT استفاده نمایید، باید تنظیمات مورد نیاز برای خدمات PTT (مکالمه گروهی) را تعیین کنید. به "تنظیمات PTT" ص. ۹۶ مراجعه کنید.

هنگامی که اتصال به خدمات PTT برقرار شد، می توانید از سایر عملکردهای تلفن استفاده نمایید. PTT ارتباطی با مکالمات صوتی عادی ندارد، بنابراین بسیاری از خدمات موجود در تماسهای صوتی عادی (مانند صندوق پست صوتی) برای PTT در دسترس نیست.

■ اتصال و قطع اتصال از PTT (مکالمه گروهی)

برای اتصال به خدمات PTT، **منو** < مکالمه گروهی > **مکالمه گروهی فعال** را انتخاب نمایید.  اتصال PTT را نشان می دهد.  نشان می دهد که خدمات موقتاً در دسترس نمی باشد. تا وقتی که شما اتصال خدمات PTT را قطع کنید، تلفن به طور خودکار تلاش می کند مجدداً اتصال به خدمات را برقرار کند. اگر کانالهایی را به تلفن اضافه کرده باشید، بطور خودکار به کانالهای فعال (پیش فرض یا شنیده شده) پیوسته و در حالت آماده به کار، نام گروه پیش فرض نمایش داده می شود. برای قطع اتصال از خدمات PTT، مکالمه گروهی غیرفعال را انتخاب نمایید.

■ تماس گرفتن و دریافت تماس PTT (مکالمه گروهی)

تلفن را برای استفاده از بلندگو یا گوشی جهت ارتباط PTT تنظیم نمایید. اگر گوشی انتخاب شده باشد، از تلفن می توانید به طور معمول با نگه داشتن آن کنار گوش استفاده نمایید.



هشدار: وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

وقتی به خدمات PTT متصل هستید، می توانید تماس های کانالی تماسهای گروهی یا تماسهای شخص به-شخص را برقرار کرده یا دریافت نمایید. تماسهای شخص به-شخص تماسهایی هستند که شما فقط با یک شخص برقرار می کنید.

در تمام مدتی که مشغول صحبت هستید کلید PTT را فشار داده و نگه دارید، و تلفن را مقابل خود نگه دارید به طوری که بتوانید صفحه نمایش را ببینید. وقتی مکالمه تمام شد، کلید PTT را رها کنید. ترتیب گفتگو بر اساس مقدم بودن نفر اول می باشد. وقتی صحبت یک نفر تمام می شود، اولین کسی که کلید PTT را فشار دهد می تواند صحبت کند.

برای مشاهده وضعیت ورود مخاطبین، **منو < مکالمه گروهی > لیست مخاطبین** را انتخاب نمایید. این خدمات به اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس بستگی داشته و فقط برای مشترکین موجود است.  یا  نشان می دهد که اتصال موجود است، و **خدمات PTT (مکالمه گروهی)** نشده، یا وضعیت نامعلوم است.  نشان می دهد که مخاطب مایل نیست کسی مزاحمش شود. شما نمی توانید با مخاطب تماس بگیرید، اما می توانید درخواست تماس برگشتی کنید.

برای مشترک کردن یک مخاطب، **گزینه ها < مشترک کردن مخاطب >** را انتخاب کنید، اگر هیچ مخاطبی مشخص نشده باشد، **اشتراک علامت دار** را انتخاب کنید.

برقراری تماس کانالی یا گروهی

برای برقراری تماس به کانال پیش فرض، کلید PTT را فشار دهید. اجرای یک آهنگ نشان می دهند که اتصال ایجاد شده است و تلفن نام کانال و نام مستعار شما را نمایش می دهد. به **"کانالهای PTT"** ص. ۹۵ مراجعه کنید.

برای برقرار کردن تماس با یک کانال غیر از پیش فرض، **لیست کانال** را در منوی PTT انتخاب کرده، به کانال مورد نظر بروید و کلید PTT را فشار دهید.

برای برقراری تماس گروهی از مخاطبین، گیرندگان باید به خدمات PTT متصل باشند. **منو < مخاطبین > گروه ها** را انتخاب کنید، به گروه مورد نظر بروید و کلید PTT را فشار دهید.

برقرار کردن تماس شخص به شخص

- برای شروع یک تماس شخص به- شخص از لیست مخاطبینی که آدرس PTT را به آن اضافه نموده اید، لیست مخاطبین را انتخاب نمایید. به تماس رفته و کلید PTT را فشار دهید.
- مخاطب را از لیست مخاطبین نیز می توانید انتخاب نمایید.
- برای شروع تماس شخص به- شخص از لیست کانالهای PTT، لیست کانال را انتخاب کرده و به کانال مورد نظر بروید. اعضا را انتخاب کرده، به مخاطب مورد نظر بروید، و کلید PTT را فشار دهید.
- برای شروع تماس شخص به- شخص از لیست درخواست های پاسخ به تماس دریافتی، صندوق پاسخ تماسها را انتخاب نمایید. به مخاطب مورد نظر رفته و کلید PTT را فشار دهید.

برقراری تماس PTT (مکالمه گروهی) با چندین گیرنده

همچنین می توانید مخاطبهای متعدد PTT را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید. گیرنده ها تماسی دریافت می کنند و برای شرکت کردن باید آنرا قبول کنند.

منو < مکالمه گروهی > لیست مخاطبین را انتخاب نمایید، و مخاطبهای مورد نظر را مشخص سازید. برای برقراری تماس، کلید PTT را فشار دهید. مخاطبهایی که تماس را قبول کرده اند، نمایش داده می شوند.

دریافت تماس PTT

یک آهنگ کوتاه شما را از ورود یک تماس PTT آگاه می سازد. اطلاعاتی مانند نام کانال یا نام مستعار (خدمات شبکه) تماس گیرنده نمایش داده می شود.

اگر تلفن را طوری تنظیم کرده اید که ابتدا با نواخت زنگ ورود تماسهای شخص به- شخص را اطلاع دهد، تماس را رد یا قبول کنید.

اگر در حالی که یکی اعضا مشغول صحبت است برای پاسخ به یک تماس کلید PTT را فشار دهید، یک نواخت می شنوید و تا وقتی کلید PTT را فشار دهید **در صف** نمایش داده می شود. کلید PTT را فشار داده و نگه دارید، و صبر کنید تا صحبت شخص دیگر تمام شود، سپس می توانید صحبت کنید.

■ درخواست های پاسخ به تماس

اگر تماس شخص به- شخص برقرار شده ولی پاسخی دریافت نکرده اید، می توانید برای آن شخص درخواست پاسخ به تماس بفرستید.

ارسال درخواست پاسخ به تماس

به روش های زیر می توانید درخواست پاسخ به تماس را ارسال نمایید:

- برای ارسال درخواست پاسخ تماس از لیست مخاطبین منوی **مکالمه گروهی**، لیست مخاطبین را انتخاب نمایید. به يك مخاطب بروید، **گزینه ها** < ارسال پاسخ تماس را انتخاب نمایید.
- جهت ارسال درخواست پاسخ به تماس از مخاطبین، مخاطب مورد نظر را پیدا کرده، **جزئیات** را انتخاب کرده، به آدرس PTT بروید و **گزینه ها** < ارسال پاسخ تماس را انتخاب نمایید.
- برای ارسال درخواست پاسخ به تماس از لیست کانال در منوی **مکالمه گروهی**، لیست کانال را انتخاب نموده و به کانال مورد نظر بروید. **اعضا** را انتخاب کنید، به مخاطب مورد نظر بروید و **گزینه ها** < ارسال پاسخ تماس را انتخاب نمایید.
- برای ارسال درخواست پاسخ به تماس از لیست درخواست پاسخ به تماس در منوی **مکالمه گروهی**، صندوق پاسخ به تماسها را انتخاب نمایید. به يك مخاطب بروید، **گزینه ها** < ارسال پاسخ تماس را انتخاب نمایید.

پاسخ به درخواست پاسخ تماس

وقتی يك درخواست پاسخ به تماس دریافت می کنید، در حالت آماده به کار درخواست پاسخ تماس رسید نمایش داده می شود. **مشاهده** را انتخاب کنید. لیست افرادی نشان داده می شود که برای شما درخواست های پاسخ به تماس ارسال کرده اند.

برای برقراری تماس شخص به شخص، کلید PTT را فشار دهید.

برای ارسال درخواست پاسخ تماس به فرستنده، **گزینه ها** < ارسال پاسخ تماس را انتخاب نمایید.

برای حذف درخواست، **حذف** را انتخاب نمایید.

برای مشاهده آدرس PTT فرستنده، **گزینه ها** < مشاهده آدرس مکالمه گروهی را انتخاب نمایید.

برای ذخیره یک مخاطب جدید یا برای اضافه کردن آدرس PTT به یک مخاطب، **گزینه ها** < ذخیره بنام یا افزودن به مخاطب را انتخاب نمایید.

■ افزودن مخاطب شخص به شخص

به روش های زیر می توانید نام اشخاصی را که اغلب با آنها تماس شخص به- شخص برقرار می کنید، ذخیره نمایید:

- جهت اضافه کردن آدرس PTT به يك نام در مخاطبین، مخاطب مورد نظر را پیدا کرده، **جزئیات < گزینه ها >** جزئیات را اضافه كن < آدرس مكالمه گروهی را انتخاب نمایید.
- جهت اضافه کردن يك مخاطب به لیست مخاطبین PTT، **منو < مكالمه گروهی > لیست مخاطبین < گزینه ها >** افزودن مخاطب را انتخاب نمایید.
- جهت اضافه کردن مخاطب از لیست کانال، به خدمات PTT وصل شده، **لیست کانال** را انتخاب نموده و به کانال مورد نظر بروید. **اعضا** را انتخاب کرده، به عضوی که می خواهید اطلاعات تماس او را ذخیره کنید رفته و **گزینه ها** را انتخاب کنید. برای افزودن مخاطب جدید، ذخیره بنام را انتخاب کنید. جهت اضافه کردن آدرس PTT به يك نام در مخاطبین، افزودن به مخاطب را انتخاب نمایید.

■ کانالهای PTT (مکالمه گروهی)

وقتی با کانالی تماس می گیرید، همه افرادی که عضو کانال هستند همزمان تماس را می شنوند.

سه نوع کانال PTT وجود دارد:

کانال مشروط — کانالی دائمی ایجاد شده توسط ارائه دهنده ی سرویس.

عمومی — هر عضو کانال می تواند سایر افراد را دعوت کند.

خصوصی — فقط افرادی که از ایجاد کننده کانال دعوت نامه دریافت می کنند قادر به عضویت در آن هستند.

افزودن کانال

جهت اضافه کردن يك کانال عمومی یا خصوصی، **منو < مکالمه گروهی > افزودن کانال** را انتخاب کرده، و تنظیمات درج شده در فرم را ویرایش کنید:

وضعیت کانال: — **پیش فرض**، شنیده شد، یا غیرفعال. **پیش فرض** و **شنیده شد** کانال های فعال هستند. وقتی کلید PTT را برای ایجاد تماس کانالی فشار می دهید، اگر به کانال یا تماس دیگری نرفته باشید، تماس با کانال پیش فرض برقرار می شود.

لقب در کانال: — لقب خود برای ورود کانال را وارد کنید.

ایم‌نی کانال: — گروه عمومی یا گروه خصوصی را انتخاب کنید.

جهت ارسال دعوت نامه به گروه، وقتی درخواست شد، **بله** را انتخاب نمایید. دعوت نامه را می‌توانید با استفاده از پیام متنی یا ارتباط مادون قرمز ارسال کنید.

جهت اضافه کردن یک کانال از پیش تعیین شده، **منو** < مکالمه گروهی > افزودن کانال < گزینه ها > ویرایش آدرس به طور دستی را انتخاب کنید. آدرس کانال ارائه شده توسط ارائه دهنده ی سرویس را وارد کنید.

دریافت دعوت نامه

وقتی پیام متنی دعوت نامه به یک گروه را دریافت می‌کنید، دعوتنامه گروه رسید: نمایش داده می‌شود.

۱. برای مشاهده شخصی که دعوت نامه را ارسال کرده و آدرس کانال، اگر گروه یک کانال خصوصی نیست، **مشاهده** را انتخاب نمایید.

۲. برای افزودن کانال به تلفن خود، **تخیر** را انتخاب نمایید.

۳. جهت تنظیم وضعیت کانال، پیش فرض، شنیده شد، یا غیر فعال را انتخاب نمایید.

جهت رد یک دعوت نامه، **مشاهده** < کنار گذاردن > **بله** را انتخاب نمایید.

■ تنظیمات PTT (مکالمه گروهی)

دو نوع تنظیم PTT وجود دارد: تنظیمات مربوط به برقراری ارتباط با خدمات و تنظیمات مربوط به استفاده.

ممکن است تنظیمات ارتباط با خدمات را از اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس دریافت کنید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید. همچنین می‌توانید تنظیمات را به طور دستی وارد کنید. به "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

جهت انتخاب تنظیمات مربوط به ارتباط با خدمات، **منو** < مکالمه گروهی > تنظیمات پیکربندی را انتخاب نمایید.

پیکربندی — برای انتخاب یک ارائه دهنده ی سرویس، پیش فرض، یا پیکربندی شخصی برای خدمات PTT. فقط پیکربندی هایی که خدمات PTT را پشتیبانی می‌کنند، نمایش داده می‌شود.

اشتراك — براي انتخاب اشتراك خدمات PTT در تنظيمات پيكربندي فعال

از گزينه هاي زير نيز مي توانيد انتخاب نماييد: نام کاربري مكالمه گروهي، نام مستعار پيش فرض، كلمه عبور مكالمه گروهي، دامنه و آدرس سرور.

جهت ويرايش تنظيمات PTT براي استفاده، **منو** < مكالمه گروهي > تنظيمات پيكربندي و گزينه هاي زير را انتخاب نماييد:

تماسهاي ۱ به ۱ < روشن — براي انتخاب تلفن جهت اجازه دادن به پذيرش تماسهاي ورودی شخص به شخص. جهت برقراري و نه دريافت تماسهاي شخص به شخص، خاموش را انتخاب نماييد. ارائه دهنده سرويس ممكن است خدماتی ارائه دهد كه اين تنظيمات را تحت الشعاع قرار دهد. جهت تنظيم تلفن به طوري كه ابتدا با نواخت زنگ ورود تماسهاي شخص به شخص را اطلاع دهد اطلاع دادن را انتخاب نماييد.

گروه هاي شنیده شده < روشن — براي فعال كردن گروه هاي شنیده شده

نمايش وضعيت ارتباط من < بله — براي فعال ساختن ارسال وضعيت ورود به سيستم

وضعيت مكالمه گروهی در شروع < بله يا ابتدا درخواست - جهت تنظيم تلفن برای اين كه هنگام روشن كردن آن به طور خودكار به خدمات PTT متصل شود.

مكالمه گروهي در خارج — براي روشن يا خاموش كردن خدمات PTT زماني كه تلفن در خارج از محدوده هاي شبكه مخابراتي مبدا استفاده مي شود.

ارسال آدرس مكالمه گروهي من < خير — براي مخفی كردن آدرس PTT از تماسها



■ ساعت زنگ دار

می توانید تلفن را تنظیم کنید تا در زمان مورد نظر شما زنگ بزند. **منو** < سازمانگر > ساعت زنگدار را انتخاب نمایید.

جهت تنظیم زنگ، زمان زنگ را انتخاب، زمان زنگ را وارد کرده، و **تایید** را انتخاب کنید. وقتی زمان زنگ تنظیم شد، برای تغییر آن روشن را انتخاب نمایید.

جهت تنظیم تلفن برای این که در روزهای مشخصی از هفته زنگ بزند، **تکرار زنگ هشدار** را انتخاب نمایید.

جهت انتخاب نواخت زنگ یا تنظیم کانال رادیویی به عنوان نواخت زنگ، **نواخت زنگ هشدار** را انتخاب نمایید. اگر رادیو را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب می کنید، هدست را به تلفن وصل نمایید. تلفن آخرین کانالی که گوش داده اید را به عنوان زنگ استفاده کرده و زنگ از بلندگو پخش می شود. در صورت جداکردن هدست یا خاموش کردن تلفن، آهنگ زنگ پیش فرض جایگزین هشدار رادیو می شود.

جهت تنظیم زمان وقفه زنگ تأخیر، **زمان وقفه زنگ تأخیری** و زمان را انتخاب نمایید.

متوقف کردن زنگ

تلفن نواخت زنگ را پخش می کند، و **زنگ!** و زمان حاضر به صورت چشمک زن روی نمایشگر نشان داده می شود، حتی اگر تلفن خاموش باشد. برای متوقف کردن زنگ، **توقف** را انتخاب نمایید. اگر بگذارید تلفن به مدت یک دقیقه زنگ بزند و یا اینکه **زنگ تأخیری** را انتخاب کنید، زنگ به مدتی که در **زمان وقفه زنگ تأخیری** تنظیم کرده اید متوقف شده، دوباره شروع به زنگ زدن می کند.

اگر در حالی که تلفن خاموش است زمان هشدار فرا برسد، دستگاه خود به خود روشن شده و آهنگ زنگ به صدا در می آید. اگر **توقف** را انتخاب کنید تلفن از شما می پرسد آیا می خواهید دستگاه را برای تماس فعال کنید یا خیر. برای خاموش کردن دستگاه خیر، و برای برقرار کردن و دریافت تماس **بله** را انتخاب کنید. هنگامی که استفاده از تلفن بی سیم ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر شود **بله** را انتخاب نکنید.

■ تقویم

منو < سازمانگر > تقویم را انتخاب نمایید.

روز جاری با کادری در اطراف آن در نمایش ماه مشخص شده است. اگر هرگونه یادداشتی برای آن روز تنظیم شده باشد، آن روز به صورت برجسته نشان داده می شود، و ابتدای یادداشت در زیر تقویم مشاهده می شود. برای مشاهده یادداشت های روز، **مشاهده** را انتخاب نمایید. برای نمایش هفته، **گزینه ها** < نمایش هفته > را انتخاب نمایید. برای حذف کلیه یادداشت های موجود در تقویم، نمایش ماه یا هفته را انتخاب کنید، **گزینه ها** < حذف همه یادداشتها > را انتخاب نمایید.

دیگر گزینه های مشاهده روز در تقویم، عبارتند از یادداشت نوشتن؛ ویرایش، انتقال، یا تکرار یادداشت؛ کپی کردن یادداشت در روز دیگر؛ حذف ارسال یادداشت با فن آوری Bluetooth؛ یا ارسال یادداشت به تقویم تلفن های سازگار دیگری به صورت پیام متنی یا پیام چند رسانه ای است. در تنظیمات می توانید تاریخ، زمان، منطقه زمانی، قالب تاریخ یا زمان، جدا کننده تاریخ، مشاهده پیش فرض، یا نخستین روز هفته را تنظیم کنید. در گزینه حذف خودکار یادداشت ها می توانید تلفن را تنظیم کنید که پس از زمان مشخصی به طور خودکار یادداشت های قبلی را حذف کند.

نوشتن یادداشت در تقویم

منو < سازمانگر > تقویم را انتخاب نمایید. به تاریخ مورد نظر رفته، **گزینه ها** < یادداشت کن > را انتخاب کنید و یکی از انواع یادداشت زیر را انتخاب نمایید:  جلسه،  تماس،  یا دآوری  یا داشت  تولد. قسمت های مربوط به یادداشت را پر کنید.

هشدار یادداشت

تلفن بوقی می زند و یادداشت را نمایش می دهد. درحالیکه یادداشت تماس  روی نمایشگر است، می توانید با فشار دادن کلید تماس با شماره نمایش داده شده تماس بگیرید. برای توقف زنگ و مشاهده یادداشت **مشاهده** را انتخاب نمایید. برای متوقف کردن زنگ به مدت ۱۰ دقیقه، **زنگ تاخیری** را انتخاب نمایید.

برای توقف زنگ بدون مشاهده یادداشت، **خروج** را انتخاب نمایید.

■ لیست کارها

برای ذخیره یک یادداشت جهت کاری که باید انجام دهید، **منو** < سازمانگر > لیست کارها را انتخاب کنید.

برای افزودن یک یادداشت در صورتی که هیچ یادداشتی اضافه نشده باشد، **جدید** را انتخاب کنید، در غیر این صورت، **گزینه ها** < اضافه کردن جدید > را انتخاب نمایید. یادداشت را بنویسید، **ذخیره** و اولویت را انتخاب کنید، و مهلت و زنگ یادداشت را تنظیم کنید.

جهت مشاهده یادداشت، به یادداشت مربوط رفته، **مشاهده** را انتخاب نمایید.

همچنین می توانید گزینه ای را انتخاب کنید تا یادداشت انتخاب شده را حذف کرده، و همه یادداشت هایی که به عنوان انجام شد علامت گذاری نموده اید را حذف نمایید. می توانید یادداشت ها را براساس اولویت و موعد مقرر تنظیم کنید، یادداشتی را به صورت پیام متنی یا پیام چند رسانه ای به تلفن دیگری ارسال کنید، یادداشتی را در تقویم ذخیره کنید، یا به تقویم دسترسی پیدا کنید.

هنگام مشاهده یک یادداشت، همچنین می توانید گزینه ای را برای ویرایش مهلت یا اولویت یادداشت انتخاب کنید یا یادداشت را به عنوان انجام شد علامت گذاری کنید.

■ یادداشت ها

جهت نوشتن و ارسال یادداشتها، **منو** < سازمانگر > یادداشتها را انتخاب نمایید.

برای افزودن یک یادداشت در صورتی که هیچ یادداشتی اضافه نشده باشد، **جدید** را انتخاب کنید، در غیر این صورت، **گزینه ها** < نوشتن یک یادداشت > را انتخاب نمایید. یادداشت را بنویسید، و **ذخیره** را انتخاب کنید.

گزینه های دیگر شامل حذف و ویرایش یادداشت است. هنگام ویرایش یادداشت، بدون ذخیره تغییرات نیز می توانید از ویرایشگر متن خارج شوید. از طریق اتصال مادون قرمز، فناوری بی سیم Bluetooth، پیام متنی، یا پیام چند رسانه ای، می توانید یادداشت را به دستگاه های سازگار ارسال نمایید. اگر یادداشت برای ارسال به صورت پیام متنی بسیار طولانی باشد، تلفن از شما می خواهد که تعدادی از کاراکترهای یادداشت را حذف کنید.

■ شمارنده معکوس

منو < سازمانگر > شمارنده معکوس را انتخاب نمایید. زمان زنگ را به ساعت، دقیقه و ثانیه وارد کنید و **تأیید** را انتخاب نمایید. در صورت تمایل، متن یادداشت شخصی خود را بنویسید تا هنگام پایان وقت نشان داده شود. برای شروع کار شمارنده معکوس، **شروع** را انتخاب نمایید. برای تغییر زمان معکوس تغییر زمان را انتخاب کنید. برای توقف شمارنده، **توقف** شمارنده را انتخاب نمایید.

اگر زمانی که تلفن در حالت آماده به کار است زمان زنگ فرا برسد، در صورتی که تلفن روی اتمام شمارش معکوس تنظیم شده

باشد. نواختن را پخش می کند و متن یادداشت (اگر تنظیم شده باشد) چشمک می زند زنگ را با فشار دادن یکی از کلیدها متوقف کنید. اگر هیچ یک از کلیدها فشار داده نشود، زنگ به طور خودکار تا ۶۰ ثانیه بعد خاموش می شود. برای توقف زنگ و حذف متن یادداشت، خروج را انتخاب نمایید. برای شروع مجدد شمارنده معکوس، آغاز مجدد را انتخاب نمایید.

■ وقت نگهدار

با استفاده از وقت نگهدار می توانید زمان را اندازه گیری کرده، زمان های میانگین یا زمان های همپوشی را محاسبه نمایید. در طول اندازه گیری زمان، از عملکردهای دیگر تلفن می توان استفاده کرد. برای تنظیم زمان وقت نگهدار در پس زمینه، کلید خاتمه را فشار دهید.

استفاده از وقت نگهدار یا نمایش آن در پس زمینه هنگام استفاده از ویژگی های دیگر مصرف باتری را افزایش داده و از عمر باتری می کاهد.

منو < سازمانگر > وقت نگهدار و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

تقسیم زمان — برای محاسبه زمان های میانگین. برای شروع اندازه گیری زمان، **آغاز** را انتخاب نمایید. هر زمان که مایل به محاسبه زمان میانگین هستید، **تقسیم** را انتخاب نمایید. برای متوقف کردن زمان، **توقف** را انتخاب نمایید.

برای ذخیره زمان اندازه گیری شده، **ذخیره** را انتخاب نمایید.

برای شروع مجدد اندازه گیری زمان، **گزینه ها < آغاز** را انتخاب نمایید. زمان جدید به زمان قبلی اضافه می شود. جهت تنظیم مجدد زمان بدون ذخیره آن، **راه اندازی مجدد** را انتخاب نمایید.

برای تنظیم زمان وقت نگهدار در پس زمینه، کلید خاتمه را فشار دهید.

زمان جانبی — برای محاسبه زمان های جانبی. برای تنظیم زمان وقت نگهدار در پس زمینه، کلید خاتمه را فشار دهید.

ادامه - جهت مشاهده زمانی که در پس زمینه تنظیم کرده اید.

نمایش آخرین — جهت مشاهده تازه ترین زمان اندازه گیری شده اگر زمان سنج مجدداً تنظیم نشده باشد.

نمایش زمانها یا حذف زمانها — جهت مشاهده یا حذف زمانهای ذخیره شده.



■ بازیها

نرم افزار تلفن شما حاوی چند بازی است.

راه اندازی يك بازی

منو < برنامه ها < بازیها را انتخاب نمایید. به بازی مورد نظر رفته، **باز شود** را انتخاب نمایید و یا کلید تماس را فشار دهید. برای گزینه های مربوط به بازی، به گزینه های دیگر برنامه "برخي گزینه های دیگر برنامه" ص. ۱۰۳ مراجعه نمایید.

دانلود بازی

منو < برنامه ها < **گزینه ها** < دریافت اینترنتی < دریافت بازی را انتخاب نمایید. لیست محل پابهای موجود نشان داده می شود. **مهم:** برنامه ها و سایر نرم افزارها را فقط از منابعی نصب و استفاده کنید که امنیت و حفاظت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تامین می کنند.



تنظیمات بازی

جهت تنظیم صدا، نور و حرکت های بازی، **منو** < **برنامه ها** < بازی ها < تنظیمات برنامه را انتخاب نمایید.

■ مجموعه

نرم افزار تلفن شما حاوی چند برنامه جاوا، مانند تقویم است.

راه اندازی يك برنامه

منو < برنامه ها < مجموعه را انتخاب نمایید. به برنامه رفته و **باز شود** را انتخاب کنید.

برخی گزینه های دیگر برنامه

حذف - برای حذف کردن بازی یا مجموعه برنامه کاربردی از تلفن می باشد

جزئیات - برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد برنامه

نسخه به روز شود — برای بررسی دستیابی به نسخه جدیدی از برنامه جهت دریافت از شبکه (خدمات شبکه).

دسترسی برنامه — جهت محدود کردن برنامه از دسترسی به اینترنت. مقوله های مختلفی نشان داده می شود. از هر مقوله یکی از موارد مجاز زیر را انتخاب نمایید:

صفحه وب — برای ارائه اطلاعات یا داده های بیشتر در مورد برنامه از طریق یک صفحه اینترنت (خدمات شبکه). این ویژگی فقط در صورتی نشان داده می شود که یک آدرس اینترنتی به همراه برنامه ارائه شده باشد.

دانلود برنامه

این تلفن از برنامه های جاوا J2ME پشتیبانی می کند. قبل از دانلود اطمینان حاصل نمایید که برنامه با تلفن شما سازگار می باشد.

مهم: برنامه ها و سایر نرم افزارها را فقط از منابعی نصب و استفاده کنید که امنیت و حفاظت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تامین می کنند.



به روش های مختلفی می توانید برنامه های جدید جاوا را دانلود نمایید:

- **منو** < برنامه ها < **گزینه ها** < دریافت اینترنتی > دریافت برنامه ها را انتخاب نمایید تا لیست مکان های موجود نشان داده شود.

برای چگونگی دسترسی به خدمات مختلف، نرخ ها و تعرفه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- از عملکرد دانلود بازی استفاده نمایید. به "دانلود بازی" ص. ۱۰۲ مراجعه کنید.
- جهت دانلود برنامه ها در تلفن خود، از نصب کننده برنامه Nokia از مجموعه برنامه های کاربردی رایانه استفاده نمایید.

در دستگاه شما ممکن است برای چند سایت مکان یاب هایی بارگذاری شده باشد که به Nokia مربوط نباشد. Nokia این سایت ها را تأیید یا ضمانت نمی کند. اگر می خواهید به آنها دسترسی داشته باشید، باید احتیاط های لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید، همانطور که در هر سایت دیگر باید مراقب باشید.



با مرورگر تلفن خود می توانید به خدمات مختلف اینترنتی تلفن همراه دست یابید.

مهم: فقط از خدماتی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تامین می کنند.



برای چگونگی دسترسی به خدمات مختلف، نرخ ها و تعرفه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

با مرورگر تلفن خود می توانید خدماتی را مشاهده کنید که در صفحات خود از زبان نشانه گذاری بی سیم (WML) یا زبان توسعه یافته نشانه گذاری فوق متنی (XHTML) استفاده می کنند. ممکن است ظاهر بر اساس اندازه صفحه متفاوت باشد. مشاهده کلیه جزئیات موجود در صفحات اینترنت ممکن است امکان پذیر نباشد.

■ مراحل ابتدایی جهت دستیابی و استفاده از خدمات

۱. تنظیمات سرویس را ذخیره کنید که برای دست یابی به خدمات مورد نظر جهت استفاده لازم است. به "تنظیمات مرور" ص. ۱۰۴ مراجعه کنید.
۲. با خدمات ارتباط برقرار نمایید. به "برقراری اتصال به خدمات" ص. ۱۰۵ مراجعه کنید.
۳. مرور صفحات خدمات را شروع کنید. به "مرور صفحات" ص. ۱۰۵ مراجعه کنید.
۴. هنگامی که مرور کردن به پایان رسید، ارتباط با این خدمات را قطع نمایید. به "گزینه های هنگام مرور" ص. ۱۰۶ مراجعه کنید.

■ تنظیمات مرور

ممکن است تنظیمات پیکربندی لازم برای مرور را به صورت پیام پیکربندی از اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس که خدمات مورد نظر شما را ارائه می دهد، دریافت نمایید. به "سرویس تنظیمات پیکربندی" ص. ۱۷ مراجعه کنید. همچنین می توانید تنظیمات پیکربندی را به طور دستی وارد کنید. به "پیکربندی" ص. ۷۸ مراجعه کنید.

■ برقراری اتصال به خدمات

ابتداء، اطمینان حاصل کنید که تنظیمات پیکربندی خدمات مورد نظر شما فعال شده است.

1. جهت انتخاب تنظیمات مربوط ارتباط با به خدمات، **منو** < شبکه > تنظیمات < تنظیمات پیکربندی را انتخاب نمایید.
 2. پیکربندی را انتخاب نمایید. فقط پیکربندی هایی که خدمات مرورگر را پشتیبانی می کنند نمایش داده می شوند. يك سرویس دهنده، پیش فرض، یا پیکربندی شخصی برای مرور کردن انتخاب نمایید. به "تنظیمات مرور" ص. ۱۰۴ مراجعه کنید.
 3. اشتراك و اشتراك خدمات مرورگر را که در تنظیمات پیکربندی فعال موجود است، انتخاب نمایید.
 4. جهت تأیید اعتبار کاربر برای ارتباطات هاي دستی به اینترنت، پنجره نمایش ترمینال < بله را انتخاب نمایید.
- سپس، به یکی از روشهای زیر با خدمات ارتباط برقرار نمایید:
- **منو** < شبکه > خانه، را انتخاب کنید، یا در حالت آماده به کار ۰ را فشار داده، نگه دارید.
 - **منو** < شبکه > نشانه ها را برای انتخاب یک نشانه خدمات انتخاب کنید.
 - **منو** < شبکه > آخرین نشانی شبکه را برای انتخاب آخرین URL انتخاب کنید.
 - **منو** < شبکه > برو به آدرس را برای وارد نمود آدرس سرویس انتخاب کنید. آدرس سرویس را وارد کرده، تأیید را انتخاب نمایید

■ مرور صفحات

پس از برقراری ارتباط با، می توانید مرور صفحات آن را شروع کنید. عملکرد کلیدهای تلفن در خدمات مختلف ممکن است متفاوت باشد. راهنمایی های متنی روی نمایشگر تلفن را دنبال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

اگر GPRS به عنوان حامل داده ها انتخاب شود، در طی مرور، [G] در سمت چپ بالای نمایشگر نشان داده می شود. اگر در طول اتصال (E)GPRS، تماس یا پیام متنی دریافت شد یا تماس برقرار کنید، [E] در سمت راست بالای نمایشگر نشان داده خواهد شد، تا نشان دهد که اتصال (E)GPRS (معلق (منتظر) است. بعد از تماس، تلفن سعی می کند اتصال (E)GPRS را دوباره برقرار کند.

مرور با استفاده از کلیدهای تلفن

برای مرور کل صفحه به جهات مختلف بروید.

برای انتخاب مورد برجسته، کلید تماس را فشار دهید، یا **گزینه ها** را انتخاب کنید.

جهت وارد کردن حروف و کاراکترها ها، کلیدهای ۰ تا ۹ را فشار دهید. جهت وارد کردن نشانه های خاص، * را فشار دهید.

گزینه های هنگام مرور

از گزینه های زیر انتخاب نمایید:

میانبرها — جهت باز کردن لیست جدید گزینه های خاص صفحه. این گزینه فقط در صورتی در دسترس می باشد که صفحه حاوی میانبر باشد.

خانه — جهت بازگشت به صفحه آغاز

اضافه کردن نشانه — جهت ذخیره صفحه به عنوان محل یاب

محل یابها — جهت دستیابی به لیست "**محل یابها**" به ص. ۱۰۷ مراجعه کنید.

گزینه های صفحه — جهت نشان دادن لیست گزینه های مربوط به صفحه فعال

تاریخچه — جهت مشاهده لیستی که آخرین URL های باز شده را نشان می دهد

بارگیری — جهت نشان دادن لیست محل یابهای مربوط به بارگیری

گزینه های دیگر — جهت نشان دادن لیست سایر گزینه ها

دریافت دوباره — جهت دریافت دوباره و به روزسازی صفحه فعلی

خروج — جهت قطع اتصال از خدمات

ارائه دهنده سرویس نیز ممکن است گزینه های دیگری در اختیار شما قرار دهد.

تماس مستقیم

مرورگر عملکردهایی را پشتیبانی می کند که می توانید در طی مرور به آنها دسترسی داشته باشید. در طی تماس صوتی، می توانید تماس تلفنی برقرار کرده، آهنگ های DTMF ارسال کنید، و نام و شماره تلفن را از یک صفحه ذخیره نمایید.

■ محل یابها

می توانید آدرس صفحات را به صورت محل یاب در حافظه تلفن ذخیره نمایید.

۱. وقتی در حال مرور هستید، **گزینه ها** < محل یابها را انتخاب کنید و یا در حالت آماده به کار، **منو** < شبکه < محل یابها را انتخاب نمایید.

۲. به محل یاب رفته، و آن را انتخاب کنید، یا کلید تماس را برای برقراری ارتباط با صفحه مربوط به محل یاب فشار دهید.

۳. برای مشاهده، ویرایش، حذف، یا ارسال محل یاب، ایجاد محل یاب جدید، یا ذخیره محل یاب در پوشه، **گزینه ها** را انتخاب کنید. در دستگاه شما ممکن است برای چند سایت مکان یاب هایی بارگذاری شده باشد که به Nokia مربوط نباشد. Nokia این سایت ها را تأیید یا ضمانت نمی کند. اگر می خواهید به آنها دسترسی داشته باشید، باید احتیاط های لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید، همانطور که در هر سایت دیگر باید مراقب باشید.

دریافت محل یاب

وقتی محل یاب ارسالی به صورت محل یاب دریافت شد، ۱ نشانه دریافت شد نمایش داده می شود. محل یاب دریافتی به طور خودکار در نشانه ها ذخیره می شود. برای مشاهده آن، **نمایش** < نشانه ها را انتخاب کنید

■ تنظیمات ظاهری

وقتی در حال مرور هستید، **گزینه ها** < گزینه های دیگر < تنظیمات ظاهری را انتخاب کنید و یا در حالت آماده به کار، **فهرست** < شبکه < تنظیمات < تنظیمات ظاهری را انتخاب نمایید:

قابلمندی متن < روشن — جهت تنظیم متن برای ادامه خط بعدی روی نمایشگر. اگر خاموش را انتخاب کنید، متن مختصر می شود.

اندازه حروف — برای تنظیم اندازه حروف

نمایش تصاویر < خیر — برای پنهان کردن عکسها در صفحه. این حالت ممکن است به مرور صفحات حاوی تعداد زیادی عکس سرعت بخشد.

هشدارها < هشدار در ارتباط ناامن < بله — جهت تنظیم تلفن به طوری که هنگام تغییر ارتباط امن به ارتباط ناامن در طی مرور هشدار دهد

هشدارها < هشدار برای موارد ناامن > بله — جهت تنظیم تلفن برای هشدار دادن در زمانی که صفحه امن شامل مورد ناامن است. این هشدارها تضمینی برای اتصال ایمن نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر، به "امنیت مرورگر" ص. ۱۱۰ مراجعه کنید.

کد حروف < کد متن — جهت انتخاب کد برای محتوای صفحه مرورگر

کد حروف < آدرسهای وب یونیکد (UTF-8) > روشن — برای تنظیم تلفن جهت ارسال URL با کد UTF-8. ممکن است هنگام دستیابی به یک صفحه وب که به زبان خارجی تهیه شده، به این تنظیمات نیاز داشته باشید.

اندازه صفحه < کامل، یا کوچک — برای تنظیم اندازه صفحه

کد برنامه جاوا < فعال کردن — برای فعال ساختن کد برنامه های جاوا

■ تنظیمات حفاظتی

کوکی ها

کوکی عبارت است از داده هایی که سایت اینترنتی در حافظه پنهان تلفن شما ذخیره می کند. کوکی ها در حافظه پنهان تا وقتی که شما آن را پاک کنید. به "حافظه پنهان" ص. ۱۱۰ مراجعه کنید باقی می ماند.

هنگام مرور، گزینه ها < دیگر گزینه ها > حفاظت < تنظیمات کوکی ها را انتخاب کنید، یا در حالت آماده به کار **منو** < شبکه > تنظیمات < تنظیمات حفاظتی > کوکی ها را انتخاب کنید. جهت اجازه دادن یا جلوگیری از دریافت کوکی ها مجاز یا رد را انتخاب نمایید.

اسکرپت ها بر روی ارتباط امن

می توانید انتخاب کنید که اجرای برنامه از صفحه برنامه انجام شود یا نشود تلفن از برنامه های WML پشتیبانی می کند.

هنگام مرور، گزینه ها < دیگر گزینه ها > حفاظت < تنظیمات برنامه WML را انتخاب کنید، یا در حالت آماده به کار **منو** < شبکه > تنظیمات < تنظیمات حفاظتی > برنامه های WML در اتصال ایمن را انتخاب کنید. مجاز.

■ تنظیمات بارگیری

برای ذخیره خودکار فایل های دانلود شده در گالری، **منو** < شبکه > تنظیمات < تنظیمات بارگیری > ذخیره خودکار < روشن را انتخاب کنید.

■ صندوق دریافت خدمات

تلفن می تواند پیام های خدمات ارسال شده (پیامهای ارسال شده) توسط ارائه دهنده ی سرویس را دریافت کند (خدمات شبکه). پیام های خدمات اطلاعیه هایی (مانند عناوین اخبار) هستند و ممکن است شامل پیام متنی یا آدرس خدمات باشد.

برای دسترسی به صندوق دریافت خدمات در حالت آماده به کار، وقتی پیام خدمات دریافت شد، **نمایش** را انتخاب کنید. اگر **خروج** را انتخاب کنید، پیام به صندوق دریافت خدمات انتقال می یابد. برای دستیابی به صندوق دریافت خدمات در موقعیت های بعدی، **منو** < شبکه < صندوق دریافت خدمات را انتخاب نمایید.

برای دستیابی به صندوق دریافت خدمات هنگام مرور، **گزینه ها** < گزینه های دیگر < صندوق دریافت خدمات را انتخاب نمایید. به پیام مورد نظر بروید و برای فعال کردن مرورگر و دانلود محتوای علامت گذاری شده، **بازیابی** را انتخاب کنید. برای نمایش اطلاعات جزئی در اعلامیه خدمات، یا برای حذف پیام، **گزینه ها** < جزئیات یا حذف را انتخاب کنید.

تنظیمات سرویس صندوق دریافت

منو < شبکه < تنظیمات < تنظیمات سرویس صندوق دریافت را انتخاب کنید.

برای تنظیم اینکه آیا می خواهید پیام خدمات دریافت شود یا خیر، پیام های سرویس < روشن یا خاموش را انتخاب کنید.

جهت تنظیم تلفن برای دریافت پیام های سرویس فقط از نویسندگان محتوای مورد تأیید ارائه دهنده ی سرویس، **فیلتر پیام** < روشن را انتخاب نمایید. برای مشاهده لیست نویسندگان محتوای مورد تأیید، کانالهای امن را انتخاب کنید.

جهت تنظیم تلفن به طوری که هنگام دریافت پیام سرویس به طور خودکار مرورگر را از حالت آماده به کار فعال نماید، **اتصال خودکار** < روشن را انتخاب نمایید. اگر **خاموش** را انتخاب نمایید، تلفن فقط بعد از این که **بازیابی** را انتخاب کنید و وقتی پیام سرویس دریافت کرده باشد، مرورگر را فعال می کند.

■ حافظه پنهان

حافظه پنهان حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده ها استفاده می شود. اگر برای دسترسی به اطلاعات محرمانه که به کلمه عبور نیاز دارند سعی کرده اید یا به آنها دست یافته اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را تخلیه کنید. اطلاعات یا خدماتی که به آنها دست یافته اید در حافظه پنهان نگهداری می شود.

به منظور تخلیه حافظه پنهان هنگام مرور، **گزینه ها** < **دیگر گزینه ها** < **تخلیه حافظه** را انتخاب نمایید، یا در حالت آماده به کار، **منو** < **شبکه** < **تخلیه حافظه** را انتخاب کنید.

■ حفاظت مرورگر

ممکن است برای برخی خدمات از قبیل خدمات بانکی، یا خرید آنلاین، ویژگی های امنیتی لازم باشد. برای چنین ارتباطاتی به گواهی نامه های امنیتی و احتمالاً یک واحد امنیت احتیاج دارید که ممکن است در SIM کارت شما موجود باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

واحد امنیت

واحد امنیت سرویس های امنیتی را برای برنامه هایی که نیاز به اتصال مرورگر دارند اصلاح کرده و امکان استفاده از امضای دیجیتالی را برای شما فراهم می آورد. واحد امنیت ممکن است حاوی گواهی نامه، و همچنین کلیدهای عمومی و خصوصی باشد. گواهی نامه ها، توسط ارائه دهنده سرویس در واحد امنیت ذخیره می شوند.

برای مشاهده یا تغییر تنظیمات واحد امنیت، **منو** < **تنظیمات** < **تنظیمات حفاظتی** < **تنظیمات واحد حفاظتی** را انتخاب کنید.

گواهی نامه ها

مهم: حتی اگر استفاده از مجوزها خطرات مربوط به ارتباطات راه دور و نصب نرم افزارها را به طور قابل توجهی کاهش دهد، برای بهره گیری بهتر از امنیت بیشتر باید از آن ها به درستی استفاده کرد. وجود یک مجوز به خودی خود هیچگونه حفاظتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه مدیر مجوز باید برای حصول امنیت بیشتر، مجوزهای درست، معتبر یا قابل اعتمادی را ارائه دهد. مدت اعتبار مجوزها محدود می باشد. اگر زمانیکه مجوز باید اعتبار داشته باشد، "مدت اعتبار گواهی نامه منقضی شده" یا "گواهی نامه معتبر نیست" نشان داده شود، بررسی کنید که زمان و تاریخ فعلی در دستگاه شما درست باشد.



قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات مجوز باید اطمینان حاصل کنید که صاحب مجوز مورد اعتماد شما بوده و مجوز واقعاً به شخصی که در لیست آمده تعلق دارد.

سه نوع گواهی نامه وجود دارد: گواهی نامه سرور، گواهی نامه افراد مجاز و گواهی نامه کاربر. ممکن است این گواهی نامه ها را از ارائه دهنده سرویس خود دریافت نمایید. گواهی نامه های افراد مجاز و گواهی نامه کاربر هم ممکن است توسط ارائه دهنده سرویس در واحد امنیت ذخیره شده باشد.

جهت مشاهده لیست گواهینامه های افراد مجاز و کاربر که در تلفن شما بارگيري شده است، **منو > تنظیمات > تنظیمات حفاظتی > گواهینامه های مجاز** یا **گواهینامه های کاربر** را انتخاب نمایید.

 در صورتی که انتقال داده ها بین تلفن و سرور محتوا رمزگذاري شده باشد، نشانگر حفاظتی در طول اتصال نمایش داده می شود.

با این وجود، نماد حفاظتی نشان نمی دهد که انتقال داده ها بین دروازه و سرور محتوا (یا مکانی که منابع درخواست شده ذخیره شده اند) امن است. ارائه دهنده سرویس امنیت انتقال داده ها را بین دروازه و سرور تأمین می کند.

امضای دیجیتالی

در صورتی که SIM کارت شما واحد امنیت داشته باشد، می توانید امضای دیجیتالی بسازید. استفاده از امضای دیجیتالی مثل امضاء کردن اسناد، صورتحساب، قرارداد، یا مدارک دیگر است.

برای ایجاد یک امضای دیجیتالی، پیوندی را در صفحه انتخاب کنید، به عنوان مثال عنوان و قیمت کتابی را که می خواهید بخرید. متنی که باید امضاء شود و ممکن است حاوی مبلغ یا تاریخ باشد، نشان داده می شود.

دقت کنید که عنوان متن خواندن باشد و نماد امضای دیجیتالی  نشان داده شود.

اگر نماد امضای دیجیتالی پدیدار نشد، نقض موارد امنیتی به وجود آمده، و شما نباید هیچ یک از اطلاعات شخصی از قبیل پین امضای خود را وارد کنید.

برای امضای متن، ابتدا همه متن را بخوانید و **امضا** را انتخاب کنید.

ممکن است متن در یک صفحه جا نگیرد. بنابراین، اطمینان حاصل نمایید که قبل از امضاء همه متن را گشته و خوانده اید.

گواهی نامه کاربری را که می خواهید استفاده کنید، انتخاب کنید. پین امضاء (به "کدهای دستیابی" ص. ۱۶ مراجعه نمایید) را وارد کرده و **تأیید** را انتخاب نمایید. نماد امضاء دیجیتالی ناپدید می شود، و خدمات ممکن است تأیید خرید شما را نمایش دهد.



سیم کارت شما ممکن است خدمات دیگری ارائه دهد. فقط در صورتی می توانید به فهرست این خدمات دست یابید که سیم کارت شما آن را پشتیبانی کند. نام و محتویات فهرست به خدمات موجود بستگی دارد.

توجه: برای کسب اطلاع از نحوه دسترسی، نرخ ها و اطلاعات راجع به استفاده از خدمات SIM کارت، با نمایندگی فروش SIM کارت خود، به عنوان مثال، اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس، یا دیگر نمایندگی های فروش تماس بگیرید.

با انتخاب گزینه های **منو** < **تنظیمات** < **تلفن** < **تأیید کارکردهای سرویس سیم کارت** < **بله** می توانید تلفن را تنظیم کنید تا وقتی که در حال استفاده از خدمات SIM کارت هستید پیام های تایید ارسال شده بین تلفن شما و شبکه را به شما نشان دهد.

دستیابی به این خدمات ممکن است شامل ارسال پیام یا برقراری تماس شود که برای شما هزینه در بر خواهد داشت.

وقتی تلفن شما از ارتباط اتصال مادون قرمز، Bluetooth یا یک کابل داده (CA-53) USB به یک رایانه شخصی سازگار متصل شده است، می توانید نامه الکترونیکی ارسال یا دریافت کرده، و به اینترنت دستیابی داشته باشید. با قابلیت‌های اتصال مختلف به رایانه شخصی و برنامه های ارتباط داده ها می توانید از تلفن استفاده کنید.

■ ذخیره داده USB

می توان از کابل داده USB برای انتقال داده بین کارت حافظه وارد شده در تلفن و رایانه سازگار استفاده کرد. به "کابل داده USB" ص. ۷۵ مراجعه کنید.

بعد از انتقال داده ها، قبل از قطع کردن کابل داده ی USB از رایانه شخصی مطمئن شوید که این کار بی خطر باشد..

■ مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی Nokia

با مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی Nokia می توانید مخاطبین، تقویم، یادداشت ها و یادداشت کارها را بین تلفن خود و رایانه شخصی سازگار یا سرور اینترنت راه دور همگام سازی (خدمات شبکه). اطلاعات بیشتر در مورد مجموعه برنامه های کاربردی رایانه را در لوح فشرده، و در وب سایت Nokia در www.nokia.com/support مشاهده نمایید.

■ برنامه های ارتباط داده ها

برای کسب اطلاعات در مورد استفاده از برنامه های ارتباط داده ها به اسنادی که به همراه تلفن ارائه شده مراجعه کنید. برقراری یا پاسخگویی به تماس تلفنی در طی اتصال به رایانه توصیه نمی شود، زیرا ممکن است باعث بروز اختلال در کارکرد شود.

■ HSCSD, GPRS (E), و CSD

با تلفن خود می توانید از (GPRS) EGPRS تقویت شده، خدمات عمومی بسته رادیویی (GPRS)، داده سوئیچی مدار پرسرعت (HSCSD)، و خدمات اطلاعاتی داده سوئیچی مدار (CSD، داده ی GSM) استفاده نمایید.

برای نحوه دسترسی و اشتراک برای خدمات اطلاعاتی، با اپراتور شبکه یا ارائه دهنده سرویس مخابراتی خود تماس بگیرید.

استفاده از خدمات HSCSD نسبت به تماس داده ها و تماس صوتی معمولی باتری تلفن را بیشتر مصرف می کند. ممکن است به دلیل طول زمان انتقال داده ها لازم باشد تلفن را به شارژر وصل نمایید.

به " تنظیمات داده بسته ای " ص. ۷۳ مراجعه کنید.

■ شارژ کردن و تخلیه

دستگاه شما توان خود را از باتری قابل شارژ تأمین می کند. کارکرد کامل باتری جدید تنها بعد از دو یا سه دوره شارژ با تخلیه کامل به دست خواهد آمد. باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری های مورد تأیید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تأیید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید.

اگر برای اولین بار باتری را عوض کرده اید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ، دوباره وصل کنید.

وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژر رها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند برائت گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در صفحه نمایش ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید.

از ایجاد اتصال کوتاه در باتری پیشگیری کنید. ایجاد اتصال کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می باشند.) این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب یا کیف خود حمل می کنید، اتفاق بیفتد. ایجاد مدار کوتاه در قطب ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

قرار دادن باتری در مکان های گرم یا سرد، مثلاً در خودرو با شیشه های بسته در شرایط تابستانی یا زمستانی، ظرفیت و طول عمر باتری را کم خواهد کرد. همیشه سعی کنید باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ تا ۷۷ درجه فارنهایت) قرار دهید. حتی وقتی که باتری کاملاً شارژ است ممکن است دستگاه با باتری سرد یا گرم به طور موقت کار نکند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می شود.

باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

■ دستورالعمل های تأیید اعتبار باتری Nokia

برای اطمینان خود فقط از باتری های اصلی Nokia استفاده کنید. جهت بررسی اصل بودن باتری های Nokia، باتری را از فروشندگان معتبر Nokia خریداری کرده، دقت نمایید که آرم لوازم جانبی اصلی Nokia روی بسته باشد و با استفاده از روش های زیر برچسب هالوگرام باتری را بازبینی کنید.


اتمام موفقیت آمیز این چهار مرحله نشانه اطمینان کامل به اعتبار باتری نیست. اگر بنا به دلیلی اعتقاد دارید که باتری شما باتری اصلی Nokia نیست، باید از استفاده آن اجتناب کرده و آن را به نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز Nokia یا نمایندگی فروش آن ببرید. مرکز سرویس یا نمایندگی مجاز Nokia، باتری را از نظر اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد داد. اگر اعتبار باتری قابل تایید نباشد، آن را به فروشنده باتری پس دهید.

هالوگرام تأیید

۱. وقتی به هالوگرام روی برچسب نگاه می کنید باید از يك زاویه نماد دست های پیوسته Nokia و از زاویه دیگر آرم لوازم جانبی اصلی Nokia را ببینید.



۲. وقتی هالوگرام را به سمت چپ، راست، پایین و بالا می چرخانید، باید در هر طرف به ترتیب ۱، ۲، ۳، و ۴ نقطه ببینید.

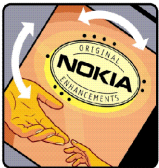

۳. طرف برچسب را با ناخن خراش دهید تا يك كد ۲۰ رقمی به عنوان مثال، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ پدیدار شود. باتری را بچرخانید به طوری که اعداد به سمت بالا باشند. كد ۲۰ رقمی را از عدد ردیف بالا بخوانید و تا ردیف پایین ادامه دهید.





۴. با دنبال کردن دستور العمل ها در www.nokia.com/batterycheck مطمئن شوید که کد ۲۰ رقمی معتبر است.

برای ایجاد پیام متنی، کد ۲۰ رقمی را وارد کرده، به عنوان مثال، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ و آن را به ۲۰۰۲۷۶ +۴۴۷۷۸۶ ارسال کنید. هزینه اپراتور ملی و بین المللی محاسبه خواهد شد.

باید پیامی مبنی بر مورد تأیید بودن کد دریافت کنید.

اگر باتری مورد تأیید نبود چه باید کرد؟

اگر با برچسب هالوگرام نمی توانید تأیید کنید که باتری Nokia مورد تأیید است، لطفاً از باتری استفاده نکنید. جهت راهنمایی آن را به مرکز سرویس یا نمایندگی مجاز Nokia نشان دهید. استفاده از باتری که مورد تأیید سازنده نیست ممکن است خطرناک بوده و ممکن است منتج به کارکرد ضعیف و صدمه به دستگاه و لوازم جانبی آن شود. همچنین ممکن است هرگونه تأییدیه یا ضمانت نامه مربوط به دستگاه را از درجه اعتبار ساقط کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد باتری های اصلی Nokia، به www.nokia.com/battery مراجعه نمایید.

دستگاه شما محصولی با طرح برتر و ساختی استاندارد است و باید با دقت با آن کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک خواهد کرد که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، نم و هر گونه مایع یا رطوبتی که حاوی مواد معدنی باشد می تواند مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و قبل از جا انداختن دوباره آن بگذارید دستگاه کاملاً خشک شود.
 - تلفن را در محیط های کثیف و پر گرد و خاک قرار ندهید و یا استفاده نکنید. قسمت های متحرک و قطعات الکترونیکی آن ممکن است آسیب ببیند.
 - دستگاه را در محیط خیلی گرم نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه الکترونیکی را کاهش داده، به باتری صدمه می زند و برخی قسمت های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می سازد.
 - دستگاه را در محیط خیلی سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می شود که ممکن است به بردهای مدار الکترونیکی صدمه بزند.
 - سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنما آموزش داده شده، باز کنید.
 - دستگاه را نیندازید، به آن ضربه وارد نکنید و آن را شدیداً تکان ندهید. جابجایی نامناسب ممکن است بردهای مدار داخلی و قسمت های مکانیکی ظریف را بشکند.
 - از مواد شیمیایی قوی، محلول های پاک کننده یا مواد شوینده قوی جهت تمیز کردن تلفن استفاده نکنید.
 - دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می تواند قسمت های متحرک آن را سنگین کرده و از عملکرد صحیح آن جلوگیری کند.
 - برای تمیز کردن لنزها (مانند لنزهای دوربین، حسگر مجاورت و حسگر نور) از پارچه نرم تمیز و خشک استفاده کنید.
 - فقط از آنتن عرضه شده یا یک آنتن جایگزین مورد تأیید استفاده کنید. آنتن ها، تغییرات و ملحقات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
 - از شارژر در داخل ساختمان استفاده کنید.
 - همیشه قبل از بردن دستگاه نزد مرکز ارائه خدمات، از اطلاعاتی که می خواهید نگهدارید (از جمله مخاطبین و یادداشت های تقویم) یک نسخه کپی پشتیبان تهیه کنید.
- کلیه پیشنهادات فوق برای دستگاه، باتری، شارژر یا هر یک از لوازم جانبی آن صادق است. اگر هر یک از دستگاه ها درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

دستگاه و لوازم جانبی آن ممکن است قطعات کوچکی داشته باشد. این قطعات را باید دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه داشت.

■ محیط کار

توجه داشته باشید که قوانین لازم الاجرای خاص هر منطقه را رعایت کرده و هر جا که استفاده از تلفن همراه ممنوع شده یا هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا خطر باشد، آن را همیشه خاموش کنید. این تلفن را فقط در مکان های معمولی استفاده نمایید. این دستگاه هنگامی که در محیط معمولی، کنار گوش یا حداقل ۲,۲ سانتی متر (۸/۷ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد از دستور العمل های قرار گرفتن در معرض RF تبعیت می کند. وقتی يك حمل تلفن، گیره کمربتی یا نگهدارنده آن برای حمل در جین هستند، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله مذکور نسبت به بدن قرار دهد.

برای انتقال فایل های اطلاعاتی یا پیام ها با این دستگاه، یک ارتباط مناسب به شبکه مورد نیاز می باشد. در برخی موارد، ممکن است انتقال فایل های اطلاعاتی یا پیام ها تا حصول چنین ارتباطی به تأخیر بیفتد. دقت کنید که دستور العمل های مربوط به مقادیر حداقل فاصله مذکور، تا زمان خاتمه انتقال رعایت گردد.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. اجسام فلزی ممکن است جذب دستگاه شوند، و اشخاصی که از وسایل کمک شنوایی استفاده می کنند نباید تلفن را نزدیک گوش دارای سمعک قرار دهند. کارتهای اعتباری یا سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

■ وسایل پزشکی

استفاده از هر وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. جهت کسب اطلاع در رابطه با این که آیا دستگاه ها در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی به اندازه لازم محافظت می شوند یا خیر، و یا اگر سؤالات دیگری در این رابطه دارید، با یک پزشک یا سازنده دستگاه های پزشکی مشورت کنید. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از تلفن همراه در مراکز درمانی، دستگاه خود را خاموش کنید. ممکن است در بیمارستان ها و مراکز درمانی از تجهیزاتی استفاده شود که به انرژی RF خارجی حساس باشند.

دستگاه تنظیم ضربان قلب

سازندگان دستگاه های تنظیم ضربان قلب توصیه می کنند بین تلفن بی سیم و دستگاه تنظیم ضربان قلب باید حداقل ۱۵,۳ سانتی متر (۶ اینچ) فاصله باشد تا از احتمال ایجاد اختلال در دستگاه تنظیم ضربان قلب جلوگیری شود. این توصیه ها در تمام موارد مطابق با توصیه های حاصل از تحقیقات مستقل در مرکز تحقیقات فن آوری بی سیم می باشد. افرادی که از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می کنند، باید:

- همیشه فاصله تلفن و دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب را بیش از ۱۵,۳ سانتی متر (۶ اینچ) در نظر بگیرید.

- دستگاه را درون جیب بغل حمل نکنید
 - آن را روی گوشی که در طرف مخالف با دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب است، قرار دهید تا امکان بروز اختلال به حداقل برسد.
- اگر به احتمال تداخل بین این دو دستگاه مشکوک شدید، تلفن را خاموش کرده و آن را از خود دور کنید.

وسایل کمک شنوایی

بعضی از دستگاه های بی سیم دیجیتال ممکن است در کار برخی از وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند. اگر تداخل ایجاد شود، با ارائه دهنده سرویس خود مشورت کنید.

■ وسایل نقلیه

سیگنال های RF ممکن است بر سیستم های الکترونیکی و وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزیین سوخت الکترونیکی، سیستم های ترمز خودکار الکترونیکی (ضد قفل)، سیستم های کنترل سرعت الکترونیکی و سیستم های کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای اطلاعات بیشتر، با تولید کننده یا نمایندگی وسیله نقلیه خود یا هر نوع تجهیزات، مشورت کنید.

فقط اشخاص متخصص باید تلفن را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و هرگونه ضمانت مربوط به این دستگاه را از درجه اعتبار ساقط کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با تلفن، قطعات و لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. در مورد وسایل نقلیه مجهز به کیسه هوا، به خاطر داشته باشید که این کیسه های هوا با فشار زیاد باد می شود. اشیاء، از جمله تجهیزات قابل حمل یا نصب شده بی سیم را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید. اگر تجهیزات بی سیم درون ماشین به طور نادرست نصب شده باشند و کیسه هوا باد شود، ممکن است باعث بروز صدمات جدی شود.

استفاده از این دستگاه در هنگام پرواز درون هواپیما ممنوع است. قبل از سوار شدن به هواپیما تلفن را خاموش کنید. استفاده از تلفن های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده، شبکه تلفن بی سیم را مختل کند و غیر قانونی باشد.

■ محیط های قابل انفجار

وقتی در محیطی هستید که هر لحظه احتمال انفجار می رود، دستگاه خود را خاموش کرده، کلیه علائم و دستورالعمل ها را رعایت کنید. مکان هایی که در معرض انفجار قرار دارند، شامل محیط هایی که به طور معمول از شما خواسته می شود موتور وسیله نقلیه خود را خاموش کنید نیز می شود. جرقه در چنین فضایی ممکن است باعث بروز انفجار یا آتش سوزی شود و منجر به جراحات شخصی یا حتی مرگ گردد. در مکان های سوخت گیری از جمله نزدیک پمپ های بنزین در جایگاه سرویس، دستگاه را خاموش کنید. ممنوعیت های استفاده از تجهیزات دارای امواج رادیویی را در انبارها و ایستگاه های سوخت، مکان های توزیع، کارخانه های شیمیایی، و هر جایی که عملیات انفجاری در حال انجام است در نظر داشته باشید. مناطق دارای قابلیت انفجار و اشتعال غالباً ولی نه همیشه با تابلوهای هشدار ایمنی مشخص شده اند. این مناطق شامل قسمت زیر عرشه کشتی ها،

کامیون های مخصوص ذخیره و حمل مواد شیمیایی، وسایل نقلیه مخصوص حمل گاز مایع (مانند پروپان و بوتان)، و مکان هایی که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند غلات، غبار یا گرد فلزات در آن پراکنده است، می باشد.

■ تماس های ضروری

مهم: تلفن های بی سیم، از جمله این دستگاه، با استفاده از سیگنال های رادیویی، شبکه های بی سیم، شبکه های خطوط زمینی، و عملکردهای برنامه ریزی شده توسط کاربر کار می کنند. به همین دلیل نمی توان برقراری ارتباط را در کلیه شرایط تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.



جهت برقراری تماس اضطراری:

۱. اگر تلفن روشن نیست، آن را روشن کنید. کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید.

در مورد برخی شبکه ها ممکن است نیاز به نصب SIM کارت معتبر در تلفن باشد.

۲. کلید خاتمه را هر چند بار که لازم است فشار دهید تا نمایشگر پاک شود و تلفن برای تماس آماده گردد.

۳. شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.

۴. کلید تماس را فشار دهید.

اگر در حال استفاده از ویژگی های خاصی هستید، شاید لازم باشد قبل از این که بتوانید تماس اضطراری برقرار کنید ابتدا آن ویژگی ها را خاموش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این راهنما با ارائه دهنده سرویس خود مشورت کنید.

هنگام برقراری تماس اضطراری، تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. ممکن است دستگاه بی سیم شما تنها وسیله ارتباطی در یک صحنه تصادف باشد. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

■ اطلاعات گواهی نامه (SAR)

این دستگاه دستور العمل های بین المللی مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی را رعایت می کند.

تلفن همراه شما يك فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این نوع تلفن به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض انرژی امواج رادیویی که توسط دستور العمل های بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستور العمل ها توسط سازمان علمی بین المللی مسئول ICNIRP تهیه شده و شامل نکات ایمنی بنیادی می باشد که به منظور حصول امنیت کلیه افراد بدون در نظر گرفتن سن و سلامت آن ها طراحی شده است.

راهکارهای قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای تلفن های همراه براساس يك واحد اندازه گیری به نام واحد جذب مخصوص یا SAR بیان می شود. محدودیت SAR مطرح شده در دستور العمل های ICNIRP، ۰.۰۷ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ده گرم بافت بدن است.

Bluetooth

۷۱	اتصال
۷۱	تنظیم اتصال
۷۱	تنظیمات
۱۱۳	CSD
۷۲	GPRS, EGPRS
۱۱۳	HSCSD
	IM. به پیامهای فوری مراجعه کنید
۵۱	IMAP4
	IR. به مادون قرمز مراجعه کنید
	MMS. به پیامهای چند رسانه ای مراجعه کنید
۵۱	POP3
۹۱	PTT (مکالمه گروهی)
۹۴	درخواست های پاسخ به تماس
۹۴	پاسخگویی
۹۴	ارسال
۹۲	تماسهای گروهی
۹۵	کانالها
۹۵	افزودن
۹۶	دریافت دعوتنامه
۹۱	اتصال
۹۱	قطع اتصال
۹۲	تماس گروهی
۹۲	تماس گرفتن

آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده، صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار توان لازم استفاده کند، میزان واقعی SAR تلفن در حال استفاده ممکن است بسیار پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است. بالاترین مقدار SAR هنگام آزمایش مطابق با مراحل آزمایشات ICNIRP برای استفاده در کنار گوش، ۰٫۷۴ وات/کیلوگرم است.

استفاده از لوازم جانبی و فرعی ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست دهد. مقادیر SAR ممکن است بر اساس شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

۷۵	همزمان سازی از رایانه شخصی
۷۵	همزمان سازی از سرور
۷۵	با وسایل سازگار
۲۵	آنتن
۶۶	آهنگها
	ایمنی
۱۱۹	اطلاعات بیشتر
۱۲۱	اطلاعات گواهی نامه (SAR)
۱۲۱	تماس های ضروری
	لوازم جانبی
۱۲۰	محیط های قابل انفجار
۱۲	توصیه ها
۱۲۰	وسایل کمک شنوایی
۱۱۹	وسایل پزشکی
۱۱۹	محیط کار
۱۱۹	دستگاه تنظیم ضربان قلب
۱۲۱	SAR
۱۲۰	وسایل نقلیه
۱۰۴	اینترنت
	باتری
۱۱۶	تایید اعتبار
۲۸	میزان شارژ
۱۱۵، ۲۳	شارژ کردن
۱۱۵	تخلیه
۲۰	نصب
	بارگیری ها

۹۳	تماس شخص به شخص
	تماس شخص به شخص
۹۵	افزودن
۹۳، ۹۲	دریافت تماس
۹۶	تنظیمات
۱۲۱	SAR
۴۰	نامه الکترونیکی
	SMS. به پیام های متنی مراجعه کنید
۱۷	UPIN
۱۰۴	XHTML
	i
۱۱۳	اتصال به رایانه ی شخصی
۱۱۳	ارتباط داده ها
۶۷	آرم ایتر تور
۱۹	اطلاعات تماس
۱۹	اطلاعات تماس Nokia
۱۲۱	اطلاعات گواهی نامه
	اطلاعات محل. به موقعیت یابی مراجعه کنید
۹۰	افزاینده استریو
۶۷، ۲۹	آماده بکار فعال
۲۹	موارد
۶۹	فعال سازی
۲۹	حالت پیمایش
۲۹	حالت غیر فعال
۱۱۱	امضای دیجیتالی
۳۵	انتظار تماس
	انتقال داده ها

ب

برنامه های کاربردی	۱۸، ۱۰۳
مطالب	۱۸
بازیها	۱۰۲
تنظیمات	۱۰۸
باز کردن قفل صفحه کلید	۳۲
بخش ها	۲۶
برقراری تماس	۳۳
برنامه پست الکترونیکی	۵۱
حذف نامه الکترونیکی	۵۳
بارگیری نامه الکترونیکی	۵۲
پوشه ها	
صندوق دریافت، پوشه های دیگر	۵۳
خواندن نامه الکترونیکی	۵۳
خواندن و پاسخ به نامه الکترونیکی	۵۳
بازیابی نامه الکترونیکی	۵۲، ۵۳
ارسال نامه الکترونیکی	۵۲
سرورها	
IMAP4	۵۱
POP3	۵۱
نوشتن نامه الکترونیکی	۵۲
برنامه های کاربردی	۱۰۲
مجموعه	۱۰۲
بارگیری	۱۰۳
بازیها	۱۰۲
بارگیری ها	۱۰۲
تنظیمات	۱۰۲
برنامه ی اتصال ایمن	۱۰۸
بلندگو	۲۶، ۳۵

پخش رسانه ای	
تنظیمات	۸۴
پخش موسیقی	۸۵
تنظیمات	۸۶
پشتیبانی	۱۹
پشتیبانی Nokia	۱۹
پیام های چند رسانه ای	
ایجاد	۴۲
خواندن	۴۳
پاسخ	۴۳
ارسال	۴۲
نوشتن	۴۲
پیام های فوری	۴۴
پیام های متنی	
خواندن	۴۰
پاسخ	۴۰
ارسال	۳۹
پیامهای موجود در سیم	۴۱
الگوها	۴۰
نوشتن	۳۹
پیامها	۳۹
پیامهای صوتی	۴۵
لغو ارسال	۴۳
شمارشگر. مشاهده ثبت تماس	
حذف	۵۴
پیام های فوری	۴۴
پوشه ها	۴۴
پیامهای اطلاعاتی	۵۴

۲۴	 سرویس وصل کردن و استفاده
۱۷	 سرویس تنظیم
۲۵	 تسمه
۲۵	 تسمه مچی
۶۷، ۶۶	 تصویر زمینه
	تقویم
۹۹	 یادداشت
۹۹	 هشدار یادداشت
	تلفن
۱۱۸	 مراقبت
۷۸	 پیکربندی
۲۷	 گوشی
۲۶	 کلیدها
۲۶	 بلندگو
۲۶	 بخش ها
۶۷، ۶۶	 شخصی سازی
۷۷	 تنظیمات
۱۲۱	 تماس های ضروری
	تماس
۷۶	 تنظیمات
	تماسها
۳۴	 پاسخگویی
۶۵	 دفترچه ثبت تماس
۶۵	 شماره های گرفته شده
۳۴، ۳۳	 خاتمه دادن
۳۳	 بین المللی

ت

۴۶	 پیامهای فوری
۵۵	 تنظیمات پیام
۵۵	 تنظیمات کلی
۴۲	 ارسال
۵۴	 فرمان های سرویس
۴۴	 الگوها
	پیام های متنی
۵۴	 پیامهای صوتی
۳۹	 نوشتن پیامهای متنی
۱۰۹	 پیامهای ارسال شده
۵۴	 پیامهای اطلاعاتی
۱۰۹	 پیامهای سرویس
۴۵	 پیامهای صوتی
۵۴	 پیامهای صوتی
	پیامهای فوری
۴۸	 پذیرفتن دعوتنامه
۴۹	 حضور
۵۰	 انستداد
۴۷	 اتصال/قطع اتصال
۵۰	 مخاطبین
۵۰	 گروه ها
۴۹	 شرکت در یک گفتگو
۴۹	 خواندن
۴۸	 رد دعوتنامه
۴۷	 شروع جلسه
۵۰	 لغو انستداد
۴۱	 پیامهای موجود در سیم
۷۸	 پیکربندی

۶۶	نمایه ها
۸۰	بازیابی تنظیمات کارخانه
۱۰۹	صندوق دریافت خدمات
۶۶	مضامین
۶۸	زمان
۶۶	آهنگها
۷۵	کابل داده ی USB
۱۰۸	تنظیمات برنامه
	تنظیمات پیام
۵۷	نامه های الکترونیکی
۵۶	پیام های چند رسانه ای
۵۵	SMS نامه الکترونیکی
۵۵	پیام های متنی
۶۸	تنظیمات تاریخ
۶۷	تنظیمات تصویر
۷۹	تنظیمات حفاظتی
۶۸	تنظیمات زمان
۶۸	تنظیمات ساعت
۸۰	تنظیمات کارخانه

ثبت تماس. به دفترچه ثبت تماس مراجعه کنید

۱۴	حافظه مشترک
۱۱۰	حافظه ی پنهان
۲۸	حالت آماده به کار
۶۸، ۳۰	میانبرها
۳۶	حالت حروف

۳۳	برقراری
۶۵	تماس های بی پاسخ
۳۵	گزینه های هنگام تماس
۶۵	تماس های دریافتی
۳۴	رد
۳۳	شماره گیری سریع
۳۴	شماره گیری صوتی
۳۵	انتظار
۶۶	تنظیمات
۷۱	تنظیمات Bluetooth
۷۶	تماس
۸۴	دوربین
۶۸	ساعت
۷۸	پیکربندی
۷۰	قابلیت اتصال
۷۴	انتقال داده ها
۶۸	تاریخ
۶۷	نمایشگر
۱۰۸	بارگیری ها
۷۸	لوازم جانبی
۷۲	GPRS, EGPRS
۷۲	مادون قرمز
۵۵	تنظیمات پیام
۸۶	پخش موسیقی
۶۸	میانبرهای من
۷۳	اتصال داده بسته ای
۷۳	تنظیمات داده بسته ای
۷۷	تلفن

ث

ح

پیام های نامه الکترونیکی	۵۳
پیامها	۵۴
حرکت کردن	۳۸
حضور من	۶۱

خ

خاتمه تماس	۳۴، ۳۳
خدمات	۱۰۴
خدمات تعمیر	۱۹
خدمات SIM کارت	۱۱۲
خدمات مشتریان	۱۹
خدمات نگهداری	۱۹

د

داده بسته ای	۱۱۳
اتصال	۷۳
تنظیمات	۷۳
داده های سوییچ شده مدار	۱۱۳
داده های سوییچ شده مدار پرسرعت	۱۱۳
درخواست های پاسخ به تماس	۹۴
درگاه مادون قرمز	۲۷
دستگاه تنظیم ضربان قلب	۱۱۹
دفترچه تلفن. به مخاطبین مراجعه کنید	
دفترچه ثبت تماس	۶۵

کلید	۲۶
لنز	۲۶
ضبط یک قطعه ی ویدئویی	۸۴
تنظیمات	۸۴
عکس گرفتن	۸۳

ذ

ذخیره کننده نیرو	۶۸
------------------	----

ر

رابط Pop-port	
رابط شارژر	۲۷
رابط لوازم جانبی	۲۷
رادیو	۸۷
رادیو FM	۸۷
رسانه	۸۳
روشن و خاموش کردن	۲۴

ز

زبان نشانه گذاری بی سیم	۱۰۴
زبان نوشتاری	۳۶
زبان	
زبان نوشتاری	۳۶
زمان سنج ها. مشاهده ثبت تماس	

س

سازمانگر	۹۸
ساعت زنگ دار	۹۸
سیم کارت	
نصب	۲۰

شارژ کردن باتری	۲۳
شارژرها	۲۳
شبکه	۱۰۴
محل پابها	۱۰۷
اتصال	۱۰۵
شبکه	

EGSM	۱۳
GSM	۱۳
نام نمایش داده شده	۲۸
خدمات	۱۴

شرح مختصر

کلیدها و بخش ها	۲۶
شمارشگرها. مشاهده ثبت تماس	
شمارنده پیام. مشاهده ثبت تماس	
شمارنده ی معکوس	۱۰۰
شماره گیری سریع	۶۴، ۳۳
شماره گیری صوتی	۳۴
شماره مرکز پیام	۳۹
شماره های سرویس	۶۴
شماره های من	۶۴

صندوق دریافت خدمات	۱۰۹
تنظیمات	۱۰۹

ضبط صدا	۸۸
ضبط صوت	۸۸

ضبط صوت	۸۸
عکس	۸۳
عکس گرفتن	۸۳
علامت های نگارشی	۳۷
عملکردها	
شرح مختصر	۱۶

فرمان های سرویس	۵۴
فرمان های صوتی	۶۹

قدرت سیگنال	۲۸
قطعه ویدئویی	۸۴
قفل تلفن. به قفل صفحه کلید مراجعه کنید	
قفل صفحه کلید	۳۲
قفل صفحه کلید	۳۲

کارت حافظه	
قالب بندی کردن	۸۲
نصب	۲۲
شکاف	۲۷
کابل داده	۷۵
کارت ویزیت	۶۳
کد UPIN	۲۴
کد UPUK	۱۷
کد PIN	۲۴
کد حفاظتی	۱۶

۲۸، ۲۷	کلیدهای انتخاب
۸۲	گالری
۶۴	گروه های تماس
۱۱۰	گواهی نامه ها
۲۷	گوشی
۱۰۸	کوکی ها
۴۴، ۴۰	الگوها

۶۶	لرزش
	لوازم جانبی. به لوازم جانبی رجوع کنید
	لوازم جانبی
۷۸	تنظیمات
۶۵	لیست تماسهای اخیر
۱۰۰	لیست کارها

۷۲	مادون قرمز
	متن

۳۶	حالت حروف
۳۷، ۳۶	ورودی متن پیشگو
۳۷	علامت های نگارشی
۳۶	تنظیمات
۳۷	نشانه های ویژه
۳۷	ورودی متن سنتی
۳۶	نوشتن
۱۱۳	مجموعه برنامه های کاربردی رایانه شخصی
۶۸	محافظ صفحه
	محافظ کلید خودکار. به قفل صفحه کلید مراجعه کنید

ل

۱۶	کدهای دستیابی
۱۷	کلمه ی عبور محدودیت تماس
۱۷	پین
۱۷	PUK
۱۶	کد حفاظتی
۱۷	UPIN
۱۷	UPUK
۱۷	کدهای PUK

۱۷	کدهای پین
۱۷	کلمه ی عبور محدودیت تماس
۲۶	کلید نیرو
۲۶	کلیدهای میزان صدا
۲۷	کلید PTT (مکالمه گروهی)
	کلید پیمایش. به کلید پیمایشی مراجعه کنید

م

۲۷	کلید پیمایشی
۲۷	کلید تماس
۲۷	کلید خاتمه
۲۶	کلیدها
۲۷	تماس
۲۷	خاتمه
۳۲	قفل صفحه کلید
	کلید پیمایشی
۲۷	عدد ها و نشانه ها
۲۶	خاموش/روشن کردن
۲۷	PTT (مکالمه گروهی)
۲۸، ۲۷	کلیدهای انتخاب
۲۶	تنظیم صدا

محل یابها	۱۰۷
محیط های قابل انفجار	۱۲۰
مخاطبین	
کارت ویزیت	۶۳
گروه های تماس	۶۴
کپی	۶۰
حذف	۶۰
حذف جزئیات مخاطب	۶۱، ۶۰
ویرایش جزئیات	۶۰
حافظه در حال استفاده	۶۳
شماره های من	۶۴
حضور من	۶۱
ذخیره یک تصویر	۵۹
ذخیره شماره های چندگانه	۵۹
ذخیره نامها	۵۹
ذخیره شماره های تلفن	۵۹
موارد ذخیره شده متنی	۵۹
جستجو	۵۹
شماره های سرویس	۶۴
تنظیمات	۶۳
شماره گیری سریع	۶۴
نام مشترکین	۶۲
مراقبت	۱۱۸
مرورگر	۱۰۴
تنظیمات ظاهری	۱۰۷
محل یابها	۱۰۷
مرور صفحات	۱۰۵
حافظه ی پنهان	۱۱۰

ن

گواهی نامه ها	۱۱۰
کوکى ها	۱۰۸
امضای دیجیتالی	۱۱۱
تنظیمات برنامه	۱۰۸
تنظیمات حفاظتی	۱۰۸
واحد حفاظتی	۱۱۰
تنظیم	۱۰۴
مضامین	۶۶
منو	
مشاهده منوی اصلی	۳۸
حرکت کردن	۳۸
حرکت کردن	۳۸
منوی اپراتور	۸۱
موقعیت یابی	۶۵
میانبرها در حالت آماده به کار	۳۰
میانبرهای من	۶۸
مکالمه گروهی. به PTT (مکالمه گروهی) مراجعه کنید	
نام مشترکین	۶۲
افزودن مخاطب	۶۲
قطع اشتراک مخاطب	۶۳
مشاهده	۶۲
نشانگرها	۳۰
نشانه های ویژه	۳۷
نصب	
باتری	۲۰
کارت حافظه	۲۲