

دليل مستخدم Nokia 6280



9242061
Issue 2

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-78 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر المنتجات الخاضعة للمعايير البيئية أو إلى المعلومات الخاصة ببلدك على الموقع www.nokia.com.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

تُعد Nokia و Nokia Connecting People و Visual Radio و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والخارجية والتجارية من MPEG LA، LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9242061/Issue 2

٣٠	٦. إرسال الرسائل	٦	لسلامتك
٣٠	الرسائل النصية (SMS)	٩	معلومات عامة
٣١	رسائل بطاقة SIM	٩	رموز الوصول
٣٢	رسائل الوسائط المتعددة	١٠	خدمة ضبط التهيئة
٣٤	الذاكرة ممتلئة	١٠	تنزيل المحتوى والتطبيقات
٣٤	الحافظات	١١	الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia
٣٥	رسائل فلاش	١٢	١. لتبدأ
٣٥	الرسائل الصوتية	١٢	قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية
٣٦	الرسائل الفورية	١٣	قم بتشغيل بطاقة ذاكرة
٤١	تطبيق البريد الإلكتروني	١٤	شحن البطارية
٤٤	الرسائل الصوتية	١٥	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٤٤	رسائل الفيديو	١٦	التشغيل دون استخدام بطاقة SIM
٤٤	رسائل المعلومات	١٦	افتح لوحة المفاتيح
٤٤	أوامر الخدمة	١٦	وضع التشغيل الطبيعي
٤٤	مسح الرسائل	١٧	٢. الهاتف
٤٥	ضبط الرسائل	١٧	المفاتيح والأجزاء
٤٨	٧. الأسماء	١٨	وضع الاستعداد
٤٨	البحث عن اسم	٢١	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٤٨	حفظ أسماء وأرقام هواتف	٢٢	٣. وظائف الاتصال
٤٨	حفظ أرقام وعناصر نصية	٢٢	إجراء مكالمات صوتية
٤٩	نسخ أو نقل الأسماء	٢٣	الرد على مكالمات صوتية أو رفضها
٤٩	تعديل تفاصيل الاسم		الخيارات المتاحة أثناء إجراء
٤٩	مسح الأسماء	٢٤	مكالمة صوتية
٥٠	تواجدي	٢٤	إجراء مكالمات فيديو
٥١	الأسماء المشتركة فيها	٢٥	الرد على مكالمات فيديو أو رفضها
٥٢	بطاقات أعمال		الخيارات المتاحة أثناء إجراء
٥٢	الضبط	٢٥	مكالمة فيديو
٥٢	المجموعات	٢٦	مشاركة الفيديو
٥٣	الاتصالات السريعة	٢٧	٤. كتابة النص
٥٣	الخدمة وأرقام	٢٧	الضبط
٥٤	٨. سجل المكالمات	٢٧	الإدخال التنبؤي للنص
٥٥	٩. الضبط	٢٨	الإدخال التقليدي للنص
٥٥	الأوضاع	٢٩	٥. الانتقال خلال القوائم
٥٥	الموضوعات		
٥٦	النغمات		
٥٦	الشاشة		

٩٠	ساعة الإيقاف	٥٨	الوقت والتاريخ
٩١	١٥. التطبيقات	٥٨	الاختصارات الشخصية
٩١	الألعاب	٦٠	التوصيل
٩١	المجموعة	٦٥	المكالمات
٩٣	١٦. الويب	٦٦	الهاتف
.....	الخطوات الأساسية للوصول	٦٧	التعزيزات
٩٣	إلى الخدمات واستخدامها	٦٧	التهبئة
٩٣	إعداد التصفح	٦٨	الحماية
٩٣	الاتصال بإحدى الخدمات	٦٩	تحديثات الهاتف
٩٤	تصفح الصفحات	٧٠	استعادة ضبط المصنع
٩٥	العلامات	٧١	١٠. قائمة المُشغل
٩٦	ضبط الشكل	٧٢	١١. الاستوديو
٩٦	ضبط الحماية	٧٢	تنسيق بطاقة الذاكرة
٩٧	ضبط التنزيل	٧٣	١٢. الوسائط
٩٧	صندوق وارد الخدمة	٧٣	الكاميرا
٩٨	الذاكرة المؤقتة	٧٤	مُشغل الوسائط
٩٨	حماية المتصفح	٧٥	مُشغل الموسيقى
١٠٠	١٧. خدمات SIM	٧٦	الراديو
١٠١	١٨. التوصيل بالكمبيوتر	٧٨	مُسجل الصوت
١٠١	Nokia PC Suite	٧٩	معادل الصوت
.....	CSD ، HSCSD ، EGPRS و	٧٩	توسيع الأستريو
١٠١	WCDMA	٨٠	١٣. خدمة الضغط والتحدث PTT
١٠١	تطبيقات اتصال البيانات	٨٠	الاتصال بخدمة الضغط والتحدث
١٠٢	١٩. معلومات البطارية		إجراء مكالمات خدمة
١٠٢	الشحن والتفريغ	٨١	الضغط والتحدث واستقبالها
.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد	٨٢	طلبات الاستدعاء
١٠٣	من توثيق بطاريات Nokia	٨٣	إضافة اسم ١ إلى ١
١٠٥	العناية والصيانة	٨٤	قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT
.....		٨٥	ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT
١٠٦	معلومات أمان إضافية	٨٧	١٤. المنظم
١١٠	الفهرس	٨٧	المنبه
.....		٨٧	التقويم
.....		٨٨	قائمة المهام
.....		٨٩	الملاحظات
.....		٨٩	الحاسبة
.....		٩٠	موقت العد التنازلي

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



إغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي دون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصّل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنتهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 900؛ و GSM 1800؛ و 1900 وشبكة WCDMA 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام مزايا هذا الجهاز، يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة بأي تعليمات إضافية للاستخدام كما يخبرك بتكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يتطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم ظهور هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما

تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) يتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة، والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة MMS، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الاستديو، الأسماء، الرسائل النصية، رسائل الوسائط المتعددة، الرسائل الفورية، البريد الإلكتروني، التقويم، وملاحظات المهام، وألعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الملحقات والتعزيزات.

- أبق جميع الملحقات والتعزيزات الخاصة بالهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" صفحة ٦٨.

في حالة إدخال رمز الحماية خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

الرموز الشخصية PIN

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" صفحة ٦٨. يُرفق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM. قم بضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. قد تُرفق بطاقة SIM برمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" صفحة ٩٨. يُرفق الرمز الشخصي PIN للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" صفحة ٩٩. يُرفق الرمز الشخصي PIN للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفول ورمز UPIN مقفول على التوالي. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" صفحة ٦٨. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة. إذا قمت بإدخال كلمة سر الحظر بشكل خاطئ ثلاث مرات على التوالي، يتم قفل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

■ خدمة ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتواجد واضغط لتتحدث وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. وقد تتسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة وتقوم بحفظها على الهاتف. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة، ولم يتم حفظه و تشغيله آلياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط المستلم، حدد **عرض < حفظ**. إذا طلب الهاتف **أدخل رمز PIN للضبط**، أدخل رمز PIN من أجل الضبط، ثم حدد **موافق**. للحصول على الرمز الشخصي PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زدك بالضبط.

في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يسألك الهاتف **تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟**.

لرفض الضبط المستلم، حدد **عرض < رفض**.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد لا تكون قادراً على إضافة محتوى جديد (على سبيل المثال، موضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة). حدد وظيفة التنزيل (على سبيل المثال في القائمة **الأستوديو**). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة.

قد لا تتمكن من تنزيل تحديثات برامج الهاتف (خدمة الشبكة). انظر "الهاتف" صفحة ٦٦، **تحديثات الهاتف**

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.
هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب موقع مركز خدمات Nokia بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ

■ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-6M.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذراً أثناء تناول البطاقة أو إدخالها أو سحبها.


١. قم بإزالة الغطاء الخلفي لإزالة من

الهاتف وظهر الهاتف يتجه إليك (١).

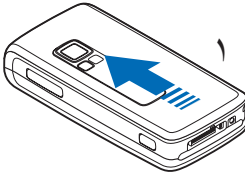

٢. لإزالة البطارية، ارفعها كما هو موضح


(٢).

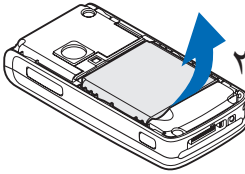


٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اجذب


مشبك قفل البطاقة برفق وافتحه

(٣).

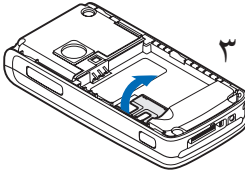


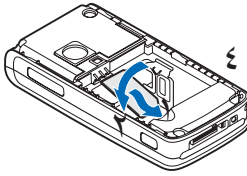

٤. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (٤). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة (١)، وتأكد أيضاً من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أغلق ماسك بطاقة SIM (٦) واضغط عليه حتى يستقر في موضعه. ٥. استبدل البطارية (٥).

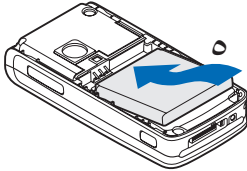

٦. أزح الغطاء الخلفي إلى مكانه (٦).

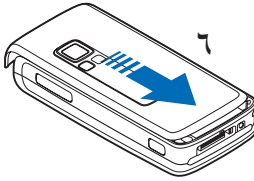

■ قم بتثبيت بطاقة ذاكرة



تحتوي بطاقة الهاتف miniSD الموجودة في هاتفك على نغمات رنين وموضوعات ونغمات ورسومات تم تحميلها مسبقاً. إذا قمت بمسح هذه البطاقة، أو إعادة تحميلها، أو استبدالها، فقد يؤدي ذلك إلى عدم تشغيل هذه الوظائف والمميزات على نحو ملائم.

استخدم فقط بطاقات miniSD المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MMC، لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدم بطاقات miniSD المعتمدة من قبل Nokia فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia معايير الصناعة المتفق عليها لبطاقات الذاكرة وقد لا تتوافق جميع العلامات التجارية الأخرى مع هذا الجهاز بالكامل. إن استخدام بطاقة ذاكرة لم تُعتمد من قبل شركة Nokia قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

شركة Nokia قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لزيادة ذاكرة **الأسطوديو**. انظر "الاستديو" صفحة ٧٢.

يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة أو تغييرها دون إغلاق الهاتف.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.



لإدخال بطاقة الذاكرة، افتح ماسك بطاقة الذاكرة بالطريقة الموضحة (١). قم بوضع بطاقة الذاكرة في ماسك البطاقة (٢). تأكد من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة – بأنها تضغط على الماسك (٣) – وتأكد أيضاً من اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أعلى. أغلق ماسك بطاقة الذاكرة.

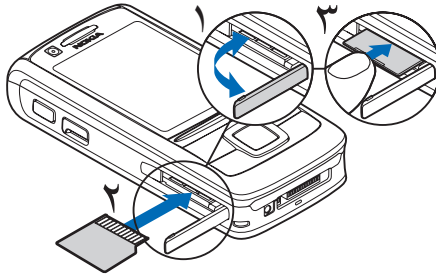

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط المتعددة، على سبيل المثال مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور، في **الأسطوديو**.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، انظر "تنسيق بطاقة الذاكرة" صفحة ٧٢.


■ شحن البطارية

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة شحن AC-1 و AC-3 أو AC-4 و DC.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس، وليس السلك.

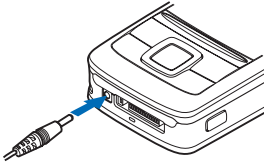

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.
٢. قم بتوصيل القابس الخارج من جهاز الشحن بموصل جهاز الشحن CA-44 (١)، وقم بتوصيل الموصل بالمقبس الموجود أسفل الهاتف (٢)

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية من طراز BP-6M Li-Ion بجهاز شحن من طراز AC-4 حوالي ساعة و٤٥ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطرًا.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل كما هو موضح.

إذا طلب الهاتف رمز PIN أو رمز UPIN، فقم بإدخال الرمز، ثم اختر موافق.

يمكنك تشغيل الهاتف في الوضع التجريبي دون إدخال بطاقة SIM. تتوفر كافة مميزات الحامل المستقلة في هذا الوضع، ويمكنك إجراء مكالمات طوارئ.



ضبط الوقت، منطقة التوقيت، التاريخ

أدخل التوقيت المحلي، اختر منطقة التوقيت الخاصة بموقعك من حيث فروق التوقيت بالنسبة لتوقيت جرينتش (GMT)، ثم أدخل التاريخ. انظر "التوقيت والتاريخ" صفحة ٥٨.

خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر اتصال بدمج مزود الخدمة في "التهيئة" صفحة ٦٧ و "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠.

■ التشغيل دون استخدام بطاقة SIM

للتشغيل الهاتف دون استخدام بطاقة SIM، اقبل بدء تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM؟. وبعد ذلك استخدم تلك الميزات التي تتطلب بطاقة SIM.

■ افتح لوحة المفاتيح

لفتح لوحة المفاتيح، قم بإزاحة الهاتف كما هو موضح.



■ وضع التشغيل الطبيعي


استعمل الهاتف فقط في وضع التشغيل الطبيعي. يحتوي هاتفك على هوائي داخلي.

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء

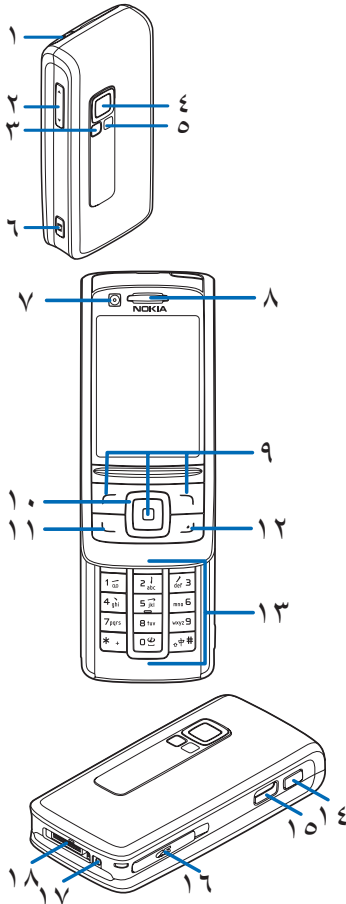

١. مفتاح التشغيل

٢. مفاتيح مستوى الصوت

٣. المرآة

٤. عدسة الكاميرا

٥. ضوء الكاميرا

٦. مفتاح الكاميرا

٧. الكاميرا الأمامية

٨. سماعة الأذن

٩. مفاتيح الاختيار الأيسر والأوسط والأيمن

١٠. مفتاح انتقال ذو أربعة اتجاهات

١١. مفتاح الاتصال

١٢. مفتاح الإنهاء

١٣. مفاتيح الأرقام

١٤. مفتاح اضغط لتتحدث

١٥. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR)


١٦. فتحة بطاقة الذاكرة

١٧. منفذ توصيل جهاز الشحن

١٨. منفذ توصيل التعزيزات


■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معدًا للاستخدام، ولم تقم بإدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

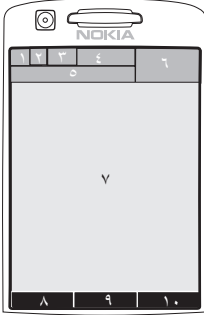

- مؤشر ٣ إيجابايت (١)
- قوة إشارة الشبكة الخلوية (٢)
- مستوى شحن البطارية (٣)
- المؤشرات (٤)
- اسم الشبكة أو شعار الشبكة (٥)
- الساعة (٦)
- شاشة عرض (٧)
- مفتاح الاختيار الأيسر (٨) هو ذهاب إلى
أو اختصار لوظيفة أخرى انظر "مفتاح
الاختيار الأيسر" صفحة ٥٨.
- إن وضع مفتاح الاختيار الأوسط (٩) هو القائمة.
- قد يكون مفتاح الاختيار الأيمن (١٠) هو القائمة للوصول إلى قائمة بالأسماء
في القائمة **الأسماء**، أو اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب مشغل محدد، أو
اختصار لوظيفة قمت بتحديدتها. انظر "مفتاح الاختيار الأيمن" صفحة ٥٩.

الاستعداد النشط

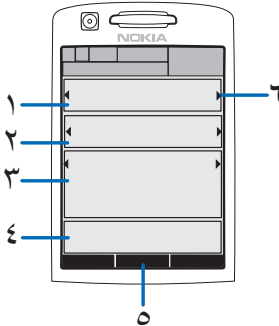

في وضع الاستعداد النشط تعرض شاشة الهاتف إطارات عناصر منفصلة، على سبيل المثال الاختصارات (١) والوظائف الصوتية (٢) والتقويم (٣) وملاحظة المستخدم (٤).
لتحديد عرض وضع الاستعداد النشط أم لا،
انظر **وضع الاستعداد النشط** في "ضبط وضع
الاستعداد" صفحة ٥٦.

عندما يكون الاستعداد النشط في وضع
الخمول، للوصول إلى القائمة، اختر **القائمة**
(٥). للوصول إلى الخصائص في وضع
الاستعداد النشط، اضغط على مفتاح الانتقال
لأعلى أو لأسفل.

لتغيير المفتاح للوصول إلى وضع الانتقال، انظر **تمكين وضع الاستعداد النشط** في "ضبط وضع الاستعداد" صفحة ٥٦. عندما تظهر مؤشرات الأسهم (٦) يمكنك التنقل بالعنصر إلى اليسار واليمين.

عناصر المحتوى في وضع الانتقال

شريط الاختصارات – لتحديد اختصار والانتقال إلى الوظيفة المطلوبة واستخدام مفتاح التنقل إلى اليسار/اليمين وتحديده.

لتغيير الاختصارات أو إعادة تنظيمها في وضع التنقل، حدد **خيارات** < وضع الاستعداد النشط < **الاستعداد النشط الخاص بي** < **خيارات** < **تخصيص** < **خيارات** < **اختيار الروابط** أو **تنظيم الروابط**.

تطبيقات الصوت – لتشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى، انتقل إليه وحدده. لتغيير أحد المسارات في مشغل الموسيقى أو أحد قنوات الراديو، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لبدء البحث في قنوات الراديو، انتقل مع الاستمرار إلى اليسار أو اليمين.

التقويم – لعرض ملاحظات اليوم، حدد الملاحظة المطلوبة. لعرض ملاحظات الأيام السابقة أو التالية، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

مذكراتي – لإدخال ملاحظة، حدد إطار المحتوى ثم اكتب ملاحظتك وقم بحفظها.

تواجدي – لتغيير المعلومات الخاصة بحالة تواجذك، حدد عنصر المحتوى.

موقت العد التنازلي – لبدء موقت العد التنازلي، حدد عنصر المحتوى. يتم عرض الوقت المتبقي مع ملاحظة.

مؤشرات عامة – لعرض مؤشرات الاستعداد، على سبيل المثال التاريخ وعرض معلومات الخلايا ورسائل المعلومات واسم مجموعة اضغط لتحدث PTT الافتراضي وفهرس مجموعة مستخدمين محددة. يتم عرض التاريخ في حالة عدم اختيار التقويم كمحتوى استعداد نشط.

اختصارات وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انظر "إجراء مكالمة صوتية" صفحة ٢٢.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في حالة حفظ رقم البريد الصوتي الخاص بك على الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 1.
- للوصول إلى أرقام بريد الفيديو، اضغط مع الاستمرار 2.
- للاتصال بخدمة متصفح، اضغط مع الاستمرار على 0.

- لضبط وظائف الاختصارات لمفاتيح التنقل، انظر **مفتاح الانتقال** في "الاختصارات الشخصية" صفحة ٥٨.
- لتغيير الوضع، لفتح قائمة الأوضاع قم بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. انتقل إلى الوضع المطلوب ثم قم باختياره.

موفر استهلاك الطاقة

لضبط وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة على **تشغيل**، انظر **موفر الطاقة** في "الشاشة" صفحة ٥٦.

المؤشرات

-  لديك رسائل لم تتم قراءتها في حافظة **صندوق الوارد**.
-  لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في حافظة **صندوق الحفظ**.
-  تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يُرد عليها.
-  تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.
-  تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية، وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
-  تم قفل لوحة المفاتيح.
-  لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية. راجع أيضاً "النغمات" صفحة ٥٦.
-  المنبه معد على **تشغيل**.
-  موقت العد التنازلي يعمل حالياً.
-  ساعة الإيقاف تعمل حالياً في الخلفية.
-  E / G الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS أو WCDMA.
-  E / G يتم إنشاء اتصال حزمة بيانات.
-  E / G يتم تعليق اتصال حزمة البيانات (قيد الانتظار) على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء اتصال حزمة البيانات.
-  يتم عرض المؤشر باستمرار في حالة تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء.

جاري تشغيل اتصال Bluetooth.

إذا كان لديك خطين للهاتف، فإنه تم اختيار الخط الثاني.

تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.

تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.

تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.

تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا.

أو  أو  أو 

تم توصيل تحسينات مثل سماعة أذن أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف.

أو  اتصال خدمة اضغط للتحديث قيد التشغيل أو التعليق.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها، حدد القائمة ثم اضغط على * خلال ٣,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح، أو أغلق الشريحة ثم حدد قفل.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، افتح الشريحة، أو حدد إلغاء قفل < موافق. إذا كانت الشريحة مفتوحة، حدد إلغاء قفل ثم اضغط على * خلال ١,٥ ثانية. إذا كان قفل اللوحة برمز حماية معذا على تشغيل، حدد إلغاء قفل ثم اضغط على * وأدخل رمز الحماية.

للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آليًا عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لـ قفل المفاتيح آليًا و قفل اللوحة برمز حماية، انظر "الهاتف" صفحة ٦٦.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة صوتية

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفير، إذا لزم الأمر، ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
لإنهاء المكالمة عن طريق غلق الشريحة، انظر مباشرة المكالمات بالشريحة في "مكالمة" صفحة ٦٥.
- للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في **الأسماء**، انظر "البحث عن اسم" صفحة ٤٨.
اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
- للوصول إلى قائمة بأخر أرقام الهاتف التي قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها، وذلك في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. للاتصال بالرقم، انتقل إلى الرقم أو الاسم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 3 إلى 9. انظر "الاتصالات السريعة" صفحة ٥٣. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال.
 - إذا كان **الاتصال السريع** معذاً على **تشغيل**، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. انظر "مكالمة" صفحة ٦٥.

الاتصال الصوتي المحسن

- لإجراء مكالمة هاتفية، اضغط مع الاستمرار على **الأسماء** ثم قم بنطق الاسم الذي تريد مكالمته. سوف يقوم الهاتف تلقائياً بربط بصمة صوت افتراضية بكل اسم في بطاقة الهاتف.

إجراء مكالمة صوتية

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي في GSM. في WCDMA يمكن إرسال الصوت والبيانات في الوقت نفسه.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر [لغة الأوامر الصوتية](#) في "الهاتف" صفحة ٦٦.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يتم سماع نغمة قصيرة ويتم عرض [تحدث الآن](#).
في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية يقوم الهاتف بطلب الرقم، أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر وحدده لطلب هذا الإدخال.
ويشبه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة الاتصال الصوتي. انظر [الأوامر الصوتية](#) في "الاختصارات الشخصية" صفحة ٥٨.

■ الرد على مكالمات صوتية أو رفضها

للرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال. للرد على المكالمات عن طريق فتح الشريحة، انظر أيضًا [مباشرة المكالمات بالشريحة](#) في "مكالمة" صفحة ٦٥.
لإسكات نغمة الرنين قبل الرد على المكالمات، حدد [صامت](#).
لإنهاء المكالمات أو رفضها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

خدمة انتظار المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمات قيد الانتظار. حيث توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.
لتنشغيل وظيفة [خدمة انتظار المكالمات](#)، انظر "مكالمة" صفحة ٦٥.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة صوتية

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. وخيارات المكالمات هي كتم أو إلغاء كتم، الأسماء، القائمة، قفل لوحة المفاتيح، تسجيل، الميكرفون، أو سماعة اليد. وخيارات خدمة الشبكة هي رد، رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمات جديدة، إضافة إلى المكالمات، إنهاء المكالمات، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوصيل مكالمات قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالاتك بالمكالمتين
مكالمة جماعية – لإجراء مكالمات تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمات جماعية.

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمات خاصة أثناء مكالمات جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل ميكروفون الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



■ إجراء مكالمات فيديو

عندما تقوم بإجراء مكالمات فيديو، يرسل فيديو حقيقي إلى متلقي المكالمات. سوف يتم عرض صورة الفيديو التي التقطتها الكاميرا الأمامية خلف الهاتف لمتلقي مكالمات الفيديو. لا يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية.

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو، سوف تحتاج إلى بطاقة USIM وأن تكون علي اتصال بشبكة WCDMA. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمات الفيديو بين طرفين فقط. يمكن إجراء مكالمات الفيديو إلى هاتف متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات فيديو أثناء إجراء مكالمات أخرى صوتية أو مكالمات فيديو أو مكالمات بيانات.

١. لبدء مكالمات فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو حدد الأسماء ثم حدد أحد الأسماء.

٢. ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح المكالمات، أو حدد خيارات < مكالمات فيديو. قد يستغرق بدء مكالمات فيديو بعض الوقت. مكالمات فيديو ويتم عرض صور متحركة.

إذا لم تكن المكالمات ناجحة (على سبيل المثال إذا لم تكن مكالمات الفيديو مدعومة بواسطة الشبكة أو إذا لم يكن الجهاز المتلقي متوافقاً)، سوف تُسأل ما إذا كنت تريد تجربة مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً منها.

تلميح: لزيادة أو خفض مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفاتيح الصوت. 

عند تشغيل مكالمة الفيديو سترى صورتى فيديو وتسمع الأصوات من خلال مكبر الصوت. قد يرفض متلقي المكالمة إرسال الفيديو، وفي تلك الحالة قد ترى صورة ثابتة أو رسم خلفية رمادية. وسوف تسمع الصوت.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يظهر على الشاشة **مكالمة فيديو**.

١. اضغط على مفتاح المكالمة للرد على مكالمة الفيديو. السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟.

إذا قمت بتحديد **نعم**، سوف تظهر الصورة الملتقطة بواسطة الكاميرا في هاتفك إلى المتصل. وإذا قمت بتحديد **لا** أو لم تفعل شيئاً، لن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوتاً. ستظهر رسمة في مقدمة الفيديو، تشير إلى أنها لم تُرسل. يمكنك تشغيل إرسال الفيديو أو تعطيله في أي وقت خلال مكالمة الفيديو.

٢. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حتى إذا رفضت إرسال الفيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو، سوف تُحتسب المكالمة كمكالمة فيديو. راجع الأسعار مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

حدد **خيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للخيارات الآتية: ضبط التباين، إيقاع الفيديو، التحويل لمكالمة صوتية، إنهاء المكالمة، إرسال DTMF و الميكروفون.

■ مشاركة الفيديو

خلال إجراء مكالمة صوتية يمكنك مشاركة عرض الكاميرا الخاص بك مع متلقي المكالمة. لمشاركة فيديو يجب أن يكون لدى المستلم جهاز محمول متوافق، وعنوان بروتوكول بداية الجلسات في سجل هاتفك. إذا كان عنوان بروتوكول بداية الجلسات SIP الخاص بالمستلم غير موجود، قم بإدخاله.

حدد خيارات < مشاركة الفيديو. يرسل الهاتف دعوة **جار إرسال دعوة إلى** تظهر على الشاشة. إذا وافق المتلقي، تعرض الشاشة **بدء مشاركة الفيديو مع؟**، اضغط **نعم** ويبدأ الهاتف في إرسال الفيديو. يتوجه الصوت نحو الميكروفون.

لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً اضغط إيقاف م. يتغير مفتاح الاختيار الأوسط إلى **استمرار**.

لاستئناف مشاركة الفيديو اضغط استمرار. يتغير مفتاح الاختيار الأوسط إلى **إيقاف م**.

لإنهاء جلسة مشاركة الفيديو، اضغط إيقاف، و تم إنهاء مشاركة الفيديو. يتم عرض الفيديو ثم يعود مرة أخرى إلى نقطة البداية.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

٤. كتابة النص

إدخال نص، (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل)، استخدم الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبؤي للنص. عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على مفتاح أحد الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يمكنك إدخال حرف في الإدخال التنبؤي للنص بضغطة واحدة على المفتاح.

عند كتابة نص، يظهر  في أعلى يسار الشاشة، مما يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص، بينما يظهر  الذي يشير إلى الإدخال التقليدي للنص. **ABC**، يظهر **abc** أو **ABC** إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على #، ويشير **123** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم حدد وضع الأرقام.

■ الضبط

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، حدد خيارات < لغة الكتابة.

أثناء كتابة النص، حدد خيارات < ضبط التنبؤ.

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو الرجوع إلى الإدخال التقليدي للنص، حدد التنبؤ < تشغيل أو إيقاف.

 **تلميح:** لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط على # مرتين، أو حدد مع الاستمرار خيارات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعًا باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مضمن.

١. للبدأ في كتابة الكلمات استخدم المفاتيح 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان، منفصلاً، له معنى ككلمة. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعاً خطأ تحتها.
- لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو حدد خيارات < إدخال رمز.
- ثم انتقل إلى أحد الحروف وحدد استخدام.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، أو حدد **خيارات > الكلمات المماثلة**. عند ظهور الكلمة التي تريدها، حدد **استخدام**.
 إذا ظهرت علامة ؟ بعد الكلمة، فإن هذا يعني أن الكلمة التي ترغب في كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، حدد **هجاء**. أكمل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص) ثم حدد **حفظ**.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال أحد مفاتيح الأرقام على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. انظر "الضبط" صفحة ٢٧.
 إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط لفترة وجيزة على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
 تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح 1. للمزيد من الحروف اضغط على *.

٥. الانتقال خلال القوائم

يوفر لك الهاتف نطاقًا ممتدًا من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، حدد **القائمة**.

لتغيير عرض القائمة، حدد **خيارات** > **عرض قائمة رئيسية** > **قائمة**، **شبكة**، أو **شبكة ببطاقات**.

لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها ثم حدد **خيارات** > **تنظيم** > **نقل**. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم حدد **موافق**. لحفظ التغييرات، حدد **تم** > **نعم**.

٢. تنتقل خلال القائمة ثم حدد أحد الخيارات، (على سبيل المثال **الضبط**).

٣. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية، حدد القائمة التي تريدها، (على سبيل المثال **المكالمات**).

٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.

٥. حدد الضبط المطلوب.

٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد **رجوع**. للخروج من القائمة، حدد **خروج**.

يتم وضع أرقام للقوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. للوصول إلى إحدى هذه القوائم، استخدم أرقام الاختصار.

للوصول إلى القائمة، حدد **القائمة**. ثم أدخل بسرعة، في خلال ثانيتين، رقم الاختصار الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها. للوصول إلى وظائف القائمة في مستوى القائمة ١، أدخل 0 و 1.



٦. إرسال الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية واستلام رسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة)، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني SMS يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك انظر "ضبط الرسائل" صفحة ٤٥.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في **الأسماء**، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية" صفحة ٤٨. يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يمكنك رؤية مؤشر طول الرسالة في أعلى الشاشة وهو يقوم بالعد التنازلي بدءاً من الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يدعمها الهاتف.

كتابة رسائل SMS وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رقم هاتف المُستلم في إلى: الحقل. لاسترجاع رقم هاتف من **الأسماء**، حدد **إضافة < الأسماء**. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر. انتقل إلى أعلى لإضافة أسماء جديدة يدوياً في إلى: الحقل. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد **مجموعة الأسماء**، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد **إضافة < المستخدمة أخيراً**.

٣. انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في حقل **الرسالة**:. انظر "كتابة نص" صفحة ٢٧.
- لإدراج نموذج في الرسالة، حدد **خيارات** < استخدام نموذج.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" صفحة ٣٣.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

عند استلام رسالة، يظهر **الرسائل الواردة**: ١، أو رقم الرسائل الجديدة مع **تم استلام N رسالة**.

١. لعرض رسالة جديدة، حدد **عرض**. لعرضها فيما بعد، حدد **خروج**.
- لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد **القائمة** < **الرسائل** < **صندوق الوارد**. في حالة استلام أكثر من رسالة، حدد الرسالة التي تريد قراءتها، ويظهر  في حالة وجود رسائل لم يتم قراءتها في **صندوق الوارد**.
٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، حدد **خيارات**. يمكنك على سبيل المثال نسخ نص من بداية رسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير.
٣. للرد على رسالة، حدد **رد** < **رسالة نصية**، و**سائط متعددة**، **رسالة فلاش**، أو **رسالة صوتية**.
- لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في **الحقل إلى**.
- انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في حقل **الرسالة**:. انظر "كتابة نص" صفحة ٢٧.
- إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، حدد **خيارات** < تغيير نوع الرسالة.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال.

■ رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM، ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، حدد **القائمة** < **الرسائل** < **خيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

■ رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.



لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" صفحة ٤٦.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصور ومقاطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقويم. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيق التالية:

- صورة: JPEG و GIF و GIF متحرك و WBMP
 - صوت: صوت AMR
 - مقاطع الفيديو: تنسيق 3gp. مع فيديو H.263 أو MPEG (دقة QCIF) وصوت AMR أو WB
 - أخرى: vCard (بطاقة أعمال) و vCalendar (مذكرة تقويم)
- لا يدعم الهاتف بالضرورة كافة أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقًا.
- يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات WCDMA.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < وسائط متعددة.

٢. أدخل رسالتك.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملحقات. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد، أو نص ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، حدد **جديد**؛ أو حدد **خيارات** < إدراج > شريحة.

٣. لإدراج ملف في الرسالة، حدد إدراج أو خيارات < إدراج يمكنك إحضار صور ومقاطع فيديو من **الاستوديو** أو أخذها مباشرة من باحث المشاهد، حدد **خيارات** < إدراج < صورة جديدة < إدراج أو مقطع فيديو جديد.
٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد **خيارات** < معاينة.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" صفحة ٣٣.
٥. أدخل رقم هاتف المُستلم في **إلى: الحقل**. لاسترجاع رقم هاتف من **الأسماء**، حدد **إضافة < الأسماء**. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد **مجموعة الأسماء**، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيرا، حدد **إضافة < المستخدمة أخيرا**.

إرسال رسالة

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

عندما تنتهي من كتابة الرسالة، لإرسالها حدد **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في **صندوق الحفظ** ثم يبدأ الإرسال. إذا قمت بتحديد **حفظ الرسائل المرسلة** < نعم، يتم حفظ الرسالة المرسلة في **صندوق الحفظ** **الرسائل المرسلة**. انظر "عام" صفحة ٤٥.

ملاحظة: أثناء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر  المتحرك. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في **صندوق الحفظ**. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

أثناء قيام الهاتف بحفظ رسالة في **صندوق الحفظ**، يظهر **جار إرسال الرسالة** أو **جار إرسال الرسائل**. لإلغاء إرسال رسالة نصية، حدد **إلغاء**. لإلغاء إرسال رسالة وسائط متعددة في **صندوق الحفظ**، انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم حدد **خيارات** < **إلغاء الإرسال**.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر **تم استلام رسالة وسائط متعددة أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام N رسالة.**

١. لقراءة الرسالة، حدد **عرض**. لعرضها فيما بعد، حدد **خروج**.

لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد **القائمة < الرسائل < صندوق الوارد**. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم حددها، ويظهر إذا كان لديك رسائل لم يتم قراءتها في حافظة **صندوق الوارد**.

٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، حدد **تشغيل**.

لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، حدد **خيارات < كائنات أو مرفقات**.

٣. للرد على الرسالة، حدد **خيارات < رد < رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية**. اكتب رسالة الرد.

إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، حدد **خيارات < تغيير نوع الرسالة**. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.

٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. انظر "إرسال رسالة" صفحة ٣٣.

■ الذاكرة ممثلة

أثناء استلامك لأي رسالة، وكانت ذاكرة الرسائل ممثلة، تظهر عبارة **ذاكرة ممثلة**. لا يمكن استلام الرسائل. لمسح الرسائل القديمة أولاً، حدد **موافق < نعم** والحافظة. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم حدد **مسح**. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، فاختر **تحديد**. حدد كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر **خيارات < مسح المحدد**.

لإخلاء ذاكرة الهاتف، قم بمسح الصور أو نغمات الرنين أو أي بيانات أخرى في ذاكرة الهاتف.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في حافظة **صندوق الوارد**.

يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في حافظة **صندوق الحفظ**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة، انظر **حفظ الرسائل المرسلة في "عام" صفحة ٤٥**.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في حافظة المسودات، حدد **القائمة > الرسائل > المسودات**.

يمكنك نقل الرسائل الخاصة بك إلى حافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم المجلدات الفرعية الخاصة بـ الرسائل المحفوظة، حدد **القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة > الرسائل المحفوظة** أو إحدى الحافظات التي قمت بإضافتها. لإضافة حافظة جديدة للرسائل الخاصة بك، حدد **خيارات > إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، وحدد **خيارات > مسح الحافظة** أو **إعادة تسمية**.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، أو حفظ رسالة كنموذج أو نسخها. للوصول إلى قائمة النماذج، حدد **القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة > النماذج**.

■ رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش ألياً.

■ كتابة رسالة فلاش

حدد **القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش**. أدخل رقم هاتف المُستلم في إلى: الحقل. اكتب رسالتك في حقل الرسالة:.. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفاً بحد أقصى. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**.

■ استلام رسالة فلاش

تصل رسالة الفلاش المستلمة في صورة **رسالة**: وبعض الكلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية، حدد **خيارات > استخدام التفاصيل**.

■ الرسائل الصوتية

من خلال هذه القائمة، استخدم خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر "مسجل الصوت" صفحة ٧٨.
٢. لعرض الخيارات المتاحة، حدد خيارات.
٣. أدخل رقم هاتف المُستلم في إلى: الحقل. لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، حدد إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد مجموعة الأسماء، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيرا، حدد إضافة < المستخدمة أخيرا.
٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

استلام رسالة صوتية

عند استلام الهاتف لرسائل صوتية، يتم عرض عدد الرسائل و كذلك النص تم استلام N رسالة لفتح الرسالة، حدد تشغيل؛ أو إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، حدد خروج. حدد خيارات لرؤية الخيارات المتاحة.

■ الرسائل الفورية

ملاحظة: قد لا نتم إتاحة بعض من الميزات الموجودة في المنتج الخاص بك تبعاً للاشتراك ٣.



تعد خدمة الرسائل الفورية (IM) (خدمة شبكة) هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة بسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة.

لإجراء الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر ضبط الاتصال في "الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية" صفحة ٣٧. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف، بينما نظل محدثة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتماداً على نوع الشبكة، قد تستهلك

محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع، ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية أثناء الاستمرار في الوجود في وضع عدم الاتصال بالشبكة، حدد القائمة < الرسائل الفورية > إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، حدد الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، فيتم تحديد هذا الضبط آليًا.

يتم عرض الخيارات التالية:

دخول – للاتصال بخدمة الرسائل الفورية لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آليًا بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، حدد، القائمة < الرسائل الفورية >، ثم اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد الضبط < دخول آلي > عند بدء الهاتف.

المحادثات المحفوظة – لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية أو لمسحها أو لإعادة تسميتها.

ضبط الاتصال – لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد.

الاتصال بالرسائل الفورية

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، ادخل على قائمة الرسائل الفورية وحدد خدمة الرسائل الفورية المطلوبة، إذا لزم الأمر، ثم حدد دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول.

لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، حدد خروج.

بدء محادثة رسائل فورية

افتح قائمة الرسائل الفورية، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية. يمكنك بدء محادثة رسائل فورية بعدة طرق:

حدد محادثات. يتم عرض قائمة جلسات الرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو الدعوات أثناء المحادثة النشطة. انتقل إلى إحدى الرسائل أو إلى دعوة وحدد فتح.

يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة و إلى الرسائل الفورية المقروءة.

يشير إلى الرسائل الجماعية الجديدة و إلى الرسائل الجماعية المقروءة.

يشير إلى الدعوات.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتمادًا على خدمة الرسائل الفورية.

حدد أسماء IM. يتم عرض الأسماء التي تمت إضافتها إلى القائمة. انتقل إلى الاسم الذي تحب بدء الرسائل الفورية معه، ثم حدد **دردشة**، أو إذا ظهر **إ** بجانب الاسم، فحدد **فتح**. يشير **إ** إلى اسم متصل ويشير **إ** إلى اسم غير متصل في ذاكرة أسماء الهاتف. يشير **إ** إلى اسم محظور. انظر "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" صفحة ٤٠. يشير **إ** إلى استلام رسالة جديدة من اسم.

يمكنك إضافة أسماء إلى القائمة. انظر "أسماء للرسائل الفورية" صفحة ٤٠.

حدد المجموعات < قناة عامة. (تظهر معتمدة في حالة عدم دعم المجموعات من قبل الشبكة). يتم عرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة، وحدد **انضمام**. ادخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" صفحة ٤٠.

حدد بحث < المستخدمين أو المجموعات للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة تحديد **المجموعات**، يُمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية. لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة، حدد **خيارات < دردشة** أو **انضمام لمجموعة**.

بدء محادثة من الأسماء. انظر "عرض الأسماء المشتركة" صفحة ٥١.

دعوة الرسائل الفورية

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض **تم استلام دعوة جديدة**. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم حدد **فتح**. للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، حدد **قبول**. ادخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة. لرفض الدعوة أو مسحها، حدد **خيارات < رفض** أو **مسح**. يمكنك كتابة سبب الرفض.

قراءة رسالة فورية مستلمة

في وضع الاستعداد، بعد الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة لمحادثة نشطة، يتم عرض **رسالة فورية جديدة**. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. عند استلام أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل بعد العبارة **الرسائل الفورية الجديدة: N**. حدد **قراءة** ثم انتقل إلى إحدى الرسائل، وحدد **فتح**. يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء محادثة نشطة في **الرسائل الفورية > محادثات**. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM، فسوف يتم عرض هوية المرسل. فإذا كان اسم المرسل تم إدخاله من قبل إلى ذاكرة الهاتف، يتم عرض اسم الشخص المرسل. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، حدد **خيارات > حفظ بيانات الشخص**.

انضم إلى محادثة رسائل فورية

لإنضمام إلى محادثة أو بدئها، حدد **كتابة** أو ابدأ الكتابة. **تلميح:** إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشترك بالمحادثة الحالية، يتم عرض  كما يقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه. اكتب الرسالة. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال. تظل رسالتك على الشاشة، وتظهر رسالة الرد أسفل رسالتك.

تعديل حالة التواجد

- افتح قائمة **الرسائل الفورية**، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
- لعرض معلومات تواجدك أو اسم الشاشة وتعديلهما، حدد **الضبط**.
- للسماح لكافة مستخدمي خدمة الرسائل الفورية برؤيتك في وضع متصل، حدد **التواجد > متواجد للكل**. وللإسماح للأسماء الموجودة فقط بقائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك برؤيتك في وضع متصل، حدد **التواجد > متواجد للأسماء**. ولتبدو في وضع غير متصل، حدد **التواجد > غير متصل بالشبكة**. عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية، يوضح  أنك متصل و  أنك غير مرئي للآخرين.

أسماء للرسائل الفورية

لإضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، يجب القيام بما يلي:

1. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **أسماء IM**.
2. حدد **خيارات** < إضافة شخص أو إذا لم يتم إضافة أية أسماء، حدد **إضافة**. حدد إدخال الهوية يدوياً، بحث من مركز الخدمة، نسخ من مركز الخدمة، أو بواسطة رقم الهاتف. وعند إضافة الاسم بنجاح، يقوم الهاتف بتأكيد الاسم.
3. انتقل إلى أحد الأسماء، وحدد **دردشة** لبدء محادثة معه.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

لحظر رسائل، اتصل بمركز خدمة الرسائل الفورية، ثم حدد **محادثات** < **أسماء IM**، أو قم بالانضمام إلى محادثة أو ابدأها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه، وحدد **خيارات** < **حظر الشخص** < **موافق**. لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **القائمة المحظورة**. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه، وحدد **مسموح**. كما يمكنك أيضاً إلغاء حظر الرسائل من قائمة الأسماء.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. وتتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء محادثة رسائل فورية. يتم حفظ المجموعات في مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. وإذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمدة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **المجموعات** < **قناة عامة**. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها، وحدد **انضمام**. وإذا لم تكن ضمن المجموعة، ادخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، حدد **خيارات** < **مسح مجموعة**.

للبحث عن مجموعة، حدد **المجموعات** < **بحث عن المجموعات**. يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية. إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **المجموعات** < **إنشاء مجموعة**. ادخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه. حدد أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني حزمة اتصال البيانات (خدمة شبكة) لكي يسمح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراعته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضًا حفظ ومسح رسائل البريد الإلكتروني على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4.

وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، يجب عليك القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - قم بمراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مُشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.
- ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، حدد **القائمة** < **الرسائل** < **ضبط الرسائل** < **رسائل البريد** انظر "البريد الإلكتروني" صفحة ٤٧
- لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

يبدأ تشغيل معالج الضبط تلقائيًا في حالة عدم تعريف ضبط البريد الإلكتروني بالهاتف. لإدخال الضبط يدويًا، حدد **القائمة** < **الرسائل** < **بريد إلكتروني** < **خيارات** < **إدارة الحسابات** < **خيارات** < جديد. نتيح خيارات إدارة الحسابات إضافة ضبط بريد إلكتروني، ومسحه، وتغييره. تأكد من تعريف نقطة الوصول المفضلة الصحيحة للمشغل. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول انترنت بدون وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP بشكل طبيعي على وكيل كما أنها لا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. حدد القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < كتابة بريد جديد.
٢. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم بتحديد الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني عبره.
٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم.
٤. اكتب عنواناً لرسالة البريد الإلكتروني.
٥. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة نص" صفحة ٢٧.
- لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني: حدد خيارات < إرفاق ملف وملف من الأستوديو.
٦. ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال، حدد إرسال < إرسال الآن.
- ولحفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صندوق الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق، حدد إرسال < إرسال لاحقاً.
- بينما لتعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها في وقت لاحق، حدد خيارات < حفظ كمسودة. يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في صناديق الصادر < المسودات.
- ولإرسال رسالة البريد الإلكتروني في وقت لاحق، حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إرسال الآن أو إرسال البريد وفحصه.

تنزيل رسالة بريد إلكتروني

١. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني.
- في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم بتحديد الحساب الذي ترغب في تنزيل البريد الإلكتروني عبره.
- يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس البريد الإلكتروني أولاً.
٢. حدد رجوع.
٣. حدد صناديق الوارد حدد اسم الحساب والرسالة الجديدة، ثم حدد استرداد لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني بكاملها.
- ولتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في صندوق الصادر الحافظة: حدد خيارات < إرسال البريد وفحصه

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. حدد القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < صناديق > واسم الحساب والرسالة المطلوبة.
٢. أثناء قراءة الرسالة، حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني، حدد رد < النص الأصلي > أو رسالة فارغة. للرد على عدة رسائل، حدد خيارات < رد على الكل >. وقم بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع، ثم اكتب الرد.
٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال < إرسال الآن >.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في الحافظة صناديق الوارد. تحتوي صناديق الوارد الحافظة على الحافظات التالية: "اسم الحساب" للبريد الإلكتروني الوارد، والأرشيف لحفظ رسائل البريد الإلكتروني، ومخصص ١ — مخصص ٣ لتصنيف البريد الإلكتروني، بريد غير هام حيث يتم تخزين جميع رسائل البريد الإلكتروني المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة صندوق الصادر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها العناصر المرسلة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها لإدارة الحافظات ومحتوياتها من رسائل البريد الإلكتروني، حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة في كل حافظة

مرشح الرسائل العشوائية

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني تشغيل مرشح رسائل عشوائية مضمن. لتشغيل ذلك المرشح وتعريفه، حدد خيارات < مرشح رسائل ضارة > إعدادات في شاشة البريد الإلكتروني الرئيسية الخاملة. يتيح لك مرشح الرسائل العشوائية وضع مرسلين محددين بالقائمة البيضاء أو السوداء. يتم ترشيح رسائل مرسل القائمة السوداء إلى حافظة بريد غير هام. يتم تنزيل الرسائل الخاصة بمرسلي القائمة البيضاء والقوائم غير المعروفة إلى صندوق الوارد الخاص بالحساب. لوضع أحد المرسلين في القائمة السوداء، حدد رسالة البريد صناديق الوارد في الحافظة و خيارات < مرسل القائمة السوداء >

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة. وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، حدد **القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية**. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد **رقم صندوق البريد الصوتي**. فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر **QQ** إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، حدد **سماع**.

■ رسائل الفيديو

صندوق بريد الفيديو هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الفيديو، اتصل بمزود الخدمة. وللاتصال بصندوق بريد الفيديو، حدد **القائمة < الرسائل > رسائل الفيديو < عرض رسائل الفيديو**. بينما لإدخال رقم صندوق بريد الفيديو أو البحث عنه أو تعديله، حدد **رقم صندوق بريد الفيديو**. فإذا كان صندوق بريد الفيديو مدعوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر **QQ** إلى رسائل فيديو جديدة. وللاتصال برقم صندوق بريد الفيديو، حدد **رسائل الفيديو**.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة **رسائل المعلومات**، استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد **القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة**. ثم ادخل طلبات الخدمة وأرسلها (وُثِرَفَ أيضاً باسم أوامر (USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل الواحدة تلو الأخرى، حدد **القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الرسالة**، ثم حدد الحافظة التي تريد مسح رسائل منها. وانتقل إلى الرسالة المطلوبة،

ثم حدد **مسح**. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، فحدد **تحديد**. حدد كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم حدد **خيارات** > **مسح المحدد**.

لمسح كل الرسائل من حافظة، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **مسح الرسائل** > **حسب الحافظة** ثم اختر الحافظة التي تريد مسح الرسائل منها. وبناءاً على الحافظة، يسألك الهاتف عما إذا كنت تريد مسح الرسائل. لمسح الرسائل، حدد **نعم**. فإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، أو رسائل يُنتظر أن يتم إرسالها، فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بتلك الرسائل. للاحتفاظ بتلك الرسائل، حدد **نعم**.

لمسح كافة الرسائل من كافة الحافظات، حدد **القائمة** > **الرسائل** > **مسح الرسائل** > **جميع الرسائل** > **نعم**.

■ ضبط الرسائل

عام

يعد الضبط العام شائعاً بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

حدد **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **ضبط عام** و من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة > **نعم** – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة

حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية > **نعم** – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور

الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني SMS

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسالها واستلامها وعرضها.

حدد **القائمة** > **الرسائل** > **ضبط الرسائل** > **رسائل نصية** و من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم > **نعم** – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل > **إضافة مركز** – لضبط رقم وإسم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك. إذا قمت بتحديد **مركز**

رسائل N على SIM، فسوف يمكنك عرض معلومات مراكز رسائل SIM.

مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم.

مراكز رسائل البريد الإلكتروني < إضافة مركز - لضبط أرقام هاتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسمه لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. إذا قمت بتحديد مركز بريد N على SIM، فسوف يمكنك عرض معلومات مركز البريد الإلكتروني لـ SIM. مركز البريد المستخدم - لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم. محاولة الإرسال خلال - لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك. سترسل الرسائل على شكل - لإختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها. نص، جهاز مناداة، أو فاكس (خدمة الشبكة) استخدام حزم البيانات < نعم - لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو WCDMA كحامل SMS المفضل. دعم الأحرف < كامل - لتحديد كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة. الرد عن طريق نفس المركز < نعم - للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها. قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧. حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل وسائط ومن بين الخيارات التالية: تقارير التسليم < نعم - لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة). توقيت الشريحة الافتراضي - لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

سماح باستقبال رسائل وسائط - لاستلام رسالة الوسائط المتعددة أو حظرها، حدد نعم أو لا. إذا قمت بتحديد في الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد في الشبكة المحلية.

رسائل الوسائط الواردة – للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة بشكل تلقائي، أو يدوي عقب المطالبة بذلك، أو لرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط **سماح باستقبال رسائل وسائط على لا**.

السماح للإعلانات – لاستلام أو لرفض الإعلانات. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط **سماح باستقبال رسائل وسائط على لا**، أو **رسائل الوسائط الواردة على رفض**.
ضبط التهينة < تهينة – يتم عرض التهينة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. حدد مزود خدمة، الافتراضي أو **تهينة شخصية** لرسائل الوسائط المتعددة. حدد **حساب** ثم حدد حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهينة النشط.

البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.
قد تستلم ضبط تهينة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهينة. انظر "خدمة ضبط التهينة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهينة" صفحة ٦٧.
ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، حدد **القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد** ومن بين الخيارات التالية:

تهينة – حدد الضبط الذي ترغب في تشغيله.

حساب – حدد حسابًا مزودًا من قبل مزود الخدمة.

اسمي – ادخل اسمك أو كنييتك.

عنوان البريد الإلكتروني – أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع – يمكنك تحديد توقيع يتم إضافته آليًا في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.

عنوان "رد إلى" – ادخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.

اسم مستخدم SMTP – أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.

كلمة سر SMTP – ادخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية – حدد **نعم** لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد – حدد **POP3** أو **IMAP4**، بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، حدد **IMAP4**.

ضبط البريد الوارد – حدد الخيارات المتاحة لـ **POP3** أو **IMAP4**.

٧. الأسماء



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء. كما يمكنك أيضا استخدام مقطع الفيديو الذي تم حفظه مع اسم ما كنغمة رنين لهذا الاسم. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

حدد القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، حدد القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ أرقام وعناصر نصية

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف.

يتم تلقائياً استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال ). عند تحديد اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.

٢. ابحث عن الاسم الذي ترغب في إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه، وحدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل.

٣. لإضافة رقم، حدد الرقم ثم حدد نوع رقم.

ولإضافة تفاصيل أخرى، حدد نوع نص أو صورة أو مقطع فيديو من الاستوديو أو حدد صورة جديدة.

وللبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة، حدد **هوية المستخدم** < بحث>. انظر "تواجدى" صفحة ٥٠. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها تلقائياً. أو بدلاً من ذلك، حدد خيارات **خيارات** < حفظ>. بينما لإدخال الهوية، حدد **إدخال الهوية يدوياً**. ثم ادخل الهوية، وحدد **موافق** لحفظها. ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم الذي ترغب في تغيير نوعه، وحدد **خيارات** < تغيير النوع>. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، حدد الرقم الافتراضي.

٤. ادخل الرقم أو العنصر النصي، وحدد **حفظ**. لحفظه.

■ نسخ أو نقل الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. لنسخ أو نقل كل الأسماء، حدد **القائمة** < الأسماء > **نقل الأسماء** أو **نسخ الأسماء**. لنسخ أو نقل الأسماء واحداً تلو الآخر، حدد **القائمة** < الأسماء > **أسماء**. انتقل إلى الاسم، وحدد **خيارات** < نقل الاسم أو نسخ الاسم>. لنسخ أو نقل الأسماء واحداً تلو الآخر، حدد **القائمة** < الأسماء > **أسماء**. ثم انتقل إلى أحد الأسماء، وحدد **خيارات** < نقل المحدد>. ثم رقم الأسماء الأخرى، وحدد **خيارات** < نقل المحدد أو نسخ المحدد>.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم حدد **التفاصيل**. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، حدد **خيارات** < تعديل>. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM، أو في قائمة الأسماء المشتركة فيها.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، حدد **القائمة** < الأسماء > **مسح كل الأسماء** < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM>. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية. لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد **خيارات** < مسح اسم>.

ولمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم حدد **التفاصيل**.
انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، ثم حدد **خيارات < مسح > مسح الرقم، مسح التفاصيل، أو مسح الصورة**. ولا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من **الاستوديو**.

■ تواجدي

ملاحظة: قد لا تتم إتاحة هذه الخاصية في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة الشبكة).



يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة، مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك، وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد كل من تواجذك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتسكن المُستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في **الأسماء المشتركة فيها** في قائمة عرض **الأسماء** للمشاهدين. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك. قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة سر، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجذك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

حدد **القائمة < الأسماء > تواجدي** و من بين الخيارات التالية:

اتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال بالخدمة – للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.
عرض تواجدي < تواجد خاص أو تواجد عام – لعرض حالة التواجد الخاصة بك.
تعديل تواجدي < حالة تواجدي، رسالة تواجدي، شعار تواجدي، أو عرض ل – لتغيير حالة التواجد الخاصة بك.

العارضون < مشاهدون حاليون، القائمة الخاصة، أو القائمة المحظورة – لعرض الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك أو الذين تم حظرهم منها.
ضبط < عرض التواجد في الاستعداد، التزامن مع الأوضاع، نوع الاتصال، أو ضبط الدردشة وتواجدي

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدهم. يمكنك عرض المعلومات في حالة سماح الأسماء و الشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشتركة فيها، قم بالتنقل بين الأسماء أو استخدم قائمة **الأسماء المشتركة فيها**.
تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة.
للاتصال بخدمة التواجد، حدد **القائمة < الأسماء > تواجدي < اتصال بخدمة "تواجدي"**.

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها

١. حدد **القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها**. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
 ٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، حدد **إضافة**. أو بدلاً من ذلك، حدد **خيارات < اشترك من جديد**. عند ذلك تظهر قائمة الأسماء.
 ٣. اختر أحد الأسماء من القائمة. فإذا كان ذلك الاسم له هوية محفوظة من قبل، فسوف يتم إضافته إلى قائمة الأسماء المشتركة فيها. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها. وبعد الاشتراك مع الاسم، يتم عرض، تم تنشيط الاشتراك
-  **تلميح:** للاشتراك مع اسم من قائمة الأسماء، ابحث عن الاسم الذي تريده، ثم حدد **التفاصيل < خيارات < طلب تواجد < كاشترك**.
- وإذا كنت تريد عرض معلومات التواجد فقط دون الاشتراك مع اسم، فحدد **طلب تواجد < مرة واحدة فقط**.

عرض الأسماء المشتركة فيها.

- لعرض معلومات التواجد، انظر أيضًا "البحث عن اسم" صفحة ٤٨.
١. حدد **القائمة < الأسماء > الأسماء المشتركة فيها**.
- يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشتركة فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في أن يجعلها متاحة للآخرين على نص ورمز.
- يشير ، ، أو  إلى أن الشخص إما أن يكون موجودًا أو غير مرئي للآخرين أو غير موجود.
-  للإشارة بأن معلومات التواجد الخاصة به غير متوفرة.

٢. حدد **خيارات** < عرض التفاصيل لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره، أو حدد **خيارات** < اشترك من جديد، إرسال رسالة، إرسال بطاقة، أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر **خيارات** < إلغاء الاشتراك < موافق.

لإلغاء الاشتراك من قائمة الأسماء المشترك فيها القائمة، انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" صفحة ٥١.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم حدد **التفاصيل** < **خيارات** < إرسال بطاقة < عبر رسالة وسائط، برسالة نصية، بوصلة IR، أو عبر Bluetooth.

عند استلام بطاقة أعمال، حدد **عرض** < **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، حدد **خروج** < **نعم**.

■ الضبط

حدد **القائمة** < **الأسماء** < **الضبط** ثم حدد من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. حدد **الهاتف والبطاقة** لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء – لتحديد كيفية عرض الأسماء والأرقام في **الأسماء**

عرض الاسم – لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من سعة الذاكرة.

■ المجموعات

حدد **القائمة** < **الأسماء** < **المجموعات** لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، حدد القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

حدد تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر خيارات < تغيير. حدد بحث ثم حدد الاسم الذي تريد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر الاتصال السريع في "المكالمات" صفحة ٦٥.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" صفحة ٢٢.

■ الخدمة وأرقام

حدد القائمة < الأسماء ثم حدد من بين الخيارات التالية:

أرقام الخدمة – للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام – لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك، حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM.

٨. سجل المكالمات



لعرض معلومات حول المكالمات، حدد **القائمة > السجل > مكالمات لم يرد عليها**،
المكالمات المستلمة، أو **المكالمات الصادرة**. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها
 والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، حدد **سجل**
المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد **مستلمو الرسائل**.

لعرض المعلومات التقريبية حول اتصالاتك الحديثة، حدد **القائمة > السجل > مدة**
المكالمات، **عداد حزم البيانات**، أو **موقت حزم البيانات**.

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، حدد
القائمة > السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت
 حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء
 الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.





٩. الضبط

■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة، تسمى أوضاع، بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع ثم حدد الوضع المطلوب. حدد من بين الخيارات التالية: تشغيل – تشغيل الوضع المحددة.

ضبط خاص – لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم حدد الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات.

لتغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك، حدد تواجدي < حالة تواجدي أو رسالة تواجدي. تكون قائمة تواجدي متاحة في حالة اختيار التزامن مع الأوضاع < تشغيل. انظر "تواجدى" صفحة ٥٠.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

وضع الطائرة

يمكنك إيقاف تشغيل تردد الراديو بينما يمكنك الوصول إلى الألعاب غير المتصلة، النصوص، و أرقام الهاتف. استخدم وضع الطائرة في بيئات الراديو الحساسة - على سطح الطائرة أو في المستشفيات. في حالة تنشيط وضع الطائرة، يظهر .

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع < طيران > تشغيل أو ضبط خاص.

لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، حدد أى وضع آخر.

يمكنك إجراء مكالمات طارئة في وضع الطائرة. أدخل رقم الطوارئ، اضغط على مفتاح الاتصال، وحدد نعم عند طلب إنهاء وضع الطيران؟ يقوم الهاتف بإجراء مكالمات طوارئ. يتحول الهاتف تلقائياً إلى الوضع العام، و ذلك بعد الانتهاء من مكالمات الطوارئ.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.

حدد القائمة < الضبط > الموضوعات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الأستوديو افتح حافظه الموضوعات ثم حدد أحد الموضوعات.
تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

حدد القائمة < الضبط > النغمات < تنبيه المكالمات الواردة، نغمة الرنين، مستوى صوت الرنين، التنبيه بالاهتزاز، ضبط الضغط والتحدث، نغمة تنبيه الرسائل، نغمة تنبيه الدردشة، نغمات المفاتيح، أو نغمات التحذير. علما بأن نفس ذلك الضبط موجود في الأوضاع القائمة ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنينا فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، حدد تنبيه لـ. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، واختر تحديد.

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة عمل ضبط خاص لطريقة عرض شاشة الهاتف.

وضع الاستعداد

تمكين أو تعطيل الاستعداد النشط من وضع الخمول.

لتمكين أو تعطيل وضع الاستعداد، حدد القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط < الاستعداد النشط الخاص بي.

لتمكين أو تعطيل وضع الاستعداد، حدد القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد > وضع الاستعداد النشط < إيقاف.

ضبط وضع الاستعداد

حدد القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد ثم حدد من بين الخيارات التالية:
وضع الاستعداد النشط < الاستعداد النشط الخاص بي – لعرض وضع الاستعداد النشط.
حدد خيارات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

- **تخصيص** – لإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة
- **تنظيم** – لإعادة تنظيم المحتوى الموجود على الشاشة
- **تمكين وضع الاستعداد النشط** – لتغيير مفتاح الوصول إلى وضع الانتقال. علماً بأن نفس ذلك الضبط موجود أيضاً بقائمة **اختصارات شخصية**. انظر "تمكين وضع الاستعداد النشط" صفحة ٥٩.
- **صورة خلفية** – لضبط الهاتف لعرض صورة أو شريحة مثل ورق الحائط وذلك عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد. حدد **صور خلفية** < **صورة** أو **مجموعة شرائح**. حدد صورة أو شريحة من **الأستوديو**، و **خيارات** < **تعيين كصورة خلفية**. لتنزيل مزيد من الرسومات، حدد **تنزيل رسومات**.
- **الصورة المتحركة للشريحة** – ضبط الهاتف لعرض صور متحركة في حالة غلقه أو فتحه **لون الخط في وضع الاستعداد** – في وضع الاستعداد لاختيار لون للنصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد.
- **رموز مفتاح الانتقال** – لضبط رموز مفتاح الانتقال التي يتم عرضها في وضع الاستعداد **شعار الشبكة** – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه.
- **عرض معلومات الخلايا** < **تشغيل** – لاستلام المعلومات من مُشغل الشبكة بناءً على خلية الشبكة المستخدمة (خدمة الشبكة).

الشاشة المؤقتة

لتحديد الشاشة المؤقتة من **الأستوديو**، حدد **القائمة** < **الضبط** < **الشاشة** < **شاشة مؤقتة** < **شاشات مؤقتة** < **صورة**، **مجموعة شرائح**، **مقطع فيديو**، أو **فتح الكاميرا**. لتنزيل مزيد من الشاشات المؤقتة، حدد **تنزيل رسومات**. لتحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة، حدد **المدة المحددة**. ولتشغيل الشاشة المؤقتة، **تشغيل**.

موفر الطاقة

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، حدد. **القائمة** < **الضبط** < **الشاشة** < **موفر الطاقة**. حيث يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

وضع الخمول

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، حدد. **القائمة** < **الضبط** < **الشاشة** < **وضع الخمول**. إن شاشة العرض تتحول بصورة كاملة إلى اللون الأسود في حالة عدم استخدام أي وظيفة للهاتف في وقت محدد.

حجم الخط

لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب، حدد القائمة > الضبط > الشاشة > حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير الوقت، منطقة التوقيت، وضبط التاريخ، حدد القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ > الساعة، التاريخ، أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمات الشبكة).
في حالة السفر إلى منطقة توقيت مختلفة، حدد القائمة > الضبط > الوقت والتاريخ > الساعة > منطقة التوقيت و منطقة توقيت موقعك بالإخذ في الاعتبار اختلاف الوقت وفقا لتوقيت (GMT) أو (UTC). يتم ضبط الوقت و التاريخ وفقا لمنطقة التوقيت وذلك لتكمين الهاتف من عرض وقت الارسل الصحيح للرسالة المستقبلية أو لرسائل الوسائط المتعددة. على سبيل المثال، يشير توقيت GMT-5 إلى منطقة التوقيت الخاصة بنيويورك، ٥ ساعات غرب جرينتش/لندن (UK).

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأسر، حدد القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأسر. انظر أيضا "وضع الاستعداد" صفحة ١٨.

لتشغيل وظيفة في وضع الاستعداد، إذا كان مفتاح التحديد الأسر هو **ذهاب إلى**، حدد **ذهاب إلى** والوظيفة المطلوبة الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. حدد **خيارات** ثم حدد من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد – لإضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات، أو لحذف إحداها. انتقل إلى الوظيفة، وحدد **تحديد** أو **بلا تحديد**.

تنظيم – لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم حدد **تحريك**. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم حدد **موافق**.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن، حدد **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **مفتاح الاختيار الأيمن**. انظر أيضا "وضع الاستعداد" صفحة ١٨.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفاتيح الانتقال، حدد **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **مفتاح الانتقال**. انتقل إلى المفتاح المطلوب، وحدد **تغيير** وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، حدد **(فارغ)**. ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، حدد **تخصيص**. انظر "اختصارات وضع الاستعداد" صفحة ١٩.

تمكين وضع الاستعداد النشط

لتحديد مفتاح للوصول إلى وضع الانتقال لوضع الاستعداد النشط، حدد **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **تمكين وضع الاستعداد النشط** < **مفتاح الانتقال لأعلى**، **مفتاح الانتقال لأسفل**، أو **مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل**.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة انظر **لغة الأوامر الصوتية** صفحة "الهاتف" صفحة ٦٦.

يتم تنشيط الخدمات الصوتية الخاصة بالهاتف عن طريق الافتراضي. حدد **القائمة** < **الضبط** < **اختصارات شخصية** < **الأوامر الصوتية** وحافظة. انتقل إلى إحدى الوظائف. ⑤ يشير إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، حدد **تشغيل**. لاستخدام الأوامر الصوتية انظر "الاتصال الصوتي المحسن" صفحة ٢٢. وإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى احدى وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تعديل أو **حذف** – لتغيير الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة المحددة أو لإيقاف تشغيله. عندما تقوم بتغيير نص ببصمة الصوت، سيقوم الهاتف بربطه ببصمة صوت افتراضية جديدة.

إضافة للكل أو **حذف الكل** – لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها. **إضافة الكل** أو **حذف الكل** لا تظهر في حالة وقف تشغيل أو تشغيل جميع الأوامر الصوتية.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كابل بيانات USB أو اتصال (CA-53) أو (DKU-2). كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة البيانات.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: التحدث عن بعد، و سماع الرأس، و وضع توجيه العناصر، و وضع نقل الملفات، و وضع الاتصال الشبكي، و وضع وصول البطاقة SIM، و وضع المنفذ التسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدم). وحيث أن الأجهزة التي تستعمل اتصال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى على مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth من الخيارات التالية:

Bluetooth < تشغيل أو إيقاف – لتشغيل أو لإيقاف تشغيل خدمة Bluetooth  سيطلب منك إعطاء اسم للهاتف. يرجى ملاحظة أن هذا الاسم سوف يراه أشخاصا آخريين – استخدم اسم جديد يسهل التعرف عليه.

بحث عن ملحقات الصوت – للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة – للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. حدد **جديد** لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، وحدد **وثوق**. ادخل رمز

الوصول الخاص بجهاز Bluetooth لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز، ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

حدد القائمة < الضبط > التوصل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حاليًا، حدد الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا مع الهاتف، حدد الأجهزة الموثوقة.

حدد خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth. حدد توصيل < تخصيص اسم قصير أو اتصال آلي بدون تأكيد.

Bluetooth ضبط

لتحديد كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth الأخرى، حدد القائمة < الضبط > التوصل < Bluetooth < ضبط Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفك أو اسم هاتفك. يعد تشغيل الهاتف في الوضع المخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ - يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء IR الخاص بالهاتف. ولاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء IR، يجب أن يكون الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى. عند إرسال أو استقبال بيانات، تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء IR الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف، حدد القائمة < الضبط < التوصل < وصلة IR.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف، حدد القائمة < الضبط > التوصليل < وصلة IR. عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR، اختر نعم.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال، وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء

عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال الأشعة تحت الحمراء IR في حالة تشغيل، وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء IR.

عندما **IR** يومض، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

حزمة البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، و WCDMA إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها على أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). ويوفر حامل البيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، و WCDMA إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تمثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالات أسرع. لمزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) أو WCDMA هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. ولا يمكنك الاختيار ما بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، بينما قد يمكنك اختيار إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات GSM (CSD)، البيانات المنقولة بالدائرة).

اتصال حزمة البيانات

حدد القائمة < الضبط > التوصليل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات، ومن بين الخيارات التالية:

متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف. **G** أو **E** يشير إلى أن خدمة حزمة البيانات متاحة. وإذا استلمت مكاملة أو رسالة نصية، أو أجريت مكاملة أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة البيانات **OK** أو **X** يشير إلى أن اتصال خدمة حزمة البيانات تم تعليقه (قيد الانتظار). **عند الحاجة** لتسجيل ولإجراء اتصال بخدمة حزمة البيانات عند احتياج تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات إليه، ولإنهاء الاتصال عند إنهائك للتطبيق.

ضبط حزمة البيانات

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق، وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E)GPRS من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (E)GPRS من خلال جهاز الكمبيوتر، حدد **القائمة < الضبط < التوصيل < حزم بيانات < ضبط حزم البيانات < نقطة الوصول النشطة**، وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. حدد **تعديل نقطة الوصول النشطة < اسم بديل لنقطة الوصول**، ثم ادخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول، وحدد **موافق**. حدد **نقطة وصول حزم البيانات**، ثم ادخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال، وحدد **موافق**.

كما يمكنك أيضاً إعداد ضبط خدمة اتصال خدمة حزمة البيانات (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options. انظر "Nokia PC Suite" صفحة ١٠١. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

قم بمزامنة التقويم، وبيانات الأسماء، وملاحظات مع جهاز آخر متوافق (كمثال، هاتف محمول) أو جهاز كمبيوتر متوافق، أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). قائمة شركاء

لإجراء نسخ البيانات أو تزامنهما من الهاتف فيلزم أن يكون كلا من اسم الجهاز والضبط في قائمة الشركاء في الأسماء المنقولة، إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه يتم إضافة الشركاء إلى القائمة آلياً، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. **تزامن مع م خدمة و تزامن مع كمبيوتر** هم العناصر الأصلية في القائمة.

لإضافة شريك جديد في القائمة (كمثال جهاز جديد)، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > خيارات < إضافة اسم المشارك > تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، وقم بإدخال الضبط تبعاً لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزامن ونسخه، حدد اسم من قائمة الشركاء وحدد خيارات < تعديل. لمسح شريك، قم بتحديد اسم من قائمة الشركاء و خيارات < مسح، وقم بتأكيد ذلك مسح الاسم المشارك؟. لا يمكنك مسح تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الأشعة تحت الحمراء. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد

لبداء نقل بيانات، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > والشريك المنتقل من القائمة، وإلا تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط، فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات المحددة. وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

قبل إجراء تزامن البيانات من التقويم، والملاحظات، والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite الخاصة بهاتفك علي الكمبيوتر. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء، أو كابل البيانات (USB). لإجراء التزامن، وإبدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولاستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠، و"التهيئة" صفحة ٦٧.

ففي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، لمزامنة هاتفك، ابدأ إجراء التزامن من الهاتف.

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > تزامن مع م خدمة. بناءً علي الضبط، حدد جاري بدء التزامن أو جار بدء النسخ.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلأتا.

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل البيانات (USB) لنقل البيانات بين بطاقة الذاكرة المُدرجة في الهاتف و كمبيوتر متوافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضا استخدام كابل بيانات USB مع Nokia PC Suite.

لتنشيط بطاقة الذاكرة لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل بيانات USB، عندما يعرض الهاتف تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع، حدد موافق و من بين الأوضاع التالية:

الوضع الافتراضي – لإستخدام الهاتف بهدف التعامل مع التطبيقات التي تم تثبيتها على الكمبيوتر عن طريق Nokia PC Suite.

طباعة – لإستخدام الهاتف مع طابعة PictBridge المتوافقة.

تخزين البيانات – للتوصيل بكمبيوتر لا يحتوى على برامج Nokia و استخدام الهاتف كجهاز تخزين بيانات.

لتغيير وضع USB، حدد القائمة < الضبط < التوصيل < كبل بيانات USB < الوضع الافتراضي، طباعة، أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط < المكالمات ومن بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل مكالماتك إن كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" صفحة ٦٨.

معاودة الاتصال آليا < تشغيل – لإجراء عددًا من المحاولات بصورة آلية بحد أقصى عشرة محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع < تشغيل – للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، 3 إلى 9 وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل – سوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" صفحة ٢٣.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة).
 لاستخدام الضبط المُتَّفَق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد **ضبط بالشبكة**.
خط المكالمات الصادرة – لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة (خدمة الشبكة).
مباشرة المكالمات بالشرية – لضبط الهاتف للرد على المكالمات عند فتح الشريحة، أو إنهاء المكالمات عند إغلاق الشريحة.
اتصال صوتي بدلاً من م.فيديو – لتحديد قيام الهاتف تلقائياً بعمل مكالمات صوتية بالرقم الذي تعذرت معه مكالمات الفيديو.

■ الهاتف

حدد **القائمة < الضبط < الهاتف** ومن بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، حدد **لغة الهاتف**. في حالة تحديد **آلي**، يحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

لاختيار بطاقة لغة، USIM حدد **لغة SIM**.

لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد **لغة الأوامر الصوتية**. انظر "إجراء مكالمات صوتية" صفحة ٢٣، و**الأوامر الصوتية** في "الاختصارات الشخصية" صفحة ٥٨.

حالة الذاكرة – لمعرفة المساحة المحفوظة و الفارغة على ذاكرة الهاتف. لمعرفة المساحة المحفوظة و الفارغة على ذاكرة الهاتف.

قفل المفاتيح آلياً – لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. حدد **تشغيل**، و قم بضبط الوقت.

قفل اللوحة برمز حماية – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، و حدد **تشغيل**.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رسالة الترحيب – لكتابة الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

تحديثات الهاتف – لاستقبال تحديثات برامج الهاتف من مزود الخدمة (خدمة الشبكة). قد لا يتوفر هذا الخيار بناءً على نوع هاتفك. انظر "تحديثات الهاتف" صفحة ٦٩.

وضع الشبكة – لتحديد وضع مزدوج (GSM و UMTS)، أو GSM لا يمكنك الوصول إلى تلك الخدمة أثناء مكالمات جارية.

اختيار المشغل < آلي – لضبط الهاتف لتحديد إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آليًا. مع **يدوي** فسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة – انظر "خدمات SIM" صفحة ١٠٠.

تشغيل التعليمات – لتحديد سواء عرض الهاتف للتعليمات أم لا.

نغمة التشغيل – لاختيار سواء إصدار الهاتف نغمة عند تشغيل الهاتف أم لا.

سؤال عن الطيران – لتحديد إما **تشغيل وضع الطيران؟** تظهر وقتما تم تشغيل الهاتف في حالة ضبطه على وضع الطائرة قبل إغلاق الجهاز. انظر "وضع الطائرة" صفحة ٥٥.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة إذا كان الهاتف متصلًا بأحد التعزيزات المتوافقة.

حدد القائمة < الضبط < التحسينات. كما يمكنك تحديد بعض الخيارات التالية، بناءً على التعزيزات:

وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آليًا عند توصيل أحد التعزيزات التي تم اختيارها بالهاتف.

الرد التلقائي – لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. إذا **تنبيه المكالمات الواردة** على **نغمة تنبيه واحدة** أو **لا تعمل**، إيقاف الرد الآلي.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والتزامن، وتطبيق البريد الإلكتروني، والتدفق، واضغط لتتحدث، الرسائل الفورية IM والمتصفح Web. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مدي التوافر وضبط التهيئة المناسب، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

حدد القائمة < الضبط > التهيئة ومن بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم حدد **التفاصيل** لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، حدد **خيارات** < ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة، حدد مسح.

تشغ. الافتراضي بالتطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى أحد نقاط الوصول، ثم حدد **خيارات** < **التفاصيل** لعرض اسم مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة الراديو أو رقم اتصال GSM.

اتصال بدعم مزود الخدمة – لتحميل ضبط التهيئة من مزود الخدمة إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية لخدمات متنوعة، وتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، حدد **إضافة**؛ وإلا، حدد **خيارات** < **إضافة جديد**. حدد نوع الخدمة، ثم حدد كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم حدد **خيارات** < **مسح** أو **تشغيل**.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN و طلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو رمز UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 – لاختيار سواء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بالرمز الشخصي PIN2. أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). يلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لإنشاء، و تعديل، و تنشيط قائمة بأرقام الهاتف أو البادانات. في حالة تنشيط القائمة، يمكنك فقط الاتصال أو إرسال رسائل إلى الأرقام الموجودة على القائمة. في حالة أن بطاقة SIM لا تدعم هذا الخيار، **الاتصال بأرقام محددة** تختفي. **مجموعة مستعملين محددة** – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الحماية < الهاتف – لضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. إذا قمت بتحديد **مستوى الحماية < الذاكرة**، سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام.

رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN، PIN2 أو كلمة سر الحظر. **الرمز مستخدم** – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل الرمز الشخصي PIN أو رمز UPIN. **شهادات التفويض أو شهادات المستخدم** – لعرض شهادات التفويض وشهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" صفحة ٩٨. **ضبط وحدة الحماية** – لعرض بيانات وحدة الحماية، تشغيل **طلب رمز PIN للوحدة**، أو تغيير الرمز الشخصي PIN للوحدة والرمز الشخصي PIN للتوقيع. انظر أيضا "رموز الوصول" صفحة ٩.

■ تحديثات الهاتف

قد يرسل مزود الخدمة تحديثات برامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى جهازك. قد لا يتوفر هذا الخيار بناءً على هاتفك.

تحذير: إذا أردت تثبيت محدث برامج، لا يمكنك استخدام الجهاز، حتى من أجل إجراء مكالمات طوارئ، حتى ينتهي التحديث و يعاد بدء الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية للبيانات قبل الموافقة على محدث البرامج



الضبط

لقبول أو رفض برامج تحديثات الهاتف، حدد **القائمة < الضبط < التهينة < ضبط مدير الجهاز < تحديثات برامج مزود الخدمة** و من الخيارات التالية:

السماح دائماً – لتشغيل تنزيل البرامج و التحديثات تلقائياً

الرفض دائماً – ليرفض كافة تحديثات البرامج

التأكيد أولاً – لتشغيل تنزيلات و تحديثات البرامج فقط بعد تأكيدك (ضبط افتراضي)
بناءاً على الضبط، سيتم تبليغك في حالة توافر تحديث برنامج لتنزيله أو إذا كان قد تم
تنزيله و تثبيته تلقائياً.

اطلب تحديث برنامج

حدد القائمة < الضبط < الهاتف < تحديثات الهاتف اطلب تحديثات برنامج الهاتف
المتاحة من مزود الخدمة. حدد تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج
و مراجعة ما إذا قد تتطلب تحديث. حدد تنزيل برامج الهاتف تحميل و تثبيت تحديث
برنامج الهاتف. اتبع التعليمات على الشاشة.

تثبيت تحديث برنامج

حدد تثبيت تحديث البرنامج لبداية التثبيت أو في حالة إلغاء التثبيت بعد التنزيل.
قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. اتصل بمزود الخدمة في حالة وجود مشاكل
تتعلق بالتثبيت.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، حدد القائمة < الضبط < استعادة
ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية. البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها مثل الأسماء
وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء، لن يتم مسحها

١٠. قائمة المُشغل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. وإذا لم يتم عرض هذه القائمة، فإنه يتم تغيير أرقام القوائم الأخرى وفقًا لذلك. يمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات انظر "صندوق وارد الخدمة" صفحة ٩٧.



١١. الاستوديو

يمكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات، والصور، والتسجيلات، والنغمات. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات.

ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

تستخدم الملفات المخزنة في **الاستوديو** استخدم ذاكرة تتكون بصورة رئيسية من بطاقة ذاكرة miniSD الموجودة بالهاتف. يمكنك تخزين الصور، والموضوعات، والرسومات، ونغمات الرنين، ومقاطع الفيديو، ومقاطع الصوت، في **الاستوديو**.

لإدارة الملفات والحافظات، قم بالآتي:

١. حدد **القائمة > الاستوديو**. وستظهر قائمة بالحافظات. وفي حالة إدراج بطاقة الذاكرة في الهاتف، فإن مجلد بطاقة الذاكرة، **(غير منسقة)**، أو يتم عرض بطاقة الذاكرة.
٢. انتقل إلى الحافظة المطلوبة. لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، حدد **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، اختر **خيارات**.
٣. انتقل إلى الملف التي ترغب في عرضه، وقم بتحديد **فتح**. للوصول إلى الخيارات المتاحة، حدد **خيارات**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ تنسيق بطاقة الذاكرة

لتنسيق بطاقة ذاكرة جديدة، حدد **القائمة > الاستوديو**. انتقل إلى حافظة بطاقة الذاكرة، و حدد **خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة**.



١٢. الوسائط

■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. ٢. ميجابكسل. حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق JPEG. ومقاطع فيديو بتنسيق 3GP.، ويمكنك التكبير حتي ثمان مرات أكثر.

التقاط صورة

احفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

١. لفتح باحث المشاهد الخاص بالكاميرا، حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا.

إذا تم تحديد فيديو كوضع افتراضي، حدد خيارات < صورة ساكنة.

وللتكبير أو التصغير، اضغط علي مفتاح مستوي الصوت لأعلى أو إلى أسفل. أو مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين.

إذا كانت الإضاءة معتمدة، أو لاستخدام فلاش الكاميرا، حدد خيارات < تشغيل الوضع الليلي أو تشغيل الفلاش.

للتقاط أربع صور متتالية سريعة، حدد خيارات < تشغيل تسلسل الصور. وكلما كانت الدقة أعلى، كلما كانت الصور الملتقطة تباعاً أقل.

٢. قم بقلب الهاتف عكس عقارب

الساعة (١)، وللتقاط صورة،

اضغط مفتاح الكاميرا (٢)،

أو حدد التقاط. إذا كنت تقوم

بالتقاط صور متتابعة، حدد

سلسلة. يقوم الهاتف بحفظ

الصورة في الأستوديو <

الصور إلا إذا قمت

بضبط الهاتف باستخدام بطاقة الذاكرة لحفظ الصور.

٣. للتقاط صورة أخرى، حدد جديد؛ لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، حدد

خيارات < إرسال.

تلميح: لتنشيط الكاميرا، اضغط علي مفتاح الكاميرا. ولتنشيط الفيديو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



يدعم هذا الجهاز خاصية دقة التقاط الصورة بمعدل ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

تسجيل مقطع فيديو

حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > فيديو < تسجيل > لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، حدد إيقاف م؛ بينما لاستئناف التسجيل، حدد استمرار. لإيقاف التسجيل، حدد إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع فيديو > ولتغيير الحافظة لحفظ التسجيلات، انظر "ضبط الكاميرا" صفحة ٧٤.

ضبط الكاميرا

حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا < خيارات > الضبط. يمكنك تحديد جودة الصورة، حجم الصورة، جودة مقطع الفيديو، طول لقطة الفيديو، أصوات الكاميرا، العنوان الافتراضي، تخزين الصور والفيديو و، الوضع الافتراضي. في تخزين الصور والفيديو يمكنك تحديد الحافظة أو بطاقة الذاكرة لحفظ صورك ومقاطع الفيديو. يتوافق هذا الجهاز مع أحجام الفيديو التالية: SubQCIF، QCIF، CIF، و VGA.

■ مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو، العلامات، ذهاب للعنوان، أو تنزيل الوسائط.

إعداد الهاتف إحدى خدمات التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

لتنشغيل الضبط، قم بالآتي :

١. حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ضبط التشغيل على الشبكة > تهيئة.
٢. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي أو، تهيئة شخصية من أجل التدفق.
٣. حدد حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات، أو أية ملفات صوت MP3، أو MP4، أو AAC. قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager (مدير الصوت Nokia) يتم تخزين ملفات mp3 و AAC. في بطاقة الذاكرة أو في حافظات الـ **الاستوديو**. يتم تخزين ملفات الموسيقى في **ملفات موسيقى** حافظه وفي أي مكان آخر، مثل حافظه بطاقة الذاكرة، ويتم كشفها وإضافتها إلى قائمة المسارات الافتراضية بشكل تلقائي.

تشغيل مسارات الموسيقى المنقولة إلى الهاتف

١. حدد القائمة < الوسائط > م **موسيقى**. وسيتم عرض تفاصيل المسار الأول على قائمة المسارات الافتراضية.
- ولاستخدام مفاتيح الرسوميات ►، ◀، ◂، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.
٢. ولتشغيل مسار، انتقل إلى المسار الذي ترغب في تشغيله، وحدد ►.
- أما لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح الصوت على جانب الهاتف.
- وللانتقال إلى بداية المسار التالي، حدد ◂. وللانتقال إلى بداية المادة المُسجلة التالية، حدد ◂.
- ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◂. ولترجيع المادة المُسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◂. وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.
٣. لإيقاف التشغيل، اختر ■.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



ضبط مُشغل الموسيقى

في م موسيقى القائمة، قد تكون الخيارات التالية متاحة:

تشغيل بـ Bluetooth – لإجراء اتصال بأحد تعزيزات الصوت وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

قائمة المسارات – لعرض كافة المسارات المتاحة على قائمة المسارات. لتشغيل مسار، انقل إلى المسار المطلوب و حدد **تشغيل**.

حدد خيارات < إنعاش كل المسارات أو تغيير قائمة المسارات لتحديث قائمة المسارات (على سبيل المثال، بعد إضافة مسارات جديدة إلى القائمة)، وتغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة م موسيقى القائمة، إذا توفرت عدة قوائم للمسارات بالهاتف.

خيارات التشغيل < عشوائي < تشغيل – لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بشكل عشوائي. حدد **تكرار < المسار الحالي** أو **كل المسارات** لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بالكامل بشكل متكرر.

معادل الوسائط – لفتح قائمة بمجموعات معادل الصوت للوسائط. انظر "معادل الصوت" صفحة ٧٩.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى مُشغل الموسيقى عبر ميكروفون أو سماعة أذن متوافقة متصلة بالهاتف

تلميح: عند استخدام سماعة الأذن، للقفز إلى المادة المُسجلة التالية، اضغط على مفتاح سماعة الأذن. 

إرسال – لإرسال الملف الذي تم اختياره باستخدام رسائل الوسائط المتعددة MMS، أو تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو الأشعة تحت الحمراء.

تنزيل الموسيقى – للاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمن في المسار.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من سعة الذاكرة.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

حدد القائمة < الوسائط > الراديو.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، ▼، ◀، ▶، أو الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم بتحديد.

حفظ قنوات راديو

١. ولبدء البحث في قنوات الراديو، اضغط مع الاستمرار على ◀ أو ▶. لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٠,٠٥ ميغا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على ◀، أو ▶.

٢. ولحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة، من 1 إلى 9، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على 1 أو 2، و اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب 0 إلى 9.

٣. ادخل اسم القناة وحدد موافق.

الاستماع إلى الراديو

حدد القائمة < الوسائط > الراديو. انتقل إلى القناة المطلوبة وحدد ▲ أو ▼، أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار موقع قناة راديو، قم بالضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

اختر من بين الخيارات التالية:

إطفاء – لإيقاف تشغيل الراديو.

حفظ المحطة – لإدخال اسم للقناة وحفظ القناة الجديدة.

الراديو المرئي – لضبط استخدام تطبيق الراديو المرئي أو عدم استخدامه. حيث قد تقوم بعض قنوات الراديو بإرسال معلومات نصية أو مُصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الراديو المرئي.

ملاحظة: قد لا تتم إتاحة بعض من الميزات الموجودة في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة الشبكة).



ضبط الراديو المرئي – لتحديد خيارات الراديو المرئي. لضبط بدء تطبيق الراديو المرئي
آلياً عند تشغيل الراديو، حدد **تشغيل الخدمة المرئية < آلياً**.

المحطات – لاختيار قائمة القنوات المحفوظة. لمسح قناة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى
القناة المطلوبة، ثم حدد **خيارات < مسح محطة أو إعادة تسمية**.

خرج أحادي أو خرج ستريو – للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة أذن
وايق على سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد – لإدخال تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو.
حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمات.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCSD بإرسال بيانات
أو استلامها، قد يحدث تدخل بينه وبين الراديو.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام، أو الأصوات، أو مكالمات جارية، وحفظهم في **الاستوديو**
أو في بطاقة ذاكرة. إذ يُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف معينين وذلك بهدف
كتابتهما فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

١. حدد **القائمة < الوسائط < المسجل**.

لاستخدام مفاتيح الرسومات ●، ■، أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو
يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم بتحديد.

٢. لبدء التسجيل، حدد ●. لبدء عملية التسجيل أثناء مكالمات، حدد **خيارات < تسجيل**.

أثناء تسجيل المكالمات، سيسمع كل أطراف المكالمات صوت تنبيه خافت تقريباً كل
خمس ثوان. وأثناء تسجيل مكالمات، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي
بالقرب من الأذن.

٣. لإنهاء التسجيل، حدد ■. يتم حفظ التسجيل في **الاستوديو < تسجيلات**.

٤. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، حدد **خيارات** < تشغيل آخر تسجيل.
٥. لإرسال آخر ما تم تسجيله باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أو تقنية Bluetooth لاسلكية، أو رسائل الوسائط المتعددة، **خيارات** < إرسال آخر تسجيل.

قائمة التسجيلات

حدد القائمة < الوسائط < المسجل < **خيارات** < قائمة التسجيلات. تظهر قائمة الحافظات في الأستوديو. افتح تسجيلات لرؤية قائمة التسجيلات. حدد **خيارات** لتحديد خيارات الملف الأستوديو. انظر "الأستوديو" صفحة ٧٢.

تعيين حافظة التخزين

لاستخدام حافظة أخرى غير تسجيلات كحافظة افتراضية في الأستوديو، حدد القائمة < الوسائط < المسجل < **خيارات** < اختيار الذاكرة. ثم انتقل إلى الحافظة وقم بتحديد ضبط.

■ معادل الصوت

يمكنك التحكم في جودة الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى عن طريق تضخيم أو تخفيض نطاقات التردد.

حدد القائمة < الوسائط < معادل الصوت.

لتشغيل مجموعة، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، وحدد **تشغيل**.

لعرض مجموعة تم تحديدها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، حدد **خيارات** < عرض، تعديل، أو إعادة تسمية ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها..

■ توسيع الأستريو

لتحسين الصوت المتاح من الأستريو بتأثير ستريو أوسع، حدد القائمة < الوسائط < توسيع الأستريو < تشغيل.



١٣. خدمة الضغط والتحدث PTT

ملاحظة : قد لا تكون هذه الخاصية متوفرة في المنتج الخاص بك تبعاً لاشتراكك (خدمة شبكة).



تُعد خدمة الضغط والتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GSM/GPRS الخلوية (خدمة شبكة) توفر لك خدمة الضغط والتحدث PTT اتصالاً صوتياً مباشراً للاتصال، اضغط على مفتاح PTT. يمكنك استخدام خدمة الضغط والتحدث PTT في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص لديهم أجهزة متوافقة. فعند الاتصال بالمكالمة، لا يحتاج الأشخاص الذين تجري الاتصال معهم إلى الرد على الهاتف. لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أي اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً، إذ لا يوجد تأكيد على أن المشاركين قد استمعوا إلى المكالمة أم لا. ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها، والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر منها بالنسبة للمكالمات العادية. قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث PTT، يلزم تعريف ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT المطلوبة. انظر "ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT" ص ٧٧. أثناء الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. لا تتصل خدمة الضغط والتحدث PTT عبر الشبكة الخلوية باتصال صوتي تقليدي، ومن ثم فإن الكثير من الخدمات المتاحة بالنسبة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال صندوق البريد الصوتي) تكون غير متاحة بالنسبة لاتصالات خدمة الضغط والتحدث PTT.

■ الاتصال بخدمة الضغط والتحدث

للاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، حدد القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل الضغط والتحدث. ■ يشير إلى اتصال الضغط والتحدث ■ يشير إلى أن الخدمة غير متاحة حالياً. وسيحاول الهاتف الاتصال بالخدمة آلياً إلى أن يتم فصل الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT. وفي حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، فسوف يتم انضمامك تلقائياً إلى القنوات النشطة، وفي حالة اختيار أحد الأسماء، أو مجموعات الأسماء، أو قناة بوصفها الإجراء الافتراضي لمفتاح PTT، فسوف يتم عرض اسم العنصر المحدد في وضع الاستعداد.

لقطع الاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT، حدد إيقاف الضغط والتحدث.

■ إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث واستقبالها

قم بإعداد الهاتف لاستخدام الميكروفون أو سماعة الأذن لإجراء اتصال خدمة الضغط والتحدث. فعند اختيار سماعة الأذن، يمكنك استخدام الهاتف بطريقة طبيعية، بوضعها على أذنك.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. 

عند الاتصال بخدمة الضغط والتحدث، يمكنك إجراء مكالمات قنوات، أو مكالمات جماعية أو مكالمات ١ إلى ١ أو استلامها. فالمكالمات ١ إلى ١ هي مكالمات تُجرى مع شخص واحد فقط.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT أثناء فترة التحدث واجعل الهاتف أمامك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. وعند الانتهاء، حرر مفتاح PTT. ويتم السماح بالتحدث بحسب قاعدة من يأتي أولاً يتحدث أولاً. ففي حالة توقف شخص ما عن التحدث، فإن أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح PTT، يمكنه التحدث بعد ذلك.

للتعرف على حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصة بك، حدد القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء. تعتمد الخدمة على مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة وهذه الخدمة متوافرة فقط للأسماء المشتركة فيها. , , أو  تشير إلى أن هذا الاسم موجود، ولم يتم بتسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث PTT أو غير معروف.  تشير إلى أن هذا الاسم لا يرغب في أن يزعه أحد. لا يمكنك الاتصال بالاسم، ولكن يمكنك إرسال طلب الاستدعاء.

لعمل اشتراك للاسم، حدد خيارات < عمل اشتراك للاسم، أو إذا كان اسم أو أكثر محدد، حدد عمل اشتراك للمحدد.

إجراء مكالمات قنوات أو مكالمات جماعية

لإجراء مكالمة مع إحدى القنوات، حدد قائمة القنوات في قائمة خدمة الضغط والتحدث، ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح PTT.

لإجراء مكالمة جماعية من الأسماء، ينبغي أن يكون المستلمين متصلين بخدمة الضغط والتحدث PTT. حدد القائمة < الأسماء > المجموعات، ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة، واضغط على مفتاح PTT.

إجراء مكالمة ١ إلى ١

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان الضغط والتحدث، حدد **قائمة الأسماء**. ثم انتقل إلى اسم، واضغط على مفتاح PTT.

كما يمكنك كذلك أن تختار اسمًا من **الأسماء**.

بدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة الأسماء التي أضفت لها عنوان الضغط والتحدث، حدد **قائمة القنوات**، وانتقل إلى القناة المطلوبة حدد **الأعضاء**، انتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على مفتاح PTT.

لبدء مكالمة ١ إلى ١ من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها، حدد **صندوق طلبات الرد**. انتقل إلى الاسم المطلوب، واضغط على مفتاح PTT.

إجراء مكالمة خدمة الضغط والتحدث إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة الضغط والتحدث من قائمة الأسماء. يقوم المستلمين باستلام مكالمة واردة وينبغي قبول المكالمة للاشتراك.

حدد **القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء**، وقم بوضع علامة أمام الأسماء المرغوبة. لإجراء مكالمة، اضغط على مفتاح PTT. يتم عرض الأسماء التي قامت بقبول المكالمة.

استلام مكالمة خدمة الضغط والتحدث

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالمة خدمة الضغط والتحدث واردة. يتم عرض معلومات مثل اسم القناة أو الكنية (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل.

إذا قمت بضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١، يمكنك قبول أو رفض المكالمة.

إذا قمت بالضغط على مفتاح PTT لمحاولة الرد على مكالمة أثناء تحدث عضو آخر، سوف تستمع إلى نغمة، ويتم عرض **منتظر** ما دمت تضغط على مفتاح PTT اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT، ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث، وحينئذ يمكنك التحدث.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة ١ إلى ١ ولم تتلقَ ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية :

- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب ثم حدد التفاصيل، ثم انتقل إلى عنوان خدمة الضغط والتحدث، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة القنوات الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة حدد الأعضاء، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.
- لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد صندوق طلبات الرد. انتقل إلى الاسم، وحدد خيارات < إرسال طلب رد.

الرد على طلب استدعاء

عند استلامك طلب استدعاء، يتم ظهور، تم استلام طلب رد في وضع الاستعداد. حدد عرض. وسيتم عرض قائمة الأسماء التي أرسلت إليك طلبات الاستدعاء.

لإجراء مكالمة ١ إلى ١، اضغط على مفتاح PTT.

لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، حدد خيارات < إرسال طلب رد.

لمسح الطلب، حدد مسح.

لعرض عنوان الضغط والتحدث، حدد عرض.

لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان الضغط والتحدث إلى أحد الأسماء، حدد خيارات < حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اسم ١ إلى ١

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيرًا ما تجري معهم مكالمات ١ إلى ١ بالطرق التالية :

- لإضافة عنوان خدمة الضغط والتحدث PTT إلى اسم في **الأسماء**، ابحث عن الاسم المطلوب ثم حدد **التفاصيل** < **خيارات** < **إضافة تفاصيل** < **عنوان ضغط وتحدث**.
- لإضافة اسم إلى قائمة أسماء خدمة الضغط والتحدث PTT، حدد **القائمة** < **الضغط والتحدث PTT** < **قائمة الأسماء** < **خيارات** < **إضافة اسم**.
- لإضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة الضغط والتحدث PTT وحدد **قائمة القنوات**، ثم انتقل للقناة المطلوبة حدد **الأعضاء**، انتقل إلى العضو الذي تريد حفظ المعلومات الخاصة باسمه، ثم حدد **خيارات**. لإضافة اسم جديد، حدد **حفظ باسم**. لإضافة عنوان خدمة الضغط والتحدث PTT إلى اسم في **الأسماء**، حدد **إضافة إلى اسم**.

■ قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT

في حالة الاتصال بقناة، يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى المجموعة إلى المكالمات في الوقت نفسه.

توجد ثلاثة أنواع من قنوات خدمة الضغط والتحدث PTT:

- قناة مشروطة – قناة دائمة تم إنشاؤها من قبل مزود الخدمة.
- قناة عامة – يستطيع كل عضو بالقناة دعوة الأشخاص الآخرين.
- قناة خاصة – يستطيع فقط الأشخاص الذين يستلمون الدعوة من منشئ القناة الانضمام فيها.

إضافة قناة

لإضافة قناة عامة أو خاصة، حدد **القائمة** < **الضغط والتحدث PTT** < **إضافة قناة**، وتحرير الضبط في حقول الدعم:

حالة القنوات: – حدد نشطة أو غير نشطة.

الكنية في القناة: – أدخل الكنية الخاصة بك للقناة.

حماية القنوات: – حدد قناة عامة أو قناة خاصة.

لإرسال دعوة إلى المجموعة، حدد **نعم** عند مطالبة الهاتف بذلك. حيث يمكنك إرسال دعوة باستخدام رسالة نصية أو الأشعة تحت الحمراء.

لإضافة قناة عن طريق الدخول إلى عنوان القناة يدويًا، حدد **القائمة** < **الضغط والتحدث** < **إضافة قناة** < **خيارات** < **تعديل العنوان يدويًا** أدخل عنوان القناة المزود من قبل مزود الخدمة.

استلام دعوة

- عند استلام دعوة إلى مجموعة، تم استلام دعوة للانضمام إلى قناة: يتم عرضه.
١. ولعرض الاسم الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن مجموعة بقناة خاصة، حدد عرض.
 ٢. ولإضافة القناة إلى الهاتف، حدد حفظ.
 ٣. لضبط حالة القناة، حدد نشطة، أو غير نشطة.
- لرفض الدعوة، حدد عرض < رفض > نعم.

■ ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT

يوجد نوعان من ضبط خدمة الضغط والتحدث PTT وهما: ضبط الاتصال بالخدمة وضبط استخدامها.

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهئية"، ص ١٠ كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهئية" ص ٥٨.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < الضغط والتحدث > ضبط التهئية ومن بين الخيارات التالية:

تهئية – لتحديد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهئية شخصية لخدمة الضغط والتحدث PTT. يتم عرض التهئية التي تدعم خدمة الضغط والتحدث PTT.

حساب – لتحديد حساب خدمة الضغط والتحدث PTT الموجود بضبط التهئية النشط كما يمكنك كذلك أن تختار من بين الخيارات التالية اسم مستخدم ضغط وتحدث، اسم الكنية الافتراضي، كلمة سر الضغط والتحدث، النطاق، وعنوان مركز الخدمة.

لتحرير ضبط خدمة الضغط والتحدث للاستخدام، حدد القائمة < الضغط والتحدث > ضبط الضغط والتحدث PTT، ومن بين الخيارات التالية :

مكالمات ١ إلى ١ < تشغيل – لضبط الهاتف للسماح باستقبال مكالمات ١ إلى ١. لإجراء مكالمات ١ إلى ١ وليس استلامها، حدد إيقاف. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضبط لضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات ١ إلى ١ بنغمة رنين، حدد إشعار.

وظيفة مف.ض.وت.س الافتراضية – لتحديد التطبيق الافتراضي لمفتاح PTT يمكنك ضبط المفتاح لفتح قائمة الأسماء أو قائمة القنوات، أو لإجراء مكالمة الضغط والتحدث PTT للاسم، أو القناة، أو المجموعة التي تم تحديدها.

إظهار حالة تسجيل الدخول < نعم – لتمكين إرسال حالة تسجيل دخول.

حالة ضغط وتحدث عند البدء < نعم أو السؤال أولاً – لضبط الهاتف للاتصال بخدمة الضغط والتحدث PTT آلياً عند تشغيل الهاتف.

ضغط وتحدث في الخارج – لتشغيل خدمة الضغط والتحدث PTT أو إغلاقها عند استخدام الهاتف خارج نطاق الشبكة الرئيسية.

إرسال عنوان ض.وت.س < لا – لإخفاء عنوان خدمة الضغط والتحدث PTT الخاص بك عن المكالمات.



١٤. المنظم

■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد **القائمة < المنظم > المنبه**.

لضبط التنبيه، حدد **وقت التنبيه**، ثم أدخل وقت التنبيه، وحدد **موافق**. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، حدد **تشغيل**.

لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، حدد **تكرار التنبيه**.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه، حدد **نغمة التنبيه**. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر قناة استمعت إليها كنتبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة إزالة سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو. لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، حدد **انتهاء وقت الغفوة** والوقت المحدد.

■ إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة **المنبه!** ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. لإيقاف التنبيه، حدد **إيقاف**. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة تحديد **غفوة**، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في **انتهاء وقت الغفوة**، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا حددت **إيقاف**؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

حدد **القائمة < المنظم > التقويم**.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله في عرض الشهر. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. ولعرض ملاحظات اليوم، حدد **عرض**. ولعرض أسبوع، حدد **خيارات < عرض الأسبوع**. لمسح كافة ملاحظات التقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع، وحدد **خيارات < مسح كل الملاحظات**.

وتعد خيارات عرض اليوم الأخرى في التقويم هي تدوين ملاحظة، أو مسح ملاحظة أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية Bluetooth، أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. ومن خلال ضبط، يمكنك ضبط التاريخ، أو الوقت، أو منطقة التوقيت، أو صيغة التاريخ والوقت، أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار **ملاحظات المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكل تلقائي بعد مرور فترة زمنية محددة.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب وحدد خيارات < تدوين ملاحظة > وحدد أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع،  مكانة،  عيد ميلاد،  مذكرة أو،  تذكير. املا الحقول للملاحظة.

تنبيه الملاحظة

يُصدر الهاتف نغمة تنبيه ويتم عرض الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكانة  على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد **عرض**. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، حدد **غفوة**.

بينما لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، حدد **خروج**.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، حدد القائمة < المنظم > قائمة المهام. لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد **إضافة**، وإلا، حدد **خيارات** < إضافة. اكتب الملاحظة وحدد **حفظ** ودرجة الأولوية، واضبط تاريخ انتهاء الملاحظة والتنبيه لها. لعرض ملاحظة، انتقل إليها، وحدد **عرض**.

يمكنك أيضًا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة، ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم، أو الوصول إلى التقويم.

أثناء عرض ملاحظة، يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها، أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لتدوين الملاحظات وإرسالها، حدد القائمة < المنظم > الملاحظات.

لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد إضافة، وإلا، حدد خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، وحدد حفظ.

تتضمن الخيارات الأخرى مسح وتعديل ملاحظة. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة عبر الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. وفي حالة ما إذا كانت الرسالة طويلة بدرجة لا يمكن إرسالها على شكل رسالة نصية، سيطلب منك الهاتف مسح العدد المناسب من حروف الملاحظة.

■ الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور 0 على الشاشة، ادخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال العلامة العشرية. حدد خيارات < جمع، طرح، ضرب، قسمة، تربيع، الجذر التربيعي، أو تغيير الإشارة. ادخل الرقم الثاني. وللحصول على الناتج، حدد يساوي. بينما لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح.

تغيير العملة

حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات < سعر العملة. ثم اختر أي من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على # للعلامة العشرية، ثم حدد موافق. وسيظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. ولإجراء تحويل العملة، ادخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.

■ موقت العد التنازلي

حدد **القائمة < المنظم > موقت تنازلي**. ثم ادخل وقت التنبيه بالساعات، والدقائق، والثواني، وحدد **موافق**. وإذا كانت لديك الرغبة، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقت العد التنازلي، حدد **بدء**. لتغيير موقت العد التنازلي، حدد **تغيير الوقت**. لإيقاف الموقت، حدد **إيقاف الموقت**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف **انتهى العد التنازلي**. لوقف التنبيه اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، حدد **خروج**. لإعادة بدأ موقت العد التنازلي، حدد **إعادة بدء**.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد **القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف** ومن بين الخيارات التالية::

تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، حدد **بدء**. حدد **تقسيم** في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت، حدد **إيقاف**. لحفظ الوقت الذي تم قياسه، حدد **حفظ**.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، حدد **خيارات < بدء**. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، حدد **إعادة ضبط**.

ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء. **وقت التداخل** — لأخذ أوقات دورية. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.



١٥. التطبيقات

■ الألعاب

قد تحتوي بطاقة الهاتف miniSD على ألعاب.

بدء لعبة

حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة وحدد **فتح**، أو اضغط على مفتاح المكالمات.

للإطلاع على الخيارات المتعلقة بالألعاب، انظر "خيارات التطبيق" صفحة ٩١.

تنزيل الألعاب

حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل الألعاب. وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة. انظر "العلامات" صفحة ٩٥.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



ضبط الألعاب

لضبط الأصوات، والأضواء، والاهتزازات للعبة، حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات >.

■ المجموعة

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java.

تشغيل أحد التطبيقات

حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى التطبيق وحدد **فتح**، أو اضغط على مفتاح المكالمات.

خيارات التطبيق

مسح – لمسح التطبيق من الهاتف.

التفاصيل – لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من **ويب** (خدمة شبكة).

صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة. واختار من كل فئة واحد من التراخيص المتاحة.

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME™ Java وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيهه.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- **حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات**، سيتم عرض قائمة بالعلامات المتوفرة. انظر "العلامات" صفحة ٩٥.
- لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.
- استخدم خاصية تنزيل الألعاب. انظر "تنزيل الألعاب" صفحة ٩١.
- استخدم Nokia Application Installer من Nokia PC Suite للتنزيل التطبيقات إلى الهاتف.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقرب هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فنبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٦. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد التصفح" صفحة ٩٣.
٢. قم بالاتصال بالخدمة. انظر "الاتصال بإحدى الخدمات" صفحة ٩٣.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر "تصفح الصفحات" ٩٤.
٤. وعند الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. لقطع الاتصال انظر "الخيارات المتاحة أثناء التصفح" صفحة ٩٤.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" صفحة ١٠. كما يمكنك أيضاً إدخال كل ضبط التهيئة يدوياً. انظر "التهيئة" صفحة ٦٧.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

- تأكد أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.
١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < ويب > الضبط < ضبط التهيئة.
 ٢. حدد تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر "إعداد التصفح" صفحة ٩٣.

٣. حدد حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.
 ٤. حدد عرض نافذة طرفية < نعم لتشغيل التحقق البديوي لمستخدم اتصالات الإنترنت.
- ثانيًا، استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
- حدد القائمة < ويب < الصفحة الرئيسية أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
 - لتحديد علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة < ويب < العلامات.
 - لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة < ويب < آخر عنوان ويب.
 - لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < ويب < ذهاب للعنوان. ادخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا تم اختيار خدمة حزمة البيانات كحامل بيانات، فسوف تظهر [5] أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. أما إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة البيانات، فسوف يظهر [6] في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال حزمة البيانات معلق (قيد الانتظار). وبعد المكالمة، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة حزمة البيانات.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انتقل في أي اتجاه، للتصفح خلال الصفحة.

لاختيار عنصر مظلل، اضغط على مفتاح المكالمات أو حدد اختيار.

ولإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفاتيح من 0 إلى 9. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

ثم حدد من بين الخيارات التالية:

الصفحة الرئيسية – للعودة إلى صفحة البدء

اختصارات – لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.

إضافة علامة – لحفظ الصفحة كعلامة.

العلامات – للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" صفحة ٩٥.

خيارات الصفحة – لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة.

التاريخ – للحصول على قائمة تعرض آخر عناوين ويب تمت زيارتها.

خيارات أخرى – لعرض قائمة من الخيارات الأخرى

إعادة تحميل – لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية.

إنهاء – لقطع الاتصال بإحدى الخدمات

وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. حيث يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي، كما يمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد **خيارات** < **العلامات** أو في وضع الاستعداد، اختر **القائمة** < **ويب** < **العلامات**.

٢. انتقل إلى إحدى العلامات، وحددها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

٣. حدد **خيارات** لعرض العلامة، أو لتعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة يظهر **تم استلام علامة**. لحفظ العلامة، حدد **عرض** < **حفظ**.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد **خيارات** < **خيارات أخرى** < **ضبط الشكل** أو في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط الشكل** ومن بين الخيارات التالية:

التفاف النص < **تشغيل** – لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا حددت **إيقاف**، سيتم اختصار النص.

حجم الخط < **صغير جداً**، **صغير**، أو **متوسط** – لضبط حجم الخط.

إظهار الصور < **لا** – لإخفاء الصور من على الشاشة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < **التنبيه للاتصال غير الآمن** < **نعم** – لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات < **التنبيه للعناصر غير الآمنة** < **نعم** – ضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهها عندما تحتوي صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. ولمزيد من المعلومات انظر "حماية المتصفح" صفحة ٩٨.

ترميز الحروف < **ترميز المحتوى** – لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.

ترميز الحروف < **عناوين (Unicode (UTF-8** < **تشغيل** – ضبط الهاتف بحيث يقوم بإرسال URL على شكل ترميز UTF-8 قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < **كامل** أو **صغير** – لضبط تخطيط الشاشة.

JavaScript < **تشغيل** – لتشغيل Java scripts

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" صفحة ٩٨.

أثناء التصفح، حدد **خيارات** < **خيارات أخرى** < **حماية** < **ضبط الاسترجاع**؛ أو في حالة وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط الحماية** < **بيانات الاسترجاع**. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، حدد **سماح** أو **رفض**.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة أمانة أم لا. يدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، حدد **خيارات** < **خيارات أخرى** < **حماية** < **ضبط WMLScript**، أو في وضع الاستعداد حدد **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط الحماية** < نص. WMLScript باتصال آمن < سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في **الأستوديو**، حدد **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط التنزيل** < **حفظ آلي** < **تشغيل**.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة (رسائل موجهة) مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمر عديده مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** في وضع الاستعداد عند استلامك رسالة خدمة، حدد **عرض**. إذا قمت بتحديد **خروج**، يتم نقل الرسالة إلى **صندوق وارد الخدمة**. للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** فيما بعد، حدد **القائمة** < **ويب** < **صندوق وارد الخدمة**.

للوصول إلى **صندوق وارد الخدمة** أثناء التصفح، حدد **خيارات** < **خيارات أخرى** < **وارد الخدمة**. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ولتنشيط المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد، حدد **تنزيل**. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، حدد **خيارات** < **التفاصيل** أو **مسح**.

■ ضبط صندوق وارد الخدمة

حدد **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط صندوق وارد الخدمة**.

لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، حدد **رسائل الخدمة** < **تشغيل** أو **إيقاف**. لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، حدد **مرشح الرسائل** < **تشغيل**. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، حدد **القنوات الموثوقة**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، حدد **اتصال آلي > تشغيل**. إذا قمت بتحديد إيقاف، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم بتحديد تنزيل عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف. لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، حدد **خيارات > خيارات أخرى > تفريغ الذاكرة**، في وضع الاستعداد حدد **القائمة > ويب > تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، حدد **القائمة > الضبط > الحماية > ضبط وحدة الحماية**.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف. قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.



يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، حدد **القائمة > الضبط > الحماية > شهادات التفويض أو شهادات المستخدم**.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. وبمائل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي PIN للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم حدد **توقيع**.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي PIN للتوقيع (انظر "رموز الوصول" صفحة ٩)، ثم حدد **موافق**. سوف يخفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.



١٧. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قِبل بطاقة SIM، ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود البطاقة، مثل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي مركز آخر.



لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة > الضبط > الهاتف > تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم. وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء IR أو اتصال Bluetooth أو اتصال كابل بيانات USB. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ Nokia PC Suite

وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

■ EGPRS، HSCSD، CSD و WCDMA

يمكنك، باستخدام الهاتف، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يمكنك كذلك استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (بيانات GSM) بيانات خدمات WCDMA.

ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. انظر " ضبط حزمة البيانات" صفحة ٦٣.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

١٩. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر ببين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.


إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية: لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.


التحقق من أصلية الملصقات البارزة

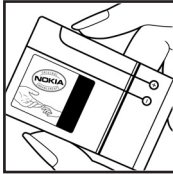

1. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



2. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار، (2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثلاث نقاط لأسفل، (4) أربع نقاط لأعلى.

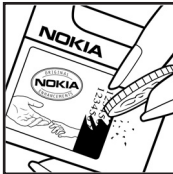

3. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من ٢٠ رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال إتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من ٢٠ رقمًا كالرمز التالي مثلًا
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٧٧٨٦٢٠٠٢٧٦ +٤٤.

تتطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حسيّلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتنتفج البطاريات وتشوه أو تتدوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقييم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك إتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تواجه عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من إتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أعلاه حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب عمل ما يلي:

- احتفظ بالجهاز دائمًا على بعد أكثر من ١٥,٣ سم (٦ بوصة) من جهاز ضبط نبضات القلب.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما تتجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات

الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



■ لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بـإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

B

٦٠ Bluetooth

أ

اتصال البيانات ١٠١

الاتصال السريع ٥٣، ٢٢

الاتصال الصوتي ٢٢

الاختصارات ١٨

الإدخال التقليدي للنص ٢٨

الإدخال التنبؤي للنص ٢٧

أرقام ٥٣

استعادة ضبط المصنع ٧٠

الاستوديو ٧٢

إسكات نغمة الرنين ٢٣

الأسماء ٤٨

إضافة ٤٨

إلغاء الاشتراك ٥٢

عرض ٥٠

الأشعة تحت الحمراء ٦١

الألعاب ٩١

إلغاء قفل لوحة المفاتيح ٢٠

الأمان ٦، ١٠٦

معلومات عن شهادة (SAR) ١٠٨

مكالمات الطوارئ ١٠٨

أماكن قابلة للانفجار ١٠٧

أجهزة السمع ١٠٧

الأجهزة الطبية ١٠٦

أجهزة ضبط نبضات القلب ١٠٦

السيارات ١٠٧

إنهاء مكالمة ٢٠

أوامر الخدمة ٤٤

الأوامر الصوتية ٥٩

الأوضاع ٥٥

ب

البطارية ١٠٢

التوثيق ١٠٣

التركيب ١٢

بطاقات أعمال ٥٢

بطاقة SIM ١٢

بطاقة الذاكرة ١٣، ٧٢

بيانات الاسترجاع ٩٦

ت

تحديثات ١٠

الهاتف ٦٩

تحديثات البرنامج ٧٠

تزامن ٦٤

من كمبيوتر متوافق ٦٤

من مركز الخدمة ٦٤

تشغيل/ إيقاف الهاتف ١٥

تطبيق البريد الإلكتروني ٤١

التطبيقات ٩١

التقويم ٨٧

التنبيه بالاهتزاز ٥٦

تنزيل

التطبيقات ٩١

المحتوى ١٠

الألعاب ٩١

التهيئة ٦٧

تواجدي ٥٠

توسيع الأستريو ٧٩

التوقيع الرقمي ٩٩

ح

الحاسبة ٨٩

الحافظات ٣٤

حجم الصورة ٧٤

الحروف الخاصة ٢٨

حزمة بيانات ٦٢، ٩٤

حقوق النشر ٣٢

حمالية المتصفح ٩٨

ش

- الشااشة المؤقتة ٥٧
- الشبكة ٧
- الشحن ١٠٢
- شعار الشبكة ٥٧
- الشهادات ٩٨

ص

- الصيانة ١٠٥

ض

- ضبط Bluetooth ٦١
- ضبط التاريخ ٥٨
- ضبط التعزيزات ٧٣
- ضبط الحماية ٩٦
- ضبط الساعة ٥٨
- ضبط الكاميرا ٧٤
- ضبط الهاتف ٧٢
- ضبط الوقت ٥٨
- ضبط خاص ٥٦، ٥٥
- ضبط
- الساعة ٥٨
- التاريخ ٥٨
- الوسائط المتعددة ٤٦
- الوقت ٥٨
- ضوء الكاميرا ١٧

ع

- العلامات ٩٥

ف

- فتحة بطاقة الذاكرة ١٧

ق

- قائمة المهام ٨٨
- قفل المفاتيح ٢١
- قفل لوحة المفاتيح ٢١
- قوة الإشارة ١٨

خ

- خدمات التدفق ٧٤
- خدمة التوصيل والتشغيل ١٥
- خدمة الضغط والتحدث PTT ٨٠
- خدمة الضغط والتحدث انظر خدمة الضغط والتحدث PTT

ذ

- الذاكرة المؤقتة ٩٨

ر

- الراديو ٧٦
- الراديو FM ٧٦
- الرسائل الصوتية ٣٥
- الرسائل الصوتية ٤٤
- الرسائل الفورية ٣٦
- رسائل المعلومات ٤٤
- الرسائل النصية ٣٠
- رسائل الوسائط المتعددة ٣٢
- رسائل بطاقة SIM ٣١
- رسائل فلاش ٣٥
- الرسائل
- الصوت ٣٥
- عداد ٥٤
- فلاش ٣٥
- الوسائط المتعددة ٣٢
- رسالة بريد إلكتروني SMS ٣٠
- نماذج ٣٥
- النص ٣٠

- رسالة بريد إلكتروني SMS ٣٠

- رقم مركز الرسائل ٣٠

- رمز PIN ٩

- رموز PUK ٩

- رمز الحماية ٩

- رموز الوصول ٩

س

- سؤال عن الطيران ٦٧
- ساعة الإيقاف ٩٠
- سجل ٥٤
- سماعة الأذن ١٧

ك

كابيل بيانات (USB) ٦٥

كابيل بيانات

٦٥ USB

كابيل

٦٥ USB

الكاميرا ٧٣

الكاميرا الأمامية ١٧

كلمة سر الحظر ١٠

ل

لغة الكتابة ٢٧

م

المؤشرات ٢٠

المتصفح ٩٨

المجموعات ٥٢

مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia PC Suite ١٠١

مستوى شحن البطارية ١٨

مُسجل الصوت ٧٨

مشاركة الفيديو ٢٦

مُشغل الموسيقى ٧٥

مُشغل الوسائط ٧٤

معادل الصوت ٧٩

مفاتيح الاختيار ١٧

مفاتيح مستوى الصوت ١٧

مفتاح اضغط لتتحدث ١٧

مفتاح الاتصال ١٧

مفتاح الإنهاء ١٨

مفتاح التنقل ١٩

مفتاح الكاميرا ١٧

المكالمات التي لم يُرد عليها ٥٤

المكالمات الصادرة ٥٤

مكالمات الطوارئ ١٠٨

المكالمات المستلمة ٥٤

المكالمات

تحويل ٦٥

إنهاء ٢٢

إجراء ٦٥

التي لم يتم الرد عليها ٥٧

المستلمة ٥٤

الضبط ٦٥

الانتظار ٢٢

الملاحظات ٨٩

ملاحظة تقويم ٨٨

المنبه ٨٧

المنظم ٨٧

منفذ توصيل التعزيزات ١٧

منفذ توصيل جهاز الشحن ١٧

منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء ١٧

الموضوعات ٥٥

موفر الطاقة ٥٦

موقت العد التنازلي ٩٠

ن

النص

التنبؤي ٢٧

التقليدي ٢٨

الكتابة ٢٨

نغمات DTMF ٩٤

نغمات الرنين ٣٤، ٧٢

نقل البيانات ٩٣

نماذج ٣٤

و

ورق الحائط ٥٥، ٥٧

وضع الاستعداد للنشط ٥٦، ٥٧

الويب ٩٣