

# Uživatelská příručka Nokia 6280

---

9242051

1. vydání

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-78 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, podnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližší prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9242051/1. vydání

# Obsah

---

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pro vaši bezpečnost.....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>Obecné informace.....</b>                   | <b>13</b> |
| Přístupové kódy .....                          | 13        |
| Služba konfigurace nastavení .....             | 14        |
| Stahování obsahu a aplikací.....               | 15        |
| Podpora Nokia a kontaktní informace.....       | 15        |
| <b>1. Začínáme.....</b>                        | <b>16</b> |
| Instalace SIM karty a baterie .....            | 16        |
| Instalování paměťové karty .....               | 18        |
| Nabíjení baterie.....                          | 19        |
| Zapnutí a vypnutí telefonu .....               | 20        |
| Otevření klávesnice .....                      | 22        |
| Normální provozní poloha .....                 | 22        |
| <b>2. Váš telefon .....</b>                    | <b>23</b> |
| Tlačítka a části telefonu .....                | 23        |
| Pohotovostní režim .....                       | 25        |
| Zámek klávesnice (Keyguard) .....              | 30        |
| <b>3. Funkce volání .....</b>                  | <b>31</b> |
| Hlasové hovory .....                           | 31        |
| Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru ..... | 33        |
| Volby v průběhu hlasového hovoru .....         | 33        |
| Provádění videohovoru.....                     | 34        |
| Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru .....      | 35        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Volby v průběhu videohovoru .....      | 36        |
| <b>4. Psaní textu.....</b>             | <b>37</b> |
| Nastavení .....                        | 37        |
| Prediktivní vkládání textu .....       | 38        |
| Tradiční vkládání textu .....          | 39        |
| <b>5. Navigace v menu.....</b>         | <b>40</b> |
| <b>6. Zprávy.....</b>                  | <b>41</b> |
| Textové zprávy (SMS) .....             | 41        |
| SIM zprávy.....                        | 43        |
| Multimediální zprávy.....              | 43        |
| Zaplněná paměť.....                    | 47        |
| Složky .....                           | 48        |
| Bleskové zprávy .....                  | 48        |
| Zvukové zprávy.....                    | 49        |
| Chat .....                             | 50        |
| Aplikace E-mail .....                  | 57        |
| Hlasové zprávy.....                    | 60        |
| Informační zprávy.....                 | 60        |
| Příkazy služby .....                   | 61        |
| Odstranění zpráv.....                  | 61        |
| Nastavení zpráv.....                   | 62        |
| <b>7. Kontakty .....</b>               | <b>66</b> |
| Hledání kontaktu .....                 | 66        |
| Uložení jmen a telefonních čísel ..... | 66        |
| Uložení čísel a textových položek..... | 67        |
| Kopírování kontaktů .....              | 68        |
| Úpravy detailů kontaktu .....          | 68        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Odstranění kontaktů .....             | 68        |
| Moje účast .....                      | 69        |
| Jména účastníků .....                 | 70        |
| Vizitky .....                         | 72        |
| Nastavení .....                       | 72        |
| Skupiny .....                         | 73        |
| Zrychlená volba .....                 | 73        |
| Číslo služeb a má čísla .....         | 73        |
| <b>8. Výpis volání .....</b>          | <b>74</b> |
| <b>9. Nastavení .....</b>             | <b>75</b> |
| Profily .....                         | 75        |
| Motivy .....                          | 75        |
| Tóny .....                            | 76        |
| Displej .....                         | 76        |
| Čas a datum .....                     | 78        |
| Mé klávesové zkratky .....            | 78        |
| Připojení .....                       | 81        |
| Volání .....                          | 89        |
| Telefon .....                         | 90        |
| Prislušenství .....                   | 91        |
| Konfigurace .....                     | 91        |
| Zabezpečení .....                     | 93        |
| Obnovení standardního nastavení ..... | 94        |
| <b>10. Menu operátora .....</b>       | <b>95</b> |
| <b>11. Galerie .....</b>              | <b>96</b> |
| Formátování paměťové karty .....      | 97        |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>12.Média .....</b>                          | <b>98</b>  |
| Fotoaparát .....                               | 98         |
| Přehrávač médií .....                          | 100        |
| Přehrávač hudby .....                          | 101        |
| Rádio .....                                    | 103        |
| Hlasový záznamník .....                        | 105        |
| Ekvalizér .....                                | 107        |
| Stereo rozšíření .....                         | 107        |
| <b>13.Push to talk.....</b>                    | <b>108</b> |
| Připojení ke službě PTT .....                  | 109        |
| Volání a příjem volání PTT .....               | 109        |
| Požadavky na zpětná volání .....               | 112        |
| Přidání kontaktu pro individuální volání ..... | 113        |
| Kanály PTT .....                               | 114        |
| Nastavení PTT .....                            | 115        |
| <b>14.Organizér.....</b>                       | <b>117</b> |
| Budík .....                                    | 117        |
| Kalendář .....                                 | 118        |
| Seznam úkolů .....                             | 119        |
| Poznámky .....                                 | 120        |
| Kalkulačka .....                               | 120        |
| Odpočítávací měřič .....                       | 121        |
| Stopky .....                                   | 122        |
| <b>15.Aplikace .....</b>                       | <b>123</b> |
| Hry .....                                      | 123        |
| Sbírka .....                                   | 124        |
| <b>16.Web .....</b>                            | <b>126</b> |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Základní kroky pro otevření a používání služeb..... | 126        |
| Nastavení prohlížeče .....                          | 127        |
| Připojení ke službě .....                           | 127        |
| Procházení stránek.....                             | 128        |
| Záložky.....                                        | 129        |
| Nastavení vzhledu .....                             | 130        |
| Nastavení zabezpečení.....                          | 131        |
| Nastavení stahování .....                           | 132        |
| Přijaté služby.....                                 | 132        |
| Vyrovňovací paměť.....                              | 134        |
| Zabezpečení prohlížeče.....                         | 134        |
| <b>17.Služby SIM .....</b>                          | <b>137</b> |
| <b>18.Připojení k PC .....</b>                      | <b>138</b> |
| Nokia PC Suite.....                                 | 138        |
| EGPRS, HSCSD a CSD .....                            | 138        |
| Aplikace pro datovou komunikaci.....                | 139        |
| <b>19.Informace o bateriích .....</b>               | <b>140</b> |
| Nabíjení a vybíjení.....                            | 140        |
| Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....        | 141        |
| <b>Péče a údržba .....</b>                          | <b>144</b> |
| <b>Doplňkové bezpečnostní informace .....</b>       | <b>146</b> |
| <b>Rejstřík.....</b>                                | <b>151</b> |



# Pro vaši bezpečnost

---

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



## **ZAPNĚTE BEZPEČNĚ**

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



## **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## **RUŠIVÉ VLVY**

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



## **VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH**

Dodržujte všechna omezení.

V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



## **VYPNĚTE V LETADLE**

Dodržujte všechna omezení.

Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



## **VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA**

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice.

Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



#### **VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE**

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



#### **POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ**

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



#### **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



#### **PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



#### **ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě.

Udržujte jej v suchu.



#### **ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



#### **PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



#### **TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900; GSM 1800 a 1900; a WCDMA2000. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

## ■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Síťové služby jsou v této příručce označeny ikonou .

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), procházení, e-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu při procházení nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

## ■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

## ■ Příslušenství

### Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

# Obecné informace

---

## ■ Přístupové kódy

### Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz [Zabezpečení](#) na straně 93.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

### Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz [Zabezpečení](#) na straně 93. PIN kód je většinou dodán se SIM kartou. Nastavte telefon, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 134. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 136. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

## Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

## Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce [Služba blokování hovorů](#). Viz [Zabezpečení](#) na straně 93. Toto heslo obdržíte od operátora.

Zadáte-li nesprávné heslo pro blokování třikrát za sebou, bude heslo blokováno. Kontaktujte provozovatele služby nebo operátora sítě.

## ■ Služba konfigurace nastavení

Než můžete použít multimediální zprávy, chat a účast, Push to talk, e-mail, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě, kterou pak uložíte do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby nebo nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se [Nastavení konfigurace přijato](#).

Pro uložení přijatého nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal.

Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Ukázat** > **Vyřadit**.

## ■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy, tóny a videoklipy (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

## ■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo místní webové stránky Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Začínáme

---

## ■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Tento přístroj je určen k používání s baterií BP-6M.


SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

1. Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, položte telefon zadní stranou k sobě a vysuňte zadní kryt z telefonu (1).

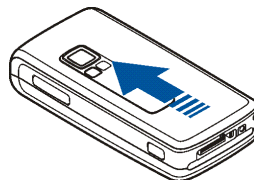





2. Zdvihnutím vyjměte baterii, viz obrázek (2).

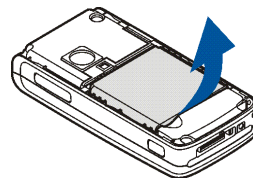


3. Při uvolňování držáku SIM karty opatrně zatáhněte za pojistku držáku karty a poté držák otevřete (3).

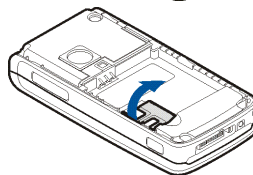


4. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (4). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů. Zavřete držák SIM karty a tiskněte jej, dokud nedosedne na místo.

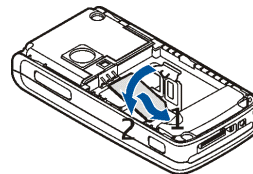

5. Vložte baterii (5).

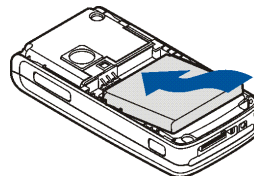

6. Zasuňte zadní kryt na místo (6).

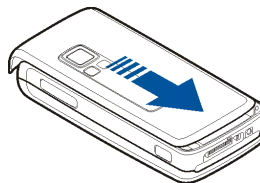

## ■ Instalování paměťové karty

V miniSD kartě v telefonu jsou předem nainstalovány vyzváněcí tóny, motivy, tóny a grafiky. Pokud odstraníte, přehrajete nebo vyměníte tuto kartu, mohou tyto funkce/doplňky přestat správně pracovat.



S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní karty miniSD. Ostatní paměťové karty, jako například karty RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards), se nevejdou do slotu paměťové karty a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.


Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti *Galerie*. Viz *Galerie* na straně 96.

Paměťovou kartu můžete vložit nebo vyjmout, aniž byste museli vypínat telefon.



**Důležité:** Nevytahujte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Chcete-li vložit paměťovou kartu, otevřete držák paměťové karty, viz obrázek (1). Umístěte paměťovou kartu do držáku karty (2). Ujistěte se, že je paměťová karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují nahoru. Zavřete držák paměťové karty.

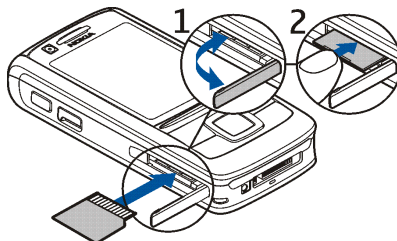

Paměťovou kartu můžete použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, zvukových klipů a obrázků do *Galerie*.

Informace o formátování paměťové karty, viz [Formátování paměťové karty](#) na straně 97.

## ■ Nabíjení baterie

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z AC-4, AC-1, AC-3 nebo DC-4.




**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte kabel nabíječky do adaptéru CA-44 (1) a adaptér do zdířky ve spodní části telefonu (2).

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

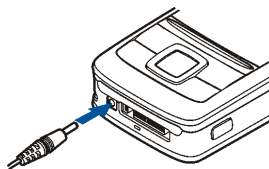

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-5C nabíječkou AC-4 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 10 minut.

## ■ Zapnutí a vypnutí telefonu



**Upozornění:** Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač telefonu (viz obrázek).

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.

Telefon můžete zapnout bez vložené SIM karty v Demo režimu. V tomto režimu jsou k dispozici všechny funkce, které nejsou závislé na datových nosičích, a můžete používat například i tísňová volání.



## Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz [Připoj. k podpoře serveru](#) v kapitole [Konfigurace](#) na straně 91 a [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14.

## ■ Otevření klávesnice

Klávesnici otevřete vysunutím telefonu podle obrázku.



## ■ Normální provozní poloha

Používejte telefon pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má interní anténu.



**Poznámka:** Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.




## 2. Váš telefon


---

### ■ Tlačítka a části telefonu


- Vypínač (1)
- Tlačítka hlasitosti (2)
- Zrcátko (3)
- Objektiv fotoaparátu (4)
- Blesk fotoaparátu (5)
- Tlačítko Fotoaparát (6)

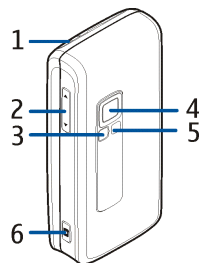

- Přední fotoaparát (7)
- Sluchátko (8)
- Levá, střední a pravá výběrová klávesa (9)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (10)
- Tlačítko Volat (11)
- Tlačítko Konec (12)
- Tlačítka číslic (13).

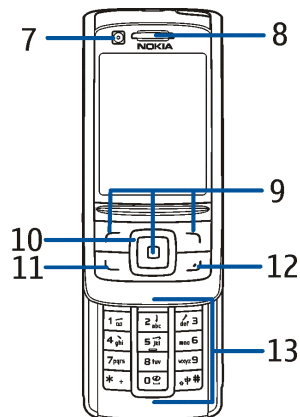

- Tlačítko Push to talk (14)
- Infračervený (IČ) port (15)
- Slot paměťové karty (16)
- Konektor nabíječky (17)
- Konektor příslušenství (18)

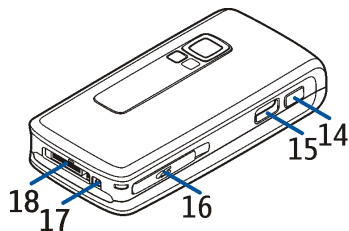




## ■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

- Intenzita signálu celulární sítě (1)
- Úroveň nabití baterie (2)
- Indikátory (3)
- Název sítě nebo logo operátora (4)
- Hodiny (5)
- Aktivní pohotovostní režim (6). Viz [Aktivní pohotovostní režim](#) na straně 26.
- Levá výběrová klávesa (7) má funkci **Jdi na** nebo zkratku k jiné funkci. Viz [Levá výběrová klávesa](#) na straně 78.
- Střední výběrová klávesa (8) má funkci **Menu**.
- Pravá výběrová klávesa může mít funkci **Jména** pro přístup k seznamu kontaktů v menu **Kontakty**, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky, nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz [Pravá výběrová klávesa](#) na straně 79.

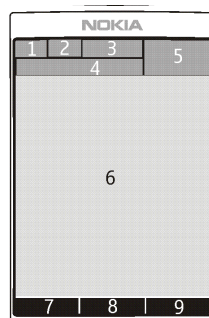


## Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu jsou na displeji zobrazena okna obsahující zástupce (1), audio funkce (2), kalendář (3) a uživatelem zapsané poznámky (4). Informace o nastavení aktivního pohotovostního režimu, viz *Aktivní pohotov. režim* v kapitole *Nastavení pohotovostního režimu* na straně 76.

I když je aktivní pohotovostní režim v klidovém režimu, máte možnost otevřít strukturu menu stisknutím střední výběrové klávesy **Menu** (5). Chcete-li použít funkce v aktivním pohotovostním režimu, stiskněte navigační klávesu nahoru nebo dolů.

Informace o změně klávesy pro otevření režimu navigace, viz *Povolování akt. poh. rež.* v kapitole *Nastavení pohotovostního režimu* na straně 76 Jsou-li zobrazeny šipky (6), můžete procházet položkami vlevo či vpravo.

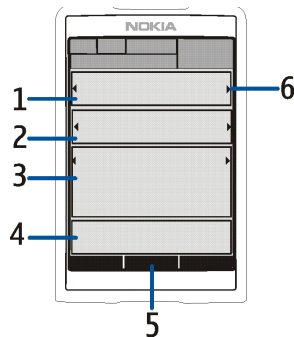

## Položky obsahu v režimu navigace

*Pruh záložek* – levou či pravou navigační klávesou vyberte požadovanou funkci a zvolte ji jako zástupce.

Pro změnu nebo organizování zástupců v režimu navigace zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim* > **Volby** > *Přizpůsobit* > **Volby** > *Vyberte odkazy* nebo *Uspořádejte odkazy*.

**Zvukové aplikace** — chcete-li přepnout mezi rádiem a hudebním přehrávačem, vyberte požadovanou položku a potvrďte volbu. Chcete-li změnit skladbu v hudebním přehrávači nebo rozhlasovou stanici, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo. Pro vyhledání rozhlasové stanice podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo či vpravo.

**Kalendář** — zobrazení dnešních poznámek; jednu z nich vyberte. Chcete-li zobrazit poznámky pro předchozí nebo následující dny, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

**Moje poznámka** — pro otevření poznámky vyberte okno s obsahem, napište poznámku a uložte ji.

**Moje účast** — chcete-li změnit informace o stavu dostupnosti, zvolte položku obsahu.

**Odpočítávací měřič** — pro spuštění odpočítávacího měřiče zvolte položku obsahu. Je zobrazen zbývající čas s poznámkou.

**Normální indikátory** — zobrazení indikátorů v pohotovostním režimu, například data, informace o síti, informativní zprávy, název výchozí skupiny PTT a index uzavřené skupiny. Datum je zobrazeno, pokud není kalendář zvolen jako obsah aktivního pohotovostního režimu.

## **Zástupci v pohotovostním režimu**

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Viz [Hlasové hovory](#) na straně 31.

- Chcete-li volat svou hlasovou schránku (síťová služba) a máte v telefonu uloženo číslo hlasové schránky, podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li nastavit zástupce k navigační klávese; viz *Navigační klávesa* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 78.
- Chcete-li změnit profil, otevřete seznam profilů krátkým stisknutím vypínače. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

## Spořič

Chcete-li nastavit funkci úspory energie na *Zapnout*, viz *Spořič* v kapitole *Displej* na straně 76.

## Indikátory



Ve složce *Přijaté* máte nepřečtené zprávy.



Ve složce *Kodeslání* máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.



Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.



Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.

-  Klávesnice je zamknutá.
-  Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě. Viz rovněž [Tóny](#) na straně 76.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*.
-  Odpočítávací měřič je spuštěn.
-  Stopky běží na pozadí.
-  /  Telefon je zaregistrován do sítě GPRS, EGPRS nebo WCDMA.
-  /  Je navázáno připojení přes paketová data.
-  /  Připojení přes paketová data je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes paketová data.
-  ... Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.
-  Je aktivní spojení Bluetooth.
-  Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.
-  Je aktivován reproduktor, nebo je telefon připojen do hudebního stojanu.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.
-  Je zvolen dočasný profil.



K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební přehrávač.



Spojení Push to talk je aktivní nebo je drženo.

## ■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zvolte **Menu** a do 3,5 sekundy stiskněte \*. Nebo zavřete telefon a zvolte **Zámek**.

Chcete-li odemknout klávesnici, otevřete telefon nebo zvolte **Uvolnit** > **OK**. Je-li telefon otevřený, zvolte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte \*. Je-li funkce *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte **Uvolnit**, stiskněte \* a zadejte bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automat. zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice*, viz **Telefon** na straně 90.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

## 3. Funkce volání

---

### ■ Hlasové hovory

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojitým stisknutím \* mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o ukončení hovoru zavřením telefonu, viz *Ovládání hovorů krytem* v kapitole [Volání](#) na straně 89.

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého v seznamu *Kontakty*, viz [Hledání kontaktu](#) na straně 66. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu otevřete jedním stisknutím tlačítka Volat seznam posledních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

### Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od 2 do 9. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 73. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Volání* na straně 89.

## Pokročilá hlasová volba

Chcete-li volat, podržte stisknuté tlačítko **Jména** a vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Telefon ke každému kontaktu automaticky přiřadí virtuální hlasový záznam.

### Provádění hlasové volby

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení paketovými daty, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasovou volbu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole *Telefon* na straně 90.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.  
Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky



z vrcholu seznamu. Po přibližně 1,5 sekundě telefon vytočí číslo; není-li nalezená položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.

Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasové volbě. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 78.

## ■ Přijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat. Informace o přijmutí hovoru otevřením telefonu, viz *Ovládání hovorů krytem* v kapitole *Volání* na straně 89.

Chcete-li před přijmutím hovoru ztlumit vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Chcete-li ukončit nebo odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

## Hovor na lince

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout další hovor na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz *Volání* na straně 89.

## ■ Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*. Volby síťových služeb jsou *Přijmout*,

*Odmítnout, Přidržet* nebo *Přijmout, Nový hovor, Přidat ke konferenci, Ukončit hovor, Ukončit vše* a následující:

*Odeslat DTMF* — odeslání řetězců tónů

*Odložit* — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

*Přepojit* — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

*Konference* — uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob

*Soukromý hovor* — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## ■ Provádění videohovoru

Při provádění videohovoru můžete v reálném čase sledovat obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru. Videoobraz, který je zachytáván přední kamerou vašeho telefonu, bude zobrazen příjemci videohovoru.

Abyste mohli provádět videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být připojeni do sítě WCDMA. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovoru získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět s kompatibilním telefonem nebo ISDN klientem. Videohovory není možné provádět, pokud je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

1. Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo, nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt. Poté podržte stisknuté tlačítko Volat nebo zvolte **Kontakty** > *Videohovor*.
2. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Zobrazí se *Videohovor* a odchozí animace. Není-li volání úspěšné (například videohovory nejsou podporovány vaší sítí nebo přijímací přístroj není kompatibilní), budete dotázáni, zda se chcete pokusit o normální volání nebo odeslat zprávu.



**Tip:** Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti při hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva videoobrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce hovoru může zakázat odesílání videa. V takovém případě můžete vidět statický obrázek nebo šedou grafiku na pozadí. Uslyšíte zvuk.

3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec.

## ■ Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při příchodím videohovoru je na displeji zobrazen text *Videohovor*.

1. Videohovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Zobrazí se *Povolit odesílání obrazu videa volajícímu?*

Zvolíte-li **Ano**, bude obraz snímán kamerou vašeho telefonu zobrazován volajícímu. Zvolíte-li **Ne**, nebo neuděláte nic, odeslání videa nebude aktivní a pouze uslyšíte zvuk. Místo videa je zobrazena šedá obrazovka. Informace o nahrazení této šedé obrazovky statickým obrázkem, viz **Volání** na straně 89.

2. Chcete-li ukončit videohovor, stiskněte tlačítko Konec.



**Poznámka:** I když v průběhu videohovoru odmítnete odesílání videa, hovor bude nadále účtován jako videohovor. Informace o cenách získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

## ■ Volby v průběhu videohovoru

V průběhu videohovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: *Nastavit kontrast*, *Pohyb videa*, *Přepnout na hovor*, *Ukončit hovor*, *Odeslat DTMF* a *Reproduktor*

## 4. Psaní textu

---

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete znak vložit pouhým jedním stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona  nebo , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony ,  nebo  zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**.  indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

### ■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní v průběhu psaní textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

Při psaní textu zvolte **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání*.

Chcete-li zapnout prediktivní metodu nebo se vrátit k tradiční metodě, zvolte *Prediktivní vkládání textu* > *Zapnout* nebo *Vypnout*.

Typ prediktivní metody nastavíte zvolením *Typ prediktivn. vkládání* > *Normální* nebo *Návrhyslov*. Pokud zvolíte *Normální*, indikovanou ikonou , telefon se pokusí odhadnout slovo na základě stisknutých tlačítek. Zvolíte-li *Návrhyslov*, indikovanou ikonou , telefon předvídá a dokončuje slovo ještě před napsáním všech znaků.



**Tip:** Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

## ■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Telefon zobrazí \* nebo písmeno, pokud samo o sobě představuje slovo. Zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.

Pokud zvolíte typ prediktivní metody *Návrhy slov*, telefon začne odhadovat slovo, které píšete. Zadáte-li několik dalších písmen a navržené slovo není to pravé, telefon se pokusí odhadnout delší slova. Pouze zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.

Chcete-li vložit speciální znak, podržte stisknuté tlačítko \*, nebo zvolte **Volby** > *Vložit symbol*. Vyhledejte znak a stiskněte **Použít**.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0**.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně \* nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova zvolte **Použít**.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte **Uložit**.

## ■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1 až 9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Viz [Nastavení](#) na straně **37**.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**. Další znaky získáte stisknutím **\***.

## 5. Navigace v menu

---

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobrazit hlavní menu* > *Seznam, Tabulka* nebo *Tabulka s popisky*.

Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun..** Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Chcete-li použít některé z nich, použijte číslo.

Menu otevřete stisknutím **Menu**. V průběhu 2 sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Chcete-li otevřít funkce z menu úrovně 1, zadejte **0** a **1**.



## 6. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a bleskové zprávy. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

### ■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat textové zprávy a přijímat zprávy, které mohou obsahovat i obrázky (síťová služba).

Než budete moci odesílat textové zprávy nebo e-maily, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz [Nastavení zpráv](#) na straně 62.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení e-mailové adresy do seznamu [Kontakty](#), viz [Uložení čísel a textových položek](#) na straně 67.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává zpětně od maximálního počtu znaků podporovaných telefonem.

### Psaní a odesílání zpráv SMS

1. Zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Vytvořit zprávu](#) > [Textová zpráva](#).

2. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu..** Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu **Kontakty**, zvolte **Přidat** > **Kontakt**. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte **Skupina kontaktů** a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > **Poslední použité**.
3. Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole **Zpráva..** Viz **Psaní textu** na straně 37.  
Chcete-li do zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > **Použít šablonu**.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Viz **Odeslání zprávy** na straně 45.

## Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Po přijetí zprávy se zobrazí text **Přijaté zprávy: 1**, nebo text **Přijaté zprávy:** následovaný počtem přijatých zpráv.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejit**.  
Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. Je-li přijato více nových zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona  označuje nepřečtené zprávy ve složce **Přijaté**.
2. Chcete-li při čtení zobrazit seznam dostupných voleb, zvolte **Volby**. Můžete například zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře a použít jako upomínku.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď**. > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*.

Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole *Komu*.

Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva*. Viz [Psaní textu](#) na straně 37.

Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*.

4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

## ■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Chcete-li číst SMS zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

## ■ Multimediální zprávy



**Poznámka:** Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz [Multimediální zpráva](#) na straně 63.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a poznámku kalendáře. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, animovaný GIF, WBMP, BMP a PNG
- Zvuky: škálovatelné polyfonní MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonní vyzváněcí tóny
- Videoklipy: formát .3gp s H.263 nebo MPEG videem (rozlišení QCIF) a WB nebo AMR audiem

Telefon nemusí podporovat všechny variace formátů souborů.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

## Psaní a odeslání multimediální zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimédia*.
2. Napište zprávu.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku kalendáře a vizitku.

Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > *Vložit* > *Snímek*.

Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit**; nebo **Volby** > *Vložit*.

Můžete volit obrázky nebo videoklipy z *Galerie* nebo je můžete přímo snímat (zvolte **Volby** > *Vložit* > *Nový obrázek* nebo *Nový videoklip*).

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Viz *Odeslání zprávy* na straně 45.
5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*:. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

## Odeslání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Po dokončení zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Telefon uloží zprávu do složky *K odeslání* a zahájí její odesílání. Zvolíte-li *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*, odeslaná zpráva bude uložena do složky *Poslané položky*. Viz *Obecná nastavení* na straně 62.



**Poznámka:** V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce **K odeslání**. Můžete se ji pokusit odeslat později.

## Zrušení odesílání zprávy

Pokud telefon ukládá zprávu do složky **K odeslání**, zobrazí se **Odesílám zprávu** nebo **Odesílám zprávu**. Pro zrušení odeslání textové zprávy zvolte **Zrušit**.

Chcete-li zrušit odeslání multimediální zprávy ze složky **K odeslání**, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > **Zrušit odesílání**.

## Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijmutí nové multimediální zprávy se zobrazí text **Multimediální zpráva přijata**, nebo text **Přijaté zprávy**: následovaný počtem přijatých zpráv.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.  
Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, a zvolte ji. Máte-li ve složce **Přijaté** nepřečtené zprávy, je zobrazena ikona .
2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přejít**.  
Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > **Objekty** nebo **Přílohy**.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** > **Textová zpráva**, **Multimédia**, **Blesková zpráva** nebo **Zvuková zpráva**. Napište odpověď.  
Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > **Změnit typ zprávy**. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.
4. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Viz **Odeslání zprávy** na straně 45.

## ■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se **Plná paměť. Nelze přijmout zprávy..** Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Je-li označena jedna nebo více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > **Odstranit označené**.

## ■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky *K odeslání*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v kapitole *Obecná nastavení* na straně 62.

Chcete-li uložit rozepsanou zprávu do složky *Koncepty* a odeslat ji později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat dílčí složky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Uložené zprávy* nebo vámi přidanou složku. Chcete-li přidat novou složku pro zprávy, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmenovat složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

## ■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou ukládány automaticky.



## Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*. Napište svou zprávu do pole *Zpráva*. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

## Přijmutí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem *Zpráva*: a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*.

## ■ Zvukové zprávy

V tomto menu můžete pohodlně využít službu multimediálních zpráv pro vytvoření a odeslání hlasové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanu službu multimediálních zpráv.

## Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Spustí se rekordér. Informace o této funkci, viz *Hlasový záznamník* na straně 105.
2. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro

načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

4. Abyste odeslali zprávu, stiskněte **Odeslat**.

## Přijmutí zvukové zprávy

Po přijmutí zvukové zprávy telefonem se na displeji zobrazí text *Přijaté zprávy*: následovaný počtem zpráv. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**.

## ■ Chat



**Poznámka:** Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici, v závislosti na objednání .

Chat (okamžité zprávy) (síťová služba) je způsob odesílání krátkých jednoduchých textových zpráv online uživatelům prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu chat, viz *Nastavení spojení* v kapitole **Otevření menu chat** na straně 51. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chat můžete používat i další funkce telefonu. Služba chat zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

## Otevření menu chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Zprávy chatu*, zvolte **Menu** > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

*Přihlásit* — chcete-li se přihlásit ke službě zpráv chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě zpráv chatu, zvolte **Menu** > *Zprávy chatu*, připojte se ke službě zpráv chatu a zvolte *Moje nastavení* > *Automatické přihlášení* > *Při zapnutí telefonu*.

*Uložené konverzace* — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

*Nastavení spojení* — upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti

## Připojení k chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu **Zprávy chatu**, zvolte požadovanou službu zpráv chatu a stiskněte **Přihlásit**. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text **Přihlášeno**.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte **Odhlásit**.

## Zahájení chatové konverzace

Otevřete menu **Zprávy chatu** a připojte se ke službě. Konverzaci můžete zahájit různými způsoby:

Zvolte **Konverzace**. Zobrazí se seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek k chatu obdržených v průběhu aktivní konverzace. Vyberte zprávu nebo pozvánku a zvolte **Otevřít**.

 indikuje nové a  přečtené zprávy chatu.

 indikuje nové a  přečtené chatové skupiny.

 indikuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Zvolte **Kontakty chatu**. Zobrazí se kontakty, které jste přidali do seznamu. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a zvolte **Chat**. Nebo je-li vedle kontaktu zobrazena ikona , zvolte **Otevřít**.

 indikuje online kontakt a  offline kontakt v paměti pro kontakty telefonu.

 indikuje blokový kontakt. Viz **Blokování a odblokování zpráv** na straně 56.

 indikuje, že jste od kontaktu obdrželi novou zprávu.

Kontakty můžete přidat do seznamu. Viz [Kontakty chatu](#) na straně 55.

Zvolte [Skupiny](#) > [Veřejné skupiny](#) (není vysviceno, pokud nejsou skupiny podporovány sítí). Zobrazí se seznam odkazů k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyberte skupinu a zvolte [Připojit](#). Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete rovněž vytvořit soukromou skupinu. Viz [Skupiny](#) na straně 56.

Zvolte [Hledání](#) > [Uživatelé](#) nebo [Skupiny](#) pro hledání dalších uživatelů služby zpráv chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte [Skupiny](#), můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, stiskněte [Volby](#) > [Chat](#) nebo [Připojit ke skupině](#).

Zahájení konverzace z Kontaktů. Viz [Zobrazení jmen účastníků](#) na straně 71.

## Pozvánka k chatu

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se [Obdrženo nové pozvání](#). Chcete-li ji přečíst, zvolte [Číst](#). Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte [Otevřít](#).

Pro připojení ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte [Přijmout](#). Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci.

Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*. Můžete napsat důvod odmítnutí.

## Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou zprávu chatu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy*: následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Je-li odesílatel v paměti telefonu a telefon jej rozpozná, zobrazí se jméno osoby. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

## Připojení k chatové konverzaci

Připojte se nebo zahajte konverzaci zvolením **Psát** nebo zahájením psaní.



**Tip:** Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se  a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka **Volat**. Zpráva zůstane zobrazena na displeji a odpověď se zobrazí pod ní.

## Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě.
2. Pro zobrazení a upravení informací o dostupnosti nebo přezdívky zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli online, zvolte *Dostupnost > Pro všechny*.

Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli online, zvolte *Dostupnost > Pro kontakty*.

Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost > Zdát se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona  indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

## Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, proveďte toto:

1. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*.
2. Zvolte **Volby** > *Přidat kontakt*, nebo nemáte-li uloženy žádné kontakty, zvolte **Přidat**. Zvolte *Zadat identifikaci ručně*, *Hledat na serveru*, *Kopírovat ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*. Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.
3. Vyberte kontakt a pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

## Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* > *Kontakty chatu*, nebo se připojte ke konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok..**

Zprávy můžete odblokovat rovněž ze seznamu kontaktů.

## Skupiny

V průběhu chatové konverzace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace. Skupiny jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

### Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.



## Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

## ■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail používá připojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat aplikaci E-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Můžete rovněž uložit a odstranit e-mail v kompatibilním PC. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Než budete moci posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový poštovní účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- O nastavení e-mailu se informujte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 91.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz [E-mail](#) na straně 64.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

## Psaní a odeslání e-mailů

E-mail můžete napsat před připojením ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a stiskněte **OK**.
3. Napište předmět e-mailu a zvolte **OK**.
4. Napište e-mail. Viz *Psaní textu* na straně 37.

Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a soubor z *Galerie*.

5. Pro odeslání e-mailu okamžitě zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Odeslat** > *Poslat později*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit koncept*. E-mail je uložen do *Další složky* > *Koncepty*.

Chcete-li odeslat e-mail později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat nyní* nebo *Načíst a poslat*.

## Stažení e-mailů

1. Chcete-li otevřít aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Pro stažení e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte *Načíst*.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.

Pro stažení zhlaví nových e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte **Volby** > *Zkontrolovat nové zprávy*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením **Volby** > *Načíst*.

3. Zvolte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Zpět**.  
 indikuje nepřečtenou zprávu.

## Čtení a psaní odpovědi na e-mail



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a požadovanou zprávu.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.
3. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou obrazovkou*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

## Složky pro e-mail

Telefon ukládá e-maily, které jste načetli z e-mailového účtu, do složky *Přijaté*. *Další složky* obsahuje tyto složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených zpráv, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailu a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

## Odstranění e-mailů

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a požadovanou složku. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Vymazáním e-mailu z telefonu nedojde k jeho vymazání z poštovního serveru. Chcete-li nastavit telefon, aby odstranil zprávu i z poštovního serveru, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii:* > *Odstr. načtené zprávy*.

## ■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

## ■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

## ■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

## ■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy postupně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Podle zpráv* a složku, ze které chcete zprávy odstranit. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Je-li označena jedna nebo více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Podle složek* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. V závislosti na složce se telefon zeptá, zda chcete odstranit zprávy. Odstraňte je zvolením **Ano**. Jinak, pokud složka obsahuje nepřетенé zprávy nebo zprávy, které čekají na odeslání, telefon se zeptá, zda je chcete uchovat. Zprávy odstraňte zvolením **Ano**.

Pro odstranění všech zpráv ze všech složek, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Všechny zprávy* > **Ano**.

## ■ Nastavení zpráv

### Obecná nastavení

Obecná nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

*Uložit odeslané zprávy* > *Ano* – nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

*Velikost písma* – volba velikosti písma použitého ve zprávách

*Obrázkové smajlíky* > *Ano* – nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

### Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

*Výpisy doručených zpráv* > *Ano* – můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

*Střediska zpráv* > *Přidat středisko* – uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb. Zvolíte-li *Středisko zpráv SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS.

*Používané střed. zpráv* – volba použitého střediska zpráv

*Střediska e-mail. zpráv > Přidat středisko* – nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail. Zvolíte-li *E-mailové středisko SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS e-mail.

*Používané e-mailové stř.* – volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

*Platnost zprávy* – volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

*Zprávy odeslány jako* – zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba)

*Použit datové pakety > Ano* – nastavení GPRS nebo WCDMA jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

*Podpora znaků > Úplná* – zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny

*Odpověď přes stejné stř. > Ano* – umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

## Multimediální zpráva

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 91.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

*Výpisy doručených zpráv > Ano* – můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

*Stand. časování snímků* – nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

*Povolit příjem multimédií* – pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto *V domácí síti*.

*Příchozí multim. zprávy* – povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

*Povolit reklamy* – povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*, nebo *Příchozí multim. zprávy* je nastaveno na *Odmítnout*.

*Nastavení konfigurace > Konfigurace* – jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

## E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.



Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 91.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

*Konfigurace* – zvolte soubor, který chcete aktivovat

*Účet* – zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

*Můj název* – zadejte své jméno nebo přezdívku

*Adresa e-mailu* – zadejte svou e-mailovou adresu

*Připojit podpis* – můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

*Odpověď na adresu* – zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

*Jméno uživatele SMTP* – zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

*Heslo SMTP* – zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

*Zobrazit okno terminálu* – zvolte **Ano** pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu

*Typ příchozího serveru* – zvolte **POP3** nebo **IMAP4**, v závislosti na používaném typu poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte **IMAP4**.

*Nastavení příchozí pošty* – zvolte dostupné možnosti pro **POP3** nebo **IMAP4**

## 7. Kontakty

---



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K několika jménům můžete rovněž uložit obrázek nebo videoklip. Videoklip uložený ke kontaktu můžete použít rovněž jako vyzváněcí tón.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

### ■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

### ■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo.

## ■ Uložení čísel a textových položek

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

1. Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.

Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu, obrázek nebo videoklip z menu *Galerie*, nebo nový obrázek.

Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Identifikace uživatele* > *Hledání*. Viz *Moje účast* na straně 69. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat identifikaci ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji stisknutím **Uložit**.

## ■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

## ■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*. Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

## ■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všechny kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

## ■ Moje účast



**Poznámka:** Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici, v závislosti na objednání .

Prostřednictvím služby účast (síťová služba) můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, například rodinou, kamarády a kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz [Konfigurace](#) na straně 91.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a poté z těchto možností:

*Připojit k apl. Moje účast* nebo *Odpojit od služby* – pro připojení ke službě (nebo odpojení)

*Zobrazit moji účast* > *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* – pro zobrazení stavu účasti

*Upravit moji účast > Moje dostupnost, Moje zpráva účastníka, Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit* — pro změnu stavu vaší účasti

*Moji uživatelé > Aktuální uživatelé, Seznam soukromých* nebo *Seznam blokovanych* — pro zobrazení osob, které máte objednaný nebo blokovány

*Nastavení > Vnečinn. zobr. akt. účast., Synchronizovat s profily, Typ připojení* nebo *Nastav. chatu a mé účasti*

## ■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu *Jména účastníků*.

Overte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit k apl. Moje účast*.

## Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. Vyberte kontakt ze seznamu. Má-li kontakt uložen identifikátor, bude tento kontakt přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více

identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišťování účasti aktivováno*.



**Tip:** Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Dotaz na účast* > *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete-li kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* > *Pouze jednou*.

## Zobrazení jmen účastníků

Zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž [Hledání kontaktu](#) na straně 66.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou osoba může dát k dispozici ostatním, může obsahovat text a ikonu.



nebo  indikují, že osoba je buď přítomná, není viditelná ostatním, nebo není přítomná.



označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Volby** > *Ukázat detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

## Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz *Zobrazení jmen účastníků* na straně 71.

## ■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Jako textovou zprávu*, *Přes infračervený* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

## ■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

*Používaná paměť* – zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty.

Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*.

V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

*Ukázat Kontakty* – zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*

*Zobrazení jména* – zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

*Velikost písma* – nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

*Stav paměti* – zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti



## ■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

## ■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítka zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítka zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole **Volání** na straně 89.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba* na straně 31.

## ■ Čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a poté vyberte z těchto možností:

*Čísla služeb* — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

*Moje čísla* — zobrazení telefonních čísel přiřazených SIM kartě. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že jsou tato čísla na SIM kartě obsažena.

## 8. Výpis volání

---



Telefon registruje nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, pokud síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o vašich hovorech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač datov. paketů* nebo *Měřič datov. paketů*.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Čítač zpráv*.



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.



**Poznámka:** Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

## 9. Nastavení

---



### ■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profil* a požadovaný profil. Vyberte z těchto voleb:

*Aktivovat* – aktivace zvoleného profilu

*Přizpůsobit* – přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Chcete-li změnit informace o své účasti, zvolte *Moje účast* > *Moje dostupnost* nebo *Moje zpráva účastníka*. Menu *Moje účast* je dostupné, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* > *Zapnuto*. Viz *Moje účast* na straně 69.

*Dočasný* – nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

### ■ Motivy

Motiv obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a poté z těchto možností:

*Zvolit motiv* — nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte motiv.

*Stažení motivu* — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

## ■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* > *Ohlášení příchoz. hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Nastavení Stiskni a mluv*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy*. Stejně nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profil* na straně 75.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

## ■ Displej

V nastavení displeje můžete upravit vzhled displeje.

### Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* a vyberte z těchto možností:

*Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim* — zobrazení aktivního pohotovostního režimu. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

- *Přizpůsobit* — změna obsahu
- *Uspořádat* — organizování obsahu displeje
- *Povolování akt. poh. rež.* — změna klávesy pro otevření režimu navigace. Stejně nastavení je rovněž v menu *Osobní kláv. zkratky*. Viz *Povolení aktivního pohotovostního režimu* na straně 80.

*Tapeta* — nastavení telefonu, aby zobrazil obrázek nebo snímek jako tapetu, je-li telefon v pohotovostním režimu. Zvolte *Tapety > Obrázek* nebo *Sada obrázků*, vyberte obrázek nebo snímek z *Galerie* a zvolte **Volby > Jako tapetu**. Pro stažení dalších grafik zvolte *Stahování grafiky*.

*Barva písma v pohot. rež.* — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

*Ikony navigační klávesy* — nastavení ikon navigační klávesy, které jsou zobrazeny v pohotovostním režimu

*Logo operátora* — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora

*Informace o buňce > Zapnuto* — načtení informací týkajících se použité buňky sítě od operátora sítě (síťová služba)

## Spořič displeje

Chcete-li vybrat spořič displeje z *Galerie*, zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Spořič displeje > Spořiče displeje > Obrázek, Sada obrázků, Videoklip** nebo *Otevřít kameru*. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte *Stahování grafiky*. V poli *Prodleva* zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje. Abyste aktivovali spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

## Spořič energie

Chcete-li ušetřit energii baterie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič*.  
Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

## Velikost písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv nebo zobrazení obsahu webových stránek, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Velikost písma*.

## ■ Čas a datum

Chcete-li změnit nastavení času a data a nastavit telefon, aby v pohotovostním režimu zobrazoval nebo nezobrazoval čas a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny, Datum* nebo *Aut. aktualizace data/času* (síťová služba).

## ■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

## Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová klávesa*. Viz rovněž [Pohotovostní režim](#) na straně 25.

Chcete-li v pohotovostním režimu aktivovat funkci, pokud je levá výběrová klávesa **Jdi na**, zvolte **Jdi na** a požadovanou funkci v osobním seznamu klávesových zkratk. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

**Zvolit volby** – přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

**Organizovat** – změna uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratk. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**.

## Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro pravou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Pravé tlačítko pro výběr**. Viz rovněž **Pohotovostní režim** na straně 25.

## Navigační klávesa

Chcete-li zvolit funkce pro navigační klávesu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Navigační klávesa**. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, stiskněte **(prázdné)**. Chcete-li změnit funkci u klávesy, stiskněte **Přiřadit**. Viz **Zástupci v pohotovostním režimu** na straně 27.

## Povolení aktivního pohotovostního režimu

Chcete-li zvolit klávesu, kterou otevřete aktivní pohotovostní režim, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Povolování akt. poh. rež.* > *Navigační klávesa nahoru*, *Navigační klávesa dolů* nebo *Navig. kláv. nahoru/dolů*.

## Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole **Telefon** na straně 90.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz **Pokročilá hlasová volba** na straně 32.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

*Upravit* nebo *Odstranit* — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

*Přidat vše* nebo *Odstranit vše* — aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů. *Přidat vše* nebo *Odstranit vše* není zobrazeno, pokud jsou aktivní (nebo nejsou neaktivní) všechny hlasové příkazy.



## ■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datovým kabelem USB (CA-53 nebo DKU-2). Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení paketovými daty.

### Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Hands-free, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile a serial port profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu je kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

## Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

*Bluetooth* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* – zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.  indikuje aktivní Bluetooth spojení.

*Hledat audio příslušenství* – hledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

*Spárované přístroje* – vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Páruj**. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroje a můžete zahájit datový přenos.

## Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení. Zvolte *Připojit* > *Přiřadit zkrácený název* nebo *Aut. spojení bez potvrz.*

## Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telef.* nebo *Název mého telefonu.*

Provoz telefonu ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Jiný způsob – vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce telefonu.

## Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu, stiskněte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený.*

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený.* Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano.**

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

### **Indikátor IČ propojení**

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.

Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

### **Paketová data**

Technologie WCDMA a GPRS (General Packet Radio Service) jsou síťové služby, které umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). WCDMA a GPRS jsou datové nosiče, které umožňují bezdrátový přístup k datovým sítím, například internetu.

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat WCDMA nebo EGPRS, jsou MMS, streamování videa, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, circuit switched data).

## Připojení paketovými daty

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro dat. pakety* a poté vyberte z těchto možností:

*Vždy online* pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě paketových dat.  nebo  indikují, že je dostupná služba paketových dat.

Přijmete-li v průběhu připojení paketovými daty hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony  nebo  indikují, že je připojení paketovými daty přerušeno (drženo).

*Podle potřeby* pro zaregistrování a sestavení připojení paketovými daty, pokud to vyžaduje aplikace. Po ukončení aplikace je připojení ukončeno.

## Nastavení paketových dat

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, přes IČ port nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro EGPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení EGPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datov. paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Upravit aktivní příst. bod* > *Název přístupového bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Přístup. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti EGPRS a zvolte **OK**.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě přes EGPRS na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz [Nokia PC Suite](#) na straně 138. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

## Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

### Seznam partnerů

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu partnerů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu) partner je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nového partnera do seznamu (například nový přístroj), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt přenosu* > *Synchronizace telefonu* nebo *Kopírování telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Pro odstranění partnera zvolte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Odstranit*. Poté potvrďte dotaz *Odstranit kontakt přenosu?*. Položky *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* není možné odstranit.

## Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo IČ port. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a partnera přenosu ze seznamu, jiného než *Synchron. se serverem* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

## Přenos dat bez SIM karty

Telefon umožňuje přenos dat bez vložené SIM karty.

Zapněte telefon bez vložené SIM karty, zvolte **Přenést** a vyberte z těchto možností:

*Odeslat data* – pro zvolení kontaktu jiného než *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* ze seznamu partnerů, do kterého chcete přenést data ze svého telefonu. Telefon zahájí kopírování nebo synchronizaci.

*Přijmout data* > *Přes Bluetooth* nebo *Přes infračervený* – příjem dat z jiného telefonu

## Synchronizování z kompatibilního PC

Než můžete synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního PC, musíte na PC nainstalovat software Nokia PC Suite svého telefonu. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth, IČ port nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC.

## Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14 a [Konfigurace](#) na straně 91.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchron. se serverem*.

V závislosti na nastavení zvolte *Inicializují synchronizaci* nebo *Inicializují kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

## Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi paměťovou kartou vloženou v telefonu a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat paměťovou kartu pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel USB; až se na telefonu zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*, zvolte **OK**. Vyberte z těchto režimů:

*Standardní režim* — použití kabelu pro PC Suite



Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Standardní režim*, *Tisk* nebo *Ukládání dat*.

## ■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

*Přesměrování* — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole *Zabezpečení* na straně 93.

*Automatická volba* > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

*Zrychlená volba* > *Zapnuto* — aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (3 až 9) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka

*Služba hovorů na lince* > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz *Hovor na lince* na straně 33.

*Informace o volání* > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

*Odeslat moji id. volajícího* > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

*Linka pro odchozí hovory* — můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud to podporuje vaše SIM karta (síťová služba)

*Ovládání hovorů krytem* — nastavení telefonu, aby přijal hovory otevřením telefonu, a ukončil hovory zavřením telefonu

## ■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté z těchto možností:

*Jazyková nastavení* — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.

Pro nastavení jazyka pro hlasovou zpětnou vazbu zvolte *Jazyk hlasov. přehrávání*. Viz *Provádění hlasové volby* na straně 32 a *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 78.

*Zabezpečená klávesnice* — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

*Automat. zámek kláves* — nastavení, aby se klávesnice telefonu po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte čas.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

*Pozdrav* — napsání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu

*Volba operátora > Automatická* — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

*Potvrdit funkce služ. SIM* — viz *Služby SIM* na straně 137

*Aktivace nápovědy* — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

*Tón při aktivaci* — nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón

## ■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. V závislosti na příslušenství můžete zvolit některé z následujících voleb:

*Standardní profil* — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

*Automatický příjem* — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchoz. hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatické přijmutí je vypnuto.

## ■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat,

synchronizace, aplikace E-mail, streamování, Push to talk a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14.

Podrobnější informace o dostupnosti a odpovídající nastavení služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Konfigurace** a poté vyberte z těchto možností:

**Stand. nastavení konfigur.** — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > **Nastavit jako standardní**. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte **Odstranit**.

**Akt. stand. nast. všech apl.** — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

**Preferovaný přístup. bod** — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Detaily** pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

**Připoj. k podpoře serveru** — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby, pokud je to podporováno provozovatelem služby

**Osobní nast. konfigurace** — přidání nových osobních účtů pro různé služby a pro jejich aktivaci nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat nové**. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na

zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

## ■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

*Požadavek na PIN kód* a *Požadavek na kód UPIN* — nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

*Požadavek na PIN2 kód* — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

*Služba blokování hovorů* — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

*Uzavřená skupina* — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

*Úroveň zabezpečení* > *Telefon* — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Úroveň zabezpečení* > *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

*Přístupové kódy* — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování

*Používaný kód* — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

*Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu.

Viz [Certifikáty](#) na straně 135.

*Nastavení modulu zab.* — pro zobrazení *Detaily modulu zabezpeč.*, aktivování *Požadav. na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž [Přístupové kódy](#) na straně 13.

## ■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit stand. nast.*. Zadejte bezpečnostní kód. Data, která zadáte nebo stáhnete, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*, nebudou odstraněna.

## 10. Menu operátora

---

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace, viz [Přijaté služby](#) na straně 132.

# 11. Galerie

---



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivčních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivčním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Soubory uložené v menu **Galerie** používají paměť, kterou tvoří zejména paměťová karta miniSD dodaná v prodejním balení. V menu **Galerie** můžete ukládat obrázky, motivy, grafiky, vyzváněcí tóny, videoklipy a zvukové klipy.

Správu souborů a složek provádějte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Galerie**. Zobrazí se seznam složek. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, je zobrazena složka **Paměťová karta, (nezformátovaný)** nebo název paměťové karty.
2. Vyberte požadovanou složku. Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Vyhledejte soubor, který chcete zobrazit, a zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo repositování některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



## ■ Formátování paměťové karty

Chcete-li formátovat novou paměťovou kartu, zvolte **Menu** > *Galerie*. Vyberte složku paměťové karty a zvolte **Volby** > *Formátovat pam. kartu*.

## 12. Média

---



### ■ Fotoaparát

Vestavěným 2megapixelovým fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu .jpg a videoklipy ve formátu .3gp. Můžete použít až 8x zoom.

### Fotografování

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

1. Chcete-li otevřít hledáček fotoaparátu, zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.


Je-li jako výchozí režim zvoleno **Video**, zvolte **Volby** > **Fotografie**.

Pro použití funkce zoom stiskněte klávesu nastavení hlasitosti nahoru či dolů.

Jsou-li nepříznivé světelné podmínky, nebo chcete-li použít blesk fotoaparátu, zvolte **Volby** > **Noční režim zapnutý** nebo **Zapnout blesk**.

Pro vyfotografování až čtyř po sobě jdoucích fotografií zvolte **Volby** > **Sekvence obrázků zap.**. Čím vyšší rozlišení používáte, tím méně po sobě jdoucích fotografií můžete vyfotografovat.

2. Otočte telefon doleva (1) a pro vyfotografování obrázku stiskněte tlačítko fotoaparátu (2) nebo zvolte **Zabrat**. Snímate-li fotografie v sekvenci, zvolte **Sekvence**. Telefon ukládá fotografie do menu **Galerie > Obrázky**, pokud jste nenastavili, aby je ukládal přímo do paměťové karty.
3. Chcete-li fotografovat další snímek, zvolte **Nový**; pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte **Volby > Odeslat**.

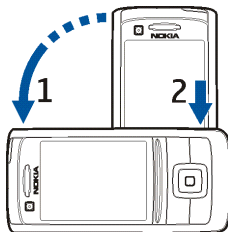

**Tip:** Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko fotoaparátu. Chcete-li aktivovat nahrávání videa, podržte tlačítko fotoaparátu stisknuté.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení 1600 x 1200 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

## Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát > Volby > Video > Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozastav**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračov**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky **Galerie > Videoklipy**. Chcete-li změnit složku pro ukládání nahrávek, viz **Nastavení fotoaparátu** na straně 100.

## Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Volby** > *Nastavení*. Můžete definovat *Kvalita obrazu*, *Velikost obrázku*, *Kvalita videoklipu*, *Délka videoklipu*, *Zvuky kamery*, *Standardní název*, *Ukládání obrázku a videa* a *Standardní režim*. V položce *Ukládání obrázku a videa* můžete zvolit složku nebo paměťovou kartu, kam budou ukládány fotografie a videoklipy.

## ■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerii*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

## Nastavení telefonu pro používání streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 91.

Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Nastavení streamování*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro streamování.

3. Zvolte **Účet** a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

## ■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných .mp3, .mp4 nebo .aac souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. .mp3 a .aac soubory jsou uloženy do paměťové karty nebo do složek v menu **Galerie**. Hudební soubory uložené ve složce **Hudební soubory** a v jiných místech, například ve složce na paměťové kartě, jsou automaticky detekovány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

### Přehrávání hudebních skladeb přenesených do telefonu

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudební přehrávač**. Zobrazí se detaily první skladby ve výchozím seznamu skladeb.

Chcete-li použít grafické klávesy , ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li přehrát skladbu, vyhledejte požadovanou a zvolte .

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte klávesy nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Stisknutím  přeskočíte na začátek následující skladby. Dvojím stisknutím  přeskočíte na začátek předchozí skladby.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko . Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko . Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

3. Abyste ukončili přehrávání, zvolte .



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## Nastavení přehrávače hudby

V menu *Hudební přehrávač* mohou být k dispozici následující volby:

*Hrát s Bluetooth* – připojení k audio příslušenství prostřednictvím Bluetooth spojení

*Seznam stop* – zobrazení všech skladeb v seznamu skladeb. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát**.

Zvolte **Volby** > *Obnovit stopy* nebo *Změnit seznam skladeb* pro obnovení seznamu skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) nebo změnu seznamu skladeb, který je zobrazen po otevření menu *Hudební přehrávač*, je-li v telefonu k dispozici několik seznamů skladeb.

*Volby přehrávání* > *V náhodném pořadí* > *Zapnuto* – přehrávání skladeb v seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* > *Běžná stopa* nebo *Všechny stopy* pro opakované přehrání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb.

*Ekvalizér médií* – otevření seznamu ekvalizéru médií. Viz [Ekvalizér](#) na straně 107.

*Reproduktor* nebo *Headset* — poslech hudebního přehrávače přes reproduktor nebo kompatibilní headset připojený k telefonu



**Tip:** Používáte-li headset, můžete přeskočit na následující skladbu stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

*Odeslat* — odeslání zvoleného souboru v MMS, přes bezdrátovou technologii Bluetooth nebo IČ připojení

*Stažení hudby* — připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

*Stav paměti* — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

## ■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*.

Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

## Uložení rozhlasových stanic

1. Chcete-li zahájit ladění stanice, podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce 1 nebo 2 a poté podržte stisknuté požadované tlačítko 0 až 9.
3. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.

## Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**. Pro vyhledání požadované stanice zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li zvolit paměťové místo s uloženou rozhlasovou stanicí, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice. Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vyberte z těchto voleb:

**Vypnout** – vypnutí rádia

**Uložit stanici** – zadejte název nové stanice a uložte novou stanici

**Visual Radio** – nastavení, zda je použita aplikace Visual Radio. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace Visual Radio.



**Poznámka:** Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici, v závislosti na objednání .



*Nastavení Visual Radio* — nastavení aplikace Visual Radio. Pro nastavení automatického spuštění aplikace Visual Radio při zapnutí rádia zvolte *Povolit vizuální službu* > *Automaticky*.

*Stanice* — zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

*Mono výstup* nebo *Stereo výstup* — pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu

*Reproduktor* nebo *Headset* — poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

*Zvolit frekvenci* — zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

## ■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie* nebo na paměťovou kartu. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

## Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

Chcete-li použít grafické klávesy ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých 5 sekund. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát poslední záznam*.
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku přes IČ port, Bluetooth nebo v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > *Odeslat poslední záznam*.

## Seznam nahrávek

Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek. Zvolte **Volby** a vyberte volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz [Galerie](#) na straně 96.

## Definování složky pro ukládání

Chcete-li použít jako výchozí jinou složku než *Nahrávky* v menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Zvolit paměť*. Vyhledejte složku a stiskněte **Nastavit**.

## ■ Ekvalizér

Můžete nastavit kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

## ■ Stereo rozšíření

Chcete-li zlepšit stereo zvuk rozšiřujícím stereo efektem, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea* > *Zapnout*.

## 13. Push to talk



**Poznámka:** Tato funkce nemusí být ve vašem výrobku k dispozici, v závislosti na objednání .

Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT poskytuje přímou hlasovou komunikaci. Chcete-li se připojit, stiskněte tlačítko PTT:

Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastních kompatibilní přístroje. Po připojení volání nemusejí osoby, kterým voláte, přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Než můžete používat službu PTT, musíte nadefinovat požadovaná nastavení služby PTT. Viz [Nastavení PTT](#) na straně 115.

I když jste připojeni ke službě PTT, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT není založena na tradiční hlasové komunikaci; z tohoto důvodu nejsou při komunikaci PTT dispozici mnohé služby jinak dostupné při tradičním hlasovém volání (například hlasová schránka).

## ■ Připojení ke službě PTT

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*.  indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivnímu kanálu (*Standardní* nebo *Pro poslechl*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název výchozího kanálu.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

## ■ Volání a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci Push to talk použil buď reproduktor, nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, můžete používat telefon normálně u ucha.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě PTT můžete iniciovat nebo přijímat volání v kanálu, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknutou klávesu PTT. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko PTT. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne klávesu PTT, může hovořit.

Chcete-li ověřit stav přihlášení svých kontaktů, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na operátorovi sítě nebo provozovateli služby

a je dostupná pouze pro objednané kontakty. 📞, 📞❌ nebo 📞? indikují, že kontakt je dostupný, nepřihlášený ke službě PTT nebo v neznámém stavu. 📞 indikuje, že kontakt nechce být rušen. Kontakt nemůžete volat, ale můžete mu poslat požadavek na zpětné zavolání.

Chcete-li objednat kontakt, zvolte **Volby** > *Zjišťovat účast kontaktu*. Nebo je-li některý kontakt označen, zvolte *Zjišťovat účast označen..*

## Iniciování volání v kanálu nebo skupině

Chcete-li uskutečnit volání ve výchozím kanálu, stiskněte klávesu PTT. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název kanálu. Viz *Kanály PTT* na straně 114.

Chcete-li volat do kanálu, který není nastaven jako výchozí, zvolte v menu Push to talk *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte klávesu PTT.

Chcete-li volat ve skupině z menu *Kontakty*, musí být příjemci připojeni ke službě PTT. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

## Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijatá zpětná vol.*. Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

## **Iniciování volání PTT s více příjemci**

V seznamu kontaktů můžete zvolit více kontaktů PTT. Příjemci přijmou příchozí volání a musí potvrdit účast ve volání.

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty. Chcete-li volat, stiskněte tlačítko PTT. Zobrazí se kontakty, které potvrdí volání.

## **Příjem volání PTT**

O příchozím volání PTT jste informováni krátkým tónem. Zobrazí se informace, například název kanálu nebo přezdívka volajícího (síťová služba).

Pokud jste nastavili telefon, aby vás upozorňoval na individuální volání, potvrďte nebo odmítněte volání.

Stisknete-li klávesu PTT jako snahu o odpověď na volání v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknutou klávesu PTT, zobrazen text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a počkejte, až jiná osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

## ■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

### Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Detaily**, vyberte adresu Push to talk a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu v menu *Push to talk*, zvolte *Přijátá zpětná vol.*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

### Odpověď na požadavek na zpětné volání

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijít požadavek na zpětné volání*. Zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam kontaktů, které vám poslali požadavek na zpětné volání.



Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte klávesu PTT.

Chcete-li odesilatelovi poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstranit**.

Chcete-li zobrazit adresu PTT odesilatele, zvolte **Volby** > *Zobrazit adresu PTT*.

Chcete-li uložit nový kontakt nebo adresu PTT ke kontaktu, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kontaktu*.

## ■ Přidání kontaktu pro individuální volání

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kontaktu*.

## ■ Kanály PTT

Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení do kanálu slyší toto volání současně.

Existují tři typy kanálů PTT:

- Poskytovaný kanál – trvalý kanál vytvořený provozovatelem služby
- *Veřejný kanál* – každý člen kanálu může pozvat další osoby
- *Soukromý kanál* – mohou se připojit pouze osoby, které obdrží pozvánku od tvůrce kanálu

### Přidání kanálu

Chcete-li přidat veřejný nebo soukromý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a upravte nastavení v polích:

*Stav vysílacího kanálu:* – Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní kanály. Stisknete-li klávesu PTT pro iniciování volání v kanálu, bude volán výchozí kanál, pokud nezvolíte jiný kanál nebo kontakt.

*Přezdívka v kanálu:* – Zadejte svou přezdívku v kanálu

*Zabezpečení kanálu:* – Zvolte *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*

Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánky můžete poslat v textové zprávě nebo přes infračervený port.

Chcete-li přidat poskytnutý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adresu ručně*. Zadejte adresu kanálu poskytnutého provozovatelem služby.

## Přijmutí pozvánky

Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do kanálu*.

1. Chcete-li zobrazit kontakt, který vám pozvánku poslal, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
2. Pro přidání kanálu do telefonu zvolte **Uložit**.
3. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Pro odmítnutí pozvánky zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

## ■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz *Konfigurace* na straně 91.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. konfigurace* a vyberte z těchto možností:

*Konfigurace* — zvolení provozovatele služby, *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro službu PTT. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT

*Účet* — vyberte účet služby PTT v aktivním nastavení konfigurace

Můžete rovněž vybrat z následujících voleb: *Jméno uživatele SAM*, *Standardní přezdívka*, *Heslo push to talk*, *Doména* a *Adresa serveru*.

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nast. Stiskni a mluv* a vyberte z těchto možností:

*Individuální volání* > *Zapnout* — nastavení telefonu, aby umožnil příjem individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na přichozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

*Poslouchané kanály* > *Zapnout* — aktivace kanálů pro poslech

*Ukázat stav mého přihláš.* > *Ano* — umožní odeslání stavu přihlášení

*Stav SAM při spuštění* > *Ano* nebo *Nejprve se zeptat* — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT

*Push to talk v zahraničí* — zapnutí nebo vypnutí služby PTT, pokud je telefon používán mimo domovskou síť

*Odeslat moji adresu SAM* > *Ne* — skrytí adresy PTT při volání

## 14. Organizér

---



### ■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace*, zadejte čas buzení a zvolte **OK**. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu odložení, zvolte *Prodleva opětovn. buzení* a čas.

### Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodleva opětovn. buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

## ■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je v zobrazení měsíce označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit všechny pozn.*

Další volby pro zobrazení dne kalendáře jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky; kopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě.

V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne. Volbou *Autom. odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

## Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**. Přejděte na požadovaný den, zvolte **Volby** > **Zapsat poznámku** a vyberte některý z typů poznámek:  **Jednání**,  **Volat**,  **Narozeniny**,  **Poznámka** nebo  **Upomínka**. Vyplňte detaily poznámky.

## Upozornění na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

## ■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > **Organizér** > **Seznam úkolů**.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat**. Napište poznámku, zvolte **Uložit**, a zadejte prioritu poznámky, termín dokončení a signalizaci poznámky.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení nebo ji označit jako dokončenou.

## ■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Mezi další volby patří odstranění nebo upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth, v textové zprávě nebo multimediální zprávě. Je-li poznámka příliš dlouhá pro odeslání v textové zprávě, telefon vás vyzve k odstranění odpovídajícího počtu znaků z poznámky.

## ■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.



**Poznámka:** Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji **0**, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina*, nebo *Změnit znaménko*.



Zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

## Konverze měny

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Pro uložení směnného kurzu zvolte **Volby** > **Směnný kurs**. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kurzem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > **Na domácí** nebo **Na cizí**.



**Poznámka:** Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

## ■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Odpočítávací měřič**. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spustíte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte **Změnit čas**. Abyste ukončili měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text **Uplynul čas odpočítávání**. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

## ■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a poté vyberte z těchto možností:

**Měřit mezičas** — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**.

Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > **Start**. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Vynulovat**.

Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

**Měřit čas kola** — pro měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

**Pokračovat** — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

**Ukázat poslední** — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

**Ukázat časy** nebo **Odstranit časy** — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

# 15. Aplikace

---



## ■ Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

### Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Informace o možnostech her, viz [Některé volby aplikace](#) na straně 124.

### Stažení her

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*; viz [Záložky](#) na straně 129.



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

### Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*.

## ■ Sbíрка

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

### Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbíрка*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

### Některé volby aplikace

*Odstranit* – vymazání aplikace z telefonu

*Detaily* – zjištění dalších informací o aplikaci

*Aktualizovat verzi* – ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

*Webová stránka* – umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

*Přístup k aplikaci* – omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

### Stahování aplikace

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz *Záložky* na straně 129.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

- Použijte funkci stažení hry. Viz *Stažení her* na straně 123.
- Pro načtení aplikací z PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer z PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

## 16. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu.



**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

### ■ Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz [Nastavení prohlížeče](#) na straně 127.
2. Připojte se ke službě. Viz [Připojení ke službě](#) na straně 127.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz [Procházení stránek](#) na straně 128.
4. Po ukončení procházení ukončete připojení ke službě. Informace o odpojení, viz [Volby při procházení stránkami](#) na straně 129.

## ■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 91.

## ■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení. Viz [Nastavení prohlížeče](#) na straně 127.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se připojte ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.

- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Poslední web. adr.*
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

## ■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvolena paketová data, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení paketovými daty volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení paketovými daty. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení paketovými daty.

## Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko **\***.



## Volby při procházení stránkami

Vyberte z těchto voleb:

*Domů* — návrat na úvodní stránku

*Zkratky* — otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku. Tato volba je k dispozici, pokud stránka obsahuje zkratky.

*Přidat záložku* — uložení stránky do záložky

*Záložky* — otevření seznamu záložek. Viz [Záložky](#) na straně 129.

*Volby stránky* — zobrazení seznamu voleb pro aktivní stránku

*Historie* — zobrazení seznamu posledních navštívených URL adres

*Další možnosti* — zobrazení seznamu dalších voleb

*Znovu zavést* — znovuzavedení a aktualizace stránky

*Odejít* — odpojení od služby

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

## Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a telefonní číslo.

## ■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

## Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text *1 záložka přijata*. Pro uložení záložky zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li záložku zobrazit nebo odstranit, zvolte **Volby** > *Ukázat* nebo *Odstranit*. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít** > **OK**.

## ■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto voleb:

*Přetáčení textu* > *Zapnuto* — nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

*Velikost písma* > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* — nastavení velikosti písma

*Ukázat obrazy* > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

*Upozornění* > *Upoz. na nezabezp. příp.* > *Ano* — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení

*Upozornění* > *Upoz. na nezabezp. příp.* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz [Zabezpečení prohlížeče](#) na straně 134.

*Kódování znak* > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

*Kódování znak* > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

*Velikost displeje* > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

*JavaScript* > *Povolit* — povolení Java skriptů

## ■ Nastavení zabezpečení

### Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 134.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

## **Skripty při zabezpečeném připojení**

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezp. př.* > *Povolit*.

## **■ Nastavení stahování**

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

## **■ Přijaté služby**

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

## Nastavení přijatých zpráv

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Načíst*.

## ■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

## ■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

## Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zab..*

## Certifikáty



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

## Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtete text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtete jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na straně 13) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.



## 17. Služby SIM

---



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



**Poznámka:** Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služ. SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

## 18. Připojení k PC

---

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port, Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

### ■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a aplikaci PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### ■ EGPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy EGPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení paketových dat](#) na straně 85.

## ■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem držným v ruce.

## 19. Informace o bateriích

---

### ■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.


## ■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

## Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.
3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.
4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

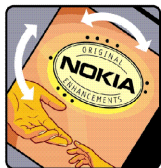

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

### **Co když není baterie pravá?**

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Péče a údržba

---

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.



- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

# Doplňkové bezpečnostní informace

---

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ■ Provozní prostředí

Dodržte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje směrnice na vystavení RF, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

## ■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních,

pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

### **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

### **Sluchadla**

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

### **■ Dopravní prostředky**

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk

poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

## **■ Potenciálně výbušná prostředí**

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částčky.

## ■ Tísňová volání



**Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

### Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.  
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímacem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními

predpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpetí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Smernice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s mernou jednotkou uvádenou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle smernic ICNIRP stanoven průmerně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvencních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle smernic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,80 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Rejstřík

---

## A

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| aktivní pohotovostní režim ..... | 26, 76 |
| pasivní režim .....              | 26     |
| položky obsahu .....             | 26     |
| povolení .....                   | 80     |
| režim navigace .....             | 26     |
| anténa .....                     | 22     |
| aplikace .....                   | 123    |
| hry .....                        | 123    |
| nastavení .....                  | 123    |
| stahování .....                  | 123    |
| sbírka .....                     | 124    |
| stažení .....                    | 124    |
| aplikace e-mail .....            | 57     |
| čtení e-mailů .....              | 59     |
| odeslání e-mailu .....           | 58     |
| odstranění e-mailů .....         | 60     |
| psaní e-mailu .....              | 58     |
| servery .....                    |        |
| IMAP4 .....                      | 57     |
| POP3 .....                       | 57     |
| složky .....                     |        |
| přijaté, další složky .....      | 59     |
| stažení e-mailů .....            | 58, 59 |

## B

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| baterie .....                |         |
| instalace .....              | 16      |
| nabíjení .....               | 19, 140 |
| ověření .....                | 141     |
| úroveň nabití .....          | 25      |
| vybití .....                 | 140     |
| bezpečnost .....             |         |
| certifikační informace ..... |         |
| (SAR) .....                  | 149     |
| doplňkové informace .....    | 146     |
| dopravní prostředky .....    | 147     |
| kardiostimulátory .....      | 147     |
| příslušenství .....          |         |
| SAR .....                    | 149     |
| sluchadla .....              | 147     |
| tísňová volání .....         | 149     |
| vodítka .....                | 9       |
| výbušná prostředí .....      | 148     |
| zdravotnická zařízení .....  | 146     |
| bezpečnostní kód .....       | 13      |
| blesk fotoaparátu .....      | 23      |
| bleskové zprávy .....        | 48      |
| bluetooth .....              |         |

|                                  |        |                            |     |
|----------------------------------|--------|----------------------------|-----|
| nastavení .....                  | 83     | <b>E</b>                   |     |
| nastavení spojení .....          | 82     | ekvalizér .....            | 107 |
| připojení .....                  | 82     | <b>F</b>                   |     |
| budík .....                      | 117    | FM rádio .....             | 103 |
| <b>C</b>                         |        | fotoaparát                 |     |
| časovače. Viz výpis volání       |        | fotografování .....        | 98  |
| části .....                      | 23     | nahrávání videoklipu ..... | 99  |
| certifikační informace .....     | 149    | nastavení .....            | 100 |
| certifikáty .....                | 135    | objektiv .....             | 23  |
| čísla služeb .....               | 73     | tlačítko .....             | 23  |
| číslo střediska zpráv .....      | 41     | fotografie .....           | 98  |
| čítač zpráv. Viz výpis volání    |        | fotografování .....        | 98  |
| cookies .....                    | 131    | <b>G</b>                   |     |
| CSD .....                        | 138    | galerie .....              | 96  |
| <b>D</b>                         |        | GPRS, EGPRS .....          | 84  |
| datová komunikace .....          | 138    | <b>H</b>                   |     |
| datový kabel .....               | 88     | handsfree. Viz reproduktor |     |
| datový přenos                    |        | heslo pro blokování .....  | 14  |
| bez SIM karty .....              | 87     | hlasová volba .....        | 32  |
| s kompatibilním přístrojem ..... | 87     | hlasové příkazy .....      | 80  |
| synchronizace z PC .....         | 87     | hlasové zprávy .....       | 60  |
| synchronizace ze serveru .....   | 88     | hlasový záznamník .....    | 105 |
| synchronizace zPC .....          | 87, 88 | hovor na lince .....       | 33  |
| digitální podpis .....           | 136    | HSCSD .....                | 138 |
| doplňky. Viz příslušenství       |        |                            |     |
| dopravní prostředky .....        | 147    |                            |     |



## CH

### chat

|                            |    |
|----------------------------|----|
| blokování .....            | 56 |
| čtení .....                | 54 |
| dostupnost .....           | 55 |
| kontakty .....             | 55 |
| odblokování .....          | 56 |
| odmítnutí pozvánky .....   | 53 |
| potvrzení pozvánky .....   | 53 |
| připojení / odpojení ..... | 52 |
| skupiny .....              | 56 |
| účast v konverzaci .....   | 54 |
| zahájení relace .....      | 52 |

## I

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| IČ port .....              | 24      |
| IČ. Viz infračervený ..... |         |
| IMAP4 .....                | 57      |
| indikátory .....           | 28      |
| informační zprávy .....    | 60, 132 |
| infračervený .....         | 83      |
| instalace .....            |         |
| baterie .....              | 16      |
| paměťová karta .....       | 18      |
| SIM karta .....            | 16      |
| intenzita signálu .....    | 25      |
| internet .....             | 126     |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| interpunkční znaky ..... | 39 |
|--------------------------|----|

## J

### jazyk

|                          |    |
|--------------------------|----|
| jazyk psaní .....        | 37 |
| jazyk psaní .....        | 37 |
| jména účastníků .....    | 70 |
| odhlášení kontaktu ..... | 71 |
| přidání kontaktů .....   | 70 |
| zobrazení .....          | 71 |

## K

### kalendář

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| poznámka .....                 | 119    |
| upozornění na poznámku ..      | 119    |
| kalkulačka .....               | 120    |
| kardiostimulátory .....        | 147    |
| keyguard. Viz zámek klávesnice |        |
| klávesa pro procházení. Viz    |        |
| navigační klávesa .....        |        |
| klávesy .....                  | 23     |
| číslíce a znaky .....          | 24     |
| hlasitost .....                | 23     |
| konec .....                    | 24     |
| navigační klávesa .....        |        |
| PTT .....                      | 24     |
| volání .....                   | 24     |
| výběrové klávesy .....         | 24, 25 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| zámek klávesnice .....          | 30 |
| zapnutí/vypnutí .....           | 23 |
| kód PIN .....                   | 21 |
| kód UPIN .....                  | 21 |
| kód UPUK .....                  | 14 |
| kódy                            |    |
| bezpečnostní kód .....          | 13 |
| heslo pro blokování .....       | 14 |
| PIN .....                       | 13 |
| PUK .....                       | 14 |
| UPIN .....                      | 13 |
| UPUK .....                      | 14 |
| kódy PIN .....                  | 13 |
| kódy PUK .....                  | 14 |
| konektor nabíječky .....        | 24 |
| konektor příslušenství .....    | 24 |
| konfigurace .....               | 91 |
| nastavení služby .....          | 14 |
| služba Plug and play .....      | 21 |
| kontaktní informace .....       | 15 |
| kontaktní informace Nokia ..... | 15 |
| kontakty                        |    |
| čísla služeb .....              | 73 |
| hledání .....                   | 66 |
| jména účastníků .....           | 70 |
| kopírování .....                | 68 |
| má čísla .....                  | 73 |
| moje účast .....                | 69 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| nastavení .....                   | 72 |
| odstranění .....                  | 68 |
| odstranění detailů kontaktu ..... | 68 |
| použitá paměť .....               | 72 |
| skupiny volajících .....          | 73 |
| uložení jmen .....                | 66 |
| uložení obrázku .....             | 67 |
| uložení telefonního čísla .....   | 66 |
| uložení textových položek .....   | 67 |
| uložení více čísel .....          | 67 |
| upravení detailů .....            | 68 |
| vizitky .....                     | 72 |
| zrychlená volba .....             | 73 |

## L

|                      |    |
|----------------------|----|
| logo operátora ..... | 77 |
|----------------------|----|

## M

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| má čísla .....                | 73 |
| mě klávesové zkratky .....    | 78 |
| média .....                   | 98 |
| menu                          |    |
| hlavní zobrazení menu .....   | 40 |
| navigace .....                | 40 |
| procházení .....              | 40 |
| menu operátora .....          | 95 |
| měřiče. Viz výpis volání      |    |
| MMS. Viz multimediální zprávy |    |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| modul zabezpečení ..... | 134 |
| moje účast .....        | 69  |
| motivy .....            | 75  |
| multimediální zprávy    |     |
| čtení .....             | 46  |
| odeslání .....          | 44  |
| odpověď .....           | 46  |
| psaní .....             | 44  |
| vytvoření .....         | 44  |

## N

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| nabíječky .....            | 19  |
| nabíjení baterie .....     | 19  |
| nahrávání zvuku .....      | 106 |
| nastavení .....            | 75  |
| čas .....                  | 78  |
| datový kabel USB .....     | 88  |
| datový přenos .....        | 86  |
| datum .....                | 78  |
| displej .....              | 76  |
| fotoaparát .....           | 100 |
| GPRS, EGPRS .....          | 84  |
| hodiny .....               | 78  |
| infračervený .....         | 83  |
| konfigurace .....          | 91  |
| mé klávesové zkratky ..... | 78  |
| motivy .....               | 75  |
| nastavení Bluetooth .....  | 83  |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| nastavení paketových dat .....  | 85  |
| nastavení zpráv .....           | 62  |
| obnovení standardního           |     |
| nastavení .....                 | 94  |
| přehrávač hudby .....           | 102 |
| přijaté služby .....            | 133 |
| připojení .....                 | 81  |
| připojení paketovými daty ..... | 85  |
| příslušenství .....             | 91  |
| profily .....                   | 75  |
| stahování .....                 | 132 |
| telefon .....                   | 90  |
| tóny .....                      | 76  |
| volání .....                    | 89  |
| nastavení času .....            | 78  |
| nastavení data .....            | 78  |
| nastavení displeje .....        | 76  |
| nastavení hodin .....           | 78  |
| nastavení skriptů .....         | 132 |
| nastavení z výroby .....        | 94  |
| nastavení zabezpečení .....     | 93  |
| nastavení zpráv                 |     |
| e-mail .....                    | 64  |
| multimediální zprávy .....      | 63  |
| SMS e-mail .....                | 62  |
| textové zprávy .....            | 62  |
| navigace .....                  | 40  |
| navigační klávesa .....         | 24  |

## O

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| odemknutí klávesnice ..... | 30  |
| odpočítávací měřič .....   | 121 |
| odstranění                 |     |
| odstranění e-mailů .....   | 60  |
| zprávy .....               | 61  |
| Okamžité zprávy. Viz chat  |     |
| organizér .....            | 117 |

## P

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| paketová data .....             | 138 |
| nastavení .....                 | 85  |
| připojení .....                 | 85  |
| paměťová karta                  |     |
| formátování .....               | 97  |
| instalace .....                 | 18  |
| slot .....                      | 24  |
| PC Suite .....                  | 138 |
| péče .....                      | 144 |
| podpora .....                   | 15  |
| podpora Nokia .....             | 15  |
| pohotovostní režim .....        | 25  |
| klávesové zkratky .....         | 78  |
| zástupci .....                  | 27  |
| POP3 .....                      | 57  |
| Pop-port konektor. Viz konektor |     |
| příslušenství                   |     |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| požadavky na zpětná volání ..... | 112    |
| poznámky .....                   | 120    |
| kalendář .....                   | 119    |
| prediktivní vkládání textu ..... | 37, 38 |
| nastavení predikce .....         | 37     |
| přehled                          |        |
| tlačítka a části telefonu .....  | 23     |
| přehrávač hudby .....            | 101    |
| nastavení .....                  | 102    |
| přehrávač médií                  |        |
| nastavení .....                  | 100    |
| přijaté služby .....             | 132    |
| nastavení .....                  | 133    |
| příkazy služby .....             | 61     |
| Připojení k PC .....             | 138    |
| příslušenství                    |        |
| nastavení .....                  | 91     |
| přístupové kódy .....            | 13     |
| profily .....                    | 75     |
| prohlížeč .....                  | 126    |
| certifikáty .....                | 135    |
| cookies .....                    | 131    |
| digitální podpis .....           | 136    |
| modul zabezpečení .....          | 134    |
| nastavení .....                  | 127    |
| nastavení skriptů .....          | 132    |
| nastavení vzhledu .....          | 130    |
| procházení stránek .....         | 128    |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| vyrovnávací paměť .....             | 134      |
| zabezpečení .....                   | 131      |
| záložky .....                       | 129      |
| protokol. Viz výpis volání          |          |
| provádění hovoru .....              | 31       |
| psaní textu .....                   | 37       |
| PTT .....                           | 108      |
| individuální volání .....           | 110      |
| kanály .....                        | 114      |
| přidání .....                       | 114      |
| přijmutí pozvánky .....             | 115      |
| kontakt pro individuální<br>volání  |          |
| přidání .....                       | 113      |
| nastavení .....                     | 115      |
| odpojení .....                      | 109      |
| požadavky na zpětná<br>volání ..... | 112      |
| odeslání .....                      | 112      |
| odpověď .....                       | 112      |
| příjem volání .....                 | 109, 111 |
| připojení .....                     | 109      |
| volání .....                        | 109      |
| volání v kanálu .....               | 110      |
| volání ve skupině .....             | 110      |
| Push to talk. Viz PTT               |          |

## R

|                   |     |
|-------------------|-----|
| rádio .....       | 103 |
| reproduktor ..... | 33  |

## S

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| šablony .....                               | 42, 48 |
| SAR .....                                   | 149    |
| sdílená paměť .....                         | 12     |
| servis oprav .....                          | 15     |
| seznam posledních hovorů .....              | 74     |
| seznam úkolů .....                          | 119    |
| SIM karta                                   |        |
| instalace .....                             | 16     |
| SIM zprávy .....                            | 43     |
| síť                                         |        |
| EGSM .....                                  | 11     |
| GSM .....                                   | 11     |
| název na displeji .....                     | 25     |
| služby .....                                | 11     |
| skripty při zabezpečeném<br>připojení ..... | 132    |
| skupiny volajících .....                    | 73     |
| sluchadla .....                             | 147    |
| sluchátko .....                             | 24     |
| služba zákazníkům .....                     | 15     |
| služby .....                                | 126    |
| Služby SIM .....                            | 137    |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| SMS e-mail .....        | 43      |
| SMS. Viz textové zprávy |         |
| speciální znaky .....   | 39      |
| spořič displeje .....   | 77      |
| spořič energie .....    | 78      |
| stahování               |         |
| aplikace .....          | 15, 124 |
| hry .....               | 123     |
| nastavení .....         | 132     |
| obsah .....             | 15      |
| stereo rozšíření .....  | 107     |
| stopky .....            | 122     |

## T

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| tapeta .....                   | 75, 77 |
| telefon                        |        |
| části .....                    | 23     |
| klávesy .....                  | 23     |
| konfigurace .....              | 91     |
| nastavení .....                | 90     |
| péče .....                     | 144    |
| přizpůsobení .....             | 75, 77 |
| sluchátko .....                | 24     |
| telefonní seznam. Viz kontakty |        |
| text                           |        |
| interpunkční znaky .....       | 39     |
| nastavení .....                | 37     |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| prediktivní vkládání          |        |
| textu .....                   | 37, 38 |
| psaní .....                   | 37     |
| speciální znaky .....         | 39     |
| tradiční vkládání textu ..... | 39     |
| velikost znaků .....          | 37     |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| textové zprávy                |     |
| čtení .....                   | 42  |
| odeslání .....                | 41  |
| odpověď .....                 | 42  |
| psaní .....                   | 41  |
| šablony .....                 | 42  |
| SIM zprávy .....              | 43  |
| tišňová volání .....          | 149 |
| tlačítka hlasitosti .....     | 23  |
| tlačítko konec .....          | 24  |
| tlačítko PTT .....            | 24  |
| tlačítko volat .....          | 24  |
| tóny .....                    | 76  |
| tradiční vkládání textu ..... | 39  |

## U

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| údržba .....          | 15, 144 |
| údržba telefonu ..... | 144     |
| ukončení hovoru ..... | 31, 33  |
| UPIN .....            | 13      |

## V

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| velikost znaků .....         | 37     |
| vibrace .....                | 76     |
| videoklip .....              | 99     |
| vizitky .....                | 72     |
| volání                       |        |
| hlasová volba .....          | 32     |
| iniciování .....             | 31     |
| mezinárodní .....            | 31     |
| na lince .....               | 33     |
| nastavení .....              | 89     |
| nepřijaté hovory .....       | 74     |
| odmítnutí .....              | 33     |
| přijaté hovory .....         | 74     |
| přijmutí .....               | 33     |
| protokol volání .....        | 74     |
| ukončení .....               | 31, 33 |
| volaná čísla .....           | 74     |
| volby v průběhu hovoru ..... | 33     |
| zrychlená volba .....        | 31     |
| výběrové klávesy .....       | 24, 25 |
| výbušná prostředí .....      | 148    |
| vypínač telefonu .....       | 23     |
| výpis volání                 |        |
| vyrovnávací paměť .....      | 134    |
| vyzváněcí tóny .....         | 75, 76 |
| skupiny volajících .....     | 73     |
| ztišení .....                | 33     |

## W

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Web .....                      | 126 |
| připojení .....                | 127 |
| záložky .....                  | 129 |
| wireless markup language ..... | 126 |

## X

|             |     |
|-------------|-----|
| XHTML ..... | 126 |
|-------------|-----|

## Z

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| záložky .....                        | 129 |
| zámek klávesnice .....               | 30  |
| zámek telefonu. Viz zámek klávesnice |     |
| zamknutí klávesnice .....            | 30  |
| zapnutí a vypnutí .....              | 20  |
| zástupci v pohotovostním režimu      | 27  |
| zdravotnická zařízení .....          | 146 |
| zprávy .....                         | 41  |
| bleskové zprávy .....                | 48  |
| čítač. Viz výpis volání              |     |
| hlasové zprávy .....                 | 60  |
| chat .....                           | 50  |
| informační zprávy .....              | 60  |
| nastavení zpráv .....                | 62  |
| obecná nastavení .....               | 62  |
| odeslání .....                       | 45  |

|                             |    |                        |        |
|-----------------------------|----|------------------------|--------|
| odstranění .....            | 61 | zrušení odeslání ..... | 46     |
| příkazy služby .....        | 61 | zvukové zprávy .....   | 49     |
| psaní textových zpráv ..... | 41 | zprávy služby .....    | 132    |
| šablony .....               | 48 | zrychlená volba .....  | 31, 73 |
| složky .....                | 48 | zvukové zprávy .....   | 49     |
| textové zprávy              |    |                        |        |