

Návod na použitie telefónu Nokia 6280

9242057

Vydanie 1

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-78 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitne, náhodne, následne alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	9
Všeobecné informácie	14
Pristupové kódy	14
Služba konfiguračných nastavení	16
Načítanie obsahu a aplikácií	16
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	17
1. Začíname.....	18
Inštalácia SIM karty a batérie.....	18
Vloženie pamäťovej karty.....	20
Nabitie batérie.....	21
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	22
Vysunutie klávesnice	24
Normálna prevádzková poloha	24
2. Váš telefón	26
Tlačidlá a súčasti	26
Pohotovostný režim	28
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	33
3. Funkcie obsluhy hovoru.....	34
Volanie.....	34
Prijatie a odmietnutie hovoru	36
Voľby počas hovoru.....	36
Videohovory.....	37
Prijatie a odmietnutie videohovoru	38

Voľby počas videohovoru	39
4. Písanie textu.....	40
Nastavenia.....	40
Prediktívne písanie.....	41
Tradičné písanie textu	42
5. Pohyb v systéme menu	43
6. Správy	45
Textové správy (SMS)	45
SIM správy.....	47
Multimediálne správy.....	47
Keď sa pamäť naplní.....	51
Zložky	52
Bleskové (flash) správy.....	52
Zvukové správy.....	53
Okamžité správy – Chat.....	54
Emailová aplikácia.....	61
Odkazy	65
Info správy	65
Príkazy pre služby	65
Vymazávanie správ.....	65
Nastavenia správ	66
7. Kontakty	71
Vyhľadávanie kontaktov	71
Ukladanie mien a telefónnych čísel	71
Ukladanie čísel a textových položiek	72
Kopírovanie kontaktov	73
Úprava údajov kontaktu	73

Vymazávanie kontaktov.....	73
Moja účasť.....	74
Vyžiadané mená.....	75
Vizitky	77
Nastavenia.....	78
Skupiny.....	78
Rýchla voľba.....	78
Servísne čísla a Moje čísla	79
8. Register	80
9. Nastavenia	81
Profily.....	81
Témy	81
Tóny	82
Displej	82
Dátum a čas	84
Moje skratky.....	84
Pripojenie.....	87
Hovor.....	95
Telefón	96
Doplňky.....	97
Konfigurácia	98
Ochrana	99
Obnovenie pôvodných nastavení	101
10.Menu operátora.....	102
11.Galéria	103
Formátovanie pamätevej karty	104

12.Médiá.....	105
Kamera.....	105
Prehrávač médií	107
Prehrávač hudby	108
Rádio	110
Hlasový záznamník.....	112
Ekvalizér	114
Rozšírenie stereobázy.....	114
13.Služba PTT – Stlač a hovor	115
Pripojenie k službe PTT.....	116
Volanie a príjem hovoru cez PTT	116
Žiadosti o hovor	119
Uloženie dvojstranného kontaktu	120
PTT kanály	121
Nastavenia služby PTT	122
14.Organizér.....	124
Budík	124
Kalendár	125
Zoznam úloh	126
Poznámky	127
Kalkulačka.....	127
Časovač odpočítavania	128
Stopky	129
15.Aplikácie.....	131
Hry	131
Zbierka	132
16.Web	134

Základné kroky pri prístupe a používaní služieb.....	134
Nastavenia pre prehliadač.....	135
Pripojenie k službe	135
Prehliadanie stránok.....	136
Záložky.....	138
Nastavenia vzhľadu	138
Ochranné nastavenia.....	140
Nastavenia načítania.....	140
Servisná schránka	141
Pamäť prehliadača	142
Bezpečnosť prehliadača.....	142
17.Služby SIM	145
18.Prepojenie s počítačom.....	146
Nokia PC Suite.....	146
EGPRS, HSCSD a CSD	146
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	147
19.Informácie o batérii	148
Nabíjanie a vybijanie	148
Návod na autentizáciu batérií Nokia	149
Starostlivosť a údržba	152
Ďalšie bezpečnostné informácie	154
Register.....	159

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy.

Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy.

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici.

Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy.

Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii.

Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie.

Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode.

Uchovávejte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Abyste telefon mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Služby siete sú v tomto návode označené symbolom .

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia

môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.
- Keď odopájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochrana](#) str. 99.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie bezpečnostného kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#) str. 99. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Nastavte telefón, aby si vyžiadal PIN kód vždy po zapnutí.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť **Ochranný modul** str. 142. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť **Digitálny podpis** str. 144. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokov. hovorov*. Pozrite si časť **Ochrana** str. 99. Toto heslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak zadáte trikrát po sebe nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb alebo operátora.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať službu multimediálnych správ, okamžité správy (chat) a prezenčnú službu, službu push to talk, email, synchronizáciu, streaming a internetový prehliadač, musíte mať na svojom telefóne definované správne nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo v konfiguračnej správe, ktorú si uložíte do svojho telefónu. Po ďalšie informácie o dostupnosti tejto služby sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si chcete prijaté nastavenia uložiť, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*; zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.

Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Zobraz > Vyrad'**.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah, napríklad témy, zvonenia a videoklipy (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z

popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznicku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia Care na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BP-6M.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


1. Otočte telefón zadnou stranou k sebe a zosunúť zadný kryt, aby ste ho mohli z prístroja odobrať (1).

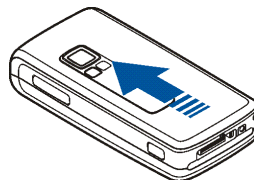

2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázku (2).

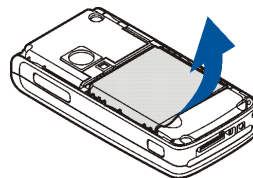


3. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku držiaka a otvorte ho (3).

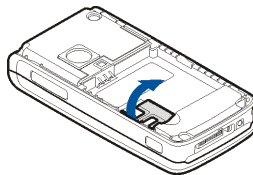


4. Vložte SIM kartu do držiaka (4). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.


Zatvorte držiak SIM karty a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.

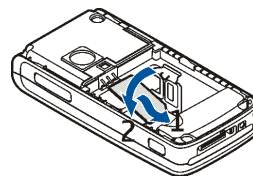

5. Znova nasadíte na miesto batériu (5).

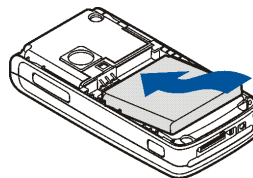

6. Zasuňte späť na miesto zadný kryt (6).

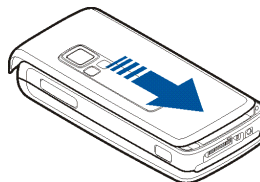

■ Vloženie pamäťovej karty

Na miniSD karte vášho telefónu nájdete nahrané zvonenia, témy, tóny a grafiku. Ak túto kartu vymažete, znova ju vložíte alebo nahradíte, tieto funkcie môžu prestať pracovať.



Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty miniSD. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC) sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.


Pomocou pamäťovej karty si môžete rozšíriť pamäť pre položky v menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* str. 103.

Pamäťovú kartu môžete do telefónu vložiť alebo ju vymeniť bez vypnutia telefónu.



Dôležité: Nevýberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete do telefónu vložiť pamäťovú kartu, otvorte držiak pamäťovej karty podľa obrázku (1). Vložte pamäťovú kartu do držiaka karty (2). Dbajte na to, aby bola pamäťová karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na hornej strane. Zatvorte držiak pamäťovej karty.

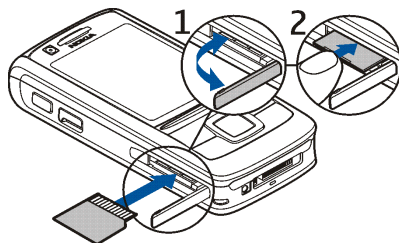

Na pamäťovú kartu si môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, zvukové súbory a obrázky v menu *Galéria*.

O formátovaní pamäťovej karty čítajte v časti **Formátovanie pamäťovej karty** str. 104.

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Zariadenie je určené pre používanie s napájaním z nabíjačiek AC-4, AC-1, AC-3 alebo DC-4.




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík z nabíjačky do nabíjacieho adaptéra CA-44 (1), a adaptér do zásuvky na spodnej strane telefónu (2).

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

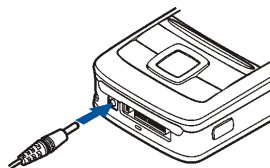

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5C nabíjačkou AC-4 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a desať minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu




Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

Telefón môžete zapnúť v Demo režime bez vlozenej SIM karty. V tomto režime môžete používať všetky funkcie, ktoré nie sú závislé od nosiča, a môžete napríklad volať na tiesňové čísla.

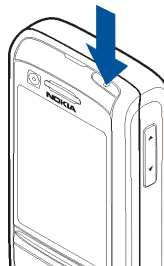


Služba plug-and-play

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, môže vás požiadať o získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si odstavec *Spojiť so serv. podporou* v časti **Konfigurácia** str. 98, a *Služba konfiguračných nastavení* str. 16.

■ Vysunutie klávesnice

Klávesnicu môžete vysunúť tak, ako ukazuje obrázok.

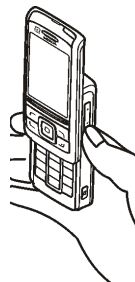

■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.




2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti


- Vypínač (1)
- Tlačidlá regulácie hlasitosti (2)
- Zrkadielko (3)
- Objektív kamery (4)
- Svetlo kamery (5)
- Spúšť kamery (6)

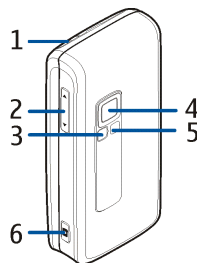

- Predná kamera (7)
- Slúchadlo (8)
- Ľavé, prostredné a pravé výberové tlačidlo (9)
- Štvorsmerné navigačné tlačidlo (10)
- Tlačidlo Hovor (11)
- Tlačidlo Koniec (12)
- Číselné tlačidlá (13).

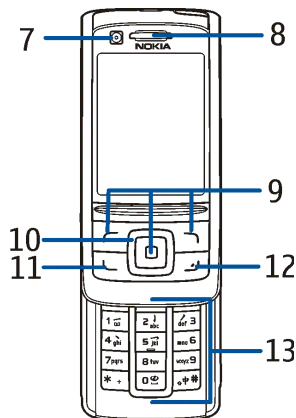


- Tlačidlo PTT (14)
- Infraport (15)
- Štrbina pre pamäťovú kartu (16)
- Konektor pre nabíjačku (17)
- Konektor pre doplnky (18)

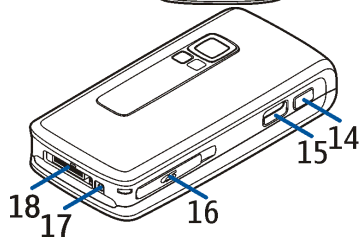

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.


- Intenzita signálu celulárnej siete (1)
- Úroveň nabitia batérie (2)
- Indikátory (3)
- Názov siete alebo logo operátora (4)
- Hodiny (5)
- Aktívny pohotovostný režim (6). Pozrite si časť [Aktívny pohotovostný režim](#) str. 29.
- Ľavé výberové tlačidlo (7) je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť [Ľavé výberové tlačidlo](#) str. 84.
- Prostredné výberové tlačidlo (8) je **Menu**.
- Právě výberové tlačidlo (9) môže byť **Mená** a slúžiť pre prístup k zoznamu kontaktov v menu *Kontakty*, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k web stránke, určenej operátorom, alebo môže slúžiť pre prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite si časť [Právě výberové tlačidlo](#) str. 85.

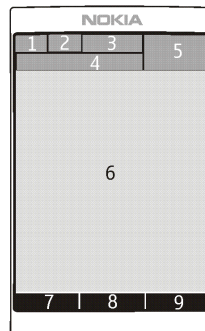

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime môže displej zobrazovať okná osobitných položiek obsahu, ako sú skratky (1), audio funkcie (2), kalendár (3) a upozornenia pre užívateľa (4). O zapnutí alebo vypnutí aktívneho pohotovostného režimu sa dozviete v odstavci *Aktívny pohotov. režim* v časti *Nastavenia pre pohotovostný displej* str. 82.

V pasívnom móde aktívneho pohotovostného režimu vstúpite do systému menu stlačením prostredného výberového tlačidla **Menu** (5). Funkcie aktívneho pohotovostného režimu môžete sprístupniť stlačením smerového tlačidla hore alebo dolu.

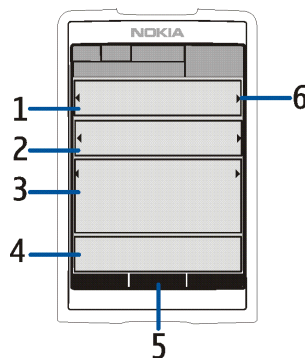

Ak chcete zmeniť tlačidlo prístupu do navigačného módu, pozrite si odstavec *Zapnutie akt. poh. režimu* v časti *Nastavenia pre pohotovostný displej* str. 82. Keď sú zobrazené symboly šípok (6), môžete prejsť na položku vľavo alebo vpravo.

Položky obsahu v navigačnom móde

Lišta skratiek – Ak si chcete vybrať niektorú skratku, prejdite na požadovanú funkciu smerovým tlačidlom a zvolte ju.

Ak si chcete zmeniť alebo usporiadať skratky a nachádzate sa v navigačnom móde, vyberte **Voľby** > *Aktívny pohotov. režim* > *Môj aktívny pohotov. režim* > **Voľby** > *Prispôbiť* > **Voľby** > *Zvoliť odkazy* alebo *Organizovať odkazy*.

Zvukové aplikácie — Ak chcete zapnúť rádio alebo prehrávač hudby, prejdite na požadovanú funkciu a vyberte ju. Ak chcete prejsť na inú skladbu v prehrávači alebo inú rozhlasovú stanicu, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete spustiť vyhľadávanie rozhlasových staníc, stlačte a podržte ľavú alebo pravú stranu smerového tlačidla.

Kalendár — Ak si chcete prezrieť záznamy pre dnešný deň, zvolte požadovaný záznam. Ak si chcete prezrieť záznamy pre predchádzajúci alebo nasledujúci deň, prejdite doľava, resp. doprava.

Moja poznámka — Ak si chcete urobiť poznámku, vyberte okno obsahu, napíšte poznámku a uložte ju.

Moja účasť — Ak chcete upraviť svoje prezenčné informácie, vyberte túto položku obsahu.

Časovač odpočítavania — Ak chcete spustiť odpočítavanie času, zvolte túto položku obsahu. Zobrazí sa zostávajúci čas a zadaný text.

Všeobecné indikátory — Umožňuje zobrazíť indikátory pohotovostného režimu, napríklad dátum, informácie o sieti, info správy, názov predvolenej skupiny PTT a identifikátor uzavretej skupiny užívateľov. Ak sa ako položka aktívneho pohotovostného displeja nezobrazuje kalendár, zobrazí sa dátum.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Pozrite si časť **Volanie** str. 34.

- Ak chcete zavolať do odkazovej schránky a máte v telefóne uložené jej číslo, stlačte a pridržte **1**.
- Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača, stlačte a pridržte **0**.
- V odstavci *Smerové tlačidlo* v časti *Moje skratky* str. 84, sa dozviete, ako nastaviť skratky pre smerové tlačidlo.
- Ak chcete zmeniť profil, krátkym stlačením vypínača otvorte zoznam profilov. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Šetrič energie

O aktivácii funkcie úspory energie (*Zapnuté*) sa dozviete v odstavci *Šetrič energie* v časti *Displej* str. 82.

Indikátory



V zložke *Prijaté* máte neprečítané správy.



V zložke *Na odoslanie* máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.



Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.

-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením. Pozrite si tiež časť **Tóny** str. 82.
-  Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík.
-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  /  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS, EGPRS alebo WCDMA.
-  /  Je vytvorené paketové dátové spojenie.
-  /  EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podrzané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas paketového dátového spojenia.
-  Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor je zobrazený a nebliká.
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
- 2** Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.



K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka alebo hudobný stojan.



Spojenie so službou PTT je aktívne, resp. pozastavené.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Ak chcete zabrániť nechcenému stláčaniu tlačidiel, zablokujte ich: vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte *; môžete tiež zatvoriť klávesnicu a vybrať **Zablokuj**.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, otvorte klávesnicu a vyberte **Odblokuj** > **OK**. Ak je vysunutá klávesnica, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, vyberte **Odblokuj**, stlačte * a zadajte bezpečnostný kód.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* sa dozviete v časti **Telefón** str. 96.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec.

O ukončení hovoru zatvorením telefónu nájdete viac v odstavci *Riadenie hovorov krytom* v časti [Hovor](#) str. 95.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#) str. 71. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte toto číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť [Rýchla voľba](#) str. 78. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* aktivovaná (t. j. *Zapnutá*), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť *Hovor* str. 95.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Ak chcete zavolať, stlačte a pridržte **Mená** a vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Telefón pre každý kontakt automaticky vytvorí virtuálnu hlasovú menovku.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť voľbu hlasom.

Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk pri prehrávaní hlasu* v časti *Telefón* str. 96.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s

najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Asi o 1,5 sekundy telefón navolí príslušné číslo; ak výsledok nie je správny, prejdite k správnej položke a nechajte telefón navoliť toto číslo.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec *Hlasové povely* v časti *Moje skratky* str. 84.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. O prijatí hovoru otvorením telefónu nájdete viac v odstavci *Riadenie hovorov krytom* v časti *Hovor* str. 95.

Ak chcete pred prijatím hovoru vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš.**

Hovor ukončíte alebo odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla Hovor prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete viac v časti *Hovor* str. 95.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť*, *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahrať*, *Reproduktor* alebo *Handset*. Nasledujúce voľby sú službami siete:

Odpovedať, Odmietnuť, Podržať | Uvoľniť, Nový hovor, Pridať ku konferencii, Ukončiť hovor, Ukončiť všetky, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Videohovory

Pri videohovore sa medzi vami a druhým účastníkom popri hlase obojsmerne a v reálnom čase prenáša aj obraz. Obraz zachytený prednou kamerou vášho telefónu sa bude zobrazovať príjemcovi videohovoru.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať v telefóne USIM kartu a byť pripojený k sieti WCDMA. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovoru sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor môže prebiehať iba medzi dvoma účastníkmi. Spojenie môžete vytvoriť s kompatibilným telefónom alebo ISDN klientom. Videohovory nemožno spojiť, ak máte na telefóne iný hlasový hovor, videohovor alebo dátový prenos.

1. Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo alebo vyberte **Kontakty** a požadovaný kontakt. Potom stlačte a pridržte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Volby** > *Videohovor*.
2. Spojenie videohovoru si vyžaduje určitý čas. *Videohovor* a zobrazí sa animácia, oznamujúca nadväzovanie spojenia. Ak sa hovor nepodarí spojiť (napríklad ak sieť videohovoru nepodporuje alebo prijímajúce zariadenie nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či sa chcete pokúsiť o normálny hovor alebo poslať správu.



Tip: Počas hovoru môžete pomocou tlačidiel regulácie hlasitosti upraviť hlasitosť v slúchadle.

Videohovor je aktívny, ak vidíte dva živé obrazy a počujete zvuk cez reproduktor. Volaný účastník môže odmietnuť odosielanie videa; v takom prípade môžete vidieť statický obraz alebo šedé pozadie. Budete ale počuť zvuk.

3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa na displeji text *Videohovor*.

1. Videohovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Zobrazí sa otázka *Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?*

Ak vyberiete **Áno**, bude sa volajúcemu odosielať obraz, zachytený kamerou vášho telefónu. Ak vyberiete **Nie** alebo nezareagujete, odosielanie videa sa

neaktivuje a budete počuť iba zvuk. Namiesto videa uvidíte šedé pozadie. Ak chcete šedé pozadie nahradiť statickým obrazom, pozrite si časť **Hovor** str. 95.

2. Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.



Upozornenie: Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielať video, hovor bude účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora alebo poskytovateľa služby.

■ Voľby počas videohovoru

Počas videohovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: *Nastaviť kontrast, Rýchlosť videa, Prepnúť na hovor, Ukončiť hovor, Poslať DTMF a Reproduktor.*

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazujú indikátory  alebo , ak píšete prediktívnou metódou, a , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a podržte **#** a vyberte *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Volby** > *Jazyk pri písaní*.

Pri písaní textu vyberte **Volby** > *Nastavenia predikcie*.

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie alebo sa vrátiť k tradičnému písaniu, vyberte *Predikcia* > *Zapnutá*, resp. *Vypnutá*.

Ak si chcete vybrať typ predikcie, vyberte *Typ predikcie* > *Normálny* alebo *Ponuka slov*. Ak vyberiete *Normálny* (označuje ho symbol ) , telefón bude predpovedať slová podľa písmen, ktoré zadávate. Ak vyberiete *Ponuka slov* (označuje ho symbol ) , telefón predpovie slovo a doplní ho ešte pred dopísaním všetkých písmen.



Tip: Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami #, alebo môžete stlačiť a pridržať **Voľby**.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Telefón zobrazí * alebo písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak ste ako typ predikcie vybrali *Ponuka slov*, začne telefón predpovedať slovo, ktoré píšete. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvoria slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržte * alebo vyberte **Voľby** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *, alebo vyberte **Voľby** > *Zhody*. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte **Použi**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú cez to-ktoré číselné tlačidlo dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť [Nastavenia](#) str. 40.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením *****.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlavného menu* > *Zoznam, Ikony*, alebo *Ikony s menovkami*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktoré chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*).
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované. Môžete k nim pristupovať zadáním ich číselnej skratky.

Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číselnú skratku funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, zadajte **0** a **1**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne, emailové, zvukové a bleskové (flash) správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS emailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) str. 66.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS emailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára [Kontakty](#) ukladať emailové adresy, sa dozviete v časti [Ukladanie čísel a textových položiek](#) str. 72.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, presahujúcich limit počtu znakov pre jedinú správu. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornom riadku displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte zostáva z maximálneho počtu, podporovaného telefónom.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.
3. Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa*:. Pozrite si časť **Písanie textu** str. 40.
Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu*.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo Hovor. Pozrite si časť **Odosielanie správ** str. 49.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy zobrazí telefón text *1 správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: s uvedením počtu prijatých správ.

1. Ak si chcete novú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak si chcete pri čítaní správy zobrazíť zoznam dostupných volieb, vyberte **Vol'by**. Môžete si napríklad prekopírovať text zo začiatku správy môžete prekopírovať do kalendára svojho telefónu ako pripomienku.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoved'** > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*.
Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu do poľa *Komu*.
Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa*:. Pozrite si časť *Písanie textu* str. 40.
Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Vol'by** > *Zmeniť typ správy*.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäti telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Vol'by** > *SIM správy*.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť [Multimediálne správy](#) str. 68.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, animovaný GIF, WBMP, BMP a PNG
- Zvuk: škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne zvonenia.
- Videoklipy: .3gp formát s videom H.263 alebo MPEG (rozlíšenie QCIF), a so zvukom WB alebo AMR

Telefón nemusí podporovať všetky variácie uvedených súborových formátov.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, beží na ňom hra alebo iná Java aplikácia, alebo počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimédiá*.

2. Napište text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový** alebo **Voľby** > *Vložiť* > *List*.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby** > *Vložiť*.

Môžete vkladať obrázky a videoklipy z menu *Galéria* alebo priamo z hľadáča kamery – vyberte **Voľby** > *Vložiť* > *Nová snímka* alebo *Nový videoklip*.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > *Predviesť*.

4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Pozrite si časť *Odosielanie správ* str. 49.

5. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Po dopísaní správu odošlite: vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Telefón správu uloží do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať. Ak máte nastavené **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslaná správa sa uloží do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť **Všeobecné** str. 66.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odoslania správy

Keď telefón ukladá správu do zložky **Na odoslanie**, zobrazuje sa text **Posiela sa správa** alebo **Posielajú sa správy**. Ak chcete zrušiť odoslanie správy, vyberte **Zruš**.

Odosielanie správy môžete zrušiť aj v zložke **Na odoslanie**: prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vol'by** > **Zrušiť posielanie**.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí novej multimediálnej správy zobrazí telefón text *Multimediálna správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: s uvedením počtu prijatých správ.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .

2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.

Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Volby** > *Objekty*, resp. *Prílohy*.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Volby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimediá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napíšte text odpovede.

Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Volby** > *Zmeniť typ správy*. Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.

4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Pozrite si časť *Odosielanie správ* str. 49.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď telefón prijíma správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy*. Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte

Vymaž. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ.** Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať/označené.*

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté.*

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie.*

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky,* pozrite si odstavce *Uložiť odoslané správy* v časti **Všeobecné** str. 66.

Ak chcete uložiť správu, ktorú práve píšete, do zložky *Koncepty,* aby ste ju mohli odoslať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty.*

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky.* Ak chcete usporiadať zložky v podzložkách zložky *Uložené položky,* vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Uložené správy* alebo inú zložku, ktorú ste si vytvorili. Ak chcete pre svoje správy vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku.* Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať zložku.*

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte alebo prekopírujte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny.*

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**. Do poľa **Komu:** uveďte telefónne číslo príjemcu. Text správy napíšte do poľa **Správa:**. Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie flash správy

Na prijatú flash správu vás upozorní text **Správa:** a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > **Použiť detail**.

■ Zvukové správy

V tomto menu môžete pomocou služby multimediálnych správ pohodlne vytvárať a odosielať hlasové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti **Hlasový záznamník** str. 112.
2. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.
3. Do poľa **Komu:** uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete

správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Po prijatí zvukových správ telefón zobrazí text *Prijaté správy*: a počet prijatých správ. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť dostupné voľby.

■ Okamžité správy – Chat



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu .

Služba okamžitých správ (Instant messaging, IM) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ nájdete viac v odstavci *Nastavenia spojenia* v časti *Vstup do menu okamžitých správ (Chat)* str. 55. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste ešte off-line, vyberte **Menu** > *Chat*. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky prihlásil k službe okamžitých správ, vyberte **Menu** > *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Moje nastavenia* > *Automatický login* > *Pri zapnutí telefónu*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre chat a prezenčnú službu

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu **Chat**, ak treba, zvolte si požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte **Prihlásiť sa**. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa **Prihlásený**.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte **Odhlásiť sa**.

Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ. Chat môžete začať rozličnými spôsobmi:

Vyberte **Diskusie**. Počas diskusie sa zobrazuje zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na niektorú správu alebo pozvánku a vyberte **Otvor**.

 označuje nové a  prečítané okamžité správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Vyberte **Chatové kontakty**. Zobrazia sa kontakty, ktoré ste si zaradili do zoznamu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat** alebo, ak sa pri kontakte nachádza symbol , vyberte **Otvor**.

 označuje on-line kontakt a  off-line kontakt v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje blokovaný kontakt. Pozrite si časť **Blokovanie a odblokovanie správ** str. 60.

 označuje novú správu, ktorú ste dostali od niektorého kontaktu.

Do zoznamu si môžete dopĺňať nové kontakty. Pozrite si časť **Kontakty pre službu okamžitých správ** str. 59.

Vyberte **Skupiny** > **Verejné skupiny** (táto voľba bude zatemnená, ak sieť nepodporuje skupiny). Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovanú diskusnú skupinu a vyberte **Pripoj.** Zadať svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť **Skupiny** str. 60.

Vyberte **Hľadať** > **Užívatelia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, emailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Voľby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

Začatie chatu z adresára Kontakty. Pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien** str. 76.

Pozvanie do chatu

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**.

Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii.

Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**. Môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text **Nové okamžité správy**: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa odosielateľ nachádza v pamäti telefónu a telefón ho spozná, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > **Uložiť kontakt**.

Ako sa zapojiť do chatovej diskusie

Pripojte sa alebo začnite diskusiu: vyberte **Píš** alebo začnite písať.



Tip: Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište text správy. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Správa zostane na displeji a odpoveď sa zobrazí pod vašou správou.

Úprava stavu dostupnosti

1. Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak si chcete zobrazíť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte **Moje nastavenia**.
3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu umožniť, aby videli, či ste on-line, vyberte **Dostupnosť > Pre všetkých**.
Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, či ste on-line, vyberte **Dostupnosť > Pre kontakty**.
Ak sa chcete zdať off-line, vyberte **Dostupnosť > Zdať sa off-line**.

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Pri pridávaní kontaktov do zoznamu chatových kontaktov postupujte takto:

1. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Chatové kontakty**.
2. Vyberte **Voľby > Pridať kontakt** alebo **Pridaj** podľa toho, či už máte nejaké kontakty uložené alebo nie. Vyberte **Zdať ID ručne**, **Hľadať na serveri**, **Kopírovať zo servera** alebo **Podľa mobilného čísla**. Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.

3. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Chat**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Diskusie > Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Prejdite na kontakt, od ktorého chcete zablokovať príjem správ, a vyberte **Voľby > Zablokovať kontakt > OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Zoznam zablokovaných*. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj**.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie. Skupiny sa registrujú na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte *Skupiny > Verejné skupiny*. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre

skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby > Vymazať skupinu**.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte **Skupiny > Hľadať skupiny**. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte **Skupiny > Vytvoriť skupinu**. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Emailová aplikácia

Emailová aplikácia používa paketové dátové spojenie (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu emailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto emailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS email. Aby ste mohli využívať email na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si emailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať emaily na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje emailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať emailové správy, budete musieť:

- Získať nové emailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať emailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Informovať sa o nastaveniach emailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa emailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre email môžete

získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 98.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre email, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť [Email](#) str. 69.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie emailových správ

Svoje emailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k emailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte emailovú adresu príjemcu a vyberte **OK**.
3. Napište predmet emailu a vyberte **OK**.
4. Napište text emailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) str. 40.

Ak chcete k emailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Prílohy* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.

5. Ak chcete emailovú správu hneď odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete email uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete správu upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť koncept*. Email sa uloží do zložky *Ďalšie zložky* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto email odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* alebo *Vybrať a poslať*.

Načítanie emailov

1. Vstúpte do emailovej aplikácie: vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Aby ste načítali emaily, prijaté na vaše emailové konto, vyberte *Vybrať*.
Ak si chcete načítať nové emailové správy a odoslať emaily, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Vybrať a poslať*.
Ak si chcete najskôr načítať hlavičky nových emailov, ktoré boli prijaté na vaše emailové konto, vyberte **Voľby** > *Zistiť nové e-maily*. Potom označte hlavičky emailov, ktoré si chcete načítať celé, a vyberte **Voľby** > *Vybrať*.
3. Nové správy nájdete v zložke *Prijaté správy*. Ak si správy chcete prečítať neskôr, vyberte **Späť**.  označuje neprečítanú správu.

Čítanie emailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Prijaté správy* a požadovanú správu.
2. Počas čítania správy si môžete stlačením **Voľby** zobrazíť dostupné voľby.
3. Ak chcete na email odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text* alebo *Prázdny displej*. Ak chcete odoslať odpoveď odosielateľovi i všetkým adresátom

pôvodnej správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte emailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá emaily, načítané z vášho emailového konta, do zložky *Prijaté správy*. Priečink *Ďalšie zložky* obsahuje tieto zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených emailov, *Archivovať* pre utriedenie a uchovanie vašich emailov, *Na odoslanie* pre ukladanie emailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných emailov.

Ak chcete upraviť zložky a emaily, ktoré sú v nich uložené, vyberte **Voľby** > *Organizovať zložku*.

Vymazávanie emailových správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Organizovať zložku* a požadovanú zložku. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Pri vymazaní emailovej správy z telefónu sa správa nevymaže z emailového servera. Ak chcete, aby telefón vymazával emaily aj z emailového servera, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Rozšírené nastavenia* > *Ponechať kópiu*: > *Vymazať vybrané správy*.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazávať správy po jednej, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy* a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. Prejdite na

požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Volby > Vymazať označené**.

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte **Menu > Správy > Vymazať správy > Jednotlivé zložky** a zložku, z ktorej chcete vymazať správy. V závislosti od zložky sa telefón spýta, či chcete vymazať správy. Ak chcete správy vymazať, vyberte **Áno**. Ak zložka obsahuje neprečítané správy alebo správy, ktoré čakajú na odoslanie, telefón sa spýta, či ich chcete ponechať. Ak chcete správy uchovať, vyberte **Áno**.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte **Menu > Správy > Vymazať správy > Všetky správy > Áno**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Všeobecné nastavenia** a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odoslané správy > Áno — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky **Odoslané položky**

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > Áno — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy a SMS emaily

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > *Pridať centrum* — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Ak vyberiete *Centrá správ na SIM*, zobrazí sa informácia o centrách správ, uložených na SIM karte.

Použité centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mailových správ > *Pridať centrum* — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov. Ak vyberiete *E-mailové centrá na SIM*, zobrazí sa informácia o e-mailových centrách, uložených na SIM karte.

Použité e-mail. centrum — tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správ — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS alebo WCDMA.

Podpora znakov > *Úplná* — ak chcete, aby sa správne odosielať všetky znaky v správach

Odp. cez to isté centrum > *Áno* — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 98.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Predvol. časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť príjem multimédií — ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, resp. *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo

svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*.

Prichádzajúce MMS správy — ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem multimédií* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem multimédií* na *Nie* alebo *Prichádzajúce MMS správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvoľte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Email

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania emailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre emailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 98.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre emailovú aplikáciu, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — Zvoľte súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — Uved'te svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — Uved'te svoju emailovú adresu.

Pridať podpis — Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec emailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede — Zadaťte emailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP — Zadaťte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP — Zadaťte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť termínál. okno — Vyberte *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Typ servera prich. pošty — Vyberte *POP3* alebo *IMAP4* podľa toho, ktorý e-mailový systém používate. Ak sú odporované oba typy, vyberte *IMAP4*.

Nastavenia prich. pošty — Vyberte si z dostupných volieb pre *POP3*, resp. *IMAP4*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok alebo videoklip. Videoklip uložený s kontaktom môžete použiť ako tón zvonenia pre kontakt.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvého písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Vol'by** > *Pridať nový kontakt*. Zadajte priezvisko, meno a telefónne číslo.

■ Ukladanie čísel a textových položiek

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte *Číslo* a typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo obrázok či videoklip z menu *Galéria*.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť *Moja účasť* str. 74. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte identifikátor a vyberte **OK**, aby sa uložil.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Nastaviť ako predvolené*.

4. Zadaťte číslo alebo textovú položku a vyberte **Uložiť**, aby sa údaj uložil.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete prekopírovať, a vyberte **Vol'by** > *Kopírovať*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Vol'by** > *Upraviť*. Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky kont.* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Vol'by** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Vol'by** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail*, alebo *Vymazať snímku*.

Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

■ Moja účasť



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu .

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 98.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* – ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť

Ukázať moju účasť > *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť* – ak si chcete zobraziť svoj prezenčný stav

Upraviť moju účasť > *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti*, alebo *Zobraziť pre* – ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav

Moji účastníci > *Aktívni účastníci*, *Zoznam privátnych* alebo *Zoznam blokovaných* – ak si chcete zobraziť osoby, ktoré si vyžiadali alebo ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám

Nastavenia > *Ukázať účasť v pohotov.*, *Synchronizovať s profilmi*, *Typ spojenia* alebo *Nast. chatu a mojej účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerat', ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k Moja účasť*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa **Vyžiadanie aktívne**.



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Žiadať účasť** > **Ako vyžiadané**.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte **Žiadať účasť** > **Len raz**.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti **Vyhľadávanie kontaktov** str. 71.

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.
Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré môže účastník zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.

 ,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Voľby** > *Ukázať detaily*, ak si chcete zobrazíť údaje o vybranom kontakte, alebo vyberte **Voľby** > *Vyžiadať nové*, *Poslať správu*, *Poslať vizitku* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára *Kontakty*, označte tento kontakt a vyberte **Voľby** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien* str. 76.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako textovú správu*, *Cez infračervený port* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti – ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

*Zobrazenie Kontakto*v – pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien – pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

Veľkosť písma – pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*.

Vyberte **Hľadať** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba*

vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti *Hovor* str. 95.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby nájdete viac v časti *Rýchla voľba* str. 34.

■ Servisné čísla a Moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobraziť telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Táto voľba sa zobrazuje iba ak sa tieto čísla na vašej SIM karte nachádzajú.

8. Register



Ak si chcete zobrazit' informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak si chcete zobrazit' chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak si chcete zobrazit' zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Príjemcovia správy*.

Ak si chcete zobrazit' približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač času pak. dát*.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Počítadlo správ*.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.



Upozornenie: Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* a požadovaný profil. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Ak chcete zmeniť informáciu o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja účasť* > *Moja dostupnosť* alebo *Správa o mojej účasti*. Menu *Moja účasť* je k dispozícii, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* > *Zapnúť*. Pozrite si časť *Moja účasť* str. 74.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a zvonenie.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny* > *Hlásenie príchádz. hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Nastavenia Push to talk*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* alebo *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť **Profily** str. 81.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ**.

■ Displej

Pomocou nastavení displeja si môžete upraviť zobrazenie na displeji telefónu.

Nastavenia pre pohotovostný displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* a niektorú z nasledujúcich volieb.

Aktívny pohotov. režim > *Môj aktívny pohot. režim* — pre nastavenie displeja aktívneho pohotovostného režimu. Vyberte **Volby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

- *Prispôbiť* — ak chcete upraviť zobrazený obsah.
- *Organizovať* — ak chcete zmeniť usporiadanie obsahu displeja.
- *Zapnutie akt. poh. režimu* — ak chcete zmeniť tlačidlo prístupu do navigačného módu. Rovnaké nastavenie sa nachádza aj v menu *Moje skratky*. Pozrite si časť *Aktívny pohotovostný režim* str. 86.

Tapeta — ak chcete, aby telefón zobrazoval na pozadí pohotovostného displeja obrázok alebo obrazové pásmo. Vyberte *Tapety* > *Snímka* alebo *Sada listov*, obrázok alebo list prezentácie z menu *Galéria* a vyberte *Voľby* > *Dať ako tapetu*. Ak si chcete načítať viac grafiky, vyberte *Načítania grafiky*.

Farba písma v pohot. rež. — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Ikony smerového tlačidla — ak chcete nastaviť ikony smerového tlačidla na pohotovostnom displeji

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie info MCN > *Zapnutá* — ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).

Šetrič displeja

Ak si chcete vybrať šetrič displeja z menu *Galéria*, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič displeja* > *Šetriče displeja* > *Snímka*, *Sada listov*, *Videoklip* alebo *Otvoriť Kameru*. Ak si chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte *Načítania grafiky*. Nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať – *Časový limit*. Ak chcete šetrič displeja aktivovať, vyberte *Zapnuté*.

Šetrič energie

Ak chcete ušetriť energiu batérie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Šetrič energie*. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ a pre zobrazenie kontaktov a web stránok, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Veľkosť písma*.

■ Dátum a čas

Ak chcete upraviť nastavenia dátumu a času a zobraziť alebo skryť dátum a čas na pohotovostnom displeji, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny*, *Dátum* alebo *Autoaktual. dátumu/času* (služba siete).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkcie pre zoznam ľavého výberového tlačidla, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť *Pohotovostný režim* str. 28.

V pohotovostnom režime, keď je ľavé výberové tlačidlo **Ísť na**, môžete aktivovať požadovanú funkciu zo zoznamu tak, že vyberiete **Ísť na** a príslušnú funkciu zo svojho osobného zoznamu skratiek. Vyberte **Voľby** a zvolíte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Vybrať voľby — ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**, resp. **Zruš ozn.**

Usporiadať — ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zo zoznamu zvoliť funkciu pre pravé výberové tlačidlo, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Pravé výberové tlačidlo**. Pozrite si tiež časť **Pohotovostný režim** str. 28.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť skratky smerovým tlačidlám, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Smerové tlačidlo**. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu, vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte **(prázdne)**. Ak chcete tlačidlo znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. Pozrite si časť **Skratky v pohotovostnom režime** str. 30.

Aktívny pohotovostný režim

Ak chcete zvoliť tlačidlo pre prístup do navigačného módu aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Zapnutie akt. poh. režimu** > **Smerové tlačidlo nahor**, **Smerové tlačidlo nadol** alebo **Smer. tlač. nahor/nadol**.

Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci **Jazyk pri prehrávaní hlasu** v časti **Telefón** str. 96.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Hlasové povelý** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú funkciu. Symbol  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridať**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti **Rozšírené funkcie hlasovej voľby** str. 35.

Ak chcete hlasové povelý upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo **Odstrániť** — ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povelý pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov. Voľby **Pridať všetky** a **Odstrániť všetky** sa nezobrazujú, ak sú všetky hlasové povelý aktívne, resp. neaktívne.

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel (CA-53 alebo DKU-2). Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: hands-free, headset, profil prenosu objektov (object push profile), profil prenosu súborov (file transfer profile), profil vytáčaného pripojenia na sieť (dial-up networking profile), profil prístupu na SIM kartu (SIM access profile) a profil sériového portu (serial port profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobraziť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, ak chcete, aby sa spárovalo s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k voľbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte *Spoj* > *Prideliť skrátené meno* alebo *Aut. spoj. bez potvrdenia*.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Prevádzkovanie telefónu v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom.

Nepovoľujte Bluetooth spojenia od zdrojov, ktorým nedôverujete.

Ďalšou alternatívou je úplne vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie telefónu tým nebudú postihnuté.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na odosielanie a príjem dát cez jeho infraport. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Cez infraport telefónu môžete odosielať a prijímať dáta z kompatibilného telefónu alebo dátového zariadenia (napríklad počítača).

Nemierte IČ (infráčerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infráčervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak chcete infračervené spojenie deaktivovať, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Prípojiteľnosť* > *Infračervený port*. Keď sa telefón opýta *Deaktivovať infračervený port?*, vyberte **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta

WCDMA a GPRS sú služby siete, ktoré umožňujú mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). WCDMA a GPRS sú dátové nosiče, ktoré umožňujú bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať WCDMA alebo EGPRS, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, email, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojované dáta).

Paketové dátové spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vždy online, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti. , resp.  oznamuje, že je k dispozícii paketová dátová služba.

Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor  alebo , informujúci, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podrzané).

Ak je to nutné, ak chcete, aby sa telefón zaregistroval a vytvoril paketové dátové spojenie, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, využívajúca paketové dáta, a aby spojenie ukončil, keď aplikáciu ukončíte.

Nastavenia pre paketové dáta

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre EGPRS pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. miesto príst.* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov prístupového miesta a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paket.dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie s EGPRS sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť [Nokia PC Suite](#) str. 146. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Zoznam partnerov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového partnera (napríklad nové zariadenie), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať prenosový kontakt* > *Synchronizovať cez telefón* alebo *Kopírovať cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu partnerov požadovaný kontakt a potom vyberte **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete niektorého partnera vymazať, zvolte kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte **Voľby** > *Vymazať* a potvrdte, keď sa zobrazí otázka *Vymazať prenosový kontakt?*. Položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC* nemožno vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo infračervené spojenie. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete preniesť dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a prenosového partnera zo zoznamu, iného než *Synchronizácia servera* alebo *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa prekopírujú alebo zosynchronizujú vybrané dáta. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Prenos dát bez SIM karty

Váš telefón umožňuje prenášať dáta aj keď v ňom nie je vložená SIM karta.

Zapnite telefón bez vlozenej SIM karty a vyberte **Prenes** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Poslať dáta — ak si chcete vybrať partnera pre prenos, iného než *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC* zo zoznamu partnerov pre prenos dát v telefóne. Telefón vytvorí spojenie pre synchronizáciu alebo kopírovanie.

Prijatť dáta > *Cez Bluetooth* alebo *Cez infračervený port* — ak chcete prijať dáta z iného telefónu.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným počítačom, musíte si na počítači nainštalovať softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 16, a [Konfigurácia](#) str. 98.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchronizácia servera*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi pamäťovou kartou, vloženou v telefóne, a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať pamäťovú kartu pre prenos dát alebo tlač fotografií, zapojte dátový USB kábel, a keď telefón zobrazí správu *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte **OK**. Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov:

Predvolený režim — použitie kábla s PC Suite

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Predvolený režim*, *Tlač* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokov. hovorov* v časti *Ochrana* str. 99.

Automatické opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > Zapnutá — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **3 – 9** stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > Aktivovať — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* str. 36.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > Áno — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Linka pre odchádzajúce — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

Riadenie hovorov krytom — ak chcete prijímať hovory otvorením telefónu a ukončovať ich zatvorením telefónu.

■ Telefón

Vyberte *Menu > Nastavenia > Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*.

Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk pri prehráv. hlasu*. Pozrite si časť *Volanie pomocou hlasovej voľby* str. 35, a odstavce *Hlasové povely* v časti *Moje skratky* str. 84.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Zapnúť*.

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnúť* a nastavte čas.

Aj keď sú tlačidlá zablokovanie, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Voľba operátora > *Automatická* — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM — Pozrite si časť *Služby SIM* str. 145.

Aktivácia pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí — ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Doplňky*. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádz. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimedialne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, emailová aplikácia, streaming, push to talk a prehliadač. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 16.

O dostupnosti služby a potrebných konfiguračných nastaveniach sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfig. nast. — ak si chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Nastaviť ako predvolené*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktiv. predvol. vo vs. apl. — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách.

Prednostné miesto príst. — ak si chcete zobraziť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť so serv. podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb, ak túto možnosť poskytovateľ podporuje.

Osobné konf. nastavenia — ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > *Pridať nové*, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN/UPIN kódom vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokov. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokované heslo.

Uzavretá skup. užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > Telefón — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Úroveň ochrany > Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Pristupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokované heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak si chcete zobraziť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť *Certifikáty* str. 143.

Nastavenia ochr. modulu — ak si chcete zobraziť *Detaily ochran. modulu*, aktivovať *Ochrana mod. PIN kódom* alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť *Pristupové kódy* str. 14.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôv. nastav.*. Zadať bezpečnostný kód. Dáta, ktoré ste zadali alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie ostatných menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#) str. 141.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Súbory uložené v menu *Galéria* využívajú pamäť, ktorú tvorí predovšetkým miniSD karta v predajnom balení. V menu *Galéria* si môžete ukladať fotografie, témy, grafiku, zvonenia, videoklipy a zvukové klipy.

Pri práci so súbormi a zložkami postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Galéria*. Zobrazí sa zoznam zložiek. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, zobrazí sa zložka *Pamäťová karta, (neformátovaná)* alebo názov pamätevej karty.
2. Prejdite na požadovanú zložku. Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte **Otvor**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.
3. Prejdite na správu, ktorú si chcete pozrieť, a vyberte **Otvor**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Formátovanie pamäťovej karty

Ak chcete sformátovať novú pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > *Galéria*. Prejdite na zložku pamäťovej karty a vyberte **Voľby** > *Formátovať kartu*.

12. Média



■ Kamera

So zabudovanou 2 Mpix kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára fotografie vo formáte .jpg a videoklipy vo formáte .3gp, a je vybavená 8-násobným digitálnym zoomom.

Fotografovanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

1. Ak chcete otvoriť hľadáčik kamery, vyberte **Menu** > **Média** > **Kamera**.


Ak máte ako štandardný režim nastavené **Video**, vyberte **Voľby** > **Fotka**.

Zoom nastavíte stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti.

Ak fotografuje v slabom svetle alebo chcete použiť fotoblesk, vyberte **Voľby** > **Nočný režim zapnutý**, resp. **Zapnúť blesk**.

Ak chcete urobiť štyri zábery v rýchlom slede, vyberte **Voľby** > **Séria snímok zapnutá**. Čím vyššie je rozlíšenie, tým menej fotografií môžete urobiť v sekvenčnom režime.

2. Otočte telefón proti smeru hodinových ručičiek; fotografiu urobíte stlačením spúšte (2) alebo voľbou **Zachytiť**. Ak chcete použiť sekvenčné snímanie, vyberte **Séria**. Telefón ukladá fotografie do zložky **Galéria > Snímky**, ak pre ukladanie fotografií nenastavíte inú zložku.
3. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, vyberte **Nové**; ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte **Voľby > Poslať**.

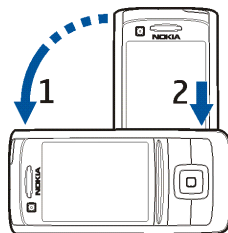

Tip: Kameru môžete aktivovať stlačením spúšte kamery. Stlačením a pridržením spúšte kamery môžete aktivovať video.

Tento prístroj podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Vyberte **Menu > Média > Kamera > Voľby > Video > Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Prerušiť**, a keď chcete v zázname pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria > Video klipy**. Ak chcete zmeniť zložku, do ktorej sa ukladajú záznamy, pozrite si časť **Nastavenia kamery** str. 106.

Nastavenia kamery

Vyberte **Menu > Média > Kamera > Voľby > Nastavenia**. Môžete definovať *Kvalita snímky*, *Veľkosť snímky*, *Kvalita videoklipu*, *Dĺžka videoklipu*, *Zvuky*

kamery, Predvolený názov, Uloženie snímok a videa a Predvolený režim. Funkcia Uloženie snímok a videa vám umožňuje zvoliť pre ukladanie snímok a videoklipov zložku v telefóne alebo pamäťovú kartu.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítavať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu*, alebo *Načítania médií*.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Konfiguračné nastavenia pre streamingovú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 98.

Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Nastavenia streamingu*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch .mp3, .mp4 alebo .aac, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Súbory .mp3 a .aac sa ukladajú na pamäťovú kartu alebo do zložiek menu *Galéria*. Hudobné súbory, uložené v zložke *Hudba* a na iných miestach, napríklad v zložkách na pamäťovej karte, prístroj automaticky vyhľadá a zaradí na základný zoznam skladieb.

Prehrávanie hudobných nahrávok prenesených do telefónu

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.
2. Ak si chcete niektorú skladbu prehrať, prejdite na ňu a vyberte .

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržte . Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.
3. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Prehrať (Bluetooth) – pre vytvorenie spojenia s kompatibilným audio doplnkom cez Bluetooth.

Zoznam skladieb – ak si chcete zobrazíť všetky skladby na zozname skladieb. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Vyberte **Volby** > *Obnoviť skladby* alebo *Zmeniť zoznam skladieb*, aby sa obnovil zoznam skladieb (napríklad po načítaní nových skladieb do telefónu) alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu *Prehrávač hudby* a máte na telefóne niekoľko zoznamov skladieb.

Volby prehrávania > *Náhodné* > *Zapnuté* – ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať* > *Aktuálna skladba* alebo *Všetky skladby*, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb.

Ekvalizér médií – ak chcete otvoriť zoznam súborov nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť *Ekvalizér* str. 114.

Reproduktor alebo *Headset* – ak chcete počúvať prehrávač hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset, zapojený do telefónu.



Tip: Keď používate headset, prejdete na nasledujúcu skladbu krátkym stlačením tlačidla headsetu.

Poslať – umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez infračervené spojenie.

Načítania hudby – tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Stav pamäti – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových staníc

1. Vyhľadávanie staníc spustíte stlačením a pridržením ◀◀ alebo ▶▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte ◀◀ alebo ▶▶.
2. Ak chcete naladenú stanicu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslkové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte meno stanice a stlačte **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú stanicu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť kanál – ak chcete zadať názov stanice a uložiť naladenú stanicu

Visual Radio – tu môžete nastaviť, či sa má používať aplikácia Visual Radio.

Niektoré rozhlasové kanály môžu vysielat' textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobrazit' pomocou aplikácie Visual Radio.



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu .

Nastavenia Visual Radio — tu môžete upraviť voľby aplikácie Visual Radio. Ak chcete, aby sa aplikácia Visual radio automaticky spustila, keď zapnete rádio, vyberte *Zapnúť vizuálnu službu > Automaticky*.

Kanály — ak si chcete zvoliť súbor uložených predvolieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte *Voľby > Vymazať kanál* alebo *Premenovať*.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* — podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Reproduktor alebo *Headset* — podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný kábel headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu — môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom začať volanie alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria* alebo na pamäťovú kartu. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá  ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom  . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > *Nahrat'*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom  . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Prehrať posledný nahratý*.
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez infračervené spojenie, Bluetooth, alebo v multimediálnej správe, vyberte **Voľby** > *Poslať posledný nahratý*.

Zoznam nahrávok

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte *Nahrávky* a uvidíte zoznam nahrávok. Vyberte **Voľby**, aby sa zobrazil zoznam volieb pre súbory v menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* str. 103.

Nastavenie zložky pre ukladanie

Ak chcete namiesto štandardnej zložky *Nahrávky* použiť pre ukladanie nahrávok inú zložku v menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač* > **Voľby** > *Zvoliť pamäť*. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Nastav.**

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie stereobázy

Ak chcete zvýšiť kvalitu stereofónneho zvuku pomocou efektu rozšírenia stereobázy, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea* > *Zapnuté*.

13. Služba PTT – Stlač a hovor



Upozornenie: Táto funkcia nebude na vašom prístroji dostupná, ak nemáte aktivovanú príslušnú službu .

Rádiotelefónna služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu. Spojenie získate stlačením tlačidla PTT.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusia volaní účastníci na vaše volanie odpovedať. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktívovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#) str. 122.

Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu. Služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou, a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre komunikáciu cez službu PTT dostupné.

■ Pripojenie k službe PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*.  informuje o pripojení k službe PTT.  signalizuje, že služba je momentálne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojíte. Ak máte na telefóne definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom (*Predvolená* alebo *Sledovaná*) a na pohotovostnom displeji sa zobrazí názov predvoleného kanála.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo. Keď vyberiete slúchadlo, môžete držať telefón normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď ste pripojení k službe PTT, môžete volať a prijímať hovory na kanáli, skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou.

Stlačte tlačidlo PTT a držte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, uvoľníte tlačidlo PTT. Slovo sa prideluje prvému účastníkovi, ktorý o slovo požiada. Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo PTT.

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov*. Táto služba závisí od vášho operátora alebo poskytovateľa služby a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Symboly  ,  , 

alebo  informujú, že kontakt je dostupný, nie je prihlásený k službe PTT, alebo jeho stav je neznámy.  informuje, že kontakt si nepraje byť rušený. Kontaktu nemôžete volať, ale môžete mu poslať žiadosť o hovor.

Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte **Volby** > *Vyžiadať kontakt*, alebo, ak ste označili jeden alebo viac kontaktov, vyberte *Vyžiadať označené*.

Hovory na kanáli a skupinové hovory

Ak chcete hovoriť na predvolenom kanáli, stlačte tlačidlo PTT. Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov kanála. Pozrite si časť **PTT kanály** str. 121.

Ak chcete hovoriť na inom než predvolenom kanáli, v menu PTT vyberte *Zoznam kanálov*, prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete uskutočniť skupinový hovor z adresára *Kontakty*, musia byť príjemcovia pripojení k službe PTT. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov zaznačenú jeho PTT adresu, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Požadovaný kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pripojeným na niektorom PTT kanáli, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte *Členovia*, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, ak sa hovoru chcú zúčastniť.

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* a označte požadované kontakty. Účastníkov zavoláte stlačením tlačidla PTT. Zobrazia sa kontakty, ktoré prijali vaše volanie.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála alebo preývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás upozorňoval na prichádzajúce dvojstranné hovory, prijmite alebo odmietnite hovor.

Ak stlačíte tlačidlo PTT s úmyslom odpovedať na hovor, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo PTT, na displeji bude zobrazený text *Vporadi*. Stlačte a pridržte tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily**, prejdite na PTT adresu a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Vyberte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam kontaktov, ktoré vám poslali žiadosť o hovor.

Ak chcete s účastníkom nadviazať dvojstranné spojenie, stlačte tlačidlo PTT.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Volby** > *Žiadať spätný hovor*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete pozrieť PTT adresu odosielateľa, vyberte **Volby** > *Ukázať adresu PTT*.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu k existujúcemu kontaktu, vyberte **Volby** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontaktu*.

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Volby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.
- Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Volby** > *Pridať kontakt*.
- Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Volby**. Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontaktu*.

■ PTT kanály

Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

- Vyhradený kanál — stály kanál, zriadený poskytovateľom služby
- *Verejný kanál* — každý účastník môže pozývať ďalšie osoby
- *Privátny kanál* — môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Uloženie kanála

Ak si chcete uložiť verejný alebo privátny kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a upravte nastavenia v poliach formulára:

Stav kanála: — Vyberte *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne kanály. Keď stlačíte tlačidlo PTT, aby ste mohli hovoriť na kanáli, budete hovoriť na predvolenom kanáli, ak neprejdete na iný kanál alebo kontakt.

Prezývka na kanáli: — Uveďte svoju prezývku pre kanál.

Ochrana kanála: — Vyberte *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*.

Ak chcete skupine poslať pozvánku, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené spojenie.

Ak si chcete uložiť vyhradený kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť adresu manuálne*. Zadaťte adresu kanála, ktorú ste dostali od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do skupiny, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*:

1. Ak si chcete pozrieť údaje o odosielateľovi pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
2. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
3. Ak chcete nastaviť status kanála, vyberte *Predvolená*, *Sledovaná*, alebo *Neaktívna*.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Nastavenia služby PTT

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre pripojenie k službe a pre jej používanie.

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 98.

Ak chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Môžete si vybrať aj z nasledujúcich volieb: *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo služby Push to talk*, *Doména* a *Adresa servera*.

Ak chcete upraviť nastavenia používania služby PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. Push to talk* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Individuálne hovory > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón prijímal dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Sledované kanály > *Zapnuté* — ak chcete aktivovať sledované kanály

Zobraziť môj stav loginu > *Áno* — ak chcete, aby sa odosielať informácia o vašom prihlásení k službe.

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* — podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT.

Push to talk v zahraničí — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu v zahraničí.

Poslať moju adresu PTT > *Nie* — ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch.

14. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia**, zadajte požadovaný čas a vyberte **OK**. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnúť**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte **Odklad opätov. budenia** a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**,

budík prestane zvoniť na čas, určený nastavením *Odklad opätov. budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je v mesačnom prehľade označený rámikom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ďalšie voľby v dennom zobrazení kalendára vám umožňujú zobrazíť si záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prepísať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba *Aut. vymazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > **Poznamenať si** a jeden z nasledujúcich typov záznamu: 📅 **Schôdzka**, 📞 **Zavolať**, 🎁 **Narodeniny**, 📝 **Memo**, alebo 📋 **Pripomienka**. Zadaťte údaje do polí záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor 📞, môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Napište text, vyberte **Ulož**, a nastavte pre úlohu prioritu, termín a upozornenie:

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybraný záznam na iný telefón v textovej alebo

multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania záznamu o úlohe si môžete vybrať, či chcete upraviť termín alebo prioritu úlohy, alebo označiť úlohu ako splnenú.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenáť si*. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimediálnych správach. Ak je poznámka príliš dlhá na zaslanie v textovej správe, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví **0**, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením **#** vložíte desatinnú čiarku. Vyberte **Voľby** > *Sčítanie*,

Odčítanie, Násobenie, Delenie, Druhá mocnina, Odmocnina alebo *Zmeniť znamienko*. Zadajte druhé číslo. Keď chcete zobrazíť výsledok, vyberte **Výsledok**. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Menové prevody

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením #, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým ne zadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavia na nulu.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia

sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštartuj**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel — ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Vol'by** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu — slúži na meranie okruhovými časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – ak si chcete zobraziť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulý – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo *Vymazať časy* – umožňuje zobraziť si uložené časy alebo ich vymazať

15. Aplikácie



■ Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo Hovor.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti *Niektoré voľby pre aplikácie* str. 132.

Načítania hier

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Web*; pozrite si časť *Záložky* str. 138.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Zbierka

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo Hovor.

Niektoré voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu z telefónu

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizovať verziu – ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez **Web** (služba siete).

Web stránka – môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

Prístup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Web**. Pozrite si časť **Záložky** str. 138.
O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.
- Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť **Načítania hier** str. 131.
- Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

16. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Základné kroky pri prístupe a používaní služieb

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť [Nastavenia pre prehliadač](#) str. 135.
2. Pripojte sa k službe. Pozrite si časť [Pripojenie k službe](#) str. 135.
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si časť [Prehliadanie stránok](#) str. 136.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. O tom, ako sa odpojiť, nájdete viac v časti [Voľby pri prehliadaní](#) str. 137.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 16. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 98.

■ Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť **Nastavenia pre prehliadač** str. 135.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte **Zobraziť terminál. okno** > **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > **Web** > **Domovská stránka** alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte tlačidlo **O**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.

- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > **Web** > *Posledná web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > **Web** > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podrzané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Domovská stránka — ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku

Skratky — otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.

Pridať záložku — ak chcete stránku uložiť ako záložku

Záložky — ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť *Záložky* str. 138.

Voľby stránky — ak chcete zobrazíť zoznam volieb pre aktívnu stránku

História — ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries

Ďalšie voľby — ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb

Znovu načítať — ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku

Zastaviť — ak sa chcete odpojiť od služby

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Vol'by** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Vol'by**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak si chcete záložku zobrazíť alebo ju vymazať, vyberte **Vol'by** > **Ukázať** alebo **Vymazať**. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, vyberte **Ukonči** > **OK**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Vol'by** > **Ďalšie vol'by** > **Nastavenia vzhľadu** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > *Zapnuté* — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fonu > *Extra malé*, *Malé*, alebo *Stredné* — pre úpravu veľkosti písma.

Ukázať snímky > *Nie* — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechr. spojenia* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené

Hlásenia > *Hlásenie nechr. položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bezpečnosť prehliadača](#) str. 142.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným Web stránkam.

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

JavaScript > *Aktivovať* — ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača: Pozrite si časť [Pamäť prehliadača](#) str. 142.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia WMLScriptov*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkripty pri chr. spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulký správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servis. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servis. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, zvolíte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prijatých serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak

vyberiete **Vypnúť**, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochr. modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Pristupové kódy** str. 14) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez infraport, Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať emaily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby EGPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo spojené dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojené dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia pre paketové dáta](#) str. 91.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa znižujú, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.
4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riadťe sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

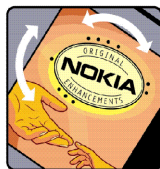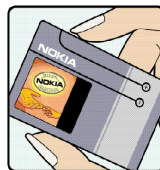

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre RF expozíciu pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže prístroj odložiť odosielanie dátových súborov alebo správ, kým vhodné spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte do blízkosti prístroja kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu dát, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýkvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýkvenčnou energiou, alebo ak

máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy a airbagové systémy. Podrobnejšie informácie

si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávať a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a

priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielac a prijímac. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahrňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozicné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvencných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postacujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základnovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,80 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvencného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim ...29, 82	
navigačný mód29	
pasívny mód29	
položky obsahu29	
zapnutie86	
anténa24	
aplikácie131	
hry131	
načítanie131	
nastavenia131	
zbierka132	
načítanie132	

B

batéria	
autentizácia149	
inštalácia18	
nabíjanie21, 148	
úroveň nabitia28	
vybíjanie148	
bezpečnosť	
ďalšie informácie154	
doplňky12	

explozívne prostredia156	
informácia o certifikácii	
(SAR)158	
kardiostimulátory155	
naslúchacie pomôcky155	
pokyny9	
SAR158	
tiesňové volania157	
vozidlá155	
zdravotnícke prístroje154	
bezpečnostný kód14	
bleskové (flash) správy52	
blokovacie heslo15	
blokovanie telefónu. Pozri	
blokovanie tlačidiel	
blokovanie tlačidiel33	
bluetooth	
nastavenia89	
spojenie88	
vytvorenie spojenia88	
budík124	

C

certifikáty143	
----------------------	--

cookies	140	vymazávanie e-mailov	64
CSD	146	zložky	
		prijaté, ďalšie zložky	64
Č		explozívne prostredia	156
časovač odpočítavania	128	F	
číslo centra správ	45	FM rádio	110
D		fotografia	105
dátová komunikácia	146	fotografovanie	105
dátový kábel	95	G	
denník. Pozri register hovorov		galéria	103
digitálny podpis	144	GPRS, EGPRS	90
doplňky		H	
nastavenia	97	handsfree. Pozri reproduktor	
E		hlasové povely	86
ekvalizér	114	hlasový záznamník	112
e-mailová aplikácia	61	Hovor	36
čítanie e-mailov	63	hovor	
načítanie elektronickej pošty	63	nastavenia	95
odosielanie e-mailov	62	hovory	
odpovedanie na e-mail	63	čakanie	36
písanie e-mailov	62	denník hovorov	80
preberanie e-mailov	63	medzištátne	34
servery		neprijaté hovory	80
IMAP4	61	odmietnutie	36
POP3	61		

prijaté hovory	80
prijatie	36
rýchla voľba	34
ukončenie	34, 36
volané čísla	80
volanie	34
voľba hlasom	35
voľby počas hovoru	36
HSCSD	146
HTML	134

I

IČ. Pozri infračervené	
IM. Pozri okamžité správy	
IMAP4	61
indikátory	31
info správy	65
informácia o certifikácii	158
infračervené	89
infraport	27
inštalácia	
batéria	18
pamäťová karta	20
SIM karta	18
intenzita signálu	28
Internet	134
interpunkčné znaky	42

J

jazyk	
jazyk písaného textu	40
jazyk písaného textu	40

K

kalendár	
záznam	126
záznam s upozornením	126
kalkulačka	127
kamera	
fotografovanie	105
nahranie videoklipu	106
nastavenia	106
objektív	26
spúšť	26
kardiostimulátory	155
keyguard. Pozri blokovanie tlačidiel	
kódy	
bezpečnostný kód	14
blokovacie heslo	15
PIN	14
PUK	15
UPIN	14
UPUK	15
konektor pre doplnky	27
konektor pre nabíjačku	27

konfigurácia	98
služba nastavení	16
služba plug-and-play	23
kontaktné informácie	17
kontakty	
hľadanie	71
kopírovanie	73
moja účasť	74
moje čísla	79
nastavenia	78
rýchla voľba	78
servisné čísla	79
skupiny volajúcich	78
ukladanie mien	71
ukladanie telefónnych čísel	71
uloženie obrázku	72
uloženie textovej položky	72
uloženie viacerých čísel	72
úprava detailov	73
vizitky	77
voľba pamäti	78
vymazanie údajov kontaktu	73
vymazávanie	73
vyžiadané mená	75

L

logo operátora	83
----------------------	----

M

médiá	105
menu	
navigácia	43
prechádzanie	43
zobrazenie hlavného menu	43
menu operátora	102
merače času. Pozri register hovorov	
MMS. Pozri multimediálne správy	
moja účasť	74
moje čísla	79
moje skratky	84
multimediálne správy	
čítanie	50
odoslanie	48
odpoveď	50
písanie	48
vytváranie	48

N

nabíjačky	21
nabitie batérie	21
načítanie	
aplikácie	16, 132
hry	131
nastavenia	140
obsah	16

nahrávanie zvuku	113
naslúchacie pomôcky	155
nastavenia	81
čas	84
dátum	84
displej	82
doplňky	97
GPRS, EGPRS	90
hodiny	84
hovor	95
infračervené	89
kamera	106
konfigurácia	98
moje skratky	84
načítanie	140
nastavenia Bluetooth	89
nastavenia pre paketové	
dáta	91
nastavenia správ	66
obnovenie pôvodných	
nastavení	101
paketové dátové spojenia	91
prehrávač hudby	109
prenos dát	92
pripojenie	87
profily	81
servisná schránka	141
telefón	96

témy	81
tóny	82
USB dátový kábel	95
nastavenia času	84
nastavenia dátumu	84
nastavenia displeja	82
nastavenia hodín	84
nastavenia od výrobcu	101
nastavenia pre skripty	140
nastavenia správ	
e-mail	69
multimediálne správy	68
SMS e-mail	67
textové správy	67
navigácia	43
navigačné tlačidlo. Pozri	
smerové tlačidlo	
Nokia, kontakty	17

O

odblokovanie tlačidiel	33
odkazy	65
ochranné nastavenia	99
ochranný modul	142
okamžité správy (chat)	
aktivácia	56
blokovanie	60

čítanie	58
dostupnosť	59
kontakty	59
odblokovanie	60
odmietnutie pozvania	57
prijatie pozvania	57
prípojenie/odpojenie	56
skupiny	60
účasť v chatovej diskusii	58
okruhovo spajované dáta	146
organizér	124

P

paketové dáta	146
nastavenia	91
spojenie	91
pamäť prehliadača	142
pamäťová karta	
formátovanie	104
inštalácia	20
štrbina	27
PC Suite	146
PIN kód	23
PIN kódy	14
písanie textu	40
počítadlá. Pozri register hovorov	

počítadlo správ. Pozri register hovorov	
podpora	17
podpora spoločnosti Nokia	17
pohotovostný režim	28
skratky	30, 84
POP3	61
Pop-port konektor. Pozri konektor pre doplnky	
poznámky	127
kalendár	126
prediktívne písanie	40, 41
nastavenia predikcie	40
prehľad	
tlačidlá a súčasti	26
prehliadač	134
bezpečnosť	140
certifikáty	143
cookies	140
digitálny podpis	144
nastavenia pre skripty	140
nastavenia vzhľadu	138
nastavenie	135
ochranný modul	142
pamäť prehliadača	142
prehliadanie stránok	136
záložky	138
prehrávač hudby	108

nastavenia	109
prehrávač médií	
nastavenia	107
prenos dát	
bez SIM karty	93
medzi telefónom	
a kompatibilným zariadením	93
synchronizácia s počítačom ..	94
Synchronizácia so serverom ..	94
Prepojenie s počítačom	146
príkazy pre služby	65
príslušenstvo. Pozri doplnky	
prístupové kódy	14
profily	81
PTT (Push to talk)	115
dvojstranný hovor	117
dvojstranný kontakt	
pridanie	120
hovor na kanáli	117
kanály	121
pridanie	121
prijatie pozvánky	122
nastavenia	122
odpojenie	116
prijatie hovoru	116, 118
prípojenie	116
skupinový hovor	117
volanie	116

žiadosti o hovor	119
odoslanie	119
odpoveď	119
PUK kódy	15
Push to talk – Stlač a hovor.	
Pozri PTT	
pushed správy	141

R

rádio	110
register hovorov	
reproduktor	36
rozšírenie stereobázy	114
rýchla voľba	34, 78

S

SAR	158
servis	17
servisná schránka	141
nastavenia	141
servisné čísla	79
servisné správy	141
sieť	
EGSM	11
GSM	11
názov na displeji	28
služby	11
SIM karta	

inštalácia	18
SIM správy	47
skratky v pohotovostnom režime	30
skripty cez bezpečné spojenia	140
skupiny volajúcich	78
slúchadlo	27
služba čakania na hovor	36
služby	134
Služby SIM	145
smerové tlačidlo	27
SMS e-mail	47
SMS. Pozri textové správy	
spoločná pamäť	12
správy	45
bleskové (flash) správy	52
info správy	65
nastavenia správ	66
všeobecné	66
odkazy	65
odosielanie	49
okamžité správy (chat)	54
písanie textových správ	46
počítadlo. Pozri register	
hovorov	
príklady pre služby	65
šablóny	52
textové správy	45
vymazávanie	65

Š

zložky	52
zrušenie odoslania	50
zvukové správy	53
starostlivosť	152
stopky	129
súčasti	26
svetlo kamery	26

T

šablóny	46, 52
šetrič displeja	83
šetrič energie	84
špeciálne znaky	42
tapeta	81, 83
telefón	
konfigurácia	98
nastavenia	96
personalizácia	81, 83
slúchadlo	27
starostlivosť	152
súčasti	26
tlačidlá	26
telefónny zoznam. Pozri kontakty	
témy	81
text	
interpunkčné znaky	42

nastavenia	40
písanie	40
prediktívne písanie	40, 41
špeciálne znaky	42
tradičné písanie textu	42
veľkosť písmen	40
textové správy	45
čítanie	46
odoslanie	46
odpoveď	46
písanie	46
SIM správy	47
šablóny	46
tiesňové volania	157
tlačidlá	26
blokovanie tlačidiel	33
číslice a znaky	27
hlasitosť	26
hovor	27
PTT (Push to talk)	27
smerové tlačidlo	
ukončenie	27
výberové tlačidlá	27, 28
zapnutie/vypnutie	26
tlačidlá regulácie hlasitosti	26
tlačidlo Hovor	27
tlačidlo Koniec	27
tlačidlo PTT	27

U

tóny	82
tradičné písanie textu	42

V

údržba	17, 152
údržba telefónu	152
ukončenie hovoru	34, 36
UPIN	14
UPIN kód	23
UPUK kód	15

veľkosť písmen	40
vibračné hlásenie	82
videoklip	106
vizitky	77
volanie	34
voľba hlasom	35
vozidlá	155
výberové tlačidlá	27, 28
vymazávanie	
e-mailových správ	64
správy	65
vypínač	26
vysokej rýchlosti dáta	146
vyžiadané mená	75
pridanie kontaktu	76
zobrazenie	76

	zrušenie vyžiadania kontaktu	77		záložky	138
W				zapnutie a vypnutie	22
	Web	134		zdravotnícke prístroje	154
	pripojenie	135		zoznam úloh	126
	záložky	138		zoznamy posledných hovorov	80
X				zvonenia	81, 82
	XHTML	134		skupiny volajúcich	78
				vypnutie	36
Z				zvukové správy	53
	zablokovanie tlačidiel	33	Ž		
	zákaznícke služby	17		žiadosti o hovor	119