



NOKIA
6288

NOKIA
Connecting People

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-78 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0434

סל המיחזור הממוקם בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. למידע נוסף עיין ב-Eco-Declaration של המוצר או במידע ספציפי למדינה, באתר www.nokia.com.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia Connecting People, Visual Radio, Nokia ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard

by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב אליך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

6. שירותי הודעות 31	למען בטחוןך 6
31..... הודעות טקסט (SMS)	מידע כללי 9
32..... הודעות SIM	9..... קודי גישה
33..... הודעות מולטימדיה	10..... שירות הגדרות תצורה
36..... זיכרון מלא	10..... הורדת תכנים ויישומים
36..... תיקיות	11..... מידע תמיכה וקשר של Nokia
36..... הודעות הבזק	1. צעדים ראשונים 12
37..... הודעות שמע	12..... התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
38..... הודעות מיידיות	13..... התקנת כרטיס זיכרון
43..... היישום דואר אלקטרוני	14..... טעינת הסוללה
46..... הודעות קוליות	15..... הפעלה וכיבוי של הטלפון
46..... הודעות וידאו	16..... הפעלה ללא כרטיס SIM
47..... הודעות מידע	16..... פתיחת המקשים
47..... פקודות שירות	16..... אחיזה רגילה
47..... מחיקת הודעות	2. הטלפון 17
47..... הגדרות הודעה	17..... מקשים וחלקים
7. אנשי קשר 51	18..... מצב המתנה
51..... חיפוש איש קשר	22..... נעילת מקשים
51..... שמירת שמות ומספרי טלפון	3. פונקציות שיחה 23
51..... שמירת מספרים ופריטי טקסט	23..... ביצוע שיחה קולית
52..... העברה או העתקה של אנשי קשר	24..... מענה לשיחה קולית או דחייתה
52..... עריכת פרטי איש קשר	25..... אפשרויות במהלך שיחה קולית
53..... מחיקת אנשי קשר	25..... ביצוע שיחת וידאו
53..... הנוכחות שלי	26..... מענה לשיחת וידאו או דחייתה
54..... שמות המנויים	26..... אפשרויות במהלך שיחת וידאו
55..... כרטיסי ביקור	26..... שיתוף וידאו
56..... הגדרות	4. כתיבת טקסט 28
56..... קבוצות	28..... הגדרות
56..... מקשי חיוג מהיר	28..... קלט טקסט חזוי
57..... מספרי שירות והמספרים שלי	29..... קלט טקסט רגיל
8. יומן שיחות 58	5. ניווט בתפריטים 30

92	14. ארגונית	59	9. הגדרות
92	שעון מעורר	59	פרופילים
92	לוח-שנה	60	ערכות נושאים
93	רשימת מטלות	60	צלילים
94	הערות	60	תצוגה
94	מחשבון	62	שעה ותאריך
95	טיימר	62	הקיצורים שלי
95	שעון עצר	64	קישוריות
97	15. יישומים	70	שיחה
97	משחקים	71	הטלפון
97	אוסף	72	אביזרי העשרה
99	16. רשת	72	תצורה
	צעדים בסיסיים לגישה	73	אבטחה
99	לשירותים ולשימוש בהם	74	עדכוני הטלפון
99	הגדרת גלישה	75	שחזור הגדרות יצרן
99	התחברות לשירות	76	10. תפריט מפעיל
100	גלישה בדפים		11. גלריה
101	סימניות	77	
102	הגדרות מראה	77	פירמוט כרטיס זיכרון
103	הגדרות אבטחה	78	12. מדיה
103	הגדרות הורדה	78	מצלמה
103	דואר נכנס שירות	79	נגן מדיה
104	זיכרון המטמון	80	נגן מוזיקה
104	אבטחת דפדפן	81	רדיו
107	17. שירותי SIM	83	רשמקול
108	18. קישוריות למחשב	84	אקוולוזר
108	Nokia PC Suite	84	הרחבת סטריאו
	,HSCSD ,EGPRS	85	13. דיבור/שידור (PTT)
108	WCDMA ו-CSD		התחברות לשירות
108	יישומים לתקשורת נתונים	85	הדיבור/שידור
110	19. מידע על סוללות		ביצוע וקבלה של
110	טעינה ופריקה	86	שיחת דיבור/שידור
	הנחיות לאימות המקוריות	87	בקשות איתות
111	של סוללות Nokia	88	הוספת איש קשר לשיחה אישית
113	טיפול ותחזוקה	89	ערוצי דיבור/שידור
114	מידע בטיחות נוסף	90	הגדרות דיבור/שידור

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעוללות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800 ; GSM 1900 ו- GSM 900 ; E-GSM ; WCDMA2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימושו במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות

מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עשויה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 73.

אם תקיש קוד אבטחה שגוי חמש פעמים ברצף, הטלפון יתעלם מהקשות נוספות של הקוד. המתן 5 דקות, והזן את הקוד שוב.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 73. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. הורה לטלפון לבקש את קוד ה-PIN בכל פעם שיופעל.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודול אבטחה' בעמוד 105. קוד PIN המודול מצורף לכרטיס ה-SIM אם כרטיס ה-SIM כולל מודול אבטחה.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 106. קוד PIN החתימה מצורף לכרטיס ה-SIM, כאשר כרטיס ה-SIM כולל מודול אבטחה.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה לשימוש ב**שירות חסימת שיחה**. ראה 'אבטחה' בעמוד 73. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות שלך. אם תזין סיסמת חסימה שגויה שלוש פעמים ברצף, הסיסמה תיחסם. פנה לספק השירות או למפעיל הרשת הסלולרית שלך.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בהודעות מולטימדיה, בהודעות מיידיות, בנוכחות, בשירות דיבור/שידור, בדואר אלקטרוני, בסינכרון, בזרימה ובדפדפן, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה, שעליך לשמור בטלפון. למידע נוסף על זמינות ההגדרות פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק Nokia מורשה הקרוב למקום מגוריך.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות שהתקבלו, לחץ **הצגה** < **שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**: הזן את קוד ה-PIN להגדרות ולחץ **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות.

אם לא נשמרו הגדרות בעבר, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, לחץ **הצגה** < **התעלם**.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים.

ייתכן שתוכל גם להוריד עדכונים לתוכנת הטלפון (שירות רשת). ראה 'הטלפון' בעמוד 71, **עדכוני הטלפון**.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ מידע תמיכה וקשר של Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת למידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימת מרכזי המידע המקומיים של Nokia (Nokia contact centers) שבכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק בכתובת www.nokia.com/repair היכן מרכז השירות של Nokia (Nokia service center) הקרוב אליך.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.


שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BP-6M.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


1. כשגב הטלפון פונה לעברך, החלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (1).

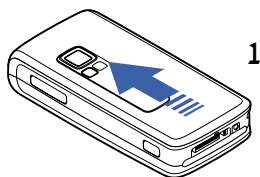


2. כדי להסיר את הסוללה, הרם אותה כמתואר בתרשים (2).

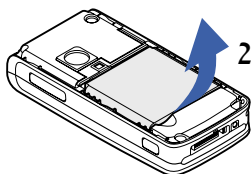


3. לשחרור תופסן כרטיס ה-SIM, משוך בעדינות את תפס הנעילה של תופסן כרטיס ה-SIM ופתח אותו (3).

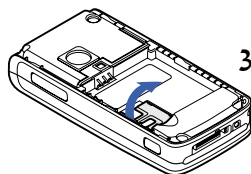


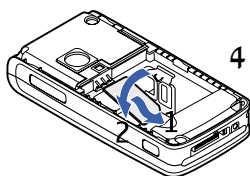

4. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך תופסן כרטיס ה-SIM (4). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה (1) ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה. סגור את תופסן כרטיס ה-SIM (2) ולחץ אותו עד שיינעל למקומו.

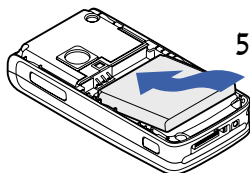

5. החזר את הסוללה למקומה (5).

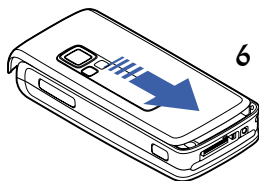

6. החלק את הכיסוי האחורי למקומו (6).

■ התקנת כרטיס זיכרון



כרטיס ה-miniSD שמצורף לטלפון טעון מראש בצלולים, בערכות נושאים, בצלילים ובגרפיקה. אם תמחק, תטען מחדש או תחליף כרטיס זה, ייתכן שפונקציות ותכונות אלה לא תפעלנה כשורה.

השתמש רק בכרטיסי miniSD תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי מולטימדיה זעירים (reduced size MMCs), אינם מתאימים לחריץ כרטיס הזיכרון ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

השתמש רק בכרטיסי microSD שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון. עם זאת, לא כל המותגים האחרים תואמים באופן מלא למכשיר זה.

שימוש בכרטיס זיכרון שלא אושר על ידי Nokia עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.


ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון כדי להרחיב את זיכרון ה**גלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 77.

תוכל להכניס או להחליף את כרטיס הזיכרון מבלי לכבות את הטלפון.

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.



להכנסת כרטיס זיכרון, פתח את תופסן כרטיס הזיכרון כמתואר בתרשים (1). הנח את כרטיס הזיכרון בתוך תופסן הכרטיס (2). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה, שהכרטיס ננעל לתופסן הכרטיס בנקישה (3), ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מעלה. סגור את תופסן כרטיס הזיכרון.

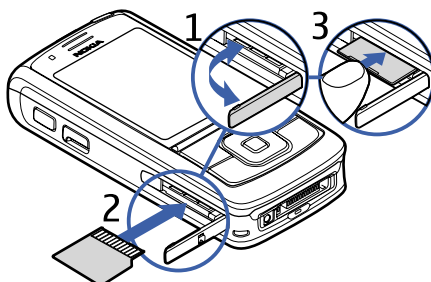

תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון כדי לשמור את קובצי המולטימדיה שלך, כגון וידאו קליפים, קליפים קוליים ותמונות ב**גלריה**.

לפירמוט כרטיס הזיכרון, ראה 'פירמוט כרטיס הזיכרון' בעמוד 77.


■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם AC-1, AC-3, AC-4 או DC-4.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

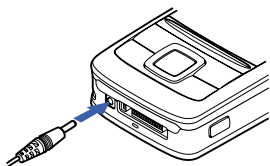

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.


2. חבר את תקע המטען אל מתאם הטעינה (1) CA-44, ואת מחבר המתאם – בשקע שבחלק התחתון של הטלפון (2).

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללת ליתיום מדגם BP-6M בעזרת מטען מדגם AC-4 תימשך כ-1 שעה ו-45 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. 

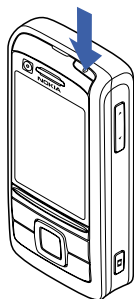

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים.

אם הטלפון מבקש קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד ובחר **אישור**.

תוכל להפעיל את הטלפון במצב הדגמה מבלי להכניס כרטיס SIM. במצב זה, כל התכונות שאינן מחייבות ספק שירות זמינות, ותוכל לבצע שיחות חירום.

קביעת השעה, אזור הזמן והתאריך

הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך (הפרש השעות ביחס לשעון גריניץ' – GMT) והזן את התאריך. ראה 'שעה ותאריך' בעמוד 62.

שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, ייתכן שתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה **חיבור לתמיכת ספק השירות** בסעיף 'תצורה' שבמוד 72, וגם 'שירות הגדרות תצורה' במוד 10.

■ הפעלה ללא כרטיס SIM

להפעלת הטלפון ללא כרטיס ה-SIM, אשר את **הפעלת טלפון ללא כרטיס SIM**. לאחר מכן, השתמש בתכונות שאינן דורשות את כרטיס ה-SIM.

■ פתיחת המקשים

לפתיחת המקשים, החלק את הטלפון כמתואר בתרשים.



■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.
במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.




הערה : בדומה לכל מכשיר אחר שמסדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת משך חיי הסוללה.




2. הטלפון


■ מקשים וחלקים

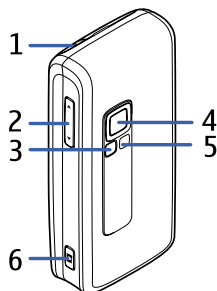

1. מקש הפעלה/כיבוי
2. מקשי עוצמת שמע
3. מראה
4. עדשת מצלמה
5. נורית מצלמה
6. מקש מצלמה

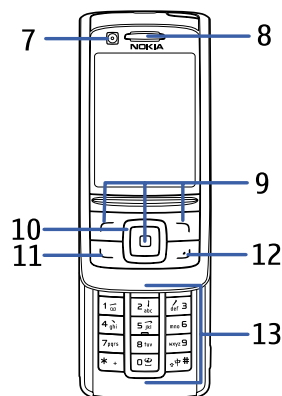


7. מצלמה קדמית
8. אפרכסת
9. מקש בחירה שמאלי, מקש בחירה
אמצעי ומקש בחירה ימני
10. מקש ניווט 4-כיווני
11. מקש חיוג
12. מקש סיום
13. מקשי ספרות

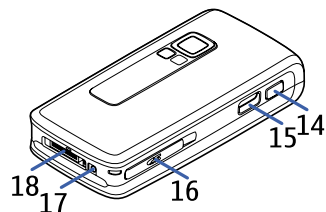

14. מקש דיבור/שידור (PTT)
15. יציאת אינפרא אדום (IR)
16. חריץ כרטיס זיכרון
17. שקע מחבר למטען
18. שקע מחבר לאביזרי העשרה


■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

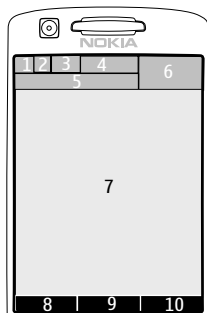

- מחוון דור שלישי (1)
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית (2)
- מידת הטעינה של הסוללה (3)
- מחוונים (4)
- שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית (5)
- שעות (6)
- צג (7)
- מקש הבחירה השמאלי (8) הוא **קיצורים**, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה שמאלי' בעמוד 62.
- מקש הבחירה האמצעי (9) הוא **תפריט**.
- מקש הבחירה הימני (10) עשוי להיות **שמות** (לגישה לרשימת אנשי הקשר שבתפריט **אנשי קשר**), שם מפעיל הרשת הסלולרית (לגישה לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית), או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 63.

המתנה פעילה

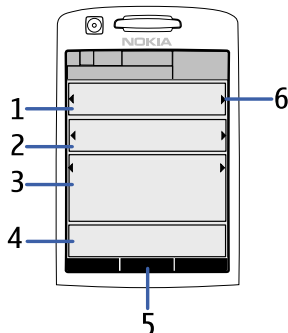

במצב המתנה פעילה, צג הטלפון עשוי להציג חלונות פריטי תכנים נפרדים, כגון קיצורים (1), פונקציות שמע (2), לוח-השנה (3) והערות משתמש (4). כדי לבחור אם ההמתנה הפעילה תוצג, ראה **המתנה פעילה** בסעיף 'הגדרות המתנה' שבעמוד 60.

כשהטלפון במצב המתנה, בחר **תפריט** (5) כדי לגשת למבנה התפריט. לגישה לתכונות שבהמתנה הפעילה, לחץ על מקש הניווט העליון או התחתון.

לשינוי המקש כדי לגשת למצב הניווט, ראה **אפשרות המתנה פעילה** בסעיף 'הגדרות המתנה' בעמוד 60. כשמחווני החצים (6) מוצגים, תוכל לנווט שמאלה וימינה אל הפריט הרצוי.

פריטי תוכן במצב ניווט

סרגל קיצורים – לבחירת קיצור כלשהו, נווט עד הפונקציה הרצויה בעזרת מקש הניווט השמאלי/ימני ובחר אותה.

לשינוי או לארגון הקיצורים במצב ניווט, בחר **אפשרויות < המתנה פעילה > המתנה פעילה שלי > אפשרויות < התאמה אישית > אפשרויות < בחירת קישורים או ארגון קישורים >**.

יישומי שמע – להפעלת הרדיו או נגן המוזיקה, נווט אליו ובחר אותו. לשינוי רצועה בנגן המוזיקה, או ערוץ ברדיו, נווט שמאלה או ימינה. להתחלת סריקת הערוצים ברדיו, לחץ והחזק את מקש הניווט השמאלי או הימני.

לוח-שנה – להצגת ההערות ליום מסוים בחר את היום הרצוי. להצגת ההערות ליום הקודם או הבא, נווט שמאלה או ימינה.

הערות שלי – להזנת הערה, בחר את חלון התוכן, כתוב את ההערה ושמור אותה.

הנוכחות שלי – לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר את פריט התוכן.

טיימר – להתחלת הטיימר, בחר את פריט התוכן. הזמן הנותר והערה יוצגו.

מחווים כללים – להצגת מחווי מצב ההמתנה, כגון תאריך, תצוגת מידע תא, הודעות מידע, שם ברירת מחדל לקבוצת PTT ואינדקס קבוצה סגורה. התאריך יוצג אם לוח-השנה לא נבחר כתוכן המתנה פעילה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. ראה 'ביצוע שיחה קולית' בעמוד 23.
- לחיוג אל התא הקולי (שירות רשת) לאחר ששמרת את מספר התא הקולי בטלפון, לחץ והחזק את המקש 1.
- לגישה למספרי דואר הווידאו, לחץ והחזק את המקש 2.
- להתחברות לשירות דפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לקביעת פונקציות קיצורים למקש הניווט, ראה **מקש ניווט** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 62.
- לשינוי הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי כדי לפתוח את רשימת הפרופילים. נווט עד הפרופיל הרצוי ובחר אותו.

חיסכון באנרגיה

לקביעת פונקציית החיסכון בחשמל למצב **הפעלה**, ראה **חיסכון באנרגיה** בסעיף 'תצוגה' שבעמוד 60.

מחווים

- יש הודעות שלא נקראו בתיקיה **דואר נכנס**. 
- יש הודעות שלא נשלחו, או ששליחתן בוטלה או נכשלה בתיקיה **דואר יוצא**. 
- הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. 
- הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון. 
- קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר ואתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות. 

המקשים נעולים.	
הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט. ראה גם 'צלילים' בעמוד 60.	
השעון המעורר מופעל.	
הטיימר פועל.	
שעון העצר פועל ברקע.	
הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS, EGPRS או WCDMA.	E / G
נוצר חיבור נתוני מנות.	E / G
חיבור נתוני המנות הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיג.	X / X
כשחיבור האינטרא אדום מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.	
חיבור Bluetooth פעיל.	
אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.	2
כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.	
הרמקול מופעל, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.	
השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.	
הפרופיל המתוזמן נבחר.	
	 ,  או 
אביזר העשרה כלשהו (דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי) מחובר לטלפון.	
 או  חיבור דיבור/שידור פעיל או מושהה.	

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט**, ולחץ * בתוך 3.5 שניות כדי לנעול את המקשים; לחילופין, סגור את המכסה ובהמשך **נעילה**.

לפתיחת המקשים, פתח את המכסה או בחר **פתיחה** < **אישור**. אם המכסה פתוח, בחר **פתיחה** ולחץ * בתוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה ל**מופעלת**, בחר **פתיחה**, לחץ * והקש את קוד האבטחה.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על הפונקציות **נעילת מקשים אוטומטית** ו**אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'הטלפון' בעמוד 71.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה קולית

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
 3. לסיום השיחה, או לביטול ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום.
לסיום השיחה על ידי סגירת המכסה, ראה **טיפול בשיחה ע"י מכסה** בסעיף 'שיחה' בעמוד 70.
- לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת **באנשי קשר**, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 51. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- כדי לגשת במצב המתנה לרשימת מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש החיוג. לחיוג למספר, נווט למספר או לשם הרצוי ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 3 עד 9. ראה 'מקשי חיוג מהיר' בעמוד 56. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
 - אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה 'שיחה' בעמוד 70.

חיוג קולי משופר

לביצוע שיחת טלפון, לחץ והחזק את המקש **שמות** ואמור את השם של איש הקשר שברצונך לחייג אליו. הטלפון ישייך באופן אוטומטי תווית קולית מדומה לכל איש קשר שבזיכרון הטלפון.

ביצוע שיחה בחיוג קולי

אם יישום כלשהו שולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, סיים את היישום כדי להשתמש בחיוג קולי ב-GSM. ברשתות סלולריות מסוג WCDMA ניתן לשלוח במקביל קול ונתונים.

פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול** בסעיף 'הטלפון' שבמוד 71.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני. יושמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

2. אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. לאחר כ-1.5 שניות, הטלפון יחייג את המספר; אם התוצאה אינה נכונה, נווט לרשומה אחרת ובחר אותה כדי לחייג אליה.

שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיוג קולי. ראה **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבמוד 62.

מענה לשיחה קולית או דחייתה

למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג. למענה לשיחה על ידי פתיחת המכסה, ראה גם **טיפול בשיחה ע"י מכסה** בסעיף 'שיחה' שבמוד 70.

להשתקת הצלצול לפני המענה לשיחה, בחר **שקט**.

לסיום השיחה, או לדחיית שיחה, לחץ על מקש הסיום.

שיחה ממתינה

במהלך שיחה, לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחה הממתינה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתינה**, ראה 'שיחה' במוד 70.

■ אפשרויות במהלך שיחה קולית

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

אפשרויות שיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת מקשים**, **הקלטה**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה**, **דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** וכן הפונקציות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.

ועידה – לבצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



■ ביצוע שיחת וידאו

כשאתה מבצע שיחת וידאו, אתה שולח וידאו בזמן-אמת לנמען השיחה. תמונת הווידאו שנלכדת על ידי המצלמה שבגב הטלפון שלך תוצג בפני נמען שיחת הווידאו.

כדי לבצע שיחת וידאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM והטלפון חייב להיות מחובר לרשת סלולרית מסוג WCDMA. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. ניתן לבצע שיחת וידאו לטלפון תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

1. להתחלת שיחת וידאו, הקש את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ואחר כך בחר איש קשר כלשהו.

2. לחץ והחזק את מקש החיוג, או בחר **אפשרויות < שיחת וידאו**. התחלת שיחת וידאו עלולה להימשך זמן-מה. **שיחת וידאו** ואנימציה תוצג. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות

על ידי הרשת הסלולרית או שהמכשיר הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

טיפ: כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחץ על מקשי עוצמת השמע. 

שיחת הווידיאו פעילה כשאתה יכול לראות שתי תמונות וידיאו ולשמוע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עלול למנוע שליחת וידיאו. במקרה זה ייתכן שתראה תמונה קבועה או רקע אפור. יישמע צליל.

3. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.

■ מענה לשיחת וידיאו או דחייתה

בעת קבלת שיחת וידיאו, יוצג **שיחת וידיאו**.

1. לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחת הווידיאו. יוצג **לאפשר שליחת תמונת וידיאו למתקשר**.

אם תבחר **כן**, התמונה שנלכדת על ידי המצלמה שבטלפון שלך תוצג למתקשר. אם תבחר **לא**, או שלא תעשה דבר, שליחת הווידיאו לא תופעל ויישמע צליל. סמל יוצג מעל לווידיאו כדי לסמן שהוא איננו נשלח. תוכל לאפשר או לבטל שליחת וידיאו בכל עת במהלך שיחת הווידיאו.

2. לסיום שיחת הווידיאו, לחץ על מקש הסיום.

גם אם דחית שליחת וידיאו במהלך שיחת וידיאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידיאו. ברר את התעריף אצל מפעיל הרשת הסלולרית או אצל ספק השירות שלך.

■ אפשרויות במהלך שיחת וידיאו

בחר **אפשרויות** במהלך שיחת וידיאו להצגת האפשרויות הבאות: **הגדרת ניגוד, תנועת וידיאו, מעבר לשיחה קולית, ניתוק שיחה, חיוג צלילי ורמקול**.

■ שיתוף וידיאו

במהלך שיחה קולית, תוכל לשתף את תצוגת הווידיאו החיה שלך עם נמען השיחה. כדי לשתף וידיאו, הנמען חייב להחזיק ברשותו מכשיר סלולרי תואם **כתובת SIP** בספר הטלפונים שלך. אם כתובת ה-SIP של הנמען חסרה, הזן אותה.

בחר אפשרויות < שיתוף וידאו . הטלפון ישלח הזמנה, ועל המסך יוצג שולח הזמנה אל. אם הנמען אישר את ההזמנה, יוצג להתחיל בשיתוף הצגה עם. לחץ כן, והטלפון יתחיל לשלוח וידאו. השמע ינותב לרמקול. להפסקת שיתוף הווידאו, לחץ הפסקה. מקש הבחירה האמצעי ישתנה להמשך. לחידוש שיתוף הווידאו, לחץ המשך. מקש הבחירה האמצעי ישתנה להפסקה. לסיום סבב שיתוף הווידאו, לחץ עצירה. בשני הצדדים יוצג שיתוף וידאו הסתיים.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

4. כתיבת טקסט

להזנת טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), השתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי. כדי להשתמש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. בקלט טקסט חזוי, תוכל להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש.

כשאתה כותב טקסט, הסמל  יוצג בחלק השמאלי העליון של הצג כדי לסמן קלט טקסט חזוי, ו- יוצג כדי לסמן קלט טקסט רגיל. `abc`, `Abc` או `ABC` יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים. לשינוי רישיות התווים, לחץ #. ^[23] מסמן מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**. הסמל **אבג** מציין כתיבה בעברית.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה במהלך כתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**. בכתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חיוזי**. להפעלת קלט טקסט חזוי, או לחזרה לקלט טקסט רגיל, בחר **חיוזי** > **מופעל** או **מופסק**.

טיפ: להפעלה או לכיבוי מהירים של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה כפולה על המקש #, או לחץ והחזק את המקש אפשרויות.



■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מאפשר לכתוב טקסט במהירות בעזרת מקשי הטלפון ומילון מובנה.

1. כדי להתחיל לכתוב מילה השתמש במקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. הטלפון יציג * או את האות (אם יש לה משמעות כמילה בנפרד). האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.

אם בחרת **הצעות למילים** כסוג החיזוי, הטלפון יתחיל לחזות את המילה שאתה כותב. לאחר שתזין כמה אותיות, אם האותיות שהזנת אינן מילה הטלפון ינסה לחזות מילים ארוכות יותר. רק האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.

להוספת תו מיוחד, לחץ והחזק את המקש *, או בחר **אפשרויות <**
הוספת סימן. נווט עד תו כלשהו ובחר **הוספה**.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.

אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות <**
התאמות. כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר **הכנסה**.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. השלם את המילה (בעזרת קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. ראה 'הגדרות' בעמוד 28.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן ; או לחץ לחיצה קצרה על אחד ממקשי הניווט והזן את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1. להצגת תווים נוספים, לחץ *.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**.
לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה**,
סמלים, או **סמלים עם תוויות**.
לארגון מחדש של התפריט, נווט עד התפריט שברצונך להזיז ובחר
אפשרויות < **ארגון** < **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה
את התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** < **כן**.
 2. נווט בתפריט ובחר אפשרות כלשהי (**הגדרות**).
 3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט
המשנה הרצוי (**לדוגמה, שיחה**).
 4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
 5. בחר את ההגדרה הרצויה.
 6. כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט,
בחר **יציאה**.
- התפריטים, תפריטי המשנה ואפשרויות ההגדרה ממוספרים. לגישה לחלק
מהם ניתן להשתמש בקיצור.
- לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. הקש במהירות, בתוך 2 שניות, את מספר
קיצור הדרך של פונקציית התפריט שברצונך לגשת אליה. לגישה לפונקציות
התפריטים שברמת התפריט 1, הזן 0 ו-1.



6. שירותי הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני, וגם הודעות שמע והבזק. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

■ הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 47.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני **באנשי קשר**, ראה 'שמירת מספרים ופריטי טקסט' בעמוד 51.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בראש הצג תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה, שסופר לאחור החל ממספר התווים המרבי שנתמך על ידי הטלפון.

כתיבה ושליחה של הודעות SMS

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת טקסט**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**:. לאחר מכן מספר טלפון **באנשי קשר**, בחר **הוספה** > **איש קשר**. שליחת ההודעה למספר נמנים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. נווט מעלה כדי להוסיף ידנית אנשי קשר חדשים לשדה **אל**:. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר מכן אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** > **בשימוש לאחרונה**.

3. נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה** :. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 28.
- הוספת תבנית לתוך ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתבנית**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 34.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

בעת קבלת הודעה, יוצג **התקבלה הודעה 1**, או הודעה ומספר ההודעות החדשות: **התקבלו** [מספר] **הודעות**.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יצאה**.

לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס**.

2. להצגת רשימת האפשרויות הזמינות במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות**. תוכל, לדוגמה, להעתיק טקסט מתחילת הודעה אל לוח-השנה שבטלפון כהערת תזכורת.

3. למענה להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט**, **הודעת מולטימדיה**, **הודעת הכול** או **הודעת שמע**.

לשליחת הודעת טקסט לכתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר בשדה **אל** :.

נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה** :. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 28.

אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**.

4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג.

הודעות SIM ■

הודעות SIM הן הודעות טקסט שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. הודעות שהתקבלו תישמרנה בזיכרון הטלפון.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

■ הודעות מולטימדיה

הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



למידע על זמינות שירות הרשת הודעות מולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ראה 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 49.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונות, וידאו קליפים, כרטיס ביקור והערות לוח-שנה. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

הודעות מולטימדיה תומכות בתבניות הבאות:

- תמונות: GIF, GIF, JPEG, GIF מונפש ו-WBMP.
 - צלילים: שמע AMR.
 - וידאו קליפים: תבנית 3gp. בעלת וידאו H.263 או MPEG (רזולוציית QCIF) ושמע WB או AMR.
 - אחר: vCard (כרטיס ביקור) ו-vCalendar (הערות לוח-שנה).
- ייתכן שהטלפון לא יתמוך בכל הגרסאות של תבניות קבצים אלו.
- תוכל לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, כשיישום Java אחר פועל ובמהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני WCDMA.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. הזן הודעה.

הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד;

או טקסט ווידאו קליפ. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש**; או בחר **אפשרויות > הוספה > שקופית**.

להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה** או **אפשרויות > הוספה**.

תוכל לאחזר תמונות ווידאו קליפים מהתיקיה **גלריה**, או לצלם אותם ישירות מהכוננת (בחר **אפשרויות > הוספה > תמונה חדשה** או **וידאו קליפ חדש**).

3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה**.

4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 34.

5. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**:. לאחזור מספר טלפון **מאנשי קשר**, בחר **הוספה > איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמנעים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה > בשימוש לאחרונה**.

שליחת הודעה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

לאחר שסיימת לכתוב את ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג כדי לשלוח אותה. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקיה **דואר יוצא** והשליחה תחל. אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו > כן**, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקיה **פריטים שנשלחו**. ראה 'כללי' בעמוד 47.

הערה: כשהטלפון שולח את ההודעה, הסמל המונפש  יוצג. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פריטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היועץ בספק השירות שלך.

שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך שליחת ההודעה, תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקיה **דואר יוצא**. תוכל לנסות לשלוח את ההודעה במועד מאוחר.

ביטול שליחת הודעה

כשהטלפון שומר הודעה בתיקייה **דואר יוצא**, יוצג **שולח הודעה** או **שולח הודעות**. לביטול שליחת הודעת הטקסט, בחר **ביטול**.

לביטול השליחה של הודעות מולטימדיה מהתיקייה **דואר יוצא**, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל את השליחה שלה ובחר **אפשרויות** < **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



בעת קבלת הודעת מולטימדיה חדשה, יוצג **התקבלה הודעת מולטימדיה**, או מספר ההודעות החדשות ולידו **התקבלו הודעות**.

- לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר נכנס**. נווט עד ההודעה שברצונך להציג ובחר אותה. הסמל  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס**.
- להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**. להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
- למענה להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **מולטימדיה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**. כתוב את הודעת המענה. אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**. ייתכן שסוג ההודעה החדשה לא יתמוך בכל התוכן שהוספת.
- לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 34.

■ זיכרון מלא

אם מתקבלת הודעה כשזיכרון ההודעות מלא, יוצג **הזיכרון מלא. לא ניתן לקבל הודעות**. למחיקת הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** < כן ואת התיקיה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. אם הודעה אחת או יותר מסומנות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

כדי לפנות זיכרון בטלפון, מחק תמונות, צלצולים או נתונים אחרים מזיכרון הטלפון.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**.

הודעות שעדיין לא נשלחו נשמרות בתיקיה **דואר יוצא**.

כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, ראה **שמירת הודעות שנשלחו** בסעיף 'כללי' שבעמוד 47.

את ההודעה שאתה כותב ורוצה לשלוח במועד מאוחר, שמור בתיקיה **טיטות** : בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **טיטות**.

ניתן להעביר הודעות לתיקיה **פריטים שמורים**. לארגון תיקיות המשנה **פריטים שמורים**, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות שמורות** או תיקיה שהוספת. להוספת תיקיה חדשה להודעות, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקיה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקיה, נווט עד התיקיה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקיה** או **שינוי שם תיקיה**.

הטלפון שברשותך מכיל תבניות. ליצירת תבנית חדשה, שמור או העתק הודעה כתבנית. לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל** : כתוב את ההודעה בשדה **הודעה** :. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט **הודעה** : ובמספר מילים מתחילת ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**.

■ הודעות שמע

בתפריט זה תוכל להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. שירות הודעות המולטימדיה חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעת שמע

1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמוקול יופעל. לשימוש ברשמוקול, ראה 'רשמוקול' בעמוד 83.
2. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.
3. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל** :. לאחר מכן מספר טלפון **מאנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמענים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר מכן אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **שימוש לאחרונה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת שמע

כשהטלפון מקבל הודעות שמע, יוצגו מספר ההודעות והטקסט **התקבלו הודעות**. לפתיחת ההודעה, בחר **השמעה**; לחילופין, אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < **השמעה**. להאזנה להודעה במועד מאוחר, לחץ **יצאה**. בחר **אפשרויות** להצגת האפשרויות הזמינות.

הודעות מיידיות

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במוצר שברשותך בשל סוג המנוי שלך. 

הודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) הן שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים, שנמסרות על פרוטוקולי TCP/IP.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף 'גישה לתפריט ההודעות המיידיות' שבעמוד 38. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בזמן שאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושיחת ההודעות המיידיות תישאר פעילה ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

כדי לגשת לתפריט **הודעות מיידיות** (IM) כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < הודעות מיידיות >** (IM). אם זמינות כמה ערכות הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי. האפשרויות הבאות תוצגנה:

כניסה – להתחברות לשירות ההודעות המיידיות. כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות כשאתה מפעיל אותו, בחר **תפריט < הודעות מיידיות >** (IM), התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **הגדרות < כניסה אוטומטית > כניסה בהפעלת הטלפון**.

שיחות שמורות – להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך סבב הודעות מיידיות.

הגדרות חיבור – כדי לערוך את ההגדרות שנדרשות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות להודעות מיידיות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, גש לתפריט **הודעות מיידיות** (IM), בחר את שירות ההודעות המיידיות הרצוי במידת הצורך ובחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**. להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחת הודעות מיידיות

פתח את התפריט **הודעות מיידיות** (IM) והתחבר לשירות ההודעות המיידיות. תוכל להתחיל שיחה בדרכים שונות:

בחר **שיחות**. רשימת הציאטים החדשים ושנקראו, או ההזמנות להודעות מיידיות במהלך השיחה הפעילה כעת, תוצג. נווט עד הודעה או הזמנה כלשהי ובחר **פתיחה**.

 מסמן הודעות מיידיות חדשות ו- מסמן הודעות מיידיות שנקראו.

 מסמן הודעות קבוצה חדשות ו- מסמן הודעות קבוצה שנקראו.

 מסמן הזמנות.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בחר **אנשי קשר ב-IM**. אנשי הקשר שהוספת לרשימה יוצגו. נווט עד איש הקשר שברצונך להתחיל שיחת הודעות מיידיות עמו ובחר **ציאט**. לחילופין, אם מוצג  ליד איש קשר כלשהו, בחר **פתיחה**.

 מסמן איש קשר מקוון ו- מסמן איש קשר לא מקוון בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.

 מסמן איש קשר חסום. ראה 'חסימה ופתיחה של הודעות' בעמוד 42.

 מסמן שקיבלת הודעה חדשה מאיש קשר כלשהו.

תוכל להוסיף אנשי קשר לרשימה. ראה 'אנשי קשר להודעות מיידיות' בעמוד 42.

בחר **קבוצות** > **ערוץ כללי** (פונקציה זו תוצג במעומעם אם הרשת הסלולרית אינה תומכת בקבוצות).

רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות תוצג. להתחלת שיחה, נווט עד קבוצה כלשהי ובחר **הצטרפות**.

הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. תוכל גם ליצור קבוצה פרטית. ראה 'קבוצות' בעמוד 42.

בחר **חיפוש** < **משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.

התחל שיחה מאנשי קשר. ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 55.

הזמנה להודעות מיידיות

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**.

להצטרפות לשיחת הקבוצה הפרטית, בחר **אישור**. הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה.

לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**. תוכל לכתוב הסבר לדחייה.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**.

אם קיבלת יותר מהודעה אחת, יוצג מספר ההודעות ואחריו **הודעות מיידיות חדשות**. בחר **קריאה**, נווט עד הודעה כלשהי ובחר **פתיחה**. הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות** (IM) < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממשהו שאינו שמור ברשימה **אנשי קשר** IM, זיהוי השולח יוצג.

אם השולח שמור בזיכרון הטלפון והטלפון מזהה אותו, השם יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

הצטרפות לשיחת הודעות מיידיות

כדי להצטרף או להתחיל שיחה, בחר **כתיבה** או התחל לכתוב.

טיפ: אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל  יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה.



כתוב את ההודעה. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. ההודעה תישאר על הצג, והודעת המענה תוצג מתחתיה.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות** (IM) והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
2. להצגה ולעריכה של מידע הזמינות או הכינוי שלך בחר **הגדרות**.
3. כדי לאפשר לכל משתמשי ההודעות המיידיות האחרים לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לכל**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות שלך לראות שאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות** < **מוצג לא מקוון**.
לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות,  מסמן שאתה מקוון, ו- מסמן שאינך גלוי לאחרים.

אנשי קשר להודעות מיידיות

להוספת אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, בצע את הפעולות הבאות:

1. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **אנשי קשר ב-IM**.
2. בחר **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**, או אם לא הוספת עדיין אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנה מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**. הטלפון יאשר שאיש הקשר נוסף בהצלחה.
3. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **צ'אט** כדי להתחיל שיחה.

חסימה ופתיחה של הודעות

לחסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות** < **אנשי קשר IM**; לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. נווט עד איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.
לפתיחת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**.
נווט עד איש הקשר, שברצונך לפתוח את ההודעות ממנו, ובחר **פתיחה**.
תוכל לפתוח הודעות גם מרשימת אנשי הקשר.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירותי קבוצה כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** < **ערוץ כללי**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח בה ובחר הצטרפות. אם אינך בקבוצה, כתוב את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ היישום דואר אלקטרוני

היישום דואר אלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך גישה לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון, דרושה מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

תוכל לכתוב, לשלוח ולקרא הודעות דואר אלקטרוני על ידי הטלפון. תוכל גם לשמור ולמחוק את הודעות הדואר האלקטרוני במחשב תואם PC. הטלפון שברשותך תומך בשרתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4.

כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- לקבל חשבון דואר חדש או להשתמש בחשבון הדואר הנוכחי שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני
 - עליך לבדוק את הגדרות הדואר עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 72.
- להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה 'דואר אלקטרוני' בעמוד 49.
- יישום זה אינו תומך בצלילי לוח מקשים.

אשף ההגדרות

אשף ההגדרות יופעל באופן אוטומטי אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. להזנת ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט > שירותי הודעות > דואר אלקטרוני > אפשרויות > ניהול חשבונות > אפשרויות > חדש**.

ניהול חשבונות מאפשר לך להוסיף, למחוק ולשנות הגדרות דואר אלקטרוני. עליך לוודא שהגדרת את נקודת הגישה המועדפת עבור המפעיל שלך. ראה 'תצורה' בעמוד 72.

עבוד היישום דואר אלקטרוני דרושה נקודת גישה לאינטרנט ללא proxy. נקודות גישה ל-WAM כוללות בדרך כלל גם proxy ולכן אינן פועלות עם היישום דואר אלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני, או להתחבר לשירות תחילה ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט > שירותי הודעות > דואר אלקטרוני > יצירת דואר**.
2. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
3. הכנס את כתובת נמען הדואר.
4. כתוב את הנושא של הודעת הדואר.
5. כתוב את הודעת הדואר האלקטרוני. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 28.
- לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות > צירוף קובץ**, ואחר כך בחר קובץ מהתיקייה **גלריה**.
6. לשליחה מיידית של הודעת הדואר, בחר **שליחה > שליחה כעת**.
- לשמירת הודעת הדואר בתיקייה **תיבת דואר יוצא** לשם שליחה במועד מאוחר, בחר **שליחה > שליחה מאוחר יותר**.
- לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר במועד מאוחר, בחר **אפשרויות > שמירת טיוטה**. הודעת הדואר תישמר בתיקייה **תיבות דואר יוצא > טיוטות**.
- לשליחת הודעת הדואר מאוחר יותר, בחר **תפריט > שירותי הודעות > דואר אלקטרוני > אפשרויות > שליחה כעת** או **שלח/בדוק דוא"ל**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **תפריט > שירותי הודעות > דואר אלקטרוני > בדיקת דוא"ל חדש**.
אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר.
יישום הדואר האלקטרוני מוריד תחילה כותרות דואר בלבד.
2. בחר **חזרה**.
3. בחר **תיבות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואת ההודעה החדשה ואחר כך בחר **אחזור** כדי להוריד את הודעת הדואר המלאה.
להורדת הודעות דואר חדשות ולשליחה של הודעות דואר שנשמרו בתיקייה **תיבת דואר יוצא**, בחר **אפשרויות > שלח/בדוק דוא"ל**.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בחר **תפריט > שירותי הודעות > דואר אלקטרוני > תיבות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.
2. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.
3. למענה לכתובת דואר אלקטרוני כלשהי, בחר **מענה > הודעה מקורית** או **מחיקת מסך**. למענה לכמה נמענים, בחר **אפשרויות > מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה > שליחה כעת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

הטלפון שומר הודעות דואר שהורדת מחשבון הדואר שלך אל התיקייה **תיבות דואר נכנס**. התיקייה **תיבות דואר נכנס** מכילה את התיקיות הבאות:
"שם חשבון" לדואר נכנס, **ארכיון** לשמירת דואר, **מותאמת אישית 1** — **מותאמת אישית 3** למיון דואר, **דואר זבל** לשמירת כל דואר הזבל, **טיוטות** לשמירת דואר שלא סיימת לכתוב, **תיבת דואר יוצא** לשמירת דואר שלא שלחת, **פריטים שנשלחו** לשמירת דואר שנשלח.

לניהול התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור כל תיקייה.

מסנן דואר זבל

היישום דואר אלקטרוני מאפשר להפעיל מסנן דואר זבל מובנה. להפעלה ולהגדרה של מסנן דואר זבל, בחר **אפשרויות** > **מסנן דואר זבל** > **הגדרות** בחלון הראשי של יישום הדואר האלקטרוני. מסנן דואר הזבל מאפשר לך להכניס שולחים ספציפיים לרשימה שחורה או לבנה. הודעות משולחים שברשימה השחורה תסוננה לתיקייה **דואר זבל**. הודעות משולחים לא מוכרים ומשולחים שברשימה הלבנה תורדנה אל תיבת הדואר הנכנס של החשבון. להעברת שולח כלשהו לרשימה השחורה, בחר את הודעת הדואר בתיקייה **תיבות דואר נכנס** ואחר כך בחר **אפשרויות** > **שולחי רשימה שחורה**.

הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף לשירות זה כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך. לחיוג אל התא הקולי שלך, בחר **תפריט** > **הודעות** > **הודעות קוליות** > **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר תא הדואר הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר קולי**. אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון ☎ יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

הודעות וידאו

תא דואר וידאו הוא שירות רשת, וייתכן שתצטרך להצטרף לשירות זה כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך. לחיוג לתא דואר הווידאו שלך, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **הודעות וידאו** > **הצגת הודעות וידאו**. להזנת מספר תא הווידאו, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא דואר וידאו**. אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון ☎ יסמן הודעות וידאו חדשות. בחר **הצגת הודעות וידאו** כדי לחייג לתא דואר הווידאו.

■ הודעות מידע

בעזרת שירות הרשת **הודעות מידע** תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

למחיקת הודעות בזו אחר זו, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה**, ואחר כך בחר את התיקייה שברצונך למחוק הודעות ממנה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. אם הודעה אחת או יותר מסומנות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

למחיקת כל ההודעות מתיקייה כלשהי, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי תיקייה**, ואת התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בהתאם לתיקייה, הטלפון ישאל אם ברצונך למחוק את ההודעות. למחיקה, בחר **כן**. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו או הודעות שממתנות לשליחה, הטלפון ישאל אם ברצונך לשמור אותן. לשמירת הודעות אלה, בחר **כן**.

למחיקת כל ההודעות מכל התיקיות, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **מחיקת הודעות** < **כל ההודעות** < **כן**.

■ הגדרות הודעה

כללי

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < **כן** – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.

סמיילי גרפי < **כן** – כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי.

הודעת טקסט ודואר SMS

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של ההודעות.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < **כן** – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על ההודעות (שירות רשת).

מוקדי הודעות < **הוספת מוקד** – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך. אם תבחר **מוקד הודעות ב-SIM**, תוכל להציג את מידע מוקד ההודעות ב-SIM.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות בשימוש.

מוקדי הודעות דואר < **הוספת מוקד** – לקביעת מספרי הטלפון והשם של מוקד ההודעות לשליחת דואר SMS. אם תבחר **מוקד דואר ב-SIM**, תוכל להציג את מידע מוקד הדואר ב-SIM.

מוקד דואר בשימוש – לבחירת מוקד דואר ה-SMS בשימוש.

משך חיי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את ההודעתך.

שליחת הודעה כ- – לבחירת התבנית של ההודעות שתשלחנה: **טקסט**, **זימונית** או **פקס** (שירות רשת).

שימוש בנתוני מנות < **כן** – כדי לקבוע ש-GPRS או WCDMA יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.

תמיכה בתווים < **מלאה** – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים.

מענה דרך אותו מוקד < **כן** – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעת מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 72.

בחר **תפריט < הודעות > הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת מולטימדיה – לקבלה או לחסימה של הודעת המולטימדיה, בחר **כן** או **לא**. אם תבחר **ברשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע בדרך כלל למצב **ברשת מקומית**.

הודעות מולטימדיה נכנסות – כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, כדי לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**, או שהפונקציה **הודעות מולטימדיה נכנסות** נקבעה למצב **דחייה**.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 72.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט < שירותי הודעות > < הגדרות הודעה > הודעות דואר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – בחר את הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

כולל חתימה – תוכל להגדיר חתימה שתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות הדואר האלקטרוני שלך כשאתה כותב הודעה.

כתובת למענה – הזן את כתובת הדואר האלקטרוני, שאליה ברצונך שהודעות מענה תישלחנה.

שם משתמש SMTP – הזן את השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.

סיסמת SMTP – הזן את הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף – בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

סוג שרת דואר נכנס – בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים בחר **IMAP4**.

הגדרות דואר נכנס – בחר אפשרויות זמינות ל-**POP3** או ל-**IMAP4**.



7. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה או וידאו קליפ עבור מספר מוגבל של אנשי קשר. תוכל גם להשתמש בווידיאו קליפ ששמרת עבור איש קשר כלשהו כצלצול של איש קשר זה.

ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **שמות**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **שמות** > **אפשרויות** > **הוספת א.ק.ש. חדש**. הזן את שם המשפחה, את השם הפרטי ואת מספר הטלפון.

■ שמירת מספרים ופריטי טקסט

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

2. חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פרטים** > **אפשרויות** > **הוספת פרטים**.

3. להוספת מספר טלפון, בחר **מספר** וסוג מספר.
להוספת פרט אחר בחר סוג טקסט, בחר תמונה או וידיאו קליפ מהתיקיה **גלריה** או בחר תמונה חדשה.
לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 53.
אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**. הקש את הזיהוי ובחר **אישור** כדי לשמור אותו.
לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.
4. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **שמירה** כדי לשמור אותו.

■ העברה או העתקה של אנשי קשר

- ניתן להעביר ולהעתיק אנשי קשר מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.
- להעברה או להעתקה של כל אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **העברת אנשי קשר** או **העתקת אנשי קשר**.
- להעברה או להעתקה של אנשי קשר בזה אחר זה, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט עד איש הקשר הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **העברת איש קשר** או **העתקת איש קשר**.
- להעברה או להעתקה של אנשי הקשר המסומנים, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** < **סימון**. סמן את כל אנשי הקשר האחרים, ובחר **אפשרויות** < **העברת מסומנים** או **העתקת מסומנים**.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **פרטים**. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או ברשימה **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט לפריט הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **מחיקת מספר**, **מחיקת פרטים** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהתיקיה **גלריה**.

■ הנוכחות שלי

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במוצר שברשותך בשל סוג המנוי שלך (שירות רשת).



שירות הנוכחות (שירות רשת) מאפשר לך לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, משתמשים במכשירים תואמים וניגשים לשירות (לדוגמה, עם משפחתך, חבריך ועמיתך). מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושומרים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג **בשמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה 'תצורה' בעמוד 72.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או **ניתוק מהשירות** – כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.

הצגת הנוכחות שלי < **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית** – להצגת מצב הנוכחות שלך.

עריכת הנוכחות שלי < **הזמינות שלי**, **הודעת הנוכחות שלי**, **לוגו הנוכחות שלי** או **הצגה בפני** – לשינוי מצב הנוכחות שלך.

הצופים שלי < **צופים נוכחיים**, **רשימה פרטית** או **רשימת חסומים** – להצגת המנויים למידע הנוכחות שלך, או להצגת החסומים בפניו.

הגדרות < **הצג נוכחות נוכחית בהמתנה**, **סינכרון עם פרופילים**, **סוג חיבור** או **הגדרות IM והנוכחות שלי**.

■ שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך לקבל את מידע מצב הנוכחות שלהם. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** < **התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**. אם לא התחברת לשירות הנוכחות תישאל אם ברצונך להתחבר כעת.

2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** < **מני חדש**. רשימת אנשי הקשר שלך תוצג כעת.

3. בחר איש קשר מהרשימה. אם לאיש הקשר יש זיהוי שמור, איש הקשר יתווסף לרשימה שמות המנויים. אם קיים יותר ממזהה אחד, בחר אחד מהמזהים. לאחר המינוי לאיש הקשר יוצג **המינוי הופעל**.

טיפ: להוספת איש קשר כמנוי מהרשימה **אנשי קשר**, אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **בקשת נוכחות** < **כמנוי**.



אם אתה רוצה רק לצפות במידע הנוכחות מבלי להוסיף איש קשר כמנוי, בחר **בקשת נוכחות** < **פעם אחת בלבד**.

הצגת שמות המנויים

להצגת מידע הנוכחות, ראה גם 'חיפוש איש קשר' בעמוד 51.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להפוך לזמין לאחרים עשוי לכלול טקסט וסמל.
, , או  מסמנים שהאדם זמין, לא גלוי לאחרים או לא זמין.
 מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
2. בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול מנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ביטול מנוי** < **אישור**.
לביטול מנוי דרך התפריט **שמות המנויים**, ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 55.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.
לשליחת כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מולטימדיה**, **דרך הודעות טקסט**, **דרך אינפרא אדום** או **דרך Bluetooth**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה **אנשי קשר**.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.

גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ מקשי חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 70.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 23.

■ מספרי שירות והמספרים שלי

בחר תפריט < אנשי קשר , ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

מספרי שירותים – לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך. מספרים אלה יוצגו רק אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שברשותך.



8. יומן שיחות

להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט > יומן > שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת המידע המשווער על התקשורת האחרונה שלך, בחר **תפריט > יומן > משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נת. מנות**.

כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט > יומן > מונה הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



הערה: מונים מסוימים, לרבות מונה משך השיחות הכללי, עלולים להתאפס במהלך שירות או עדכוני תוכנה.





9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, ואחר כך בחר את הפרופיל הרצוי. בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – להתאמת הפרופיל בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם בחרת **סינכרון עם פרופילים** < **מופעל**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 53.

מתוזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

מצב טיסה

תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה ולמספרי טלפון. השתמש במצב טיסה בסביבות רגישות לרדיו – במטוס או בבתי חולים. כשמצב הטיסה פעיל, יוצג .

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים** < **טיסה** < **הפעלה** או **התאמה**.

לביטול מצב הטיסה, בחר פרופיל אחר.

במצב טיסה תוכל לבצע שיחת חירום. הזן את מספר החירום, לחץ על מקש החיוג ובחר כן כשמוצג לצאת מפרופיל טיסה?. הטלפון ינסה לבצע שיחת חירום.

בסיום שיחת החירום, הטלפון יעבור באופן אוטומטי למצב פרופיל רגיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט < הגדרות > ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות שבתיקיה **גלריה** תיפתח כעת. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים < התראת שיחה נכנסת, סוג צלצול, עוצמת צלצול, התראה ברטט, הגדרות דיבור/שידור, צליל התראת הודעה, צליל התראת הודעה מיידית, צלילי לוח מקשים או צלילי אזהרה**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.

■ תצוגה

בעזרת הגדרות התצוגה תוכל להתאים אישית את התצוגה של הטלפון.

מצב המתנה

אפשר או ביטול של המתנה פעילה במצב המתנה

לאפשר מצב ההמתנה הפעילה, בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה < הגדרות מצב המתנה > המתנה פעילה < המתנה פעילה שלי**.

לביטול מצב ההמתנה הפעילה, בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה < הגדרות מצב המתנה > המתנה פעילה < מופסק**.

הגדרות המתנה

בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה < הגדרות מצב המתנה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

המתנה פעילה < המתנה פעילה שלי – להצגת ההמתנה הפעילה בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התאמה אישית** – לארגון מחדש של התוכן על הצג.
- **ארגון** – לארגון מחדש של התוכן על הצג.
- **אפשרויות המתנה פעילה** – לשינוי המקש לגישה למצב הניווט. הגדרה זו נמצאת גם בתפריט **הקיצורים שלי**. ראה 'אפשרויות המתנה פעילה' בעמוד 63.

תמונת רקע – כדי להורות לטלפון להציג תמונה או שקופית כתמונת רקע כשהוא נמצא במצב המתנה. בחר **תמונות רקע** < **תמונה** או **עמוד שקופיות** הוגדר. בחר תמונה או שקופית מהתיקיה **גלריה**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרה כתמונת רקע**. להורדת תמונות נוספות בחר **הורדות גרפיקה**.

הנפשת מכסה – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כשאתה פותח או סוגר אותו. **צבע גופן בהמתנה** – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

סמלי מקש ניווט – לקביעת סמלי מקש הניווט שיוצגו במצב המתנה.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית.

תצוגת מידע תא < **מופעלת** – כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).

שומר מסך

לבחירת שומר מסך מהתיקיה **גלריה**, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **שומר מסך** < **שומרי מסך** < **תמונה**, **עמוד שקופיות** הוגדר, ו**ידיאו קליפ** או **פתיחת מצלמה**. להורדת שומרי מסך נוספים, בחר **הורדות גרפיקה**. לבחירת פרק הזמן ששומר המסך יופעל אחריו, בחר **השהייה**. להפעלת שומר המסך בחר **מופעל**.

חיסכון באנרגיה

לחיסכון מסוים בצריכת האנרגיה מהסוללה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **חיסכון באנרגיה**. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

מצב שינה

לחיסכון מרבי של צריכת חשמל מהסוללה, בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה < מצב שינה >**. הצג הופך לשחור לגמרי כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

גודל גופן

לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, וכן להצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט, בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה < גודל גופן >**.

■ שעה ותאריך

לשינוי הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט < הגדרות > שעה ותאריך < שעות, תאריך או עדכון זמן ותאריך אוטומטי >** (שירות רשת).

בנסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט < הגדרות > שעה ותאריך < שעות > אזורי זמן**, ואחר כך בחר את אזור הזמן במיקום שאתה נמצא בו לפי הפרש הזמן משעות גריניץ' (Greenwich Mean Time, GMT) או מהזמן האוניברסלי המתואם (Universal Time Coordinated, UTC). השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מוליטימדיה שהתקבלו. לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) – 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה למקש הבחירה השמאלי, בחר **תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי >**. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 18.

להפעלת פונקציה כלשהי במצב המתנה כשמקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים** ואחר כך בחר את הפונקציה הרצויה מרשימת הקיצורים האישית שלך. בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות – להוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים. נווט עד הפונקציה ובחר **סימון** או **הסרה**.
ארגון – לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך. נווט עד הפונקציה שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את הפונקציה ובחר **אישור**.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה למקש הבחירה הימני, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה ימני**. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 18.

מקש ניווט

לבחירת פונקציות קיצורים למקשי הניווט, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש ניווט**. נווט למקש הרצוי, בחר שינוי ואחר כך בחר פונקציה מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש בחר **ריק**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ראה 'קיצורים במצב המתנה' בעמוד 20.

אפשרור המתנה פעילה

לבחירת מקש הגישה למצב הניווט להמתנה פעילה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **אפשרור המתנה פעילה** < **מקש ניווט למעלה**, **מקש ניווט למטה** או **מקש ניווט מעלה/מטה**.

פקודות קוליות

תוכל לחייג לאנשי קשר ולהפעיל פונקציות בטלפון על ידי הגיית פקודות קוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול בסעיף** 'הטלפון' שבמוד 71.

כברירת מחדל, הפקודות הקוליות בטלפון פעילות. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות**, ואחר כך בחר תיקייה. נווט עד פונקציה כלשהי. **1** מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 23.

לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או הסרה – לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה. כשאתה עורך את טקסט הפקודה הקולית, הטלפון משייך אותו לתווית קולית מדומה חדשה.

הוספת הכל או הסרת הכל – להפעלה או לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות. הפונקציות **הוספת הכל** (או **הסרת הכל**) לא תוצגנה אם כל הפקודות הקוליות פעילות (או לא פעילות).

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך חיבור אינפרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים USB (CA-53 או DKU-2). תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי נתוני מנות בחיוג.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0, התומך בפרופילים הבאים: file transfer profile, object push profile, headset, hands-free, serial port profile, SIM access profile, dial-up networking profile. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth < מופעל או מופסק – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה-Bluetooth. * מסמן חיבור Bluetooth פעיל. כשאתה מפעיל את פונקציית ה-Bluetooth בפעם הראשונה תתבקש להעניק שם לטלפון. שם זה ייוצג בפני אנשים אחרים – השתמש בשם ייחודי שקל לאחרים לזהות.

חיפוש אביזרי העשרת שמע – כדי לחפש מכשירי שמע תואמים שתומכים ב-Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. נווט עד מכשיר כלשהו ולחץ **התאם**. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע בחר **התקנים פעילים**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**. בחר **אפשרויות** כדי לגשת לפונקציות הזמינות, בהתאם למצב המכשיר ולחיבור ה-Bluetooth. בחר **חבר** < **הקצאת כינוי** או **חיבור אוטומטי** **ללא אישור**.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **הגדרות Bluetooth** < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**. הפעלת הטלפון במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. חלופה אחרת – כבה את פונקציית ה-Bluetooth. פעולה זו לא תשפיע על פונקציות אחרות בטלפון.

אינפרא אדום

תוכל לשלוח ולקבל נתונים אל טלפון תואם או אל מכשיר נתונים תואם (כגון מחשב) ומהם דרך יציאת האינפרא אדום (IR) של הטלפון. לשימוש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

במהלך שליחה וקבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שחוסמים את קו-הראייה ביניהם.

להפעלת יציאת האינפרא אדום של הטלפון, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < אינפרא אדום >**.

לביטול חיבור האינפרא אדום בחר **תפריט < הגדרות < קישוריות < אינפרא אדום >**. כשמוצג **להפסיק אינפרא אדום!** בחר כן.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

מחווני חיבור אינפרא אדום

כשהמחווני **III** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כשהמחווני **III** מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות

WCDMA ו-GPRS (General Packet Radio Service) הם שירותי רשת, שמאפשרים לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP). WCDMA ו-GPRS הם ערוצי נתונים, שמאפשרים גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון האינטרנט.

EGPRS (Enhanced GPRS, או GPRS משופר) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבורים מהירים יותר. למידע נוסף לגבי הזמינות של EGPRS ולגבי מהירות העברת נתונים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

היישומים שעשויים להשתמש ב-WCDMA או ב-GPRS(E) הם MMS, זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיגוי מהמחשב.

לאחר שבחרת את GPRS כערוץ הנתונים, הטלפון ישתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS אם הרשת הסלולרית תומכת בכך. לא ניתן לבחור בין EGPRS ל-GPRS, אולם עבור יישומים מסוימים ייתכן שתוכל לבחור בין GPRS ל-**נתוני GSM** (circuit switched data, CSD).

חיבור נתוני מנות

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תמיד מקוון כדי להורות לטלפון להירשם לרשת נתוני מנות באופן אוטומטי כשהוא מופעל. **G** או **E** מסמנים ששירות נתוני המנות זמין.

אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג, במהלך חיבור נתוני מנות, **G** או **E** יוצגו כדי לסמן שחיבור נתוני המנות הושגה (הועבר להמתנה).

בשעת הצורך כדי להירשם וליצור חיבור נתוני מנות כשישום כלשהו שמשתמש בנתוני מנות דורש זאת, ולנתק את החיבור כשאתה סוגר את היישום.

הגדרות נתוני מנות

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth, אינפרא אדום או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות נתוני מנות מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורי נתוני המנות ממחשב ה-PC, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **הגדרות נתוני מנות** < **נקודת גישה פעילה** והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה. בחר **עריכת נקודת גישה פעילה** < **כינוי עבור נקודת גישה**, הזן שם כדי לשנות את ההגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות**, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת ובחר **אישור**.

תוכל לקבוע את ההגדרות שירות נתוני המנות (שם נקודת גישה) גם במחשב ה-PC שלך, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 108. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים

סנכרון את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

רשימת שותפים

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), העברת איש הקשר תתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר שבמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת וסינכרון עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, מכשיר חדש), בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים > אפשרויות < הוסף העברת איש קשר > סינכרון טלפון או העתקת טלפון**, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתיקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת השותפים ואחר כך בחר **אפשרויות < עריכה >**.

למחיקת שותף, בחר איש קשר מרשימת השותפים ואחר כך בחר **אפשרויות < מחיקה >**, ואשר את השאלה **למחוק העברת איש קשר?**. לא ניתן למחוק **סינכרון עם שרת או סינכרון עם מחשב**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

פונקציית הסינכרון משתמשת ב-Bluetooth או באינפרא אדום. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה.

להתחלת העברת הנתונים, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים >** ואת העברת איש הקשר הרצויה מהרשימה, למעט **סינכרון עם שרת או סינכרון עם מחשב**. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

סינכרון ממחשב תואם PC

כדי לסנכרן נתוני לוח-שנה, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם PC, עליך להתקין את התוכנה Nokia PC Suite של הטלפון שברשותך במחשב. השתמש ב-Bluetooth, באינטראקט אדום או בכבל נתונים USB לסינכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק עליך להיות מנוי על שירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10, וגם 'תצורה' בעמוד 72.

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, הפעל את הסינכרון מהטלפון כדי לסנכרן אותו.

בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים > סינכרון עם שרת**. בהתאם להגדרות, בחר **מתחיל סינכרון** או **מאתחל העתקה**.

אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים, הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין כרטיס הזיכרון שמותקן בטלפון למחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת כרטיס הזיכרון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים ל-USB; כשמוצג **כבל נתונים USB מחובר**, בחר **מצב**, בחר **אישור** ואחר כך בחר אחד מבין המצבים הבאים:

מצב ברירת מחדל – כדי להשתמש בטלפון לתקשורת עם יישומים במחשב PC, שמותקנת בו התוכנה Nokia PC Suite.

הדפסה – כדי להשתמש בטלפון עם מדפסת תואמת PictBridge.

אחסון נתונים – כדי לחבר מחשב PC, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון כבהתקן לאחסון נתונים.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > כבל נתונים USB > מצב ברירת מחדל, הדפסה או אחסון נתונים**.

■ שיחה

בחר **תפריט > הגדרות > שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 73.

חיוג חוזר אוטומטי > מופעל – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר > מופעל – כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר 3 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתונה > הפעלה כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתונה' בעמוד 24.

סיכום לאחר השיחה > מופעל – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי > כן – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאותה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר **קבוע מראש**.

קו טלפון בשימוש – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לביצוע שיחות (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך) (שירות רשת).

טיפול בשיחה ע"י מכסה – כדי להורות לטלפון לענות לשיחות כשאתה פותח את המכסה, או לנתק את השיחות כשאתה סוגר אותו.

חיוג חוזר של וידאו לקולית – כדי לבחור אם הטלפון יבצע באופן אוטומטי שיחה קולית למספר ששיחת וידאו אליו כשלה.

■ הטלפון

בחר **תפריט < הגדרות > טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**.
אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**.

לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת השמעת קול**. ראה 'ביצוע שיחה בחיוג קולי' בעמוד 24, וכן **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 63.

מצב זיכרון – כדי לבדוק כמה מזיכרון הטלפון נמצא בשימוש וכמה פנוי.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר שהיה קבועה-מראש כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בו. בחר **מופעלת** וקבע את השעה.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

עדכוני הטלפון – כדי לקבל עדכוני תוכנה לטלפון מספק השירות שלך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. ראה 'עדכוני הטלפון' בעמוד 74.

מצב רשת – כדי לבחור מצב כפול (GSM ו-UMTS), GSM או UMTS. לא ניתן לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה.

בחירת מפעיל < אוטומטית – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 107.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

שאילתת טיסה – כדי לבחור אם השאלה **להפעיל פרופיל טיסה?** תוצג בכל הפעלה של הטלפון אם מצב טיסה נקבע לפני כיבוי המכשיר. ראה 'מצב טיסה' בעמוד 59.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. בהתאם לאביזר ההעשרה, תוכל לבחור חלק מהאפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או למצב **מופסק**, המענה האוטומטי יופסק.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, סינכרון, יישום הדואר האלקטרוני, זרימה, דיבור/שידור, הודעות מיידיות ואינטרנט. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10.

למידע על זמינות השירות ולקבלת הגדרות התצורה המתאימות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת מחדל בכל היישומים – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (אם ספק השירות תומך בכך).

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN **דרישת קוד UPIN** – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה כלשהי בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו (שיחות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – ליצירה, עריכה והפעלה של רשימת מספרי טלפון או קידומות. כשהרשימה מופעלת, תוכל לחייג או לשלוח הודעות למספרים שברשימה זו בלבד. אם כרטיס ה-SIM אינו תומך באפשרות זו, הפונקציה **מספרי טלפון קבועים** תוסתר.

קבוצה סגורה – לקביעת קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שיחות רשת).

רמת אבטחה < טלפון – כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר **רמת אבטחה < זיכרון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה. **קוד בשימוש** – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש – להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה 'תעודות' בעמוד 105.

הגדרות מודול אבטחה – להצגת **פרטי מודול אבטחה**, הפעל את הפונקציה **דרישת PIN מודול** או שנה את PIN המודול ואת PIN החתימה. ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 9.

■ עדכוני הטלפון

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות למכשיר שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

אזהרה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום עדכון התוכנה ואתחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור עדכון תוכנה.



הגדרות

כדי להתיר או לאסור עדכוני תוכנה לטלפון, בחר **תפריט < הגדרות < תצוגה < הגדרות מנהל התקנים < עדכוני תוכנה ספק השירות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מותרת תמיד – לביצוע אוטומטי של כל הורדות התוכנה והעדכונים.

דחייה תמיד – כדי לדחות את כל עדכוני התוכנה.

אישור תחילה – כדי לבצע הורדות תוכנה ועדכונים רק לאחר אישור שלך (ברירת המחדל).

בהתאם להגדרות שלך, תקבל הודעה שעדכון תוכנה זמין להורדה, או שהורד והותקן באופן אוטומטי.

בקשת עדכון תוכנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **עדכוני הטלפון** כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים לטלפון מספק השירות שלך. בחר **פרטי תוכנה נוכחית** כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון. בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה לטלפון. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

התקנת עדכון תוכנה

בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להתחיל בהתקנה, או אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה.

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. הנתונים שהקשת או הורדת, כגון שמות ומספרי טלפון שנשמרו **באנשי קשר**, לא יימחקו.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים האחרים ישתנו בהתאם.

מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר נכנס שירות' בעמוד 103.



11. גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הקבצים ששמורים בתיקייה **גלריה** משתמשים בזיכרון שמורכב בעיקרו מכרטיס ה-miniSD של הטלפון שלך. תוכל לשמור תמונות, ערכות נושאים, גרפיקה, צלצולים, וידיאו קליפים וקליפים קוליים בתיקייה **גלריה**.

לניהול הקבצים והתיקיות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט > גלריה**. רשימת תיקיות תוצג. כשמוחקן כרטיס זיכרון בטלפון, התיקייה **כרטיס זיכרון**, (**לא מפורמט**) או שם כרטיס הזיכרון יוצגו.
 2. נווט עד התיקייה הרצויה. להצגת רשימה של קבצים בתיקייה, בחר **פתיחה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.
 3. נווט עד הקובץ שברצונך להציג ובחר **פתיחה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

■ פירמוט כרטיס זיכרון

לפירמוט כרטיס זיכרון חדש, בחר **תפריט > גלריה**. נווט לתיקייה של כרטיס הזיכרון, ובחר **אפשרויות > פירמוט כרטיס זיכרון**.

12. מדיה



■ מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית בת 2 המגה-פיקסל. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית jpg. ווידאו קליפים בתבנית 3gp, וניתן להגדיל בה עד פי-שמונה.

צילום תמונה


שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש במבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

1. לפתיחת כוונת המצלמה, בחר **תפריט > מדיה > מצלמה**.

אם בחרת **ווידאו** כמצב ברירת המחדל, בחר **אפשרויות > תמונת סטילס**. להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש ההגברה או ההחלשה של השמע או על מקש הניווט השמאלי/ימני.

אם התאורה מעומעמת, או כדי להשתמש במבזק המצלמה, בחר **אפשרויות > מצב לילה מופעל או המבזק מופעל**.

כדי לצלם עד ארבע תמונות ברצף מהיר, בחר **אפשרויות > רצף תמונות מופעל**. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר כך תוכל לצלם פחות תמונות ברצף.



2. כדי לצלם, לחץ על מקש המצלמה, או בחר **צילום**. אם ברצונך לצלם ברצף, בחר **רצף**. הטלפון ישמור את התמונה בתיקייה **גלריה > תמונות**, אלא אם כן הורית לו להשתמש בכרטיס הזיכרון לשמירת התמונות.

3. כדי לצלם תמונה נוספת, לחץ על מקש המצלמה לאחר שמחווין שמירת התמונה מפסיק להבהב. לשליחה של התמונה שצולמה כהודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > שליחה**.

טיפ: להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה. להפעלת וידאו, לחץ והחזיק את מקש המצלמה.



מכשיר זה תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1600 x 1200 פיקסלים.
רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **וידאו** < **הקלטה**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**. הטלפון ישמור את ההקלטה בתיקייה **גלריה** < **וידאו קליפ**.
לשינוי התיקייה לשמירת ההקלטות, ראה 'הגדרות מצלמה' בעמוד 79.

הגדרות מצלמה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **הגדרות**. תוכל להגדיר **איכות תמונה**, **גודל תמונה**, **איכות וידאו קליפ**, **אורך קליפ וידאו**, **צלילי מצלמה**, **כותרת ברירת מחדל**, **אחסון תמונה ווידאו ומצב ברירת מחדל**. **באחסון תמונה ווידאו** תוכל לבחור את התיקייה או את כרטיס הזיכרון לשמירת התמונות והווידאו קליפים.
מכשיר זה תומך בגודלי הווידאו הבאים: VGA, CIF, QCIF, SubQCIF.

■ נגן מדיה

נגן המדיה מאפשר להציג, להשמיע או להוריד קבצים, כמו לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו ותאומות משרת רשת (שירות רשת).
בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה**.

הגדרת הטלפון לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לזרימה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 72.
להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:
1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה** < **תצורה**.

2. רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לזרימה.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להאזנה לרצועות מוזיקה, להקלטות או לקבצים אחרים בתבניות mp3, mp4 או aac. שהעברת לטלפון בעזרת היישום Nokia Audio Manager. קבצים בתבניות mp3 ו-aac. נשמרים בכרטיס הזיכרון או בתיקיות של **גלריה**. קובצי מוזיקה שנשמרו בתיקייה **קובצי מוזיקה** ובמקומות אחרים, כגון תיקייה כלשהי בכרטיס הזיכרון, יאותרו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ברירת המחדל לרצועות.

השמעת רצועות המוזיקה שהועברו לטלפון

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**. הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת רצועות ברירת המחדל יוצגו.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים , , , או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להשמעת רצועה כלשהי, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר .
לוויסות עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון.
לדילוג לתחילת הרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, לחץ לחיצה כפולה על המקש .
להרצת הרצועה הנוכחית לאחר, לחץ והחזק את המקש . להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש . שחרר את המקש במקום הרצוי.
3. להפסקת ההשמעה בחר .

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



הגדרות נגן מוזיקה

בתפריט **נגן מוזיקה** האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:

Bluetooth – כדי להתחבר לאביזר העשרת שמע דרך Bluetooth.

רשימת רצועות – להצגת כל הרצועות הזמינות ברשימת הרצועות. להשמעת רצועה, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**.

בחר **אפשרויות** < **רענון כל הרצועות** או **שינוי הרשימה** כדי לרענן את רשימת הרצועות (לדוגמה, לאחר הוספת רצועות חדשות לרשימה) או כדי לשנות את רשימת הרצועות שמוצגת כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה** (אם כמה רשימות רצועות זמינות בטלפון).

אפשרויות השמעה < **אקראית** < **מופעלת** – כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** < **רצועה נוכחית** או **כל הרצועות** כדי להשמיע את הרצועה הנוכחית או את כל רשימת הרצועות שוב ושוב.

אקוולייזר למדיה – כדי לפתוח את רשימת ערכות האקוולייזר למדיה. ראה 'אקוולייזר' בעמוד 84.

רמקול או **דיבורית אישית** – כדי להאזין לנגן המוזיקה דרך הרמקול, או דרך דיבורית אישית תואמת שמחוברת לטלפון.

טיפ: בשימוש בדיבורית אישית, תוכל לדלג לרצועה הבאה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית האישית.



שליחה – לשליחת הקובץ שנבחר דרך חיבור Bluetooth, MMS או אינפרא אדום.

הורדות מוזיקה – כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶ או על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת ערוצי רדיו

1. להפעלת סריקת הערוצים, לחץ והחזק את המקש ◀ או ▶. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz לחץ לחיצה קצרה על המקש ◀ או ▶.
2. לשמירת הערוץ בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת הערוץ בתא זיכרון מ-10 עד 20 לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם הערוץ ולחץ **אישור**.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לערוץ הרצוי, בחר ▲ או ▼ (או לחץ על מקש הדיבורית האישית). לבחירת תא זיכרון לרדיו, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקשי עוצמת השמע.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

כיבוי – לכיבוי הרדיו.

שמירת ערוץ – להזנת שם ערוץ ולשמירת הערוץ החדש.

Visual Radio – כדי לקבוע אם להשתמש ביישום Visual Radio. ערוצי רדיו מסוימים עשויים לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג בעזרת היישום Visual Radio.

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במוצר שברשותך בשל סוג המנוי שלך (שירות רשת).



הגד. Visual Radio – כדי לבחור את האפשרויות ליישום Visual Radio. כדי לקבוע אם היישום Visual Radio יופעל באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את הרדיו, בחר **הפעלת שירות חזותי** < **אוטומטית**.

תחנות – לבחירת רשימת הערוצים שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של ערוץ, נווט עד הערוץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערוץ** או **שינוי שם ערוץ**.

פלט מונו או **פלט סטריאו** – להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני.

רמקול או **דיבורית אישית** – להאזנה לרדיו דרך הרמקול (או הדיבורית האישית). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

קביעת תדר – להזנת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. הרדיו יושתק במהלך השיחה.

כשיישום משתמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צליל או שיחה פעילה, ולשמור אותם בתיקייה **גלריה** או בכרטיס זיכרון. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל כ-5 שניות. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.

3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר בתיקייה **גלריה** < **הקלטות**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך אינפרא אדום, Bluetooth או הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **רשימת הקלטות**. כעת תוצג רשימת התיקיות שבתיקייה **גלריה**. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים בתיקייה **גלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 77.

הגדרת תיקיית אחסון

כדי להשתמש בתיקייה אחרת מהתיקייה **הקלטות** כתיקיית ברירת המחדל בתיקייה **גלריה**, בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** < **אפשרויות** < **בחירת זיכרון**. נווט עד תיקייה כלשהי ובחר **קבע**.

■ אקוולייזר

תוכל לפקח על איכות השמע במהלך שימוש בנגן המוזיקה על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקוולייזר**.

להפעלת ערכה, דפדף עד אחת מערכות האקוולייזר ולחץ **הפעלה**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

■ הרחבת סטריאו

לשיפור הצליל הסטריאופוני בעזרת אפקט סטריאו רחב יותר, בחר **תפריט** < **מדיה** < **הרחבת סטריאו** < **הפעלה**.



13. דיבור/שידור (PTT)

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במוצר שברשותך בשל סוג המנוי שלך (שירות רשת).



דיבור/שידור (PTT, Push to talk) סלולרי הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS (שירות רשת). דיבור/שידור מאפשר תקשורת קולית ישירה. להתחברות, לחץ על מקש הדיבור/שידור (PTT).

תוכל להשתמש באפשרות דיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האנשים שאתה מתקשר אליהם אינם חייבים לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות הדיבור/שידור, עליך לקבוע את הגדרות שירות הדיבור/שידור הנדרשות. ראה 'הגדרות דיבור/שידור (PTT)' בעמוד 90.

בזמן שאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות הדיבור/שידור אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה; לפיכך, רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת דיבור/שידור.

■ התחברות לשירות הדיבור/שידור

להתחברות לשירות דיבור/שידור, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הפעלת דיבור/שידור**. ■ מסמן חיבור דיבור/שידור. ■ מסמן שהשירות אינו זמין באופן זמני. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות עד שתנתק משירות הדיבור/שידור. אם הוספת ערוצים לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לערוצים הפעילים (**ברירת מחדל** או **מאותרת**), ושם ערוץ ברירת המחדל יוצג במצב המתנה.

להתנתקות משירות דיבור/שידור, בחר **כיבוי דיבור/שידור**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור

הורה לטלפון להשתמש ברמקול או באפרכסת לתקשורת דיבור/שידור. אם בחרת להשתמש באפרכסת תוכל להשתמש בטלפון כרגיל, ולהצמיד אותו לאוזןך.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 

כשאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל לבצע או לקבל שיחות ערוצים, שיחות קבוצתיות או שיחות אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.

לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך באופן שתוכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את מקש הדיבור/שידור. הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש הדיבור/שידור יוכל לדבר אחריו.

לבדיקת מצב הכניסה של אנשי הקשר שלך, בחר **תפריט < דיבור/שידור** **< רשימת אנשי קשר**. שירות זה תלוי במפעיל הרשת הסלולרית או בספק השירות, וזמין רק לאנשי קשר מנויים. , , או  מסמנים שאיש הקשר זמין, שאינו מחובר לשירות הדיבור/שידור או שאינו מוכר.  מסמן שאיש הקשר אינו רוצה שיפריעו לו. לא ניתן להתקשר לאיש הקשר, אולם תוכל לשלוח לו בקשת איתות.

לרישום איש קשר כמנוי, בחר **אפשרויות < רישום איש קשר**. אם סימנת איש קשר אחד או יותר, בחר **רישום מסומנים**.

ביצוע שיחת ערוץ או שיחה קבוצתית

לביצוע שיחה לערוץ ברירת המחדל, לחץ על מקש הדיבור/שידור (PTT). צליל יציין שניתנה גישה, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הערוץ. ראה 'ערוצי דיבור שידור' בעמוד 89.

לביצוע שיחה לערוץ כלשהו, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט הדיבור/שידור, נווט עד הערוץ הרצוי ולחץ על מקש הדיבור/שידור (PTT).

לביצוע שיחה קבוצתית מאנשי קשר, הנמענים חייבים להיות מחוברים לשירות הדיבור/שידור. בחר **תפריט < אנשי קשר < קבוצות**, נווט עד הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת הדיבור/שידור, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

ניתן לבחור את איש הקשר גם **מאנשי קשר**.

להתחלת שיחה אישית מרשימת ערוצי הדיבור/שידור, בחר **רשימת ערוצים** ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד איש הקשר הרצוי ולחץ על מקש הדיבור/שידור.

ביצוע שיחת דיבור/שידור למספר נמענים

תוכל לבחור מספר נמעני דיבור/שידור מרשימת אנשי הקשר. הנמענים יקבלו שיחה נכנסת, וחייבים לאשר את השיחה כדי להשתתף בה.

בחר **תפריט < דיבור/שידור > רשימת אנשי קשר**, וסמן את אנשי הקשר הרצויים. לביצוע השיחה, לחץ על מקש הדיבור/שידור. אנשי הקשר שאישרו את השיחה יוצגו.

קבלת שיחת דיבור/שידור

צפצוף קצר יודיע על שיחת דיבור/שידור נכנסת. מידע, כגון שם הערוץ או הכינוי (שירות רשת) של המתקשר, יוצג.

אם הורית לטלפון להודיע לך תחילה על שיחות אישיות, אשר או דחה את השיחה.

אם תלחץ על מקש הדיבור/שידור כדי לנסות להגיב לשיחה בזמן שחבר אחר מדבר, יישמע צפצוף וההודעה **מוסיף לתור** תוצג כל עוד אתה לוחץ על מקש הדיבור/שידור. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, תוכל לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

שליחת בקשת איתות

תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר **פרטים**, נווט עד כתובת הדיבור/שידור ובחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הערוצים שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **רשימת ערוצים** ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **דיבור/שידור**, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

- כשאתה מקבל בקשת איתות, יוצג **התקבלה בקשת איתות במצב המתנה**. בחר **הצגה**. רשימת אנשי הקשר ששלחו לך בקשות איתות תוצג. לביצוע שיחה אישית, לחץ על מקש הדיבור/שידור. לשליחת בקשת איתות לשולח, בחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**. למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**. להצגת כתובת הדיבור/שידור של השולח, בחר **הצגה**. לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת הדיבור/שידור לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** > **שמירה בשם**: או **הוספה לאנש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

תוכל לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכוף שיחות אישיות בדרכים הבאות:

- להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **אנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** > **אפשרויות** > **הוספת פרטים** > **כתובת PTT**.
- להוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור, בחר **תפריט** > **דיבור/שידור** > **רשימת אנשי קשר** > **אפשרויות** > **הוספת איש קשר**.

- להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשירות ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים** ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט עד החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש בחר **שמירה בשם**:. להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאנשי קשר**.

■ ערוצי דיבור/שידור

כשאתה מתקשר לערוץ כלשהו, כל החברים שהצטרפו לערוץ ישמעו את השיחה במקביל.

קיימים שלושה סוגים של ערוצי דיבור/שידור:

- **ערוץ מוצע** – ערוץ קבוע שנוצר על ידי ספק השירות.
- **ערוץ כללי** – כל חבר בערוץ יכול להזמין אנשים אחרים.
- **ערוץ פרטי** – רק אלה שמקבלים הזמנה מיוצר הערוץ יכולים להצטרף לערוץ זה.

הוספת ערוץ

להוספת ערוץ כללי או פרטי, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הוספת ערוץ**, וערוך את ההגדרות שבשדות הטופס:

מצב ערוץ : – בחר **מופעל** או **מופסק**.

כינוי בערוץ : – הזן את הכינוי שלך עבור הערוץ.

אבטחת ערוץ : – בחר **ערוץ כללי** או **ערוץ פרטי**.

לשליחת הזמנה לקבוצה, בחר **כן** כשהטלפון מבקש אותה. תוכל לשלוח את ההזמנה בהודעת טקסט או דרך יציאת האינפרא אדום.

להוספת ערוץ מוצע על ידי הזנה ידנית של כתובת הערוץ, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הוספת ערוץ** < **אפשרויות** < **עריכת כתובת ידנית**. הזן את כתובת הערוץ שמוצע על ידי ספק השירות.

קבלת הזמנה

- כשאתה מקבל הזמנה לקבוצה כלשהי, יוצג **התקבלה הזמנה מערוץ** :
1. להצגת איש הקשר ששלח את ההזמנה וכתובת הערוץ (אם הערוץ אינו ערוץ פרטי), בחר **הצגה**.
 2. להוספת הערוץ לטלפון, בחר **שמירה**.
 3. לקביעת המצב של הערוץ, בחר **מופעל** או **מופסק**.
- לדחיית ההזמנה, בחר **הצגה** < **התעלמות** < כן.

■ הגדרות דיבור/שידור

קיימים שני סוגים של הגדרות דיבור/שידור: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 72.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – כדי לבחור ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות דיבור/שידור. רק התצורות שתומכות בשירות הדיבור/שידור תוצגנה.

חשבון – כדי לבחור חשבון שירות דיבור/שידור מתוך הגדרות התצורה הפעילות, תוכל גם לבחור מבין האפשרויות הבאות: **שם משתמש PTT**, **כינוי ברירת מחדל**, **סיסמת PTT**, **Domain**, **כתובת שרת**.

לעריכת הגדרות הדיבור/שידור לשימוש, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות דיבור/שידור** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיחות אישיות < **הפעלה** – כדי להורות לטלפון לאפשר קבלה של שיחות אישיות. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שידרסו הגדרות אלה. כדי להורות לטלפון להודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצול, בחר **הודעה**.

פונקצית ברירת מחדל של מקש PTT – לבחירת פעולת ברירת המחדל של מקש הדיבור/שידור. תוכל לקבוע שהמקש יפתח את **רשימת אנשי קשר** או את **רשימת ערוצים**, או לבצע שיחת דיבור/שידור לאיש קשר, לערוץ או לקבוצה נבחרים.

הצגת מצב הכניסה שלי < **כן** – לאפשר השליחה של מצב הכניסה.

מצב PTT בהפעלה < **כן** או **אישור תחילה** – כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות הדיבור/שידור עם ההפעלה.

PTT בעת נסיעה לחו"ל – כדי להפעיל או לכבות את שירות הדיבור/שידור כשמתמשים בטלפון מחוץ לרשת המקומית.

שליחת כתובת PTT שלי < **לא** – כדי להסתיר את כתובת הדיבור/שידור שלך משיחות.



14. ארגונית

■ שיעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט < ארגונית > שיעון מעורר**.

לכיוון השיעון המעורר בחר **שעת צלצול**, הזן את שעת הצלצול ובחר **אישור**. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השיעון המעורר, בחר **מופעל**.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השיעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השיעון המעורר, בחר **צליל שיעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השיעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בערוץ האחרון שהאזנת לו כצליל לשיעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשיעון המעורר יחליף את הרדיו.

לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** וקבע פסק זמן.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שיעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית (גם כשהטלפון כבוי). להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת ב**פסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט < ארגונית > לוח-שנה**.

היום הנוכחי יסומן במסגרת בתצוגת חודש. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה.

להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**.
למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר
אפשרויות < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום בלוח-השנה עשויות להיות: כתיבה, מחיקה,
עריכה, העברה או חזרה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה
דרך Bluetooth; או שליחת הערה ללוח-השנה של טלפון תואם אחר כהודעת
טקסט או מולטימדיה. **הגדרות** תוכל לקבוע את התאריך, השעה, אזור
הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל והיום
הראשון בשבוע. בעזרת האפשרות **מחיקת הערות אוטומטית** ניתן להורות
לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות**
< **כתיבת הערה** ובחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  **פגישה**,
 **להתקשר**,  **יום הולדת**,  **תזכיר** או  **תזכורת**. מלא שדות
ההערה.

תזכורת להערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת להתקשר  על
הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת
הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות,
בחר **נודניק**.
להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** <
רשימת מטלות.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת
הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתוב את ההערה, בחר **שמירה** ואת
העדיפות להערה וקבע את תאריך היעד ואת התזכורת להערה.
להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.

תוכל לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערות לוח-שנה או לגשת ללוח-השנה.

במהלך הצגת הערה, תוכל, לדוגמה, לבחור גם אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, וכן לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים דרך אינפרא אדום, Bluetooth, הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק את מספר התווים המתאים ממנה.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים. 

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הזן את המספר הראשון בחישוב. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות** < **הוספה**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **תוצאה**. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

המרת מטבע

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **מטבע שלך** או **מטבע הזר**.

הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.



■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הזנת הערה), או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. להפסקת הצפצוף לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר בחר **אתחול**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.

להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר. **הצגת זמנים או מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



15. יישומים

■ משחקים

כרטיס ה-miniSD של הטלפון שלך עשוי להכיל משחקים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**, או לחץ על מקש החיוג.

למידע על אפשרויות שקשורות למשחק כלשהו, ראה 'אפשרויות יישומים' בעמוד 97.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 101.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. 

הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקי Java אחדים.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**, או לחץ על מקש החיוג.

אפשרויות יישומים

מחיקה – למחיקת היישום מהטלפון.

פרטים – לקבלת מידע נוסף על היישום.

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת).

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת). פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

גישה לאינטרנט – לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג אחת מההרשאות הזמינות.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- בחר **תפריט < יישומים > אפשרויות < הורדות > הורדות יישומים**, ורשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 101.
 - לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.
 - השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה 'הורדות משחקים' בעמוד 97.
 - השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה Nokia PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת XHTML (Wireless Mark-Up Language) או בשפת WML (extensible HyperText Markup Language) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ צעדים בסיסיים לגישה לשירותים ולשימוש בהם

1. שמור את הגדרות השירות הדרושות כדי לגשת אל השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 99.
2. התחבר לשירות. ראה 'התחברות לשירות' בעמוד 99.
3. התחל לגלוש בדפי השירות. ראה 'גלישה בדפים' בעמוד 100.
4. נתק את החיבור לשירות לכשתסיים לגלוש. לניתוק, ראה 'אפשרויות במהלך גלישה' בעמוד 101.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 10. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 72.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהגדרות התצורה הנכונות של השירות שברצונך להשתמש בו הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
 2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 99.
 3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
 4. בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
- כעת, התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:
- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
 - לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 - לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
 - להזנת הכתובת של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הקש את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור נתוני מנות,  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושגה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט על ידי מקשי הטלפון

לדפדוף בדף, נווט לכל כיוון.

לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

בחר מבין האפשרויות הבאות :

בית – כדי לחזור לדף ההתחלה שלך.

קיצורים – לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות הספציפיות לדף. אפשרות זו זמינה רק אם הדף מכיל קישורים.

הוספת סימניה – לשמירת הדף כסימניה.

סימניות – כדי לגשת לרשימת הסימניות ראה 'סימניות' בעמוד 101.

אפשרויות דף – כדי להציג את רשימת האפשרויות עבור הדף הפעיל.

היסטוריה – לקבלת רשימה של הכתובות שביקרת בהן לאחרונה.

אפשרויות אחרות – להצגת רשימה של אפשרויות אחרות.

טעינה חוזרת – לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכנו.

יציאה – להתנתקות משירות.

ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות** ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה ; כדי ליצור סימנייה חדשה ; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימנייה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** > **שמירה**.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות אחרות** > **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות מראה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט > **מופעלת** – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.

גודל גופן > **קטן במיוחד**, **קטן** או **בינוני** – כדי לקבוע את גודל הגופן.

הצגת תמונות > **לא** – כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות > **התראה מחיבור לא מאובטח** > **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.

התראות > **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** > **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 104.

קידוד תווים > **קידוד תוכן** – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים > **URL ב-Unicode (UTF-8)** > **מופעלת** – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך > **מלא** או **קטן** – לקביעת גודל המסך.

JavaScript > **מופעל** – לאפשר סקריפטי Java.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 104.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשר** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

במהלך גלישה, כדי לאפשר סקריפטים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות WMLScript**; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **WMLScripts בת. מאובטח** < **איפשר**.

■ הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו בתיקייה **גלריה**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **מוריד הגדרות** < **שמירה אוטומטית** < **הפעלה**.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. לגישה **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

לגישה **לדואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**. כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון** ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וגם מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה < הגדרות מודול אבטחה**.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה < תעודות מוסמכות > או תעודות המשתמש**.

הסמל  יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה (ראה 'קודי גישה' בעמוד 9) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.



17. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

הערה: למידע על הזמינות של שירותי SIM, על התעריפים ועל אופן השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM, לדוגמה, מפעיל הרשת הסלולרית, ספק השירות או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט < הגדרות > טלפון < אישור פעולות שירות SIM > כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

18. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC באינטרא אדום, Bluetooth או כבל נתונים USB. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ Nokia PC Suite

בעזרת התוכנה Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף ולהוריד את PC Suite מאתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

■ WCDMA-I, CSD, HSCSD, EGPRS

הטלפון יכול לאפשר לך להשתמש באלה: EGPRS (משופר), GPRS (General Packet Radio Service), שירות CSD (נתוני GSM), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) וגם WCDMA packet ושירותי CSD.

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים.

ראה 'הגדרות נתוני מנות' בעמוד 67.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.

לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

19. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.


אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

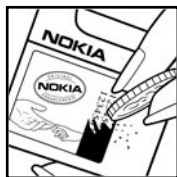

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276. עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד. ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב:

- הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ מהקוצב.
 - אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות

דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות

בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא $2.0 \text{ watts/kilogram (W/Kg)}$ בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.80 W/Kg .

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

ג

גלריה 77

ד

דואר SMS 31

דואר אלקטרוני, יישום 43

דיבור/שידור 85

דיבור/שידור, מקש 17

דפדפן 99

אבטחה 103

ה

הגדרות

הגדרות תאריך 62

מולטימדיה 49

שעון 62

הגדרות שעון 62

הגנת זכויות היצור 34

הודעות

טקסט (SMS) 31

הבזק 36

מולטימדיה 33

שמע 37

תבניות 36

הודעות הבזק 36

הודעות מולטימדיה 33

הודעות מידע 47

הודעות מיידיות 38

הודעות שמע 37

הודעות, מספר מוקד 31

הורדות

יישומים 98

משחקים 97

תוכן 10

המספרים שלי 57

Bluetooth 64

הגדרות 65

MMS, ראה 'הודעות מולטימדיה'

PC Suite 108

PTT, ראה 'דיבור/שידור'

SAR, ראה 'מידע אישור'

SIM, הודעות 32

SIM, כרטיס 12

SMS, ראה 'הודעות טקסט'

USB, כבל נתונים 69

XHTML 99

א

אבטחה, הגדרות 73

אבטחה, קוד 9

אביזרי העשרה, הגדרות 72

אביזרי העשרה, מחבר 17

אוזנייה 17

אינטרנט 99

אינפרא אדום 66

איקוולייזר 84

אנשי קשר 51

הוספה 54

חיפוש 51

מחיקה 53

ארגונית 92

ב

בטיחות 6, 114

אביזרים רפואיים 114

חומרי נפץ 115

כלי רכב 115

מידע אישור (SAR) 116

עזרי שמיעה 115

קוצבי לב 114

שיחות חירום 116

ל

- לוח מקשים, ביטול נעילה 22
- לוח-שנה 92
- הערה 93

מ

- מחבר המטען 17
- מחווים 20
- מחשבון 94
- מצלמה 78
- מצלמה קדמית 16
- מצלמה, אור 17
- מצלמה, הגדרות 79
- מצלמה, מקש 17
- מקש הפעלה/כיבוי 15
- מקש חיוג (שיחה) 17
- מקשי בחירה 17
- מקשים, נעילה 22
- משחקים 97

נ

- נגן מדיה 79
- נגן מוזיקה 80
- ניווט, תפריטים 22
- ניווט, מקש 17
- ניתוק שיחה, ראה 'סיום'
- נעילת מקשים 22
- נתוני מנות 66, 108
- נתונים, שעה ותאריך 62

ו

- סוללה 110
- אימות 111
- התקנה 12
- סיום שיחה 24
- סיום, מקש 17
- סימניות 101

- המתנה פעילה 61, 63
- הנוכחות שלי 53
- העברת נתונים 68
- הערות 94

- הרחבת סטריאו 84
- השתק 24

- התאמה אישית 59, 61

ז

- זיכרון מלא 36
- זיכרון מטמון 104
- זיכרון, כרטיס 13, 17

ח

- חיוג מהיר 23, 56
- חיסכון באנרגיה 61, 62
- חריץ כרטיס זכרון 17
- חתימה דיגיטלית 106

ט

- טיימר 95
- טלפון, הגדרות 71
- טלפון, נעילה, ראה 'נעילת מקשים'
- טעינת הסוללה 110
- טקסט
- כתיבה 28
- קלט טקסט חזוי 28
- קלט טקסט רגיל 29
- טקסט, הודעות 31

י

- יומן 58
- יישומים 97

כ

- כבל נתונים
- USB 69
- כרטיסי ביקור 55
- כתיבת טקסט 28

סינכרון 69

ממחשב PC 69

משרת 69

סיסמת חסימה 10

ע

עדכונים 10

טלפון 75

עוצמת אות 18

עוצמת שמע, מקשים 17

ערכות נושאים 60

פ

פקודות שירות 47

פרופילים 59

צ

צלילי חיוג 24, 60

ק

קבוצות 56

קובצי Cookie 103

קודי PIN 9

קודי PUK 9

קודי גישה 9

קולי, הודעות 46

קולי, הקלטה 83

קולי, חיוג 23

קולי, פקודות 63

קיצורים 20

קלט טקסט חזוי 28

קלט טקסט רגיל 29

ר

רדיו 81

רדיו FM 81

רשימת מטלות 93

רשת 7

ש

שאילתת טיסה 72

שומר מסך 61

שחזור הגדרות יצרן 75

שיחה

ביצוע 70

הגדרות 70

הפנייה 70

התקבלה 58

לא נענתה 58

ממתינה 24

סיום 24

שיחות חירום 116

שיחות שלא נענו 58

שירות הכנס-הפעל 16

שירות זרימה 79

שיתוף וידאו 26

שעון מעורר 92

שעון עצר 95

שפת כתיבה 28

ת

תאריך ושעה, הגדרות 62

תבניות 32

תווים מיוחדים 29

תוכנה, עדכונים 75

תחזוקה 113

תיקיות 36

תמונה, גודל 79

תמונת רקע (טפט) 60, 61

תעודות 105

תפריט 22

תצורה 72

תקשורת נתונים 108

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל