

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 6290

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-176 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi i Visual Radio są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnały dźwiękowe o nazwach Nokia tune oraz Visual Radio są znakami towarowymi Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2007) przyznany firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Java™ i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZKONANIE PRZECIWIŻNIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJOBIORCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST - AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO, JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZESZKONANIE PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów oraz przeznaczonych do nich aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami ujętymi w Dyrektywie 2002/95/WE dotyczącej ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9254541/Wydanie 1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	7	Odbieranie i odrzucanie połączeń	31
Informacje ogólne	11	Połączenia wideo	33
Kody dostępu	11	Udostępnianie wideo	34
Pomoc techniczna i kontakt z firmą Nokia	12	Rejestr	36
1. Pierwsze kroki	14	4. Wpisywanie tekstu	38
Instalacja karty (U)SIM i wkładanie baterii	14	Tradycyjna metoda wpisywania tekstu	38
Ładowanie baterii	15	Słownikowa metoda wpisywania tekstu	39
Włączanie i wyłączanie telefonu	16	Kopiowanie i usuwanie tekstu	39
Ustawianie godziny i daty	16	5. Wiadomości	41
Prawidłowe korzystanie z telefonu	16	Pisanie i wysyłanie wiadomości	42
Ustawienia konfiguracji	17	Skrzynka odbiorcza – odbiór wiadomości	44
2. Twój telefon	18	Moje foldery	45
Klawisze i części	18	Skrzynka pocztowa	45
Tryb gotowości	19	Skrzynka nadawcza	47
Wskaźniki	20	Przeglądanie wiadomości na karcie SIM	47
Przewijanie i wybieranie	21	Wiadomości sieciowe	48
Menu	22	Edytor zleceń na usługi	48
Aplikacja powitalna	22	Ustawienia wiadomości	48
Pomoc	23	Czytnik wiadomości	53
Regulowanie głośności	23	6. Kontakty	54
Blokada klawiatury	24	Porządkowanie kontaktów	54
Obudowa szybkiego dostępu	24	Porządkowanie grup kontaktów	54
Klawisz multimediów	25	Dodawanie dźwięku dzwonka	55
Mocowanie paska	25	Przypisywanie klawiszy prostego wybierania	55
Podłączanie kompatybilnego zestawu słuchawkowego	26	7. Galeria	56
Podłączanie kabla USB do transmisji danych	26	Funkcje galerii	56
Gniazdo karty microSD	26	Edycja zdjęć	56
3. Połączenia telefoniczne	28	Edycja plików wideo	57
Nawiązywanie połączeń	28	Pobieranie plików	59

8. Multimedia	60	Ustawienia telefonu	90
Aparat fotograficzny	60	Proste wybieranie	102
Odtwarzacz muzyki	61	Mowa	103
RealPlayer	63	SettingWizard	103
Visual Radio	65	Skrzynka połączeń	103
Flash Player	68	Czat	104
Dyktafon	68		
9. Web	70	14. Komunikacja.....	108
Ustawianie telefonu		PC Suite	108
do usług przeglądarki.....	70	Połączenie Bluetooth.....	108
Nawiązywanie połączeń.....	70	Kabel USB do transmisji	
Przeglądanie zakładek	70	danych.....	111
Zabezpieczenia połączeń.....	71	Podczerwień	112
Przeglądanie stron		Zdalna synchronizacja	113
internetowych.....	72	Menedżer połączeń	114
Pobieranie	74	Modem	115
Kończenie połączenia	74	Funkcja „Naciśnij i mów”	
Usuwanie zawartości		(NIM)	115
pamięci cache	75	Transfer danych	120
Ustawienia przeglądarki.....	75		
10. Pobierz.....	77	15. Menedżer danych.....	122
11. Organizator	78	Menedżer aplikacji.....	122
Zegar	78	Menedżer plików	124
Kalendarz.....	79	Menedżer urządzeń	124
Notatki	80	Karta pamięci	125
12. Aplikacje	81	Klucze aktywacji	126
Kalkulator	81		
Konwerter	81	16. Informacje	
Adobe Reader	82	o bateriach	128
Quickoffice.....	83	Ładowanie i rozładowywanie	
Dane GPS.....	86	baterii	128
Punkty orientacyjne	86	Sprawdzanie oryginalności	
WorldMate	87	baterii firmy Nokia.....	129
Dźwięki trójwymiarowe.....	87		
13. Ustawienia	88	17. Akcesoria	131
Profile	88	Eksploatacja i	
Tematy.....	89	konservacja	132
Polecenia głosowe	90	Dodatkowe informacje	
		o bezpieczeństwie.....	134
		Indeks.....	139

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów.
Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że funkcja telefonu w urządzeniu jest włączona i że telefon ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby z wyświetlacza usunąć wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do trybu gotowości. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu.
Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 850, 900, 1800 i 1900 oraz UMTS 2100. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie to umożliwia nawiązywanie połączeń internetowych oraz udostępnia inne metody łączności. Podobnie jak w przypadku komputerów, urządzenie może być narażone na działanie wirusów, złośliwych wiadomości oraz innych szkodliwych materiałów. Należy zachować ostrożność i otwierać wiadomości, akceptować żądania połączenia, pobierać materiały oraz akceptować instalacje oprogramowania tylko z zaufanych źródeł. Aby lepiej zabezpieczyć swoje urządzenie, należy rozważyć zainstalowanie programu antywirusowego

z możliwością systematycznej aktualizacji i korzystania z aplikacji stanowiącej tzw. zaporę.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików można wyświetlać.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Działanie niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak przeglądanie stron internetowych, poczta e-mail, usługa NIM (Naciśnij i mów), czat czy wiadomości multimedialne (MMS), jest uwarunkowane dostępnością odpowiednich usług w sieci.

■ Akcesoria, baterie i ładowarki

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu.

To urządzenie jest przeznaczone do pracy z następującymi źródłami zasilania: ładowarki AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4 lub adapter ładowarki CA-44.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Informacje ogólne

■ Kody dostępu

Kod blokady

Kod blokady (5– 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień go na inny, a nowy kod zachowaj dla siebie i przechowuj w bezpiecznym miejscu (z dala od telefonu). Aby uzyskać informacje o tym, jak zmienić kod i jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, patrz „Zabezpieczenia”, s. 93.

Jeśli pięć razy z rzędu wprowadzisz błędny kod blokady, telefon będzie ignorował kolejne próby jego wprowadzenia. Odczekaj wtedy 5 minut i wprowadź kod ponownie.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, można w niektórych przypadkach nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody PIN

Kod PIN (Personal Identification Number) oraz kod UPIN (Universal Personal Identification Number), składające się z 4– 8 cyfr, uniemożliwiają osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM. Patrz „Zabezpieczenia”, s. 93. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr) możesz otrzymać wraz z kartą SIM. Jest on wymagany do korzystania z niektórych funkcji.

Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Kod PIN modułu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Kod PIN podpisu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) oraz UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cyfr) są wymagane do zmiany zablokowanego kodu PIN lub UPIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Jeśli te kody nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji [Zakaz połączeń](#). Patrz „Zakaz połączeń”, s. 99. Hasło to można otrzymać od usługodawcy.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędne hasło zakazu, hasło to zostanie zablokowane. Skontaktuj się z usługodawcą.

■ Pomoc techniczna i kontakt z firmą Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z działem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów obsługi firmy Nokia w witrynie www.nokia.com/customerservice.

Chcąc skorzystać z usług naprawy lub konserwacji, odszukaj najbliższe centrum w witrynie www.nokia.com/repair.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia przygotowuje aktualizacje oprogramowania, które mogą zawierać nowe funkcje lub udoskonalenia dotychczasowych opcji albo umożliwiać wzrost wydajności. Aktualizacje te można pobierać za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebna aplikacja Nokia Software Updater i kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP,

szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Więcej informacji na ten temat oraz gotową do pobrania aplikację Nokia Software Updater można znaleźć na stronie www.nokia.com/softwareupdate lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki


■ Instalacja karty (U)SIM i wkładanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


W tym urządzeniu są stosowane baterie BL-5F.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.


1. Obróć telefon tyłem w swoją stronę i zdejmij tylną obudowę, przesuwając ją.

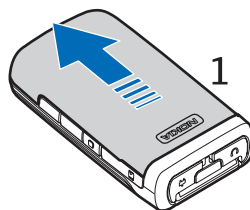


2. Aby wyjąć baterię, unieś ją w sposób pokazany na rysunku.

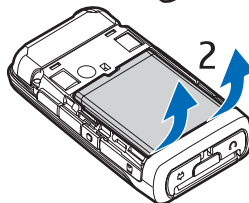


3. Aby zwolnić uchwyt karty SIM, delikatnie pociągnij zacisk blokujący uchwyt i otwórz go.

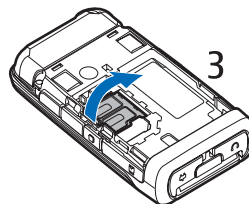


4. Włóż kartę (U)SIM do jej uchwyty.
Karta (U)SIM musi być prawidłowo włożona, złotymi stykami w dół.
Zamknij uchwyt karty SIM i naciśnij go, aby wskoczył na miejsce.

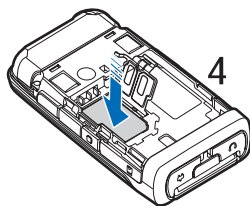

5. Włóż baterię.

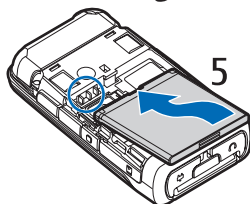


6. Wsuń tylną obudowę na miejsce.

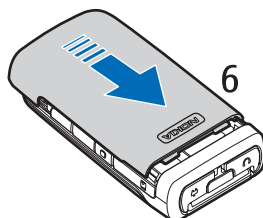

■ Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Otwórz pokrywę złącza ładowarki (1) i podłącz wtyczkę ładowarki do złącza w telefonie (2).

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

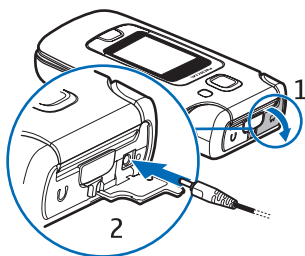

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-5F za pomocą ładowarki AC-4 trwa około 45 minut.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu


Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Na żądanie podania kodu PIN wprowadź go i wybierz **OK**.

Na żądanie podania kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**.

Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.

Klapka telefonu otwiera się do około 155 stopni. Nie próbuj na siłę otwierać jej bardziej.

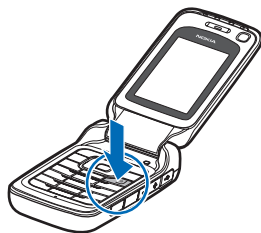

■ Ustawianie godziny i daty

Aby ustawić właściwą strefę czasową, godzinę i datę, wybierz kraj, w którym się znajdujesz, i wprowadź lokalną godzinę i datę.

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Używaj telefonu w przewidzianej dla niego pozycji.

Podczas dłuższego działania, np. w przypadku aktywnego połączenia wideo lub szybkiego połączenia pakietowego, urządzenie może się nagrzać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Urządzenie to ma anteny wewnętrzne.





Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Na przykład, unikaj dotykania anteny komórkowej w trakcie rozmowy telefonicznej. Kontakt z anteną wysyłającą lub odbierającą sygnał wpływa na jakość komunikacji radiowej, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii.

Antena komórkowa (1)

Antena Bluetooth (2)



■ Ustawienia konfiguracji

Aby móc korzystać z wiadomości multimedialnych (MMS), czatu, funkcji „Naciśnij i mów”, poczty e-mail, synchronizacji, strumieniowej transmisji danych czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do telefonu odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Telefon może automatycznie skonfigurować przeglądarkę, wiadomości multimedialne, punkt dostępu i ustawienia przesyłania strumieniowego na podstawie użytej karty SIM. Ustawienia te można także otrzymać bezpośrednio – w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą należy zapisać w telefonie. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat [1 nowa wiadomość](#). Wybierz [Pokaż](#), aby otworzyć wiadomość. Aby zapisać ustawienia, wybierz [Opcje](#) > [Zapisz](#). Może być wymagane wprowadzenie kodu PIN dostarczonego przez usługodawcę.

2. Twój telefon

■ Klawisze i części

Słuchawka (1)

Obiektyw drugiego aparatu fotograficznego (2)

Wyświetlacz główny (3)

Czujnik światła (4)

Lewy i prawy klawisz wyboru (5)

Klawisz przewijania Navi™ (6),
w dalszej części instrukcji nazywany
klawiszem przewijania

Klawisz menu (7)

Klawisz usuwania (8)

Klawisz połączenia (9)

Klawisz zakończenia (10)

Klawisz multimediiów (11)

Klawisze numeryczne (12)

Mikrofon (13)

Lampa błyskowa (14)

Obiektyw głównego aparatu
fotograficznego (15)

Wyświetlacz na obudowie szybkiego
dostępu (16)



Klawisze na obudowie szybkiego
dostępu (17)

Złącze audio-wideo firmy Nokia (2,5 mm) (18)

Złącze ładowarki (19)

Gniazdo karty microSD (20)

Klawisz Naciśnij i mów (NIM) (21)

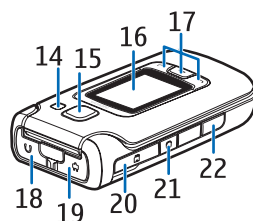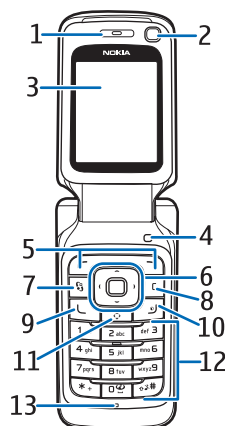

Głośnik (22)

Głośnik (23)

Port podczerwieni (24)

Klawisze głośności (25)

Złącze USB Mini-B (26)



W dalszej części instrukcji klawisze na obudowie szybkiego dostępu oraz wyświetlacz na obudowie szybkiego dostępu są określane odpowiednio jako lewy, środkowy i prawy klawisz na obudowie oraz wyświetlacz na obudowie.

■ Tryb gotowości

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci telefon przechodzi w tryb gotowości i jest gotowy do użycia.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz zakończenia i wybierz profil.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych lub wybierania głosowego, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.


Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aktywny tryb gotowości

Kiedy jest włączony aktywny tryb gotowości, można szybko uzyskać dostęp do często używanych aplikacji za pomocą głównego wyświetlacza. Aby określić, czy aktywny tryb gotowości ma być włączony, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja* > *Tryb gotowości* > *Aktywny tryb gotowości* > *Tak* lub *Nie*.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji aktywnego trybu gotowości, przewiń do góry lub do dołu, a następnie przewiń do aplikacji i wybierz ją. W aktywnym trybie gotowości domyślne aplikacje są wyświetlane w górnej części obszaru tego trybu, a kalendarz, zadania i odtwarzacz znajdują się poniżej. Aby wybrać aplikację lub wydarzenie, przewiń do odpowiedniej pozycji i wybierz ją.

■ Wskaźniki

- 3G** Telefon jest połączony z siecią UMTS.
-  Telefon jest połączony z siecią GSM.
-  Telefon jest w trybie offline i nie ma połączenia z siecią komórkową.
-  W folderze [Sk. odbiorcza](#) w menu [Wiadomości](#) znajduje się jedna lub kilka nowych wiadomości.
-  Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.
-  W folderze [Sk. nadawcza](#) znajdują się wiadomości czekające na wysłanie. Patrz „Skrzynka nadawcza”, s. 47.
-  Masz nieodebrane połączenia. Patrz „Ostatnie połączenia”, s. 37.
-  Wskaźnik wyświetlany wtedy, gdy dla opcji [Rodzaj dzwonka](#) wybrano ustawienie [Milczący](#), a dla opcji [Sygnał odbioru wiad.](#) i [Alert e-mail](#) wybrano ustawienie [Nie](#). Patrz „Profile”, s. 88.
-  Klawiatura telefonu jest zablokowana. Patrz „Blokada klawiatury”, s. 24.
-  Głośnik jest wyłączony.
-  Alarm jest aktywny.
- 2** W użyciu jest druga linia telefoniczna. Patrz [Linia w użyciu](#) w „Połączenia”, s. 97.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane do skrzynki połączeń lub inny numer. Przy dwóch liniach telefonicznych wskaźnikiem odpowiadającym pierwszej jest **1**, a drugiej – **2**.
-  Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy.
-  Do telefonu podłączona jest pętla indukcyjna.



Połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth zostało przerwane.

D / D* Aktywna jest transmisja danych.



Aktywne jest połączenie pakietowe GPRS. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.



Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EGPRS. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EGPRS do transmisji danych.



Aktywne jest połączenie pakietowe UMTS. Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.



Tryb Bluetooth jest wyłączony.



Przez połączenie Bluetooth odbywa się transmisja danych. Patrz „Połączenie Bluetooth”, s. 108.



Połączenie w podczerwieni jest aktywne. Kiedy tryb podczerwieni jest aktywny, ale połączenie nie jest dostępne, wskaźnik miga.



Połączenie USB jest aktywne.

Na wyświetlaczu telefonu mogą pojawiać się również inne wskaźniki. Aby poznać wskaźniki funkcji Naciśnij i mów, patrz „Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)” s. 115.

■ Przewijanie i wybieranie

Aby przewinąć w lewo, w prawo, w górę lub w dół, naciśnij odpowiednią krawędź klawisza przewijania. Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij środek klawisza przewijania.

Zaznaczanie pozycji i usuwanie zaznaczenia

Aby w aplikacji zaznaczyć pozycję lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij #.

Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj #, a następnie przewiń w górę lub w dół.

■ Menu

Z poziomu menu masz dostęp do poszczególnych funkcji telefonu.

Aby otworzyć menu główne, wybierz **Menu**.

Aby otworzyć aplikację lub folder, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Menu** > **Opcje** > *Zmień widok Menu* i typ widoku.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Wróć** i **Wyjdź** tyle razy, ile potrzeba, aby powrócić do trybu gotowości, albo wybierz **Opcje** > *Wyjdź*.

Aby przełączać między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj **Menu**. Pojawi się okno przełączania aplikacji zawierające listę otwartych aplikacji. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i wybierz ją.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

■ Aplikacja powitalna

Aplikacja *Powitanie* uruchamia się przy pierwszym włączeniu telefonu. *Powitanie* umożliwia dostęp do następujących aplikacji:

Samouczek — zawiera informacje o funkcjach telefonu i sposobie korzystania z nich.

Sett.Wizard — umożliwia konfigurowanie połączeń.

Transfer — umożliwia kopiowanie danych z innych kompatybilnych telefonów oraz ich synchronizację.

Aby uruchomić **Powitanie** później, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Powitanie**.

■ Pomoc

W urządzeniu jest dostępna pomoc kontekstowa. Dostęp do pomocy można uzyskać z aplikacji lub z menu głównego.

Aby otworzyć pomoc z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, wybierz i przytrzymaj **Menu**. Wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Lista tematów — aby wyświetlić listę dostępnych tematów w odpowiedniej kategorii.

Kategorie pomocy — aby wyświetlić listę kategorii pomocy.

Szukaj wg słowa — aby przeszukać tematy pomocy przy użyciu słów kluczowych.

Aby otworzyć pomoc z menu głównego, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Utensylia** > **Pomoc**. Z listy kategorii pomocy wybierz żadaną aplikację, aby wyświetlić listę tematów pomocy. Aby przełączyć się między listą kategorii pomocy oznaczoną , a listą słów kluczowych, oznaczoną  **abc**, przejdź w lewo lub w prawo. Aby wyświetlić tekst pomocy, wybierz temat.

■ Regulowanie głośności

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia lub odtwarzania pliku dźwiękowego, naciśnij klawisze głośności.

Aby włączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik**.

Aby wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Mikrotelef**.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

■ Blokada klawiatury

Aby uniknąć przypadkowych naciśnień klawiszy, naciśnij lewy klawisz wyboru i * w ciągu 1,5 sekundy, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciśnij * w ciągu 1,5 sekundy.

Gdy klawiatura jest zablokowana i podświetlenie wyświetlacza głównego jest wyłączone, w celu włączenia tego podświetlenia naciśnij dowolny klawisz numeryczny.

Aby zablokować klawiaturę przy zamkniętej klapce, naciśnij lewy klawisz na obudowie i prawy klawisz na obudowie w ciągu 1,5 sekundy. Aby odblokować klawiaturę przy zamkniętej klapce, wybierz **Odblok.** i **OK** w ciągu 1,5 sekundy.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, można w niektórych przypadkach nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Obudowa szybkiego dostępu

Przy zamkniętej klapce można korzystać z wielu funkcji telefonu, na przykład czytać nowe wiadomości, przeglądać nieodebrane połączenia, sterować odtwarzaczem muzyki i funkcją Visual Radio, nawiązywać połączenia głosowe oraz korzystać z poleceń głosowych.

Aby przewijać w górę lub w dół w menu wyświetlacza na obudowie, naciskaj klawisze głośności. Aby wybrać zaznaczoną pozycję w menu wyświetlacza na obudowie, naciśnij środkowy klawisz na obudowie.

Aby otworzyć fonotekę, wybierz . Patrz „Fonoteka”, s. 62.

Aby otworzyć widok **Odtwarzanie** w odtwarzaczu muzyki, wybierz .

Aby odtworzyć utwór wyświetlony w widoku **Odtwarzanie**, wybierz ►.

Aby wstrzymać odtwarzanie i posłuchać innego utworu z aktualnie odtwarzanej listy utworów, wybierz , przewiń do odpowiedniego utworu i wybierz ►. Aby zamknąć odtwarzacz muzyki, w widoku **Odtwarzanie** wybierz i przytrzymaj .

Aby uruchomić aplikację Visual Radio, wybierz . Aby posłuchać innej zapisanej stacji, wybierz  lub . Aby wyszukać stację, wybierz i przytrzymaj  lub . Aby otworzyć listę zapisanych stacji, wybierz . Aby zamknąć aplikację Visual Radio, w widoku głównym wybierz i przytrzymaj .

Aby nawiązać połączenie głosowe lub użyć poleceń głosowych, wybierz i przytrzymaj .

■ Klawisz multimediiów


Aby otworzyć listę aplikacji, naciśnij klawisz multimediiów. Żądaną aplikację otworzysz za pomocą klawisza przewijania. Aby wyjść z menu, naciśnij klawisz multimediiów.

Aby zmienić skróty, naciśnij klawisz multimediiów i przewiń w dół.


Aby zmienić aplikacje wyświetlane po naciśnięciu klawisza multimediiów, wybierz *Górne skrzydełko*, *Lewe skrzydełko*, *Środek* lub *Prawe skrzydełko*, a następnie odpowiednią aplikację.

Niektóre skróty mogą być przypisane na stałe i nie można ich będzie zmienić.

■ Mocowanie paska

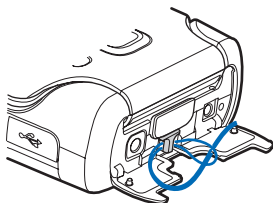


■ Podłączanie kompatybilnego zestawu słuchawkowego

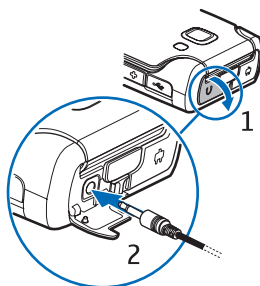

Nie należy podłączać produktów, które generują sygnał wyjściowy, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia.

Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziom głośności.

■ Podłączanie kabla USB do transmisji danych

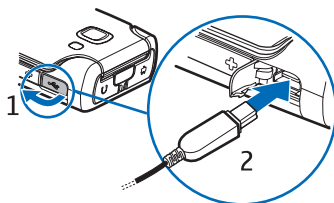

Aby ustawić tryb domyślny i określić, czy będzie on włączany automatycznie, patrz „Kabel USB do transmisji danych” s. 111.

■ Gniazdo karty microSD

Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Karty microSD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Karta pamięci microSD umożliwia zwiększenie ilości dostępnej pamięci. Kartę microSD można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.


microSD



Ważne: nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Wkładanie karty pamięci

1. Otwórz drzwiczki gniazda karty pamięci.
2. Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami skierowanymi do góry. Delikatnie pchnij kartę, aby wskoczyła na miejsce.
3. Zamknij drzwiczki gniazda karty pamięci.

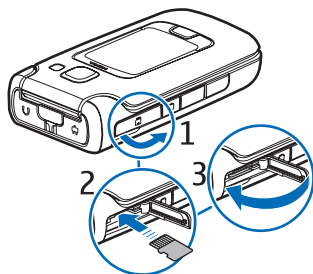

Wymywanie karty pamięci

1. Otwórz drzwiczki gniazda karty pamięci. Oczekaj, aż wyświetli się tekst *Wyjmij kartę pamięci i naciśnij „OK”*.
2. Delikatnie pchnij kartę, aby ją zwolnić. Wyciągnij kartę.
3. Zamknij drzwiczki gniazda karty pamięci.

3. Połączenia telefoniczne

■ Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij klawisz usuwania.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie *, aby wprowadzić prefiks połączeń międzynarodowych (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
2. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.
3. Aby rozłączyć się lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się w katalogu *Kontakty*, wybierz **Menu** > *Kontakty*. Przewiń dożądanego kontaktu albo wpisz kilka pierwszych liter jego opisu i wtedy przewiń dożądanego kontaktu. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby połączyć się ze skrzynką połączeń (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**. Najpierw jednak, aby móc się połączyć, musisz określić numer skrzynki połączeń. Patrz „Skrzynka połączeń”, s. 103.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista 20 ostatnio wybieranych numerów. Przewiń dożądanego numeru i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie w trybie „Naciśnij i mów”, patrz „Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)”, s. 115.

Proste wybieranie

Do każdego z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** można przypisać numer telefonu. Patrz „Przypisywanie klawiszy prostego wybierania”, s. 55.

Numer przypisany do klawisza prostego wybierania wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeżeli dla funkcji *Proste wybieranie* została ustawiona opcja *Włączone*, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia. Aby dla funkcji *Proste wybieranie* określić ustawienie *Włączone*, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Proste wybieranie* > *Włączone*.

Wybieranie głosowe i polecenia głosowe

Do wszystkich pozycji w katalogu *Kontakty* są automatycznie dodawane znaki głosowe.

Używać trzeba nazw dłuższych i nie przypisywać różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.

Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego

Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy wypowiadać je w cichym otoczeniu.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Teraz mów*.

Jeżeli używasz kompatybilnego zestawu słuchawkowego wyposażonego w przycisk, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.

2. Wypowiedz wyraźnie polecenie głosowe. Telefon odtwarza to polecenie głosowe, które pasuje najlepiej. Po 1,5 sekundy telefon wybierze odpowiadający mu numer. Jeśli telefon nie zinterpretuje

połączenia głosowego poprawnie, przed rozpoczęciem wybierania numeru przewiń do innej pozycji.

Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania określonej funkcji telefonu jest podobne do wybierania głosowego. Patrz „Polecenia głosowe”, s. 90.

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa)

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z inną osobą, wybierz **Opcje** > *Nowe połączenie*. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby włączyć do rozmowy pierwszego uczestnika po nawiązaniu drugiego połączenia, wybierz **Opcje** > *Konferencja*.
 - Aby przyłączyć do konferencji następną osobę, powtórz krok 2 i wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Dod. do konferencji*. W połączeniach konferencyjnych może uczestniczyć nawet sześć osób.
 - Aby nawiązać prywatne połączenie z jednym z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Rozmowa poufna*. Wybierz uczestnika, a następnie wybierz **Poufna**. Konferencja w Twoim telefonie zostanie zawieszona. Pozostali uczestnicy mogą w dalszym ciągu ze sobą rozmawiać. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje** > *Dod. do konferencji*.
 - Aby wykluczyć jednego z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > *Konferencja* > *Odłącz uczestnika*, przewiń do odpowiedniego uczestnika i wybierz **Odłącz**.
4. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie przy otwartej klapce, naciśnij klawisz połączenia. Aby odebrać połączenie przy zamkniętej klapce, otwórz klapkę, co spowoduje automatyczne odebranie połączenia.

Aby połączenia nie były automatycznie odbierane w momencie otwarcia klapy, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Ekran zewnętrzny* > *Odb., gdy klapka otwarta* > *Nie*.

Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka przed odebraniem połączenia, wybierz **Wycisz**.



Wskazówka: jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy, to połączenia możesz odbierać i kończyć przez naciśnięcie przycisku na tym zestawie.

Aby odrzucić połączenie przy otwartej klapce, naciśnij klawisz zakończenia, a przy zamkniętej klapce wybierz **Wycisz** > **Odrzuć**. Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Jeśli w funkcji *Przek. połączeń* została włączona opcja *Gdy zajęty*, odrzucenie połączenia spowoduje przekazanie go na inny numer.

Aby po odrzuceniu połączenia wysłać do osoby dzwoniącej wiadomość tekstową z informacją, dlaczego nie możesz odebrać połączenia, wybierz **Opcje** > *Wyślij wiad. tekst.* Przed wysłaniem możesz edytować tekst wiadomości. Patrz *Odrzuć i wyślij SMS* i *Tekst wiadomości* w „Połączenia” s. 97.

Odbieranie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączenia. Zostanie wyświetlone pytanie *Pozwalasz wysłać obraz wideo do dzwoniącego?*. Jeśli wybierzesz **Tak**, w telefonie osoby dzwoniącej będzie wyświetlany obraz zarejestrowany przez Twoje urządzenie. Jeśli wybierzesz **Nie** lub nic nie zrobisz, obraz wideo nie będzie wysyłany i zamiast niego będzie widoczny szary ekran.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z usługodawcą.

Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Połączenia oczekujące (usługa sieciowa)

Aby w trakcie rozmowy odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby włączyć funkcję *Połącz. oczekujące*, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* > *Połączenie* > *Połącz. oczekujące* > *Uaktywnij*.

Aby przełączać między dwoma połączeniami, wybierz **Zamień**.

Opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. Informacje o ich dostępności uzyskasz od usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących opcji:

Przen. połączenie — umożliwia połączenie rozmowy zawieszonej z aktywną i rozłączenie się.

Zamień — umożliwia zakończenie aktywnego połączenia i odebranie połączenia oczekującego.

Wyślij DTMF — umożliwia wysyłanie ciągów sygnałów DTMF (np. reprezentujących hasło). Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go w menu *Kontakty*. Aby wstawić znak oczekiwania (**w**) lub znak pauzy (**p**), naciśnij kilka razy klawisz *. Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**.



Wskazówka: sygnały DTMF możesz dodać na karcie kontaktowej do pola numeru telefonu lub pola DTMF.

■ Połączenia wideo

Po nawiązaniu połączenia wideo rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. W telefonie odbiorcy jest wyświetlany obraz wideo przekazywany na żywo lub zarejestrowany przez Twoje urządzenie.

Połączenia wideo wymagają dostępu do sieci UMTS. Do połączeń wideo może być potrzebna karta USIM. Informacje o możliwości i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo można uzyskać od usługodawcy. W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym telefonem komórkowym lub klientem ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w czasie trwania połączeń głosowych ani podczas transmisji danych.

Ikony:

 Urządzenie nie odbiera obrazu wideo (nie jest on wysyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).

 Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy.

Nawiązywanie połączeń wideo

1. Wprowadź numer telefonu w trybie gotowości lub wybierz **Menu** > **Kontakty** i przewiń dożądanego kontaktu.
2. Wybierz **Opcje** > **Połącz** > **Połączenie wideo**.

Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. W tym czasie jest wyświetlany komunikat **Czekanie na obraz wideo**. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne), zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.

Połączenie wideo jest aktywne wtedy, gdy widać dwa obrazy wideo i słyhać dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo () – wówczas będzie tylko słyhać dźwięk oraz widać zdjęcie lub szarą grafikę tła.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w trakcie połączenia, naciskaj klawisze głośności.

Aby przełączyć między wyświetlaniem obrazu wideo a odtwarzaniem samego dźwięku, wybierz *Włącz* lub *Wyłącz* > *Wysyłanie wideo*, *Wysyłanie audio* lub *Wysył. audio i wideo*.

Aby zmienić skalę swojego obrazu, wybierz *Powiększ* lub *Pomniejsz*. Skala jest widoczna u góry wyświetlacza.

Aby na wyświetlaczu zamienić miejscami wysyłany i odbierany obraz wideo, wybierz *Zmień kolejn. zdjęć*.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie zostanie naliczona jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Udostępnianie wideo

Dzięki aplikacji *Udost. wideo* podczas połączenia wideo można z własnego urządzenia wysłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo.

Wymagania techniczne

Ponieważ aplikacja *Udost. wideo* wymaga połączenia UMTS 3G (Universal Mobile Telecommunications System), możliwość korzystania z aplikacji *Udost. wideo* zależy od dostępności sieci 3G. W sprawie dostępności sieci i opłat związanych z tą aplikacją skontaktuj się z usługodawcą. W celu korzystania z aplikacji *Udost. wideo* wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Sprawdź, czy jest aktywne połączenie UMTS i czy telefon jest w zasięgu sieci UMTS. Jeśli będąc w zasięgu sieci UMTS rozpoczniesz sesję udostępniania i nastąpi przekazanie do sieci GSM, sesja udostępniania zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Sprawdź, czy nadawca i odbiorca są zarejestrowani w sieci UMTS. Jeśli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale zaproszona osoba

ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem sieci UMTS, to nie dowie się ona o wysłanym zaproszeniu. Pojawi się jednak komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia

Ustawienia połączeń „osoba do osoby”

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (ang. Session Initiation Protocol). Aby było możliwe korzystanie z aplikacji *Udost. wideo*, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP.

Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Ustawienia te możesz też odebrać od usługodawcy przez sieć komórkową.

Jeśli znasz adres SIP odbiorcy, możesz wprowadzić go na karcie kontaktowej tej osoby. Wybierz **Menu** > *Kontakty*, kontakt, a następnie **Opcje** > *Dodaj element* > *SIP*. Wprowadź adres SIP w formacie sip:nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Udostępnianie obrazu wideo

Aby było możliwe odbieranie sesji udostępniania, odbiorca musi zainstalować w swoim urządzeniu komórkowym aplikację *Udost. wideo* i skonfigurować wymagane ustawienia. Przed rozpoczęciem udostępniania nadawca i odbiorca muszą się zarejestrować w usłudze.

Aby można było odbierać zaproszenia do udostępniania, musisz się zarejestrować w usłudze, mieć aktywne połączenie UMTS i być w zasięgu sieci UMTS.

Obraz wideo na żywo

1. Podczas połączenia głosowego wybierz **Opcje** > *Udostępniij wideo* > *Na żywo*.
2. Telefon wyśle zaproszenie pod adres SIP, który został dodany do karty kontaktowej odbiorcy.

Jeśli na karcie kontaktowej odbiorcy jest kilka adresów SIP, wybierz ten, pod który chcesz wysłać zaproszenie, a następnie naciśnij **Wybierz**, aby wysłać zaproszenie.

Jeśli adres SIP odbiorcy jest niedostępny, wprowadź go. Wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie.

3. Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Włączony jest głośnik. Podczas udostępniania obrazu wideo na żywo połączenie głosowe można kontynuować przy użyciu zestawu słuchawkowego.

4. Aby wstrzymać sesję udostępniania, wybierz **Pauza**. Aby wznowić udostępnianie, wybierz **Kontynuuj**.
5. Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia.

Przyjmowanie zaproszeń

Gdy ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania, w komunikacie o zaproszeniu będzie wyświetlona nazwa lub adres SIP nadawcy.

Jeśli w urządzeniu nie jest ustawiony profil **Milczący**, w momencie otrzymania zaproszenia rozlegnie się dźwięk dzwonka.

Jeśli ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania, gdy będziesz poza zasięgiem sieci UMTS, nie otrzymasz informacji o tym zaproszeniu.

Po odebraniu zaproszenia wybierz **Akceptuj**, aby rozpocząć sesję udostępniania, lub **Odrzuć**, aby odrzucić zaproszenie. Nadawca otrzyma wiadomość o odrzuceniu zaproszenia. Możesz także nacisnąć klawisz zakończenia, aby odrzucić sesję udostępniania i zakończyć połączenie głosowe.

Aby zakończyć sesję udostępniania, wybierz **Stop**.

■ Rejestr

W rejestrze możesz przeglądać odnotowane przez telefon połączenia, wiadomości tekstowe, połączenia pakietowe oraz transmisje danych i faksów.

Połączenia ze zdalną skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych i ze stronami internetu pokazane są w rejestrze ogólnym jako transmisje danych lub połączenia pakietowe.



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu liczenia czasu połączeń, podatków itp.



Uwaga: niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Ostatnie połączenia

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, a także przybliżony czas trwania połączeń. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w jej zasięgu.

Aby wyświetlić ostatnie połączenia (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Ost. połączenia** i typ połączenia.

Czyszczenie list ostatnich połączeń

Aby wyczyścić wszystkie listy ostatnich połączeń w widoku **Ost. połączenia**, wybierz **Opcje** > **Usuń ostatnie poł.**. Aby wyczyścić tylko jeden z rejestrów połączeń, otwórz go i wybierz **Opcje** > **Wyczyść listę**.

Rejestr ogólny

Aby wyświetlić rejestr ogólny, wybierz **Menu** > **Rejestr** i przewiń w prawo.

Aby włączyć filtrowanie zawartości rejestru, wybierz **Opcje** > **Filtr** i rodzaj filtru.

Aby trwale usunąć całą zawartość rejestru, wybierz **Opcje** > **Wyczyść rejestr** > **Tak**.

4. Wpisywanie tekstu

Pojawiający się podczas wpisywania tekstu w prawym górnym rogu wyświetlacza wskaźnik  informuje, że jest używana słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a wskaźnik  że jest używana metoda tradycyjna. Aby podczas wpisywania tekstu włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania, naciśnij # do momentu włączeniażądanego trybu.

Obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu wyświetlany jest wskaźnik **Abc. abc** lub **ABC** informujący o tym, czy są wprowadzane wielkie, czy małe litery. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #.

123 oznacza tryb numeryczny. Aby przełączyć się z trybu liter na cyfry lub odwrotnie, naciśnij # do momentu włączeniażądanego trybu.

■ Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny od **1** do **9**, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Dostępne znaki zależą od wybranego języka wpisywania. Patrz *Język tekstów* w „Język” s. 91.

Jeśli kolejna litera, jaką chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora (lub przewiń do przodu, żeby od razu się pojawił) i wprowadź tę literę.

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i symboli specjalnych prowadzi klawisz 1. Aby wyświetlić więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj*.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Aby przenieść kursor do następnego wiersza, trzykrotnie naciśnij **0**.

■ Słownikowa metoda wpisywania tekstu

Metoda słownikowa pozwala wstawić każdą literę jednym naciśnięciem klawisza. Aby używać metody słownikowej, naciskaj **#** do momentu wyświetlenia wskaźnika . Metoda słownikowa uaktywni się we wszystkich edytorach telefonu.

1. Aby wpisać żądane słowo, naciskaj **2–9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Wpisywane słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.

Aby wstawić do tekstu któryś z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych, naciśnij **1**. Aby wyświetlić więcej znaków interpunkcyjnych i specjalnych, naciśnij i przytrzymaj *****.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

2. Jeśli wprowadzone słowo okaże się poprawne, zatwierdź je, przewijając do przodu lub wstawiając spację.

Jeśli słowo nie jest poprawne, naciskaj *****, aby przejrzeć wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.

Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku.

Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo (maksymalnie 32-literowe) metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu złożonego i przewiń do przodu, aby ją zatwierdzić. Następnie wpisz drugą część wyrazu i zatwierdź cały wyraz złożony wstawiając spację przez naciśnięcie klawisza **0**.

■ Kopiowanie i usuwanie tekstu

1. Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Zaznaczany tekst będzie sukcesywnie podświetlany. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj **#**, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.

2. Aby skopiować tekst do schowka, naciśnij i przytrzymaj # i jednocześnie wybierz **Kopiuuj**.

Jeśli zaznaczony tekst chcesz usunąć, naciśnij klawisz usuwania.

3. Aby wstawić tekst, wskaż miejsce, w którym chcesz go wstawić, naciśnij i przytrzymaj # i jednocześnie wybierz **Wklej**.

5. Wiadomości

Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, wyświetlać, edytować i porządkować wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail, prezentacje i dokumenty. Możesz także odbierać wiadomości i dane z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth, odbierać i przysyłać dalej wiadomości graficzne, odbierać wiadomości usług i sieciowe oraz wysyłać zlecenia na usługi.

Aby otworzyć menu *Wiadomości*, wybierz **Menu** > *Wiadomości*. Zobaczysz funkcję *Nowa wiadom.* oraz listę domyślnych folderów:

 *Sk. odbiorcza* — zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych). Wiadomości e-mail są zapisywane w folderze *Skrz. pocztowa*. Aby odbierać wiadomości sieciowe, wybierz **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*.

 *Moje foldery* — umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.

 *Skrz. pocztowa* — umożliwia połączenie ze zdalną skrzynką pocztową i pobranie nowych wiadomości e-mail albo przeglądanie w trybie offline wiadomości pobranych wcześniej. Po określeniu ustawień nowej skrzynki pocztowej nadana jej nazwa jest wyświetlana zamiast *Skrz. pocztowa*.

 *Robocze* — zawiera wersje robocze niewysłanych jeszcze wiadomości.

 *Wysłane* — zawiera ostatnio wysłane wiadomości, z wyłączeniem wiadomości wysłanych za pomocą połączenia Bluetooth. Patrz *Zapisz wysłane wiad.* w „Inne ustawienia” s. 52.

 *Sk. nadawcza* — tutaj są tymczasowo zapisywane wiadomości czekające na wysłanie.

 *Raporty* (usługa sieciowa) — zawiera raporty doręczeń wysłanych wiadomości tekstowych, wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki, oraz wiadomości multimedialnych. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

■ Pisanie i wysyłanie wiadomości

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysyłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być różnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS), wiadomości e-mail lub łączyć się ze zdalną skrzynką pocztową, musisz wcześniej określić prawidłowe ustawienia połączenia. Patrz „Ustawienia wiadomości”, s. 48.

1. Aby utworzyć wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Nowa wiadom.** i typ wiadomości.
Aby utworzyć **Wiadomość audio**, patrz „Wiadomości audio Nokia Xpress” s. 43.
2. Naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców lub grupy z katalogu **Kontakty**, albo wprowadź numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy w polu **Do**. Wprowadzając więcej niż jednego odbiorcę, należy rozdzielić odbiorców średnikami (;).
3. Tworząc wiadomość e-mail lub MMS, przewiń w dół do pola tematu i wpisz temat wiadomości.
4. Przewiń w dół do pola wiadomości.
5. Wpisz treść wiadomości.

Podczas wpisywania tekstu wskaźnik długości wiadomości informuje, ile znaków możesz jeszcze wprowadzić. Na przykład 10 (2) oznacza, że do tekstu, który ma zostać wysłany jako dwie oddzielne wiadomości, możesz jeszcze dopisać 10 znaków.

Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Szablon**. Aby na podstawie szablonu utworzyć prezentację, która ma zostać wysłana jako wiadomość MMS, wybierz **Opcje** > **Utwórz prezentację**. Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS podczas tworzenia wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt** > **Szablon**.

Aby dodać do wiadomości MMS obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw obiekt** > **Zdjęcie**, **Plik audio** lub **Plik wideo**.

Aby utworzyć i dodać nowy obiekt multimedialny, wybierz **Opcje** > **Wstaw nowy** > **Zdjęcie**, **Plik audio**, **Plik wideo** lub **Slajd**. Po dodaniu dźwięku pojawia się ikona .

Aby dodać obiekt multimedialny do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Wstaw** > **Zdjęcie**, **Plik audio**, **Plik wideo**, **Notatka** lub **Szablon**.

6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio jest wiadomością multimedialną, która składa się z jednego pliku audio. Aby utworzyć i wysłać wiadomość audio:

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Nowa wiadom.** > **Wiadomość audio**.
2. W polu **Do** naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców z katalogu **Kontakty**, albo wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Przewiń w dół do pola wiadomości.
3. Aby nagrać nowy plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw plik audio** > **Nowy plik audio**. Rozpocznie się nagrywanie.

Aby użyć wcześniej nagranych plików audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw plik audio** > **Z Galerii**, przewiń do pliku audio i wybierz go. Plik audio musi być plikiem w formacie amr.

Aby odtworzyć plik audio przez głośnik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz plik audio**.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Ustawienia poczty e-mail

Aby umożliwić odbieranie, wysyłanie (w tym również odpowiedzi) i pobieranie wiadomości e-mail oraz ich przekazywanie na oddzielne konto e-mail, wykonaj następujące czynności:

- Prawidłowo skonfiguruj punkt dostępu do internetu (IAP).
Patrz „Połączenia”, s. 100.
- Wybierz prawidłowe ustawienia e-mail. Patrz „Ustawienia poczty e-mail”, s. 50.

Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i poczty e-mail.

■ Skrzynka odbiorcza — odbiór wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Sk. odbiorcza*.

Gdy w skrzynce odbiorczej są nieprzeczytane wiadomości, ikona zmienia się na .

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Sk. odbiorcza* i żadaną wiadomość.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Przeglądanie obiektów multimedialnych

Aby wyświetlić listę obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS, otwórz tę wiadomość i wybierz **Opcje** > *Obiekty*. Plik można zapisać w telefonie albo przesłać do innego kompatybilnego urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth lub jako wiadomość multimedialną.

Rodzaje wiadomości specjalnych

Telefon może odbierać różne rodzaje wiadomości, takie jak logo operatora, wizytówki, pozycje kalendarza i dzwinki dzwonka.

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Sk. odbiorcza* i żadaną wiadomość. Zawartość takiej specjalnej wiadomości można zapisać w telefonie. Aby na przykład zapisać otrzymaną pozycję kalendarza w kalendarzu, wybierz **Opcje** > *Zapisz w Kalend.*



Uwaga: z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia ją usługodawca. Jedynie kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomości usług

Wiadomości usług (usługa sieciowa) to różnego rodzaju powiadomienia (na przykład o najnowszych wydarzeniach). Mogą zawierać informacje tekstowe lub adresy serwisów dostępnych za pomocą przeglądarki. W sprawie dostępności i subskrypcji na taką usługę zwróć się usługodawcy.

■ **Moje foldery**

Możesz porządkować swoje wiadomości, grupując je w folderach, tworzyć nowe foldery, usuwać je oraz zmieniać ich nazwy.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Moje foldery*. Aby utworzyć folder, wybierz **Opcje** > *Nowy folder* i wprowadź nazwę folderu.

■ **Skrzynka pocztowa**

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrz. pocztowa*. Zostanie wyświetlone pytanie *Połączyć ze skrzynką pocztową?*. Wybierz *Tak*, aby nawiązać połączenie (usługa sieciowa), lub *Nie*, aby przejrzeć odebrane wcześniej wiadomości e-mail w trybie offline.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową później, wybierz **Opcje** > *Połącz.*

Gdy utworzysz nową skrzynkę pocztową, jej nazwa zastąpi nazwę ogólną *Skrz. pocztowa*. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (do sześciu).

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa** > **Opcje** > **Połącz**.
2. Wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** i określ odpowiednie opcje:
Nowe — aby pobrać do telefonu wszystkie nowe wiadomości e-mail.
Wybrane — aby pobrać tylko te wiadomości e-mail, które zostały zaznaczone.
Wszystkie — aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.
3. Po pobraniu wiadomości e-mail możesz kontynuować ich przeglądanie w trybie online. Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.
4. Aby otworzyć wiadomość e-mail, wybierz ją. Jeśli dana wiadomość e-mail nie została jeszcze pobrana i w trybie offline wybierzesz opcję **Otwórz**, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, które są oznaczone symbolem , wybierz **Opcje** > **Załączniki**. Załączniki możesz pobierać, otwierać lub zapisywać w odpowiednich dopuszczalnych formatach.

Usuwanie wiadomości e-mail

Aby usunąć z telefonu wiadomość e-mail, ale zachować ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**. Nagłówki wiadomości e-mail pozostają w telefonie. Aby je usunąć, należy najpierw usunąć wiadomości e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej, a następnie połączyć się za pomocą telefonu z tą skrzynką w celu zaktualizowania informacji o stanie jej zawartości.

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > *Usuń* > *Telefonu i serwera*.

Przywracanie usuniętych wiadomości

Aby anulować usunięcie wiadomości e-mail zarówno z telefonu, jak i z serwera, przewiń do wiadomości zaznaczonej do usunięcia przy następnym połączeniu i wybierz **Opcje** > *Cofnij usuwanie*.

■ Skrzynka nadawcza

Folder skrzynki nadawczej jest miejscem tymczasowego przechowywania wiadomości czekających na wysłanie.

Aby otworzyć folder skrzynki nadawczej, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Sk. nadawcza*. Możliwe stany wiadomości:

Wysyłana — wiadomość jest właśnie wysyłana.

Oczekująca lub *W kolejce* — wiadomości e-mail oczekują w telefonie na wysłanie.

Wyślij ponownie o... — wysłanie nie powiodło się. Telefon ponowi próbę wysłania wiadomości po upływie określonego czasu. Aby od razu ponowić próbę wysłania wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Wstrzymana — aby zawiesić wysłanie dokumentów znajdujących się w folderze skrzynki nadawczej, przewiń do wysyłanej właśnie wiadomości i wybierz **Opcje** > *Wstrzymaj wysłanie*.

Nie powiodło się — wykonano maksymalną liczbę prób wysłania wiadomości.

■ Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Aby przejrzeć wiadomości zapisane się na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w telefonie.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*.
2. Zaznacz wiadomości, które chcesz skopiować.
3. Aby skopiować zaznaczone wiadomości, wybierz **Opcje** > *Kopiuj*, a następnie wybierz folder, do którego chcesz skopiować wiadomości.

■ Wiadomości sieciowe

Usługodawca może oferować przysyłanie wiadomości o różnej tematyce (np. informacje o pogodzie lub warunkach na drogach). Jest to usługa sieciowa. Aby włączyć tę usługę, patrz *Wiadom. sieciowe* w „Ustawienia wiadomości sieciowych” s. 52.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*.

Połączenie pakietowe może przeszkodzić w odbiorze wiadomości sieciowych.

■ Edytor zleceń na usługi

Aby wprowadzić i wysłać polecenia obsługi (zwane także poleceniami USSD), na przykład polecenia aktywacji usług sieciowych, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Zlecenie usługi*. Aby wysłać polecenie, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości SMS

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość SMS* i określ odpowiednie opcje:

Centra wiadomości — wyświetla wszystkie zdefiniowane centra wiadomości.

Centr. wiad. w użyciu — określa, które centrum wiadomości jest używane do przysyłania wiadomości SMS oraz wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki.

Kodowanie znaków > *Pełna obsługa* — umożliwia wysłanie wszystkich znaków w wiadomości dokładnie tak, jak są widoczne na wyświetlaczu. Jeżeli wybierzesz opcję *Upr. obsługa*, znaki z kreszczkami lub ogonkami oraz pozostałe nietypowe symbole mogą być zamieniane na inne znaki.

Odbiór raportów (usługa sieciowa) — po ustawieniu opcji *Tak* stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje*, *Nie powiodło się*, *Dostarczono*) jest wyświetlany w menu *Raporty*.

Ważność wiadomości — określa czas, w jakim wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości. Sieć musi obsługiwać tę funkcję.

Wiad. wysłana jako — umożliwia określenie sposobu wysłania wiadomości. Domyślna opcja to *Tekst*.

Preferowane połączc. — wiadomości SMS można przysyłać przez zwykłą sieć GSM lub jako dane pakietowe (jeśli sieć oferuje taką możliwość).

Odp. przez to centr. (usługa sieciowa) — jeśli zostanie wybrana opcja *Tak*, odpowiedzi na Twoje wiadomości będą wysyłane przez to samo centrum wiadomości. Nie każda sieć umożliwia skorzystanie z tej opcji.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość MMS* i określ odpowiednie opcje:

Rozmiar zdjęcia — aby określić rozmiar zdjęcia w wiadomości multimedialnej. Jeżeli wybierzesz *Oryginalny*, zdjęcie nie będzie skalowane.

Tryb tworzenia MMS — jeśli wybierzesz ustawienie *Z instrukcją*, to przy próbie wysłania wiadomości, która może być dla adresata niemożliwa do odczytania, telefon wyświetli odpowiedni komunikat. Aby wyłączyć blokadę wysyłania wiadomości, których adresaci mogą nie być w stanie odczytać, wybierz *Ograniczony*. Jeśli wybierzesz opcję *Wolny*, tworzenie wiadomości nie będzie w żaden sposób ograniczane, ale odbiorca może nie być w stanie ich odczytać.

Punkt dost. w użyciu — aby wybrać punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie do przysyłania wiadomości multimedialnych.

Sposób odbioru MMS — aby odbierać wiadomości multimedialne tylko w zasięgu sieci macierzystej, wybierz *Aut. w macierzystej*. Aby zawsze odbierać wiadomości multimedialne, wybierz *Zawsze automat.*. Aby pobierać wiadomości ręcznie, wybierz *Ręcznie*. Aby nie odbierać żadnych wiadomości multimedialnych ani reklam, wybierz *Wyłączony*.

Wiadom. anonimowe — aby nie odbierać wiadomości od nadawców anonimowych, wybierz *Nie*.

Odbiór ogłoszeń — aby określić, czy chcesz odbierać multimedialne wiadomości reklamowe.

Odbiór raportów — aby zdecydować, czy stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje*, *Nie powiodło się* lub *Dostarczono*) ma być widoczny w menu *Raporty*, wybierz *Tak*. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

Odm. wysył. raportów > *Tak* — aby odmówić wysyłania raportów doręczenia wiadomości.

Ważność wiadomości (usługa sieciowa) — określa czas, w jakim wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości multimedialnych.

Ustawienia poczty e-mail

Ustawienia skrzynek pocztowych

Wybierz *Menu* > *Wiadomości* > *Opcje* > *Ustawienia* > *E-mail* > *Skrzynki pocztowe* i skrzynkę pocztową.

Jeżeli dotychczas nie została określona żadna skrzynka pocztowa, pojawi się pytanie, czy chcesz określić odpowiednie ustawienia.

Ustawienia połączeń > *Przych. wiad. e-mail* i *Wych. wiad. e-mail* — poprawne ustawienia można uzyskać od usługodawcy poczty e-mail.

Ustawienia użytkownika

Wybierz *Ustaw. użytkownika* i wprowadź następujące ustawienia:

Moje nazwisko — wpisz nazwę, która ma się pojawiać w wychodzących wiadomościach e-mail.

Wyślij wiadomość (usługa sieciowa) — aby określić, kiedy wiadomości e-mail mają być wysyłane, wybierz *Natychmiast* lub *Przy nast. poł.*.

Wyśl. kopię do siebie — wybierz *Tak*, aby wysłać kopię wiadomości e-mail na adres określony w ustawieniu *Mój adres e-mail*.

Dołącz podpis — wybierz *Tak*, aby dołączać podpis do wiadomości e-mail oraz aby utworzyć lub zmodyfikować tekst podpisu.

Alerty nowych e-mail — jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach e-mail, wybierz *Nie*.

Ustawienia pobierania

Wybierz *Ustawienia pobierania* i wprowadź następujące ustawienia:

E-mail do pobrania — aby pobierać tylko nagłówki, wybierz *Tylko nagłówki*. Aby ograniczyć ilość pobieranych danych, wybierz *Limit rozmiaru*, a następnie wprowadź wyrażoną w kilobajtach maksymalną wielkość jednej wiadomości. Aby pobierać wiadomości i załączniki, wybierz *Wiad. i załączniki*. *Limit rozmiaru* i *Wiad. i załączniki* są dostępne tylko w przypadku skrzynek pocztowych POP3.

Liczba pobieranych — aby ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane ze zdalnej skrzynki odbiorczej, wybierz *Ze Skrz. odbiorczej* > *Liczb. wiad. e-mail* i wprowadź maksymalną liczbę wiadomości do pobrania. Możesz także ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane z innych subskrybowanych folderów na liście *Z folderów* (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4).

Ścieżka fold. IMAP4 (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) — określa ścieżkę folderu skrzynek pocztowych IMAP4.

Subskrypcje folderów (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) — wybierz foldery skrzynki pocztowej, które chcesz subskrybować. Aby włączyć lub anulować subskrypcję danego folderu, przewiń do tego folderu i wybierz *Opcje* > *Subskrybuj* lub *Usuń subskrypcję*.

Automatyczne pobieranie

Wybierz *Automat. pobieranie* i wprowadź następujące ustawienia:

Powiadomienia e-mail — aby automatycznie pobierać do urządzenia nagłówki po otrzymaniu powiadomienia o nowych wiadomości odebranych przez zdalną skrzynkę pocztową, wybierz *Autoaktualizacja* lub *Tylko w macierzyst.*

Pobieranie e-mail — aby automatycznie pobierać nagłówki wiadomości e-mail w określonych odstępach, wybierz *Włączzone*. Jeśli chcesz pobierać nagłówki tylko w sieci macierzystej, wybierz *Tylko w macierzyst.* Nagłówki mogą być pobierane co najwyżej z dwóch skrzynek pocztowych. Możesz ustalić dni, godziny i częstotliwość pobierania nagłówków, wypełniając pola *Dni pobierania*, *Godziny pobierania* i *Interwał pobierania*.

Funkcje *Powiadomienia e-mail* i *Pobieranie e-mail* nie mogą być włączone jednocześnie.

Ustawienia wiadomości usług

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadom. sieciowa* i wprowadź następujące ustawienia:

Wiadomości sieciowe – zezwalanie na odbiór wiadomości usług lub odrzucanie tej możliwości.

Pobierz wiadomości – automatyczne lub ręczne pobieranie wiadomości.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Informacje o dostępności wiadomości sieciowych (usługa sieciowa), ich tematach i numerach uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomości sieciowe* i wprowadź następujące ustawienia:

Odbiór wiad. z sieci – wybierz *Włączone* lub *Wyłączone*.

Język – wybierz język odbieranych wiadomości sieciowych.

Detekcja tematów – aby automatycznie zapisywać numery poprzednio nieznanymi tematów z odebranych wiadomości sieciowych, wybierz *Włączone*.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Inne* i wprowadź następujące ustawienia:

Zapisz wysłane wiad. – wybierz, jeśli chcesz, aby kopie wszystkich wysłanych wiadomości SMS, MMS oraz e-mail były zapisywane w folderze *Wysłane*.

Liczba zapisan. wiad. – określ liczbę wysłanych wiadomości przechowywanych jednocześnie w folderze wysłanych wiadomości. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.

Pamięć w użyciu – określ, czy wiadomości mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ Czytnik wiadomości

Opcja *Czytanie wiad.* umożliwia słuchanie odebranych wiadomości tekstowych, multimedialnych i e-mail.

Aby odsłuchać wiadomości w folderze *Sk. odbiorcza* lub *Skrz. pocztowa*, przewiń do danej wiadomości lub zaznacz więcej wiadomości, a następnie wybierz *Opcje* > *Słuchaj*. Aby przejść do następnej wiadomości, przewiń w dół.



Wskazówka: Gdy w trybie gotowości pojawi się powiadomienie *1 nowa wiadomość* lub *Nowy e-mail*, to aby odsłuchać odebrane wiadomości, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru, aż rozpocznie się *Czytanie wiad.*

6. Kontakty

Możesz zapisywać i porządkować dane o kontaktach, takie jak opisy, numery telefonów czy adresy.

■ Porządkowanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty*.

Aby dodać nowy kontakt, wybierz **Opcje** > *Nowy kontakt*.

Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby edytować kontakt, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.

Aby przypisać do kontaktu domyślne numery i adresy, zaznacz ten kontakt i wybierz **Opcje** > *Domyślne*. Wskaż wybraną opcję domyślną i wybierz **Przypisz**.

Aby skopiować opisy i numery z karty SIM do telefonu, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Katalog SIM*. Przewiń do opisu kontaktu, który chcesz skopiować, lub zaznacz odpowiednie opisy, a następnie wybierz **Opcje** > *Kopiuj do Kontakt*.

Aby skopiować numer telefonu, faksu lub pagera z kontaktów na kartę SIM, przewiń do kontaktu, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > *Kopiuj* > *Do katalogu SIM*.

Aby wyświetlić listę numerów wybierania ustalonego, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Wybier. ustalone*. Ustawienie to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SIM może z niego korzystać.

■ Porządkowanie grup kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia wysyłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

1. Przewiń w prawo i wybierz **Opcje** > *Nowa grupa*.
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Wskaż grupę i wybierz **Opcje** > *Dodaj członków*.
4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać do grupy, i wybierz **OK**.

■ Dodawanie dźwięku dzwonka

Kontakty i grupy kontaktów możesz wyróżniać, przypisując im różne dźwięki dzwonka.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty*.
2. Aby do danego kontaktu dodać dźwięk dzwonka, zaznacz ten kontakt i wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk dzwonka.

Aby dodać dźwięk dzwonka do określonej grupy, przewiń w prawo do listy grup, a następnie przewiń do grupy kontaktów. Wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie dźwięk dzwonka dla danej grupy.

Aby anulować przypisany danej osobie lub grupie dźwięk dzwonka, wybierz *Dźwięk domyślny* jako dźwięk dzwonka.

■ Przypisywanie klawiszy prostego wybierania

Proste wybieranie to szybki sposób wywoływania często używanych numerów. Każdemu z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** możesz przypisać numer telefonu. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla skrzynki połączeń. Aby móc korzystać z funkcji prostego wybierania, musisz ją aktywować. Patrz *Proste wybieranie* w „Połączenia” s. 97.

1. Wybierz polecenie **Menu** > *Kontakty* i kontakt.
2. Przewiń do numeru i wybierz **Opcje** > *Przyp. proste wyb.*. Przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Przypisz**. W widoku informacji o kontakcie symbol  obok numeru wskazuje, że został on przypisany jednemu z klawiszy prostego wybierania.

Aby wywołać numer metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.

7. Galeria

Wybierz **Menu** > *Galeria*.

Galeria służy do przechowywania i porządkowania zdjęć, plików wideo, utworów muzycznych, plików audio, list odtwarzania utworów, łączy strumieniowych, plików RAM oraz prezentacji.

Aby otworzyć folder (np. *Zdjęcia*), wybierz go.

Aby otworzyć plik, wybierz go. Plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji.

■ Funkcje galerii

Wybierz polecenie **Menu** > *Galeria* i kontakt.

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę, wybierz *Zdjęcia*, a następnie wskaż zdjęcie. Wybierz **Opcje** > *Użyj zdjęcia* > *Ustaw jako tapetę*.

Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz *Przypisz do kontaktu*.

Aby skopiować pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci, przewiń do odpowiedniego pliku lub zaznacz pliki i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Kopiuj do pam. telef.* lub *Kopiuj do karty pam..*

Aby utworzyć foldery zdjęć i przenieść do nich określone zdjęcia, wybierz *Zdjęcia*, przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Nowy folder*, a następnie wprowadź nazwę folderu. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać do folderu, i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Przenieś do folderu*, a następnie wybierz folder.

■ Edycja zdjęć

Aby edytować zdjęcia w menu *Galeria*, przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.

Aby przyciąć zdjęcie, wybierz **Opcje** > *Zastosuj efekt* > *Przycinanie*.

Aby ręcznie przyciąć zdjęcie, wybierz *Ręcznie* lub wybierz z listy ustawiony fabrycznie współczynnik proporcji obrazu. Jeśli wybierzesz *Ręcznie*, w lewym górnym rogu zdjęcia pojawi się krzyżyk. Za pomocą klawisza przewijania zaznacz obszar do przycięcia, a następnie

wyberz **Ustaw**. W prawym dolnym rogu pojawi się kolejny krzyżyk. Ponownie zaznacz obszar do przycięcia. Aby zmienić pierwszy zaznaczony obszar, wybierz **Wróć**. Zaznaczone obszary tworzą prostokąt wyznaczający przycięte zdjęcie.

Po wybraniu skonfigurowanego fabrycznie współczynnika kształtu obrazu wskaż lewy górny róg obszaru, który chcesz obciąć. Aby zmienić podświetlony obszar, użyj klawisza przewijania. Aby zablokować zaznaczony obszar, naciśnij klawisz przewijania. Aby przenieść obszar wewnątrz zdjęcia, przewiń. Aby zaznaczyć obszar do przycięcia, naciśnij klawisz przewijania.

Aby zredukować na zdjęciu czerwone zabarwienie oczu, wybierz **Opcje > Zastosuj efekt > Filtr czerwieni oczu**. Umieść krzyżyk na oku i naciśnij klawisz przewijania. Zostanie wyświetlona obwódka. Aby dopasować rozmiar obwódki do rozmiaru oka, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Aby zredukować efekt czerwonych oczu, naciśnij klawisz przewijania.

Skróty w edytorze zdjęć:

- Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, naciśnij *****. Aby przywrócić normalny widok, ponownie naciśnij *****.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo lub lewo, naciśnij **3** lub **1**.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, naciśnij **5** lub **0**.
- Aby poruszać się po powiększonym zdjęciu, użyj klawisza przewijania.

■ Edycja plików wideo

Aby edytować pliki wideo w menu **Galeria** i tworzyć własne pliki wideo, przewiń do pliku wideo i wybierz **Opcje > Edytor wideo**.

W edytorze wideo widać dwie osie czasu: oś czasu pliku wideo i oś czasu pliku audio. Zdjęcia, teksty i przejścia dodawane do pliku wideo są widoczne na osi czasu pliku wideo. Aby przełączać między osiami czasu, naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół.

Modyfikowanie pliku wideo

Aby zmodyfikować plik wideo, użyj następujących opcji:

Edytuj plik wideo:

Wytnij – aby przyciąć plik wideo w widoku przycinania pliku wideo.

Dodaj efekt kolorów – aby wstawić do pliku wideo efekt kolorów.

Zwolnij odtwarzanie – aby zmniejszyć szybkość odtwarzania pliku wideo.

Wycisz dźwięk lub *Włącz dźwięk* – aby wyłączyć lub włączyć dźwięk w oryginalnym pliku wideo.

Przenieś – aby przenieść plik wideo w wybrane miejsce.

Usuń – aby usunąć plik wideo z tworzonego filmu.

Utwórz duplikat – aby utworzyć kopię wybranego pliku wideo.

Edytuj tekst (opcja widoczna, jeśli dodano tekst) – aby przenieść, usunąć lub powielić tekst, zmienić kolor i styl tekstu, określić czas jego wyświetlania lub dodać do niego efekty.

Edytuj zdjęcie (opcja widoczna, jeśli dodano zdjęcie) – aby przenieść, usunąć lub powielić zdjęcie, określić czas jego wyświetlania albo wybrać dla niego tło lub efekt kolorów.

Edytuj plik audio (opcja widoczna, jeśli dodano plik audio) – aby przyciąć, przenieść lub powielić plik audio, ustawić jego długość albo go usunąć.

Edytuj przejście – aby użyć jednego z trzech rodzajów przejść: na początku pliku, na końcu pliku i między plikami wideo. Przejście na początku pliku można wybrać wtedy, gdy jest aktywne pierwsze przejście pliku wideo.

Wstaw – wybierz *Plik wideo*, *Zdjęcie*, *Tekst*, *Plik audio* lub *Nowy plik audio*.

Film – aby podejrzeć film w trybie pełnoekranowym lub jako miniaturę, zapisać go albo przyciąć do odpowiedniego rozmiaru w celu wysłania w wiadomości MMS.

Aby w pliku wideo wykonać stopklatkę, w widoku przycinania pliku wideo wybierz **Opcje** > *Zrób stopklatkę*. W widoku podglądu miniatur naciśnij klawisz przewijania i wybierz *Zrób stopklatkę*.

Aby zapisać plik wideo, wybierz **Opcje** > *Film* > *Zapisz*. Aby określić *Pamięć w użyciu*, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*.

Aby wysłać plik wideo, wybierz *Wyślij* > *Przez MMS*, *Przez e-mail*, *Przez Bluetooth* lub *Przez port IR*. O maksymalnym rozmiarze wysyłanych wiadomości MMS dowiesz się od usługodawcy. Jeśli plik wideo, który chcesz wysłać w wiadomości MMS, jest zbyt duży, pojawi się symbol .

■ Pobieranie plików

Wybierz **Menu** > *Galeria*, folder odpowiedni dla typu pliku, który chcesz pobrać, oraz funkcję pobierania (na przykład *Zdjęcia* > *Pobór grafik*). Otworzy się przeglądarka. Wybierz zakładkę witryny, z której chcesz pobrać plik.

8. Multimedia

■ Aparat fotograficzny

Aby użyć aparatu fotograficznego, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Foto-Wid..*

Aby powiększyć lub pomniejszyć, przewiń odpowiednio w górę lub w dół. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania. Zdjęcia są zapisywane w folderze *Zdjęcia* w menu *Galeria*, a także pojawiają się na wyświetlaczu. Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wróć**. Aby usunąć zdjęcie, naciśnij klawisz usuwania.

Aby wykonać sekwencję zdjęć, wybierz **Opcje** > *Tryb sekwencji* > *Tak* lub naciśnij **4**. W trybie sekwencji aparat robi w krótkich odstępach serię sześciu zdjęć i wyświetla je w tabeli.

Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, wybierz **Opcje** > *Flesz* > *Tak* lub *Nie*. Jeżeli wybierzesz *Automatycznie*, lampa błyskowa będzie używana automatycznie w razie potrzeby.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby w warunkach niedostatecznego oświetlenia skorzystać z trybu nocnego, wybierz **Opcje** > *Tryb nocny* > *Tak* albo naciśnij **1**.

Aby skorzystać z samowyzwalacza, wybierz **Opcje** > *Samowyzwalacz* i czas, jaki ma upłynąć, zanim aparat zrobi zdjęcie. Naciśnij klawisz przewijania, aby samowyzwalacz rozpoczął odliczanie czasu.

Aby wyregulować balans bieli lub odcień koloru, wybierz **Opcje** > *Ustaw* > *Balans bieli* lub *Z odcieniem koloru*.

Aby nagrać wideo, wybierz **Opcje** > *Tryb wideo* i naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć nagrywanie.

Pasek narzędzi aparatu fotograficznego

Pasek narzędzi aparatu fotograficznego zawiera skróty umożliwiające włączenie lub wyłączenie ustawień i trybów aparatu. Aby skorzystać z paska narzędzi aparatu fotograficznego, przewiń w lewo lub w prawo w wizjerze. Aby na przykład włączyć tryb nocny, wybierz .

Ustawienia aparatu fotograficznego

Urządzenie umożliwia robienie zdjęć o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli.

Aby zmienić ustawienia aparatu fotograficznego, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Foto-Wid.** > **Opcje** > **Ustawienia**.

Wybierz **Zdjęcie** i wprowadź następujące ustawienia:

Jakość zdjęcia i **Rozdzielcz. zdjęcia** — im lepsza jest jakość zdjęcia oraz im wyższa jest jego rozdzielczość, tym więcej pamięci ono zajmuje.

Pokaż to zdjęcie — aby zdjęcie nie było wyświetlane po jego zrobieniu, wybierz **Nie**.

Nazwa domyślna — zmień sposób nadawania nazw robionym zdjęciom.

Pamięć w użyciu — określ, czy zdjęcia mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

Wybierz **Wideo** i wprowadź następujące ustawienia:

Długość — wybranie opcji **Maksymalna** powoduje, że długość nagrywanych plików wideo jest ograniczona jedynie ilością dostępnej pamięci. Jeżeli ustawiona jest opcja **Pasująca do MMS**, czas nagrywania jest przystosowywany pod kątem wysłania materiału w wiadomości MMS.

Rozdzielczość wideo — wybierz rozdzielczość wideo.

Domyśl. nazwa wideo — wybierz sposób nadawania nazw plikom wideo.

Pamięć w użyciu — określ, czy pliki wideo mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ Odtwarzacz muzyki

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. muz.**

Fonoteka

Fonoteka to baza dostępnych utworów muzycznych. Z fonoteki możesz wybierać utwory do słuchania oraz tworzyć i porządkować listy odtwarzania.

Aby otworzyć fonotekę, w głównym widoku odtwarzacza muzyki wybierz **Opcje** > **Fonoteka**.

Aby uaktualnić fonotekę i wyszukać utwory muzyczne w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, wybierz **Opcje** > **Odnów fonotekę**.

Istnieje kilka sposobów wybierania z fonoteki muzyki, której chcesz posłuchać. Aby na przykład odtworzyć określony album, wybierz **Albumy**, przewiń do albumu i wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj**.

Aby posłuchać określonych utworów z albumu, wybierz **Albumy** oraz album, zaznacz utwory, a następnie wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj**.

Listy utworów

Aby utworzyć i zapisać własną listę utworów, wybierz **Listy utworów** > **Opcje** > **Nowa lista utworów**. Następnie wybierz pamięć, w której chcesz zapisać listę utworów, i wprowadź nazwę listy. Zaznacz odpowiednie utwory i naciśnij klawisz przewijania.

Aby posłuchać utworów z określonej listy, wybierz **Listy utworów**, przewiń do listy utworów i wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj**.

Do zapisanej listy utworów można dodawać utwory z innych widoków. Aby na przykład dodać album, wybierz **Albumy**, znajdź album, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Dod. do listy utworów** > **Zapisana lista utw.**. Wybierz listę utworów, do której chcesz dodać album.

Słuchanie muzyki



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności.

Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania. Aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu, przewiń w dół lub w górę. Aby przewinąć plik do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w dół lub w górę.

Aby wyświetlić aktualnie odtwarzaną listę utworów, wybierz **Opcje** > *Otwórz „Teraz odtw.”*.

Aby powrócić do trybu gotowości i pozostawić odtwarzacz muzyczny w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby utwory były powtarzane, wybierz **Opcje** > *Pętla*. Wybierz *Wszystkie*, aby powtarzać wszystkie aktualnie odtwarzane utwory, *Jeden utwór*, aby powtarzać tylko bieżący utwór, albo *Nie*, aby wyłączyć powtarzanie utworów.

Aby pliki muzyczne odtwarzać losowo, wybierz **Opcje** > *Losowo* > *Tak*.

Ustawienia dźwięku

Aby wyregulować tony i zastosować efekty dźwiękowe, wybierz **Opcje** > *Ustaw. dźwięku*.

Korektor

Aby wzmocnić lub osłabić określone częstotliwości dźwięku podczas odtwarzania muzyki i zmienić brzmienie, wybierz **Opcje** > *Ustaw. dźwięku* > *Korektor*.

Aby użyć ustawienia, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Uaktywnij*.

Tworzenie nowych ustawień korekcji dźwięku

1. Aby utworzyć nowe ustawienie, wybierz **Opcje** > *Nowa korekcja*, a następnie wprowadź nazwę ustawienia.
2. Aby przejść od jednego pasma częstotliwości do innego, przewiń w lewo lub w prawo. Aby wzmocnić lub wyciszyć dźwięk w określonym paśmie częstotliwości, przewiń w górę lub w dół.
3. Wybierz **Wróć**.

■ RealPlayer

W aplikacji RealPlayer możesz odtwarzać pliki multimedialne, takie jak pliki wideo, zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci oraz pliki multimedialne pochodzące z łącz do źródeł strumieni danych. Aby otworzyć aplikację RealPlayer, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *RealPlayer*.

Aplikacja RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Aby odtworzyć plik multimedialny w odtwarzaczu RealPlayer, wybierz **Opcje** > **Otwórz** i określ odpowiednie opcje:

Ostatnie pliki – aby odtworzyć ostatnio odtwarzane pliki multimedialne.

Zapisany plik – aby odtworzyć pliki multimedialne zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby strumieniowo pobrać materiały przez sieć komórkową, wykonaj następujące czynności:

- Wybierz łącze do źródła strumienia danych zapisane w galerii.
Zostanie nawiązane połączenie z serwerem strumienia danych.
- Przeglądając strony internetowe, otwórz łącze do źródła strumienia danych.

Aby móc korzystać z transmisji strumieniowej, należy najpierw skonfigurować domyślny punkt dostępu. Patrz „Punkty dostępu”, s. 100.

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od ciągu znaków „rtsp://”. Adresu URL typu „http://” nie można otworzyć. RealPlayer rozpoznaje jednak łącza http do plików z rozszerzeniem .ram, ponieważ są to pliki tekstowe zawierające łącza rtsp.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Skróty dostępne w trakcie odtwarzania

Przewiń w górę, aby przewinąć plik multimedialny do przodu, lub w dół, aby przewinąć go do tyłu.

Naciśnij klawisze głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.

■ Visual Radio

Z aplikacji Visual Radio możesz korzystać tak, jak z radia FM z automatycznym strojeniem i pamięcią. Jeżeli dostroisz się do stacji oferujących usługę Visual Radio, na wyświetlaczu zobaczysz dodatkowe informacje związane z wybranym programem radiowym. Usługa Visual Radio korzysta z pakietowej transmisji danych (usługa sieciowa).

Aby móc korzystać z usługi Visual Radio, spełnione muszą być następujące wymagania:

- Zarówno stacja radiowa, jak i usługodawca muszą udostępniać tę usługę.
- Aby korzystać z dostępu do serwera Visual Radio usługodawcy, należy określić punkt dostępu do internetu.
- W odniesieniu do zaprogramowanej stacji radiowej należy określić prawidłowy identyfikator usługi Visual Radio i włączyć tę usługę.

Usługi Visual Radio nie można uruchomić, gdy telefon jest w profilu offline.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Słuchając radia, możesz nawiązywać lub odbierać połączenia. W trakcie aktywnego połączenia radio zostaje wyłączone.

Aby uruchomić aplikację Visual Radio, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Aby wyłączyć radio, wybierz **Wyjdź**.

Strojenie i zapisywanie stacji radiowych

Aby rozpocząć wyszukiwanie stacji, kiedy radio jest włączone, wybierz  lub . Szukanie zakończy się z chwilą znalezienia stacji.

Aby zapisać stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**. Wybierz miejsce na stację. Wprowadź nazwę stacji i wybierz **OK**.

Funkcje radia

Aby ustawić głośność, naciśnij klawisze głośności.

Wybierz  lub , aby przewinąć do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji. Jeśli nie zapisano żadnych stacji, przyciski te są nieaktywne.

Jeżeli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz zestawu, aby przejść do następnej stacji radiowej zapisanej w pamięci.

Aby zapisać aktualną stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację** oraz pozycję ustawienia, a następnie wprowadź nazwę stacji.

Aby ręcznie ustawić częstotliwość stacji, wybierz **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Aby przejść do trybu gotowości i pozostawić w tle grające radio FM, wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Lista stacji

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Lista stacji służy do porządkowania zapisanych stacji radiowych.

Ustawianie parametrów stacji

Przełącz się na odpowiednią stację na liście stacji, naciśnij klawisz przewijania, a następnie wybierz **Edytuj**, aby zmienić parametry stacji.

Wyświetlanie treści wizualnych

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić treści wizualne aktualnej stacji, wybierz .

Jeśli na liście stacji nie został zapisany identyfikator usługi wizualnej, pojawi się prośba o wprowadzenie go. Wprowadź identyfikator usługi

wizualnej i wybierz **OK**. Jeżeli nie masz identyfikatora usługi wizualnej, wybierz **Przywróć**, aby otworzyć katalog stacji (usługa sieciowa).

Aby zakończyć pobieranie treści wizualnych bez wyłączania radia FM, wybierz **Zamknij**.

Aby ustawić podświetlanie i czas, po którym włącza się wygaszacz, wybierz **Opcje** > *Ustaw. wyświetlacza*.

Ustawienia Visual Radio

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i następujące opcje:

Dźwięk włączenia — aby włączyć lub wyłączyć dźwięk uruchomienia.

Autostart usługi — aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wyświetlanie treści wizualnych.

Punkt dostępu — aby wybrać punkt dostępu.

Katalog stacji

W katalogu stacji (usługa sieciowa) możesz wybierać z listy pogrupowane w folderach stacje radiowe tradycyjne i udostępniające funkcję Visual Radio.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy.

Dostęp do katalogu stacji z widoku treści wizualnych

Aby pobrać identyfikator usługi wizualnej i rozpocząć przeglądanie treści wizualnych słuchanej stacji radiowej, wybierz  i **Przywróć**. Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy folderów lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz, i naciśnij klawisz przewijania.

Urządzenie porównuje ustawioną częstotliwość z częstotliwościami stacji radiowych znajdujących się na liście. Jeśli na liście jest stacja o takiej samej częstotliwości, na wyświetlaczu pojawi się jej identyfikator usługi wizualnej. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Jeśli na liście jest więcej stacji o tej częstotliwości, zostanie wyświetlona lista tych stacji wraz z ich identyfikatorami usługi wizualnej.

Wybierz żądaną stację radiową. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i identyfikator usługi wizualnej wybranej stacji. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Dostęp do katalogu stacji z menu Opcje

Aby przejść do katalogu stacji (usługa sieciowa) z listy stacji, wybierz **Opcje** > *Katalog stacji*.

Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy lokalizację najbliższą miejscu, w którym się znajdujesz.

Stacje radiowe, które udostępniają treści wizualne, są oznaczone symbolem .

Wybierz stację radiową i określ odpowiednie opcje:

Śłuchanie audycji — aby dostroić radio do podświetlonej stacji.

Aby zatwierdzić ustawioną częstotliwość, wybierz **Tak**.

Włącz usługę wizualną — aby wyświetlić treści wizualne wybranej stacji radiowej (jeśli są dostępne).

Zapisz — aby zapisać na liście stacji szczegóły wybranej stacji radiowej.

Szczegóły — aby wyświetlić informacje o stacji.

■ Flash Player

Aby przeglądać i odtwarzać pliki Flash przeznaczone do urządzeń mobilnych, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Odtw. Flash*.

Aby otworzyć folder lub odtworzyć plik Flash, przewiń do tego pliku i naciśnij klawisz przewijania.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać rozmowy telefoniczne i notatki głosowe. Jeżeli nagrywasz rozmowę telefoniczną, wszystkie uczestniczące w niej osoby słyszą podczas nagrywania krótkie sygnały dźwiękowe.

Nagrane pliki są zapisywane w menu *Galeria*. Patrz „Galeria”, s. 56.

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Dyktafon*. Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz . Aby odsłuchać nagranie, wybierz .

9. Web

Aby przeglądać strony internetowe w formacie XHTML, WML lub HTML, wybierz **Menu** > **Web** lub naciśnij i przytrzymaj **0** w trybie gotowości.

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z usługodawcą. Usługodawca udzieli też wskazówek co do sposobu korzystania z jego oferty.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Ustawianie telefonu do usług przeglądarki

Urządzenie może konfigurować ustawienia WAP lub punktu dostępu do internetu automatycznie, na podstawie karty SIM.

Do konfiguracji ustawień WAP lub punktu dostępu do internetu można też użyć aplikacji **SettingWizard**. Patrz „SettingWizard”, s. 103.

Ustawienia usług można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby określić punkt dostępu ręcznie, patrz „Punkty dostępu” s. 100.

■ Nawiązywanie połączeń

Aby przejść do stron internetowych, wykonaj następujące czynności:

- Wybierz stronę domową () swojego usługodawcy.
- Z widoku zakładek wybierz żądaną zakładkę.
- W widoku zakładek wprowadź adres strony internetowej i wybierz **Idź do**.

■ Przeglądanie zakładek

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki oraz łącza do witryn innych, niepowiązanych z firmą Nokia organizacji. Do witryn internetowych innych podmiotów można także uzyskać dostęp za pośrednictwem tego urządzenia. Firma Nokia nie jest związana z tymi organizacjami oraz nie wspiera ich witryn

i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, zastosuj środki ostrożności zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa, jak i materiałów.

Zakładki te oznaczone są różnymi ikonami:

 Strona główna określona dla domyślnego punktu dostępu.

 Folder zakładek automatycznych zawiera zakładki () gromadzone automatycznie w czasie, gdy przeglądasz strony internetowe.

 Każda zakładka przedstawiająca tytuł lub adres internetowy odpowiedniej strony.

Ikony  i  mogą być zastępowane ikonami witryn internetowych.

Ręczne dodawanie zakładek

1. W widoku zakładek wybierz **Opcje** > *Zarządz. zakładk.* > *Dodaj zakładkę*.
2. Wypełnij pola notatki.
3. Wybierz **Opcje** > *Zapisz*.

Wysyłanie zakładek

Przewiń do zakładki lub zaznacz kilka zakładek, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Wyślij* oraz odpowiednią opcję.

■ Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, o stanie szyfrowania oraz o uwierzytelnianiu serwera, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Info o stronie*.

Funkcje zabezpieczeń są wymagane przez niektóre usługi, na przykład bankowe. Dla tego rodzaju połączeń potrzebne są też certyfikaty zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Patrz też „Zarządzanie certyfikatami”, s. 95.

■ Przeglądanie stron internetowych

Klawisze i polecenia używane podczas przeglądania

Aby otworzyć łącze, dokonać zaznaczenia lub zaznaczyć pole wyboru, naciśnij klawisz przewijania. Aby otworzyć łącze w nowym oknie, wybierz **Opcje** > **Okno** > **Link w nowym oknie**.

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, wybierz **Wróć**. Jeżeli opcja **Wróć** jest niedostępna, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Historia**, aby wyświetlić uporządkowaną chronologicznie listę stron odwiedzonych w trakcie danej sesji. Aby wybrać stronę, przewiń w lewo lub w prawo i zaznacz ją. Lista historii jest usuwana przy każdym zamknięciu sesji.

Aby zapisać zakładkę podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby pobrać z serwera najnowszą zawartość, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Załaduj ponownie**.

Aby otworzyć pasek narzędzi przeglądarki, przewiń do pustej części strony i naciśnij klawisz przewijania.

Skróty klawiszowe podczas przeglądania

- 1** – otwieranie listy zakładek.
- 2** – wyszukiwanie słów kluczowych na bieżącej stronie.
- 3** – powrót do poprzedniej strony.
- 5** – wyświetlanie listy otwartych okien.

Klawisz usuwania – zamykanie aktualnie wyświetlanego okna, gdy otwartych jest kilka okien.

8 – wyświetlanie konspektu bieżącej strony. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

9 – wprowadzanie nowego adresu internetowego.

0 – przejście do strony startowej.

***** lub **#** – powiększenie lub pomniejszenie strony.

Minimapa

Minimapa pomaga w poruszaniu się po stronach internetowych, które zawierają duże ilości informacji. Kiedy *Minimapa* jest włączona w ustawieniach przeglądarki, to w przypadku przewijania zawartości dużej strony internetowej *Minimapa* otworzy i wyświetli ogólny widok strony internetowej. Aby poruszać się po widoku *Minimapa*, używaj funkcji przewijania. Po zakończeniu przewijania *Minimapa* znika, a wyświetla się obszar, który został wybrany w widoku *Minimapa*.

Konspekt strony

Konspekt strony umożliwia szybsze przechodzenie do żądanej części strony internetowej. Konspekt może nie być dostępny na wszystkich stronach.

Aby wyświetlić konspekt bieżącej strony, naciśnij **8**. Aby znaleźć żądany punkt na stronie, przewiń w górę lub w dół. Naciśnij ponownie **8**, aby powiększyć i wyświetlić żądany fragment strony.

Kanały internetowe i blogi

Kanały internetowe to znajdujące się na stronach internetowych pliki w formacie XML, które są powszechnie stosowane do przekazywania np. nagłówków lub pełnego tekstu najświeższych wiadomości. Blogi, czyli dzienniki internetowe, to pamiętniki prowadzone w internecie. Większość kanałów internetowych działa z wykorzystaniem technologii RSS i ATOM.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe. Aby rozpocząć subskrypcję kanału internetowego, wybierz **Opcje** > *Subskrybuj* oraz kanał lub kliknij łącze. Aby wyświetlić w widoku zakładek subskrybowane kanały internetowe, wybierz *Kanały Int..*

Aby zaktualizować zawartość kanału internetowego, wskaż go i wybierz **Opcje** > *Odśwież*.

Aby określić sposób aktualizowania zawartości kanału internetowego, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* > *Kanały Int.*

Zapisane strony

Strony można zapisywać i przeglądać je później w trybie offline.

Aby zapisać stronę internetową podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Zapisz stronę*.

Aby otworzyć widok *Zapisane strony*, w widoku zakładki wybierz *Zapisane strony*. Aby otworzyć stronę, wybierz ją.

Aby nawiązać połączenie z usługą przeglądarki i ponownie pobrać daną stronę, wybierz **Opcje** > *Opcje nawigacji* > *Załaduj ponownie*. Po przeładowaniu strony telefon pozostaje w trybie online.

■ Pobieranie

Korzystając z przeglądarki telefonu, możesz pobierać różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, oprogramowanie i pliki wideo.

Pobrane pozycje są zapisywane przez odpowiednie aplikacje w telefonie. Na przykład pobrane zdjęcie zostanie zapisane w aplikacji *Galeria*.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

■ Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i przeglądać stronę w trybie offline, wybierz **Opcje** > *Narzędzia* > *Rozłącz*. Aby zakończyć przeglądanie i powrócić do trybu gotowości, wybierz **Opcje** > *Wyjdź*.

■ Usuwanie zawartości pamięci cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby opróżnić pamięć cache, wybierz polecenie **Menu** > **Web** > **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Wyczyść cache**.

Aby wyczyścić wszelkie prywatne dane, w tym pamięć cache, dane formularzy, hasła i historię przeglądania, wybierz **Menu** > **Web** > **Opcje** > **Usuń prywatne dane** > **Wszystko**.

■ Ustawienia przeglądarki

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i określ odpowiednie opcje:

Ogólne

Punkt dostępu — wybierz domyślny punkt dostępu.

Strona główna — określ adres żądanej strony głównej.

Minimapa — włącz lub wyłącz.

Historia — określ, czy po wybraniu **Wróć** ma być wyświetlana lista stron odwiedzonych podczas bieżącej sesji przeglądania.

Ostrzeżenie o zabezp. — określ, czy komunikaty o zabezpieczeniach mają być ukrywane, czy wyświetlane.

Skrypt Java/ECMA — włącz lub wyłącz używanie skryptów.

Strona

Ładuj zdjęcia i dźwięki — określ, czy podczas przeglądania stron mają być ładowane zdjęcia i odtwarzane dźwięki. Jeśli wybierzesz **Nie**, w celu załadowania obrazów i dźwięków podczas przeglądania stron wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Załaduj zdjęcia**.

Rozmiar ekranu — wybierz sposób używania obszaru wyświetlania przeglądanych stron.

Kodowanie domyślne — jeśli wybierzesz **Automatycznie**, przeglądarka będzie automatycznie wybierać odpowiednie kodowanie znaków.

Zablokuj wysk. okienka — zezwól na automatyczne otwieranie podczas przeglądania różnych wyskakujących okienek lub zablokuj je.

Autoprzeładowanie — włącz lub wyłącz automatyczne odświeżanie stron.

Rozmiar — wybierz rozmiar czcionki.

Prywatność

Zakładki automat. — wybierz *Tak*, jeśli chcesz, aby podczas przeglądania stron ich zakładki były automatycznie zapisywane w folderze *Zakładki autom.*. Jeśli wybierzesz *Ukryj folder*, zakładki będą nadal zapisywane w folderze.

Zapisyw. danych form. — aby dane wprowadzane w różnych formularzach na danej stronie internetowej nie były zapisywane i używane ponownie po wyświetleniu tej strony, wybierz *Nie*.

Cookies — włącz lub wyłącz otrzymywanie i wysyłanie plików cookie (plików, dzięki którym dostawcy materiałów identyfikują użytkowników i ich preferencje dotyczące najczęściej przeglądanej zawartości).

Wysył. nru seryjnego — włącz lub wyłącz wysyłanie numeru seryjnego urządzenia jako identyfikatora użytkownika, gdy będzie to wymagane przez usługi internetowe.

Kanały Int.

Autoaktualizacje — zdecyduj, czy zawartość kanałów Web ma być aktualizowana automatycznie i jak często. Ustawienie w aplikacji automatycznego odbierania kanałów Web wiąże się z ryzykiem transmisji bardzo dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Pkt dost. do autoaktualiz. — wybierz żądany punkt dostępu na potrzeby aktualizacji (opcja dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona funkcja *Autoaktualizacje*).

10. Pobierz

Pobierz (usługa sieciowa) to nazwa dostępnego w urządzeniu sklepu z materiałami do telefonów komórkowych. Niektóre materiały mogą być dostępne do bezpłatnego pobrania.

Korzystając z funkcji **Pobierz**, można wyszukiwać, przeglądać, kupować, pobierać i uaktualniać materiały, usługi oraz aplikacje. Takie pozycje zamieszczone są w różnych katalogach i folderach udostępnianych przez różnych usługodawców. Dostępne materiały zależą od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > **Pobierz**.

Funkcja **Pobierz** umożliwia dostęp do najnowszych materiałów za pośrednictwem usług sieciowych. O dodatkowych materiałach dostępnych poprzez usługę **Pobierz** dowiesz się od usługodawcy lub od producenta albo dostawcy tych materiałów.

11. Organizator

■ Zegar

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Zegar*.

Ustawienia zegara

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*. Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, patrz „Data i godzina”, s. 92.

Ustawianie alarmu

1. Aby ustawić nowy alarm, przewiń w prawo do pozycji *Alarm* i wybierz **Opcje** > *Nowy alarm*.
2. Wprowadź godzinę alarmu, określ, czy i kiedy ma on być powtarzany, a następnie wybierz **Gotowe**. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest symbol .

Aby anulować alarm, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Usuń alarm*.

Aby wyłączyć powtarzany alarm, wybierz **Opcje** > *Unieaktywnij alarm*.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**.

Wybierz **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na 5 minut, po upływie których odezwie się ponownie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Zegar światowy

Aby otworzyć widok zegara światowego, przewiń w prawo do pozycji *Świat*. Aby dodać miasta do listy, wybierz **Opcje** > *Dodaj miasto*.

Aby ustawić miasto swojego pobytu, wskaż je, a następnie wybierz **Opcje** > *Ustaw miasto pobytu*. Miasto to jest pokazane w głównym widoku zegara, a godzina w urzędzeniu zmienia się w zależności od wybranego miasta. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Kalendarz*.

Kalendarz pomaga pamiętać o terminach, spotkaniach, urodzinach, rocznicach i innych ważnych wydarzeniach. Alarm kalendarza można tak ustawić, aby przypominał o zbliżających się wydarzeniach.

Tworzenie pozycji kalendarza

1. Wybierz **Opcje** > *Nowa pozycja* oraz typ pozycji.

Pozycje typu *Rocznica* są powtarzane co roku.

2. Wypełnij pola notatki.

Powtarzaj – naciśnij klawisz przewijania, aby pozycja była powtarzana cyklicznie. Pozycja powtarzana cyklicznie jest oznaczona w widoku dnia symbolem ↻.

Powtarzaj aż do – wprowadź datę końcową pozycji powtarzanej cyklicznie, na przykład datę zakończenia cotygodniowego kursu. Opcja ta jest widoczna tylko w przypadku pozycji powtarzanych.

Synchronizacja > *Poufna* – po synchronizacji pozycja kalendarza będzie dostępna tylko dla Ciebie. Inne osoby, nawet te, które mają uprawnienia do przeglądania kalendarza online, nie będą jej widzieć.

Publiczna – pozycja kalendarza będzie dostępna dla osób upoważnionych do przeglądania kalendarza online. *Nie* – dana pozycja kalendarza nie jest kopiowana w ramach synchronizacji kalendarza.

3. Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.

Widoki kalendarza

Naciśnij # w widoku miesiąca, tygodnia lub dnia, aby automatycznie zaznaczyć bieżącą datę.

Aby utworzyć pozycję spotkania, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (0–9) w dowolnym widoku kalendarza.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > *Przejdź do daty*.

Wpisz datę i wybierz **OK**.

Zadania

Wybierz **Opcje** > *Widok zadań*.

Widok zadań to lista zadań, które musisz wykonać.

Zapisywanie notatki o zadaniu

1. Aby zacząć pisać notatkę o zadaniu, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (0–9).
2. Treść zadania wpisz w polu *Temat*. Określ termin wykonania i priorytet zadania.
3. Aby zapisać notatkę o zadaniu, wybierz **Gotowe**.

■ **Notatki**

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Notatki*.

Aby utworzyć notatkę, zacznij pisać. Aby zapisać notatkę, wybierz **Gotowe**.

W aplikacji *Notatki* można także zapisywać otrzymane pliki w formacie zwykłego tekstu (.txt).

12. Aplikacje

■ Kalkulator

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Utensylia* > *Kalkulator*.

1. Wprowadź pierwszy argument działania.
2. Przewiń do odpowiedniej funkcji arytmetycznej i wybierz ją.
3. Wprowadź drugi argument działania.
4. Aby wykonać obliczenie, wybierz .



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wstawić separator dziesiętny, naciśnij **#**.

■ Konwerter

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Utensylia* > *Konwerter*.

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych wielkości, takich jak *Długość*, z jednych jednostek (np. *jardy*) na inne (np. *metry*).

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Przeliczanie jednostek

Aby móc przeliczać waluty, należy najpierw wprowadzić kurs wymiany. Patrz „Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany”, s. 82.

1. Wybierz *Typ* i rodzaj miary do przeliczenia, a następnie wybierz **OK**.
2. Wybierz pierwsze pole jednostki, jednostkę **źródłową** operacji przeliczania i **OK**.
3. Wybierz drugie pole jednostki i jednostkę **docelową** operacji przeliczania.
4. W pierwszym polu ilości wprowadź wartość do przeliczenia. W drugim polu ilości automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Naciśnij **#**, aby wstawić separator dziesiętny. Naciśnij *****, aby wstawić symbole **+**, **-** (w przypadku temperatury) lub **E** (wykładnik potęgi).

Jeśli wartość wprowadzisz w drugim polu ilości, zostanie zastosowany odwrotny kierunek konwersji. Wynik pojawi się wówczas w pierwszym polu ilości.

Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany

Aby można było przeliczać waluty, należy wybrać walutę podstawową (zwykle jest to waluta krajowa) i podać kursy wymiany.

Kurs waluty bazowej wynosi zawsze 1. Na jej podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

1. Wybierz *Waluta* jako rodzaj miary, a następnie wybierz *Opcje > Kurs wymiany*.
2. Aby zmienić walutę podstawową, przewiń do odpowiedniej waluty (zwykle jest to waluta stosowana w Twoim kraju) i wybierz *Opcje > Ustaw jako podst.*
3. Wprowadź kursy wymiany: wskaż walutę i podaj jej nowy kurs, czyli liczbę jednostek tej waluty odpowiadającą jednej jednostce waluty bazowej.
4. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kursów wymiany możesz przystąpić do przeliczania walut.



Uwaga: po zmianie waluty bazowej należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie uprzednio wprowadzone wartości zostaną wyzerowane.

■ Adobe Reader

Aplikacja *Adobe Reader* umożliwia wyświetlanie dokumentów w formacie PDF (Portable Document Format). Aby otworzyć tę aplikację, wybierz *Menu > Aplikacje > Utensylia > Adobe PDF*.

Otwieranie pliku PDF

Aby otworzyć niedawno wyświetlany dokument, wybierz go.
Aby otworzyć dokument, którego nie ma w widoku głównym,

wyberz **Opcje** > *Wyszukaj plik* w pamięci i folderze, w których plik się znajduje, a następnie wybierz plik.

Przeglądanie dokumentu

Aby poruszać się po stronie, używaj funkcji przewijania. Aby przejść do następnej strony, przewiń w dół na końcu bieżącej strony.

Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz **Opcje** > *Zoom* > *Powiększ* lub *Pomniejsz*.

Aby znaleźć tekst, wybierz **Opcje** > *Znajdź* > *Tekst* i wprowadź tekst do wyszukiwania. Aby znaleźć następne wystąpienie, wybierz **Opcje** > *Znajdź* > *Następny*.

Aby obrócić dokument, wybierz **Opcje** > *Widok* > *Obróć w lewo* lub *Obróć w prawo*.

Aby zapisać kopię dokumentu, wybierz **Opcje** > *Zapisz* i określ miejsce zapisu.

Ustawienia

Wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i wprowadź następujące ustawienia:
Powiększ. domyśl. % — aby ustawić domyślny poziom powiększenia po otwarciu pliku PDF do przeglądania.

Tryb widoku > *Pełny ekran* — aby dokumenty były otwierane w trybie pełnoekranowym.

Zap. ust. na wyjściu > *Tak* — aby przy zamykaniu aplikacji ustawienia były zapisywane jako wartości domyślne. *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Aby użyć aplikacji Quickoffice, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Utensylia* > *Quickoffice*.

Aby wyświetlić listę dokumentów programów Word, Excel i PowerPoint, przewiń w prawo lub w lewo do widoku Quickword, Quicksheet lub Quickpoint. Na przykład dostępne dokumenty programu Microsoft Word są wymienione w widoku Quickword.

Aby otworzyć plik w odpowiedniej aplikacji, wybierz go. Aby posortować pliki, wybierz **Opcje** > *Sortuj według* i odpowiednią opcję.

Quickword

Aplikacja Quickword umożliwia przeglądanie na wyświetlaczu urządzenia dokumentów programu Microsoft Word. Quickword zachowuje formatowanie czcionki: kolory, pogrubienie, kursywę i podkreślenie.

W aplikacji Quickword można wyświetlać dokumenty programów Microsoft Word 97, 2000, XP i 2003 zapisane w formacie DOC. Aplikacja nie obsługuje wszystkich wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Przeglądanie dokumentów programu Word

Aby poruszać się po dokumencie, używaj funkcji przewijania.

Aby w dokumencie wyszukać tekst, wybierz **Opcje** > *Szukaj opcji* > *Znajdź*.

Quicksheet

Aplikacja Quicksheet umożliwia przeglądanie na wyświetlaczu urządzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel.

W aplikacji Quicksheet można wyświetlać arkusze programów Microsoft Excel 97, 2000, XP i 2003 zapisane w formacie XLS. Aplikacja nie obsługuje wszystkich wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Przeglądanie skoroszytów

Aby poruszać się po arkuszu, używaj funkcji przewijania.

Aby przełączać się między arkuszami, wybierz **Opcje** > *Arkusz kalkulacyjny*.

Aby wyszukać tekst w wartościach i formułach arkusza, wybierz **Opcje** > *Opcje wyszukiwania* > *Znajdź*.

Aby zmienić sposób wyświetlania arkusza, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Panorama — aby po bieżącym arkuszu poruszać się blokami. Przewiń do żądanego bloku i wybierz go.

Powiększenie — aby powiększyć lub pomniejszyć widok.

Zablokuj obszar — aby wiersze i kolumny znajdujące się nad zaznaczoną komórką i na lewo od niej były stale widoczne.

Zmień rozmiar — aby dostosować rozmiar kolumn lub wierszy.

Quickpoint

Aplikacja Quickpoint umożliwia przeglądanie na wyświetlaczu urządzenia prezentacji programu Microsoft PowerPoint.

W aplikacji Quickpoint można wyświetlać prezentacje programów Microsoft PowerPoint 2000, XP i 2003 zapisane w formacie PPT. Aplikacja nie obsługuje wszystkich wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Przeglądanie prezentacji

Aby poruszać się między widokami slajdów, konspektu i notatek, przewijaj w lewo lub w prawo.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu prezentacji, przewiń w dół lub w górę.

Aby wyświetlić prezentację na pełnym ekranie, wybierz **Opcje** > *Pełny ekran*.

Aby w widoku konspektu rozwinąć pozycje konspektu prezentacji, wybierz **Opcje** > *Rozwiń*.

Quickmanager

Aplikacja Quickmanager umożliwia pobieranie oprogramowania, w tym aktualizacji, uaktualnień i innych przydatnych aplikacji. Opłata za pobrane materiały może być regulowana za pośrednictwem rachunku telefonicznego lub karty kredytowej.

Aby otworzyć aplikację Quickmanager, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Utensylia* > *Quickoffice* i przewiń w prawo do widoku Quickmanager.

Więcej informacji

Jeśli podczas korzystania z aplikacji Quickword, Quicksheet lub Quickpoint wystąpią problemy, więcej informacji znajdziesz w witrynie www.quickoffice.com. Ponadto w celu uzyskania pomocy technicznej możesz wysłać wiadomość e-mail na adres supportS60@quickoffice.com.

■ Dane GPS

Ta funkcja nie jest przeznaczona do ustalania pozycji na podstawie wykonywanych połączeń. Informacje o tym, w jakiej mierze dany telefon odpowiada wymogom przepisów administracyjnych, które odnoszą się do usług ustalania pozycji w powiązaniu z systemem połączeń alarmowych, można uzyskać od usługodawcy.

Dane GPS jest aplikacją GPS, która umożliwia wyświetlanie bieżącej lokalizacji, odnajdywanie drogi do określonej lokalizacji oraz pomiar odległości. Korzystanie z tej aplikacji wymaga akcesorium Bluetooth GPS. Należy także włączyć metodę określania pozycji Bluetooth GPS, wybierając **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Pozycjonowan.* > *Metody pozycjonow..*

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Osobiste* > *Dane GPS*.

W aplikacjach *Dane GPS* i *Pkty orient.* współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z układem współrzędnych WGS-84.

■ Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne są współrzędnymi położen geograficznych, które można zapisywać w urządzeniu, aby używać ich później w różnych usługach związanych z określaniem pozycji. Punkty orientacyjne można tworzyć za pomocą akcesorium Bluetooth GPS lub korzystając z sieci (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Osobiste* > *Pkty orient..*

■ WorldMate

Aplikacja WorldMate umożliwia korzystanie z zegara światowego, prognozy pogody, mapy dnia i nocy, funkcji sprawdzania lotów oraz usługi przeliczania walut z aktualizacją kursów wymiany.

Do korzystania z aplikacji WorldMate wymagana jest subskrypcja. Wraz z urządzeniem otrzymujesz subskrypcję na trzy lata.

Wiele funkcji aplikacji WorldMate wymaga połączenia internetowego.

Aplikacja WorldMate jest dostępna w wybranych wersjach językowych.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *WorldMate*.

■ Dźwięki trójwymiarowe

Opcja *Dźwięki 3D* umożliwia odtwarzanie dźwięków dzwonka z efektami trójwymiarowymi. Efekty trójwymiarowe działają tylko z niektórymi dźwiękami dzwonka. Aby edytować ustawienia dźwięków trójwymiarowych, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Dźwięki 3D*.

Aby włączyć efekty trójwymiarowe, wybierz *Dźwięki 3D* > *Tak*.

Aby zmienić dźwięk dzwonka, wybierz *Dźwięk dzwonka* i żądany dźwięk dzwonka.

Aby zmienić efekt trójwymiarowy zastosowany do dźwięku dzwonka, wybierz *Trajektoria dźwięku* i żądany efekt. Aby zmodyfikować efekt, wybierz *Szybkość trajektorii*, *Efekt Dopplera* lub *Pogłos*. *Efekt Dopplera* może być niedostępny w niektórych dźwiękach.

Aby odsłuchać dźwięk dzwonka z zastosowanym efektem trójwymiarowym, wybierz **Opcje** > *Odtwórz dźwięk*.

Jeżeli włączysz dźwięki trójwymiarowe, ale nie wybierzesz żadnego efektu trójwymiarowego, do dzwonka zostanie zastosowane poszerzenie bazy stereo.

13. Ustawienia

■ Profile

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

W folderze **Profile** możesz zmienić oraz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji i warunków, a także przypisać je do różnych grup osób. Aktualnie wybrany profil jest widoczny w trybie gotowości u góry wyświetlacza. W profilu **Ogólny** wyświetlana jest tylko bieżąca data.

Aby uaktywnić określony profil, wybierz go, a następnie wybierz **Uaktywnij**.



Wskazówka: aby szybko zmienić dowolny profil na profil **Milczący**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby przystosować profil, wybierz go **Przystosuj** i określ odpowiednie opcje:

Dźwięk dzwonka — aby ustawić dźwięk dzwonka połączeń głosowych, wybierz go z listy. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dowolny klawisz. Dźwięki dzwonka można również zmieniać z poziomu kontaktów. Patrz „Dodawanie dźwięku dzwonka”, s. 55.

Dźwięk poł. wideo — wybierz dźwięk dzwonka dla połączeń wideo.

Powiedz, kto dzwoni — wybierz **Włączone**, aby podczas dzwonienia telefon wypowiadał nazwę osoby dzwoniącej.

Rodzaj dzwonka — jeśli wybierzesz ustawienie **Rosnąco**, głośność dzwonka będzie rosła od poziomu pierwszego do ustawionego poziomu.

Głośność dzwonka — ustaw głośność dźwięku dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości.

Sygnał odbioru wiad. — ustaw dźwięk sygnału nadejścia wiadomości SMS i MMS.

Alert e-mail — ustaw dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości e-mail.

Sygnał. vibracjami — włącz sygnalizowanie przychodzących wiadomości i połączeń głosowych drganiami.

Dźwięki klawiatury – ustaw głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy.

Dźwięki ostrzeżeń – włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń.

Sygnał alarmu dla – ustaw telefon tak, aby dzwonił tylko w wypadku połączeń przychodzących od osób należących do określonej grupy. Połączenia przychodzące od osób spoza grupy nie będą wtedy sygnalizowane dźwiękiem.

Nazwa profilu – określ nazwę profilu. To ustawienie nie jest widoczne w profilach **Ogólny** i **Offline**.

Kiedy jest włączony profil **Offline**, telefon nie jest połączony z siecią komórkową. Aby korzystać z niektórych funkcji telefonu, gdy nie jest w nim zainstalowana karta SIM, uruchom telefon w profilu **Offline**.



Ważne: w profilu offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Może jedynie istnieć możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

■ Tematy

Aby zmienić wygląd wyświetlacza telefonu, uaktywnij jeden z tematów. Temat to tapeta wyświetlana w trybie gotowości oraz wygaszac ekranu. Możesz też edytować temat, aby jeszcze bardziej dostosować telefon do swoich upodobań.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Tematy**. Aby wyświetlić listę dostępnych tematów, wybierz **Ogólne**. Aktualnie wybrany temat będzie wyróżniony znacznikiem kontrolnym.

Aby wyświetlić podgląd tematu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Podgląd**. Aby uaktywnić temat wyświetlony na podglądzie, wybierz **Ustaw**.

W folderze **Tematy** można także określić widok menu, ustawić własną tapetę oraz dostosować ustawienia oszczędzania energii i wyświetlacza na obudowie.

■ Polecenia głosowe

Aby określić, które funkcje telefonu mają być uruchamiane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Polec. głos.*. Polecenia głosowe służące do zmiany profilu znajdują się w folderze *Profile*.

Aby uaktywnić nowe polecenie głosowe dla określonej aplikacji, wybierz **Opcje** > *Nowa aplikacja*, a następnie wybierz odpowiednią aplikację.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, przejdź do odpowiedniej funkcji, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje:

Zmień polecenie lub *Usuń aplikację* – aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe przypisane do danej funkcji.

Odtwórz – aby odtworzyć uaktywnione polecenie głosowe.

Aby zastosować polecenia głosowe, patrz „Wybieranie głosowe i polecenia głosowe”, s. 29.

Aby zmienić ustawienia poleceń głosowych, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i określ odpowiednie opcje:

Synteзатор – aby włączyć lub wyłączyć synteзатор zamieniający tekst na mowę, który głosno wypowiada rozpoznane polecenie głosowe.

Usuń adaptację głosu – aby przywrócić przystosowania do określonego głosu. W trakcie używania telefon przystosowuje się do głosu użytkownika, aby lepiej rozpoznawać polecenia głosowe.

■ Ustawienia telefonu

Ogólne

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Ogólne* > *Personalizacja*, *Data i godzina*, *Akcesoria*, *Ekran zewnętrzny*, *Zabezpiecz.*, *Ust. fabryczne* lub *Pozycjonowan.*.

Personalizacja

Wybierz *Wyświetlacz*, *Tryb gotowości*, *Dźwięki*, *Język*, *Tematy* lub *Polecenia głos.*.

Wyświetlacz

Czujnik światła — umożliwia wyregulowanie czujnika światła, który reagując na zmianę warunków oświetlenia, dostosowuje jasność wyświetlacza.

Rozmiar — umożliwia wybór rozmiaru czcionki stosowanej na listach i w edytorach.

Czas zwł. wygaszacza — aby określić limit czasu, po upływie którego ma być włączany wygaszacz.

Powitanie lub logo — umożliwia ustawienie tekstu powitania lub logo wyświetlanego na krótko po każdym włączeniu telefonu.

Czas podświetlenia — umożliwia określenie limitu czasu, po upływie którego ma być wyłączane podświetlenie wyświetlacza.

Tryb gotowości

Aktywny tryb gotowości — umożliwia włączenie lub wyłączenie aktywnego trybu gotowości. Patrz „Aktywny tryb gotowości”, s. 19.

Aplik. aktyw. trybu. got. — umożliwia wybór skrótów aplikacji, które mają być dostępne w aktywnym trybie gotowości. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy **Aktywny tryb gotowości** ma wartość **Tak**.

Kl. szyb. wyb. — umożliwia przypisanie skrótów do prawego i lewego klawisza wyboru, przewijania w różnych kierunkach lub naciśnięcia klawisza przewijania w trybie gotowości. Skrót przypisane do klawisza przewijania są niedostępne, gdy opcja **Aktywny tryb gotowości** ma ustawienie **Tak**.

Logo operatora — to ustawienie jest widoczne dopiero po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Za jego pomocą możesz zdecydować, czy logo operatora ma być wyświetlane.

Dźwięki

Ta opcja umożliwia zmianę dźwięków zegara, kalendarza i aktywnego profilu. Patrz „Profile”, s. 88.

Język

Język wyświetlacza — umożliwia zmianę języka wyświetlanych tekstów. Zmiana ta może mieć wpływ na formaty daty i godziny i na postać

separatorów (np. separator dziesiętny). Wybór opcji *Tryb auto* to wybór języka karty SIM. Po zmianie języka wyświetlanych tekstów telefon wyłącza się, a następnie włącza ponownie.

Język tekstów — umożliwia zmianę języka wpisywania. Zmiana języka ma wpływ na dostępność liter i znaków specjalnych podczas pisania tekstów oraz na słownik używany podczas wprowadzania tekstu metodą słownikową.

Przewidywanie tekstu — umożliwia wybór ustawienia *Włączone* lub *Wyłączone* dla słownikowej metody wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w telefonie. Wybierz z listy język do wprowadzania tekstów metodą słownikową.

Tematy

Ta opcja umożliwia stosowanie tematów. Patrz „Tematy”, s. 89.

Polecenia głosowe

Ta opcja umożliwia edycję ustawień poleceń głosowych i wybierania głosowego. Patrz „Polecenia głosowe”, s. 90.

Data i godzina

Godzina i Data — umożliwia ustawienie godziny i daty.

Strefa czasowa — umożliwia ustawienie strefy czasowej miejsca, w którym przebywasz. Wybór ustawienia *Czas operatora sieci* > *Autoaktualizacja* spowoduje wyświetlenie czasu lokalnego.

Format daty — umożliwia wybór formatu wyświetlania daty.

Separator daty — umożliwia wybór znaku rozdzielającego elementy daty.

Format zegara — umożliwia wybór 12-godzinnego lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.

Separator godziny — umożliwia wybór znaku rozdzielającego elementy godziny.

Typ zegara — umożliwia określenie, czy w trybie gotowości zegar ma być wyświetlany w postaci analogowej, czy w postaci cyfrowej. Patrz „Zegar”, s. 78.

Melodia alar. zegara — umożliwia wybór dźwięku budzika.

Dni robocze — umożliwia określenie dni alarmów powtarzanych tylko w dni robocze.

Czas operatora sieci (usługa sieciowa) — umożliwia włączenie aktualizacji daty, godziny i strefy czasowej w telefonie przez sieć. Jeśli wybierzesz opcję *Autoaktualizacja*, wszystkie aktywne połączenia zostaną rozłączone. Sprawdź wszelkie alarmy, gdyż operacja ta może mieć na nie bezpośredni wpływ.

Akcesoria

Aby zmienić ustawienia określonego akcesorium, w widoku *Ustaw. akcesoriów* przewiń do odpowiedniej pozycji, na przykład *Zestaw słuchawkowy*, wybierz *Opcje* > *Otwórz* i określ odpowiednie opcje:

Profil domyślny — aby wybrać profil, który ma być uaktywniany z chwilą podłączenia danego akcesorium do telefonu.

Odbiór samoczynny — aby po podłączeniu danego akcesorium do telefonu połączenia przychodzące były po pięciu sekundach odbierane automatycznie. Jeśli opcja *Rodzaj dzwonka* jest ustawiona na *Krótki dźwięk* lub *Milczący*, odbiór automatyczny nie zadziała i trzeba będzie odbierać połączenia ręcznie.

Światła — aby po podłączeniu danego akcesorium do telefonu podświetlenie było stale włączone, wybierz *Włączone*.

Wyświetlacz na obudowie

Jasność — umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza na obudowie.

Odb., gdy klapka otwarta — umożliwia określenie, czy połączenia przychodzące mają być odbierane w momencie otwarcia klapy.

Tryb uśpienia — umożliwia określenie, czy wyświetlacz na obudowie ma być wyłączany z chwilą osiągnięcia limitu czasu wygaszacza ekranu. Aby włączyć wyświetlacz na obudowie, gdy jest aktywny tryb uśpienia, naciśnij lewy, środkowy lub prawy klawisz na obudowie.

Zabezpieczenia

Wybierz *Telefon i karta SIM*, *Certyfikaty* lub *Moduł zabezpieczeń*.

Telefon i karta SIM

Zmienić możesz następujące kody: kod blokady, kod (U)PIN i kod PIN2. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Należy unikać stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby nie dopuścić do przypadków nieumyślnego wywołania numeru alarmowego.

Kod w użyciu — umożliwia wybór aktywnego kodu *PIN* lub *UPIN* aktywnej karty USIM. Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy aktywna karta USIM wykorzystuje kod UPIN i kod ten nie został odrzucony.

Żądanie kodu PIN lub *Żądanie kodu UPIN* — umożliwia takie ustawienie telefonu, aby zawsze po włączeniu żądał podania kodu. W przypadku niektórych kart SIM żądanie kodu PIN nie może zostać *Wyłączone*. Jeśli wybierzesz *Kod w użyciu* > *UPIN*, zostanie wyświetlona opcja *Żądanie kodu UPIN*.

Kod PIN lub *Kod UPIN*, *Kod PIN2* i *Kod blokady* — umożliwia zmianę kodów.

Czas do autobl. klawiat. > *Określa użytkownik* — umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie bezczynności.

Czas do autoblok. telef. — umożliwia określenie limitu czasu, po upływie którego telefon zostanie automatycznie zablokowany. Aby ponownie korzystać z telefonu, musisz wprowadzić prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć blokadę automatyczną, wybierz *Brak*.

Zablokuj po zm. karty SIM — umożliwia takie ustawienie telefonu, aby po włożeniu nowej, nieznanej karty SIM żądał podania kodu blokady. W pamięci telefonu zapisana jest lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Zamkn. grupa użyt. (usługa sieciowa) — umożliwia określenie grupy abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy. Aby uaktywnić domyślną grupę uzgodnioną z operatorem sieci, wybierz *Domyślna*. Jeżeli chcesz uaktywnić inną grupę (musisz znać numer jej indeksu), wybierz *Włączone*.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Potwierdź usługi SIM (usługa sieciowa) — umożliwia takie ustawienie telefonu, aby wyświetlał komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM.

Zarządzanie certyfikatami

W folderze **Certyfikaty** wyświetlana jest lista certyfikatów autoryzacji zapisanych w telefonie. Aby wyświetlić listę certyfikatów osobistych (jeśli są dostępne), przewiń w prawo.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy w grę wchodzi wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i, w ogólności, zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przeglądanie szczegółów certyfikatu i sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego sygnatury i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub gdy w telefonie nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Szczegóły certyfik.*. Wyświetlając szczegóły certyfikatu, telefon sprawdza jednocześnie jego ważność, przy czym może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

Ważność certyfikatu wygasła — skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.

Certyfikat jeszcze nieważny — okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie zaczął.

Certyfikat uszkodzony — nie można użyć tego certyfikatu. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności — żadna aplikacja nie jest skonfigurowana do korzystania z certyfikatu.

Zmiana ustawień zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przewiń do certyfikatu autoryzacji i wybierz **Opcje** > *Ust. zabezpieczeń*. Zależnie od certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać.

Moduł zabezpieczeń

Ta opcja umożliwia wyświetlenie lub zmianę modułów zabezpieczeń.

Ustawienia fabryczne

Ta opcja umożliwia przywrócenie oryginalnych wartości niektórych ustawień. Wymagane jest przy tym podanie kodu blokady. Patrz „Kod blokady” w „Kody dostępu” s. 11.

Określanie pozycji

Usługa określania pozycji umożliwia otrzymywanie od usługodawców informacji lokalnych, takich jak prognoza pogody i sytuacja na drogach, na podstawie położenia urządzenia (usługa sieciowa).

Aby włączyć określoną metodę określania pozycji, wybierz *Metody pozycjonow.*, przewiń do odpowiedniej metody i wybierz **Opcje** > *Włącz*. Aby zakończyć jej używanie, wybierz **Opcje** > *Wyłącz*.

Aby ustawić punkt dostępu do serwera określania pozycji, wybierz *Serwer pozycjonowania* > *Punkt dostępu* oraz żądany punkt dostępu. Następnie wybierz *Adres serwera* i wprowadź nazwę domeny lub adres URL serwera.

Telefon

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Telefon* i *Połączenie*, *Przek. połączeń*, *Zakaz połączeń* lub *Sieć*.

Połączenia

Wysył. własnego ID (usługa sieciowa) – umożliwia wskazanie, że Twój numer telefonu ma być wyświetlany (*Tak*) u osoby, z którą nawiązujesz połączenie, lub ma być przed nią ukrywany (*Nie*). Wartość ta może być ustawiona przez usługodawcę przy zakupie abonamentu (*Ustala sieć*).

Połącz. oczekujące (usługa sieciowa) – pozwala podczas rozmowy otrzymywać z sieci powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących. Aby zgłosić w sieci żądanie aktywowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Uaktywnij*. Aby zgłosić w sieci żądanie anulowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy ta funkcja jest aktywna, wybierz *Sprawdź status*.

Odrzuć i wyslij SMS – pozwala włączyć funkcję wysyłania do osoby dzwoniącej wiadomości tekstowej z informacją o przyczynie odrzucenia połączenia. Patrz „Odbieranie i odrzucanie połączeń”, s. 31.

Tekst wiadomości – pozwala wpisać tekst wiadomości do wysłania po odrzuceniu połączenia.

Zdjęcie w poł. wideo – umożliwia wybór zdjęcia, które ma być wyświetlane zamiast obrazu wideo, jeśli nie zgodzisz się na wysyłanie takiego obrazu podczas połączenia wideo.

Autom. ponown. wyb. – umożliwia takie ustawienie telefonu, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywał maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij klawisz zakończenia.

Podsum. połączenia – umożliwia określenie, że po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu telefonu ma się na krótko pojawiać przybliżony czas trwania tego połączenia.

Pokaż czas połączenia — pozwala włączyć wyświetlanie czasu trwania połączenia w trakcie połączenia.

Proste wybieranie > Włączone — pozwala wybierać numery przypisane do klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy numerycznych.

Odb. dow. klawiszem > Włączony — umożliwia odbieranie połączeń przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem prawego klawisza wyboru, klawisza wyłącznika, klawiszy głośności, klawisza Naciśnij i mów oraz klawisza zakończenia.

Linia w użyciu (usługa sieciowa) — ustawienie widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię (**Linia 1** lub **Linia 2**), której chcesz używać do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych.

Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybierzesz opcję **Linia 2**, a nie masz abonamentu na tę usługę sieciową, nawiązywanie połączeń będzie niemożliwe. Aby uniemożliwić wybór linii, wybierz **Zmiana linii > Wyłącz** (jeżeli ta funkcja jest dostępna na karcie SIM). Do zmiany tego ustawienia potrzebny będzie kod PIN2.

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

1. Wybierz połączenia, które chcesz przekazywać: **Połączenia głosowe**, **Poł. danych i wideo** lub **Faksy**.
2. Wybierz żadaną opcję. Aby na przykład przekazać połączenie głosowe, gdy telefon jest zajęty lub gdy odrzucisz połączenie przychodzące, wybierz **Gdy zajęty**.
3. Aby włączyć lub wyłączyć opcję przekazywania, wybierz **Uaktywnij** lub **Anuluj**. Aby sprawdzić, czy ta opcja jest włączona, wybierz **Sprawdź stan**. Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakaz połączeń

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) pozwala wprowadzić ograniczenia w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń. Chcąc zmienić ustawienia tej usługi, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Przełącz do żądanej opcji zakazu, a następnie, aby zgłosić w sieci żądanie uaktywnienia ograniczeń połączeń, wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**. Aby anulować wybrane ograniczenie połączeń, wybierz **Anuluj**. Aby sprawdzić, czy zakaz połączeń jest aktywny, wybierz **Sprawdź status**. Aby zmienić hasło zakazu, wybierz **Edytuj hasło zakazu**. Aby anulować wszystkie aktywne zakazy połączeń, wybierz **Anuluj wszystkie**.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączeń z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Sieć

Tryb sieci – umożliwia wybór sieci, która ma być używana (ustawienie widoczne, jeśli udostępnia je usługodawca). Jeśli wybierzesz **Tryb podwójny**, urządzenie samo wybierze sieć GSM lub UMTS, a wybór będzie zależał od parametrów sieci i od umów roamingowych zawartych między operatorami.

Wybór operatora – aby telefon automatycznie wyszukiwał dostępne sieci i wybierał jedną z nich, wybierz **Automatyczny**. Aby ręcznie wybierać żadaną sieć z listy, wybierz **Ręczny**. Gdy połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, telefon wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie ponownego wyboru sieci. Wybrana sieć musi mieć podpisaną umowę roamingową z siecią macierzystą, czyli z operatorem, z którego karty SIM korzystasz.

Informacje o sieci (usługa sieciowa) – aby telefon informował o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbiór informacji o sieci, wybierz **Włączone**.

Połączenia

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ust. telefonu* > *Połączenie* > *Bluetooth*, *USB*, *Punkty dostępu*, *Dane pakietowe*, *Połącz. danych*, *Ustawienia SIP*, *Konfiguracje* lub *Kontrola APN*.

Bluetooth

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth oraz edycję jej ustawień. Patrz „Połączenie Bluetooth”, s. 108.

USB

Ta opcja umożliwia edycję ustawień USB. Patrz „Kabel USB do transmisji danych”, s. 111.

Punkty dostępu

Do transferu danych potrzebny jest punkt dostępu. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów punktów dostępu:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbioru wiadomości multimedialnych,
- punkt dostępu WAP, umożliwiający przeglądanie stron internetowych,
- punkt dostępu do internetu (IAP), wykorzystywany na przykład do wysyłania i odbierania poczty e-mail.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu do określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia punktu dostępu możesz otrzymać w wiadomości od operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te mogą być też już skonfigurowane w telefonie.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu lub zmienić ustawienia istniejącego punktu dostępu, wybierz **Opcje** > *Nowy punkt dostępu* lub *Edytuj*.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu przy użyciu ustawień istniejącego punktu, przewiń do odpowiedniego punktu dostępu i wybierz **Opcje** > *Zrób kopię p-ktu dost.*

Dostępne ustawienia zależą od typu połączenia wybranego w opcji *Nośnik danych*. Wypełnij wszystkie pola opatrzone słowami *Należy określić* lub gwiazdką.

Skontaktuj się z usługodawcą w celu uzyskania następujących ustawień: *Nośnik danych*, *Nazwa p-tu dostępu* (tylko dla połączeń pakietowych), *Numer dostępu* (tylko dla transmisji danych), *Nazwa użytkownika*, *Hasło*, *Uwierzytelnianie*, *Strona główna*, *Typ połącz. danych* (tylko dla transmisji danych) i *Maks. szyb. transm.* (tylko dla transmisji danych).

Nazwa połączenia — wprowadź opisową nazwę połączenia.

Żądanie hasła — jeśli przy każdym logowaniu do serwera musisz podać inne hasło lub nie chcesz zapisywać hasła w telefonie, wybierz *Tak*.

Jeśli konieczne jest określenie wersji protokołu internetowego (IP) adresu IP telefonu, serwerów DNS, serwera proxy oraz zaawansowanych ustawień transmisji danych, takich jak oddzwanianie, kompresja PPP, skrypt logowania i ciąg inicjujący modem, wybierz *Opcje* > *Ust. zaawansowane*. Prawidłowe ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

Połączenia pakietowe

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie używane do transmisji danych punkty dostępu.

Połącz. pakietowe — jeśli wybierzesz *Kiedy dostępne*, a sieć oferuje połączenia pakietowe, telefon zarejestruje się w sieci połączeń pakietowych, przez którą będą przesyłane wiadomości SMS. Jeśli wybierzesz *Kiedy potrzeba*, telefon użyje połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która korzysta z takiego połączenia. Jeśli żadna aplikacja nie korzysta z połączenia pakietowego, może ono zostać zakończone.

Jeśli żadne usługi pakietowej transmisji danych nie będą dostępne i wybierzesz *Kiedy dostępne*, telefon będzie okresowo podejmował próby nawiązania połączenia pakietowego.

Punkt dostępu — nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby używać telefonu jako modemu komputerowego.

Transmisja danych

Ustawienia transmisji danych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używające połączeń transmisji danych GSM.

Czas trybu online – umożliwia automatyczne rozłączanie połączenia transmisji danych po ustalonym okresie bezczynności. Aby wprowadzić limit czasu, wybierz **Ust. przez użytkow.** i wprowadź czas w minutach. Jeżeli wybierzesz **Nieograniczony**, połączenie transmisji danych nie będzie automatycznie rozłączane.

Ustawienia protokołu SIP

Umożliwiają przeglądanie i tworzenie profili SIP (Session Initiation Protocol).

Konfiguracje

Pewne funkcje, takie jak przeglądanie stron internetowych oraz wysyłanie wiadomości multimedialnych, mogą wymagać określonych ustawień konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy. Patrz „Ustawienia konfiguracji”, s. 17.

Aby usunąć konfigurację, przewiń do niej i wybierz **Opcje > Usuń**.

Kontrola nazw punktów dostępu

Za pomocą kontroli nazw punktów dostępu można ograniczyć używanie punktów dostępu transmisji pakietowej. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z tej usługi. Do zmiany tych ustawień potrzebny będzie kod PIN2.

Aplikacje

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia aplikacji zainstalowanych w telefonie, wybierz **Menu > Ustawienia > Ust. telefonu > Aplikacje**.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numery telefonów do klawiszy prostego wybierania, wybierz **Menu > Ustawienia > Pr. wybier.**, przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje > Przypisz**. Wybierz kontakt oraz numer, który ma być wybierany za pomocą prostego wybierania.

Aby wyświetlić numer przypisany do klawisza prostego wybierania, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > *Pokaż numer*. Aby zmienić lub usunąć dany numer, wybierz *Zmień* lub *Usuń*.

■ Mowa

Aby wybrać domyślny głos i język używany do odczytywania wiadomości oraz aby ustawić właściwości głosu, takie jak szybkość i głośność, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mowa*.

Aby automatycznie wykrywać język wiadomości i odczytywać je w tym języku, wybierz *Rozpoznawanie języka* > *Tak*. Jeżeli podczas odczytywania wiadomości okaże się, że nie ma głosu w danym języku, albo jeżeli *Rozpoznawanie języka* zostanie ustawione na *Nie*, użyty zostanie język domyślny.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym głosie, przewiń w prawo, przewiń do głosu, a następnie wybierz **Opcje** > *Szczegóły głosu*. Aby dokonać testu głosu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Odtwórz głos*.

■ SettingWizard

Sett.Wizard konfiguruje urządzenie do pracy w sieci określonego operatora (MMS, GPRS i w internecie), a także konfiguruje ustawienia poczty e-mail na podstawie usługodawcy. Mogą być także dostępne opcje konfiguracji innych ustawień.

Korzystanie z tych usług może wymagać skontaktowania się z usługodawcą w celu aktywowania transmisji danych lub innych usług. Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Sett.Wizard*.

■ Skrzynka połączeń

Aby określić lub zmienić numer skrzynki połączeń, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skrz. połączeń*. > **Opcje** > *Zdefiniuj numer* lub *Zmień numer* i wprowadź numer. Skrzynka połączeń jest usługą sieciową. Numer skrzynki połączeń otrzymasz od usługodawcy.

■ Czat

Czat polega na rozmowie z innymi osobami oraz dołączaniu do forów dyskusyjnych (grup czatu) poświęconych określonym tematom (usługa sieciowa).

W sprawie dostępności usług czatu, ich cen i taryf skontaktuj się z usługodawcą. Usługodawca udzieli też instrukcji korzystania z jego oferty.

Łączenie się z serwerem czatu

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Czat](#).

1. Aby się zalogować, wybierz [Opcje](#) > [Zaloguj się](#).

2. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.

Aby się wylogować, wybierz [Opcje](#) > [Wyloguj się](#).

Ustawienia czatu

Wybierz [Menu](#) > [Ustawienia](#) > [Czat](#) > [Opcje](#) > [Ustawienia](#).

Aby edytować ustawienia aplikacji czatu, wybierz [Ustawienia czatu](#).

Aby ustawić uprawnienia do sprawdzania Twojej dostępności online, wybierz [Pokaż moją dostępność](#). Aby ustawić uprawnienia do wysyłania Ci wiadomości lub zaproszeń, wybierz [Przyjmuj wiadom. od](#) lub [Przyjmuj zaprosz. od](#).

Aby edytować ustawienia połączenia z serwerem czatu, wybierz [Serwery](#), przewiń do serwera i wybierz [Opcje](#) > [Edytuj](#). Odpowiednie ustawienia otrzymasz od usługodawcy. Aby określić ustawienia nowego serwera, wybierz [Opcje](#) > [Nowy serwer](#).

Aby wybrać serwer domyślny, wybierz [Serwer domyślny](#) oraz serwer.

Aby automatycznie łączyć się z serwerem czatu w określonych dniach i godzinach, wybierz [Typ logow. do czatu](#) > [Automatyczny](#).

Aby połączenie było ustanawiane automatycznie tylko w sieci macierzystej, wybierz [Aut. w macierz.](#). Aby łączyć się automatycznie przy uruchamianiu aplikacji czatu, wybierz [Przy uruch. aplik.](#). Aby łączyć się ręcznie, wybierz [Manualny](#).

Aby określić dni i godziny automatycznego łączenia, wybierz *Dni autologowania* i *Godziny autologow..*

Przylączenie się do grupy czatu

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Czat* > *Grupy czatu*.

Grupy czatu są dostępne tylko wtedy, gdy są prowadzone przez usługodawcę.

Aby dołączyć do grupy czatu, wybierz ją. Aby dołączyć do grupy czatu, której nie ma na liście, ale której identyfikator znasz, wybierz **Opcje** > *Dołącz do nowej grupy* i wprowadź identyfikator grupy.

Aby opuścić grupę czatu, wybierz **Opcje** > *Opuść grupę czatu*.

Wyszukiwanie grup i użytkowników czatu

Aby wyszukać grupy, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Czat* > *Grupy czatu* > **Opcje** > *Znajdź*. Grupy czatu możesz wyszukiwać według kryteriów: *Nazwa grupy*, *Temat* lub *Członkowie* (identyfikatory użytkowników). Aby dołączyć do wyszukanej grupy lub ją zapisać, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Dołącz* lub *Zapisz*.

Aby wyszukać nowe kontakty, wybierz *Kontakty czatu* > **Opcje** > *Nowy kontakt czatu* > *Szukaj w serwerze*. Aby rozpocząć rozmowę z nowym użytkownikiem, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Otwórz rozmowę*.

Aby zapisać nowy kontakt, wybierz *Dod. do kont. czatu*.

Rozmowa w grupie czatu

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Czat* > *Grupy czatu*.

Po przyłączeniu się do grupy czatu możesz przeglądać wiadomości wymienianie w tej grupie oraz wysyłać swoje wiadomości.

Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wysłać wiadomość prywatną do członka grupy (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > *Wyślij wiad. prywat.*, wybierz odbiorcę, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz przewijania.

Aby odpowiedzieć na odebraną wiadomość prywatną, przewiń do tej wiadomości i wybierz **Opcje** > *Odpowiedz*.

Aby zaprosić kontakty czatu, które są online, do przyłączenia się do grupy czatu (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**, wybierz kontakty, które chcesz zaprosić, wpisz wiadomość z zaproszeniem, a następnie wybierz **Gotowe**.

Rozpoczynanie i przeglądanie rozmów indywidualnych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Rozmowy**.

Pojawi się lista użytkowników, z którymi aktualnie rozmawiasz.

 obok nazwy użytkownika wskazuje, że użytkownik ten przysłał nową wiadomość.

Aby przejrzeć trwającą rozmowę, wybierz użytkownika. Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania. Aby powrócić do listy rozmów bez zamykania trwającej rozmowy, wybierz **Wróć**.

Aby rozpocząć nową rozmowę, wybierz **Opcje** > **Nowa rozmowa** > **Wybierz odbiorcę**, aby wybrać osobę z listy dostępnych, zapisanych kontaktów czatu, lub **Wpisz ID użytkow.**, aby wprowadzić identyfikator użytkownika.

Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Opcje** > **Zakończ rozmowę**.

Aby zapisać użytkownika na liście kontaktów czatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Dod. do kont. czatu**.

Aby zablokować wiadomości od użytkownika czatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Opcje blokowania** > **Dodaj do listy zablok.**

Kontakty czatu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Czat** > **Kontakty czatu**.

Zostanie wyświetlona lista zapisanych kontaktów czatu. Ikona  wskazuje kontakty, które są aktualnie online, a ikona  wskazuje kontakty, które są offline.

Aby utworzyć nowy kontakt, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt czatu**. Wypełnij pola **Nazwa użytkownika** i **ID użytkownika**, a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby rozpocząć lub kontynuować rozmowę z kontaktem, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Otwórz rozmowę**.

Tworzenie nowej grupy czatu

Wybierz polecenie **Menu** > *Ustawienia* > *Czat* > *Grupy czatu* > **Opcje** > *Utwórz nową grupę*. Wprowadź ustawienia grupy.

Ograniczanie dostępu do grupy czatu

Aby utworzyć zamkniętą grupę czatu, utwórz listę jej członków.

Tylko użytkownicy na tej liście będą mogli przyłączać się do grupy.

Wybierz widok *Grupy czatu*, przewiń do grupy i wybierz **Opcje** > *Grupa* > *Ustawienia* > *Członkowie grupy* > *Tylko wybrani*.

14. Komunikacja

■ PC Suite

Telefon może współdziałać z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych. Za pomocą pakietu PC Suite możesz synchronizować kontakty, pozycje kalendarza, zadania czy notatki między telefonem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite oraz łącze umożliwiające jego pobranie znajdziesz na stronie pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

■ Połączenie Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń między urządzeniami elektronicznymi, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można bezprzewodowo wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza oraz łączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access i Generic Access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Ustawienia połączeń Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączą* > *Bluetooth*.

Gdy po raz pierwszy uaktywnisz funkcję Bluetooth, pojawi się żądanie przypisania do telefonu jego nazwy.

Bluetooth — umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.

Dostępność mego tel. > *Publiczny* — umożliwia wykrywanie telefonu przez inne urządzenia Bluetooth w każdej chwili. Aby umożliwić wykrywanie telefonu przez określony czas, wybierz *Zdefiniuj okres*.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie ustawienia *Ukryty* zawsze, gdy jest to możliwe.

Nazwa telefonu — umożliwia określenie nazwy telefonu.

Zdalny tryb SIM > *Włączony* — umożliwia korzystanie z karty SIM telefonu przez inne urządzenie (np. zestaw samochodowy) za pośrednictwem technologii Bluetooth (SIM Access Profile).

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, to do odbierania i nawiązywania połączeń można używać tylko kompatybilnego i podłączonego akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia, poza połączeniami z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, najpierw wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Wysyłanie danych

W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie Bluetooth.

1. Otwórz aplikację, w której zapisana jest pozycja przeznaczona do wysłania.
2. Przewiń do elementu, który chcesz wysłać, i wybierz **Opcje** > *Wyślij* > *Przez Bluetooth*.
3. Telefon zacznie wyszukiwać znajdujące się w jego zasięgu urządzenia. Urządzenia powiązane oznaczone są symbolem .

Podczas wyszukiwania niektóre z urządzeń mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres. Aby poznać unikatowy adres swojego telefonu, wprowadź kod ***#2820#** w trybie gotowości.

Jeżeli wyszukiwanie urządzeń zostało już wcześniej przeprowadzone, najpierw pojawi się lista wcześniej znalezionych urządzeń.

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, wybierz [Więcej urządzeń](#).

Ponieważ wyłączenie telefonu powoduje wyczyszczenie listy urządzeń, przed kolejnym wysłaniem danych trzeba ponownie wyszukiwanie.

4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

5. Tworzenie powiązań

- Jeśli do wysłania danych trzeba będzie utworzyć powiązanie, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podanie kodu otwarcia.
- Utwórz własne hasło (od 1 do 16 cyfr) i poproś użytkownika drugiego urządzenia, aby użył tego samego hasła. Hasła tego nie trzeba zapamiętywać.
- Po powiązaniu urządzenie zostanie zapisane w widoku [Urządź. powiązane](#).

6. Po udanym nawiązaniu połączenia wyświetlony zostanie komunikat [Wysyłanie danych](#).

Dane odebrane przez Bluetooth znajdą się w folderze [Sk. odbiorcza](#) w folderze [Wiadomości](#).

Widok urządzeń powiązanych

Na liście wyników wyszukiwania urządzenia powiązane są oznaczone symbolem . W głównym widoku Bluetooth przewiń w prawo, aby otworzyć listę urządzeń powiązanych.

Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Aby powiązać swoje urządzenie z innym, wybierz [Opcje](#) > [Nowe pow. urządź.](#) Wybierz urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie. Wymień hasła.

Aby anulować powiązanie, przewiń do urządzenia, z którym powiązanie chcesz anulować, i naciśnij klawisz usuwania. Jeśli chcesz anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > *Usuń wszystkie*.

Aby nadać danemu urządzeniu status urządzenia autoryzowanego, przewiń do tego urządzenia i wybierz **Opcje** > *Autoryzowane*.

Połączenia między telefonem a urządzeniem autoryzowanym mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie do tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy autoryzacja. Używaj tego statusu tylko w przypadku własnych urządzeń (np. komputera), do których inni nie mają dostępu, lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. Do autoryzowanych urządzeń jest dodawana ikona  w widoku *Urządź. powiązane*. Jeśli wybierzesz *Nieautoryzowane*, żądania połączenia wysyłane z takiego urządzenia będą wymagały każdorazowo akceptacji.

Odbieranie danych

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, odebrany obiekt zostanie umieszczony w folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadomości*.

Przerywanie połączeń Bluetooth

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych.

■ Kabel USB do transmisji danych

Kabel USB do transmisji danych służy do przesyłania danych między telefonem a kompatybilnym komputerem. Kabel USB do transmisji danych może być również używany z pakietem oprogramowania Nokia PC Suite.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łącz* > *USB*. Aby wybrać domyślny tryb połączenia USB, wybierz *Tryb USB* oraz żądany tryb. Aby urządzenie pytało o cel połączenia przez kabel USB za każdym razem, gdy kabel ten zostanie podłączony, wybierz *Pytaj przy połączeniu* > *Tak*.

Aby używać telefonu z pakietem Nokia PC Suite, wybierz *PC Suite*.
Aby synchronizować pliki multimedialne, na przykład muzyczne, z kompatybilną wersją odtwarzacza Windows Media Player, wybierz *Odtwarzacz multimed.*. Aby uzyskać dostęp do plików na włożonej karcie pamięci tak jak na dysku wymiennym, wybierz *Transfer danych*.
Po przesłaniu danych upewnij się, że można bezpiecznie odłączyć od komputera kabel USB.

■ Podczerwień

Za pomocą podczerwieni można połączyć dwa urządzenia i przysyłać dane między nimi. Połączenie w podczerwieni umożliwia przesyłanie między kompatybilnymi urządzeniami takich danych, jak wizytówki, notatki kalendarza i pliki multimedialne.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie to jest produktem laserowym Klasy 1.

Wysyłanie i odbieranie danych

1. Umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwieni znajdowały się naprzeciwko siebie. Właściwe umieszczenie urządzeń jest ważniejsze niż kąt i odległość między nimi.
2. Aby włączyć podczerwień w swoim urządzeniu, wybierz *Menu > Ustawienia > Łączy > Podczerw.*. Włącz podczerwień w drugim urządzeniu. Poczekaj kilka sekund na nawiązanie połączenia w podczerwieni.
3. Aby wysłać dane, przejdź do żadanego pliku w aplikacji lub w menedżerze plików i wybierz *Opcje > Wyślij > Przez port IR*.

Jeśli transfer danych nie rozpocznie się wkrótce po uaktywnieniu portu podczerwieni, połączenie zostanie anulowane i trzeba będzie nawiązać je od nowa.

Niekiedy podczas używania głośników nie można odbierać danych za pośrednictwem podczerwieni.

Wszystkie materiały odebrane przez podczerwień są umieszczane w folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadomości*.

■ Zdalna synchronizacja

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączą* > *Synchroniz.*

Aplikacja *Synchroniz.* umożliwia synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek z różnymi aplikacjami kalendarzy i książek adresowych na kompatybilnym komputerze lub w internecie. Aplikacja do synchronizacji oparta jest na technologii SyncML.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

1. Jeżeli nie masz jeszcze żadnych określonych profili, pojawi się pytanie, czy chcesz teraz utworzyć nowy profil. Wybierz **Tak**.
Aby utworzyć nowy profil, gdy już istnieją inne, wybierz **Opcje** > *Nowy profil synchroniz.*. Zdecyduj, czy jako podstawy nowego profilu chcesz użyć domyślnych wartości ustawień, czy też skopiować wartości z profilu już istniejącego.
2. Wskaż *Aplikacje*, które mają być synchronizowane.
Wybierz aplikację i wprowadź ustawienia synchronizacji:
Załącz do synchroniz. — aby włączyć lub wyłączyć synchronizację.
Zdalna baza danych — nazwa używanej zdalnej bazy danych.
Typ synchronizacji — wybierz *W obie strony* w celu zsynchronizowania danych zarówno po stronie telefonu, jak i po stronie zdalnej bazy danych, *Tylko do telefonu* w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie telefonu lub *Tylko do serwera* w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie zdalnej bazy danych.
3. Określ *Ustawienia połączeń*:
Wersja serwerowa, *ID serwera*, *Nośnik danych*, *Adres hosta*, *Port*, *Nazwa użytkownika* i *Hasło* — właściwe ustawienia otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.
Punkt dostępu — opcja widoczna tylko wtedy, gdy *Internet* wybrano jako *Nośnik danych*. Wybierz punkt dostępu służący do transmisji danych.

Zgoda na żądan. syn. > *Tak* — aby umożliwić rozpoczynanie synchronizacji przez serwer.

Akcept. żądań synch. > *Nie* — aby żądać potwierdzenia przed zaakceptowaniem synchronizacji rozpoczynanej przez serwer.

Autoryzacja w sieci — opcja widoczna tylko wtedy, gdy *Internet* wybrano jako *Nośnik danych*. Aby używać uwierzytelniania HTTPS, wybierz *Tak*, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło w polach *Sieciowa nazwa użyt.* i *Hasło sieciowe*.

Synchronizacja danych

W głównym widoku przewiń do odpowiedniego profilu i wybierz *Opcje* > *Synchronizuj*. Pojawi się informacja o stanie synchronizacji.

Po zakończeniu synchronizacji wybierz *Opcje* > *Pokaż rejestr*, aby otworzyć plik rejestru pokazujący stan synchronizacji *Zakończono* lub *Niekompletna* oraz liczbę pozycji kalendarza lub kontaktów, które zostały dodane, zaktualizowane, usunięte bądź odrzucone (niezsynchronizowane) w telefonie lub na serwerze.

■ Menedżer połączeń

Wybierz *Menu* > *Ustawienia* > *Lączy* > *Mndż. poł.*

Menedżer połączeń pozwala sprawdzać stan różnych połączeń w trybie transmisji danych, wyświetlać informacje o ilości wysłanych i odebranych danych oraz kończyć zbędne połączenia.



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Przeglądanie szczegółów połączeń

Przewiń do połączenia i wybierz *Opcje* > *Szczegóły*.

Kończenie połączeń

Aby zakończyć połączenie, przewiń do niego i wybierz *Opcje* > *Rozłącz*.

Aby zakończyć wszystkie połączenia, wybierz **Opcje** > *Rozłącz wszystkie*.

■ Modem

Aby móc używać urządzenia jako modemu:

- Trzeba uzyskać odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne do komputera.
- Trzeba uzyskać subskrypcję odpowiednich usług sieciowych od swojego usługodawcy lub usługodawcy internetowego.
- Trzeba zainstalować na komputerze odpowiednie sterowniki.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączą* > *Modem*.

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą podczerwieni, naciśnij klawisz przewijania. Pamiętaj, że porty podczerwieni w urządzeniu i w komputerze muszą znajdować się naprzeciwko siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby połączyć urządzenie z komputerem za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, zainicjuj połączenie z komputerem. Aby uaktywnić funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, wybierz **Menu** > *Łączą* > *Bluetooth* > *Bluetooth* > *Włączony*.

Jeśli używasz połączenia przewodowego między urządzeniem a komputerem, zainicjuj połączenie z komputerem.

Kiedy urządzenie jest używane jako modem, niektóre z jego innych funkcji komunikacyjnych mogą być niedostępne.

■ Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)

Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM) (usługa sieciowa) to usługa przesyłania głosu za pomocą łącz internetowych (VoIP) (usługa sieciowa) w czasie rzeczywistym, udostępniana w sieciach GSM/GPRS. Usługa NIM (ang. Push to Talk, PTT) umożliwia bezpośrednie rozmowy przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza.

Aby można było korzystać z usługi NIM, należy najpierw określić punkt dostępu do tej usługi i skonfigurować jej ustawienia.

W komunikacji NIM jedna osoba mówi, podczas gdy pozostali uczestnicy rozmowy słuchają. Osoby mówiące zmieniają się, odpowiadając sobie nawzajem. W danej chwili może mówić tylko jeden członek grupy. Czas każdej wypowiedzi jest ograniczony.

Połączenia telefoniczne zawsze mają pierwszeństwo w stosunku do połączeń NIM.

Poza licznikami pakietowej transmisji danych na listach ostatnich połączeń w folderze [Rejestr](#) telefon rejestruje tylko połączenia indywidualne. Uczestnicy połączenia powinni potwierdzać odbiór wszelkich przekazywanych im ustnie informacji, ponieważ ich nadawca nie otrzymuje żadnego innego potwierdzenia odbioru połączenia.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do usługodawcy. Usługi dostępne w roamingu mogą być bardziej ograniczone niż usługi realizowane w sieci macierzystej.

Wiele usług udostępnianych w przypadku tradycyjnych połączeń głosowych (na przykład poczta głosowa) jest niedostępnych w usłudze NIM.

Określanie punktu dostępu do usługi NIM

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu WAP.

Ustawienia usługi NIM

Ustawienia usługi NIM uzyskasz od usługodawcy.

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia NIM, wybierz **Menu** > [Ustawienia](#) > [Łączna](#) > [NIM](#) > **Opcje** > [Ustawienia](#) > [Ustawienia użytkownika](#) lub [Ustawienia połączeń](#).

Ustawienia użytkownika

[Lista akceptow. połączeń](#) – aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących, wybierz [Powiadamiai](#).

Aby automatycznie odbierać połączenia NIM, wybierz [Autoakceptacja](#). Jeżeli nie chcesz odbierać połączeń NIM, wybierz [Niedozwolone](#).

Dźwięk sygnału „NIM” – wybierz sygnał przychodzących połączeń NIM. Jeżeli chcesz, aby ustawienie sygnalizacji połączeń przychodzących w ramach usługi NIM odpowiadało ustawieniom profilu, wybierz **Ustaw. przez profil**. Na przykład w profilu Milczy stan NIM jest ustawiony na Nie przeszkadzać, a Twój telefon jest niedostępny dla innych użytkowników NIM, z wyjątkiem żądań oddzwonienia.

Dźwięk żądania oddzwon. – wybierz sygnał żądania oddzwonienia.

Włączenie aplikacji – aby włączać aplikację NIM automatycznie, wybierz **Zawsze automatycz.**. Aby włączać aplikację NIM automatycznie tylko w sieci macierzystej, wybierz **Aut. w sieci macierz.**

Domyślna nazwa użyt. – wprowadź swój pseudonim widoczny dla innych użytkowników. Usługodawca może zablokować możliwość edycji tej opcji.

Pokaż mój adres „NIM” – wybierz **Nigdy**, aby ukryć przed innymi swój adres NIM.

Pokaż mój status logow. – określ, czy chcesz pokazywać swój stan innym.

Ustawienia połączeń

Ustawienia połączeń otrzymasz od usługodawcy NIM.

Logowanie się w usłudze NIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **NIM** lub naciśnij klawisz NIM. Aplikacja NIM po uruchomieniu wykonuje automatyczne logowanie w usłudze NIM.

Po pomyślnym zalogowaniu aplikacja NIM automatycznie łączy się z kanałami, które były aktywne w chwili jej ostatniego zamknięcia. W razie utraty połączenia urządzenie automatycznie ponawia próbę zalogowania i robi to do momentu, aż wyjdiesz z aplikacji NIM.

 to wskaźnik połączenia NIM.

 to wskaźnik informujący, że w aplikacji NIM wybrany został status „Nie przeszkadzać”.

Wychodzenie z aplikacji NIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **NIM** > **Opcje** > **Wyjdź**. Zostanie wyświetlone pytanie *Czy wylogować się z usługi „NIM” po wyjściu z aplikacji?* Wybierz **Tak**, aby wylogować się i zakończyć korzystanie z tej usługi. Jeżeli chcesz pozostawić aplikację działającą w tle, wybierz **Nie**.

Nawiązywanie połączenia indywidualnego



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **NIM** > **Opcje** > **Kontakty**, przewiń do kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a następnie naciśnij klawisz NIM.
2. Aby po nawiązaniu połączenia prowadzić rozmowę z drugim użytkownikiem, naciśnij klawisz NIM i przytrzymuj go przez cały czas, gdy mówisz.
3. Aby zakończyć połączenie NIM, wybierz **Rozłącz**, a jeśli jest aktywnych kilka połączeń NIM jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Odbieranie połączeń NIM

Jeżeli jako ustawienie opcji *Lista akceptow. połączeń* wybrano *Powiadamij* w menu *Ustawienia użytkownika*, o połączeniu przychodzącym powiadamia krótki sygnał. Aby zaakceptować połączenie, wybierz **Akceptuj**. Aby wyciszyć sygnał, wybierz **Wycisz**. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia grupowego NIM

Aby nawiązać połączenie z grupą, wybierz **Opcje** > **Kontakty**, wybierz **Opcje** > **Połącz z wieloma**, zaznacz kontakty, do których chcesz zadzwonić, i naciśnij klawisz NIM.

Żądania oddzwonienia

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Po nieudanej próbie połączenia indywidualnego możesz wysłać do danej osoby żądanie oddzwonienia.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu [Kontakty](#), przewiń do kontaktu i wybierz [Opcje](#) > [Wyślij żądanie oddzwon.](#)

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy otrzymujesz żądanie oddzwonienia, w trybie gotowości pojawia się komunikat [1 nowe żądanie oddzwonienia](#). Wybierz [Pokaż](#), aby otworzyć [Skrzyn. oddzwonień](#). Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz NIM.

Kanały

Jeśli połączysz się z jakimś kanałem, wszystkie osoby przyłączone do tego kanału słyszą to, co mówisz. W danej chwili aktywnych może być maksymalnie pięć kanałów łączności. Gdy aktywnych jest kilka kanałów, wybierz [Zamień](#), aby zmienić kanał, na którym chcesz prowadzić rozmowę.

Kanały są rejestrowane za pomocą adresów URL. Użytkownik rejestruje adres URL kanału w sieci, gdy po raz pierwszy przyłącza się do danego kanału.

Tworzenie własnych kanałów

1. Wybierz [Opcje](#) > [Kanały „NIM”](#).
2. Wybierz [Opcje](#) > [Nowy kanał](#) > [Utwórz nowy](#).
3. Podaj, jaka ma być [Nazwa kanału](#).
4. Wybierz poziom opcji [Prywatność kanału](#).
5. Wprowadź swój pseudonim w polu [Nazwa użytkownika](#).
6. Jeżeli chcesz dodać do grupy miniaturowe zdjęcie, wybierz [Miniatura](#), a następnie wybierz zdjęcie.
7. Wybierz [Gotowe](#). Po utworzeniu kanału pojawi się pytanie, czy chcesz wysłać zaproszenia do tego kanału. Zaproszenia do kanału łączności to wiadomości tekstowe.

Przylączenie się do kanału standardowego

Kanał standardowy to grupa do prowadzenia rozmów utworzona przez usługodawcę. Do takiego kanału mogą się przylaczać tylko użytkownicy, którzy zostali do tego wcześniej zakwalifikowani.

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały „NIM”*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Dodaj istniejący*.
3. Wprowadź następujące informacje: *Nazwa kanału*, *Adres kanału* i *Nazwa użytkownika*. Możesz także skorzystać z opcji *Miniatura*.
4. Wybierz **Gotowe**.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać otrzymane zaproszenie z kanału, wybierz **Opcje** > *Zapisz kanał*. Kanał zostanie dodany do widoku kanałów w kontaktach NIM.

Sesje NIM

Sesje NIM są przedstawiane na wyświetlaczu jako dymki połączeń, które informują o stanie poszczególnych sesji:

Czekaj — pojawia się, gdy naciśniesz i przytrzymasz klawisz NIM, a ktoś inny w danej sesji NIM jeszcze nie skończył mówić.

Mów — pojawia się, gdy po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza NIM otrzymasz pozwolenie na wypowiedź.

Aby wyłączyć lub wyłączyć głośnik, wybierz **Opcje** > *Włącz głośnik* lub *Wyłącz głośnik*.

Aby rozłączyć wybraną sesję NIM, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

■ Transfer danych

Transfer danych służy do kopiowania lub synchronizowania kontaktów, pozycji kalendarza i innych danych, takich jak pliki wideo i zdjęcia, między kompatybilnymi telefonami przez połączenie Bluetooth lub podczerwień. Jeśli w obu urządzeniach są dostępne połączenia używające Bluetooth i podczerwieni, zalecane jest wybranie połączenia Bluetooth.

Może się zdarzyć, że ze względu na właściwości drugiego telefonu synchronizacja nie będzie możliwa, a dane będą mogły być skopiowane tylko raz.

Aby przesłać lub zsynchronizować dane:

1. Jeśli używasz podczerwieni, umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwieni znajdowały się naprzeciwko siebie, a następnie uaktywnij podczerwień w obu urządzeniach.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łącz** > **Transfer**. Jeżeli funkcja **Transfer** nie była wcześniej używana, wyświetlone zostaną informacje o tej aplikacji. Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć transfer danych.

Jeżeli aplikacja **Transfer danych** była już używana, wybierz **Dane transferu**.

2. Wskaż, czy do przesyłania danych ma być używane połączenie Bluetooth, czy podczerwień. Przesyłanie danych między urządzeniami za pomocą połączenia Bluetooth wymaga powiązania tych urządzeń.

W zależności od typu drugiego telefonu, może się okazać konieczne wysłanie do niego i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej transfer danych. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

3. Wybierz rodzaj danych, jakie mają być przesłane do telefonu.
4. Dane są przesyłane do telefonu. Czas przesyłania zależy od ilości danych. Możesz zatrzymać przesyłanie i dokończyć je później.

15. Menedżer danych

■ Menedżer aplikacji

W telefonie można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:



Aplikacje J2ME™ oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami JAD lub JAR. W telefonie nie można instalować aplikacji PersonalJava™.



Inne aplikacje i programy przeznaczone dla systemu operacyjnego Symbian. Ich pliki instalacyjne mają rozszerzenie SIS. Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla tego telefonu.

Pliki instalacyjne można przesłać do telefonu z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych, odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji w telefonie lub na karcie pamięci możesz wykorzystać program Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Aby uniknąć takiej sytuacji, skorzystaj z pakietu Nokia PC Suite i utwórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Patrz „PC Suite”, s. 108, oraz „Menedżer plików”, s. 124. Jeśli plik .sis jest załącznikiem do wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Aby otworzyć aplikację *Menedżer apl.*, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Mndż. apl.*

Instalowanie aplikacji



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Przed instalacją otwórz [Menedżer apl.](#), przewiń do pliku instalacyjnego i wybierz **Opcje** > [Pokaż szczegóły](#), aby wyświetlić informacje, takie jak typ aplikacji, numer wersji oraz dostawca lub producent aplikacji.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeśli go brakuje, telefon wyświetli żądanie pobrania takiego pliku.

Aby zainstalować aplikację lub pakiet oprogramowania:

1. Wskaż plik instalacyjny. Aplikacje zainstalowane na karcie pamięci są oznaczone symbolem .
2. Wybierz **Opcje** > [Instaluj](#).

Ewentualnie przeszukaj pamięć telefonu lub kartę pamięci, zaznacz aplikację i naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć proces instalacji.

W czasie trwania instalacji telefon wyświetla informacje o przebiegu procesu instalacji. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Instalację można wówczas kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aplikacji, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > [Idź do adr. intern.](#). Dla niektórych aplikacji ta opcja może być niedostępna.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > [Pokaż rejestr](#).

Usuwanie aplikacji

W głównym widoku [Menedżer apl.](#) przewiń do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > [Usuń](#).

Ustawienia Menedżera aplikacji

W widoku [Menedżer apl.](#) wybierz **Opcje** > [Ustawienia](#) i wprowadź następujące ustawienia:

[Inst. oprogramowania](#) — aby określić, czy chcesz zezwolić na instalowanie wszystkich aplikacji do systemu operacyjnego Symbian ([Wszystko](#)) czy tylko aplikacji podpisanych ([Tylko podpisane](#)).

Spr. certyfik. online — aby określić, czy *Menedżer apl.* ma sprawdzać w trybie online certyfikaty przed zainstalowaniem aplikacji.

Domyślny adr. intern. — domyślny adres, pod którym są sprawdzane certyfikaty online.

Aplikacje Java mogą próbować na przykład ustanowić połączenie transmisji danych lub wysłać wiadomość. Aby edytować uprawnienia zainstalowanej aplikacji Java oraz określić używany przez nią punkt dostępu, w widoku głównym przewiń do tej aplikacji i wybierz

Opcje > *Otwórz.*

■ Menedżer plików

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Mndż. plik.*

Korzystając z menedżera plików możesz przeglądać, otwierać i porządkować pliki oraz foldery zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Otwórz menedżera plików, aby wyświetlić listę folderów zapisanych w pamięci telefonu. Przewiń w prawo, aby zobaczyć foldery zapisane na karcie pamięci.

Sprawdzanie stanu pamięci

Przewiń w prawo lub w lewo, aby wyświetlić informacje w pamięci telefonu lub zawartość karty pamięci. Aby sprawdzić ilość zajętego miejsca w aktualnie używanej pamięci, wybierz **Opcje** > *Szczegóły pamięci*. Telefon obliczy przybliżoną ilość wolnej pamięci do przechowywania danych i instalowania nowych aplikacji.

W widokach pamięci można przeglądać ilość pamięci zajmowanej przez różne aplikacje lub pliki różnych typów. Jeśli zaczyna brakować pamięci w telefonie, usuń część plików lub przenieś je na kartę pamięci.

■ Menedżer urządzeń

Profile serwerów i inne ustawienia konfiguracji możesz otrzymać od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

Aby otworzyć aplikację *Mndż. urzqdz.*, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Mndż. urz.*.

Aby ustanowić połączenie z serwerem i pobrać do telefonu ustawienia konfiguracyjne, przewiń do odpowiedniego profilu serwera, a następnie wybierz **Opcje** > *Zacznij konfigurow.*.

Aby edytować profil serwera, wybierz **Opcje** > *Edytuj profil* i wprowadź następujące ustawienia:

Zgoda na konfigur. — aby otrzymać ustawienia konfiguracji z serwera, wybierz **Tak**.

Autoakcept. wszyst. — aby telefon żądał potwierdzenia przed zaakceptowaniem ustawień z serwera, wybierz **Nie**.

Pozostałe ustawienia profilu serwera uzyskasz od usługodawcy lub z działu informatycznego firmy.

■ Karta pamięci

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Pamięć*.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instalowania karty pamięci w telefonie, patrz „Gniazdo karty microSD”, s. 26. Karty takiej możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio czy zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania.

1. Wybierz **Opcje** > *Format. kartę pam.*.
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję.
3. Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Aby na karcie pamięci utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Utw. kopię pam. tel.*

Aby przywrócić dane z karty pamięci do pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Przywróć z karty.*

Tworzyć można kopie zapasowe tylko danych zapisanych w pamięci telefonu, a skopiowane dane przywracać tylko do takiego samego telefonu.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło zapobiegające użyciu przez osoby niepowołane, wybierz **Opcje** > *Przypisz hasło*. Pojawi się żądanie wprowadzenia i potwierdzenia hasła. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Odblokowywanie karty pamięci

Jeśli do telefonu włożysz inną, zabezpieczoną hasłem, kartę pamięci, pojawi się żądanie podania hasła tej karty. Aby odblokować kartę pamięci, wybierz **Opcje** > *Odblokuj kartę pam..*

Sprawdzanie zajętości pamięci

Aby sprawdzić zajętość karty pamięci oraz dowiedzieć się, ile wolnego miejsca pozostało na karcie, wybierz **Opcje** > *Przegląd pamięci*.

■ Klucze aktywacji

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Mndż. dan.* > *Klucze akt.*, aby wyświetlić klucze aktywacji materiałów chronionych prawami autorskimi.

Aby wyświetlić ważne klucze () , które są związane z jednym lub kilkoma plikami multimedialnymi, wybierz *Ważne klucze*. Klucze grupowe, zawierające kilka kluczy, są oznaczone ikoną  . Aby wyświetlić klucze zawarte w kluczu grupowym, wybierz klucz grupowy.

Aby wyświetlić klucze, których ważność wygasła (), czyli takie, dla których przewidywany okres korzystania z danego pliku już upłynął, wybierz *Nieważ. klucze*. Aby wykupić dodatkowy czas użytkowania pliku multimedialnego, wskaż właściwy klucz aktywacji i wybierz **Opcje** >

Pobierz klucz aktywacji. Klucze aktywacji nie można aktualizować, jeśli odbiór wiadomości z usług internetowych jest zablokowany. Patrz „Ustawienia wiadomości usług”, s. 52.

Aby przejrzeć nieużywane klucze aktywacji, wybierz **Nie w użyciu**. Nieużyte klucze aktywacji nie są skojarzone z żadnymi plikami multimedialnymi.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, przewiń do odpowiedniego klucza aktywacji i naciśnij klawisz przewijania.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu m.in. mechanizmów OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Niektóre klucze aktywacji są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko, jeśli karta SIM znajduje się w urządzeniu.

16. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniw na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny



1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.



3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.



4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij na numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami połączeń krajowych i międzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

17. Akcesoria

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

■ Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczępione urządzenia medyczne

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między urządzeniem bezprzewodowym a wszczępionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub wszczępialny kardiowerter-defibrylator, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Użytkownicy takich urządzeń powinni:

- zawsze trzymać włączone urządzenie bezprzewodowe w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od urządzenia medycznego;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- wyłączyć urządzenie bezprzewodowe natychmiast, jeżeli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie zakłóceń;
- przeczytać i stosować wskazówki producenta wszczępionego urządzenia medycznego.

W przypadku pytań dotyczących używania urządzenia bezprzewodowego z wszczępionym urządzeniem medycznym należy skonsultować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają

prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy.
Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline, może zaistnieć potrzeba zmiany profilu, aby uaktywnić funkcję telefonu jeszcze przed próbą nawiązania połączenia z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TO MOBILNE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać

tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,47 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

Adobe Reader 82
akcesoria 93
aktywny tryb gotowości 19
aplikacje 122
aplikacje biurowe 83

B

blokada klawiatury 24
blokowanie klawiatury. Patrz blokada klawiatury.
Bluetooth
 odbieranie danych 111
 rozłączanie 111
 urządzenia powiązane 110
 ustawienia połączeń 109
 wysyłanie danych 109
budzik. Patrz zegar.

C

certyfikaty 95
czat
 grupy 105, 107
 kontakty 106
 połączenie 104
 rozmowa 106
 ustawienia 104

D

dyktafon 68

E

edycja plików wideo 57
e-mail
 skrzynka pocztowa 45
 ustawienia 44

F

Flash Player 68

G

galeria 56
głośność 23

I

internetowe
 blogi 73
 kanały 73
przeglądanie zapisanej strony 74

K

kabel do transmisji danych 111
kalendarz 79
kalkulator 81
kamera 60
karta pamięci 125
klawisz multimedialny 25
klawisz przewijania 21
klucze aktywacji 126
kody dostępu
 hasło zakazu 12
 kod blokady 11, 16
 PIN 11, 16
 PUK 12
 zmiana 93
komunikacja 108
Komunikator. Patrz czat.
kontakty 54
konwerter 81

Ł

ładowanie baterii 15

M

magnetofon. Patrz dyktafon.
menedżer aplikacji 122
menedżer plików 124
menedżer połączeń 114
menedżer urządzeń 124
menu 22
mobilna przeglądarka. Patrz web.
modem 115

N

naciśnij i mów 115– 120
NIM. Patrz Naciśnij i mów.
notatki 80

O

obudowa szybkiego dostępu 24
ochrona praw autorskich. Patrz klucze aktywacji.
odtwarzacz multimedialny. Patrz RealPlayer.
odtwarzacz muzyki
 fonoteka 62
 słuchanie muzyki 62

P

pamięć cache 75
pamięć telefonu 124
pobieranie 74
podczerwień 112
polecenia głosowe 90
połączenia głosowe
 kończenie 28
 międzynarodowe 28
 oczekujące 32
 odbieranie 31
 odrzuć 31
 odrzuć z SMS 31
 opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej 32
 połączenie konferencyjne 30
 proste wybieranie 29, 55
 przekazywanie 98
 przełączanie 32
 skrzynka połączeń 28
 wybieranie głosowe 39
 wykonywanie 28
 zakaz 99
połączenie wideo 31, 33
pomoc 23
profile 88
proste wybieranie
 nawiązywanie połączeń 29
 przypisywanie numeru telefonu 55, 102
przeglądarka. Patrz web.
punkty dostępu 100

Q

Quickoffice 83

R

RealPlayer 64
rejestr 36

S

sieć 99
skrzynka połączeń 103
spis połączeń. Patrz rejestr.
spis telefonów. Patrz kontakty.
synchronizacja 113

T

tematy 89
transfer danych 120
tryb gotowości 19

U

USB. Patrz kabel do transmisji danych danych.
usługi. Patrz web.
ustawienia
 akcesoria 93
 czas 92
 data 92
 język tekstów 92
 język telefonu 91
 mowa 103
 połączenia pakietowe 101
 połączenie 100
 SettingWizard 103
 słownikowa metoda wprowadzania tekstu 92
 telefon 90
 transmisja danych 102
 zabezpieczenia 93
ustawienia wiadomości
 e-mail 50
 inne ustawienia 52
 ustawienia multimedialne 49
 wiadomości sieciowe 52
 wiadomości SMS 48
 wiadomości usług 52

V

Visual Radio 65

W

web

- połączenie 70
- przeglądanie 72
- przeglądanie zakładek 70
- rozłączanie 74
- ustawienia 70
- ustawienia przeglądarki 75
- zabezpieczenia połączeń 71
- zapisywanie stron 74

wiadomości

- audio 43
- obiekty multimedialne 44
- odbieranie 44
- odsluchiwanie 53
- pisanie 42
- polecenia obsługi 48
- porządkowanie 45
- rodzaje wiadomości specjalnych 44
- skrzynka nadawcza 47
- wiadomości sieciowe 48

- wiadomości SIM 47
- wiadomości usług 45
- wysyłanie 42

- wiadomości e-mail 46
- wpisywanie tekstu. Patrz
- wprowadzanie tekstu
- wprowadzanie tekstu 38– 40, 92
- wskaźniki 20
- wskaźniki transmisji danych 20
- wybieranie głosowe 29
- wybieranie jednym przyciskiem. Patrz
- proste wybieranie.
- wyświetlacz na obudowie 24

Z

- zadania 80
- zakładki 70– 71
- zegar 78

Ż

- żądania oddzwonienia 117, 119