

Nokia 6300: Návod na použitie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

CE0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-217 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.



Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov a aplikácií pre výrobky môže závisieť od zemepisnej oblasti. Informujte sa prosím u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Tento prístroj vyhovuje Smernici 2002/95/ES o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v súčiastiach elektrických a elektronických zariadení.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

9253372/1. Vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	5	Bleskové správy.....	16
O vašom prístroji.....	5	Napísanie bleskovej správy.....	16
Služby siete.....	6	Čítanie bleskových správ a písanie odpovedí.....	16
Spoločná pamäť.....	6	Zvukové správy Nokia Xpress.....	17
Doplňky.....	6	Vytvorenie správy.....	17
1. Všeobecné informácie.....	7	Vypočutie správy.....	17
Pristupové kódy.....	7	Pamäť je plná.....	17
Ochranný kód.....	7	Zložky.....	17
PIN kódy.....	7	E-mailová aplikácia.....	17
PUK kódy.....	7	Spríevodca nastaveniami.....	17
Blokovacie heslo.....	7	Napísanie a odoslanie e-mailu.....	18
Služba konfiguračných nastavení.....	7	Načítanie e-mailov.....	18
Načítanie obsahu.....	7	Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	18
Aktualizácie softvéru.....	7	Zložky pre e-maily.....	18
Podpora spoločnosti Nokia.....	8	Filter nevyžiadanej pošty.....	18
Informácie o podpore.....	8	Okamžité správy.....	18
Služba konfiguračných nastavení.....	8	Pristup.....	19
Nokia PC Suite.....	8	Pripojenie.....	19
Služby zákazníkom.....	8	Relácie.....	19
Údržba.....	8	Prijatie alebo odmietnutie pozvania.....	19
2. Začínáme.....	8	Čítanie okamžitej správy.....	19
Vloženie SIM karty a batérie.....	8	Účast v diskusií.....	20
Vloženie karty microSD.....	8	Pridávanie kontaktov pre službu okamžitých správ.....	20
Vybratie karty microSD.....	9	Zablokovanie a odblokovanie správ.....	20
Nabíjanie batérie.....	9	Skupiny.....	20
Zapnutie a vypnutie prístroja.....	9	Odkazy.....	20
Anténa.....	9	Informačné správy.....	20
Headset.....	9	Príkazy na službu.....	20
Remienok.....	10	Vymazávanie správ.....	21
3. Váš prístroj.....	10	SIM správy.....	21
Tlačidlá a súčasti.....	10	Nastavenia správ.....	21
Pohotovostný režim.....	10	Všeobecné nastavenia.....	21
Displej.....	11	Textové správy.....	21
Šetrenie energie.....	11	Multimediálne správy.....	21
Aktívny pohotovostný režim.....	11	E-mailové správy.....	22
Skratky v pohotovostnom režime.....	11	8. Kontakty.....	22
Indikátory.....	11	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	22
Letový režim.....	12	Ukladanie údajov.....	22
Blokovanie tlačidiel.....	12	Nastavenia.....	22
Funkcie nevyžadujúce SIM kartu.....	12	Skupiny.....	22
4. Funkcie pre hovor.....	12	Vyhľadanie kontaktu.....	22
Uskutočnenie hovoru.....	12	Kopírovanie a presúvanie kontaktov.....	23
Vytočenie čísla.....	12	Úprava údajov o kontakte.....	23
Skratky rýchlej voľby.....	13	Vymazávanie kontaktov.....	23
Rozšírená hlasová voľba.....	13	Synchronizácia všetkých položiek.....	23
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	13	Vizitky.....	23
Možnosti počas hovoru.....	13	Skratky rýchlej voľby.....	23
5. Písanie textu.....	14	Informačné, servisné a vlastné čísla.....	23
Textové režimy.....	14	9. Denník hovorov a určenie polohy.....	24
Tradičné písanie textu.....	14	Denník hovorov.....	24
Prediktívne písanie textu.....	14	Určenie polohy.....	24
6. Navigácia v menu.....	14	10. Nastavenia.....	24
7. Správy.....	14	Profily.....	24
Textové správy.....	15	Témy.....	24
Napísanie a odoslanie textovej správy.....	15	Tóny.....	24
Čítanie textových správ a písanie odpovedí.....	15	Displej.....	25
Multimediálne správy.....	15	Čas a dátum.....	25
Napísanie a odoslanie multimediálnej správy.....	15	Moje skratky.....	25
Napísanie a odoslanie správy MMS plus.....	16	Ľavé výberové tlačidlo.....	25
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	16	Pravé výberové tlačidlo.....	25
Proces odosielania správ.....	16	Smerové tlačidlo.....	25
Pohľadnice.....	16	Hlasové povely.....	25
		Bluetooth.....	26
		Bezdrôtová technológia Bluetooth.....	26
		Vytvorenie spojenia pomocou technológie Bluetooth.....	26
		Paketové dáta.....	26
		Prenos dát.....	27
		Zoznam prenosových kontaktov.....	27
		Prenos dát do kompatibilného zariadenia.....	27
		Synchronizácia z počítača.....	27

Synchronizácia zo servera.....	27
Dátový kábel USB.....	27
Hovor.....	27
Telefón.....	28
Doplnky.....	28
Konfigurácia.....	28
Ochrana.....	29
Aktualizácie softvéru cez sieť.....	29
Nastavenia aktualizácie softvéru	29
Vyžiadanie aktualizácie softvéru.....	29
Inštalácia aktualizácie softvéru.....	30
Obnovenie pôvodných nastavení.....	30

11. Menu operátora.....30

12. Galéria.....30

Zložky a súbory.....	30
Tlač snímok.....	30
Pamäťová karta.....	30
Formátovanie pamätevej karty.....	30
Zablokovanie pamätevej karty.....	31
Kontrola stavu pamäte.....	31

13. Média.....31

Kamera a video.....	31
Fotografovanie.....	31
Nahrávanie videoklipu.....	31
Voľby pre kameru a video.....	31
Prehrávač médií.....	32
Prehrávač hudby.....	32
Prehrávanie hudobných skladieb.....	32
Možnosti prehrávača hudby.....	32
Rádio.....	33
Ukladanie rozhlasových frekvencií.....	33
Počúvanie rádia.....	33
Nahrávač.....	33
Ekvalizér.....	34
Rozšírenie sterea.....	34

14. Push to talk.....34

Kanály PTT.....	34
Typy kanálov PTT.....	34
Vytvorenie kanálu.....	34
Zapnutie a vypnutie funkcie PTT.....	34
Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT.....	34
Volanie na kanál.....	35
Vytvorenie dvojstranného hovoru.....	35
Vytvorenie hovoru PTT s viacerými účastníkmi.....	35
Prijatie hovoru PTT.....	35
Žiadosti o spätné volanie.....	35
Odoslanie žiadosti o spätný hovor.....	35
Odpoveď na žiadosť o spätný hovor.....	35
Pridanie kontaktu pre dvojstranné hovory.....	35
Nastavenia služby PTT.....	36
Konfiguračné nastavenia.....	36

15. Organizátor.....36

Budík.....	36
Nastavenie budíka.....	36
Vypnutie budíka.....	36
Kalendár.....	36
Pridanie poznámky do kalendára.....	36
Poznámka s upozornením.....	37
Zoznam úloh.....	37
Poznámky.....	37
Kalkulačka.....	37
Časovače.....	37
Stopky.....	37

16. Aplikácie.....38

Spustenie hry.....	38
Spustenie aplikácie.....	38
Voľby pre aplikácie.....	38
Načítanie aplikácie.....	38

17. Web.....38

Nastavenia prehliadača.....	39
-----------------------------	----

Pripojenie k službe.....	39
Prezeranie webových stránok.....	39
Prezeranie webových stránok pomocou tlačidiel telefónu.....	39
Priame volanie.....	39
Zložky.....	39
Nastavenia vzhľadu.....	40
Ochranné nastavenia.....	40
Cookies.....	40
Skripty pri bezpečnom spojení.....	40
Nastavenia načítania.....	40
Prijaté servisné správy.....	40
Prístup do zložky Prijaté servisné správy.....	40
Nastavenia zložky Prijaté servisné správy.....	40
Pamäť prehliadača.....	41
Ochrana prehliadača.....	41
Ochranný modul.....	41
Certifikáty.....	41
Digitálny podpis.....	41

18. Služby SIM karty.....42

19. Prepojenie s počítačom.....42

Nokia PC Suite.....	42
Paketové dáta, HSCSD a CSD.....	42
Bluetooth.....	42
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	42

20. Batéria.....42

Informácie o batérii.....	42
Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	43
Autentizácia hologramu.....	43
Čo ak vaša batéria nie je autentická?.....	43

Starostlivosť a údržba.....45

Ďalšie bezpečnostné informácie.....45

Malé deti.....	45
Prevádzkové prostredie.....	45
Zdravotnícke prístroje.....	45
Implantované zdravotnícke prístroje.....	46
Načúvacie prístroje.....	46
Vozidlá.....	46
Potenciálne explozívne prostredia.....	46
Tiesňové volania.....	46
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	47

Register.....48

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNajte OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICIACH

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNUTIE PRI TANKOVANÍ

Nepoužívajte prístroj na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVajte UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.



PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a telefón je funkčný. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte Hovor. Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a 1900. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad multimediálne správy (MMS), e-mailová aplikácia, okamžité správy, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu pomocou prehliadača alebo MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy a okamžité správy, e-mail, kalendár, úlohy, hry a aplikácie Java™ a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti.

Doplnky

Praktické pravidlá o používaní príslušenstva a doplnkov

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

1. Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Ochranný kód

Ochranný kód (5- až 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je **12345**. Kód môžete zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby vyžadoval zadanie kódu. [Pozrite si „Ochrana“ str. 29.](#)

PIN kódy

PIN kód (osobné identifikačné číslo) spolu s UPIN kódom (univerzálne osobné identifikačné číslo, 4- až 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. [Pozrite si „Ochrana“ str. 29.](#)

PIN2 kód (4- až 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pri používaní niektorých funkcií.

PIN kód modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. [Pozrite si „Ochranný modul“ str. 41.](#)

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. [Pozrite si „Digitálny podpis“ str. 41.](#)

PUK kódy

PUK kód (osobný odblokovací kľúč) a UPUK kód (univerzálny osobný odblokovací kľúč, 8-ciferný) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) sa vyžaduje na zmenu zablokovaného PIN2 kódu. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie **Služba blok. hovorov**. [Pozrite si „Ochrana“ str. 29.](#)

■ Služba konfiguračných nastavení

Na používanie niektorých služieb siete, napríklad mobilných internetových služieb, správ MMS, zvukových správ Nokia Xpress, alebo na synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom potrebuje váš prístroj správne konfiguračné nastavenia. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného obchodného zástupcu spoločnosti Nokia alebo navštívením zóny podpory na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 8.](#)

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Zobraz > Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Ak nechcete použiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Ukonči** alebo **Zobraz > Vyrad**.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach získate od poskytovateľa služieb.

■ Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vydávať aktualizácie softvéru, ktoré môžu ponúkať nové funkcie, pokročilejšie funkcie alebo zlepšenie výkonu. Tieto aktualizácie môžete získať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup na Internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránky www.nokia.com/softwareupdate alebo miestne webové stránky spoločnosti Nokia.

Ak sieť podporuje priamy prenos aktualizácií softvéru, môžete si ich vyžiadať aj prostredníctvom prístroja.

[Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 29.](#)

Načítanie aktualizácií softvéru môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Pred spustením aktualizácie sa uistite, či má batéria prístroja dostatok energie, alebo pripojte nabíjačku.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Informácie o podpore

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Na adrese www.nokia.com/support môžete načítať bezplatné konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre model vášho prístroja.

Nokia PC Suite

Aplikáciu PC Suite a súvisiace informácie môžete nájsť na webových stránkach spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Služby zákazníkom

Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych kontaktných centier služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.



Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho servisného centra spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

2. Začínáme

■ Vloženie SIM karty a batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Tento prístroj je určený na použitie s batériou BL-4C. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na autentizáciu batérií Nokia“ str. 43.](#)

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou a pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.

1. Ak chcete odstrániť zadný kryt prístroja, stlačte a posuňte kryt (1). Pri vyberaní batérie postupujte podľa obrázka (2).

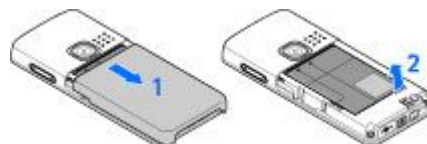

2. Otvorte držiak SIM karty (3). Vložte SIM kartu s ploškou so zlatými kontaktmi smerom nadol do držiaka (4). Zatvorte držiak SIM karty (5).



3. Vložte batériu (7), pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov batérie (6). Zasuňte zadný kryt späť na miesto (8).



■ Vloženie karty microSD

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Snímte zadný kryt prístroja.

Z a č í n a m e

2. Vložte kartu do zásuvky na kartu microSD tak, aby ploška s kontaktmi smerovala dolu, a zatlačte ju, aby zapadla na miesto.



3. Zatvorte zadný kryt prístroja.

■ Vybratie karty microSD



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamätevej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Kartu microSD môžete vybrať alebo vymeniť počas prevádzky prístroja bez jeho vypnutia.

1. Skontrolujte, či k pamätevej karte microSD momentálne nepristupuje žiadna aplikácia.
2. Snímte zadný kryt prístroja.
3. Jemným zatlačením karty microSD dovnútra uvoľníte zablokovanie.
4. Vyberte kartu microSD zo zásuvky.

■ Nabíjanie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Pri napájaní zo siete je zariadenie určené na používanie s nabíjačkou AC-3 alebo AC-4.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Káblík z nabíjačky zapojte do konektora na spodnej strane prístroja.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-4C nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime prístroja približne 2 hodiny a 45 minút.



■ Zapnutie a vypnutie prístroja

Prístroj môžete vypnúť a vypnúť stlačením a podržaním vypínača. [Pozrite si „Tlačidlá a súčasti“ str. 10.](#)

Ak si prístroj vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte položku **OK**.

Prístroj môže zobraziť výzvu na nastavenie času a dátumu. Zadajte miestny čas, vyberte časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) a zadajte dátum. [Pozrite si „Čas a dátum“ str. 25.](#)

Keď prvýkrát zapnete prístroj a tento prejde do pohotovostného režimu, môže sa zobraziť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Ďalšie informácie nájdete v časti [Spojiť sa s podporou](#). [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 28.](#) [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#)

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti antén, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



■ Headset



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Venujte zvýšenú pozornosť hlasitosti, ak k prístroju pripájate akýkoľvek iný headset.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Neprepájajte k prístroju produkty, ktoré vytvárajú výstupný signál, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja. Do konektora Nokia AV nezapájajte žiadny zdroj napätia.

Ak pripojíte ku konektoru Nokia AV ľubovoľný externý prístroj alebo ľubovoľný headset, ktorý nebol schválený spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom, venujte zvýšenú pozornosť úrovniam hlasitosti.


■ Remienok

Prevlečte remienok cez očko na prístroji podľa obrázka a zaveste ho za svorku.



3. Váš prístroj

■ Tlačidlá a súčasti

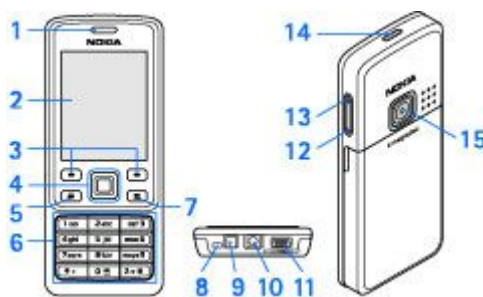

- 1 — Slúchadlo
- 2 — Displej
- 3 — Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 4 — Tlačidlo Navi™: 4-smerové posúvacie tlačidlo a stredné výberové tlačidlo
- 5 — Tlačidlo Hovor
- 6 — Klávesnica
- 7 — Tlačidlo Koniec
- 8 — Mikrofón
- 9 — Konektor na pripojenie nabíjačky
- 10 — Konektor Nokia AV (2,5 mm)
- 11 — Konektor pre kábel mini USB
- 12 — Tlačidlo zníženia hlasitosti
- 13 — Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
- 14 — Tlačidlo vypínača
- 15 — Objektív fotoaparátu




Výstraha: Tlačidlo Navi (4) tohto prístroja môže obsahovať nikel. Nie je určené pre dlhodobý kontakt s pokožkou. Dlhodobé pôsobenie niklu na pokožku môže vyvolať alergiu na nikel.

■ Pohotovostný režim

Keď je prístroj pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

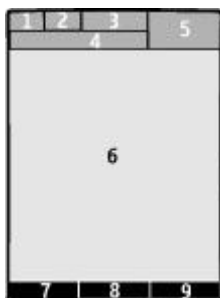

1 — Intenzita signálu celúlarnej siete 

2 — Úroveň nabitia batérie 

3 — Indikátory

4 — Názov siete alebo logo operátora

5 — Hodiny

6 — Hlavná obrazovka

7 — Ľavé výberové tlačidlo má funkciu **Ísť na** alebo slúži ako skratka pre inú funkciu. [Pozrite si „Ľavé výberové tlačidlo“ str. 25.](#)

8 — Funkcia stredného výberového tlačidla je **Menu**.

9 — Pravé výberové tlačidlo má funkciu **Mená** alebo slúži ako skratka pre inú funkciu. [Pozrite si „Pravé výberové tlačidlo“ str. 25.](#) Varianty upravené pre operátorov môžu mať definovaný názov podľa výberu operátora a môžu slúžiť na prístup na webovú stránku určenú operátorom.

Šetrenie energie

Váš prístroj obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nebolo stlačené žiadne tlačidlo prístroja. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 25.](#)

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazí zoznam vybraných funkcií prístroja a informácie, ku ktorým máte priamy prístup.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** > **Aktívny pohot. režim** > **Aktívny pohot. režim** > **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

V pohotovostnom režime môžete prechádzať nahor alebo nadol v zozname a vybrať položku **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Šípky označujú, že k dispozícii sú ďalšie informácie. Navigáciu ukončíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Voľby** a niektorú z dostupných možností.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite na číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor vytočíte číslo.

Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej stránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ako skratku použite tlačidlá. [Pozrite si „Moje skratky“ str. 25.](#)

Indikátory

 neprečítané správy

 neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať

 neprijatý hovor

 /  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ a stav dostupnosti je online resp. offline.

 prijaté okamžité správy

 Klávesnica je zablokovaná.

 Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvončením.

 Máte nastavený budík.

Funkcie pre hovor

-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  Prístroj je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Je vytvorené spojenie GPRS alebo EGPRS.
-  Spojenie GPRS alebo EGPRS je prerušené (podržané).
-  Spojenie Bluetooth je aktívne.
-  Spojenie push-to-talk je aktívne alebo pozastavené.
-  Máte službu alternatívnej linky a druhá linka je aktívna.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo k prístroju je pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-  K prístroju máte pripojený headset, handsfree alebo indukčnú slučku.

Letový režim

Všetky rádiofrekvenčné funkcie prístroja môžete vypnúť pri zachovaní prístupu k offline hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiofrekvenčné vlnenie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Výberom položky **Menu** > **Nastavenia** > **Profily** > **Letový** > **Aktivovať** alebo **Prispôbiť** môžete aktivovať alebo nastaviť letový režim.

Letový profil vypnete výberom iného profilu.

Tiesňový hovor v letovom režime - Zadajte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a vyberte položku **Áno** po zobrazení textu **Ukončiť letový profil?**. Telefón sa pokúsi o volanie na tiesňové číslo.



Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

Blokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a stlačením tlačidla * do 3,5 sekundy zablokujte klávesnicu.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte položku **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak je položka **Ochrana tlačidiel** nastavená na hodnotu **Zapnutá**, zadajte ochranný kód, ak si ho prístroj vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie dostupné funkcie sú **Autom. ochr. tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel**. [Pozrite si „Telefón“ str. 28.](#)

Aj keď sú tlačidlá zablokované, dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie nevyžadujúce SIM kartu

Niektoré funkcie prístroja môžete používať aj bez SIM karty (napríklad prenos dát s kompatibilným počítačom alebo iným kompatibilným zariadením). Niektoré funkcie v menu sú zatemnené a nedajú sa použiť.

4. Funkcie pre hovor

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla

1. Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Funkcie pre hovor

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvomi stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), potom zadajte kód krajiny, medzimiestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Na číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor. Na nastavenie hlasitosti hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Môžete vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste uložili do zložky **Kontakty**. [Pozrite si „Vyhľadanie kontaktu“ str. 22.](#) Na dané číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zavolať na niektoré číslo, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Skratky rýchlej voľby

Priradíte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. [Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 23.](#)

Dané číslo potom môžete vytočiť jedným z nasledujúcich postupov:

Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.

alebo

Ak je položka **Rýchla voľba** nastavená na hodnotu **Zapnutá**, stlačte a podržte niektoré číselné tlačidlo, kým nezačne hovor.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti **Rýchla voľba**. [Pozrite si „Hovor“ str. 27.](#)

Rozšírená hlasová voľba

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov v prístroji.

Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. Pred použitím hlasovej voľby nastavte položku **Jazyk rozpoznávania**. [Pozrite si „Telefón“ str. 28.](#)



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak sa identifikácia hlasového povelu podarila, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich povelov. Prístroj prehrá hlasový povel pre prvú vyhovujúcu položku v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na inú položku.

Hlasové povely môžete používať podobne ako hlasovú voľbu na aktiváciu vybraných funkcií prístroja. [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 25.](#)

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor (služba siete), stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete, môžete aktivovať aj funkciu **Čakanie na hovor**. [Pozrite si „Hovor“ str. 27.](#)

■ Možnosti počas hovoru

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Možnosti hovoru sú **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokovať tlačidlá**, **Nahrať**, **Zvýraznenie hlasu**, **Reproduktor** alebo **Handset**.

Možnosti siete sú **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť hovor**, **Ukončiť všetky** a nasledujúce:

- **Poslať DTMF** — odoslanie nastavení tónovej voľby.
- **Vymeniť** — prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.
- **Prepojiť** — prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.
- **Konferenčný** — uskutočnenie konferenčného hovoru.
- **Súkromný hovor** — súkromná diskusia počas konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasnosť môže byť veľmi vysoká.

5. Písanie textu

■ Textové režimy

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou.

Pri písaní textu môžete stlačením a pridržením tlačidla **Vol'by** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

Veľkosť písmen označujú symboly ,  a . Zadávané písmená môžete prepnúť na malé alebo veľké stlačením tlačidla **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písania čísl, ktorý označuje symbol , stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku **Režim čísel**. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Vol'by > Jazyk pri písaní**.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **2 až 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka pri písaní.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom zadajte požadované písmeno.

Ak chcete zobraziť najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky, opakovane stláčajte číselné tlačidlo **1** alebo stlačením tlačidla ***** vyberte špeciálny znak.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
2. Keď dopíšete slovo a toto je správne, potvrdte ho zadáním medzery stlačením tlačidla **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo ***** a slovo vyberte v zozname.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Zadajte slovo v režime tradičného písania textu a vyberte položku **Ulož**. Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte poslednú časť slova a slovo potvrdte.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

6. Navigácia v menu

Prístroj ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
2. Prechádzajte položkami menu a vyberte niektorú položku, napríklad **Nastavenia**.
3. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad **Hovor**).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, zopakujte krok 3.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**.

Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Vol'by > Vzhľad hlavn. menu > Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami** alebo **Záložky**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie niektorého menu, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by > Usporiadať > Presuň**. Prejdite na pozíciu, na ktorú chcete presunúť dané menu, a vyberte položku **OK**. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Hotovo > Áno**.

7. Správy

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimediálne, e-mailové, zvukové a bleskové správy a pohľadnice. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Pomocou služby krátkych textových správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Ak chcete odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte uložiť číslo centra správ. [Pozrite si „Nastavenia správ“ str. 21.](#)

Informácie o dostupnosti a aktivácii služby SMS e-mailov získate od poskytovateľa služieb. E-mailovú adresu môžete uložiť do zložky **Kontakty**. [Pozrite si „Ukladanie údajov“ str. 22.](#)

Napísanie a odoslanie textovej správy

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Textová správa**.
2. Do poľa **Komu**: zadajte aspoň jedno telefónne číslo alebo aspoň jednu e-mailovú adresu. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti prístroja, vyberte položku **Pridaj**.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet do poľa **Predmet**.
4. Text správy napíšte do poľa **Správa**.
Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebný na odoslanie textu. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálny text sa odošle v dvoch správach.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. [Pozrite si „Proces odosielania správ“ str. 16.](#)

Čítanie textových správ a písanie odpovedí

1. Ak chcete zobraziť prijatú správu, vyberte položku **Zobraz**. Ak ju chcete zobraziť neskôr, vyberte položku **Ukonči**.
2. Ak si chcete prečítať správu neskôr, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Prijaté**.  sa zobrazí, ak máte nejaké neprečítané správy v zložke Prijaté.
3. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte položku **Odpoved'** a typ správy.
4. Vytvorte text odpovede.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. [Pozrite si „Proces odosielania správ“ str. 16.](#)

■ Multimediálne správy

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy.

Informácie o dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služby. [Pozrite si „Nastavenia správ“ str. 21.](#)

Napísanie a odoslanie multimediálnej správy

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédia**.
2. Vytvorte správu.
Váš prístroj podporuje multimediálne správy obsahujúce niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať poznámku z kalendára a vizitku. List môže obsahovať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete vložiť do správy list, vyberte položku **Nový**; alebo vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **List**. Ak chcete vložiť do správy súbor, vyberte položku **Vlož**.
3. Ak si chcete prezrieť správu pred jej odoslaním, vyberte položku **Voľby** > **Predviest'**.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.
5. Do poľa **Komu**: zadajte aspoň jedno telefónne číslo alebo aspoň jednu e-mailovú adresu. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti prístroja, vyberte položku **Pridaj**.
6. Pre SMS e-mail zadajte predmet do poľa **Predmet**.
7. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. [Pozrite si „Proces odosielania správ“ str. 16.](#)

Napísanie a odoslanie správy MMS plus

Do správy MMS plus môžete pridať ľubovoľný obsah. Takýmto obsahom môžu byť obrázky, videoklipy, zvukové klipy, vizitky, poznámky z kalendára, témy, odkazy na streamingové zdroje a dokonca aj nepodporované súbory (napríklad súbory, ktoré ste dostali cez e-mail).

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimediá plus**.
2. Do poľa **Komu**: zadajte aspoň jedno telefónne číslo alebo aspoň jednu e-mailovú adresu. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti prístroja, vyberte položku **Pridaj**.
3. Zadajte predmet a napíšte správu.
4. Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte položku **Vložiť** alebo **Voľby** > **Vložiť** a typ súboru.
5. Ak si chcete prezrieť správu pred jej odoslaním, vyberte položku **Voľby** > **Predviest'**.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. [Pozrite si „Proces odosielania správ“ str. 16.](#)

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty a objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete zobraziť prijatú správu, vyberte položku **Zobraz**. Ak ju chcete zobraziť neskôr, vyberte položku **Ukonči**.
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete ju celú prehrať výberom položky **Hraj**. Ak chcete zobraziť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty** alebo **Prílohy**.
3. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať** a typ správy.
4. Vytvorte text odpovede.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. [Pozrite si „Proces odosielania správ“ str. 16.](#)

■ Proces odosielania správ

Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. Telefón uloží správu do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať.



Upozornenie: Prístroj vás môže informovať o odoslaní správy na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Prístroj vás ale nemôže informovať, či bola správa doručená na zamýšľané miesto určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Ak chcete zrušiť odosielanie správy v zložke **Na odoslanie**, prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

■ Pohľadnice

Služba odosielania pohľadníc (služba siete) umožňuje vytvárať a odosielať pohľadnice, ktoré môžu obsahovať obrázok a textový pozdrav. Pohľadnica sa odosiela poskytovateľovi služieb prostredníctvom služby multimediálnych správ. Poskytovateľ služby pohľadnicu vytlačí a pošle ju na poštovú adresu uvedenú v správe. Na využívanie tejto služby musíte mať aktivovanú službu MMS.

Službu odosielania pohľadníc si musíte pred jej použitím aktivovať. Informácie o dostupnosti, cenách a aktivácii služby vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb.

Ak chcete odoslať pohľadnicu, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Pohľadnica**. Zadajte adresu; povinné polia sú označené hviezdikou *. Prejdite do poľa obrázku, vyberte položku **Vlož** a obrázok z galérie, alebo vyberte položku **Nová snímka**, ak chcete vložiť novú snímku. Potom napíšte text pozdravu. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

■ Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa zobrazujú okamžite po prijatí. Bleskové správy sa neukladajú automaticky.

Napísanie bleskovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**. Zadajte telefónne číslo príjemcu a napíšte správu. Maximálna dĺžka bleskovej správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, výberom položky **Voľby** > **Vložiť blikajúci znak** nastavte značku. Text za značkou bliká. Na ukončenie segmentu blikajúceho textu vložte druhú značku.

Čítanie bleskových správ a písanie odpovedí

Na prijatú bleskovú správu vás upozorní text **Správa**: a niekoľko prvých slov textu správy.

Ak si chcete prečítať správu, vyberte položku **Čítaj**.

Ak chcete vybrať čísla a adresy z aktuálnej správy, vyberte položku **Voľby** > **Použiť detail**.

Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Ulož** a zložku, do ktorej sa má správa uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Ak chcete využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú službu MMS.

Vytvorenie správy

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač. [Pozrite si „Nahrávač“ str. 33.](#)
2. Nahrajte svoju správu.
3. Do poľa **Komu**: zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Vypočutie správy

Ak chcete otvoriť prijatú zvukovú správu, vyberte položku **Hraj**.

Ak prijmete viac správ, vyberte položku **Zobraz** > **Hraj**.

Ak si chcete vypočuť nahrávku neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

■ Pamäť je plná

Ak prijímate správu a pamäť je plná, zobrazí sa správa **Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..**

Ak chcete vymazať staré správy, vyberte položku **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Vymaž**.

Ak chcete vymazať ďalšie správy, vyberte položku **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať označené**.

■ Zložky

Prístroj ukladá prijaté správy do zložky **Prijaté**. Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky **Na odoslanie**.

Ak chcete nastaviť prístroj na ukladanie odoslaných správ do zložky **Odosl. položky**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Ak chcete upraviť a odoslať správy, ktoré ste napísali a uložili do zložky **Koncepty**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Koncepty**.

Správy môžete presunúť do zložky **Uložené položky**. Ak chcete usporiadať podzložky v zložke **Uložené položky**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Uložené položky**.

Ak chcete pridať zložku, vyberte položku **Voľby** > **Pridať zložku**.

Ak chcete vymazať alebo premenovať zložku, prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať zložku** alebo **Premenovať zložku**.

Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložiť správu ako šablónu alebo zobrazíť zoznam šablón, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Šablóny**.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia využíva na prístup k vášmu e-mailovému kontu paketové dátové spojenie (služba siete). Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Ak chcete využívať e-mailovú funkciu vo svojom prístroji, potrebujete kompatibilný e-mailový systém.

Pomocou svojho prístroja môžete písať, odosielať a čítať e-mailové správy. Váš prístroj podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Ak chcete odosielať a prijímať e-mailové správy, musíte si zriadiť nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce konto. Informácie o možnosti získať e-mailové konto získate od poskytovateľa e-mailovej služby.

Informácie o nastaveniach e-mailovej služby získate od poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#)

Ak chcete aktivovať nastavenia e-mailovej služby, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy**. [Pozrite si „E-mailové správy“ str. 22.](#)

Sprievodca nastaveniami

Sprievodca nastaveniami sa spustí automaticky, ak v telefóne nemáte definované žiadne nastavenia pre e-mail.

Ak chcete zadať nastavenia ručne, vyberte položku **Menu > Správy > E-mail > Voľby > Spravovať kontá > Voľby > Nové**. Voľby položky **Spravovať kontá** umožňujú pridať, vymazať a zmeniť nastavenia e-mailov.

Napísanie a odoslanie e-mailu

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k tejto službe, a potom napísať a odoslať svoje e-mailové správy.

1. Vyberte položku **Menu > E-mail > Napísať nový e-mail**.
2. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete odoslať e-mail.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a zadajte text e-mailovej správy. Ak chcete priložiť súbor zo zložky **Galéria**, vyberte položku **Voľby > Priložiť súbor**.
4. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte položku **Pošli > Poslať teraz**.
Ak chcete uložiť e-mail do zložky **Na odoslanie** na jeho neskoršie odoslanie, vyberte položku **Pošli > Poslať neskôr**.
Ak chcete upraviť e-mail alebo pokračovať v jeho písaní neskôr, vyberte položku **Voľby > Uložiť ako koncept**. E-mail sa uloží do zložky **Na odoslanie > Koncepty**.
Ak chcete odoslať e-mail neskôr, vyberte položku **Menu > Správy > E-mail > Voľby > Poslať teraz** alebo **Poslať a zistiť e-mail**.

Načítanie e-mailov

Ak chcete načítať e-mailové správy, ktoré prišli na vaše e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy > E-mail > Zistiť nové e-mail**. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete načítať e-mail. E-mailová aplikácia najprv načíta iba hlavičky e-mailov. Vyberte položku **Späť > Doručená pošta**, názov konta a novú správu a výberom položky **Vyber** načítajte celú e-mailovú správu.

Ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-mailu uložené v zložke **Na odoslanie**, vyberte položku **Voľby > Poslať a zistiť e-mail**.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty a objekty multimedialných správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte položku **Menu > Správy > E-mail > Doručená pošta**, názov konta a požadovanú správu.
2. Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte položku **Odpovedz > Pôvodný text** alebo **Prázdna správa**. Ak chcete odpovedať viacerým príjemcom, vyberte položku **Voľby > Odpovedať všetkým**. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli > Poslať teraz**.

Zložky pre e-mail

Váš prístroj ukladá e-mailu načítané z vášho e-mailového konta do zložky **Doručená pošta**. Zložka **Doručená pošta** obsahuje nasledujúce zložky: „Názov konta“ pre prijaté e-mail, **Archivovať** na ukladanie e-mailov, **Vlastný 1 – Vlastný 3** na triedenie e-mailov, **Nevyžiadaná pošta** na ukladanie nevyžiadanej pošty, **Koncepty** na ukladanie rozpisovaných e-mailov, **Na odoslanie** na ukladanie e-mailov, ktoré ešte neboli odoslané, a **Odoslané položky** na ukladanie e-mailov, ktoré boli odoslané. Ak chcete spravovať zložky a e-mailu, ktoré obsahujú, výberom položky **Voľby** zobrazte dostupné voľby pre každú zo zložiek.

Filter nevyžiadanej pošty

Filter umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov do zoznamu nežiaducich alebo povolených odosielateľov. Správy od nežiaducich odosielateľov sa automaticky filtrujú a ukladajú do zložky **Nevyžiadaná pošta**. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky s doručenou poštou pre dané konto.

Ak chcete aktivovať a definovať filter nevyžiadanej pošty, vyberte položku **Voľby > Filter nevyžiadanej pošty > Nastavenia** na hlavnej pohotovostnej obrazovke s e-mailami.

Ak chcete zablokovať odosielateľa, vyberte e-mailovú správu v zložke **Doručená pošta** a položku **Voľby > Nežiaduci odosielateľ**.

Okamžité správy



Upozornenie: Pri používaní niektorých služieb okamžitých správ nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám uvedeným v tomto návode.

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Ďalšie informácie o aktivácii služby okamžitých správ získate od poskytovateľa služieb.)

Ak chcete definovať požadované nastavenia pre službu okamžitých správ, použite voľbu **Nastavenia spojenia**. [Pozrite si „Prístup“ str. 19.](#)

Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej služby okamžitých správ.

Prístup

Vyberte položku **Menu > Správy > Chat**. **Chat** môže nahradiť iný názov v závislosti od poskytovateľa služieb. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre službu okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Prihlásiť sa** — pripojenie k službe okamžitých správ. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby sa po zapnutí automaticky pripájal k službe okamžitých správ, v relácii prihlásenia vyberte položku **Automat. prihlásenie: > Zapnuté**.
- **Uložené diskusie** — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste uložili počas relácie okamžitých správ.
- **Nastavenia spojenia** — úprava nastavení potrebných pre odosielanie správ a prezenčnú službu.

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, zobrazte menu služby okamžitých správ, podľa potreby vyberte požadovanú službu okamžitých správ a potom vyberte položku **Prihlásiť sa**.

Ak sa chcete odpojiť od služby okamžitých správ, vyberte položku **Voľby > Odhlásiť sa**.

Relácie

Po pripojení k službe sa váš stav tak, ako ho vidia ostatní, zobrazuje na stavovom riadku: **Môj stav: On-line**, **Stav: Zaneprázdnen** alebo **Stav: Zdať sa off**. Ak chcete zmeniť svoj stav, vyberte položku **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sú tri zložky obsahujúce vaše kontakty a zobrazujúce ich stav: **Diskusie**, **On-line ()** a **Off-line ()**. Ak chcete rozbaľiť zložku, prejdite na ňu a vyberte položku **Rozbaľ** (alebo prejdite doprava).

Ak chcete zbaľiť zložku, vyberte položku **Zbaľ** (alebo prejdite doľava).

- **Diskusie** — zobrazuje zoznam nových a prečítaných okamžitých správ a pozvánok do diskusií počas aktívnej relácie okamžitých správ:

-  označuje novú skupinovú správu.
-  označuje prečítanú skupinovú správu.
-  označuje novú okamžitú správu.
-  označuje prečítanú okamžitú správu.
-  označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji sa líšia podľa jednotlivých služieb okamžitých správ.

- **On-line ()** — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú online.
- **Off-line ()** — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú offline.

Ak chcete začať diskusiu, rozbaľiť online alebo offline zložku, prejdite na kontakt, s ktorým chcete diskutovať, a vyberte položku **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvánku alebo na správu, rozbaľte zložku **Diskusie**, prejdite na kontakt, s ktorým chcete diskutovať, a vyberte položku **Otvor**.

- **Skupiny > Verejné skupiny** — zoznam záložiek na verejné skupiny vytvorené poskytovateľom služieb (neviditeľné, ak skupiny nepodporuje sieť). Ak chcete začať reláciu okamžitých správ so skupinou, prejdite na skupinu a vyberte položku **Pripoj**. Zadaťte prezývku, ktorú chcete používať v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete vytvoriť aj privátnu skupinu. [Pozrite si „Skupiny“ str. 20.](#)
- **Hľadať > Užívatelia** alebo **Skupiny** — vyhľadávanie iných používateľov služby okamžitých správ alebo verejných skupín v sieti podľa telefónneho čísla, prezývky, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete položku **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.
- **Voľby > Chat** alebo **Pripojiť sa** — začatie diskusie, ak ste našli požadovaného užívateľa alebo požadovanú skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak dostanete nové pozvanie a chcete si ho prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte položku **Otvor**. Ak sa chcete prihlásiť do diskusie privátnej skupiny, vyberte položku **Prijmi** a zadajte prezývku, ktorú chcete použiť. Ak chcete odmietnuť alebo vymazať pozvánku, vyberte položku **Voľby > Odmietnuť** alebo **Vymazať**.

Čítanie okamžitej správy

Ak dostanete novú správu, ktorá nesúvisí s prebiehajúcou diskusiou, zobrazí sa text **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak dostanete viac správ, prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Otvor**.

Nové správy prijaté počas aktívnej diskusie sa ukladajú do zložky **Chat > Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti prístroja, vyberte položku **Vol'by > Uložiť kontakt**.

Účasť v diskusii

Ak sa chcete pripojiť k relácii okamžitých správ alebo ak chcete vytvoriť vlastnú, napíšte správu a vyberte položku **Pošli**.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a prístroj vydá zvukové upozornenie. Napíšte správu a vyberte položku **Pošli**. Zobrazí sa vaša správa a pod správou sa zobrazí odpoveď.

Pridávanie kontaktov pre službu okamžitých správ

Po pripojení k službe okamžitých správ vyberte v hlavnom menu okamžitých správ položku **Vol'by > Pridať kontakt > Podľa mobil. čísla, Zadať ID ručne, Hľadať na serveri** alebo **Kopírovať zo servera** (v závislosti od poskytovateľa služieb). Ak chcete začať diskusiu, prejdite na kontakt a vyberte položku **Chat**.

Zablokovanie a odblokovanie správ

Ak prebieha diskusia a chcete blokovať správy, vyberte položku **Vol'by > Zablokovať kontakt**.

Ak chcete blokovať správy od konkrétneho kontaktu v zozname kontaktov, prejdite na kontakt v zložke **Diskusie** a vyberte položku **Vol'by > Zablokovať kontakt > OK**.

Ak chcete odblokovať kontakt, v hlavnom menu služby okamžitých správ vyberte položku **Vol'by > Zozn. zablokovaných**. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte položku **Odblokuj > OK**.

Skupiny

Môžete sa zapojiť do verejných skupín založených poskytovateľom služby alebo vytvárať vlastné privátne skupiny pre službu okamžitých správ.

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku **Skupiny > Verejné skupiny**. Vyberte skupinu a položku **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, zadajte svoju prezývku pre skupinu.

Ak chcete vymazať niektorú skupinu zo svojho zoznamu, vyberte položku **Vol'by > Vymazať skupinu**.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte položku **Skupiny > Verejné skupiny > Hľadať skupiny**.

Ak chcete vytvoriť súkromnú skupinu, pripojte sa k službe okamžitých správ a v hlavnom menu vyberte položku **Vol'by > Vytvoriť skupinu**. Zadajte názov skupiny a prezývku, ktorú v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvánku.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť aktivovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu > Správy > Odkazy > Počúvať odkazy**.

Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Číslo odkaz. schránky**.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Počúvaj**.

■ Informačné správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

■ Príkazy na službu

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

■ Vymazávanie správ

Vymazať jednej správy, všetkých správ alebo zložky.

Ak chcete vymazať správy, výberom položky **Menu** > **Správy** > **Vymazať správy** > **Jednotlivé správy** môžete vymazať jednu správu, výberom položky **Jednotlivé zložky** môžete vymazať všetky správy z danej zložky alebo **Všetky správy**.

■ SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré sú uložené na SIM karte.

Tieto správy môžete kopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäte telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odosl. správy** — výberom položky **Áno** môžete uložiť odoslané správy do zložky **Odoslané položky**.
- **Prepis v zl. Odoslané** — výberom položky **Povolený** môžete prepísať staré odoslané správy novými, keď sa zaplní pamäť správ. Toto nastavenie sa zobrazuje iba v prípade, ak vyberiete možnosť **Uložiť odosl. správy** > **Áno**.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť písma používaného v správach.
- **Grafické smejkovia** — výberom položky **Áno** môžete nastaviť, aby prístroj nahrádzal textových smejkov grafickými.

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Textové správy** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Výpisy o doručení** — výberom položky **Áno** si môžete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- **Centrá správ** — výberom položky **Pridať centrum** môžete nastaviť telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné na odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- **Použité centr. správ** — výber centra správ.
- **Centrá e-mail. správ** — výberom položky **Pridať centrum** môžete nastaviť telefónne číslo a názov e-mailového centra na odosielanie SMS e-mailov.
- **Použité e-mail. cent.** — výber centra SMS e-mailových správ.
- **Platnosť správ** — nastavenie doby, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
- **Formát správ** — výber formátu odosielaných správ: **Text**, **Pager** alebo **Fax** (služba siete)
- **Použiť paketové dáta** — výberom položky **Áno** môžete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič pre SMS správy.
- **Podpora znakov** — výberom položky **Úplná** môžete vybrať všetky znaky v odosielaných správach tak, ako sa zobrazujú. Ak vyberiete možnosť **Redukovaná**, znaky s interpunkčnými a inými znamienkami sa môžu skonvertovať na iné znaky.
- **Cez to isté centrum** — výberom položky **Áno** môžete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7](#). Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 28](#).

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Multimediálne správy** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Výpisy o doručení** — výberom položky **Áno** si môžete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- **Veľ. sním. (MMS plus)** — nastavenie veľkosti snímok pre multimediálne správy MMS plus.
- **Veľkosť sním. (MMS)** — nastavenie veľkosti snímok pre multimediálne správy.
- **Predvol. časov. listu** — definovanie predvolenej rýchlosti striedania listov pri prehrávaní multimediálnych správ.
- **Povoliť príjem MMS** — výberom položky **Áno** alebo **Nie** môžete prijať multimediálnu správu alebo zablokovat' jej prijatie. Ak vyberiete položku **V domácej sieti**, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Predvoleným nastavením služby multimediálnych správ je obvykle **V domácej sieti**. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.
- **Prichádzajúce MMS** — ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je položka **Povoliť príjem MMS** nastavená na hodnotu **Nie**.
- **Povoliť reklamy** — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazí, ak je položka **Povoliť príjem MMS** nastavená na hodnotu **Nie** alebo ak je položka **Prichádzajúce MMS** nastavená na hodnotu **Odmietnuť**.

Kontakty

- **Konfigur. nastavenia** — výberom položky **Konfigurácia** môžete zobraziť konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateľa služieb, položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia** pre službu multimediálnych správ. Vyberte položku **Konto** a zvolte niektoré konto MMS nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#) Potrebne nastavenia môžete zadať aj ručne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 28.](#)

Výberom položky **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy** zobrazíte dostupné voľby.

8. Kontakty

Mená a telefónne čísla (kontakty) môžete ukladať do pamäte prístroja a do pamäte SIM karty.

Do pamäte prístroja môžete ukladať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.

V pamäti SIM karty sa mená uchovávajú vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäte.

Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Pridať nový kontakt**.

■ Ukladanie údajov

Do pamäte prístroja môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové poznámky.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho orámovanie okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Ak v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Uistite sa, či sa ako pamäť používa **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. [Pozrite si „Nastavenia“ str. 24.](#)

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete pridať údaje, a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Vyberte niektorú z dostupných volieb.

■ Nastavenia

Tieto nastavenia definujú miesto uloženia kontaktných informácií, spôsob ich zobrazenia a veľkosť zostávajúcej pamäte.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Voľba pamäti** — nastavenie ukladania kontaktov do pamäte SIM karty alebo pamäte prístroja. Výberom položky **Telefón a SIM** môžete vyhľadávať mená a telefónne čísla v oboch pamätiach. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäte telefónu.
- **Zobraz. Kontaktov** — výber spôsobu zobrazovania mien a čísel v zložke **Kontakty**.
- **Zobrazenie mien** — nastavenie poradia zobrazenia krstných mien a priezvisk kontaktov.
- **Veľkosť písma** — nastavenie veľkosti písma pre zoznam kontaktov.
- **Stav pamäti** — zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Skupiny

Ak chcete zaradiť mená a telefónne čísla uložené v pamäti do skupín volajúcich, ktoré majú vlastné zvonenie a vlastný obrázok, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**.

■ Vyhľadanie kontaktu

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Mená** a prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé znaky hľadaného mena.

■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Ak chcete kopírovať alebo presúvať kontakt medzi pamäťou SIM karty a pamäťou prístroja, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Mená**. Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Vol'by** > **Kopírovať kontakt** alebo **Presunúť kontakt**.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť niekoľko kontaktov naraz, vyberte prvý kontakt, ktorý chcete kopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Vol'by** > **Označiť**. Označte ostatné kontakty a vyberte položku **Vol'by** > **Kopírovať označené** alebo **Presunúť označené**.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť všetky kontakty medzi pamäťou SIM karty a pamäťou prístroja, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Kopír. kontakty** alebo **Presun. kontakty**.

V pamäti SIM karty sa mená uchovávajú vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov o kontakte

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily**.

Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku alebo ak chcete zmeniť snímku, vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na požadované číslo a vyberte položku **Vol'by** > **Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené číslo, vyberte položku **Vol'by** > **Predvoliť**.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať všetky kontakty a príslušné informácie z pamäte prístroja alebo SIM karty, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vymazať všetky** > **Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Prejdite na požadovaný detail a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** a niektorú z dostupných možností.

■ Synchronizácia všetkých položiek

Kalendár, kontaktné dáta a poznámky môžete synchronizovať so vzdialeným internetovým serverom (služba siete). [Pozrite si „Synchronizácia zo servera“ str. 27.](#)

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete prijímať a odosielať vo forme vizitiek prostredníctvom kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily** > **Vol'by** > **Poslať vizitku**.

Ak prijmete vizitku, výberom položky **Zobraz** > **Ulož** ju uložte do pamäte prístroja. Ak nechcete prijatú vizitku uložiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**.

■ Skratky rýchlej voľby

Váš prístroj umožňuje vytočiť telefónne číslo jedným stlačením tlačidla. Číselné tlačidlá **2 až 9** môžu mať priradené telefónne číslo. Ak chcete priradiť telefónne číslo k číselnému tlačidlu, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na číslo, ktoré chcete priradiť ako skratku pre funkciu **Rýchla voľba**.

Vyberte položku **Pridel'**, alebo ak tlačidlo už obsahuje priradené číslo, vyberte položku **Vol'by** > **Zmeniť**.

Vyberte položku **Hľadať** a kontakt, pre ktorý chcete priradiť skratku. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, prístroj sa spýta, či ju chcete aktivovať.

Ak chcete uskutočniť hovor pomocou skratiek, stlačte a podržte príslušné tlačidlo. [Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 13.](#)

■ Informačné, servisné a vlastné čísla

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a niektorú z nasledujúcich vedľajších ponúk:

- **Info čísla** — volanie na informačné čísla poskytovateľa služieb, ak sú uložené na SIM karte (služba siete).
- **Servisné čísla** — volanie na servisné čísla poskytovateľa služieb, ak sú uložené na SIM karte (služba siete).
- **Moje čísla** — zobrazenie telefónnych čísel priradených k vašej SIM karte, ak sú uložené na SIM karte.

9. Denník hovorov a určenie polohy

■ Denník hovorov

Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba v prípade, ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej signálom siete.

Ak chcete zobraziť informácie o vašich hovoroch, vyberte položku **Menu > Denník > Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Ak chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte položku **Denník hovorov**. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte položku **Príjemcovia spr.**

Ak chcete zobraziť približné údaje o svojej nedávnej komunikácii, vyberte položku **Menu > Denník > Trvanie hovoru, Počítadlo dát** alebo **Merač paket. dát**.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste odoslali a prijali, vyberte položku **Menu > Denník > Denník správ**.



Upozornenie: Aktuálne poplatky za hovory a služby od vášho poskytovateľa služieb sa môžu líšiť v závislosti na vlastnostiach siete, zaokrúhľovaní pri vyúčtovaní, daniach, atď.



Upozornenie: Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

■ Určenie polohy

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie určenia polohy (služba siete). Ak si chcete aktivovať službu určovania polohy a povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o určenie polohy, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo odmietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Prístroj zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak chcete zobraziť neprijatú žiadosť o určenie polohy, vyberte položku **Zobraz**.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o určenie polohy alebo ak ich chcete vymazať, vyberte položku **Menu > Denník > Určenie polohy > Denník polôh > Otvoriť zložku** alebo **Vymazať všetky**.

10. Nastavenia

■ Profily

Váš prístroj má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Aktivovať** — aktivovanie vybraného profilu
- **Prispôbiť** — prispôsobenie profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a vykonajte požadované zmeny.
- **Načasovať** — aktivovanie profilu na istý čas nepresahujúci 24 hodín a nastavenie času ukončenia. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačatý profil.

■ Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôsobenie vášho prístroja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť tému** — nastavenie témy. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.
- **Načítania tém** — otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**. **Pozrite si „Profily“ str. 24.**

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte položku **Hlásenie**. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na položku **Každý hovor** a vyberte položku **Označ**.

Nastavenia

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**. Ak chcete nastavenia ponechať nezmenené, vyberte položku **Zrušiť**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

■ Displej

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** a niektorú z dostupných možností:

- **Tapeta** — pridanie snímky na pozadie v pohotovostnom režime.
- **Aktívny pohot. režim** — vypnutie alebo zapnutie aktívneho pohotovostného režimu a organizovanie a prispôsobenie aktívneho pohotovostného režimu.
- **Farba písma v pohot.** — výber farby textov na displeji v pohotovostnom režime.
- **Ikony smer. tlačidla** — zobrazenie ikon aktuálnych skratiek smerových tlačidiel v pohotovostnom režime, ak je vypnutý aktívny pohotovostný režim.
- **Šetrič displeja** — nastavenie prístroja na zobrazovanie šetriča obrazovky. Ak chcete načítať ďalšie šetriče obrazovky, vyberte položku **Načítania grafiky**. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa zapne šetrič obrazovky, vyberte položku **Časový limit**.
- **Šetrič energie** — zvýšené šetrenie energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu prístroja, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny s dátumom.
- **Úsporný režim** — zvýšené šetrenie energie batérie.
- **Veľkosť písma** — nastavenie veľkosti písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.
- **Logo operátora** — nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval alebo skryl logo operátora.
- **Zobrazenie info MCN** — zobrazenie identity bunky, ak ju poskytuje sieť.

■ Čas a dátum

Ak chcete zmeniť nastavenia typu hodín, času, časového pásma a dátumu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Čas a dátum** > **Čas, Dátum** alebo **Autoaktualiz. času** (služba siete).

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Čas a dátum** > **Čas** > **Časová zóna** a časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) alebo svetovému koordinovanému času (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu prístroju zobraziť správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

■ Moje skratky

Osobné skratky poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám prístroja.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete vybrať niektorú funkciu v zozname, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Ľavé výber. tlačidlo**.

Ak má ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, v pohotovostnom režime môžete aktivovať požadovanú funkciu výberom položky **Ísť na** > **Voľby** a niektorej z nasledujúcich možností:

- **Vybrať voľby** — pridanie funkcie do zoznamu skratiek alebo jej odstránenie.
- **Usporiadať** — zmena poradia funkcií v osobnom zozname skratiek.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete vybrať niektorú funkciu v zozname, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Pravé výber. tlačidlo**.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť smerovému tlačidlu (posúvaciemu tlačidlu) ďalšie funkcie prístroja z preddefinovaného zoznamu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Smerové tlačidlo**.

Hlasové povely

Vyslovením hlasového povelu môžete zavolať kontaktom a vykonávať funkcie prístroja.

Hlasové povely sú závislé od jazyka a pred používaním hlasových povelov musíte nastaviť funkciu **Jazyk rozpoznávania**. [Pozrite si „Telefón“ str. 28.](#)

Ak chcete vybrať funkciu prístroja, ktorá sa aktivuje pomocou hlasového povelu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Hlasové povely** a niektorú zložku. Prejdite na funkciu.  označuje, ktorý hlasový povel je aktivovaný. Ak chcete zapnúť hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Ak chcete prehrať zapnutý hlasový povel, vyberte položku **Hraj**. [Pozrite si „Rozšírená hlasová voľba“ str. 13.](#)

Ak chcete spravovať hlasové povely, prejdite na požadovanú funkciu prístroja, vyberte položku **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** alebo **Odstrániť** — zmena alebo vypnutie hlasového povelu vybratej funkcie.
- **Pridať všetky** alebo **Odstrániť všetky** — zapnutie alebo vypnutie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov.

Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť prístroj s kompatibilným zariadením podporujúcim technológiu Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Keďže zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj a ostatné zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami alebo inými elektronickými zariadeniami.

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access (základný prístup), network access (prístup na sieť), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Vytvorenie spojenia pomocou technológie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — výberom položky **Zapnutý** môžete aktivovať funkciu Bluetooth.  označuje zapnutie funkcie Bluetooth.
- **Viditeľ. môjho telef.** — definovanie spôsobu zobrazenia prístroja na iných zariadeniach s technológiou Bluetooth
- **Hľadať audiodoplnky** — vyhľadanie kompatibilných audio zariadení Bluetooth. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.
- **Aktívne zariadenia** — zistenie, ktoré spojenie Bluetooth je práve aktívne.
- **Párové zariadenia** — vyhľadanie všetkých zariadení Bluetooth v dosahu. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých zariadení Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Nové**. Vyberte zariadenie a položku **Pár**. Ak chcete zariadenie spárovať s vašim prístrojom, zadajte dohodnutý prístupový kód zariadenia Bluetooth (maximálne 16 znakov). Tento prístupový kód je treba zadať iba pri prvom spájaní s daným zariadením. Váš prístroj sa spojí s druhým zariadením a môžete začať prenášať dáta.
- **Meno môjho telefónu** — nastavenie názvu prístroja pre spojenia Bluetooth.

Ak máte obavy o bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte položku **Viditeľ. môjho telef.** na hodnotu **Skrytý**.

Akceptujte vždy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, ktorým dôverujete.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným prístrojom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ak je to nutné** — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb aplikácií. Spojenie sa po skončení aplikácie ukončí.
- **Vždy online** — nastavenie prístroja na automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po jeho zapnutí.

Prístroj môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový kábel USB pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia spojenia z vášho počítača, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Paketové dáta** > **Nastavenia paket. dát** > **Aktívne miesto príst.** a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť. Vyberte položku **Upraviť akt. mies. pr.** > **Alias miesta prístupu**, zadajte nový názov miesta prístupu a vyberte položku **OK**. Vyberte položku **Miesto príst. pak. dát.**, zadajte názov miesta prístupu (APN) na vytvorenie spojenia so sieťou a vyberte položku **OK**.

Nastavenia služby telefonického pripojenia EGPRS (názov miesta prístupu) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači pomocou softvéru Nokia Modem Options. [Pozrite si „Nokia PC Suite“ str. 42](#). Ak máte definované nastavenia v počítači aj v prístroji, použijú sa nastavenia z počítača.

■ Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a poznámky môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným prístrojom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš prístroj umožňuje prenos dát medzi kompatibilným počítačom alebo iným kompatibilným zariadením aj vtedy, keď v prístroji nie je vložená SIM karta.

Zoznam prenosových kontaktov

Ak chcete kopírovať alebo synchronizovať dáta z vášho prístroja, zoznam partnerov pre prenos dát musí obsahovať názov prístroja a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta z iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný partner pre prenos sa automaticky pridá do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. Pôvodnými položkami v zozname sú **Synchron. servera** a **Synchronizácia PC**.

Ak chcete pridať do zoznamu nový prenosový kontakt (napríklad mobilný prístroj), vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojitelnosť > Prenos dát > Voľby > Pridať pren. kontakt > Synchronizovať cez telefón** alebo **Kopírovať cez telefón** a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť a kopírovať nastavenia synchronizácie, vyberte kontakt zo zoznamu prenosových kontaktov a položku **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete vymazať prenosový kontakt, vyberte ho v zozname prenosových kontaktov a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Prenos dát do kompatibilného zariadenia

Na synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Ak chcete začať prenos dát, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojitelnosť > Prenos dát** a prenosový kontakt zo zoznamu iný než **Synchron. servera** alebo **Synchronizácia PC**.

Podľa nastavení sa vykoná kopírovanie alebo synchronizácia vybraných dát.

Synchronizácia z počítača

Ak chcete synchronizovať údaje z kalendára, poznámok a zoznamu kontaktov, nainštalujte si do kompatibilného počítača softvér Nokia PC Suite pre váš prístroj. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB prepojte váš prístroj s počítačom a spustíte synchronizáciu z počítača.

Synchronizácia zo servera

Ak chcete použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia pre túto službu získate od poskytovateľa služieb. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#)

1. Ak chcete spustiť synchronizáciu z prístroja, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojitelnosť > Prenos dát > Synchron. servera**.
2. V závislosti od nastavení vyberte položku **Začína sa synchronizácia** alebo **Začína kopírovanie**.

Pri prvej synchronizácii alebo po prerušení predchádzajúcej synchronizácie môže jej dokončenie trvať až 30 minút.

■ Dátový kábel USB

Dátový kábel USB môžete použiť na prenos dát medzi prístrojom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge. Dátový kábel USB môžete použiť aj s programom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať prístroj na prenos dát alebo tlač snímok, pripojte dátový kábel. Potvrďte výzvu "**Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.**" a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Režim Nokia** — použitie kábla pre aplikáciu PC Suite.
- **Tlač a médiá** — použitie prístroja s tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge alebo s kompatibilným osobným počítačom.
- **Ukladanie dát** — pripojenie k osobnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér od spoločnosti Nokia, a použitie prístroja ako zariadenia na ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim rozhrania USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojitelnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný režim rozhrania USB.

■ Hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia

- **Presmerov. hovoru** — presmerovanie prichádzajúcich hovorov (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 29.](#)
- **Zvýraznenie hlasu** — výberom položky **Aktívne** môžete zlepšiť zrozumiteľnosť hovoru, predovšetkým v hlučnom prostredí.
- **Príjem každým tlač.** — výberom položky **Zapnutý** môžete prijímať prichádzajúce hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.
- **Autom. opakovanie** — výberom položky **Zapnuté** môžete nastaviť prístroj tak, aby po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal maximálne 10 ďalších pokusov.
- **Rýchla voľba** — výberom položky **Zapnutá** môžete vytočiť mená a telefónne čísla priradené k číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.
- **Čakanie na hovor** — výberom položky **Aktivovať** môžete nastaviť, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor (služba siete). [Pozrite si „Prijatie a odmietnutie hovoru“ str. 13.](#)
- **Info po hovore** — výberom položky **Zapnuté** môžete nakrátko zobraziť približné trvanie posledného hovoru.
- **Poslať moju identif.** — výberom položky **Áno** môžete nastaviť, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavená sieťou**.
- **Linka pre odchádzaj.** — výber linky 1 alebo 2 na telefonovanie, ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky (služba siete).

Telefón

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia jazyka** — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu. Automaticky** – výber jazyka podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte položku **Jazyk SIM**. Ak chcete nastaviť jazyk prehrávania hlasových záznamov, vyberte položku **Jazyk rozpoznávania**. [Pozrite si „Rozšírená hlasová voľba“ str. 13.](#)
- **Ochrana tlačidiel** — ak chcete nastaviť prístroj tak, aby si pýtal ochranný kód pri odblokovaní klávesnice, zadajte ochranný kód a vyberte položku **Zapnutá**.
- **Autom. ochr. tlačidiel** — automatické zablokovanie klávesnice po predvolenom čase oneskorenia, keď je prístroj v pohotovostnom režime a nepoužili ste žiadnu funkciu prístroja. Vyberte položku **Zapnutá** a nastavte čas.
- **Osobné uvítanie** — napísanie poznámky, ktorá sa zobrazí po zapnutí prístroja.
- **Požiad. na let. profil** — prístroj sa pýta pri každom zapnutí, či chcete použiť letový profil. Pri zapnutom letovom profile sú všetky funkcie rádiovej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach citlivých na rádiové frekvenčné emisie.
- **Aktualizácie telefónu** — prijímanie aktualizácií softvéru telefónu od poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho prístroja môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 29.](#)
- **Voľba operátora** — výberom položky **Automatická** môžete prístroj nastaviť na automatický výber jednej z celulárnych sietí vo vašej oblasti. Pri nastavení možnosti **Ručná** môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu váš poskytovateľ služieb.
- **Potvrd. služby SIM** — [Pozrite si „Služby SIM karty“ str. 42.](#)
- **Aktiv. pomoc. textov** — nastavenie zobrazovania pomocných textov na prístroji.
- **Tón pri zapnutí** — prístroj prehrá tón po jeho zapnutí.

Doplnky

Toto menu a nasledujúce možnosti sa zobrazujú iba v prípade, ak prístroj je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku pre mobilné prístroje.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Doplnky**. Zvoľte niektorý doplnok a v závislosti od doplnku niektoré z nasledujúcich možností:

- **Predvolený profil** — nastavenie profilu, ktorý sa automaticky aktivuje po pripojení príslušného doplnku.
- **Automatický príjem** — prístroj bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je položka **Hlásenie prich. hovoru:** nastavená na hodnotu **Pípne raz** alebo **Vypnuté**, automatický príjem sa vypne.
- **Svetlo** — nastavenie svetla natrvalo na hodnotu **Zapnuté**. Ak chcete, aby sa svetlo rozsvietilo na 15 sekúnd po stlačení ľubovoľného tlačidla, vyberte položku **Automatické**.
- **Textový telefón** — výberom položky **Použiť text. telefón** > **Áno** môžete použiť tieto nastavenia namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

Ak váš prístroj obsahuje indukčnú slučku načúvacieho prístroja, výberom položky **Načúvací prístroj** > **Režim pr. s cievkou T** > **Zapnuté** môžete optimalizovať kvalitu zvuku pri používaní načúvacieho prístroja s indukčnou slučkou.  sa zobrazí, ak je aktívna funkcia **Režim pr. s cievkou T**.

Konfigurácia

Svoj prístroj môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia vám môže poslať aj poskytovateľ služby. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#)

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Predvol. konfig. nast.** — zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v prístroji. Ak chcete nastaviť konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa služieb ako predvolené, vyberte položku **Vol'by** > **Predvoliť**.
- **Akt. predv. vo vš. apl.** — aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.
- **Predn. miesto prist.** — zobrazenie uložených miest prístupu. Prejdite na niektoré miesto prístupu a výberom položky **Vol'by** > **Detaily** zobrazte názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dátové spojenia alebo číslo telefonického spojenia GSM.
- **Spojiť sa s podporou** — načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb.
- **Nast. správcu zariad.** — povolenie alebo zakázanie prijímania aktualizácií softvéru pre prístroj. V závislosti od vášho prístroja môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 29.](#)
- **Osobné konfig. nast.** — manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto a ešte ste žiadne nepridali, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Vol'by** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované parametre. Parametre sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete vymazať alebo aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať** alebo **Aktivovať**.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), dá sa volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** a **Ochrana UPIN kódom** — nastavenie prístroja tak, aby vyžadoval PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN/UPIN kódom.
- **Ochrana PIN2 kódom** — nastavenie vyžadovania PIN2 kódu pri použití konkrétnej funkcie prístroja, ktorá je chránená PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN/UPIN kódom.
- **Služba blok. hovorov** — obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre prístroj (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.
- **Pevný zoznam** — povolené budú iba volania na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.
- **Uzavretá skup. užív.** — definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Úroveň ochrany** — výberom položky **Telefón** môžete nastaviť prístroj tak, aby si pýtal ochranný kód pri každom vložení novej SIM karty do prístroja. Ak vyberiete možnosť **Pamäť**, prístroj si bude žiadať ochranný kód vždy, keď bude vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.
- **Prístupové kódy** — zmena ochranného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu alebo blokovacieho hesla.
- **Vol'ba kódu** — aktivácia PIN alebo UPIN kódu.
- **Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa** — zobrazenie zoznamu certifikátov certifikačných úradov alebo certifikátov užívateľa, ktoré ste načítali do prístroja. [Pozrite si „Certifikáty“ str. 41.](#)
- **Nastav. ochr. modulu** — zobrazenie položky **Detaily ochr. modulu**, aktivácia položky **Ochrana modulu PIN** alebo zmena PIN modulu a PIN podpisu. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 7.](#)

■ Aktualizácie softvéru cez sieť



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Váš poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru prístroja cez sieť priamo do vášho prístroja (služba siete). V závislosti od vášho prístroja môže byť táto možnosť nedostupná.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** > **Nast. správcu zariad.** > **Aktual. softvéru posk.** a nasledujúce možnosti:

- **Vždy povoliť** — ak chcete, aby sa všetky načítania a aktualizácie vykonávali automaticky.
- **Vždy odmietnuť** — ak chcete odmietnuť všetky aktualizácie softvéru.
- **Najprv potvrdiť** — ak chcete, aby sa načítania a aktualizácie vykonávali vždy až po vašom potvrdení (predvolené nastavenie).

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

Výberom položky **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Aktualizácie telefónu** si môžete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru prístroja od vášho poskytovateľa služieb. Výberom položky **Detaily akt. softvéru** môžete zobraziť aktuálnu verziu softvéru a skontrolovať, či sa nevyžaduje aktualizácia. Výberom položky **Načítať softvér telef.** môžete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.

Inštalácia aktualizácie softvéru

Ak bola inštalácia zrušená po načítaní, spustíte ju výberom položky **Inštal. aktual. softvér**.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pre niektoré z nastavení menu ich pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** Zadajte ochranný kód.

Mená a telefónne čísla uložené v zložke **Kontakty** sa nevymažú.

11. Menu operátora

Toto menu umožňuje prístup na portál so službami, ktoré poskytuje operátor vašej siete. Názov a ikona menu závisia od operátora. Ďalšie informácie získate od operátora siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. [Pozrite si „Prijaté servisné správy“ str. 40.](#)

12. Galéria

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte prístroja alebo na pripojenú pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Váš prístroj podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť načítaný obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

■ Zložky a súbory

Ak chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu > Galéria**.

Ak chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a položku **Otvor**.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti zložky alebo súboru, vyberte zložku alebo súbor a položku **Voľby**.

Ak chcete pri presúvaní súboru zobrazíť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

■ Tlač snímok

Váš prístroj podporuje technológiu Nokia XPressPrint na tlač snímok s formátom .jpeg. Snímky zhotovené pomocou zabudovaného fotoaparátu sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Ak chcete pripojiť prístroj ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Prepojenie s počítačom“ str. 42.](#)

Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby > Tlačiť**.

■ Pamäťová karta



Výstraha: Všetky pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, hudobné skladby, zvukové súbory, fotografie a správy.

Niektoré zložky v menu **Galéria**, ktorých obsah využíva prístroj (napríklad **Témy**), môžete uložiť na pamäťovú kartu.

Ak chcete vložiť a odstrániť pamäťovú kartu, pozrite si časť [„Vloženie karty microSD“](#) na strane 8 a [„Vybratie karty microSD“](#) na strane 9.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím naformátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte.

Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku na pamäťovej karte  a **Vol'by** > **Formátovať kartu** > **Áno**.

Po dokončení formátovania zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Nastavte heslo na zablokovanie pamäťovej karty pred neoprávneným použitím.

Vyberte zložku pamäťovej karty  a **Vol'by** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac osem znakov. Heslo sa ukladá do prístroja a počas používania pamäťovej karty v rovnakom prístroji ho nebudete musieť zadávať znova. Ak budete chcieť použiť pamäťovú kartu v inom prístroji, vyžiada si od vás heslo.

Ak chcete vymazať heslo, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäte

Skontrolujte veľkosť pamäte, ktorú na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát, a veľkosť pamäte dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nových aplikácií alebo nového softvéru.

Vyberte pamäťovú kartu  a **Vol'by** > **Detaily**.

13. Médiá

■ Kamera a video

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Ak chcete použiť funkciu fotografovania, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera**, alebo ak je zapnutá funkcia videa, prejdite doľava alebo doprava.

Ak chcete zhotoviť snímku vo formáte na šírku, podržte prístroj vo vodorovnej polohe. V režime kamery môžete ovládať priblíženie horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlami ovládania hlasitosti.

Ak chcete zhotoviť snímku, vyberte položku **Zachyť**. Prístroj ukladá snímky na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte prístroja.

Výberom položky **Vol'by** môžete nastaviť možnosť **Nočný režim zapnutý** pri slabom osvetlení, výberom položky **Samospúšť zapnutá** môžete aktivovať samospúšť a výberom položky **Séria snímok zapnutá** môžete fotografovať sériu snímok v rýchlej postupnosti za sebou. Pri najvyššom rozlíšení snímok sa zhotoví sekvencia troch snímok a pri ostatných rozlíšeniach sa zhotoví sekvencia piatich snímok.

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky sním.** a čas zobrazenia ukážky zhotovených snímok. Počas zobrazovania ukážky môžete výberom položky **Späť** zhotoviť ďalšiu snímku a výberom položky **Pošli** môžete odoslať snímku v multimediálnej správe.

Tento prístroj podporuje snímkanie fotografií s rozlíšením maximálne 1600 x 1200 pixlov.

Nahratie videoklipu

Ak chcete aktivovať funkciu videa, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Video**, alebo ak je zapnutá funkcia kamery, prejdite doľava alebo doprava.

Ak chcete spustiť nahrávanie videa, vyberte položku **Nahraj**. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte položku **Pokračuj**. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku **Stop**.

Prístroj ukladá videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte prístroja.

Vol'by pre kameru a video

Ak chcete použiť filter, vyberte položku **Vol'by** > **Efekty** > **Falošné farby**, **Odtiene šedej**, **Sépiovohnedý**, **Negatív** alebo **Solarizovať**.

Ak chcete prispôbiť kameru podmienkam osvetlenia, vyberte položku **Vol'by** > **Vyváženie bielej** > **Auto**, **Denné svetlo**, **Volfrám** alebo **Žiarivka**.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia kamery a videa a vybrať miesto na ukladanie snímok a videa, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

■ Prehrávač médií

Zobrazenie, prehrávanie a načítanie súborov, ako napríklad snímok, zvukov, videa a animovaných snímok, alebo zobrazenie kompatibilných videostreamov zo sieťového servera (služba siete).

Výberom položky **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu** alebo **Načítania médií** vyberte alebo načítajte médiá.

Výberom položky **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Interval pretáčania** môžete nastaviť veľkosť kroku pre pretáčanie dopredu a dozadu.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#) Potrebne nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 28.](#)

Ak chcete aktivovať nastavenia, postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Nastav. streamingu** > **Konfigurácia**.
2. Vyberte poskytovateľa služby a možnosť **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia** pre streamingovú službu.
3. Vyberte položku **Konto** a niektoré konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš prístroj je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudobné skladby alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, ktoré ste do prístroja načítali z webu alebo doň preniesli pomocou aplikácie Nokia PC Suite. [Pozrite si „Nokia PC Suite“ str. 42.](#)

Prístroj počas štartovania automaticky vyhľadá a pridá do hudobnej knižnice zvukové súbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Prehrávač hudby**.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Prehrávač hudby sa ovláda pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Ak otvoríte **Prehrávač hudby**, zobrazia sa informácie o prvej skladbe v predvolenom zozname skladieb. Prehrávanie spustíte výberom položky .

Na nastavenie hlasitosti sa používajú tlačidlá regulácie hlasitosti prístroja.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku .

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte položku . Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte položku .

Ak sa chcete prevínuť aktuálnu skladbu smerom dopredu, stlačte a podržte tlačidlo . Ak sa chcete prevínuť aktuálnu skladbu smerom dozadu, stlačte a podržte tlačidlo . Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

Ak chcete zastaviť prehrávač hudby, vyberte položku **Späť**.

Možnosti prehrávača hudby

V menu **Prehrávač hudby** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zoznam skladieb** — zobrazenie všetkých dostupných skladieb v aktívnom zozname skladieb a prehranie požadovanej skladby. Ak chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte položku **Hraj**.
- **Hudobná knižnica** — zobrazenie všetkých dostupných skladieb podľa položiek **Umelci**, **Albumy**, **Žánre**, **Skladatelia** alebo **Zoznamy skladieb**. Výberom položky **Aktualizov. knižnicu** môžete obnoviť zoznamy. Ak chcete hľadať zoznamy skladieb generované v aplikácii Nokia Music Manager, vyberte položku **Zoznamy skladieb** > **Moje zoz. skladieb**.
- **Voľby prehrávania** — výberom položky **Náhodné** môžete prehrávať skladby v zozname skladieb v náhodnom poradí. Výberom položky **Opakovať** môžete prehrať aktuálnu skladbu alebo opakovane prehrávať celý zoznam skladieb.
- **Ekvalizér médií** — výber alebo definovanie nastavenia ekvalizéra.
- **Pridať k Obľúbeným** — pridanie aktuálnej skladby do zoznamu obľúbených skladieb.
- **Prehrať (Bluetooth)** — pripojenie a prehranie skladieb na audiozariadení používajúcom technológiu Bluetooth.
- **Použiť tón** — nastavenie aktuálne prehrávanej hudobnej skladby napríklad ako tónu zvonenia.
- **Poslať** — odoslanie aktuálnej skladby ako multimediálnej správy alebo pomocou technológie Bluetooth.
- **Web stránka** — prístup na webovú stránku pridruženú k aktuálne prehrávanej skladbe, ktorá je zatemnená, ak nie je k dispozícii žiadna webová stránka.
- **Načítania hudby** — pripojenie k webovej službe.

- **Stav pamäti** — zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a podržaním tlačidla  alebo . Ak chcete meniť rozhlasovú frekvenciu s krokom 0,05 MHz, krátko stláčajte tlačidlo  alebo .
2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte tlačidlo **1** alebo **2** a potom stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov rozhlasovej stanice.

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte položku  alebo , alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete vybrať rozhlasovú stanicu, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlá na úpravu hlasitosti.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vypnúť** — vypnutie rádia.
- **Zapnúť vizuál. službu** — uloženie novej stanice (zobrazuje sa pri zistení novej stanice).
- **Reproduktor** alebo **Headset** — počúvanie rádia cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do prístroja. Kábel headsetu slúži ako rádiová anténa.
- **Mono výstup** alebo **Stereo výstup** — počúvanie rádia v monofónnom alebo stereofónnom režime.
- **Stanice** — výber zoznamu uložených staníc. Ak chcete vymazať alebo premenovať niektorú stanicu, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby > Vymazať stanicu** alebo **Premenovať**.
- **Vyhľadať vs. stanice** — automatické vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate.
- **Nastaviť frekvenciu** — zadanie frekvencie požadovanej rozhlasovej stanice.
- **Adresár staníc** — prístup na webovú stránku so zoznamom rozhlasových staníc.
- **Visual Radio** — výberom položky **Automaticky** môžete nastaviť, či sa bude aplikácia Visual Radio (služba siete) automaticky spúšťať spolu s rádiom. Niektoré rozhlasové stanice môžu vysielat' textové alebo grafické informácie, ktoré môžete zobraziť pomocou aplikácie Visual Radio. Informácie o dostupnosti a cenách získate od poskytovateľa služby.

Keď aplikácia využíva paketové dátové spojenie alebo spojenie HSCSD prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Nahrávač

Umožňuje nahráť rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**. Môžete si nahráť meno a telefónne číslo, aby ste si ich mohli neskôr poznačiť.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku **Menu > Média > Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.
2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte položku **Voľby > Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte prístroj v normálnej polohe pri uchu. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku .
3. Nahrávanie ukončíte výberom položky . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria > Nahrávky**.

Vyberte nasledujúce **Voľby**:

- **Prehrať posl. nahratý** — vypočutie najnovšej nahrávky.
- **Poslať posl. nahratý** — odoslanie poslednej nahrávky.
- **Zoznam nahrávok** — výberom položky **Nahrávky** zobrazíte zoznam nahrávok v Galérii.

■ Ekvalizér

Umožňuje ovládať kvalitu zvuku pri používaní prehrávača hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete zobrazíť, upraviť alebo premenovať vybranú súpravu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať**, **Upraviť** alebo **Premenovať**.

Nie všetky súbory sa dajú upraviť alebo premenovať.

■ Rozšírenie sterea

Rozšírenie sterea zlepšuje zvukový výstup prístroja pri používaní stereofónneho headsetu vytvorením efektu širšieho stereofónneho zvuku.

Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rozšír. sterea**.

14. Push to talk

Push to talk (PTT) je obojsmerná rádiová služba dostupná v celulárnej sieti GPRS (služba siete).

Službu môžete použiť na hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí (kanálom) vybavených kompatibilnými zariadeniami. Počas pripojenia k službe PTT môžete používať ostatné funkcie prístroja.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti, cenách a ďalších funkciách a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než v prípade normálnych hovorov.

Ak chcete používať službu PTT, musíte pre ňu definovať potrebné nastavenia. [Pozrite si „Nastavenia služby PTT“ str. 36. Pozrite si „Konfiguračné nastavenia“ str. 36.](#)

■ Kanály PTT

Typy kanálov PTT

Kanál PTT tvorí skupina ľudí (napríklad priatelia alebo pracovný tím), ktorí sa pripojili na kanál na základe pozvánky. Keď zavoláte na niektorý kanál, hovor budú počuť všetci členovia pripojení na daný kanál.

Verejný kanál umožňuje každému členovi kanála pozývať iné osoby. **Privátny kanál** umožňuje pozývať ostatných iba tvorcovi kanála.

Stav každého kanála môžete nastaviť na hodnotu **Aktívny** alebo **Neaktívny**.

Počet aktívnych kanálov a počet členov každého kanála je obmedzený. Bližšie informácie získate od poskytovateľa služby.

Vytvorenie kanálu

Ak chcete pridať kanál, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Pridať kanál** a zadajte nastavenia do polí formulára.

Ak chcete odoslať pozvánku na kanál, vyberte položku **Áno**. Ak chcete odoslať iné pozvánky, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kanálov**, požadovaný kanál a položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

■ Zapnutie a vypnutie funkcie PTT

Ak sa chcete pripojiť ku službe PTT, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Zapnúť PTT**.  označuje spojenie PTT.  označuje, že služba je dočasne nedostupná. Ak máte v prístroji pridané kanály, automaticky sa prihlásite na aktívne kanály.

Ak sa chcete odpojiť od služby PTT, vyberte položku **Vypnúť PTT**.

Tlačidlu PTT (zvýšenie hlasitosti) môžete priradiť predvolenú funkciu: môže pomocou neho otvárať zoznam kanálov, zoznam kontaktov alebo vybraný kanál a kontakt. [Pozrite si „Nastavenia služby PTT“ str. 36.](#)

■ Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete uskutočniť hovor na kanál, dvojstranný hovor alebo hovor s viacerými účastníkmi, musíte počas doby, keď hovoríte, držať stlačené tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti). Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti).

Stav prihlásenia vašich kontaktov môžete skontrolovať v menu **Menu > Push to talk > Zoznam kontaktov**: – osoba je k dispozícii, – osoba je neznáma, – osoba nechce byť rušená, ale môže prijať žiadosť o spätný hovor, – osoba má službu PTT vypnutú.

Táto služba je závislá od operátora siete a je dostupná iba pre kontakty, ktoré ju majú aktivovanú. Ak si chcete vyžiadať kontakt, vyberte položku **Vol'by > Vyžiadať kontakt**. Ak je už označený aspoň jeden kontakt, použite položku **Vyžiadať označené**.

Volanie na kanál

Ak chcete prehovoriť na kanáli, v menu PTT vyberte položku **Zoznam kanálov**, prejdite na požadovaný kanál a stlačte a podržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Ak chcete začať dvojstranný hovor, vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená** alebo **Menu > Push to talk > Prijaté žiadosti, Zoznam kanálov** alebo **Zozn. kontaktov**. Vyberte kontakt, člena alebo prezývku a stlačte a podržte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti).

Vytvorenie hovoru PTT s viacerými účastníkmi

V zozname kontaktov môžete vybrať viac kontaktov PTT.

1. Vyberte položku **Menu > Push to talk > Zozn. kontaktov** a označte požadované kontakty.
2. Hovor začnete stlačením a podržaním tlačidla PTT (zvýšenie hlasitosti). Zúčastnené kontakty sa zobrazia na displeji hneď ako sa zapoja do hovoru.
3. Ak chcete prehovoriť, stlačte a podržte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti). Keď si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti).
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie hovoru PTT

Na prichádzajúci hovor PTT, ktorý môžete prijať alebo odmietnuť, vás upozorní krátky tón.

Keď stlačíte a podržíte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti) v čase, keď hovorí volajúci, ozve sa čakací tón a zobrazí sa správa **V poradi**. Počkajte, kým druhý účastník dohovoriť; potom môžete okamžite začať hovoriť.

■ Žiadosti o spätné volanie

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete poslať žiadosť o spätný hovor z nasledujúcich zoznamov:

- **Menu > Kontakty > Mená**
- **Menu > Push to talk > Prijaté žiadosti, Zoznam kanálov** alebo **Zozn. kontaktov**

Vyberte kontakt, člena alebo prezývku a položku **Vol'by > Žiadať spätný hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor

Keď vám niekto odošle žiadosť o spätný hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text **Žiadosť o spätný hovor prijatá**. Ak chcete otvoriť menu **Prijaté žiadosti**, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám odoslali žiadosť o spätný hovor. Dvojstranný hovor uskutočnite tak, že zvolíte požadovanú žiadosť a stlačíte a podržíte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti).

■ Pridanie kontaktu pre dvojstranné hovory

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, môžete uložiť nasledovne:

- Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily > Vol'by > Pridať detail > Adresa PTT**. Kontakt sa zobrazí v zozname kontaktov PTT iba v prípade, ak je zadaná adresa PTT.
- Ak chcete pridať kontakt do zoznamu kontaktov PTT, vyberte položku **Menu > Push to talk > Zozn. kontaktov > Vol'by > Pridať kontakt**.
- Ak chcete pridať kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte položku **Zoznam kanálov** a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje chcete uložiť, a vyberte položku **Vol'by**.
- Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku **Uložiť ako**. Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke **Kontakty**, vyberte položku **Pridať ku kontaktu**.

Nastavenia služby PTT

Vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Nastavenia PTT** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Individuálne hovory** — výberom položky **Zapnuté** môžete povoliť príjem prichádzajúcich dvojstranných hovorov. Ak chcete, aby vás prístroj vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte položku **Hlásiť**.
- **Predv. funkcia tl. PTT** — nastavenie tlačidla PTT (zvýšenie hlasitosti) na jednu z nasledujúcich funkcií: **Otvoriť zozn. kont.**, **Otvoriť zozn. kanálov** alebo **Volat' kont./skupinu**. Vyberte kontakt, skupinu alebo položku **Volat' kanál PTT** a potom vyberte kanál. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti), vykoná sa zvolená funkcia.
- **Zobr. môj stav loginu** — povolenie alebo zakázanie odosielania stavu prihlásenia.
- **Stav PTT pri zapnutí** — ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT, vyberte položku **Áno** alebo **Najprv žiadať**.
- **PTT v zahraničí** — zapnutie alebo vypnutie služby PTT pri používaní prístroja mimo domácej siete.
- **Poslať moju adr. PTT** — výberom položky **Nie** môžete skryť vašu adresu PTT pri kanálových a dvojstranných hovoroch.

Konfiguračné nastavenia

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služby. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#) Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 28.](#)

Ak chcete vybrať nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Konf. nastavenia**.

15. Organizátor

Budík

Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby v požadovanom čase aktivoval zvuk budíka, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Nastavenie budíka

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas.

Ak je nastavený čas zapnutia budíka a chcete ho zmeniť, vyberte položku **Zapnutý**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte položku **Tón budenia**. Ak ste ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k prístroju headset.

Ak chcete nastaviť odklad opätovného budenia, vyberte položku **Odklad opät. budenia** a požadovaný čas.

Vypnutie budíka

Po dosiahnutí času budíka prístroj vydá upozorňujúci tón a začne blikať text **Budík!** a aktuálny čas na displeji, a to aj v prípade, ak je prístroj vypnutý.

Ak chcete vypnúť budík, vyberte položku **Stop**. Ak necháte prístroj minútu zvonieť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas určený nastavením položky **Odklad opät. budenia** a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonieť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte položku **Nie** ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory. Nezvoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň má orámovanie okolo čísla. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobrazíť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky z kalendára, vyberte mesačný alebo týždenný prehľad a potom vyberte položku **Voľby** > **Vymazať poznámky**.

V menu **Nastavenia** môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie a prvý deň týždňa. Položka **Aut. vymazať pozn.** umožňuje nastaviť prístroj tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie poznámky do kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Vol'by** > **Poznamenat' si** a jeden z nasledujúcich typov poznámok:  **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo** alebo  **Pripomenka**. Vyplňte údajové polia.

Poznámka s upozornením

Prístroj zobrazí poznámku a ak je nastavené upozornenie, zaznie tón. Ak sa zobrazí upozornenie na hovor , môžete zavolať na dané číslo stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobrazíť text poznámky, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete odložiť budík o 10 minút, vyberte položku **Spánok**. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia poznámky, vyberte položku **Ukonči**.

Zoznam úloh

Uložte poznámku o úlohe, ktorú musíte vykonať.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**. Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Vol'by** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete zobraziť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte položku **Ukáž**. Počas prezerania poznámky môžete zvoliť aj niektorú možnosť úpravy jej vlastností. Vybranú poznámku môžete aj zobraziť alebo vymazať. Takisto môžete vymazať všetky poznámky, ktoré ste označili ako splnené.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámky, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Vol'by** > **Poznamenat' si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Kalkulačka

Kalkulačka v prístroji poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhú mocninu a druhú odmocninu, záporné čísla a prevádza hodnoty v rôznych menách.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je skonštruovaná pre jednoduché operácie.

Výpočty - Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Keď sa na displeji zobrazí **0**, zadajte prvé číslo výpočtu. Desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla #. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu alebo ju vyberte v menu **Vol'by**. Zadajte druhé číslo. Tento postup podľa potreby zopakujte viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a podržte tlačidlo **Zmaž**.

Menová konverzia - Ak chcete vykonať menovú konverziu, vyberte položku **Vol'by** > **Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených možností. Zadajte výmenný kurz, stlačením tlačidla # vložte desatinnú čiarku a vyberte položku **OK**. Výmenný kurz zostane uložený v pamäti, kým nezaadate iný výmenný kurz. Ak chcete vykonať menovú konverziu, zadajte čiastku, ktorú chcete skonvertovať, a vyberte položku **Vol'by** > **V domácej** alebo **V cudzej**.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Časovače

Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač odpočítavania, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Normálny časovač**, zadajte čas upozornenia a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí zadaného času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku **Zmeniť čas**.
2. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
3. Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

1. Ak chcete spustiť intervalový časovač s maximálne 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Časovač intervalov**.
3. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Spustiť časovač** > **Štart**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat' medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie prístroja.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Časový rozdiel** — odčítanie medzičasov. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte položku **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte položku **Rozdiel**. Ak chcete zastaviť stopky, vyberte položku **Stop**. Ak chcete uložiť zmeraný čas, vyberte položku **Ulož**. Ak chcete znova spustiť meranie času, vyberte položku **Vol'by** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Vynulovať**.
- **Čas okruhu** — meranie okruhových časov.
- **Pokračovať** — zobrazenie času plynúceho na pozadí.
- **Ukázať minulé** — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.
- **Ukázať časy** alebo **Vymazať časy** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

16. Aplikácie

Môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte prístroja alebo na pripojenú pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Pamäťovú kartu môžete formátovať, zamknúť a odomknúť. [Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 30.](#)

■ Spustenie hry

Softvér vášho prístroja môže obsahovať niekoľko hier.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hry**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú hru a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a otrasy pre hru, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Vol'by** > **Nastavenia aplikácie**. Môžete vybrať ďalšie voľby. [Pozrite si „Vol'by pre aplikácie“ str. 38.](#)

■ Spustenie aplikácie

Softvér vášho prístroja môže obsahovať niekoľko aplikácií Java.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Smerovým tlačidlom prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

■ Voľby pre aplikácie

- **Aktualizovať verziu** — kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na načítanie z webu (služba siete).
- **Web stránka** — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.
- **Prístup k aplikácii** — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

■ Načítanie aplikácie

Váš prístroj podporuje aplikácie Java typu J2ME. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim prístrojom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry Java môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Vol'by** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. [Pozrite si „Záložky“ str. 39.](#)

- Na načítanie aplikácií do prístroja môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach získate od poskytovateľa služieb.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riadte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

17. Web



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Pomocou prehliadača v prístroji môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML alebo XHTML. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách, tarifikách a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb.

■ Nastavenia prehliadača

Konfiguračné nastavenia vyžadované na prezeranie webových stránok môžete prijať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby, ktorý ponúka vami požadovanú službu. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 7.](#)

Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 28.](#)

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte položku **Menu > Web > Nastavenia > Konfigur. nastavenia**.
2. Vyberte položku **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Pre službu prehliadača vyberte poskytovateľa služieb, položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia**. [Pozrite si „Nastavenia prehliadača“ str. 39.](#)
3. Vyberte položku **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Ak chcete pre intranetové pripojenia vykonávať manuálne overovanie, vyberte položku **Zobr. terminál. okno > Áno**.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov: Vyberte položku **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete vybrať záložku služby, vyberte položku **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať naposledy použitú adresu URL, vyberte položku **Menu > Web > Posled. web. adr.**.

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte položku **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadáajte adresu služby a vyberte položku **OK**.

■ Prezeranie webových stránok

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prezerat' webové stránky. Funkcia tlačidiel prístroja môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa sprievodnými textami na displeji prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prezeranie webových stránok pomocou tlačidiel telefónu

Pri prezeraní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať niektorú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo **Zvol'**.

Písmená a číslce môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**.

Ak chcete zadať špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete telefonovať a uložiť meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Adresy stránok môžete ukladať do pamäte prístroja ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte položku **Vol'by > Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu > Web > Záložky**.
2. Pripojenie k stránke, na ktorú odkazuje záložka, vykonáte prechodom na danú záložku a jej vybratím alebo stlačením tlačidla Hovor.
3. Výberom položky **Vol'by** môžete zobrazit', upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvorit' novú záložku alebo uložit' záložku do niektorej zložky.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky alebo odkazy, umožňujúce prístup k webovým stránkam tretích strán, nezávislých od spoločnosti Nokia. Nokia sa nevyjadruje k obsahu takýchto stránok a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Ak prijmete záložku, zobrazí sa správa **1 záložka prijatá**. Ak chcete zobrazit' záložku, vyberte položku **Zobraz**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte položku **Vol'by** > **Ďalšie vol'by** > **Nastavenia vzhľadu**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zalomenie textu** — výber spôsobu zobrazenia textu.
- **Veľkosť fontu** — nastavenie veľkosti písma.
- **Ukázať snímky** — výberom položky **Nie** môžete skryť obrázky na stránke.
- **Hlásenia** — výberom položky **Hlásenie nechr. spoj.** > **Áno** môžete nastaviť prístroj tak, aby vás upozorňoval na zmenu bezpečného spojenia na nezabezpečené spojenie počas prehliadania.
- **Hlásenia** — výberom položky **Hlás. nechr. položiek** > **Áno** môžete nastaviť prístroj tak, aby vás upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto upozornenia nie sú zárukou bezpečného spojenia. [Pozrite si „Ochrana prehliadača“ str. 41.](#)
- **Kódovanie znakov** — výberom položky **Kódovanie obsahu** môžete nastaviť kódovanie obsahu stránky v prehliadači.
- **Kódovanie znakov** — výberom položky **Adr. Unicode (UTF-8)** > **Zapnuté** môžete nastaviť prístroj na odosielanie adresy URL s kódovaním UTF-8.
- **Veľkosť displeja** — nastavenie rozloženia obrazovky na **Celý** alebo **Malý**.
- **JavaScript** — povolenie skriptov Java.

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Súbor „cookie“ obsahuje údaje, ktoré webová stránka uloží do pamäte prehliadača v prístroji. Súbor „cookie“ zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. [Pozrite si „Pamäť prehliadača“ str. 41.](#)

Počas prehliadania vyberte položku **Vol'by** > **Ďalšie vol'by** > **Ochrana** > **Nastavenia cookies**; alebo v pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Cookies**.

Ak chcete prístroju povoliť alebo zakázať prijímanie súborov cookie, vyberte položku **Povoliť** alebo **Odmietnuť**.

Skripty pri bezpečnom spojení

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje skripty WML.

Počas prehliadania môžete povoliť skripty výberom položky **Vol'by** > **Ďalšie vol'by** > **Ochrana** > **Nastav. WMLScriptov**; alebo v pohotovostnom režime výberom položky **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **WMLScripty pri spoj.** > **Povoliť**.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete automaticky ukladať všetky načítané súbory do zložky **Galéria**, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia načítania** > **Automatic. uloženie** > **Zapnuté**.

■ Prijaté servisné správy

Prístroj dokáže prijímať servisné správy odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Servisné správy sú upozornenia (napríklad najnovší prehľad správ z domova a zo sveta) a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Prístup do zložky Prijaté servisné správy

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime prejsť do zložky **Prijaté servisné**, vyberte položku **Zobraz**.

Ak vyberiete možnosť **Ukonči**, správa sa presunie do zložky **Prij. serv. správy**.

Ak chcete prejsť do zložky **Prij. serv. správy** neskôr, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Prij. serv. správy**. Ak chcete prejsť do zložky **Prij. serv. správy** počas prehliadania, vyberte položku **Vol'by** > **Ďalšie vol'by** > **Prij. serv. správy**. Prejdite na požadovanú správu a výberom položky **Vyber** môžete aktivovať prehliadač a načítať označený obsah.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete vymazať danú správu, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily** alebo **Vymazať**.

Nastavenia zložky Prijaté servisné správy

Vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nast. Prij. serv. správ** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Servisné správy** — nastavenie prijímania servisných správ.
- **Filter správ** — výberom položky **Zapnutá** môžete nastaviť prístroj na prijímanie servisných správ iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb. Ak chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte položku **Dôveryhodné kanály**.

- **Automat. spojenie** — výberom položky **Zapnúť** môžete nastaviť prístroj na automatickú aktiváciu prehliadača v pohotovostnom režim, keď prístroj prijme servisnú správu. Ak vyberiete položku **Vypnúť**, prístroj bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy vyberiete položku **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vymazať pamäť prehliadača počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**.

V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

■ Ochrana prehliadača

V prípade niektorých služieb, ako sú napríklad online bankové služby alebo nákupy, sa môžu vyžadovať ochranné funkcie. Pre takéto spojenia potrebujete ochranné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje ochranné služby pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehliadač a umožňuje používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty a privátne a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastav. ochr. modulu**.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Existujú tri druhy certifikátov: serverové certifikáty, autorizačné certifikáty a certifikáty užívateľa. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné certifikáty a certifikáty užívateľa uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobraziť zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných v prístroji, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak vaša SIM karta obsahuje ochranný modul, môžete vo svojom prístroji používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu má rovnakú váhu, ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak chcete vytvoriť digitálny podpis, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text **Čítať** a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu . Ak sa ikona digitálneho podpisu nezobrazí, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti. Nezaďavajte žiadne osobné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku **Podpíši**. Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto si prezrite a prečítajte celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte certifikát užívateľa, ktorý chcete použiť, a zadajte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

18. Služby SIM karty

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohto menu závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrd. služby SIM > Áno**.

Prístup k týmto službám môže vyžadovať odoslanie správ alebo uskutočnenie telefonického hovoru, za čo si operátor môže účtovať poplatky.

19. Prepojenie s počítačom

Keď je prístroj prepojený s kompatibilným osobným počítačom prostredníctvom technológie Bluetooth alebo dátového kábla, môžete odosielať a prijímať e-maily a pripájať sa na Internet. Prístroj môžete používať s množstvom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu.

■ Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi prístrojom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a aplikáciu PC Suite nájdete na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 8.](#)

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

S telefónom môžete využívať služby paketových dátových prenosov, HSCSD (vysokorýchlostný prenos dát s prepájaním okruhov) a CSD (prenos dát s prepájaním okruhov, [GSM dáta](#)). Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria prístroja vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch.

■ Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete pripojiť kompatibilný prenosný počítač na Internet. Váš prístroj musí mať aktivovaného poskytovateľa služieb, ktorý podporuje prístup na Internet, a počítač musí podporovať sieť Bluetooth PAN (Personal Area Network – osobná sieť). Po pripojení k službe sieťového miesta prístupu (NAP) prístroja a spárovaní s počítačom prístroj automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na Internet. Pri používaní služby NAP prístroja nie je potrebná inštalácia softvéru PC Suite. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 26.](#)

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať ani prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, položte prístroj počas dátových prenosov na pevný povrch s tlačidlami nadol. Prístroj počas dátového prenosu nepresúvajte. Napríklad nedržte prístroj počas dátového prenosu.

20. Batéria

■ Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Batéria

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



3. Po zoškrabaní okraja štítku sa objaví 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu, aby boli čísla obrátené smerom dopredu. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, či je 20-ciferný kód platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora. Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.



Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

B a t é r i a

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvenčných žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckych prístrojov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako napríklad kardiostimulátorom alebo implantovaným defibrilátorom, minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti zdravotníckeho prístroja. Osoby s takýmito prístrojmi by mali:

- Vždy udržiavať zapnutý bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je zdravotnícky prístroj, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak existuje akékoľvek podozrenie na rušenie, bezdrôtový prístroj okamžite vypnite.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa používania bezdrôtového prístroja s implantovaným zdravotníckym prístrojom, obráťte sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnenej uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,57 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Váš mobilný prístroj je tiež konštruovaný tak, aby spĺňal požiadavky na expozíciu rádiovými vlnami, stanovenými americkou Federálnou komisiou pre komunikácie (Federal Communications Commission - FCC) a Industry Canada. Tieto požiadavky stanovujú limit SAR 1,6 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR uvádzaná pod týmto štandardom počas certifikácie výrobku na použitie na ušiach je 0,48 W/kg a ak je správne pripevnený na tele je 0,16 W/kg. Informácie o tomto modeli zariadenia môžete nájsť na <http://www.fcc.gov/oet/fccid> pri vyhľadávaní autorizačného systému zariadenia s použitím FCC ID: PPIRM-217.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 11, 25
aktualizácia softvéru 7, 29
 inštalácia 30
 vyžiadanie 29
aktualizácie softvéru prístroja 28
anténa 9
aplikácie 38
automatické opakovanie voľby 28

B

batéria 42
 nabíjanie 9
bleskové správy 16
blokovacie heslo 7
blokovanie klávesnice 12
blokovanie telefónu
 Pozrite si *blokovanie klávesnice*
Bluetooth 26, 42
budík 36

C

certifikáty 41
cookies 40
CSD 42

Č

čakanie na hovor 13, 28
časovač 37
časovač odpočítavania 37
časové pásmo 25
číslo centra správ 15

D

dáta
 komunikácia 42
 prenos 27
dátový kábel 27, 42
dátový kábel USB 27
denník 24
denník hovorov 24
digitálny podpis 41
displej 11, 25
doplnkov 28
dopyt na letový profil 28
 Pozrite si aj *letový režim*

E

ekvalizer 34
e-mailová aplikácia 17

F

filter nevyžiadanej pošty 18
FM rádio 33
fotografovanie 31
funkcie pre hovor 12

G

galéria 30
 súbory 30
 tlač snímok 30

zložky 30

H

handsfree
 Pozrite si *reproduktor*
headset 9
hlasová voľba 13
hlasové povely 25
hodiny 25
hovory
 hlasová voľba 13
 medzištátne 12
 možnosti 13
 nastavenia 27
 neprijaté 24
 odmietnutie 13
 prijaté 24
 prijatie 13
 uskutočnenie 12
 volané 24
hry 38
HSCSD 42

I

identifikácia volajúceho 28
IMAP4 17
indikátory 11
indikátory stavu 11
informácie o polohe 24
informačné čísla 23
informačné správy 20
intenzita signálu 11
Internet 38
intervalový časovač 37

J

jazyk 28
 prehrávanie hlasových záznamov 28

K

kalendár 36
 poznámka 36
kalkulačka 37
kamera 31
karta microSD
 vloženie 8
klávesnica 10
kódy 7
konektor USB 10
konfigurácia 28
kontaktné informácie 8
kontaktné informácie o spoločnosti Nokia 8
kontakty 22
 informačné čísla 23
 kopírovanie 23
 nastavenia 22
 presúvanie 23
 servisné čísla 23
 skratky rýchlej voľby 23
 skupiny 22
 synchronizácia 23

Register

ukladanie mien 22
ukladanie telefónnych čísiel 22
ukladanie údajov 22
úprava údajov 23
vizitky 23
vlastné čísla 23
vyhľadanie 22
vymazanie 23

L

letový režim 12

M

menová konverzia 37
menu operátora 30
mikrofón 10
MMS

Pozrite si *multimediálne správy*

multimediálne správy 15

N

nabíjanie batérie 9
načítania 7, 40
načúvací prístroj 28
nahrávač 33
nastavenia 24
aktívny pohotovostný režim 25
Bluetooth 26
čas 25
časové pásmo 25
 dátový kábel USB 27
 dátum 25
 displej 25
 hodiny 25
 hovor 27
 konfigurácia 28
 načítania 40
 obnovenie 30
 ochrana 29
 pohotovostný režim 25
 prenos dát 27
 prijaté servisné správy 40
 profily 24
 push to talk 36
 skratky 25
 správy 21
 šetrič energie 25
 šetrič obrazovky 25
 tapeta 25
 telefón 28
 témy 24
 tóny 24
 úsporný režim 25
 veľkosť písma 25
 vzhľad prehliadača 40

nastavenia času 25

nastavenia dátumu 25

nastavenia telefónu 28

nastavenie

doplnkov 28

navigácia 14

O

obrazovka 25

odblokovanie klávesnice 12

odkazy 20

odosielanie správ 16

ochrana 29

certifikáty 41

kódy 7

modul 41

prehliadač 41

ochrana tlačidiel 12

automaticky 28

ochrana 28

ochranný kód 7

okamžité správy 18

opakovanie voľby 28

organizátor 36

osobné uvítanie 28

P

paketový dátový prenos 42

pamäťová karta 30

vloženie 8

pamäť prehliadača 41

PC Suite 42

PictBridge 27

PIN kódy 7

písanie textu 14

pohľadnice 16

pohotovostný režim 10, 25

pomocný text 28

ponuka 14

POP3 17

posúvacie tlačidlo 10

posúvanie 14

pôvodné nastavenia 30

poznámka 36

poznámky 37

prediktívne písanie textu 14

prehliadač 38

certifikáty 41

cookies 40

digitálny podpis 41

nastavenia vzhľadu 40

nastavenie 39

ochrana 41

pamäť prehliadača 41

prezeranie webových stránok 39

skripty WML 40

záložky 39

prehrávač hudby 32

prehrávač médií 32

prepojenie 42

prepojenie s počítačom 42

presmerovanie hovorov 28

príjem každým tlačidlom 28

príkazy na službu 20

prístupové kódy 7

profily 24

PTT

Pozrite si *push to talk*

PUK kódy 7

push to talk 34

nastavenia 36

R

rádio 33
remienok 10
reproduktor 10, 13
režim čísel 14
režim nečinnosti 10
režim offline 12
rozšírenie sterea 34
rýchla voľba 28

S

servisné čísla 23
SIM
služby 42
správy 21
SIM karta 12
vloženie 8
skratky 11, 25
hlasové povely 25
ľavé výberové tlačidlo 25
posúvacie tlačidlo 25
pravé výberové tlačidlo 25
skratky rýchlej voľby 13, 23
skripty WML 40
slúchadlá 9
slúchadlo 10
služba
prijaté správy 40
správy 40
služba konfiguračných nastavení 7
služby 38
SIM 42
služby zákazníkom 8
smerové tlačidlo
Pozrite si *posúvacie tlačidlo*
SMS
Pozrite si *textová správa*
snímka 31
snímka na pozadí 25
správy
bleskové správy 16
informačné správy 20
nastavenia 21
odkazy 20
pohľadnica 16
príkazy na službu 20
SIM správy 21
text 15
vymazanie 21
zložky 17
zvukové správy 17
stopky 37
streamingová služba 32
súčasť 10
synchronizácia 27

Š

šetrenie energie 11
šetrič energie 25
šetrič obrazovky 25

T

tapeta 25

telefónny zoznam

Pozrite si *kontakty*

témy 24
text 14
textová správa 15
textové režimy 14
tlačidlá 10
blokovanie klávesnice 12
klávesnica 10
ochrana tlačidiel 12
posúvacie tlačidlo 10
tlačidlo Hovor 10
tlačidlo Koniec 10
výberové tlačidlá 10
vypínač 10
tlačidlo Hovor 10
tlačidlo kamery 10
tlačidlo Koniec 10
tlačidlo na reguláciu hlasitosti 10
tlačidlo transfokátora 10
tlačidlo vypínača 10
tlač snímok 30
tón pri spustení 28
tóny 24
tradičné písanie textu 14
typy kanálov 34

U

ukončenie hovoru 12
úprava textu 14
určenie polohy 24
úroveň nabitia batérie 11
úsporný režim 25

V

veľké a malé písmená
malé 14
veľké 14
veľké písmená 14
veľkosť písma 25
videoklipy 31
visual radio 33
vlastné čísla 23
vloženie 8
výber operátora 28
výberové tlačidlá 10
výmenný kurz 37
vytočenie 12
vytočenie čísla 12

W

web 38

X

XHTML 38

Z

záložky 39
zaplnenie pamäte 17
zasielané správy 40
zložka pre nevyžiadanú poštu 18
značkový jazyk pre bezdrôtový prenos dát 38
znaky 14
zoznam odosielateľov nevyžiadanej pošty 18

R e g i s t e r

zoznam úloh	37
zrozumiteľnosť hlasu	28
zvukové správy	17