

Nokia 6300i Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION, bu RM-337 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA DİR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900,
Fax: +47 67 57 99 11 Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Model numarası: 6300i

9208334/Baskı 1

İçindekiler

Güvenlik.....7

1. Genel bilgiler.....8

Cihazınız hakkında.....	8
Şebeke servisleri.....	8
Giriş kodları.....	8
Yapılandırma ayar servisi.....	9
My Nokia.....	9
İçerik indirme.....	9
Faydalı ipuçları.....	10
Yazılım güncellemeleri.....	10
Nokia desteği.....	10
Dijital haklar yönetimi.....	11

2. Başlarken.....11

SIM kartı ve bataryayı takma.....	11
microSD hafıza kartını takma.....	12
microSD hafıza kartını çıkarma.....	13
Bataryayı şarj etme.....	13
Anten.....	13
Kulaklık.....	13
Kayış.....	14
Tuşlar ve parçalar.....	14
Telefonu açma ve kapatma.....	15
Bekleme modu	15
Ekran.....	15
Güç tasarrufu.....	16
Etkin bekleme.....	16
Bekleme modundaki kısayollar.....	16
Göstergeler.....	16
Uçuş modu.....	17
Tuş takımı kilidi.....	17
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	18

3. Çağrılar.....18

Arama yapma.....	18
Gelen arama.....	18
Arama kısayolları.....	18
Sesle arama.....	19
Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	19

4. Metin yazma.....19

Metin modları.....	19
Normal metin girişi.....	20
Akıllı metin girişi.....	20

5. Menülerde gezinme.....20

6. Mesajlar.....21

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	21
Kısa mesajlar.....	21
Multimedya mesajları.....	21
Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma.....	22
Mesaj okuma ve cevaplama.....	22
Mesaj gönderme.....	22
E-posta.....	23
E-posta kurulum sihirbazı.....	23
E-posta yazma ve gönderme.....	23
Bir e-posta okuma ve cevaplama.....	24
Yeni e-posta bildirimleri.....	24
Flaş mesajlar.....	24
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	24
Sohbet.....	25
Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları.....	25
Ses mesajları.....	25
Mesaj ayarları.....	25

7. Rehber26

Kartvizitleri yönetme.....	26
Kartvizitler.....	27
Arama kısayolları atama.....	28

8. Arama işlem kaydı28

9. Konum kaydı.....28

10. Bağlantı.....28

WLAN bağlantısı.....	29
WLAN'ları bulma ve bağlanma.....	29
Kaydedilen WLAN'lar.....	30
İnternet aramaları.....	30

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	31
Paket veri.....	32
USB veri kablosu.....	33
Senkronizasyon ve yedekleme.....	33
Nokia PC Suite.....	33

11. Ayarlar.....33

Tercihler.....	33
Temalar.....	34
Zil sesleri.....	34
Ekran.....	34
Işıklar.....	34
Tarih ve saat.....	35
Kısayollarım.....	35
Sol ve sağ seçim tuşları.....	35
Diğer kısayollar.....	35
Arama.....	35
Telefon.....	36
Sesli komutlar.....	37
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri.....	37
Donanımlar.....	38
Yapılandırma.....	38
Güvenlik.....	38
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	39

12. Operatör menüsü.....39

13. Galerisi.....40

Klasörler ve dosyalar.....	40
Görüntü basma.....	40
Hafıza kartı.....	40

14. Medya.....41

Kamera ve video.....	41
Resim çekme.....	41
Video klip kaydetme.....	41
Kamera ve video seçenekleri.....	41
Müzik çalar.....	42
Müzik menüsü.....	42
Müzik parçaları çalma.....	43
Müzik çaların görünümünü değiştirme.....	43
Radyo.....	43

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma.....	44
Radyo özellikleri.....	44
Ses kaydedici.....	44
Ekolayzer.....	45
Stereo genişletme.....	45

15. Web45

Bir servise bağlanma.....	45
Görünüm ayarları.....	46
Önbellek.....	46
Tarayıcı güvenliği.....	46

16. Haritalar.....47

Haritaları indirme.....	47
Haritalar ve GPS.....	47
Ekstra servisler.....	48

17. Ajanda.....48

Çalar saat.....	48
Ajanda.....	49
Yapılacak listesi.....	49
Notlar.....	49
Hesap makinesi.....	49
Sayaçlar.....	50
Kronometre.....	50

18. Uygulamalar50

Uygulama başlatma.....	50
Uygulama indirme.....	51

19. SIM hizmetleri.....51

Donanımlar.....52

Batarya.....52

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	52
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	53
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	53
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	54

Bakım ve onarım.....54

İçindekiler

Çöpe atma.....55

Ek güvenlik bilgileri.....55

Küçük çocuklar.....55

Çalışma ortamı.....55

Tıbbi cihazlar.....55

 İmplant tıbbi cihazlar.....56

 İşitme cihazları.....56

Araçlar.....56

Potansiyel patlama tehlikesi olan
ortamlar.....56

Acil aramalar.....57

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....57

Dizin.....59

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlar ile verilen PIN2 (UPIN2) kodu bazı servislere erişmek için gereklidir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartı ile birlikte verilebilir. PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, PUK kodunu girmeniz istenir. Kodlar verilmediyse servis sağlayıcınızla temas kurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Web tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma ayar servisi

Mobil İnternet servisi, multimedya mesajı servisi (MMS), Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzdaki yapılandırma ayarlarının doğru olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza ya da en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemiştir, **Yapılandırma ayarları alındı** ifadesi gösterilir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğine basın. Gerekirse, servis sağlayıcının sağladığı PIN kodunu girin.

My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirlik için, bkz. www.nokia.com/mynokia.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Faydalı ipuçları

Telefonunuzla ilgili sorularınız varsa veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiğinden emin değilseniz, kullanım kılavuzuna bakın. Bu yardımcı olmazsa aşağıdakileri deneyin:

- Telefonu sıfırlayın: Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Birkaç saniye sonra bataryayı takıp telefonu açın.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. [Bkz. "Fabrika ayarlarını geri yükle", s. 39.](#)
- Telefonunuzun yazılımını Nokia Software Updater uygulaması ile (varsa) güncelleyin. [Bkz. "Yazılım güncellemeleri", s. 10.](#)
- Nokia Web sitesini ziyaret edin veya Nokia Care ile görüşün. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

Herhangi bir sorun çözülmeden kalırsa, onarım seçenekleri için yerel Nokia Care noktasına başvurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin veya kaydını alın.

Yazılım güncellemeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncellemeleri sunabilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant İnternet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamayı sağlayan uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliyorsa, ayrıca telefon üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.

Nokia PC Suite

www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

NOKIA
Care

Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia Care noktasını kontrol edin.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 işletme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Başlarken

Bu telefon BL-4C bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 53.](#)

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

1. Arka kapağı açın (1) ve bataryayı çıkarın (2).
2. SIM kart yuvasını açın (3). SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (4). SIM kart yuvasını kapatın (5).
3. Batarya temas noktalarına (6) dikkat edin ve bataryayı (7) takın. Arka kapağı kaydırarak yerine takın (8).

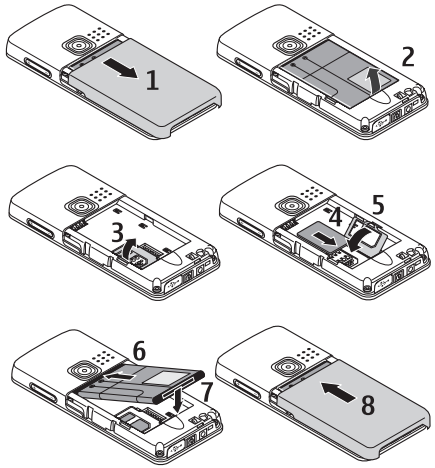


microSD hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz 4 GB kapasiteli hafıza kartlarını (microSD hafıza kartları) destekler.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın.
2. Kartı, microSD hafıza kartı yuvasına, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın ve yerine oturana kadar karta bastırın.
3. Arka kapağı takın.

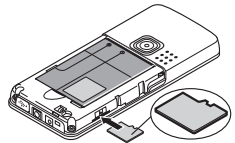

microSD hafıza kartını çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

microSD kartını cihazın çalıştırılması sırasında, cihazı kapatmadan çıkarabilir veya değiştirebilirsiniz.

1. Kartı çıkarırken herhangi bir uygulamanın microSD hafıza kartına erişim halinde olmadığından emin olun.
2. Cihazın arka kapağını çıkarın.
3. microSD hafıza kartına hafifçe bastırarak kilidin açılmasını sağlayın ve kartı çekip çıkarın.

Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonunuzun şarj cihazı konektörüne takın. Masa üstü standını kullanmak için, şarj cihazı kablosunun ucunu masaüstü standına takın ve telefonu standa yerleştirin.

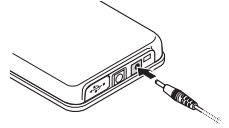


Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Telefon bekleme modundayken, BL-4C bataryasını AC-5 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

Anten

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.



Kulaklık



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.




Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duymayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Kayış

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Kayışı takıp sıkılaştırın.
3. Arka kapağı takın.

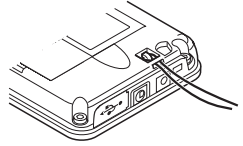

Tuşlar ve parçalar

1	Kulaklık	2	Ekran
3	Sol ve sağ seçim tuşları	4	Navi™ tuşu: Bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır.
5	Arama tuşu	6	Tuş takımı
7	Bitirme tuşu	8	Mikrofon
9	Şarj cihazı konektörü	10	Nokia AV Connector (2,5 mm)
11	Mini USB kablo konektörü	12	Ses seviyesi kısma tuşu

13	Ses seviyesi açma tuşu	14	Açma/kapatma düğmesi
15	Hoparlör	16	Kamera merceği

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Telefon PIN kodunu isterse, kodu (**** olarak gösterilir) girin.


Telefon, saati ve tarihi girmenizi isterse, yerel saati girin, bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı olarak seçin ve tarihi girin. [Bkz. "Tarih ve saat", s. 35.](#)

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için, **Desteğe bağlan'a** bakın. Bkz. ["Yapılandırma", s. 38](#) ve ["Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

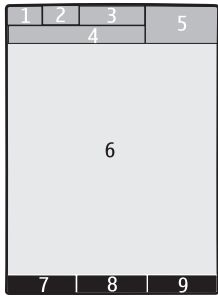1	Hücresel şebekenin sinyal gücü 	
2	Batarya şarj durumu 	
3	Göstergeler	
4	Şebekenin ismi veya operatör logosu	
5	Saat	
6	Ekran	
7	Sol seçim tuşu işlevi	
8	Navi tuşu işlevi	
9	Sağ seçim tuşu işlevi	

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşları", s. 35.](#)

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 34.](#)

Etkin bekleme

Etkin bekleme modu, seçili telefon özelliklerinin listesini ve doğrudan erişebileceğiniz bilgileri gösterir.

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Etkin bekleme** > **Etkin bekleme modu** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modundayken, listede gezinmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir. Gezinmeyi durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için **Seçenek** öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

Aradığınız numaraların listesine erişmek için, arama tuşuna bir kez basın. Listedeki numaralardan birini aramak için numaraya veya isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcısını açmak için **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Tuşları kısayol olarak kullanabilirsiniz. [Bkz. "Arama kısayolları", s. 18.](#)

Göstergeler

 Okunmamış mesajlarınız var.

 Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Tuş takımı kilitlidir.

 Telefon, arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.

 Alarm ayarlanmıştır.

G/E Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.

G/E Telefonda açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.

 GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmıştır.

 Bluetooth açık.

 Kablosuz LAN bağlantısı açık.

- 2 İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
- ↗ Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
- 📞 Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
- 🕒 Etkin olan tercih zamanlanmış.

Uçuş modu

Uçak veya hastane gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakmak için uçuş modunu kullanın. Uçuş modundayken, çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modu etkin olduğunda  görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya kurmak için **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla**'yı seçin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modundayken acil arama yapma

Acil arama numarasını girin, arama tuşuna basın ve **Uçak tercihindan çıkılsın mı?** görüntülediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihindan çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Tuş takımı kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliyken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikleri **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi**'dir. [Bkz. "Telefon", s. 36.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

3. Çağrılar

Cep telefonu şebekesini veya kablosuz yerel alan ağını (WLAN) kullanarak arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet üzerinden sesli aramalar için WLAN kullanılır. [Bkz. "İnternet aramaları", s. 30.](#)

Arama yapma

Çağrıyı birkaç şekilde başlatabilirsiniz:

- Telefon numarasını alan kodu ile birlikte girin ve çağrı tuşuna basın.
Uluslararası çağrı yaparken, uluslararası arama önekini için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer), ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Aranan numaralar listesine erişmek için, bekleme modundayken, arama tuşuna bir kez basın. Numarayı veya ismi seçip arama tuşuna basın.
- 'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını arayın. [Rehber](#)[Bkz. "Kartvizitleri yönetme", s. 26.](#)

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Ayrıca, İnternet telefonunu da kullanabilirsiniz. [Bkz. "İnternet aramaları", s. 30.](#)

Gelen arama

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Zil sesini susturmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Arama kısayolları

Önce 2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 28.](#)

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçiliyse, bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneğini belirleyip dilinizi seçmeniz gerekir.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşuna veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Numarasını aramak istediğiniz kartvizitin adını söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşenin ses komutunu çalar. Komut doğru değilse, başka bir kayda ilerleyin.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri **Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Ses netliği**, **Hoparlör** veya **Ahize**'dir.

Şebeke seçenekleri **Cevapla** veya **Reddet**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerdir:

- **DTMF gönder** — sinyak dizileri gönderir
- **Değiştir** — etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar
- **Bağla** — beklemedeki aramayla etkin aramayı birbirine bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar
- **Konferans** — konferans araması yapmak içindir
- **Özel arama** — bir konferans aramasında özel bir tartışma yapmak içindir



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken ile gösterilen normal metin girişi ve ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Menülerde gezinme

Büyük/küçük harf modü **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu deęiřtirmek için # tuřuna basın. Harf modundan **123** ile gösterilen sayı moduna geömek için, # tuřuna basıp tuřu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seöin. Sayı modundan harf moduna geömek için, # tuřunu basılı tutun.

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seöenek** > **Yazma dili**'ni seöin.

Normal metin giriři

2 - 9 arasındaki sayı tuřlarından birine istedięiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seöilen yazma diline baęlıdır.

Kullanmak istedięiniz harf aynı tuř üzerinde bulunuyorsa, imleö görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama iřaretleri ve özel karakterler için, **1** sayı tuřuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seömek için * tuřuna basın.

Akıllı metin giriři

Metin tahmini giriři yeni kelimelerde ekleyebileceęiniz dahili bir sözlüęe dayanmaktadır.

- 2 - 9** arasındaki tuřları kullanarak sözcük yazmaya bařlayın. Bir harf için her tuřa yalnızca bir kez basın.
- Bir sözcüęü bir boşluk ekleyerek onaylamak için, **0** tuřuna basın.
 - Sözcük doęru deęilse, * tuřuna tekrar tekrar basın ve sözcüęü listeden seöin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüęünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüęü sözlüęe eklemek için **Harfle** seöeneęini belirleyin. Sözcüęü normal metin giriři kullanarak girin ve **Kaydet**'i seöin.
 - Bileřik sözcükleri yazmak için, sözcüęün ilk kısmını girin ve kaydırma tuřunu saęa doęru basarak onaylayın. Sözcüęün en son kısmını yazın ve sözcüęü onaylayın.
- Bir sonraki sözcüęü yazmaya bařlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler řeklinde gruplandırılmıř geniş bir iřlev yelpazesi sunar.

- Menüye eriřmek için **Menü**'yü seöin.
- Menüde ilerleyin ve bir seöenek belirleyin (örneğin **Ayarlar**).
- Seöili menüde bařka alt menüler bulunuyorsa, birini (örneğin **Ara**) seöin.
- Seöili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
- İstedięiniz ayarı seöin.
- Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seöin.
Menüden çıkmak için **Çık**'ı seöin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek > Ana menü görünümü > Liste, Tablo, Etiketli tablo** veya **Kart**'ı seçin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşıyacak menüye ilerleyin ve **Seçenek > Düzenle > Taşı**'yı seçin. Menüü taşımak istediğiniz yere ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti > Evet**'i seçin.

6. Mesajlar

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, e-posta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Mesaj oluşturup, isteğe bağlı olarak örneğin bir resim ekleyebilirsiniz. Dosya eklendiğinde, telefonunuz metin mesajını otomatik olarak multimedya mesajı yapar.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirilebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Metin veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için mesaj merkezi numaranızı kaydetmelisiniz. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numarayı girin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses klipleri ve video klipleri içerebilir.

Mesajlar

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
3. **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Mesaj gönderme

Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin. Telefon, mesajı **Giden kutusu**'na kaydeder ve gönderme başlar.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kışı tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme kesilirse, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajların gönderilmesini iptal etmek için, **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini seçin.

Gönderilen mesajları **Gönderl. öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini seçin.

Mesajlarınızı düzenleme

Telefon, alınan mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. Mesajlarınızı kayıtlı öğeler klasöründe düzenleyin.

Klasör eklemek, adını değiştirmek veya silmek için, **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini seçin.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** 'i seçin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya iliştmek için, **Ekle**'yi ve seçeneklerden birini seçin.
4. E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

Bir e-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
2. E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
3. E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletme için **Seçenek** öğesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.
4. E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Posta kutulu. düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Post. ku. günc. aralığı.** — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır
 - **Otomatik alım** — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır
3. Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesaj alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Hızlı mesaj yazmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Hızlı mesaj** öğesini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturun ve gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Sesli mesaj**'i seçin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 44.](#)
3. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisi. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no.** seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber

- **Genel ayarlar** — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Metin mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Multimedya mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **E-posta mesajları** — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Servis mesajları** — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

7. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kartvizit olarak kaydedebilir ve gerektiğinde telefon görüşmesi yapmak veya mesaj göndermek için bunları bulup kullanabilirsiniz.

Kartvizitleri yönetme

Kartvizitler için hafıza seçme

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizit için bir resim, bir sinyal sesi veya video klip kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza seçeneğini belirleyin. **Telefon ve SIM** seçeneğini belirlediğinizde kartvizitler telefon hafızasına kaydedilir.

İsim ve numara kaydetme

İsim ve telefon numarası kaydetmek için, **Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini seçin.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin ve kartvizit listesinde ilerleyin veya kartvizit isminin ilk karakterlerini girin.

Bilgi ekleme ve düzenleme

Kartvizite bilgi eklemek veya varolan bilgiyi değiştirmek için, kartviziti seçip **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin ve mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

Kartviziti SIM karttan telefon hafızasına ya da hafızadan SIM karta kopyalama veya taşıma

1. 'i seçin. **Menü > Rehber > İsimler.**
2. Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti ve **Seçenek > Kartviziti kopyala** veya **Kartviziti taşı** seçeneğini seçin.

Birden fazla kartviziti SIM karttan telefon hafızasına ya da hafızadan SIM karta kopyalama veya taşıma

1. Kopyalanacak veya taşınacak ilk kartviziti ve **Seçenek > İşaretle** seçeneğini seçin.
2. Diğer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek > İşaretlileri kopyala** veya **İşaretlileri taşı** seçeneğini seçin.

Kartvizitlerin tümünü SIM karttan telefon hafızasına ya da hafızadan SIM karta kopyalama veya taşıma

veya **Menü > Rehber > Kartvizitlr. kopyl.** seçeneğini belirleyin. **Kartvizitleri taşı.**

Kartvizit silme

Kartviziti seçip **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Telefon veya SIM kart hafızasındaki kartvizitlerin tümünü silmek için, **Menü > Rehber > Tüm kartvizitlr. sil > Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler'i** seçin. İstedığınız bilgiye ilerleyip **Seçenek > Sil** seçeneğini ve kullanılabılır seçeneklerden birini seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri, farklı zil sesleri ve grup resimleri olan çağrı grupları halinde düzenleyin.

1. 'i seçin. **Menü > Rehber > Gruplar.**
2. Yeni bir grup oluşturmak için, **Ekle** veya **Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Grubun ismini girin, gruba eklemek istediğiniz bir görüntü ve zil sesi varsa bunları seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Gruba kartvizit eklemek için grubu ve **Göster > Ekle** seçeneğini seçin.

Kartvizitler

Kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan gönderebilir veya alabilirsiniz.

Arama işlem kaydı

Kartvizit göndermek için kartviziti arayın ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster > Kaydet**'i seçin.

Arama kısayolları atama

2 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

1. **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** öğesini seçin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
2. **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

8. Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

9. Konum kaydı

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konumlama bilgisi verme servisine abone olmak ve konumlama bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet**'i seçin. İsteği cevaplandırmazsanız, telefon bunu, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre otomatik olarak kabul eder veya reddeder.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek için, **Menü > İşlem kaydı > Konum kaydı** seçeneğini belirleyin.

10. Bağlantı

Telefonunuzda, veri iletmek ve almak amacıyla diğer cihazlara bağlanmayı sağlayan birkaç özellik bulunur. Ayrıca, İnternet'e erişmek ve İnternet aracılığıyla telefon görüşmeleri yapmak amacıyla telefonu kablosuz bir LAN'a (WLAN veya Wi-Fi) da bağlayabilirsiniz. Ayrıca, İnternet'e erişmek amacıyla telefonu kablosuz bir LAN'a da bağlayabilirsiniz.

WLAN bağlantısı

Çeşitli uygulamalardan İnternet'e erişmek veya İnternet üzerinden sesli arama (VoIP) yapmak için WLAN bağlantısı kullanabilirsiniz. Telefonunuz, IEEE 802.11b ve IEEE 802.11g uyumlu WLAN'ı destekler.

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

WLAN'ları bulma ve bağlanma

Kullanılabilir WLAN'ların listesini görüntüleyin, WLAN'a bağlanın veya WLAN'ı kaydedin ya da gizli bir WLAN'ı arayın.

Kullanılabilir WLAN'ları görüntülemek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN > Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.

 WLAN'a bağlı olduğunuzu gösterir (kırmızı radyo dalgası)

 sinyal gücünü gösterir

 güvenli bir WLAN'ı gösterir. Bağlanabilmek için, ilgili erişim verilerine sahip olmanız gerekir.

 kayıtlı bir WLAN'ı gösterir

Listeyi güncellemek için **Seçenek > Listeyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şifreleme türünü ve WLAN'la ilgili diğer bilgileri görmek için, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kullanılabilir WLAN'lardan birine bağlanmak için, WLAN'ı seçip **Bağlan** seçeneğini belirleyin. WLAN'ı kaydetmeniz istenir.

Kullanılabilir WLAN'lar listesindeki WLAN'lardan birini kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

WLAN bağlantısını kesmek için, kullanılabilir WLAN'lar listesinden söz konusu WLAN'ı seçip **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Gizli ağlar

Gizli WLAN'lar, servis kümesi tanımlayıcılarını (SSID) yayınlamazlar. Kullanılabilir WLAN'lar listesinde (**Gizli ağ**) olarak görünürler. Gizli bir ağa bağlanabilmek için, o ağın SSID'sini bilmeniz gerekir.

1. (**Gizli ağ**) seçeneğini belirleyin.
2. Ağın SSID'sini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Gizli ağ kaydedildikten sonra, bu ağ, tekrar aramaya gerek kalmadan, kullanılabilir WLAN'lar listesinde görünür.

Etkin bekleme modundaki WLAN işlevleri

Etkin bekleme modundayken de WLAN işlevlerinden bazılarına erişebilirsiniz:

1. WLAN bölümüne ilerleyip **Seç** öğesini seçin.
2. WLAN'ları bulmak için **Varolan WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.

WLAN'ları otomatik olarak arama

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN > WLAN araması seçeneğini belirleyin.

Telefon, kullanılabilir olan kayıtlı WLAN'ları periyodik olarak arar ve İnternet bağlantısı açar (bunu gerektiren bir uygulama varsa). Bataryadan tasarruf etmek için, gerekli değilse otomatik aramayı kapatın.

Kaydedilen WLAN'lar

Kaydedilen WLAN'larınızı görüntüleyin, yönetin, bunlara bağlanın ve bunların öncelik sırasını belirleyin.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN > Kaydedilen WLAN'lar seçeneğini belirleyin. En yüksek öncelikli WLAN listede ilk sırada yer alır. Cihazınız buna bağlanmaya çalışır.

El ile bağlanmak için, WLAN'ı seçip **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

WLAN'larınızı yönetme

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Önceliği düzenle** — kaydedilen WLAN'ların önceliklerini değiştirmek için
- **Ayarları ilet** — kaydedilen WLAN'ın ayarlarını iletmek için. Güvenlik kodunu ve telefon numarasını girip **Gönder** seçeneğini belirleyin. [Bkz. "Güvenlik", s. 38.](#)
- **Yeni ağ ekle** — yeni bir WLAN eklemek ve erişim verilerini tanımlamak için

WLAN parametrelerini düzenleme

WLAN'lardan birine ilerleyin ve **Düzeltil** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bağlantı yöntemi** — kullanılabilir olduğunda, WLAN'a otomatik olarak bağlanılıp bağlanılmayacağını seçmek için
- **Ağ adı** — WLAN adını girmek için
- **Ağ ayarları** — WLAN ayarlarını tanımlamak için

İnternet aramaları

İnternet araması (IP üzerinden ses veya VoIP olarak da bilinir) yapmak için, bir İnternet telefonu sağlayıcısına kaydolmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet telefonu hesabınızı ayarlama

İnternet telefonu sihirbazı, hesabınızı ayarlamaya yardımcı olur. Sihirbazı başlatmadan önce, İnternet telefonu sağlayıcınızdan hesap bilgilerinizi alın.

Telefonunuzda geçerli bir SIM kart olduğundan ve kayıtlı bir kablosuz LAN'a (WLAN) bağlı olduğunuzdan emin olun. [Bkz. "WLAN bağlantısı", s. 29.](#)

1. **Menü > Ayarlar > Bağlantı > İnternet telefonu > Hesaplar** seçeneğini belirleyin.
2. İnternet telefonu hesabı oluşturmak için **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Ek bir hesap oluşturmak için **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Bağlan** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Sihirbaz tamamlandığında hesabınız hesaplar listesinde görünür. İnternet telefonu ayarları işe yaramazsa, servis sağlayıcınıza başvurun. Bir hesabı varsayılan olarak ayarlamak için o hesabı seçin. Hesabınızla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Hesabı silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Tercih edilen arama türü

Tercih edilen arama türünü belirtmek için **Menü > Ayarlar > Ara > Arama türü** **arama** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yalnız İnternet ara.** — Aramalar için yalnızca İnternet telefonu kullanılır.
- **İnternet ara. tercihi** — WLAN bağlantısı kullanılabiliriyorsa, aramalar için İnternet telefonu kullanılır. Bu bağlantı kullanılamıyorsa, mümkünse cep telefonu şebekesi kullanılır.
- **Yalnız sesli arama** — Aramalar için yalnızca GSM şebekesi kullanılır.
- **Sesli arama tercihi** — Kullanılabiliriyorsa, aramalar için cep telefonu şebekesi kullanılır. Aksi takdirde, mümkünse İnternet telefonu kullanılır.



Not: Acil durum aramaları için, seçilmiş tercih edilen arama türünden bağımsız olarak, yalnızca hücresel şebeke kullanılır.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: 2.0 + EDRgeneric access, network access, generic object change, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bağlantı

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
 Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonun görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Gerektiğinde** — paket verisi bağlantısını, herhangi bir uygulama gerektirdiğinde kurulacak şekilde ayarlamak için. Uygulama kapatılınca bağlantı kesilir.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek için veri kablosunu takın ve modu seçin:

- **PC Suite** — PC Suite kablosunu kullanmak için
- **Baskı ve medya** — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bir bilgisayarla kullanmak için
- **Veri saklama** — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp telefonu veri saklama amacıyla kullanmak için

USB modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu**'nu ve istediğiniz USB modunu seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle öğesini seçin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Veri transferi** — Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında seçilen verileri senkronize edin veya kopyalayın.
- **Yedek oluşturun** — Seçilen verileri hafıza kartına veya harici bir cihaza yedekleyin.
- **Yedğ. geri yükle** — Hafıza kartında veya harici cihazda depolana bir yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında daha fazla bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.
- **Veri aktarma** — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (ağ servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvimin, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i bulabilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

11. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler öğesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için

Ayarlar

- **Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

Menü > Ayarlar > Temalar öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tema seç** — **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

'i seçin. Aynı ayarları **Menü > Ayarlar > Zil sesleri** menüsünde bulabilirsiniz.

Tercihler menu.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

- **Duvar kağıdı** — bekleme moduna arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır
- **Etkin bekleme** — etkin bekleme modunu etkinleştirmek, düzenlemek ve kişiselleştirmek için
- **Bekl. yazı tipi rengi** — bekleme modunun yazı tipi rengini seçmek için
- **Harkt. tuşu simgeleri** — etkin bekleme modu kapalıyken, kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için
- **Bildirim bilgileri** — cevapsız aramalardaki ve mesaj bildirimlerindeki bilgileri göstermek için
- **Ekran koruyucu** — ekran koruyucu oluşturmak ve ayarlamak için
- **Güç tasarrufu** — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kararması ve saatin görüntülenmesi için
- **Uyku modu** — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanması için
- **Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için
- **Operatör logosu** — operatör logosunu görüntülemek için
- **Hücre bilgi ekranı** — şebekeden alınabiliyorsa hücre kimliğini göstermek için

Işıklar

Farklı telefon işlevleriyle ilişkili ışık efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Işıklar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi**: seçeneğini belirleyin ve bulunduğunuz konumun saat dilimini seçmek için sağa veya sola ilerleyin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol ve sağ seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve işlevi seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** olarak belirlenmişse, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** öğesini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Seçenekleri belirle** — bir işlev eklemek veya kaldırmak için
- **Düzenle** — işlevleri yeniden düzenlemek için

Diğer kısayollar

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Hareket tuşu** — gezinme tuşuna (kaydırma tuşu); önceden tanımlı bir listeden başka işlevler atamak için
- **Etkin bekleme tuşu** — etkin bekleme modunu etkinleştirmek üzere gezinme tuşunun hareketini seçmek için

Arama

Menü > Ayarlar > Ara öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Arama türü ayarı** — telefon görüşmesi yapmak için tercih edilen yöntemi seçmek için.
- **Arama aktarma** — gelen aramalarınızı aktarmak için (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 38.](#)
- **Herhng. bir tuşla cvp.** — gelen aramayı açma/kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları ve bitir tuşu hariç herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için

Ayarlar

- **Oto. tekrar arama** — arama başarısız olursa, numarayı tekrar aramak için. Telefon numarayı aramayı 10 defa dener.
- **Ses netliği** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılabilirliğini arttırmak için
- **Hızlı arama** — sayı tuşlarına (2 - 9) atanmış isimleri ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak aramak için.
- **Arama bekletme** — şebekenizi, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için (şebeke servisi)
- **Arama içi sayacı** — Yapmakta olduğunuz görüşmenin süresini görüntülemek için **Açık** seçeneğini belirleyin
- **Arama sonrası özeti** — her aramadan sonra aramanın yaklaşık süresini göstermek için
- **Arayan kiml. gönder** — telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Net ara. kimlğ. gönder.** — İnternet arayan kimliğinizi aradığınız kişiye göstermek için (şebeke servisi). Bu işlev şebekeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- **Ara. yapma tel. hattı** — SIM kartınız birden fazla telefon hattını destekliyorsa, arama yapmak için kullanılacak telefon hattını seçmek için (şebeke servisi)

Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Dil ayarları** — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Telefon dili**'ni seçin. **Otomatik**, telefon dilini SIM karttaki bilgiye göre seçer. Ses komutları dilini belirlemek için, **Tanıma dili** seçeneğini belirleyin.
- **Hafıza durumu** — hafıza tüketimini kontrol etmek için
- **Otomatik tuş kilidi** — telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlev kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır.
- **Güvenlik tuş kilidi** — tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu sormak için
- **Ses tanıma** — [Bkz. "Sesli komutlar", s. 37.](#)
- **Uçak sorgusu** — telefonu açtığınızda uçuş modunu kullanmak isteyip istemediğinizin sorulması için. Uçuş modundayken tüm radyo bağlantıları kapatılır.
- **Tel. güncelleştirir.** — servis sağlayıcınızdan yazılım güncellemeleri almak için (şebeke servisi) Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)
- **Operatör seçimi** — bulunduğunuz bölgede kullanılabilen bir hücresel şebekeyi ayarlamak için.
- **Yardım metni** — telefonun yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini belirlemek için kullanılır
- **Başlama tonu** — telefonu açtığınızda bir sinyal sesi duyulması için
- **SIM işlemlr. onayla** — [Bkz. "SIM hizmetleri", s. 51.](#)

Sesli komutlar

Sesli bir komut vererek kartvizitleri arayın ve telefonunuzu kullanın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneğini belirleyin ve dilinizi seçin.

Telefonunuza sesinizi tanımayı öğretmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini seçin.

Bir işlevin ses komutunu etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özelliği ve işlevi seçin.  ses komutunun etkin olduğunu gösterir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal**'ı seçin.

Ses komutlarını kullanmak için, bkz. "[Sesle arama](#)", s.19.

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyin ve **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** veya **Kaldır** — ses komutuna yeni ad vermek veya onu etkisizleştirmek için
- **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir (şebeke servisi). Bu seçenek, telefonunuza bağlı olarak, kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeteli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Cihaz yönet. ayarları > Sağly. yazıl. güncellşt.** seçeneğini seçin.

Yazılım güncelleştirmesi isteme

1. Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir telefon yazılımı güncellemelerini istemek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel. güncelleştirmir.** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

2. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, **Mevcut yazılım bilgri.** seçeneğini belirleyin.
3. Yazılım güncellemesini indirmek ve kurmak için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

Donanımlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri sadece telefon uyumlu mobil donanıma bağlıysa gösterilir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. Bir donanım ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Menü > Ayarlar > Yapılandırma öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsy. yapılandır. ayarlr.** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görmek ve standart bir servis sağlayıcı belirlemek için
- **Tüm uyg. vars. etkinlş.** — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için
- **Tercih edilm. eriş. nkt.** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için
- **Desteğe bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için
- **Cihaz yönet. ayarları** — telefonun yazılım güncellemesi almasına izin vermek veya bunu engellemek için. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)
- **Kişisel yapılan. ayarlr.** — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba ilerleyip **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **PIN kodu sorma** veya **UPIN kodu sorma** — PIN veya UPIN kodunuzu telefon her açıldığında istemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **PIN2 kodu sorma** — telefonun PIN2 kodu ile korunan belirli bir özelliğini kullanırken PIN2 kodu istenip istenmeyeceğini belirlemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- **Arama kısıtl. servisi** — telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.
- **Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.
- **Dahili kullanıcı grubu** — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz içindir (şebeke servisi).
- **Güvenlik düzeyi** — Telefona yeni bir SIM kartı takıldığında güvenlik kodunu istemek için **Telefon** seçeneğini seçin. SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde güvenlik kodunu istemek için **Hafıza'yı** seçin.
- **Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için
- **Kullanılan kod** — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için
- **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 46.](#)
- **Güvnlk. mod. ayarları** — seçeneğini görmek, **Güvn. modülü bilgir.** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN'ini ve imzalama PIN'ini değiştirmek içindir. **Modül PIN'i sorma** [Bkz. "Giriş kodları", s. 8.](#)

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yaln. ayrılır. geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için
- **Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerinizin tümünü silmek için

12. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

13. Galerî

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görüntülemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin. Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü ve **Aç**'ı seçin. Dosya taşırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

Görüntü basma

Telefonunuz, .jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

1. Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 31.](#)
2. Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek** > **Bas**'ı seçin.

Hafıza kartı

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için hafıza kartı kullanın.

Galeri altında bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galeri**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

1. Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü** > **Galeri** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek** > **Hafz. krt. biçimlidir.** > **Evet**'i seçin.
2. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı klasörünü  seçip **Seçenek** > **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek** > **Şifreyi sil'i** seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve hafıza kartınıza yeni yazılım yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarını görmek için, hafıza kartını  seçip **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

14. Medya

Kamera ve video

Entegre kamerayla fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

Resim çekme

Fotoğraf işlevini kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Kamera modundayken yakınlaşmak ve uzaklaşmak için, yukarıya ve aşağıya doğru ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarına basın.

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon fotoğrafları, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Çekilen fotoğrafın hemen görüntülenmesi için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü önizl. süresi** seçeneğini belirleyip önizleme süresini seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini kullanın.

Cihazınız, 1200x1600 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Video** seçeneğini belirleyin ya da kamera işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydını başlatmak için **Çek'i**; kaydı duraklatmak için **Duraklat'i**; kaldığı yerden devam etmek için **Devam'i**; durdurmak için **Dur'u** seçin.

Telefon, video klipleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, **Seçenek** > **Effektler** seçeneğini seçin.

Kamerayı ortamdaki ışığa uyarlamak için, **Seçenek** > **Beyaz dengesi** seçeneğini seçin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve video saklama biçimini seçmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Müzik çalar

Telefonunuzda, Web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile telefonunuza aktardığınız müzik parçalarını veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar bulunur. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 33.](#) Ayrıca, kaydettiğiniz veya indirdiğiniz video klipleri de görüntüleyebilirsiniz.

Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kütüphanesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü > Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den müzik kliplerini veya video klipleri indirin ya da şebeke sunucusundan gerçek zamanlı aktarılan uyumlu videoları görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinlemek veya video klip seyretmek için, **Çalma listeleri, Sanatçılar, Albümler** ya da **Türler** menüsünden bir dosya seçip **Oynat** öğesini seçin.

Web'den dosya indirmek için, **Seçenek > İndirilenler** seçeneğini belirleyin ve indirme sitesini seçin.

Dosya ekledikten sonra müzik kitaplığını güncellemek için, **Seçenek > Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

İsteddiğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturmak için şunları yapın:

1. **Çalma listeleri > Çalma list. oluştur** seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
2. Görüntülenen listelerden müzik veya video klip ekleyin.
3. Çalma listesini kaydetmek için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım servisini yapılandırma

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 38.](#)

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. seçeneğini belirleyin. **Seçenek > İndirilenler > Akış ayarları > Yapılandırma.**
2. Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcı seçin, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Müzik parçaları çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses seviyesini ayarlamak için, telefonun ses seviyesi tuşlarına basın.

Müzik çaları ekrandaki sanal tuşlar ile kullanın.

Çalmayı başlatmak için ► simgesini seçin.

Çalmayı duraklatmak için || simgesini seçin.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini iki kere seçin.

Dinlemekte olduğunuz parçayı ileri sarmak için ►► tuşunu basılı tutun. Çalmakta olan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. Dinlemek istediğiniz yere gelince tuşu bırakın.

Müzik menüsüne geçmek için, ekrandaki ≡ düğmesini seçin.

Yürürlükteki çalma listesine geçmek için, ekrandaki (••) düğmesini seçin.

Müzik çalar menüsünü kapatmak ve müziğin artalarında çalmaya devam etmesi için bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları durdurmak için, bitirme tuşunu basılı tutun.

Müzik çaların görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, müzik çaların görünümünü değiştirmek için kullanabileceğiniz birçok tema bulunur.

Menü > Medya > Müzik çalar > Müzik çalara git > Seçenek > Ayarlar > Müzik çalar teması seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

'i seçin. **Menü > Medya > Radyo.**

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Medya

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

İstasyon arama ve kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. İstasyonu hafıza konumlarından birine kaydetmek için, **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek** > **İstasyonlar** > **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tüm istasyonları ara** — bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak bulmak için
- **Frekans ayarı** — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için
- **İstasyonlar** — kaydedilmiş kaydedilmiş istasyonları listelemek ve adını değiştirmek ya da silmek için

İstasyon değiştirme

▲ veya ▼ öğesini seçin ya da istasyon listesindeki istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Radyo özellikleri

Radyoyu kapatmak, kulaklıklılı mikrofon setiyle hoparlör arasında geçiş yapmak ve stereo ve mono çıkış arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlanmış olan istasyonun radyo veri sisteminden gelen bilgileri görüntülemek için **RDS açık** seçeneğini belirleyin. Yayını en iyi alınan istasyonun frekansına otomatik geçişi etkinleştirmek için **Oto. frek. deęiş. açık** seçeneğini belirleyin.

Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ● , ■ veya ■ grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

Ses kaydetme

1. ● öğesini seçin veya arama sırasında, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için ■ öğesini seçin.
2. Kayıt işlemini bitirmek için ■ simgesini seçin. Yapılan kayıt, **Galeri**'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı dinlemek veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** ögesini seçin.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > Medya > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir ekolayzer setini etkinleştirmek için, setlerden birine ilerleyip **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ekolayzer seti oluşturma

1. Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.
2. Sanal kaydırcılara erişmek için sağa sola; kaydırcıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
3. Ayarları kaydetmek ve set için isim oluşturmak için, **Kaydet** ve **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü > Medya > Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

15. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Internet sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Internet sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bu servisi ayarlamak için **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları**, bir yapılandırma ve hesap seçin.

Bir servise bağlanma

Servise bağlanmak için **Menü > Web > Ana sayfa** ögesini seçin; veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** ögesini seçin.

Web

Son URL'yi seçmek için **Menü > Web > Son web adresi** öğesini seçin.

Servis adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** öğesini seçin. Adresi girin ve **Tamam** tuşunu seçin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Web'e gözetarken **Seçenek > Ayarlar** öğesini seçin. Kullanılabilecek seçenekler arasında şunlar bulunabilir:

- **Ekrana** — Görüntüler olsun ya da olmasın font boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.
- **Genel** — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü ve JavaScript'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerezler, sitelerin telefonunuzun önbelleğine kaydettiği verilerdir. Önbelleğinizi temizleyene kadar çerezler kaydedili kalır.

Web'e gözetarken önbelleği temizlemek için **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** öğesini seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya önlemek için **Menü > Web > Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** öğesini seçin veya gözetarken **Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler** öğesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik. mod. ayarları, Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** öğesini seçin.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması

gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

16. Haritalar

Haritalarda farklı şehirleri ve ülkeleri bulabilir, adresleri ve ilgi noktalarını arayabilir, bir konumdan diğerine gidiş için rota planlaması yapabilir, konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü > Haritalar** seçeneğini ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklenmiş haritalar olabilir. Nokia Map Loader PC yazılımını kullanarak İnternet'ten yeni bir harita grubu indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader'ı bilgisayarınıza indirmek ve talimatlar için, bkz. www.maps.nokia.com.

Yeni haritaları indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun ve ilk yapılandırmayı gerçekleştirmek için **Menü > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızdaki harita seçimini değiştirmek için, tüm haritaların aynı sürümden olduğundan emin olmak amacıyla hafıza kartındaki haritaların tümünü silmek ve yeni bir seçimi indirmek için Nokia Map Loader'ı kullanın.

Şebeke servisi

Telefonunuzu, telefonunuzda bulunmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kulla. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri ve koordinatları hesaplayın.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğunuz konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması

Ajanda

gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden çok uzaktaysanız, bulunduğunuz konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücreli telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Ekstra servisler

Haritalar'ı, bölgesel lisans gerektiren tam sesli rehberli navigasyonla yükseltebilirsiniz. Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir harici GPS cihazı gerekir.

Sesli rehberli bir navigasyon servisi satın almak için, **Menü > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin.

Sesli rehber özellikli navigasyonu kullanmak için, Haritalar uygulamasının şebeke bağlantısı kullanmasına izin vermeniz gerekir.

Navigasyon lisansı SIM kartınıza bağlıdır. Telefonunuza başka bir SIM kart takarsanız, navigasyona başlarken lisans satın almanız istenir. Satın alma prosedürü sırasında, size, mevcut navigasyon lisansının ekstra bir ücret alınmadan yeni SIM karta aktarılması önerilir.

17. Ajanda

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

1. 'i seçin. **Menü > Ajanda > Çalar saat.**
2. Alarmı açın ve alarm saatini girin.
3. Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
4. Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlayın.

5. Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmin bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Ajanda

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün çerçeveli olur. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir. Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için, **Seçenek > Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki notların tümünü silmek için **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlamak için **Seçenek > Ayarlar** öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin. Eski notların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesi için **Seçenek > Ayarlar > Notları otomatik sil** öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

Takvim notu oluşturma

Tarihe ilerleyip **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçip alanları doldurun.

Yapılacak listesi

Yapmanız gereken bir işi hatırlatan bir not kaydetmek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not hazırlamak için, **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet**'i seçin.

Notu görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster** öğesini seçin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü > Ajanda > Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not hazırlamak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Not yaz**'i seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesaplama özelliği standart, özel ve kredi tipinde hesaplamalar yapılmasını sağlar.

Menü > Ajanda > Hesaplama öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini, hesap makinesi türünü ve işlem talimatlarını seçin.

Uygulamalar

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Sayaçlar

Geri sayım sayacı

1. Geri sayım sayacını etkinleştirmek için, **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Normal sayaç** öğesini seçin, alarm saatini girin ve süre dolduğunda gösterilecek bir not yazın. Geri sayım süresini değiştirmek için, **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
3. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce arahkları girin.
2. **Menü** > **Ajanda** > **Geri say. sayacı** > **Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı başlatmak için **Sayacı başlat** > **Başlat**'ı seçin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek** > **Sıfırla**'ı seçin.
- **Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için
- **Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için
- **Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

18. Uygulamalar

Telefonunuza bazı oyunlar veya uygulamalar yüklenmiş olabilir. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir. [Bkz. "Hafıza kartı", s. 40.](#)

Uygulama başlatma

Menü > **Uygulamalar** > **Oyunlar**, **Hafıza kartı** veya **Koleksiyon** seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**'ı seçin.

Oyuna ses, ışık ve titreşim belirlemek için, **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları**'nı seçin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Sürüm güncelle** — uygulamanın Web'den indirilebilen yeni bir sürümü olup olmadığını kontrol etmek içindir (şebeke servisi).
- **Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

19. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını göstermek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM işlemleri. onayla** seçeneğini seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz şu bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır: BL-4C. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-5 . Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir. .

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle

aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınında kullanılabilip kullanılmayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz; radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihaz, acil durum aramalarını yalnızca hücresel şebekelerden yapmayı dener. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza bağlı olarak, aşağıdakileri yapmanız da gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz belirli arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçak tercihindan etkin bir tercihe alın.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Ek güvenlik bilgileri

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,97 W/kg .

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

ahizesiz 19
arama aktarma 35
arama bekletme 36
arama içi sayacı 36
arama işlem kaydı 28
arama kısayolları 18, 28
arayan kimliği 36
ayarlar 33

B

başlangıç sinyali 36
batarya 13
batarya şarj durumu 15
bilgi mesajları 25

Ç

çerezler 46

D

dil 36
donanımlar 38
durum göstergeleri 15
duvar kağıdı 34

E

ekolayzer 45
ekran 15, 34
ekran koruyucu 34
e-posta 23
etkin bekleme 16, 34

F

fabrika ayarları 39
faydalı ipuçları 10

G

genel paket radyo servisi 32
gezinme 20
giriş kodları 8
gizli ağ 29
görüntü basma 40

göstergeler 16
GPRS 32
GPS 47
güç tasarruf 16
güç tasarrufu 34
güvenlik kodu 8
güvenlik modülü 8

H

hafıza kartı 12, 40
Haritalar 47
hatsız modu 18
herhangi bir tuşla cevap 35
hesap makinesi 49
hızlı arama 18, 28, 36
hızlı mesajlar 24
hoparlör 19

I

ışıklar 34

İ

indirilenler 9
internet 45
internet araması 30

K

kamera 41
kartvizitler 27
kaydedici 44
kaydırma 20
kayış 14
kısayollar 16, 35
kısıtlama şifresi 8
konum bilgileri 28
konum kaydı 28
kronometre 50
kulaklık 13

M

mesaj gönderme 22
mesaj merkezi numarası 21

Dizin

metin modları 19
metin tahmini girişı 20
metin yazma 19
microSD kartı 12
müzik çalar 42
My Nokia 9

N

Nokia Care 10
normal metin girişı 20
notlar 49

O

operatör menüsü 39
oyunlar 50

Ö

önbellek 46

P

paket veri 32
parçalar 14
PC Suite 33
PIN 8
PictBridge 33
PUK 8

R

radyo 43
resim 41
resim çekme 41

S

sayı modu 19
servis komutları 25
servis kümesi tanımlayıcı 29
ses kaydedici 44
ses komutları 37
sesle arama 19
ses netliği 36
ses tanıma 37
SIM
servisler 51
SIM kart 11, 18

SIM mesajları 25
sinyal gücü 15
sohbet 25
Sohbet 25
SSID 29
stereo genişletme 45

T

tarayıcı 45
telefon yazılımı güncellemeleri 36
temalar 34
tercihler 33
tuş kilidi 36
tuşlar 14
tuş takımı kilidi 17

U

uçuş modu 17
uçuş sorgusu 36
UPIN 8
USB veri kablosu 33
uygulamalar 50
uyku modu 34

V

veri kablosu 33
video klipler 41
VoIP 30

W

web 45
WLAN 29

Y

yapılandırma 38
yapılandırma ayar servisi 9
yardım metni 36
yazılım güncellemesi 10, 37
yazı tipi boyutu 34
yeniden arama 36

Z

zil sesleri 34