

Nokia 6303i classic - Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Biztonság 4

Használatbavétel 5

A készülék gombjai és részei	5
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	6
A memóriakártya behelyezése és eltávolítása	7
Az akkumulátor töltése	8
GSM-antenna	9
Fülhallgató csatlakoztatása	9
USB-kábel csatlakoztatása	10
Pánt felerősítése	10

Kapcsoljuk be 10

A készülékről	11
Hálózati szolgáltatások	11
Hozzáférési kódok	12
A készülék be- vagy kikapcsolása	12
Kezdőképernyő	13
Mozgás a menürendszerben	15
A gombok lezárása	15
SIM-kártya nélküli funkciók	16
Repülés üzemmód	16

Terméktámogatás és frissítések 16

Terméktámogatás	17
My Nokia	17
Tartalom letöltése	17
A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával	18
Szoftverfrissítés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül	18
A gyári beállítások visszaállítása	19

A készülék testreszabása 19

Az Ovi-szolgáltatás használata	19
Alapvető beállítások	19
A készülék testreszabása	21
Hálózati szolgáltatások	24

Hívások kezdeményezése 26

Hanghívás kezdeményezése	26
Hanghívások kezelése	26
Gyorsgombok	26
Hangtárcsázás	27
Hívás közbeni lehetőségek	27
Hangüzenetek	28
Hívásnapló	28
Hívásbeállítások	28

Szövegek és üzenetek 29

Szöveg írás	29
Szöveges és multimédia üzenetek	30
Villámüzenetek	32
Nokia Xpress hangüzenetek	32
Az e-mailek beállításai	33

E-mail és csevegés 33

Nokia Üzenetek levelezés	33
Nokia Üzenetek csevegés	35

Kapcsolódás 36

A Bluetooth vezeték nélküli technológia	37
USB-adatkábel	38
USB-tárolóeszköz csatlakoztatása	38
Szinkronizálás és biztonsági mentés	39
Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat	39

Kép és videó 40

Képek rögzítése	40
Videofájlok rögzítése	41
Kamera- és videobeállítások	41
Galéria	41
Képek nyomtatása	43
Képek és videók online megosztása	43
Memóriakártya	43

Zenehallgatás 44

Médialejátszó	44
Zene átvitele számítógépről	46
Rádió	46
Hangrögzítő	48
Hangszín-szabályozó	48

Sztereoó térhatás	49
Internet	49
Böngészés az interneten	49
Online megosztás	50
A böngésző beállításai	50
Cache-memória	50
A böngésző biztonsági beállításai	51
Játékok és alkalmazások	51
Alkalmazás megnyitása	51
Alkalmazás letöltése	52
Térképek	52
A Térképek alkalmazás	52
Nokia Map Loader	53
GPS-készülék	54
Navigálás egy adott célállomáshoz	54
Szervező	55
Névjegyek kezelése	55
Névjegykártyák	57
Dátum és idő	57
Ébresztőóra	57
Naptár	58
Teendőlista	58
Jegyzetek	59
A Nokia Ovi Suite	59
A Nokia Ovi Suite telepítése a számítógépre	59
Számológép	60
Időzítő	61
Stopper	61
Környezetvédelmi tippek	61
Energiatakarékosság	62
Újrahasznosítás	62
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	62
Tárgymutató	69

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörté lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezünket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Használatbavétel

Készülékünk megismeréséhez helyezzük be az akkumulátort, a SIM-kártyát és a memóriakártyát, majd tudjunk meg néhány fontos információt készülékünkéről.

A készülék gombjai és részei


Készülékünk gombjainak és részeinek megismerése.

A készülék gombjai és részei (elől)



- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Bal és jobb választógomb
- 4 Navi™ gomb (lapozógomb)
- 5 Hívásgomb
- 6 Billentyűzet
- 7 Mikrofon
- 8 Vége gomb
- 9 Fényérzékelő

A készülék gombjai és részei (hátl)

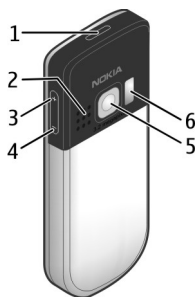

- 1 Bekapcsoló gomb
- 2 Hangszóró
- 3 Hangerőnövelés gomb
- 4 Hangerőcsökkentés gomb
- 5 Kameralencse
- 6 Kameravaku

Csatlakozók




- 1 Töltőcsatlakozó
- 2 Csuklópánt rögzítési pontja
- 3 Nokia AV-csatlakozó (3.5 mm)
- 4 Micro USB-kábelcsatlakozó

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Ehhez a készülékhez a(z) BL-5CT akkumulátort használjuk. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A SIM-kártya és a rajta lévő névjegyek könnyen megsérülhetnek karcollással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


- 1 Csúsztassuk el a fedelet (1), majd vegyük le. Vegyük ki az akkumulátort (2).

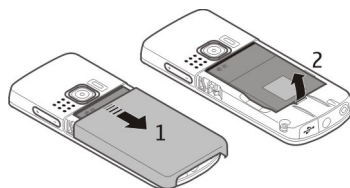

- 2 Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (3). Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába úgy, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen (4). Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (5).

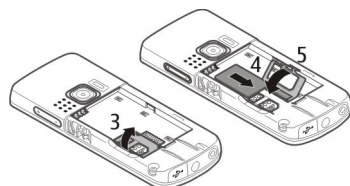

- 3 Állítsuk a megfelelő helyzetbe az akkumulátor érintkezőit (6), és helyezzük be az akkumulátort (7). Helyezzük vissza a hátlapot (8).

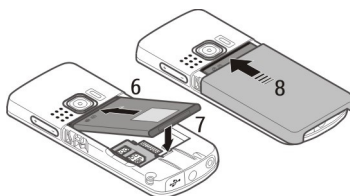


A memóriakártya behelyezése és eltávolítása

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártya használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 8 GB méretű microSD-kártyát tud kezelni.

A memóriakártya behelyezése

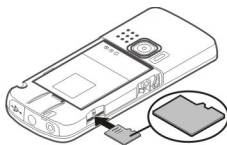

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Helyezzük be a kártyát az érintkezőfelülettel lefelé a kártyatartóba, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem kattant.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivethetjük és behelyezhetjük.

- 1 Győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.
- 2 Vegyük le a hátlapot.
- 3 Óvatosan nyomjuk be a memóriakártyát, hogy a rögzítés kioldjon, majd vegyük ki a kártyát.
- 4 Helyezzük vissza a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részben fel van töltve. Ha a készülék alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassunk egy töltőt egy fali konnektorhoz.



- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből és a konnektorból is.

Az akkumulátort egy USB-kábel használatával a számítógép által biztosított áram segítségével is feltölthetjük.


- 1 Csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógép USB-csatlakozójához és a készülékhez.
- 2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki az USB-kábelt.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor az USB-kábelen keresztül esetleg nem lehet feltölteni az akkumulátort. Ebben az esetben használjuk a töltőt.

Nem szükséges az akkumulátort egy meghatározott ideig tölteni, valamint a készüléket töltés közben is használhatjuk. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha a készüléket a rádió hallgatása közben töltjük, az károsan befolyásolhatja a vétel minőségét.

GSM-antenna



A készülék belső és külső antennával is rendelkezik. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán a GSM-antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató csatlakoztatása

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.


Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.




USB-kábel csatlakoztatása

Nyissuk fel az USB-csatlakozó fedelét, majd csatlakoztassuk az USB-kábelt a készülékhez.

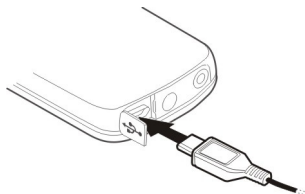

Pánt felerősítése

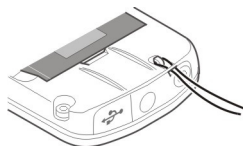

- 1 Nyissuk ki a hátlapot.
- 2 Fűzzük be a pántot, majd húzzuk szorosra.
- 3 Csukjuk vissza a hátlapot.

Kapcsoljuk be

Ismerjük meg, hogyan kell a készüléket bekapcsolni és hogyan kell az alapvető funkciókat használni.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a EGSM 900, 1800, 1900 MHz hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat,

hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a készülék hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Biztonság > Hozzáférési kódok** lehetőséget.

- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. Az előre beállított kód: 12345. A kódot módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. A készülék bizonyos műveletekhez attól függetlenül kérheti a biztonsági kódot, hogy milyen beállítás érvényes, például, amikor a gyári beállításokat szeretnénk visszaállítani. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- A SIM-kártyához tartozó PIN-kód védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség.
- A SIM-kártyához tartozhat PUK- és PUK2-kód. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- A böngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Biztonság > Biz. modul beáll.-ai** lehetőséget.

A készülék be- vagy kikapcsolása



Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A PIN-kód beírása

Ha szükséges, adjuk meg a PIN-kódot (a beíráskor a **** jelsor látható).


Idő és dátum beállítása

Ha a készülék kéri, írjuk be az időt és a dátumot.

Lehet, hogy a készülék kéri, hogy a konfigurációs beállításokat kérjük le a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő akkor látható, amikor a készülék készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

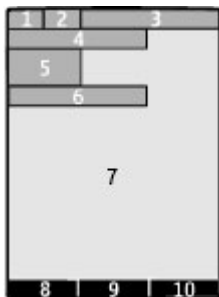Kijelző

- 1 A mobilhálózat jelerőssége
- 2 Az akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Ikonok
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Dátum (csak ha a kibővített kezdőképernyő aktív)
- 7 Kijelző
- 8 Bal választógomb funkciója
- 9 Lapozógomb funkciója
- 10 Jobb választógomb funkciója

Módosíthatjuk a bal és a jobb választógomb funkcióját.

Kibővített kezdőképernyő

A kibővített kezdőképernyő módban a kijelzőn a közvetlenül elérhető, kiválasztott információk és telefonfunkciók láthatók.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kijelző > Kezdőképernyő** lehetőséget.

A kibővített kezdőképernyő aktiválása

Válasszuk a **Kezdőképernyő mód > Be** lehetőséget.

A kibővített kezdőképernyő rendezése és testreszabása

Válasszuk a **Nézet testreszabása** lehetőséget.

A kibővített kezdőképernyő aktiválására használt gomb kiválasztása

Válasszuk a **Kezdőkép. gombja** lehetőséget.

Mozgás a kezdőképernyőn

A listában történő mozgáshoz lapozzunk fel vagy le, majd válasszuk a **Választ, Megnéz** vagy **Módosít** lehetőséget. A nyílak azt jelzik, hogy további információk érhetők el.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Hivatkozások

Ha a készülék kezdőképernyő módban van, akkor használhatunk hivatkozásokat.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listája

Nyomjuk meg a **Hívás** gombot Hívás kezdeményezéséhez lapozzunk egy számra vagy névre, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Az internetböngésző elindítása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **0-es** gombot.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

Ikonok



olvasatlan üzeneteink vannak.



el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak.



a készülék billentyűzete le van zárva.



a készülék nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
ébresztés van beállítva.



G/E

a készülék GPRS- vagy EGPRS-hálózathoz csatlakozik.



aktív GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat van folyamatban.
 a GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
 a Bluetooth-kapcsolat aktív.
 ha két telefonvonalunk van, a második vonal az aktív.
 minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
 a hívások zárt felhasználói csoportra vannak korlátozva.
 az aktív üzemmód időzítve van.
 fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
 a készülék USB-kábel használatával egy másik készülékhez csatlakozik.

Mozgás a menürendszerben

A készülék sokféle funkcióval rendelkezik, amelyek menükbe vannak csoportosítva.

- 1 A menü eléréséhez válasszuk a **Menü** lehetőséget.
- 2 Lapozzunk végig a menün és válasszuk ki egy opciót (például **Beállítások**).
- 3 Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, akkor válasszuk ki egy almenüt (például **Hívás**).
- 4 Válasszuk ki a kívánt beállításokat.
- 5 Az előző menüsintre történő visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
 A menüből való kilépéshez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

A menü nézetének módosítása

Válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget. Lapozzunk jobbra, majd válasszuk a rendelkezésre álló opciók közül.

A menü átrendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget. Lapozzunk az áthelyezni kívánt menüelemre, és válasszuk az **Áthelyez** parancsot. Lapozzunk a menüelem új helyéhez és válasszuk az **OK** parancsot. A módosítás mentéséhez válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget.

A gombok lezárása

A véletlen gombnyomás megakadályozása a billentyűzár használatával.

A billentyűzet lezárása

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldása

Válasszuk a **Kiold** opciót, majd 1,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot. Ha a készülék kéri, írjuk be a feloldókédot.

A hívások fogadása lezárt billentyűzet esetén

Nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

További funkciók az Autom. billentyűzár és a Bizton. billentyűzár. [Lásd „Készülékbeállítások”. old. 19.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélküli funkciók

Előfordulhat, hogy a készülék egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót vagy a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Repülés üzemmód

Rádióhullámokra érzékeny környezetben, ahol kéri a készülék használatának mellőzését, a repülés üzemmód aktiválásával továbbra is elérhetjük a készülék naptárát, névjegyzékét, valamint az offline játékokat.

A repülés üzemmód bekapcsolását a  ikon jelzi.

A repülés üzemmód bekapcsolása

Válasszuk a Menü > Beállítások > Üzemmódok, majd a Repülés > Bekapcsol vagy Testre szab lehetőséget.

A repülés üzemmód kikapcsolása

Válasszunk egy tetszés szerinti másik üzemmódot.

Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen, még segélykérő hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Ha Repülés üzemmódban és lezárt készülékkel segélyhívást akarunk indítani, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Terméktámogatás és frissítések

A Nokia számos módon segít, hogy a legtöbbet hozzassuk ki készülékünkéből.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, olvassuk el a felhasználói útmutatót, vagy keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

My Nokia

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > My Nokia** lehetőséget.

A My Nokia egy olyan ingyenes szolgáltatás, amely szöveges üzenetek formájában rendszeresen tippeket, trükköket és terméktámogatást küld Nokia készülékünk használatával kapcsolatban. Lehetővé teszi a My Nokia oldal böngészését is, ahol megtekinthetjük a Nokia készülékek adatait, valamint hangokat, képeket, játékokat és alkalmazásokat tölthetünk le.

A My Nokia szolgáltatást csak akkor használhatjuk, ha az országunkban rendelkezésre áll és azt a szolgáltató támogatja. A szolgáltatás használatához regisztráció szükséges. A regisztráció vagy a leiratkozás során küldött üzenetekért fizetnünk kell. A használati feltételek a készülékhez mellékelt dokumentációban, illetve a www.nokia.com/mynokia webhelyen olvashatók.

Tartalom letöltése

Esetleg lehetőségünk van új tartalom (például témák) letöltésére a készülékünkre (hálózati szolgáltatás).

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítésére használhatjuk a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazást is. A készülék szoftverének frissítéséhez egy kompatibilis számítógép, szélessávú internet-hozzáférés és egy, a készülék és a számítógép csatlakoztatására szolgáló kompatibilis USB-adatkábel szükséges.

További tudnivalókért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

Szoftverfrissítés vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

A szolgáltató szoftverfrissítéseket küldhet közvetlenül a készülékre (hálózati szolgáltatás). A készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.



A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítés kérése

- 1 A **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséget választva igényelhetjük a szolgáltatótól az elérhető szoftverfrissítéseket.

- 2 A **Jelenl. szoftv. adatai** menüparancsot választva megjeleníthetjük az aktuálisan használt szoftver verziószámát, és ellenőrizhetjük, hogy szükség van-e frissítésre.
- 3 A **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget választva letölthetjük és telepíthetjük a szoftverfrissítést. Kövessük az utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a **Szoft.friss. telepítése** lehetőség kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Új készülékszoftver automatikus keresése

Válasszuk az **Auto. szoftverfrissít.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen időközönként történjen a keresés. A funkció kikapcsolásához válasszuk a **Soha** lehetőséget.

A gyári beállítások visszaállítása

A készülék gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. v.állít. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes — az összes saját beállítás visszavonása, illetve az összes személyes adat (köztük a névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

A készülék testreszabása

Készülékünk beállítása és testreszabása.

Az Ovi-szolgáltatás használata

 Az Ovi a Nokia által biztosított szolgáltatásokat nyújt. Az Ovi segítségével e-mail postafiókot nyithatunk, képeinket és videóinkat megoszthatjuk barátainkkal és családjainkkal, utazást szervezhetünk, térképeket böngészhetünk, játékokat, alkalmazásokat, videofájlokat és hangokat tölthetünk le készülékünkre, vagy akár zenét is vásárolhatunk. Az elérhető szolgáltatások listája területenként változhat, és nem minden nyelv támogatott.

Az Ovi szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

A szolgáltatások használatáról az egyes szolgáltatások támogatási oldalán találhatunk további információt.

Alapvető beállítások

Készülékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Nyelvi beállítások — A készülék nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** menüparancsot, majd jelöljük ki a kívánt nyelvet. A készülék nyelvének a SIM-kártyán tárolt adatok alapján történő beállításához válasszuk a **Telefon nyelve** > **Automatikus** lehetőséget.

Memória állapot — a memóriahasználat megjelenítése.

Autom. billentyűzár — a készülékbillentyűk automatikus lezárásának beállítása olyan esetekre vonatkozóan, ha a készüléken előre megadott időtartamon keresztül a főképernyő látható, és nincs használatban funkció.

Bizton. billentyűzár — a készülék beállítása úgy, hogy a billentyűk zárolásának feloldásához biztonsági kód megadását kérje.

Hangfelismerés — hangparancsok megadása, illetve a hangfelismerési betanítás megkezdése.

Repülés üzemmód — annak beállítása a készüléken, hogy bekapcsolásakor felajánlja-e a Repülés üzemmód használatát. Repülés üzemmódban az összes rádiófrekvenciás kapcsolat szünetel.

Telefonfrissítések — a szolgáltatótól származó szoftverfrissítések engedélyezése (hálózati szolgáltatás). A rendelkezésre álló lehetőségek eltérők lehetnek.

Hálózatválasztás — a használni kívánt hálózat kézi kiválasztása.

Súgó megjelenítése — a súgószöveg megjelenítésének beállítása a készüléken..

Indítási dallam — hangfájl lejátszása a készülék bekapcsolásakor..

SIM-műv. megerősít. — további hálózati szolgáltatások elérése a SIM-kártyáról. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

Biztonsági beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Biztonság** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

PIN-kód kérése vagy **UPIN-kód kérése** — PIN-kód vagy az UPIN-kód kérése minden alkalommal, amikor a készüléket bekapcsoljuk. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.

Híváskorlátozás — A bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás — Ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

Zárt felhaszn. csop. — megadhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint — Ha azt szeretnénk, hogy a telefon minden alkalommal, amikor új SIM-kártyát helyeznek a készülékbe, kérje a biztonsági kódot, válasszuk a **Telefon** lehetőséget.

Hozzáférési kódok — a biztonsági kód, PIN-kód, UPIN-kód, PIN2-kód és a korlátozó jelszó megváltoztatása.

PIN2-kód kérése — PIN2-kód kérésének beállítása a készülék PIN2-kóddal védett funkcióinak indításakor. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését. A SIM-kártyától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem érhető el. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Használt kód — A használni kívánt PIN-kód típusának kiválasztása és megjelenítése.

Jogos. tanúsítv.-ok vagy **Felh. tanúsítványok** — a készülékünkön elérhető jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése.

Biz. modul beáll.-ai — A Bizt. modul adatai megtekintése, a **Modul-PIN kérése** lehetőség bekapcsolása, vagy a modul PIN-kód és aláírási PIN-kód megváltoztatása.

A készülék testreszabása

A készülék egyedivé tétele csengőhangok, kijelző-háttérképek és témák segítségével. Hozzáadhatunk hivatkozásokat a kedvenc funkciókhoz, és csatlakoztathatunk tartozékokat.

Üzem módok

A készülékben több üzemmód is elérhető, amelyek egyedileg beállíthatók.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Üzem módok** lehetőséget.

A kívánt üzemmód kijelölését követően válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — az üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód beállításainak módosítása.

Időzít — az üzemmód megadott időtartamra szóló bekapcsolásának beállítása. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák segítségével személyre szabhatjuk készülékünket.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Témák** lehetőséget.

Téma kiválasztása

Válasszuk a **Téma kiválasztása > Témák** lehetőséget, majd válasszunk ki egy témát.

További témák letöltése

Válasszuk a **Témaletöltések** lehetőséget.

Hangok

Lehetőség van az aktuálisan használt üzemmód hangbeállításainak módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hangok** lehetőséget. Ugyanezek a beállítások elérhetők az Üzemmódok menüben is.

Fények

Lehetőség van a készülék különféle funkcióihoz rendelt fényhatások be-, illetve kikapcsolására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Fények** lehetőséget.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Háttérkép — háttérkép hozzáadása a kezdőképernyőhöz.

Kezdőképernyő — a kezdőképernyő bekapcsolása, szervezése és testreszabása.

Betűszín Főkép.-n — a kezdőképernyőn megjelenő szöveg színének beállítása.

Értesítések — a nem fogadott hívások és az üzenetértesítések adatainak megjelenítése.

Kijelzővédő — képernyővédő létrehozása és bekapcsolása.

Fő menü nézete — a főmenü elrendezésének beállítása.

Betű mérete — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó — a kiválasztott szolgáltató logójának megjelenítése.

Adóközvetítő info. — a cellaazonosító megjelenítése, ha az elérhető a hálózatban.

A választógombok gyorsgombfunkcióinak beállítása

Gyorsgombfunkciókat rendelhetünk a választógombokhoz, így a gyakran használt funkciókat vagy alkalmazásokat gyorsan megnyithatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Saját hivatkozások** lehetőséget.

Funkciók vagy alkalmazások gyorsgombjainak megadása

Válasszuk a **Bal választógomb** vagy a **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget, majd a kívánt funkciót vagy alkalmazást.

Gyorsgombfunkció hozzáadása vagy eltávolítása a Kedven. gombról

A kezdőképernyőn válasszuk a **Kedven. > Opciók > Lehetőségek** lehetőséget.

A Kedven. gyorsgombfunkciói sorrendjének megváltoztatása.

A kezdőképernyőn válasszuk a **Kedven. > Opciók > Átrendezés** lehetőséget.

A vezérlőgomb gyorsgombfunkcióinak beállítása

Gyorsgombfunkciókat rendelhetünk a vezérlőgombhoz, így a gyakran használt funkciókat és alkalmazásokat gyorsan megnyithatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Saját hivatk.-ok** lehetőséget.

Gyorsgombfunkciók hozzárendelése funkciókhoz vagy alkalmazásokhoz

Válasszuk a **Navigálógomb** lehetőséget, egy lapozási irányt, a **Módosít** lehetőséget, majd a listából egy funkciót vagy alkalmazást.

A kibővített kezdőképernyő bekapcsolásához használt lapozási irány megadása

Válasszuk a **Kezdőkép. gombja** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Gyorsgombok hozzárendelése

Hivatkozásokat a 2–9 számgombokhoz rendelt telefonszámokkal hozhatunk létre.

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, és lapozunk egy számgombra.
2. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
3. Írjuk be a telefonszámot vagy keressük ki a megfelelő névjegyet.

Hangutasítások

Telefonhívások kezdeményezéséhez, alkalmazások indításához, valamint üzemmódok aktiválásához használhatunk hangutasításokat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Telefon** lehetőséget.

A nyelv beállítása

Válasszuk a **Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A készülék betanítása hangfelismerésre

Válasszuk a **Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Hangutasítás aktiválása egy funkcióhoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, majd a funkciót.

A  ikon azt jelzi, hogy a hangutasítás be van kapcsolva. Ha az ikon nem jelenik meg, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Bekapcsolt hangutasítás lejátszása

Válasszuk a **Hallgat** lehetőséget.

Hangutasítások használata

A kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **A jelzés után beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.

Mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a javasolt találatok listája. A telefon lejátssza a lista első helyén álló egyezéshez tartozó hangutasítást. Ha a hallott parancs nem megfelelő, lapozzunk a kívánt találatra.

Hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása

Lapozzunk a kívánt funkcióhoz, majd válasszuk az **Opciók > Módosít** vagy az **Eltávolítás** lehetőséget.

Az összes hangutasítás bekapcsolása vagy kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Összes hozzáadása** vagy **Összes eltávolítása** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatások

A szolgáltató kínálhat számos további hasznos szolgáltatást. Ezen szolgáltatások használata költségekkel járhat.

Szolgáltatói menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés üzenet küldésével vagy telefonhívás kezdeményezésével járhat, amelyért a szolgáltató díjat számíthat fel.

Helymeghatározási napló

A hálózat helymeghatározási kéréseket küldhet a készülékre (hálózati szolgáltatás). A helyinformációk küldésére való előfizetéshez lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beérkező helymeghatározási kérés elfogadása vagy elutasítása

Válasszuk az **Elfogad** vagy az **Elutasít** lehetőséget.

A legutóbbi helymeghatározási kérések megjelenítése

Válasszuk a **Menü > Napló > Helymeghatár.**, majd a **Helymeghat. napló** lehetőséget.

Ha nem észleli a kérés beérkezését, a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt a szolgáltatóval kötött megállapodásnak megfelelően.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Egyéb** lehetőséget.

Hírüzenetek megjelenítése

Válasszuk a **Hírüzenetek** lehetőséget. A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás). További tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatási parancsok elküldése

Válasszuk a **Szolg. par.-ok** lehetőséget. A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak, például hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsokat. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek megtekintése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget. A SIM-üzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyeket a készülék a SIM-kártyára ment. Az üzeneteket a SIM-kártyáról a készülék memóriájába másolhatjuk vagy oda áthelyezhetjük, de a művelet ellenkező irányban nem hajtható végre.

Konfigurációs beállítások

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Lehet, hogy ezeket a beállításokat konfigurációs üzenetben kapjuk meg a szolgáltatótól.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.

Válasszuk a **Konfiguráció** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Alap. konf. beáll.-ok — A készülékre mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató kiválasztása.

Alap. akt. alk.-okban — a támogatott alkalmazások alapértelmezett konfigurációs beállításainak aktiválása.

Elsőd. h.férési pont — a mentett hozzáférési pontok megtekintése.

Eszk.kezelő-beáll.-ok — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése és letiltása. A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

Szem. konfigur. beáll. — Új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük azokat. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** vagy az **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát és írjuk be a megfelelő beállításokat. Ha aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozunk a megfelelő fiókhoz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Ismerjük meg, milyen módszerekkel kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívásokat.

Hanghívás kezdeményezése

Telefonszám kézi tárcsázása

Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt, majd nyomjuk meg a hívásgombot. Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előhívóhoz (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

Telefonszám újrakívárlása

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a kezdőképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot. Válasszuk ki a számot vagy a nevet, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Névjegyzék hívása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** és a **Nevek** lehetőséget. Válasszunk ki egy névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Hanghívások kezelése

Bejövő hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezés gombot

A csengőhang némítása

Válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Bejövő hívás elutasítása

Nyomjuk meg a befejezés gombot

A hangerő beállítása hívás közben

Használjuk a hangerőszabályzó-gombokat.

Gyorsgombok

A 2–9 számgombokhoz telefonszámokat rendelhetünk.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, és lapozzunk egy számgombra.

- 2 Válasszuk a **Beállít** lehetőséget, vagy ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a telefonszámot vagy keressük ki a megfelelő névjegyet.
- 4 A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be** lehetőséget.

Gyorsgombok használata

Nyomjunk meg egy számgombot, majd a hívás gombot.

Gyorshívás használata

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék Névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, hangtárcsázás előtt válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelvi beállítások** > **Telefon nyelve** lehetőséget, és adjuk meg a nyelvet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 A Kezdőképernyőn állva nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és **A jelzés után beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a javasolt találatok listája. A készülék lejátszsa a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozunk a következő találatra.

Hívás közbeni lehetőségek

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőségért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hívás közbeni opciók aktiválása

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Az elérhető hálózati lehetőségek a **Tartás**, az **Új hívás**, a **Konf.-ba léptetés**, az **Összes bontása** és a következők:

DTMF-küldés — hangparancsok küldése.

Felcserélés — váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás — egy hívás tartott híváshoz történő csatlakoztatása és a saját hívás bontása.

Konferencia — konferenciahívás kezdeményezése.

Magánhívás — privát beszélgetés indítása egy konferenciahívásban.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A saját hangpostafiók hívása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A saját hangpostafiók számának módosítása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek**, majd a **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget, majd a kívánt elemet.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hívásátirányítás — A bejövő hívások átirányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén.

Bárm. gomb fogad — a bejövő hívás átirányítása bármely gombbal, kivéve a bekapcsológombot, a bal és jobb választógombot és a vége gombot.

Autom. újrahívás — Sikertelen hívás esetén a készülék automatikusan újrahívja a számot. A telefon tízszer próbálja újrahívni a számot.

Hangtisztaság — a beszéd érthetőségének javítása, különösen zajos környezetekben.

Gyorstárcsázás — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok felhívása a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

Hívásvárakoztatás — annak beállítása, hogy a hálózat hívás közben is értesítsen minket új bejövő internetes hívásokról (hálózati szolgáltatás).

Hív.időtart. megjel. — A folyamatban lévő hívás időtartamának megjelenítése.

Hívás utáni jelentés — a hívás körülbelüli időtartamának megjelenítése minden hívás után.

Saját hívóaz. küld. — A telefonszám megjelenítése a hívott fél számára (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatónál beállított lehetőség használatához válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Kim. hívások vonala — híváshoz használt telefonvonal kiválasztása, ha a SIM-kártya több telefonvonalat támogat (hálózati szolgáltatás).

Szövegek és üzenetek

Írhatunk szövegeket, valamint létrehozhatunk üzeneteket és jegyzeteket.

Szöveg írása

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos, illetve a prediktív szövegbevitelt.

 — a hagyományos szövegbevitelt jelöli.

 — a prediktív szövegbevitelt jelöli.

Abc abc ABC — azt jelöli, hogy kis- vagy nagybetűs írást használunk-e.

123 — a számbeviteli módot jelöli.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Opciók** gombot. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

Váltás a kis- és a nagybetűk között

Nyomjuk meg a **#** gombot.

Váltás a betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok között

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Egyéb > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Szó beírása

Nyomjuk meg többször a számgombokat (2–9), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek. Ha a következőként beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek bevitele

Nyomjuk meg egymás után többször az **1-es** gombot.

Különleges karakterek bevitele

Nyomjuk meg a ***** gombot, és válasszuk ki a kívánt karaktert a megjelenő listáról.

Szóköz bevitele

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

Szavak beírása

Nyomjuk meg a 2–9 számgombokat. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.

Szó jóváhagyása

Lapozzunk jobbra, vagy szóköz beviteléhez nyomjuk meg a **0** gombot.

A megfelelő szó kiválasztása

Ha a felkínált szó nem megfelelő, nyomjuk meg a ***** gombot, egymás után akár többször is, hogy kiválasszuk a kívánt szót a listáról.

Szó felvétele a szótárba

Ha a ? karakter jelenik meg egy szó után, akkor a beírni kívánt szó nincs a szótárban. Ha a szót fel kívánjuk venni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbeviteli móddal, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Összetett szó beírása

Írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához lapozzunk jobbra. Írjuk be a szó második részét, majd ismét hagyjuk jóvá.

Szöveges és multimédia üzenetek

Üzenetet hozhatunk létre és ahhoz például képet csatolhatunk. Fájl csatolása esetén a készülék automatikusan multimédia típusúra változtatja az üzenetet.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Megjelenik a fennmaradó karakterek száma, valamint az, hogy a szöveget hány üzenetben lehet elküldeni.

Üzenetküldéshez a készülékben el kell menteni a megfelelő üzenetközpont számát. Általában ezt a számot a SIM-kártya gyári beállítása tartalmazza.

Az üzenetközpont számának kézi megadása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Egyéb > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpont** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a szolgáltatótól kapott nevet és számot.

Multimédia üzenetek

Multimédia üzenetben szerepelhet szöveg, kép, valamint hang- vagy videófájl is.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Az multimédiás üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérésével és előfizetésével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írja meg az üzenet szövegét.
Speciális karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúrása** lehetőséget.
Objektum üzenethez csatolásához válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** menüpontot. A készülék automatikusan multimédia típusúra változtatja az üzenetet.
- 3 Címzettek hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd válasszunk ki egy címzettet.
Telefonszám, illetve e-mail cím kézi beviteléhez válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Adjuk meg a telefonszámot, vagy az **E-mail** lehetőség választása után írjuk be az e-mail címet.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

A multimédia üzenetek jelzése a kijelző felső részén látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet elolvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Bejövő üzenet elolvasása

Válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Üzenet megválaszolása

Válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Több bejövő üzenet elolvasása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és **Bejövő** lehetőséget, majd a kívánt üzenetet.

Üzenetek küldése és rendezése

Egy üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenetküldés megszakad, a készülék néhányszor újra megkísérli elküldeni az üzenetet. Ha ezek a kísérletek sem járnak sikerrel, az üzenet „sikertelen” jellel az Elküldött mappába kerül.

A telefon a Bejövő mappába menti a beérkező üzenetet.

Villámüzenetek

A villámüzenetek olyan szöveges üzenetek, amelyek beérkezésük után azonnal megjelennek a kijelzőn.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Azonnali üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenet szövegét.
- 3 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Nokia Xpress hangüzenetek

Kényelmesen létrehozhatunk, majd MMS-üzenetben elküldhetünk hangüzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Az ikonok használatával irányíthatjuk a rögzítést.

● — az üzenet rögzítése.

☐ — a rögzítés szüneteltetése,

■ — a rögzítés leállítása.

3 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Az e-mailek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Egyéb > Üz.beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Általános beáll.-ok — Az üzenetekhez használt betűméret beállítása, a grafikus hangulatjelek és a kézbesítési jelentés funkció bekapcsolása.

Szöveges üzenet — üzenetközpontok beállítása a szöveges üzenetekhez és SMS-ekhez.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések, multimédia üzenetek és hirdetések fogadásának engedélyezése, valamint egyéb, multimédia üzenetekhez kapcsolódó beállítások.

Szolgáltatásüz.-ek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások.

E-mail és csevegés

Állítsuk be készülékünket, hogy azon keresztül küldhessük el vagy fogad hassuk a postafiókunkban lévő üzeneteket.

Vagy regisztráljunk egy csevegőszolgáltatásba, és már cseveghetünk is.

Nokia Üzenetek levelezés

Mobilkészülékünkön elérhetjük a különböző szolgáltatók által kezelt levelezési fiókjainkat, és e-maileket írhatunk, olvashatunk vagy küldhetünk.

Csak akkor használhatjuk az e-mail funkciót, ha már van e-mail fiókunk. Ha még nincs e-mail fiókunk, hozzunk létre egyet az Ovi szolgáltatásban. A menük megjelenése az e-mail szolgáltatótól függően eltérő lehet.

E-mail beállítások

Bejelentkezhethetünk egy már meglévő postafiókba, vagy létrehozhatunk egy új Ovi-levelezés fiókot.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail** lehetőséget.

Bejelentkezés postafiókunkba

- 1 Levelezési szolgáltató kiválasztása.
- 2 Adjuk meg fiókunk azonosítóját és jelszavát.
- 3 Válasszuk a **Jelszó megjegyzése** lehetőséget, ha nem szeretnénk, hogy a szolgáltatás minden belépéskor jelszót kérjen.

4 Válasszuk a **Bejelent.** lehetőséget.

Más postafiókba való bejelentkezéshez válasszuk a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Az Ovi-levelezés beállítása

Ha még nincs postafiókunk, létrehozhatunk egy Nokia fiókot, amely tartalmazza az Ovi-levelezés szolgáltatást.

1 Válasszuk **Az Ovi-levelek letöltése** lehetőséget.

2 Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha Nokia-fiókunkat sikeresen létrehoztuk, beléphetünk az Ovi-levelezés szolgáltatásba, ahol leveleket küldhetünk és fogadhatunk. Fiókunk segítségével egyéb Ovi-szolgáltatásokba, például a csevegésbe is beléphetünk. További tájékoztatás a www.ovi.com webhelyen található.

E-mail üzenetek olvasása, létrehozása és elküldése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Egyéb > E-mail** lehetőséget, és egy postafiókot.

E-mail olvasása és válaszküldés

1 Válasszunk ki egy e-mailt, majd a **Megnyitás** lehetőséget.

2 A vezérlőgomb segítségével tekinthetjük meg az e-mail teljes tartalmát.

3 E-mail megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Mellékletek megtekintése és mentése

A mellékletekkel, például képekkel rendelkező e-maileket egy gemkapocs ikon jelzi. Előfordulhat, hogy egy melléklet nem kompatibilis a készülékünkkel, így ott nem jeleníthető meg.

1 A mellékletlista kibontása.

2 Válasszuk ki a mellékletet, majd a **Megtekintés** lehetőséget.

3 A melléklet készülékünkre mentéséhez válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

E-mail létrehozása és küldése

1 Válasszuk az **Opciók > Új üzenet írása** lehetőséget.

2 Adjuk meg a címzett e-mail címét, az e-mail tárgyát, majd írjuk be az üzenet szövegét.

3 Ha fájl mellékletet szeretnénk csatolni az e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók > Fájl csatolása** lehetőséget.

4 Ha képet szeretnénk készíteni, majd azt az e-mail üzenethez csatolni, válasszuk az **Opciók > Új kép csatolása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Küldés** parancsot.

Az e-mail alkalmazás bezárása

Válasszuk a **Kijelentkezés** lehetőséget.

A csevegések elérése postafiókunkból

Egyes levelezési szolgáltatók lehetővé teszik, hogy csevegési fiókunkat postafiókunkból közvetlenül elérhessük.

Ha e-mail írása közben kívánunk bejelentkezni a csevegés szolgáltatásba, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd csevegési szolgáltatásunkat.

Nokia Üzenetek csevegés

A csevegési szolgáltatás segítségével készülékünkön csevegést folytathatunk a hálózathoz kapcsolódó felhasználókkal.

Használhatja egy már meglévő fiókját is abban a csevegőközösségben, amelyet készüléke támogat.

Ha még nem regisztrált csevegési szolgáltatásba, akkor számítógépéről vagy készülékéről létrehozhat csevegési fiókot egy, az adott eszközök által támogatott csevegési szolgáltatásban. A menük a csevegési szolgáltató beállításaitól függően eltérőek lehetnek.

Csevegési szolgáltatások

Bejelentkezés meglévő csevegési fiókba

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Egyéb** > **Csevegés** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy csevegési szolgáltatást.
- 3 Adjuk meg fiókunk azonosítóját és jelszavát.
- 4 Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Új Nokia-fiók létrehozása

A csevegési szolgáltatást is magában foglaló Nokia-fiók létrehozásához számítógépünkön, látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Fiók létrehozása készülékünk segítségével.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Egyéb** > **E-mail** lehetőséget.
- 2 Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Több csevegési szolgáltatás egyidejű használata

- 1 A csevegés főnézetébe való visszatéréshez válasszuk bármelyik csevegés szolgáltatásban a **Főképer.** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy csevegési szolgáltatást, majd jelentkezünk be oda.
- 3 A csevegési szolgáltatások közötti váltáshoz a csevegőpartnerek listája nézetben lapozzunk balra vagy jobbra.

Beszélgetés csevegőüzenetek segítségével

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Egyéb** > **Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzenet küldése

- 1 Válasszunk ki egy csevegési szolgáltatást.
- 2 Válasszunk egy nevet a csevegőpartnerek listájából.
Minden egyes beszélgetés külön lapra kerül a beszélgetés nézetben.
- 3 Üzeneteinket a kijelző alján található szövegmezőbe írhatjuk.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Üzenetek fogadása

Az aktuális csevegéshez érkező új üzenet a csevegés előzményeinek végén jelenik meg. Ha egy másik csevegéshez érkezik új üzenet, az adott csevegést rejtő lapfül villogni kezd. A beszélgetések között az alábbi módon válthatunk:

- 1 Lapozzunk felfelé a beszélgetéslapokhoz.
- 2 Lapozzunk balra vagy jobbra az egyes beszélgetések megnyitásához.

Ha egy másik közösségből érkezik üzenet, az a felső vagy alsó sarokban jelenik meg.

Lapozzunk felfelé, és válasszuk az **Átvált** vagy a **Választ** lehetőséget.

Értesítési beállítások

Az újonnan érkező üzenetekről még akkor is értesülünk, ha az alkalmazás ki van kapcsolva. Az értesítési beállításokat a következő módon változtathatjuk meg:

- 1 A csevegés fő nézetében válasszuk az **Opciók > Csevegés beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az értesítés típusát, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Kilépés a csevegés alkalmazásból

A csevegés alkalmazásból való kilépés nem jelenti egyben a csevegés szolgáltatásból való kijelentkezést is. Továbbra is bejelentkezve maradunk egy bizonyos ideig, amely a szolgáltatási szerződésben van megadva. Ha a csevegés alkalmazás a háttérben fut, megnyithatunk egyéb alkalmazásokat, majd visszatérhetünk a csevegéshez anélkül, hogy újra be kellene jelentkezünk.

Csevegőablak bezárása

Lépünk a csevegés fő nézetébe, majd válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Kijelentkezés a csevegésből


Válasszuk az **Opciók > Kijelentkezés** lehetőséget.

Ekkor minden beszélgetés bezáródik.

Kapcsolódás

A készülék többféle funkcióval is rendelkezik, amelyek segítségével adatküldés és adatfogadás céljából más készülékekhez csatlakozhatunk.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

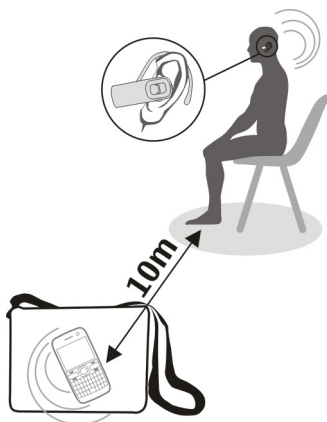

A Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával telefonunkat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztathatjuk egy 10 méteren belül lévő kompatibilis Bluetooth-eszközhöz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A készülék megfelel a 2.1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: SIM-hozzáférés, objektumküldés, fájlátvitel, fülhallgató, kihangosító, általános hozzáférés, soros port, általános objektumcsere, betárcsázós hálózat, készülékazonosító, telefonkönyv-elérés, szolgáltatásészlelő alkalmazás, fejlett hangtovábbítás, hang- és video-távvezérlés, valamint általános hang- és videotovábbítás. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és írjuk be az eszközünk nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** menüparancsot. A  ikon jelzi az aktív Bluetooth-kapcsolatot.
- 3 Ha a készüléket audiotartozékhoz kívánjuk csatlakoztatni, válasszuk az **Audiotart.-ok csatl.** menüparancsot, majd jelöljük ki a tartozékokat.

- 4 A készülékünk hatókörén belüli bármilyen Bluetooth-eszközzel való párosításhoz válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. h.adása** parancsot.
- 5 Lapozunk a megtalált eszközhöz és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
- 6 A másik készülék kezelőjével állapodjunk meg egy közös (legfeljebb 16 karakter hosszúságú) azonosító kódban, majd saját készülékünkön írjuk be ezt a kódot. A kapcsolat létrehozásához a vonatkozó kérés megjelenése után a másik készüléken is meg kell adni a kódot.

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Számítógép csatlakoztatása az internethez

A Bluetooth-technológia segítségével kompatibilis számítógépünket a Nokia Ovi Suite szoftver használata nélkül is az internethez csatlakoztathatjuk. Ehhez az szükséges, hogy a készülék hozzáférjen az internethez (hálózati szolgáltatás), és hogy a számítógép támogassa a Bluetooth-technológiát.

- 1 Ellenőrizzük, hogy készülékünk képes-e csatlakozni az internethez.
- 2 Bluetooth-kapcsolat használatával párosítsuk készülékünket a számítógéppel. A készülék automatikusan létrehozza az internetkapcsolathoz szükséges csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával a készülékről kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra tölthetünk át adatokat.

Az USB-mód kiválasztása

Ha a készülékről szeretnénk adatokat átvinni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az USB-adatkábelt, és válasszuk ki az adatátviteli módot:

PC Suite — a Nokia PC Suite vagy a Nokia Ovi Suite használata a számítógépen.

Nyomtatás és média — a készülék használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás — csatlakozás Nokia-szoftver nélküli számítógéphez, és a készülék használata adattárolóként.

Az USB-mód módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget és a kívánt USB-módot.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Csatlakoztathatunk USB-tárolóeszközt (például pendrive-ot) a készülékhez és böngészhetünk a fájlrendszerben, vagy fájlokat másolhatunk.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis adapterkábel a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassuk az USB-tárolóeszközt az adapterkábelhez.
- 3 Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget, és az USB eszközt.

Nem minden USB-tárolóeszköz támogatott. A támogatottság az eszköz energiafelhasználásától függ.

Szinkronizálás és biztonsági mentés



Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés > Szinkronizálás** lehetőséget, és válasszuk a következők közül:

Telefonváltó — adatok szinkronizálása vagy másolása a készülék és egy másik eszköz között Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Másolat létreh. — a kiválasztott adatok biztonsági mentésének létrehozása.

Másolat-v.állít. — tárolt biztonsági mentés fájljának kijelölése, és az adatok visszaállítása a készüléken. Válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget a kiválasztott biztonságimentés-fájllal kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez.

Adatátvitel — a kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása a saját készülék, valamint egy másik eszköz, a számítógép vagy a hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat

A GPRS (general packet radio service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi a mobilkészülékek számára adatok küldését és fogadását IP-alapú hálózaton keresztül.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Kapcsolatok > Csomag alapú átvit. > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Ha szükséges — csomagalapú adatkapcsolat létrehozása csak olyankor, ha valamelyik alkalmazás igényli. Az alkalmazás bezárásakor a kapcsolat is megszakad.

Folyamatos — automatikus kapcsolódás a csomagkapcsolt adathálózathoz a telefon bekapcsolásakor.

A telefont modemként használhatjuk, ha csatlakoztatjuk egy kompatibilis számítógéphez. További részletek a Nokia Ovi Suite felhasználói útmutatójában olvashatók.

Kép és videó

Fényképek és videofájlok készítése, kezelése, szerkesztése és megtekintése készülékünkön.

Képek rögzítése

A kamera bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Kamera** lehetőséget; videomódban lapozunk balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Képmódban lapozunk felfelé vagy lefelé, esetleg használjuk a hangerőgombokat.

Képek rögzítése

Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.

A képeket a készülék a Galéria mappába menti.

A vaku bekapcsolása

Ha készülékünket úgy kívánjuk beállítani, hogy megfelelő fényviszonyok esetén a vaku automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk az **Opciók > Vaku > Automatikus** lehetőséget. Állandó vakuhasználatához válasszuk a **Vaku be** lehetőséget.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A képek fényképezés utáni megjelenítése

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fényk.-előnéz. ideje** lehetőséget, és adjuk meg az előnézet idejét.

Előnézet megtekintésének befejezése kézi módszerrel

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

A készülék legfeljebb 1536x2048 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videofájlok rögzítése

A videomód bekapcsolása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** majd a **Videokamera** lehetőséget, vagy képmódban lapozzunk balra vagy jobbra.

A rögzítés indítása

Válasszuk a **Felvesz** lehetőséget.

Rögzítés szüneteltetése és folytatása

Válasszuk a **Szünet** vagy a **Folytat** lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A készülék a videofájlokat a Galéria mappába menti.

Kamera- és videobeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Kamera** lehetőséget.

Kép vagy videó módban válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Beállítások — egyéb kamera- és videobeállítások módosítása, a képek és videofájlok mentési helyének kiválasztása.

Önkioldó — Önkioldó használata.

Effektusok — Különböző hatások (például fekete-fehér tónusok vagy az eredetitől eltérő színek) alkalmazása a készített képeken.

Fehéregyensúly — a kamera aktuális fényviszonyokhoz igazítása.

Fekvő mód vagy **Álló mód** — a kamera tájolásának módosítása.

Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videofájlokat, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán találhatók és mappákba rendezhetők.

Fényképek

Képek és videofájlok megtekintése a Fényképek alkalmazással.

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** > **Fényképek** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját fényképek — a képek megjelenítése indexkép-táblázatban. A képeket dátum, név vagy méret alapján rendezhetjük.

Időszám — a képek készítési sorrend szerinti megjelenítése.

Saját albumok — a képek albumokba rendezése. Lehetőségünk van albumok készítésére, átnevezésére és eltávolítására. Ha egy albumot eltávolítunk, az abban szereplő képek nem törlődnek a memóriából.

Előfordulhat, hogy a képeket addig nem tekinthetjük meg, nem használhatjuk és nem módosíthatjuk, amíg azok feldolgozása nem történt meg.

Kép elforgatása

Válasszuk az **Opciók** > **Fekvő mód** vagy **Álló mód** lehetőséget.

Diavetítés

A diavetítés mindig az éppen kiválasztott mappa vagy album képeit használja.

- 1 Válasszuk a **Saját fényképek**, majd az **Idősv** vagy az **Saját albumok** parancsot.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Diavetítés** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Diavetítés indítása** lehetőséget.

Képek szerkesztése

Különböző képszerkesztési eljárásokra van lehetőségünk: például a képek elforgatása, tükrözése, vágása, valamint a fényerő, a kontraszt és a színek módosítása.

- 1 Válasszunk ki egy képet a Saját fényképek, az Idősv vagy az Saját albumok helyről.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Fénykép szerkeszt.** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt szerkesztési opciót, majd a beállítások vagy értékek módosításához használjuk a vezérlőgombot.

Zene és videók

A készülék zenehallgatásra és videofájlok megtekintésére használható médialejátszót tartalmaz. A telefonmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

Válasszuk a **Menü** > **Galéria**, majd **Zene és videók** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Videók — az összes elérhető videofájl listázása.

Összes szám — az összes elérhető zeneszám listázása. A zeneszámokat rendezhetjük például előadó, album vagy műfaj szerint.

Mappák és fájlok kezelése

A Galéria mappáinak és fájljainak kezeléséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** útvonalat.

A mappák listájának megtekintése

Válasszuk a **Minden tartal.** lehetőséget.

Egy mappa fájllistájának megtekintése

Válasszunk ki egy mappát és a **Megnyit** lehetőséget.

A memóriakártya mappáinak megtekintése fájl átvitele közben

Lapozzunk a memóriakártyához, majd jobbra.

Képek nyomtatása

Készülékünk támogatja a Nokia XpressPrint alkalmazást, lehetővé téve, hogy képeinket JPEG formátumban nyomtassuk ki.

- 1 Csatlakoztassuk készülékünket egy kompatibilis nyomtatóhoz USB-adatkábellel, vagy amennyiben a nyomtató azt támogatja, Bluetooth-kapcsolat használatával.
- 2 Válasszunk ki egy képet a Galéria helyről, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Képek és videók online megosztása

Képeinket és videofájljainkat megoszthatjuk kompatibilis internetes megosztási szolgáltatásokban is.

Az online megosztás használatához elő kell fizetnünk egy online megosztási szolgáltatásra (hálózati szolgáltatás).

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Galéria** > **Fényképek** lehetőséget, majd egy képet az egyik mappából.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltölt. a webre** lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy online megosztási szolgáltatást, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

Arra is lehetőségünk van, hogy néhány képet vagy videófájlj kiejöljünk, és együtt töltsük fel őket az online megosztási szolgáltatásba.

Az online megosztási szolgáltatás internetes oldalain lévő feltöltéseket készülékünkön megtekinthetjük.

Az online megosztási szolgáltatásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** > **Minden tartal.** > **Memóriakártya** lehetőséget.

A Galéria egyes mappái, amelyek a készülékünk által használt tartalmakat (például Témák) tárolnak, a memóriakártyára menthetők.

Ha memóriakártya nincs előre formázva, akkor nekünk kell formázni azt. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő minden adat végérvényesen törlődik.

A memóriakártya formázása

Válasszuk az **Opciók > Mem.kártya beállít. > Kártya formázása > Igen** lehetőséget. Miután a formázás lezajlott, adjunk nevet a kártyának.

A memóriakártya jelszavas védelme

Válasszuk az **Opciók > Mem.kártya beállít. > Jelszó megadása** lehetőséget. A jelszót készülékünk menti, így azt csak akkor kell újra megadnunk, ha a memóriakártyát egy másik eszközben kívánjuk használni.

A memóriakártya jelszavának eltávolítása

Válasszuk az **Opciók > Mem.kártya beállít. > Jelszó törlése** lehetőséget.

A memóriafelhasználás ellenőrzése

Válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget. Megjelenik a különböző adatcsoportok memóriafelhasználása és az új szoftverek telepítéséhez rendelkezésre álló memóriamennyiség.

Zenehallgatás

A zenelejátszó és a rádió segítségével zenét hallgathatunk, a hangrögzítővel pedig hangokat és beszédet vehetünk fel. Töltsünk le készülékünkre zenét az internetről vagy számítógépünkről.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Médialejátszó

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz, letölthetünk zenéket és videofájlokat az internetről, valamint hálózati szerverekről folyamatos videoletöltéseket nézhetünk (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Médialejátszó** lehetőséget.

Médiafile lejátszása

Válasszunk ki egy fájlt az elérhető mappákból, majd válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Zeneszámok letöltése az internetről

Válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget, majd a letöltés webhelyét.

A zenetár frissítése fájlok hozzáadása után

Válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és írjuk be a lejátszási lista nevét.
- 2 Zeneszámok és videofájlok hozzáadása a megjelenített listáról.
- 3 A lejátszási lista mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása**A médialejátszó használata**

Használjuk a kijelzőn látható virtuális gomboknak megfelelő vezérlőgombokat.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

Zenelejátszás

Válasszuk a  lehetőséget.

Zenelejátszás szüneteltetése

Válasszuk a  lehetőséget.

Ugrás a következő zeneszámmra

Válasszuk a  lehetőséget.

Ugrás az előző zeneszámmra

Válasszuk kétszer a  lehetőséget.

Az aktuális zeneszám gyors előretekérése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

Az aktuális zeneszám visszatekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

Váltás a zene menüre

Válasszuk a  lehetőséget.

Váltás az aktuális lejátszási listára

Válasszuk a  lehetőséget.

A médialejátszó bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó megállítása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.


A médialejátszó megjelenésének módosítása

A készüléken lévő témák használatával módosíthatjuk a médialejátszó megjelenését.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Médialejátszó és az Ugrás Méd.lej.-ba > Opciók > Beállítások > Médialejátszó-téma** lehetőséget, majd a kívánt témát.

A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Zene átvitele számítógépről

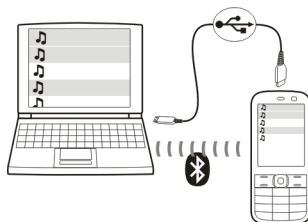

Az alábbi módokon vihetünk át zenei tartalmat készülékünkre:

- A Nokia Zene alkalmazás lehetővé teszi új zenék átvitelét, másolását, lemezre írását, valamint zenék hallgatását a számítógépen és a mobilkészüléken. A számítógépes szoftvert a www.music.nokia.com/download oldalról tölthetjük le.
- Bluetooth-kapcsolat vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével kapcsoljuk készülékünket a számítógéphez, és másoljunk onnan zenefájlokat a készülék memóriájába. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a **Adattárolás** lehetőséget.
- A Windows Media Player használata. Csatlakozunk kompatibilis USB-kábelrel, majd kapcsolattípusként válasszuk a **Nyomtatás és média** lehetőséget.

Rádió

Rádióállomások hangolása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

A rádió használata

Használjuk a kijelzőn látható virtuális gomboknak megfelelő vezérlőgombokat.

A következő elérhető állomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A rádiófrekvencia beállítása 0,05 MHz-es lépésenként

Nyomjuk meg a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

Az állomás mentése memóriaterületre

Válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

A rádióállomás nevének megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Állomások** > **Opciók** > **Átnevez** lehetőséget.

Váltás egy másik mentett állomásra

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Há egy mentett állomást szeretnénk hallgatni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A lejátszás szüneteltetése és folytatása

Nyomjuk meg a (■ / ►) vezérlőgombokat.

A rádió bekapcsolva hagyása a háttérben

Nyomjuk meg röviden a vége gombot.

Rádió lezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Elérhető rádióállomások keresése

Válasszuk az **Opciók** > **Összes áll. keresése** lehetőséget.

Frekvencia beírása

Opciók > **Frekvencia beállít..**

Mentett állomások szervezése

Válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.

Rádióállomások listáit tartalmazó webhelyek (hálózati szolgáltatás) megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Állomáslista** lehetőséget.

Rádióbeállítások

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Rádió** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

RDS — A rádióállomás RDS-adatainak, például az állomás nevének kijelzése.

Automat. frekvencia — Annak engedélyezése, hogy készülék automatikusan jobb vételt biztosító frekvenciára váltson (csak az RDS bekapcsolt állapotában érhető el).

Lejátszás: — A fejhallgató vagy a kihangosító használata.

Kimenet — Váltás sztereó és monó hangzás között.

Rádiótéma — A rádió megjelenésének módosítása.

Hangrögzítő

Rögzítsünk és mentünk beszédet, hangot vagy az aktív hívást, és mentjük a felvételt a Galériába.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

A  vagy  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra.

A rögzítés indítása

Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk, csipogó hangot hall.

A rögzítés szüneteltetése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A felvétel a Galéria Hangfelvételek mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldésekor, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a kívánt lehetőséget.

Hangszín-szabályozó

a hang módosítása a médialejátszó vagy rádió használata közben.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangszínszabályzó** lehetőséget.

Előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítás bekapcsolása

Lapozunk egy beállításhoz, majd válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

- 1 Válasszuk a beállításlista utolsó két elemének egyikét, majd az **Opciók** > **Módosít** lehetőséget.
- 2 A vezérlőgomb segítségével változtathatunk a hangbeállításokon.
- 3 A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment**, majd az **Opciók** > **Átnevez** lehetőséget.

Sztereoó térhatás

A sztereoó térhatás mélyebb sztereoó hangzást hoz létre, ha sztereoó fülhallgatót használunk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások**, majd a **Sztereoó térhatás** lehetőséget.

Internet

A készülék böngészőjével számos internetszolgáltatást érhetünk el (hálózati szolgáltatás). Az internetes oldalak megjelenése a képernyő méretétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy nem tudjuk a weblapok minden részletét megtekinteni.

Böngészés az interneten

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A szolgáltatások elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A böngészéshez szükséges beállításokat megkaphatjuk a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben.

Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.

A kezdőlap megnyitása

Válasszuk a **Kezdőlap** gombot, vagy a főképernyőn állva tartjuk lenyomva a **0** gombot.

Könyvjelző kiválasztása

Válasszuk a **Könyvjelzők** lehetőséget.

Webcím beírása

Válasszuk a **Címre ugrás** parancsot, majd írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A legutóbb meglátogatott webcím kiválasztása

Válasszuk az **Utolsó webcím** lehetőséget.

Keresés az interneten

A legelső keresés esetén adjuk meg, hogy melyik keresőrendszert szeretnénk használni. Ezután válasszuk a **Keresés** lehetőséget, adjuk meg a keresett kifejezést, majd válasszuk a **Keres** parancsot.

A keresőszolgáltatás módosítása

Válasszuk az **Opciók > Szolgáltató váltása** lehetőséget.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A készülék billentyűinek funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük az utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Online megosztás

A feltöltött képeket és videófájlokat az online megosztási szolgáltatás (hálózati szolgáltatás) webhelyén tekinthetjük meg, és a beállításokat is ott módosíthatjuk.

Válasszuk a **Menü > Internet** és a **Webes feltölt.** lehetőséget.

Online megosztási szolgáltatás megnyitása

Válasszuk ki egy online megosztási szolgáltatást, illetve a szolgáltatás által felkínált hivatkozást.

A beállítások módosítása

A kívánt online megosztási szolgáltatás megnyitása után válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A böngésző beállításai

Az internet böngészése közben válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Megjelenítés — Válasszuk ki a betűméretet, a szöveg megjelenítési módját és azt, hogy a képeket betöltse-e a készülék.

Általános — Válasszuk ki a tartalmakhoz engedélyezett kódolás módját, hogy a webcímeket Unicode (UTF-8) kódolással küldje-e a készülék, illetve engedélyezzük-e a JavaScript™-parancssort.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cookie-k olyan adatok, amelyek egyes weboldalakról kerülnek mentésre készülékünk gyorsítótárába. A cookie-kat a telefon addig tárolja, amíg ke nem ürítjük a gyorsítótár-memóriát.

A cache törlése

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache ürítése** lehetőséget.

Cookie-k engedélyezése vagy elutasítása

Válasszuk a **Menü > Internet és a Webes beáll. > Biztonság > Cookie** lehetőséget.

A böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válasszuk az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások**, majd **Biztonság > Biz. modul beáll.-ai**, **Jogos. tanúsítv.-ok**, vagy **Felh. tanúsítványok**

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Játékok és alkalmazások

Kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. A készüléken esetleg már vannak telepített játékok és alkalmazások. Ezek a fájlok a készülék memóriájába vagy egy mellékelt memóriakártyára vannak mentve, és esetleg mappákba is vannak rendezve.

Alkalmazás megnyitása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás megnyitása

Válasszuk a **Játékok**, **Gyűjtemény**, vagy **Memóriakártya** lehetőséget.

Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállítása

Válasszuk az **Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

Alkalmazás letöltése

A készülék a J2ME™ Java-alkalmazásokat támogatja. Letöltés előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazás kompatibilis-e a készülékkel.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat letölthetünk közvetlenül vagy számítógépünk használatával is.

Közvetlen letöltés

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák**, majd az **Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Ekkor megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.

Letöltés számítógép használatával

Töltsünk le alkalmazásokat és játékokat számítógépünkre, és telepítsük őket az Ovi Suite segítségével.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatótól.

Térképek

A Térképek alkalmazás segítségével különböző országok és városok térképeiben böngészhetünk, címek és számos érdekes pont helyét kereshetjük meg, valamint útvonalat is tervezhetünk.

A Térképek alkalmazás

Ha Bluetooth-kapcsolattal egy külső GPS-vevőt csatlakoztatunk készülékünkhöz, megállapíthatjuk pozíciónkat.

Emellett hangutasításos navigációs szolgáltatást is vásárolhatunk. Ez a funkció nem minden országban vagy területen érhető el.

Ha a készüléken vagy a memóriakártyán vannak elérhető térképek, akkor azokat internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük. Ha olyan területet böngészünk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az adott térképet

automatikusan letölti az interneten keresztül. A készülék esetleg kéri az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztását.

Térképek letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A térképek készülékre történő letöltéséhez a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is használhatjuk. A Nokia Map Loader kompatibilis számítógépre való telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Térképek** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utolsó térkép — a legutoljára megjelenített térkép megnyitása.

Cím keresése — egy adott cím keresése.

Mentett helyek — a készülékre mentett hely megkeresése.

Utolsó helyek — a korábban megtekintett helyek megjelenítése.

Aktuális pozíció — jelenlegi tartózkodási helyünk megjelenítése, ha van elérhető GPS-kapcsolat.

Útvonaltervezés — útvonal tervezése.

Spec. szolg.-ok — navigációs licenc vásárlása.

Beállítások — a beállítások megadása.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépes alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről. A készülékbe elegendő szabad tárterülettel rendelkező memóriakártyát kell behelyezni. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás előzményadatai alapján ellenőrzi, hogy mely térképverziókat töltsse le.

A Nokia Map Loader telepítéséhez keressük fel a www.nokia.com/maps webhelyet, és kövessük az ott lévő utasításokat.

Térképek letöltése a Nokia Map Loader alkalmazás használatával

- 1 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével. Ha adatkábelt használunk, az USB-kapcsolat típusának a **PC Suite** lehetőséget állítsuk be.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Map Loader alkalmazást a számítógépen.
- 3 Válasszuk ki a kívánt földrészt, országot vagy régiót.
- 4 Válasszuk ki a kívánt térképeket vagy szolgáltatásokat, majd töltsük le és telepítsük azokat készülékünkre

A Nokia Map Loader Szolgáltatások lapján navigációs vagy közlekedési információs licenceket, utazási ismertetőket vásárolhatunk, és térképeket tölthetünk le.

GPS-készülék

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-vevővel. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használjunk kompatibilis külső GPS-vevőt (külön értékesített tartozék).

Külső GPS-vevőkészülék használata

- 1 Töltsük fel teljesen, majd kapcsoljuk be a kompatibilis GPS-vevőkészüléket.
- 2 Állítsuk be a Bluetooth-kapcsolatot készülékünk és a GPS-vevő között.
- 3 Úgy helyezzük el a GPS-vevőt, hogy szabad kilátása legyen az égboltra.
- 4 Nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és válasszuk ki a külső GPS-vevőt.

A külső GPS-vevőnek a készülékkel való párosítása után néhány percre tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn.

A Térképek alkalmazás támogatására a GPS-rendszert használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket, illetve mérjünk távolságot vagy kérjük le a koordinátákat.

Térképek böngészéséhez, helyek és címek kereséséhez, valamint útvonaltervezéshez a Térképek alkalmazást GPS-vevő nélkül is használhatjuk.

Navigálás egy adott célállomáshoz



A Térképek alkalmazást autós vagy gyalogos teljes navigációs rendszerre frissíthetjük. A teljes navigációs rendszerhez regionális licencre és egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Az autós navigáció teljes körű beszédhangos irányítással, valamint két- és háromdimenziós megjelenítéssel rendelkezik. A gyalogos navigáció legfeljebb 30 km/h sebességig használható és nem rendelkezik beszédhangos irányítás funkcióval. A navigációs szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre. További ismertetésért látogassunk el a Nokia webhelyére.

Navigációs licenc vásárlása

Válasszuk a **Spec. szolg.-ok** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható.

Navigálás egy adott célállomáshoz

- 1 Válasszuk az **Útvonaltervezés** lehetőséget, és tervezzünk egy útvonalat.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Útvonal megjelenít. > Opciók > Navigáció indítása** lehetőséget.
- 3 Fogadjuk el a megjelenített felelősség-elhárítási nyilatkozatot.
- 4 Ha a készülék kéri, válasszuk ki a beszédhangos irányítás nyelvét.

Ha eltérünk a megtervezett útvonaltól, a készülék automatikusan újratervezi az útvonalat.

A hangutasítás megismétlése

Válasszuk az **Ismét** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Hang ki** lehetőséget.

A navigáció leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Gyalogos navigáció

Válasszuk a **Beállítások > Útvonalbeállítások > Útvonal kiválaszt. > Gyalogosan** lehetőséget. Ez a létrehozott útvonalakat a gyalogos navigációhoz optimalizálja.

Szervező

Hagyjuk, hogy a telefon segítsen megszervezni az életünket.

Névjegyek kezelése

Neveket, telefonszámokat és címeket menthetünk névjegyként a készülék memóriájába és a SIM-kártyára.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyek tárolására használt memória kiválasztása

A készülékmemóriába a névjegyekhez egyéb adatokat, például más telefonszámokat is menthetünk. Korlátozott számú névjegyhez képet, hangot vagy videófájlt is menthetünk.

A SIM-kártya memóriája a neveket egy telefonszámmal képes tárolni.

 a SIM-kártya memóriájában tárolt névjegyeket jelöli.

- 1 Válasszuk az **Egyéb** > **Beállítások** > **Használt memória** lehetőséget, ha a névjegyek tárolására a SIM-kártyát, a készülékmemóriát vagy mindkettőt ki szeretnénk jelölni.
- 2 Válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget a névjegyek mindkét memóriából való beolvasásához. A rendszer a névjegyeket a készülék memóriájába menti.

A névjegyek kezelése

Névjegy keresése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget.

Lapozzunk a névjegylistában, vagy írjuk be a névjegy nevének első betűit.

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** és az **Új hozzáadása** lehetőséget.

Adatok hozzáadása és szerkesztése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, egy névjegyet, végül az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Adat törlése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, egy névjegyet, végül az **Adatok** lehetőséget. Jelöljük ki az adatot, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, egy névjegyet, végül az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

Az összes névjegy törlése

Válasszuk az **Egyéb** > **Össz. névj. törl.** > **Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a készülék és a SIM-kártya memóriája között

Egy névjegy másolása

Válasszuk a **Nevek** > **Opciók** > **Egyéb** > **Megjelölési opciók** > **Megjelölés** lehetőséget. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Megjel. másolása** vagy **Megjel. áthelyezése** lehetőséget.

Az összes névjegy másolása

Válasszuk az **Egyéb** > **N.jegyek másol.** vagy **N.jegyek áthely.** lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegyeket külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba is rendezhetjük.

- 1 Válasszuk a **Egyéb** > **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Hozzáad** vagy **Opciók** > **Új csop. hozzáadása** lehetőséget új csoport létrehozásához.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, válasszunk képet és csengőhangot, ha kívánjuk, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a csoportot, majd a **Megnéz** > **Hozzáad** lehetőséget a névjegyek csoporthoz történő hozzáadásához.

Névjegykártyák

Egy személy kapcsolatinformációit elküldhetjük vagy fogadhatjuk egy vCard-szabványt támogató kompatibilis készülékről.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** és a **Nevek** lehetőséget.

Névjegykártya küldése

Válasszunk ki egy névjegyet, az **Opciók** > **Egyéb** > **Névjegy** lehetőséget, majd a küldési típust.

Fogadott névjegykártya mentése

Válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget.

Dátum és idő

A dátum- és időbeállítások módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Dátum és idő** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása utazáskor

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Dátum és idő** > **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna:** lehetőséget, és balra vagy jobbra lapozva jelöljük ki a helyszínnel megfelelő időzónát.

A dátum és az idő beállítása megfelel az adott időzónának, így a telefon helyesen jeleníti meg a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónáját a GMT -5 beállítás adja meg.

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.

- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés:** > **Be** lehetőséget, és adjuk meg a napokat.
- Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztési hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
- Állítsuk be az ébresztés késleltetési (szundi) idejét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap keretben jelenik meg. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg.

Naptárjegyzet létrehozása

Lépünk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet típusát és töltsük ki a mezőket.

A napi bejegyzések megjelenítése

Válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

A heti nézet megjelenítése

Válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget.

A naptárban szereplő összes bejegyzés törlése

Válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

Régi bejegyzések automatikus törlése egy megadott idő elteltével

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jegyz. autom. törl.** lehetőséget.

A dátummal és idővel kapcsolatos beállítások módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Teendőlista

Teljesítendő feladatokra vonatkozó jegyzeteket menthetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Teendők** lehetőséget.

Jegyzet hozzáadása

Ha nincs hozzáadva jegyzet, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; egyéb esetben pedig az **Opciók** > **Új jegyzet** elemet. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Jegyzet megjelenítése

Jelöljük ki a kívánt jegyzetet, majd válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Jegyzetek** lehetőséget.

Jegyzet hozzáadása

Ha nincs hozzáadva jegyzet, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; máskülönben az **Opciók > Új jegyzet** elemet. Írjuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk a **Ment** parancsot.

Jegyzet küldése

Válasszuk az **Opciók > Jegyzet küldése** elemet, majd jelöljük ki a küldés típusát.

A Nokia Ovi Suite

A Nokia Ovi Suite a Nokia számítógépes szoftverek új, még inkább felhasználóbarát elérését teszi lehetővé. A számítógépes alkalmazás egy ablakban könnyen elérhetővé teszi a(z) Nokia 6303i classic található fájljainkat.


A Nokia Ovi Suite segítségével üzeneteket, névjegyeket, képeket, zenét és egyéb tartalmakat vihetünk át számítógépünk és Nokia készülékünk között, Nokia-fiókot hozhatunk létre és megoszthatjuk képeinket az Ovi szolgáltatásban. Ezenkívül szinkronizálhatjuk az adatokat Nokia készülékünk és számítógépünk között, telepíthetjük a legújabb szoftvert készülékünkre, térképeket tölthetünk le, és értékes adatainkat biztonságosan és bárhol elérhető módon tárolhatjuk.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.


A Nokia Ovi Suite telepítése a számítógépre

Megtekinthetjük a készülékén tárolt tartalmat, és szinkronizálhatjuk azt a számítógéppel. Emellett letölthetjük a legújabb szoftverfrissítéseket és térképeket.

- 1 A készüléket kompatibilis USB-adatkábel segítségével csatlakoztassuk a számítógéphez.
A memóriakártya a számítógépen hordozható meghajtóként jelenik meg.

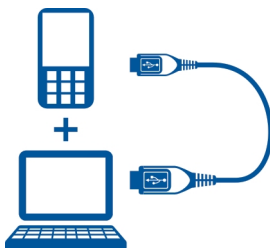

- 2 A készüléken válasszuk a **Adattárolás** lehetőséget.
- 3 A számítógépen válasszuk a **Nokia Ovi Suite telepítése** lehetőséget.

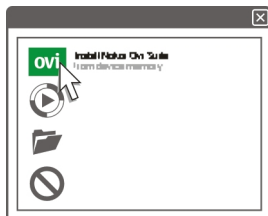

Ha a telepítőablak nem nyílik meg automatikusan, nyissuk meg kézzel a telepítőfájlt. Válasszuk a **Mappa megnyitása és a fájlok megtekintése** lehetőséget, majd kattintsunk duplán az **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe** fájlra.



- 4 Kövessük az utasításokat.

A Nokia Ovi Suite programról bővebben a www.ovi.com webhelyen tájékozódhatunk.

Számológép

A készülékben szokványos és tudományos számológép, valamint hitelkalkulátor érhető el.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Számológép** lehetőséget.

Az **Opciók** lehetőség választása után kiválaszthatjuk a számológép típusát, és megtekinthetjük a használati utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Időzítő** lehetőséget.

Normál időzítő

1. Válasszuk a **Normál időzítő** elemet, adjunk meg egy időpontot, és írjuk be az idő leteltekor megjeleníteni kívánt üzenetet.
2. Válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Köztes időzítő

A köztes időzítő (legfeljebb 10 időköz mérésére alkalmas) elindításához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Köztes idő mérése** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Időzítő indítása > Indít** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a köztes időzítő hogyan indítsa a következő szakaszt, válasszuk a **Beállítások > Köv. időszakra lépés** lehetőséget.

Stopper

A stopper lehetőséget nyújt az eltelt idő követésére, továbbá részidők, illetve köridők mérésére.

Válasszuk az **Menü > Alkalmazások > Stopperóra** lehetőséget, és válasszunk a következők közül:

Részidőt mér — Részidők mérése. A mért idő mentés nélküli nullázásához válasszuk az **Opciók > Visszaállít** parancsot.

Futamidőt mér — köridők mérése.

Folytat — A háttérben futó időmérés aktuális állásának megjelenítése.

Utolsó kijelzése — a legutoljára mért idő megjelenítése, ha a stopper nincs nullázva.

Idők megtekintése vagy Időket töröl — a mentett idők megjelenítése vagy törlése.

A stopperes időmérés háttérben való folytatásához nyomjuk meg a vége gombot.

Környezetvédelmi tippek



Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat (amennyiben ez készülékünk esetén rendelkezésre áll):

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam után energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás

A készülék minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért keressük fel a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkéről a www.nokia.mobi/werecycle webhelyet.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítási zár és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenc és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenc nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencet akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy egyes licencet egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5CT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8/AC-15. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználdí. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzataból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátort pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/wecycle vagy a www.nokia.mobi/wecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, keresek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Kisgyermekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 centiméter távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljes oldali fülűkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérélheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezetékek nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke volt: 1,11 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-638 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Mgfelölöségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging, és a Navi a Nokia Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 6303ci

/1.2. kiadás HU

Tárgymutató**A**

adatok biztonsági mentése	39
adatok visszaállítása	39
akkumulátor	6, 8
akkumulátor töltöttségének jelzője	13
alkalmazások	51
állapotjelzők	13
antenna	9
átvitel, fájlok	46

B

bármely gomb fogad	28
beállítások visszaállítása	19
be- vagy kikapcsolás, készülék	12
billentyűzár	15, 20
biztonsági beállítások	20
biztonsági kód	12
biztonsági modul	12
Bluetooth	37
böngésző	49
böngészőbeállítások	50
böngésző biztonsága	51

C

cache-memória	50
cookie-k	50

CS

csatlakozók	6
csevegés	35, 36
csevegőüzenet	35
csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat	39
csuklópánt	10

D

dátum és idő	57
digitális jogok	62

E

ébresztőóra	57
-------------	----

e-mail	33
e-mail, mellékletek	34
e-mail, üzenetek olvasása és válaszküldés	34
e-mail, üzenet létrehozása	34
e-mail beállítások	33
e-mailek beállításai	33

F

fájlok kezelése	42
fények	22
fényképek	40
főképernyő	22
frissítések	
— készülék szoftvere	18
fülhallgató	9

G

gombok és a készülék részei	5, 6
GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)	39
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	54
GPS-készülék	54

GY

gyári beállítások, visszaállítás	19
gyorsgombfunkciók	22, 23
gyorsgombok	23, 26
gyorshívás	23, 26, 28

H

hangok	20, 22
hangrögzítő	48
hangszín-szabályozó	48
hangszóró	27
hangtárcsázás	27
hangtisztaság	28
hangutasítások	23
hangüzenetek	28, 32
háttérkép	22
helyinformációk	24
helymeghatározási napló	24
hírüzenetek	25

hívás	26
hívásbeállítások	28
hívásnapló	28
hívások elutasítása	26
hívások fogadása	26
hívásvárakoztatás	28
hivatkozások	14
hívóazonosító	29
hozzáférési kódok	12

I	
időzítő	61
ikonok	14
internet	49

J	
játékok	51
jegyzetek	59
jelerősség jelzője	13

K	
kábeles kapcsolat	38
kamera	40
kamerabeállítások	41
képek	40, 41
képernyőbeállítások	22
képernyővédő	22
készülék beállításai	19
kezdőképernyő	14
kihangosító	27
kijelzőbeállítások	22, 50
konfiguráció	25
korlátozó jelszó	12

L	
lapozás	15
letöltés	52
letöltések	17
levelezés	33

M	
médialejátszó	42, 44, 45, 46
megosztás, online	43, 50
memória	43

memóriakártya	7
microSD-kártya	7
modem	39
multimédia üzenetek	31
My Nokia	17

N	
naptár	58
navigáció	15
névjegyek	55
névjegykártyák	57
Nokia Map Loader	53
Nokia Ovi Suite	59
Nokia terméktámogatási adatok	17

NY	
nyelvi beállítások	20
nyomtatás	43

O	
offline üzemmód	16
online megosztási szolgáltatás	50
Ovi	19
Ovi Suite	
Lásd <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P	
PictBridge	38
PIN-kód	12
prediktív szövegbevitel	30
PUK-kód	12

R	
rádió	46
rádió beállításai	48
repülés üzemmód	16, 20

S	
SIM-kártya	6, 16
SIM-szolgáltatások	24
SIM-üzenetek	25
stopper	61
súgó alkalmazás	20

SZ		zenelejátszó	45
számológép	60	zene menü	44
szinkronizálás	39		
szoftverfrissítések	18, 20		
szolgáltatási parancsok	25		
szolgáltatói menü	24		
szövegbevitel	29		
szöveges üzenetek	30		
szövegírás	29		
sztereó térhatás	49		
T			
tárcsázás	26		
teendőlista	58		
telefonkönyv	55		
témák	21		
térképek	52, 53, 54		
Térképek	52		
terméktámogatási források	17		
U			
újrakódolás	28		
újrakódolás	26		
USB-kábeles kapcsolat	10, 38		
USB-kapcsolat	38		
Ü			
üzemmódok	21		
üzenetek	31, 32		
üzenetközpont száma	30		
üzenetküldés	32		
V			
választógombok	22		
vezérlőgomb	23		
videófájlok	41		
videokamera	41		
villámüzenetek	32		
W			
web	49		
Z			
zene átvitele	46		