

Nokia 6303i classic Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Upućivanje govornog poziva	25
		Upravljanje glasovnim pozivima	26
		Prečice za biranje	26
Bezbednost	4	Biranje glasom	26
		Opcije u toku poziva	27
Početak rada	5	Govorne poruke	27
Tasteri i delovi	5	Evidencija poziva	27
Postavljanje SIM kartice i baterije	6	Podešavanja poziva	28
Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice	7		
Punjenje baterije	8	Tekst i poruke	28
GSM antena	9	Pisanje teksta	28
Povezivanje slušalica	9	Tekstualne i multimedijalne poruke	30
Povezivanje USB kablova	10	Automatske poruke	31
Stavljanje trake	10	Nokia Xpress audio poruke	32
		Podešavanja za poruke	32
Uključivanje	10		
O Vašem uređaju	10	Pošta i časkanje	32
Mrežni servisi	11	Nokia razmena e-mail poruka	32
Pristupne šifre	11	Nokia razmena trenutnih poruka	34
Uključivanje ili isključivanje uređaja	12		
Početni ekran	13	Povezivanje	36
Kretanje po menijima	14	Bluetooth bežična tehnologija	36
Zaključavanje tastera	15	USB kabl za prenos podataka	37
Funkcije koje su dostupne bez SIM kartice	15	Povezivanje USB uređaja za čuvanje podataka	38
Profil "let"	15	Sinhronizacija i rezervna kopija	38
		Veza za paketni prenos podataka	39
Podrška i ažurne verzije	16		
Podrška	16	Slike i video snimci	39
My Nokia	16	Snimanje slika	39
Preuzimanje sadržaja	17	Snimanje video snimaka	40
Ažuriranje softvera uređaja preko računara	17	Podešavanja fotoaparata i videa	40
Direktno ažuriranje softvera	17	Galerija	40
Vraćanje fabričkih podešavanja	19	Štampanje slika	42
		Deljenje slika i video snimaka na mreži	42
Prilagodite uređaj sebi	19	Memorijska kartica	42
Posećivanje servisa Ovi	19		
Osnovna podešavanja	19	Slušanje muzike	43
Personalizovanje uređaja	21	Media plejer	43
Servisi mrežnog provajdera	24	Prenos muzike sa računara	45
		Radio	45
Upućivanje poziva	25	Diktafon	47
		Ekvilajzer	47

Stereo širenje	48
Web	48
Pretraživanje Weba	48
Mrežno deljenje	49
Podešavanja pretraživača	49
Keš memorija	49
Sigurnost pretraživača	49
Igre i aplikacije	50
Otvaranje aplikacije	50
Preuzimanje aplikacije	50
Mape	51
O Mapama	51
Nokia Map Loader	52
GPS prijemnik	52
Navigacija do odredišta	53
Organizovanje	54
Upravljanje kontaktima	54
Vizitkarte	55
Datum i vreme	55
Budilnik	56
Kalendar	56
Lista obaveza	57
Napomene	57
Nokia Ovi Suite	57
Instaliranje softvera Nokia Ovi Suite na računar	58
Kalkulator	59
Odbrojavanje	59
Štoperica	59
„Zeleni“ saveti	60
Ušteda energije	60
Recikliranje	60
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	60
Indeks	67

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

Početak rada

Upoznajte se sa uređajem, ubacite bateriju, SIM karticu i memorijsku karticu i saznajte važne informacije o svom uređaju.

Tasteri i delovi


Upoznajte se sa tasterima i delovima uređaja.

Tasteri i delovi (prednja strana)



- 1 Zvučnica
- 2 Ekran
- 3 Levi i desni selekcionni taster
- 4 Navi™ taster (navigator)
- 5 Taster za pozivanje
- 6 Tastatura
- 7 Mikrofon
- 8 Taster za prekidanje
- 9 Svetlosni senzor

Tasteri i delovi (nazad)

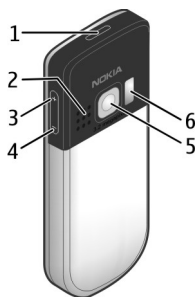

- 1 Taster za uključivanje
- 2 Zvučnik
- 3 Taster za pojačavanje zvuka
- 4 Taster za utišavanje zvuka
- 5 Objektiv kamere
- 6 Blic kamere

Konektori




- 1 Priključnica (konektor) za punjač
- 2 Ušice za kaišić za nošenje oko ruke
- 3 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 4 Konektor za mikro USB kabl

Postavljanje SIM kartice i baterije


Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa baterijom BL-5CT. Koristite samo originalne Nokia baterije.

SIM kartica i kontaktne površine na njoj mogu lako da se oštete grebanjem ili savijanjem, zato budite pažljivi kada rukujete karticom, kada je ubacujete i vadite.


- 1 Gurnite masku (1) i uklonite je. Uklonite bateriju (2).

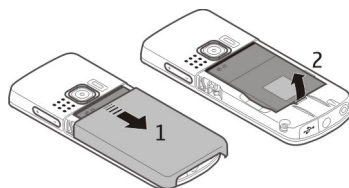

- 2 Otvorite nosač SIM kartice (3). Ubacite SIM karticu u nosač tako da kontaktne površine budu okrenute na dole (4). Zatvorite nosač SIM kartice (5).

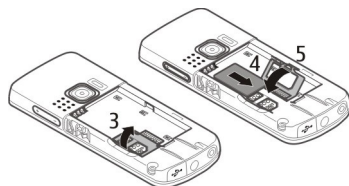

- 3 Poravnajte kontaktne površine baterije (6) i ubacite bateriju (7). Vratite zadnju masku (8).

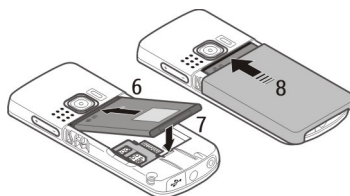


Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

Vaš telefon podržava microSD kartice kapaciteta do 8 GB.

Ubacivanje memorijske kartice

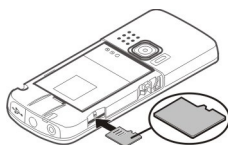

- 1 Uklonite zadnju masku.
- 2 Ubacite karticu u otvor za memorijsku karticu tako da površina sa kontaktima bude okrenuta na dole i pritisnite je dok ne ulegne na mesto.
- 3 Vratite zadnju masku.

Uklanjanje memorijske kartice

Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok se pristupa kartici. To može da oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su na njoj upisani.

Možete da uklonite ili zamenite memorijsku karticu, a da prethodno ne isključite uređaj.

- 1 Uverite se da nijedna aplikacija trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.
- 2 Uklonite zadnju masku.
- 3 Pritisnite memorijsku karticu malo na unutra da bi se uklonila blokada, a zatim je izvadite.
- 4 Vratite zadnju masku.

Punjenje baterije

Baterija je delimično fabrički napunjena. Ukoliko vas uređaj obaveštava da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

- 1 Priključite punjač u zidnu utičnicu.



- 2 Uključite punjač u uređaj.
- 3 Kada vas uređaj obavesti da je baterija potpuno napunjena, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz utičnice u zidu.

Bateriju možete da puniti i pomoću USB kabla koristeći napajanje računara.

- 1 Priključite USB kabl u USB port računara i na svoj uređaj.


2 Kada je baterija potpuno napunjena, isključite USB kabl.

Kada se baterija u potpunosti isprazni, punjenje preko USB-a možda neće biti moguće. Umesto toga koristite punjač.

Ne postoji tačno utvrđeno vreme punjenja baterije i za to vreme uređaj može da se koristi. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što obavljanje poziva bude moguće.

Punjenje uređaja i istovremeno slušanje radija može da utiče na kvalitet prijema.

GSM antena



Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.

Na slici je lokacija gde je smeštena GSM antena označena sivom bojom.

Povezivanje slušalica

Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.


Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.




Povezivanje USB kablo

Otvorite poklopac USB konektora i povežite USB kabl sa uređajem.

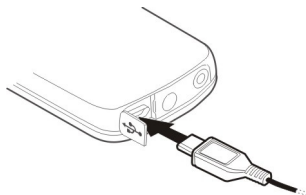

Stavljanje trake

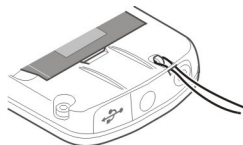

- 1 Otvorite poklopac sa zadnje strane.
- 2 Namestite narukvicu i pritegnite je.
- 3 Zatvorite zadnji poklopac.

Uključivanje

Saznajte kako da uključite uređaj i kako da koristite osnovne funkcije.

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u: EGSM mreže od 900, 1800, 1900 MHz. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovima trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

Upozorenje:

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Pristupne šifre

Da biste podesili način na koji će vaš telefon koristiti pristupne kodove i podešavanja bezbednosti, izaberite **Meni > Podešavanja i Zaštita > Pristupne šifre**.

- Zaštitna šifra vam omogućava da zaštitite uređaj od neovlašćene upotrebe. Unapred postavljena šifra je 12345. Možete da je promenite i da podesite uređaj tako da traži šifru. Neke operacije zahtevaju zaštitnu šifru nezavisno od podešavanja, na primer, kada želite da vratite fabrička podešavanja. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom

mestu, dalje od svog uređaja. Ako zaboravite šifru, a vaš uređaj je zaključan, biće neophodno servisiranje uređaja. To može dovesti do dodatnih troškova, a moguće je i da će svi lični podaci na uređaju biti obrisani. Za više informacija obratite se službi Nokia Care ili prodavcu uređaja.

- PIN kôd koji dobijete uz SIM karticu vam pomaže da zaštitite karticu od neovlašćene upotrebe.
- PIN2 kôd koji dobijate uz pojedine SIM kartice je neophodan za pristupanje pojedinim servisima.
- PUK i PUK2 mogu da budu isporučeni uz SIM karticu. Ako unesete PIN kôd netačno tri puta za redom, biće vam zatražen PUK kôd. Ukoliko niste dobili kodove, obratite se provajderu servisa.
- Lozinka za zabranu se zahteva kada se koristi servis za zabranu poziva kako bi se ograničili pozivi koje primete i upućujete (mrežni servis).
- Da biste videli ili promenili podešavanja zaštitnog modula za pretraživač, izaberite **Meni > Podešavanja i Zaštita > Zaštitni modul**.

Uključivanje ili isključivanje uređaja



Uključivanje ili isključivanje

Pritisnite i držite taster "napajanje".

Unos PIN koda

Ako se to zatraži, unesite PIN kôd (prikazuje se kao ****).

Podešavanje vremena i datuma


Ako se to zatraži, unesite vreme i datum.

Možda će vam biti ponuđeno da konfiguraciona podešavanja preuzmete od provajdera servisa (mrežni servis). Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Početni ekran

Kada je uređaj spreman za upotrebu, a vi još niste uneli nijedan znak, telefonu je u modu početnog ekrana.

Ekran

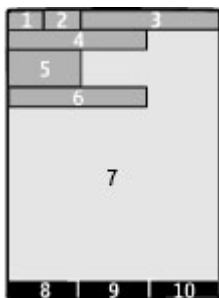

- 1 Jačina signala celularne mreže
- 2 Stanje napunjenosti baterije
- 3 Indikatori
- 4 Ime mreže ili logotip operatora
- 5 Sat
- 6 Datum (samo ako je deaktiviran napredni početni ekran)
- 7 Ekran
- 8 Funkcija levog selekcionog tastera
- 9 Funkcija tastera za kretanje
- 10 Funkcija desnog selekcionog tastera

Funkcije levog i desnog selekcionog tastera možete sami da menjate.

Napredni početni ekran

Zahvaljujući naprednom početnom ekranu možete da prikazete listu izabranih informacija i funkcija kojima možete direktno da pristupite.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Ekran > Početni ekran**.

Aktiviranje naprednog početnog ekrana

Izaberite **Mod poč. ekrana > Uključeno**.

Organizovanje i personalizovanje naprednog početnog ekrana

Izaberite **Personalizuj prikaz**.

Izbor tastera za aktiviranje naprednog početnog ekrana

Izaberite **Taster Poč. ekrana**.

Kretanje po početnom ekranu

Skrolujte nagore ili nadole da biste se kretali po listi i izaberite **Izaberi**, **Vidi** ili **Izmeni**. Strelice pokazuju da su na raspolaganju i dodatne informacije.

Obustavljanje navigacije

Izaberite **Izađi**.

Prečice

Prečice možete da koristite kada je uređaj u modu početnog ekrana.

Pregledanje liste propuštenih, primljenih i upućenih poziva

Pritisnite taster "pozovi". Da biste uputili poziv, skrolujte do željenog broja ili imena i pritisnite taster "pozovi".

Pokretanje Web pretraživača

Pritisnite i držite **0**.

Pozivanje govorne pošte

Pritisnite i držite **1**.

Indikatori

	Imate nepročitane poruke.
	Imate neposlato, otkazane poruke ili one koje nisu mogle da se pošalju.
	Tastatura je zaključana.
	Uređaj ne zvoni pri prijemu dolaznih poziva ili tekstualnih poruka.
	Alarm je podešen.
	Uređaj je registrovala GPRS ili EGPRS mreža.
	GPRS ili EGPRS veza je uspostavljena.
	GPRS ili EGPRS veza je privremeno obustavljena (na čekanju).
	Bluetooth povezivanje je aktivirano.
	Ukoliko imate uspostavljene pozive na dve telefonske linije, druga linija se koristi.
	Dolazni pozivi su preusmereni na drugi broj.
	Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.
	Trenutno aktivnom profilu se meri vreme.
	Na telefon su priključene slušalice.
	Uređaj je povezan sa drugim uređajem pomoću USB kablova.

Kretanje po menijima

Uređaj vam nudi širok opseg funkcija grupisanih u menije.

- 1 Da biste pristupili meniju, izaberite **Meni**.

- 2 Skrolujte kroz meni i izaberite opciju (na primer, **Podešavanja**).
- 3 Ako izabrani meni sadrži podmenije, izaberite jedan (na primer, **Pozivi**).
- 4 Izaberite podešavanje po želji.
- 5 Da biste se vratili na prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**.
Da biste izašli iz menija, izaberite **Izađi**.

Promena prikaza menija

Izaberite **Opcije > Pregled glav. menija**. Skrolujte udesno i izaberite jednu od sledećih opcija:

Preuređivanje menija

Izaberite **Opcije > Organizuj**. Skrolujte do stavke menija koju želite da premestite i izaberite **Premesti**. Skrolujte do mesta na koje želite da premestite stavku menija i izaberite **OK**. Da biste sačuvali promenu, izaberite **Urađeno > Da**.

Zaključavanje tastera

Zaključajte tastaturu kako biste sprečili slučajno pritiskanje tastera.

Zaključavanje tastature

Izaberite **Meni** i pritisnite * u roku od 3,5 sekundi.

Otključavanje tastature

Izaberite **Otključaj** i pritisnite * u roku od 1,5 sekundi. Ukoliko se to zatraži od vas, unesite šifru blokade.

Odgovaranje na poziv kada je tastatura zaključana

Pritisnite taster „pozovi“. Kada završite ili odbijete poziv, tastatura se automatski zaključava.

Postoje i funkcije Aut. zaštita tastat. i Zaštita tastature. [Vidite "Podešavanja telefona", str. 19.](#)

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Funkcije koje su dostupne bez SIM kartice

Neke funkcije uređaja kao što su organizator i igre možete da koristite bez ubačene SIM kartice. Neke funkcije su u menijima "prigušene" i ne mogu se koristiti.

Profil "let"

U okruženjima gde je povećana osetljivost na radio talase zbog čega ćete biti zamoljeni da ne koristite uređaj, kada aktivirate profil "let" ipak ćete moći da pristupate kalendaru, listi kontakata i igrama koje mogu da se igraju van mreže.

✈ označava da je aktiviran profil "let".

Aktiviranje profila "let"

Izaberite **Meni > Podešavanja > Profili i Let > Aktiviraj ili Prilagodi**.

Deaktiviranje profila "let"

Izaberite neki drugi profil.

Upozorenje:

Kada je postavljen profil "let", ne možete da upućujete niti da primete pozive, uključujući i hitne pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežno pokrivanje. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da najpre aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti profil. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

Ako je potrebno da uputite hitni poziv dok je uređaj zaključan i postavljen je profil "let", zvanični broj za hitne pozive koji je programiran u uređaju možete da unesete i u polje za unos šifre blokade, pa da zatim izaberete "Call" (Pozovi). Uređaj će potvrditi da se napušta profil "let" da bi se započeo hitni poziv.

Podrška i ažurne verzije

Nokia Vam na mnogo načina pomaže da od svog uređaja imate što više koristi.

Podrška

Kada budete želeli da naučite više o korišćenju Vašeg proizvoda ili ukoliko niste sigurni kako bi Vaš uređaj trebalo da funkcioniše, pogledajte uputstvo za korisnika ili stranice za podršku na adresi www.nokia.com/support ili lokalni Nokia web sajt, ili pak, putem mobilnog uređaja, sajt www.nokia.mobi/support.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite prvobitna fabrička podešavanja kao što je navedeno u uputstvu za korisnike.
- Redovno ažurirajte softver uređaja kako bi uređaj funkcionisao na najbolji mogući način i kako biste iskoristili moguće nove funkcije, kao što je objašnjeno u vodiču za korisnike.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

My Nokia

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dodaci > Kolekcija > My Nokia**.

My Nokia je besplatan servis koji vam redovno šalje tekstualne poruke sa savetima, trikovima i podrškom za vaš Nokia uređaj. Takođe vam omogućava da pretražujete My Nokia Web lokaciju gde ćete pronaći detalje o Nokia uređajima i gde možete da preuzmete tonove zvona, grafike, igre i aplikacije.

Da biste koristili servis My Nokia, potrebno je da bude dostupan u vašoj zemlji i podržan od strane vašeg provajdera. Morate da se prijavite da biste koristili servis. Naknade za pozive se primenjuju kada šaljete poruke da biste se prijavili ili odjavili. Za uslove korišćenja pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj ili posetite adrese www.nokia.com/mynokia.

Preuzimanje sadržaja

Na uređaj možete da preuzimate novi sadržaj npr. teme (mrežni servis).

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Da biste saznali koji servisi su dostupni i koje su njihove cene, obratite se svom provajderu servisa.

Ažuriranje softvera uređaja preko računara

Za ažuriranje softvera uređaja možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate kompatibilan računar, brzu Internet vezu i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa računarom.

Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate.

Direktno ažuriranje softvera

Provajder servisa može da pošalje ažurirane verzije softvera direktno na vaš uređaj (mrežni servis). Dostupnost ove opcije zavisi od uređaja.



Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj se ne restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurirane verzije.

Zahtev za ažuriranje softvera

- 1 Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Ažuriranja telefona** da biste od svog provajdera servisa zahtevali dostupne ažurirane verzije softvera.
- 2 Izaberite **Detalji o tren. softv.** da biste videli koju verziju softvera trenutno koristite i da biste proverili da li je potrebno da ga ažurirate.
- 3 Izaberite **Preuzim. soft. tel.** da biste preuzeli i instalirali ažuriranu verziju softvera. Pratite uputstva.
- 4 Ako je instalacija bila otkazana posle preuzimanja, izaberite **Instalac. ažur. soft.** da biste započeli instalaciju.

Ažuriranje softvera traje nekoliko minuta. Ukoliko dođe do problema prilikom instalacije, obratite se provajderu servisa.

Automatsko traženje novog softvera za uređaj

Izaberite **Auto. ažurir. softv.** i vremenski period za traženje novog softvera. Da biste onemogućili ovu opciju, izaberite **Nikada**.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Da biste uređaj vratili na fabrička podešavanja, izaberite **Meni > Podešavanja > Vрати fab. pod.** i jednu od sledećih opcija:

Samo podešavanja — Poništite sva izabrana podešavanja bez brisanja ličnih podataka.

Sve — Poništite sva izabrana podešavanja i obrišite sve lične podatke, kao što su kontakti, poruke, medijske datoteke i ključevi za aktiviranje sadržaja.

Prilagodite uređaj sebi

Konfigurirajte uređaj i personalizujte ga.

Posećivanje servisa Ovi

 Ovi sadrži servise koje obezbeđuje Nokia. Pomoću servisa Ovi možete da kreirate mail nalog, da delite slike i video snimke sa prijateljima i članovima porodice, da planirate putovanja i prikazujete lokacije na mapi, da preuzimate igre, aplikacije, video snimke i tonove zvana na uređaj, kao i da kupujete muziku. Dostupni servisi se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona i nisu podržani svi jezici.

Da biste pristupili Ovi servisima, posetite stranicu www.ovi.com i registrujte sopstveni Nokia nalog.

Više informacija o tome kako se servisi koriste potražite na stranicama podrške za svaki servis.

Osnovna podešavanja

Podešavanja telefona

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Podešavanja jezika — Da biste podesili jezik uređaja, izaberite **Jezik telefona** i određeni jezik. Da biste podesili jezik uređaja u skladu sa informacijama na SIM kartici, izaberite **Jezik telefona > Automatski**.

Stanje memorije — Proverite dostupnu memoriju.

Aut. zaštita tastat. — Podesite da se tastatura automatski zaključa po isteku unapred postavljenog vremenskog intervala kada je telefon u modu početnog ekrana i nije aktivna nijedna funkcija.

Zaštita tastature — Podesite da vam uređaj za otključavanje tastature traži zaštitnu šifru.

Govorno prepoznav. — Podesite govorne komande ili pokrenite snimanje govornog prepoznavanja.

Upit za let — Podesite uređaj tako da vam prilikom uključivanja nudi profil "let". Nijedna radio veza nije moguća u profilu "let".

Ažuriranja telefona — Omogućite prijem ažuriranih verzija softvera od provajdera servisa (mrežni servis). Dostupne opcije mogu da se razlikuju.

Izbor operatora — Ručno izaberite koju ćete mrežu koristiti.

Pomoćna objašn. — Podesite uređaj tako da prikazuje tekst pomoći.

Ton pri uključanju — Podesite da se pri uključivanju uređaja reprodukuje ton.

Potvrda SIM akcija — Pristupite dodatnim mrežnim servisima preko SIM kartice. Dostupnost ove opcije zavisi od SIM kartice.

Podešavanja bezbednosti

Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Zaštita**.

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Zahtev za PIN šifrom ili Zahtev za UPIN šifr. — Podesite uređaj da traži PIN ili UPIN kôd svaki put kada ga uključite. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju da se traženje koda deaktivira.

Usluga zabr. poziva — Ograničite dolazne pozive i pozive upućene sa Vašeg uređaja (mrežni servis). Potrebna je lozinka za zabranu.

Fiksno biranje — Ograničite pozive koje upućujete na izabrane brojeve telefona, ako tu funkciju podržava SIM kartica. Kada je aktivirana funkcija fiksnog biranja, GPRS veze nije moguće uspostaviti, osim u slučaju slanja tekstualnih poruka preko GPRS veze. U tom slučaju, broj telefona primaoca i broj centra za razmenu poruka moraju biti na listi brojeva za fiksno biranje.

Zatv. grupa korisn. — Definišite grupu osoba koje možete zvati i koje mogu zvati vas (mrežni servis).

Stepen zaštite — Da bi se zahtevala zaštitna šifra svaki put kada se nova SIM kartica ubaci u uređaj, izaberite **Telefon**.

Pristupne šifre — Promenite zaštitnu šifru, PIN kôd, UPIN kôd, PIN2 kôd ili lozinku za zabranu.

Zahtev za PIN2 šifr. — Podesite uređaj da traži da se unese PIN2 kôd kada se koriste određene funkcije uređaja koje su zaštićene PIN2 kodom. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju da se traženje koda deaktivira. U zavisnosti od SIM kartice, ova opcija možda neće biti dostupna. Detaljnije informacije potražite od provajdera servisa.

Šifra u upotrebi — Prikažite i izaberite tip PIN koda koji će se koristiti.

Sertifikati ovlastioca ili **Korisnički sertifikati** — Pregledajte listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su dostupni na uređaju.

Zaštitni modul — Pregledajte Detalji zašt. modula, aktivirajte **Zaht. za PIN modula** ili promenite PIN za modul i PIN za potpis.

Personalizovanje uređaja

Dajte svom uređaju lični pečat pomoću tonova zvona, pozadinskih slika ekrana i tema. Dodajte prečice za omiljene funkcije i priključite proširenja.

Profili

Uređaj podržava nekoliko profila koje možete da personalizujete.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Profili**.

Izaberite željeni profil i jednu od sledećih opcija:

Aktiviraj — Aktivirajte profil.

Prilagodi — Izmenite podešavanja profila.

Ograniči trajanje — Podesite profil da bude aktivan određeni vremenski period. Kada istekne vreme podešeno za profil, postaje aktivan prethodni profil za koji nije bio podešen period isteka aktivnosti.

Teme

Uređaj možete da personalizujete pomoću tema.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Teme**.

Izbor teme

Izaberite **Izaberi temu > Teme i temu**.

Preuzimanje dodatnih tema

Izaberite **Preuzmi temu**.

Tonovi

Možete da izmenite podešavanje tonova za profil koji je trenutno aktivan.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Tonovi**. Ista podešavanja možete da pronađete i u okviru menija Profili.

Svetla

Svetlosne efekte koji su povezani sa određenim funkcijama uređaja možete da aktivirate ili deaktivirate.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Svetla**.

Ekran

Izaberite **Meni > Podešavanja i Ekran**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Pozadina — Dodajte sliku pozadine na početni ekran.

Početni ekran — Aktivirajte, organizujte i personalizujte početni ekran.

Boja slov. Poč. ekr. — Izaberite boju fonta za početni ekran.

Detalji obaveštenja — Prikažite detalje propuštenih poziva i poruka obaveštenja.

Čuvar ekrana — Kreirajte i aktivirajte čuvar ekrana.

Pregled glav. menija — Izaberite izgled glavnog menija.

Veličina slova — Podesite veličinu fonta za razmenu poruka, kontakte i Web stranice.

Logo operatora — Prikažite logotip operatora koji je trenutno izabran.

Prikaz info. o ćeliji — Prikažite identitet ćelije, ako je na raspolaganju u okviru mreže.

Podešavanje prečica za selekzione tastere

Možete da podesite prečice za selekzione tastere kako biste brzo pristupali funkcijama ili aplikacijama koje često koristite.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Lične prečice**.

Podešavanje prečica do funkcija ili aplikacija

Izaberite **Levi selekcionni taster** ili **Desni selek. tast.** i željenu funkciju ili aplikaciju.

Dodavanje ili uklanjanje prečica za Idi na

Na početnom ekranu izaberite **Idi na > Opcije > Izaberi opcije**.

Preuređivanje redosleda prečica u Idi na

Na početnom ekranu izaberite **Idi na > Opcije > Organizuj**.

Podešavanje prečica za navigator

Možete da podesite prečice za navigator kako biste brzo pristupali funkcijama ili aplikacijama koje često koristite.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Lične prečice**.

Podešavanje prečica do funkcija ili aplikacija

Izaberite **Navigacijski taster**, pravac skrolovanja, **Promeni** i funkciju ili aplikaciju sa liste.

Podešavanje pravca skrolovanja koji se koristi za aktiviranje dopunjenog početnog ekrana

Izaberite **Taster Poč. ekrana** i željenu opciju.

Dodeljivanje prečica za biranje

Napravite prečice tako što ćete dodeliti brojeve telefona numeričkim tasterima od 2 do 9.

- 1 Izaberite **Meni > Imenik > Br. brz. biranja** i skrolujte do određenog numeričkog tastera.
- 2 Izaberite **Dodeli** ili u slučaju da je broj već dodeljen tasteru, izaberite **Opcije > Promeni**.
- 3 Unesite broj ili potražite određeni kontakt.

Govorne komande

Govorne komande možete da koristite za upućivanje telefonskih poziva, pokretanje aplikacija i aktiviranje profila. Govorne komande zavise od jezika.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon**.

Podešavanje jezika

Izaberite **Podešavanja jezika > Jezik telefona i jezik**.

Snimanje govornog prepoznavanja

Izaberite **Govorno prepoznav. > Obuka govora**.

Aktiviranje govorne komande za određenu funkciju

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Govorno prepoznav. > Govorne komande**, stavku, a zatim i funkciju.

 označava da je aktivirana govorna komanda. Ukoliko se ikonica ne prikazuje, izaberite **Dodaj**.

Reprodukovanje aktivirane govorne komande

Izaberite **Pusti**.

Korišćenje govornih komandi

Na početnom ekranu pritisnite i zadržite desni selekcionni taster. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Izgovorite posle tona**.

Izgovorite komandu. Ako je prepoznavanje glasa uspešno, prikazaće se lista predloženih pogodaka. Uređaj će reprodukovati glasovnu komandu za prvi pogodak na listi. Ako to nije tačna komanda, idite do druge stavke.

Preimenovanje ili deaktiviranje govorne komande

Skrolujte do funkcije i izaberite **Opcije > Izmeni** ili **Ukloni**.

Aktiviranje ili deaktiviranje svih govornih komandi

Izaberite **Opcije > Dodati sve** ili **Ukloniti sve**.

Servisi mrežnog provajdera

Mrežni provajder nudi nekoliko dodatnih servisa koje možete da koristite. Neki od ovih servisa se naplaćuju.

Meni operatora

Pristupite portalu servisa koje nudi vaš mrežni operator. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke. Za detaljnije informacije se obratite svom operatoru mreže.

SIM servisi

Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga vaša SIM kartica podržava. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

Pristupanje ovim servisima može da podrazumeva slanje poruka ili upućivanje telefonskog poziva, što se može naplaćivati.

Dnevnik pozicije

Mreža može da vam pošalje zahtev za pozicioniranje (mrežni servis). Da biste se pretplatili na ovaj servis i dogovorili uslove dostavljanja informacija o poziciji, obratite se svom provajderu servisa.

Prihvatanje ili odbijanje dolaznog zahteva za pozicioniranje

Izaberite **Prihvati** ili **Odbij**.

Pregled poslednjeg zahteva za pozicioniranje

Izaberite **Meni** > **Dnevnik** > **Pozicioniranje** i **Dnevnik pozicije**.

Ako propustite zahtev, uređaj ga automatski prihvata ili odbija u zavisnosti od ugovora koji imate sa provajderom servisa.

Info poruke, SIM poruke i komande usluge

Izaberite **Meni** > **Poruke** i **Više**.

Prikaz info poruka

Izaberite **Info poruke**. Možete da primete poruke različite tematike od svog provajdera servisa (mrežni servis). Za više informacija se obratite provajderu servisa.

Slanje komandi usluge

Izaberite **Koman. usluge**. Komande usluge vam omogućavaju da pišete i šaljete zahteve za servis (USSD komande) svom provajderu servisa, kao što su komande za aktiviranje mrežnih servisa. Za detalje se obratite provajderu servisa.

Prikaz SIM poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > SIM poruke**. SIM poruke predstavljaju specifične tekstualne poruke koje se memorišu na SIM kartici. Te poruke možete da kopirate ili premestite sa SIM kartice u memoriju uređaja, ali ne i obrnuto.

Podešavanja konfiguracije

Možete da konfigurišete uređaj tako da sadrži podešavanja koja su potrebna za određene servise. Možda ćete dobiti ova podešavanja u vidu konfiguracione poruke od provajdera servisa.

Izaberite **Meni > Podešavanja**.

Izaberite **Konfiguracija**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Podraz. pod. konfig. — Pregledajte provajdere servisa sačuvane na uređaju i podesite podrazumevanog provajdera servisa.

Akt. podr. u aplik. — Aktivirajte podrazumevana podešavanja konfiguracije za podržane aplikacije.

Željena prist. tačka — Pregledajte sačuvane pristupne tačke.

Podeš. rukov. uređ. — Dozvolite ili zabranite uređaju da prima ažurirane verzije softvera. U zavisnosti od uređaja, ova opcija možda neće biti dostupna.

Lična podešavanja — Ručno dodajte lične naloge za razne servise, aktivirajte ih i brišite. Da biste dodali novi lični nalog, izaberite **Dodaj ili Opcije > Dodaj novi**. Izaberite tip servisa i unesite potrebne parametre. Da biste aktivirali lični nalog, skrolujte do njega i izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Upućivanje poziva

Saznajte koje su različite mogućnosti za upućivanje i primanje poziva.

Upućivanje govornog poziva

Ručno biranje broja

Unesite broj telefona, uključujući i pozivni broj područja, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Za međunarodne pozive dvaput pritisnite * da biste dobili međunarodni pozivni broj (znak „+“ zamenjuje karakteristični pozivni broj za izlazak u međunarodni saobraćaj), unesite pozivni broj države, pozivni broj područja bez početne nule i telefonski broj pretplatnika.

Ponovno pozivanje broja

Da biste pristupili listi biranih brojeva na početnom ekranu, pritisnite taster "pozovi". Izaberite broj ili ime i pritisnite taster "pozovi".

Pozivanje kontakta

Izaberite **Meni > Imenik i Imena**. Izaberite kontakt i pritisnite taster "pozovi".

Upravljanje glasovnim pozivima

Odgovaranje na dolazni poziv

Pritisnite taster "pozovi".

Kraj poziva

Pritisnite taster "završi".

Isključivanje tona zvona

Izaberite **Tišina**.

Odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite taster "završi".

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Prečice za biranje

Brojeve telefona možete da dodelite numeričkim tasterima od 2 do 9.

- 1 Izaberite **Meni > Imenik > Br. brz. biranja** i skrolujte do određenog numeričkog tastera.
- 2 Izaberite **Dodeli** ili u slučaju da je broj već dodeljen tasteru, izaberite **Opcije > Promeni**.
- 3 Unesite broj ili potražite određeni kontakt.
- 4 Da biste aktivirali biranje pomoću jednog tastera, izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivi > Brzo biranje > Uključeno**

Korišćenje prečice za biranje

Pritisnite numerički taster, a zatim taster "pozovi".

Korišćenje biranja pomoću jednog tastera

Pritisnite i držite taster određeni numerički taster.

Biranje glasom

Uputite poziv tako što ćete izgovoriti ime koje je sačuvano u Kontaktima.

Pošto glasovne komande zavise od jezika, pre nego što započnete biranje glasom izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Podešavanja jezika > Jezik telefona**, a zatim svoj jezik.

Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite i držite desni selekcion taster. Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Izgovorite posle tona**.
- 2 Izgovorite ime kontakta koga želite da pozovete. Ako je prepoznavanje glasa uspešno, prikazaće se lista predloženih pogodaka. Uređaj reprodukuje glasovnu komandu za prvi pogodak na listi. Ako to nije tačna komanda, skrolujte do druge stavke.

Opcije u toku poziva

Dosta opcija koje možete da koristite u toku poziva predstavljaju mrežne servise. Da biste saznali koji od njih su vam dostupni, obratite se svom provajderu servisa.

Aktiviranje opcija u toku poziva

Izaberite **Opcije**.

Neke od mrežnih opcija su **Zadrži**, **Novi poziv**, **Dodaj u konferen.**, **Završi sve pozive**, kao i:

Pošalji DTMF — Slanje tonske šifre;

Zameni — Prelazak sa aktivnog poziva na poziv na čekanju i obrnuto;

Prebaci — Povezivanje poziva na čekanju sa aktivnim pozivom i vaše isključivanje iz te veze;

Konferencija — Upućivanje konferencijskog poziva;

Privatan poziv — Uspostavljanje privatnog razgovora u toku konferencijskog poziva;

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis za koji je neophodna pretplata. Za detaljnije informacije se obratite provajderu servisa.

Pozivanje govorne pošte

Pritisnite i držite **1**.

Izmena broja govorne pošte

Izaberite **Meni > Poruke > Više > Govorne poruke i Broj govorne pošte**.

Evidencija poziva

Da biste videli detalje o pozivima, porukama, podacima i sinhronizaciji, izaberite **Meni > Dnevnik**, a zatim željenu stavku.

Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Podešavanja poziva

Izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivi**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Preusmeravanje — Preusmerite dolazne pozive (mrežni servis). Možda nećete moći da preusmerite pozive, ako su aktivne neke funkcije zabrane.

Odg. bilo kojim tast. — Na dolazni poziv možete da odgovorite kratkim pritiskom na bilo koji taster, osim tastera „uključiti/isključiti“, levog i desnog selekcionog tastera i tastera „završi“.

Aut. ponavlj. biranja — Uređaj automatski ponovo bira broj posle neuspelog uspostavljanja veze. Uređaj će pokušati da pozove taj broj 10 puta.

Čistoća govora — Poboljšajte razumljivost, posebno u bučnim sredinama.

Brzo biranje — Pozovite imena i brojeve telefona dodeljene numeričkim tasterima (2-9) tako što ćete pritisnuti i držati odgovarajući numerički taster.

Poziv na čekanju — Mreža Vas obaveštava o novom dolaznom pozivu u toku poziva (mrežni servis).

Prikaz trajanja poz. — Prikažite trajanje poziva u toku.

Izveštaj po pozivu — Posle svakog poziva se nakratko prikaže njegovo približno trajanje.

Šalji moj identitet — Prikažite svoj broj telefona pozvanoj strani (mrežni servis). Da se koristi opcija koju ste ugovorili sa svojim operatorom, izaberite u **Podešava mreža**.

Linija za odl. poz. — Izaberite telefonsku liniju za upućivanje poziva, ukoliko SIM kartica podržava više telefonskih linija (mrežni servis).

Tekst i poruke

Pišite tekst i kreirajte poruke i napomene.

Pisanje teksta

Metodi unosa teksta

Za unos teksta, na primer, pri pisanju poruka, možete da koristite tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta.

 — Označava tradicionalni način unosa teksta.

 — Označava intuitivni način unosa teksta.

Abc abc ABC — Označava veličinu slova.

123 — Označava numerički režim.

Prebacivanje s jednog metoda unosa na drugi i obrnuto

Izaberite i držite **Opcije**. Intuitivni način unosa teksta ne postoji za sve jezike.

Promena malog slova u veliko i obrnuto

Pritisnite **#**.

Promena unosa slova u unos brojeva i obrnuto

Pritisnite i zadržite **#**.

Izbor jezika pisanja

Izaberite **Opcije > Više > Jezik za pisanje**.

Tradicionalni unos teksta**Pisanje reči**

Više puta pritiskajte neki numerički taster, od 2 do 9, sve dok se ne pojavi željeni znak. Dostupnost znakova zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta. Ako se naredno slovo koje želite da unesete nalazi na istom tasteru kao trenutno uneto, sačekajte da se pojavi kursor, pa zatim unesite to slovo.

Unos najčešćih znakova interpunkcije

Više puta pritisnite **1**.

Unos posebnih znakova

Pritisnite *****, a zatim izaberite znak sa liste.

Unos razmaka

Pritisnite **0**.

Intuitivni unos teksta

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i sami možete da dodajete nove reči.

Pisanje reči

Pritiskajte numeričke tastere, od 2 do 9. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo.

Potvrda reči

Skrolujte udesno ili pritisnite **0** da biste dodali razmak.

Izbor odgovarajuće reči

Ukoliko predložena reč nije tačna, više puta pritisnite *****, a zatim sa liste izaberite željenu reč.

Dodavanje reči u rečnik

Ako se iza reči prikaže "?", reč koju ste nameravali da upišete se ne nalazi u rečniku. Da biste dodali reč u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč pomoću tradicionalnog metoda unosa i izaberite **Memoriši**.

Pisanje složenice

Napišite prvi deo reči i skrolujte udesno da biste ga potvrdili. Napišite sledeći deo reči i potvrdite i to.

Tekstualne i multimedijalne poruke

Možete da napišete poruku i ako želite da priložite sliku, na primer. Kada se priloži datoteka, uređaj tekstualnu poruku automatski menja u multimedijalnu.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Prikazani su ukupan broj preostalih karaktera, kao i broj poruka koji je potreban za slanje.

Da biste slali poruke, na uređaju mora da bude sačuvan ispravan broj centra za razmenu poruka. Obično je ovaj broj podrazumevano podešen putem SIM kartice.

Ručno podešavanje broja centra za poruke

- 1 Izaberite **Meni > Poruke i Više > Podeš. poruka > Tekstualne poruke > Centar poruke**.
- 2 Unesite ime i broj koji ste dobili od provajdera servisa.

Multimedijalne poruke

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, slike i audio ili video snimke.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koja je ubačena u poruku prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Za dostupnost servisa razmene multimedijalnih poruka (MMS) i pretplatu na njega, obratite se svom provajderu servisa.

Kreiranje poruke

- 1 Izaberite **Meni** > **Poruke i Kreirati poruku**.
- 2 Napišite poruku.
Da biste ubacili poseban znak ili smešak, izaberite **Opcije** > **Ubaci simbol**.
Da biste priložili objekat uz poruku, izaberite **Opcije** > **Umetni objekat**. Poruka se automatski menja u multimedijalnu poruku.
- 3 Da biste dodali primaoca, izaberite **Šalji za**, a zatim i primaoca.
Da biste ručno uneli broj telefona ili e-mail adresu, izaberite **Broj ili e-mail**. Unesite broj telefona ili izaberite **E-mail**, a zatim unesite e-mail adresu.
- 4 Izaberite **Pošalji**.

Multimedijalne poruke su naznačene pri vrhu ekrana.

Neki operatori mreže mogu naplaćivati različite iznose u zavisnosti od tipa poruke. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Čitanje poruke i odgovaranje na nju

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Čitanje primljene poruke

Izaberite **Vidi**.

Odgovaranje ne poruku

Izaberite **Odgovori**.

Čitanje nekoliko primljenih poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke i Prijem**, a zatim željenu poruku.

Slanje i organizovanje poruka

Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**.

Napomena: Ikonica ili tekst na ekranu uređaja koji označavaju da je poruka poslata ne znače da je poruka primljena na odredištu.

Ukoliko dođe do prekida pri slanju poruke, uređaj će još nekoliko puta pokušati da pošalje poruku. Ako svi pokušaji budu neuspešni, poruka će u okviru foldera "Poslato" biti označena kao poruka koja nije poslata.

Uređaj čuva primljene poruke u folderu „Primljeno“.

Automatske poruke

Automatske poruke predstavljaju tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Više > Druge poruke > Automatska por..**
- 2 Napišite poruku.
- 3 Izaberite **Šalji za**, a zatim kontakt.

Nokia Xpress audio poruke

Kreirajte i pošaljite audio poruke na jednostavan način pomoću multimedijalnih poruka.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Više > Druge poruke > Audio poruka**. Pokreće se diktafon.
- 2 Izaberite ikonice da biste upravljali snimanjem.
 - — Snimite poruku.
 - ▢ — Pauzirajte snimanje,
 - — Zaustavite snimanje.
- 3 Izaberite **Šalji za**, a zatim kontakt.

Podešavanja za poruke

Izaberite **Meni > Poruke i Više > Podeš. poruka**.

Izaberite nešto od sledećeg:

Opšte podešavanje — Podesite veličinu slova za poruke i aktivirajte grafičke emotikone i izveštaje o isporuci.

Tekstualne poruke — Konfigurirajte centre za poruke za tekstualne poruke i SMS poštu.

Multimedijal. poruke — Dozvolite izveštaje o isporuci i prijem multimedijalnih poruka i reklama i podesite druge postavke vezane za multimedijalne poruke.

Servisne poruke — Aktivirajte servisne poruke i konfigurirajte podešavanja vezana za njih.

Pošta i Ćaskanje

Podesite uređaj tako da šalje i prima mail poruke sa mail naloga.

Možete i da se registrujete u servisu za trenutne poruke kako biste Ćaskali u okviru zajednice za Ćaskanje.

Nokia razmena e-mail poruka

Da biste pročitali, napisali ili poslali e-mail poruku, pristupite svojim e-mail nalogima kod razliĉitih provajdera koristeći mobilni uređaj.

Da biste mogli da koristite mail, morate da posedujete mail nalog. Ukoliko nemate mail nalog, kreirajte ga u servisu Ovi. Meniji će se razlikovati u zavisnosti od provajdera maila.

Konfigurisanje e-pošte

Možete da se prijavite na postojeći e-mail nalog ili da konfigurirate novi nalog u servisu Ovi pošta.

Izaberite **Meni > Poruke > Više > E-mail**.

Prijavljivanje na e-mail nalog

- 1 Izaberite provajdera servisa za e-mail.
- 2 Unesite ID i lozinku za nalog.
- 3 Izaberite **Zapamti lozinku** da biste onemogućili upit za lozinku kada pristupate e-mail nalogu.
- 4 Izaberite **Prijav. se**.

Da biste se prijavili na još neki e-mail nalog, izaberite **Dodaj nalog**.

Konfigurisanje servisa Ovi pošta

Ukoliko još nemate e-mail nalog, možete da kreirate Nokia nalog, koji obuhvata servis Ovi pošta.

- 1 Izaberite **Koristite Ovi poštu**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Nakon kreiranja novog Nokia naloga, možete da se prijavite u servis Ovi pošta i da počnete da šaljete i primete poštu. Možete da koristite taj nalog i za prijavljivanje u druge Ovi servise, kao što je Ćaskanje. Više informacija potražite na Web lokaciji www.ovi.com.

Ćitanje, kreiranje i slanje e-mail poruka

Izaberite **Meni > Poruke > Više > E-mail** i e-mail nalog.

Ćitanje e-mail poruka i odgovaranje na njih

- 1 Izaberite e-mail poruku i **Otvori**.
- 2 Pregledajte celu poruku pomoću tastera za kretanje.
- 3 Da biste odgovorili na e-mail poruku ili da biste je prosledili, izaberite **Opcije**.

Prikaz i Ćuvanje priloga

E-mail poruke sa priložima, na primer slikama, obeležene su ikonicom spajalice. Neki prilozi možda neće biti kompatibilni sa Vašim uređajem i neće moći da se prikažu na njemu.

- 1 Proširite listu priloga.
- 2 Izaberite prilog i **Pregled**.
- 3 Da biste sačuvali prilog na uređaju, izaberite **Sačuvaj**.

Kreiranje i slanje e-mail poruka

- 1 Izaberite **Opcije** > **Sastavi novu**.
- 2 Unesite e-adresu primaoca, temu i poruku.
- 3 Da biste priložili datoteku uz e-mail poruku, izaberite **Opcije** > **Priloži datoteku**.
- 4 Da biste snimili sliku koju Ćete priložiti uz e-mail poruku, izaberite **Opcije** > **Priloži novu sliku**.
- 5 Da biste poslali e-mail poruku, izaberite **Pošalji**.

Zatvaranje aplikacije za poštu

Izaberite **Odjavite se**.

Pristup Ćaskanju sa e-mail naloga

Neki provajderi servisa za poštu dozvoljavaju da pristupite svom nalogu za Ćaskanje direktno sa e-mail naloga.

Da biste se prijavili na servis za Ćaskanje svog provajdera kada pišete e-mail poruku, izaberite **Opcije** i svoj servis za Ćaskanje.

Nokia razmena trenutnih poruka

Pomoću razmene trenutnih poruka (IM) možete da Ćaskate sa drugim onlajn korisnicima koristeći svoj uređaj.

Možete da koristite svoj postojeći nalog u zajednici za razmenu trenutnih poruka koji vaš uređaj podržava.

Ako niste registrovani na servis za razmenu trenutnih poruka, pomoću računara ili uređaja možete da kreirate nalog za razmenu trenutnih poruka koji ovaj servis podržava. Meniji mogu da se razlikuju u zavisnosti od servisa za razmenu trenutnih poruka.

Servisi za Ćaskanje

Prijavljivanje na postojeći nalog za Ćaskanje

- 1 Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Više** > **Ćaskanje**.
- 2 Izaberite servis za Ćaskanje.
- 3 Unesite ID i lozinku za nalog.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Kreiranje novog Nokia naloga

Da biste kreirali Nokia nalog, koji obuhvata i servise za mail i Ćaskanje, na računaru posetite stranicu www.ovi.com.

Da biste kreirali nalog koristeći uređaj:

- 1 Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Više** > **E-mail**.

- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Istovremeno korišćenje servisa za Ćaskanje

- 1 Da biste se vratili u glavni prikaz Ćaskanja, izaberite **Početni** iz bilo kojeg servisa za Ćaskanje.
- 2 Izaberite servis za Ćaskanje i prijavite se.
- 3 Da biste se prebacivali sa jednog servisa za Ćaskanje na drugi, u prikazu liste kontakata skrolujte ulevo ili udesno.

Razmena poruka

Izaberite **Meni > Poruke > Više > Ćaskanje**.

Slanje poruke Ćaskanja

- 1 Izaberite servis za Ćaskanje.
- 2 Izaberite kontakt sa liste kontakata.
Svaki razgovor se nalazi na kartici u prikazu razgovora.
- 3 Unesite poruku u polje za tekst na dnu ekrana.
- 4 Izaberite **Pošalji**.

Prijem poruka

Kada nova poruka stigne u okviru trenutnog razgovora, ona se pojavljuje na kraju istorije Ćaskanja. Kada nova poruka stigne u okviru drugog razgovora, kartica tog razgovora treperi. Da biste se prebacili sa jednog razgovora na drugi, učinite sledeće:

- 1 Skrolujte do kartica sa razgovorima.
- 2 Skrolujte ulevo ili udesno da biste otvorili razgovor.

Kada pristigne nova poruka iz druge zajednice, to će biti pokazano u gornjem ili donjem uglu.

Skrolujte nagore i izaberite **Predi** ili **Izaberi**.

Podešavanja obaveštenja

Čak i kada ne koristite aplikaciju, dobijaćete obaveštenja o novim porukama. Da biste prilagodili podešavanja obaveštenja, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu Ćaskanja izaberite **Opcije > Podeš. Ćaskanja**.
- 2 Izaberite tip obaveštenja i **Sačuvaj**.

Izlazak iz aplikacije za Ćaskanje

Kada izađete iz aplikacije za Ćaskanje, i dalje ostajete prijavljeni u servisima za Ćaskanje. Sesije ostaju aktivne još neko vreme, u skladu sa pretplatom na servis. Kada aplikacija za Ćaskanje radi u pozadini, možete da otvarate druge aplikacije i da se vratite korišćenju Ćaskanja bez ponovnog prijavljivanja.

Zatvaranje prozora za ćaskanje

Idite do glavnog prikaza ćaskanja i izaberite **Izađi**.

Odjavljivanje iz ćaskanja


Izaberite **Opcije** > **Odjavite se**.

Svi razgovori su zatvoreni.

Povezivanje

Uređaj podržava nekoliko funkcija povezivanja sa drugim uređajima koje služe za prenos i prijem podataka.

Bluetooth bežična tehnologija

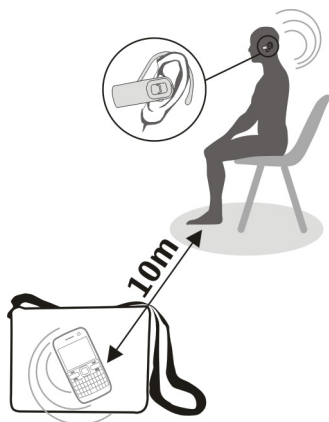

Pomoću Bluetooth tehnologije možete da povežete svoj uređaj, koristeći radio talase, sa kompatibilnim Bluetooth uređajem u radijusu od 10 metara (32 stopa).

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.1 + EDR i podržava naredne profile: SIM pristup, prenos objekata, prenos datoteka, slušalice sa mikrofonom, hendsfri, generički pristup, serijski port, razmena generičkih objekata, pozivno umrežavanje, ID uređaja, pristup imeniku, aplikacija za otkrivanje mreže, napredna audio distribucija, audio-video daljinsko upravljanje i generička audio/video distribucija. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Podešavanje Bluetooth veze

- 1 Izaberite **Ime mog telefona** i unesite ime za uređaj.
- 2 Da biste aktivirali Bluetooth vezu, izaberite **Bluetooth > Uključen**.  označava da je Bluetooth veza aktivna.
- 3 Da biste uređaj povezali sa dodatnom audio opremom, izaberite **Pov. na audio prib.** i opremu.
- 4 Da biste uređaj uparili sa nekim Bluetooth uređajem koji mu je u dometu, izaberite **Upareni uređaji > Dodaj novi uređaj**.
- 5 Idite do nađenog uređaja i izaberite **Dodaj**.
- 6 Dogovorite se sa korisnikom drugog uređaja koja će vam biti šifra (do 16 znakova), a zatim tu šifru unesite na svoj uređaj. Da biste uspostavili vezu, kada to bude zatraženo, unesite šifru i na drugi uređaj.

Upotreba ovog uređaja u "skrivenom" režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa onima u koje nemate poverenje. Alternativa je da isključite Bluetooth funkciju. Ovo nema uticaja na ostale funkcije uređaja.

Povezivanje računara na Internet

Možete da koristite Bluetooth za povezivanje kompatibilnog računara na Internet bez korišćenja softvera Nokia Ovi Suite. Uređaj mora da ima mogućnost povezivanja na Internet (mrežni servis), a računar mora da podržava Bluetooth tehnologiju.

- 1 Uverite se da uređaj može da se poveže na Internet.
- 2 Uparite uređaj sa računarom koristeći Bluetooth vezu. Uređaj automatski otvara vezu za paketni prenos podataka sa Interneta.

USB kabl za prenos podataka

USB kabl za prenos podataka možete da koristite za prenos podataka između uređaja i kompatibilnog računara ili štampača koji podržava aplikaciju PictBridge.

Izbor USB režima

Da biste na uređaju pokrenuli prenos podataka ili štampanje slika, povežite USB kabl za prenos podataka, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

PC Suite — Koristite Nokia PC Suite ili Ovi Suite na računaru.

Štampanje i medij — Koristite uređaj sa štampačem koji je kompatibilan sa aplikacijom PictBridge ili sa kompatibilnim računarom.

Smeštanje podataka — Povežite računar koji nema Nokia softver i koristite uređaj kao skladište podataka.

Promena USB režima

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **USB kabl za podatke** i željeni USB režim.


Povezivanje USB uređaja za čuvanje podataka

Sa uređajem možete da povežete neki USB uređaj za skladištenje (recimo, USB memorijsku jedinicu, "stik"), da pretražujete datoteke na njemu, kao i da prenosite datoteke.

- 1 Priključite kompatibilni adapter kabla na USB port (priključnicu) na svom uređaju.
- 2 Priključite USB memorijsku jedinicu na adapter kabl.
- 3 Izaberite **Meni** > **Galerija**, a zatim i USB uređaj.

Nisu podržani svi USB uređaji za skladištenje, podrška zavisi od utroška energije eksterne jedinice.

Sinhronizacija i rezervna kopija

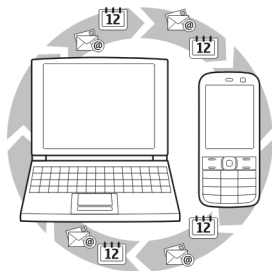

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Sinhr. i rez. kop.** > **Sinhronizacija**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Promena telef. — Pomoću Bluetooth tehnologije kopirajte izabrane podatke sa jednog uređaja na drugi i obrnuto ili ih sinhronizujte.

Kreir. rez. kopije — Kreirajte rezervnu kopiju izabranih podataka.

Vrać. rez. kopije — Izaberite memorisanu datoteku koja sadrži kopije podataka i vratite podatke na uređaj. Izaberite **Opcije** > **Detalji** da biste dobili informacije o izabranoj datoteci koja sadrži kopije podataka.

Prenos podat. — Kopirajte izabrane podatke sa svog uređaja na drugi uređaj, računar ili mrežni server i obrnuto ili ih sinhronizujte (mrežni servis).

Veza za paketni prenos podataka

GPRS (General packet radio service – opšti paketni prenos podataka radio vezom) je mrežni servis koji omogućava mobilnim uređajima da šalju i primaju podatke putem mreže bazirane na Internet protokolu (IP).

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Paketni podaci > Paketni prenos pod..**

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Po potrebi — Uspostavite vezu za paketni prenos podataka samo kada je to neophodno za funkcionisanje određene aplikacije. Veza se prekida kada se aplikacija zatvori.

Stalna veza — Omogućite automatsko uspostavljanje veze sa mrežom za paketni prenos podataka po uključanju uređaja.

Možete da koristite uređaj kao modem tako što ćete ga povezati sa kompatibilnim računarom. Detalje potražite u dokumentaciji za Nokia Ovi Suite.

Slike i video snimci

Snimajte slike ili video snimke i upravljajte njima, menjajte ih i prikazujte ih na uređaju.

Snimanje slika

Aktiviranje fotoaparata

Izaberite **Meni > Aplikacije > Fotoaparat**, a ako se nalazite u režimu videa, skrolujte ulevo ili udesno.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

U režimu slike skrolujte nagore ili nadole ili upotrebite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Snimanje slike

Izaberite **Slikaj**.

Slike se čuvaju u folderu Galerija.

Aktiviranje blica fotoaparata

Da biste podesili uređaj tako da automatski koristi blic ukoliko je to potrebno pri datom osvetljenju, izaberite **Opcije > Blic > Automatski**. Da biste podesili uređaj tako da uvek koristi blic, izaberite **Uključiti blic**.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Prikaz slika nakon snimanja

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme pregl. foto.**, a zatim vreme pregleda.

Ručno okončavanje pregleda slike

Izaberite **Nazad**.

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji do 1536x2048 piksela.

Snimanje video snimaka

Aktiviranje video režima

Izaberite **Meni** > **Aplikacije i Video kamera**, a ako se nalazite u režimu slike, skrolujte ulevo ili udesno.

Početak snimanja

Izaberite **Snimaj**.

Pauziranje i nastavljjanje snimanja

Izaberite **Pauza** ili **Nastavi**.

Kraj snimanja

Izaberite **Zaustavi**.

Video snimci se čuvaju u folderu Galerija.

Podešavanja fotoaparata i videa

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Fotoaparat**.

U režimu slike ili videa izaberite **Opcije**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

Podešavanja — Prilagodite druga podešavanja fotoaparata i videa i izaberite gde će se čuvati slike i video snimci.

Samookidač — Koristite samookidač.

Efekti — Primenite razne efekte (na primer, tonove sive i pogrešne boje) na snimljenu sliku.

Balans bele — Prilagodite fotoaparat trenutnim uslovima osvetljenja.

Pejzažni format ili **Portretni format** — Izaberite orijentaciju fotoaparata.

Galerija

Upravljaite slikama, video snimcima, muzičkim datotekama, temama, grafikama, tonovima, snimcima i primljenim datotekama. Ove datoteke se čuvaju u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici i mogu se rasporediti u foldere.

Fotografije

Prikazujte slike i reprodukujte video snimke pomoću aplikacije Fotografije.

Izaberite **Meni** > **Galerija** > **Fotografije**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Moje fotografije — Pregledajte više slika u vidu minijature prikaza. Možete da sortirate slike prema datumu, nazivu ili veličini.

Vremenska crta — Pregledajte slike po redosledu kojim su snimane.

Moji albumi — Rasporedite slike u albume. Možete da kreirate i uklanjate albume, kao i da im menjate ime. Ukoliko uklonite album, slike koje se nalaze u njemu se ne uklanjaju iz memorije.

Možda nećete moći da vidite, koristite ili menjate fotografije sve dok se njihova obrada ne završi.

Rotiranje slike

Izaberite **Opcije > Pejzažni mod ili Portretni mod.**

Prikaz prezentacije

Prezentacija koristi slike iz foldera ili albuma koji je izabran u datom trenutku.

- 1 Izaberite **Moje fotografije, Vremenska crta ili Moji albumi.**
- 2 Izaberite **Opcije > Prezentacija.**
- 3 Izaberite **Pokreni prezent.**

Izmena slika

Na primer, možete da rotirate, okrećete i isecate slike i da prilagođavate njihovu osvetljenost, kontrast i boje.

- 1 Izaberite sliku iz foldera **Moje fotografije, Vremenska crta ili Moji albumi.**
- 2 Izaberite **Opcije > Izmeni fotografiju.**
- 3 Izaberite opciju izmene i pomoću navigatora izmenite podešavanja ili vrednosti.

Muzika i video snimci

Na uređaju se nalazi media plejer za reprodukciju pesama i video snimaka. Muzičke i video datoteke koje se nalaze u muzičkom folderu u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici se automatski pronalaze i dodaju u biblioteku video snimaka ili u muzičku biblioteku.

Izaberite **Meni > Galerija i Muzika i video.**

Izaberite neku od sledećih opcija:

Video — Pogledajte listu svih dostupnih video snimaka.

Sve pesme — Pogledajte listu svih dostupnih pesama. Možete da sortirate pesme prema izvođaču, albumu ili žanru, na primer.

Upravljanje folderima i datotekama

Da biste upravljali folderima i datotekama u folderu Galerija, izaberite **Meni** > **Galerija**.

Prikaz liste foldera

Izaberite **Celokup. sadržaj**.

Prikaz liste datoteka u folderu

Izaberite folder i **Otvori**.

Prikaz foldera na memorijskoj kartici prilikom premeštanja datoteke

Skrolujte do memorijske kartice, a zatim skrolujte udesno.

Štampanje slika

Vaš uređaj podržava servis Nokia XpressPrint, što Vam omogućava da štampate slike u JPEG formatu datoteke.

- 1 Povežite uređaj sa kompatibilnim štampačem pomoću USB kabla za prenos podataka ili, ukoliko štampač to podržava, putem Bluetooth veze.
- 2 Izaberite sliku iz foldera Galerija i **Opcije** > **Štampaj**.

Deljenje slika i video snimaka na mreži

Delite slike i video snimke u kompatibilnim onlajn servisima za deljenje na Webu.

Da biste delili sadržaje na mreži, morate da se pretplatite na onlajn servis za deljenje (mrežni servis).

- 1 Izaberite **Meni** > **Galerija** > **Fotografije** i datoteku iz foldera.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Učitav. na web**.
- 3 Izaberite onlajn servis za deljenje i pratite uputstva na ekranu.

Možete i da označite nekoliko slika ili video snimaka i da ih sve odjednom otpremite u onlajn servis za deljenje.

Možete da na uređaju pregledate otpremljene stavke na Internet stranicama onlajn servisa za deljenje.

Više informacija o deljenju na mreži i kompatibilnim provajderima servisa potražite na stranicama podrške za Nokia proizvode ili na lokalnoj Nokia Web lokaciji.

Memorijska kartica

Koristite memorijsku karticu za čuvanje multimedijalnih datoteka, kao što su video snimci, pesme, audio datoteke, slike i podaci o porukama.

Izaberite **Meni** > **Galerija** > **Celokup. sadržaj** > **Memorij. kartica**.

Neki od foldera u folderu Galerija u kojima se nalazi sadržaj koji Vaš uređaj koristi (na primer, Teme) mogu da se čuvaju na memorijskoj kartici.

Ukoliko memorijska kartica nije već formatirana, morate da je formatirate. Prilikom formatiranja memorijske kartice svi podaci na kartici se trajno brišu.

Formatiranje memorijske kartice

Izaberite **Opcije** > **Opcije mem. kartice** > **Formatir. mem. kart.** > **Da**. Kada se formatiranje završi, unesite ime za memorijsku karticu.

Zaštita memorijske kartice lozinkom

Izaberite **Opcije** > **Opcije mem. kartice** > **Podesi lozinku**. Lozinka se čuva na uređaju, tako da će biti potrebno da je unesete samo kada želite da koristite memorijsku karticu u drugom uređaju.

Uklanjanje lozinke za memorijsku karticu

Izaberite **Opcije** > **Opcije mem. kartice** > **Obriši lozinku**.

Provera količine zauzete memorije

Izaberite **Opcije** > **Detalji**. Prikazuje se koliko memorije zauzimaju različite grupe podataka, kao i koliko slobodne memorije imate na raspolaganju za instaliranje novog softvera.

Slušanje muzike

Slušajte muziku iz muzičkog centra ili sa radija i snimajte zvuke ili glas pomoću diktafona. Preuzimajte muziku sa Interneta ili je prebacite sa računara.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Media plejer

Muzički meni

Pristupajte muzičkim i video datotekama sačuvanim u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, preuzimajte muzičke ili video snimke sa Weba ili pregledajte kompatibilne video strimove sa mrežnog servera (mrežni servis).

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Media plejer**.

Reprodukcija medija datoteke

Izaberite datoteku iz nekog od dostupnih foldera i **Pusti**.

Preuzimanje datoteka sa Weba

Izaberite **Opcije** > **Preuzimanja** i Web lokaciju za preuzimanje.

Ažuriranje muzičke biblioteke nakon dodavanja datoteka

Izaberite **Opcije** > **Ažuriraj biblioteku**.

Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Izaberite **Lista pesama** > **Kreiraj listu pes.** i unesite ime liste za reprodukciju.
- 2 Dodajte muzičke ili video snimke sa prikazanih listi.
- 3 Da biste sačuvali listu za reprodukciju, izaberite **Urađeno**.

Reprodukcija pesama

Rad sa media plejerom

Koristite taster za kretanje u skladu sa virtuelnim tasterima na ekranu.

Podešavanje jačine zvuka

Upotrebite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Početak reprodukcije

Izaberite .

Pauziranje reprodukcije

Izaberite .

Prelazak na sledeću pesmu

Izaberite .

Prelazak na prethodnu pesmu

Izaberite  dvaput.

Premotavanje trenutne pesme unapred

Izaberite i zadržite .

Premotavanje trenutne pesme unazad

Izaberite i zadržite .

Prelazak na muzički meni

Izaberite .

Prelazak na trenutnu listu za reprodukciju

Izaberite .

Puštanje media plejera da radi u pozadini

Pritisnite taster „završi“.

Zaustavljanje media plejera

Pritisnite i zadržite taster „završi“.


Promena izgleda media plejera

Na Vašem uređaju se nalazi nekoliko tema pomoću kojih možete da promenite izgled media plejera.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Media plejer i Idi u Media plejer > Opcije > Podešavanja > Tema Media plejera** i željenu temu.

Virtuelni tasteri se mogu promeniti u zavisnosti od teme.

Prenos muzike sa računara

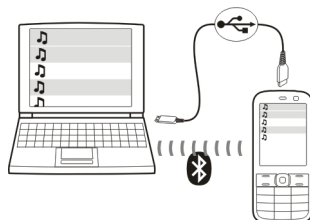

Možete da prenesete muziku na uređaj na sledeće načine:

- Pomoću programa Nokia Music možete da prenesete, ripujete, narežete i reprodukujete novu muziku na računaru i mobilnom uređaju. Preuzmite računarski softver sa Web lokacije www.music.nokia.com/download.
- Povežite uređaj sa računarom putem Bluetooth veze ili kompatibilnog USB kabla za prenos podataka i kopirajte muzičke datoteke u memoriju uređaja. Da biste koristili USB kabl za prenos podataka, izaberite **Smeštanje podataka** kao način povezivanja.
- Koristite program Windows Media Player. Povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite **Štampanje i medij** kao način povezivanja.

Radio

Nalaženje radio stanica

Izaberite **Meni > Aplikacije > Radio**.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajući pribor.

Nije moguće slušati radio putem Bluetooth slušalica.

Rukovanje radiom

Koristite taster za kretanje u skladu sa virtuelnim tasterima na ekranu.

Traženje sledeće dostupne stanice

Pritisnite taster za kretanje ulevo ili udesno i zadržite ga.

Traženje radio frekvencije za po 0,05 MHz

Kratko pritisnite taster za kretanje ulevo ili udesno.

Čuvanje stanice na lokaciji u memoriji

Izaberite **Opcije > Memoriši stanicu**.

Unos imena radio stanice

Izaberite **Opcije > Stanice > Opcije > Promeni naziv**.

Prebacivanje na drugu sačuvanu stanicu

Skrolujte nagore ili nadole.

Da biste direktno pristupili stanici sa liste sačuvanih stanica, pritisnite numerički taster koji odgovara broju stanice.

Podešavanje jačine zvuka

Upotrebite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Pauziranje i nastavljavanje reprodukcije

Pritisnite taster za kretanje (■/▶).

Podešavanje radija tako da radi u pozadini

Kratko pritisnite taster „završi“.

Zatvaranje radija

Pritisnite i zadržite taster „završi“.

Traženje svih dostupnih stanica

Izaberite **Opcije > Pretraži sve stanice**.

Ručno unošenje frekvencije

Opcije > Podesi frekvenciju.

Razvrstavanje sačuvanih stanica

Izaberite **Opcije > Stanice**.

Da biste pristupili web sajtu na kojem su navedene radio stanice (mrežni servis), izaberite **Opcije > Direktorijum stanica**.

Podešavanja radija

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Radio**.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

RDS — Prikažite informacije iz sistema za radio podatke, kao što je ime stanice.

Autom. frekvencija — Dozvolite uređaju da automatski menja frekvenciju radi boljeg prijema (dostupno kada je aktiviran RDS).

Puštanje na — Slušajte radio putem slušalica ili zvučnika.

Izlaz — Prebacite se sa stereo izlaza na mono izlaz i obrnuto.

Radio tema — Izaberite izgled radija.

Diktafon

Snimate govor, zvuke ili aktivni poziv i sačuvajte snimke u galeriji.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Diktafon**.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Da biste koristili grafičke tastere ,  ili , skrolujte ulevo ili udesno.

Početak snimanja

Izaberite  ili tokom poziva izaberite **Opcije** > **Snimi**. Dok snimate poziv, svi učesnici u razgovoru čuju tihi ton koji se ponavlja.

Pauziranje snimanja

Izaberite .

Kraj snimanja

Izaberite . Snimak se čuva u folderu „Snimci“ u galeriji.

Izaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju da biste reprodukovali ili poslali poslednji snimak, da biste pristupili listi snimaka ili da biste izabrali memoriju i folder za čuvanje snimaka.

Ekvilajzer

Prilagodite zvuk kada koristite media plejer ili radio.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ekvilajzer**.

Aktiviranje unapred definisanog skupa podešavanja za ekvilajzer

Skrolujte do skupa i izaberite **Aktiviraj**.

Kreiranje novog skupa podešavanja za ekvilajzer

1 Izaberite jedan od dva poslednja skupa na listi i **Opcije** > **Izmeni**.

- 2 Podesite kontrole zvuka pomoću tastera za kretanje.
- 3 Da biste sačuvali podešavanja i uneli ime skupa, izaberite **Memoriši i Opcije > Preimenuj**.

Stereo širenje

Stereo širenje kreira širi stereo zvučni efekat kada koristite stereo slušalice.

Izaberite **Meni > Aplikacije i Stereo širenje**.

Web

Možete da pristupite različitim Internet uslugama pomoću pretraživača na uređaju (mrežni servis). Izgled Internet stranica može da varira u zavisnosti od veličine ekrana. Možda nećete moći da vidite sve detalje na Internet stranicama.

Pretraživanje Web

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

U vezi dostupnosti ovih servisa, cena i uputstava, obratite se svom provajderu servisa.

Konfiguraciona podešavanja neophodna za pretraživanje možete da primite i kao konfiguracionu poruku od svog provajdera servisa.

Izaberite **Meni > Web**.

Otvaranje početne stranice

Izaberite **Početna** ili na početnom ekranu pritisnite i držite **0**.

Izbor markera

Izaberite **Markeri**.

Unos Web adrese

Izaberite **Idi na adresu**, unesite adresu i izaberite **OK**.

Izbor poslednje posećene Web adrese

Izaberite **Zad. web adresa**.

Pretraga Interneta

Ako prvi put pretražujete, izaberite provajder servisa pretrage. Zatim izaberite **Traži**, unesite termine za pretragu i izaberite **Traži**.

Promena provajdera servisa pretrage

Izaberite **Opcije > Promeni provajdera**.

Nakon što uspostavite vezu sa servisom, možete da počnete da pretražujete njegove stranice. Funkcija tastera uređaja se može menjati kada su u pitanju različiti servisi. Pratite uputstva. Za više informacija se obratite provajderu servisa.

Mrežno deljenje

Na Web stranici servisa za onlajn deljenje možete da vidite otpremljene slike i video snimke i izmenite podešavanja (mrežni servis).

Izaberite **Meni > Web i Web učitavanja**.

Otvaranje servisa onlajn deljenja

Izaberite servis onlajn deljenja i vezu koju vam ponudi taj servis.

Izmena podešavanja

Kada se otvori servis onlajn deljenja, izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Podešavanja pretraživača

Prilikom pretraživanja Interneta, izaberite **Opcije > Podešavanja** i jednu od sledećih opcija:

Ekran — Izaberite veličinu fonta, da li će se prikazivati slike i način prikazivanja teksta.

Opšti — Izaberite tip kodiranja za sadržaj, da li će se Web adrese slati kao Unicode (UTF-8) i da li će biti omogućen JavaScript™.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Kolačić predstavlja podatke koje neka lokacija memoriše u kešu vašeg uređaja. Kolačići ostaju memorisani sve dok ne obrišete keš.

Brisanje keš memorije

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije > Alati > Obrisati keš**.

Omogućavanje ili onemogućavanje kolačića

Izaberite **Meni > Web i Web podešav. > Zaštita > Kolačići**.

Sigurnost pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su bankarski servisi i kupovina na mreži. Za takve vrste veza neophodni su vam bezbednosni sertifikati i eventualno zaštitni modul možda već imate na SIM kartici. Za detaljnije informacije se obratite provajderu servisa.

Da biste videli ili izmenili podešavanja zaštitnog modula ili da biste videli listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata preuzetih na uređaj, izaberite **Meni > Podešavanja i Zaštita > Zaštitni modul, Sertifikati ovlastioca ili Korisnički sertifikati**.

Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Igre i aplikacije

Moguće je upravljanje igrama i aplikacijama. Na uređaju su možda već instalirane neke igre ili aplikacije. Ove datoteke se memorišu u memoriju uređaja ili na ubačenu memorijsku karticu i mogu se organizovati u foldere.

Otvaranje aplikacije

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dodaci**.

Otvaranje igre ili aplikacije

Izaberite **Igre, Kolekcija, ili Memorijska kartica**.

Dođite do neke igre ili aplikacije, pa zatim izaberite **Otvori**.

Podešavanje zvuka, osvetljenja i vibracije za igru

Izaberite **Opcije > Podešav. aplikacije**.

Preuzimanje aplikacije

Uređaj podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja aplikacije, uverite se da je kompatibilna sa vašim uređajem.

Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Nove aplikacije i igre možete da preuzmete direktno na telefon ili pomoću računara.

Direktno preuzimanje

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dodaci i Opcije > Preuzimanja > Preuzimanje aplikac. ili Preuzimanja igara**. Prikazaće se lista dostupnih markera.

Preuzimanje pomoću računara

Preuzmite aplikacije i igrice na računar i koristite Ovi Suite da biste ih instalirali na uređaj.

Da biste saznali koji servisi su dostupni i koje su njihove cene, obratite se svom provajderu servisa.

Mape

Pomoću aplikacije Mape možete da pretražujete mape raznih gradova i zemalja, da tražite adrese i razne tačke interesovanja i da planirate maršrute.

O Mapama

Kada povežete eksterni GPS prijemnik pomoću Bluetooth tehnologije, možete da vidite svoju trenutnu poziciju.

Takođe, možete kupiti licencu za servis navigacije sa glasovnim navođenjem. Ovaj servis nije dostupan za sve zemlje ili regione.

Ukoliko su na uređaju ili ubačenoj memorijskoj kartici dostupne mape, možete da ih pretražujete i bez Internet veze. Ako pri pretraživanju pređete u neku oblast koja nije pokrivena mapama koje su već preuzete u vaš uređaj, mapa te oblasti se automatski preuzima preko Interneta. Biće vam ponuđeno da izaberete pristupnu tačku koja će se koristiti pri povezivanju na Internet.

Preuzimanje mapa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacijama o cenama prenosa.

Za preuzimanje mapa na uređaj možete da koristite i Nokia Map Loader softver za računare. Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilan računar, posetite adresu www.nokia.com/maps.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Poslednja mapa — Otvorite poslednju prikazanu mapu.

Traženje adrese — Potražite određenu adresu.

Memor. lokacije — Pronađite lokaciju koju ste memorisali na uređaju.

Posled. lokacije — Pogledajte lokacije koje ste pregledali.

Trenut. pozicija — Pogledajte trenutnu lokaciju ukoliko je dostupna GPS veza.

Planiranje rute — Isplanirajte maršutu.

Dodatne usluge — Kupite licencu za navigaciju.

Podešavanja — Definišite podešavanja.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Nokia Map Loader

Pomoću Nokia Map Loader aplikacije za računar možete sa Interneta da preuzimate datoteke mapa i vođenja glasom. Neophodno je da u uređaj bude ubačena memorijska kartica sa dovoljnim kapacitetom memorije. Potrebno je da upotrebite aplikaciju Mape i pretražite mape najmanje jednom pre nego što pokrenete Nokia Map Loader jer ovaj program koristi informacije iz Mapa da bi proverio koju verziju mapa da preuzme.

Da biste instalirali Nokia Map loader, posetite stranicu www.nokia.com/maps i pratite uputstva.

Preuzimanje mapa pomoću programa Nokia Map Loader

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili putem Bluetooth veze. Ukoliko koristite kabl za prenos podataka, izaberite **PC Suite** kao način USB povezivanja.
- 2 Pokrenite Nokia Map Loader na računaru.
- 3 Izaberite kontinent i zemlju ili region.
- 4 Izaberite mape ili servise, preuzmite ih i instalirajte na uređaj.

Pomoću kartice "Servisi" (Service) u okviru programa Nokia Map Loader možete da kupite licence za navigaciju i informacije o saobraćaju i putničke vodiče, kao i da preuzmete mape.

GPS prijemnik

Uređaj ne sadrži interni GPS prijemnik. Da biste koristili aplikacije za koje je neophodna GPS veza, koristite kompatibilni eksterni GPS prijemnik (dodatna oprema koja se prodaje zasebno).

Korišćenje eksternog GPS prijemnika

- 1 U potpunosti napunite kompatibilni GPS prijemnik, a zatim ga uključite.
- 2 Uspostavite Bluetooth vezu između uređaja i GPS prijemnika.
- 3 Postavite GPS prijemnik tako da ga ništa ne blokira.
- 4 Otvorite aplikaciju Mape i izaberite eksterni GPS prijemnik.

Nakon što uparite uređaj sa eksternim GPS prijemnikom, možda će biti potrebno nekoliko minuta da uređaj prikaže trenutnu lokaciju.

GPS možete da koristite kao podršku za aplikaciju Mape. Saznajte na kojoj ste lokaciji ili izmerite razdaljine i pronađite koordinate.

Mape možete da koristite i bez GPS prijemnika za pregled mapa, pretragu adresa i lokacija, kao i za planiranje maršruta.

Navigacija do odredišta



Mape možete da nadogradite na potpuni sistem za navigaciju koji ćete da koristite tokom vožnje ili šetnje. Da biste imali potpun sistem za navigaciju, potrebna vam je licenca za dati region, kao i kompatibilni GPS prijemnik. Navigacija za vožnju se zasniva na potpunom vođenju glasom i dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim prikazima mapa. Navigacija za pešake je ograničena na brzinu od 30 km/h (18,6 milja na čas), a vođenje glasom nije podržano. Servis navigacije nije dostupan za sve zemlje i regione. Za detalje pogledajte lokalnu Nokia Web lokaciju.

Kupovina licence za navigaciju

Izaberite **Dodatne usluge**. Ove licence su regionalne i mogu se koristiti samo u izabranoj oblasti.

Navigacija do odredišta

- 1 Izaberite **Planiranje rute** i kreirajte maršrutu.
- 2 Izaberite **Opcije > Pokaži rutu > Opcije > Počni navigaciju**.
- 3 Prihvatite prikazano odricanje odgovornosti.
- 4 Izaberite jezik za vođenje glasom ako vam bude ponuđen.

Ukoliko se udaljite sa utvrđene maršrute, uređaj automatski planira novu.

Ponavljanje vođenja glasom

Izaberite **Ponovi**.

Utišavanje vođenja glasom

Izaberite **Opcije > Isključi zvuk**.

Obustavljanje navigacije

Izaberite **Zaustavi**.

Navigacija za pešake

Izaberite **Podešavanja** > **Podešavanje rute** > **Izbor rute** > **Peške**. Na ovaj način se optimizuju maršrute koje kreirate za navigaciju pri šetnji.

Organizovanje

Neka vam telefon pomogne da organizujete svoj život.

Upravljanje kontaktima

Memorišite imena, brojeve telefona i adrese kao kontakte u uređaju ili na SIM kartici.

Izaberite **Meni** > **Imenik**.

Izbor memorije u kojoj će se memorisati kontakti

U memoriji uređaja mogu da se čuvaju i dodatni detalji kontakta, kao što su alternativni brojevi telefona. Možete da memorišete sliku, ton ili video snimak za ograničen broj kontakata.

U memoriju SIM kartice se mogu sačuvati imena sa po jednim brojem telefona.

 označava kontakte sačuvane u memoriji SIM kartice.

- 1 Izaberite **Više** > **Podešavanja** > **Mem. u upotrebi** da biste za memorisanje kontakta izabrali SIM karticu, memoriju uređaja ili obe opcije.
- 2 Izaberite **Telefon i SIM kart.** da biste kontakte mogli da preuzimate iz obe memorije. Kada memorišete neki kontakt, on se upisuje u memoriju uređaja.

Upravljanje kontaktima

Pretraga kontakata

Izaberite **Imena**.

Skrolujte po listi kontakata ili unesite početna slova imena kontakata.

Memorisanje imena i broja telefona

Izaberite **Meni** > **Imenik** i **Dodaj novi**.

Dodavanje i izmena detalja

Izaberite **Imena**, kontakt i **Detalji** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Brisanje detalja

Izaberite **Imena**, kontakt i **Detalji**. Izaberite neki detalj, a zatim **Opcije** > **Obriši**.

Brisanje kontakta

Izaberite **Imena**, kontakt i **Opcije** > **Obriši kontakt**.

Brisanje svih kontakata

Izaberite **Više** > **Obriši sve kont.** > **Iz memorije telef.** ili **Sa SIM kartice**.

Kopiranje ili premeštanje kontakata iz uređaja na SIM karticu i obratno**Kopiranje pojedinačnih kontakata**

Izaberite **Imena** > **Opcije** > **Više** > **Opcije označavanja** > **Označi**. Označite kontakte koje želite da kopirate ili premestite i izaberite **Opcije** > **Kopiraj označene** ili **Premesti označeno**.

Kopiranje svih kontakata

Izaberite **Više** > **Kopiraj kontak.** ili **Premesti kont.**

Kreiranje kontakt grupe

Rasporedite kontakte u grupe pozivaoca za koje ćete odrediti različite tonove zvona i slike.

- 1 Izaberite **Više** > **Grupe**.
- 2 Da biste kreirali novu grupu, izaberite **Dodaj** ili **Opcije** > **Dodaj novu grupu**.
- 3 Unesite ime grupe, izaberite neku sliku ili ton zvona (opcionally), a zatim izaberite **Memoriši**.
- 4 Da biste u tu grupu dodali kontakte, izaberite grupu, a zatim **Vidi** > **Dodaj**.

Vizitkarte

Kontakt informacije neke osobe možete da šaljete na kompatibilni uređaj koji podržava vCard standard, kao i da ih primete sa njega.

Izaberite **Meni** > **Imenik** i **Imena**.

Slanje vizitkarte

Izaberite kontakt, **Opcije** > **Više** > **Vizitkarta** i način slanja.

Čuvanje primljene vizitkarte

Izaberite **Prikaži** > **Memoriši**.

Datum i vreme**Izmena podešavanja datuma i vremena**

Izaberite **Meni** > **Podešavanje** i **Datum i vreme**.

Promena vremenske zone prilikom putovanja

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Datum i vreme** > **Podeš. dat./vrem.** > **Vremenska zona**; a zatim skrolujte ulevo ili udesno da biste izabrali vremensku zonu za lokaciju na kojoj se nalazite.

Vreme i datum će biti podešeni u skladu sa vremenskom zonom i na uređaju će biti omogućen prikaz tačnog vremena slanja u okviru primljenih tekstualnih ili multimedijalnih poruka.

Na primer, GMT -5 označava vremensku zonu za Njujork (SAD), 5 sati zapadno od Griniča, London (UK).

Budilnik

Budilnik možete da podesite da se uključuje u određeno vreme.

Postavljanje budilnika

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilnik**.
- 2 Postavite budilnik i unesite vreme za njega.
- 3 Da biste aktivirali budilnik za izabrane dane u nedelji, izaberite **Ponoviti**: > **Uključeno** i dane.
- 4 Podesite ton budilnika. Ukoliko izaberete se umesto tona budilnika uključi radio, priključite slušalice na uređaj.
- 5 Podesite dužinu perioda odlaganja i izaberite **Memoriši**.

Zaustavljanje budilnika

Izaberite **Zaustavi**. Ako dozvolite da se budilnik oglašava čitav minut ili izaberete **Odloži**, alarm će se zaustaviti u periodu odlaganja, a zatim će se ponovo oglasiti.

Kalendar

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Tekući dan je uokviren. Ukoliko postoje neke beleške za taj dan, on će biti podebljan.

Unos napomene u kalendar

Idite do datuma i izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**. Izaberite tip napomene i popunite polja.

Pregled dnevnih napomena

Izaberite **Vidi**.

Pregled nedelje

Izaberite **Opcije** > **Sedmični pregled**.

Brisanje svih napomena iz kalendara

Izaberite **Opcije** > **Briši napomene** > **Sve napomene**.

Automatsko brisanje starih napomena po isteku određenog vremenskog perioda

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Auto. obriši napom.**

Izmena podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Lista obaveza

Za obavezu koju morate da obavite možete da memorišete napomenu.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lista obaveza**.

Dodavanje napomene

Ukoliko nije dodata nijedna napomena, izaberite **Dodaj**. Možete da izaberete i **Opcije** > **Dodaj**. Popunite polja, a zatim izaberite **Memoriši**.

Pregled napomene

Izaberite napomenu i **Vidi**.

Napomene

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Napomene**.

Dodavanje napomene

Ukoliko nije dodata nijedna napomena, izaberite **Dodaj**. Možete da izaberete i **Opcije** > **Stavi napomenu**. Napišite napomenu i izaberite **Memoriši**.

Slanje napomene

Izaberite **Opcije** > **Pošalji napomenu** i način slanja.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite nudi novi pristup Nokia softveru za PC računare, koji je još više prilagođen korisniku. Aplikacija za PC računar vam omogućava lak pristup datotekama na uređaju Nokia 6303i classic, na drugim Nokia uređajima, u servisu Ovi i sve to u samo jednom prozoru.

Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete da premeštate poruke, kontakte, slike, muziku i još mnogo toga sa računara na Nokia uređaj i obratno, da se registrujete za Nokia nalog i da delite slike u servisu Ovi. Možete i da sinhronizujete Nokia uređaj i računar, da ažurirate uređaj najnovijim softverom, da preuzimate mape koje su vam potrebne i da čuvate važan sadržaj tako da bude bezbedan i da uvek možete da mu pristupite.


Više informacija o paketu Ovi Suite potražite u oblasti za podršku na adresi www.ovi.com.

Instaliranje softvera Nokia Ovi Suite na računar


Možete da upravljate sadržajem na uređaju i da ga sinhronizujete sa računarom. Možete i da ažurirate softver na uređaju i da preuzimate mape.

- 1 Koristite kompatibilni USB kabl za prenos podataka da biste povezivali uređaj sa računarom.

Memorijska kartica uređaja će se na računaru prikazati kao prenosivi disk.

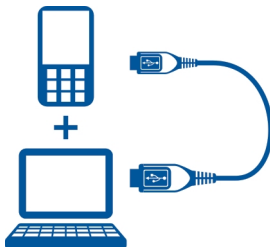

- 2 Na uređaju izaberite **Smeštanje podataka**.
- 3 Na računaru izaberite **Instaliraj Nokia Ovi Suite**.

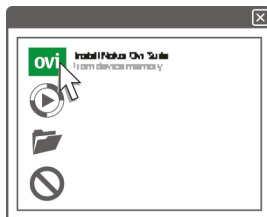

Ukoliko se prozor za instaliranje ne otvori automatski, otvorite ručno instalacionu datoteku. Izaberite **Otvori fasciklu i prikaži datoteke** i dvaput kliknite na **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Pratite uputstva.

Da biste saznali više o softveru Nokia Ovi Suite, posetite stranicu www.ovi.com.

Kalkulator

Uređaj sadrži standardni, naučni i kalkulator kamata.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Kalkulator**.

Izaberite **Opcije** da biste izabrali tip kalkulatora ili pogledali uputstva za upotrebu.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Odbrojavanje

Izaberite **Meni > Aplikacije > Tajmer**.

Običan tajmer

- 1 Izaberite **Običan tajmer**, unesite vreme ili napišite napomenu koja će se prikazati po isteku podešenog vremena.
- 2 Izaberite **Počni**.

Intervalni tajmer

Da biste pokrenuli intervalni tajmer sa najviše 10 intervala, učinite sledeće:

- 1 Izaberite **Intervalni tajmer**.
- 2 Izaberite **Pokreni tajmer > Počni**.

Da biste izabrali način pokretanja intervalnog tajmera za sledeći period, izaberite **Podešavanja > Nast. u nared.period.**

Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, vremenske intervale i prolazno vreme.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Štoperica**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Merenje iz delova — Izmerite vremenske intervale. Da biste vreme poništili bez memorisanja, izaberite **Opcije > Poništi**.

Merenje prolaza — Izmerite prolazno vreme.

Nastavi — Pregledajte izmereno vreme koje ste postavili u pozadini.

Pokaži zadnje — Pregledajte najskorije izmereno vreme ukoliko štoperica nije poništena.

Vidi vremena ili Obriši vremena — Pregledajte ili obrišite memorisana vremena.

Da biste postavili štopericu da radi u pozadini, pritisnite taster "završi".

„Zeleni“ saveti



Ušteda energije

Nećete morati da toliko često puniti bateriju ukoliko budete činili sledeće (ukoliko je to dostupno za Vaš uređaj):

- Zatvorite aplikacije i veze za prenos podataka, na primer, Bluetooth vezu, kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Deaktivirajte zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi tastera.

Recikliranje

Svi materijali korišćeni u ovom uređaju mogu biti reciklirani kao materijali i energija. Više informacija o tome kako možete da reciklirate svoje stare Nokia proizvode potražite na adresi www.nokia.com/werecycle, a sa mobilnog uređaja na adresi www.nokia.mobi/werecycle.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na području Evropske Unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete da pristupate sadržajima zaštićenim po: WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock (zaključano prosleđivanje) i OMA DRM 2.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može

takođe i da onemogućiti obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licence i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licencu koja se mora rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Licencu će možda biti potrebno rekonstruisati i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licencu i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Gubitak licence ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, i zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Pribor

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-5CT. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-8/AC-15. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se

desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, dorađujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Utvrđite autentičnost holograma

- 1 Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



- 2 Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspesni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Briga o uređaju

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se hladan uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojit uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na svu dodatnu opremu.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i kako reciklirati Nokia proizvode, proverite na adresi www.nokia.com/werecycle ili www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o zaštiti životne sredine, vidite Ekološke deklaracije (Eco-Declarations) na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatne informacije o bezbednosti

Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 2,2 centimetra (7/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivni profil.
- 2 Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
 - 3 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
 - 4 Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,11 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-638 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Broj modela: 6303ci

/1.1. izdanje SR-LAT

Indeks**A**

antena	9
aplikacija pomoći	20
aplikacije	50
audio poruke	32
automatske poruke	31
autorska prava nad digitalnim delima	60
ažurirane verzije softvera	17, 20
ažuriranja	
— softver uređaja	17
ažurne verzije softvera	17

B

baterija	6, 8
biranje	25
biranje glasom	26
Bluetooth	36
broj centra za razmenu poruka	30
brzo biranje	23, 26, 28

Č

čuvar ekrana	22
--------------	----

Ć

Ćaskanje	34, 35
----------	--------

D

datum i vreme	55
deljenje, na mreži	42
deljenje, onlajn	49
diktafon	47
dnevnik pozicije	24

E

ekvilajzer	47
e-mail	32
e-mail, čitanje i odgovaranje	33
e-mail, kreiranje	33
e-mail, prilozima	33
evidencija poziva	27

F

fabrička podešavanja, vraćanje	19
fotoaparati	39
fotografije	39

G

govorne komande	23
govorne poruke	27
GPRS (general packet radio service – opšti paketni prenos podataka radio vezom)	39
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	52
GPS prijemnik	52

H

hendsfri	27
----------	----

I

ID pozivaoca	28
igre	50
IM	34
indikatori	14
indikatori statusa	13
indikator jačine signala	13
indikator nivo napunjenosti baterije	13
info poruke	24
informacije o lokaciji	24
internet	48
intuitivni unos teksta	29

J

jasnoća govora	28
----------------	----

K

kalendarski	56
kalkulator	59
keš memorija	49
kolačići	49
komande usluge	24
konektori	6
konfiguracija	25
konfiguracija pošte	33

kontakti 54

L

lista obaveza 57

lozinka za zabranu 11

M

mail 32

mape 51, 52, 53

Mape 51

media plejer 41, 43, 44, 45

memorija 42

memorijska kartica 7

meni operatora 24

microSD kartica 7

modem 39

multimedijalne poruke 30

muzički centar 44

muzički meni 43

My Nokia 16

N

napomene 57

narukvica 10

navigacija 14

navigاتور 22

Nokia informacije o podršci 16

Nokia Map Loader 52

Nokia Ovi Suite 57, 58

O

odbijanje poziva 26

odbrojavanje 59

odgovaranje na pozive 26

odgovor bilo kojim tasterom 28

Ovi 19

Ovi Suite

Vidite *Nokia Ovi Suite*

P

PictBridge 37

PIN 11

pisanje teksta 28

početni ekran 13, 22

podešavanja bezbednosti 20

podešavanja ekrana 22

podešavanja fotoaparata 40

podešavanja jezika 19

podešavanja poziva 28

podešavanja pretraživača 49

podešavanja prikaza 49

podešavanja radija 47

podešavanja telefona 19

podešavanja za poruke 32

ponovno biranje 25, 28

poruke 31

povezivanje kablom 37

povezivanje USB kablom 37

Povezivanje USB kablom 10

poziv 25

poziv na čekanju 28

pravljenje rezervnih kopija

podataka 38

prečice 14, 22

prečice za biranje 23, 26

prenos, datoteke 45

prenos muzike 45

pretraživač 48

preuzete stavke 17

preuzimanje 50

pristupne šifre 11

profil "let" 15, 20

profil "oflajn" 15

profili 21

PUK 11

R

radio 45

razmena trenutnih poruka 34

resursi podrške 16

S

sat sa alarmom 56

selekcioni tasteri 22

servis onlajn deljenja 49

sigurnost pretraživača 49

SIM kartica 6, 15

SIM poruke 24

SIM servisi	24	zaštitni modul	11
sinhronizacija	38	zvučnik	27
skrolovanje	14		
slanje poruka	31		
slike	39, 40		
slušalice	9		
stereo širenje	48		
svetla	21		

Š

štampanje	42
štoperica	59

T

tapet	22
tasteri i delovi	5, 6
tekstualne poruke	30
telefonski imenik	54
teme	21
tonovi	20, 21

U

uključivanje ili isključivanje uređaja	12
unos teksta	28, 29
upravljanje datotekama	42
USB veza	38

V

veza za paketni prenos podataka	39
video kamera	40
video snimci	40
vizitkarte	55
vraćanje podataka	38
vraćanje podešavanja	19
vreme i datum	55

W

web	48
-----	----

Z

zaključavanje tastature	15
zaštita tastature	15, 19
zaštitna šifra	11