

Nokia 6500 Classic – Felhasználói útmutató

CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-265 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/cimen.

Copyright © 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE

VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmilyen garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENMÉLY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

9201342/2. kiadás HU

Tartalom

BIZTONSÁG	6	Hangüzenetek	24
Általános információk.....	6	Üzenetek beállításai	25
Hasznos tippek	6	5. Névjegyzék	27
A készülékről	9	Nevek és telefonszámok mentése	27
Hálózati szolgáltatások.....	9	Névhez tartozó adatok hozzáadása	28
Tartozékok.....	10	Nevek keresése.....	28
Hozzáférési kódok.....	10	Névjegyek másolása vagy áthelyezése.....	28
Szoftverfrissítések	11	Névjegyek szerkesztése.....	28
Tartalom letöltése.....	12	Csoportok	28
Nokia ügyfélszolgálat	12	Névjegykártyák	29
1. Használatbavétel.....	12	Névjegyek beállításai	29
A SIM-kártya és az akkumulátor		6. Napló	29
behelyezése	12	7. Beállítások.....	30
Az akkumulátor töltése	13	Üzem mód.....	30
CA-101 adatkábel.....	13	Témák	30
A telefon be- és kikapcsolása	14	Hangok	30
Antenna	15	Kijelző.....	30
Gombok és a telefon részei.....	15	Dátum és idő	31
Telefonmemória	16	Saját hivatkozások.....	31
Készenléti állapot	16	Szink. és mentés	32
Repülés üzemmód	17	Kapcsolatok.....	32
2. Hívások	18	Hívás	35
Hívás kezdeményezése.....	18	Telefon	35
Hívás fogadása vagy elutasítása	18	Konfiguráció	36
Gyorshívások	18	Gyári beállítások visszaállítása.....	37
Továbbfejlesztett hanghívás.....	19	8. Szolgáltató menü	37
Opciók hívás közben	19	Hálózati hírek	37
3. Szövegírás.....	20	Szolgáltatási parancsok.....	37
Hagyományos szövegbevitel.....	20	9. Galéria	37
Prediktív szövegbevitel.....	20	Digitális jogkezelés	38
4. Üzenetkezelés.....	21	Képek nyomtatása.....	39
Szöveges üzenet írása és küldése.....	21	10.Média.....	39
Multimédia üzenet írása és küldése.....	21	Kamera	39
Üzenet olvasása és megválaszolása	22	Videó	39
Nokia Xpress-hangüzenetek.....	22	Zenelejátszó	40
Azonnali üzenetek	22	Hangrögzítő	41
E-mail alkalmazás	23	Hangszínszabályozó	41
Csevegés.....	24	Sztereó térhatás	42

11.Szervező	42	Biztonsági beállítások	48
Ébresztőóra	42	Böngésző biztonsági beállításai	49
Naptár	42	14.SIM-alkalmazások	50
Teendők.....	43	15.A telefon csatlakoztatása	
Jegyzetek.....	43	számítógéphez	50
Számológép	44	Nokia PC Suite	50
Időzítés	44	Adatkommunikációs alkalmazások	50
Stopperóra	44	16.Az akkumulátorról	
12.Alkalmazások.....	45	és a töltőről szóló információk	51
Játék indítása.....	45	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Alkalmazás indítása	45	irányelvek	52
Alkalmazási lehetőségek.....	45	Kezelés és karbantartás	53
13.Böngésző	45	További biztonsági tudnivalók	54
Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	46	Tárgymutató	58
Oldalak böngészése.....	46		
Könyvjelzők.....	47		
Hírpstafiók.....	47		
A megjelenítés beállításai	47		

BIZTONSÁG

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KAPCSOLJUK KI OLYAN HELYEKEN, AHOL KORLÁTOZZÁK A MOBILESZKÖZÖK HASZNÁLATÁT

Tartsuk be az előírásokat. Repülőn, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Általános információk

■ Hasznos tippek

Mielőtt a telefont szervizbe visszük.

K: Mit tehetek, hogy megoldjam a működésbeli problémákat?

V: Próbáljuk meg a következőt:

- Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki, majd tegyük vissza az akkumulátort.
- Gyári beállítások visszaállítása. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget. Dokumentumaink és fájljaink nem törölődtek.

- Frissítsük a telefont Nokia Szoftverfrissítővel, ha rendelkezésünkre áll. Látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate oldalra vagy a helyi Nokia webhelyre.

Hozzáférési kódok

K: Mi a jelszavunk a zároláshoz, illetve mi a PIN- vagy PUK-kód?

V: Az alapértelmezett zárolási kód **12345**. Ha elfelejtjük vagy elveszítjük a zárolási kódot, vegyük föl a kapcsolatot a telefonkereskedővel.

Ha elfelejtjük vagy elveszítjük a PIN- vagy PUK-kódot, vagy ha nem kaptunk ilyen kódot, vegyük föl a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Bluetooth-kapcsolat

K: Miért nem találunk Bluetooth-eszközt?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Ellenőrizzük, hogy mindkét készülék aktiválta-e a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ellenőrizzük, hogy a két készülék közötti távolság nem haladja meg a 10 métert (33 láb), és hogy nincs fal vagy más akadály a két készülék között.
- Ellenőrizzük, hogy a másik készülék nem rejtett üzemmódba van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a két készülék kompatibilis-e.

Hívások

K: Hogyan változtathatjuk meg a hangerőt?

V: Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a lapozógombot.

K: Hogyan változtathatjuk meg a csengőhangot?

V: Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* lehetőséget.

Névjegyzék

K: Hogyan tudunk új nevet hozzáadni?

V: Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

K: Hogyan tudunk egy névhez kiegészítő információkat hozzáadni?

V: Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Menük

K: Hogyan változtathatjuk meg a menük nézetét?

V: A menüézet módosításához válasszuk a **Menü > Opciók > Fő menü nézete > Lista, Rács, Rács címkével, vagy *Lap* lehetőséget.**

K: Hogyan alakíthatjuk egyénire a menüt?

V: A menü átrendezéséhez válasszuk a **Menü > Opciók > Rendezés** lehetőséget. Lépünk arra a menüelemre, amelyet mozgatni akarunk, majd válasszuk a **Áthelyez** lehetőséget. Lépünk oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész > Igen** gombot.

Üzenetkezelés

K: Miért nem tudunk multimédia üzenetet (MMS) küldeni?

V: A multimédia szolgáltatás (MMS, hálózati szolgáltatás) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

K: Hogyan tudjuk az e-mailt beállítani?

V: A telefon e-mail funkciójának használatához szükségünk van egy kompatibilis e-mail rendszerre. Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Űz.beállítások > E-mail üzenetek** lehetőséget.

Telefon csatlakoztatása számítógéphez

K: Miért nem sikerül csatlakoztatni a telefont a számítógéphez?

V: Győződjünk meg arról, hogy a Nokia PC Suite telepítve van és fut a számítógépünkön. Nézzük meg a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját. A Nokia PC Suite használatával kapcsolatos további információkért nézzük meg a Nokia PC Suite súgó funkcióját vagy keressük meg a támogató oldalakat a www.nokia.com címen.

Hivatkozások

K: Vannak olyan hivatkozások, amelyeket használhatunk?

V: Telefonunkon számos hivatkozás van.

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a **Hívás** gombot. Lapozunk a kívánt számra vagy névre; a szám hívásához nyomjuk meg a **Hívás** gombot.
- A webböngésző megnyitásához nyomjuk meg és tartuk nyomva a **0** gombot.

- A hangpostafiók hívásához nyomjuk meg az **1** gombot.
- Lapozógomb használata hivatkozásként. Lásd: "Saját hivatkozások" című rész (31. oldal).
- Ha bármely üzemmódról át szeretnénk kapcsolni néma üzemmódra, majd általános üzemmódra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

■ A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata WCDMA 850-es és 2100-as, valamint GSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a telefonon a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a telefon menüiben. Az is előfordulhat, hogy a telefon speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Hozzáférési kódok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot :a telefon hozzáférési kódjainak és biztonsági beállításainak konfigurálásához.

- A billentyűzár (billentyűzetvédelem) csak a billentyűzetet zárja le.
A véletlen gombnyomások megelőzésére lezárhatjuk a billentyűzetet.
 1. A billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget és nyomjuk meg a * gombot 1,5 másodpercen belül.

2. A billentyűzár kioldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget és nyomjuk meg a * gombot 1,5 másodpercen belül.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Választhatjuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Automat. billentyűzár Bizton. billentyűzár > Be** vagy **Ki** lehetőséget is. Ha a **Bizton. billentyűzár** beállítás Bevan kapcsolva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt. A gyárilag beállított kód **12345**.

- A telefonhoz adott biztonsági kód megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód **12345**.
- A SIM-kártyához adott PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használattól.
- A néhány SIM-kártyához adott PIN2-kód bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.
- A SIM-kártyához kaphatunk PUK- és PUK2-kódot. Ha a PIN- vagy a PIN2-kódot háromszor egymás után rosszul adjuk meg, a telefon kérni fogja a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek ilyen kódjaink, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozójelszó (4 számjegy) a **Hívaskorlátozás** funkció használatához szükséges, hogy telefonunkon hívásokat korlátozzunk (hálózati szolgáltatás).
- A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

■ Szoftverfrissítések



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A Nokia gyárthat újabb lehetőségeket nyújtó szoftverfrissítéseket, amelyek bővített funkciókkal, vagy még jobb teljesítőképességgel rendelkeznek. Ezeket a frissítéseket kérhetjük a Nokia Szoftverfrissítő PC alkalmazáson keresztül. Az eszközszoftver letöltéséhez szükségünk van a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazásra és egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszerrel futó kompatibilis számítógépre, széles sávú internethozzáférésre és egy kompatibilis adatkábelre, hogy készülékünket csatlakoztathassuk a számítógéphez.

További információért és a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate oldalra vagy a helyi Nokia-webhelyre.

A szoftverfrissítések letöltése során az adatforgalom jelentősen megnőhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg arról, hogy a készülék akkumulátora megfelelően fel van-e töltve, vagy a frissítés előtt csatlakoztassuk a töltőhöz.

Intenzív használat mellett a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a legújabb felhasználói útmutatókat.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizközpont elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.


1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy

eltávolításánál. A SIM-kártya az aranszínű érintkezőkkel lefelé van behelyezve (3).

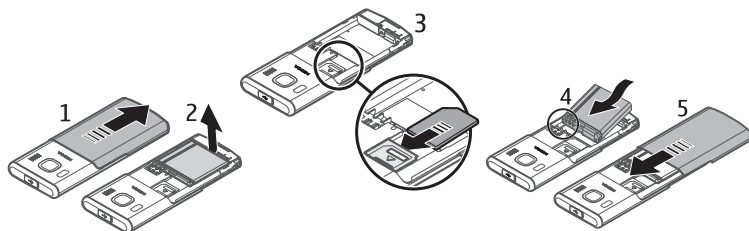


■ Az akkumulátor töltése

A BL-6P típusú akkumulátor AC-6 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 2 óráig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Nyissuk ki a telefon előlapját (1), és csatlakoztassuk a töltő vezetékét a konnektorhoz (2).

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

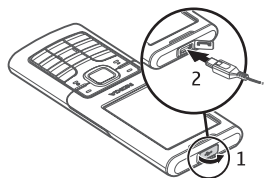

■ CA-101 adatkábel

A CA-101 adatkábel segítségével áttölthetünk adatokat és lassan feltölthetjük az akkumulátort, miközben készülékünk számítógéphez vagy laptophoz van csatlakoztatva.

Telefonunkhoz le kell töltenünk a Nokia PC Suite 6.83 programot. Előfordulhat, hogy a 6.83-as verziónál újabb verziók is felkerültek az oldalra. További információkért keressük meg a www.nokia.com/support oldalt.

1. Csatlakoztassuk a CA-101 vezetékét a telefonunk tetején található mikro-USB-csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassuk a CA-101 adatkábelt számítógépünkhöz vagy laptopunkhoz. A telefon kijelzőjén megjelenik a *Válasszon USB-módot:* üzenet.
3. Válasszuk ki a kívánt üzemmódot.

Az AC-6 sokkal gyorsabban tölti az akkumulátort, mint a CA- 101. Az AC-6 segítségével történő töltés rövid töltési idő igénye esetén javasolt.

■ A telefon be- és kikapcsolása




Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartjuk nyomva a bekapcsológombot, ahogy az ábra mutatja.

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (például a kijelzőn **** látható), és válasszuk az **OK**gombot.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: **Csatl. a szolg.-hoz** című rész (37. oldal) és "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (14. oldal).



Az idő, a zóna és a dátum beállítása

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy állítsuk be az időt és a dátumot. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Ha később vissza akarunk térni a *Dátum és idő* beállításokhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok, Dátum- és időformát., vagy Dát./idő auto. friss.** (hálózati szolgáltatást) az idő, az időzóna és a dátumbeállítások módosításához.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás


A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a

Konfigurációs beállítások érkeztek: üzenet jelenik meg. Válasszuk a **Megnéz > Mentlehetőséget**. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

■ Antenna

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a kommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

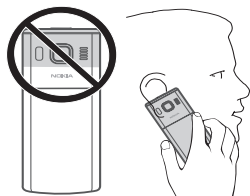


■ Gombok és a telefon részei


1. Fülhöz helyezhető hangszóró
2. Középső választógomb
3. Navi™ gomb (innenről lapozógombként említve)
4. Bal választógomb
5. Jobb választógomb
6. Hívás gomb
7. Vége gomb/Bekapcsológomb

befejezi a hívásokat (rövid gombnyomás) és be- és kikapcsolja a telefont (hosszú gombnyomás).

8. Billentyűzet
9. Mikrofon
10. USB-csatlakozó

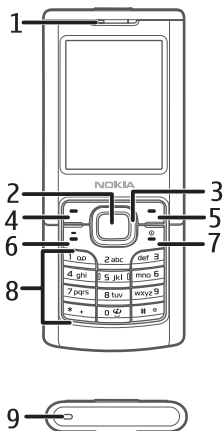

- 11. Hangszóró
- 12. Kameralencse
- 13. Kameravaku

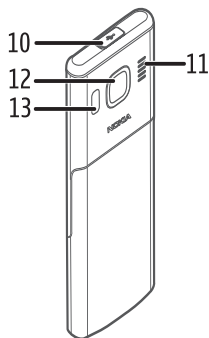


■ Telefonmemória

Készülékünk 1 GB (gigabájt) belső memóriával rendelkezik.

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1. 3G-ikon
2. A mobilhálózat télerőssége
3. Akkumulátor töltöttségi szintje
4. Ikonok. Lásd: "Ikonok" című rész (17. oldal).
5. A hálózat neve vagy az operátorlogó
6. Óra
7. Kijelző
8. A bal választógomb (8) a **Kedven.** vagy egy hivatkozás egy másik funkcióra. Lásd: "Bal választógomb" című rész (31. oldal).
9. A középső választógomb (9) funkciója **Menü.**

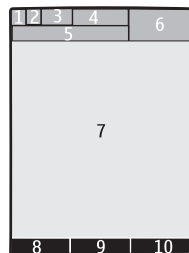

10. A jobb választógomb (10) felirata lehet **Nevek**, amellyel a *Névjegyzék* menüben található névjegyek érhetők el, lehet egy szolgáltató-által beállított név, amellyel egy szolgáltatófüggő-webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: "Jobb választógomb" című rész (32. oldal).

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: "Napló" című rész (29. oldal).
-  A billentyűzet le van zárva. Lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a **Bejövőhívás-jelzés** a **Nincs jelzés** lehetőségre és az **Üzenetjelző hang** a **Nincs hang** lehetőségre van beállítva. Lásd: "Hangok" című rész (30. oldal).
-  Az ébresztőóra a **Bekapcsol** lehetőségre van állítva. Lásd: "Ébresztőóra" című rész (42. oldal).
-  Ha a csomagalapú kapcsolat **Folyamatos** üzemmódját választjuk és rendelkezésünkre áll a csomagalapú szolgáltatás, megjelenik az ikon.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  Bluetooth-kapcsolat ikonja. Lásd: "Kapcsolat létrehozása Bluetooth technológiával" című rész (32. oldal).

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmód** > **Repülés** > **Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Repülés üzemmód** > **Bekapcsol** vagy **Kikapcsol** lehetőséget ahhoz, hogy telefonunk minden bekapcsoláskor rákérdezzen, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

2. Hívások

■ Hívás kezdeményezése

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A hívott számok listájából történő híváskezdeményezéshez nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A *Névjegyzék* listájában szereplő név vagy szám hívása. Lásd: „Névjegyzék” című rész (27. oldal).

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a lapozógombot.

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A csengőhang némításához válasszuk a **Némít** gombot. Azután fogadjuk vagy utasítsuk el a hívást.

■ Gyorshívások

A 3–9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk:

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt gyorshívó számra.

3. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.
4. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Egy szám hívásához nyomjuk meg és a hívás kezdetéig tartjuk nyomva a gyors hívó gombot.

■ Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Hangfelismerés** > **Felismerés nyelve** lehetőséget, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

■ Opciók hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató által esetlegesen kínált lehetséges opciók: konferenciahívások és hívásvárakoztatás.

Hívásvárakoztatás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás** lehetőséget, hogy a hálózat értesítsen minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás).

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

3. Szövegírás

Szöveget a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos  és a prediktív szövegbeviteli mód  közti váltáshoz. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot az **Abc**, az **abc** és az **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (**123**), nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (**1 - 9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1**-es számgomb alatt találhatók.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2-9** gombok használatával. A telefon a ***** karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor a véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot egy szóköz beszúrásához.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a **?** karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban.

Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk

be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el beírni a következő szót.

4. Üzenetkezelés



■ Szöveges üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a névjegyzék memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet a **Szöveg:** mezőbe.

Szövegminta használatához lapozunk lefelé és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

■ Multimédia üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájl hozzáadásához lapozunk lefelé és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia szolgáltatás (MMS, hálózati szolgáltatás) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Az üzenet megválaszolásához nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
3. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Audioüzenet** menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával létrehozhatunk és elküldhetünk hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS-t.

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet.

Az azonnal üzenetek beérkezéskor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget.

A telefon e-mail funkciójának használatához szükségünk van egy kompatibilis e-mail rendszerre.

Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállításvarázsló

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail postafiók* > **Opciók** > *P.fiók hozzáadása* > *E-mail beáll. varázsl.* lehetőséget.

A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail postafiók* > **Opciók** > *P.fiók hozzáadása* > *Létrehozás kézzel* lehetőséget.

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáférési pontot igényel. A WAP-hozzáférési pontok általában rendelkeznek egy proxyval, és ezért nem megfelelőek az e-mail alkalmazáshoz.

E-mail írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *E-mail* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett email címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Fájl hozzáadásához válasszuk a **Opciók** > *Beszúr* lehetőséget.
3. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozzunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.

Az e-mail elmentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* menüpontot. Ha az e-mailt később szerkeszteni vagy folytatni szeretnénk, válasszuk a *Piszkozatként* lehetőséget.

A vázlat mappából történő e-mail küldéshez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Vázlatok* lehetőséget és a kívánt üzenetet.

E-mail letöltése

1. Az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzenetek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt le szeretnénk tölteni.

Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.

2. Válasszuk ki egy e-mailt és a teljes e-mail üzenet letöltéséhez nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

E-mailek olvasása és megválaszolása

1. Válasszuk ki a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséggel fiók nevét és a kívánt üzenetet.
2. Az e-mail megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > **Válaszol** lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Az e-mail fiókkal való kapcsolat befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** > **H.post. meghallgat.** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **Általános beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elk.üz.-ek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Küld.üz.-ek felülírása > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elk.üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választottuk.

Kedvenc címzett – üzenetküldéshez könnyen megadhatjuk az üzenet címzettjeit vagy címzettcsoportjait.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Graf. hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS-üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **Szöveges üzenet** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > *Központ hozzáadása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Hasz. üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggént*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kap. használata > *Igen* – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Vál. ua. a központon > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címezettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (36. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Multimédia üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

MMS-létrehozásmód – ha korlátozni vagy engedélyezni szeretnénk a multimédia különböző típusainak hozzáadását az üzenetekhez.

Képméret (szabad) vagy *Képméret (korlátoz.)* – az MMS-létrehozásmód beállításának megfelelően.

Alapért. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fog. engedélyez. – a multimédia üzenetek fogadásához válasszuk az *Engedélyezve* vagy a *Letiltva* pontot. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bej. MMS-üzenetek – eldönthetjük, hogyan legyenek a multimédia üzenetek letöltve. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A Reklám engedélyez. pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bej. MMS-üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfig. beállítások > Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem.*

konfiguráció beállítását. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő MMS-fiókot az aktiv konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (36. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Értesítés új e-mailről – megválaszthatjuk, hogy új e-mail érkezésekor kapjunk-e értesítést.

Levélfogadás enged. – megválaszthatjuk, hogy idegen hálózaton keresztül kaphatunk-e e-mailt, vagy csak a saját hálózatunkon keresztül.

Válasz eredeti üz.-tel – megválaszthatjuk, hogy az eredeti üzenet benne legyen-e a válaszüzenetben.

Képméret e-mailben – meghatározhatjuk az e-mail üzenetek képeinek méretét.

P.fiókok szerkesztése – új postafiókok hozzáadásához vagy egy meglévő szerkesztéséhez.

5. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyzékhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek és telefonszámok mentése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név hozzáadása** lehetőséget. A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti.

■ Névhöz tartozó adatok hozzáadása

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások*, és bizonyosodjunk meg arról, hogy a *Használt memória* a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM* értékre van állítva.

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *N.jegyek áthely.* vagy a *Névjegyek másolása* lehetőséget.

A névjegyek egyenkénti áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy áthelyezése* vagy a *Névjegy másolása* lehetőséget.

Több névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Kijelöl* lehetőséget. Jelöljük ki a többi névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjel. áthelyezése* vagy a *Megj.-ek másolása* lehetőséget.

■ Névjegyek szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez és válasszuk az **Opciók** > *N.jegy szerkesztése* lehetőséget, és lapozzunk a módosítani kívánt adatokhoz.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép > Igen** lehetőséget.

■ Névjegyek beállításai

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – Lásd: "Névhez tartozó adatok hozzáadása" című rész (28. oldal).

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

6. Napló



Válasszuk a **Menü > Napló > Nem f. hívások, Fogad. hívások, vagy a Tárcsáz. hívások** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üz. címzettjei* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü > Napló > Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

7. Beállítások



■ Üzem mód

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód csengőhangjának, hangerősségének, rezgéses hívásjelzőjének vagy üzenetjelző hangjának beállítása.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget. Ez idő letelte után a telefon visszaáll az előző üzemmódra.

■ Témák

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások meghagyásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Kijelző

A kijelző beállításait testre szabhatjuk telefonunk kijelző-nézetét.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép – a készenléti üzemmódban lévő készülékünkön megjelenítendő háttérkép vagy dia megadása. Válasszuk a *Kép* vagy *Diakészlet* lehetőséget, lapozzunk a megfelelő mappához és válasszuk ki a kívánt képet vagy diakészletet.

Aktív készenlét – beállíthatjuk, hogy készülékünk megjelenítse-e az aktív készenléteket.

Betűszín készen.-ben – a készenléti állapotban a kijelzőn megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Nav.gomb ikonjai – a lapozógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Értesítésadatok – adatok, mint például személyi adatok, megmutatására vagy elrejtésére téves hívás vagy üzenet érkezéséről szóló értesítésben.

Kijelzővédő – változó minta vagy kép beállítására, ha egy bizonyos ideig a telefon egyik funkcióját sem használjuk.

Energiatakar. mód – az akkumulátor kímélésére, a kijelzőn digitális óra jelenik meg, ha egy bizonyos ideig a telefon egyik funkcióját sem használjuk.

Alvás mód – az akkumulátor kímélésére, a kijelző elsötétül, ha egy bizonyos ideig a telefon egyik funkcióját sem használjuk.

Betű mérete – az üzenetek olvasásához és írásához, ill. a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése, ha az rendelkezésünkre áll.

Adók. információja > Be – a használt hálózati cellától függően információt kaphatunk a hálózati üzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás).

■ Dátum és idő

Az idő, az időzóna és dátum módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok, Dátum- és időformát.** vagy a **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** lehetőséget. Válasszunk egy funkciót a listából.

Jobb választógomb

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Jobb oldali v.gomb* lehetőséget. Válasszunk egy funkciót a listából.

Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a lapozógombhoz, akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Aktív kész. gombja* lehetőséget.

■ Szink. és mentés

Telefonunk és egy másik telefon vagy egy távoli szerver közötti adatszinkronizáláshoz és -másoláshoz válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Szink. és mentés* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Telefonváltó – két telefon közötti adatszinkronizáláshoz vagy -másoláshoz.

Adatátvitel – telefonunk és egy másik készülék közötti adatátvitelre szolgál.

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze egy másik kompatibilis telefonnal.

Kapcsolat létrehozása Bluetooth technológiával

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: SIM-hozzáférés, objektum-push, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, fülhallgató, kihangosító, szolgáltatásfelderítési alkalmazás, általános hozzáférés, soros port és általános objektumcsere. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül (33 láb) kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között. Mivel a Bluetooth technológiát használó telefonok rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak vagy más elektronikus eszközök, és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth technológiát használó alkalmazások jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Be* lehetőséget.

A más Bluetooth-eszközök által látható telefon nevének beállításához vagy módosításához válasszuk a *Saját telefon neve* lehetőséget.

A  jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív. Ne feledjük, hogy a Bluetooth akkumulátorról üzemel és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Bluetooth-eszköz csatlakoztatása

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Audiotart. keresése* lehetőséget, majd válasszuk ki azt az eszközt, amelyhez a készüléket csatlakoztatni akarjuk.

Tekintsük át a Bluetooth-kapcsolatok listáját.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Aktív eszközök* lehetőséget.

Adatküldés Bluetooth-eszközre

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Párosított eszközök* lehetőséget. Válasszuk ki a csatlakoztatandó eszközt és írjuk be a jelszót. Másik eszközhöz való csatlakoztatáshoz meg kell adni egy jelszót (maximum 16 karakter). A jelszót csak egyszer kell használnunk a kapcsolat beállításához és az adatátvitel megkezdéséhez.

Ha az eszköz nem szerepel a listán, válasszuk az **Új** lehetőséget a Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez.

A Bluetooth-eszköz elrejtése mások elől

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* > *Saját tel. láthatósága* vagy *Saját telefon neve* lehetőséget. Válasszuk a *Rejtett* lehetőséget vagy teljesen kapcsoljuk ki a Bluetooth-eszközt.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Számítógépes kapcsolatok beállítása:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átvitel** > **Csom.kap. beállításai** > **Akt. hozzáférési pont**, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot.
2. Válasszuk az **Aktív h.fér. p. szerk.** lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Válasszuk a **Cs.kap. h.fér. pontja**, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) a hálózati kapcsolat létrehozásához, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Internetkapcsolat létrehozása a telefon modemként történő használata által.

További információért nézzük meg a "Nokia PC Suite" felhasználói tájékoztatót. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy CA-101 USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk.

USB-adatkábel

A CA-101 USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. A CA-101 USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Győződjünk meg arról, hogy az **USB-kábel csatlakozik**. *Válasszon módot*, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PC Suite — beállíthatjuk, hogy a telefon olyan számítógéppel kommunikáljon, amelyre Nokia PC Suite van telepítve.

Nyomtatás és média — a telefon PictBridge-kompatibilis nyomtatóval való használatához, vagy egy számítógéphez való csatlakoztatáshoz, és a Windows Media Playerrel való szinkronizáláshoz (zene, videó).

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolásra.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *PC Suite, Nyomtatás és média* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás* a "Hozzáférési kódok" című részben (10. oldal).

Bármely gomb fogad > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a befejezőgomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Autom. újrahívás > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Hangtisztaság > *Bekapcsolás* – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Gyorstárcsázás > *Be* – a gyorsívó gombokhoz (3-9) rendelt számok hívásához nyomjuk meg és tartjuk nyomva a megfelelő gombokat.

Hívásvárakoztatás > *Be* – Lásd: "Hívásvárakoztatás" című rész (19. oldal).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátételleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóaz. küldése > *Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

Automat. billentyűzár – Lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).

Hangfelismerés – Lásd: "Továbbfejlesztett hanghívás" című rész (19. oldal).

Bizton. billentyűzár – Lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (10. oldal).

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Telefonfrissítések – a telefonszoftver frissítése szoftverfrissítővel, ha rendelkezésünkre áll.

Hálózati mód – a kettős mód (UMTS vagy GSM) kiválasztásához. Ez a lehetőség nem érhető el aktív hívás közben.

Hálózatválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam > Bekapcsol – beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot.

Repülés üzemmód – Lásd: "Repülés üzemmód" című rész (17. oldal).

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. kon. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Alap. akt. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók > Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, és a csomag alapú hozzáférési pontot, vagy a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. a szolg.-hoz – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Szem. konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. v.áll.* menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

8. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

■ Hálózati hírek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hírüzenetek* pontot. A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Par.szerkesztő* lehetőséget a szolgáltatónak szóló utasítások (USSD-parancsok), például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancs megírásához és elküldéséhez.

9. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd az **Opciók** lehetőséget.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók** lehetőséget.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválólukcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválólukcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

■ Digitális jogkezelés

A digitális jogkezelés (DRM) egy olyan szerzőjogi védelem, amely a védett fájlok módosítását és korlátlan terjesztését akadályozza meg. Amikor védett fájlokat töltünk le a telefonra, például hangot, videót, témákat vagy csengőhangokat, a fájlok ingyenesek, de le vannak zárva. A fájl aktiválásához fizetni kell a kulcsért. Az aktiválólukcs a fájl letöltésekor automatikusan elküldésre kerül.

Egy védett fájl engedélyeinek megtekintéséhez lapozzunk a fájlra, és válasszuk az **Opciók > Aktiválólukcsok** lehetőséget. Például láthatjuk, hányszor tekinthetünk meg egy videót, vagy hány napig hallgathatunk még egy számot.

Egy fájl engedélyeinek meghosszabbításához válasszuk az **Opciók** pontot, majd a fájl típusnak megfelelő lehetőséget, például a *Téma aktiválása* lehetőséget.

Bizonyos típusú védett fájlokat átküldhetünk barátainknak, akiknek meg kell vásárolniuk a saját aktiválólukcsukat.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefon az OMA DRM 2.0-t támogatja.

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői jogok védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel az "OMA DRM 2.0"-val védett tartalmakhoz tudunk hozzáférni. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválólukcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk USB-adatkábelt, vagy a képet Bluetooth segítségével küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: "Kapcsolatok" című rész (32. oldal).

A .jpg formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan .jpg formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

10. Média



A beépített, 2 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy élő videoanyagot rögzíthetünk.

■ Kamera

A kamera .jpg formátumú képeket készít, melyek digitálisan akár 8-szoros méretre is nagyíthatók.

Fénykép készítése

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* > **Rögzít** lehetőséget. Újabb kép készítéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget; a fénykép multimédia üzenetként való elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** > **Küld** gombot. A telefon a fényképet a *Galéria* > *Fotók* mappába menti.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

■ Videó

A videoklipek minőségének beállításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip minősége* > *Kiváló*, *Jó* vagy *Átlagos* lehetőséget.

A fájlméretkorlát megadásához válasszuk a **Menü > Média > Videó > Opciók > Beállítások > Videóklip hossza** lehetőséget.

Videóklipeket .3gp formátumban rögzíthetünk. Az elérhető felvételi idő a videóklip hossz- és minőségeállításaitól függ. A klipek hossza és fájlmérete a kiválasztott minőségtől és az elérhető memóriától függően eltérhetnek.

Videóklip rögzítése

Válasszuk a **Menü > Média > Videó > Felvesz** lehetőséget. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a lapozógombot balra vagy jobbra.

■ Zenelejátszó

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó** lehetőséget.

A telefonban tárolt összes dallam listájának megnyitásához válasszuk a **Mindegyik szám > Megnyit** lehetőséget vagy lapozunk jobbra.

Számlista létrehozásához vagy kezeléséhez válasszuk a **Számlisták > Megnyit** lehetőséget vagy lapozunk jobbra.

Mappa megnyitásához **Előadók, Albumok** vagy **Műfajok** lehetőséggel, lapozunk a kívánt mappára és nyomjuk meg a **Kibővít** gombot, vagy lapozunk jobbra.

A telefonban tárolt videolista megnyitásához válasszuk a **Videók > Megnyit** lehetőséget, vagy lapozunk jobbra.

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, vagy más MP3-, AAC-, eAAC+- vagy Windows Media Player-zenefájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra.

Zenelejátszás

Ha megnyitjuk a **Zenelejátszó** menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai. A lejátszáshoz nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő módosításához nyomjuk fel vagy le a lapozógombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a ■■ gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ◀◀ gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Hangrögzítő

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához nyomjuk meg a balra vagy jobbra lapozó gombot, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Hangfelvételek* mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. küld.* lehetőséget.

A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Hangfelvételek* lehetőséget.

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

■ Hangszínszabályozó

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *H.színszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításához, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kiválasztott beállítás szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A telefon sztereohangjának növeléséhez válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget.

11. Szervező



■ Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a *Hangjelzés:* lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a *Szundi ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztő akkor is jelez, ha a telefon ki van kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a *Szundi ideje* pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A *Beállítások* lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a naptárhangot, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az

alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A régi jegyzetek előre megadott idő elteltével való törléséhez válasszuk a *Jegyz. autom. törlése* lehetőséget.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés**, vagy  **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzet  látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

■ Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Töröl** gombot.

A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

■ Időzítés

1. Az időzítés aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Normál időzítés** lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Köztes idő mérése** lehetőséget.
3. Az időzítés indításához válasszuk az **Időzítés indítása** > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a **Részidőt mér** lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot. Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

12. Alkalmazások



■ Játék indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* menüpontot. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alkalm.beállítások* lehetőséget.

■ Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Alkalmazási lehetőségek

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

13. Böngésző



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető

hiperszoveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü > Internet > Beállítások > Konfig. beállítások** pontot.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.
4. Válasszuk a *Terminálab. megjel. > Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap** pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Könyvjelzők** lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü > Internet > Utolsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü > Internet > Címhez lépés** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat.

Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Új könyvjelző** menüpontot; vagy készenléti állapotban a **Menü** > **Internet** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készüléken lehetnek előre telepített könyvjelzők és hivatkozások harmadik fél által használt internetoldalakhoz. Készülékünkön keresztül hozzáférhetünk más, harmadik fél által használt oldalakhoz. A harmadik fél által használt oldalak nincsenek kapcsolatban a Nokióval, a Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Ilyen oldalak felkeresésénél elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A **Hírpostafiók** készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a **Hírpostafiók** mappába kerül. A **Hírpostafiók** későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Hírpostafiók** menüpontot.

■ A megjelenítés beállításai

A böngészett weboldalak megjelenítésének testre szabásához válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Megjelen. beállítása** lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Megjelen. beállítása** menüpontot.

■ Biztonsági beállítások

Tanúsítványok

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Cookie-k és cache

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **Cookie-beállítások** lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Bizton. beállítások** > **Cookie** lehetőséget. Válasszuk az **Engedélyezés** vagy az **Elvetés** lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache-memóriát böngészés

közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben parancsfájlok futtatásához válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beáll.-ok* lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Bizton. beállítások* > *WMLScr. kap.-kor* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

14. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

15. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

16. Az akkumulátorról és a töltőről szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. A készülék BL-6P akkumulátorral üzemel. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-6-os töltő. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátorok használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérsékletek megrövidítik az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk szét, ne nyissuk ki, ne törjük szét, ne hajlítuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne szakítsuk szét.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Ne módosítsuk, ne újítsuk fel, ne próbáljunk más tárgyakat belehelyezni az akkumulátorba, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásainak.

A nem megfelelő akkumulátorhasználat tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen, ha ez kemény felületen történik), és úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor további használat előtt vizsgáltsuk meg egy szervizben.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartasuk kisgyermekektől távol.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítséget vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítséget vigyünk el a

legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készülék használatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.

- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kereses személglyjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és minden olyan országra vonatkozik, ahol szelektív hulladékglyjtési programok érhetők el. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyjtőhelyre vigyük vissza a nem megfelelő hulladékkezelés megakadályozása és az alapanyagok újrahasznosításának elősegítése érdekében. A gyjtőhellyel kapcsolatos részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasználdott termék visszagyjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük

meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékkolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékkolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátolójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Kérdezzük meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóit, hogy ez a készülék használható-e a jármű közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívások), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris telefont is. A készülék a segélyhívásokat a celluláris hálózaton és az internethívás-szolgáltatón keresztül is megkísérli, amennyiben mindkettő aktiválva van. A kapcsolatok létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő téterőt. A készüléktől függően szükség lehet a következők elvégzésére is:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát a készülékbe, ha az használ ilyen.
 - El kell távolítanunk bizonyos korlátozásokat, amelyek aktiválva lehetnek a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,99 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adatkábel 34
adatkommunikáció 50
aktíválókulcsok 38
antenna 15
azonnali üzenetek 22

B

be- és kikapcsolás 14
beállítások
 gyári beállítások visszaállítása 37
 hangok 30
 hívás 35
 kapcsolatok 32
 saját hivatkozások 31
 témák 30
 USB-adatkábel 34
 üzemmód 30
 üzenetek 25
bekapcsológomb 14, 15
billentyűzár 10
biztonsági tudnivalók 6
Bluetooth 32
böngésző 45
 a megjelenítés beállításai 47
 biztonság 48
 könyvjelzők 47

C

cookie-k 48

CS

csengőhangok 30
csevegés 24

D

digitális aláírás 49
digitális jogkezelés 38

E, É

ébresztőóra 42
e-mail alkalmazás 23

F

folyamatos üzenetek 47

G

galéria 37

GY

gyári beállítások 37
gyorshívás 18

H

hagyományos szövegbevitel 20
hálózati hírek 37
hanghívás 19
hangok 30
hangrögzítő 41
hangszínszabályozó 41, 42
hangszóró 19
hangüzenetek 22, 24
háttérkép 31
híropostafiók 47
hívás
 gomb 15
 hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
 napló 29
 várakoztatás 19
hívások
 beállítások 35
 hanghívás 19
 kezdemenyezés 18
 lehetőségek 19
 nemzetközi 18
hívások befejezése 18
hivatkozások 31
hozzáférfési kódok 10

I, Í

időzítés 44
ikonok 17
internet 45

J

játékok 45
jegyzetek 43

K

- kamera 39
- kameragomb 15
- kapcsolatinformációk 12
- készenléti állapot 31
- kihangosító. Lásd: hangszóró.
- kis- és nagybetűk 20
- kódok 10
- konfigurációk
 - általános 36
 - beállítások szolgáltatása 14
- könyvjelzők 47

L

- letöltések 12

N

- napló 29
- naptár 42, 43
- névjegyek
 - beállítások 29
 - csoportok 28
 - gyorshívás 18
 - keresés 28
 - másolás 28
 - mentés 27
 - szerkesztés 28
- névjegykártyák 29
- Nokia kapcsolat 12

NY

- nyelvi beállítások 35

O, Ó

- oldjuk ki a billentyűzárát 11
- operátorlogó 16, 31

P

- PC Suite 50
- PictBridge 34
- prediktív szövegbevitel 20

R

- repülés üzemmód 17
- rögzítő 41

S

- SIM-alkalmazások 50
- stopperóra 44

SZ

- számológép 44
- szervező 42
- szerzőjogi védelem 38
- szoftverfrissítések 11
- szolgáltatási parancsok 37
- szolgáltatások 45
- szolgáltató menü 37
- szolgáltatói üzenetek 47
- szöveg 20
- szövegírás 20

T

- tanúsítványok 48
- teendők 43
- Telefon csatlakoztatása számítógéphez 50
- témák 30
- térrő 16
- töltöttségi szint 16

Ü, Ű

- ügyfélszolgálat 12
- üzemmód 30
- üzenetbeállítások
 - általános 25
- üzenetek
 - azonnali üzenetek 22
 - hálózati hírek 37
 - hangüzenetek 22, 24
 - szolgáltatási parancsok 37
- üzenetek beállításai
 - e-mail 27
 - multimédia üzenetek 26
 - szöveges üzenetek 25

V

- választógombok 15
- védett fájlok 38
- védett fájlok letöltése 38
- Vége gomb 16