

Οδηγός χρήσης για το Nokia 6500 slide

CE0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RM-240 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Navi" και "Visual Radio" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπληρωματικών εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Περιεχόμενα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6	4. Υπηρεσία ανταλλαγής	
Γενικές πληροφορίες	7	μηνυμάτων	23
Χρήσιμες υποδείξεις	7	Σύνταξη και αποστολή μηνύματος	
Πληροφορίες για τη συσκευή	9	κειμένου	23
Υπηρεσίες δικτύου	10	Δημιουργία και αποστολή μηνύματος	
Αξεσουάρ	11	multimedia	24
Κωδικοί πρόσβασης	11	Ανάγνωση και απάντηση	
Ενημερώσεις λογισμικού	12	σε ένα μήνυμα	24
Λήψη περιεχομένου	12	Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	
Υποστήριξη Nokia	13	ήχου Nokia Xpress	25
1. Ξεκινώντας	13	Στιγμιαία μηνύματα	25
Τοποθετήστε την κάρτα SIM		Εφαρμογή e-mail	25
και τη μπαταρία	13	Άμεσα μηνύματα	27
Φόρτιση μπαταρίας	14	Μηνύματα ομιλίας	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του		Ρυθμίσεις μηνυμάτων	27
τηλεφώνου	14	5. Επαφές	30
Ρύθμιση ώρας, ζώνης και ημερομηνίας ..	14	Αποθηκεύστε τα ονόματα και	
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	15	τους αριθμούς τηλεφώνου	30
Κεραία	15	Προσθήκη στοιχείων επαφών	31
Λουράκι καρπού	15	Αναζήτηση επαφής	31
Πλήκτρα και μέρη	16	Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών	31
κάρτα μνήμης microSD	16	Επεξεργασία επαφών	31
Κατάσταση αναμονής	17	Ομάδες	32
Προφίλ πτήσης	18	Προσωπικά στοιχεία	32
2. Κλήσεις	19	Ρυθμίσεις επαφών	32
Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας	19	6. Μητρώο	32
Απάντηση ή απόρριψη μιας		7. Ρυθμίσεις	33
φωνητικής κλήσης	20	Προφίλ	33
Ταχεία κλήση	20	Θέματα	33
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής		Ήχοι	33
κλήσης	20	Θόδη	34
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ..	21	Ημερομηνία και ώρα	35
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	21	Οι συντομεύσεις μου	35
3. Σύνταξη κειμένου	22	Συγχρονισμός και αντίγραφα	
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	23	ασφαλείας	35
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	23	Συνδεσιμότητα	36
		Κλήση	39
		Τηλέφωνο	39
		Αξεσουάρ	40
		Διαμόρφωση	41

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .	41	13.Εφαρμογές	54
Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου	41	Εκκίνηση παιχνιδιού.....	54
8.Μενού φορέα	42	Εκκίνηση μιας εφαρμογής.....	54
Μηνύματα πληροφοριών	42	Επιλογές εφαρμογών.....	54
Εντολές υπηρεσίας.....	42	14.Υπηρεσίες SIM	54
9. Έκθεση.....	42	15.Ιστός	54
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.....	43	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	55
Κατάσταση λειτουργίας TV-out.....	44	Περιήγηση σε σελίδες.....	56
Εκτύπωση εικόνων.....	45	Σελιδοδείκτες.....	56
10.Πολυμέσα	45	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	56
Κάμερα	45	Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	56
Βίντεο	46	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	57
Αναπαραγωγή μουσικής.....	46	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	57
Ραδιόφωνο	47	16.Σύνδεση με υπολογιστή	59
Φωνητική εγγραφή	49	Nokia PC Suite	59
Ισοσταθμιστής.....	50	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	59
Διεύρυνση στερεοφωνικού ήχου	50	17.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	
11.Λειτουργία ΡΤΤ	50	και τον φορτιστή.....	60
12.Ατζέντα	50	Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας	
Αφύπνιση	50	μπαταριών Nokia	61
Ημερολόγιο.....	51	Προφυλάξεις και συντήρηση	62
Λίστα υποχρεώσεων.....	52	Πρόσθετες πληροφορίες	
Σημειώσεις.....	52	ασφαλείας.....	64
Αριθμομηχανή.....	52	Ευρετήριο	68
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης..	53		
Χρονόμετρο	53		

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Γενικές πληροφορίες

■ Χρήσιμες υποδείξεις

Πριν πάτε το τηλέφωνό σας σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Ε: Τι μπορώ να κάνω για να επιλύσω λειτουργικά προβλήματα του τηλεφώνου μου;

Α: Δοκιμάστε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι στη θέση της.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στις **Επαφές** και δεν διαγράφονται.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου μέσω του Nokia Software Updater, εάν είναι διαθέσιμο. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Κωδικοί πρόσβασης

Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος και οι κωδικοί PIN ή PUK;

Α: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Εάν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου. Εάν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK, ή εάν δεν έχετε λάβει τέτοιο κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση Bluetooth

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω μια συσκευή Bluetooth;

Α: Δοκιμάστε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- Ελέγξτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
- Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δε βρίσκεται σε κρυφή κατάσταση λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Κλήσεις

Ε: Πώς μπορώ να αλλάξω την ένταση ήχου;

A: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

E: Πώς μπορώ να αλλάξω τον ήχο κλήσης;

A: Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*.

Επαφές

E: Πώς μπορώ να προσθέσω μια νέα επαφή;

A: Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*.

E: Πώς μπορώ να προσθέσω επιπλέον πληροφορίες σε μια επαφή;

A: Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων*. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Μενού

E: Πώς μπορώ να αλλάξω τον τρόπο εμφάνισης των μενού;

A: Για να αλλάξετε την εμφάνιση των μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > *Εμφ. κύριου μενού* > *Λίστα*, *Πλέγμα*, *Πλέγμα με ετικέτες*, or *Καρτέλες*.

E: Πώς μπορώ να διαμορφώσω το δικό μου μενού;

A: Για να αναδιατάξετε το μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > *Οργάνωση*. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων

E: Γιατί δεν μπορώ να στείλω μηνύματα multimedia (MMS);

A: Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS, υπηρεσία δικτύου), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

E: Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις παραμέτρους για έναν λογαριασμό e-mail;

A: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail μαζί με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύματα e-mail*.

Σύνδεση με υπολογιστή

Ε: Γιατί έχω πρόβλημα να συνδέσω το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite έχει εγκατασταθεί και εκτελείται στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia PC Suite. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Συντομεύσεις

Ε: Υπάρχουν συντομεύσεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Α: Υπάρχουν αρκετές συντομεύσεις στον τηλέφωνό σας:

- Για να μεταβείτε στη λίστα των εξερχόμενων αριθμών, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου", σελ.35.
- Για να αλλάξετε οποιοδήποτε προφίλ σε προφίλ αθόρου και πίσω στο γενικό προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο WCDMA 850 και 2100 και GSM 850, 900, 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται

από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στο τηλέφωνό σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού του τηλεφώνου σας. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο

απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* για να ρυθμίσετε πώς θέλετε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας των κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφάλειας.

- Η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου ασφαλίσει μόνο τα πλήκτρα. Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε αθέλητα πατήματα πλήκτρων.
 1. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κλείστε το συρόμενο πορτάκι και επιλέξτε **Κλειδ.** μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα.
 2. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι ή επιλέξτε **Ξεκλειδ.** > **OK** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλειδωμά πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου* ή *Κλειδ. πληκτρ. ασφ.* > *Ενεργοποιημένο* ή *Απενεργοποιημένο*. Εάν η λειτουργία *Κλειδ. πληκτρ. ασφ.* είναι ρυθμισμένη στην επιλογή *Ενεργοποιημένο*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

- Ο κωδικός ασφαλείας που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο βοηθά στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι **12345**.
- Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM βοηθά στην προστασία της κάρτας σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

- Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK και PUK2 ενδέχεται να παρέχονται με την κάρτα SIM. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσ.* για να περιορίζετε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από και προς το τηλέφωνό σας αντίστοιχα (υπηρεσία δικτύου).
- Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφάλειας, εάν είναι εγκατεστημένη, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ.**

■ Ενημερώσεις λογισμικού



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Η Nokia μπορεί να δημιουργεί ενημερώσεις λογισμικού που θα προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, βελτιωμένες λειτουργίες ή καλύτερη απόδοση. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσα από την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή PC με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Η λήψη των ενημερώσεων λογισμικού σημαίνει μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής έχει αρκετή ισχύ, διαφορετικά συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε τη λήψη των ενημερώσεων.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλέφωνο", σελ. 39.

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη Nokia

Για τους πιο πρόσφατους οδηγούς, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.


Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM και τη μπαταρία

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχτούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τις χρυσές επαφές της κάρτας στραμμένες προς τα κάτω (4).

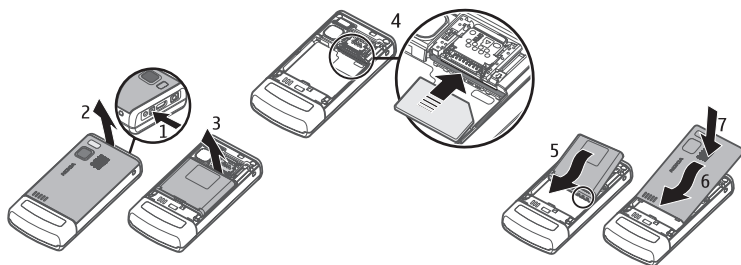

■ Φόρτιση μπαταρίας

Η φόρτιση της μπαταρίας BP-5M με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή που βρίσκεται στην κορυφή του τηλεφώνου.

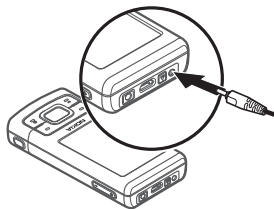

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN πληκτρολογήστε τον κωδικό (για παράδειγμα, εμφανίζεται ως *****) και επιλέξτε **OK**.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 41 και στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σ. 15.



■ Ρύθμιση ώρας, ζώνης και ημερομηνίας

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ**.

Για να μεταβείτε αργότερα στο μενού *Ημ/νία και ώρα*, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα, Μορφή ημ/νίας ή Αυτόμ. ενημ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας.


■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε τον τομέα υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*. Επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.


■ Κεραία

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

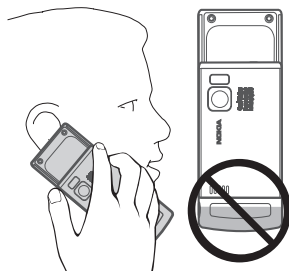




■ Λουράκι καρπού

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεφώνου. Περάστε το λουράκι μέσα από τη θηλιά. Τοποθετήστε το λουράκι γύρω από την προεξοχή του τηλεφώνου όπως φαίνεται στην εικόνα. Σφίξτε το λουράκι. Βάλτε πίσω στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.

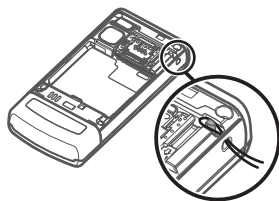

■ Πλήκτρα και μέρη

1. Ακουστικό
2. Αισθητήρας φωτός
3. Μπροστινή κάμερα
4. Πλήκτρο Navi™ (στο παρόν αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης)
5. Μεσαίο πλήκτρο επιλογής
6. Αριστερό πλήκτρο επιλογής
7. Δεξί πλήκτρο επιλογής
8. Πλήκτρο κλήσης
9. Πλήκτρο τερματισμού/πλήκτρο λειτουργίας: τερματίζει κλήσεις (σύντομο πάτημα πλήκτρου) και ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το τηλέφωνο (συνεχές πάτημα πλήκτρου)
10. Πληκτρολόγιο
11. Υποδοχή φορτιστή
12. Κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος μπαταρίας
13. Υποδοχή USB
14. Υποδοχή εξαρτημάτων
15. Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου/πλήκτρο PTT
16. Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου
17. Πλήκτρο κάμερας/αυτόματη εστίαση
18. Μεγάφωνο
19. Φακός κάμερας
20. Φλας κάμερας
21. Θηλιά για το λουράκι καρπού

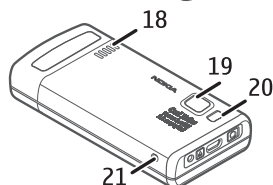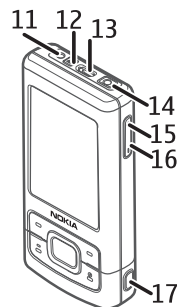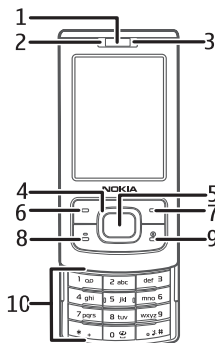

■ κάρτα μνήμης microSD

Στην κάρτα μνήμης microSD που βρίσκεται τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να φορτώσετε δεδομένα όπως ήχους κλήσεις, θέματα, τόνους, εικόνες και βίντεο. Εάν διαγράψετε,




φορτώσετε εκ νέου ή αντικαταστήσετε την κάρτα, αυτές οι λειτουργίες και οι δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε μια κάρτα microSD, ενώ το τηλέφωνο λειτουργεί, χωρίς να χρειάζεται να το θέσετε εκτός λειτουργίας.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας του τηλεφώνου. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης microSD (1).
2. Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα πάνω (2). Ανοίξτε πάλι στη θέση της την υποδοχή της κάρτας (3) και κλείστε την, όπως φαίνεται στην εικόνα (4). Βάλτε πίσω στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.

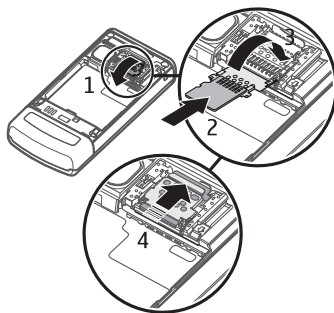


Αφαιρέστε την κάρτα microSD ακολουθώντας αντίστροφα τα βήματα.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Ένδειξη 3G
2. Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
3. Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
4. Ενδείξεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενδείξεις", σελ. 18.
5. Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
6. Ρολόι
7. Οθόνη
8. Το αριστερό πλήκτρο επιλογής (8) αντιστοιχεί στη συντόμευση **Μετάβ.** ή σε συντόμευση άλλης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερό πλήκτρο επιλογής", σελ.35.

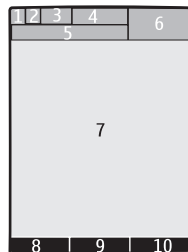

9. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (9) αντιστοιχεί στη συντόμευση **Μενού**.
10. Το δεξί πλήκτρο επιλογής (10) μπορεί να αντιστοιχεί στη συντόμευση **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού *Επαφές*, σε ένα συγκεκριμένο όνομα-χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία-χειριστή στο Web ή σε κάποια συντόμευση προς μια λειτουργία που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεξί πλήκτρο επιλογής", σελ. 35.

Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μητρώο", σελ. 32.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικός πρόσβασης", σελ. 11.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η επιλογή **Ειδοπ. εισερχ. κλήσ.** είναι ρυθμισμένη σε **Όχι** και η επιλογή **Ήχος ειδοπ. μηνύμ.** είναι ρυθμισμένη σε **Όχι**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ήχοι", σελ. 33.
-  Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη στην επιλογή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφύπνιση", σελ. 50.
-  ,  Όταν η κατάσταση σύνδεσης δεδομένων πακέτου είναι ενεργοποιημένη σε **Συνεχής σύνδεση** και η υπηρεσία δεδομένων πακέτου είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη.
-  ,  Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  ,  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).
-  Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με Bluetooth", σελ. 36.

■ Προφίλ πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ραδιοσυχνότητας και να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια, ημερολόγιο και αριθμούς τηλεφώνου «εκτός σύνδεσης». Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—εν πτήση ή σε

νοσοκομεία. Όταν είναι ενεργό το προφίλ πτήσης, εμφανίζεται το εικονίδιο



Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ* > *Εν πτήση* > *Ενεργοποίηση* ή *Διαμόρφωση*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ρωτά κάθε φορά που ενεργοποιείται αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πτήσης, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Ερώτ. προφίλ πτήσης* > *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης και πτήσης, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν πραγματοποιήσετε μία κλήση.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

2. Κλήσεις

■ Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας

Κάντε ένα από τα εξής:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- Πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να εμφανίσετε τη λίστα με τους τελευταίους κληθέντες αριθμούς και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

- Καλέστε ένα όνομα ή έναν αριθμό από το μενού *Επαφές*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαφές", σελ.30.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας φωνητικής κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από τον αριθμό **3** έως το **9**:

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ταχείες κλήσεις*.
2. Μεταβείτε με κύλιση στον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Αντιστχ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αλλαγή*.
4. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε.

Εάν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σάς ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* > *Ταχεία κλήση* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση.

■ Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Για να ορίσετε μια επαφή για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Αναγνώριση ομιλίας* > *Γλώσσα αναγνώρ.*, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πριν να χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.

- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες πιθανές επιλογές που μπορεί να σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι οι κλήσεις συνακρόασης, η κοινή προβολή βίντεο και η θέση κλήσεων σε αναμονή.

Αναμονή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* > *Αναμονή κλήσης* > *Ενεργοποίηση* για να ρυθμίσετε ώστε το δίκτυο να σας ενημερώνει για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη μια κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

■ Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

1. Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επαφές** και μια επαφή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογές** > *Κλήση βίντεο*.

Για την έναρξη της κλήσης βίντεο θα χρειαστούν μερικά λεπτά. *Κλήση βίντεο* και εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή λήψης δεν είναι συμβατή) εμφανίζεται η ερώτηση εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια κανονική κλήση ή εναλλακτικά να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, αποστέλλετε προς τον παραλήπτη της κλήσης ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα, η οποία βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου, εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο WCDMA. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μια κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα σε δύο μέρη. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν μια άλλη φωνητική κλήση, μια κλήση βίντεο ή δεδομένων είναι ενεργή.

Κατά τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας, όπως στην περίπτωση μιας ενεργής κλήσης βίντεο και μιας σύνδεσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να είναι ζεστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκευή.

3. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν συντάσσετε ένα κείμενο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές** για να μεταβείτε, εναλλάξ, από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **abc**, **ABC** και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμ. λειτουργία*. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Πατήστε το πλήκτρο **0** για να εισαγάγετε ένα κενό. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο **1**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ**.

Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

4. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



■ Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ**.
3. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Κείμενο**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ..**

4. Επιλέξτε **Αποστολή**.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Νέο μήνυμα* > *Μήνυμα*.
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ**.
3. Σύνταξη μηνύματος. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Εισαγ..**
4. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προεπισκόπηση*.
5. Επιλέξτε **Αποστολή**.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορεί να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS, υπηρεσία δικτύου), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..**
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ..** Σύνταξη μηνύματος απάντησης.
3. Επιλέξτε **Αποστολή**.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα ήχου. Η υπηρεσία MMS πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργ. μηνύματος* > *Μήνυμα ήχου*.
Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο *Προς*: ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ανοίξετε ένα ληφθέν μήνυμα ήχου, επιλέξτε **Αναπαρ.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπαρ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργ. μηνύματος* > *Στιγμιαίο μήνυμα*.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμά σας.

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

■ Εφαρμογή e-mail

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίς. μηνυμ.* > *Μηνύματα e-mail*.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail.

Οδηγός ρύθμισης e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Γραμ/κιβ. e-mail* > **Επιλογές** > *Προσθήκη γραμ/κιβ.* > *Οδηγός ρύθμ. e-mail*.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Γραμ/κιβ. e-mail* > **Επιλογές** > *Προσθήκη γραμ/κιβ.* > *Από χρήστη*. Η εφαρμογή e-mail απαιτεί ένα σημείο πρόσβασης Internet χωρίς διακομιστή μεσολάβησης. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως ένα

διακομιστή μεσολάβησης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργ. μηνύματος* > *E-mail*.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα e-mail, επιλέξτε το κουμπί **Εισαγ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθήκευση*. Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, επιλέξτε *Ως πρόχειρο*.

3. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Αποστ.**

Για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail από το φάκελο των προχείρων, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Πρόχειρα* και το μήνυμα που θέλετε.

Λήψη μηνυμάτων e-mail

1. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα*.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε το μήνυμα e-mail.

Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.

2. Επιλέξτε ένα μήνυμα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα** για να πραγματοποιήσετε λήψη του ολοκληρωμένου μηνύματος e-mail.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα*, το όνομα του λογαριασμού και το μήνυμα που θέλετε.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > *Απάντ.*
Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Για να τερματίσετε τη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

■ Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (IM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Μηνύματα ομιλίας

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Ακρόαση μην. ομιλ.** Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Ακρόαση**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ. > Ναι — για να ρυθμίσετε ώστε το τηλέφωνό σας να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**

Αντικατ. Σταλθέντων > Επιτρέπεται — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταλθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει **Αποθ. σταλθ. μηνυμ. > Ναι**

Προτιμ. παραλήπτης — για να προσδιορίσετε εύκολα διαθέσιμους παραλήπτες ή ομάδες για την αποστολή μηνυμάτων

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα (smiley) που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύματα κειμένου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Κέντρα μηνυμάτων > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Κέντρο μην. σε χρήσ. — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύμ. — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Αποστολή μηνυμ. ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτων δεδ. > *Ναι* — για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτ. > *Πλήρης* — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορούν να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Απάντ. από ίδιο κέντ. > *Ναι* — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για

τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 15. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 41. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύμ. multimedia* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδ. > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

Λειτουργία δημ. MMS — για να αποτρέψετε ή να επιτρέψετε την προσθήκη διάφορων τύπων multimedia σε μηνύματα

Μέγ. εικόν. στο MMS — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia

Προεπ. χρόν. διαφάν. — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρέπ. λήψη MMS — για να λάβετε το μήνυμα multimedia ή να εφαρμόσετε φραγή σε αυτό, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχ. μηνύμ. MMS — για να αποφασίσετε πόσα μηνύματα multimedia θα ανακτώνται. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* έχει ρυθμιστεί σε *Όχι*.

Επιτρ. οι διαφημίσεις — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρέπ. λήψη MMS* έχει οριστεί στην τιμή *Όχι* ή η ρύθμιση *Εισερχ. μηνύμ. MMS* έχει οριστεί στην τιμή *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφ. > *Διαμόρφωση* — εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπ. διαμόρφ.* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό MMS που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Μηνύματα e-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης", σελ. 15. Μπορείτε

επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σελ. 41.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμία. μηνυμ.* > *Μηνύματα e-mail* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Ειδοπ. νέου e-mail — για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζεται μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα e-mail

Επιτρ. η λήψη e-mail — για να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα e-mail και σε ένα ξένο δίκτυο ή μόνο στο οικείο δίκτυο

Απάντ. με αρχ. μήν. — για να επιλέξετε εάν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται το αρχικό μήνυμα στην απάντηση

Μέγ. εικόν. σε e-mail — για να επιλέξετε το μέγεθος των εικόνων σε ένα μήνυμα e-mail

Επεξ. γραμ/κιβωτίων — για να προσθέσετε νέα γραμματοκιβώτια ή να επεξεργαστείτε ένα που χρησιμοποιείται ήδη

5. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

Για να κάνετε συγχρονισμό από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 36.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*. Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε.

■ Προσθήκη στοιχείων επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και βεβαιωθείτε ότι η *Επιλογή μνήμης* είναι *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*.

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών τηλεφώνου, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ και στοιχεία σύντομων κειμένων για μια επαφή.

Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Προσθήκη στοιχείων*. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η κάρτα SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Μετακ. επαφών* ή *Αντιγραφή επαφών*.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές, μία προς μία, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Μετακίνηση επαφής* ή *Αντιγραφή επαφής*.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε πολλές επαφές, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Επιλογή*. Επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες επιλογές και πατήστε **Επιλογές** > *Μετακίνηση επιλεγμ. ή Αντιγρ. επιλεγμένων*.

■ Επεξεργασία επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα*. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επεξεργασία* και μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε.

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ομάδες* για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > *Αποστολή στοιχείων*.

Όταν λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ρυθμίσεις* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη στοιχείων επαφών", σελ. 31.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις *Επαφές*

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

6. Μητρώο



Επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Αναπάντ. κλήσ.*, *Ληφθ. κλήσεις* ή *Εξερχόμ. κλήσεις*. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε *Μητρ. κλήσεων*. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε *Παραλήπτες μην.*

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Μητρώο μηνυμ.*



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

7. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να προσαρμόσετε το προφίλ με ήχους κλήσης, ένταση του ήχου κλήσης, ειδοποιήσεις με δόνηση, εφέ φωτισμού και ήχους ειδοποίησης για μηνύματα. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρόνο έως και 24 ώρες. Με την πάροδο του χρόνου ενεργοποιείται πάλι το προηγούμενο προφίλ.

■ Θέματα

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Θέματα* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην *Έκθεση* ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο *Θέματα* και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ήχοι*.

Επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή *Ακύρωση* για να μην γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

■ Οθόνη

Με τις ρυθμίσεις οθόνης μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ταπτεσαρία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα ή μία διαφάνεια ως ταπτεσαρία σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ταπτεσαρίες* > *Εικόνα* or *Σετ διαφανειών*, μεταβείτε με κύλιση στο φάκελο από τον οποίο θέλετε να επιλέξετε την εικόνα ή το σετ διαφανειών, και επιλέξτε την εικόνα ή το σετ διαφανειών που θέλετε.

Ενεργή αναμονή — για να επιλέξετε αν θέλετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ενεργή αναμονή

Χρώμα γραμμ. αναμ. — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων κύλισης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή

Στοιχεία ειδοποίησης — για εμφάνιση ή απόκρυψη στοιχείων όπως οι πληροφορίες επαφής, τόσο στις αναπάντητες κλήσεις όσο και στις ειδοποιήσεις ληφθέντων μηνυμάτων

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα και να αναπαράγει έναν ήχο όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο ανάλογα με το θέμα

Προστασία οθόνης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει σχέδια ή εικόνες που αλλάζουν όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία στο τηλέφωνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Εξοικον. ενέργειας — για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία στο τηλέφωνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία νάρκης — για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας, η οθόνη μαυρίζει όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία στο τηλέφωνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων, την προβολή επαφών και των σελίδων web

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα στο τηλέφωνο, εάν υπάρχει

Εμφ. πληρ. κυψέλης > Ναι — για να λαμβάνετε πληροφορίες από το χειριστή του δικτύου ανάλογα με την κυψέλη δικτύου που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

■ Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα, Μορφή ημ/νίας ή Αυτόμ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας.

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Αριστερό πλ. επιλ.**

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Δεξί πλήκ. επιλογής.**

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Πλήκτρο περιήγησης.**

Πλήκτρο ενεργούς αναμονής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Πλήκτρο εν. αναμ..**

■ Συγχρονισμός και αντίγραφα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** για να συγχρονίσετε ή να αντιγράψετε δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου ή απομακρυσμένου διακομιστή (υπηρεσία δικτύου).

Μεταφορά — για να συγχρονίσετε ή να αντιγράψετε δεδομένα μεταξύ δύο τηλεφώνων

Δημ. αντιγ. ασφ. — για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας για περιεχόμενο που έχετε επιλέξει και να το αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης

Επαναφ. αντιγρ. — για να επαναφέρετε περιεχόμενο για το οποίο είχατε προηγουμένως δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας στην κάρτα μνήμης σας

Μεταφορά δεδομ. — για να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και άλλης συσκευής

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB.

Σύνδεση με Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : πρόσβαση SIM, object push, μεταφορά αρχείων, τηλεφωνική σύνδεση, ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, εφαρμογή εντοπισμού υπηρεσιών, γενική πρόσβαση, σειριακή θύρα και γενική ανταλλαγή αντικειμένων. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο σας με κάποιο τηλέφωνο που είναι συμβατό με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (33 ποδιών). Καθώς τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλα τηλέφωνα δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ναι*.

Επιλέξτε *Όνομα τηλεφ. μου* για να ορίσετε ή να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου σας που θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές Bluetooth.

Η ένδειξη  επισημαίνει ότι το Bluetooth είναι ενεργό. Να θυμάστε ότι το Bluetooth χρησιμοποιεί ισχύ μπαταρία και ενδέχεται να μειωθεί η ζωή της μπαταρίας.

Σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Bluetooth* > *Αναζήτ. εξαρτ. ήχου* και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.

Προβολή της λίστας με τις συνδέσεις Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Bluetooth* > *Ενεργές συσκευές*.

Αποστολή δεδομένων σε μια συσκευή Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Bluetooth* > *Αξιόπιστες συσκευές*. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πληκτρολογήστε έναν συμφωνημένο κωδικό. Για να συνδεθείτε με μια άλλη συσκευή, πρέπει να συμφωνήσετε έναν κωδικό (έως 16 χαρακτήρες) που θα χρησιμοποιήσετε. Τον συμφωνημένο κωδικό τον χρησιμοποιείτε μόνο μία φορά για να ρυθμίσετε τη σύνδεση και να αρχίσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Εάν δε δείτε τη συσκευή στη λίστα, επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε τις λίστες Bluetooth που βρίσκονται κοντά.

Απόκρυψη της συσκευής σας Bluetooth από τρίτους

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Bluetooth* > *Ορατότητα τηλ. μου ή Όνομα τηλεφ. μου*. Επιλέξτε *Κρυφό* ή απενεργοποιήστε εντελώς το Bluetooth.

Ρυθμίσεις του μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για συνδέσεις από τον υπολογιστή σας:

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομ.* > *Ενεργό σημ. πρόσβ.* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημείου*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**.
3. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και επιλέξτε **OK**.
4. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση internet χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως μόντεμ.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του "Nokia PC Suite", για περισσότερες πληροφορίες. Εάν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από ημερολόγιο, σημειώσεις και επαφές, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia PC Suite για το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB CA-101 για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Ερώτ. στη σύνδ. — για να επιτρέπεται στο τηλέφωνο να σας ρωτά αν θέλετε να συνδεθείτε

PC Suite — για χρήση του τηλεφώνου σας για αλληλεπίδραση με εφαρμογές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει το Nokia PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge ή για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να το συγχρονίσετε με το Windows Media Player (μουσική, βίντεο)

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για αποθήκευση δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσι-μότητα > Καλώδιο δεδομ. USB > Ερώτ. στη σύνδ., PC Suite, Εκτύπ. και πολυμέσα ή Αποθήκ. δεδομένων.**

■ Κλήση

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Πρωώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην *Υπηρεσία φραγής κλήσ.* στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σ. 11.

Απάντ. με κάθε πλήκ. > *Ναι* — για να απαντάτε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο κάμερας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόμ. επανάκληση > *Ναι* — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Επανάκλ. ομιλ.-βίντ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα επαναλαμβάνει αυτόματα μια κλήση ομιλίας στον ίδιο αριθμό προς τον οποίο η κλήση βίντεο απέτυχε.

Καθαρότητα φωνής > *Ενεργή* — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Ταχεία κλήση — Ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχεία κλήση", σελ. 20.

Αναμονή κλήσης — Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναμονή κλήσεων", σελ. 21.

Σύνοψη μετά την κλ. > *Ναι* — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστ. στοιχ. μου > *Ενεργοποιημένη* — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Χειρ. κλήσ. με κάλυμ. — για να επιλέξετε τη λειτουργία όταν ανοίγει και κλείνει το συρόμενο πορτάκι.

Κοινή προβ. βίντεο — για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις κοινής προβολής βίντεο

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. *Αυτόματα* το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM,

επιλέξτε *Γλώσσα SIM*. Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε *Γλώσσα αναγνώρ.*

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε σύνολο της μνήμης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται καθώς και τη διαθέσιμη ελεύθερη μνήμη

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.

Αναγνώριση ομιλίας — Ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης", σελ. 20.

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — Ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σελ. 11.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το σημείωμα που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση

Λειτουργία δικτύου — για να επιλέξετε διπλή κατάσταση λειτουργίας (UMTS ή GSM). Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην επιλογή αυτή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ορίσετε ώστε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματη* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή δικτύου.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — για να επιλέξετε εάν θέλετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του

Ερώτ. προφίλ πτήσης — Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφίλ πτήσης", σελ. 18.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται εάν το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με συμβατό αξεσουάρ κινητού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εξαρτήματα*. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και, ανάλογα με αυτό, μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο αξεσουάρ

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση μετά από 5 δευτερόλεπτα. Εάν η επιλογή **Μενού** > *Ρυθμίσεις* >

Ήχοι > Είδοπ. εισερχ. κλήσ. είναι ρυθμισμένη στην επιλογή *Σύντομος ήχος* ή *Όχι*, η αυτόματη απάντηση είναι απενεργοποιημένη.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ορισμός ως προεπιλ.*

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές** > *Στοιχεία* για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδ. σε υποστήριξη — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. ρυθμ.* για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στις *Επαφές* και δεν διαγράφονται.

■ Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποστέλλει απευθείας στη συσκευή σας ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

8. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Μηνύμ. πληρωφ.* για να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εντολές υπηρεσ.* για να συντάξετε και να αποστείλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στον φορέα παροχής υπηρεσιών, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

9. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού** > *Έκθεση*.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Επιλογές**.

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές**.

■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) αποτελεί μια προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει την τροποποίηση και να περιορίζει τη διανομή των προστατευμένων αρχείων. Όταν πραγματοποιείτε λήψη προστατευμένων αρχείων, όπως ήχοι, βίντεο, θέματα ή ήχοι κλήσεων στο τηλέφωνό σας, τα αρχεία είναι δωρεάν αλλά κλειδωμένα. Θα πρέπει να πληρώσετε για να αποκτήσετε το κλειδί ενεργοποίησης των αρχείων αυτών, το οποίο αποστέλλεται στο τηλέφωνό σας κατά τη λήψη του αρχείου.

Για να δείτε τα δικαιώματα που παρέχονται για ένα προστατευμένο αρχείο, μεταβείτε με κύλιση στο αρχείο αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Κλειδιά ενεργοπ/σης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πόσες φορές έχετε τη δυνατότητα προβολής ενός βίντεο ή πόσες μέρες απομένουν για την ακρόαση ενός τραγουδιού.

Για να επεκτείνετε τα δικαιώματα για ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή για τον τύπο αρχείου, για παράδειγμα *Ενεργοπ. θέματος*. Μπορείτε να στείλετε ορισμένους τύπους προστατευμένων αρχείων σε φίλους σας και εκείνοι να αγοράσουν τα δικά τους κλειδιά ενεργοποίησης.

Το τηλέφωνο αυτό υποστηρίζει OMA DRM 2.0.

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται με WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

■ Κατάσταση λειτουργίας TV-out

Για να δείτε βίντεο και εικόνες, να παίξετε παιχνίδια, να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις βίντεο στην οθόνη μιας συμβατής τηλεόρασης:

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε το καλώδιο εξόδου TV, CA-92U, στις υποδοχές εικόνας και ήχου.
2. Συνδέστε το καλώδιο εξόδου TV στην υποδοχή εξαρτήματος που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι AV στην τηλεόραση.

Η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζει την οθόνη του τηλεφώνου.

Εάν η τηλεόραση δεν εντοπιστεί αυτόματα από το τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα > καλώδιο εξόδου TV**, και επιλέξτε ένα από τα εξής:

- *Πρότυπο TV > PAL ή NTSC*
- *Ενεργ. εξόδου TV*

Όλοι οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των στερεοφωνικών ήχων βίντεο κλιπ, των ήχων κλήσης και των ήχων πληκτρολογίου, δρομολογούνται προς την τηλεόραση όταν το καλώδιο εξόδου TV είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο τηλεφώνου κανονικά και να λαμβάνετε κλήσεις ομιλίας και βίντεο.

Όταν ανοίγετε μια εικόνα σε προβολή μικρογραφίας ενώ τη βλέπετε στην τηλεόραση, η επιλογή μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη. Η εικόνα που ανοίξατε εμφανίζεται στην τηλεόραση σε πλήρη οθόνη.

Όταν ανοίγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, το τηλέφωνο ξεκινά την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Nokia XPressPrint. Για να τη συνδέσετε με έναν συμβατό εκτυπωτή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων USB ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 36.

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες που έχουν μορφή .jpg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτόματα σε μορφή .jpg.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

10. Πολυμέσα



Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 3.2 megapixel με αυτόματη εστίαση.

■ Κάμερα

Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg και μπορείτε να τις μεγεθύνετε έως και οχτώ φορές.

Λήψη φωτογραφίας


Πατήστε το πλήκτρο κάμερα (σύντομο πάτημα πλήκτρου) για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Πατήστε το πάλι για να τραβήξετε μια εικόνα.

Για να τραβήξετε μια άλλη εικόνα, επιλέξτε **Πίσω**; για να αποστείλετε την εικόνα ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ..** Το

τηλέφωνο αποθηκεύει την εικόνα στη θέση *Έκθεση > Εικόνες*.

Για αυτόματη εστίαση, πατήστε έως τη μέση το πλήκτρο κάμερας. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο. Όταν ολοκληρωθεί η εστίαση το πλαίσιο αλλάζει χρώμα σε πράσινο και η εικόνα είναι έτοιμη για λήψη πατώντας πλήρως το πλήκτρο κάμερας. Ένα κόκκινο πλαίσιο επισημαίνει ότι η κάμερα δεν είναι εστιασμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, απελευθερώστε το κουμπί της κάμερας και εστιάστε πάλι την κάμερα.

Το φλας της κάμερας χρησιμοποιείται αυτόματα όταν τραβάτε εικόνες σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού.

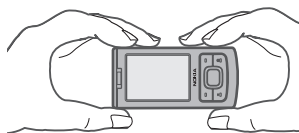

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω.

■ Βίντεο

Μπορείτε να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ σε μορφή .3gp. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής εξαρτάται από τη διάρκεια του βίντεο κλιπ και τις ρυθμίσεις ποιότητας. Η διάρκεια και το μέγεθος αρχείου των βίντεο κλιπ μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα και τη διαθέσιμη μνήμη.

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα των βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα κλιπ βίντεο > Υψηλή, Κανονική ή Βασική**.

Για να επιλέξετε το όριο μεγέθους αρχείου, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια βίντεο κλιπ**.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας (συνεχές πάτημα πλήκτρου). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία μουσικής μορφής MP3, MP4, AAC, eAAC+ ή WMA που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager του Nokia PC Suite.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. μουσικής**.

Για να ανοίξετε μια λίστα με όλα τα αποθηκευμένα τραγούδια στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Όλα τα τραγούδια > Άνοιγμα** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες αναπαρ.** > **Άνοιγμα** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να ανοίξετε φακέλους με **Καλλιτέχνες**, **Άλμπουμ** ή **Είδη**, μεταβείτε σε αυτόν που θέλετε και επιλέξτε **Ανάπτυξ.** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να ανοίξετε μια λίστα με αποθηκευμένα βίντεο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Βίντεο > Άνοιγμα** ή πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά.

Για να προσαρμόσετε το θέμα της αναπαραγωγής μουσικής και του ισοσταθμιστή, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. μουσικής > Αναπαρ. μουσικής > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Θέμα εφαρμ. μουσ.**

Αναπαραγωγή μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν ανοίγετε το μενού *Αναπαρ. μουσικής*, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πρώτου κομματιού που βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Για αναπαραγωγή, πατήστε ► .

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης προς τα πάνω ή κάτω.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ■■ .

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ►►. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο ◀◀.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►►. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀, ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το πλήκτρο που θέλετε και πατήστε το.

Αποθήκευση σταθμών

1. Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή . Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε το  ή το .
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
3. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε το πλήκτρο **1** ή το **2**, και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού (**0** έως το **9**) που θέλετε.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ραδιόφωνο*.
2. Για να μεταβείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε, επιλέξτε  ή  ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών.
3. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.
4. Πατήστε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σβήσιμο – για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκ. σταθμού – για να αποθηκεύσετε ένα νέο ραδιοφωνικό σταθμό πληκτρολογώντας το όνομα του σταθμού. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός δεν είναι αποθηκευμένος.

Σταθμοί – για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό από τη λίστα. Η καταχώρηση του ραδιοφωνικού σταθμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο επιλεγμένος σταθμός είναι αποθηκευμένος.

Αναζήτηση σταθμών – για να αναζητήσετε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που μπορεί να εντοπίσει το τηλέφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας – για να εισαγάγετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Ρυθμίσεις – για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Συστήματος Δεδομένων Ραδιοφώνου (RDS), επιλέξτε *Ενεργοποίηση RDS* or *Απενεργοποίηση RDS*. Όταν το RDS είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε *Ενεργ. αλλ. αυτ. συχν.* για να αλλάξετε σε άλλη συχνότητα που περιέχει τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό όταν το αρχικό σήμα εξασθενίσει.

Κατάλογος σταθμών — για να ανοίξετε τις υπηρεσίες Visual Radio μέσω μιας σύνδεσης web σε έναν οδηγό ραδιοφωνικών σταθμών.

Visual Radio — για να ρυθμίσετε αν η εφαρμογή Visual Radio θα χρησιμοποιείται. Ορισμένα ραδιοφωνικά κανάλια μπορούν να αποστέλλουν κείμενο ή πληροφορίες γραφικών που μπορείτε να προβάλετε με το Visual Radio.

Ενεργ. οπτ. υπηρεσ. — για να ρυθμίσετε αν η εφαρμογή Visual Radio θα ξεκινά αυτόματα όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κανονικά κλήσεις ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η ένταση ήχου του ραδιοφώνου τίθεται σε σιγή.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγραφή**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στην *Έκθεση* > *Ηχογραφήσεις*.

Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. τελ. ηχογρ.**

Για να στείλετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**

Για να δείτε τη λίστα των εγγραφών στην Έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Λίστα εγγραφών > Ηχογραφήσεις**.

■ Ισοσταθμιστής

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή, μεταβείτε στις συσκευές ισοσταθμιστή και επιλέξτε **Ενεργοπ.**

Για να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε μια επιλεγμένη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία ή Μετονομασία**. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των συσκευών.

■ Διεύρυνση στερεοφωνικού ήχου

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο > Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση** για να βελτιώσετε το στερεοφωνικό ήχο του τηλεφώνου.

11. Λειτουργία PTT



Πατήστε **Μενού > Λειτουργία PTT**.

Με τη λειτουργία PTT (PTT, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων (κανάλι) με συμβατές συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην PTT που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες PTT, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

12. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης** και καταχωρίστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης όταν έχει ήδη οριστεί η αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπν.**

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή να ορίσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης, επιλέξτε *Ήχος αφύπνισης*. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε *Χρόν. αναβ. αφύπν.* και ορίστε την ώρα.

Διακοπή αφύπνισης

Η αφύπνιση εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο *Χρόν. αναβ. αφύπν.*, και αρχίζει ξανά αργότερα.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημέρα δηλώνεται με ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προβολή εβδομάδας*. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογές** > *Διαγρ. σημειώσεων*.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να διαγράφει παλιές σημειώσεις αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε *Αυτ. διαγρ. σημειώσ.*

Για να κάνετε συγχρονισμό από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 36.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > *Νέα σημείωση* και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  *Υπενθύμιση*,  *Σύσκεψη*,  *Κλήση*,  *Γενέθλια* ή  *Υπόμνημα*. Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, αναπαράγει έναν ήχο. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ **Λίστα υποχρεώσεων**

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν δεν υπάρχει ήδη, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβολή**. Ενώ εμφανίζετε μια σημείωση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επιλογή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες.

■ **Σημειώσεις**

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**, για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν έχει υπάρξει καμία σημείωση, επιλέξτε **Προσθ.** διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργ. σημείωσ.**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να κάνετε συγχρονισμό από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδεσιμότητα", σελ. 36.

■ **Αριθμομηχανή**

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 0, εισάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στην πράξη ή στη λειτουργία που θέλετε ή επιλέξτε την από τις **Επιλογές**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρον. αντ. μέτρ.** > **Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης και συντάξτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**.
2. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Χρονομετρητής διαστήματος

1. Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα.
2. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρον. αντ. μέτρ.** > **Χρονόμ. διαστήματος**.
3. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη χρονόμετρου** > **Έναρξη**.

■ Χρονόμετρο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Ενδιάμεσοι χρόνοι** – για να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων – για να χρονομετράτε γύρους.

Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

13. Εφαρμογές



■ Εκκίνηση παιχνιδιού

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο επιθυμητό παιχνίδι και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > **Επιλογές** > *Ρυθμ. εφαρμογών*.

■ Εκκίνηση μιας εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Συλλογή*. Μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Επιλογές εφαρμογών

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν υπάρχει διαθέσιμη.

Πρόσβ. εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

14. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

15. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα wireless markup language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα hypertext markup language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία:

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφ.*
2. Επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.* ως πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Επιλέξτε *Εμφ. παραθ. τερματ.* > *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελ. δ/ση Ιστού*.

- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. σε δ/ση*. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση σε σελίδες

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Προσθήκη σ/δ* ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Για να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης των ιστοσελίδων κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης*. Ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies και προσωρινή μνήμη

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμίσεις cookies* ή στην κατάσταση αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. ασφαλείας* > *Cookies*. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies, επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Σβήσιμο προσωρ. μν.** ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σβήσ. προσωρ. μν.**

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Για να επιτρέπεται τις δέσμες εντολών, κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθ. δέσμ. εντ. WML** ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. ασφαλείας > Δέσμ. WML σε σύνδ. > Αποδοχή.**

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να αποκτήσατε πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρεσ.* στην κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν.** Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στα *Εισερχ. υπηρεσ.* Για να αποκτήσατε πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρεσ.* αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Εισερχ. υπηρεσ.**

Για να ορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. εισερχ. υπηρ. > Μηνύματα υπηρσ. > Ναι ή Όχι.**

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας

παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας  , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

1. Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι ως κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

2. Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής σας. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

16. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το PC Suite στην τοποθεσία www.nokia.com/support ή στην τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η συσκευή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BP-5M. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-4. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό. (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία καταστράφηκε, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

■ Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.

- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Επιστρέψτε τα προϊόντα στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους για το περιβάλλον ή την υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη, καθώς και για να στηρίζετε την ανακύκλωση υλικών. Πληροφορίες συλλογής αποβλήτων διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ιατρικής συσκευής με μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν

έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματα συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,10 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 36

C

cookies 56

I

internet 54

P

PC Suite 59
PTT. Δείτε PTT.

A

άμεσα μηνύματα 27
αριθμομηχανή 52
ατζέντα 50
αφύπνιση 50

Γ

γραπτό κείμενο 22

Δ

διαμορφώσεις
γενικές 41
υπηρεσία ρυθμίσεων 15
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 43

E

εγγραφή 49
εικόνες 45
εισερχόμενα υπηρεσίας 57
έκθεση 42
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών
χαρακτήρων 22
ενδείξεις 18
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 14
ενημερώσεις λογισμικού 12
εντολές υπηρεσίας 42
εξυπηρέτηση πελατών 13
έξυπνη δημιουργία κειμένου 22, 23
επαφές
αναζήτηση 31
αντιγραφή 31
αποθήκευση 30
επεξεργασία 31

ομάδες 32
ρυθμίσεις 32
Ταχεία κλήση 20
επικοινωνία δεδομένων 59
εργοστασιακές ρυθμίσεις 41
εφαρμογή e-mail 25

H

ημερολόγιο 51
ήχοι 33
ήχοι κλήσης 33

Θ

θέματα 33

I

ισοσταθμιστής 50
ιστός 54
ισχύς σήματος 17

K

Καλώδιο εξόδου TV 44
κάμερα 45
κατάσταση αναμονής 17, 35
κατάσταση φόρτισης 17
κείμενο 22
κεραία 15
κλειδιά ενεργοποίησης 43
κλειδωμά πληκτρολογίου 11
κλήσεις
διεθνείς 19
επιλογές 21
πραγματοποίηση 19
ρυθμίσεις 39
φωνητική κλήση 20
κλήση
αναμονή 21
μητρώο 32
πληκτρο 16
κωδικοί 11
κωδικοί πρόσβασης 11

Λ

λειτουργία PTT 50
λειτουργία πτήσης 18
λήψεις 12
λήψη προστατευμένων αρχείων 43
λίστα υποχρεώσεων 52

λογότυπο φορέα 17, 35
λουράκι 15
λουράκι καρπού 15

Μ

μεγάφωνο 21
μενού φορέα 42
μηνύματα
 εντολές υπηρεσίας 42
 μηνύματα ήχου 25
 μηνύματα ομιλίας 27
 μηνύματα πληροφοριών 42
 στιγμιαία μηνύματα 25
μηνύματα ήχου 25
μηνύματα ομιλίας 27
μηνύματα πληροφοριών 42
μηνύματα υπηρεσίας 57
μητρώο 32
 κλήσεων. Ανατρέξτε στο μητρώο
 κλήσεων.
μονάδα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στην
 ενότητα σχετικά με το μεγάφωνο.
μπαταρία
 έλεγχος αυθεντικότητας 61

Ξ

ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 11

Π

παιχνίδια 54
παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 23
πιστοποιητικά 57
πλήκτρα επιλογής 16
πλήκτρο έντασης ήχου 16
πλήκτρο λειτουργίας 14, 16
πλήκτρο μεγέθυνσης 16
πλήκτρο τερματισμού 16
πληροφορίες για την ασφάλεια 6
πληροφορίες επαφής 13
πληροφορίες επαφής Nokia 13
πρόγραμμα περιήγησης
 ασφάλεια 56
 ρυθμίσεις εμφάνισης 56
 σελιδοδείκτες 56
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 43
προστατευμένα αρχεία 43
προσωπικά στοιχεία 32
προφίλ 33
προωθούμενα μηνύματα 57

Ρ

ραδιόφωνο 47
ρυθμίσεις
 διαμόρφωση 41
 επαναφορά εργοστασιακών
 ρυθμίσεων 41
 ήχοι 33
 θέματα 33
 κλήση 39
 μηνύματα 27
 οι συντομεύσεις μου 35
 προφίλ 33
 συνδεσιμότητα 36
 τηλέφωνο 39
ρυθμίσεις γλώσσας 39
ρυθμίσεις μηνυμάτων
 γενικές 27
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 29
 μηνύματα multimedia 28
 μηνύματα κειμένου 28

Σ

σελιδοδείκτες 56
σημειώσεις 51, 52
στιγμιαία μηνύματα 25
Σύνδεση με υπολογιστή 59
συντομεύσεις 35

Τ

ταπτεσαρία 34
ταχεία κλήση 20
τερματισμός κλήσεων 19

Υ

υπηρεσίες 54
υπηρεσίες SIM 54

Φ

φωνητική εγγραφή 49
φωνητική κλήση 20

Χ

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης 53
χρονόμετρο 53

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 58