

Nokia 6500 slide – Felhasználói útmutató

9201288

1. kiadás

CE0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-240 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/cimen.

Copyright © 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTENT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE

VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokiónak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEJ KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGBE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

9201288/1. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁG	6	Nokia Xpress-hangüzenetek	24
Általános információk.....	7	Azonnali üzenetek.....	24
Hasznos ötletek.....	7	E-mail alkalmazás.....	24
A készülékről	9	Csevegés	26
Hálózati szolgáltatások.....	10	Hangüzenetek	26
Tartozékok.....	10	Üzenetek beállításai	26
Hozzáférési kódok.....	11	5. Névjegyzék	29
Szoftverfrissítések	12	Nevek és telefonszámok mentése	29
Tartalom letöltése.....	12	Névhez tartozó adatok hozzáadása	29
Nokia ügyfélszolgálat.....	12	Nevek keresése.....	29
1. Kezdő lépések.....	13	Névjegyek másolása vagy áthelyezése	30
A SIM-kártya és az akkumulátor		Névjegyek szerkesztése.....	30
behelyezése	13	Csoportok	30
Az akkumulátor töltése	13	Névjegykártyák	30
A telefon be- és kikapcsolása	14	Névjegyek beállításai	30
Az idő, az időzóna és a dátum		6. Napló	31
beállítása	14	7. Beállítások.....	31
Konfigurációs beállítások szolgáltatás....	14	Üzem mód.....	31
Antenna.....	15	Témák	32
Csuklósíj	15	Hangok	32
Gombok és a telefon részei.....	15	Kijelző	32
microSD-memóriakártya	16	Dátum és idő	33
Készletléti állapot	17	Saját hivatkozások.....	33
Repülés üzemmód	18	Szinkronizálás és biztonsági mentés	34
2. Hívások	19	Kapcsolatok.....	34
Hanghívás kezdeményezése	19	Hívás	37
Hanghívás fogadása vagy elutasítása.....	19	Telefon	37
Gyorshívások	19	Tartozékok	38
Továbbfejlesztett hanghívás.....	20	Konfiguráció	38
Lehetőségek hívás közben.....	20	Gyári beállítások visszaállítása.....	39
Videóhívás kezdeményezése.....	21	Telefonszoftver-frissítések.....	39
3. Szövegírás.....	22	8. Szolgáltató menü	39
Hagyományos szövegbevitel.....	22	Hálózati hírek	40
Prediktív szövegbevitel.....	22	Szolgáltatási parancsok.....	40
4. Üzenetkezelés	23	9. Galéria	40
Szöveges üzenet írása és küldése.....	23	Digitális jogkezelés	40
Multimédia üzenet írása és küldése	23	TV-kimeneti mód	41
Üzenet olvasása és megválaszolása	23	Képek nyomtatása.....	42

10.Média	42	15.Internet.....	51
Kamera.....	42	Csatlakozás szolgáltatáshoz	51
Videó.....	43	Oldalak böngészése	52
Zenelejátszó	43	Könyvjelzők.....	52
Rádió	44	A megjelenítés beállításai.....	52
Hangrögzítő.....	46	Biztonsági beállítások.....	53
Hangszínszabályzó	46	Hírpostafiók	53
Sztereó térhatás.....	47	Böngésző biztonsági beállításai.....	54
11.Adóvevő	47	16.A telefon csatlakoztatása	
12.Szervező	47	számítógéphez	55
Ébresztőóra.....	47	Nokia PC Suite	55
Naptár.....	48	Adatkommunikációs alkalmazások	55
Teendők.....	48	17.Az akkumulátorra és a töltőre	
Jegyzetek.....	49	vonatkozó információk	56
Számológép.....	49	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Időzítés	49	irányelvek	57
Stopperóra	50	Kezelés és karbantartás.....	58
13.Alkalmazások.....	50	További biztonsági tudnivalók	59
Játék indítása.....	50	Tárgymutató	63
Alkalmazás indítása	50		
Az alkalmazások beállításai	50		
14.SIM-alkalmazások.....	51		

BIZTONSÁG

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

■ Hasznos ötletek

Mielőtt szervizbe vinnénk a telefont

K: Mit tehetek a telefon működésbeli hibáinak elhárítása érdekében?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük ki és helyezzük vissza az akkumulátort.
- Gyári beállítások visszaállítása Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget. A **Névjegyzék** menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törölődnek.
- Frissítsük a telefont a Nokia Software Updater programmal, amennyiben a frissítés elérhető. Keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

Hozzáférési kódok

K: Mi a jelszavam a zárolási kódhoz, a PIN- vagy PUK-kódokhoz?

V: Az alapértelmezett zárolási kód az **12345**. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a zárolási kódot, lépünk kapcsolatba a telefonkereskedővel.

Ha elfelejtjük vagy elveszítjük a PIN- vagy PUK-kódot, vagy ha ezeket nem kaptuk meg, akkor lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Bluetooth-kapcsolat

K: Miért nem találom meg egy Bluetooth-eszközt?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Győződjünk meg róla, hogy mindkét eszközön aktiválva van a Bluetooth-kapcsolat.
- Győződjünk meg róla, hogy a két eszköz közötti távolság nem több 10 méternél (33 lábnál), és nincsenek falak vagy egyéb akadályok az eszközök között.
- Győződjünk meg róla, hogy a másik készülék nem rejtett módban van.
- Győződjünk meg róla, hogy az eszközök kompatibilisek egymással.

Hívások

K: Hogyan módosíthatom a hangerőt?

V: Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a hangerőgombot.

K: Hogyan módosíthatom a csengőhangot?

V: Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot.

Névjegyzék

K: Hogyan adhatok hozzá új névjegyet?

V: Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget.

K: Hogyan adhatok hozzá további információkat egy névjegyhez?

V: Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Menük

K: Hogyan módosíthatom a menük megjelenését?

V: A menüézet módosításához válasszuk a **Menü** > **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista, Rács, Rács címkékkel* vagy *Lap* lehetőséget.

K: Hogyan szabhatom testre a menüt?

V: A menü újrendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Opciók** > *Rendezés* lehetőséget. Lapozzunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Áthelyez** lehetőséget. Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

Üzenetkezelés

K: Miért nem tudok multimédia üzenetet (MMS) küldeni?

V: A multimédia (MMS-, hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

K: Hogyan állíthatom be az e-mailt?

V: A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható. Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget.

telefon csatlakoztatása számítógéphez

K: Miért lépnek fel problémák, amikor a telefont csatlakoztatom a számítógépemhez?

V: Győződjünk meg róla, hogy a Nokia PC Suite telepítve van és fut a számítógépen. Lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját. A Nokia PC Suite használatáról további információkat a Nokia PC Suite súgójában találhatunk, vagy a www.nokia.com webhely támogatási oldalain.

Hivatkozások

K: Vannak olyan hivatkozások, amelyeket használhatok?

V: A telefonon számos hivatkozás található:

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozzunk a kívánt számhoz vagy névhez, majd a híváshoz nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A webböngésző megnyitásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A hangposta felhívásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1**-es gombot.
- Használjuk hivatkozásként a lapozógombot. Lásd: "Saját hivatkozások" című rész (33. oldal).
- Bármilyen üzemmódról áttérhetünk a Néma üzemmódra, illetve vissza az előző üzemmódhoz a **#** gomb nyomva tartásával.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata WCDMA 850-es és 2100-as, valamint GSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

Az eszköz tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. Az eszközzel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a telefonban a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a telefon menüiben. Az is előfordulhat, hogy a telefon speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Hozzáférési kódok

A **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

- A billentyűzár csak a gombokat zárolja.
A gombok zárolásával megakadályozhatjuk a véletlen gomblenyomásokat.
 1. A gombok zárolásához zárjuk össze a telefont, majd válasszuk a **Lezár** lehetőséget 1,5 másodpercen belül.
 2. A gombok feloldásához nyissuk szét a telefont, vagy válasszuk a **Kiold** > **OK** lehetőséget 1,5 másodpercen belül.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Választhatjuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Automat. billentyűzár* vagy *Bizton. billentyűzár* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget is. Ha a *Bizton. billentyűzár* lehetőség *Be* értékre van állítva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

- A telefonhoz kapott biztonsági kód megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. Az alapértelmezett zárolási kód az **12345**.
- A SIM-kártyához kapott PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használattól.
- Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges.
- A SIM-kártyához kaphattunk PUK- és PUK2-kódot is. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
- A korlátozójelszó (4 számjegy) a *Hívaskorlátozás* funkció használatakor szükséges; használatával korlátozhatók a telefonon a kezdeményezett és a bejövő hívások (hálózati szolgáltatás).
- A biztonsági modul (ha telepítve van) beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biz. modul beállításai* lehetőséget.

■ Szoftverfrissítések



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A Nokia olyan szoftverfrissítéseket készíthet, amelyek új vagy fejlettebb funkciókat, illetve jobb teljesítményt biztosítanak. A frissítéseket beszerezhetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazáson keresztül. A készülékszoftver frissítéséhez szükség van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy kompatibilis számítógépre, melyen Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszer fut, szélessávú internet-hozzáférésre és egy kompatibilis adatkábelre a készülék számítógépéhez való csatlakoztatásához.

További információért és a Nokia Software Updater alkalmazásért látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate vagy a helyi Nokia weboldalra.

A szoftverfrissítések letöltése során nagy mennyiségű adat átvitelére kerülhet sor a szolgáltató hálózatán keresztül. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg arról, hogy a készülék akkumulátora megfelelően fel van töltve, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés előtt.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket az eszközről is kérelmezhetjük. Lásd: "Telefon" című rész (37. oldal).

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a legújabb felhasználói útmutatót.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.


Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizt a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Kezdő lépések

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál. Helyezzük a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé (4).

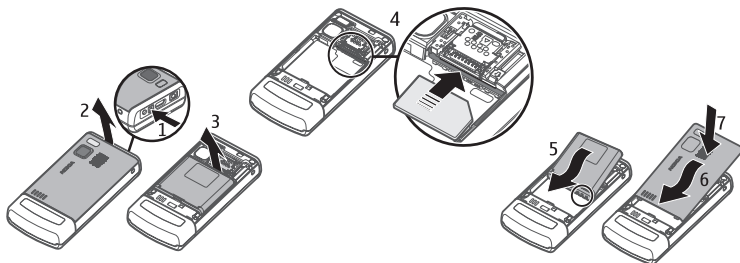


■ Az akkumulátor töltése

A BP-5M típusú akkumulátor AC-4 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon tetején található töltőcsatlakozóhoz.


Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

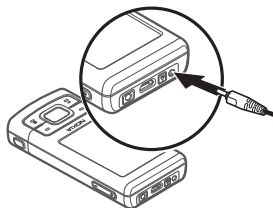

■ A telefon be- és kikapcsolása

1. Az ábrán bemutatott módon nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: "Konfiguráció" című rész (39. oldal) és "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (14. oldal).

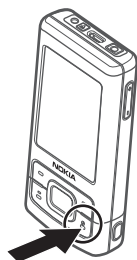

■ Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy állítsuk be a dátumot és az időt. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Ha később meg akarjuk adni a *Dátum és idő* beállításait, akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dát.- és időbeáll.-ok*, *Dátum- és időformát.* vagy *Dát./idő auto. friss.* (hálózati szolgáltatás) az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához.


■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg. Válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.


■ Antenna

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

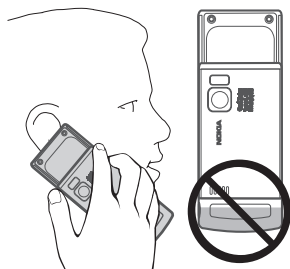


■ Csuklósíj

Távolítsuk el a telefon akkumulátor-fedőlapját. Illesszünk a befűzőszálat a nyílásba. A szálát fűzzük körbe a rögzítő körül, a képen látható módon. Húzzuk meg a szálát. Helyezzük vissza az akkumulátor-fedőlapot.

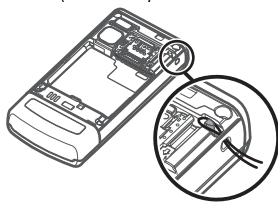


■ Gombok és a telefon részei

1. Fülhöz helyezhető hangszóró
2. Fényérzékelő
3. Első kamera
4. Navi™ gomb (a továbbiakban: lapozógomb)
5. Középső választógomb
6. Bal választógomb
7. Jobb választógomb
8. Hívás gomb
9. Vége gomb/bekapcsológomb
hívások befejezéséhez (rövid lenyomás) vagy a telefon ki- és bekapcsolásához (nyomva tartás)
10. Billentyűzet

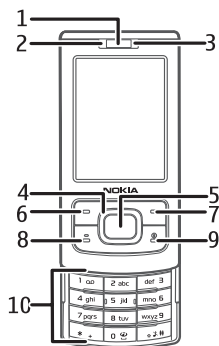

11. Töltő csatlakozója
12. Akkumulátorfedél kioldógombjai
13. USB-csatlakozó
14. Tartozékok csatlakozója
15. Hangerőnövelő gomb/AV-gomb
16. Hangerőcsökkentő gomb
17. Kamera gomb/automatikus fókuszállítás
18. Hangszóró
19. Kimerlelense
20. Kameravaku
21. Csuklószij nyílása

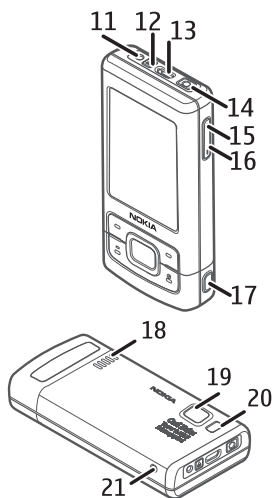

■ microSD-memóriakártya

A telefonba helyezett microSD-kártyára olyan adatokat tölthetünk, mint a csengőhangok, témák, hangok, képek és videók. Ha töröljük, újratöltjük vagy kicseréljük ezt a kártyát, akkor lehet, hogy ezek a funkciók nem fognak megfelelően működni.




A microSD-kártyát úgy is kivehetjük vagy kicserélhetjük, hogy nem kapcsoljuk ki a készüléket.



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Távolítsuk el a telefon akkumulátor-fedőlapját. Fordítsuk ki a microSD-memóriakártya tartóját (1)


2. Helyezzük be a kártyát az arany színű érintkezőkkel felfelé (2). Hajtsuk vissza a kártyatartót a helyére (3), majd az ábrán látható módon zárjuk be (4). Helyezzük vissza az akkumulátor-fedőlapot. A microSD-kártyát a lépések fordított sorrendjében vegyük ki.

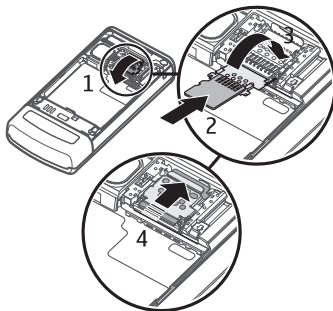

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1. 3G-ikon
2. A mobilhálózat télerőssége
3. Akkumulátor töltöttségi állapota
4. Ikonok Lásd: "Ikonok" című rész (17. oldal).
5. A hálózat neve vagy az operátorlogó
6. Óra
7. Kijelző
8. A bal választógomb (8) funkciója a **Kedven.** vagy egy másik funkció. Lásd: "Bal választógomb" című rész (33. oldal).
9. A középső választógomb (9) funkciója **Menü.**
10. A jobb választógomb funkciója lehet **Nevek**, amellyel a *Névjegyzék* menüben található névjegyek érhetők el, lehet egy szolgáltató által beállított név, amellyel egy szolgáltatófüggő webhelyet lehet megnyitni, illetve egy választott funkciót aktiváló hivatkozás is. Lásd: "Jobb választógomb" című rész (33. oldal).

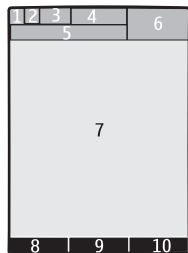

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: "Napló" című rész (31. oldal).



A billentyűzet le van zárva. Lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (11. oldal).



A telefon nem jelzi csengéssel a bejövő hívást vagy szöveges üzenetet, ha a **Bejövőhívás-jelzés** lehetőség **Nincs jelzés** és a **Üzenetjelző hang** lehetőség **Nincs hang** értékre van állítva. Lásd: "Hangok" című rész (32. oldal).



Az ébresztőóra be van kapcsolva (**Bekapcsol**). Lásd: "Ébresztőóra" című rész (47. oldal).



Ha csomag alapú kapcsolatoknál a **Folyamatos** lehetőség van beállítva, és a csomag alapú szolgáltatás elérhető, akkor megjelenik az ikon.



Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.



A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).



Bluetooth-kapcsolat ikonja Lásd: "Kapcsolódás Bluetooth-tal" című rész (34. oldal).

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon minden bekapcsolásnál rákérdezzen, hogy aktiválja-e a Repülés üzemmódot, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Repülés üzemmód > Bekapcsol** vagy **Kikapcsol** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Ha a készülék Offline vagy Repülés üzemmódban van, hívás kezdeményezéséhez esetleg be kell írni a feloldó kódot, és a készüléket hívási üzemmódba kell kapcsolni.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

2. Hívások

■ Hanghívás kezdeményezése

Tegyük a következők egyikét:

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
- Nyomjuk meg a Hívás gombot az utoljára hívott számok megjelenítéséhez, majd nyomjuk meg ismét a Hívás gombot.
- Hívunk fel egy nevet vagy számot a *Névjegyzék* menüből. Lásd: "Névjegyzék" című rész (29. oldal).

Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a hangerőgombot.

■ Hanghívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A csengőhang elnémitásához válasszuk a **Némít** lehetőséget. Ezután fogadjuk vagy utasítsuk el a hívást.

■ Gyorshívások

A 3–9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk:

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget.

2. Lapozzunk a kívánt gyorshívószámra.
3. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
4. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be vagy Ki** lehetőséget.

Egy szám hívásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gyorshívógombot, amíg a hívás el nem kezdődik.

■ Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangvisszajátszás névjegyének beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Felismerés nyelve** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn látható útmutatást.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függnek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató által kínált lehetőségek közé tartozhat a konferenciahívás, a videomegosztás és a hívások tartásba helyezése.

Hívásvárakoztatás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Hívásvárakoztatás > Aktiválás** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a hálózat értesítsen minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás).

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

■ Videohívás kezdeményezése

1. Videohívás kezdeményezéséhez írjuk be készenléti állapotban a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet.
2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívásgombot, vagy válasszuk az **Opciók > Videohívás** lehetőséget.

Egy videohívás kezdeményezése eltarthat egy ideig. A *Videohívás* felirat és egy kimenő irányt jelző animáció jelenik meg. Ha a hívás sikertelen (például a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó eszköz nem kompatibilis), a telefon megkérdezi, hogy akarunk-e normál hívást kezdeményezni, vagy üzenetet küldeni.

Ha hívás közben módosítani akarjuk a hangerőt, nyomjuk fel vagy le a hangerőgombot.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Videohívás közben valós idejű videoképet küldünk a hívott félnek. A videokép, melyet a telefon első részén lévő kamera rögzít, a hívott félnél megjelenik.

Ahhoz, hogy videohívást tudjunk használni, rendelkezünk kell egy USIM-kártyával, és egy WCDMA-hálózatban kell lennünk. A videohívási szolgáltatások igénybevételének és előfizetésének lehetőségéről a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Videohívás csak két fél között lehetséges.

Videohívással egy kompatibilis telefont vagy egy ISDN-eszközt hívhatunk.

Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Intenzív használat mellett, például aktív videohívás és nagysebességű adatkapcsolat használatakor, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

3. Szövegírás

Szöveget a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz, mely utóbbi jele: A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot az **abc**, az **abc** és az **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevételre (**123**), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget. Ha a számbevételről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1 – 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Nyomjuk meg a 0-s gombot szóköz beírásához. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az 1-es gomb alatt található.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a 2 – 9 gombok használatával. A telefon a * karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a 0-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a * gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban.

Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához lapozzunk jobbra. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el bírni a következő szót.

4. Üzenetkezelés



■ Szöveges üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet a **Szöveg:** mezőbe.

Egy szövegsablon használatához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

■ Multimédia üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájll hozzáadásához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia (MMS-, hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg.

2. Válaszüzzenet írásához nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Írjuk be a válaszüzzenet szövegét.
3. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS-szolgáltatást.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Audioüzenet** menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hívás** gombot.

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet.

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget.

A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható.

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk.

E-mail beállító varázsló

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail postafiók** > **Opciók** > **P.fiók hozzáadása** > **E-mail beáll. varázsl.** lehetőséget.

A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail postafiók** > **Opciók** > **P.fiók hozzáadása** > **Létrehozás** kézzel lehetőséget. Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáférési pontot igényel. A WAP-hozzáférési pontok általában rendelkeznek egy proxyval, és ezért nem megfelelőek az e-mail alkalmazáshoz.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.

2. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Fájlt e-mailhez történő csatolásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Az e-mail mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet mentése** lehetőséget. Ha az e-mailt később akarjuk szerkeszteni vagy folytatni, válasszuk a **Piszkozatként** lehetőséget.

3. E-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A vázlatmappában lévő e-mail elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Vázlatok** lehetőséget, majd a kívánt üzenetet.

E-mail letöltése

1. Ha szeretnénk letölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt le szeretnénk tölteni.

Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.

2. Válasszunk ki egy e-mailt, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot a teljes e-mail üzenet letöltéséhez.

E-mailek olvasása és megválaszolása

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.

2. Egy e-mail megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > *Válaszol* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Az e-mail fiókkal való kapcsolat megszakításához válasszuk az **Opciók** > *Kapcsolat bontása* lehetőséget.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hangüzenetek* > *H.post. meghallgat.* lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elk. üz.-ek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Küld. üz.-ek felülírása > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újjal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elk. üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választottuk.

Kedvenc címzett – megadhatunk üzenetküldésnél könnyen elérhető üzenetcímzetteket vagy csoportokat.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Graf. hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS-üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **Szöveges üzenet** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > *Központ hozzáadása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Hasz. üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggént*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kap. használata > *Igen* – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > *Teljes* – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Vál. ua. a központon > *Igen* – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (38. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

MMS-létrehozásmód – korlátozhatjuk vagy engedélyezhetjük különféle multimédia elemek üzenethez való hozzáadását.

Képméret MMS-ben – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Alapért. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fog. engedélyez. – válasszuk az *Engedélyezve* vagy *Letiltva* pontot a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bej. MMS-üzenetek – eldönthetjük, hogyan fogadja a multimédia üzeneteket a készülék. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A Reklám engedélyez. pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fog. engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bej. MMS-üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfig. beállítások > *Konfiguráció* – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszunk egy MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: "Konfigurációs beállítások szolgáltatás" című rész (14. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: "Konfiguráció" című rész (38. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **E-mail üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Értesítés új e-mailről – kiválaszthatjuk, hogy megjelenjen-e értesítés új e-mail érkezésekor.

Levélfogadás enged. – megadhatjuk, hogy idegen hálózatban is vagy csak a hazai hálózatban fogadunk e-mailt.

Válasz eredeti üz.-tel – kiválaszthatjuk, hogy az eredeti üzenet is benne legyen-e a válaszüzenetben.

Képméret e-mailben – az e-mailbe beszúrt képek méretét adhatjuk meg.

P.fiókok szerkesztése – új postafiókot adhatunk hozzá, vagy egy meglévőt szerkeszthetünk.

5. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: "Kapcsolatok" (34. oldal).

■ Nevek és telefonszámok mentése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név hozzáadása** lehetőséget. A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti.

■ Névhez tartozó adatok hozzáadása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** lehetőséget, és győződjünk meg róla, hogy a **Használt memória** lehetőség **Telefon** vagy **Telefon és SIM** értékre van állítva.

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *N.jegyek áthely.* vagy a *Névjegyek másolása* lehetőséget.

A névjegyek egyenkénti áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy áthelyezése* vagy a *Névjegy másolása* lehetőséget.

Több névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Kijelöl* lehetőséget. Jelöljük ki a többi névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjel. áthelyezése* vagy *Megj.-ek másolása* lehetőséget.

■ Névjegyek szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget, majd lapozzunk a módosítani kívánt adathoz.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Névjegyek beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – Lásd: "Névhez tartozó adatok hozzáadása" című rész (29. oldal).

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

6. Napló



Válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Nem f. hívások*, *Fogad. hívások* vagy *Tárcsáz. hívások* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üz. címzettjei* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Üzenetnapló* lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

7. Beállítások



■ Üzem mód

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása csengőhangokkal, csengés hangerejével, rezgő jelzésekkel, fényhatásokkal vagy üzenetjelzőhangokkal. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget. A megadott idő után az előző üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások meghagyásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Kijelző

A kijelzőbeállításokkal testreszabhatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* lehetőséget, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép – beállíthatjuk, hogy a telefon egy képet vagy diát jelenítsen meg háttérképként. Válasszuk a *Háttérképek* > *Kép* vagy *Diakészlet* lehetőséget, lapozzunk a megfelelő mappához, majd válasszuk a kívánt képet vagy diát.

Aktív készenlét – beállíthatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az aktív készenlétet.

Betűszín készen.-ben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Nav.gomb ikonjai – a lapozógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Értesítésadatok – adatok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez; például a névjegyadatok megjelenítése vagy elrejtése a nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseiből.

Összecsúsz. anim. – beállíthatjuk, hogy a telefon témától függően szétnyitáskor és összecsukáskor animációt és hangot játsszon le.

Kijelzővédő – beállíthatjuk, hogy a telefon egy változó mintát vagy képet jelenítsen meg, ha a telefon funkcióit egy adott ideig nem használják.

Energiatakar. mód – energiatakarékosság céljából egy digitális óra jelenik meg, ha a telefon funkcióit egy adott ideig nem használják.

Alvás mód – energiatakarékosság céljából a kijelző feketére vált, ha a telefon funkcióit egy adott ideig nem használják.

Betű mérete – az üzenetek olvasásához és írásához, valamint a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó meg jelenítése vagy elrejtése, ha az rendelkezésre áll.

Adók. információja > *Be* – információk fogadása a hálózatüzemeltetőtől, a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

■ Dátum és idő

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dát.- és időbeáll.-ok*, *Dátum- és időformát.* vagy *Dát./idő auto. friss.* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Bal választógomb* lehetőséget.

Jobb választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Jobb oldali v.gomb* lehetőséget.

Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a lapozógombhoz, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Aktív kész. gombja* lehetőséget.

■ Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Szink. és mentés** lehetőséget, ha szinkronizálni akarjuk, vagy át akarjuk másolni az adatokat a telefonunk és egy másik telefon vagy távoli szerver között (hálózati szolgáltatás).

Telefonváltó – az adatok szinkronizálás vagy átmásolása két telefon között.

Másolat létrehoz. – a biztonsági mentés létrehozása kijelölt tartalomról és annak tárolása a memóriakártyán.

Másolat-vi.állítás – az előzőleg memóriakártyára mentett tartalom visszaállítása.

Adatátvitel – adatok átvitele a telefon és egy másik eszköz között.

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel.

Kapcsolódás Bluetooth-tal

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: SIM-hozzáférés, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, fülhallgató, kihangosító, szolgáltatáskeresési alkalmazás, általános hozzáférés, soros port és általános hálózati hozzáférés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó telefonok rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.

Válasszuk a *Saját telefon neve* lehetőséget a telefon más Bluetooth-eszközök számára látható nevének módosításához.

A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív. Megjegyzés: a Bluetooth funkció használja az akkumulátort, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Bluetooth-eszköz csatlakoztatása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Audiotart. keresése** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.

A Bluetooth-kapcsolatok listájának megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Aktív eszközök** lehetőséget.

Adatok küldése egy Bluetooth-eszközre

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Párosított eszközök** lehetőséget. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt, és adjuk meg a kódot. Másik eszköz csatlakoztatásakor meg kell egyeznünk a használt kódban (legfeljebb 16 karakter). A kódot csak egyszer kell megadni, a kapcsolat beállításához és az adatátvitel megkezdéséhez.

Ha nem látható az eszköz a listában, válasszuk az **Új** lehetőséget a hatótávon belüli Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez.

Bluetooth-eszköz elrejtése más eszközök elől

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Saját tel. láthatósága** vagy **Saját telefon neve** lehetőséget. Válasszuk a **Rejtett** lehetőséget, vagy kapcsoljuk ki teljesen a Bluetooth funkciót.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

A számítógépes kapcsolatok beállításainak megadása:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átvitel** > **Csom.kap. beállításai** > **Akt. hozzáférési pont** lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot.
2. Válasszuk az **Aktív h.fér. p. szerk.** lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Válasszuk a **Cs.kap. h.fér. pontja** lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Hozzunk létre internetkapcsolatot a telefon modemként való használatával.

Bővebb információt a "Nokia PC Suite" felhasználói útmutatója tartalmaz. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy a USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetszervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk.

USB-adatkábel

A CA-101 USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. A USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Kérd. kapcs.-kor – megadhatjuk, hogy a telefon rákérdezzen-e a kapcsolódásra.

PC Suite – beállíthatjuk, hogy a telefon olyan számítógéppel kommunikáljon, amelyre Nokia PC Suite van telepítve.

Nyomtatás és média – a telefon PictBridge-kompatibilis nyomtatóval való használatához, vagy egy számítógéphez való csatlakoztatáshoz, és a Windows Media Playerrel való szinkronizáláshoz (zene, videó).

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel > Kérd. kapcs.-kor, PC Suite, Nyomtatás és média vagy Adattárolás** lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás, "Hozzáférési kódok"* című rész (11. oldal).

Bármely gomb fogad > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a Vége gomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Autom. újrahívás > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Vid.- helyett hanghív. – annak megadásához, hogy a készülék automatikusan indítson-e hanghívást egy olyan számra, amelynél a videohívás sikertelen volt.

Hangtisztaság > *Bekapcsolás* – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Lásd: *Gyorstárcsázás*, "Gyorshívások" című rész (19. oldal).

Hívásvárakoztatás – Lásd: "Hívásvárakoztatás" (21. oldal).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóaz. küldése > *Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Cs.fedél hív.kezelése – a csúszófedél nyitása és zárása funkciójának kiválasztása.

Videomegosztás – a videomegosztási beállítások megadása.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

A *Automat. billentyűzár* funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (11. oldal).

Hangfelismerés – Lásd: "Továbbfejlesztett hanghívás" című rész (20. oldal).

Bizton. billentyűzár funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: "Hozzáférési kódok" című rész (11. oldal).

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Telefonfrissítések – a telefonszoftver frissítéséhez, ha van elérhető frissítés.

Hálózati mód – a kettős mód (UMTS vagy GSM) kiválasztásához. Ez a lehetőség nem érhető el aktív hívás közben.

Hálózatválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam – annak beállítása, hogy a telefon a bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot.

Repülés üzemmód – Lásd: "Repülés üzemmód" (18. oldal).

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon egy mobiltartozékhoz csatlakozik, vagy ahhoz már csatlakoztatva volt.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, majd a tartozéktól függően, a következő lehetőségek közül:

Alapért. üzemmód – kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan aktiválva lesz, amikor csatlakoztatjuk a tartozékot.

Automatikus válasz – beállíthatjuk, hogy a telefon 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást. Ha a **Menü > Beállítások > Hangok > Bejövőhívás-jelzés értéke 1 sípolás** vagy *Ki*, akkor az automatikus válasz ki van kapcsolva.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben is fogadhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. kon. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Alap. akt. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont – megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. a szolg.-hoz – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Szem. konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. v.áll.** menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A **Névjegyzék** menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

8. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

■ Hálózati hírek

A **Menü** > **Üzenetek** > **Hírüzenetek** szolgáltatást (hálózati szolgáltatás) igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > *Par.szerkesztő* lehetőséget, majd írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

9. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd az **Opciók** lehetőséget.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszunk egy fájlt, majd az **Opciók** lehetőséget.

■ Digitális jogkezelés

A digitális jogkezelés (DRM) egy olyan szerzőjogi védelem, amely a védett fájlok módosítását és korlátlan terjesztését akadályozza meg. Amikor védett fájlokat töltünk le a telefonra, például hangot, videót, témákat vagy csengőhangokat, a fájlok ingyenesek, de le vannak zárva. A fájl aktiválásához fizetni kell a kulcsért. Az aktiválókulcs a fájl letöltésekor automatikusan elküldésre kerül.

Egy védett fájl engedélyeinek megtekintéséhez lapozunk a fájlra, és válasszuk az **Opciók** > *Aktiválókulcsok* lehetőséget. Például láthatjuk, hányszor tekinthetünk meg egy videót, vagy hány napig hallgathatunk még egy számot.

Egy fájl engedélyeinek meghosszabbításához válasszuk az **Opciók** pontot, majd a fájl típusnak megfelelő lehetőséget, például a *Téma aktiválása* lehetőséget.

Bizonyos típusú védett fájlokat átküldhetünk barátainknak, akiknek meg kell vásárolniuk a saját aktiválókulcsukat.

A telefon az OMA DRM 2.0-t támogatja.

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 és OMA DRM 2.0 védelemmel védett tartalmakhoz férhetünk hozzá. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervisszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

■ TV-kimeneti mód

Ha egy kompatibilis TV-n akarunk képeket megtekinteni, játékokat játszani, böngészni a webet vagy videohívásokat kezdeményezni, akkor tegyük a következőket:

1. Kapcsoljuk be a TV-t, és csatlakoztassuk a CA-92U TV-kimeneti kábelt a video- és audiobemenetekhez.
2. Csatlakoztassuk a TV-kimeneti kábelt a telefon tetején található tartozékcsatlakozóhoz.
3. Válasszuk ki a megfelelő AV-csatornát a TV-n.

A TV képernyője megjeleníti a telefon kijelzőjét.

Ha a telefon nem ismeri fel automatikusan a TV-készüléket, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok > TV-kábel** lehetőséget, majd válasszuk a következők egyikét:

- *TV-szabvány > PAL* vagy *NTSC*.
- *TV-kim. bekapcsolása*

Minden hang, beleértve a videoklip sztereó hangját, a csengőhangot és a billentyűzethangot, a TV-re lesz irányítva, ha a TV-kábel csatlakozik a telefonhoz. A telefon mikrofonját a szokásos módon használhatjuk, és fogadhatunk hang-, illetve videohívásokat.

Amikor indexképként nyitunk meg egy képet, miközben az a TV-n jelenik meg, akkor a nagyítási funkció nem érhető el. A megnyitott kép a TV teljes képernyőjét látható lesz.

Amikor megnyitjuk a kijelölt videoklipet, akkor a telefon elkezd lejátszani azt a TV-képernyőn.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A telefon támogatja a Nokia XPressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk USB-adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: "Kapcsolatok" című rész (34. oldal).

A .jpg formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan .jpg formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

10. Média



A beépített, autofókuszos 3.2 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy élő videoanyagot rögzíthetünk.


■ Kamera

A kamera .jpg formátumú képeket készít, melyek digitálisan akár 8-szoros méretre is nagyíthatók.

Fénykép készítése

A kamera aktiválásához nyomjuk (röviden) meg a kameragombot. A kép elkészítéséhez nyomjuk meg ismét a gombot.

Újabb kép készítéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot; ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, válasszuk az

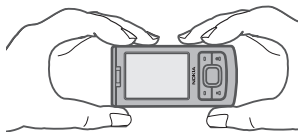

Opciók > **Küld** lehetőséget. A telefon a fotót a *Galéria* > *Fotók* mappába menti.

Az automatikus fókuszáláshoz nyomjuk be félig a kameragombot. Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn. Amikor a fókuszálás befejeződik, a keret színe zöldre vált, és a kameragomb teljes lenyomásával elkészíthetjük a képet. A piros keret azt jelzi,

hogy a kamera nem fókuszál a célra. Ilyen esetben engedjük el a kameragombot, hogy a kamera újra tudjon fókuszálni.

A kameravaku automatikusan felvillan, ha túl sötét környezetben készítünk képeket.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk fel vagy le a hangerőgombot.

■ Videó

Videoklipeket .3gp formátumban rögzíthetünk. Az elérhető felvételi idő a videoklip hossz- és minőségbeállításaitól függ. A klipek hossza és fájlmérete a kiválasztott minőségtől és az elérhető memóriától függően eltérhetnek.

A videoklipek minőségének beállításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip minősége* > *Kiváló, Jó* vagy *Átlagos* lehetőséget.

A fájlméretkorlát megadásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Videó* > **Opciók** > *Beállítások* > *Videoklip hossza* lehetőséget.

Videoklip rögzítése

A videokamera aktiválásához nyomjuk meg (hosszan) a kameragombot. A felvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk fel vagy le a hangerőgombot.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3-, MP4-, AAC-, eAAC+- vagy WMA-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* lehetőséget.

A telefonban tárolt összes szám listájának megnyitásához válasszuk a *Mindegyik szám* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozunk jobbra.

Számlisták létrehozásához vagy kezeléséhez válasszuk a *Számlisták* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozunk jobbra.

Az *Előadók*, *Albumok* vagy *Műfajok* mappa megnyitásához lapozunk a kívánt pontra, és válasszuk a **Kibővít** lehetőséget, vagy lapozunk jobbra.

A telefonban tárolt videók listájának megnyitásához válasszuk a **Videók > Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

A zenelejátszó és a keverő témájának testreszabásához válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók > Beállítások > Zenelejátszó-téma** lehetőséget.

Zenelejátszás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha megnyitjuk a **Zenelejátszó** menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.

A lejátszáshoz nyomjuk meg a  gombot.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot felfelé vagy lefelé.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Vége** gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

■ Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** lehetőséget. A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Állomások mentése

1. A rádióállomások kereséséhez válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot. A  vagy  gomb lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
3. Ha az állomást a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre szeretnénk menteni, nyomjuk meg az **1**-es vagy a **2**-es gombot, majd tartsuk lenyomva a **0–9** gombok közül a megfelelőt.
4. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hallgatás

1. Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** lehetőséget.
2. A kívánt állomásra a  vagy a  gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk.
3. A rádióállomás-hely kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot.
4. Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Állomás mentése – új rádióállomás mentése az állomás nevének megadásával. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott rádióállomás nincs mentve.

Állomások – mentett állomás kiválasztása a listából. Csak akkor lehet belépni az állomáslistába, ha a kijelölt állomás mentve van.

Összes áll. keresése – az összes olyan rádióállomás megkeresése, amelyet a telefon fogni képes.

Frekvencia beállítása – a rádióállomás frekvenciájának beírása.

Beállítások – az RDS- (Radio Data System – rádió-adatrendszer) beállítások módosításához válasszuk az *RDS bekapcsolása* vagy *RDS kikapcsolása* lehetőséget. Ha az RDS be van kapcsolva, akkor az *Autom. frek.vált. be* lehetőséggel átválthatunk ugyanannak a rádióállomásnak egy másik frekvenciájára, ha a vétel gyengévé válik.

Állomástár – A Visual Radio-szolgáltatások megnyitása a rádióállomás-műsorra mutató hivatkozás használatával.

Visual Radio – a Visual Radio alkalmazás használatának megadása. Néhány rádióállomás küldhet szöveges vagy grafikus információkat, amelyeket megtekinthetünk a Visual Radio használatával.

Viz. szolg. engedély. – beállíthatjuk, hogy a Visual Radio alkalmazás automatikusan elinduljon-e, amikor bekapcsoljuk a rádiót.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható  ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Hangfelvételek* mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögz. küld.* lehetőséget.

A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Hangfelvételek* lehetőséget.

■ Hangszínszabályzó

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *H.színszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott keverőbeállítás szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

Válasszuk a **Menü > Média > Sztereó térhatás > Be** vagy **Ki** lehetőséget a telefon sztereó hangjának javításához.



11. Adóvevő

Válasszuk a **Menü > Adóvevő** lehetőséget.

Az adóvevő (AV, hálózati szolgáltatás) használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt AV-szolgáltatásra. Az AV-szolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

12. Szervező



■ Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés:** lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon akkor is megszólaltatja a jelzőhangot, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre

hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a *Szundi ideje* pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A *Beállítások* lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a naptárhangot, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A *Jegyz. autom. törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: "Kapcsolatok" (34. oldal).

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* lehetőséget, majd válasszuk az alábbi jegyzettípusok közül:  *Emlékeztető*,  *Tárgyalás*,  *Hívás*,  *Születésnap* vagy  *Feljegyzés*. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzetbe beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzetikon  látható a kijelzőn, akkor a *Hívás* gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Teendők* lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Jegyzetek* menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A számítógépről történő szinkronizáláshoz lásd: "Kapcsolatok" (34. oldal).

■ Számológép

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

■ Időzítés

1. Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* > *Normál időzítés* lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítés leállítása* lehetőséget.

Köztes idő

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* > *Köztes idő mérése* lehetőséget.
3. Az időzítés indításához válasszuk az *Időzítés indítása* > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot. Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

13. Alkalmazások



■ Játék indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alkalm.beállítások* lehetőséget.

■ Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Az alkalmazások beállításai

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

14. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

15. Internet



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetékek nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktíválva vannak.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadása:

1. Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Konfig. beállítások** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminál*ab. *megjel.* > *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartjuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Új könyvjelző* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a *Hívás* gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

■ A megjelenítés beállításai

Ha testre akarjuk szabni a weboldalak telefonon való megjelenítését, akkor böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megjelen. beállítás*a

lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Megjelen. beállítása* lehetőséget.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k és cache-memória

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Bizton. beállítások* > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache-memória ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése* lehetőséget, készenléti állapotban pedig a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséget.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Ha engedélyezni akarjuk a parancsfájlok futtatását böngészés közben, akkor válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *WMLScript-beáll.-ok* lehetőséget; vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Bizton. beállítások* > *WMLScr. kap.-kor* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Hírpotaafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírósszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpotaafiók* mappába kerül. A *Hírpotaafiók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpotaafiók* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírp.fiók beállításai* > *Szolgált. hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

■ Bőngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A készülékre letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

1. Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

2. A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

3. Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

16. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

17. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a BP-5M akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-4. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkentheti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítunk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne újítsuk fel, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálattassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítséért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látsania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készülék használatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.

- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesszeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unión belül minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja. A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk

meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékkolt-e a rádiófrekvenciás sugárral szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékkolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne fedjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágalási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Tudjuk meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól, hogy a készülék használata biztonságos-e ezek közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,10 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adatkommunikáció 55
adóvevő 47
akkumulátor
 hitelesítés 57
aktiválókulcsok 41
antenna 15
AV. Lásd: Adóvevő.
azonnali üzenetek 24

B

be- és kikapcsolás 14
beállítások
 gyári beállítások visszaállítása 39
 hangok 32
 hívás 37
 kapcsolatok 34
 konfiguráció 38
 saját hivatkozások 33
 telefon 37
 témák 32
 üzemmód 31
 üzenetek 26
bekapcsológomb 14, 15
billentyűzár feloldása 11
billentyűzet lezárása 11
biztonsági tudnivalók 6
Bluetooth 34
böngésző
 a megjelenítés beállításai 52
 biztonság 53
 könyvjelzők 52

C

cookie-k 53

CS

csengőhangok 32
csevegés 26
csuklósíj 15

D

digitális aláírás 54
digitális jogkezelés 40

E, É

ébresztőóra 47
e-mail alkalmazás 24

F

folyamatos üzenetek 53

G

galéria 40

GY

gyári beállítások 39
Gyorshívások 19

H

hagyományos szövegbevitel 22
hálózati hírek 40
hangerő-szabályozó gomb 16
hanghívás 20
hangok 32
hangrögzítő 46
hangszínszabályzó 46, 47
hangszóró 20
hangüzenetek 24, 26
háttérkép 32
hírpotaftók 53
hívás
 gomb 15
 hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
 napló 31
 várakoztatás 21
hívások
 beállítások 37
 hanghívás 20
 kezdemenyezés 19
 lehetőségek 20
 nemzetközi 19
hívások befejezése 19
hivatkozások 33
hozzáférési kódok 11

I, Í

időzítés 49
ikonok 17
internet 51

J

játékok 50
jegyzetek 48, 49

K

kamera 42
kapcsolatinformációk 12
képek 42
készlet állapota 17, 33
kihangsúlyozó. Lásd: hangszóró.
kis- és nagybetűk 22
kódok 11
konfigurációk
 általános 38
 beállítások szolgáltatása 14
könyvjelzők 52

L

letöltések 12

N

nagyításgomb 16
napló 31
naptár 48
névjegyek
 beállítások 30
 csoportok 30
 Gyórhívások 19
 keresés 29
 másolás 30
 mentés 29
 szerkesztés 30
névjegykártyák 30
Nokia kapcsolat 12

NY

nyelvi beállítások 27

O, Ó

operátorlogó 17, 33

P

PC Suite 55
prediktív szövegbevitel 22

R

rádió 44
repülés üzemmód 18

rögzítő 46

S

SIM-alkalmazások 51
stopperóra 50

SZ

számológép 49
szervező 47
szerzőjogi védelem 40
szi 15
szoftverfrissítések 12
szolgáltatási parancsok 40
szolgáltatások 51
szolgáltató menü 39
szolgáltatói üzenetek 53
szöveg 22
szövegírás 22

T

tanúsítványok 54
teendők 48
telefon csatlakoztatása számítógéphez 55
témák 32
térítő 17
töltöttségi szint 17
TV-kimeneti kábel 41

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 12
üzemmód 31
üzenetek
 azonnali üzenetek 24
 hálózati hírek 40
 hangüzenetek 24, 26
 szolgáltatási parancsok 40
üzenetek beállításai
 általános 26
 e-mail 28
 multimédia üzenetek 27
 szöveges üzenetek 27

V

választógombok 15
védtett fájlok 40
védtett fájlok letöltése 40
védegomb 15