

Nokia 6500 slide Kullanım Kılavuzu

9201307

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-240 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Telif hakkı © 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900,
Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000
Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİK.....	7	gönderme.....	22
Genel bilgiler.....	8	Mesaj okuma ve yanıtlama	23
Yararlı ipuçları	8	Nokia Xpress sesli mesajlaşma	23
Cihazınız hakkında	10	Hızlı mesajlar.....	23
Şebeke servisleri.....	11	E-posta uygulaması.....	24
Donanımlar.....	11	Sohbet	25
Giriş kodları	11	Sesli mesajlar.....	25
Yazılım güncelleştirmeleri.....	12	Mesaj ayarları.....	25
İçerik indirme.....	13		
Nokia desteği	13		
1. Başlarken	13	5. Rehber	28
SIM kartı ve bataryayı takma.....	13	İsim ve telefon numaralarını kaydetme... ..	28
Bataryayı şarj etme	14	Kartvizit bilgileri ekleme	28
Telefonu açma ve kapatma	14	Kartvizit arama	29
Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama....	14	Kartvizitleri kopyalama veya taşıma.....	29
Yapılandırma ayarları servisi	14	Kartvizitleri düzenle	29
Anten.....	15	Gruplar	29
Bileklik	15	Kartvizitler.....	29
Tuşlar ve parçalar.....	15	Kartvizit ayarları.....	29
microSD hafıza kartı	16		
Bekleme modu	17	6. İşlem kaydı	30
Uçuş profili	18		
2. Aramalar.....	19	7. Ayarlar.....	30
Sesli arama yapma	19	Tercihler	30
Sesli aramayı cevaplama veya		Temalar.....	31
reddetme	19	Zil sesleri.....	31
Hızlı arama	19	Ekran	31
Geliştirilmiş sesle arama.....	20	Tarih ve saat	32
Arama sırasında kullanılabilir		Kısayollarım	32
seçenekler.....	20	Senk. ve yedekle	33
Video araması yapma	20	Bağlantı.....	33
		Arama	35
3. Metin yazma	21	Telefon.....	36
Normal metin girişi	21	Donanımlar	37
Metin tahmini girişi	21	Yapılandırma	37
		Fabrika ayarlarını geri yükleme	38
4. Mesajlaşma.....	22	Telefon yazılımı güncelleştirmeleri	38
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	22		
Multimedya mesajı yazma ve		8. Operatör menüsü.....	38
		Bilgi mesajları.....	38
		Servis komutları.....	38

9. Galeri	39	Uygulama seçenekleri	49
Dijital haklar yönetimi.....	39		
TV-çıkış modu	40	14.SIM hizmetleri	49
Görüntü basma.....	41		
10.Medya	41	15.Web.....	49
Kamera.....	41	Servise bağlanma	50
Video.....	42	Sayfaları tarama.....	50
Müzik çalar.....	42	Yer imleri	51
Radyo	43	Görünüm ayarları	51
Ses kaydedici.....	44	Güvenlik ayarları	51
Ekolayzer	45	Servis gelen kutusu.....	52
Stereo genişltm.	45	Tarayıcı güvenliği	52
11.Bas-konuş	45	16.PC ile bağlantı.....	53
		Nokia PC Suite	53
12.Ajanda	46	Veri iletişim uygulamaları.....	54
Çalar saat.....	46		
Takvim.....	46	17.Batarya ve şarj cihazı	
Yapılacak	47	bilgileri	54
Notlar	47	Nokia orijinal batarya doğrulama	
Hesap makinesi	47	kuralları	55
Geri sayım sayacı.....	48	Bakım ve onarım	56
Kronometre.....	48	Ek güvenlik bilgileri	57
13.Uygulamalar	49	Dizin.....	61
Oyun başlatma.....	49		
Uygulama başlatma	49		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonar "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

GÜVENLİK

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Genel bilgiler

■ Yararlı ipuçları

Telefonunuzu servis noktasına götürmeden önce

S: Telefonumla ilgili çalışma sorunlarını nasıl çözebilirim?

C: Aşağıdakileri deneyin:

- Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarıp yerine takın.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. **Menü** > **Ayarlar** > **Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.
- Telefonu, varsa bir Nokia Yazılım Güncelleştirici ile güncelleştirin. www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Giriş kodları

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu **12345**'tir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz telefon satıcınızla görüşün.

PIN veya PUK kodunu unutursanız ya da böyle bir kod almadıysanız servis sağlayıcınızla görüşün.

Bluetooth ile bağlantı

S: Neden Bluetooth aygıtını bulamıyorum?

C: Aşağıdakileri deneyin:

- Her iki aygıtta da etkin Bluetooth bağlantısı bulunup bulunmadığını denetleyin.
- İki aygıt arasındaki mesafenin 10 metreden (33 feet) fazla olmadığını ve aygıtlar arasında duvar veya başka engel olup olmadığını denetleyin.
- Diğer aygıtın gizli modda olup olmadığını denetleyin.
- Her iki aygıtın da uyumlu olup olmadığını denetleyin.

Aramalar

S: Ses seviyesini nasıl değiştiririm?

C: Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı ses seviyesi tuşuna basın.

S: Zil sesini nasıl değiştiririm?

C: Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin.

Rehber

S: Nasıl yeni kartvizit eklerim?

C: Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.

S: Kartvizite nasıl bilgi eklerim?

C: Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Menüler

S: Menü görünümünü nasıl değiştiririm?

C: Menü görünümünü değiştirmek için **Menü > Seçenek > Ana menü görünümü > Liste, Tablo, Etiketli tablo veya Kart.**

S: Menüü nasıl kişiselleştiririm?

C: Menüü yeniden düzenlemek için **Menü > Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz menüye gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti > Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

S: Neden multimedya mesajı (MMS) gönderemiyorum?

C: Multimedya mesajlaşma servisine (MMS, şebeke servisi) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

S: E-posta ayarını nasıl yaparım?

C: Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olması gerekir. E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları** seçeneğini belirleyin.

PC ile bağlantı

S: Telefonu PC'ye bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Nokia PC Suite programının PC'nizde yüklü ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için Nokia PC Suite'in yardım işlevine bakın veya www.nokia.com sitesindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

Kısayollar

S: Kullanabileceğim kısayollar var mı?

C: Telefonunuzda çeşitli kısayollar vardır:

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numara veya isme gidin, numarayı aramak için ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz. "Kısayollarım", p. 32.
- Tercihleren sessiz tercihe ve daha sonra genel tercihe geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz WCDMA 850 ve 2100 ve GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelere de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız telefonunuzdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler telefonunuzun menüsünde görünmeyecektir. Telefonunuzda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

- Tuş takımı kilidi (tuş kilidi) yalnızca tuşları kilitler.

Tuşlara yanlılıkla basılmasını engellemek için tuşları kilitleyebilirsiniz.

1. Tuşları kilitlemek için kayar kapağı kapatın ve 3,5 saniye içinde **Kilitle** seçeneğini belirleyin.
2. Tuşları açmak için kayar kapağı açın veya 1,5 saniye içinde **Tuş aç > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuşlar otomatik olarak kilitlenir.

Ayrıca **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Otomatik tuş kilidi* veya *Güvenlik tuş kilidi* > *Açık* ya da *Kapalı* seçeneğini belirleyebilirsiniz. *Güvenlik tuş kilidi Açık* olarak belirlenmişse, istendiğinde güvenlik kodunu girin.

- Güvenlik tuş kilidi Açık olarak belirlenmişse, istendiğinde güvenlik kodunu girin. Önceden belirlenen kod **12345**'tir.
- SIM kartıyla birlikte verilen PIN kodu, kartı izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PIN2 kodu belirli servislere erişmek için gereklidir.
- PUK ve PUK2 kodları SIM kartıyla birlikte verilebilir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu girmeniz istenir. Kodlar elinizde yoksa yerel servis sağlayıcınızla görüşün.
- Telefonunuza gelen ve giden aramaları sınırlamak için (şebeke servisi) *Arama kısıtl. servisi* kullanırken kısıtlama şifresi için (4 basamaklı) gerekir.
- Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Güvnlk. Mod. ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Yazılım güncelleştirmeleri



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia yeni özellikler, gelişmiş işlevler veya iyileştirilmiş performans sunan ürün güncelleştirmeleri oluşturabilir. Bu güncelleştirmeleri Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanmanız gerekebilir. Cihaz yazılımını güncelleştirmek için Nokia Software Updater uygulamasına ve Microsoft Windows 2000 ya da XP işletim sistemi olan uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Yazılım güncelleştirmelerinin indirilmesi, servis sağlayıcınızın ağı üzerinden çok miktarda veri iletimini içerir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazın bataryasının yeterince dolu olduğundan emin olun veya güncelleştirmeye başlamadan önce şarj cihazını takın.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz. Bkz. "Telefon", s.36.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefonunuza indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi).

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

En son kılavuzlar, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesini denetleyin.


Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezini öğrenin.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun. SIM kartı, altın renkli temas alanı aşağı gelecek şekilde takın (4).

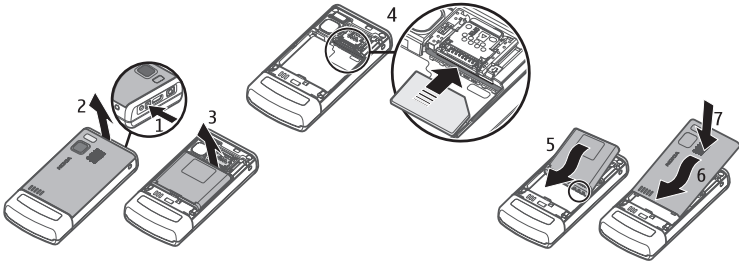


■ Bataryayı şarj etme

BP-5M bataryasını AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonunuzun üstündeki şarj cihazı konektörüne takın.


Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

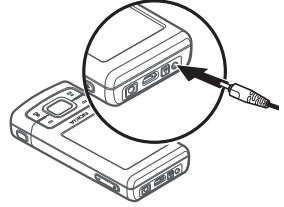

■ Telefonu açma ve kapatma

1. Gösterilen şekilde açma/kapama tuşunu basılı tutun.
2. Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (örneğin, **** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. "Yapılandırma", s. 38 ve "Yapılandırma ayarları servisi", s. 14.

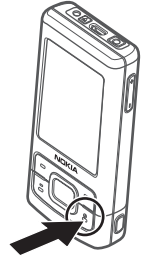

■ Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, tarihi ve saati ayarlamanız istenir. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat seçeneğine daha sonra erişmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları, Tarih ve saat biçimi ya da saati, saat dilimini ve tarih ayarlarını değiştirmek için *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.**


■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir. **Göster >** **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.


■ Anten

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

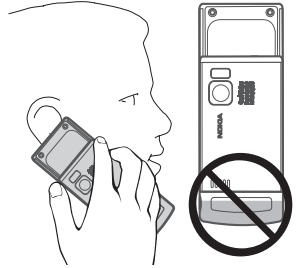


■ Bileklik

Telefonun batarya kapağını çıkarın. Boşluktan bir kordon geçirin. Kordonu resimde gösterildiği gibi boşluğun etrafından dolaştırın. Kordonu sıkılaştırın. Batarya kapağını yerine takın.

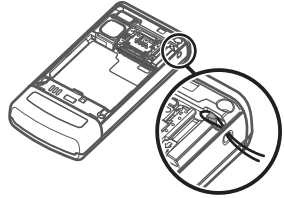


■ Tuşlar ve parçalar

1. Kulaklık
2. Işık sensörü
3. Ön kamera
4. Navi™ tuşu (bu belgede kaydırma tuşu olarak adlandırılır)
5. Orta seçim tuşu
6. Sol seçim tuşu
7. Sağ seçim tuşu
8. Ara tuşu
9. Bitirme tuşu/açma/kapama tuşu; aramaları sonlandırır (tuşa kısa basma) ve telefonu açıp kapatır (tuşa uzun basma)

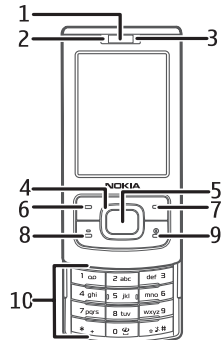

- 10. Tuş takımı
- 11. Şarj cihazı konektörü
- 12. Batarya kapağı açma düğmesi
- 13. USB konektörü
- 14. Donanımlar konektörü
- 15. Ses seviyesi artırma/BK tuşu
- 16. Ses seviyesini azaltma tuşu
- 17. Kamera tuşu/otomatik odaklama
- 18. Hoparlör
- 19. Kamera merceği
- 20. Kamera flaşı
- 21. Bileklik deliği

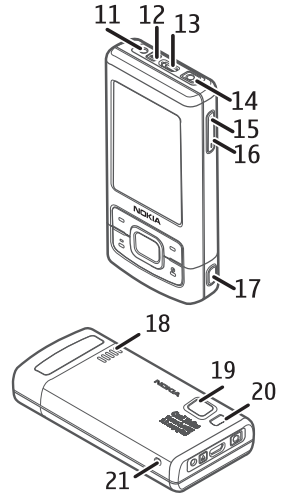

■ microSD hafıza kartı

Telefonunuza takılan microSD hafıza kartına, zil sesleri, temalar, tonlar, resim ve video gibi veriler yüklenebilir. Bu kartı siler, yeniden yükler veya değiştirirseniz, bu işlevler ve özellikler düzgün çalışmayabilirler.

microSD hafıza kartını telefon çalışırken, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya başkasını takabilirsiniz.




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.



1. Telefonun batarya kapağını çıkarın. microSD hafıza kartını yuvasını döndürerek açın (1).


2. SIM kartı, altın renkli temas alanı yukarı gelecek şekilde takın (2). Kart yuvasını döndürerek yerine yerleştirin (3) ve gösterilen şekilde kapatın (4). Batarya kapağını yerine takın. microSD kartı ters yönde çıkarın.

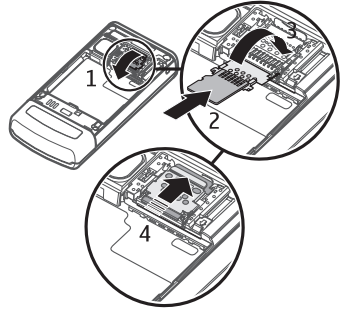

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. 3G göstergesi
2. Hücresel şebekenin sinyal gücü
3. Batarya şarj düzeyi
4. Göstergeler. Bkz. "Göstergeler", s. 17.
5. Şebekenin ismi veya operatör logosu
6. Saat
7. Ekran
8. Sol seçim tuşu (8) **Git** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. "Sol seçim tuşu", s. 32
9. Orta seçim tuşu (9) modu **Menü** seçeneğidir.
10. Sağ seçim tuşu (10), *Rehber* menüsünde kartvizit listesine erişmek için **İsimler**, operatöre-öзгü bir web sitesine erişmek için operatöre-öзгü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz. "Sağ seçim tuşu", s. 32.

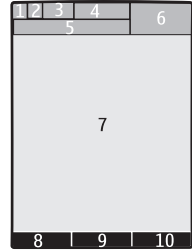

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz. "İşlem kaydı", s. 30.
-  Tuş takımı kilitlidir. Bkz. "Giriş kodları", s. 11.



Gelen ara. bildirimi Kapalı ve Mesaj bildirim sesi Kapalı olarak belirlenmişse, telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz. Bkz. "Zil sesleri", s. 31.



Çalar saat **Açık** olarak belirlenir. Bkz. "Çalar saat", s. 46.



Paket veri bağlantı modu **Sürekli bağlantı** seçildiğinde ve paket veri servisi kullanılabilir olduğunda gösterge görülür.



GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.



Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz. "Bluetooth ile Bağlanma", s. 33.

■ Uçuş profili

Tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakıp, yine de çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş profilini uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş profili etkinken  simgesi görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya Uyarla seçeneğini belirleyin.

Telefonu her açılışta uçuş tercihinin kullanılmasını soracak şekilde ayarlamak için

Menü > Ayarlar > Telefon > Uçak sorgusu > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Uçuş profilini devre dışı bırakmak için başka bir profil tercih seçin.

Hatsız veya uçuş tercihleri kullanılırken arama yapmadan önce cihazın kilidini açmanız ve cihazın tercihinin bir arama tercihi olarak değiştirmeniz gerekebilir.



Uyarı: Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinin çıkması üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

2. Aramalar

■ Sesli arama yapma

Aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve ara tuşuna basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Son aranan numaraları listelemek için ara tuşuna bir kez basın ve ara tuşuna basın.
- *Rehber*'de bulunan bir isim veya numarayı arayın. Bkz. "Rehber", s. 28.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı ses seviyesi tuşuna basın.

■ Sesli aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Zil sesini susturmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin. Sonra aramayı cevaplayın veya reddedin.

■ Hızlı arama

3 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine numara atamak için:

1. **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz hızlı arama numarasına gidin.
3. **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin.
4. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin.

Hızlı arama işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar.

Menü > *Ayarlar* > *Ara* > *Hızlı arama* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Numara aramak için arama başlayana kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun.

■ Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses komutu çalma için kartvizit belirlemek amacıyla, **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Ses tanıma** > **Tanım dili** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Servis sağlayıcınızın sunacağı olası seçenekler konferans aramaları, video paylaşımı ve aramaları beklemeye almaktır.

Arama bekletme servisi

Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için (şebeke servisi) **Menü** > **Ayarlar** > **Ara** > **Arama bekletme** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

■ Video araması yapma

1. Video araması başlatmak için bekleme modundayken telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
2. Arama tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video aramasının başlatılması biraz zaman alabilir. **Video araması** ve giden animasyonu gösterilir. Arama başarılı olmazsa (örneğin, görüntülü aramalar şebeke tarafından desteklenmiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), normal bir arama denemeyi veya kısa mesajı göndermeyi isteyip istemediğiniz sorulur.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı ses seviyesi tuşuna basın.

3. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması yaptığınızda, aramanın alıcısına gerçek zamanlı bir video gönderirsiniz. Telefonunuzun önünde bulunan kamerayla çekilen video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartınız olması ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video araması servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınızla görüşün. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir telefona veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli, görüntülü veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Uzun süreli kullanım sırasında etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi işlemlerde cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

3. Metin yazma

Geleneksel veya tahmini metin girişini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin yazarken,  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen metin tahmini girişi arasında geçiş yapmak için **Seçenek** öğesini basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu  ,  ve  ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan  ile gösterilen sayı moduna geçmek için # tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin. Sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun.

Yazım dilini ayarlamak için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Boşluk oluşturmak için 0 tuşuna basın. En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 tuşu kullanılarak elde edilebilir.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimeler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak için **0** tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın ve listeden sözcüğü seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Bileşik sözcükleri yazmak için sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.
3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

4. Mesajlaşma



■ Kısa mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Mesaj* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin. Hafızadan telefon numarası almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı *Metin*: alanına girin.
Şablon kullanmak için aşağı gidin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Mesaj* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime*: alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı yazın. Dosya eklemek için aşağı gidin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
5. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS şebeke servisi) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

2. Bir mesajı yanıtlamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
3. **Gönder** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin.

Kaydedici açılır.

2. Mesajınızı söyleyin.
3. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın.

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

■ E-posta uygulaması

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olması gerekir.

E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta ayar sihirbazı

Menü > *Mesajlar* > *E-pst. pst. kutusu* > **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* > *E-posta ayar sihirbazı* seçeneğini belirleyin.

Ayarları el ile girmek için sırasıyla, **Menü** > *Mesajlar* > *E-pst. pst. kutusu* > **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* > *El ile oluştur* seçeneğini belirleyin.

E-posta uygulaması için yakın kopyası olmayan bir internet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *E-posta* seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.

2. Alıcının e-posta adresini girin, konuyu yazın ve e-posta mesajını girin. E-postaya dosya eklemek için **Ekle** düğmesine basın ve seçenekler arasından seçim yapın.

E-postanızı kaydetmek için **Seçenek** > *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin. E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için *Taslak mesaj olarak* seçeneğini belirleyin.

3. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir taslak klasöründen e-posta göndermek için **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin ve istenen mesajı seçin.

E-posta indir

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan indirmek istiyorsanız o hesabı seçin.

E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.

2. E-posta seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **Aç** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve yanıtlama

1. **Menü** > *Mesajlar* seçeneğini, hesap adını ve istenilen mesajı seçin.
2. E-postayı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevapla* seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin ve ardından cevabınızı oluşturun.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
E-posta kutunuzla bağlantıyı sonlandırmak için **Seçenek** > *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara gönderebilirsiniz. Servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Sesli mesajlar

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Telesekreter* > *Telesekreteri dinle* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter no.* seçeneğini belirleyin.

Telesekreter şebeke servsidir; bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder. msjlr. kaydet > Evet — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Gönd. öğe. üye. yazım > İzin var — Telefonunuzu, meaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönder. msjlr. kaydet > Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Favori alıcı — Mesaj gönderirken kolay erişilebilen mesaj alıcılarını veya grupları tanımlamak için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Grafik suratlar > Evet — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Mesaj merkezleri > Merkez ekle — Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılın. msj. merکز. — Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı, Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > Evet — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

Karakter desteği > Tam — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir.

Aynı merkezle yanıt > Evet — Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 37.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

MMS oluşturma modu – Mesajlara çeşitli multimedya türlerinin eklenmesine izin vermek veya engellemek için kullanılır

MMS görüntü boyutu – Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Varsay. slayt süresi – Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

MMS alımına izin ver – Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen MMS mesajları – Multimedya mesajlarının nasıl alınacağını belirlemek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver – Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen MMS mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > Yapılandırma – Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan MMS hesabını seçin.

E-posta mesajları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 14. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 37.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yeni e-posta bildirim. — Yeni bir e-posta alındığında bir bildirim görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için kullanılır

Post. alımına izin ver — E-postaların yalnızca ana şebekede mi, yoksa yabancı şebekelerde de mi alınacağını belirlemek için kullanılır

Orj. msj. ile yanıtla — Orijinal mesajın yanıtı eklenip eklenmeyeceğini belirlemek için kullanılır

E-post. görn. boyutu — E-postadaki görüntülerin boyutunu belirlemek için kullanılır

Posta kutulr. düzenle — Hesap eklemek veya kullanılan hesapları düzenlemek için kullanılır

5. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

PC'den senkronize etmek için, bkz. "Bağlantı", p. 33.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle seçeneğini belirleyin. İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir.

■ Kartvizit bilgileri ekleme

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve **Kullanılan hafıza** seçeneğinin **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olarak ayarlandığından emin olun.

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin. Rehberde gidin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Rehber girişlerini telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. SIM kart isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için **Menü > Rehber > Kartvizitleri taşı** veya **Kartvizitleri kopyala** seçeneğini belirleyin.

Rehber girişlerini birer birer taşımak veya kopyalamak için **Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehber girişine gidin ve **Seçenek > Kartviziti taşı** veya **Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartviziti taşımak veya kopyalamak için **Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite gidin ve **Seçenek > İşaretle** seçeneğini belirleyin. Diğer tüm kartvizitleri işaretleyip **Seçenek > İşaretlileri taşı** veya **İşaretlileri kopyala** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitleri düzenle

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin. Kartvizite gidin, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin ve değiştirmek istediğiniz bilgilere gidin.

■ Gruplar

İsimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartviziti göndermek için bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler > Seçenek > Kartviziti gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit ayarları

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Bkz. "Kartvizit bilgileri ekleme", s. 28.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların *Rehber*'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soyadının önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

6. İşlem kaydı



Menü > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar*. seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için *Arama işl. kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için **Menü** > *İşlem kaydı* > *Msj. işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

7. Ayarlar



■ Tercihler

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini seçin, istediğiniz tercihi belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

Uyarla — Tercihi zil sesleri, zil ses seviyesi, titreşimler, ışık efektleri ve mesaj bildirim sesleriyle özelleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi, 24 saate kadar belirli bir süre boyunca etkin olacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu süre dolduktan sonra önceki tercih etkin duruma geçer.

■ Temalar

Menü > Ayarlar > Temalar seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Tema ayarlamak için kullanılır. *Galeri*'deki klasörlerin listesi açılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

■ Ekran

Ekran ayarlarını kullanarak ekran görünümünüzü kişiselleştirebilirsiniz.

Bekleme modu ayarları

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — Telefonunuzu bekleme modundayken bir görüntü veya slayt duvar kağıdı olarak görüntüleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Duvar kağıtları > Görüntü veya Slayt grubu* seçeneğini belirleyin, görüntü veya slayt grubunu seçeceğiniz klasöre gidin ve istediğiniz görüntü ya da slaytı seçin.

Etkin bekleme — Telefonunuzun etkin bekleme görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirlemek için kullanılır

Bekl. yazı tipi rengi — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır

Harkt. tuşu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır

Bildirim bilgileri — Hem cevapsız aramalarda hem mesaj alındı bildirimlerinde kartvizit bilgisi gibi bilgileri göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Kayar kapk. animsyn. — Temaya bağlı olarak telefonu açık kapadığınızda animasyon görüntüleyecek veya ses çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Ekran koruyucu — Telefonun işlevleri belirli bir süre boyunca kullanılmadığında, telefonunuzu değişen şekil veya görüntüler gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Güç tasarrufu — Batarya ömründen tasarruf yapmak için telefonun işlevleri belirli bir süre boyunca kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Uyku modu — Batarya ömründen tasarruf yapmak için telefonun işlevleri belirli bir süre boyunca kullanılmadığında ekran kararır.

Yazı tipi boyutu — Mesaj okumak ve yazmak üzere yazı tipi boyutunu ayarlamak ve rehber ve web sayfalarını görüntülemek için kullanılır

Operatör logosu — Telefonunuzu, varsa operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > Açık — Kullanılan hücre bilgisine bağlı olarak, şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

■ Tarih ve saat

Saati, saat dilimini ve tarih ayarlarını değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları*, *Tarih ve saat biçimi* seçeneğini veya *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Sağ seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Gezinme tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden gezinme tuşuna (kaydırma tuşu) diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Etkin bekleme tuşu* seçeneğini belirleyin.

■ Senk. ve yedekle

Telefonunuz ve diğer bir telefon ya da uzak sunucu (şebeke servisi) arasında veri kopyalamak için **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Veri transferi — İki telefon arasında verileri eşitlemek veya kopyalamak için kullanılır

Yedek oluşturun — Seçili içeriği yedeklemek ve hafıza kartınızda saklamak için kullanılır

Yedg. geri yükle — Önceden hafıza kartınızda yedeklenen içeriği geri yüklemek için kullanılır

Veri aktarma — Telefonunuzla başka bir cihaz arasında veri aktarımı yapmak için kullanılır

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Bluetooth ile Bağlanma

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: SIM erişimi, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, ahize, ahizesiz kullanım birimi, servis bulma uygulaması, genel erişim, seri bağlantı noktası ve genel nesne değişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonunuzu 10 metrelik (33 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth telefonuna bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik telefonlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan telefonlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer telefonların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazları tarafından görülen adını ayarlamak veya değiştirmek için **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth özelliğinin etkin olduğunu gösterir. Bluetooth'un batarya kullandığını ve batarya ömrünü kısaltabileceğini unutmayın.

Bluetooth cihazına bağlanma

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Ses donanımlrn. ara seçeneğini* ve bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Bluetooth bağlantılarının listesini görüntüleme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Etkin cihazlar seçeneğini* belirleyin.

Bluetooth cihazına veri gönderme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Eşlenmiş cihazlar seçeneğini* belirleyin. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve bir şifre girin. Başka bir cihaza bağlanmak için kullanılacak bir şifre (en fazla 16 karakter) kararlaştırmanız gerekir. Şifre, bağlantıyı kurmak ve veri aktarımını başlatmak üzere yalnızca bir kez kullanılır.

Cihazı listede görmüyorsanız, Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth cihazınızı diğerlerinden gizleme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Telefnnmn. görünürlğ. or Telefonumun ismi* seçeneğini belirleyin. *Gizli* seçeneğini belirleyin veya Bluetooth özelliğini tamamen kapatın.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

PC'nizle olan bağlantılarda ayarları belirlemek üzere:

1. **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları* > *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin.
2. *Etkin eriş. nkt. düzelt*, seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. *Paket veri eriş. nok.* seçeneğini belirleyin, şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Telefonunuzu modem olarak kullanarak internet bağlantısı oluşturun.

Daha fazla bilgi için "Nokia PC Suite", kullanım kılavuzuna bakın. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir internet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınızla görüşün.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için CA-101 USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Bağlanırken sor — Telefonunuzun bağlantı kurulup kurulmayacağını sorması için kullanılır

PC Suite — Telefonu, Nokia PC Suite kurulu bir PC'deki uygulamalarla erişimde bulunmak için kullanmak amaçlıdır

Baskı ve medya — Telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bilgisayarınızla kullanmak için veya Windows Media Player'la (müzik, video) senkronize etmek üzere PC'ye bağlamak için kullanılır

Veri saklama — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri deposu olarak kullanmak için kullanılır

USB modunu değiştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB veri kablosu** > *Bağlanırken sor*, *PC Suite*, *Baskı ve medya*, or *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > **Ayarlar** > **Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtl. servisi*, "Giriş kodları", s. 11.

Herhng. bir tuşla cvp. >Açık — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitir tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır

Oto. tekrar arama >Açık — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır

Vid.-sesli oto. tk. ara. — Telefonun, video aramasının başarısız olduğu numaraya otomatik olarak bir video araması gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Ses netliği >Etkin — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır

Hızlı arama — Bkz. "Hızlı arama", s. 19.

Arama bekletme — Bkz. "Arama bekletme servisi", s. 20.

Arama sonrası özeti >Açık — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

Arayan kiml. gönder >Evet — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Kayar kapak işlemi — Kayar kapağı açma kapama işlevini belirlemek için kullanılır

Video paylaşımı — Video paylaşma ayarlarını belirlemek için kullanılır

■ Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği, dili, SIM karttaki bilgilere göre belirler. USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin. Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Tanıma dili* seçeneğini belirleyin.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi — Bkz. "Giriş kodları", s. 11.

Ses tanıma — Bkz. "Geliştirilmiş sesle arama", s. 20.

Güvenlik tuş kilidi — Bkz. "Giriş kodları", s. 11.

Açılış notu — Telefon açıldığında görüntülenecek notu yazmak için kullanılır

Tel. güncelleştirir. — Kullanılabilir güncelleştirme olduğunda telefon yazılımınızı güncelleştirmek için kullanılır

Şebeke modu — çift mod seçmek için kullanılır (UMTS veya GSM). Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi > *Otomatik* — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *El ile* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu — Telefon açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

Uçak sorgusu — Bkz. "Uçuş profili", s. 18.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler telefon uyumlu mobil donanımına bağlıysa gösterilir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* seçeneğini belirleyin. Bir donanım seçin ve donanımına bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden:

Varsayılan tercih — seçili donanımına bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirmek istediğiniz profili seçmek için

Otomatik cevaplama — gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlamak için. **Menü** > *Ayarlar* > *Zil Sesleri* > *Gelen ara. bildirimi*, *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlıysa otomatik cevaplama kapalıdır.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrıl. — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etknlş. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilm. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına gidin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve

paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

Desteğe bağlan — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır

Kişisel yapılan. ayarlr. — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlere getirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl.* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız telefonun yazılım güncelleştirmelerini şebeke yoluyla doğrudan gönderebilir. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

8. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislere erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

■ Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çeşitli konularla ilgili mesajlar almak için **Menü** > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Servis komutları

Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazmak ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Menü** > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin.

9. Galeri



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz.

Bu dosyalar telefonun hafızasında saklanır ve klasörlerde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Klasör listesini görmek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Dijital haklar yönetimi

Dijital hak yönetimi (DRM), korumalı dosyaların değiştirilmesini ve dağıtılmasını engellemek için tasarlanmış telif hakkı korumasıdır. Korumalı dosyaları (ses, video, tema veya zil sesi gibi) telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz; ancak bu tip dosyalar kilitlidirler. Dosyayı etkinleştirecek olan anahtarın ücretini ödersiniz ve dosyayı indirdiğinizde etkinleştirme anahtarı otomatik olarak telefonunuza gönderilir.

Korumalı dosyanın izinlerini görüntülemek için dosyaya ilerleyip **Seçenek > Etkinleştir. anahtarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir videoyu kaç defa izleyebileceğinizi veya bir şarkıyı kaç gün daha dinleyebileceğinizi görebilirsiniz.

Dosya kullanım iznini uzatmak için **Seçenek** ögesini seçin ve dosya türüyle ilgili seçeneği belirleyin, örneğin *Temayı etkinleştir*. Belirli tür korumalı dosyaları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve onlar da kendi etkinleştirme anahtarlarını satın alıp dosyaları kullanabilirler.

Bu telefon OMA DRM 2.0'ı destekler.

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile içerik korumalı olarak erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriği izin

vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

■ TV-çıkış modu

Video ve görüntüleri oynatmak, oyun oynamak, web'de gezinmek veya uygun bir TV ekranından video görüşmesi yapmak için:

1. TV'yi açın ve TV-çıkış kablosu CA-92U'yu video ve ses girişlerine bağlayın.
2. TV-çıkış kablосunu telefonunuzun üzerindeki donanım konektörüne bağlayın.
3. TV'deki uygun AV kanalını seçin.

TV ekranı telefon ekranını görüntüler.

TV cihazı telefonunuz tarafından otomatik olarak algılanmazsa, **Menü** > *Ayarlar* > *Donanımlar* > *TV kablosu* seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- *TV standardı* > *PAL* veya *NTSC*
- *TV-çıkışını etkinleştir*

TV-çıkış kablосu telefona bağlandığında, stereo video klip sesi, zil sesi ve tuş takımı sesi dahil tüm sesler TV'ye yönlendirilir. Telefon mikrofonunu normal biçimde kullanabilir ve ses ve video aramaları alabilirsiniz.

TV'de gösterilen bir görüntüyü küçük resim görünümünde açtığınızda, yakınlaştırma seçeneği kullanılamaz. Açılan görüntü TV'de tam ekran görüntülenir.

Vurgulanan bir video klipi açtığınızda, telefon video klipi TV ekranında yürütmeye başlar.

Telefonunuz Nokia XpressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için USB veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya Bluetooth üzerinden gönderin. Bkz. "Bağlantı", s. 33.

.jpg biçiminde görüntüleri basabilirsiniz. Kamerayla çekilen görüntüler otomatik olarak .jpg biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > *Bas* seçeneğini belirleyin.

10. Medya



Entegre 3.2 megapiksel, otomatik odaklamalı kamerayla fotoğraf çekebilir veya canlı video klip kaydedebilirsiniz.

■ Kamera

Kamera ile .jpg biçiminde fotoğraflar çekebilir ve dijital olarak en fazla sekiz kez yakınlaştıracabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın (kısa süreli). Fotoğraf çekmek için tekrar basın.

Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, görüntüyü multimedia mesajı olarak göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.


Telefonunuz görüntüyü *Galeri* > *Görüntüler* konumuna kaydeder.

Otomatik odaklama için kamera tuşuna yarım basın. Ekranda beyaz bir çerçeve görünür. Odaklama tamamlandığında çerçevenin rengi yeşile döner ve kamera tuşuna tamamen basılarak resim yakalanabilir. Kırmızı çerçeve kameranın odaklanmadığını gösterir. Bu durumda kamera düğmesini bırakın ve kamerayı yeniden odaklayın.

Fotoğrafları zayıf ışıkta çektiğinizde kamera flaşı otomatik kullanılır.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı ve aşağı yönde basın.

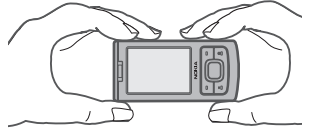

■ Video

Video klipleri .3gp biçiminde kaydedebilirsiniz. Kullanılabilecek kayıt süresi video klipin uzunluğuna ve kalite ayarlarına bağlıdır. Kliplerin uzunluğu ve dosya boyutu, seçilen kaliteye ve kullanılabılır hafızaya göre değişebilir.

Video kliplerinizin kalitesini ayarlamak için **Menü** > **Medya** > **Video** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video klip kalitesi** > **Yüksek**, **Normal** veya **Temel** seçeneğini belirleyin.

Dosya boyutunu seçmek için **Menü** > **Medya** > **Video** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video klip uzunluğu** seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetme

Video kamerayı etkinleştirmek için kamera tuşuna basın (uzun süreli). Video kaydını başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı ve aşağı yönde basın.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3, MP4, AAC, eAAC+ ya da WMA müzik dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia Audio Manager uygulamasının bir parçasıdır.

Müzik çaları açmak için **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda saklanan tüm şarkıların bir listesi için **Tüm şarkılar** > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa gidin.

Çalma listeleri oluşturmak veya yönetmek için **Çalma listeleri** > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa gidin.

Klasörleri *Sanatçılar*, *Albümler* veya *Türler* göre açmak için istediğiniz seçime gidin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin ya da sağa gidin.

Telefonunuzda saklanan bir video listesini açmak için **Videolar** > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa gidin.

Müzik çaları ve ekolayzer temasını özelleştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** > **Müzik çalara git** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Müzik çalar teması** seçeneklerini belirleyin.

Müzik çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir.

Çalmak için ► simgesini seçin.

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına yukarı veya aşağı yönde basın.

Çalmayı duraklatmak için ■■ simgesini seçin.

Çalmayı durdurmak için bitiş tuşunu basılı tutun.

Sonraki parçaya geçmek için ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun. İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

İstasyonları kaydetme

1. Radyo istasyonlarını aramak için ◀ veya ▶ tuşlarına basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine basın.
2. İstasyonu 1 - 9 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.
3. İstasyonu 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için 1 veya 2 tuşuna kısa süreyle basın ve 0 ile 9 arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
4. İstasyon adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dinleme

1. **Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz radyo istasyonuna gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın.

3. Radyo istasyonu konumunu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın.

4. **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır.

İstasyonu kaydet — İstasyon adını girerek yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca seçilen radio istasyonu kaydedilmediğinde görüntülenir.

İstasyonlar — Listedeki kayıtlı bir istasyonu seçmek için kullanılır. Yalnızca seçili istasyon kaydedilmişse istasyon listesi girilebilir.

Tüm istasyonları ara — Telefonun alabileceği tüm radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Frekans ayarı — Radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır.

Ayarlar — Radyo Veri Sistemi (RDS) ayarlarını değiştirmek için *RDS açık* veya *RDS kapalı* seçeneğini belirleyin. RDS açıkken orijinal sinyal zayıfladığında aynı radio istasyonunu içeren başka bir frekansa geçmek için *Oto. frek. deęiş. açık* seçeneğini belirleyebilirsiniz.

İstasyon dizini — Bir radyo istasyonuna olan web bağlantısını kullanarak Visual Radio servislerini açmak için kullanılır.

Visual Radio — Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılır. Bazı radyo kanalları Visual Radio ile görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgileri gönderebilir.

Görsel serv. etkinleştir. — Radyoyu açtığınızda Visual Radio uygulamasının otomatik olarak bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için kullanılır.

Radyoyu dinlerken arama yapabilir veya gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz. Arama sırasında radyo sessiz duruma geçer.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, *Galeri* > *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.
En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin.
Son kaydı göndermek için **Seçenek** > *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin.
Galeri'deki kayıtların listesini görmek için **Seçenek** > *Kayıt listesi* > *Kayıtlar* seçeneğini belirleyin.

■ Ekolayzer

Menü > *Medya* > *Ekolayzer* seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçilen bir grubu düzenlemek veya yeniden adlandırmak için **Seçenek** > *Düzenle* veya *Yeni isim ver* seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişltm.

Telefondaki stereo sesi iyileştirmek için **Menü** > *Medya* > *Stereo genişltm.* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

11. Bas-konuş



Menü > *Bas-konuş* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş özelliğini kullanarak, (BK, şebeke servisi), uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapabilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz Bas-konuş servisine kaydolmanız gerekmektedir. Bas-konuş servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.



■ Çalar saat

Menü > *Ajanda* > *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm sesi*: seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkları mikrofona setini telefona bağlamanız gerekir.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı bile olsa alarm sesi çalar. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Notları sil* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, takvim sesini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını, varsayılan görünümü ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. Belirtilen sürenin sonunda telefonu eski notları silecek şekilde ayarlamak için *Notları otomatik sil* seçeneğini belirleyin.

PC'den senkronize etmek için, bkz. "Bağlantı", s. 33.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe gidin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  *Hatırlatıcı*  *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü* veya  *Not*. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Menü > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Not görüntülemek için ilgili nota gidip **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

PC'den senkronize etmek için, bkz. "Bağlantı", s. 33.

■ Hesap makinesi

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülendiğinde, hesaplama kullanılmak için ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. İstediğiniz işleme veya işleve gidin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

■ Geri sayım sayacı

1. Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notu yazın. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için ilk önce aralıkları girin.
2. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Menü > *Ajanda* > *Kronometre* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için **Seçenek** > *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır

Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın. Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için *Devam* seçeneğini belirleyin.

13. Uygulamalar



■ Oyun başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna gidin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama seçenekleri

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi)

Web sayfası — Mevcutsa, bir internet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi)

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır.

14. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

15. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil internet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language -WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için:

1. **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencr. göst.* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seenek** > *Yer imi ekle* seeneęini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seeneęini belirleyin.
2. Bir yer imine gidin ve onu sein veya o yer imi ile ilgili sayfayla baęlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seenek** öğesini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Web sayfalarının telefonunuzda görüntülenme şeklini kişiselleştirmek için gezinme sırasında **Seenek** > *Dięer seenekler* > *Görünüm ayarları* seeneęini belirleyin veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seeneęini belirleyin.

■ Güvenlik ayarları

Çerezler ve önbellek

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleęi temizleyene kadar saklanır.

Tarama yaparken **Seenek** > *Dięer seenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seeneęini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seeneęini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seeneęini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleęi boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleęi boşaltmak için **Seenek** > *Dięer seenekler* > *Önbelleęi boşalt* seeneęini ve bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleęi boşalt* seeneęini belirleyin.

Güvenli baęlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceęini seebilirsiniz. Telefon WML dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seenek** > *Dięer seenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seeneęini veya bekleme modundayken **Menü** >

Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Bağlan. WMLScripts seçeneğini belirleyin. > İzin ver seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gel. kutu.* seçeneğine ulaşmak için servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gel. kutu.* konumuna taşınır. *Servis gel. kutu.*'na daha sonra erişmek için **Menü** > Web > *Servis gel. kutu.* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirlemek için **Menü** > Web > Ayarlar > *Servis gel. ku. ayarlr.* > *Servis mesajları* > *Açık veya Kapalı* seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

1. Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

2. Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

3. Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

16. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağliken e-posta gönderebilir ve alabilir, internete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha

fazla bilgiyi ve PC Suite uygulamasını www.nokia.com/support sitesinden veya yerel Nokia web sitenizden elde edebilirsiniz.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

17. Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya, bu cihazla BP-5M batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz şu şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-4. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin

cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi implant cihazları

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşimden şüphe edilmesi durumunda telsiz cihazı derhal kapatmalıdır.
- Takılı tıbbi cihaz üreticisinin talimatlarını okumalı ve uygulamalıdır.

Telsiz cihazınızı takılı tıbbi cihazla birlikte kullanma konusunda sorunuz varsa sağlık kuruluşunuzla görüşün.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava

yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlarda bu cihazın güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını ilgili araçların üreticilerine sormalısınız.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 1,10 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

açma kapatma tuşu 14, 15
ahizesiz. Bkz. hoparlör.
ajanda 46
anten 15
arama
 bekletme 20
 kayıt 30
 kayıt. Bkz. arama işlem kaydı.
 tuş 15
aramalar
 ayarlar 35
 seçenekleri 20
 sesle arama 20
 uluslararası 19
 yapma 19
aramaları bitirme 19
ayarlar
 arama 35
 bağlantı 33
 fabrika ayarlarını geri yükle 38
 kısayollarım 32
 mesajlar 25
 telefon 36
 temalar 31
 tercihler 30
 yapılandırma 37
 zil sesleri 31

B

bas-konuş 45
Bas-konuş. Bkz. bas-konuş.
batarya
 doğrulama 55
bekleme modu 17, 32
bileklik 15
bilgi mesajları 38
bitirme tuşu 15
Bluetooth 33
büyük/küçük harf modu 21

C, Ç

çalar saat 46
çerezler 51

D

dijital hak yönetimi 39
dijital imza 53
dil ayarları 36
duvar kağıdı 31

E

ekolayzer 45
e-posta uygulaması 24
etkinleştirme anahtarları 39

F

fabrika ayarları 38

G

galeri 39
geri sayım sayacı 48
giriş kodları 11
görüntüler 41
göstergeler 17
güvenlik bilgileri 7

H

hesap makinesi 47
hızlı arama 19
hızlı mesajlar 23
hoparlör 20

I, İ

iletişim bilgileri 13
indirme seçenekleri 13
internet 49

K

kamera 41
kartvizitler 29
kaydedici 44
kayıt 15
kayıt 30
kısayollar 32
kodlar 11
korumalı dosyalar 39
korumalı dosyaları indirme 39
kronometre 48

M

- mesaj ayarları
 - e-posta 27
 - genel 25
 - kısa mesajlar 26
 - multimedya mesajları 27
- mesajlar
 - bilgi mesajları 38
 - hızlı mesajlar 23
 - servis komutları 38
 - sesli mesajlar 23, 25
- metin 21
- metin tahmini girişi 21
- metin yazma 21
- müşteri hizmetleri 13

N

- Nokia iletişim bilgileri 13
- normal metin girişi 21
- notlar 47

O, Ö

- operatör logosu 17, 32
- operatör menüsü 38
- oyunlar 49

P

- PC ile bağlantı 53
- PC Suite 53
- push mesajları 52

R

- radyo 43
- rehber
 - arama 29
 - ayarlar 29
 - düzenleme 29
 - gruplar 29
 - hızlı arama 19
 - kaydetme 28
 - kopyalama 29

S, Ş

- seçim tuşları 15
- sertifika 52
- servis gelen kutusu 52
- servis komutları 38

- servis mesajları 52
- servisler 49
- ses kaydedici 44
- ses seviyesi tuşu 16
- sesle arama 20
- sesli mesajlar 23, 25
- SIM hizmetleri 49
- sinyal gücü 17
- sohbet 25

T

- takvim 46, 47
- tarayıcı
 - görünüm ayarları 51
 - güvenlik 51
 - yer imleri 51
- telefonu açma ve kapatma 14
- telif hakkı koruması 39
- temalar 31
- tercihler 30
- tuş takımını açma 11
- tuş takımını kilitleme 11
- TV çıkış kablosu 40

U, Ü

- uçuş modu 18

V

- veri iletişimi 54

W

- web 49

Y

- yakınlaştırma tuşu 16
- yapılacak 47
- yapılandırma
 - ayar servisi 14
 - genel 37
- yazılım güncelleştirmeleri 12
- yer imleri 51

Z

- zil sesleri 31
- şarj düzeyi 17