

Посібник користувача Nokia 6500 slide

CE0434

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

У цьому документі NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-240 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/EC. Копія Декларації відповідності міститься на веб-сайті за адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Авторське право © 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, та Visual Radio є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЯКІ ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ)

НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ АБО ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, які постачаються разом із цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

Безпека	6	Створення й надсилання мультимедійних повідомлень.....	23
Загальна інформація	7	Читання повідомлень та відповідь на них.....	24
Корисні поради.....	7	Надсилання звукових повідомлень Nokia Xpress.....	24
Інформація про пристрій.....	9	Миттєві повідомлення.....	25
Послуги мережі.....	10	Програма електронної пошти.....	25
Аксесуари.....	11	Повідомлення чату.....	26
Коди доступу.....	11	Голосові повідомлення.....	27
Оновлення програмного забезпечення.....	12	Установки повідомлень.....	27
Завантаження вмісту.....	12		
Технічна підтримка Nokia.....	13		
1. Початок роботи	13	5. Контакти	30
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	13	Збереження імен та телефонних номерів.....	30
Заряджання акумулятора.....	13	Додавання деталей контакту.....	30
Увімкнення та вимкнення телефону.....	14	Пошук контакту.....	30
Встановлення часу, дати та часового поясу.....	14	Копіювання та переміщення контактів.....	30
Послуга конфігураційних установок.....	14	Редагування контактів.....	31
Антенна.....	15	Групи.....	31
Наручний ремінець.....	15	Візитні картки.....	31
Клавіші та складові.....	16	Установки контактів.....	31
Картка пам'яті microSD.....	16		
Режим очікування.....	17	6. Журнал	32
Режим польоту.....	18	7. Установки	32
2. Дзвінки	19	Режими.....	32
Здійснення голосового дзвінка.....	19	Теми.....	32
Відповідь на голосовий дзвінок або його відхилення.....	19	Тони.....	33
Швидкий набір.....	20	Дисплей.....	33
Покращений голосовий набір.....	20	Дата і час.....	34
Опції під час дзвінка.....	21	Персональні ярлики.....	34
Здійснення відеодзвінків.....	21	Синхронізація та створення резервних копій.....	35
3. Введення тексту	22	З'єднання.....	35
Традиційне введення тексту.....	22	Здійснення дзвінків.....	38
Інтелектуальне введення тексту.....	22	Телефон.....	39
4. Обмін повідомленнями	23	Аксесуари.....	39
Створення текстового повідомлення та його надсилання.....	23	Конфігурація.....	40
		Відновлення заводських установок.....	40
		Оновлення програмного забезпечення телефону.....	40

8. Меню оператора.....	41	13.Програми	52
Інформаційні повідомлення	41	Запуск ігор	52
Сервісні команди	41	Запуск програм	52
9. Галерея	41	Опції програм.....	52
Керування цифровими правами.....	42	14.Послуги SIM	52
Режим ТБ-виходу	43	15.Веб	52
Друк зображень	43	Встановлення з'єднання зі службою.....	53
10.Медіа.....	44	Перегляд веб-сторінок.....	53
Камера	44	Закладки.....	54
Відео	45	Установки перегляду	54
Музичний плеєр.....	45	Установки захисту.....	54
Радіо	46	Скринька сервісних повідомлень	55
Диктофон.....	48	Захист браузера	55
Еквалайзер	48	16.З'єднання з ПК.....	56
Стереорозширення	48	Nokia PC Suite	57
11."Натисни і говори"	49	Програми передачі даних.....	57
12.Організатор.....	49	17.Інформація про	
Будильник.....	49	аккумулятор і зарядний	
Календар.....	49	пристрій.....	57
Список справ	50	Вказівки щодо справжності	
Нотатки	50	аккумуляторів Nokia.....	59
Калькулятор.....	51	Догляд та технічне	
Таймер зворотного відліку.....	51	обслуговування	60
Секундомір.....	51	Додаткова інформація щодо	
		безпеки	61
		Алфавітний покажчик	65

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Загальна інформація

■ Корисні поради

Перш ніж віддати телефон до сервісного центру

Запитання: Що робити, щоб вирішити проблеми, пов'язані з функціонуванням телефону?

Відповідь: Спробуйте виконати наведені нижче дії:

- Вимкніть живлення телефону, а потім вийміть та знову вставте акумулятор.
- Відновіть заводські установки. Виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст.* Імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.
- Оновіть телефон за допомогою програми Nokia Software Updater, якщо вона встановлена. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Коди доступу

Запитання: Який у мене пароль для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: Стандартний код блокування – **12345**. Якщо Ви забули або загубили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону. Якщо Ви забули або загубили PIN-код або PUK-код, або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до свого постачальника послуг.

З'єднання Bluetooth

Запитання: Чому не виходить знайти пристрій Bluetooth?

Відповідь: Спробуйте виконати наведені нижче дії:

- Перевірте, чи увімкнено з'єднання Bluetooth на обох пристроях.
- Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) або що між ними немає стін та інших перешкод.
- Перевірте, чи не перебуває інший пристрій у прихованому режимі.
- Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Дзвінки

Запитання: Як регулювати гучність?

Відповідь: Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть клавішу гучності доверху або донизу.

Запитання: Як змінити тон дзвінка?

Відповідь: Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*.

Контакти

Запитання: Як додати новий контакт?

Відповідь: Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*.

Запитання: Як додати додаткову інформацію про контакт?

Відповідь: Знайдіть контакт, для якого потрібно додати певну інформацію, а потім виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*. Виберіть із доступних опцій.

Пункти меню

Запитання: Як змінити вигляд пунктів меню?

Відповідь: Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Меню** > **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список, Таблиця, Таблиця з ярликами або Закладки*.

Запитання: Як персоналізувати своє меню?

Відповідь: Щоб змінити порядок розміщення пунктів головного меню, виберіть **Меню** > **Опції** > *Упорядкувати*. Перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, а потім виберіть **Переміст..** Перейдіть до місця, у яке потрібно перемістити пункт меню, а потім виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

Повідомлення

Запитання: Чому не вдається надіслати мультимедійне повідомлення (MMS)?

Відповідь: Щоб перевірити наявність послуги мультимедійних повідомлень та передплатити її, зверніться до свого постачальника послуг.

Запитання: Як настроїти електронну пошту?

Відповідь: Щоб використати функцію електронної пошти у своєму телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти. Щоб отримати установки електронної пошти, зверніться до постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідом.* > *Електронні листи*.

З'єднання з комп'ютером

Запитання: Чому не вдається з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що комплект програм Nokia PC Suite встановлено і здійснено його запуск на Вашому комп'ютері. Див. посібник користувача Nokia PC Suite. Щоб отримати детальну інформацію щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки Nokia PC Suite або перегляньте веб-сторінки з технічної підтримки на веб-сайті www.nokia.com.

Клавіші швидкого доступу

Запитання: Чи є в телефоні певні клавіші швидкого доступу, які можна використовувати?

Відповідь: У цьому телефоні передбачено декілька клавіш швидкого доступу:

- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте 0.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте клавішу 1.
- Використовуйте клавішу прокручування для швидкого доступу. Див. "Персональні ярлики" стор. 34.
- Щоб перейти в тихий режим із будь-якого іншого, а потім повернутися до звичайного режиму, натисніть і потримайте клавішу #.

■ Інформація про пристрій

Описаний у цьому посібнику бездротовий пристрій офіційно дозволений для використання в мережах стандартів WCDMA 850 і 2100 та GSM 850, 900, 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію або передачу деяких зображень, музики та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і

компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання із постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Деякі функції Вашого телефону можуть бути вимкнені або неактивовані на прохання Вашого постачальника послуг. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого телефону. Також конфігурація Вашого телефону може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають від мережі підтримки цих технологій.

■ Аксесуари



Попередження: використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, які ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Коды доступу

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист*, щоб визначити спосіб використання телефоном кодів доступу і установок захисту.

- Блокування клавіатури (блокування) блокує лише клавіші.

Можна заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш.

1. Щоб заблокувати клавіатуру, закрийте слайдер, а потім виберіть **Заблок.** протягом 3,5 секунд.
2. Щоб розблокувати клавіші, відкрийте кришку або виберіть **Розблок.** > **Добре** протягом 1,5 секунд.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіатура знову автоматично блокується.

Також можна вибрати **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Автом. блок. клавіш* або *Захисне блокування* > *Увімкнути* або *Вимкнути*. Якщо для установки *Захисне блокування* встановлено значення *Увімкнути*, введіть код захисту, якщо відображається відповідний запит.

- Цей код захисту надається разом із телефоном і слугує для захисту Вашого телефону від несанкціонованого використання. Стандартним встановлено код **12345**.
- PIN-код надається разом із SIM-карткою і призначений для захисту Вашої картки від несанкціонованого використання.
- PIN2-код, що надається разом із SIM-карткою, потрібен для доступу до певних послуг.
- Коды PUK та PUK2 можуть надаватися разом із SIM-карткою. Якщо ввести неправильний PIN-код або PIN2-код тричі поспіль, потрібно буде ввести

код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

- Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс забор. дзвін.*, за допомогою якої можна обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі).
- Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, якщо його встановлено, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Уст. модуля захисту*.

■ Оновлення програмного забезпечення



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Компанія Nokia може розробляти оновлення програмного забезпечення, які можуть забезпечувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою на комп'ютері мають бути встановлені операційна система Microsoft Windows 2000 або XP, програма Nokia Software Updater, а також має бути широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристроєм. Див. "Телефон" на стор. 38.

■ Завантаження вмісту

У свій телефон можна завантажувати новий вміст (наприклад, теми) (послуга мережі).

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів, зверніться до постачальника послуг.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia, щоб дізнатися, чи не з'явилися оновлені версії посібників користувача, та отримати додаткову інформацію, дізнатися про завантаження і послуги, які стосуються Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті можна отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перегляньте список місцевих контактних центрів Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/customerservice.


У разі потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місце розташування найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.


SIM-картка та її контакти можуть легко пошкодитися, якщо їх подряпати або зігнути, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку. Вставте SIM-картку блискучою поверхнею контактів донизу (4).

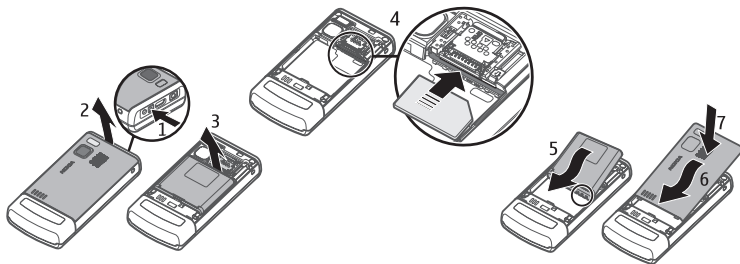

■ Зарядження акумулятора

Щоб зарядити акумулятор BP-5M за допомогою зарядного пристрою AC-4, потрібно приблизно 1,5 години за умови, що телефон перебуває у режимі очікування.


1. Увімкніть зарядний пристрій в електричну розетку.
2. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда для зарядного пристрою у верхній частині телефону.

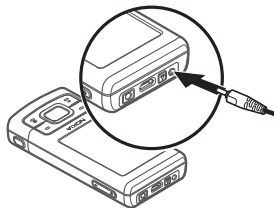

Якщо акумулятор повністю розряджений, мине деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

■ Увімкнення та вимкнення телефону

1. Натисніть та потримайте клавішу живлення так, як показано на малюнку.
2. Якщо в телефоні відображається запит на введення PIN-коду або коду UPIN, введіть цей код (відображається у вигляді ****), а потім виберіть **Добре**.

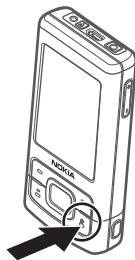

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від свого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "Конфігурація" стор 40 та "Послуга конфігураційних установок" стор. 14.

■ Встановлення часу, дати та часового поясу

Якщо телефон увімкнено вперше і він перебуває у режимі очікування, Вас попросять настроїти час і дату. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб увійти до меню *Дата та час* пізніше, виберіть **Меню > Установки > Дата та час > Устан. дати та часу, Формат дати та часу або Ав.онов.дати та час. (послуга мережі), щоб змінити установки часу, часового поясу й дати.**

■ Послуга конфігураційних установок


Щоб мати змогу користуватися деякими послугами мережі (наприклад, послугами мобільного Інтернету, MMS, звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією віддаленого Інтернет-сервера), потрібно, щоб у телефоні було визначено правильні конфігураційні установки. За детальнішою інформацією про доступність послуги звертайтеся до свого

оператора мережі, постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера компанії Nokia чи відвідайте розділ підтримки користувачів на веб-сторінці Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не було автоматично збережено й активовано, то на дисплеї відображається повідомлення *Установки конфігурації отримано*. Виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо відображається відповідний запит наданого постачальником послуг PIN-коду, введіть його.


■ Антена

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.

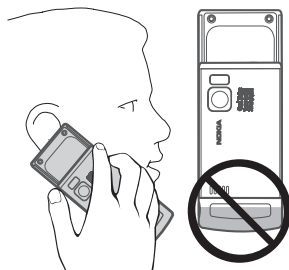




■ Наручний ремінець

Зніміть відсіку акумулятора телефону. Просуньте ремінець через отвір. Розмістіть ремінець навколо жердинки так, як зображено на малюнку. Затягніть ремінець. Встановіть на місце кришку відсіку акумулятора.

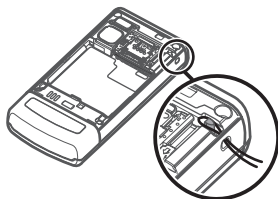

■ Клавiші та складові

1. Динамік
2. Світлочутливий датчик
3. Передня камера
4. Клавiша Navi™ (далі у цьому документі згадується як клавiша прокручування)
5. Середня клавiша вибору
6. Ліва клавiша вибору
7. Права клавiша вибору
8. Клавiша дзвінка
9. Клавiша відповіді/завершення; завершує дзвінок (короткочасне натискання) та вмикає й вимикає телефон (утримування)
10. Клавiатура
11. Гніздо зарядного пристрою
12. Фіксатор кришки акумуляторного відсіку
13. Гніздо USB
14. Гніздо для додатків
15. Клавiша збільшення гучності/клавiша "НГ"
16. Клавiша зменшення гучності
17. Клавiша камери/автофокусування
18. Гучномовець
19. Об'єктив камери
20. Спалах камери
21. Отвір для кріплення наручного ремінця

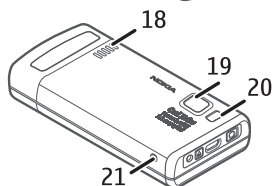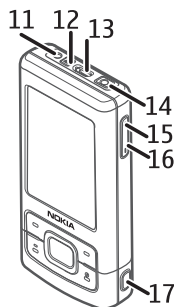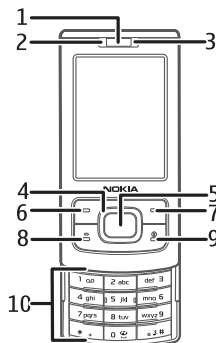

■ Картка пам'яті microSD

На вставлену в телефон картку пам'яті microSD можна зберігати такі дані, як тони дзвінка, теми, зображення та



відеокліпи. Якщо видалити, перезавантажити або замінити картку, ці функції можуть не працювати належним чином.

Картку microSD можна виймати або замінювати під час роботи телефону, не вимикаючи його.




Важливо: не виймайте картку пам'яті під час операції, упродовж якої здійснюється доступ до картки. Якщо вийняти картку пам'яті під час виконання операції, картка пам'яті та пристрій можуть пошкодитися, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку телефону. Розкрийте утримувач картки пам'яті microSD (1).

2. Вставте картку золотистою поверхнею контактів вгору (2). Поверніть утримувач картки в початкове положення (3), а потім закрийте його так, як показано на малюнку (4). Встановіть на місце кришку акумуляторного відсіку.


Виймати картку microSD потрібно у зворотному порядку.

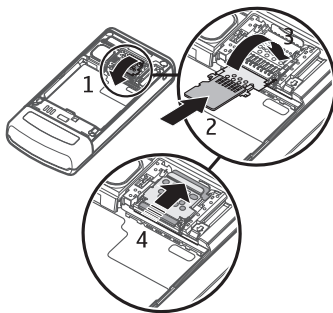

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і не було введено жодного символу, він перебуває у режимі очікування.

1. Індикатор 3G
2. Потужність сигналу стільникової мережі
3. Рівень заряду акумулятора
4. Індикатори. Див. "Індикатори" стор. 18.
5. Назва мережі або логотип оператора
6. Годинник
7. Дисплей
8. Ліва клавіша вибору (8) відповідає функції **Іти до** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. "Ліва клавіша вибору" стор. 34
9. Режим середньої клавіші вибору (9) відповідає функції **Меню**.

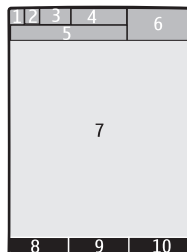

10. Права клавіша вибору (10) може відповідати програмній клавіші **Імена** для доступу до списку контактів у меню *Контакти*, назві оператора для доступу до веб-сторінки оператора або клавіші швидкого доступу до окремої вибраної функції. Див. "Права клавіша вибору" стор. 34.

Індикатори

-  У Вас є непрочитані повідомлення.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. "Журнал" стор. 32.
-  Клавіатуру заблоковано. Див. "Коди доступу" стор. 11.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, якщо для установки **Сигнал вхід. дзвінка** встановлено значення **Вимкнути**, а для установки **Тон сигн. повідомл.** також встановлено значення **Вимкнути**. Див. "Тони" стор. 32.
-  Будильник встановлено у положення **Увімкнути**. Див. "Будильник" стор. 49.
-  ,  Якщо для з'єднання пакетних даних вибрано режим **Завжди online** і послуга пакетних даних доступна, відображається цей індикатор.
-  ,  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  ,  З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово призупинено (перебуває на утриманні).
-  Індикатор з'єднання Bluetooth. Див. "З'єднання через Bluetooth" стор. 35.

■ Режим польоту

У цьому режимі можна вимкнути всі функції, які використовують радіосигнали, та мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у режимі офлайн. Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, у літаку або лікарні. Якщо режим польоту активовано, на дисплеї відображається піктограма .

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* > *Політ* > *Активізувати* або *Регазувати*.

Щоб кожного разу під час увімкнення телефону відображався запит на використання режиму польоту, виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Запит польоту** > **Увімкнути** або **Вимкнути**.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

У режимі офлайн або в режимі польоту може знадобитися розблокувати пристрій та змінити режим здійснення дзвінків, перш ніж здійснити дзвінок.



Попередження: у режимі польоту неможливо здійснювати або отримувати жодні дзвінки, включаючи екстрені, або користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб зателефонувати, потрібно спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, також можна ввести запрограмований екстрений номер на своєму пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

2. Дзвінки

■ Здійснення голосового дзвінка

Виконайте одну з наведених нижче операцій:

- Введіть телефонний номер разом із кодом міста, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

- Натисніть клавішу дзвінка один раз, щоб відобразити список останніх набраних номерів, а потім знову натисніть клавішу дзвінка.
- Зателефонуйте за іменем або номером у меню *Контакти*. Див. "Контакти" стор. 30.

Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть клавішу гучності доверху або донизу.

■ Відповідь на голосовий дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**. Потім відповідайте на дзвінок або відхиліть його.

■ Швидкий набір

Щоб призначити телефонному номеру одну з клавіш швидкого набору від 3 до 9:

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*.
2. Перейдіть до потрібного номера клавіші швидкого набору.
3. Виберіть **Признач.**, або якщо цій клавіші вже було призначено номер, виберіть **Опції** > *Змінити*.
4. Виберіть **Пошук** і номер, який потрібно призначити.

Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* > *Швидкий набір* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб зателефонувати за номером, натисніть і потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати Вас із абонентом.

■ Покращений голосовий набір

Можна здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Щоб вибрати контакт для відтворення голосу, виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Розпізнаван. голосу* > *Мова розпізнавання*, а потім виконайте вказівки, відображені на дисплеї.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Потрібно промовити ім'я так само, як його було промовлено під час запису.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена є неприйнятними. Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: скористатися голосовою позначкою може бути складно в галасливому оточенні або в непередбачених випадках, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, які можна використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щоб дізнатися про їхню доступність, зверніться до постачальника послуг.

Можливі опції, які може запропонувати постачальник послуг, включають конференц-дзвінки, обмін відео та встановлення дзвінків на утримування.

Очікування дзвінка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* > *Опції очік. дзвінка* > *Активувати* – щоб мережа повідомляла про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі).

Під час дзвінка натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

■ Здійснення відеодзвінків

1. Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти**, а потім виберіть контакт.
2. Потім натисніть та потримайте клавішу дзвінка або виберіть **Опції** > *Відеодзвінок*.

Може минути деякий час, перш ніж розпочнеться відеодзвінок.

Відобразиться текст *Відеодзвінок* та анімація вихідного дзвінка. Якщо не вдалося здійснити відеодзвінок (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, не є сумісним), телефон запитає, чи потрібно натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.

Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть клавішу гучності доверху або донизу.

3. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Під час здійснення відеодзвінка відео в реальному часі пересилається одержувачу дзвінка. Одержувачу відеодзвінка демонструватиметься відеозображення, зняте камерою на передній панелі телефону.

Щоб здійснити відеодзвінок, потрібно мати картку USIM та встановити з'єднання з мережею WCDMA. Щоб отримати інформацію щодо наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Відеодзвінок може здійснюватись лише між двома абонентами. Відеодзвінок можна здійснити на сумісний телефон або до

клієнта ISDN. Відеодзвінки не можна здійснювати, коли активними є інші голосові дзвінки та відеодзвінки або дзвінки даних.

Пристрій може нагріватись під час тривалої роботи, наприклад, під час відеодзвінка та високошвидкісного з'єднання передачі даних. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у Вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

3. Введення тексту

Текст можна вводити за допомогою традиційного або інтелектуального введення тексту. Під час введення тексту виберіть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається піктограмою , та інтелектуальним методом введення, який позначається за допомогою піктограми . Не всі мови підтримуються інтелектуальним методом введення тексту.

Регістри знаків позначаються піктограмами **abc**, **abc** або **abc**. Щоб змінити регістр символу, натисніть клавішу **#**. Щоб перейти з режиму введення літер у режим введення цифр, який позначається за допомогою **123**, натисніть і потримайте клавішу **#**, а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб переключитися з режиму введення цифр у режим введення літер, натисніть і потримайте клавішу **#**.

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Щоб вставити пробіл, натисніть клавішу **0**. Найбільш поширені розділові знаки та спеціальні знаки вводяться за допомогою клавіші **1**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Метод інтелектуального введення тексту працює на основі вбудованого словника, у який можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2** – **9**. На дисплеї відображається * або літера, якщо вона має значення слова. Введені літери відображаються з підкресленням.

2. Коли введення слова завершено і його введено правильно, підтвердьте слово та натисніть **О**, щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтеся ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув..** Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

4. Обмін повідомленнями



■ Створення текстового повідомлення та його надсилання

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Повідомлення*.
2. Введіть один або декілька телефонних номерів у поле *Кому..* Щоб знайти номер телефону в пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть повідомлення у полі *Текст..*

Щоб використати текстовий шаблон, натисніть клавішу прокручування донизу і виберіть **Вставити**.

4. Виберіть **Надіслати**.

■ Створення й надсилання мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Повідомлення*.
2. Введіть один або декілька номерів телефону або адрес електронної пошти у полі *Кому..* Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Напишіть повідомлення. Щоб додати файл, натисніть клавішу прокручування донизу і виберіть **Вставити**.

4. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надіслати його, виберіть **Опції > Перегляд**.

5. Виберіть **Надіслати**.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Щоб перевірити доступність послуги мультимедійних повідомлень (MMS, послуга мережі) та передплатити її, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Читання повідомлень та відповідь на них

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхінгі**.

2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов..** Введіть відповідь.

3. Виберіть **Надіслати**.



Важливо: відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

■ Надсилення звукових повідомлень Nokia Xpress

Послугу мультимедійних повідомлень можна використовувати для створення та надсилення звукових повідомлень. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, потрібно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Звукове повідом..** Відкриється вікно диктофона.

2. Промовте повідомлення.

3. Введіть один або декілька телефонних номерів у поле **Кому:** або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер зі списку.

4. Виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Відтвор.** Якщо отримано декілька повідомлень, виберіть **Показати > Відтвор..** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти.**

■ Миттєві повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Миттєве повідом.** Введіть номер телефону одержувача і напишіть повідомлення.

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, які відображаються одразу після отримання. Миттєві повідомлення автоматично не зберігаються.

■ Програма електронної пошти

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Електронні листи.**

Щоб використати функцію електронної пошти у своєму телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти.

Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення.

Майстер електронної пошти

Виберіть **Меню > Повідомлення > Скр. ел. пошти > Опції > Дог. пошт. скриньку > Майстер ел. пошти.**

Щоб визначити установки вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Скр. ел. пошти > Опції > Дог. пошт. скриньку > Створити вручну.**

Для програми електронної пошти потрібна точка доступу до Інтернету без проксі. Точки доступу WAP зазвичай включають проксі та не працюють з програмою електронної пошти.

Створення й надсилання електронних листів

Можна спочатку написати електронний лист, а потім встановити з'єднання з сервером електронної пошти; також можна спершу встановити з'єднання із сервером, а потім написати та надіслати електронний лист.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Електр. пошта.**

Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати електронний лист.

2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб вкласти файл у електронний лист, виберіть **Вставити**, а потім виберіть одну з опцій.

Щоб зберегти електронний лист, виберіть **Опції** > *Збер. повідомлення*.

Щоб відредагувати електронний лист або продовжити писати його пізніше, виберіть *Як повідомл.-черн..*

3. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Надісл..**

Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чернетки*, а потім виберіть потрібний лист.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити електронні листи, надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення*.

Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого потрібно завантажити електронний лист.

Програма електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.

2. Виберіть електронний лист, а потім натисніть **Відкрити**, щоб повністю завантажити електронний лист.

Читання електронних листів та відповідь на них

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення*, виберіть назву облікового запису та потрібний електронний лист.

2. Щоб відповісти на електронний лист, виберіть **Опції** > *Вігнов..*

Підтвердьте адресу електронної пошти і тему або відредагуйте їх, а потім напишіть повідомлення у відповідь.

3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Щоб розірвати з'єднання зі своєю поштовою скринькою, виберіть **Опції** > *Роз'єднати*.

■ Повідомлення чату

За допомогою повідомлень чату (чат, послуга мережі) можна надсилати короткі прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають у режимі онлайн. Потрібно передплатити цю послугу і зареєструватися в тій службі чату, якою Ви бажаєте користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чату можна отримати у постачальника послуг.

■ Голосові повідомлення

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повід.** > *Слухати голос. повід.*. Щоб ввести, знайти або відредагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скр. гол. пош.*

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

OO позначає нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > *Загальні установки* та виберіть із нижченаведених опцій:

Збер. надісл. повідом. > **Так** – щоб зберігати надіслані повідомлення у папці *Надіслані об'єкти*

Перезапис у надісл. > **Дозволити** – щоб замінювати старі надіслані повідомлення новими, коли пам'ять для повідомлень заповнено. Ця установка відображається лише у випадку, якщо вибрано *Збер. надісл. повідом.* > **Так**.

Вибран. одержувач – щоб легко визначити доступних одержувачів повідомлення або групи під час надсилання повідомлень

Розмір шрифту – щоб вибрати розмір шрифту, який використовується у повідомленнях

Графічні посмішки > **Так** – щоб змінювати посмішки, введені за допомогою символів, на графічні

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляд текстових повідомлень і SMS-повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Текстові повідомл.* та виберіть із наведених нижче опцій:

Звіти про доставку > *Так* — щоб настроїти мережу на надсилання звітів про доставку повідомлень (послуга мережі)

Центри повідомлень > *Догати центр* — щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібного для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточ. центр повід. — щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

Дійсність повідомл. — щоб вибрати час, упродовж якого мережа намагатиметься доставити повідомлення.

Повід. надіслані як — щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатися: *Текст*, *Пейджинг* або *Факс* (послуга мережі).

Викор. пакетні гані > *Так* — щоб встановити з'єднання GPRS пріоритетним носієм SMS

Підримка символів > *Повний* — щоб надсилати усі символи в повідомленнях у такому вигляді, в якому вони відображені. Якщо вибрано значення *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Віг.ч/з той са.центр > *Так* — щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі)

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень. Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних установок" стор. 14. Установки також можна ввести вручну. Див. "Конфігурація" стор. 40.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Мультимед. повігом.* та виберіть із нижченаведених опцій:

Звіти про доставку > *Так* — щоб настроїти мережу на надсилання звітів про доставку повідомлень (послуга мережі)

Реж. створення MMS — щоб заборонити або дозволити різні типи мультимедійного вмісту, який можна додавати в повідомлення

Розмір зобр. в MMS — щоб змінити розмір зображення в мультимедійних повідомленнях

Ст.інтерв. між слайд. — щоб визначити стандартний інтервал між слайдами в мультимедійних повідомленнях

Дозв. отр. мультим. — щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення, виберіть відповідно *Так* або *Ні*. Якщо вибрати значення *У домашній мережі*, не можна буде отримувати мультимедійні повідомлення, перебуваючи поза зоною покриття своєї мережі. Стандартною установкою послуги мультимедійних повідомлень зазвичай є *У домашній мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. пвг. — щоб вказати спосіб завантаження мультимедійних повідомлень. Ця установка не відображається, якщо для установки *Дозв. отр. мультим.* встановлено значення *Ні*.

Дозволити рекламу — щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо для установки *Дозв. отр. мультим.* встановлено значення *Ні* або якщо для установки *Вхідні мультим. пвг.* встановлено значення *Відхиляти*.

Устан. конфігурації > Конфігурація — щоб відображати лише ті конфігурації, які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями. Виберіть постачальника послуг, потім виберіть *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис MMS, який міститься в активних конфігураційних установках.

Електронні листи

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти. Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга конфігураційних установок" стор. 14. Установки також можна ввести вручну. Див. "Конфігурація" стор. 40.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Електронні листи**, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Спов.про нов.ел.лист — щоб вибрати, чи відображати сповіщення у разі надходження нових електронних листів

Дозв. отрим. пошту — щоб вибрати, у якій мережі можна отримувати електронні листи: в іншій мережі чи лише у домашній

Дог.тек.ор.пвг.у відг. — щоб вибирати, чи включати текст отриманого повідомлення у відповідь

Розмір зоб.в ел.листі — щоб вибрати розмір зображень в електронних листах
Рег. поштові скрин. — щоб додати нові поштові скриньки або відредагувати поточну

5. Контакти



Можна зберігати імена й телефонні номери (контакти) у пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

У пам'яті телефону можна зберігати контакти з додатковими деталями, наприклад, із різними телефонними номерами й текстовими елементами. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються піктограмою .

Про синхронізацію з ПК див. розділ "З'єднання" стор. 35.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > *Опції* > *Додати контакт*. Імена та номери зберігаються в пам'яті, що використовується.

■ Додавання деталей контакту

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки*, а потім упевніться, що для установки *Робоча пам'ять* встановлено значення *Телефон* або *Телефон і SIM*.

У пам'яті телефону для контакту можна зберегти різні типи телефонних номерів, тон або відеокліп, а також короткі текстові елементи.

Знайдіть контакт, для якого потрібно додати певну інформацію, а потім виберіть **Деталі** > *Опції* > *Додати деталі*. Виберіть із доступних опцій.

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери шуканого імені.

■ Копіювання та переміщення контактів

Контакти можна переміщувати та копіювати з пам'яті телефону в пам'ять SIM-картки і навпаки. На SIM-картці можна зберігати імена з одним доданим телефонним номером.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перем. контакти* або *Копіювати контакти*.

Щоб скопіювати або перемістити контакти по черзі, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції** > *Переміст. контакт* або *Копіювати контакт*.

Щоб перемістити або скопіювати контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > *Познач.*. Позначте інші контакти і виберіть **Опції** > *Переміст. позначені* або *Копіюв. позначені*.

■ Редагування контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Редагувати*, а потім перейдіть до деталей, які потрібно змінити.

■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб упорядкувати імена та телефонні номери за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, інформацію якого потрібно надіслати, а потім виберіть **Деталі** > **Опції** > *Надісл. візит. картку*.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Робоча пам'ять — див. "Додавання деталей контакту" стор. 30.

Вигляд контактів — щоб вибрати, як імена та номери відображатимуться в меню *Контакти*

Відображення імені — щоб вибрати, що буде відображатися першим: ім'я контакту чи прізвище

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів

Стан пам'яті — щоб переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті

6. Журнал



Виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки* або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть *Журн. дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, яким нещодавно було надіслано повідомлення, виберіть *Одерж. повідом.*

Щоб переглянути кількість надісланих і отриманих текстових та мультимедійних повідомлень, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Журнал повід.*



Увага: фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись у залежності від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунка, податкових ставок тощо.

7. Установки



■ Режими

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, виберіть потрібний режим, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Активізувати — щоб активувати вибраний режим

Редагувати, щоб настроїти режим, вибравши для нього тони дзвінка та його гучність, вібро сигнали, ефекти підсвічування та сигнали про надходження повідомлень. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий – щоб встановити режим активним упродовж певного періоду часу тривалістю до 24 годин. Після встановленого періоду часу стане активним попередній режим.

■ Теми

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть із нижченаведених опцій:

Вибрати тему — щоб вибрати тему. Відкриється список папок у меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть тему.

Завантаження тем — щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем

■ Тони

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*.

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти цю установку, або *Скасувати*, щоб залишити цю установку без змін.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

■ Дисплей

За допомогою установок дисплея можна настроїти вигляд дисплея свого телефону.

Установки режиму очікування

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* та виберіть із наведених нижче опцій:

Шпалери – щоб телефон відображав зображення або слайд як шпалери у режимі очікування. Виберіть *Шпалери* > *Зображення* або *Набір слайдів*, перейдіть до папки, з якої необхідно вибрати зображення або набір слайдів, і виберіть потрібне зображення або набір слайдів.

Активне очікування – щоб вибрати, чи буде телефон відображати активний режим очікування

Кол. шр. в реж. очік. – щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї у режимі очікування.

Піктогр. навіг. клав. – щоб відображати піктограми поточних ярликів клавіші прокручування у режимі очікування, коли вимкнено режим активного очікування

Деталі сповіщення – щоб показати або приховати подробиці, наприклад, контактну інформацію у сповіщеннях про пропущені дзвінки та отримані повідомлення

Анімація слайдера – щоб запрограмувати телефон залежно від теми відображати анімацію та відтворювати тональний сигнал під час відкривання й закривання

Заставка – щоб у пристрої відображався рухомий візерунок або зображення, якщо впродовж певного часу не використовується жодна функція телефону

Збереження енергії – щоб менше розряджався акумулятор, на дисплеї відображається цифровий годинник, якщо впродовж певного часу не використовується жодна функція телефону

Режим сну — щоб менше розряджався акумулятор, дисплей припиняє світитися, якщо впродовж певного часу не використовується жодна функція телефону

Розмір шрифту — щоб встановити розмір шрифту для читання й написання повідомлень та для перегляду контактів і веб-сторінок

Логотип оператора — щоб відобразити або приховати логотип оператора у телефоні, якщо він є

Інф. по стільнику > Увімкнути — щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

■ Дата і час

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дата та час* > *Устан. дати та часу*, *Формат дати та часу* або *Ав.онов.дати та час*. (послуга мережі), щоб змінити установки часу, дати та часового поясу.

■ Персональні ярлики

За допомогою персональних ярликів можна швидко перейти до функцій телефону, які часто використовуються.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Ліва клав. вибору*.

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Права клав. вибору*.

Навігаційна клавіша

Щоб встановити інші функції телефону для клавіші прокручування із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Навігац. клавіша*.

Клавіша активного режиму очікування

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Кл. акт. очікуван..*

■ Синхронізація та створення резервних копій

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Синх.та рез. коп.* – щоб синхронізувати й копіювати дані між своїм телефоном та іншим телефоном або віддаленим сервером (послуга мережі).

Передача даних — щоб синхронізувати й копіювати дані між двома телефонами

Ств. рез. копію — щоб створити резервні копії вибраного вмісту ти зберегти їх на своїй картці пам'яті

Віднов.рез.копії — щоб відновити вміст, резервні копії якого було попередньо збережено на картці пам'яті

Передача даних — щоб передавати дані зі свого телефону на інший пристрій і навпаки

■ З'єднання

Телефон можна з'єднати з сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або через кабель даних USB.

З'єднання через Bluetooth

Цей пристрій є сумісним із Bluetooth Specification 2.0, що підтримує такі режими: режим доступу до SIM-картки, режим прошивання об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, гарнітура, режим "вільні руки", режим загального доступу, програма відкриття послуг, режим послідовного порту та загальний режим обміну об'єктами. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

За допомогою технології Bluetooth можна з'єднувати свій телефон із телефоном, у якому підтримується з'єднання Bluetooth на відстані до 10 метрів (33 фути). Оскільки телефони з підтримкою технології Bluetooth встановлюють з'єднання за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші телефони не потрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої або стіни.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Увімкнути*.

Виберіть *Назва мого телеф.* – щоб встановити або змінити назву свого телефону, відображувану в інших пристроях, які підтримують з'єднання Bluetooth.

⌘ – вказує на те, що активовано з'єднання Bluetooth. Пам'ятайте, що з'єднання Bluetooth споживає енергію акумулятора, внаслідок чого він розряджатиметься швидше.

Встановлення з'єднання з пристроєм Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Пошук augio-gogat.*, а потім виберіть пристрій, із яким потрібно встановити з'єднання.

Перегляд списку з'єднань Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Активні пристрої*.

Надсилання даних на пристрій Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Парні пристрої*.
Виберіть пристрій, із яким потрібно встановити з'єднання, а потім введіть пароль. Щоб встановити з'єднання з іншим пристроєм, потрібно узгодити пароль (до 16 символів), що буде використовуватися. Пароль використовується лише один раз, щоб встановити з'єднання та почати передавати дані.

Якщо пристрою немає у списку, виберіть **Новий**, щоб переглянути список пристроїв Bluetooth у зоні досяжності.

Приховування свого пристрою Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телеф.*. Виберіть *Схований* або зовсім вимкніть з'єднання Bluetooth.

Установки модема

За допомогою бездротової технології Bluetooth або кабелю передачі даних USB можна з'єднати телефон із сумісним ПК та використовувати телефон як модем для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань зі свого комп'ютера:

1. Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Устан. пакет. даних* > *Акт. точка доступу*, а потім активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати.

2. Виберіть *Рег. акт. тчк дост.*, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**.
3. Виберіть *Тчк дост. пак. даних*, введіть назву точки доступу (APN), за допомогою якої встановлюватиметься з'єднання з мережею, а потім виберіть **Добре**.
4. Встановіть з'єднання з Інтернетом, використовуючи свій телефон як модем.

Див. посібник користувача "Nokia PC Suite", щоб отримати детальну інформацію. Якщо установки встановлені на ПК і на телефоні, використовуватимуться установки ПК.

Синхронізація зі сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, встановіть на ПК програмне забезпечення Nokia PC Suite для свого телефону. Почніть синхронізацію з комп'ютером, використовуючи для цього бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB.

Синхронізація з сервером

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. Щоб отримати детальну інформацію про наявність установок послуги синхронізації, зверніться до свого постачальника послуг.

кабель даних USB

Кабель даних USB CA-101 можна використовувати для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує технологію PictBridge. Також можна використовувати кабель даних USB із програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Запит. до з'єдн. — щоб телефон запитував, чи потрібно встановлювати з'єднання

PC Suite — щоб використовувати свій телефон для взаємодії з програмами на комп'ютері, на якому встановлено Nokia PC Suite

Друк і медіа — щоб використовувати телефон із принтером, сумісним з технологією PictBridge, або приєднати телефон до ПК для синхронізації телефону з програмою Windows Media Player (музика, відео)

Зберігання даних — щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон як носій для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Кабель даних USB* > *Запит. до з'єдн., PC Suite, Друк і медіа* або *Зберігання даних*.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Переадресація — щоб переадресувати вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати дзвінки, якщо активовано деякі функції заборони дзвінків. Див. *Сервіс забор. дзвін.* в розділі "Коди доступу" стор. 11.

Віповідь клавішею > *Увімкнути* — щоб відповідати на вхідні дзвінки короткочасним натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, клавіші камери, правої та лівої клавіш вибору й клавіші завершення

Автомат. перенабір > *Увімкнути* — щоб виконати до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби

Наб. з відео на голос — щоб телефон автоматично здійснював голосовий дзвінок після невдалої спроби здійснити відеодзвінок.

Чіткість голосу > *Активувати* — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі

Швидкий набір — див. "Швидкий набір" стор. 20.

Опції очік. дзвінка — див. "Очікування дзвінка" стор. 21.

Піс. після дзвінка > *Увімкнути* — щоб після кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі)

Нагс. мої дані абон. > *Так* — щоб відображати свій телефонний номер у телефоні абонента (послуга мережі). Щоб використовувати установку, погоджену з постачальником послуг, виберіть *Встановл. мережею*.

Керув. дз. слайдером — щоб вибрати функцію, яка вмикатиметься відкриванням та закриванням слайдера

Обмін відео — щоб визначити установки обміну відео.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Установки мови — щоб вибрати мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. *Автомат* — вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб вибрати мову відтворення голосу, виберіть *Мова розпізнавання*.

Стан пам'яті — щоб перевірити обсяг використаної та вільної пам'яті телефону

Автом. блок. клавіш — див. "Коди доступу" стор. 11.

Розпізнаван. голосу— див. "Покращений голосовий набір" стор. 20.

Захисне блокування — див. "Коди доступу" стор. 11.

Привітання — щоб написати привітання, яке відображатиметься під час увімкнення телефону

Оновлен. телефону — щоб оновити програмне забезпечення телефону, якщо оновлення доступне

Режим мережі — щоб вибрати подвійний режим (UMTS або GSM). Цю опцію неможливо відкрити під час активного дзвінка.

Вибір оператора > Автоматично — щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою режиму *Вручну* можна вибрати мережу, що має угоду про роумінг із Вашим постачальником послуг.

Актив. тексту довід. — щоб вибрати, чи відображатиме телефон тексти довідки

Тон запуску— щоб вибрати, чи відтворюватиметься тональний сигнал під час увімкнення телефону

Запит польоту— див. "Режим польоту" стор. 18.

■ Аксесуари

Це меню або наведені нижче опції відображаються у випадку, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Додатки*. Виберіть додаток, а потім залежно від додатка виберіть із наведених нижче опцій:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься після приєднання вибраного додатка.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо для установки **Меню** > *Установки* > *Тони* > *Сигнал вхiг*.

гзвінка встановлено значення *1 бін* або *Вимкнуті*, автовідповідач буде вимкнуто.

■ Конфігурація

Можна визначити установки телефону, потрібні для належного функціонування певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг у вигляді конфігураційного повідомлення.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть із наведених нижче опцій:

Станд. уст. конфігур. — щоб переглянути постачальників послуг, збережених у телефоні. Щоб визначити конфігураційні установки постачальника послуг як стандартні, виберіть **Опції** > *Встан. як стандарт.*

Акт. стан. в усіх прог. — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються

Пріорит. тчк доступу — щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі* — щоб переглянути назву постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єд. з постач. послуг — щоб завантажити конфігураційні установки від свого постачальника послуг

Особисті настройки — щоб вручну додавати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видаляти їх. Параметри залежать від типу вибраної послуги.

■ Відновлення заводських установок

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст.*, щоб скинути деякі установки меню до початкових значень. Введіть код захисту. Імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення телефону через стільникову мережу безпосередньо на Ваш пристрій. Доступність цієї опції залежить від Вашого телефону.



Попередження: якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, неможливо буде використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

8. Меню оператора

За допомогою цього меню можна увійти до порталу послуг, які надаються оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Докладнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновлювати це меню за допомогою сервісних повідомлень.

■ Інформаційні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Инфор. повідом.*, щоб отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервіс. команди*, щоб створити й надіслати своєму оператору такі запити на послуги (також відомі як команди USSD), як команди активації послуг мережі.

9. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону, і їх можна впорядкувати в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися плата.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб переглянути доступні опції для папки, виберіть папку, а потім виберіть **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.

Щоб переглянути доступні опції файла, виберіть файл, а потім **Опції**.

■ Керування цифровими правами

Керування цифровими правами (Digital Rights Management – DRM) – це система захисту цифрових прав, призначена для того, щоб запобігти модифікуванню та обмежити розповсюдження захищених файлів. Завантажені в телефон захищені файли, зокрема звукозаписи, відеозаписи, теми або тони дзвінка є безкоштовними, але заблокованими. Ви сплачуєте за ключ активації файла, який автоматично надсилається на Ваш телефон, під час завантаження файла.

Щоб переглянути дозволи на захищений файл, перейдіть до файла та виберіть **Опції** > *Ключі активації*. Наприклад, можна переглянути, скільки разів ще можна подивитися відео або скільки днів залишилося для прослуховування пісні.

Щоб продовжити дозвіл на користування файлом, виберіть **Опції**, після чого виберіть опцію, яка відповідає певному типу файла, наприклад *Активувати тему*. Можна надсилати певні типи захищених файлів друзям, після чого вони зможуть придбати власні ключі активації.

Цей телефон підтримує технологію OMA DRM 2.0.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета програм Nokia PC Suite. У разі використання інших способів передачі не будуть передані ключі активації, які потрібно буде відновити разом із

вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

■ Режим ТБ-виходу

Щоб переглядати відеокліпи, зображення, грати в ігри, переглядати веб-сторінки або здійснювати відеодзвінки на екрані сумісного телевізора:

1. Увімкніть телевізор та приєднайте кабель ТБ-виходу (CA-92U) від телефону до гнізд відеовходу та аудіовходу телевізора.
2. Приєднайте кабель ТБ-виходу до гнізда аксесуара на верхній частині телефону.
3. Виберіть відповідний канал аудіо-відео у телевізорі.

На екрані телевізора з'явиться зображення дисплея телефону.

Якщо телефон не виявив телевізор автоматично, виберіть **Меню > Установки > Додатки > телевізійний кабель**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- *ТВ-стандарт > PAL або NTSC*
- *Активац. ТВ-виходу*

Якщо телефон з'єднано з телевізором за допомогою кабелю ТБ-виходу, на телевізор передаються усі звукові файли, включаючи стереозвук відеокліпа, тони дзвінків та звуки клавіш. Мікрофон телефону можна використовувати звичним способом, щоб приймати голосові дзвінки та відеодзвінки.

Якщо відкрити зображення у вікні перегляду ескізів зображень під час його перегляду на екрані телевізора, опція збільшення масштабу буде недоступною. Відкрите зображення відображається у телевізорі на весь екран.

Якщо відкрити вибраний відеокліп, телефон починає відтворювати його на екрані телевізора.

■ Друк зображень

XpressPrint

Ваш телефон підтримує послугу Nokia XpressPrint. Щоб з'єднати його з сумісним принтером, використайте кабель передачі даних або надішліть зображення через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. Див. "З'єднання" стор. 35.

Можна друкувати зображення у форматі jpg. Зроблені камерою фотознімки автоматично зберігаються у форматі jpg.

Виберіть зображення, яке потрібно роздрукувати, а потім виберіть **Опції** > *Друк*.

10. Медіа




За допомогою вбудованої камери з автоматичним фокусуванням і роздільною здатністю 3,2 мегапікселя можна робити знімки та відеозаписи в реальному часі.

■ Камера

Камера робить знімки у форматі .jpg, а масштаб можна збільшувати у вісім разів за допомогою функції цифрового збільшення.

Створення фотознімків

Щоб активувати камеру, натисніть клавішу камери (короткочасне натискання). Щоб зробити знімок, натисніть клавішу камери ще раз.

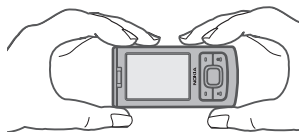

Щоб зробити ще один знімок, виберіть **Назад**, а щоб надіслати фотознімок у мультимедійному повідомленні, виберіть **Опції** > **Надісл..** Телефон зберігає фотознімок у меню *Галерея* > *Зображення*.

Щоб застосувати автофокусування, натисніть клавішу камери наполовину. На дисплеї з'явиться біла рамка. Коли камеру сфокусовано, колір рамки змінюється на зелений, після чого можна зробити фотознімок, натиснувши клавішу камери повністю. Червоний колір рамки свідчить про те, що зображення не сфокусовано. У такому випадку відпустіть клавішу камери, а потім ще раз сфокусуйте камеру.

Під час зйомки за умов недостатнього освітлення спалах камери буде використано автоматично.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності вгору або донизу.

■ Відео

За допомогою цієї функції можна записувати відеокліпи у форматі .3gp. Доступна тривалість запису залежить від довжини відеозапису та установок якості запису. Довжина та розмір файлів відеокліпів може бути різною залежно від вибраної якості та обсягу доступної пам'яті.

Щоб вказати якість відеокліпів, виберіть **Меню** > *Megia* > *Bigeo* > **Опції** > *Установки* > *Якість відеокліпу* > *Висока, Звичайна* або *Низька*.

Щоб встановити межу для розміру файла, виберіть **Меню** > *Megia* > *Bigeo* > **Опції** > *Установки* > *Тривал. відеокліпу*.

Записування відеокліпів

Щоб активувати відеокамеру, натисніть клавішу камери (натисніть і потримайте). Щоб почати запис, виберіть **Запис**. Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності вгору або донизу.

■ Музичний плеєр

У телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3, MP4, AAC, eAAC+ або голосових музичних файлів WMA, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до Nokia PC Suite.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр*.

Щоб відкрити список усіх пісень, збережених у телефоні, виберіть *Усі пісні* > **Відкрити** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб створити або впорядкувати списки відтворення, виберіть *Спис. відтворення* > **Відкрити** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб відкрити папки за допомогою *Виконавці*, *Альбоми* або *Жанри*, перейдіть до потрібної папки і виберіть **Розгорн.** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб відкрити список відеозаписів, збережених у телефоні, виберіть *Bigeo* > **Відкрити** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб настроїти музичний плеєр та тему еквалайзера, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр* > *До Музичн. плеєра* > **Опції** > *Установки* > *Тема Музичн. плеєра*.

Відтворення музики



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

У відкритому меню *Музичний плеєр* відображаються деталі першого запису в стандартному списку.

Щоб відтворити запис, виберіть ► .

Щоб відрегулювати рівень гучності, натискайте клавішу гучності вгору або донизу.

Щоб призупинити відтворення, виберіть ■■ .

Щоб зупинити відтворення, натисніть і потримайте клавішу завершення.

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть ►►. Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть ◄◄.

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і потримайте ◄◄. Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте ►►. Відпустіть клавішу в потрібному місці.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◄ та ► на дисплеї, перейдіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Збереження станцій

1. Щоб почати пошук радіостанцій, виберіть та потримайте ◄◄ або ►►. Щоб змінити радіочастоту на 0,05 МГц, натисніть ◄◄ або ►►.
2. Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та потримайте відповідну цифрову клавішу.

3. Щоб зберегти станцію у пам'яті під номерами від 10 до 20, натисніть **1** або **2**, а потім натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу (від **0** до **9**).
4. Введіть назву радіостанції та виберіть **Добре**.

Прослуховування

1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*.
2. Щоб перейти до потрібної радіостанції, виберіть ▲ або ▼, або натисніть клавішу на гарнітурі.
3. Щоб вибрати номер радіостанції, на мить натискайте відповідні цифрові клавіші.
4. Виберіть **Опції**, а потім – одну з наведених нижче опцій:

Вимкнути – щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію – щоб ввести назву нової радіостанції та зберегти її. Цю опцію вимкнено лише у випадку, якщо вибрана радіостанція не збережена.

Станції – щоб вибрати радіостанцію зі списку. Список радіостанцій відкривається лише за умови, що вибрану радіостанцію вже збережено.

Шукати всі радіост. – щоб здійснити пошук усіх радіостанцій, які може приймати телефон.

Встановити частоту – щоб ввести частоту потрібної радіостанції

Установки – щоб змінити установки системи радіоданих (RDS – Radio Data System), виберіть *Увімкнути RDS* або *Вимкнути RDS*. Коли RDS увімкнено, можна вибрати *Автоутр. част. увімк.*, щоб перейти на іншу частоту тієї самої радіостанції у разі послаблення сигналу на поточній частоті.

Каталог станцій – щоб відкрити послуги Visual Radio, використавши веб-адресу каталогу радіостанцій.

Visual Radio – щоб вказати, чи буде використовуватися програма Visual Radio. Деякі радіостанції можуть надсилати текст або графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio.

Увім. візуал. послугу – щоб визначити, чи буде програма Visual Radio запускатися автоматично під час увімкнення радіо.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може перешкоджати радіотрансляції.

■ Диктофон

Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у папці *Галерея*. Це зручно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

1. Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Диктофон*.

Щоб використати графічні клавіші ,  та  на дисплеї, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь помітний звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть .

3. Щоб припинити записування, виберіть . Запис зберігається в папці *Галерея* > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Надіслати останній*.

Щоб переглянути список записів у папці *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати попередню настроєну установку, перейдіть до однієї з попередню настроєних установок еквалайзера, а потім виберіть **Активув..**

Щоб відредагувати або перейменувати вибрану установку, виберіть **Опції** > *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі установки можна редагувати або перейменувати.

■ Стереорозширення

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Розшир. стерео* > *Увімкнути* або *Вимкнути*, щоб покращити стереозвук у телефоні.

11. "Натисни і говори"



Виберіть **Меню** > *Натисни і говори*.

Функцію "Натисни і говори" (НІГ, послуга мережі) можна використовувати, щоб вести розмову з однією особою або з групою осіб (канал), які мають сумісні пристрої. Потрібно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чату може надати постачальник послуг.

12. Організатор



■ Будильник

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або встановити радіо як сигнал будильника, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та вкажіть час.

Вимкнення сигналу

Сигнал будильника пролунає, навіть якщо телефон вимкнено. Щоб вимкнути сигнал, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо вибрати **Потім**, сигнал вимикається на період часу, вказаний у меню *Період затримки*, а потім лунає знову.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначається рамкою. Якщо на день призначені певні нотатки, він виділяється жирним шрифтом, а початок нотатки відображається під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляд тижня*. Щоб

видалити всі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видалити нотатки*.

Щоб встановити дату, час, часовий пояс, сигнал календаря, формат дати і часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня, виберіть *Установки*. Щоб телефон автоматично видаляв старі нотатки після певного часу, виберіть *Автовидал. нотаток*.

Про синхронізацію з ПК див. розділ "З'єднання" стор. 35.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати й виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та один із таких типів нотаток:  *Нагадування*  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народження* або  *Нотатка*. Заповніть поля.

Сигнал нотатки

У телефоні відображається нотатка і лунає звуковий сигнал, якщо він встановлений. Коли на дисплеї відобразиться нотатка про дзвінок , натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за відображеним номером.

Щоб вимкнути звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..**

Щоб вимкнути сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал, не переглядаючи нотатку, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб створити нотатку, коли нотаток ще не додано, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Додати*. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..** Під час перегляду нотатки можна вибрати опцію, яка дозволяє редагувати параметри. Можна також вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

■ Нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*, щоб створити та надіслати нотатки.

Щоб створити нотатку, коли жодної нотатки не додано, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

■ Калькулятор

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Коли на дисплеї відобразиться 0, введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть потрібну операцію або функцію або виберіть її з меню **Опції**. Введіть друге число. Повторіть цю послідовність дій потрібну кількість разів. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та потримайте **Очист.**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

■ Таймер зворотного відліку

1. Щоб активувати таймер зворотного відліку, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Звичайний таймер*, введіть час сигналу і напишіть текст нотатки, що відобразатиметься після закінчення цього часу. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Таймер з інтервалами

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (до 10), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Таймер інтервалу*.
3. Щоб запустити таймер, виберіть *Запустити таймер* > **Старт**.

■ Секундомір

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть із нижченаведених опцій:

Роздільно — щоб виміряти проміжні періоди часу. Щоб почати відлік часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ.** щоразу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити відлік часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти значення виміряного часу, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > *Старт*. Новий період часу додається до попереднього. Щоб скинути показники часу, не зберігаючи їх, виберіть *Обнулити*.

Час кола — щоб виміряти час кіл

Під час роботи таймера можна користуватися іншими функціями телефону. Щоб відлік часу здійснювався у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка. *Продовжити* – щоб переглянути час, встановлений у фоні.

13. Програми



■ Запуск ігор

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щоб настроїти звуки, підсвічування та вібрування для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки програми*.

■ Запуск програм

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**

■ Опції програм

Оновити версію – щоб перевірити, чи не з'явилася нова версія програми для завантаження за допомогою *Веб* (послуга мережі).

Веб-сторінка – щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з веб-сторінки (послуга мережі), якщо така інформація наявна

Доступ до програми – щоб обмежити доступ програми до мережі

14. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може забезпечувати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Доступ до цих послуг може передбачати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова плата.



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб дізнатися про доступність цих послуг, а також про ціни й тарифи та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону можна переглядати сторінки служб, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додаткових пристроїв) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд веб-сторінки залежить від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути на сторінках Інтернету усі деталі.

■ Встановлення з'єднання зі службою

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою потрібно скористатися.

Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером:

1. Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. конфігурації*.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відображатимуться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для перегляду веб-сторінок.

Конфігураційні установки, потрібні для роботи браузера, можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися.

3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Вибобр. вікно терм.* > *Так*, щоб вручну виконувати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановити з'єднання з послугою можна такими способами:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Дом. сторінка* або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню відвідану URL-адресу, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остан. веб-агр.*

- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > *Iti do agresi*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд веб-сторінок

Встановивши з'єднання з послугою, можна почати переглядати її веб-сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Виконуйте вказівки, відображені на дисплеї. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Закладки

Адреси веб-сторінок можна зберігати у пам'яті телефону як закладки.

- Під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > *Догати закладку*; також можна в режимі очікування вибрати **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
- Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб встановити з'єднання зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
- Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити або надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку в папці.

■ Установки перегляду

Щоб персонально настроїти спосіб відображення веб-сторінок у телефоні, виберіть **Опції** > *Інші опції* > **Установ. перегляду**; також можна у режимі очікування вибрати **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установ. перегляду**.

■ Установки захисту

Файли cookie та кеш-пам'ять

Cookie – це дані, які веб-сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються, поки не буде очищено кеш-пам'ять.

Виберіть під час перегляду веб-сторінок **Опції** > *Інші опції* > **Захист** > **Установки Cookie** або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **Cookies**. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть **Дозволити** або **Вігхилити**.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > *Інші опції* > **Очистити кеш**; а також в режимі очікування можна вибрати **Меню** > **Веб** > **Очистити кеш**.

Сценарії через захищене з'єднання

Можна вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках, оскільки телефон підтримує сценарії WML.

Щоб дозволити використання сценаріїв, під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. WMLScript*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts у зах.з'єд* > *Дозволити*.

■ **Скринька сервісних повідомлень**

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Сервісні повідомлення – це сповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстові повідомлення або адресу послуги.

Щоб перейти в меню *Скрин. послуг* у режимі очікування, отримавши сервісне повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо вибрати **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скрин. послуг*. Щоб перейти до меню *Скрин. послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скрин. послуг*.

Щоб вказати, чи потрібно отримувати сервісні повідомлення, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Уст. скриньки послуг* > *Повідомлен. послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

■ **Захист браузера**

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок через Інтернет. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту і, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Сертифікати



Важливо: навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та встановлення програмного забезпечення, ними потрібно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірених сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений термін чинності. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, потрібно переконатися в тому, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ці сертифікати може надати постачальник послуг. Сертифікати авторизації та сертифікати користувача можуть зберігатися в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації або сертифікатів користувача, завантажених у пристрій, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Сертиф. авторизації* або *Сертифікати корист.*

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, під час з'єднання на дисплеї відображатиметься  .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Якщо SIM-картка містить модуль захисту, у телефоні можна створювати цифрові підписи. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підпису на векселі, контракті або на іншому документі.

1. Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку потрібно придбати, та її вартість. Відобразиться текст для підпису, який може містити суму й дату. Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* та піктограма цифрового підпису  .
2. Щоб підписати текст, спершу прочитайте його до кінця, а потім виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися на одному екрані. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокручування Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

3. Виберіть сертифікат користувача, яким потрібно скористатись. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

16. З'єднання з ПК

За допомогою телефону можна надсилати та отримувати електронні листи та користуватися Інтернетом, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або за допомогою кабелю передачі даних. Можна використовувати свій телефон із багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програми Nokia PC Suite можна синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Детальнішу інформацію про PC Suite можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

■ Програми передачі даних

Інформацію щодо користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується здійснювати телефонні дзвінки або відповідати на них під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не переміщуйте телефон, тримаючи його в руці.

17. Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-5M. Цей пристрій призначений для використання із таким зарядним пристроєм: AC-4. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єдняйте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли металеві предмети, наприклад монети, скріпки або ручки з'єднують безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірка захисної голограми



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, які з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його

аксесуарів. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, здатна пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише тією запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.

- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від іншого сміття. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. у Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастотного випромінювання за умови використання в нормальному робочому положенні біля вуха або розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметри (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданих відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені
- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли запитання щодо використання бездротового пристрою разом із імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ належать місця, у яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблабднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

■ Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані.

Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого

поглинання для цього пристрою під час використання його біля вуха становить 1,10 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

В

Bluetooth 35

Р

PC Suite 57

А

акумулятор
справжність 59

антена 15

архів

дзвінків. Див. журнал дзвінків.

Б

блокування клавіатури 11

браузер

закладки 54

захист 54

установки перегляду 54

будильник 49

В

введення тексту 22

веб 52

візитні картки 31

Г

галерея 41

голосовий набір 20

голосові повідомлення 27

гучномовець 21

Д

дзвінки

голосовий набір 20

здійснення 19

міжнародні 19

опції 21

установки 38

дзвінок

журнал 32

клавіша 16

очікування 21

диктофон 48

Е

еквалайзер 48

Ж

журнал 32

З

з'єднання з ПК 56

завантаження 12

завантаження захищених файлів 42

завершення дзвінків 19

заводські установки 40

закладки 54

захист авторських прав 42

захищені файли 42

звукові повідомлення 24

зображення 44

І

ігри 52

індикатори 18

інтелектуальне введення тексту 22

Інтернет 52

інформаційні повідомлення 41

інформація щодо техніки безпеки 6

К

кабель ТБ-виходу 43

календар 49, 50

калькулятор 51

камера 44

керування цифровими правами 42

клавіша гучності 16

клавіша живлення 14, 16

клавіша завершення 16

клавіша масштабування 16

клавіші вибору 16

ключі активації 42

коди 11

коди доступу 11

контакти

групи 31

збереження 30

копіювання 30

пошук 30

редагування 31

установки 31

швидкий набір 20

контактна інформація 13

контактна інформація Nokia 13

конфігурації
загальні 40
послуга установок 14

Л

логотип оператора 17, 34

М

меню оператора 41
миттєві повідомлення 25

Н

наручний ремінець 15
НІГ. Див. "натисни і говори".
нотатки 50

О

оновлення програмного забезпечення 12
організатор 49

П

передача даних 57
повідомлення
голосові повідомлення 27
звуків повідомлення 24
інформаційні повідомлення 41
миттєві повідомлення 25
сервісні команди 41
повідомлення чату 26
послуги 52
послуги SIM 52
потужність сигналу 17
програма електронної пошти 25

Р

радіо 46
регістр знаків 22
режим очікування 17, 34
режим польоту 18
режими 32
ремінець 15
рівень заряду 17
розблокування клавіатури 11

С

секундомір 51
сервісні команди 41
сервісні повідомлення 55

сертифікати 55
скринька сервісних повідомлень 55
список справ 50

Т

таймер зворотного відліку 51
текст 22
теми 32
технічна підтримка клієнтів 13
тони 33
тони дзвінка 33
традиційне введення тексту 22

У

увімкнення та вимкнення 14
установки
відновлення заводських установок 40
дзвінок 38
з'єднання 35
настроювання 40
персональні ярлики 34
повідомлення 27
режими 32
телефон 39
теми 32
тони 33
установки мови 39
установки повідомлення
електронна пошта 29
загальні 27
мультимедійні повідомлення 28
текстові повідомлення 27

Ф

файли cookie 54

Ц

цифровий підпис 56

Ш

швидкий набір 20
шпалери 33

Я

ярлики 34