

Uživatelská příručka Nokia 6555



9204402
2. vydání CS

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že se výrobek RM-271 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a logo Nokia Original Enhancements (logo originálního příslušenství Nokia) jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÍ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK

PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků a aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Při dlouhodobém používání se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Aplikace třetích stran poskytované v přístroji mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ APLIKACÍ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení TV a rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné tato rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně těch, které mohou způsobit neočekávanou činnost. Veškeré změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9204402 / 2. vydání CS

Pro vaši bezpečnost	6	Zprávy přímo na displej	31
Obecné informace	7	Zvukové zprávy Nokia Xpress.....	32
O vašem přístroji	7	Zaplněná paměť.....	32
Síťové služby	8	Složky.....	33
Příslušenství	8	Aplikace E-mail	33
Přístupové kódy.....	9	Chat.....	36
Služba nastavení konfigurace.....	9	Hlasové zprávy.....	39
Aktualizace softwaru.....	10	Informační zprávy.....	40
Stažení obsahu.....	11	Příkazy služby.....	40
Podpora Nokia	11	Odstranění zpráv	40
Správa digitálních práv (DRM).....	11	SIM zprávy	40
		Nastavení zpráv	40
1. Začínáme	12	7. Kontakty.....	43
Instalace SIM karty a baterie	12	Hledání kontaktu.....	43
Vložení paměťové karty microSD.....	14	Uložení jmen a telefonních čísel	43
Nabíjení baterie.....	16	Uložení detailů.....	43
Otevření a zavření telefonu	17	Kopírování nebo přesouvání kontaktů	44
Zapnutí a vypnutí telefonu	17	Úpravy detailů kontaktu.....	44
Připojení headsetu.....	17	Synchronizování všech položek.....	44
Anténa	18	Odstranění kontaktů.....	45
Připojení telefonu a PC	18	Vizitky.....	45
		Nastavení.....	45
2. Váš telefon	19	Skupiny.....	46
Tlačítka a části telefonu	19	Zrychlená volba	46
Pohotovostní režim	20	Informační čísla, čísla služeb	
Režim Letadlo	22	a má čísla	46
Zámek klávesnice (Keyguard).....	23		
Funkce dostupné bez SIM karty	23	8. Protokol.....	46
3. Funkce volání.....	24	9. Nastavení	47
Iniciování hlasového hovoru.....	24	Profily	47
Přijetí nebo odmítnutí hovoru.....	25	Motivy	47
Volby v průběhu hlasového hovoru	25	Tóny.....	48
4. Psaní textu	26	Hlavní displej.....	48
Prediktivní psaní textu	27	Minidispel.....	49
Tradiční psaní textu	27	Datum a čas.....	49
5. Navigace v menu	28	Mé klávesové zkratky	49
6. Zprávy	28	Připojení.....	50
Textové zprávy.....	29	Volání.....	55
Multimediální zprávy.....	30	Telefon.....	56
		Příslušenství.....	57
		Konfigurace.....	57

Zabezpečení.....	58	Některé volby aplikace.....	76
Obnovení standardního nastavení	59	Stažení aplikace.....	76
10.Galerie.....	59	Presenter.....	76
Tisk obrázků.....	60	15.Služby SIM	78
11.Push to talk	60	16.Web.....	78
Kanály PTT.....	60	Nastavení prohlížeče.....	78
Zapnutí a vypnutí PTT.....	62	Připojení ke službě.....	79
Volání a příjem volání PTT.....	62	Procházení stránek.....	79
Požadavky na zpětná volání	64	Záložky	80
Přidání kontaktu pro individuální volání.....	65	Nastavení vzhledu.....	80
Nastavení PTT.....	65	Nastavení zabezpečení	81
Nastavení konfigurace	66	Nastavení stahování.....	81
Web.....	66	Přijaté služby.....	81
12.Média	66	Vyrovňovací paměť	82
Fotoaparát	67	Zabezpečení prohlížeče	82
Video.....	68	17.Připojení k PC.....	84
Přehrávač hudby	68	Nokia PC Suite	84
Hlasový záznamník.....	70	Paketová data, HSCSD a CSD.....	85
Ekvalizér	71	Bluetooth.....	85
Rozšíření sterea.....	71	Aplikace pro datovou komunikaci	85
13.Organizér	72	18.Informace o bateriích.....	85
Budík	72	Nabíjení a vybíjení	85
Kalendář	72	Pokyny k ověření pravosti baterii Nokia	86
Seznam úkolů	73	Péče a údržba	87
Poznámky.....	73	Doplňkové bezpečnostní informace.....	89
Kalkulačka.....	74	Rejstřík	93
Odpočítávací měřič	74		
Stopky	75		
14.Aplikace	75		
Spuštění hry	75		
Spuštění aplikace.....	76		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v polohách, jak je vysvětleno v dokumentaci k výrobku. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtete bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu přístroje a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymaže displej a vraťte se do pohotovostního režimu. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Obecné informace

■ O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích WCDMA 850 a 2100, EGSM 850 a 900 a GSM 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje (kromě budíku) musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám poskytne pokyny a vysvětlí způsob zpoplatnění. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech menu, pořadí menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Více informací o bezpečnostních kódech, viz Zabezpečení na straně 58.

Kódy PIN

PIN kód (osobní identifikační číslo) a UPIN kód (univerzální osobní identifikační číslo) (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz Zabezpečení na straně 58.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován po zvolení některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 83.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 84.

Kódy PUK

PUK kód (osobní odblokovací kód) a UPUK kód (univerzální osobní odblokovací kód) (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na straně 58.

■ Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se

vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat > Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný provozovatelem služby.

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat > Vyřadit**.

■ Aktualizace softwaru



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Nokia může vytvářet aktualizace softwaru, které nabízí nové, pokročilé funkce nebo zlepšený výkon. Tyto aktualizace můžete vyžádat prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater, kompatibilní PC s operačním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k PC.

Na webové stránce www.nokia.com/softwareupdate nebo na místní webové stránce Nokia najdete další informace i aplikaci Nokia Software Updater ke stažení.

Stažení aktualizací softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služby. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je v baterii přístroje dostatek energie, nebo připojte přístroj k nabíječce.

Váš provozovatel služby může zaslat aktualizaci softwaru telefonu bezdrátově přímo do vašeho přístroje. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.



Upozornění: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není

instalace dokončena a přístroj není restartován. Před potvrzením instalování aktualizace nezapomeňte zálohovat data.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba).

Informace o dostupnosti různých služeb a jejich cenách získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití výrobků a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

■ Správa digitálních práv (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro přístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení může rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu. Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši schopnost znovu používat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-5C. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia na straně 86.




Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, ukládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Chcete-li sejmut zadní kryt telefonu, lehce stiskněte (1) a vysuňte kryt (2).

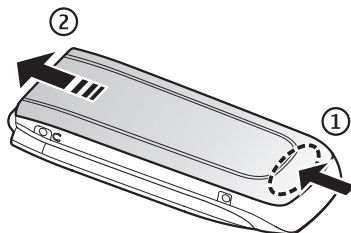


Vyjměte baterii podle obrázku.

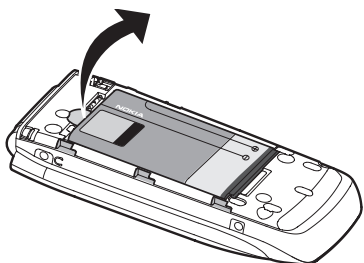


Pro otevření držáku SIM karty jemně stiskněte (1) a zvedněte držák (2).

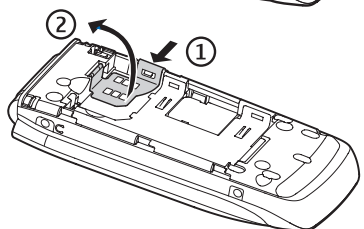


Správně vložte SIM kartu do držáku karty.

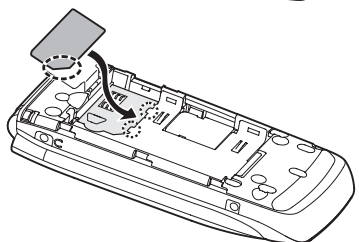


Zavřete držák SIM karty.

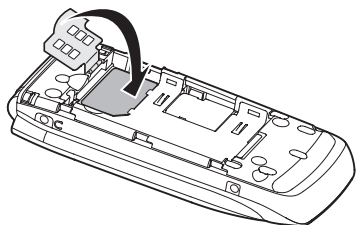


Vložte baterii.

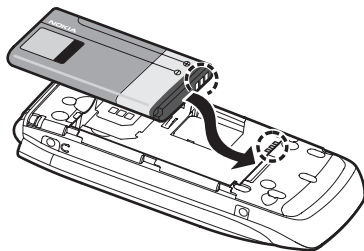

Nasad'te zadní kryt (1).

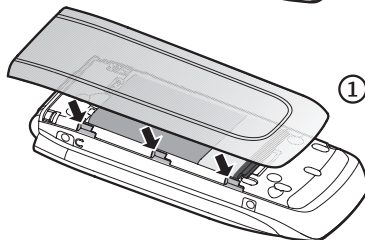

Nasuňte zadní kryt na místo (2).

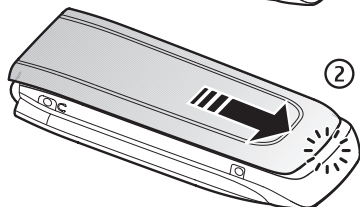

■ Vložení paměťové karty microSD

Ukládejte všechny paměťové karty microSD mimo dosah malých dětí.

Na paměťové kartě microSD mohou být uloženy vyzváněcí tóny, motivy, hudba, obrázky a videa. Pokud odstraníte, přehrajete nebo vyměníte tuto kartu, mohou tyto funkce a doplňky přestat správně pracovat.




S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Nokia používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii. Posuňte držák paměťové karty microSD dolů (1) a odklopte jej nahoru (2).

2. Vložte kartu do držáku paměťové karty tak, aby zlatě zbarvená plocha kontaktů na kartě směřovala dolů (3).

3. Zavřete držák karty (4 a 5), nainstalujte baterii a nasuňte zadní kryt na místo.

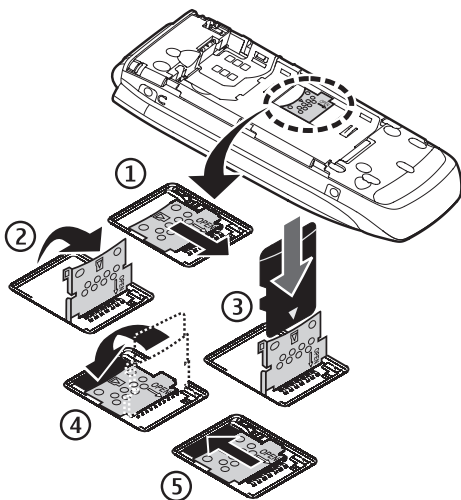

Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Některé složky v menu *Galerie* s obsahem, který používá telefon (například *Motivy*), mohou být uloženy na paměťové kartě.

Informace o vložení a vyjmutí paměťové karty microSD, viz Vložení paměťové karty microSD na str. 14.

Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta formátována, všechna data na kartě jsou trvale odstraněna. Některé paměťové karty jsou dodány již předem formátované a jiné vyžadují formátování. Informujte se u prodejce, zda musíte kartu před použitím formátovat.

Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte **Menu** > *Galerie* nebo *Aplikace*, složku paměťové karty , **Volby** > *Formát. pam. kartu* > **Ano**. Nenaformátovaná paměťová karta může být místo Memory card označena textem NO NAME (bez názvu). Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty a chránit ji tak před neoprávněným použitím, zvolte **Menu > Galerie** nebo **Aplikace > složku paměťové karty** , **Volby > Nastavit heslo**. Heslo může být až osm znaků dlouhé.

Heslo je uloženo v telefonu a nemusíte jej znovu zadávat, pokud používáte kartu ve stejném telefonu. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o heslo. Pro odstranění hesla zvolte **Volby > Odstranit heslo**.

Kontrola využití paměti

Chcete-li ověřit využití paměti různými skupinami dat a volné místo v paměti pro instalování nových aplikací a softwaru na paměťovou kartu, zvolte **Volby > Detaily**.


■ Nabíjení baterie

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z AC-3, AC-4 nebo AC-5.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k telefonu.
Pro starší modely nabíječek je možné použít adaptér CA-44.

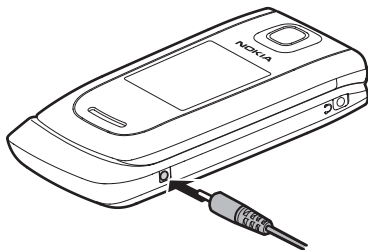

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-5C nabíječkou AC-4 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 30 minut.

■ Otevření a zavření telefonu

Telefon otevřete a zavřete manuálně. Telefon je možné otevřít přibližně v úhlu 165 stupňů. Nepokoušejte se telefon silou otevřít více.

V závislosti na použitém motivu zazní při otevření nebo zavření telefonu tón.


■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač. Viz Tlačítka a části telefonu na straně 19.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte OK.

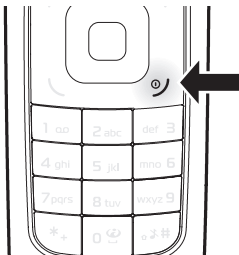

Nastavení času, časového pásma a data


Zadejte místní čas, s ohledem na časový odstup od GMT (Greenwichský centrální čas) vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte, a zadejte datum. Viz Datum a čas na straně 49.

Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9.


■ Připojení headsetu

K přístroji můžete připojit headset Nokia s 2,5 mm konektorem. Headset připojte k přístroji podle obrázku.

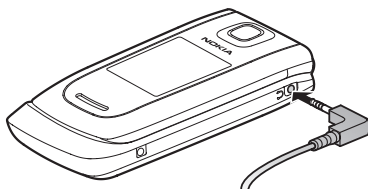

■ Anténa

Tento přístroj má vestavěnou anténu, která je umístěná v jeho spodní části.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li anténa v provozu. Nedotýkejte se antény například během telefonického hovoru. Kontakt s vysílající nebo přijímající anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může omezit životnost baterie.




■ Připojení telefonu a PC

Datový kabel CA-101 je používán pro datový přenos a synchronizaci telefonu a PC.

Více informací, viz "Datový přenos," str. 53. Abyste jej mohli používat s tímto


přístrojem, musíte stáhnout aplikaci Nokia PC Suite. Více informací najdete na adrese www.nokia.com/support.

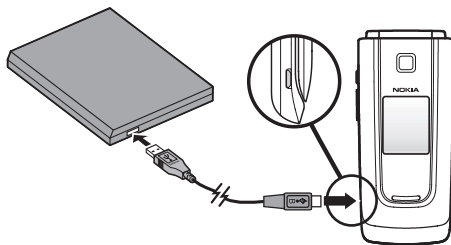

1. Připojte konektor kabelu CA-101 do mikroUSB zdířky na levé spodní straně telefonu.
2. Připojte kabel CA-101 k PC nebo přenosnému počítači. Na displeji telefonu se zobrazí text *Připojen datový kabel USB*. Zvolte režim..
3. Zvolte OK a *Režim Nokia*.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

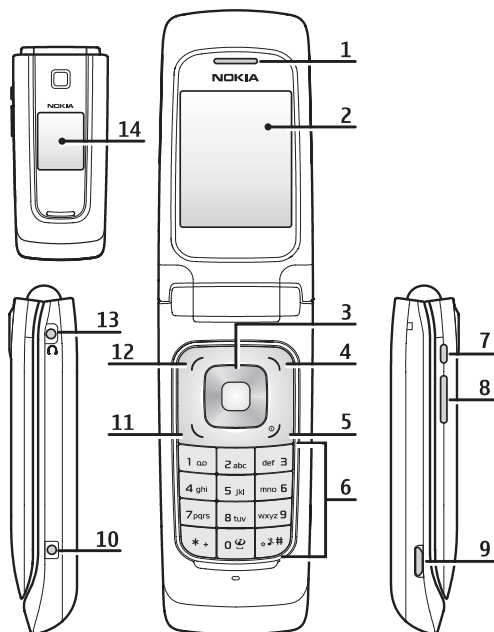


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Sluchátko | 8) Tlačítko Hlasitost |
| 2) Hlavní displej | 9) USB konektor |
| 3) Klávesa Navi™ | 10) Zdiřka pro konektor nabíječky |
| 4) Pravá výběrová klávesa | 11) Tlačítko Volat |
| 5) Tlačítko Konec a vypínač | 12) Levá výběrová klávesa |
| 6) Klávesnice | 13) Univerzální konektor pro headset |
| 7) Tlačítko Fotoaparát nebo PTT, pokud je aktivována služba PTT | 14) Minidispnej |

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.


Minidisplej

- 1 Indikátor síťového režimu
- 2 Intenzita signálu celulární sítě
- 3 Stav nabití baterie
- 4 Indikátory
- 5 Název sítě nebo logo operátora
- 6 Hodiny a datum nebo profil

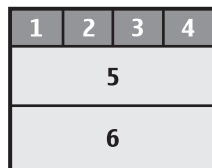


Analogové hodiny

Nastavení Minidispleje zahrnuje spořič displeje, který zobrazuje analogové hodiny. Chcete-li zobrazit hodiny, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplej* > *Spořič displeje* > *Analogové hod.* Výchozí prodleva pro zobrazení hodin po zavření telefonu je deset sekund. Chcete-li hodiny zobrazit dříve, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplej* > *Spořič displeje* > *Prodleva* a nastavte čas na pět sekund.

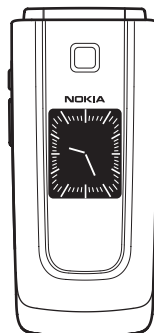

Hlavní displej

- 1 Indikátor síťového režimu
- 2 Intenzita signálu celulární sítě
- 3 Stav nabití baterie
- 4 Indikátory
- 5 Název sítě nebo logo operátora
- 6 Hodiny
- 7 Hlavní displej
- 8
- 9
- 10

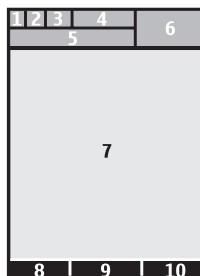

8 Funkce levé výběrové klávesy je **Jdi na** nebo zkratka k jiné funkci. Viz Levá výběrová klávesa na straně 49.

9 Střední výběrová klávesa má funkci **Menu**

10 Pravá výběrová klávesa může mít funkci **Jména** pro přístup k seznamu kontaktů v menu *Kontakty*, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky, nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz Pravá výběrová klávesa na straně 50.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu bude na displeji zobrazen seznam vybraných funkcí telefonu a informací, ke kterým máte přímý přístup. Chcete-li jej zapnout nebo vypnout, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Aktivní pohotovostní režim* > *Aktivní pohotovostní režim* > *Zapnout* nebo *Vypnout*.

V aktivním pohotovostním režimu procházejte seznamem tisknutím navigační klávesy nahoru a dolů. Levá a pravá šipka na začátku a konci řádku indikují, že procházením vlevo či vpravo jsou k dispozici další informace. Pro ukončení režimu navigace aktivního pohotovostního režimu stiskněte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte režim navigace a zvolte **Volby** > *Přizpůsobit zobrazení*.

Indikátory



Máte nepřečtené zprávy.



Máte novou hlasovou zprávu.



Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.



Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.



Byla vám doručena jedna nebo více zpráv chatu.



Klávesnice je zamknutá.



Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.

-  Je aktivní budík.
-  Je spuštěn odpočítávací měřič.
-  Jsou spuštěny stopky.
-  Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.
-  Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.
-  GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).
-  Je aktivní spojení Bluetooth.
-  Spojení Push to talk je aktivní nebo je drženo.
-  Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.
-  Je aktivován reproduktor nebo je telefon připojen k hudebnímu modulu.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.
-  Je zvolen dočasný profil.
-  ,  ,  nebo  K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební modul.

■ Režim Letadlo

Můžete deaktivovat všechny funkce využívající rádiové frekvence a i nadále mít možnost používat offline hry, kalendář a telefonní čísla. Používejte režim Letadlo v prostředích citlivých na rádiové frekvence – na palubě letadla nebo v nemocnici. Je-li aktivní režim Letadlo, je zobrazena ikona .

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* > *Letadlo* > *Aktivovat* nebo *Přizpůsobit*.

Chcete-li deaktivovat režim Letadlo, vyberte jiný profil.




Upozornění: V letovém profilu nemůžete iniciovat nebo přijímat žádná volání, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Potřebujete-li použít tísňové volání, ale přístroj je zamknutý a je v letovém profilu, můžete zadat oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji do pole zamykacího kódu a zvolit *Volání*. Přístroj potvrdí, že se chystáte opustit letový profil, a zahájí tísňové volání.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Zvolte **Menu** nebo **Uvolnit** (1) a poté do 1,5 sekundy stiskněte * (2) pro zamknutí nebo odemknutí klávesnice.

Je-li aktivován zabezpečený zámek klávesnice, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete telefon. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

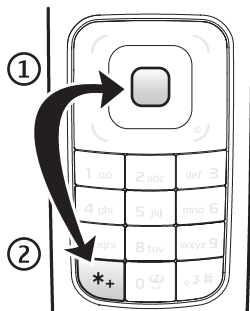

Informace o funkci *Zabezpečená klávesnice*, viz sekce Telefon na str. 56.

I když je aktivní zámek klávesnice (keyguard), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

■ Funkce dostupné bez SIM karty

Několik funkcí telefonu může být používáno i bez nainstalované SIM karty (například přenos dat s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem). Bez SIM karty jsou některé funkce v menu nevysvícené a nemůžete je použít.

Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji i pro tísňová volání.

3. Funkce volání

■ Iniciování hlasového hovoru

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčísli.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zvýšit hlasitost při volání, stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a pro snížení tlačítko snížení hlasitosti.

3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Informace o hledání jména nebo telefonního čísla uloženého v seznamu *Kontakty*, viz Hledání kontaktu na straně 43. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko Volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některému z tlačítek zrychlené volby od **2** do **9**. Viz Zrychlená volba na straně 46. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v části Volání na str. 55.

Pokročilá hlasová vytáčení

Pro zahájení hovoru můžete vyslovit jméno uložené v seznamu kontaktů telefonu. Hlasové příkazy nejsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk rozpoznávání* v kapitole Telefon na straně 56.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na hlasové vytáčení.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvejte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Není-li výsledek správný, vyberte jinou položku.

Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz *Hlasové příkazy* v části *Mé klávesové zkratky* na straně 50.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka *Volat* nebo otevřením telefonu. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko *Konec* nebo zavřete telefon.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko *Konec* nebo zavřete telefon. Pro odmítnutí příchozího hovoru, když je telefon zavřený, podržte stisknuté tlačítko pro ovládání hlasitosti.

Chcete-li ztišit vyzváněcí tón, stiskněte při zavřeném telefonu tlačítko pro ovládání hlasitosti, nebo při otevřeném telefonu zvolte *Ticho*.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, zvolte *Přijmout*. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko *Konec*. Chcete-li přepnout zpět na první hovor bez ukončení druhého hovoru, zvolte **Volby** > *Odložit*.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz *Volání* na straně 55.

■ Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou *Přijmout* nebo *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF – odeslání řetězců tónů

Odložit – přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit – spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference – vytvoření konferenčního hovoru s až pěti osobami

Soukromý hovor – soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu se v horní části displeje zobrazí indikátor metody psaní textu.  indikuje tradiční metodu.  indikuje prediktivní metodu. Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku. Písmena můžete vkládat jedním stisknutím tlačítka.  indikuje prediktivní metodu s funkcí *Návrhy slov*. Telefon odhaduje a dokončuje slovo ještě před zadáním všech znaků.

Abc, **abc** nebo **ABC** zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**.

123 indikuje režim číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

Chcete-li nastavit jazyk psaní v průběhu psaní textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

■ Prediktivní psaní textu

Chcete-li zapnout prediktivní vkládání, zvolte **Volby** > *Nast. pred. vkládání* > *Prediktivní vkládání textu* > *Zapnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát **#** nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Chcete-li zvolit typ prediktivního vkládání, zvolte **Volby** > *Nast. pred. vkládání* > *Typ prediktivního vkládání textu* > *Normální* nebo *Návrhy slov*.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zadané znaky jsou zobrazeny podržené.

Pokud zvolíte typ *Návrhy slov*, telefon začne navrhopvat slova, která píšete. Zadáte-li několik dalších písmen a navržené slovo není to pravé, telefon se pokusí odhadnout delší slova. Pouze zadané znaky jsou zobrazeny podržené.

Chcete-li vložit speciální znak, podržte stisknuté tlačítko *****, nebo zvolte **Volby** > *Vložit symbol*. Vyhledejte znak a stiskněte **Použít**.

Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

Tečku vložíte stisknutím **1**.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**.

Není-li slovo správné, tiskněte opakovaně *****. Po zobrazení požadovaného slova jej zvolte.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte **Uložit**.

■ Tradiční psaní textu

Chcete-li zapnout tradiční psaní textu, zvolte **Volby** > *Nast. pred. vkládání* > *Prediktivní vkládání textu* > *Vypnout*.

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**. Další znaky získáte stisknutím *.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.

Pro změnu zobrazení menu zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.

Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun..** Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

6. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a zprávy zobrazené přímo na displej. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Poznámka: Váš přístroj může indikovat, že byla vaše zpráva odeslána na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Přístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doručena do požadovaného cíle. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

■ Textové zprávy

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat textové zprávy a přijímat zprávy, které mohou obsahovat i obrázky (síťová služba).

Než můžete odesílat textové zprávy nebo zprávy SMS e-mail, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz Nastavení zpráv na straně 40.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení e-mailové adresy do seznamu *Kontakty* viz Uložení detailů na straně 43.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání.

Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série dvou zpráv.

Psaní a odeslání zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole *Komu*:. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Napište svou zprávu do pole *Zpráva*..
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 31.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.
2. Pro odpověď na zprávu zvolte **Odpověď**. Napište odpověď.
3. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 31.

■ Multimediální zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva může obsahovat přílohy.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od provozovatele služby.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpráva* > *Volby* > *Na multimediální*.
2. Napište zprávu. Chcete-li přidat soubor, vyberte ikonu ve spodní části displeje, vyhledejte typ požadovaného souboru a zvolte *Vložit*.
3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 31.
5. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole *Komu*:. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
6. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 31.

Odeslání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky *K odeslání* a zahájí její odesílání.

Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce *K odeslání*. Chcete-li zrušit odeslání zprávy ze složky *K odeslání*, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > *Zrušit odesílání*.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.
Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > *Objekty* nebo *Přílohy*.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *E-mail. zpráva*, *Zpr. na displej* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ Zprávy přímo na displej

Zprávy přímo na displej jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Zprávy přímo na displej nejsou ukládány automaticky.

Psaní zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zpr. na displej*. Zadejte telefonní číslo příjemce a napište svou zprávu. Chcete-li ve zprávě použít blikající text, vložte značku zvolením **Volby** > *Vložit symbol* >

Vložit *blikající znak*. Text za značkou bude blikat až k místu s další značkou.

Přijmutí zprávy

Přijatá zpráva je indikována textem *Zpráva:*, počtem zpráv a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat čísla a adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Chcete-li uložit zprávu, zvolte **Uložit** a složku, do které ji chcete uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu MMS můžete použít pro pohodlné vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanou službu MMS.

Vytvoření zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpr.*. Spustí se záznamník. Informace o této funkci, viz Hlasový záznamník na straně 70.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole *Komu:* nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Poslech zprávy

Chcete-li otevřít přijatou zvukovou zprávu, zvolte **Přehrát**. Je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.* Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Chcete-li odstranit více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označ.*

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky *K odeslání*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v sekci Základní nastavení na str. 40.

Chcete-li upravit a odeslat zprávy, které jste napsali a uložili do složky *Koncepty*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat dílčí složky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky*. Pro přidání složky zvolte **Volby** > *Přidat složku*.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail používá připojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k vašemu e-mailovému účtu. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4. Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Než můžete posílat a přijímat e-maily, musíte získat nový e-mailový účet nebo použít stávající účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.

O nastavení e-mailu se informujte u poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-maily na straně 42.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailu. Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*, schránku > **Volby** > *Ano* > *Vytvořit ručně*.

Možnost *Správa účtů* umožňuje přidat, odstranit a změnit nastavení e-mailu. Ověřte, že jste definovali správný preferovaný přístupový bod svého operátora. Viz Konfigurace na straně 57.

Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez proxy.

Přístupové body WAP normálně obsahují proxy a nelze je s aplikací E-mail použít.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat a odeslat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, napište předmět a text zprávy. Chcete-li připojit soubor z menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Vložit*.
4. Pro odeslání e-mailu zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Odeslat** > *Poslat později*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit jako koncept*. E-mail je uložen do složky *Schránky Odesílané* > *Koncepty*.

Chcete-li odeslat e-mail později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat nyní* nebo *Poslat a zkontr. zprávy*.

Stažení e-mailu

1. Chcete-li stáhnout e-maily, které vám byly doručeny na e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Zkontr. nové zprávy*.

Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily.

Aplikace E-mail nejdříve stahuje pouze hlavičky e-mailů.

2. Zvolte **Zpět** > *Schránky Přijaté*, název účtu a novou zprávu a vyberte **Načíst** pro stažení celého e-mailu.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Poslat a zkontr. zprávy*.

Čtení a psaní odpovědi na e-mail



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Schránky Přijaté*, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou zprávou*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
3. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Složky pro e-maily

Telefon ukládá e-maily, které jste stáhli z e-mailového účtu, do složky *Schránky Přijaté*. Složka *Schránky Odesílané* obsahuje tyto složky: "Název účtu" pro příchozí e-maily, *Archiv* pro archivaci e-mailů, *Vlastní 1—Vlastní 3* pro třídění e-mailů, *Nevyžádaná pošta* pro ukládání nevyžádané pošty, *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Odesílané* pro ukládání dosud neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných možností pro jednotlivé složky.

Filtr na nevyžádanou poštu

Chcete-li aktivovat nebo definovat filtr na nevyžádanou poštu, zvolte **Volby** > *Filtr nevyžádané pošty* > *Nastavení* v hlavním zobrazení aplikace E-mail v pohotovostním režimu. Filtr na nevyžádanou poštu umožňuje vložit specifické odesílatele na černou nebo bílou listinu. Zprávy od odesílatelů z černé listiny jsou filtrovány do složky

Nevyžádaná pošta. Zprávy od neznámých odesílatelů nebo od odesílatelů z bílé listiny jsou stahovány do složky přijatých zpráv. Chcete-li dát odesílatele na černou listinu, zvolte e-mail ve složce *Schránky Přijaté* a poté **Volby** > *Dát odes. na černou list.*

■ Chat

Díky službě Chat (síťová služba) můžete posílat krátké, jednoduché textové zprávy online uživatelům. Požadovanou službu chatu si musíte objednat a zaregistrovat. Více informací o objednání služby chat získáte u provozovatele bezdrátových služeb.

Přístup

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy Chatu*. Název položky *Zprávy Chatu* může být nahrazen jiným názvem, v závislosti na provozovateli služby. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu chatu, vyberte požadované. Vyberte z těchto voleb:

Přihlásit — chcete-li se přihlásit ke službě chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se při zapnutí automaticky připojil ke službě chatu, přejděte při přihlašování na možnost *Aut. přihlášení*: > *Zapnuto* nebo zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy Chatu*, připojte se ke službě chatu a zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Automatické přihlášení* > *Zapnuto*.

Uložené konverzace — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu.

Nastavení spojení — upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti.

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu zpráv chatu, podle potřeby zvolte službu chatu a zvolte *Přihlásit*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte **Volby** > *Odhlásit*.

Relace

Po připojení ke službě je ostatním uživatelům zobrazen váš stav ve stavovém řádku: *Můj stav: Online*, *Můj stav: Obsaz.* nebo *Stav: Zdat se offl.* Pro změnu vlastního stavu zvolte **Změna**.

Pod stavovým řádkem jsou tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav: *Konverzace*, *Online* a *Offline*. Chcete-li rozbalit složku, přejděte na ni a zvolte **Rozbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vpravo). Pro její sbalení zvolte **Sbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vlevo).

Konverzace — zobrazí seznam nových a přečtených zpráv chatu nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní chatové relace.

 indikuje novou skupinovou zprávu.

 indikuje přečtenou skupinovou zprávu.

 indikuje novou zprávu chatu.

 indikuje přečtenou zprávu chatu.

 indikuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Online — zobrazí počet kontaktů, které jsou online.

Offline — zobrazí počet kontaktů, které jsou offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku *Online* nebo *Offline*, přejděte ke kontaktu, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Chat**.

Chcete-li odeslat na pozvánku nebo zprávu, rozbalte složku *Konverzace*, vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Otevřít**. Informace o přidání kontaktů, viz Přidání kontaktů chatu na str. 38.

Skupiny > *Veřejné skupiny* (není vidět, pokud nejsou sítě podporovány skupiny) — zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám poskytovaným provozovatelem služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete vytvořit soukromou skupinu. Viz Skupiny na straně 39.

Hledání > *Uživatelé* nebo *Skupiny* — hledání dalších uživatelů služby chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Volby > *Chat* nebo *Připojit ke skupině* — zahájení konverzace s nalezeným uživatelem nebo skupinou.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Pokud chcete číst přijatou pozvánku, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Pro připojení do konverzace v soukromé skupině zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívkou, kterou chcete používat. Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Čtení zprávy chatu

Pokud přijmete novou zprávu, která není přiřazená k aktivní konverzaci, zobrazí se *Nová zpráva Chatu*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více zpráv, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy Chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Chcete-li se připojit k chatu nebo zahájit relaci chatu, napište svou zprávu a zvolte **Odeslat**.

Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se  a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat**. Zobrazí se vaše zpráva a po ní je zobrazena odpověď.

Přidání kontaktů chatu

Po připojení ke službě chatu zvolte v menu chatu **Volby** > *Přidat kontakt* > *Podle čísla mobilu*, *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru* nebo *Kopíř. ze serveru* (v závislosti na provozovateli služby).

Vyberte kontakt. Pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Pokud jste v konverzaci a chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt*.

Chcete-li blokovat zprávy od kontaktu v seznamu kontaktů, vyberte kontakt ve složce *Konverzace*, *Online* nebo *Offline* a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat kontakt, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, který chcete odblokovat, a zvolte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

Můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby nebo vytvořit vlastní skupiny pro chatovou konverzaci.

Veřejné

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*.

Soukromé

Připojte se ke službě chatu a z hlavního menu zvolte **Volby** > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ **Hlasové zprávy**

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasov. zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Informační zprávy

Můžete přijímat zprávy různého zaměření od svého provozovatele služby (síťová služba). O další informace požádejte svého provozovatele služby. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zprávy*.

■ Příkazy služby

Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* pro odstranění jednotlivých zpráv, *Jednotlivé složky* pro odstranění všech zpráv ze složky, nebo *Všechny zprávy*.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou specifické textové zprávy, které jsou uloženy na SIM kartu. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Chcete-li číst SIM zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastav.* a vyberte z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy > *Ano* – nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*.

Přepisovat ve sl. Odeslané položky > *Dovoleno* – nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*.

Velikost písma – volba velikosti písma použitého ve zprávách.

Obrázkové smajlíky > *Ano* – nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony.

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* – můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv > *Přidat středisko* – uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané středisko zpráv – volba použitého střediska zpráv.

Platnost zprávy – volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu.

Zprávy odeslány jako – zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba).

Použít datové pakety > *Ano* – nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS.

Podpora znaků > *Úplná* – zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky.

Odpověď přes stejné středisko > *Ano* – umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv. Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 57.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Režim vytváření MMS — umožňuje zvolit, zda se multimediální zprávy mají nebo nemají vytvářet s ohledem na omezení obsahu. Při zvolení omezeného režimu je vyšší pravděpodobnost, že přijímací telefonu bude podporovat zasláné zprávy. Volba volného režimu vám umožní přidat do zprávy různé typy multimedií.

Velikost obr. v MMS — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě.

Standardní časování snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multimediální zprávy — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne* nebo *Příchozí multimediální zprávy* nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace přenosů* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigur.* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet MMS obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 57.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Upozornění na nový e-mail— zapne či vypne upozorňování na nové e-maily.

Dovolit příjem e-mailu— trvalé povolení používání zpráv, nebo pouze v domovské síti.

Odpovědět s textem pův. zprávy— napsání odpovědi s původní zprávou v e-mailu.

Velikost obrázku v e-mailu— zvolení výchozí velikosti obrázku v e-mailu.

Upravit schránky— přidání, odstranění nebo změna používaných schránek.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont..*

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu můžete ke kontaktu ukládat různé typy telefonních čísel, tón nebo videoklip a krátké textové poznámky.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na straně 45.

Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*. Vyberte z dostupných možností.

■ Kopírování nebo přesouvání kontaktů

Kontakty je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat kontakty postupně, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Přesun. kontakt* nebo *Kopírov. kontakt*.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat označené kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Vyhledejte kontakt a zvolte **Volby** > *Označit*. Označte další kontakty a zvolte **Volby** > *Přesunout označ.* nebo *Kopírovat označ.*

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat všechny kontakty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přesunout kontakty* nebo *Kopírovat kontakty*.

■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.

■ Synchronizování všech položek

Synchronizujte svůj kalendář, data kontaktů a poznámky se vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Podrobnější informace, viz Synchronizace ze serveru na str. 54.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > **Odstr. všechny kont.** > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail, zvolte **Volby** > *Odstranit* a vyberte požadovanou možnost.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť – zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty – zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*.

Zobrazení jména – zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.

Velikost písma – nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů.

Stav paměti – zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítka zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítka zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a vyhledejte kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 55.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba* na straně 24.

■ Informační čísla, čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte jedno z dílčích menu:

Informační čísla — volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Čísla služeb — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Moje čísla — zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou uložena na SIM kartě.

8. Protokol



Telefon registruje nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, pokud síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Zmeškané hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém

pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy odeslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit orientační informace o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič datov. pak.*



Poznámka: Některé měřiče mohou být v průběhu aktualizace služby nebo serveru resetovány.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Protokol zpráv*.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu.

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení vašeho telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Motivy* a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Motivy* a zvolte motiv.

Stažení motivu – otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Stejně nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz *Přizpůsobit* v části *Profily* na str. 47.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z telefonního čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

Zvolte **Volby** > *Uložit* pro uložení nastavení nebo *Zrušit* pro ponechání nastavení beze změn.

Zvolíte-li nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, dosáhne se nejvyšší úrovně vyzváněcího tónu po několika sekundách.

■ Hlavní displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* a vyberte z dostupných možností:

Tapeta – přidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním režimu.

Aktivní pohotovostní režim – pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního režimu a organizování nebo přizpůsobení aktivního pohotovostního režimu.

Barva písma v p. rež. – výběr barvy textů v pohotovostním režimu.

Ikony navigační klávesy – zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratk navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim.

Detaily upozornění – zobrazení nebo skrytí detailů, například informací o kontaktu, v upozorněních na nepřijaté hovory a přijaté zprávy.

Animace otvírání – nastavení telefonu, aby při otevření a zavření telefonu zobrazil animaci.

Velikost písma – nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky.

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora.

Informace o buňce > Zapnuto — zobrazení identity buňky, je-li v síti dostupná.

■ Minidisplej

Zvolte **Menu > Nastavení > Minidisplej**. Můžete změnit nastavení pro funkce *Tapeta*, *Spořič displeje*, *Spořič*, *Režim spánku* a *Animace otvírání*.

■ Datum a čas

Chcete-li změnit čas, časové pásmo a datum, zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas > Nastavení data a času**, *Nastavení formátu data a času* nebo *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba).

Při cestování do jiné časového pásma zvolte **Menu > Nastavení > Datum a čas > Nastavení data a času > Časové pásmo** a aktuální časové pásmo. Zadejte časový rozdíl od centrálního Greenwichského času (GMT) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche, Londýna (UK).

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkratky > Levá výběrová kl.**

Má-li levá výběrová klávesa v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**, zvolte **Jdi na > Volby** a vyberte z následujících možností:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk.

Organizovat — změna uspořádání funkcí v seznamu osobních klávesových zkratk.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Pravá výběrová klávesa*.

Navigační klávesa

Chcete-li k navigační klávese vybrat jiné funkce telefonu z předem nadefinovaného seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Navigační klávesa*.

Aktivní pohotovostní režim

Chcete-li nastavit navigační klávesy použité pro otevření aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Kláv. pohot. rež.*

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy nejsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk rozpoznávání* v kapitole Telefon na straně 56.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz *Pokročilá hlasová vytáčení* na straně 24.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo *Odstranit* – změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce.

Přidat vše nebo *Odstranit vše* – aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS nebo 3G.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM card access, personal area network profile, service discovery application profile, generic audio/video distribution, service discovery application profile, advanced audio and distribution profile, audio/video remote control profile, generic audio/video distribution profile a serial port. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Klíčová zpráva:

- Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru.
- Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce telefonu.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* — zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.  indikuje aktivní Bluetooth. Při prvním aktivování

technologie Bluetooth budete vyzváni k zadání názvu telefonu. Použijte jedinečný název, který vás snadno identifikuje ostatním.

Hledat audio přísluš. — vyhledání kompatibilních Bluetooth audio zařízení. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje — vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyberte přístroj a zvolte **Páruj**. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje (až 16 znaků), který chcete spárovat s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou spárovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu*.

Chcete-li zajistit vyšší zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte *Viditelnost mého telefonu* na *Skrytý*. Vždy povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Datové pakety

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) nebo 3G jsou síťové služby, které umožňují použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob, jak používat služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spoj. pro dat. pakety* a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — nastavení připojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potřebuje. Připojení je ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti paketových dat.

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS nebo 3G spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení GPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Uprav. akt. příst. bod* > *Příst. bod dat. paketů*, zadejte název pro změnu nastavení přístupového bodu a zvolte **OK**. Zvolte *Příst. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě přes EGPRS na PC můžete nastavit pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz Nokia PC Suite na straně 84. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta.

Seznam kontaktů přenosu

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontaktů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu), odpovídající kontakt přenosu je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synch.serverem* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nový kontakt přenosu do seznamu (například nový mobilní telefon), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* >

Volby > *Přidat kont. přenosu* > *Synch. telefonu* nebo *Kopír. telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li odstranit kontakt přenosu, vyberte jej v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo připojení kabelem. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a kontakt přenosu ze seznamu, jiný než *Synch. serverem* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována.

Synchronizování z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro váš telefon na PC. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, objednejte si službu synchronizace. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9 a Konfigurace na straně 57.

Chcete-li spustit synchronizaci z telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synch. serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializují synchronizaci* nebo *Inicializují kopírování*.

První synchronizace nebo synchronizace po jejím předchozím přerušení může trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel. Potvrďte dotaz *Připojen datový kabel USB*. Zvolte režim, a vyberte z následujících možností:

Režim Nokia — telefon bude spolupracovat s aplikacemi na PC, na kterém je nainstalován software Nokia PC Suite.

Tisk a média — pro připojení telefonu k PC pro umožnění synchronizace s aplikací Windows Media Player (hudba, video).

Ukládání dat — připojení PC, které nemá software Nokia, a použití telefonu pro ukládání dat.

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Režim Nokia*, *Tisk a média* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole Zabezpečení na straně 58.

Přijem všemi klávesami > *Zapnuto* — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a tlačítka Konec.

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru.

Čistota hlasu > *Aktivní* — zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučném prostředí.

Zrychlená volba > *Zapnuto* — aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2 až 9**) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Služba hovorů na lince > Aktivovat — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 25.

Informace o volání > Zapnuto — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji identifikaci volajícího > Ano — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

Přijm. otevřením tel. > Zapnuto — přijmete příchozí hovor otevřením telefonu.

Sdílení videa — nastavení pro sdílení videa.

■ Telefon

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon** a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Automaticky zvolí jazyk podle informací na SIM kartě. Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk rozpoznávání*. Viz Pokročilá hlasová vytáčení na str. 24 a *Hlasové příkazy* v kapitole Mé klávesové zkratky na str. 49.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti telefonu.

Automatický zámek kláves — nastavení, aby se klávesnice telefonu po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte čas.

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

Pozdrav — napište text, který se zobrazí po zapnutí telefonu.

Aktualizace telefonu — pro kontrolu aktuální verze softwaru nebo stažení a instalování aktualizací softwaru.

Síťový režim — pro zvolení duálního režimu (UMTS a GSM), UMTS nebo GSM. K této možnosti nemáte přístup v průběhu aktivního hovoru.

Volba operátora > Automatická — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu

Ručně můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším provozovatelem služby.

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci > *Zapnuto* — po zapnutí telefon přehraje tón.

Při zavření telefonu — zvolte, zda se má telefon po zavření vrátit do pohotovostního režimu nebo zda má zachovat všechny aplikace otevřené.

Výzva Letadlo > *Zapnuto* — telefon se po každém zapnutí zeptá, zda se má aktivovat profil Letadlo. V profilu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta. Profil Letadlo musí být použit v místech citlivých na rádiové vysílání.

■ Příslušenství

Toto menu a následující možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Zvolte příslušenství a v závislosti na něm vyberte z těchto možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale *Zapnuto*. Zvolte *Automaticky* pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace přenosů* a poté vyberte z těchto možností:

Standardní nast. konfigurace — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand..*

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferovaný přístupový bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby.

Osobní nastavení konfigurace — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), můžete volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód a Požadavek na kód UPIN — nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadavek na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou. Je-li zapnuta volba povolených čísel, není možné použít GPRS připojení, kromě odesílání textových zpráv přes GPRS připojení. V takovém případě musí být

telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení > Telefon — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód.

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz Certifikáty na straně 83.

Nastavení modulu zabezpečení — pro zobrazení *Detaily mod. zabezp.*, zvolte *Požadavek na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 9.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu > Nastavení > Obn. stand. nast.** Zadejte bezpečnostní kód. Pokud jste dosud nevytvořili kód, telefon vás požádá o jeho vytvoření. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty* nejsou odstraněna.

10. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené microSD kartě a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku > **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku > **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor > **Volby**.

Chcete-li při přesouvání souboru zobrazit složky na paměťové kartě, vyberte paměťovou kartu a stiskněte navigační tlačítko vpravo.

■ Tisk obrázků

XpressPrint

Váš přístroj podporuje Nokia XPressPrint. Chcete-li jej připojit ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek přes Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz Připojení na straně 50.

Můžete tisknout obrázky ve formátu .jpg. Obrázky pořízené fotoaparátem jsou automaticky ukládány ve formátu .jpg.

Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > *Tisk*.

11. Push to talk



Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GPRS (síťová služba).

■ Kanály PTT

Kanál PTT tvoří skupina osob (například kamarádi nebo pracovní skupina), kteří se připojili ke kanálu poté, co jste je do něj pozvali. Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení do kanálu slyší toto volání současně.

Existují tři různé typy kanálů PTT:

Veřejný kanál – každý člen kanálu může pozvat další osoby.

Soukromý kanál – mohou se připojit pouze osoby, které obdrží pozvánku od tvůrce kanálu.

Poskytovaný kanál – trvalý kanál vytvořený provozovatelem služby.

Stav každého kanálu můžete nastavit na *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Počet aktivních kanálů a počet členů v kanálu je omezen. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vytvoření kanálu

Chcete-li přidat kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a upravte nastavení v polích formuláře:

Název kanálu: – zadejte název nového kanálu.

Stav kanálu: – Zvolte *Aktivní* pro zapnutí kanálu nebo *Neaktivní* pro vypnutí kanálu.

Přezdívka v kanálu: – Zadejte svou přezdívku, která bude zobrazena v novém kanálu.

Zabezpečení kanálu: > *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*.

Obrázek: – Zvolte **Změna** a obrázek z menu *Galerie* nebo *Standard. grafika* pro nastavení grafiky pro nový kanál.

Chcete-li poslat pozvánku do kanálu, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Příjemce pozvánky je po jejím potvrzení přidán do seznamu členů kanálu. Chcete-li pozvat další pozvánky, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kanálů*, kanál a **Volby** > *Odeslat pozvání*. Pro odeslání pozvánky použijte textovou zprávu.

Chcete-li přidat poskytnutý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adr. ručně*. Zadejte *Adresa kanálu*: poskytnutou od provozovatele služby.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do kanálu v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do kanálu:*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu kanálu, pokud se nejedná o soukromý kanál, stiskněte **Ukázat**.
3. Pro přidání kanálu do telefonu zvolte **Uložit**.

4. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Chcete-li odmítnout pozvánku, zvolte **Odejít** > **Ano**, nebo zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Zapnutí a vypnutí PTT

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT* nebo podržte stisknuté tlačítko PTT.  indikuje spojení Push to talk.  indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivním kanálům.

K tlačítku PTT můžete přiřadit výchozí funkci, která otevře seznam kanálů, seznam kontaktů nebo samostatný kanál či kontakt. Viz Nastavení PTT na straně 65.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

■ Volání a příjem volání PTT



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li volat do kanálu, iniciovat individuální volání nebo volání více příjemců, musíte držet stisknuté tlačítko PTT po celou dobu vašeho hovoru. Chcete-li si poslechnout odpověď, uvolněte stisk tlačítka PTT.

Stav přihlášení svých kontaktů si můžete ověřit v **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na operátorovi sítě a je dostupná pouze pro objednané kontakty. Chcete-li objednat kontakt, zvolte **Volby** > *Zjišť. účast kont..* Nebo je-li některý kontakt již označen, zvolte *Zjišť. účast označ.*

Ikony  nebo  oznamují, že osoba je dostupná nebo v neznámém stavu.

 indikuje, že osoba nechce být rušena, ale může přijímat požadavky na zpětné volání.  indikuje, že osoba nemá zapnuté PTT.

Volání do kanálu

Chcete-li volat do kanálu, zvolte v menu PTT položku *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko PTT.

Iniciování individuálního volání

Chcete-li iniciovat individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Kontakty* > *Jména* nebo **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a podržte stisknuté tlačítko PTT.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a zvolte **Členové**. Vyberte požadovaný kontakt a podržte stisknuté tlačítko PTT.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte požadovaný kontakt a podržte stisknuté tlačítko PTT.

Iniciování volání PTT s více příjemci

V seznamu kontaktů můžete zvolit více kontaktů PTT. Příjemci přijmou příchozí volání a musí potvrdit účast ve volání. Je-li to podporováno vašim operátorem sítě, můžete zvolit i kontakty s telefonním číslem, ale bez adresy PTT. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

1. Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty.
2. Volání zahájíte podržením stisknutého tlačítka PTT. Na displeji jsou okamžitě po jejich připojení zobrazeny účastníci se kontakty.
3. Abyste mohli hovořit, držte stisknuté tlačítko PTT. Po uvolnění tlačítka PTT můžete slyšet odpověď.
4. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte volání.

Příjem volání PTT

O příchozím volání PTT jste informováni krátkým tónem. Zobrazí se informace, například název kanálu, telefonní číslo nebo přezdívka volajícího (síťová služba).

Pokud máte nastaveno, abyste byli na individuální volání upozorněni, můžete nyní buď přijmout, nebo odmítnout individuální volání.

Podržíte-li stisknuté tlačítko PTT v době, kdy hovoří někdo jiný, uslyšíte tón zařazení do pořadí a na displeji se zobrazí text *Ve frontě*. Držte

stisknuté tlačítko PTT a počkejte, až jiná osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete okamžitě začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odesl. zp. vol. PTT*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání z menu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odesl. zp. vol. PTT*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odesl. zp. vol. PTT*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odesl. zp. vol. PTT*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přiját požadavek na zpětné volání*.

Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.

Chcete-li zahájit individuální volání, vyberte požadavek a držte stisknuté tlačítko PTT.

Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odesl. zp. vol. PTT*.

Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran..**

Chcete-li z požadavku na zpětné volání uložit nový kontakt nebo adresu PTT ke kontaktu, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*

■ Přidání kontaktu pro individuální volání

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*. Kontakt se zobrazí v seznamu kontaktů PTT jen tehdy, pokud je zadána adresa PTT.

Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.

Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*

■ Nastavení PTT

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT*.

Individuální volání > *Zapnout* — nastavení telefonu, aby umožnil příjem individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Stand. funkce kl. PTT — nastavení tlačítka PTT pro následující funkce: *Otevřít sez. kont.*, *Otevřít sezn. kan.*, *Volat kont. nebo sk.* Zvolte kontakt, skupinu nebo *Volat kanál PTT* a vyberte kanál. Stisknete-li tlačítko PTT, provede se zvolená funkce.

Ukázat stav mého přihlášení — zapnutí či vypnutí odeslání stavu přihlášení.

Stav PTT při spuštění > *Ano* nebo *Nejprve se zeptat* — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT.

Push to talk v zahrani. — zapnutí nebo vypnutí služby PTT, pokud je telefon používán mimo domovskou síť.

Odeslat moji adresu PTT > Ne — skrytí vaší adresy PTT při volání do kanálu nebo individuálním volání.

■ Nastavení konfigurace

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého provozovatele služby. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 57.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace*. Vyberte z těchto voleb:

Konfigurace přenosů — zvolení provozovatele služby, *Standardní* nebo *Osobní konfigur.* pro službu PTT. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet — vyberte účet služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Další parametry jsou *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*.

■ Web

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Web* pro přístup k internetové stránce provozovatele PTT.

12. Média



Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Vestavěným 1,3megapixelovým fotoaparátem můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu jpeg a videoklipy ve formátu 3gpp. Objektiv fotoaparátu je v přední části telefonu. Barevný displej slouží jako hledáček.

■ Fotoaparát

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu jpeg a videoklipy ve formátu 3gpp. Objektiv fotoaparátu je v přední části telefonu. Barevný displej slouží jako hledáček.

Fotografování

Chcete-li otevřít hledáček fotoaparátu, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*.

Fotografovat můžete, i když je telefon zavřený. Stiskněte levou nebo pravou výběrovou klávesu *Média* a zvolte *Fotoaparát*.

Chcete-li v režimu fotoaparátu použít zoom, stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Pro vyfotografování snímku zvolte *Zabrat* nebo stiskněte tlačítko Fotoaparát. Telefon ukládá fotografie na paměťovou kartu.

Zvolte **Volby** pro nastavení *Zap. noční režim*, jsou-li špatné světelné podmínky, *Zap. samospoušť* pro aktivaci samospouště, *Zap. sekvenci obr.* pro fotografování snímků v sekvenci. Při nastavení největší velikosti obrázku jsou vyfotografovány tři snímky v sekvenci, při jiných velikostech je vyfotografováno osm snímků.

Zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Doba náhledu obrázku* a čas zobrazování obrázku na displeji. Při zobrazování náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání fotografie v multimediální zprávě.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení 1024 x 1280 pixelů.

Autoportrét

Chcete-li vyfotografovat svůj autoportrét, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* a zavřete telefon. Pro vyfotografování snímku stiskněte tlačítko Fotoaparát. Pro prohlédnutí obrázku otevřete telefon.

Možnosti fotoaparátu a videa

Chcete-li pro fotoaparát použít filtr, zvolte **Volby** > *Efekty* > *Normální*, *Odstíny šedé*, *Hnědá*, *Negativ*.

Chcete-li změnit nastavení pro fotografování a nahrávání videoklipů, zvolte **Volby** > *Nastavení*.

■ Video

Můžete nahrávat videoklipy ve formátu .3gp. Dostupný čas nahrávky závisí na nastavení délky a kvality videoklipu.

Délka a velikost videoklipu se mohou lišit, v závislosti na zvolené kvalitě a dostupné paměti. Chcete-li nastavit kvalitu svých videoklipů, zvolte

Menu > *Média* > *Video* > **Volby** > *Nastavení* > *Kvalita videoklipu* > *Vysoká*, *Normální* nebo *Základní*.

Pro nastavení limitu velikosti zvolte **Menu** > *Média* > *Video* > **Volby** > *Nastavení* > *Délka videoklipu*. *Standardní* znamená, že velikost souboru je omezena, aby soubor bylo možné odeslat v multimediální zprávě (velikost multimediální zprávy se u různých přístrojů liší). *Maximální* znamená, že je použita veškerá dostupná paměť. Dostupná paměť závisí na tom, kam je videoklip ukládán.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Video* > *Nahrát*. Můžete rovněž podržet stisknuté tlačítko Fotoaparát. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte *Pozast..* Abyste obnovili nahrávání, stiskněte *Pokračuj*. Abyste ukončili nahrávání, zvolte *Stop*. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*.

Pro použití funkce zoom stiskněte klávesu nastavení hlasitosti nahoru či dolů, nebo navigační klávesu vlevo a vpravo.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných zvukových souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Ta je součástí Nokia PC Suite. Viz Nokia PC Suite na straně 84.

Hudební soubory uložené ve složce v paměti telefonu nebo ve složce paměťové karty budou automaticky detekovány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač hudby*.

Přehrávání hudebních skladeb



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Ovládejte přehrávač hudby klávesami na telefonu nebo virtuálními klávesami na displeji.

Otevřete-li menu *Přehrávač hudby*, budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb. Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ►.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte ||.

Přehrávání ukončíte podržením stisknutého tlačítka Konec.

Stisknutím ►► přejdete na následující skladbu. Stisknutím ◀◀ přejdete na začátek předchozí skladby.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu vzad, podržte stisknuté tlačítko ◀◀. Chcete-li se rychle posunout v aktuální skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko ►►. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

Volby v Hudebním přehrávači

V menu *Hud. přehr.* je možné uložit hudební skladby do následujících kategorií:

Všechny sklad. — zobrazení všech hudebních skladeb.

Seznamy sklad. — vytvoření nových seznamů skladeb, kontrola právě přehrávané hudby, zobrazení poslední přidaných seznamů skladeb nebo hudebních skladeb, vyhledání nejčastěji přehrávaných skladeb a zobrazení všech seznamů skladeb.

Interpreti – zobrazení všech hudebních skladeb podle jména interpreta.

Alba – zobrazení hudebních skladeb podle názvu alba.

Žánry – zobrazení hudebních skladeb podle žánru.

Video – zobrazení seznamu hudebních videoklipů.

Nastavení

V menu *Nastavení* mohou být k dispozici následující volby:

Náhodně – přehrávání hudby v náhodném pořadí.

Opakovat – opakované přehrávání stávající skladby, všech skladeb nebo vypnutí opakovaného přehrávání.

Ekvalizér médií – otevření seznamu souborů nastavení ekvalizéru. Viz Ekvalizér na straně 71.

Rozšíření stereo – zlepšení kvality výstupu zvuku z telefonu rozšiřujícím stereo efektem.

Další možnosti

Hud. přehrávač – otevření hlavního menu hudebního přehrávače.

Právě hraje – zobrazení právě přehrávané skladby.

MISSING – přidání aktuální skladby do seznamu *Oblíbené*.

Stahování – stažení hudby z webu.

Webová stránka – otevření prohlížeče.

Vypnout audio – vypnutí výstupu zvuku.

Hrát s Bluetooth – připojení a přehrávání hudby prostřednictvím audio příslušenství s podporou technologie Bluetooth připojeného přes Bluetooth.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie*. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

Chcete-li použít grafické klávesy ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím navigační klávesy doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.

Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn..*

Pro odeslání poslední nahrávky zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn..*

Chcete-li zobrazit seznam nahrávek v menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Chcete-li nastavit kvalitu poslechu při používání hudebního přehrávače zvýrazněním nebo potlačení frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Rozšiřující stereo efekt zlepšuje kvalitu výstupu zvuku z telefonu.

Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea*.

13. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu > Organizér > Budík**.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení.

Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Chcete-li vybrat tón budíku, zvolte *Tón signalizace*.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovného buzení* a čas.

Ukončení buzení

Budík bude vyzvánět, i když je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodleva opětovného buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Pokud zvolíte **Dospat**, přístroj se vypne a zapne se znovu po dosažení času buzení. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu > Organizér > Kalendář**.

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby > Zobrazit týden**. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby > Odstr. vš. pozn.**

Datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne můžete nastavit v menu *Nastavení*.

Chcete-li zvolit, aby telefon automaticky odstranil poznámky starší než je nastavená doba, zvolte *Automatické odstranění pozn.*

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek:

 *Jednání*,  *Volat*,  *Narozeniny*,  *Poznámka* nebo  *Upomínka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li nastavena signalizace, je slyšet tón.

Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka *Volat*. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Není-li zatím přidána žádná poznámka, vytvořte poznámku zvolením **Přidat**. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Při prohlížení poznámky můžete rovněž vybrat možnost úpravy atributů. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Není-li zatím přidána žádná poznámka, vytvořte poznámku zvolením **Přidat**. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu poskytuje základní aritmetické a trigonometrické funkce, počítá druhou mocninu a odmocninu, negaci čísla a umožňuje konverzi měny.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyhledejte požadovanou operaci nebo funkci, nebo ji vyberte v nabídce **Volby**. Zadejte druhé číslo výpočtu. Opakujte tento postup podle potřeby. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provádět konverzi měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

■ Odpočítávací měřič

Chcete-li spustit odpočítávací měřič, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič* > *Normální měřič*, zadejte čas signalizace a napište text, který se zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítávací měřič spustíte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Chcete-li nastavit měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte nejdříve intervaly. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič* > *Měřič intervalů*. Měřič spustíte zvolením *Spustit měřič* > **Start**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*.

Měřit čas kola — pro měření časů kol.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů.

14. Aplikace



V tomto menu můžete spravovat aplikace a hry. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené microSD kartě a mohou být uspořádány do složek.

Informace o formátování nebo zamknutí a odemknutí paměťové karty, viz Paměťová karta na str. 15.

■ Spuštění hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

■ Spuštění aplikace

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

■ Některé volby aplikace

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

Webová stránka — umožní načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba), je-li k dispozici.

Přístup k aplikaci — omezení přístupu aplikace k síti.

■ Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a další software z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené Symbian Signed nebo aplikace, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Nové Java aplikace a hry můžete načíst několika způsoby:

Pro stažení aplikací do telefonu použijte Nokia Application Installer z PC Suite nebo zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*; zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz Záložky na straně 80.

Informace o dostupnosti různých služeb a jejich cenách získáte od provozovatele služby.

V přístroji mohou být předem uloženy záložky a odkazy na internetové stránky zřizovatelů třetích stran. Přístrojem můžete rovněž navštěvovat další stránky třetích stran. Stránky třetích stran nejsou spravovány společností Nokia a Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud se rozhodnete tyto stránky otevřít, musíte být opatrní z hlediska zabezpečení nebo obsahu.

■ Presenter

Presenter umožňuje z přístroje vzdáleně ovládat prezentace (kompatibilní s Microsoft Office PowerPoint), DVD software, MP3 přehrávač nebo jiné PC aplikace.

Chcete-li používat aplikace jiné než prezentace a režim plochy, musíte vytvořit odpovídající vlastní profil v PC aplikaci.

Než můžete používat aplikaci, musíte provést toto:

1. Nainstalujte PC aplikaci Nokia Presenter na PC.
Tato komponenta je dostupná pro stažení z webové stránky Nokia.
Viz Podpora Nokia na straně 11.
2. Spustíte a nakonfigurujete PC komponentu. Zkontrolujte, že zvolený sériový port Bluetooth (port COM) odpovídá portu definovanému v nastavení softwaru Bluetooth v Bluetooth přístroji vašeho PC.
Podrobnosti najdete v dokumentaci k PC komponentě a v sekci Nastavení Bluetooth spojení na straně 51.
3. Otevřete prezentaci nebo spustíte aplikaci, kterou chcete vzdáleně ovládat z přístroje.

Zvolte *Aplikace* > *Sbírka* > *Presenter* > **Otevřít** > **Spojit** a přístroj, ke kterému se chcete připojit.

Po zobrazení dialogového okna Bluetooth Connection Successful (Úspěšně připojení Bluetooth) na obrazovce PC musíte klepnutím potvrdit připojení.

Zobrazí se seznam dostupných typů aplikací. Zvolte **Otevřít** pro otevření požadované aplikace. Zvolte **Volby** > *Nastavení* pro nastavení velikosti *Poznámky přednášejícího* poznámek přednášejícího a *Doba prezentace (v minutách)* pro optimalizaci dostupného času prezentace snímku. Pro uložení nastavení zvolte **Volby** > *Zpět*.

Po zvolení prezentace můžete procházet snímky nebo přeskakovat snímky pomocí navigační klávesy. Chcete-li zobrazit poznámky přednášejícího, zvolte **Pozn..** Chcete-li ukázat na objekty snímku, zvolte *Ukazovátka* pro aktivaci malého, černého ukazovátka, které ovládáte navigační klávesou. Zvolte **Volby** > *Seznam snímků* pro návrat do seznamu snímků. Zvolte **Volby** > *Seznam aplikací* pro návrat do seznamu aplikací.

Chcete-li z telefonu vzdáleně ovládat ukazatel myši (kurzor), zvolte režim plochy. Po otevření plochy telefon automaticky ovládá ukazatel myši. Pro návrat do seznamu aplikací zvolte **Volby** > *Seznam aplikací*.

Pro ukončení aplikace Presenter zvolte **Volby** > *Konec*.

15. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu > Nastavení > Telefon > Potvrd. funkce sl. SIM > Ano**.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

16. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML(Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba nastavení konfigurace na straně 9. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 57.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení konfigurace služby.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace přenosů*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigur.* pro procházení. Viz Nastavení prohlížeče na straně 78.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobr. okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami.

Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit.

Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte položku, stiskněte tlačítko **Volat** nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslíc použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Přímé volání

Při používání prohlížeče můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla ze stránky.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Pro zobrazení záložky zvolte **Ukázat**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu — zvolte způsob, jakým se text zobrazí na displeji.

Velikost písma — nastavení velikosti písma.

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce.

Upozornění > *Upoz. na nezab. příp.* > *Ano*— nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení.

Upozornění > *Upoz. na nezab. příp.* > *Ano*— nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz Zabezpečení prohlížeče na straně 82.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči.

Kódování znaků > *Adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto*— nastavení telefonu, aby URL adresu odeslal v kódování UTF-8.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý*— pro nastavení velikosti zobrazení.

Zobrazit název stránky > *Ano* nebo *Ne*— zda telefon zobrazí název stránky.

JavaScript > *Povolit*— povolení Java skriptů.

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na straně 82.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastav. skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skr. WML v zab. příp.* > *Povolit*.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nast. pro přij. služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*.

Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan..*

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Stáhnout**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul

zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. O další informace požádejte svého provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení*.

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány.

Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj).

Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se nezobrazí ikona digitálního podpisu, došlo k porušení bezpečnosti. V takovém případě byste neměli zadávat žádná svá osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

17. Připojení k PC

Jeli telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Více informací a software PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

■ Paketová data, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat datové služby paketových dat, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data - *GSM data*). Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Nastavení modemu na straně 53.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání.

■ Bluetooth

Technologii Bluetooth použijte pro připojení kompatibilního přenosného počítače k internetu. V telefonu musí mít aktivován provozovatel služby, který podporuje přístup k internetu, a PC musí podporovat Bluetooth profil PAN (personal area network profile). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) a spárování telefonu s PC se v telefonu automaticky otevře připojení paketovými daty k internetu. Instalování softwaru PC Suite není při používání služby NAP telefonu nutná. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 51.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem držným v ruce.

18. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností

Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozřezávejte články nebo baterie. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prашném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Nedotýkejte se hlavního displeje tvrdými nebo ostrými materiály. Předměty, jako jsou náušnice nebo šperky, mohou displej poškrábat.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontajneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Toto doporučení se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřízené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

Doplňkové bezpečnostní informace

■ Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických zařízení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, například kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby se předešlo možným rušením s tímto zdravotnickým zařízením. Osoby s těmito přístroji by:

- Měly vždy udržovat zapnutý bezdrátový přístroj ve vzdálenosti větší než 15,3 cm od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet přístroj v náprsni kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení zdravotnického přístroje.
- Okamžitě vypnout bezdrátový přístroj, pokud je podezření, že dochází k rušení.
- Měly přečíst a postupovat podle pokynů od výrobce jejich implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy ohledně používání vašeho bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, informujte se u svého lékaře.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrnka, prach nebo kovové částičky. Měli byste se informovat u výrobce vozidla používajícího kapalné ropné plyny (například propan či butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat jejich blízkosti.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními nařízeními. Tato nařízení byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Nařízení pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle nařízení ICNIRP stanoven průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,88 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

A

aktivní pohotovostní režim 21, 48, 50
aktualizace softwaru 10
analogové hodiny, minidisplay 20
animace krytu 48
anténa 18
aplikace 76
aplikace e-mail 33

B

baterie
 instalace 12
 nabíjení 16
 nabíjení, vybití 85
 ověření 86
bezpečnostní informace 6, 89
blacklist 35
Bluetooth 51, 85
budík 72

C, Ć

části 19
certifikáty 83
čísla 46
číslo střediska zpráv 29
cookies 81

D

data
 komunikace 85
 přenos 53
datové pakety 52, 85
datový kabel 55
digitální podpis 84
display 20
doplňky - viz příslušenství
dopravní prostředky 90

E

EGPRS 52
ekvalizér 71

F

filtr na nevyžádanou poštu 35
fotoaparát

efekty 68
filtr 68
fotografování 67
 nastavení 68
fotografie 67
fotografování 67

G

galerie 59
GPRS 52

H

handsfree - viz reproduktor
heslo pro blokování 9
hlas
 příkazy 50
 volání 24
 záznamník 70
 zprávy 39
hlavní displej 20, 48
hry 75

CH

chat 36

I

IMAP4 33
indikátory 21
indikátory stavu 20
informační zprávy 40, 81
instalace
 baterie 12
 SIM karta 12
intenzita signálu 20
internet 78

K

kalendář 72, 73
kalkulačka 74
kardiostimulátory 90
keyguard 23
klávesové zkratky 49
klávesy 23
kódy 9
kódy PIN 9, 17

- kódy PUK 9
- konec
 - volání 24
- konfigurace 57
 - nastavení 17
 - nastavení služby 9
- kontaktní informace 11
- kontaktní informace Nokia 11
- kontakty 43, 44, 45, 46

M

- menu 28
- minidispnej 20, 49
- MMS – viz Multimediální zprávy
- motivy 47
- multimediální zprávy 30

N

- nabíjení baterie 16
- nastavení
 - aktivní pohotovostní režim 48
 - animace krytu 48
 - čas 49
 - datový kabel USB 55
 - datový přenos 53
 - datum 49
 - fotoaparát 68
 - GPRS, EGPRS 52
 - hlavní displej 48
 - hodiny 49
 - konfigurace 57
 - mé klávesové zkratky 49
 - minidispnej 49
 - motivy 47
 - nastavení PTT 66
 - obnovení standardního nastavení 59
 - přehrávač hudby 70
 - přijaté služby 82
 - připojení 50
 - příslušenství 57
 - profily 47
 - PTT 65
 - stahování 81
 - tapeta 48
 - telefon 56
 - tóny 48
 - volání 55
 - zabezpečení 58
 - zprávy 40
- nastavení času 49
- nastavení data 49

- nastavení hodin 49
- nastavení jazyka 56
- nastavení z výroby 59
- nastavení zpráv 40, 41, 42
- navigace 28
- navigační klávesa 50

O

- odemknutí klávesnice 23
- odpočítávací měřič 74
- odstranění zpráv 40
- offline režim 23
- organizér 72
- osvětlení 57

P

- paměťová karta 15
- PC Suite 84
- PictBridge 55
- pohotovostní režim 20, 49
- POP3 33
- poznámky 73
- prediktivní psaní textu 27
- přehrávač hudby 68
 - nastavení 70
- presenter 76
- Připojení k PC 84
- příslušenství 8, 57
- přístupové kódy 9
- profily 47
- prohlížeč 78, 80, 81
- procházení 28
- protokol 46
- psaní textu 26
- PTT 60
- Push to talk – viz PTT.

R

- reproduktor 25
- rozšíření sterea 71

S

- SAR 92
- seznam úkolů 73
- SIM
 - instalace karty 12
 - karta 23
 - služby 78
 - zprávy 40

síť
 název na displeji 20
 služby 8
síťový režim 20
složka zpráv 33
sluchadla 90
služba
 čísla 46
 přijaté 81
 příkazy 40
 zprávy 81
služba Plug and play 17
služba zákazníkům 11
služby 78
SMS - viz textové zprávy
spam - složka 35
stahování 11, 81
stopky 75
synchronizace 53

T

tapeta 48
telefon
 části 19
 klávesy 19
 konfigurace 57
 nastavení 56
 otevření 17
text 26, 27
textová zpráva 29
tísňová volání 91
tóny 48
tradiční psaní textu 27

U

údržba 87
UPIN 17

V

velikost písma 48
velikost znaků 26
vízitky 45
volání 24, 25

funkce 24
na lince 25
nastavení 55
protokol 46
volby 25
výbušná prostředí 91
výpis volání - viz protokol volání
vyrovnávací paměť 82
vyzváněcí tóny 48

W

Web 78, 79
wireless markup language 78

X

XHTML 78

Z

zabezpečení
 kódy 9
 modul 83
 nastavení 58
záložky 80
zámek klávesnice 23
zámek telefonu - viz zámek klávesnice
zaplněná paměť 32
zapnutí a vypnutí 17
záznamník 70
zprávy
 hlasová zpráva 39
 indikátor délky 29
 informační zprávy 40
 nastavení zpráv 40
 odstranění 40
 příkazy služby 40
 text 29
 zpráva přímo na displej 31
 zvuková zpráva 32
zprávy přímo na displej 31
zrychlená volba 24, 46
zvukové zprávy 32