

Manuel d'utilisation du Nokia 6555



CE0434

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-271 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

©2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi et le logo Nokia Original Enhancements sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet américain n° 5818437 et autres brevets en attente. Logiciel T9 Text Input Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java
POWERED

Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE,

Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez le revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Pendant des opérations étendues, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Cet appareil est conforme à la directive 2002/95/CE sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITE PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

9204360/Édition 2 FR

Sommaire

Pour votre sécurité.....	6	5. Parcourir les menus	31
Informations générales.....	7	6. Messagerie.....	31
À propos de votre appareil.....	7	Messages texte	32
Services réseau	8	Messages multimédia	33
Accessoires	9	Messages flash.....	34
Codes d'accès.....	9	Messagerie audio Nokia Xpress.....	35
Service d'envoi des paramètres de configuration	10	Mémoire saturée	36
Mises à jour logicielles.....	10	Dossiers	36
Télécharger des contenus.....	11	Application e-mail	36
Support Nokia.....	11	Messagerie instantanée	39
Gestion des droits numériques	12	Messages vocaux.....	44
		Messages d'infos	44
		Commandes de services	44
1. Prise en main.....	13	Supprimer des messages	44
Installer la carte SIM et la batterie.....	13	Messages SIM	45
Insérer une carte microSD.....	15	Paramètres des messages	45
Charger la batterie	17		
Ouvrir et fermer le téléphone.....	18	7. Contacts	48
Allumer et éteindre le téléphone	18	Rechercher un contact	48
Connecter un kit oreillette.....	19	Enregistrer des noms et des numéros de téléphone.....	48
Antenne	19	Enregistrer des détails	48
Connecter votre téléphone à votre PC	20	Copier ou déplacer des contacts.....	49
		Modifier les informations sur les contacts.....	49
2. Votre téléphone.....	21	Tout synchroniser.....	50
Touches et éléments du téléphone.....	21	Supprimer des contacts.....	50
Mode veille	22	Cartes de visite	50
Mode Avion	24	Paramètres	50
Verrouiller le clavier	25	Groupes.....	51
Fonctions ne nécessitant pas de carte SIM.....	25	Appel abrégé.....	51
		Informations, service et mes numéros	51
3. Fonctions d'appel	26		
Émettre un appel vocal	26	8. Journal.....	52
Répondre à un appel ou rejeter un appel.....	27		
Options accessibles pendant un appel vocal.....	28	9. Paramètres.....	53
		Modes.....	53
4. Écrire un texte.....	29	Thèmes	53
Saisie de texte prédictive	29	Sonneries.....	53
Saisie de texte habituelle.....	30	Écran principal.....	54
		Mini-écran	55
		Date et heure.....	55

Mes raccourcis.....	55	14.Applications.....	84
Connectivité.....	57	Lancer un jeu.....	84
Appels.....	62	Lancer une application.....	84
Téléphone.....	63	Quelques options d'applications.....	84
Accessoires.....	64	Télécharger une application.....	85
Configuration.....	64	Présentateur.....	85
Sécurité.....	65	15.Services SIM.....	87
Rétablir la configuration d'origine.....	66	16.Internet.....	87
10.Galerie.....	67	Configurer la navigation.....	88
Imprimer des images.....	67	Se connecter à un service.....	88
11.Chat vocal (Push-to-Talk).....	68	Naviguer dans les pages.....	89
Canaux PTT.....	68	Signets.....	89
Activer et désactiver le service PTT.....	69	Paramètres d'apparence.....	90
Émettre et recevoir un appel PTT.....	69	Paramètres de sécurité.....	90
Demandes de rappel.....	71	Paramètres de téléchargement.....	91
Ajouter un contact privé.....	73	Messages de services.....	91
Paramètres PTT.....	73	Mémoire cache.....	92
Paramètres de configuration.....	74	Sécurité du navigateur.....	92
Internet.....	74	17.Connectivité PC.....	94
12.Multimédia.....	74	Nokia PC Suite.....	94
Appareil photo.....	75	Données par paquets, HSCSD et CSD.....	95
Vidéo.....	76	Bluetooth.....	95
Lecteur audio.....	77	Applications de communication de données.....	95
Dictaphone.....	79	18.Informations relatives à la batterie.....	96
Égaliseur.....	79	Charger et décharger.....	96
Amplification stéréo.....	80	Authentification des batteries Nokia.....	97
13.Organisateur.....	80	Précautions d'utilisation et maintenance.....	98
Réveil.....	80	Informations supplémentaires relatives à la sécurité.....	100
Agenda.....	81	Index.....	105
À faire.....	82		
Notes.....	82		
Calculatrice.....	82		
Compte à rebours.....	83		
Chronomètre.....	83		

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans les positions indiquées dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas inutilement les zones où se trouve l'antenne.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

**ACCESSOIRES ET BATTERIES**

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

**ÉTANCHÉITÉ**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

**COPIES DE SAUVEGARDE**

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

**CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS**

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

**APPELS D'URGENCE**

Assurez-vous que la fonction téléphone de votre appareil est activée et que celui-ci se trouve dans une zone de service. Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche de fin pour effacer l'écran et revenir en mode veille. Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous trouvez.

N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier : BH-600, BH-700, BH-801, BH-900, HS-21W, BH-201, HS-36W, HS-12, HS-40, HS-47. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www.nokia.fr.

Informations générales

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux WCDMA 850 et 2100, EGSM 850 et 900 et GSM 1800 et 1900.

Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).



Attention : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines des fonctionnalités dont il dispose, telles que la messagerie multimédia (MMS), la navigation, l'application de messagerie électronique, la messagerie instantanée, la gestion des contacts améliorée par la fonction "présence", la

synchronisation à distance et le téléchargement de contenu via un navigateur ou par MMS, requièrent une prise en charge par le réseau de ces technologies.

■ Accessoires

Quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

■ Codes d'accès

Code de sécurité

Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Pour plus d'informations sur les codes de sécurité, voir Sécurité p. 65.

Codes PIN

Les codes PIN (personal identification number) et UPIN (universal personal identification number) (4 à 8 chiffres) servent à protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Voir Sécurité p. 65.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), éventuellement fourni avec la carte SIM, est demandé pour certaines fonctions.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir Module de sécurité p. 92.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique. Voir Signature numérique p. 94.

Codes PUK

Les codes PUK (personal unblocking key) et UPUK (universal personal unblocking key) (8 chiffres) sont indispensables pour modifier un code PIN et un code UPIN bloqués, respectivement. Le code PUK2 (8 chiffres) est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, demandez-les à votre prestataire de services local.

Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est requis pour accéder au service *Limitation des appels*. Voir Sécurité p. 65.

■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, la messagerie multimédia, la messagerie audio Nokia Xpress ou la synchronisation du serveur Internet distant, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur la disponibilité de ce service, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support.

Lorsque vous recevez les paramètres par message de configuration, si ceux-ci ne sont pas enregistrés et activés automatiquement dans votre téléphone, le message *Paramètres de configuration reçus* s'affiche à l'écran.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher > Enreg..** Le cas échéant, entrez le code PIN fourni par le prestataire de services.

Pour effacer les paramètres reçus, sélectionnez **Quitter** ou **Afficher > Rejeter**.

■ Mises à jour logicielles



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Nokia peut proposer des mises à jour logicielles permettant d'améliorer les performances de l'appareil ou offrant des fonctions nouvelles ou améliorées. Vous pouvez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application PC

Nokia Software Updater. Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous devez utiliser l'application Nokia Software Updater et un PC compatible s'exécutant sous le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou XP, un accès à Internet à large bande, ainsi qu'un câble de données compatible pour connecter votre appareil au PC.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web local Nokia.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Votre prestataire de services peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone par liaison radio (OTA), directement sur votre appareil. En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.



Attention : Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

■ Télécharger des contenus

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (par exemple des thèmes) sur le téléphone (service réseau).

Pour connaître la disponibilité des différents services et leur tarification, contactez votre prestataire de services.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Support Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Sur le site Web, vous trouverez des informations sur l'utilisation des produits et des services Nokia. Si vous souhaitez contacter le service client, vérifiez la liste des centres de contact Nokia locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Pour les services de maintenance, vérifiez quel est le centre de maintenance Nokia le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

■ Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil peut vous permettre d'accéder à des contenus protégés par WMDRM 10. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu. Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activations et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

1. Prise en main

■ Installer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services ou d'un autre fournisseur.


Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BL-5C. Utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Voir Authentification des batteries Nokia p. 97.




Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.


Pour retirer la façade arrière du téléphone, appuyez doucement (1) et faites coulisser la façade (2).

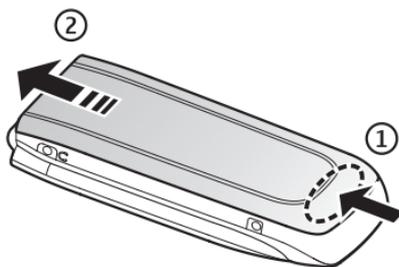


Retirez la batterie comme illustré.

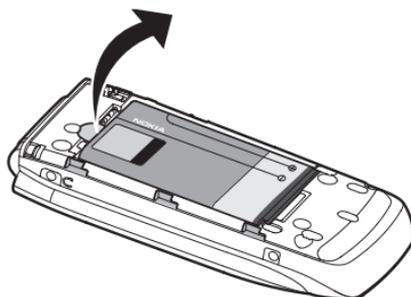


Pour ouvrir l'étui de la carte SIM, appuyez doucement (1) et soulevez l'étui (2).

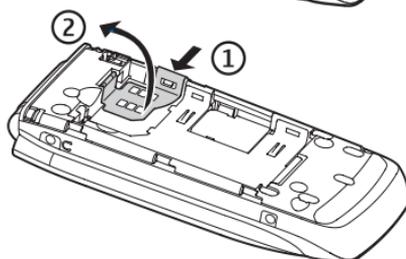


Insérez correctement la carte SIM dans l'étui.

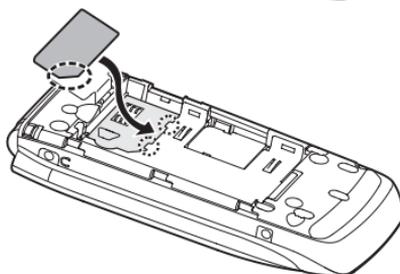


Refermez l'étui de la carte SIM.

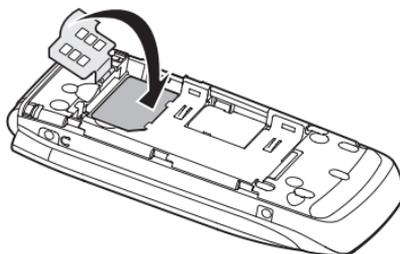


Remettez la batterie en place.

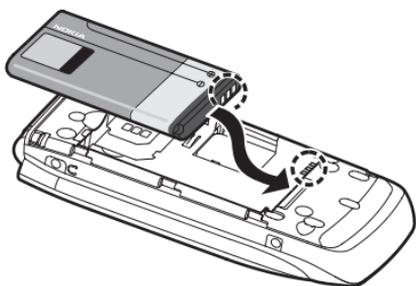

Remettez en place la façade arrière (1).

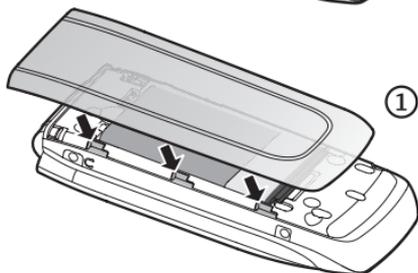

Faites coulisser la façade arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2).

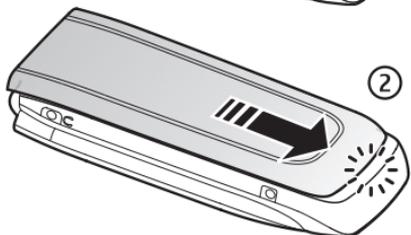

■ Insérer une carte microSD

Conservez toutes les cartes mémoire microSD hors de portée des enfants.

Une carte microSD peut contenir des sonneries, des thèmes, de la musique, des images et des vidéos. Si vous effacez, rechargez ou remplacez cette carte, ces fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner correctement.




Utilisez uniquement des cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

1. Retirez la façade arrière et la batterie du téléphone.

Faites glisser l'étui de la carte mémoire microSD vers le bas (1), puis soulevez-le (2).

2. Insérez la carte dans l'étui de la carte mémoire en vous assurant que les contacts dorés sont orientés vers le bas (3).

3. Fermez l'étui de la carte (4 et 5), puis remettez en place la batterie et la façade arrière (en la faisant coulisser).

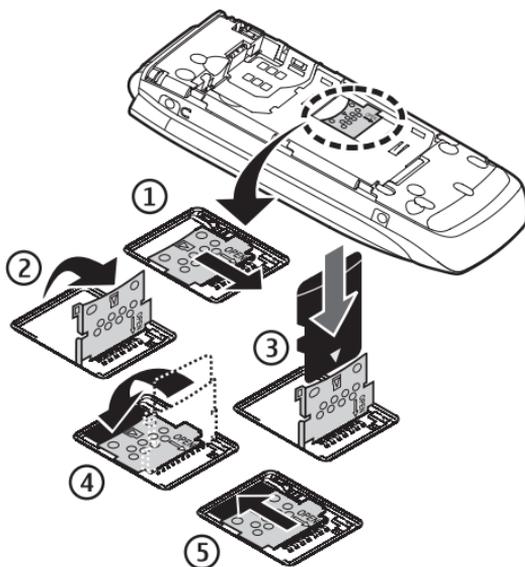

Carte mémoire

Conservez toutes les cartes mémoire hors de la portée des enfants.

Certains des dossiers de la *Galerie* dont le contenu est utilisé par le téléphone (par exemple les thèmes) peuvent être stockés sur la carte mémoire.

Pour insérer et retirer la carte mémoire microSD, voir Insérer une carte microSD p. 15.

Formater la carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est formattée, toutes les données contenues sont perdues de manière définitive. Certaines cartes sont déjà préformatées et d'autres non. Consultez votre revendeur pour savoir si vous devez formater la carte mémoire avant de l'utiliser.

Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Menu** > *Galerie* ou *Applications*, choisissez le dossier de la carte mémoire , **Options** > *Formater carte mém.* > **Oui**. Une carte mémoire non formatée peut être signalée par NO NAME dans la liste au lieu de Memory card. Une fois le formatage terminé, entrez un nom pour la carte mémoire.

Verrouiller la carte mémoire

Pour définir un mot de passe afin de verrouiller votre carte mémoire et de la protéger contre toute utilisation non autorisée, sélectionnez **Menu** > *Galerie* ou *Applications* >, le répertoire de la carte , **Options** > *Déf. mot de passe*. Celui-ci peut contenir jusqu'à huit caractères.

Le mot de passe est enregistré dans votre téléphone et vous n'avez pas besoin de le saisir à nouveau lorsque vous utilisez la carte mémoire sur le même téléphone. Si vous voulez utiliser la carte mémoire sur un autre téléphone, vous êtes invité à entrer le mot de passe. Pour supprimer le mot de passe, sélectionnez **Options** > *Supp. mt de passe*.

Consulter la consommation de mémoire

Pour consulter la consommation de mémoire de différents groupes de données et la mémoire disponible pour installer de nouvelles applications ou logiciels sur votre carte mémoire, sélectionnez **Options** > *Détails*.

■ Charger la batterie

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur AC-3, AC-4 ou AC-5.



Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale.
2. Branchez le chargeur à votre téléphone.
L'adaptateur pour chargeur CA-44 peut être utilisé avec des modèles de chargeurs plus anciens.



Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Le temps de charge dépend du chargeur utilisé. En mode veille, il faut environ 1 heure et 30 minutes pour charger une batterie BL-5C avec un chargeur AC-4.

■ Ouvrir et fermer le téléphone

Vous ouvrez et fermez le téléphone manuellement. Lorsque vous ouvrez le rabat du téléphone, il s'ouvre jusqu'à 165 degrés environ. N'essayez pas de l'ouvrir davantage.


Un thème peut contenir un son émis par le téléphone lorsque vous l'ouvrez et le fermez.

■ Allumer et éteindre le téléphone



Attention : Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pour allumer ou éteindre le téléphone, appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée. Voir Touches et éléments du téléphone p. 21.

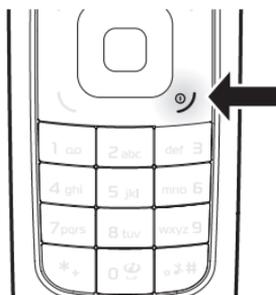

Si le téléphone vous demande un code PIN ou UPIN, tapez le code (qui s'affiche sous la forme ****) et sélectionnez OK.

Paramètres d'heure, de fuseau horaire et de date


Entrez l'heure locale, sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez en termes de différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT), puis entrez la date. Voir Date et heure p. 55.

Service "Plug and play"

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille, vous êtes invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Confirmez ou refusez la demande. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 10.


■ Connecter un kit oreillette

Vous pouvez connecter un kit oreillette Nokia 2,5 mm à votre appareil. Connectez le kit oreillette à votre appareil comme illustré.

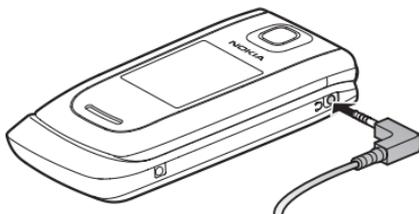

■ Antenne

Au bas de votre appareil se trouve une antenne interne.

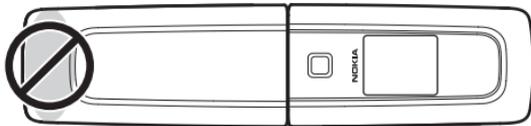




Remarque : Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Par exemple, évitez de toucher l'antenne cellulaire pendant un appel téléphonique. Tout contact avec l'antenne alors que celle-ci est en cours de transmission ou de réception affecte la qualité de la communication par fréquences radioélectriques, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.



■ Connecter votre téléphone à votre PC

Le câble de données CA-101 est utilisé pour le transfert de données et la synchronisation entre votre téléphone et votre PC.

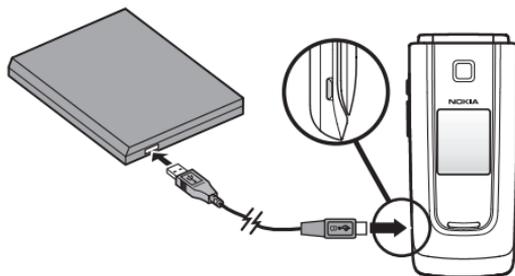


Pour plus

d'informations, voir "Transfert de données," p. 60. Vous devez télécharger Nokia PC Suite pour utiliser le câble avec votre appareil. Accédez au site www.nokia.com/support pour plus d'informations.

1. Connectez la fiche du câble CA-101 à la prise micro USB située dans la partie inférieure gauche de votre téléphone.
2. Connectez le câble CA-101 à votre PC ou votre ordinateur portable. Le message *Câble USB connecté. Sélectionnez un mode.* s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
3. Sélectionnez *OK* et *Mode Nokia*.

2. Votre téléphone

■ Touches et éléments du téléphone

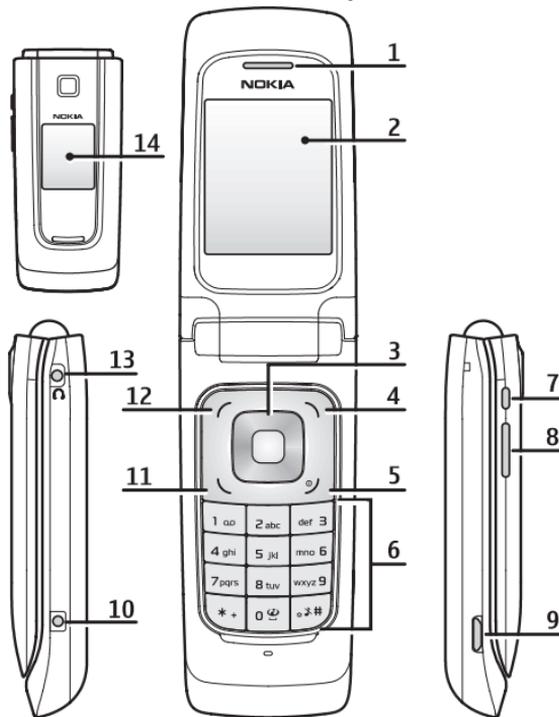


- | | |
|---|--|
| 1) Écouteur | 8) Touche de volume |
| 2) Écran principal | 9) Connecteur USB |
| 3) Touche Navi™ | 10) Connecteur du chargeur |
| 4) Touche écran droite | 11) Touche d'appel |
| 5) Touche de fin et touche marche/arrêt | 12) Touche écran gauche |
| 6) Clavier | 13) Connecteur universel de kit oreillette |
| 7) Touche de l'appareil photo ou touche PTT si cette fonction est activée | 14) Mini-écran |

■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille.


Mini-écran

- 1 Témoin du mode réseau
- 2 Puissance du signal du réseau cellulaire
- 3 Niveau de charge de la batterie
- 4 Témoins
- 5 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 6 Heure et date ou mode

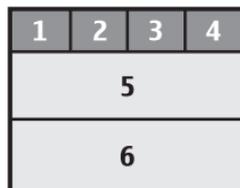


Horloge analogique

Les paramètres du mini-écran incluent un économiseur d'écran qui affiche une horloge analogique. Pour afficher l'horloge, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mini-écran > Economiseur d'écran > Horloge analog.** Le délai entre la fermeture du rabat et l'affichage de l'horloge est fixé par défaut à dix secondes. Pour afficher l'horloge plus tôt, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mini-écran > Economiseur d'écran > Délai** et réglez le délai sur cinq secondes.

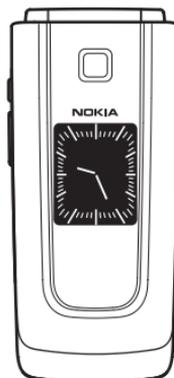

Écran principal

- 1 Témoin du mode réseau
- 2 Puissance du signal du réseau cellulaire
- 3 Niveau de charge de la batterie
- 4 Témoins
- 5 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 6 Horloge
- 7 Écran principal

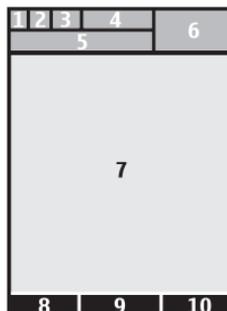

8 La touche écran gauche a la fonction **Aller à** ou une autre fonction. Voir Touche écran gauche p. 55.

9 La touche écran centrale a la fonction **Menu**.

10 La touche écran droite peut correspondre à **Noms** et permettre d'accéder à la liste des contacts du menu *Contacts*. Elle peut également porter le nom d'un opérateur spécifique pour permettre d'accéder au site web de celui-ci ou correspondre à une fonction de votre choix. Voir Touche écran droite p. 56.

Mode veille actif

En mode veille actif, une liste de fonctions du téléphone et d'informations auxquelles vous pouvez accéder directement lorsque vous êtes en mode veille s'affiche. Pour activer ou désactiver le mode, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Ecran principal* > *Mode veille actif* > *Mode veille actif* > *Activé* ou *Désactivé*.

En mode veille actif, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans la liste. Les flèches gauche et droite apparaissant au début et à la fin d'une ligne indiquent que vous pouvez accéder à des informations supplémentaires en faisant défiler vers la gauche ou la droite. Pour mettre fin à la navigation en mode veille actif, sélectionnez **Quitter**.

Pour organiser et modifier le mode veille actif, activez le mode de navigation et sélectionnez **Options** > *Personnaliser la vue*.

Témoins



Vous avez des messages non lus.



Vous avez un nouveau message vocal.



Vous avez des messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.



Le téléphone a enregistré un appel en absence.



Votre téléphone est connecté au service de messagerie instantanée et votre état de disponibilité est en ligne ou hors ligne.

Votre téléphone

-  Vous avez reçu un ou plusieurs messages instantanés.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte.
-  Le réveil est activé.
-  Le compte à rebours est activé.
-  Le chronomètre est activé.
-  Le téléphone est inscrit sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est établie.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue).
-  Une connexion Bluetooth est active.
-  La connexion Push-To-Talk est active ou interrompue.
-  Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est sélectionnée.
-  Tous les appels entrants sont transférés vers un autre numéro.
-  Le haut-parleur est activé ou un support musical est connecté au téléphone.
-  Les appels sont restreints à un groupe limité.
-  Un mode programmé est sélectionné.
-  , , , ou  Un kit oreillette, un accessoire mains libres, un kit à induction ou un support musical est connecté au téléphone.

■ Mode Avion

Vous pouvez désactiver entièrement la fonction de fréquence radio et continuer à avoir accès aux jeux en mode déconnecté, à l'agenda et au répertoire. Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux). Lorsque le mode avion est activé,  s'affiche.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Modes* > *Avion* > *Activer* ou *Personnaliser*.

Pour désactiver le mode avion, sélectionnez un autre mode.



Attention : Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si vous devez émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est verrouillé et qu'il est en mode Avion, vous pouvez également entrer un numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil dans le champ du code de verrouillage et sélectionner *Appels*. L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le mode Avion pour émettre un appel d'urgence.

■ Verrouiller le clavier


Sélectionnez **Menu** ou **Activer** (1) et appuyez sur la touche * (2) dans la seconde et demie qui suit pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Si la fonction verrou de sécurité est activée, entrez, si nécessaire, le code de sécurité.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le téléphone. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille à nouveau automatiquement.

Pour le *Verrou de sécurité*, voir Téléphone p. 63.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

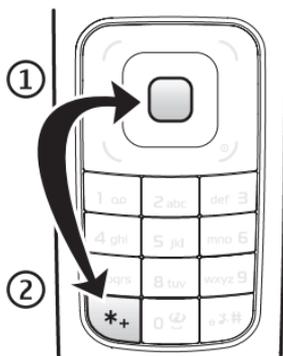

■ Fonctions ne nécessitant pas de carte SIM

Un certain nombre de fonctions de votre téléphone peuvent être utilisées sans nécessiter l'installation d'une carte SIM (par exemple, le

transfert de données avec un PC ou un autre appareil compatible). Sans carte SIM, certaines fonctions apparaissent grisées dans les menus et ne peuvent pas être utilisées.

Pour les appels d'urgence, certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.

3. Fonctions d'appel

■ Émettre un appel vocal

1. Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'appel.

Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.

3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin ou fermez le téléphone.

Pour rechercher un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans *Contacts*, voir Rechercher un contact, p. 48. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel en mode veille. Pour appeler le numéro, sélectionnez un numéro ou un nom et appuyez sur la touche d'appel.

Appel abrégé

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 2 à 9. Voir Appel abrégé p. 51. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé, puis sur la touche d'appel.

- Si le paramètre *Appels abrégés* est défini sur *Activés*, maintenez une touche d'appel abrégé enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir *Appels abrégés* dans la section Appels p. 62.

Numérotation vocale améliorée

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans la liste des contacts sur le téléphone. Les commandes vocales sont indépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir *Langue de reconn.* dans la rubrique Téléphone p.63.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

1. En mode veille, maintenez enfoncée la touche diminution du volume. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message *Parlez maintenant*.
2. Prononcez la commande vocale distinctement. Si la reconnaissance vocale a réussi, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone reproduit la commande vocale se trouvant en début de liste. Si le résultat n'est pas le bon, faites défiler jusqu'à une autre entrée.
L'utilisation de commandes vocales pour exécuter une fonction sélectionnée du téléphone est semblable à la numérotation vocale. Voir *Commandes vocales* à la section Mes raccourcis p. 56.

■ Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le téléphone. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin ou fermez le téléphone.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fin ou fermez le téléphone. Pour rejeter un appel entrant alors que le téléphone est fermé, maintenez appuyée une touche de volume.

Pour couper la sonnerie, appuyez sur une touche de volume lorsque le téléphone est fermé ou sélectionnez *Silence* lorsqu'il est ouvert.

Mettre des appels en attente

Pour répondre à un appel en attente pendant un appel actif, sélectionnez *Répondre*. Le premier appel est alors mis en garde. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin. Pour revenir au premier appel sans mettre fin au second, sélectionnez **Options** > *Permuter*.

Pour activer la fonction *Mise en attente des appels*, voir Appels p. 62.

■ Options accessibles pendant un appel vocal

Bon nombre des options que vous pouvez utiliser durant un appel sont des services réseau. Pour connaître leur disponibilité, contactez votre prestataire de services.

Pendant un appel, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Les options d'appel sont *Couper micro* ou *Activer micro*, *Contacts*, *Menu*, *Verrouiller clavier*, *Enregistrer*, *Haut-parleur* ou *Combiné*.

Les options de service réseau sont *Répondre* ou *Rejeter*, *Suspendre* ou *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Ajouter à confér.*, *Terminer appel*, *Terminer appels* et les options suivantes :

Envoyer DTMF : pour envoyer des chaînes de signaux

Permuter : pour permuter l'appel actif et celui mis en attente.

Transférer : pour connecter l'appel en garde à l'appel actif tout en vous déconnectant de ces deux appels

Conférence : pour effectuer un appel de conférence avec un maximum de 5 personnes.

Appel privé : pour discuter en privé durant un appel de conférence.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

4. Écrire un texte

Vous avez la possibilité de saisir un texte (par exemple, pour rédiger un message) de la façon habituelle ou en utilisant la saisie prédictive. Lors de la rédaction d'un texte, des témoins de saisie apparaissent en haut de l'écran.  signale la saisie habituelle tandis que  signale la saisie prédictive. La saisie de texte prédictive vous permet d'entrer rapidement du texte à l'aide du clavier du téléphone et d'un dictionnaire intégré. Vous pouvez saisir tout caractère par une seule pression de touche.  signale la saisie prédictive avec la fonction *Suggestion mots* activée. Le téléphone devine et complète le mot que vous vous apprêtez à saisir.

Abc, **abc** ou **ABC** apparaît à côté du témoin de saisie pour signaler la casse de caractères. Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur #.

123 indique le mode numérique. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, maintenez la touche # enfoncée, puis sélectionnez *Mode numérique*.

Pour changer la langue d'écriture pendant la saisie du texte, sélectionnez **Options** > *Langue d'écriture*.

■ Saisie de texte prédictive

Pour activer la saisie de texte prédictive, sélectionnez **Options** > *Param. saisie préd.* > *Saisie prédictive* > *Activée*.



Conseil : Pour activer ou désactiver rapidement la saisie prédictive lors de la rédaction, appuyez sur # deux fois ou maintenez la touche **Options** enfoncée.

Pour sélectionner le type de saisie prédictive, sélectionnez **Options** > *Param. saisie préd.* > *Type de saisie prédictive* > *Normal* ou *Suggestion mots*.

- Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Les lettres saisies apparaissent soulignées.

Si vous avez choisi le type de saisie *Suggestion mots*, le téléphone commence à deviner le mot que vous êtes en train de saisir. Une fois que vous avez saisi quelques lettres, si celles-ci ne constituent pas un

mot, le téléphone tente de deviner des mots plus longs. Seules les lettres saisies apparaissent soulignées.

Pour insérer un caractère spécial, maintenez la touche * enfoncée ou sélectionnez **Options** > *Insérer symbole*. Faites défiler jusqu'au caractère voulu et sélectionnez **Insérer**.

Pour écrire un mot composé, entrez la première partie du mot et confirmez-la en appuyant sur la touche de défilement droite. Écrivez la partie suivante du mot et confirmez le mot.

Pour saisir un point, appuyez sur 1.

2. Lorsque vous avez terminé d'écrire le mot et qu'il est correct, confirmez-le en appuyant sur 0 pour ajouter un espace.

Si le mot n'est pas le bon, appuyez plusieurs fois sur *. Lorsque le mot voulu apparaît, sélectionnez-le.

Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr..** Complétez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez **Enreg..**

■ Saisie de texte habituelle

Pour activer la saisie de texte traditionnelle, sélectionnez **Options** > *Param. saisie préd.* > *Saisie prédictive* > *Désactivée*.

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Si la lettre que vous désirez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse.

Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche 1. Pour plus de caractères, appuyez sur *.

5. Parcourir les menus

Le téléphone propose une large gamme de fonctions regroupées en menus.

1. Pour accéder au menu, sélectionnez **Menu**.
Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options > Affichage du menu > Liste ou Icônes**.
Pour réorganiser le menu, faites défiler jusqu'au menu que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Options > Organiser > Déplacer**. Faites défiler jusqu'au nouvel emplacement où vous souhaitez placer le menu et sélectionnez **OK**. Pour enregistrer la modification, sélectionnez **Finir > Oui**.
2. Faites défiler le menu et sélectionnez une option (par exemple, *Paramètres*).
3. Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, sélectionnez celui que vous souhaitez (par exemple, *Appels*).
4. Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez l'étape 3.
5. Choisissez le paramètre voulu.
6. Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez **Retour**. Pour quitter le menu, sélectionnez **Quitter**.

6. Messagerie



Vous pouvez lire, écrire, envoyer et enregistrer des messages texte, multimédia, e-mail, audio et flash. Tous les messages sont organisés dans des dossiers.



Remarque : Il se peut que votre appareil indique que votre message a été envoyé au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Votre appareil peut ne pas indiquer si le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, contactez votre prestataire de services.

■ Messages texte

Grâce au SMS (Short Message Service), vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte et recevoir des messages pouvant contenir des images (service réseau).

Pour pouvoir envoyer des messages texte ou des e-mails via SMS, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Voir Paramètres des messages p. 45.

Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Pour enregistrer une adresse e-mail dans les *Contacts*, voir Enregistrer des détails p. 48.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le témoin de longueur de message qui apparaît en haut de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles et le nombre de messages nécessaires pour l'envoi. Par exemple, 673/2 signifie que vous pouvez encore saisir 673 caractères et que le message est envoyé sous la forme de deux messages.

Rédiger et envoyer un message

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Nouveau message* > *SMS*.
2. Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone ou adresse(s) e-mail du destinataire dans le champ *A:*. Pour retrouver un numéro de téléphone ou une adresse e-mail dans une mémoire, sélectionnez **Ajouter**.
3. Rédigez votre message dans le champ *Message:*.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Voir *Envoyer un message* p. 34.

Lire un message et y répondre

1. Pour afficher un message reçu, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.
Pour lire le message plus tard, sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages reçus**.
2. Pour répondre à un message, sélectionnez **Répond..** Rédigez votre réponse.
3. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Voir **Envoyer un message** p. 34.

■ Messages multimédia

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Un message multimédia peut contenir des pièces jointes.

Pour connaître la disponibilité du service réseau de messagerie multimédia ainsi que les modalités d'abonnement correspondantes, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Rédiger et envoyer un message multimédia

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message > Message > Options > Changer en MMS**.
2. Écrivez votre message. Pour ajouter un fichier, faites défiler jusqu'aux icônes en bas de l'appareil et trouvez le type de fichier que vous voulez envoyer, puis sélectionnez **Insérer**.
3. Pour visualiser le message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options > Aperçu**.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Voir **Envoyer un message** p. 34.
5. Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone ou adresse(s) e-mail du destinataire dans le champ **A:**. Pour retrouver un numéro de

téléphone ou une adresse e-mail dans une mémoire, sélectionnez **Ajouter**.

6. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Voir Envoyer un message p. 34.

Envoyer un message

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Le téléphone enregistre le message dans le dossier *A envoyer* et l'envoi commence.

Si l'envoi du message est interrompu, le téléphone essaie de l'envoyer à nouveau un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier *A envoyer*. Pour annuler l'envoi des messages dans le dossier *A envoyer*, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Options** > *Annuler l'envoi*.

Lire un message et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces attachées des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Pour afficher un message reçu, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.
2. Pour afficher la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, sélectionnez **Lecture**.
Pour visualiser les fichiers de la présentation ou les fichiers joints, sélectionnez **Options** > *Objets ou Pièces jointes*.
3. Pour répondre au message, sélectionnez **Options** > *Répondre* > *SMS*, *E-mail*, *Message flash* ou *Message audio*. Rédigez votre réponse.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

■ Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez. Ces messages ne sont pas automatiquement enregistrés.

Rédiger un message

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message flash*.
 Entrez le numéro de téléphone du destinataire et rédigez votre message.
 Pour insérer un texte clignotant dans le message, sélectionnez
Options > *Insérer symbole* > *Insérer clignotant* pour définir un
 marqueur. Le texte situé derrière le marqueur clignote jusqu'à ce qu'un
 second marqueur soit inséré.

Recevoir un message

Un message flash reçu est signalé par *Message:*, le nombre de messages
 et quelques mots extraits du début du message. Pour lire le message,
 sélectionnez **Lire**. Pour extraire des numéros et des adresses du message
 actuel, sélectionnez **Options** > *Utiliser détail*. Pour enregistrer le
 message, sélectionnez **Enreg.** et choisissez le dossier dans lequel vous
 souhaitez l'enregistrer.

■ Messagerie audio Nokia Xpress

Vous pouvez utiliser le service MMS pour créer et envoyer facilement un
 message audio. Vous devez activer le service de messagerie multimédia
 avant d'utiliser les messages audio.

Créer un message

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message audio*.
 Le dictaphone s'ouvre. Pour utiliser la fonction d'enregistrement, voir
 Dictaphone p. 79.
2. Lisez votre message.
3. Entrez un ou plusieurs numéros de téléphone dans le champ **A:** ou
 sélectionnez **Ajouter** pour récupérer un numéro.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Écouter un message

Pour ouvrir un message audio reçu, sélectionnez **Lecture**. Si vous avez
 reçu plusieurs messages, sélectionnez **Afficher** > **Lecture**. Pour écouter
 le message plus tard, sélectionnez **Quitter**.

■ Mémoire saturée

Lorsque vous recevez un message et que la mémoire est saturée, l'indication *Mémoire pleine. Réception des messages impossible.* s'affiche. Pour supprimer d'anciens messages, sélectionnez **OK > Oui** et le dossier souhaité. Faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Suppr.** Si plusieurs messages doivent être supprimés, sélectionnez **Cocher**. Marquez tous les messages que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Options > Suppr. sélection.**

■ Dossiers

Le téléphone enregistre les messages reçus dans le dossier *Messages reçus*.

Les messages qui n'ont pas encore été envoyés sont enregistrés dans le dossier *A envoyer*.

Pour configurer le téléphone pour qu'il enregistre les messages dans le dossier *Éléments envoyés*, voir *Enregistrer messages envoyés* à la section Paramètres généraux p. 45.

Pour modifier et envoyer les messages que vous avez rédigés et enregistrés dans le dossier *Brouillons*, sélectionnez **Menu > Messagerie > Brouillons**.

Vous pouvez déplacer vos messages vers le dossier *Éléments enregistrés*. Pour organiser vos sous-dossiers *Éléments enregistrés*, sélectionnez **Menu > Messagerie > Éléments enregistrés**. Pour ajouter un dossier, sélectionnez **Options > Ajouter dossier**. Pour supprimer ou renommer un dossier, faites défiler jusqu'au dossier souhaité et sélectionnez **Options > Supprimer dossier** ou *Renommer dossier*.

Votre téléphone contient des modèles. Pour créer un nouveau modèle, enregistrez un message sous forme de modèle. Pour accéder à la liste des modèles, sélectionnez **Menu > Messagerie > Éléments enregistrés > Modèles**.

■ Application e-mail

L'application e-mail utilise une connexion de données par paquets (service réseau) pour vous permettre d'accéder à votre compte e-mail. Cette application e-mail est différente de la fonction d'e-mail via SMS.

Pour utiliser cette fonction de votre téléphone, vous devez disposer d'un système de messagerie électronique compatible.

Vous pouvez rédiger, envoyer et lire des e-mails avec votre téléphone. Votre téléphone prend en charge les serveurs e-mail POP3 et IMAP4. Cette application ne prend pas en charge les bips touches.

Avant de pouvoir envoyer ou récupérer des e-mails, vous devez obtenir un nouveau compte e-mail ou utiliser votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte e-mail, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Vérifiez vos paramètres e-mail auprès de votre prestataire de services d'e-mail. Vous pouvez obtenir les paramètres e-mail sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 10.

Pour activer les paramètres e-mail, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Paramètres des msgs* > *E-mails*. Voir E-mails p. 47.

Setting wizard

L'application Setting wizard démarre automatiquement si aucun paramètre e-mail n'est défini sur le téléphone. Pour entrer les paramètres manuellement, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* boîte e-mail > **Options** > *Oui* > *Créer manuellement*.

Les options *Gérer les comptes* vous permettent d'ajouter, de supprimer et de modifier des paramètres d'e-mail. Assurez-vous d'avoir bien défini le point d'accès approprié pour votre opérateur. Voir Configuration p. 64.

L'application e-mail requiert un point d'accès Internet sans proxy. Les points d'accès WAP comprennent normalement un proxy et ne fonctionnent pas avec l'application e-mail.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez rédiger votre e-mail avant de vous connecter au service e-mail ou commencer par vous connecter, puis rédiger et envoyer votre e-mail.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail*.

2. Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet puis rédigez l'e-mail. Pour joindre un fichier provenant de la *Galerie*, sélectionnez **Options** > *Insérer*.
4. Pour envoyer l'e-mail immédiatement, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer maintenant*.
Pour enregistrer l'e-mail dans le dossier *Boîte d'envoi* afin de l'envoyer ultérieurement, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer plus tard*.
Pour modifier ou finir de rédiger l'e-mail plus tard, sélectionnez **Options** > *Enreg. comme brouillon*. L'e-mail est enregistré dans *Boîtes d'envoi* > *Brouillons*.
Pour envoyer l'e-mail ultérieurement, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* > **Options** > *Envoyer maintenant* ou *Envoyer/recevoir e-mail*.

Télécharger un e-mail

1. Pour télécharger les e-mails envoyés à votre compte e-mail, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* > *Recevoir e-mail*.
Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez télécharger l'e-mail.
L'application e-mail télécharge d'abord uniquement les en-têtes d'e-mail.
2. Sélectionnez **Retour** > *Boîtes de réception*, choisissez le nom du compte et le nouveau message puis sélectionnez **Récup.** pour télécharger les e-mails complets.
Pour télécharger de nouveaux e-mails et envoyer ceux enregistrés dans le dossier *Boîte d'envoi*, sélectionnez **Options** > *Envoyer/recevoir e-mail*.

Lire un e-mail et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *E-mail* > *Boîtes de réception*, puis choisissez le nom du compte et le message désiré.
2. Pour répondre à un e-mail, sélectionnez **Répondre** > *Texte original* ou *Message vierge*. Pour répondre à plusieurs destinataires, sélectionnez **Options** > *Répondre à tous*. Confirmez ou modifiez l'adresse e-mail et l'objet du message, puis rédigez votre réponse.
3. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** > *Envoyer maintenant*.

Dossiers e-mail

Votre téléphone enregistre les e-mails téléchargés depuis votre compte e-mail dans le dossier *Boîtes de réception*. Le dossier *Boîtes d'envoi* contient les dossiers suivants : "Nom du compte" pour les e-mails entrants, *Archive* pour l'archivage des e-mails, *Personnalisé 1 - Personnalisé 3* pour le tri des e-mails, *Courrier indésirable*, où tous les spams sont stockés, *Brouillons*, pour l'enregistrement des e-mails inachevés, *Boîte d'envoi*, pour stocker les e-mails non envoyés et *Éléments envoyés* pour enregistrer les e-mails qui ont été envoyés.

Pour gérer les dossiers et les e-mails qu'ils contiennent, sélectionnez **Options** pour afficher la liste des options disponibles pour chaque dossier.

Filtre antispam

Pour activer et définir un filtre antispam, sélectionnez **Options** > *Filtre antispam* > *Paramètres* dans l'écran principal e-mail. Le filtre antispam vous permet de définir des expéditeurs spécifiques comme étant indésirables. Les messages reçus des expéditeurs indésirables sont enregistrés dans le dossier *Courrier indésirable*. Ceux dont l'expéditeur est inconnu ou non indésirable sont téléchargés dans la boîte de réception du compte. Pour définir un expéditeur comme étant indésirable, sélectionner l'e-mail correspondant dans le dossier *Boîtes de réception* et **Options** > *Expéditeur indésirable*.

■ Messagerie instantanée

Avec la messagerie instantanée (IM) (service réseau), vous pouvez envoyer des messages texte courts et simples à des utilisateurs en ligne.

Vous devez souscrire à un service et vous enregistrer auprès du service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur l'inscription aux services de messagerie instantanée, contactez votre prestataire de services.

Accès

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Chat*. *Chat* peut être remplacé par un autre terme en fonction de votre prestataire de services. Si plusieurs jeux de paramètres de connexion de service de messagerie instantanée sont disponibles, sélectionnez celui qui vous intéresse. Choisissez parmi les options suivantes :

Se connecter : pour vous connecter au service de messagerie instantanée. Pour configurer le téléphone afin qu'il se connecte automatiquement au service de messagerie instantanée lorsque vous le mettez sous tension, au cours de la session de connexion, sélectionnez *Connex. autom.* : > *Activée*, ou sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Chat*, connectez-vous au service de messagerie instantanée, puis sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Connexion automatique* > *Activée*.

Conversations enreg. : pour afficher, effacer ou renommer les conversations que vous avez enregistrées durant une session de messagerie instantanée.

Param. connexion : pour modifier les paramètres requis pour la messagerie et la connexion au service de présence.

Se connecter

Pour vous connecter au service, accédez au menu des messages instantanés, choisissez le service de messagerie instantanée le cas échéant, et sélectionnez *Se connecter*.

Pour vous déconnecter du service de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > *Se déconnecter*.

Sessions

Lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée, votre état, tel qu'il apparaît aux autres utilisateurs, est affiché dans une ligne d'état : *Connecté(e)*, *Etat: Occupé* ou *Non connecté(e)*. Pour modifier votre propre état, sélectionnez **Changer**.

Sous la ligne d'état, trois dossiers apparaissent ; ils contiennent vos contacts et indiquent leur état : *Conversations*, *Connecté(e)* et *Non conn.*. Pour développer le dossier, faites défiler jusqu'à lui et sélectionnez **Développer** (ou appuyez sur la touche de défilement vers la droite), pour réduire le dossier, sélectionnez **Réduire** (ou appuyez sur la touche de défilement vers la gauche).

Conversations : affiche la liste des invitations ou des messages instantanés nouveaux ou non lus de la session de messagerie instantanée en cours.

 indique un nouveau message de groupe.

 indique un message de groupe lu.

 indique un nouveau message instantané.

 indique un message instantané lu.

 indique une invitation.

Les icônes et messages qui s'affichent à l'écran varient d'un service de messagerie instantanée à l'autre.

Connecté(e) : affiche le nombre de contacts en ligne.

Non conn. : affiche le nombre de contacts hors ligne.

Pour démarrer une conversation, développez le dossier *Connecté(e)* ou *Non conn.*, faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez communiquer, puis sélectionnez **Chat**. Pour répondre à une invitation ou à un message, développez le dossier *Conversations*, faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez communiquer, puis sélectionnez **Ouvrir**. Pour ajouter des contacts, voir **Ajouter des contacts Chat** p. 43.

Groupes > Groupes publics (options non visibles si les groupes ne sont pas pris en charge par le réseau) : affiche la liste des signets vers des groupes publics fournis par le prestataire de services. Pour démarrer une session de messagerie instantanée en groupe, faites défiler jusqu'au groupe désiré et sélectionnez **Rejoindre**. Saisissez le nom qui vous servira de surnom durant la conversation. Une fois que vous avez réussi à vous joindre à la conversation, vous pouvez démarrer une conversation en groupe. Vous pouvez créer un groupe privé. Voir **Groupes** p. 43.

Chercher > *Utilisateurs* ou *Groupes* : pour rechercher sur le réseau d'autres utilisateurs ou groupes publics de messagerie instantanée à partir d'un numéro de téléphone, d'un surnom, d'une adresse e-mail ou d'un nom. Sélectionnez *Groupes* pour rechercher un groupe à partir d'un membre de celui-ci ou d'une rubrique, d'un ID ou du nom d'un groupe.

Options > *Chat* ou *Rejoindre groupe* : pour démarrer une conversation après avoir trouvé l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous voulez communiquer.

Accepter ou rejeter une invitation

Si vous avez reçu une nouvelle invitation, sélectionnez **Lire** pour la lire. Si vous avez reçu plusieurs invitations, sélectionnez en une et choisissez **Ouvrir**. Pour rejoindre la conversation de groupe privée, sélectionnez **Accepter** et saisissez le nom qui vous servira de surnom durant la conversation. Pour rejeter ou supprimer l'invitation, sélectionnez **Options** > *Rejeter* ou *Supprimer*.

Lire un message instantané

Si vous avez reçu un nouveau message qui n'est pas associé à une conversation active, *Nouveau message instantané* s'affiche. Pour lire le message, sélectionnez **Lire**. Si vous avez reçu plusieurs messages, sélectionnez en un et choisissez **Ouvrir**.

Les nouveaux messages reçus durant une conversation active sont stockés dans le dossier *Chat* > *Conversations*. Si vous recevez un message d'un contact ne faisant pas partie des *Contacts Chat*, l'ID de ce contact s'affiche. Pour enregistrer un nouveau contact dans la mémoire du téléphone, sélectionnez **Options** > *Enreg. contact*.

Participer à une conversation

Pour participer à une session de messagerie instantanée ou en créer une, rédigez votre message et sélectionnez **Envoyer**.

Si vous recevez durant une conversation un message provenant d'une personne qui ne participe pas à la conversation en cours,  s'affiche et le téléphone émet un signal sonore.

Rédigez votre message et sélectionnez **Envoyer**. Votre message est affiché et le message de réponse s'affiche en dessous.

Ajouter des contacts Chat

Lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée, dans le menu de la messagerie, sélectionnez **Options** > *Ajouter contact* > *Par n° de portable*, *Entrer id. manuel.*, *Chercher sur serveur* ou *Copier du serveur* (en fonction du prestataire de services).

Faites défiler jusqu'à un contact. Pour démarrer une conversation, sélectionnez **Chat**.

Bloquer ou débloquer des messages

Au cours d'une conversation, si vous souhaitez bloquer les messages, sélectionnez **Options** > *Bloquer contact*.

Pour bloquer les messages d'un contact de votre liste de contacts, faites défiler jusqu'au contact dans *Conversations*, *Connecté(e)* ou *Non conn.* et sélectionnez **Options** > *Bloquer contact* > **OK**.

Pour débloquer un contact, dans le menu principal de messagerie instantanée, sélectionnez **Options** > *Liste bloquée*. Faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez débloquer et sélectionnez **Débloq.** > **OK**.

Groupes

Vous pouvez créer vos propres groupes privés pour une conversation de messagerie instantanée ou utiliser les groupes publics fournis par votre prestataire de services.

Public

Vous pouvez enregistrer des signets correspondant à des groupes publics gérés par votre prestataire de services. Connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez *Groupes* > *Groupes publics*. Sélectionnez un groupe et choisissez **Rejoind..** Si vous ne figurez pas dans le groupe, entrez le nom qui vous servira de surnom dans ce groupe. Pour supprimer un groupe de votre liste, sélectionnez **Options** > *Supprimer groupe*.

Pour rechercher un groupe, sélectionnez *Groupes* > *Groupes publics* > *Chercher groupes*.

Privé

Connectez-vous au service de messagerie instantanée et, dans le menu principal, sélectionnez **Options** > *Créer groupe*. Saisissez le nom du groupe et le nom qui vous servira de surnom. Cochez dans la liste des contacts les membres de votre groupe privé, puis rédigez une invitation.

■ Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages vocaux* > *Ecouter msgs vocaux*. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez *Numéro de boîte vocale*.

Si le réseau prend en charge cette fonction,  signale la réception de nouveaux messages vocaux. Pour appeler votre numéro de boîte vocale, sélectionnez **Ecouter**.

■ Messages d'infos

Vous pouvez recevoir des messages relatifs à divers sujets, en provenance de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages d'infos*.

■ Commandes de services

Saisissez et envoyez à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), par exemple des commandes d'activation de services réseau. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Commandes de services*.

■ Supprimer des messages

Pour supprimer des messages, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Par message* pour les supprimer un par un, *Par dossier* pour supprimer tous les messages d'un dossier ou *Tous les msgs*.

■ Messages SIM

Les messages SIM sont des messages texte spécifiques enregistrés sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages vers la mémoire du téléphone, mais pas réciproquement. Pour lire les messages SIM, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Messages SIM*.

■ Paramètres des messages

Paramètres généraux

Les paramètres généraux sont communs aux messages texte et multimédia.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Paramètres des msgs* > *Param. généraux* et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer messages envoyés > *Oui* : pour que le téléphone enregistre les messages envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*.

Remplacement ds Éléments envoyés > *Autorisé* : pour que le téléphone remplace les anciens messages par les nouveaux lorsque sa mémoire est saturée. Ce paramètre s'affiche uniquement si vous avez sélectionné *Enregistrer messages envoyés* > *Oui*.

Taille de police : pour sélectionner la taille de la police utilisée dans les messages.

Smileys graphiques > *Oui* : pour que le téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques.

Messages texte

Les paramètres de messages texte régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages texte et des e-mails via SMS.

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Paramètres des msgs* > *SMS* et choisissez parmi les options suivantes :

Accusés de réception > *Oui* : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Centres de messagerie > *Ajouter un centre* : pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messagerie requis pour l'envoi des messages texte. Il vous est envoyé par votre prestataire de services.

Centre de messagerie utilisé : pour sélectionner le centre de messagerie utilisé.

Validité des messages : pour sélectionner la durée pendant laquelle le réseau tentera d'envoyer votre message.

Type des messages : pour sélectionner le format des messages à envoyer : *Texte*, *Msg instantané* ou *Fax* (service réseau).

Utiliser données par paquets > Oui : pour définir GPRS comme porteuse SMS préférée.

Traitement des caractères > Complet : pour sélectionner tous les caractères des messages à envoyer comme étant visualisés. Si vous avez sélectionné *Réduit*, les caractères avec accents ou autres signes peuvent être convertis en d'autres caractères.

Réponse par le même centre > Oui : pour permettre au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par votre centre de messagerie (service réseau).

Messages multimédia

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia. Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie multimédia sous la forme d'un message de configuration. Voir *Service d'envoi des paramètres de configuration* p. 10. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir *Configuration* p. 64.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des msgs > MMS** et l'une des options suivantes :

Accusés de réception > Oui : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Mode de création MMS : pour choisir ou non de créer des MMS avec des restrictions sur le contenu. Choisissez le mode *Restreint* pour augmenter la probabilité que le téléphone du destinataire puisse prendre en charge les messages envoyés. Le mode *Libre* vous permet d'ajouter divers types de contenus multimédia à votre message.

Taille photos ds MMS : pour définir la taille des photos dans les messages multimédia.

Minutage des diapos par défaut : pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia.

Autoriser réception multimédia : pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia, sélectionnez *Oui* ou *Non*. Si vous sélectionnez *Ds réseau abonné*, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau nominal. Par défaut, le service de messagerie multimédia est généralement *Ds réseau abonné*. La disponibilité de ce menu dépend de votre téléphone.

MMS entrants : pour autoriser la réception automatique des messages multimédia, la réception manuelle après invite ou pour rejeter la réception. Ce paramètre ne s'affiche pas si *Autoriser réception multimédia* est défini sur *Non*.

Autoriser publicités : pour recevoir ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option *Autoriser réception multimédia* est définie sur *Non* ou l'option *MMS entrants* sur *Rejeter*.

Paramètres de configuration > Configuration : seules les configurations prenant en charge la messagerie multimédia sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, *Par défaut* ou *Config. perso* pour la messagerie multimédia. Sélectionnez *Compte* puis un compte MMS figurant dans les paramètres de configuration actifs.

E-mails

Les paramètres e-mail régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir *Service d'envoi des paramètres de configuration* p. 10. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir *Configuration* p. 64.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des msgs > E-mails** et choisissez parmi les options suivantes :

Nouvelle notification e-mail : pour activer ou désactiver la notification de réception d'e-mail.

Autoriser la réception des e-mails : pour autoriser les messages tout le temps ou seulement dans votre réseau domestique.

Répondre avec message d'origine : pour répondre par e-mail en incluant le texte d'origine.

Taille des photos dans les e-mails : pour définir la taille par défaut d'une photo incluse dans un e-mail.

Modifier les boîtes aux lettres : pour supprimer ou modifier les boîtes aux lettres actuellement utilisées, ou pour en ajouter une nouvelle.

7. Contacts



Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de téléphone et notes. Vous pouvez également enregistrer une image pour un certain nombre de contacts.

La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont signalés par .

■ Rechercher un contact

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler la liste des contacts ou entrez les premiers caractères du nom que vous recherchez.

■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire utilisée. Pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > **Options** > *Ajouter un contact*.

■ Enregistrer des détails

Dans la mémoire du téléphone, vous pouvez enregistrer des informations associées à un contact, telles que différents types de numéros de téléphone, une sonnerie, un clip vidéo ou de brèves notes de texte.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro (par exemple, ). Lorsque vous sélectionnez un nom dans les contacts (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

Assurez-vous que la mémoire utilisée est définie sur *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*. Voir Paramètres p. 50.

Recherchez le contact auquel vous souhaitez ajouter un détail et sélectionnez **Détails** > **Options** > *Ajouter détail*. Sélectionnez l'une des options disponibles.

■ Copier ou déplacer des contacts

Vous pouvez déplacer et copier des contacts de la mémoire du téléphone vers celle de la carte SIM ou inversement. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

Pour déplacer ou copier des contacts un par un, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler jusqu'au contact voulu, et sélectionnez **Options** > *Déplacer contact* ou *Copier un contact*.

Pour déplacer ou copier des contacts cochés, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options** > *Cocher*. Puis marquez tous les autres contacts qui vous intéressent, et sélectionnez **Options** > *Déplacer sélection* ou *Copier la sélection*.

Pour déplacer ou copier tous les contacts, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Déplacer des contacts* ou *Copier les contacts*.

■ Modifier les informations sur les contacts

Cherchez le contact et sélectionnez **Détails**. Pour modifier un nom, un numéro ou une note de texte, ou changer une image, sélectionnez **Options** > *Modifier*. Pour changer le type de numéro, faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez **Options** > *Changer catégorie*. Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option *Définir par défaut*.

■ Tout synchroniser

Synchronisez votre agenda, vos données de contacts et vos notes avec un serveur Internet distant (service réseau). Pour plus de détails, voir Synchroniser des données à partir d'un serveur p. 61.

■ Supprimer des contacts

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM tous les contacts et toutes les informations associées à ceux-ci, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Supprimer ts les contacts* > *De la mém. du tél.* ou *De la carte SIM*.

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez **Options** > *Supprimer contact*.

Pour supprimer un numéro, une note ou une image associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail souhaité et sélectionnez **Options** > *Supprimer* et l'option souhaitée.

■ Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible prenant en charge la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations et sélectionnez **Détails** > **Options** > *Envoyer carte vis.*

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

■ Paramètres

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres* et choisissez parmi les options suivantes :

Mémoire utilisée : pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire de votre téléphone pour vos contacts. Sélectionnez *Tél. et carte SIM* pour rechercher des noms et numéros de téléphone dans les deux mémoires. Dans ce cas, les noms et les numéros que vous enregistrez sont stockés dans la mémoire du téléphone.

Affichage des contacts : pour choisir les paramètres d'affichage des noms et des numéros dans *Contacts*.

Affichage des noms : pour sélectionner si le nom ou le prénom du contact doit apparaître en premier.

Taille de police : pour définir la taille de la police pour la liste des contacts.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

■ Groupes

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Groupes* pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

■ Appel abrégé

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Appels abrégés*, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez **Attribuer** ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options** > *Changer*. Sélectionnez **Chercher** et recherchez le contact que vous souhaitez attribuer. Si la fonction *Appels abrégés* est désactivée, le téléphone vous propose de l'activer. Voir aussi *Appels abrégés* à la section Appels p. 62.

Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, voir Appel abrégé p. 26.

■ Informations, service et mes numéros

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* et choisissez l'un des sous-menus suivants :

Numéros infos : pour appeler les numéros d'information de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau).

Numéros de service : pour appeler les numéros de service de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau).

Mes numéros : pour consulter les numéros de téléphone attribués à votre carte SIM s'ils y sont enregistrés.

8. Journal



Le téléphone enregistre les informations relatives aux appels en absence, aux appels reçus et aux numéros composés, uniquement lorsqu'il est allumé et reçoit un signal du réseau, et que ce dernier gère ces fonctions.

Pour visualiser les informations relatives à vos appels, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Appels en absence*, *Appels reçus* ou *N° composés*. Pour visualiser les informations relatives aux appels en absence, aux appels reçus et aux numéros composés, classées par ordre chronologique, sélectionnez *Journal d'appels*. Pour visualiser les derniers contacts auxquels vous avez envoyé des messages, sélectionnez *Destinataires de msgs*.

Pour consulter les informations sur vos dernières communications, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Durée des appels*, *Compteur de donn. paq.* ou *Minut. don. paq.*.



Remarque : Certains compteurs peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

Pour afficher le nombre de messages texte et multimédia envoyés et reçus, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Journal de messages*.



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

9. Paramètres



■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Modes*, choisissez le mode souhaité et l'une des options suivantes :

Activer : pour activer le mode choisi.

Personnaliser : pour personnaliser le mode. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez changer et effectuez les changements voulus.

Programmer : pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures). Vous devez aussi indiquer l'heure d'expiration. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

■ Thèmes

Un thème contient des éléments vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Thèmes* et choisissez parmi les options suivantes :

Choisir thème : pour définir un thème. La liste des dossiers de la *Galerie* s'affiche. Ouvrez le dossier *Thèmes* et sélectionnez le thème voulu.

Téléch. thèmes : pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes.

■ Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sons*. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu *Modes*. Voir *Personnaliser* dans *Modes* p. 53.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, choisissez

Signalisation pour. Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou jusqu'à *Tous les appels*, puis sélectionnez **Cocher**.

Sélectionnez **Options** > *Enregistrer* pour enregistrer les paramètres ou *Annuler* pour conserver les paramètres tels qu'ils étaient.

Si vous sélectionnez le niveau de sonnerie le plus élevé, la sonnerie atteint son volume sonore le plus élevé au bout de quelques secondes.

■ Écran principal

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Ecran principal* et choisissez parmi les options suivantes :

Fond d'écran : pour afficher l'image d'arrière-plan à l'écran en mode veille.

Mode veille actif : pour activer ou désactiver et pour organiser et personnaliser le mode veille actif.

Coul. pol. mode veille : pour choisir la couleur d'affichage des textes en mode veille.

Icônes de la touche de navigation : pour afficher les icônes des raccourcis des touches de navigation en mode veille lorsque le mode veille actif est désactivé.

Détails des notifications : pour afficher ou masquer des détails tels que les informations de contact, dans les notifications d'appel en absence ou de message reçu.

Animation du clavier : pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il affiche une animation lorsque vous l'ouvrez et le fermez.

Taille de police : pour définir la taille de la police pour la messagerie, les contacts et les pages Internet.

Logo de l'opérateur : pour afficher ou masquer le logo de l'opérateur.

Affichage des infos cellule > *Affichées* : pour afficher l'identité de la cellule si celle-ci peut être obtenue à partir du réseau.

■ Mini-écran

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mini-écran*. Vous pouvez changer les paramètres des éléments suivants : *Fond d'écran*, *Economiseur d'écran*, *Economie de batterie*, *Mode Sommeil* et *Animation du clavier*.

■ Date et heure

Pour changer les paramètres d'heure, de fuseau horaire et de date, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Date et heure* > *Paramètres de date et heure*, *Paramètres format date et heure*, ou *Mise à jour autom. date et heure* (service réseau).

Si vous voyagez et changez de fuseau horaire, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Date et heure* > *Paramètres de date et heure* > *Fuseau horaire* et le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez en termes de différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT) ou au temps universel coordonné (UTC). L'heure et la date sont définies par le fuseau horaire et elles permettent l'affichage, sur votre téléphone, de l'heure d'envoi correcte sur les messages texte ou multimédia reçus. Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5 heures à l'ouest de Greenwich/Londres (Royaume-Uni).

■ Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touche écran gauche

Pour choisir une fonction dans la liste, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Tche écran gauche*.

Si la touche écran gauche correspond à **Aller à**, pour activer une fonction en mode veille, sélectionnez **Aller à** > **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Sélect. fonctions : pour ajouter une fonction à la liste de raccourcis ou pour en enlever une.

Organiser : pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels.

Touche écran droite

Pour choisir une fonction dans la liste, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche écran droite*.

Touche de navigation

Pour associer d'autres fonctions du téléphone (à partir d'une liste prédéfinie) à la touche de navigation (touche de défilement), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche de navigation*.

Clé du mode veille

Pour définir les touches de navigation utilisées pour accéder au mode veille actif, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Clé mode veille*.

Commandes vocales

Pour appeler des contacts et exécuter des fonctions du téléphone, prononcez des commandes vocales. Les commandes vocales sont indépendantes de la langue. Pour définir la langue, voir *Langue de reconn.* dans la rubrique Téléphone p. 63.

Pour choisir les fonctions du téléphone que vous pouvez activer à l'aide de commandes vocales, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Commandes vocales* et choisissez un dossier. Faites défiler jusqu'à la fonction voulue.  indique que l'identificateur vocal est activé. Pour activer l'identificateur vocal, sélectionnez **Ajouter**. Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**. Pour utiliser les commandes vocales, voir Numérotation vocale améliorée p. 27.

Pour gérer les commandes vocales, faites défiler jusqu'à la fonction voulue et choisissez parmi les options suivantes :

Modifier ou *Supprimer* : pour modifier ou désactiver la commande vocale de la fonction sélectionnée.

Tout ajouter ou *Tout supprimer* : pour activer ou désactiver les commandes vocales pour toutes les fonctions de la liste des commandes vocales.

■ Connectivité

Vous pouvez connecter le téléphone à un appareil compatible via la technologie sans fil Bluetooth ou un câble de données USB. Vous pouvez également définir les paramètres des connexions EGPRS ou 3G distantes.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM card access, personal area network profile, service discovery application profile, generic audio/video distribution, service discovery application profile, advanced audio and distribution profile, audio/video remote control profile, generic audio/video distribution profile et serial port. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres. Étant donné que les appareils Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et les autres appareils n'ont pas besoin d'être en vue directe ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques...).

Message important :

- L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

- N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Éventuellement, désactivez la fonction Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctions du téléphone.

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth* et choisissez parmi les options suivantes :

Bluetooth > *Activé* ou *Désactivé* : pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.  indique que la connexion Bluetooth est activée. Lorsque vous activez la technologie Bluetooth pour la première fois, vous devez indiquer un nom pour le téléphone. Utilisez un nom unique qui soit facile à identifier pour les autres.

Chercher access. aud. : pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles. Sélectionnez l'appareil à connecter au téléphone.

Équipements reliés : pour rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez **Nouveau** pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez un appareil et choisissez **Relier**. Entrez le code d'authentification Bluetooth agréé de l'appareil (16 caractères maximum) pour associer (lier) celui-ci à votre téléphone. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil. Une fois le téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez commencer à transférer des données.

Connexion sans fil Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth*. Pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active, sélectionnez

Équipements actifs. Pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement liés à votre téléphone, sélectionnez *Équipements reliés*.

Paramètres Bluetooth

Pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Paramètres Bluetooth* > *Visibilité de mon téléphone* ou *Nom de mon téléphone*.

Si la sécurité vous préoccupe, désactivez la fonction Bluetooth ou définissez l'option *Visibilité de mon téléphone* sur *Masqué*. De manière générale, n'acceptez que les communications Bluetooth provenant de personnes avec qui vous êtes préalablement entendu.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) ou le 3G sont des services réseau permettant aux téléphones mobiles d'émettre et de recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Pour définir l'utilisation du service, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Connex. données paq.* et parmi les options suivantes :

Si nécessaire : pour établir la connexion GPRS lorsqu'une application l'exige. La connexion s'interrompt lorsque l'application est fermée.

Permanente : pour configurer le téléphone afin qu'il se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets lorsqu'il est mis sous tension.

Paramètres du modem

Vous pouvez connecter le téléphone à un PC compatible via la technologie sans fil Bluetooth ou un câble de données USB et utiliser ensuite le téléphone comme modem pour activer la connectivité GPRS ou 3G à partir du PC.

Pour définir les paramètres de connexion à partir du PC, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Paramètres des données paquets* > *Point d'accès actif* et activez le point d'accès que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez *Modif. pt d'accès actif* > *Pt d'accès donn. paq.*, entrez un nom pour modifier les paramètres du point d'accès puis sélectionnez **OK**. Sélectionnez *Pt d'accès donn. paq.*, saisissez le nom du point d'accès (APN) qui servira à établir une connexion à un réseau et sélectionnez **OK**.

Vous pouvez définir les paramètres d'appel du serveur EGPRS (APN) sur votre PC en utilisant le logiciel Nokia Modem Options. Voir Nokia PC Suite p. 94. Si vous avez défini les paramètres sur le PC et sur le téléphone, ce sont les paramètres du PC qui seront utilisés.

Transfert de données

Synchronisez votre agenda, vos données de contacts et vos notes entre votre téléphone et un autre appareil compatible (par exemple, un téléphone mobile), un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Votre téléphone permet le transfert de données avec un PC compatible ou un autre appareil compatible même si vous l'utilisez sans carte SIM.

Liste des contacts de transfert

Pour copier ou synchroniser des données de votre téléphone, vous devez avoir entré le nom de l'appareil et les paramètres nécessaires dans la liste des contacts de transfert. Si vous recevez des données d'un autre appareil (par exemple, d'un téléphone mobile compatible), le contact de transfert correspondant est automatiquement ajouté à la liste, à l'aide des données de contact de l'autre appareil. *Sync serveur* et *Sync par PC* sont les éléments qui figurent à l'origine dans la liste.

Pour ajouter un nouveau contact de transfert dans la liste (par exemple, un téléphone mobile), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transf. don.* > **Options** > *Ajouter cont. transf.* > *Sync téléphone* ou *Copie téléphone* et entrez les paramètres nécessaires en fonction du type de transfert.

Pour modifier la copie et synchroniser les paramètres, sélectionnez un contact dans la liste des contacts de transfert et **Options** > *Modifier*.

Pour supprimer un contact de transfert, sélectionnez-le dans la liste des contacts de transfert et choisissez **Options** > *Supprimer*.

Transférer des données avec un appareil compatible

Pour la synchronisation, utilisez une connexion sans fil Bluetooth ou une connexion par câble. L'autre appareil doit être activé pour que la réception des données soit possible.

Pour commencer le transfert de données, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transf. don.* et choisissez un contact de transfert autre que *Sync serveur* ou *Sync par PC*. Les données sélectionnées sont copiées ou synchronisées en fonction des paramètres indiqués.

Synchroniser des données à partir d'un PC compatible

Pour synchroniser des données à partir de l'agenda, des notes et des contacts, installez le logiciel Nokia PC Suite de votre téléphone sur le PC. Utilisez une connexion sans fil Bluetooth ou un câble de données USB pour la synchronisation et démarrez celle-ci à partir du PC.

Synchroniser des données à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour obtenir les paramètres requis pour ce service, contactez votre prestataire de services. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir Service d'envoi des paramètres de configuration p. 10 et Configuration p. 64.

Pour démarrer la synchronisation depuis votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Sync serveur**. En fonction des paramètres, sélectionnez *Initialisation sync* ou *Initialisation de la copie*.

La toute première synchronisation ou une synchronisation interrompue peut durer jusqu'à 30 minutes.

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre le téléphone et un PC compatible. Vous pouvez également utiliser le câble de données USB avec Nokia PC Suite.

Pour activer le téléphone afin de transférer des données ou d'imprimer des images, connectez le câble de données. Confirmez *Câble USB connecté. Sélect. un mode.* et choisissez parmi les options suivantes :

Mode Nokia : pour utiliser le téléphone en interaction avec des applications sur un PC sur lequel Nokia PC Suite est installé.

Impr. Et multimédia : pour connecter le téléphone à un PC et le synchroniser avec Windows Media Player (musique, vidéo).

Stock. de données : pour se connecter à un PC sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et pour utiliser le téléphone comme un appareil de stockage de données.

Pour modifier le mode USB, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Câble USB* > *Mode Nokia, Impr. Et multimédia* ou *Stock de données*.

■ Appels

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appels* et choisissez parmi les options suivantes :

Renvoi d'appel : pour transférer les appels entrants (service réseau). Vous ne pourrez peut-être pas transférer les appels si des fonctions de restriction des appels sont actives. Voir *Limitation des appels* à la section Sécurité p. 65.

Réponse toutes touches > *Activée* : pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche marche/arrêt, la touche de l'appareil photo, les touches écran gauche et droite ou la touche de fin.

Rappel automatique > *Activé* : pour que votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux.

Clarté de voix > *Active* : pour améliorer l'intelligibilité du discours, en particulier dans des environnements bruyants.

Appels abrégés > *Activés* : pour appeler les correspondants et numéros de téléphone attribués aux touches d'appel abrégé 2 à 9 lorsque vous maintenez la touche correspondante appuyée.

Mise en attente des appels > *Activer* : pour que le réseau vous signale un nouvel appel lorsque vous avez un appel en cours (service réseau). Voir Mettre des appels en attente p. 28.

Résumé après appel > *Oui* : pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

Envoyer mon numéro > *Oui* : pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez *Défini par réseau*.

Rép. si clavier ouvert > *Activée* : pour répondre à un appel en ouvrant le clavier.

Partage vidéo : pour définir les paramètres de partage vidéo.

■ Téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* et choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres de langue : pour définir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez *Langue du téléphone*. *Automatique* sélectionne la langue selon les données contenues sur la carte SIM. Pour définir une langue pour la voix des commandes vocales, sélectionnez *Langue de reconn..* Voir Numérotation vocale améliorée p. 27 et *Commandes vocales* à la section Mes raccourcis p. 55.

Etat de la mémoire : pour afficher la quantité de mémoire du téléphone utilisée et restante.

Auto-verrouillage du clavier : pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone est en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné. Sélectionnez *Activé* et indiquez le délai.

Verrou de sécurité : pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité et sélectionnez *Activé*.

Message d'accueil : pour saisir la note qui s'affichera brièvement chaque fois que le téléphone sera mis sous tension.

Mises à jour du téléphone : pour vérifier les logiciels actuellement utilisés ou télécharger et installer des mises à jours logicielles.

Mode réseau : pour sélectionner le mode double (UMTS et GSM), UMTS ou GSM. Vous ne pouvez pas accéder à cette option lorsqu'un appel est en cours.

Choix de l'opérateur > *Automatique* : pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles dans votre zone géographique. Avec l'option *Manuelle*, vous pouvez choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre prestataire de services.

Activation de l'aide : pour indiquer si le téléphone doit afficher les textes d'aide.

Sonnerie d'accueil > *Activé* : pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise sous tension.

Gestion de la fermeture du clavier : pour indiquer si votre téléphone doit revenir en mode veille ou garder toutes les applications ouvertes lorsque vous fermez le rabat.

Invite mode Avion > Activé : pour que le téléphone demande s'il doit utiliser le mode Avion à chaque mise sous tension. En mode avion, toutes les connexions radio sont désactivées. Le mode avion doit être utilisé dans les zones sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques.

■ Accessoires

Ce menu ou les options suivantes sont affichés uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible, ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Accessoires**. Sélectionnez un accessoire et, en fonction de celui-ci, choisissez l'une des options suivantes :

Mode par défaut : pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connectez l'accessoire sélectionné.

Eclairage : pour que les voyants restent en permanence allumés (sur *Activé*). Sélectionnez *Automatique* pour que les voyants s'allument pendant 15 secondes sur pression d'une touche.

■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Votre prestataire de services peut aussi vous envoyer ces paramètres. Voir *Service d'envoi des paramètres de configuration* p. 10.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Configuration** et choisissez parmi les options suivantes :

Paramètres de config. par défaut : pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Pour définir les paramètres de configuration du prestataire de services comme paramètres par défaut, sélectionnez **Options > Définir par défaut**.

Activer paramètres par défaut : pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

Point d'accès préféré : pour afficher la liste des points d'accès enregistrés. Faites défiler jusqu'à un point d'accès et sélectionnez **Options** > *Détails* pour afficher le nom du prestataire de services, de la porteuse de données et le point d'accès des données par paquets ou le numéro d'appel du GSM.

Se connecter à l'aide technique : pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services.

Paramètres de config. perso : pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si vous ne l'avez pas encore fait, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter nouveau*. Sélectionnez le type de service puis, un par un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > *Supprimer* ou *Activer*.

■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* et choisissez l'une des options suivantes :

Demande du code PIN et Demande du code UPIN : pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Demande du code PIN2 : pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels : pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Un mot de passe de limitation est requis.

Liste des numéros autorisés : pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet. Lorsque la

fonction Appels autorisés est activée, les connexions GPRS sont impossibles, excepté lorsque vous envoyez des SMS via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de centre des messages et le numéro de téléphone du destinataire doivent être inclus dans la liste des appels autorisés.

Groupe limité d'utilisateurs : pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau).

Niveau de sécurité > Téléphone : pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM y est insérée. Si vous sélectionnez *Mémoire*, le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez activer une autre mémoire.

Codes d'accès : pour changer le code de sécurité, le code PIN, UPIN ou PIN2 ou le mot de passe de restriction.

Code utilisé : pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

Certificats d'autorité ou *Certificats utilisateur* : pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. Voir Certificats p. 93.

Paramètres module de sécurité : pour afficher les *Détails module sécur.*, sélectionnez *Demande de PIN module* ou changez le PIN module et le PIN de signature. Voir aussi Codes d'accès p. 9.

■ Rétablir la configuration d'origine

Pour restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres du menu, sélectionnez **Menu > Paramètres > Rét. config. orig.**. Saisissez le code de sécurité. Si vous n'avez pas créé de code d'authentification, le téléphone vous invite à le faire. Les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans les *Contacts* ne sont pas effacés.

10. Galerie



Ce menu vous permet de gérer les images, les clips vidéo, les fichiers audio, les thèmes, les graphiques, les sonneries, les enregistrements et les fichiers reçus. Les fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire microSD associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez **Menu > Galerie**.

Pour afficher les options disponibles pour un dossier, sélectionnez un dossier > **Options**.

Pour afficher la liste des fichiers d'un dossier, sélectionnez un dossier > **Ouvrir**.

Pour afficher les options disponibles pour un fichier, sélectionnez un fichier > **Options**.

Pour afficher les dossiers de la carte mémoire lorsque vous déplacez un fichier, faites défiler jusqu'à la carte mémoire et appuyez sur la touche de navigation droite.

■ Imprimer des images

XpressPrint

Votre appareil prend en charge Nokia XPressPrint. Pour le connecter à une imprimante compatible, utilisez un câble de données ou envoyez l'image via une connexion Bluetooth à une imprimante prenant en charge la technologie Bluetooth. Voir Connectivité p. 57.

Vous pouvez imprimer les images au format .jpg. Les photos prises avec l'appareil photo sont automatiquement enregistrées au format .jpg.

Sélectionnez l'image à imprimer, puis **Options > Imprimer**.

11. Chat vocal (Push-to-Talk)



Sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk*.

La fonction de chat vocal ou PTT (Push-To-Talk) sur réseau cellulaire est un service de radiocommunication bidirectionnel disponible sur les réseaux GPRS (service réseau).

■ Canaux PTT

Un canal PTT comprend un groupe de personnes (des amis ou une équipe de travail, par exemple) ayant rejoint le canal après y avoir été invitées. Lorsque vous appelez un canal, tous ses membres entendent l'appel simultanément.

Les canaux PTT sont de différents types :

Canal public : chaque membre du canal peut inviter d'autres personnes.

Canal privé : seules les personnes qui reçoivent une invitation de la personne ayant créé le canal peuvent rejoindre celui-ci.

Canal fixe : un canal permanent est créé par le prestataire de services.

Vous pouvez définir l'état de chaque canal comme *Actif* ou *Inactif*.

Le nombre de canaux actifs et de membres par canal est limité. Pour obtenir des détails, contactez votre prestataire de services.

Créer un canal

Pour ajouter un canal, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Ajouter canal* et entrez les paramètres dans les champs du formulaire :

Nom du canal : entrez un nom pour le nouveau canal.

Etat du canal : sélectionnez *Actif* pour définir le canal comme actif, ou *Inactif* pour désactiver le canal.

Surnom dans ce canal : entrez votre surnom, qui doit apparaître dans le nouveau canal.

Sécurité du canal : > *Canal public* ou *Canal privé*

Photo : sélectionnez **Changer** et choisissez une photo contenue dans la *Galerie* ou dans l'*icône par défaut* pour définir une icône pour le nouveau canal.

Pour envoyer une invitation au canal, sélectionnez **Oui** lorsque le téléphone vous le demande. Le destinataire de l'invitation est ajouté à la liste des membres du canal lorsque l'invitation est acceptée. Pour envoyer d'autres invitations, sélectionnez **Menu > Push-To-Talk > Liste des canaux**, un canal et **Options > Envoyer invitation**. Pour envoyer l'invitation, utilisez un message texte.

Pour ajouter un canal fixe, sélectionnez **Menu > Push-To-Talk > Ajouter canal > Options > Modif. manuelle**. Saisissez l'*Adresse du canal*: fournies par votre prestataire de services.

Recevoir une invitation

1. Lorsque vous recevez un message texte vous invitant à vous joindre à un canal, *Invitation reçue pour ce canal*: s'affiche.
2. Pour afficher le surnom de l'émetteur de l'invitation et l'adresse du canal, si celui-ci n'est pas privé, sélectionnez **Afficher**.
3. Pour ajouter le canal au téléphone, sélectionnez **Enreg.**
4. Pour définir l'état du canal, sélectionnez *Actif* ou *Inactif*.

Pour rejeter l'invitation, sélectionnez **Quitter > Oui** ou sélectionnez **Afficher > Rejeter > Oui**.

■ Activer et désactiver le service PTT

Pour vous connecter au service PTT, sélectionnez **Menu > Push-To-Talk > Activer PTT** ou maintenez la touche PTT enfoncée.  indique que la connexion PTT est établie.  indique que le service est temporairement indisponible. Si vous avez ajouté des canaux à votre téléphone, vous êtes automatiquement joint aux canaux actifs.

Vous pouvez attribuer une fonction par défaut à la touche PTT pour ouvrir la liste des canaux, la liste des contacts ou un simple canal ou contact. Voir Paramètres PTT p. 73.

Pour vous déconnecter du service PTT, sélectionnez *Désactiver PTT*.

■ Émettre et recevoir un appel PTT



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour émettre un appel de canal, un appel privé ou un appel à plusieurs destinataires, vous devez maintenir la touche PTT enfoncée pendant tout le temps où vous parlez. Pour écouter les réponses, relâchez la touche PTT.

Vous pourrez peut-être afficher l'état de connexion de vos contacts dans **Menu** > *Push-to-talk* > *Liste des contacts*. Ce service dépend de votre opérateur réseau et seuls les contacts inscrits y ont accès. Pour inscrire un contact, sélectionnez **Options** > *Interroger contact* ou, si un ou plusieurs contacts sont déjà marqués, sélectionnez *Interrog. sélection*.

 ou  indique que la personne est disponible ou inconnue.

 indique que la personne ne souhaite pas être dérangée, mais peut recevoir des demandes de rappel.  indique que la personne n'a pas activé le service PTT.

Émettre un appel de canal

Pour émettre un appel vers un canal, sélectionnez *Liste des canaux* dans le menu PTT, faites défiler jusqu'au canal voulu, puis maintenez la touche PTT enfoncée.

Émettre un appel privé

Pour démarrer un appel privé à partir de la liste des contacts à laquelle vous avez ajouté l'adresse PTT, sélectionnez *Contacts* > *Noms* ou **Menu** > *Push-To-Talk* > *Liste des contacts*. Faites défiler jusqu'au contact voulu puis maintenez la touche PTT enfoncée.

Pour démarrer un appel privé à partir de la liste des canaux PTT, sélectionnez *Liste des canaux*, faites défiler jusqu'au canal voulu, puis sélectionnez **Membres**. Faites défiler jusqu'au contact voulu puis maintenez la touche PTT enfoncée.

Pour démarrer un appel privé à partir de la liste des demandes de rappel reçues, sélectionnez *Rappels reçus*. Faites défiler jusqu'au surnom voulu puis maintenez la touche PTT enfoncée.

Émettre un appel PTT vers plusieurs destinataires

Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts PTT dans la liste des contacts. Les destinataires reçoivent un appel et doivent l'accepter pour pouvoir participer. Si cette fonction est prise en charge par votre opérateur réseau, vous pouvez aussi sélectionner des contacts avec un numéro de téléphone, mais sans numéro PTT. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

1. Sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Liste des contacts* et marquez les contacts voulus.
2. Maintenez la touche PTT enfoncée pour démarrer l'appel. Les contacts participants apparaissent à l'écran dès qu'ils se joignent à l'appel.
3. Maintenez la touche PTT enfoncée pour converser. Relâchez la touche PTT pour écouter leur réponse.
4. Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à l'appel.

Recevoir un appel PTT

La réception d'un appel PTT vous est indiquée par un bref signal. Les informations telles que le nom du canal, le numéro de téléphone ou le surnom (service réseau) de l'émetteur sont affichées.

Si vous avez paramétré le téléphone pour qu'il vous avertisse au préalable de l'arrivée des appels privés, lorsque vous recevez un tel appel, vous pouvez décider de l'accepter ou de le rejeter.

Si vous maintenez la touche PTT enfoncée alors que l'appelant est en train de parler, un signal est émis et le texte *En attente* s'affiche. Maintenez la touche PTT enfoncée et attendez que la personne ait fini de parler ; vous pouvez alors parler immédiatement.

■ Demandes de rappel

Si vous émettez un appel privé et n'obtenez pas de réponse, vous pouvez inviter votre correspondant à vous rappeler en lui envoyant une demande de rappel.

Envoyer une demande de rappel

Pour envoyer une demande de rappel, vous disposez des méthodes suivantes :

Pour envoyer une demande de rappel depuis la liste des contacts du menu *Push-To-Talk*, sélectionnez *Liste des contacts*. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options** > *Rappel PTT*.

Pour envoyer une demande de rappel depuis les *Contacts*, recherchez le contact souhaité et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'à l'adresse PTT voulue et sélectionnez **Options** > *Rappel PTT*.

Pour envoyer une demande de rappel depuis la liste des canaux du menu PTT, sélectionnez *Liste des canaux* et faites défiler jusqu'au canal voulu. Sélectionnez **Membres**, faites défiler jusqu'au contact souhaité et sélectionnez **Options** > *Rappel PTT*.

Pour envoyer une demande de rappel depuis la liste des demandes de rappel du menu *Push-To-Talk*, sélectionnez *Rappels reçus*. Faites défiler jusqu'au contact voulu et sélectionnez **Options** > *Rappel PTT*.

Répondre à une demande de rappel

Lorsqu'un correspondant vous envoie une demande de rappel, le message *Demande de rappel reçue* s'affiche en mode veille.

Pour ouvrir le dossier *Rappels reçus*, sélectionnez **Afficher**. La liste des surnoms des personnes qui vous ont envoyé une demande de rappel s'affiche.

Pour émettre un appel privé, sélectionnez la demande et maintenez la touche PTT enfoncée.

Pour renvoyer à l'expéditeur une demande de rappel, sélectionnez **Options** > *Rappel PTT*.

Pour supprimer la demande, sélectionnez **Suppr.**

Pour enregistrer un nouveau contact ou pour associer l'adresse PTT à un contact à partir d'une demande de rappel reçue, sélectionnez **Options** > *Enregistrer sous* ou *Ajouter au contact*.

■ Ajouter un contact privé

Vous pouvez enregistrer le nom des personnes avec qui vous avez fréquemment des appels privés. Pour cela, procédez comme suit :

Pour ajouter une adresse PTT à un nom dans les *Contacts*, recherchez le contact voulu et sélectionnez **Détails** > **Options** > *Ajouter détail* > *Adresse PTT*. Un contact ne figurera dans la liste des contacts PTT que si l'adresse PTT est saisie.

Pour ajouter un contact à une liste de contacts PTT, sélectionnez **Menu** > *Push-To-Talk* > *Liste des contacts* > **Options** > *Ajouter contact*.

Pour ajouter un contact depuis la liste des canaux, connectez-vous au service PTT, sélectionnez *Liste des canaux* et faites défiler jusqu'au canal voulu. Sélectionnez **Membres**, faites défiler jusqu'au membre dont vous voulez enregistrer les informations et sélectionnez **Options**. Pour ajouter un nouveau contact, sélectionnez *Enregistrer sous*. Pour associer une adresse PTT à un nom dans les *Contacts*, sélectionnez *Ajouter au contact*.

■ Paramètres PTT

Sélectionnez **Menu** > *Push-to-talk* > *Paramètres PTT*.

Appels privés > **Activé** : pour autoriser la réception d'appels entrants privés. Si vous sélectionnez **Désactivé**, vous pouvez émettre des appels privés mais ne pouvez pas en recevoir. Certains prestataires proposent des services remplaçant ces paramètres. Pour que le téléphone vous avertisse d'abord par une sonnerie de l'arrivée d'un appel privé, sélectionnez *Signaler*.

Fonction touche PTT : pour définir la touche PTT sur les fonctions suivantes : *Ouvrir les contacts*, *Ouvrir liste canaux*, *Appel contact/groupe*. Sélectionnez un contact, un groupe ou *Appeler canal PTT* et sélectionnez un canal. La fonction sélectionnée sera exécutée lorsque vous maintiendrez la touche PTT enfoncée.

Afficher mon état de connexion : pour autoriser ou non l'envoi de l'état de connexion.

Auto-connexion PTT > **Oui** ou *Demander d'abord* : pour que le téléphone se connecte automatiquement au service PTT dès sa mise sous tension.

PTT à l'étranger : pour activer ou désactiver le service PTT lorsque le téléphone est utilisé en dehors du réseau nominal.

Envoyer mon adresse PTT > Non : pour masquer votre adresse PTT lors des appels de canal et des appels privés.

■ Paramètres de configuration

Vous pouvez recevoir les paramètres de connexion au service de votre prestataire de services. Voir *Service d'envoi des paramètres de configuration* p. 10. Vous pouvez saisir ces paramètres manuellement. Voir *Configuration* p. 64.

Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez **Menu > Push-To-Talk > Paramètres de configuration**. Choisissez parmi les options suivantes :

Configuration : pour choisir un prestataire de services, *Par défaut* ou *Config. perso* pour le service PTT. Seules les configurations prenant en charge le service PTT sont affichées.

Compte : pour sélectionner un compte de service PTT figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Les autres paramètres sont *Nom d'utilisateur PTT*, *Surnom par défaut*, *Mot de passe PTT*, *Domaine* et *Adresse du serveur*.

■ Internet

Sélectionnez **Menu > Push-To-Talk > Internet** pour accéder au site Internet de votre prestataire de service PTT.

12. Multimédia



Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, tous les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers, notamment les copyrights.

Grâce à l'appareil photo 1,3 mégapixels intégré au téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'appareil produit des photos au format .jpeg et des clips vidéo au format .3gpp. L'objectif se trouve à l'avant du téléphone. L'écran couleur fait office de viseur.

■ Appareil photo

Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, tous les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers, notamment les copyrights.

L'appareil produit des photos au format .jpeg et des clips vidéo au format .3gpp. L'objectif se trouve à l'avant du téléphone. L'écran couleur fait office de viseur.

Prendre une photo

Pour ouvrir le viseur de l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *App. photo*.

Vous pouvez aussi prendre une photo quand le téléphone est refermé. Appuyez sur la touche écran droite ou gauche et sélectionnez *Appareil photo*.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière en mode photo, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution du volume.

Pour prendre une photo, sélectionnez *Capturer* ou appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le téléphone enregistre les photos sur la carte mémoire.

Sélectionnez **Options** et *Activer mode nuit* si l'éclairage n'est pas suffisant, *Avec retardateur* pour activer le retardateur et *Avec série de photos* pour prendre des photos en rafale. Si vous avez sélectionné le paramètre de taille de photo le plus élevé, trois photos seront prises en rafale ; si vous avez sélectionné un autre paramètre de taille, huit photos seront prises.

Sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Délai d'affichage de la photo* et choisissez un délai pour l'affichage de la photo prise à l'écran. Pendant la durée d'affichage, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo ou **Envoyer** pour envoyer la photo comme un message multimédia.

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'images de 1024 x 1280 pixels.

Prendre son portrait

Pour prendre votre propre portrait, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *App. photo* puis fermez le rabat. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Pour visualiser la photo, ouvrez le rabat.

Options de l'appareil photo et des vidéos

Pour utiliser un filtre, sélectionnez **Options** > *Effets* > *Normal*, *Nuances de gris*, *Sépia*, *Négatif*.

Pour modifier les options de l'appareil photo et des vidéos, sélectionnez **Options** > *Paramètres*.

■ Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo au format .3gp. Le temps d'enregistrement disponible dépend de la longueur du clip vidéo et des paramètres de qualité de la vidéo.

La longueur et la qualité des clips peuvent dépendre du niveau de qualité sélectionné pour la vidéo et de la quantité de mémoire disponible. Pour paramétrer le niveau de qualité de vos clips vidéo, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > **Options** > *Paramètres* > *Qualité du clip vidéo* > *Haute*, *Normale* ou *De base*.

Pour choisir la taille limite des fichiers, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > **Options** > *Paramètres* > *Durée du clip vidéo*. *Par défaut* indique que la taille du fichier est limitée pour permettre au clip d'être inclus dans un message multimédia (la taille maximale des messages multimédia peut varier en fonction des appareils). *Maximum* indique que toute la mémoire disponible est utilisée. La quantité de mémoire disponible dépend de l'endroit où le clip vidéo est enregistré.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Vidéo* > *Enreg.* Vous pouvez également maintenir la touche de l'appareil photo enfoncée. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez *Pause*, puis *Contin.* pour reprendre. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez *Arrêter*. L'enregistrement est stocké dans le dossier *Galerie* > *Clips vidéo*.

Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume ou faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

■ Lecteur audio

Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux de musique, enregistrements ou autres fichiers audio que vous avez transférés sur le téléphone grâce à l'application Nokia Audio Manager, qui fait partie de la Nokia PC Suite. Voir Nokia PC Suite p. 94.

Les fichiers audio enregistrés dans un dossier de la carte mémoire ou dans un dossier de la carte multimédia, seront automatiquement détectés et ajoutés à la liste de pistes par défaut.

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lecteur audio*.

Écouter les morceaux de musique



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Contrôlez le lecteur audio avec les touches du téléphone ou avec les touches virtuelles sur l'écran.

Lorsque vous ouvrez le menu *Lecteur audio*, les détails de la première piste de la liste des pistes par défaut s'affichent. Pour écouter le morceau de musique, sélectionnez ►.

Pour régler le volume, utilisez les touches situées sur le côté du téléphone.

Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez ||.

Pour arrêter la lecture, maintenez la touche de fin enfoncée.

Pour passer directement au morceau suivant, sélectionnez ►►. Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez ◀◀.

Pour réécouter le morceau en cours, maintenez la touche ◀◀ appuyée.

Pour faire avancer rapidement le morceau en cours, maintenez la touche ►► appuyée. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.

Options du lecteur audio

Dans le menu *Lect. audio*, les pistes audio peuvent être enregistrées dans les catégories suivantes :

Ttes chansons : pour afficher toutes les pistes audio

Listes lecture : pour créer de nouvelles listes de lecture, afficher la musique en cours de lecture, afficher les listes de lecture ou les pistes récemment ajoutées, trouver les pistes le plus souvent lues et afficher toutes les listes de lecture

Artistes : pour afficher toutes les pistes audio par nom d'artiste

Albums : pour afficher les pistes audio par album

Genres : pour afficher les pistes audio par genre

Vidéos : pour afficher une liste de clips musicaux

Paramètres

Dans le menu *Paramètres*, vous pouvez accéder à certaines des options suivantes :

Lecture aléatoire : pour lire les pistes audio dans un ordre aléatoire

Lecture répétée : pour répéter la piste en cours de lecture ou toutes les pistes, ou pour désactiver la lecture répétée

Égaliseur multiméd. : pour ouvrir la liste des égaliseurs multimédia. Voir Égaliseur p. 79.

Stéréo élargie : pour améliorer la sortie audio du téléphone en ajoutant un effet stéréo amplifié

Autres options

Lecteur audio : pour aller au menu audio principal

En écoute : pour afficher la piste en cours de lecture

Ajouter à la liste : pour ajouter la piste actuelle à la liste de lecture des *Pist. préférées*.

Téléchargements : pour télécharger de la musique depuis le Web.

Page internet : pour ouvrir le navigateur

Désactiver sons : pour désactiver le son

Lire par Bluetooth : pour écouter de la musique avec un accessoire audio Bluetooth connecté par Bluetooth.

■ Dictaphone

Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, des sons ou l'appel en cours et les stocker dans la *Galerie*. Cela est pratique, par exemple, pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone à noter ultérieurement.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Enregistrer du son

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Dictaphone*.

Pour utiliser les touches graphiques  ,  et  affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez  . Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** > *Enregistrer*. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip. Pendant l'enregistrement, tenez votre téléphone en position normale près de l'oreille. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez  .
3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez  . L'enregistrement est alors sauvegardé dans le dossier *Galerie* > *Enreg..*
 Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Ecouter dern. clip*.
 Pour envoyer le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Envoyer dern. clip*.
 Pour afficher la liste des enregistrements figurant dans la *Galerie*, sélectionnez **Options** > *Liste des mémos* > *Enreg..*

■ Égaliseur

Pour contrôler la qualité sonore obtenue avec le lecteur audio en amplifiant ou en atténuant les bandes de fréquences.

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Egaliseur*.

Pour activer un jeu, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer**.

Pour afficher, éditer ou renommer un jeu sélectionné, choisissez **Options** > *Afficher, Modifier ou Renommer*. Certains jeux ne peuvent être ni modifiés ni renommés.

■ Amplification stéréo

L'amplification stéréo améliore la sortie audio du téléphone en ajoutant un effet stéréo amplifié. Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Stéréo élargie*.

13. Organiseur



■ Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Alarme*.

Pour programmer une alarme, sélectionnez *Heure du réveil* et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez *Activée*.

Pour que le téléphone sonne les jours de la semaine définis, sélectionnez *Répéter alarme*.

Pour choisir la sonnerie d'alarme, sélectionnez *Sonnerie du réveil*.

Pour définir le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez *Durée avant répétition* et sélectionnez le délai.

Arrêter l'alarme

Le téléphone émet un signal sonore même s'il est éteint. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, la sonnerie s'arrête pendant la durée définie dans *Durée avant répétition*, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez **Répéter**, l'appareil s'éteint puis se rallume après le délai de répétition. Si vous sélectionnez **Arrêter**, l'appareil demande si vous

voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez **Non** pour mettre l'appareil hors tension ou **Oui** pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Agenda

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.

Le jour courant est entouré d'un cadre. Si vous avez défini des notes pour ce jour, il apparaît en gras et le début de la note apparaît dans l'agenda. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options > Affichage hebdo**. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, puis sélectionnez **Options > Supprimer notes**.

Pour définir la date, l'heure, le fuseau horaire, le format de date et d'heure, le séparateur de date, l'affichage par défaut ou le premier jour de la semaine, sélectionnez **Paramètres**.

Pour configurer le téléphone afin qu'il supprime automatiquement les anciennes notes après une durée déterminée, sélectionnez **Auto-suppression des notes**.

Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**. Faites défiler jusqu'à la date souhaitée, puis sélectionnez **Options > Rédiger note** et choisissez l'un des types de notes suivants :  Réunion,  Appel,  Anniversaire,  Mémo ou  Rappel. Renseignez les champs.

Alarme avec note

Le téléphone affiche la note et, selon sa configuration, sonne. Lorsqu'une note d'appel  est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**. Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes, sélectionnez **Répéter**.

Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

■ À faire

Pour enregistrer des notes concernant des tâches à exécuter, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire*.

Pour rédiger une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**. Renseignez les champs, puis sélectionnez **Enreg.**.

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**. Pendant la consultation d'une note, vous pouvez également sélectionner une option permettant de modifier ses attributs. Vous pouvez également sélectionner une option pour supprimer la note sélectionnée et supprimer toutes les notes que vous avez marquées comme étant des tâches effectuées.

■ Notes

Pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes*.

Pour rédiger une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg.**.

■ Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone fournit des fonctions arithmétiques et trigonométriques de base, calcule le carré et la racine carrée, l'inverse d'un nombre et convertit les devises.



Remarque : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Calculatrice*. Lorsque "0" est affiché à l'écran, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur **#** pour insérer une virgule décimale. Faites défiler jusqu'à l'opération ou la fonction souhaitée ou sélectionnez-la dans **Options**. Saisissez le deuxième nombre. Répétez ces opérations autant de fois que nécessaire. Avant de commencer un autre calcul, maintenez la touche **Effacer** enfoncée.

Pour effectuer une conversion de devises, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Calculatrice*. Pour enregistrer le taux de change, sélectionnez **Options** > *Taux de change*. Sélectionnez l'une des options affichées. Saisissez le taux de change, appuyez sur la touche **#** pour insérer une virgule décimale, puis sélectionnez **OK**. Le taux de change reste en mémoire tant que vous ne le remplacez pas. Pour effectuer la

conversion, entrez le montant à convertir et sélectionnez **Options** > *En nationale* ou *En étrangère*.



Remarque : Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux de change car tous les taux de change précédents sont remis à zéro.

■ Compte à rebours

Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à reb.* > *Cpte à reb. normal*, puis entrez l'heure de l'alarme et écrivez une note à afficher lorsque le délai expirera. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Début**. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez *Changer temps*. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez *Arrêter*.

Pour faire démarrer un autre compteur avec jusqu'à 10 intervalles, entrez d'abord les intervalles. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Cpte à reb.* > *Cptr d'intervalles*. Pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez *Démarrer cptr* > **Début**.

■ Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou mesurez des tours. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser le téléphone normalement. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin. La fonction de chronométrage ou son fonctionnement en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions augmente l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Chronomètre* et choisissez parmi les options suivantes :

Tps intermédiaires : pour relever des temps intermédiaires. Pour lancer l'observation du temps, sélectionnez **Début**. Sélectionnez **Interval**. chaque fois que vous souhaitez relever un temps intermédiaire. Pour arrêter l'observation du temps, sélectionnez **Arrêter**.

Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez **Enreg.**.

Pour relancer l'observation du temps, sélectionnez **Options** > *Commencer*. La nouvelle durée est ajoutée à la précédente. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez *Remettre à zéro*.

Tps de passage : pour relever des temps par tour.

Continuer : pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan.

Dernier temps : pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

Afficher temps ou *Supprimer temps* : pour consulter ou supprimer les durées enregistrées.

14. Applications



Ce menu permet de gérer les applications et les jeux. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire microSD associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Pour en savoir plus sur les options de formatage ou de désactivation et d'activation de la carte mémoire, voir Carte mémoire p. 16.

■ Lancer un jeu

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques jeux.

Sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Jeux*. Faites défiler jusqu'au jeu souhaité et sélectionnez **Ouvrir**.

■ Lancer une application

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques applications Java.

Sélectionnez **Menu** > *Applications* > *Collection*. Faites défiler jusqu'à l'application voulue et sélectionnez **Ouvrir**.

■ Quelques options d'applications

Vérifier version : pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible pour téléchargement à partir d'*Internet* (service réseau).

Page internet : pour obtenir d'autres informations ou des données supplémentaires sur l'application à partir d'une page Internet (service réseau).

Accès application : pour limiter l'accès de l'application au réseau.

■ Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec signature Symbian ou ayant passé avec succès les tests Java™.

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et applications Java de différentes manières.

Utilisez Nokia Application Installer de PC Suite pour télécharger des applications sur votre téléphone ou sélectionnez **Menu > Applications > Options > Téléchargements > Téléchrgrts d'appl.** ; la liste des signets disponibles s'affiche. Voir Signets p. 89.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leur tarification, contactez votre prestataire de services.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

■ Présentateur

L'application Présentateur vous permet de contrôler à distance à partir de votre appareil, les présentations composées de diapositives (compatibilité avec Microsoft Office PowerPoint), un DVD de logiciel, un lecteur MP3 ou d'autres applications PC.

Pour utiliser des applications autres que les présentations et le mode bureau, vous devez créer un profil personnalisé particulier sur l'application PC.

Pour pouvoir utiliser l'application, vous devez procéder comme suit :

1. Installez sur votre PC le composant pour PC de l'application Présentateur de Nokia.

Ce composant peut être téléchargé à partir du site web de Nokia. Voir Support Nokia p.11.

2. Lancez et configurez le composant pour PC. Assurez-vous que le port série entrant Bluetooth (port COM) correspond à celui défini dans les paramètres Bluetooth du logiciel sur le dispositif Bluetooth de votre PC. Pour plus de détails, voir la documentation du composant pour PC et Configurer une connexion Bluetooth p. 58.
3. Ouvrez la présentation ou démarrez l'application que vous souhaitez contrôler à distance avec votre téléphone.

Sélectionnez *Applications > Collection > Présentateur > Ouvrir > Connecter* et l'appareil que vous souhaitez connecter.

Lorsque la boîte de dialogue indiquant que la connexion Bluetooth a réussi s'affiche sur l'écran du PC, vous devez cliquer dessus pour confirmer la connexion Bluetooth.

La liste des types d'applications disponibles s'affiche. Sélectionnez **Ouvrir** pour accéder à l'application désirée. Sélectionnez **Options > Paramètres** pour définir la taille de la police pour les *Notes* et *Minuterie de la présentation (min.)* pour optimiser le temps de présentation disponible. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Options > Retour**.

Une fois la présentation sélectionnée, parcourez les diapositives dans l'ordre souhaité à l'aide de la touche de défilement. Pour afficher les notes du locuteur, sélectionnez **Notes**. Pour pointer des éléments sur les diapositives, sélectionnez *Pointeur* ; un petit marqueur rond et noir s'affiche, que vous pouvez déplacer à l'aide de la touche de défilement. Sélectionnez **Options > Liste des diapositives** pour retourner à la listes des diapositives. Sélectionnez **Options > Liste des applications** pour retourner à la liste des applications.

Pour déplacer le pointeur de la souris (le curseur) à distance à l'aide du téléphone, sélectionnez le mode bureau. Une fois le bureau ouvert, le téléphone contrôle automatiquement votre pointeur de souris. Pour retourner à la liste des applications, sélectionnez **Options > Liste des applications**.

Pour quitter le présentateur, sélectionnez **Options > Quitter**.

15. Services SIM



Votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Pour configurer votre téléphone de manière à ce qu'il affiche les messages de confirmation échangés avec le réseau lors de l'utilisation des services SIM, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Confirm. actions SIM > Oui**.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

16. Internet



Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leur tarification, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (wireless markup language) ou XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

■ Configurer la navigation

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour naviguer sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service. Voir *Service d'envoi des paramètres de configuration* p. 10. Vous pouvez aussi saisir tous ces paramètres manuellement. Voir *Configuration* p. 64.

■ Se connecter à un service

Vérifiez que les paramètres de configuration du service sont corrects et activés.

1. Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres de configuration*.
2. Sélectionnez *Configuration*. Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, *Par défaut* ou *Config. perso* pour la navigation. Voir *Configurer la navigation* p. 88.
3. Sélectionnez *Compte* puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.
4. Sélectionnez *Voir fenêtre terminal* > *Oui* pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.

Connectez-vous au service de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Page d'accueil* ou, en mode veille, maintenez la touche 0 enfoncée.
- Pour sélectionner le signet du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Signets*.
- Pour sélectionner la dernière URL, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Dernière adresse*.
- Pour entrer l'adresse du service, sélectionnez **Menu** > *Internet* > *Ouvrir une page*. Entrez l'adresse du service et sélectionnez **OK**.

■ Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages de celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Naviguer à l'aide des touches du téléphone

Pour parcourir la page, utilisez les touches de défilement.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Sélect.**

Pour saisir des lettres et des chiffres, utilisez les touches **0 à 9**. Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *****.

Appel direct

Pendant la navigation, vous pouvez émettre un appel et enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

1. Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Signets* ou, en mode veille, **Menu** > *Internet* > *Signets*.
2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
3. Sélectionnez **Options** pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

Recevoir un signet

Lorsque vous recevez un signet envoyé en tant que tel, le message *1 signet reçu* s'affiche. Pour afficher le signet, sélectionnez **Afficher**.

■ Paramètres d'apparence

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Param. d'apparence* ou, en mode veille, **Menu** > *Internet* > *Paramètres* > *Paramètres d'apparence* et l'une des options suivantes :

Renvoi à la ligne : pour sélectionner comment le texte doit apparaître à l'écran.

Taille de police : pour définir la taille de la police.

Afficher photos > *Non* : pour masquer les images de la page.

Alertes > *Alerte conn. non séc.* > *Oui* : pour configurer le téléphone afin qu'il émette un bip de signalisation lorsque la connexion n'est plus sécurisée.

Alertes > *Alerte élém. non séc.* > *Oui* : pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page sécurisée contient des éléments non sécurisés. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour plus d'informations, consultez *Sécurité du navigateur* p. 92.

Encodage des caractères > *Encodage du contenu* : pour sélectionner le type d'encodage du contenu des pages de navigation.

Encodage des caractères > *Adr. Unicode (UTF-8)* > *Activé* : pour que le téléphone encode les URL au format UTF-8.

Taille de l'écran > *Grande* ou *Petite* : pour régler le format de l'écran.

Afficher le titre de la page > *Oui* ou *Non* : pour choisir si le téléphone doit afficher le titre de la page Web.

JavaScript > *Activer* : pour activer les scripts Java.

■ Paramètres de sécurité

Cookies

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Voir *Mémoire cache* p. 92.

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Sécurité* > *Param. cookies* ou, en mode veille, sélectionnez **Menu** >

Internet > Paramètres > Paramètres de sécurité > Cookies. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez *Autorisés* ou *Rejetés*.

Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone supporte les scripts WML.

Pendant la navigation, pour autoriser les scripts, sélectionnez **Options > Autres options > Sécurité > Param. WMLScript** ou, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de sécurité > WMLScripts sécurisés > Autorisés**.

■ Paramètres de téléchargement

Pour enregistrer automatiquement les fichiers téléchargés dans la *Galerie*, sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de téléch. > Auto-enregistrement > Activé**.

■ Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par votre prestataire de services (service réseau). Ces messages sont des notifications (par exemple, gros titres d'actualités) et peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Messages de services* en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est déplacé vers le dossier *Messages de services*. Pour accéder aux *Messages de services* ultérieurement, sélectionnez **Menu > Internet > Messages de services**.

Pour accéder aux *Messages de services* pendant la navigation, sélectionnez **Options > Autres options > Msgs de services**. Faites défiler jusqu'au message voulu et, pour activer le navigateur et télécharger le contenu marqué, sélectionnez **Récup..** Pour afficher les informations détaillées de notification du service ou pour supprimer le message, sélectionnez **Options > Détails** ou **Supprimer**.

Paramètres des messages de services

Sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Param. msgs services**.

Pour définir si vous souhaitez recevoir un message de service, sélectionnez *Messages de services* > *Activés* ou *Désactivés*.

Pour configurer votre téléphone de manière à ne recevoir que les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par votre prestataire de services, sélectionnez *Filtre des messages* > *Activée*. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez *Canaux sécurisés*.

Pour configurer le téléphone de manière à ce qu'il active automatiquement le navigateur chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez *Connex. automatique* > *Activée*. Si vous sélectionnez l'option *Désactivée*, le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné *Récup.* (après réception d'un message de service sur le téléphone).

■ Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache pendant la navigation, sélectionnez *Options* > *Autres options* > *Vider le cache* ; en mode veille, sélectionnez *Menu* > *Internet* > *Vider le cache*.

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, des certificats de sécurité et éventuellement un module de sécurité pouvant être inclus sur la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité offerts pour les applications nécessitant une connexion via un navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des

certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats sont enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* > *Paramètres module de sécurité*.

Certificats



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée.

L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* > *Certificats d'autorité* ou *Certificats utilisateur*.

L'icône  est affichée lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique  est affichée.



Remarque : Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez **Signer** après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser.

Saisissez le PIN de signature. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

17. Connectivité PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un PC compatible via la technologie Bluetooth ou un câble de données, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, mais aussi accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et de connectivité PC.

■ Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser des contacts, les données de l'agenda, des notes et des notes À faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant

(service réseau). D'autres informations ainsi que PC Suite sont disponibles sur le site Web de Nokia à l'adresse www.nokia.com/support ou sur votre site Web local Nokia.

■ Données par paquets, HSCSD et CSD

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données par paquets, HSCSD (high-speed circuit switched data) et "circuit switched data" (CSD, *Données GSM*). Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Voir Paramètres du modem p. 59.

Notez que l'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou de données.

■ Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur portable compatible à Internet. Sur votre téléphone, vous devez avoir activé un prestataire de services prenant en charge l'accès à Internet et votre PC doit prendre en charge Bluetooth PAN (mode Personal Area Network). Une fois la connexion avec le service point d'accès réseau du téléphone établie et la liaison avec votre PC effectuée, votre téléphone ouvre automatiquement une connexion de données par paquets à Internet. Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel PC Suite pour utiliser le service point d'accès du réseau du téléphone. Voir Technologie sans fil Bluetooth p. 57.

■ Applications de communication de données

Pour les informations relatives à l'utilisation de l'application de communication de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci.

L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone en le tenant à la main lors de ce type d'appel.

18. Informations relatives à la batterie

■ Charger et décharger

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

■ Authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.
2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses



accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Ne touchez pas l'écran principal avec des objets durs ou pointus. Les objets tels que les boucles d'oreille ou les bijoux risquent de rayer l'écran.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Mise au rebut



Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de détérioration de l'environnement ou de la santé humaine pouvant découler d'une mise au rebut non contrôlée et de promouvoir une réutilisation des ressources favorisant la durabilité. Vous pouvez obtenir des informations sur la collecte sélective auprès du revendeur de votre produit, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour plus d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

■ Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 cm (7/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- Ne transportez pas l'appareil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'air

bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

■ Appels d'urgence



Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.

2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Déconnexion ou Vol, vous devez changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change

en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,88 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

A

- à faire 82
- accessoires 9, 64
- affichage 22
- agenda 81
- allumer et éteindre 18
- amplification stéréo 80
- animation du clavier 54
- antenne 19
- appareil photo
 - effets 76
 - filtre 76
 - paramètres 76
 - prendre une photo 75
- appel
 - en attente 28
 - fonctions 26
 - journal 52
 - options 28
 - paramètres 62
- appel abrégé 26, 51
- appels 26, 27
- appels abrégés 51
- appels d'urgence 102
- application e-mail 36
- applications 84

B

- batterie
 - authentification 97
 - charger 17
 - charger, décharger 96
 - installation 13
- Bluetooth 57, 95

C

- câble de données 61
- calculatrice 82
- carte mémoire 16
- cartes de visite 50
- casse de caractères 29
- certificats 93
- charger la batterie 17
- chat vocal (Push-to-Talk). Voir PTT.
- chronomètre 83
- clavier verrouillé 25

- clé du mode veille 56
- codes 9, 10
- codes d'accès 9
- codes PIN 9, 19
- codes PUK 10
- compte à rebours 83
- configuration 64
 - paramètres 19
 - paramètres, service 10
- configuration d'origine 66
- connectivité PC 94
- contacts 48, 49, 50, 51
- cookies 90

D

- DAS 103
- défilement 31
- déverrouiller le clavier 25
- données
 - communication 95
 - transfert 60
- données par paquets 59, 95
- dossier des courriers indésirables 39
- dossier messages 36

E

- écran principal 22, 54
- écrire un texte 29
- égaliseur 79
- EGPRS 59
- éléments 21
- enregistreur 79
- environnements explosifs 102
- équipements accessoires. Voir accessoires.

F

- filtre antispam 39
- fin
 - appel 26
- fond d'écran 54

G

- galerie 67
- GPRS 59

H

haut-parleur 28

I

IMAP4 37

informations de contact 11

informations de contact Nokia 11

informations relatives à la sécurité 6, 100

installation

 batterie 13

 carte SIM 13

Internet 87, 88

internet 87

J

jeux 84

journal 52

journal. Voir journal d'appels.

L

lecteur audio 77

 paramètres 78

liste noire 39

M

mains libres. Voir haut-parleur.

maintenance 98

mémoire cache 92

mémoire saturée 36

menu 31

message texte 32

messaging instantanée 39

messages

 commandes de services 44

 message audio 35

 message flash 34

 messages d'infos 44

 messages vocaux 44

 paramètres des messages 45

 supprimer 44

 témoin de longueur 32

 texte 32

messages audio 35

messages d'infos 44

messages flash 34

messages multimédia 33

messages reçus 91

mini-écran 22, 55

mini-écran de l'horloge analogique 22

mises à jour logicielles 10

MMS. Voir messages multimédia.

mode déconnexion 25

mode réseau 22

mode veille 22, 55

mode veille actif 23, 54

modes 53

mot de passe de limitation 10

N

navigateur 88, 89, 90

navigation 31

notes 81, 82

numéro du centre de messagerie 32

numéros 51

O

organiseur 80

P

pacemakers 101

paramètres

 accessoires 64

 animation du clavier 54

 appareil photo 76

 appel 62

 câble de données USB 61

 configuration 64

 configuration PTT 74

 connectivité 57

 date 55

 écran principal 54

 fond d'écran 54

 GPRS, EGPRS 59

 heure 55

 horloge 55

 lecteur audio 78

 mes raccourcis 55

 messages 45

 messages de services 91

 mini-écran 55

 mode veille actif 54

 modes 53

 PTT (Push to talk) 73

 rétablir la configuration initiale 66

 sécurité 65

 sonneries 53

 téléchargements 91

 téléphone 63

 thèmes 53

- transfert de données 60
- paramètres de date 55
- paramètres de l'horloge 55
- paramètres de langue 63
- paramètres des messages 45, 46, 47
- paramètres heure 55
- PC Suite 94
- photo 75
- PictBridge 61
- POP3 37
- prendre une photo 75
- présentateur 85
- prothèse auditive 101
- PTT (Push to talk) 68
- puissance du signal 22

R

- raccourcis 55
- réseau
 - nom affiché 22
 - services 8
- réveil 80

S

- saisie de texte habituelle 30
- saisie de texte prédictive 29
- sécurité
 - codes 9
 - module 92
 - paramètres 65
- service
 - commandes 44
 - messages 91
 - numéros 51
- service "Plug and play" 19
- service client 11
- services 87
- signature numérique 94
- signets 89
- SIM
 - carte 25
 - installation de la carte 13
 - messages 45
 - services 87
- SMS. Voir messages texte

- sonneries 53
- supprimer des messages 44
- synchronisation 60

T

- taille de la police 54
- téléchargements 11, 91
- téléphone
 - configuration 64
 - éléments 21
 - ouvrir 18
 - paramètres 63
 - touches 21
- témoins 23
- témoins d'état 22
- texte 29, 30
- thèmes 53
- touche de navigation 56
- touches 25

U

- UPIN 19

V

- véhicules 101
- verrouillage du clavier 25
- verrouillage du téléphone. Voir verrouillage du clavier.
- voix
 - commandes 56
 - enregistreur 79
 - messages 44
 - numérotation 27
- voyants 64

W

- WML (wireless markup language) 87

X

- XHTML 87