



9362091
Issue 1 AR

CE 168

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NHL-10 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © Nokia 2003. جميع الحقوق محفوظة. يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين أي جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. Nokia و Nokia Connecting People علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd ©1998-2003

©1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/r/n ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/r/n. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright (C) 19972003-. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
"Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc."

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. ويحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.
لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسئولة عن أية خسائر للبيانات أو الدخل أو مسئولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.
محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معيّن. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. ويحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار. ويحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.
يختلف توفر منتجات معيّنة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

9362091

Issue 1 AR

المحتويات

١٤	سلامتك
١٧	١. معلومات عامة
١٧	وضع الاستعداد
١٨	المؤشرات المتعلقة بتنفيذ إجراءات
١٩	مؤشرات اتصال البيانات
٢٠	القائمة
٢١	إعادة ترتيب القائمة
٢٢	التبديل بين التطبيقات
٢٢	قوائم الخيارات
٢٢	التعليمات
٢٣	شريط الملاحه - التحرك أفقياً
٢٣	الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات
٢٥	البحث عن عناصر
٢٥	التحكم في مستوى الصوت
٢٦	مكبر الصوت
٢٦	تشغيل مكبر الصوت
٢٧	إيقاف تشغيل مكبر الصوت
٢٧	وضع سماعة الرأس
٢٧	حارس المفاتيح
٢٧	الذاكرة المشتركة
٢٨	٢. الهاتف
٢٨	إجراء مكالمه
٢٩	إجراء مكالمه باستخدام دليل "الأسماء"
٢٩	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
٢٩	تغيير رقم صندوق البريد الصوتي

٣٠	الاتصال السريع برقم هاتف
٣٠	إجراء مكالمة جماعية
٣١	الرد على مكالمة
٣١	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٢	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٣٣	ضبط تحويل المكالمات
٣٣	السجل - سجل المكالمات والسجل العام
٣٤	تسجيل المكالمات الأخيرة
٣٥	مدة المكالمات
٣٦	عداد بيانات GPRS
٣٦	عرض السجل العام
٣٨	٣. المعلومات الشخصية
٣٨	الأسماء
٣٨	إنشاء بطاقات أسماء
٣٩	نسخ "الأسماء" بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف
٣٩	تعديل بطاقات أسماء
٣٩	إدراج صورة بطاقة اسم
٤٠	عرض بطاقة اسم
٤٠	تعيين أرقام وعناوين افتراضية
٤١	الاتصال الصوتي
٤٣	تعيين مفاتيح الاتصال السريع
٤٤	إضافة نغمة رنين خاصة بطاقة اسم أو مجموعة أسماء
٤٤	إدارة مجموعات الأسماء
٤٥	إنشاء مجموعات أسماء
٤٥	إضافة أعضاء إلى مجموعة أسماء
٤٥	التقويم
٤٦	إنشاء إدخالات التقويم
٤٦	حذف إدخالات التقويم

٤٧	حذف إدخالات التقويم
٤٧	حقوق إدخال التقويم
٤٨	شاشات عرض التقويم
٥٠	ضبط تنبيهات التقويم
٥١	المهام
٥٢	استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة
٥٣	٤. الوسائط المتعددة
٥٣	الكاميرا
٥٣	التقاط الصور
٥٤	الموقت الذاتي
٥٥	الضبط
٥٥	يؤثر وضع الكاميرا على حجم الصورة واتجاهها
٥٧	الصور واستهلاك الذاكرة
٥٨	عرض الصور
٥٩	تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها
٥٩	اختصارات لوحة المفاتيح
٦٠	مسجل الفيديو
٦٠	تسجيل مقطع فيديو
٦١	إعداد مسجل الفيديو
٦١	RealOne Player™
٦٢	تشغيل ملفات الوسائط
٦٣	الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل
٦٤	تغيير الضبط
٦٤	الاستوديو
٦٥	فتح الملفات
٦٦	الحافظات الافتراضية الأخرى
٦٦	حافطة الرسائل المصورة
٦٦	حافطة ورق الحائط

٦٦	تنزيل الملفات
٦٧	تحميل الصور إلى خادم صور (خدمة شبكة)
٦٧	إعداد خادم الصور
٦٨	٥. الرسائل
٧٠	الرسائل - معلومات عامة
٧٠	فتح رسالة مستلمة
٧٠	إضافة مستلم إلى رسالة
٧١	خيارات الإرسال
٧١	كتابة النص
٧١	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٧٣	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٧٤	تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص
٧٥	نسخ النص
٧٦	خيارات التحرير
٧٧	إنشاء رسائل جديدة وإرسالها
٧٧	كتابة رسائل نصية وإرسالها
٧٨	إنشاء الرسائل المصورة وإرسالها
٧٩	رسائل الوسائط المتعددة
٧٩	الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة
٨٠	إنشاء رسائل وسائط متعددة
٨١	إزالة كائن من رسالة وسائط متعددة
٨٢	العمل مع كائنات وسائط مختلفة
٨٢	البريد الإلكتروني
٨٢	الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني
٨٢	كتابة رسائل بريد إلكتروني وإرسالها
٨٤	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٨٤	الخيارات المتاحة في شاشات عرض الرسالة المختلفة
٨٥	عرض رسائل الوسائط المتعددة في صندوق الوارد

٨٥	كائنات رسائل الوسائط المتعددة.....
٨٦	الأصوات المضمنة في رسالة وسائط متعددة.....
٨٦	مشاهدة عرض وسائط متعددة.....
٨٧	استلام الرسائل الذكية.....
٨٨	رسائل الخدمة (خدمة شبكة).....
٨٨	عرض رسائل الخدمة في صندوق الوارد.....
٨٩	عرض رسائل الخدمة في المتصفح.....
٨٩	الحافظات الشخصية.....
٨٩	صندوق البريد عن بعد (خدمة شبكة).....
٩٠	فتح صندوق البريد.....
٩٠	عرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء الاتصال بالشبكة.....
٩١	عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.....
٩١	استرداد رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد.....
٩٣	فتح رسائل البريد الإلكتروني.....
٩٣	قطع الاتصال بصندوق البريد.....
٩٣	عرض الملفات المرفقة برسالة البريد الإلكتروني.....
٩٤	حفظ الملفات المرفقة بشكل منفصل.....
٩٥	حذف رسائل البريد الإلكتروني.....
٩٥	إلغاء حذف رسائل البريد الإلكتروني في وضع دون الاتصال بالشبكة.....
٩٦	صندوق الحفظ.....
٩٦	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM.....
٩٧	إذاعة محمولة (خدمة شبكة).....
٩٧	محرر أوامر الخدمة.....
٩٨	ضبط الرسائل.....
٩٨	ضبط الرسائل النصية.....
٩٩	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
١٠١	ضبط البريد الإلكتروني.....
١٠١	ضبط صناديق البريد.....

١٠٣	ضبط رسائل الخدمة.....
١٠٤	ضبط الإذاعة المحمولة.....
١٠٤	ضبط الحافظة الأخرى.....
١٠٥	١. الأدوات
١٠٥	الضبط.....
١٠٥	تغيير الضبط العام.....
١٠٥	ضبط الهاتف.....
١٠٧	ضبط المكالمات.....
١٠٩	ضبط الاتصال.....
١٠٩	معلومات عامة حول اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....
١١١	إنشاء نقطة وصول.....
١١٢	نقاط الوصول.....
١١٥	GPRS.....
١١٦	مكالمة بيانات.....
١١٦	التاريخ والوقت.....
١١٧	الحماية.....
١١٧	الهاتف وبطاقة SIM.....
١٢٠	إدارة الشهادات.....
١٢١	حظر المكالمات (خدمة شبكة).....
١٢٢	الشبكة.....
١٢٣	ضبط الجهاز الملحق.....
١٢٤	مدير الملفات.....
١٢٤	البحث عن الملفات.....
١٢٤	استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء.....
١٢٥	عرض استهلاك الذاكرة.....
١٢٥	الأوامر الصوتية.....
١٢٧	إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات.....
١٢٧	إضافة أحد التطبيقات إلى القائمة.....

تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي.....	١٢٨
إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره.....	١٢٨
٧. الضبط الخاص	١٢٩
الأوضاع.....	١٢٩
تغيير الوضع.....	١٢٩
تخصيص الأوضاع.....	١٣٠
الموضوعات.....	١٣١
تعديل الموضوعات.....	١٣٢
استعادة الموضوعات.....	١٣٣
ذهاب إلى.....	١٣٣
إضافة اختصارات.....	١٣٤
٨. الملحقات	١٣٥
المحفظة	١٣٥
إدخال رمز المحفظة.....	١٣٦
تخزين تفاصيل بطاقة شخصية.....	١٣٦
إنشاء ملاحظات شخصية.....	١٣٧
إنشاء وضع محفظة.....	١٣٨
استرجاع المعلومات من المحفظة للمتصفح.....	١٣٩
عرض تفاصيل التذاكر.....	١٣٩
ضبط المحفظة.....	١٤٠
إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة.....	١٤٠
الحاسبة.....	١٤٠
المحول.....	١٤١
وحدات التحويل.....	١٤١
ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات.....	١٤٢
الملاحظات.....	١٤٣
الساعة.....	١٤٣

١٤٣	تغيير ضبط الساعة.....
١٤٤	ضبط التنبيه.....
١٤٤	تخصيص نغمة المنبه.....
١٤٥	المسجل.....
١٤٥	الألعاب.....
١٤٥	بطاقة الذاكرة.....
١٤٦	تهيئة بطاقة الذاكرة.....
١٤٦	إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها.....
١٤٧	كلمة سر بطاقة الذاكرة.....
١٤٧	إلغاء قفل بطاقة ذاكرة.....
١٤٨	التحقق من حجم الذاكرة.....
١٤٩	٩. الخدمات والتطبيقات.....
١٤٩	الخدمات (متصفح الهاتف المحمول).....
١٤٩	الخطوات الأساسية للوصول.....
١٥٠	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح.....
١٥٠	استلام الضبط في رسالة ذكية.....
١٥٠	إدخال الضبط يدوياً.....
١٥١	إجراء اتصال.....
١٥١	عرض العلامات.....
١٥٢	إضافة علامات يدوياً.....
١٥٣	التصفح.....
١٥٣	المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح.....
١٥٤	حفظ علامات.....
١٥٤	عرض الصفحات المحفوظة.....
١٥٥	التنزيل.....
١٥٥	شراء عنصر.....
١٥٧	فحص عنصر قبل تنزيله.....
١٥٧	إنهاء اتصال.....

١٥٧	ضبط المتصفح
١٥٩	مدير التطبيق
١٦٠	تنشيط التطبيقات - معلومات عامة
١٦١	تثبيت التطبيقات
١٦١	تثبيت تطبيقات جافا
١٦٢	إزالة أحد التطبيقات
١٦٣	١٠. قابلية الاتصال بأجهزة أخرى
١٦٣	اتصال بلوتوث
١٦٤	تنشيط تطبيق بلوتوث لأول مرة
١٦٥	ضبط بلوتوث
١٦٥	إرسال بيانات عبر بلوتوث
١٦٨	شاشة عرض الأجهزة المقترنة
١٦٨	الاقتراح بأحد الأجهزة
١٦٨	إلغاء الاقتراح
١٦٩	ضبط مصادقة جهاز أو عدم مصادقته
١٦٩	استقبال البيانات عبر بلوتوث
١٦٩	غلق اتصال بلوتوث
١٧٠	وصلة الأشعة تحت الحمراء
١٧٠	إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء
١٧١	مدير الاتصال
١٧٢	عرض تفاصيل الاتصالات
١٧٣	إنهاء الاتصالات
١٧٣	توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق
١٧٣	استخدام القرص المضغوط
١٧٤	استخدام الهاتف كمودم
١٧٤	المزامنة - المزامنة عن بعد
١٧٥	إنشاء وضع مزامنة جديد
١٧٦	مزامنة البيانات

١٧٧	١١. اكتشاف المشاكل وإصلاحها
١٧٨	سؤال وجواب
١٨٣	١٢. معلومات البطارية
١٨٣	الشحن والتفريغ
١٨٥	العناية والصيانة
١٨٦	معلومات أمان هامة
١٩٢	الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تشغل الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة في الطريق أولاً
لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.



التشويش
تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات
اتبع كافة التنظيمات أو القواعد. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة
قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات. التزم بالقيود واتبع كافة التنظيمات أو القواعد.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الأجهزة الملحقة والبطاريات

استخدم الأجهزة الملحقة والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة بالهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية من كافة البيانات الهامة.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة بالهاتف.



الاتصال

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة ثم اضغط على . اضغط على  لإنهاء المكالمات. اضغط على  للرد على المكالمات.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  لأي عدد مطلوب من المرات (مثلًا لإنهاء مكالمات أو الخروج من القائمة الخ) لمسح الشاشة. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.



عند استخدام مزايا هذا الجهاز. يجب الامتنال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية

■ خدمات الشبكة

تم اعتماد الهاتف اللاسلكي الموضح في هذا الدليل للاستخدام على شبكات EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900.

تسمى عدد من المزايا المبينة في هذا الدليل خدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة يتم ترتيبها من خلال مزود الخدمة اللاسلكية. عليك أولاً الاشتراك في هذه الخدمات من خلال مزود الخدمة والحصول على التعليمات اللازمة لتشغيلها حتى يتسنى لك الاستفادة من تلك الخدمات.

بدعم هذا الهاتف بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) التي تعمل على بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة، والتصفح، والبريد الإلكتروني والتزامن عن بعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

⬅ **ملاحظة:** قد لا تدعم بعض الشبكات جميع الحروف المعتمدة على اللغات و/أو الخدمات.

■ أجهزة الشحن والأجهزة الملحقة

⚡ **تحذير!** استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والأجهزة الملحقة المعتمدة فقط من قبل مصنع الهاتف والتي صممت للعمل خصيصاً مع موديل هاتفك. قد يُبطل استخدام أية أنواع أخرى أي قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يتسبب استخدام أية أنواع أخرى في حدوث مخاطر.

⬅ **ملاحظة:** تأكد من رقم الموديل لأي جهاز شحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن LCH-12 و ACP-12.

للتأكد من توفر الأجهزة الملحقة المعتمدة، الرجاء مراجعة الموزع. لفصل التيار عن أي جهاز ملحق، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

١. معلومات عامة

يوفر هاتف Nokia 6600 العديد من الوظائف التي تعتبر ملائمة للاستخدام اليومي مثل الكاميرا ومسجل الفيديو والرسائل والبريد الإلكتروني والمحفظة والساعة والحاسبة والتقويم.

 **تحذير!** تتطلب كافة المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عدا المنبه، تشغيل الهاتف لاستخدامها. لا تقم بتشغيل الهاتف حين يسبب استخدام الهواتف المحمولة خطرًا أو تشويشًا.


ملصقات حزمة البيع

- تحتوي الملصقات المضمنة في بطاقة الضمان الموجودة في حزمة البيع على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. تتضمن حزمة البيع أيضًا إرشادات حول كيفية استخدام هذه الملصقات.

■ وضع الاستعداد

تظهر المؤشرات الموضحة أدناه عندما يكون الهاتف جاهز للاستخدام في حالة عدم إدخال أية حروف به. في هذه الحالة يكون الهاتف في "وضع الاستعداد".

A يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على قوة إشارة الشبكة. يُستبدل رمز الهوائي  برمز GPRS  عند ضبط اتصال GPRS على عندما يكون متاحًا وتوفر الاتصال في الشبكة أو في الخلية الحالية. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة GPRS)" الصفحة ١١٠. انظر GPRS الصفحة ١١٥.

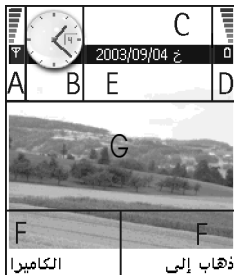

B يعرض ساعة تناظرية أو ساعة رقمية.

انظر "التاريخ والوقت" الصفحة ١١٦.

C يشير إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.

D يعرض مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط، دل ذلك على زيادة كمية الطاقة المتبقية في البطارية.

E شريط الملاحظة: يعرض وضع التشغيل الحالي. إذا كان الوضع المختار هو **عام**، فسيتم عرض التاريخ الحالي بدلاً من اسم الوضع. انظر "شريط الملاحظة - التحرك أفقياً" الصفحة ٢٣.

F يعرض الاختصارات الحالية المخصصة لمفتاحي الاختيار و .

G صورة الخلفية يمكنك اختيار أي صورة كصورة خلفية في وضع الاستعداد. انظر "الموضوعات" الصفحة ١٣١.

ملاحظة: الهاتف مزود بشاشة مؤقتة، تحمي شاشة الهاتف وتظهر شاشة مؤقتة في حالة عدم استخدام الهاتف لمدة دقيقة واحدة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. انظر "الموضوعات" الصفحة ١٣١.

المؤشرات المتعلقة بتنفيذ إجراءات

قد تظهر أحد الرموز التالية أو أكثر عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد:

- يشير إلى ورود رسائل جديدة إلى صندوق الوارد في "الرسائل". في حالة وميض المؤشر، يدل ذلك على امتلاء ذاكرة الهاتف مما يتطلب حذف بعض البيانات. انظر "الذاكرة منخفضة" الصفحة ١٧٧.

- 📧 - يشير إلى ورود رسالة بريد إلكتروني جديدة.
- 📧 - يشير إلى ورود رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الاتصال بصندوق البريد الصوتي" الصفحة ٢٩.
- 📧 - يشير إلى وجود رسائل في صندوق الحفظ لم يتم إرسالها بعد. انظر "الرسائل - معلومات عامة" الصفحة ٧٠.
- 📧 - يُعرض عندما يتم ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل على صامت ونغمة التنبيه للردود على صامت في الوضع النشط حالياً.
- 📧 - يشير إلى قفل لوحة مفاتيح الهاتف. انظر دليل "التبداً".
- 📧 - يشير إلى وجود تنبيه نشط.
- 📧 - يشير إلى أن بلوتوث نشط حالياً. يظهر الشكل (📧) عند نقل البيانات عبر بلوتوث.
- 📧 - يشير إلى تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف. 📧 - يشير إلى تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف إلى صندوق بريد صوتي. انظر "ضبط تحويل المكالمات" الصفحة ٣٣. إذا كان لديك خطأ هاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز 1. بينما سيكون مؤشر التحويل للخط الثاني هو الرمز 2. انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٠٨.
- 2 - يشير إلى إمكانية إجراء مكالمات من خلال الخط ٢ فقط (خدمة شبكة). انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٠٨.

مؤشرات اتصال البيانات

- عندما يبدأ أحد التطبيقات في تأسيس اتصال بيانات، يومض أحد المؤشرات التالية في وضع الاستعداد.
- يدل ظهور أحد المؤشرات باستمرار على أن الاتصال نشط.

- **لمكالمة البيانات.** ويخصّص الرمز **1** لمكالمة البيانات عالية السرعة.
- ويظهر رمز GPRS **2** بدلاً من رمز الهوائي **3** عندما يكون هناك اتصال GPRS نشط.
- ويظهر الرمز **4** في حالة وجود عدة اتصالات GPRS. ويظهر الرمز **5** عند وضع اتصال GPRS قيد الانتظار أثناء المكالمات الصوتية.
- F** للاتصال باستخدام الفاكس.
- (*)** للاتصال من خلال بلوتوث.
- ||||** للاتصال عبر وصلة IR.




■ القائمة

- اضغط على **3** (زر القائمة) لعرض القائمة الرئيسية. في القائمة، يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات الموجودة في الهاتف.
- الخيارات الموجودة في القائمة هي: فتح وعرض القائمة / عرض الشبكة ونقل ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة و تنزيل تطبيقات وبيانات الذاكرة وتعليمات خروج.

التنقل داخل القائمة

- حرك عصا التحكم لأعلى **1** ولأسفل **2** ولبسار **3** ولليمين **4** (كما هو موضح بالأسهم الزرقاء ١ إلى ٤) للتنقل خلال القائمة.

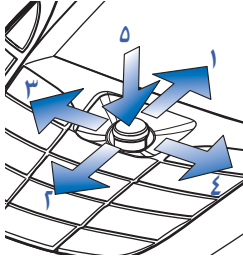

فتح التطبيقات أو الحافظات

- انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى الحافظات ثم اضغط على المنطقة الوسطى في عصا التحكم **5** (يظهر على شكل سهم أزرق ٥) لفتح

إغلاق التطبيقات

- انتقل خطوة إلى الخلف أو **خروج** عن طريق الضغط على **رجوع** إلى أي عدد مطلوب من المرات للعودة إلى وضع الاستعداد أو حدد **الخيارات** ← **خروج**.

في حالة الضغط مع الاستمرار على **↵**، يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد ويظل التطبيق مفتوحاً في الخلفية.

 **ملاحظة:** يؤدي الضغط على **↵** دوّمًا إلى إنهاء المكالمات. حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعرض.

عند إيقاف تشغيل الهاتف بطريقة صحيحة باستخدام مفتاح التشغيل. سيحاول الهاتف حفظ أي بيانات غير محفوظة وعلق أي تطبيقات مازالت مفتوحة. ومع ذلك، فقد تستغرق هذه العملية وقت قصير.

إعادة ترتيب القائمة

يمكنك إعادة ترتيب رموز القائمة كما تشاء. يمكنك وضع التطبيقات التي يندر استخدامها في حافظات ونقل التطبيقات الأكثر استخدامًا من الحافظة إلى القائمة الرئيسية. ويمكنك أيضًا إنشاء حافظات جديدة.

١. انتقل إلى العنصر الذي تريد نقله وحدد **الخيارات** ← **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق.

٢. حرك أداة الاختيار إلى المكان الذي ترغب في وضع التطبيق به واضغط على **موافق**.

التبديل بين التطبيقات

إذا كان لديك العديد من التطبيقات مفتوحة وترغب في الانتقال من واحد لآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يُفتح إطار التبديل بين التطبيقات ويظهر بداخله قائمة بالتطبيقات المفتوحة حاليًا. انتقل إلى أحد التطبيقات واضغط على  للانتقال إليه.  ملاحظة: قد يُغلق الهاتف بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الهاتف أية بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق.



قوائم الخيارات

 الخيارات هي: توضح هذه القوائم الأوامر المتوفرة في الشاشات والمواقف المختلفة.

 ملاحظة: تختلف الأوامر المتوفرة تبعًا للشاشة التي تكون موجودة بها.



التعليمات

يوجد بهاتف نوكنيا وظيفة التعليمات التي يمكنك الوصول إليها من أي تطبيق به تحديد **الخيارات** ويمكن الوصول إليه باستخدام المفتاح . كما يمكنك الوصول إلى وظيفة التعليمات من خلال القائمة الرئيسية.

■ شريط الملاحه – التحرك أفقيًا



في شريط الملاحه. يمكنك مشاهدة ما يلي:

- الأسهم الصغيرة أو علامات التبويب التي تخبرك عما إذا كان هناك مزيد من الشاشات أو الحافظات أو الملفات التي يمكن الانتقال إليها أم لا.
- مؤشرات التحرير. انظر "كتابة النص" الصفحة ٧١.
- معلومات أخرى. على سبيل المثال. البند رقم ١٤/٢ الذي يعني أن الصورة الحالية هي الصورة الثانية من بين ١٤ صورة موجودة بالحافظة. اضغط على  لمشاهدة الصورة التالية.

■ الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات

- فتح عناصر لعرضها - عند عرض قائمة ملفات أو حافظات. انتقل إلى أحد العناصر واضغط على  أو حدد **الخيارات** ← فتح لفتح هذا العنصر.
- تعديل العناصر - لفتح عنصر لتعديله. ستحتاج أحيانًا إلى فتحه للعرض أولاً ثم تحديد **الخيارات** ← تعديل إذا كنت ترغب في تغيير محتوياته. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال كل حقول العنصر.
- إعادة تسمية العناصر - لإعطاء ملف أو حافظةً اسمًا جديدًا. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← إعادة تسمية.
- إزالة العناصر أو حذفها - انتقل إلى العنصر وحدد **الخيارات** ← مسح أو اضغط على . لحذف عدة عناصر مرة واحدة. يلزم تمييزها أولاً. انظر الفقرة التالية: "تمييز أحد العناصر".
- تمييز أحد العناصر - توجد عدة طرق لتحديد العناصر أثناء وجودك داخل إحدى القوائم.

- لتحديد عنصر واحد في كل مرة. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **خديد/عدم خديد** ← **خديد** أو اضغط على  و  في نفس الوقت. توضع علامة اختيار بجانب العنصر.
- لتحديد كافة العناصر الموجودة في القائمة. حدد **الخيارات** ← **خديد/عدم خديد** ← **خديد الكل**.
- تمييز عناصر متعددة - اضغط مع الاستمرار على  ثم حرّك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل. أثناء حرّك أداة التحديد. توضع علامة اختيار بجوار العناصر. لإيقاف عملية التحديد. توقف عن الانتقال بواسطة عصا التحكم ثم حرر مفتاح .
- بعد تحديد كافة العناصر التي تريدها. يمكنك تحريكها أو حذفها عن طريق تحديد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** أو **مسح**.
- لإلغاء تمييز أحد العناصر. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **خديد/عدم خديد** ← **إلغاء خديد** أو اضغط على  و  في نفس الوقت.
- إنشاء الحافظات - لإنشاء حافظة جديدة. حدد **الخيارات** ← **حافظة جديدة**. سوف يُطلب منك تسمية الحافظة (بحد أقصى ٣٥ حرفًا).
- نقل عناصر إلى حافظة - لنقل عناصر إلى حافظة أو لنقلها بين الحافظات. حدد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** (لا يظهر هذا الخيار في حالة عدم وجود حافظات). عند تحديد **نقل إلى الحافظة**. يتم فتح قائمة تضم الحافظات المتوفرة حيث يمكنك أيضًا مشاهدة مستوى جذر التطبيق (لنقل أحد العناصر خارج حافظة). حدد الموقع الذي ترغب في نقل العنصر إليه واضغط على **موافق**.
- إرسال العناصر - انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله وحدد **الخيارات** ← **إرسال** لإرسال عناصر إلى أجهزة متوافقة. حدد الطريقة. الاختيارات هي **بالوسائط المتعددة** و **بلوتوث** و **IR** و **البريد الإلكتروني**.
- إذا حددت إرسال العنصر في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط

متعددة. فسيتم فتح محرر. اضغط على  لاختيار المرسل إليه/إليهم من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم / المستلمين في الحقل إلى: أضف نصًا أو صوتًا وحدد **الخيارات** → إرسال. انظر "إنشاء رسائل جديدة وإرسالها" الصفحة ٧٧.

- عبر وصلة IR. انظر "إرسال البيانات واستلامها عبر وصلة IR" الصفحة ١٧٠.
- عبر بلوتوث. انظر "إرسال البيانات عبر بلوتوث" الصفحة ١٦٥.



البحث عن عناصر

يمكنك البحث عن اسم أو ملف أو حافظة أو اختصار من خلال حقل البحث. لا يظهر حقل البحث تلقائيًا في بعض المواقف ولكن يمكنك تنشيطه عن طريق تحديد **الخيارات** → بحث أو عن طريق البدء في إدخال الأحرف.



١. للبحث عن أحد العناصر. ابدأ في إدخال نص في حقل البحث. يبدأ الهاتف على الفور في البحث عن حالات التماثل ويقوم بنقل أداة الاختيار إلى أفضل حالة تماثل.

لإجراء البحث بصورة أكثر دقة. اكتب مزيدًا من الحروف وستتحرك أداة التحديد إلى العنصر الذي يماثل هذه الحروف بصورة أكثر دقة.

٢. عند العثور على العنصر الملائم. اضغط على  لفتحه.

■ التحكم في مستوى الصوت

- أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى صوت ما اضغط على  أو  لرفع مستوى الصوت أو خفضه حسب الرغبة.

رمزاً مستوى الصوت:


☞ - لوضع سماعة الأذن و

☞ - لوضع مكبر الصوت.

مكبر الصوت

تم تزويد الهاتف بمكبر صوت للاستخدام في وضع التحدث عن بعد. يتيح لك مكبر الصوت إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث إليه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن. على سبيل المثال وضعه على منضدة قربه. يمكن استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمات مع تطبيقات الصوت والفيديو. وكذا أثناء عرض رسائل الوسائط المتعددة. تستخدم تطبيقات الصوت والفيديو مكبر الصوت بشكل افتراضي. يتيح استخدام مكبر الصوت إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء إجراء مكالمات.

تشغيل مكبر الصوت



للتغيير إلى استخدام مكبر الصوت أثناء مكالمات جارية. حدد **الخيارات** ← **تشغيل الميكروفون**. يتم تشغيل نغمة. ويظهر ☞ في شريط الملاحظة مع تغير مؤشر الصوت.

ملاحظة: لا يمكن تنشيط مكبر الصوت عند توصيل سماعة الرأس بالهاتف.

هام: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يلزم تنشيط مكبر الصوت بصورة منفصلة في كل مرة يتم فيها إجراء مكالمات. على حين تستخدم تطبيقات الصوت مثل مسجل الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

إيقاف تشغيل مكبر الصوت

- عند إجراء مكالمة. **حدد الخيارات** ← **تنشيط سماعة الرأس**.

وضع سماعة الرأس

لضبط مستوى الصوت عند توصيل سماعة رأس بالهاتف. اضغط على  أو  أو استخدم مفاتيح سماعة الرأس. في حالة توفرها.

■ حارس المفاتيح

استخدم حارس المفاتيح (قفل لوحة المفاتيح) لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

اضغط على . ثم  في وضع الاستعداد. عند قفل المفاتيح. يظهر الرمز  على شاشة الهاتف. اضغط على  ثم  لإلغاء قفل المفاتيح.

في حالة تشغيل حارس المفاتيح. اضغط على  للرد على المكالمات. أثناء إجراء مكالمة. يمكن تشغيل الهاتف بالطريقة المعتادة.

 ملاحظة: عندما تكون ميزة حارس المفاتيح في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر). أدخل فقط رقم الطوارئ ثم اضغط على . يتم عرض الرقم فقط بعد إدخال آخر رقم به.

■ الذاكرة المشتركة

تستخدم مزايا الهاتف التالية الذاكرة المشتركة: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. والصور ونغمات الرنين ومسجل الفيديو ومشغل Real One Player™ والتقوم وملاحظات المهام. والتطبيقات التي تم تنزيلها. ويؤدي استخدام أي من هذه المزايا إلى تقليل حجم الذاكرة المتاحة للمزايا الأخرى. ويظهر ذلك بوضوح عند استخدام أي من هذه المزايا بكثافة. على سبيل المثال قد يستهلك حفظ العديد من الصور كل مساحة الذاكرة المشتركة وقد يعرض الهاتف رسالة تفيد بامتلاء الذاكرة. وعليك في هذه الحالة حذف بعض المعلومات أو الإدخالات الأخرى التي تشغل مساحة الذاكرة المشتركة.

٢. الهاتف



■ إجراء مكالة



١. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة في وضع الاستعداد. اضغط على أو لتحريك المؤشر. اضغط على لإزالة أحد الأرقام.

• لإجراء مكالمات دولية، اضغط على مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة بدون الصفر ثم رقم الهاتف.

← ملاحظة: يمكن إجراء المكالمات الدولية الموضحة في بعض الحالات فيما بين أقاليم البلد الواحد.

٢. اضغط على للاتصال بالرقم.

٣. اضغط على لإنهاء المكالة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

← ملاحظة: يؤدي الضغط على دوماً إلى إنهاء المكالة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعرض.

يمكنك إجراء مكالة باستخدام صوتك ومن ثم لا يلزم النظر إلى شاشة الهاتف كي تدخل الرقم. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٤١.

إجراء مكالمة باستخدام دليل "الأسماء"

١. لفتح دليل "الأسماء"، اذهب إلى القائمة ← **الأسماء**.
 ٢. للبحث عن اسم، انتقل إلى الاسم المطلوب أو أدخل الحروف الأولى من الاسم. يتم فتح حقل البحث تلقائيًا ويتم سرد الأسماء المماثلة.
 ٣. اضغط على **ل** لبدء المكالمة.
- في حالة وجود أكثر من رقم هاتف للاسم، انتقل إلى الرقم المطلوب واضغط على **ل** لبدء المكالمة.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

- بعد صندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) خدمة خاصة بالرد على المكالمات يتيح لمن يتعذر عليه الوصول إليك إمكانية ترك رسالة صوتية.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على **1.00** و **ل** في وضع الاستعداد.
 - إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- انظر "ضبط تحويل المكالمات" الصفحة ٣٣.
- قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي الخاص به.
- انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٠٨.

تغيير رقم صندوق البريد الصوتي

- لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اذهب إلى القائمة ← **الأدوات** ← **صندوق البريد الصوتي** ← وحدد **الخيارات** ← **تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يتم الحصول عليه من مزود الخدمة) واضغط على **موافق**.

الاتصال السريع برقم هاتف

➡ لعرض شبكة الاتصال السريع. اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← طلب سريع.

١. خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 abc - 9 xyz). انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٤٣.

٢. للاتصال بالرقم: فى وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح الاتصال السريع المقابل و ١. فى حالة ضبط وظيفة الاتصال السريع على تشغيل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المقابل حتى يبدأ الاتصال.

إجراء مكالة جماعية

تعد المكالة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تتيح للمستخدم إمكانية إجراء مكالة جماعية مع ١ مشتركين بحد أقصى بما فيهم أنت.

١. قم بالاتصال بالمشارك الأول.

٢. للاتصال بمشارك جديد. حدد الخيارات ← مكالة جديدة. أدخل رقم الهاتف الخاص بالمشارك أو ابحث عنه في ذاكرة الهاتف.

ثم اضغط على موافق. توضع المكالة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣. أضف المشارك الأول إلى المكالة الجماعية عند الرد على المكالة الجديدة. حدد الخيارات ← مكالة جماعية.

٤. لإضافة شخص جديد إلى المكالة. كرر الخطوة ٢ ثم حدد الخيارات ← مكالة جماعية ← إضافة إلى الجماعية.



- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمات الجماعية: حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← خاص. انتقل إلى المشارك المطلوب واضغط على **خاص**.
توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار بالنسبة للهاتف الذي تتحدث منه، ويمكن لباقي المشاركين مواصلة الحديث مع بعضهم البعض أثناء إجرائك لمكالمة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية. بمجرد الانتهاء من المحادثة الخاصة، اضغط على **إلغاء** للعودة إلى المكالمة الجماعية.
 - لاستبعاد أحد المشاركين من المكالمة الجماعية: حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إسقاط مشارك** ثم انتقل إلى المشارك واضغط على **إسقاط**.
٥. لإنهاء المكالمة الجماعية الحالية، اضغط على **إ**.

■ الرد على مكالمة



- اضغط على **إ** للرد على مكالمة واردة.
 - اضغط على **إ** لإنهاء المكالمة.
- في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **إ**. سوف يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط.
- عند ورود مكالمة، اضغط على **صامت** لكتف صوت نغمة الرنين بطريقة سريعة.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة لاستعراض بعض الخيارات التالية:

صامت أو غير صامت وإنهاء المكالمات النشطة وإنهاء كل المكالمات وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة ومكالمة جماعية وخاص وإسقاط مشارك ورد ورفض.

يستخدم الخيار **المكالمة الأخرى** للتبديل بين المكالمة الحالية والمكالمة قيد الانتظار. يستخدم الخيار **تحويل** لتوصيل المكالمة الحالية أو المكالمة قيد الانتظار بالمكالمة الحالية، وقطع الاتصال بالمكالمتين.

يستخدم الخيار **إرسال DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال، كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك.

 **ملاحظة:** قد لا توجد كل هذه المزايا لديك. للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

1. أدخل الأرقام بالضغط على المفاتيح  - . يصدر عن كل ضغط مفتاح نغمة DTMF تُنقل أثناء إجراء المكالمة. اضغط على  *# بشكل متكرر لإصدار: *p (يدرج وقفة قصيرة مدتها ثانيتان تقريبًا قبل حروف DTMF أو بينها)، و W (إذا استخدمت هذا الحرف، فلن يتم إرسال التسلسل المتبقي إلى أن تضغط على **إرسال** مرة أخرى أثناء المكالمة). اضغط على  # لإصدار #.
2. لإرسال النغمة، اضغط على **موافق**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة.

1. اضغط على  للرد على مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء المكالمة. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
2. اضغط على  لإنهاء المكالمة الحالية.

ضبط تحويل المكالمات

في حالة تنشيط خدمة الشبكة هذه، يمكنك توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر مثل رقم صندوق البريد الصوتي. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← الضبط ← تحويل المكالمات.

- حدد أحد خيارات التحويل. على سبيل المثال، حدد عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية حينما يكون رقمك مشغولاً أو عند رفض المكالمات الواردة.
- حدد الخيارات ← تشغيل لضبط التحويل على وضع التشغيل. وإلغاء لضبط التحويل على وضع إيقاف التشغيل أو فحص الحالة للتحقق مما إذا كان قد تم تشغيل التحويل أم لا.
- لإلغاء جميع عمليات التحويل النشطة، حدد الخيارات ← إلغاء كل التحويل.

انظر "المؤشرات المتعلقة بتنفيذ إجراءات" الصفحة ١٨.

⬅ ملاحظة: لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات الواردة وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. انظر "حظر المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ١٢١.



■ السجل – سجل المكالمات والسجل العام

➡ اضغط على \ في وضع الاستعداد أو اذهب إلى القائمة ← السجل.

يمكنك عن طريق السجل مراقبة المكالمات والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات واتصالات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استناداً إلى معلومات السجل.

 **ملاحظة:** تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد عن بُعد أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها اتصالات بيانات أو اتصالات حزمة بيانات في سجل الاتصالات العامة.

تسجيل المكالمات الأخيرة

 اذهب إلى القائمة ← السجل ← آخر المكالمات.

يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.


 الخيارات المتاحة في شاشة "مكالمات لم يرد عليها" و"المكالمات المستلمة" و"المكالمات الصادرة" هي: اتصال وإنشاء رسالة واستخدام الرقم ومسح ومسح القائمة وإضافة إلى الأسماء وتعليمات وخروج.

المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا حاولت الاتصال بك مؤخرًا دون أن ينجح أي منها (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← لم يتم الرد عليها.

 **تلميح!** في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد حول المكالمات التي لم يرد عليها، اضغط على عرض للدخول إلى قائمة المكالمات التي لم يرد عليها. أنتقل إلى الرقم أو الاسم الذي ترغب في الاتصال به واضغط على معاودة الاتصال.

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا أو اسمًا استقبلت منها مكالمات مؤخرًا (خدمة شبكة). اذهب إلى السجل ← آخر المكالمات ← المستلمة.

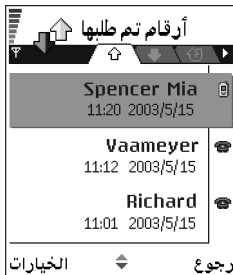

المكالمات الصادرة

لعرض آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا، اذهب إلى **السجل** ← **آخر المكالمات** ← **الأرقام التي طلبت**.

مسح قوائم المكالمات الأخيرة

- لمسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة، من شاشة العرض الرئيسية للمكالمات الأخيرة حدد **الخيارات** ← **مسح آخر المكالمات**.
- لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي ترغب في مسحه وحدد **الخيارات** ← **مسح القائمة**.
- لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المراد مسحه واضغط على **[F]**.

مدة المكالمات

➡ اذهب إلى **القائمة** ← **السجل** ← **مدة المكالمات**.

يتيح لك إمكانية عرض مدة المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة.

⬅ **ملاحظة:** يتفاوت مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة حسب مزايا الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

مسح موقتات مدة المكالمات - حدد **الخيارات** ← **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ١١٧.

عداد بيانات GPRS

➡ اذهب إلى **السجل** ← عداد GPRS.

يتيح لك عداد بيانات GPRS إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها أثناء اتصالات حزمة بيانات GPRS. يمكن مثلاً حساب تكلفة اتصالات GPRS بحساب كم البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

عرض السجل العام

➡ اذهب إلى **القائمة** ← **السجل** واضغط على .

السجل	
WAP	صوت
Richard	SMS
Spencer Mia	SMS
Vaameyer	SMS
123456789	صوت
Moncourt Anaïs	SMS
الخيارات	خروج

يمكنك عن طريق السجل العام مشاهدة اسم المرسل أو اسم المستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث الاتصال على حده.

⬅ **ملاحظة:** يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزمة البيانات وذلك في صورة حدث اتصال واحد.

تصفية السجل

1. حدد **الخيارات** ← **ترشيح**. يتم فتح قائمة المرشحات.
2. انتقل إلى أحد المرشحات واضغط على **اختيار**.

مسح محتويات السجل

- لمسح جميع محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي، حدد **الخيارات** ← **مسح السجل**. أكد ذلك بالضغط على **نعم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال

- لعرض كم البيانات التي تم نقلها مقياسًا بالكيلو بايت، والوقت الذي استغرقه أحد اتصالات GPRS، انتقل إلى حدث وارد أو صادر من خلال رمز نقطة الوصول  وحدد الخيارات ← عرض التفاصيل.

ضبط السجل

- حدد الخيارات ← الضبط. يتم فتح قائمة الضبط.
- مدة السجلات - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة.
-  ملاحظة: إذا حددت عدم تسجيل، فستُحذف كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير توصيل الرسائل بشكل نهائي.
- إظهار مدة المكالمات. انظر "مدة المكالمات" الصفحة ٣٥.

٣. المعلومات الشخصية



■ الأسماء

➡ لفتح "الأسماء"، اضغط على  في وضع الاستعداد أو اذهب إلى القائمة ← الأسماء.

في "الأسماء"، يمكنك حفظ معلومات الاتصال وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهاتف والعناوين.

يمكنك أيضًا إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة صغيرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت.



➡ الخيارات المتاحة في دليل الأسماء هي: فتح

واتصال وإنشاء رسالة واسم جديد وتعديل ومسح ونسخة ثانية وإضافة مجموعة ومتعلق بالمجموعات

وتحديث/عدم تحديث ونسخ إلى دليل البطاقة وذهاب إلى عنوان ويب و إرسال ومعلومات الأسماء ودليل SIM وضبط وتعليمات وخروج.

إنشاء بطاقات أسماء

١. افتح "الأسماء" وحدد الخيارات ← اسم جديد. يتم فتح بطاقة اسم فارغة.

٢. أولاً الحقول التي تريدها واضغط على تم. يتم حفظ بطاقة الاسم في ذاكرة الهاتف ثم يتم إغلاقها. بعد ذلك يمكنك مشاهدتها في دليل "الأسماء".

نسخ "الأسماء" بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

- لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. حدد **الخيارات** ← دليل SIM. وانتقل إلى الاسم (الأسماء) التي تريد نسخها وحدد **الخيارات** ← نسخ إلى الأسماء.
- إذا كنت ترغب في نسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "الأسماء" إلى بطاقة SIM. فاذهب إلى "الأسماء". وافتح بطاقة اسم وانتقل إلى الرقم وحدد **الخيارات** ← نسخ إلى دليل البطاقة.

تعديل بطاقات أسماء

 الخيارات المتاحة أثناء تعديل بطاقة اسم: إضافة رمز وحذف رمز وإضافة تفاصيل ومسح التفاصيل وتعديل بطاقة وتعليمات وخروج.

انظر "الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات" الصفحة ٢٣.

إدراج صورة ببطاقة اسم

لإرفاق صورة رمز صغيرة ببطاقة اسم. افتح إحدى بطاقات الأسماء. حدد **الخيارات** ← تعديل. ثم حدد **الخيارات** ← إضافة رمز. تظهر صور الرمز أيضاً عندما يتصل بك الاسم. بعد إرفاق صورة صغيرة ببطاقة اسم. يمكنك تحديد إضافة رمز لاستبدالها برمز آخر أو حذف رمز لإزالة الرمز من بطاقة الاسم.

عرض بطاقة اسم

تعرض شاشة عرض معلومات الاسم (تج) كافة المعلومات المدرجة في بطاقة الاسم.

يظهر الاسم دومًا في شاشة عرض معلومات الاسم. في حين تظهر الحقول الأخرى فقط عند احتوائها على معلومات.

الخيارات المتاحة عند عرض بطاقة اسم. عندما يكون الاختيار على رقم هاتف: اتصال وإنشاء رسالة وتعديل ومسح والافتراضي وإضافة بصمة صوت وبصمات الصوت وتخصيص الطلب السريع وحذف الاتصال السريع ونغمة الرنين ونسخ إلى دليل البطاقة وإرسال وتعليمات وخروج.

 Mia Spencer	
اسم الوظيفة Sales manager	
هاتف (العمل)	+440321087654321
هاتف محمول	+44012304567890
الخيارات	رجوع

تعيين أرقام وعناوين افتراضية

يمكنك تعريف أرقام وعناوين معينة ترغب في استخدامها كعناوين وأرقام افتراضية وذلك عند الرغبة في زيادة سرعة الاتصال وسرعة إرسال الرسائل في حالة توفر أرقام هاتف وعناوين بريد إلكتروني عديدة لدى أحد الأسماء.

- افتح بطاقة اسم وحدد **الخيارات** ← الافتراضي. يتم فتح إطار منبثق مدرج به قائمة بالخيارات المختلفة.

مثال: انتقل إلى رقم الهاتف واضغط على **تخصيص**. تظهر قائمة تضم أرقام الهاتف الموجودة في بطاقة الاسم المحددة. انتقل إلى رقم الهاتف الذي ترغب في تعيينه كرقم افتراضي ثم اضغط على . يمكنك مشاهدة اسم الرقم الافتراضي مسطرًا عند العودة إلى شاشة عرض بطاقة الاسم.

الاتصال الصوتي

لإجراء اتصال هاتف من طريق نطق بصمة صوتية تم إضافتها إلى بطاقة الاسم.

بصمات الصوت

أي كلمة (أو كلمات) منطوقة يمكن أن تكون بصمة صوتية.

- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة، أو الكلمات، التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت.

قبل استخدام الاتصال الصوتي، لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد البصمات الصوتية على لغة معينة. بل تعتمد على صوت المتكلم.
- تتأثر البصمات الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها. لذا قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وجنب استخدام أسماء متشابهة لأرقام مختلفة.

 ملاحظة: يجب أن تكون طريقة نطق الاسم مطابقة تمامًا للطريقة التي تم تسجيله بها. وقد يصعب القيام بذلك وخاصة في الأماكن المليئة بالضوضاء أو أثناء الطوارئ. لذا لا ينبغي أن تعتمد كلية على الاتصال الصوتي في كل الأحوال.

إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف

 ملاحظة: يمكن إضافة بصمات الصوت فقط إلى أرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة الهاتف. انظر "نسخ أسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف" الصفحة ٣٩.

١. في شاشة عرض "الأسماء" الرئيسية، انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة بصمة صوت له واضغط على  لفتح بطاقة الاسم.

٢. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في إضافة بصمة صوت له وحدد **الخيارات** → إضافة بصمة صوت.

٣. يظهر النص **اضغط "بدء"** ثم **خُذت بعد النغمة**.

• اضغط على **بدء** لتسجيل بصمة صوت. تُصدر وحدة اللعبة نغمة بدء، وتظهر الملاحظة **خُذت الآن**.

٤. انطق بصمة الصوت. سيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد حوالي ٥ ثوانٍ.

٥. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرد الهاتف بصمة الصوت التي تم تسجيلها وتظهر الملاحظة **جاري تشغيل بصمة الصوت**.

٦. عند حفظ بصمة الصوت بنجاح، تظهر الملاحظة **تم حفظ بصمة الصوت مع إصدار رنين**. يمكن مشاهدة الرمز (٢) بجوار الرقم الموجود في بطاقة الاسم.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

١. اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد. يُصدر الهاتف نغمة قصيرة، وتظهر الملاحظة **خُذت الآن**.

٢. عند إجراء مكالمة عن طريق نطق بصمة صوت، أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم والوجه وانطق بصمة الصوت بوضوح.

٣. يرد الهاتف بصمة الصوت الأصلية، ويعرض الاسم والرقم. وبعد ثوانٍ قليلة يقوم بطلب الرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.

• إذا ردد الهاتف بصمة صوت خاطئة، أو لإعادة محاولة الاتصال الصوتي، اضغط على **حاول ثانية**.

 **ملاحظة:** لا يمكن إجراء مكالمة باستخدام الاتصال الصوتي وذلك في حالة استخدام أحد التطبيقات لخاصية طلب البيانات أو عند قيام اتصال GPRS بإرسال البيانات واستقبالها. لإجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت، قم بإنهاء كافة اتصالات البيانات النشطة.

إعادة تشغيل بصمة صوت أو مسحها أو تغييرها

لإعادة تشغيل بصمة صوت أو مسحها أو تغييرها، انتقل إلى العنصر المخصص له بصمة الصوت (يشار إليه بالرمز )، حدد **الخيارات** ← **بصمة الصوت** ثم:

- **تشغيل** - للاستماع إلى بصمة الصوت مرة أخرى، أو
- **مسح** - لمسح بصمة الصوت، أو
- **تغيير** - لتسجيل بصمة صوت جديدة، اضغط على **بدء** للتسجيل.

تعيين مفاتيح الاتصال السريع

بعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهاتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة، يمكنك تعيين مفاتيح الاتصال السريع لثمانية أرقام هاتفية بعد أقصى. يخصص الرقم ١ لصندوق البريد الصوتي.

١. افتح بطاقة الاسم التي تريد تعيين

مفتاح اتصال سريع لها وحدد **الخيارات** ← **تخصيص**

الطلب السريع. يتم فتح شبكة الاتصال السريع

وتظهر الأرقام من ١ إلى ٩.

٢. انتقل إلى أحد الأرقام واضغط على

تخصيص. عند العودة إلى شاشة عرض معلومات

الاسم، يمكنك مشاهدة رمز الاتصال السريع بجوار الرقم.

• للاتصال باسم عن طريق الاتصال السريع، اذهب إلى وضع الاستعداد واضغط

على مفتاح الاتصال السريع و .



إضافة نغمة رنين خاصة ببطاقة اسم أو مجموعة أسماء
يمكن ضبط نغمة رنين لكل بطاقة اسم أو مجموعة أسماء. عند ورود مكالمة من
هذا الاسم أو من عضو مجموعة الأسماء هذا. يرد الهاتف نغمة الرنين المحددة (في
حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

١. اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "المجموعات" وحدد مجموعة أسماء.

٢. حدد **الخيارات** ← **نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.

٣. استخدم عصا التحكم لاختيار نغمة الرنين التي ترغب في استخدامها للاسم
أو للمجموعة واضغط على **اختيار**.

• لإزالة نغمة الرنين. حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

 **ملاحظة:** بالنسبة للأسماء الفردية، سيستخدم الهاتف دائمًا نغمة الرنين
التي تم تعيينها في آخر مرة. ولهذا، فإذا قمت أولاً بتغيير نغمة الرنين لإحدى
مجموعات الأسماء، ثم قمت بتغيير نغمة الرنين الخاصة باسم واحدة ينتمي لتلك
المجموعة، فستصدر نغمة الرنين الخاصة بهذا الاسم في المرة القادمة التي يتصل
بك فيها هذا الاسم.

إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعات أسماء، والتي يمكن استخدامها على سبيل المثال كقوائم
توزيع لإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني. يمكن إضافة نغمة رنين لمجموعة أسماء.
انظر "إضافة نغمة رنين لبطاقة اسم أو مجموعة" الصفحة ٤٤.

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض قائمة المجموعات: فتح ومجموعة جديدة
ومسح وإعادة تسمية ونغمة الرنين ومعلومات الأسماء وضبط وتعليمات وخروج.

إنشاء مجموعات أسماء

١. في دليل "الأسماء"، اضغط على  لفتح قائمة "المجموعات".


٢. حدد **الخيارات** ← **مجموعة جديدة**.

٣. اكتب اسمًا لمجموعة الأسماء أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة** واضغط على **موافق**.

إضافة أعضاء إلى مجموعة أسماء

١. في دليل "الأسماء"، انتقل إلى الاسم الذي تريد إضافته إلى إحدى المجموعات الأسماء وحدد **الخيارات** ← **إضافة إلى مجموعة**. يتم فتح قائمة تضم مجموعات الأسماء المتوفرة.

٢. انتقل إلى المجموعة التي ترغب في إضافة اسم إليها ثم اضغط على .

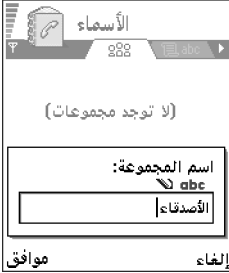

■ التقويم

➡ اذهب إلى القائمة ← **التقويم**.

في "التقويم" يمكنك تتبع المواعيد والاجتماعات وأعياد الميلاد والأعياد السنوية وأية أحداث أخرى. يمكنك أيضًا ضبط تنبيه التقويم لتذكيرك بالأحداث القادمة. يستخدم "التقويم" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

إنشاء إدخالات التقويم

١. حدد الخيارات ← قيد جديد وحدد:

- اجتماع لتذكيرك بميعاد محدد بالوقت والتاريخ.
 - مذكرة لكتابة إدخال عام لأحد الأيام.
 - تاريخ سنوي لتذكيرك بأعياد ميلاد أو تواريخ خاصة. يتم تكرار إدخالات الأعياد السنوية كل عام.
٢. املاً الحقول. انظر "حقول إدخال التقويم" الصفحة ٤٧. استخدم عصا التحكم للتنقل بين الحقول. اضغط على  للتغيير بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة والنص التنبئي.
٣. لحفظ الإدخال، اضغط على تم.


تحرير إدخالات التقويم

الخيارات المتاحة أثناء تحرير إدخال تقويم: مسح وإرسال وتعليمات وخروج.

١. في شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى الإدخال ثم اضغط على  لفتحه.

٢. قم بتحرير حقول الإدخال. واضغط على تم.

- في حالة تحرير إدخال متكرر، حدد كيف تريد أن يسري مفعول التغييرات: كل المكرر - يتم تغيير جميع الإدخالات المكررة / هذا القيد فقط - يتم تغيير الإدخال الحالي فقط.

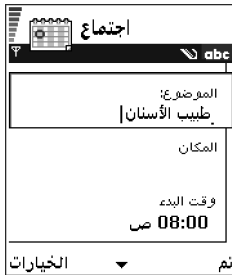

حذف إدخالات التقويم

- في شاشة عرض اليوم، انتقل إلى الإدخال الذي تريد حذفه وحدد **الخيارات** ← **مسح** أو اضغط على . اضغط على **نعم** للتأكيد.
- إذا كنت تقوم بحذف إدخال مكرر، فحدد كيف تريد أن يسري مفعول التغيير: **كل المكرر** - يتم حذف جميع الإدخالات المكررة / **هذا القيد فقط** - يتم حذف الإدخال الحالي فقط.


حقوق إدخال التقويم

- **الموضوع / المناسبة** - اكتب وصفاً للحدث.
- **المكان** - مكان الاجتماع. اختياري.
- **وقت البدء ووقت الإنهاء وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.**
- **المنبه** - اضغط على  لتنشيط الحقول لـ **وقت التنبيه** و **تاريخ التنبيه**.
- **تكرار** - اضغط على  لتغيير الإدخال لكي يكون متكررًا. يظهر على شكل  في شاشة عرض اليوم.
- **تكرار حتى** - يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للإدخال المتكرر. على سبيل المثال، تاريخ الانتهاء لدراسة مقرر دراسي أسبوعي. يظهر هذا الخيار فقط إذا حددت تكرار الحدث.
- **التزامن** - في حالة اختيار خاص بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة إدخال التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين من لهم حق الدخول الفوري لمشاهدة التقويم. بعد ذلك مفيداً عندما تقوم مثلاً بمزامنة التقويم مع تقويم آخر موجود على جهاز كمبيوتر متوافق أثناء العمل. إذا قمت بتحديد **عام**، يظهر إدخال التقويم للآخرين من لديهم حق الوصول لمشاهدة التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. إذا حددت **لا شيء**، فلن يتم نسخ إدخال التقويم عند مزامنته.

شاشات عرض التقويم

اضغط على  في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل اليوم تلقائيًا.

لتدوين إدخال تقويم، اضغط على أي من مفاتيح الأرقام  -  في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح إدخال اجتماع ويتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى حقل الموضوع.

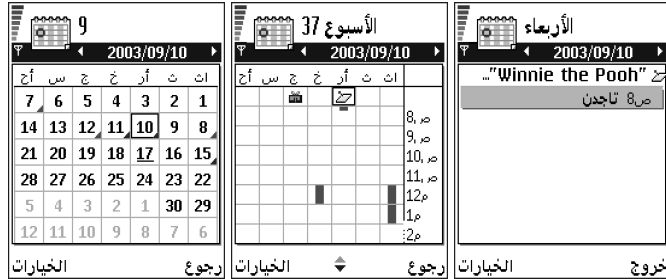

رموز التزامن في شاشة عرض الشهر.

 - خاص و  - عام و  - لاشيء و  - اليوم به أكثر من إدخال.

رموز إدخال التقويم. في شاشتي عرض "اليوم" و "الأسبوع":

 - مذكرة و  - تاريخ سنوي.

شاشة عرض الشهر

في شاشة عرض "الشهر"، يمثل الصف الواحد أسبوعًا واحدًا. يكون تاريخ "اليوم" مُسطرًا. يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على إدخالات تقويم بمثلث صغير في أسفل الركن الأيمن. يتم إحاطة التاريخ المحدد حاليًا بإطار.

- لفتح شاشة عرض "اليوم"، انتقل إلى التاريخ الذي ترغب في فتحه ثم اضغط على .
- للذهاب إلى تاريخ معين، حدد **الخيارات** ← **ذهاب للتاريخ**. اكتب التاريخ واضغط على **موافق**.

شاشة عرض الأسبوع

في شاشة عرض "الأسبوع"، تظهر إدخالات التقويم للأسبوع المحدد في ٧ مربعات تمثل أيام الأسبوع. يكون تاريخ "اليوم" مُسطرًا. يتم إدخال وضع رموز "المذكرات" و"الأعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة. يتم تمييز إدخالات الاجتماعات بواسطة شرائط ملونة تبعًا لوقت البدء والانهاء.

- لعرض أحد إدخالات التقويم أو تحريره، انتقل إلى الخلية التي تحتوي على الإدخال واضغط على  لفتح شاشة عرض "اليوم" ثم انتقل إلى الإدخال واضغط على  لفتحه.
- الخيارات المتاحة في شاشات عرض التقويم المختلفة هي: فتح وقيد جديد وعرض الأسبوع وعرض الشهر ومسح وذهاب للتاريخ وإرسال والضبط وتعليمات وخروج.

شاشة عرض اليوم

يمكن مشاهدة إدخالات التقويم لليوم المحدد في شاشة عرض "اليوم". يتم تنظيم الإدخال في شكل مجموعات تبعًا لتاريخ البدء. يتم وضع "المذكرات" و"الأعياد السنوية" قبل الساعة الثامنة.

- لفتح أحد الإدخال لتحريره، انتقل إليه ثم اضغط على .
- اضغط على  للانتقال إلى اليوم التالي أو اضغط على  للانتقال إلى اليوم السابق.

ضبط شاشات عرض التقويم

حدد الخيارات ← الضبط ← وحدد:

- **نغمة التنبيه للتقويم** - لتحديد نغمة تنبيه خاصة. أو بدون نغمة على الإطلاق.
- **عرض الضبط الافتراضي** - لاختيار شاشة العرض التي تظهر أولاً عند فتح التقويم.
- **الأسبوع يبدأ بـ** - لتغيير يوم بدء الأسبوع.
- **طريقة عرض الأسبوع** - لتغيير عنوان شاشة عرض الأسبوع بحيث يصبح رقم الأسبوع أو تواريخ الأسبوع.

ضبط تنبيهات التقويم

1. أنشئ إدخال "اجتماع" أو إدخال "عيد سنوي" جديد أو افتح إدخال سبق إنشاؤه.
2. انتقل إلى المنبه واضغط على . ثم حدد **تشغيل** لفتح حقول **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**.
3. اضبط وقت التنبيه وتاريخه.
4. اضغط على تم. يظهر مؤشر التنبيه  بجانب الإدخال في شاشة عرض "اليوم".

إيقاف تنبيه التقويم

- مدة التنبيه دقيقة واحدة. لإيقاف التنبيه. اضغط على **إيقاف**. في حالة الضغط على أي زر آخر. يتم ضبط التنبيه على غفوة.



■ المهام

➔ اذهب إلى القائمة ← مهمة.

في "المهام"، يمكنك الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تحتاج إلى القيام بها. تستخدم قائمة "المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

١. لبدء في كتابة ملاحظة مهام، اضغط على أي مفتاح رقم (1-9) - (0) - (*). يتم فتح المحرر ويومض المؤشر بعد إدخال الحرف.

٢. اكتب المهمة في الحقل الموضوع. اضغط على (*).
لكتابة حروف خاصة.

• لضبط تاريخ إنجاز المهمة، انتقل إلى حقل التاريخ المطلوب وأدخل التاريخ.

• لضبط أولوية لملاحظة المهام، انتقل إلى حقل الأولوية واضغط على (●).

٣. لحفظ ملاحظة المهام، اضغط على تم. عند إزالة جميع الحروف والضغط على تم، سيتم حذف الملاحظة، حتى إذا كنت تقوم بتعديل ملاحظة تم حفظها من قبل.

• لفتح ملاحظة مهام، انتقل إليها واضغط على (●).

• لحذف ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد الخيارات ← مسح أو اضغط على (C).

• لوضع علامة مكتملة أمام ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد الخيارات ← تحديد بأنها تمت.

• لاستعادة ملاحظة مهام، حدد الخيارات ← تحديد بأنها لم تتم.



■ استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة

يمكنك نقل التقويم والأسماء والمهام من هواتف نوكيا متوافقة إلى هاتفك باستخدام تطبيق استيراد البيانات بمجموعة برامج الكمبيوتر. يمكن العثور على الإرشادات اللازمة لاستخدام التطبيق في وظيفة التعليمات الخاصة بمجموعة برامج الكمبيوتر على القرص المضغوط.

٤. الوسائط المتعددة

■ الكاميرا

➡ اضغط على **الكاميرا** في وضع الاستعداد أو اذهب إلى **القائمة** ← **الكاميرا**.

يمكنك باستخدام الكاميرا التقاط صور للأشخاص أو الأحداث من وضع الحركة. يتم حفظ الصور تلقائيًا في تطبيق الاستوديو. حيث يمكن إعادة تسمية الصور وترتيبها في حافظات. يمكن أيضًا إرسال الصور في رسائل وسائط متعددة. أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال بلوتوث أو عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء. تنتج الكاميرا صورًا من نوع JPEG.


التقاط الصور

◀ ملاحظة: اتبع جميع القوانين المحلية التي تنظم التقاط الصور. لا تستخدم هذه الميزة بطريقة غير مشروعة.

➡ الخيارات المتاحة قبل التقاط صورة: التقاط وذهاب إلى الاستوديو وموقت ذاتي والضبط وتعليمات وخروج.

١. اضغط على **الكاميرا** في وضع الاستعداد. يتم فتح تطبيق الكاميرا حيث يمكنك مشاهدة المنظر الذي سيتم التقاطه.

يمكنك مشاهدة عارض المنظر وخطوط القص. التي توضح مساحة الصورة المتقطعة. يمكنك أيضًا رؤية عداد الصور. الذي يوضح عدد الصور. بناءً على جودة الصور المحددة. التي تلائم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدامها.

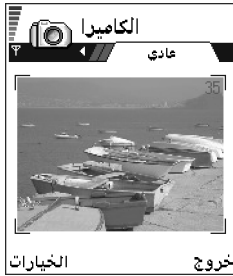

٢. اضغط على  لتكبير الهدف قبل التقاط الصورة. اضغط على  للتصغير مرة أخرى. يوضح مؤشر التكبير الموجود على الشاشة مستوى التكبير.

٣. لالتقاط صورة. اضغط على . لا تحرك الهاتف قبل أن يبدأ تطبيق الكاميرا في حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ٦٤.

 **ملاحظة:** دقة الصورة المكبرة أقل من الصورة غير المكبرة. لكن لا يتغير حجم الصورة. وقد تلاحظ اختلافًا في جودة الصورة عند عرضها على جهاز كمبيوتر، على سبيل المثال.

 **ملاحظة:** تنتقل الكاميرا إلى وضع حفظ طاقة البطارية. عند عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة. للاستمرار في التقاط الصور. اضغط على . الخيارات المتاحة بعد التقاط صورة: صورة جديدة ومسح وإرسال وإعادة تسمية الصورة وذهاب إلى الاستوديو والضبط وتعليمات وخروج.

بعد حفظ الصورة:

- إذا كنت لا ترغب في حفظ الصورة. حدد **خيارات** ← **مسح**.
- للعودة إلى عارض المنظر لالتقاط صورة جديدة. اضغط على .
- يمكنك إدراج صورة ببطاقة اسم. انظر "إدراج صورة ببطاقة اسم" الصفحة ٣٩.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة. حيث يمكنك تضمين نفسك في الصورة.

١. حدد **خيارات** ← مؤقت ذاتي.
٢. حدد مدة التأخير ١٠ ثوانٍ أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية.
٣. اضغط على **تشغيل**. سوف تلتقط الكاميرا الصورة بعد مرور مدة التأخير المحددة.

الضبط

يمكنك تعديل ضبط الجودة والاسم الافتراضي للصورة وتغيير موضع حفظ الصور بالذاكرة في ضبط تطبيق الكاميرا.

١. حدد **الخيارات** ← **الضبط**.
٢. انتقل للضبط الذي تريد تغييره:
 - **جودة الصورة** - عالية وعادية وأساسية. كلما زادت جودة الصورة. كلما زادت الذاكرة التي تستهلكها. انظر "**الصور واستهلاك الذاكرة**" الصفحة ٥٧.
 - **اسم الصورة الافتراضي** - تقوم الكاميرا بتسمية الصور على شكل 'Image.jpg' بشكل افتراضي. يسمح لك **اسم الصورة الافتراضي** بضبط اسم للصور التي سيتم تخزينها.
 - **الذاكرة المستخدمة** - حدد إذا كنت ترغب في حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام إحدى بطاقات الذاكرة.

يؤثر وضع الكاميرا على حجم الصورة واتجاهها

يمكنك التأثير على حجم الصورة التي يتم التقاطها واتجاهها باستخدام عدة أوضاع للكاميرا. عند التقاط صورة. اضغط على  أو  للتغيير بين الأوضاع المختلفة. اختر:

- **عادي** عندما تريد التقاط صورة عرضية عادية.
- **صورة لوجه** عندما تريد التقاط صورة رأسية اصغر - بحجم الرمز- والتي يمكن إضافتها لبطاقة اسم. أو
- **ليل** عند خفوت الضوء حيث تحتاج الكاميرا لمدة تعرض أطول للضوء للحصول على صورة ذات جودة جيدة. لاحظ أن أي حركة أثناء التقاط الصورة في الأجواء المظلمة، قد تتسبب في عدم وضوح الصورة الملتقطة. حجم الصورة وأجسامها هو نفسه في الوضعين **عادي** و**ليل**.



- عند التقاط صورة في الوضع العادي أو وضع الليل، تكون دقة عارض المنظر 110 X 120 بكسل. وفي الوضع صورة لوجه تكون 80 X 96 بكسل.
- يتم حفظ الصور الملتقطة في وضع العادي أو الوضع ليل بتنسيق 140 X 480 بكسل (VGA). أما تلك الملتقطة في الوضع صورة لوجه فيتم حفظها بتنسيق 80 X 96 بكسل.
- عند عرض الصور يتم تحجيمها لتلائم شاشة العرض ذات الدقة 176 X 208 بكسل. وهذا يعني أن صور الوضعين الليلي و العادي ستظهر أكثر تفصيلاً عند

عرضها على شاشة ذات دقة عرض أعلى. جهاز كمبيوتر مثلاً، أو عند تكبيرها في "الصورة".

الصور واستهلاك الذاكرة

يوجد بالهاتف ٦ ميجا بايت تقريباً من الذاكرة الخالية مخصص للصور ومعلومات الأسماء والتقويم والرسائل وغير ذلك. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧. صور الوضع "صورة لوجه" (يتم التقاطها بجودة عالية دائماً) صغيرة الحجم ولذا فهي تشغل حيز صغير جداً من الذاكرة. أما الصور التي يتم التقاطها باستخدام ضبط الجودة العالية وتلك التي يتم التقاطها في الوضع "ليل" فتشغل حيزاً أكبر من الذاكرة.

في حالة استخدام واحد ميجابايت من الذاكرة للصور فقط. فهذا يتسع لحوالي ٢٢ صورة ذات جودة عادية تم التقاطها في الوضع "عادي". يمكنك رؤية العدد التقريبي للصور التي يمكن أن يسعها ١ ميجابايت من الذاكرة في الجدول أدناه.

جودة الصورة			
نوع الصورة	أساسية	عادية	عالية
عادي	٥٥	٢٢	١٥
ليل	٥٠	٢٥	١٨
صورة لوجه	-	-	أكبر من ٣٠٠

■ عرض الصور

يتم حفظ الصور الملتقطة باستخدام الكاميرا على شكل صور في الاستوديو.
انظر "الاستوديو" الصفحة ٦٤.

حدد صورة من قائمة الصور الموجودة في الحافظة صور بالاستوديو. لبدء عرض الصور واعرض الصورة.

يؤدي الضغط على  أو  أثناء عرض الصور إلى الانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة في الحافظة الحالية.

 الخيارات المتوفرة أثناء عرض الصور هي: إرسال وضبط كورق حائط وتدوير وتكبير وتصغير وشاشة كاملة ومسح وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

في شاشة عرض رموز الصور:

١. اضغط على  أو  للتنقل بين الهاتف وبطاقة الذاكرة.
 ٢. لتصفح قائمة الصور، اضغط على  و .
 ٣. اضغط على  لفتح إحدى الصور. عند فتح الصورة، يمكنك رؤية اسمها.
- يمكنك عرض ملفات GIF المتحركة بنفس الطريقة مثل باقي الصور الأخرى.

تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها



١. حدد **الخيارات** ← **تكبير أو تصغير**. يمكنك رؤية معدل التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض. انظر "اختصارات لوحة المفاتيح" الصفحة ٥٩.
٢. اضغط على للعودة إلى شاشة العرض الأولى. لا يتم حفظ معدل التكبير/التصغير بصفة دائمة. في حالة تكبير ملفات GIF المتحركة أثناء تشغيلها. ستتوقف الحركة مؤقتًا حتى تستعيد الصورة معدل التكبير الطبيعي. وعندئذ يستمر التشغيل. **الشاشة الكاملة**

عند اختيار **الخيارات** ← **شاشة كاملة** يتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة حتى يمكنك رؤية قدرًا أكبر من الصورة. اضغط على للعودة إلى شاشة العرض الأولى.

تحريك البؤرة

عند تكبير / تصغير إحدى الصور أو عند عرض صورة في وضع الشاشة الكاملة. استخدم عصا التحكم لتحريك البؤرة يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل. حتى يمكنك إلقاء نظرة أكثر قربًا على جزء من الصورة. على سبيل المثال. ركن الصورة الأيمن العلوي.

اختصارات لوحة المفاتيح

- تدوير ٩٠ درجة: - عكس اتجاه عقارب الساعة. و - في اتجاه عقارب الساعة.
- الساعة لا يتم حفظ حالة التدوير بصفة دائمة.
- التكبير. و التصغير. اضغط مع الاستمرار للعودة إلى شاشة العرض العادي.
- - للتغيير بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية.



■ مسجل الفيديو

➡ اذهب إلى القائمة ← مسجل الفيديو.

⬅ ملاحظة: اتبع جميع القوانين المحلية التي تنظم تسجيل لقطات الفيديو. لا تستخدم هذه الميزة بطريقة غير مشروعة.

يمكنك باستخدام مسجل الفيديو تسجيل مقاطع فيديو على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

يستخدم مسجل الفيديو الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لمسجل الفيديو هي:
تسجيل وذهاب إلى الاستوديو وضبط وحول المنتج وتعليمات وخروج.

تسجيل مقطع فيديو

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو حتى ٩٥ كيلو بايت كحد أقصى. وهذا الحجم يكفي لتسجيل مدة قدرها ١٠ ثوان تقريبًا. حيث يمكن إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة بسهولة. يتم تسجيل مقاطع الفيديو في تنسيق ملفات 3GPP بامتداد ملف 3gp.



• افتح مسجل الفيديو واضغط على  لبدء التسجيل.

• لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على  .
اضغط على  مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

• اضغط على  لتكبير الهدف قبل. أو أثناء.
التسجيل. اضغط على  للتصغير مرة أخرى.

يتم حفظ مقطع الفيديو إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة. بناءً على ضبط الذاكرة المستخدمة. انظر "إعداد مسجل الفيديو" الصفحة ٦١.

- لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله في الحال، حدد **الخيارات** ← عرض.
 - لتشغيل مقطع فيديو محفوظ مسبقًا، اذهب إلى الاستوديو.
- انظر "الاستوديو" الصفحة ٦٤.

الخيارات الموجودة في مسجل الفيديو بعد تسجيل مقطع فيديو: تسجيل ومقطع فيديو جديد وإرسال وإعادة تسمية ومسح وذهاب إلى الاستوديو وضبط وحول المنتج وتعليمات وخروج.

إعداد مسجل الفيديو

استخدم الضبط التالي لتعريف طريقة تسجيل مقاطع الفيديو.

- حدد **الخيارات** ← ضبط ← واختر:
- **حجم الصورة** - حدد صغير أو كبير. تحديد كبير يؤدي إلى تقليل حجم الإطار.
- **أوديو** - حدد تشغيل أو إيقاف. تحديد تشغيل يؤدي إلى تقليل الحد الأقصى لمدة التسجيل.
- **اسم الفيديو الافتراضي** - لتعريف اسم افتراضي.
- **الذاكرة المستخدمة** - حدد ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.



RealOne Player™ ■

اذهب إلى القائمة ← RealOne Player.

ملاحظة: اتبع جميع القوانين المحلية المتعلقة بتشغيل الفيديو. لا تستخدم هذه الميزة بطريقة غير مشروعة.

يمكنك باستخدام RealOne Player™ تشغيل ملفات الوسائط المحفوظة على

الهاتف. أو على بطاقة الذاكرة أو مشاهدة ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير من وصلة تدفق. يمكن تنشيط وصلة التدفق أثناء جلسة تصفح. كما يمكن حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

ملفات الوسائط هي مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصوت. يدعم RealOne Player الملفات ذات الامتدادات 3gp و .amr و .mp4 و .rm و .ram و .ra و .rv.

لا يدعم RealOne Player بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات أو كل التنسيقات المختلفة للملفات. على سبيل المثال. سيحاول RealOne Player فتح جميع ملفات mp4. ولكن قد تتضمن بعض ملفات mp4 محتويات غير متوافقة مع معايير 3GPP وبالتالي لا يدعمها هذا الهاتف. وفي هذا الحالة. قد تفشل العملية وينتج عنها تشغيل جزئي أو رسالة خطأ.

يستخدم RealOne Player الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

الخيارات المتاحة في RealOne Player عند تحديد أحد المقاطع: عرض واستمرار وإيقاف وصامت ومسموع وتفاصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج.

تشغيل ملفات الوسائط



- لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. حدد **الخيارات** ← فتح و:
- **أحدث المقاطع** - لتشغيل واحدًا من أحدث ٦ ملفات سبق تشغيلها في RealOne Player. أو
- **مقطع محفوظ** - لتشغيل ملف محفوظ في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ١٤.
- انتقل إلى الملف واضغط على  لتشغيله.
- لتشغيل تدفق المحتوى عبر الأثير:

- حدد وصلة تدفق محفوظة في الاستوديو. قبل بدء تدفق المحتوى بشكل مباشر، يتصل الهاتف بالموقع ويقوم بتحميل الملف.
 - افتح الوصلة الملف في المتصفح.
- لتشغيل تدفق المحتوى بشكل مباشر، يجب أولاً تكوين نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١١٢.

ملاحظة: سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

ملاحظة: في RealOne Player، يمكنك فقط فتح عنوان URL //rtsp. ولا يمكنك فتح عنوان URL http// ولكن سيتعرف RealOne Player على ارتباط http بملف ram. وذلك نظرًا لأن ملف ram هو ملف نصي يحتوي على ارتباط rtsp.

الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل

استخدم عصا التحكم أثناء تشغيل ملف وسائط للبحث (التحرك خلال ملف الوسائط بشكل سريع). ولتكم الصوت كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على  للبحث للأمام، أو اضغط مع الاستمرار على  للبحث للخلف خلال ملف الوسائط.

لتكم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر .

لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر .

تغيير الضبط

حدد الخيارات ← ضبط ← فيديو ← اتصال.

اضغط على  أو  للتنقل بين علامات التبويب ضبط فيديو واتصال المختلفة.

حدد فيديو لتغيير قائمة الضبط التالية:

- التباين - لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلق لتغيير التباين.
- تكرار - حدد تشغيل لإعادة تشغيل ملفات الفيديو أو الصوت تلقائيًا بمجرد انتهاء تشغيلها.

حدد اتصال لتغيير ضبط الاتصال.



■ الاستوديو

➡ اذهب إلى القائمة ← الاستوديو.

استخدم الاستوديو لحفظ وتنظيم الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو ووصلات التدفق وملفات RAM.

تستخدم "الاستوديو" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

افتح الاستوديو لرؤية قائمة بالحافظات الموجودة بذاكرة الهاتف. اضغط على  لرؤية الحافظات الموجودة ببطاقة الذاكرة. إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة.



حدد حافظة صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو (أو حافظة أخرى قمت بإنشائها) واضغط على  لفتحها.

يمكنك في الحافظة المفتوحة مشاهدة:

- رمزاً يصف نوع الملفات الموجودة بالحافظة، أو رمز صورة، كمعينة لها. في حالة وجود صورة.
- اسم الملف.
- تاريخ ووقت حفظ الملف أو حجمه و
- الحافظات الفرعية، في حالة وجودها.

الخيارات هي: فتح (الحافظة أو العنصر) وإرسال ومسح وإنشاء جديد ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وحافظة جديدة وتحديد/عدم تحديد وتعديل وإعادة تسمية وتنزيلات الاستوديو وتحميل الصور واستلام ب IR وعرض التفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" وضبط وتعليمات وخروج.

يمكنك إنشاء الحافظات واستعراضها وفتحها. ويمكنك نسخ العناصر أو نقلها إلى حافظات أخرى. انظر "الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات" الصفحة ٢٣.

فتح الملفات

حدد أي ملف واضغط على  لفتحه. يتم فتح كل ملف في التطبيق المناظر له كما يلي:

- الصور - يتم فتحها في عارض الصور. انظر "عارض الصور" الصفحة ٥٨.
- مقاطع الصوت - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق المسجل. انظر "المسجل" الصفحة ١٤٥.
- مقاطع الفيديو وملفات RAM ووصلات التدفق - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealOne Player™. انظر "RealOne Player™" الصفحة ٦١.
- الحافظات الفرعية - افتح لعرض محتوياتها.

الحافظات الافتراضية الأخرى

حافظة الرسائل المصورة

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور المرسلة إليك ضمن رسائل مصورة .

- حدد الحافظة صور← رسائل مصورة.

الخيارات المتوفرة في حافظة الرسائل المصورة هي: فتح وإرسال ومسح وتخديد/عدم تخديد وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وتعليمات وخروج.

لحفظ صورة قمت باستلامها في رسالة مصورة. فاذهب إلى الرسائل← صندوق الوارد. وافتح الرسالة وحدد الخيارات← حفظ الصورة.

حافظة ورق الحائط

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور التي ترغب في استخدامها كصور خلفية.

- حدد الحافظة صور← ورق حائط.

تنزيل الملفات

لتنزيل الملفات إلى الاستوديو باستخدام المتصفح:

- حدد الخيارات← تنزيلات الاستوديو واختر تنزيل صور أو تنزيل فيديو أو تنزيل الصوت. يتم فتح المتصفح حيث يمكنك تحديد علامة للموقع الذي سيتم منه التنزيل. انظر "عرض العلامات" الصفحة ١٥١.

لتنزيل الملفات. يجب أولاً تكوين نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١١٢.

وبمجرد تنزيل العناصر. يتم غلق المتصفح ويعود الهاتف إلى شاشة عرض الاستوديو.

 **ملاحظة:** سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. للحصول على مزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحميل الصور إلى خادم صور (خدمة شبكة)

يمكنك إرسال الصور الخاصة بك إلى خادم صور لتسمح بمشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت.

 **ملاحظة:** يمكنك تحميل ملفات JPG. فقط إلى خادم صور.

يجب إدخال الضبط اللازم لخادم الصور. قبل أن تتمكن من تحميلها، انظر "إعداد خادم الصور" الصفحة ٦٧. يمكنك الحصول على هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك.

١. حدد **الخيارات** ← **تحميل الصور**.

٢. لبدء تحميل الصور، حدد الصور أو حدد الحافظة التي تريد تحميلها بالكامل، ثم حدد **تحميل**.

٣. حدد اسمًا للحافظة، الموجودة على الخادم، التي سيتم حفظ الصور بها ثم اضغط على .

إعداد خادم الصور

١. حدد **ضبط** ← **مراكز خدمة الصور** و اضغط على . املأ التفاصيل لكل حقل. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ١١٢.

٢. اضغط على .

٥. الرسائل



➡ اذهب إلى القائمة ← الرسائل.

في "الرسائل"، يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتخزين وتنظيم:

- الرسائل النصية.
- ورسائل الوسائط المتعددة.
- ورسائل البريد الإلكتروني. و
- الرسائل الذكية. وهي عبارة عن رسائل نصية خاصة تحتوي على بيانات.

تستخدم الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة.

انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

يمكنك أيضًا استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. كما يمكنك استلام رسائل الخدمة ورسائل إذاعة المحمول وإرسال أوامر خدمة.

➡ خيارات شاشة عرض الرسائل الرئيسية هي: إنشاء رسالة واتصال (تظهر في حالة تعريف ضبط صندوق البريد) أو فصل (تظهر في حالة وجود اتصال نشط بصندوق البريد) ورسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأوامر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج.

عند فتح "الرسائل"، يمكن مشاهدة وظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحافظات الافتراضية:

⬇ صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة فيما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل إذاعة المحمول. يتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد. يمكن قراءة رسائل إذاعة المحمول عن طريق اختيار الخيارات ← إذاعة محمولة.

 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل الخاصة بك في حافظات.

 **صندوق البريد** - عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق استردادها دون الاتصال بالإنترنت. انظر "عرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء الاتصال بالشبكة" الصفحة ٩٠. بعد تعريف الضبط لصندوق بريد جديد، يحل اسم صندوق البريد الجديد هذا محل كلمة **صندوق البريد** التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠١.

 **المسودات** - يحفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **الرسائل المرسلة** - يحفظ آخر ١٥ رسالة تم إرسالها. يمكنك تغيير عدد الرسائل التي يتم حفظها. انظر "ضبط الحافظة الأخرى" الصفحة ١٠٤.

 **ملاحظة:** لا يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي تم إرسالها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. في حافظة "المسودات" أو حافظة "الرسائل المرسلة".

 **صندوق الحفظ** - هو مكان حفظ مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

 **التقارير** - يمكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استلام للرسائل النصية والرسائل الذكية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. لتشغيل استقبال تقارير التسليم، اختر **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** وانتقل إلى تقرير استلام وحدد نعم.

 **ملاحظة:** قد لا يمكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

 **ملاحظة:** قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم إدخال ضبط الاتصال بطريقة صحيحة في المكان المناسب. انظر "الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني" الصفحة ٨٢. و"الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٩.

■ الرسائل – معلومات عامة

تتراوح حالة الرسالة دومًا ما بين مسودة أو رسالة مرسلة أو رسالة مستلمة. يمكن حفظ الرسائل في حافظة المسودات قبل إرسالها. يتم وضع الرسائل مؤقتًا في "صندوق الحفظ" انتظارًا للإرسال. بعد إرسال الرسالة، يمكن الحصول على نسخة منها في الحافظة "الرسائل المرسلة". تظل الرسائل المستلمة والرسائل المرسلة في حالة "القراءة فقط" حتى يتم اختيار رد أو إعادة إرسال. حيث يتم نسخ الرسالة إلى أحد المحررات. لاحظ أنه ليس بإمكانك إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني لنفسك. وقد ينطبق هذا القيد على إعادة إرسال الرسائل المستلمة.

فتح رسالة مستلمة

- عند استلام رسالة، يتم عرض  والملاحظة رسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة اضغط على **عرض**.
- إذا كان هناك أكثر من رسالة جديدة، فاضغط على **عرض** لفتح صندوق الوارد لرؤية عناوين الرسائل. لفتح رسالة موجودة في صندوق الوارد، انتقل إليها واضغط على .

إضافة مستلم إلى رسالة

توجد طرق عديدة لإضافة مستلم عند كتابة رسالة:

- إضافة مستلمين من دليل "الأسماء". لفتح دليل "الأسماء"، اضغط على  أو  في حقل إلى: أو نسخة كربونية: أو حدد **الخيارات** → **إضافة مستلم**. انتقل إلى أحد الأسماء واضغط على  لتحديده. يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد. اضغط على **موافق** للعودة إلى الرسالة. يتم سرد المستلمين في الحقل إلى: ويتم فصلهم تلقائيًا بفاصلة منقوطة (,).

- اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى: أو
- انسخ معلومات المستلم من تطبيق آخر وألصقها في الحقل إلى: انظر "نسخ النص" الصفحة ٧٥.

اضغط على  لحذف اسم مستلم موجود على يسار المؤشر.

 ملاحظة: إذا قمت بكتابة العديد من أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني في الحقل إلى:، فيجب تذكر إضافة فاصلة منقوطة (؛) بين كل عنصر لفصلها عن بعضها البعض. تضاف الفاصلة المنقوطة تلقائيًا عند استرداد مستلمين من دليل "الأسماء".

خيارات الإرسال

لتغيير طريقة إرسال إحدى الرسائل. اختر **الخيارات** ← **خيارات الإرسال** عند تحرير الرسالة. عند حفظ الرسالة. يتم حفظ ضبط الإرسال الخاص بها أيضًا.

■ كتابة النص

يمكنك إدخال نص بطريقتين مختلفتين. باستخدام الطريقة التقليدية المستخدمة في الهواتف المحمولة أو بطريقة أخرى تسمى الإدخال التنبئي للنص. لتنشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله. اضغط على  مرتين بشكل سريع عند كتابة النص.

استخدام الإدخال التقليدي للنص

عند كتابة نص بالطريقة التقليدية يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة العرض.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1-9) - (0*) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. لاحظ أنه توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على كل المفتاح.
- 💡 **الرموز:** يوضح الرمزان ABC و abc حالة الأحرف المحددة. يعني ABC أن الحرف الأول من الكلمة يتم كتابته بالأحرف الكبيرة وأنه سيتم كتابة جميع الحروف الأخرى تلقائيًا بالحروف الصغيرة. يشير الرمز 123 إلى وضع الأرقام.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على 0* .
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو اضغط على 0*) . لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف، ثم أدخل الحرف.
- في حالة وقوع خطأ، اضغط على 0* . لإزالة الحرف. اضغط مع الاستمرار على 0* . لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا تحت 1-9 . اضغط على 1-9 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على 0* لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للانتقال خلال القائمة واضغط على اختيار لاختيار الحرف. لإدخال عدة حروف خاصة، اضغط على 0* لتحديد الحرف، وانتقل إلى الحرف التالي واضغط على 0* مرة أخرى. استمر حتى إدخال كافة الحروف المطلوبة. واضغط على اختيار للعودة إلى الرسالة.
- اضغط على 0* لإدراج مسافة. اضغط ثلاث مرات على 0* لنقل المؤشر إلى السطر التالي.
- اضغط على 0* للتبديل بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة.

استخدام الإدخال التنبئي للنص

abc
Q
abc
On
abc
Onl
abc
Onli
abc
Nokia

لتشغيل الإدخال التنبئي للنص. اضغط على  وحدد **تشغيل القاموس**. سيؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لجميع الحُررات الموجودة في الهاتف. يظهر المؤشر  في أعلى شاشة العرض.

- اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على المفاتيح  -  اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تغيير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية. اضغط على

 لكتابة حرف "N" و  للحرف "o" و  للحرف "k" و  للحرف "i" و  للحرف "a".

تغيير الكلمة المقترحة بعد كل ضغطة مفتاح.

- بعد الانتهاء من إدخال الكلمة، تأكد من صحتها.

- إذا كانت الكلمة صحيحة؛ فيمكن تأكيدها بالضغط على  . أو بالضغط على  لإدراج مسافة. يختفي الخط الموجود أسفل الكلمة وعندئذ يمكنك البدء في كتابة كلمة جديدة.

- إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فسيكون أمامك الخيارات التالية:

- اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

- اضغط على  واختار القاموس ← **كلمات متماثلة** لعرض قائمة الكلمات المطابقة. انتقل إلى الكلمة التي ترغب في استخدامها واضغط على  لاختيارها.

- إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة. فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على **هـ**، وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) مستخدماً الإدخال التقليدي للنص واضغط على **موافق**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- اضغط على **ل** لإزالة علامة ؟ ومسح الحروف واحداً تلو الآخر من الكلمة.

تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص.

- اضغط **ل** . لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على **ل** . لمسح أكثر من حرف.
- للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة **Abc** و **abc** و **ABC**، اضغط على **°*** . لاحظ أنك إذا ضغطت على **°*** . مرتين بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.
- لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب، أو اضغط على **°** و اختر نمط الرقم، وأدخل الأرقام التي تريدها واضغط على **موافق**.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً تحت المفتاح **!@** . اضغط على **!@** بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط مع الاستمرار على ***°** لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للانتقال خلال القائمة واضغط على **اختيار** لاختيار الحرف. أو اضغط على **°** واختر إدراج رمز: لإدخال عدة حروف خاصة. اضغط على **°** لتحديد الحرف، وانتقل إلى الحرف التالي واضغط على **°** مرة أخرى. استمر حتى إدخال كافة الحروف المطلوبة، واضغط على **اختيار** للعودة إلى الرسالة.
- ◀ **ملاحظة:** سيحاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (?!..). المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

- اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
 - عند إدخال كلمة مع تشغيل الإدخال التنبئي للنص، يمكنك الضغط على  . وتحديد القاموس ثم تحديد:
 - **كلمات متماثلة** - لعرض قائمة بالكلمات التي تتطابق مع ضغطات المفاتيح. انتقل إلى الكلمة المطلوبة واضغط على  .
 - **إدراج كلمة** - لإضافة كلمة إلى القاموس (بعد أقصى ٣٢ حرفاً) باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
 - **تعديل كلمة** - لفتح شاشة عرض يمكنك من خلالها تحرير الكلمة، ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (مسطرة).
 - **إيقاف** - للإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في كافة المحررات الموجودة بالهاتف.
- كتابة كلمات مركبة**
- اكتب النصف الأول من الكلمة وأكدده بالضغط على  . اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة وأكملها بالضغط على  لإضافة مسافة.

نسخ النص

- إذا رغبت في نسخ نص إلى الحافظة فسنورد فيما يلي أسهل الطرق المستخدمة في ذلك:
١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على  . واضغط في الوقت نفسه على  أو  . كلما حرك الاختيار يتم تمييز النص.
 - لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على  . واضغط في الوقت نفسه على  أو  .

٢. لإنهاء التحديد. حرر عصا التحكم مع استمرار الضغط على  .
٣. لنسخ النص إلى الحافظة. أثناء الاستمرار في الضغط على  . اضغط على **نسخ**.
- أو حرر  واضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة بأوامر التحرير. على سبيل المثال، **نسخ** أو **قص**.
- اضغط على  . إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.
٤. إدراج النص في مستند. اضغط مع الاستمرار على  . واضغط على **لصق**. أو اضغط على  مرة واحدة واختر **لصق**.

خيارات التحرير

- تظهر الخيارات التالية عند الضغط على  . (تبعًا لوضع التحرير والموقف الحالي):
- **القاموس** (الإدخال التنبئي للنص).
 - **وضع الحروف / وضع الأرقام** (الإدخال التقليدي للنص).
 - **قص ونسخ** - يتوفر هذا الخيار فقط إذا تم اختيار النص أولاً.
 - **لصق** - يتوفر هذا الخيار فقط عند قص النص أو نسخه إلى حافظة الهاتف.
 - **إدراج رمز** و
 - **لغة الكتابة** - يقوم بتغيير لغة الكتابة لجميع محررات الهاتف. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ١٠٥.

■ إنشاء رسائل جديدة وإرسالها

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل الكلمة "تم إرساله". تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، تحقق من ذلك مع مزود الخدمة.

يمكنك البدء في إنشاء رسالة بطريقتين:

- عن طريق تحديد رسالة جديدة ← إنشاء ← رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو البريد الإلكتروني في شاشة العرض الرئيسية للرسائل أو
- ابدأ في إنشاء رسالة من تطبيق يتوفر به خيار إرسال. في هذه الحالة يتم إضافة الملف الذي تم اختياره (مثل صورة أو نص) إلى الرسالة.



كتابة رسائل نصية وإرسالها

الخيارات الموجودة في محرر الرسائل النصية:

إرسال وإضافة مستلم ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج.

1. حدد رسالة جديدة. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.
2. اختر إنشاء ← رسالة قصيرة. يتم فتح المحرر مع ظهور المؤشر في الحقل إلى: اضغط على (●) لاختيار مستلم / مستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم هاتف المستلم.

اضغط على  لإضافة فاصلة منقوطة (;) للفصل بين كل مستلم. اضغط على  للانتقال إلى حفل الرسالة.

٣. اكتب الرسالة. في شريط الملاحظة، يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بدايةً من ١٦٠. على سبيل المثال، يعني ١٠ (٢) أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين.

٤. لإرسال الرسالة، حدد **الخيارات** ← **إرسال** أو اضغط على .

 **ملاحظة:** يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل نصية في آن واحد. ولذا فمن الممكن أن يتخطى عدد حروف الرسائل ١٦٠ حرفًا المعتاد للرسالة النصية الواحدة. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفًا، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذا النص إلى رسالتين أو أكثر مما قد يزيد من تكلفة الإرسال.

إنشاء الرسائل المصورة وإرسالها

يتيح لك الهاتف إمكانية إرسال رسائل مصورة واستلامها. الرسائل المصورة هي عبارة عن رسائل نصية تحتوي على صور صغيرة باللون الأبيض والأسود. يوجد العديد من الصور الموجودة بشكل افتراضي في الحافظة **رسائل مصورة** بالاستوديو.

 **ملاحظة:** يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

 **الخيارات الموجودة في محرر الرسائل المصورة:**

إرسال وإضافة مستلم وإدراج ومسح الصورة ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة **وتعليمات وخروج.**



لإرسال رسالة مصورة:

١. توجد وسيلتان للقيام بذلك:

- اذهب إلى القائمة ← الاستوديو ← صور ← رسائل مصورة. وحدد صورة لإرسالها. حدد خيارات ← إرسال. أو
- حدد الرسائل ← رسالة جديدة ← إنشاء. رسالة قصيرة وحدد خيارات ← إدراج ← صورة.

٢. أدخل معلومات المستلم وأضف النص.

٣. حدد خيارات ← إرسال. أو اضغط على .

 ملاحظة: تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. وبالتالي قد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على تركيبة من النصوص والصور والفيديو ومقاطع الصوت .

 ملاحظة: يمكن استخدام رسائل الوسائط المتعددة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل وسائط متعددة أو مزايا بريد إلكتروني استقبال رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة

يمكن استلام الضبط في صورة رسالة ذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٨٧.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بـ مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- اذهب إلى الرسائل ← الخيارات ← الضبط ← رسائل وسائط. افتح نقطة الوصول المستخدمة وحدد نقطة الوصول التي أنشأتها. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٩٩.

إنشاء رسائل وسائط متعددة

⬅ **ملاحظة:** عند إرسال رسالة وسائط متعددة إلى أي هاتف غير نوكيا 6600. فيوصى باستخدام صورة صغيرة الحجم ومقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. الضبط الافتراضي هو حجم الصورة: صغير. عند إرسال رسالة وسائط متعددة إلى عنوان بريد إلكتروني أو إلى هاتف نوكيا ٦٦٠٠ آخر، استخدم أكبر حجم متاح للصورة. إن أمكن (يعتمد ذلك على الشبكة). لتغيير الضبط. حدد الرسائل ← الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط ← حجم لصورة ← كبير.

➡ الخيارات المتاحة في محرر رسائل الوسائط المتعددة: إرسال وإضافة مستلم وعرض جديد وإدراج وحذف ونقل ومعاينة الرسالة والكائنات ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج.




١. في "الرسائل"، حدد رسالة جديدة ← إنشاء ← رسالة وسائط واضغط على .
٢. اضغط على ⦿ لاختيار المرسل إليه / إليهم من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم / المستلمين في الحقل إلى: قم بإضافة فاصلة منقوطة(;) للفصل بين كل مستلم. اضغط على ⦿ للانتقال إلى الحقل التالي.
٣. يمكنك إضافة الكائنات المختلفة الخاصة برسالة الوسائط المتعددة بالترتيب الذي تريده.

- لإضافة صورة. حدد **خيارات** ← إدراج ← صورة أو صورة جديدة.
 - لإضافة صوت. حدد **خيارات** ← إدراج ← مقطع صوت أو مقطع صوت جديد. بعد إضافة الصوت، يظهر الرمز  في شريط الملاحظة.
 - لكتابة نص. اضغط على .
 - إذا حددت إدراج ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. فسيتم فتح قائمة من العناصر. انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته واضغط على **اختيار**  **ملاحظة:** عند اختيار صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. يجب أولاً تحديد ما إذا كانت الصورة محفوظة في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام إحدى بطاقات الذاكرة.
 - إذا حددت إدراج ← صورة جديدة. فسيتم فتح الكاميرا ويمكنك التقاط صورة جديدة. اضغط على مسح لإزالة الصورة والتقاط صورة أخرى بدلاً منها.
 - إذا حددت إدراج ← مقطع صوت جديد. فسيتم فتح المسجل ويمكنك تسجيل صوت جديد. يتم حفظ الصوت تلقائيًا ويتم إدراج نسخة منه بالرسالة.
 - 4. لإضافة شريحة جديدة. حدد **الخيارات** ← إدراج ← شريحة.
 - 5. لإرسال الرسالة. حدد **الخيارات** ← إرسال أو اضغط على .
- هام: قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

إزالة كائن من رسالة وسائط متعددة
 لإزالة كائن وسائط متعددة. حدد **الخيارات** ← حذف ← صورة. مقطع صوت أو مقطع فيديو. اضغط على  لإزالة النص.

العمل مع كائنات وسائط مختلفة

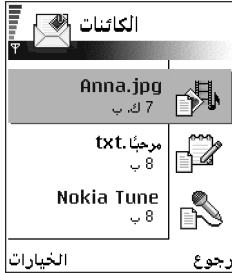

لرؤية جميع كائنات الوسائط المختلفة المضمنة في رسالة وسائط متعددة. افتح رسالة وسائط متعددة وحدد **الخيارات** ← **كائنات** لفتح شاشة عرض الكائنات.

في شاشة عرض "الكائنات"، يمكن تغيير ترتيب الكائنات المختلفة أو حذف كائنات أو فتح كائن في تطبيق مقابل.  الخيارات الموجودة في شاشة عرض الكائنات هي: فتح وإدراج ووضع الصور أولاً ووضع النص أولاً وحذف وتعليمات وخروج.

البريد الإلكتروني

الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل. يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى إنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" [الصفحة ١٠٩](#).
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" [الصفحة ١٠١](#).

⬅ **ملاحظة:** اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود خدمة الإنترنت.

كتابة رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

 الخيارات المتاحة في محرر البريد الإلكتروني: إرسال وإضافة مستلم وإدراج والرفقات ومسح وفحص الأسماء وتفاصيل الرسالة وخيارات الإرسال وتعليمات وخروج.

١. حدد رسالة جديدة ← إنشاء ← بريد إلكتروني. يتم فتح المحرر.
٢. اضغط على  لاختيار المرسل إليه / إليهم من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم / المستلمين في الحقل إلى: قم بإضافة فاصلة منقوطة(;) للفصل بين كل مستلم. إذا أردت إرسال نسخة من رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى شخص ما، فاكتب العنوان في الحقل إلى: اضغط على  للانتقال إلى الحقل التالي.
٣. اكتب الرسالة. إذا أردت إضافة مرفق البريد الإلكتروني، فحدد **الخيارات** ← إدراج ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة. سيظهر الرمز  في شريط الملاحظة ليُشير إلى إرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني. نموذج يضيف نصًا مكتوبًا مسبقًا إلى رسالة البريد الإلكتروني.
- يمكنك أيضًا إضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني عن طريق اختيار **الخيارات** ← المرفقات في رسالة بريد إلكتروني مفتوحة. يتم فتح شاشة عرض "المرفقات" حيث يمكنك إضافة المرفقات وعرضها وإزالتها.
-  **ملاحظة:** عند اختيار صورة، يجب أولاً تحديد ما إذا كانت الصورة محفوظة في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.
٤. لإزالة ملف مرفق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← حذف.
٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، حدد **الخيارات** ← إرسال أو اضغط على .
-  **هام:** قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.
-  **ملاحظة:** يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ تلقائيًا قبل إرسالها. في حالة حدوث خطأ ما أثناء إرسال الهاتف لرسالة بريد إلكتروني، يتم ترك الرسالة في صندوق الحفظ بالحالة لم يتم.

■ صندوق الوارد – استلام الرسائل



الخيارات الموجودة في صندوق الوارد: فتح وإنشاء رسالة ومسح تفاصيل الرسالة ونقل إلى الحافظة وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

يمكن استلام البيانات والرسائل عبر رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث. في حالة وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى

في علبة الوارد، تشير رموز الرسائل إلى نوعية كل رسالة. وإليك بعض الرموز التي يمكن مشاهدتها:

لرسالة نصية غير مقروءة و لرسالة ذكية غير مقروءة.

لرسالة وسائط متعددة غير مقروءة.

لرسالة خدمة غير مقروءة.

للبيانات المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء.

للبيانات المستلمة عبر بلوتوث و.

لرسالة مجهولة النوع.

الخيارات المتاحة في شاشات عرض الرسالة المختلفة

تعتمد الخيارات المتاحة على نوع الرسالة التي يتم فتحها لعرضها:

- حفظ الصورة - لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة في الاستوديو.
- رد - ينسخ عنوان المرسل إلى الحقل إلى: حدد رد- إلى الكل - لنسخ عنوان المرسل ومستلمي حقل نسخة إلى الرسالة الجديدة.
- إعادة إرسال - لنسخ محتويات الرسالة إلى محرر.

- اتصال - للاتصال بالضغط على \.
- عرض الرسالة - لعرض الصورة وحفظها.
- تشغيل مقطع صوت - يتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت الموجود في الرسالة.
- الكائنات - عرض قائمة بكائنات الوسائط المتعددة المختلفة في رسالة وسائط متعددة.
- المرفقات - يعرض قائمة بالملفات التي تم إرسالها كملفات مرفقة برسائل البريد الإلكتروني.
- تفاصيل الرسالة - يعرض معلومات مفصلة حول إحدى الرسائل.
- نقل إلى الحافظة / نسخ إلى الحافظة - يتيح لك إمكانية نقل أو نسخ رسالة / رسائل إلى الحافظات الشخصية أو إلى صندوق الوارد أو إلى أية حافظات أخرى سبق لك إنشاؤها.
- إضافة إلى الأسماء - يتيح لك إمكانية نسخ رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل إلى دليل "الأسماء". حدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء بطاقة اسم جديدة أو إضافة المعلومات إلى بطاقة موجودة بالفعل.
- بحث - يبحث داخل الرسالة عن أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين الإنترنت. بعد عملية البحث، يمكنك إجراء اتصال أو إرسال رسالة إلى الرقم أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تم العثور عليه. أو يمكنك حفظ البيانات في "الأسماء". أو كعلامة.

عرض رسائل الوسائط المتعددة في صندوق الوارد

كائنات رسائل الوسائط المتعددة

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض الكائنات هي: فتح وحفظ وإرسال واتصال وخروج.

- لرؤية أنواع الكائنات التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة. حدد **الخيارات** ← **الكائنات**. في شاشة عرض الكائنات، يمكن مشاهدة الملفات المضمنة في رسالة الوسائط المتعددة. يمكنك الاختيار بين حفظ الملف في الهاتف أو إرساله، على سبيل المثال، عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء إلى جهاز آخر.
- **هام:** قد تحتوي كائنات رسالة الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٢٠.

الأصوات المضمنة في رسالة وسائط متعددة

يشار إلى الكائنات الصوتية الموجودة في رسالة وسائط متعددة بـ  في شريط الملاحظة.

- إذا أردت الاستماع إلى صوت مرة أخرى بعد ظهور جميع الكائنات وإيقاف تشغيل الصوت، فحدد **الخيارات** ← **تشغيل مقطع صوت**.

مشاهدة عرض وسائط متعددة

عند عرض رسالة وسائط متعددة تحتوي على عرض، حدد **تشغيل العرض**. يتم فتح العرض وتشغيله.

ويمكن عرض رسالة الوسائط المتعددة التي تحتوي على عرض كرسالة وسائط متعددة عادية.

وقد لا تبدأ الكائنات المضمنة بالعرض تلقائيًا. فمثلاً، إذا لم يتم تشغيل مقطع فيديو عند بدء العرض، انتقل إلى كائن مقطع الفيديو باستخدام عصا التحكم واضغط. يمكن تحديد وفتح جميع الكائنات كلٌّ بمفرده.

استلام الرسائل الذكية

يمكن أن يستقبل الهاتف العديد من أنواع الرسائل الذكية، والرسائل النصية التي تحتوي على بيانات (تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير OTA). لفتح رسالة ذكية مستلمة، افتح صندوق الوارد ثم انتقل إلى الرسالة الذكية (الرسالة). واضغط على .

- رسالة مصورة - لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة بالاستوديو للاستخدام لاحقًا. حدد **الخيارات** ← **حفظ الصورة**.
- بطاقة أعمال - لحفظ معلومات الاتصال. حدد **الخيارات** ← **حفظ بطاقة الأعمال**.  **ملاحظة:** لن يتم حفظ الشهادات أو الملفات الصوتية المرفقة ببطاقات الأعمال.

- نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو. حدد **الخيارات** ← **حفظ**.
- شعار المشغل - لحفظ الشعار. حدد **الخيارات** ← **حفظ**. يمكن مشاهدة شعار المشغل الآن في وضع الاستعداد بدلا من هوية مشغل الشبكة.
- إدخال تقويم - لحفظ الدعوة في التقويم. حدد **الخيارات** ← **حفظ في التقويم**.
- رسالة المتصفح - لحفظ العلامة. حدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. يتم إضافة العلامة إلى قائمة العلامات الموجودة في خدمات المتصفح. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقطة وصول المتصفح والعلامات، فلحفظ البيانات. حدد **الخيارات** ← **حفظ الكل**. أو حدد **الخيارات** ← **عرض التفاصيل** لعرض العلامة والوصول إلى معلومات نقطة الوصول بشكل منفصل. إذا لم تكن ترغب في حفظ جميع البيانات، فحدد ضبطاً أو علامة وافتح التفاصيل وحدد **الخيارات** ← **حفظ في الضبط** أو **حفظ في العلامات**. بناءً على ما تقوم بعرضه.

- إشعار بريد إلكتروني - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد البعيد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة على سبيل المثال. الموضوع والمرسل والملفات المرفقة وهكذا.
- وبالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل النصية أو رقم صندوق البريد الصوتي أو ضبط وضع التزامن عن بُعد أو ضبط نقطة الوصول للمتصفح أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد الإلكتروني.
- حفظ الضبط. حدد **الخيارات** ← **حفظ في ضبط SMS** أو **حفظ في البريد الصوتي** أو **حفظ في الضبط** أو **حفظ في ضبط البريد**.

رسائل الخدمة (خدمة شبكة)

يمكن طلب رسائل خدمة (رسائل موجهة) من مزودي الخدمة. تعد رسائل الخدمة بمثابة إخطارات بمعلومات، مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

عرض رسائل الخدمة في صندوق الوارد

الخيارات المتاحة عند عرض رسالة خدمة: تنزيل الرسالة ونقل إلى الحافظة وتفصيل الرسالة وتعليمات وخروج.

١. في صندوق الوارد، انتقل إلى رسالة خدمة (📧) واضغط على (🔍).
٢. لتنزيل الخدمة أو عرضها، اضغط على **تنزيل الرسالة**. يبدأ الهاتف في عمل اتصال بيانات، إذا تطلب الأمر إلى ذلك.

٣. اضغط على **رجوع** للعودة إلى صندوق الوارد.

عرض رسائل الخدمة في المتصفح
أثناء التصفح. حدد **الخيارات** ← **قراءة رسائل الخدمة** لتنزيل رسائل الخدمة الجديدة وعرضها.



■ الحافظات الشخصية

في "الحافظات الشخصية"، يمكن تنظيم الرسائل داخل
حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.

حافظة النماذج

- يمكن استخدام نماذج نصية لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد. لإنشاء نموذج جديد. حدد **الخيارات** ← **نموذج جديد**.



■ صندوق البريد البعيد (خدمة شبكة)

عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد
إما من أجل:

- استرداد عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. أو
- عرض عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني التي سبق استردادها أثناء الوضع دون الاتصال.

إذا حددت رسالة جديدة ← إنشاء ← بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة العرض الرئيسية للرسائل ولم تكن قد أعددت حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٢.

عند إنشاء صندوق بريد جديد. يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد).

يساعدك برنامج معالج "الضبط" المضمن في مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهذا الهاتف على تهيئة ضبط نقطة الوصول وصندوق البريد. يمكنك أيضا نسخ ضبط موجود. على سبيل المثال. من الكمبيوتر إلى الهاتف. انظر القرص المضغوط المرفقة بحزمة البيع.

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد. يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

- عند الانتقال إلى صندوق البريد والضغط على . يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد **اتصال بصندوق البريد**؟ حدد **نعم** للاتصال بصندوق البريد الخاص بك أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل في الوضع دون اتصال.
- ومن الطرق الأخرى لبدء اتصال هي تحديد **الخيارات** ← **اتصال**.

عرض رسائل البريد الإلكتروني أثناء الاتصال بالشبكة

أثناء الاتصال بالشبكة. يتوفر لك بشكل مستمر اتصال بصندوق البريد البعيد من خلال مكالمات بيانات أو اتصال حزمة بيانات. انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٩. انظر "اتصال بيانات GSM" الصفحة ١١٠. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة. GPRS) الصفحة ١١٠.

 **ملاحظة:** في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

يكون الهاتف غير متصل بصندوق البريد البعيد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة. وقد يساعدك هذا الوضع على تقليل تكاليف الاتصال. انظر "اتصال بيانات GSM" الصفحة ١١٠.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة، يلزم أولاً استرداد رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد. انظر القسم التالي.

يمكن الاستمرار في قراءة عناوين البريد الإلكتروني و/أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها دون الاتصال بالشبكة. يمكن كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة والرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها وإعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك ضبط إرسال رسائل البريد الإلكتروني بحيث يتم إرسالها عند الاتصال بصندوق البريد في المرة التالية. عند فتح صندوق البريد في المرة التالية والرغبة في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها دون الاتصال بالشبكة، أجب بـ ❌ على السؤال اتصال بصندوق البريد؟

 الخيارات المتاحة أثناء عرض عناوين البريد الإلكتروني: فتح وإنشاء رسالة واتصال وفصل ورد وجلب بريد إلكتروني ومسح وتفصيل الرسالة وتحديد بأنه مقروء وفرز بـ ونسخ إلى الحافظة وتحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

- إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، فحدد الخيارات → اتصال لبدء اتصال بصندوق بريد بعيد.



تشبه شاشة عرض صندوق البريد البعيد شاشة عرض حافظة صندوق الوارد الموجودة في "الرسائل". يمكنك الانتقال لأعلى ولأسفل في القائمة بالضغط على أو . تستخدم الرموز التالية لعرض حالة البريد الإلكتروني:

- بريد إلكتروني جديد (وضع دون اتصال أو وضع الاتصال). لم يتم استرداد المحتوى من صندوق البريد إلى الرهاتف (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج).

- بريد إلكتروني جديد. تم استرداد المحتوى من صندوق البريد (يشير السهم إلى الداخل).

- لرسائل البريد الإلكتروني التي تمت قراءتها.

- لعناوين البريد الإلكتروني المقروءة ولحتمى الرسائل التي حذفت من الهاتف.

١. عند إجراء اتصال مفتوح بصندوق البريد البعيد، حدد **الخيارات** ← **جلب بريد إلكتروني** ← :

- **جديد** - لاسترداد جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الهاتف.
 - **المحددة** - لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني التي تم حديدها فقط. استخدم الأوامر **حديد/إلغاء حديد** ← **حديد** / **إلغاء حديد** لاختيار الرسائل واحدة تلو الأخرى. انظر "الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات" الصفحة ٢٣.
 - **الكل** - لاسترداد جميع الرسائل من صندوق البريد.
- لإلغاء الاسترداد، اضغط على **إلغاء**.

٢. بعد استرداد رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. حدد **الخيارات** ← **فصل** لإنهاء الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني دون اتصال بالشبكة.

فتح رسائل البريد الإلكتروني

الخيارات المتاحة أثناء عرض رسالة بريد إلكتروني: رد و إعادة إرسال ومسح المرفقات وتفاصيل الرسالة ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وإضافة إلى الأسماء وبحث وتعليمات وخروج.

- عند عرض رسائل البريد الإلكتروني سواء في وضع الاتصال بالشبكة أو وضع دون الاتصال بالشبكة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي ترغب في عرضها واضغط على  لفتحها. في حالة عدم استرداد رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال مع اختيار فتح، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا. يظل اتصال البيانات مفتوحًا بعد استرداد رسائل البريد الإلكتروني. حدد **الخيارات** ← فصل لإنهاء اتصال البيانات.

قطع الاتصال بصندوق البريد

إذا كنت متصلًا بالشبكة، فحدد **الخيارات** ← فصل لإنهاء مكالمة البيانات أو اتصال GPRS بصندوق البريد البعيد. انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٩.

عرض الملفات المرفقة برسالة البريد الإلكتروني

الخيارات الموجودة في شاشة عرض المرفقات: فتح وجلب وحفظ وإرسال ومسح وتعليمات وخروج.

- افتح رسالة بها مؤشر الملف المرفق  وحدد **الخيارات** ← المرفقات لفتح شاشة عرض الملفات المرفقة. في شاشة عرض الملفات المرفقة، يمكنك استرداد الملفات المرفقة أو فتحها أو حفظها بالتنسيقات المدعومة. يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عبر اتصال بلوتوث.

 **هام:** قد تحتوي الملفات المرفقة برسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو قد تُحدث أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل. انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ١٢٠.

استرداد المرفقات إلى الهاتف

- إذا ظهر بالملف المرفق مؤشر خافت، فهذا يدل على أنه لم يتم استرداده إلى الهاتف. لاسترداد ملف مرفق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **جلب**.

 **ملاحظة:** يمكنك أن تقرر استرداد عناوين رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل فقط أو الرسائل والملفات المرفقة، إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. تتوفر خيارات عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل والملفات المرفقة عند استخدام بروتوكول POP3. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠١.

فتح ملف مرفق

١. في شاشة عرض الملفات المرفقة، انتقل إلى أحد الملفات المرفقة واضغط على  لفتحه.
 - أثناء الاتصال بالشبكة، يتم استرداد الملف المرفق مباشرة من مركز الخدمة ثم فتحه في التطبيق المقابل.
 - في حالة عدم الاتصال بالشبكة، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في استرداد الملف المرفق إلى الهاتف. إذا كانت الإجابة بـ **نعم** فسيبدأ إجراء الاتصال بصندوق البريد البعيد.
٢. اضغط على **رجوع** للعودة إلى عارض البريد الإلكتروني.

حفظ الملفات المرفقة بشكل منفصل

لحفظ ملف مرفق، حدد **الخيارات** ← **حفظ** في شاشة عرض الملفات المرفقة. يتم حفظ الملف المرفق في التطبيق المقابل. على سبيل المثال، يمكن حفظ الأصوات في الاستوديو. ويمكن حفظ الملفات النصية TXT. في الملاحظات.

◀ **ملاحظة:** يمكن حفظ المرفقات. صورة مثلاً. على بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد:

حدد **الخيارات** ← **مسح** ← **الهاتف فقط**.

◀ **ملاحظة:** ينشئ الهاتف نسخة مطابقة لعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. وبذلك يظل عنوان الرسالة موجوداً في الهاتف على الرغم من حذف محتواها. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً، فيجب حينئذ حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً ثم إنشاء الاتصال من الهاتف إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف وصندوق البريد البعيد:

حدد **الخيارات** ← **مسح** ← **الهاتف ومركز الخدمة**.

◀ **ملاحظة:** إذا لم تكن متصلاً بالشبكة فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد فستحذف الرسالة تلقائياً من صندوق البريد البعيد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3 فسيتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.

إلغاء حذف رسائل البريد الإلكتروني في وضع دون الاتصال بالشبكة

لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة. انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني ثم تحديدها لتحذف في الاتصال التالي (☎). وحدد **الخيارات** ← **إلغاء المسح**.



■ صندوق الحفظ

يعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في صندوق الحفظ:

- **جاري الإرسال** - جاري عمل اتصال، وجاري إرسال الرسالة.
- **جاري الانتظار / وضعت في قائمة الانتظار** - على سبيل المثال، إذا كان هناك نوعان متشابهان من الرسائل في صندوق الحفظ، فستنتظر إحداها حتى يتم إرسال الأخرى.
- **إعادة إرسال الساعة (موعد)** - فشل الإرسال. سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية محددة. اضغط على **إرسال** إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإرسال في الحال.
- **مؤجل** - يمكنك ضبط المستندات لتكون "قيد الانتظار" أثناء وجودها في صندوق الحفظ. انتقل إلى إحدى الرسائل التي يجري إرسالها وحدد **الخيارات** ← **تأجيل الإرسال**.
- **لم يتم** - تم الوصول الحد الأقصى لعدد محاولات الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة نصية، فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط الإرسال.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

➡ في شاشة عرض "الرسائل"، حدد **الخيارات** ← **رسائل بطاقة SIM**

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى الحافظات في الهاتف. انظر "الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات" الصفحة ٢٣.



■ الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

➡ في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، حدد

الخيارات ← الإذاعة المحمولة.

يمكن استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية يمكنك مشاهدة:

- حالة الموضوع:  - للرسائل الجديدة المشترك فيها و  - للرسائل الجديدة غير المشترك فيها.

- رقم واسم الموضوع. وما إذا كان قد وضع إشارة له () لوضعه قيد المتابعة. سيتم إبلاغك في حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات تم وضع إشارة لها.

الخيارات الموجودة في الإذاعة المحمولة: فتح واشتراك وعدم اشتراك وتحديد هام وإلغاء التحديد الهام والموضوع والضبط وتعليمات وخروج.

⬅ ملاحظة: قد يمنع اتصال حزمة بيانات GPRS استقبال الإذاعة المحمولة. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على ضبط GPRS الصحيح. انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة، GPRS)" الصفحة ١١٠.



■ محرر أوامر الخدمة

➡ في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، حدد

الخيارات ← أوامر الخدمة.

يمكنك إرسال طلبات خدمة، على سبيل المثال أوامر تنشيط خدمات الشبكة (تعرف أيضاً بأوامر USSD)، إلى مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. لإرسال طلب:

- في وضع الاستعداد، أو في حالة إجراء اتصال، أدخل رقم / أرقام الأمر واضغط على **إرسال** أو
- إذا كنت تريد إدخال حروف وأرقام، فحدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← أوامر الخدمة.

■ ضبط الرسائل

تم تقسيم ضبط الرسائل إلى مجموعات تبعاً للأنواع المختلفة للرسائل.

ضبط الرسائل النصية

اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← رسالة قصيرة لفتح قائمة الضبط التالية:

- **مراكز الرسائل** - يسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تعريفها.
- **الخيارات المتاحة** أثناء تحرير ضبط مركز الرسائل هي: مركز الرسائل الجديد وتعديل ومسح وتعليمات وخروج.
- **مركز الرسائل مستخدم** (مركز الرسائل المستخدم) - يقوم بتعريف مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية والرسائل الذكية على سبيل المثال الرسائل المصورة.
- **تقرير استلام** (تقرير التسليم) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على نعم، فستظهر حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم ولم يتم تسليمه وتم تسليمه) في التقارير.
- **صلاحية الرسالة** - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة. أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به من قبل الشبكة.

- تم إرسال الرسالة كـ - الخيارات المتوفرة هي نص وفاكس ورسالة مناداة وبريد إلكتروني. للحصول على معلومات إضافية، اتصل بمشغل الشبكة.
-  ملاحظة: قم بتغيير هذا الخيار في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى هذه.
- **الاتصال المفضل** - يمكن إرسال رسائل نصية من خلال شبكة GSM العادية أو عبر GPRS. إذا كانت الشبكة تدعمها، انظر "حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة، GPRS)" الصفحة ١١٠.
- رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - عن طريق ضبط هذا الخيار على نعم، إذا قام المستلم بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لاحظ أن هذه الخدمة قد لا تعمل بين جميع مشغلي الشبكات.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اذهب إلى الرسائل وحدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط لفتح قائمة الضبط التالية:

- نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٩.
-  ملاحظة: في حالة استلام ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ذكية ثم حفظه، فسيتم استخدام الضبط المستلم تلقائيًا لنقطة الوصول. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٨٧.
- استقبال وسائط - حدد:

شبكة محلية فقط - إذا أردت استلام رسائل وسائط متعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك. يتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.
تشغيل دائماً - عند الرغبة في استلام رسائل الوسائط دوماً.
إيقاف - عند الرغبة في عدم استلام رسائل وسائط أو إعلانات على الإطلاق.

هام:

- إذا تم اختيار الضبط شبكة محلية فقط أو تشغيل دائماً فعندئذ يمكن للهاتف أن يقوم بإجراء اتصال ببيانات نشط أو اتصال GPRS بدون إعلامك.
- عند استلام رسالة - حدد:
 - جلب في الحال - إذا كنت تريد من الهاتف استرداد رسائل الوسائط في الحال. إذا كانت هناك رسائل على الحالة مؤجل. فسيتم استردادها أيضاً.
 - جلب مؤجل - إذا رغبت في حفظ الرسالة في مركز رسائل الوسائط لاستردادها فيما بعد. عندما تريد استرداد الرسالة. قم بضبط عند استلام رسالة على جلب في الحال.
 - رفض الرسالة - عند الرغبة في رفض رسائل الوسائط. سوف يقوم مركز رسائل الوسائط بحذف الرسائل.
- السماح بالرسائل المجهولة - حدد لا إذا أردت رفض الرسائل القادمة من مرسل غير معروف.
- استلام إعلانات - يحدد ما إذا كنت ترغب في السماح باستلام إعلانات رسائل وسائط أم لا.

- تقرير استلام - قم بضبطه على نعم إذا كنت تريد إظهار حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم أو لم يتم تسليمه أو تم تسليمه) في التقارير.
- رفض إرسال التقرير - حدد نعم إذا لم تكن تريد من الهاتف إرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المستلمة.
- سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف رسالة الوسائط من مركز خدمة رسائل الوسائط. أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به من قبل الشبكة.
- حجم الصورة - يحدد حجم الصورة في رسالة وسائط. الخيارات المتاحة هي: صغير (يحد أقصى ١١٠*١٢٠ بكسل) وكبير (يحد أقصى ٦٤٠*٤٨٠ بكسل).
- السماع الافتراضية - حدد مكبر الصوت أو طقم اليد بناءً على رغبتك في تشغيل الأصوات الموجودة في رسالة وسائط من خلال مكبر الصوت أو سماع الأذن. انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٢٦.

ضبط البريد الإلكتروني

اذهب إلى الرسائل وحدد الخيارات ← الضبط ← بريد إلكتروني.
افتح صندوق البريد المستخدم لاختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه.

ضبط صناديق البريد

الخيارات المتاحة أثناء تحرير ضبط البريد الإلكتروني: تعديل وصندوق بريد جديد ومسح وتعليمات وخروج.

حدد صناديق البريد لفتح قائمة بصناديق البريد التي تم تعريفها. إذا لم يتم تعريف أية صناديق بريد، فستطالب بذلك. تظهر قائمة الضبط التالية (تتاح هذه المعلومات من خلال مزود خدمة البريد الإلكتروني).

- اسم صندوق البريد - اكتب اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.
- نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - نقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP) المستخدمة لصندوق البريد. حدد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP من القائمة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٩.
- عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده) - اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. لا بد أن يحتوي العنوان على الحرف @. يتم إرسال الردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- مركز خدمة البريد الصادر: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- إرسال رسالة - يحدد كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف. في الحال - يتم إجراء اتصال بصندوق البريد فور تحديد إرسال. خلال الاتصال التالي - يتم إرسال البريد الإلكتروني عند أول اتصال بصندوق البريد البعيد.
- إرسال نسخة لنفسي - حدد نعم لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.
- إرفاق التوقيع - حدد نعم إذا رغبت في إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني ثم ابدأ في كتابة نص التوقيع أو خريه.
- اسم المستخدم: - اكتب اسم المستخدم الخاص بك. والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- كلمة السر: - اكتب كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- مركز خدمة البريد الوارد: (يجب تحديده) - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف للكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- نوع صندوق البريد: - يعرف بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. الخياران هما POP3 و IMAP4.

◀ **ملاحظة:** يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد.

- **الحماية** - يستخدم مع بروتوكولات POP3 و IMAP4 و SMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **دخول آمن لـ APOP** - يستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات المرور إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد. لا يظهر هذا الخيار في حالة اختيار IMAP4 لـ نوع صندوق البريد.
- **جلب ملف مرفق** (لا يظهر هذا الخيار في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) - لاسترداد البريد الإلكتروني بالملفات المرفقة أو بدونها.
- **جلب الترويسات** - للحد من عدد عناوين البريد الإلكتروني التي تريد استردادها إلى الهاتف. يمكنك اختيار الكل أو يحدده المستخدم. يستخدم مع بروتوكول IMAP4 فقط.

ضبط رسائل الخدمة

عند الذهاب إلى الرسائل وخديد الخيارات ← الضبط ← رسالة خدمة سيتم فتح ضبط قائمة الضبط التالية:

- **رسائل الخدمة** - حدد ما إذا كنت ترغب في السماح باسترداد رسائل الخدمة أم لا.
- **التحقق مطلوب** - حدد ما إذا كنت ترغب في استرداد رسائل الخدمة من مصادر مصدقة فقط أم لا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر إذاعة المحمول والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك. اذهب إلى **الرسائل** ← **الخيارات** ← **الضبط** ← **إذاعة محمولة** لتغيير الضبط:


- **استقبال - تشغيل أو إيقاف.**
- **اللغة - الكل** يسمح لك باسترداد رسائل إذاعة المحمول بجميع اللغات الممكنة. تم **التحديد -** يسمح لك باختيار اللغات التي تريد استلام رسائل إذاعة المحمول بها. إذا لم يتم العثور على اللغة التي تفضلها في القائمة. فحدد أخرى.
- **اكتشاف الموضوعات -** إذا استلمت رسالة لا تنتمي إلى أي من الموضوعات الموجودة. فيمكنك حفظ رقم الموضوع تلقائيًا عن طريق اختيار **اكتشاف الموضوعات** ← **تشغيل**. يتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوع ويتم عرضه بدون اسم. حدد إيقاف إذا كنت لا ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة تلقائيًا.

ضبط الحافظة الأخرى

- اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **أخرى** لفتح قائمة الضبط التالية:
- **حفظ الرسائل المرسله -** حدد ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة نصية أو رسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة "العناصر المرسله".
 - **عدد الرسائل المحفوظة -** تحديد عدد الرسائل المرسله التي سيتم حفظها في حافظة "الرسائل المرسله" في المرة الواحدة. الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
 - **الذاكرة المستخدمة -** تحديد الذاكرة المستخدمة. الاختيارات هي ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

٦. الأدوات

■ الضبط



تغيير الضبط العام

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← الضبط.

١. انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على  لفتحها.

٢. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على  :

- للتبديل بين الخيارات في حالة وجود خيارين اثنين فقط (تشغيل / إيقاف).
- لفتح قائمة خيارات أو محرر.

- لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلقة. اضغط على  أو  لزيادة القيمة أو تقليلها. حسب الرغبة.

قد يمكنك استلام الضبط في رسالة قصيرة من مزود الخدمة الخاص بك.
انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٨٧.



ضبط الهاتف

عام

- لغة الهاتف - يمكنك تغيير لغة نصوص شاشة الهاتف. قد يؤثر هذا التغيير كذلك على صيغة التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة. على سبيل المثال في

العمليات الحسابية. يوجد بالهاتف ثلاث لغات مثبتة. إذا حددت **آلي**. فسيحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة. يجب إعادة تشغيل الهاتف.

 **ملاحظة:** يؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق بالهاتف ويظل التغيير ساري المفعول إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

- **لغة الكتابة** - يمكنك اختيار لغة الكتابة المستخدمة في الهاتف بشكل دائم. يؤثر تغيير اللغة على:
 - الحروف المتوفرة عند الضغط على أي مفتاح (**Tao** - **100%**).
 - القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص. و
 - الرموز الخاصة المتاحة عند الضغط على مفتاحي **Tao** و ***#**.
- **القاموس** - لضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكل المحررات في الهاتف. حدد لغة لإدخال النص التنبئي من القائمة المتاحة. يمكنك أيضاً تغيير هذا الضبط أثناء استخدامك لأحد المحررات. اضغط على **Ⓢ** وحدد القاموس ← **تشغيل القاموس** أو **إيقاف**.
- **الترحيب أو الشعار** - يتم عرض رسالة الترحيب أو الشعار لفترة قصيرة في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. حدد الافتراضي إذا كنت ترغب في استخدام الصورة الثابتة أو الصورة المتحركة الافتراضية. حدد **النص** لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى 50 حرفاً). حدد **الصورة** لاختيار صورة فوتوغرافية أو صورة من الاستوديو.
- **الضبط الأصلي للهاتف** - يمكنك إعادة ضبط بعد الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك. يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة 117. بعد إعادة تعيين قيم الضبط. قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لتشغيله. تظل جميع

المستندات والملفات التي قمت بإنشائها كما هي.

وضع الاستعداد

- **مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن** - يمكنك تغيير الاختصارات التي تظهر فوق مفتاح الاختيار الأيسر  ومفتاح الاختيار الأيمن  في وضع الاستعداد. بالإضافة إلى التطبيقات. يمكنك استخدام نقطة الاختصار للوصول إلى أية وظيفة. على سبيل المثال رسالة جديدة.
- **ملاحظة:** يمكن إنشاء اختصارات للتطبيقات أو الوظائف المثبتة مسبقاً فقط. 

الشاشة

- **مدة الشاشة المؤقتة** - يتم تشغيل الشاشة المؤقتة فور انتهاء المهلة الزمنية المختارة للشاشة المؤقتة. حينما تكون الشاشة المؤقتة في وضع التشغيل. تكون شاشة الهاتف خالية ويمكنك رؤية شريط الشاشة المؤقتة.
- اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.



ضبط المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة)

- تتيح لك خدمة الشبكة هذه ضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (نعم) أو إخفاؤه (لا) عند الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- سوف تعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة. حدد تشغيل لمطالبة الشبكة بتنشيط خاصية انتظار المكالمات. وحدد إلغاء لمطالبة

الشبكة بإلغاء تنشيط هذه الخاصية. أو حدد فحص الحالة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخاصية نشطة أم لا.

معاودة الاتصال آلياً

- أثناء تنشيط هذا الضبط، سوف يجري الهاتف عدداً من المحاولات (بحد أقصى عشر محاولات) لإجراء المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على  لإيقاف تشغيل خاصية معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمات

- قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف مدة آخر مكالمات لفترة وجيزة.

الاتصال السريع

- حدد تشغيل وسيمكنك الاتصال بالأرقام المحصنة لفتاحي الطلب السريع () -  بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٤٣.

الرد بأي مفتاح

- حدد تشغيل وسيمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا  و .

الخط المستخدم (خدمة شبكة)

- يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين. أي تدعم خطي هاتف. حدد خط الهاتف المراد استخدامه (سواء الخط ١ أو الخط ٢) لإجراء مكالمات وإرسال رسائل قصيرة. يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بغض النظر عن الخط المحدد.

 **ملاحظة:** لن تتمكن من إجراء مكالمات إذا حددت **الخط ٢** ولم تقم بالاشتراك في خدمة الشبكة هذه.

لمنع اختيار الخط، حدد **تغيير الخط** ← **إيقاف** إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.



ضبط الاتصال

معلومات عامة حول اتصالات البيانات ونقاط الوصول

نقطة الوصول - هي النقطة التي يتصل عندها الهاتف بالإنترنت عن طريق مكالمات بيانات أو اتصال حزمة بيانات. يمكن توفير نقطة وصول، على سبيل المثال، من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو مشغل الشبكة.

لتعريف الضبط الخاص بنقاط الوصول، اذهب إلى **الضبط** ← **الاتصال** ← **نقاط الوصول**.

يلزم توفير اتصال بيانات للاتصال بنقطة وصول. يدعم الهاتف ثلاثة أنواع من اتصالات البيانات:

- اتصال بيانات GSM (G).
- أو اتصال بيانات GSM عالي السرعة (H).
- اتصال حزمة بيانات GPRS (G).

توجد ثلاثة أنواع مختلفة من نقاط الوصول التي يمكنك تعريفها: نقطة الوصول إلى MMS ونقطة الوصول إلى المتصفح ونقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP). تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول المطلوب للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. يلزم تعيين ضبط نقطة الوصول. إذا أردت على سبيل المثال.

- إرسال رسائل وسائط متعددة واستلامها أو

- إرسال بريد إلكتروني واستلامه أو
- تنزيل تطبيقات جافا. أو
- استخدام تحميل الصور أو
- تصفح صفحات الويب.

انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٩.

اتصالات بيانات GSM

يتيح اتصال بيانات GSM معدلات نقل بيانات بحد أقصى ١٤,٤ كيلوبت في الثانية. لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

مكالمة البيانات عالية السرعة (البيانات المحمولة بالدائرة عالية السرعة. HSCSD)
لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات عالية السرعة والاشتراك بها. الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

سيساعدك معالج الضبط المضمن في مجموعة برامج الكمبيوتر في تكوين نقطة الوصول وضبط صندوق البريد. يمكنك أيضًا نسخ ضبط موجود. على سبيل المثال. من الكمبيوتر إلى الهاتف. انظر القرص المضغوط المرفقة بحزمة البيع.

 **ملاحظة:** قد يؤدي إرسال البيانات في وضع HSCSD إلى استنزاف طاقة بطارية الهاتف بمعدل أسرع منه مع المكالمات الصوتية العادية أو مكالمات البيانات العادية. حيث قد يرسل الهاتف البيانات بمعدل أعلى إلى الشبكة.

حزمة البيانات (خدمة حزمة الراديو العامة. GPRS)

الحد الأدنى للضبط المطلوب لإجراء اتصال حزمة البيانات

- يلزم الاشتراك في خدمة GPRS. لمعرفة مدى توفر خدمة GPRS والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← نقاط الوصول وحدد الخيارات ← نقطة وصول جديدة ← الضبط الافتراضي. املاً البيانات الآتية: حامل البيانات: GPRS واسم نقطة الوصول: أدخل الاسم الذي تسلمته من مزود الخدمة. انظر "إنشاء نقطة وصول" الصفحة ١١١.

أسعار حزم البيانات والتطبيقات

يتكلف كل من اتصال GPRS التطبيقات المستخدمة عبر GPRS رسوماً مالية. مثل استخدام خدمات إرسال البيانات والرسائل القصيرة واستلامهما. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "عرض السجل العام" الصفحة ٣٦، و"عداد بيانات GPRS" الصفحة ٣٦.

إنشاء نقطة وصول

 الخيارات الموجودة في قائمة نقاط الوصول: تعديل ونقطة وصول جديدة ومسح وتعليمات وخروج.

قد توجد إعدادات ضبط مسبقة لنقطة الوصول في الهاتف. أو يمكنك استلام ضبط نقطة الوصول عبر الأثير من أحد مزودي الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٨٧.

إذا لم تكن هناك نقاط وصول معروفة عند فتح نقاط الوصول، فسيتهم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إنشاء نقطة وصول. إذا كانت هناك نقاط وصول معروفة بالفعل، فحدد الخيارات ← نقطة وصول جديدة وحدد:

- الضبط الافتراضي لاستخدام الضبط الافتراضي. قم بإجراء التغييرات المطلوبة ثم اضغط على رجوع لحفظ الضبط.

- استخدام الضبط الحالي لاستخدام معلومات الضبط الموجود كأساس لضبط نقطة وصول جديد. يتم فتح قائمة تضم نقاط الوصول الموجودة. حدد واحدة واضغط على موافق. يتم فتح ضبط نقطة الوصول مع ظهور بعض حقول المملوءة بالفعل.



تحرير نقطة وصول

عند فتح نقاط الوصول، يتم فتح قائمة بنقاط الوصول المتوفرة بالفعل. انتقل إلى نقطة الوصول التي ترغب في تحريرها واضغط على .

الخيارات المتاحة أثناء تعديل ضبط نقطة الوصول: تغيير وإعدادات متقدمة وتعليمات وخروج.

نقاط الوصول

يمكنك هنا الاطلاع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوباً لاتصالات البيانات ونقاط الوصول المختلفة.

ابدأ ملء الضبط من أعلى حيث إنه استناداً لنوع اتصال البيانات المحدد (حامل البيانات) ، فستتوفر فقط بعض حقول الضبط.

- اسم الاتصال - قم بتسمية الاتصال باسم وصفي.
- حامل البيانات - الخيارات المتوفرة هي GPRS ومكاملة بيانات وعالي السرعة (GSM). استناداً لنوع اتصال البيانات المحدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. املاً جميع الحقول التي تم تعليمها بعبارة **يجب تحديده** أو التي يوجد بجانبها علامة نجمية. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتعلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

ملاحظة:  لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

- اسم نقطة الوصول (الحزمة البيانات فقط) - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- رقم الاتصال (للبيانات عالية السرعة (GSM) فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول.
- اسم المستخدم - اكتب اسم مستخدم إذا طلبه مزود الخدمة. قد يكون اسم المستخدم مطلوباً لإجراء اتصال بيانات وغالباً ما يوفره مزود الخدمة. غالباً ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.
- طلب كلمة السر - إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى الخادم أو إذا كنت لا تريد حفظ كلمة المرور في الهاتف، فحدد نعم.
- كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالباً ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف. أثناء كتابة كلمة السر، تظهر رموزها لفترة وجيزة ثم تتغير على شكل علامات نجمية (*). اسهل اطرر لإدخال الحروف هي الضغط مع الاستمرار على الرقم المطلوب إدخاله، ثم متابعة إدخال الحروف.
- التحقق - عادي / آمن.
- الصفحة الرئيسية - بناءً على ما تقوم بإعداده، اكتب عنوان الخدمة، أو
- عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- نوع مكالمة البيانات - (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط) - هي تناظرية أو ISDN v.110 أو ISDN v.120 لتعريف ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصالاً تناظرياً أو رقمياً. يعتمد هذا الضبط على كل من مشغل شبكة GSM

ومزود خدمة الإنترنت (ISP). حيث إن بعض شبكات GSM لا تدعم أنواعًا معينة من اتصالات ISDN. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت ISP. في حالة توفر اتصالات ISDN، فسيتم إجراء الاتصالات بسرعة أكبر من الطرق التناظرية.

- **سرعة البيانات القصوى** - (لبيانات GSM والبيانات عالية السرعة فقط)
- الخيارات المتوفرة هي **آلية** / ٩٦٠٠ / ١٤٤٠٠ / ١٩٢٠٠ / ٢٨٨٠٠ / ٣٨٤٠٠ / ٤٣٢٠٠ بناءً على ما قمت باختياره في **نوع مكالمة البيانات**. يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحديد أقصى سرعة للاتصال عند استخدام البيانات عالية السرعة. قد تزيد تكلفة معدلات البيانات الأعلى وذلك اعتمادًا على مزود الخدمة.
- ➡ **ملاحظة:** تمثل السرعات أعلاه الحد الأقصى من السرعة التي سيتم بها إجراء الاتصال. قد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

الخيارات ← إعدادات متقدمة

- **عنوان IP للهاتف** - عنوان بروتوكول IP للهاتف.
 - **مركز خدمة الاسم الأولي** - عنوان بروتوكول IP لمركز خدمة DNS الأساسي.
 - **مركز خدمة الاسم الثانوي** - عنوان بروتوكول IP لمركز خدمة DNS الثانوي.
 - **عنوان مركز البروكسي** - عنوان IP لمركز خدمة الوكيل.
 - **رقم منفذ البروكسي** - رقم المنفذ لمركز.
- إذا كنت ترغب في إدخال هذا الضبط، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- يظهر الضبط التالي إذا حددت مكالمة البيانات والبيانات عالية السرعة كنوع اتصال:
- **استخدام الاستدعاء** - يسمح هذا الخيار لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بك إذا قمت بالاتصال بمركز الخدمة أولاً. اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة.

❏ **ملاحظة:** قد تنطبق التكاليف على أنواع معينة من المكالمات المستلمة. مثل خدمة التجوال واتصالات البيانات عالية السرعة. للحصول على مزيد من المعلومات. اتصل بمشغل شبكة GSM الخاص بك.

❏ **ملاحظة:** ينتظر الهاتف مكالمات الاستدعاء ليستخدّم نفس الضبط الذي تم استخدامه في مكالمات طلب الاستدعاء. يلزم أن تدعم الشبكة هذا النوع من المكالمات في الاتجاهين. من الهاتف وإليه.

- **نوع الاستدعاء** - الخيارات المتوفرة هي **رقم المركز / استخدم رقماً آخر**. اطلب من مزود الخدمة الضبط الصحيح الذي ينبغي استخدامه. ويعتمد ذلك على تكوين مزود الخدمة.
- **رقم الاستدعاء** - أدخل رقم هاتف لبيانات الهاتف الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب. وغالباً ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف اتصال البيانات الخاص بهاتفك.
- **استخدام ضغط PPP** - يعمل هذا الخيار عند ضبطه على **نعم** على زيادة سرعة نقل البيانات إذا كان مركز خدمة PPP البعيد بدعم ذلك. إذا واجهتك مشاكل في تأسيس الاتصال. فقم بتجربة ضبط ذلك الخيار على **لا**. اتصل بمزود خدمة WAP للحصول على إرشادات.
- **استخدام نص الدخول** - الخياران المتوفران هما **نعم / لا**.
- **نص الدخول** - أدخل نص الدخول.
- **بدء المودم** - (سلسلة بدء المودم) - يتحكم في الهاتف باستخدام أوامر AT للمودم. إذا لزم الأمر. أدخل الحروف المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.

GPRS

➡ اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← GPRS.

يؤثر ضبط GPRS على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزمة البيانات.

اتصال GPRS - إذا حددت عندما يكون متاحاً وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات، فسيتم تسجيل الهاتف لدى شبكة GPRS وسيتم إرسال الرسائل القصيرة عبر GPRS. كما يصبح اتصال حزمة البيانات النشطة أسرع. على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه. إذا حددت **عند الحاجة**، فسيستخدم الهاتف اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو الإجراءات التي تحتاجه. يمكن إغلاق اتصال GPRS بعد توقف استخدامها بواسطة أي تطبيق. إذا لم تتوفر تغطية GPRS مع تحديد **عند الحاجة**، فسيحاول الهاتف بصفة دورية تأسيس اتصال حزمة البيانات.

نقطة الوصول - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات للكمبيوتر لديك. انظر "استخدام الهاتف كمودم" الصفحة ١٧٤.

مكالمة بيانات

➡ اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← مكالمة بيانات.

يؤثر ضبط مكالمة بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة البيانات العادية ومكالمة البيانات عالية السرعة.

وقت الاتصال بالشبكة - في حالة عدم إتمام أية إجراءات، يتم قطع مكالمة البيانات تلقائياً بعد انتهاء الوقت. الخيارات المتاحة هي: **يحدده المستخدم**. في حالة ما إذا حددت وقتاً، أو غير محدود.



التاريخ والوقت

يتيح لك ضبط التاريخ والوقت إمكانية تعريف التاريخ والوقت المستخدم في الهاتف، وكذلك تغيير صيغة التاريخ والوقت والفواصل.

- نوع الساعة ← تناظري أو رقمي لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. انظر "الساعة" الصفحة ١٤٣.
- نغمة التنبيه - لتغيير نغمة التنبيه التي يتم تشغيلها عندما يحل موعد التنبيه.
- تحديث آلي للوقت - لتسمح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية الموجودة بالهاتف (خدمة شبكة). لكي يسري مفعول ضبط تحديث آلي للوقت، يجب إعادة تشغيل الهاتف. تحقق من وجود أية تنبيهات يمكن أن تتأثر بالضبط تحديث آلي للوقت.
- توقيت جرينتش - لتغيير المنطقة الزمنية لساعة الوقت.
- تغيير التوقيت - لتشغيل توفير الإضاءة نهائياً أو إيقاف تشغيلها.



الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

- التفسيرات الخاصة برموز الحماية المختلفة التي قد تكون مطلوبة:
- الرمز الشخصي PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام) - يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM.
 - بعد إدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة لثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز. إذا كان رمز PIN مقفولاً، فسيُلزم إلغاء قفل PIN قبل استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK.
 - رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) - يلزم إدخال رمز PIN2 المرفق ببعض بطاقات SIM للوصول إلى بعض الوظائف.

- رمز القفل (٥ أرقام) - يمكن استخدام رمز القفل لقفل الهاتف ولوحة المفاتيح لتفادي الاستخدام غير المسموح به.

⬅ **ملاحظة:** وضبط المصنع لرمز القفل هو **12345** ولتفادي الاستخدام غير المسموح به للهاتف، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الهاتف.

- رمزا PUK و PUK2 (٨ أرقام) - يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير رمز PIN المفقول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المفقول. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بالهاتف للحصول على الرموز.
- يمكنك تغيير الرموز الآتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2 . من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

⬅ **ملاحظة:** تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، مثل رقم ١١٢، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

طلب الرمز الشخصي PIN - عندما يكون رمز PIN نشطاً، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. لاحظ أن بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN / رمز PIN2 / رمز القفل - افتح هذا الضبط إذا كنت ترغب في تغيير الرمز.

- مدة القفل الآلي** - يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائياً ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. أدخل رقمًا للمهلة الزمنية بالدقائق أو حدد **لا يوجد** لإيقاف تشغيل فترة القفل الذاتي.
- لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رمز القفل.

 **ملاحظة:** أثناء قفل الهاتف، سيكون بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

قفل عند تغيير البطاقة - حدد **نعم** إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل إذا لم يكن معلوماً. عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف، يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

الاتصال بأرقام محددة - يمكنك قصر مكالماتك الصادرة على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك تدعم هذه الوظيفة. يلزم إدخال رمز PIN2 للإمزام هذه الوظيفة. أثناء تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال فقط بأرقام الهاتف المضمنة في قائمة الاتصال بأرقام محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو الأرقام الخاصة برقم الهاتف الموجود في القائمة.

- اضغط على  لضبط الاتصال بأرقام محددة على وضع التشغيل.

 **الخيارات الموجودة في شاشة عرض الاتصال بأرقام محددة: فتح واتصال وتنشغيل الأرقام المحددة / إلغاء تشغيل الأرقام المحددة واسم جديد وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث وتخديد/عدم تخديد وتعليمات وخروج.**

 **ملاحظة:** عندما تكون ميزة الاتصال بأرقام محددة في وضع التشغيل، بإمكانك طلب أرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

- لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الأرقام المحددة، حدد **الخيارات** → **اسم جديد** أو **إضافة من الأسماء**.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - يمكنك تخديد مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. حدد: **الافتراضي لتشغيل المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة، أو تشغيل** إذا أردت استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة) أو **إطفاء**.

ملاحظة: أثناء قصر المكالمات على مجموعات مستعملين محددة، يمكن الاتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).
تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.
مسح مركز الخدمة - لإعادة تعيين ضبط الاتصال بحيث يسمح لك باستلام الضبط الجديد من مزود الخدمة الخاص بك.

إدارة الشهادات

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. اضغط على  . لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

يتم استخدام شهادات التحقق من قبل بعض خدمات المتصفح، مثل الخدمات البنكية، للتأكد من التوقيعات أو شهادات مركز الخدمة أو شهادات التحقق الأخرى. تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات المتصفح والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات: تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق وخديد/عدم خديد وتعليمات وخروج.

قد تلزم الشهادات الرقمية، على سبيل المثال، عندما:

- ترغب في الاتصال ببنك عبر الإنترنت أو موقع آخر بعيد أو مركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات تستلزم نقل معلومات سرية، أو
- ترغب في تقليل مخاطر إصابة الكمبيوتر بفيروسات أو برامج ضارة أخرى والتأكد من صلاحية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

➡ **هام:** وحتى عندما يقلل استخدام الشهادات الأخطار المتعلقة بالاتصالات عن بعد وتثبيت البرامج بشكل كبير. فيجب استخدامها بطريقة صحيحة للاستفادة من الحماية الزائدة. لا يوفر وجود الشهادة في حد ذاتها أية حماية. حيث إن إدارة الشهادات يجب أن تحتوي على الشهادات الصحيحة والموثوق بها أو المصدقة وذلك ضماناً لتوفير أكثر درجات الحماية.

➡ **هام:** عمر الشهادات محدد. إذا ظهرت عبارة **الشهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد**. حتى إذا كان من المفترض أن تكون الشهادة صحيحة. فتتحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الهاتف.

تغيير ضبط الثقة لشهادة مصادقة

- انتقل إلى إحدى شهادات المصادقة وحدد **الخيارات** → **ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

مدير التطبيق / نعم - بإمكان الشهادة مصادقة أصل البرنامج الجديد.

الإنترنت / نعم - بإمكان الشهادة مصادقة البريد الإلكتروني ومراكز خدمة الصور.

➡ **هام:** قبل تغيير هذا الضبط، يجب عليك التأكد من أنك تثق فعلاً في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.



حظر المكالمات (خدمة شبكة)

تسمح لك وظيفة حظر المكالمات بتقييد إجراء المكالمات واستقبالها في الهاتف. وللاستخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى كلمة السر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

١. انتقل إلى أحد خيارات الحظر.
 ٢. حدد **الخيارات** ← **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات. وحدد **إلغاء** لإيقاف تشغيل حظر المكالمات، أو حدد **فحص الحالة** لمعرفة ما إذا كان قد تم حظر المكالمات أم لا.
 - حدد **الخيارات** ← **تعديل كلمة سر الحظر** لتغيير كلمة سر الحظر.
 - حدد **الخيارات** ← **إلغاء كل الحظر** لإلغاء جميع حظر المكالمات النشطة.
- ◀ **ملاحظة:** أثناء حظر المكالمات، يمكن الاتصال بأرقام طوارئ معينة في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).
- ◀ **ملاحظة:** يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.
- ◀ **ملاحظة:** لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات الواردة وخدمة تحويل المكالمات أو الاتصال بأرقام محددة في نفس الوقت. انظر "ضبط تحويل المكالمات" الصفحة ١١٧.
٣. و"الحماية" الصفحة ١١٧.



الشبكة

اختيار المشغل

- حدد **آلي** لضبط الهاتف للبحث تلقائيًا عن إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة داخل منطقتك واختيارها ، أو
- حدد **يدوي** إذا كنت ترغب في اختيار الشبكة المطلوبة يدويًا من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ وتطلب منك اختيار شبكة مرة أخرى. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية

- حدد تشغيل لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكة الخلوية الصغيرة MCN ولتنشيط استقبال معلومات الخلايا.



ضبط الجهاز الملحق

المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

🔊 - تم توصيل سماعة رأس.

🔊 - تم توصيل طقم سمع.

انتقل إلى إحدى حافظات الأجهزة الملحقه ثم افتح الضبط:

- حدد الوضع الافتراضي لتحديد الوضع المراد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق معين بالهاتف. انظر "تغيير الوضع" الصفحة ١٢٩.
- حدد رد آلي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد خمس ثوان. في حالة ضبط التنبيه للمكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو صامت. فلا يمكن استخدام الرد الآلي ، وسيلزم عليك الرد على الهاتف يدويًا.



ملاحظة: إذا كنت تستخدم طقم سمع، فسيلزم تنشيطه بشكل منفصل. إذا قمت بتنشيط طقم سمع، فستستخدم سماعة الرأس نفس الضبط المستخدم لطقم السمع.



■ مدير الملفات

➡ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← مدير الملفات.

في مدير الملفات، يمكنك فتح الملفات والحافظات وإدارتها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

افتح مدير الملفات لرؤية قائمة بالحافظات الموجودة بالهاتف. اضغط على  لرؤية الحافظات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض مدير الملفات الرئيسية: فتح وإرسال ومسح ونقل إلى الحافظة ونسخ إلى الحافظة وحافظة جديدة وحديد/عدم حديد وإعادة تسمية وبحث واستلام بـ IR وعرض التفاصيل وتعليمات وخروج.

يمكنك إنشاء الحافظات واستعراضها وفتحها. ويمكنك نسخ العناصر أو نقلها إلى الحافظات. انظر "الإجراءات المشتركة بين جميع التطبيقات" الصفحة ٢٣.

البحث عن الملفات

يمكنك البحث عن الملفات أو الحافظات في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدامها، عن طريق إدخال نص البحث. انظر "البحث عن العناصر" الصفحة ٢٥.

استلام الملفات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

يتم استلام الملفات على مستوى الجذر لبنية الحافظات تلقائياً. قم بنسخ الملفات أو نقلها إلى حافظات أخرى.



- حدد الخيارات ← استلام بـ IR. انظر "إرسال البيانات واستلامها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٧٠.

عرض استهلاك الذاكرة

إذا كان لديك بطاقة ذاكرة مثبتة بالهاتف. يمكنك الاختيار بين شاشتي عرض للذاكرة. شاشة عرض للذاكرة الهاتف للذاكرة الهاتف وأخرى لبطاقة الذاكرة. اضغط على  أو  للانتقال من علامة تبويب إحدى الذاكرتين إلى علامة تبويب الذاكرة الأخرى.

- للتحقق من استهلاك الذاكرة الحالية. حدد الخيارات ← بيانات الذاكرة. يقوم الهاتف بحساب مقدار تقريبي للذاكرة الحالية المتاحة لتخزين البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشتي عرض الذاكرة. يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة: التقويم والأسماء والمستندات والرسائل والصور وملفات الصوت ومقاطع فيديو والتطبيقات والمستخدم والذاكرة الحالية.

⏮ ملاحظة: عند انخفاض ذاكرة الهاتف. قم بإزالة بعض الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة. انظر "اكتشاف المشكلات وإصلاحها" الصفحة ١٧٧.

■ الأوامر الصوتية



➡ اذهب إلى القائمة ← الأوامر ← الأوامر الصوتية.

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لتشغيل التطبيقات والأوضاع. والاتصال بأرقام هاتف من الأسماء. دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف. يمكنك تسجيل كلمة. أو كلمات. (أمر صوتي) ثم انطق هذا الأمر الصوتي لفتح أحد التطبيقات أو تشغيل أحد الأوضاع أو الاتصال برقم هاتف.

ملاحظة: يمكن استخدام أمر صوتي واحد فقط لكل عنصر.

خيارات شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية: إضافة أمر صوتي وفتح وتطبيق جديد وسماع وتغيير ومسح ومسح الكل وتعليمات وخروج.

أي كلمة (كلمات) منطوقة يمكن أن تكون أمرًا صوتيًا.


- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة، أو الكلمات، التي ترغب في تسجيلها كأمر صوتي.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد الأوامر الصوتية على لغة معينة، بل تعتمد على صوت المتكلم.
- تتأثر الأوامر الصوتية بالضوضاء الصادرة من حولها. لذا قم بتسجيلها واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأوامر الصوتية القصيرة جدًا. استخدم كلمات أطول وجنب وجود تشابه بين الأوامر الصوتية المختلفة.

ملاحظة: يجب أن تكون طريقة نطق الأمر الصوتي مطابقة تمامًا للطريقة التي تم تسجيله بها. وقد يصعب القيام بذلك وخاصة، في الأماكن المليئة بالضوضاء أو أثناء الطوارئ، لذا لا ينبغي أن تعتمد كليةً على الأوامر الصوتية في كل الأحوال.

إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات

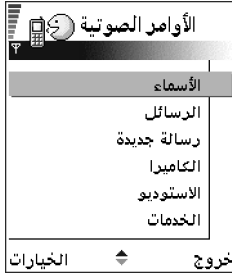

١. في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في إضافة أمر صوتي له. ثم حدد **الخيارات** ← **إضافة أمر صوتي**.

➡ **ملاحظة:** لإضافة أمر صوتي لأحد الأوضاع، يلزم فتح حافظة "الأوضاع" وتحديد وضع معين.

٢. يظهر النص **اضغط "بدء" ثم حدث بعد النغمة**.

• اضغط على **بدء** لتسجيل الأمر الصوتي. يُصدر الهاتف نغمة بدء، وتظهر الملاحظة **حدث الآن**.

٣. انطق الأمر الصوتي. سيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد حوالي ٥ ثوانٍ.

٤. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرد الهاتف الأمر الصوتي الذي تم تسجيله وتظهر الملاحظة **جاري سماع أمر صوتي**. إذا كنت لا ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله، فاضغط على **إنهاء**.

٥. عند حفظ الأمر الصوتي بنجاح، تظهر الملاحظة **تم حفظ الأمر الصوتي مع إصدار** رنين. ويمكن مشاهدة الرمز ⑤ بجوار التطبيق.

إضافة أحد التطبيقات إلى القائمة

لتعيين أوامر صوتية لتطبيقات أخرى غير مدرجة في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية.

١. في شاشة عرض الأوامر الصوتية الرئيسية، حدد **الخيارات** ← تطبيق جديد.
٢. يتم عرض التطبيقات المتاحة. انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في إضافته واضغط على **اختيار**.
٣. قم بإضافة أمر صوتي للتطبيق الجديد. انظر "إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات" الصفحة ١٢٧.

تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي

١. اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد. يُصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.
٢. عند تشغيل أحد التطبيقات عن طريق نطق أمر صوتي. أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم وانطق الأمر الصوتي بوضوح.
٣. يرد الهاتف الأمر الصوتي الأصلي ويبدأ تشغيل التطبيق.
- إذا رد الهاتف أمرًا صوتيًا خاطئًا. اضغط على **حاول ثانية**.

إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره

- لإعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره. انتقل إلى العنصر المخصص له الأمر الصوتي (يشار إليه بالرمز ④). حدد **الخيارات** ثم:
- **تشغيل** - للاستماع إلى الأمر الصوتي مرة أخرى. أو
 - **مسح** - لمسح الأمر الصوتي. أو
 - **تغيير** - لتسجيل أمر صوتي جديد. اضغط على **بدء** للتسجيل.

٧. الضبط الخاص

■ الأوضاع

➡ اذهب إلى القائمة ← الأوضاع.



في "الأوضاع"، يمكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبعاً لأحداث وبيئات مختلفة. أو تبعاً لمجموعات من المتصلين. توجد خمسة أوضاع معينة مسبقاً وهي: عام وصامت واجتماع وفي الخارج وجهاز المناداة. والتي يمكنك تخصيصها لتلبية احتياجاتك.

يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالياً في أعلى شاشة العرض أثناء وجودك الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم.

يمكن أن تكون النغمات عبارة عن نغمات الرنين الافتراضية، أو النغمات المسجلة في "المسجل". أو النغمات المستلمة في رسالة، أو تلك المنقولة إلى الهاتف عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث، أو من خلال الاتصال بالكمبيوتر ثم تم حفظها في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

تغيير الوضع

١. اذهب إلى القائمة ← الأوضاع. يتم فتح قائمة بالأوضاع.
 ٢. في قائمة الأوضاع، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد الخيارات ← تشغيل.
- لتغيير الوضع في وضع الاستعداد، اضغط على ⑩. وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على موافق.

تخصيص الأوضاع



١. لتعديل أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع الموجود في قائمة الأوضاع وحدد **الخيارات** ← **تخصيص**. يتم فتح قائمة ضبط الأوضاع.

٢. انتقل إلى الوضع الذي تريد تغييره واضغط على **لفتح الخيارات**:


- **نغمة الرنين** - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية، حدد نغمة رنين من القائمة. أثناء التنقل خلال القائمة، يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت، عند استخدام بطاقة ذاكرة. يظهر الرمز  بجوار اسم النغمات المحفوظة فيها. تستخدم نغمات الرنين المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧. يمكنك أيضًا تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين لبطاقة اسم أو مجموعة" الصفحة ٤٤.
- **نوع الرنين** - عند تحديد **تصاعدي**، يبدأ صوت الرنين من المستوى الأول ثم يأخذ في الارتفاع تدريجيًا حتى يصل إلى مستوى الصوت المضبوط مسبقًا.
- **مستوى صوت الرنين** - لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- **نغمة التنبيه للرسائل** - لضبط النغمة للرسائل.
- **نغمة التنبيه للردود** - لضبط النغمة للرسائل الفورية.
- **التنبيه بالاهتزاز** - لضبط الهاتف للاهتزاز عند ورود مكالمات صوتية ورسائل.
- **نغمات المفاتيح** - لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.

- **نغمات التحذير** - يصدر الهاتف نغمة تحذيرية. على سبيل المثال. عند نفاذ طاقة البطارية.
- **تنبيه لـ** - لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. تظل باقي المكالمات الواردة من أي متصلين آخرين خارج مجموعة المتصلين المحددة بدون نغمة تنبيه. الخيارات المتوفرة بالهاتف هي **كل المكالمات** / **قائمة تضم مجموعات المتصلين في حالة إنشاء تلك المجموعات**. انظر "إنشاء مجموعات متصلين" الصفحة ٤٥.
- **اسم الوضع** - يمكنك إعادة تسمية أحد الأوضاع بأي اسم تريده. لا يمكن إعادة تسمية الوضع "عام".



■ الموضوعات

➡ اذهب إلى القائمة ← الموضوعات.

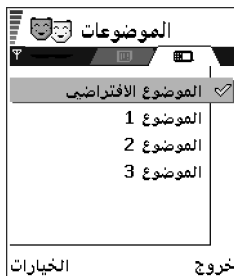

يمكنك تغيير شكل شاشة الهاتف وذلك بتشغيل أحد الموضوعات. يمكن أن يحتوي أحد الموضوعات على ورق حائط لشاشة التوقف، لوحة ألوان، شاشة مؤقتة، وصور ورموز للخلفية في "ذهاب إلى". قم بتعديل أحد الموضوعات للوصول إلى ضبط خاص أكثر تفصيلاً.

عند فتح الموضوعات فسوف ترى قائمة الموضوعات المتاحة. يشار إلى الموضوع النشط حالياً بعلامة اختيار. اضغط على  لرؤية الموضوعات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض الموضوعات الرئيسية: معاينة وتطبيق وتعديل ونسخ إلى بطاقة الذاكرة ونسخ إلى ذاكرة الهاتف وتنزيل موضوع وتعليمات وخروج.


- لمعاينة أحد الموضوعات. انتقل إليه ثم حدد **الخيارات** ← **معاينة** لمشاهدة الموضوع. اضغط على  لتنشيط الموضوع. يمكن تنشيط الموضوع بدون معاينته عن طريق تحديد **الخيارات** ← **تطبيق** من شاشة العرض الرئيسية.

تعديل الموضوعات

قم بتجميع العناصر من موضوعات أخرى. أو الصور من الاستوديو لزيادة تخصيص الموضوعات.

١. انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← **تعديل**.

- **ورق الخائط** - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو حدد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
- **لوحة ألوان** - لتغيير لوحة الألوان المستخدمة على الشاشة.

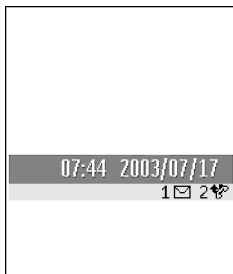

- **شاشة مؤقتة** - حدد ما يتم عرضه على شريط الشاشة المؤقتة: الوقت أو التاريخ أو نص قيمت بكتابته بنفسك. يتغير موقع ولون خلفية شريط الشاشة المؤقتة في فواصل زمنية قدرها دقيقة واحدة. كما تتغير الشاشة المؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل الجديدة أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها. يمكنك ضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ١٠٥.

- **الرموز** - لتحديد مجموعة رموز مختلفة عن تلك الموجودة في الموضوعات.

◀ ملاحظة: جميع الموضوعات المثبتة مسبقًا لها نفس مجموعة الرموز.

- صورة في "ذهاب إلى" - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو حدد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في "ذهاب إلى".

٢. انتقل إلى العنصر المطلوب تعديله. وحدد **الخيارات** ← تغيير.

٣. حدد **الخيارات** ← الضبط لتحديد الضبط الحالي. يمكنك أيضًا معاينة العنصر المحدد عن طريق تحديد **الخيارات** ← معاينة. لاحظ أنه ليس بإمكانك معاينة كافة العناصر.

استعادة الموضوعات

لاستعادة الضبط الأصلي للموضوع المحدد حاليًا. حدد **الخيارات** ← استرجاع موضوع أصلي أثناء تعديل الموضوع.




■ ذهاب إلى

➡ اضغط على "ذهاب إلى" في وضع الاستعداد. أو اذهب إلى القائمة ← ذهاب إلى.

استخدم "ذهاب إلى" لحفظ الاختصارات. والارتباطات الخاصة بالصور التي تفضلها. ومقاطع الفيديو. والملاحظات وملفات تسجيل الصوت. وعلامات المتصفح. وصفحات المتصفح المحفوظة.

الاختصارات الافتراضية هي: 📁 - لفتح محرر الملاحظات. و 📅 - لفتح التقويم على التاريخ الحالي. و 📧 - لفتح صندوق الوارد في الرسائل.

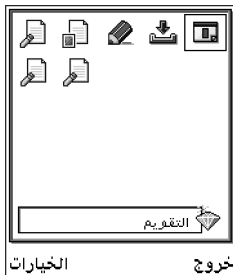

الخيارات الموجودة في شاشة عرض "ذهاب إلى" الرئيسية: فتح وتعديل اسم الاختصار ورمز الاختصار ومسح الاختصار ونقل وعرض القائمة وعرض الشبكة وتعليمات وخروج.

إضافة اختصارات

يمكن إضافة اختصارات للتطبيقات أو الوظائف المثبتة مسبقاً فقط. لا تتمتع جميع التطبيقات بتلك الإمكانية.

١. افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار إلى "ذهاب إلى".

٢. حدد الخيارات ← إضافة إلى "ذهاب إلى" واضغط على موافق.


ملاحظة: يتم تحديث الاختصار الموجود في "ذهاب إلى" تلقائياً في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه، على سبيل المثال، من أحد المحافظ إلى حافظة أخرى. استخدام الاختصارات:

- **لفتح اختصار.** انتقل إلى الرمز واضغط على . يتم فتح الملف في التطبيق المقابل.
- **لحذف اختصار.** انتقل إلى الاختصار الذي تريد حذفه وحدد الخيارات ← مسح الاختصار. لا تؤثر عملية إزالة الاختصار على الملف الذي تشير إليه.
- **لتغيير اسم الاختصار.** حدد الخيارات ← تعديل اسم الاختصار. اكتب الاسم الجديد. يؤثر هذا التغيير على الاختصار فقط دون أن يمتد هذا التأثير إلى الملف أو العنصر الذي يشير إليه الاختصار.

٨. الملحقات

■ المحفظة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيارات ← المحفظة.

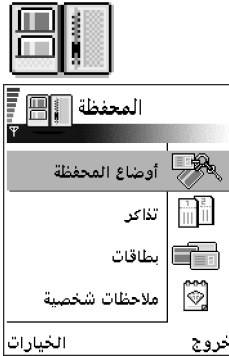

تزودك "المحفظة" بمساحة لتخزين معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وغيرها من البيانات الهامة، على سبيل المثال، أسماء المستخدمين وكلمات السر.

يمكن استرجاع المعلومات المخزنة في المحفظة بسهولة أثناء التصفح للعثور على الاستمارات الفورية تلقائيًا في صفحات المتصفح، على سبيل المثال، عندما تطلب أحد الخدمات تفاصيل بطاقة الائتمان، تم تشفير البيانات الموجودة بالمحفظة وحمايتها برمز محفظة يمكنك تعريفه.

يمكنك جميع بيانات في أوضاع يمكن الوصول إليها، على سبيل المثال، لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

نظرًا لطبيعة الحافظة، يتم إغلاقها تلقائيًا بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة للوصول لمحتويات المحفظة. يمكنك، عند الحاجة، تغيير طول مهلة الإغلاق التلقائي. انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ١٤٠.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض المحفظة: فتح وضبط وتعليمات وخروج.

إدخال رمز المحفظة

ستُطالب بإدخال رمز المحفظة في مرة تقوم بفتحها.

أدخل الرمز الذي أنشأته واضغط على **موافق**.

عند فتح المحفظة لأول مرة. يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك:

1. أدخل رمزاً من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ حروف أو أرقام). واضغط على **موافق**.
2. يتم مطالبتك بتأكيد الرمز. أدخل نفس الرمز واضغط على **موافق**. لا تعط رمز المحفظة الخاص بك لغيرك.

 **ملاحظة:** إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح لثلاث مرات متتالية، سيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. ستزداد مدة الغلق إذا أدخلت رموز محفظة غير صحيحة أخرى.

 **هام:** إذا نسيت رمز المحفظة، يجب إعادة تعيين الرمز. وسوف تفقد كافة المعلومات المخزنة في المحفظة. انظر "إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة" الصفحة ١٤٠.

تخزين تفاصيل بطاقة شخصية

1. حدد فئة **بطاقات** من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
 2. حدد نوع بطاقة من القائمة واضغط على .
- **بطاقات الدفع** - بطاقات الائتمان والإدانة
 - **بطاقات بيانات** - بطاقات العضوية والادخار
 - **بطاقات الوصول** - أسماء مستخدم كلمات سر شخصية للخدمات الفورية.
 - **بطاقات عناوين** - تفاصيل اسم الأساسية للمنزل / المكتب.

- بطاقات م. المستخدم - تفضيلات شخصية مخصصة للخدمات الفورية.
 - ٣. حدد الخيارات - إنشاء جديد. يتم فتح نموذج فارغ.
 - ٤. املأ الحقول واضغط على تم.
- يمكنك أيضا استلام معلومات البطاقة مباشرة من مصدر بطاقات أو مزود خدمة (إذا كان يوفر هذه الخدمة). سيتم إعلامك بالفئة التي تتبعها البطاقة. احفظ البطاقة أو ارفضها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة أو إعادة تسميتها. لكن لا يمكن تعديلها.
- يمكنك فتح حقول البطاقة وتعديلها أو مسحها. يتم حفظ أية تغييرات فمت بها فور الخروج.
-  الخيارات المتاحة عند عرض تفاصيل البطاقة أو تعديلها: مسح وتعليمات وخروج.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعد الملاحظات الشخصية وسائل لحفظ معلومات حساسة. على سبيل المثال، رقم حساب بنكي. يمكنك الوصول إلى بيانات الملاحظات الشخصية من خلال المتصفح. يمكنك أيضا إرسال ملاحظة على شكل رسالة.

- حدد فئة ملاحظات شخصية من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
- حدد الخيارات - إنشاء جديد. يتم فتح ملاحظة فارغة.
- اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على  لمسح الحروف. اضغط على تم للحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد حفظ التفاصيل الشخصية الخاصة بك، يمكنك ضمها معا في وضع محفظة. استخدم وضع محفظة لاسترجاع بيانات المحفظة من البطاقات والفئات المختلفة إلى المتصفح.

1. حدد فئة **أوضاع المحفظة** من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
2. حدد **الخيارات** ← **إنشاء جديد**. يتم فتح وضع محفظة جديد.
3. املاً الحقول كما هو موضح أدناه واضغط على **تم**.

يلزم أن تحتوي بعض الحقول على بيانات يتم تحديدها من المحفظة. يجب حفظ البيانات تحت الفئة المناسبة قبل إنشاء وضع محفظة، وإلا فلن يمكن إنشاء الوضع.

- اسم الوضع - اختر اسماً للوضع وأدخله.
- بطاقة دفع - حدد بطاقة من فئة بطاقات الدفع.
- بطاقة بيانات - حدد بطاقة من فئة بطاقة البيانات.
- بطاقة وصول فورية - حدد بطاقة من فئة بطاقات الوصول الفورية.
- عنوان الشحن - حدد عنواناً من فئة بطاقات العناوين.
- عنوان الفواتير - هو نفس الأمر، يشكل افتراضي. كما في عنوان الشحن، إذا احتجت لعنوان آخر، فحدد واحداً من فئة بطاقات العنوان.
- بطاقة معلومات المستخدم - حدد بطاقة من فئة بطاقات معلومات المستخدم.
- استلام إيصال إلكتروني - حدد وجهة من فئة بطاقات العناوين.
- تسليم إيصال إلكتروني - حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف والبريد.

- **جاري إرسال هوية الهاتف - حدد تشغيل أو إيقاف.** حدد ما إذا كان سيتم إرسال تعريف الهاتف الفريد الخاص بك مع وضع المحفظة أم لا (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).

استرجاع المعلومات من المحفظة للمتصفح

عند استخدام خدمات المحمول الفورية المدعومة في وظائف المحفظة، يمكنك تحميل البيانات المخزنة في المحفظة لإدخال التفاصيل الخاصة بك تلقائياً في نموذج فوري. على سبيل المثال، فعن طريق تحميل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك، فلن تحتاج لإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها في كل مرة تحتاج لذلك (يعتمد هذا على المحتوى الذي يتم استعراضه). يمكنك أيضاً استرجاع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك المحفوظة على شكل بطاقة وصول عند الاتصال بخدمة محمول تتطلب التحقق. انظر "شراء عنصر" الصفحة ١٥٥.

عرض تفاصيل التذاكر

يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها عبر الإنترنت من خلال المتصفح. يتم حفظ الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات :

١. حدد فئة **تذاكر** من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
٢. حدد **الخيارات** ← عرض.

◀ **ملاحظة:** لاحظ أن الحقول الموجودة بالإخطارات يمكن تعديلها.

ضبط المحفظة

حدد الخيارات ← الضبط من قائمة المحفظة الرئيسية.

- رمز المحفظة - لتغيير رمز المحفظة الخاص بك. سوف تتم مطالبتك بإدخال الرمز الحالي. وإنشاء رمز جديد. وتأكيده الرمز الجديد.
- هوية الهاتف - لضبط رمز هوية الهاتف و نوعه وخيارات الإرسال (للتطوير المستقبلية بناءً على البطاقات القائمة على RFID).
- إغلاق آلي- لتغيير طول مهلة الإغلاق التلقائي (من ١ دقيقة إلى ٦٠ دقيقة). بعد مرور المهلة الزمنية، يلزم إدخال رمز المحفظة مرة أخرى للوصول إلى محتوياتها.

إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة

لإعادة تعيين محتويات الحافظة ورمزها:

١. في وضع الاستعداد أدخل #٧٣٧٠٩٢٥٥٣٨*.
 ٢. أدخل رمز قفل الهاتف. واضغط على موافق. انظر "الحماية" الصفحة ١١٧.
 ٣. سيتم مطالبتك بتأكيد مسح البيانات. اضغط على موافق.
- ملاحظة:  تسمح هذه العملية كافة محتويات المحفظة.
- عند فتح المحفظة مرة أخرى، يلزم إدخال رمز جديد للمحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ١٣٦.



■ الحاسبة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزائدات ← الحاسبة.

خيارات الحاسبة: آخر نتيجة والذاكرة ومسح الشاشة وتعليمات وخروج.

١. أدخل أول رقم من العملية الحسابية التي تقوم بإجرائها. اضغط على  لمسح خطأ في كتابة الرقم.
 ٢. انتقل إلى إحدى الوظائف الحسابية واضغط على  لاختيارها.
 ٣. أدخل الرقم الثاني.
 ٤. لتنفيذ العملية الحسابية، انتقل إلى  واضغط على .
-  **ملاحظة:** دقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.
- اضغط على  لإضافة كسر عشري.
 - اضغط مع الاستمرار على  لمسح ناتج العملية الحسابية السابقة.
 - استخدم  و  لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك داخل الصفحة.



■ المحول

 اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← المحول.

في المحول، يمكنك تحويل القياسات، على سبيل المثال، الطول من ياردة إلى متر.

 **ملاحظة:** دقة "المحول" محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

وحدات التحويل

 الخيارات المتوفرة في المحول هي: نوع التحويل وأسعار العملة (غير قابلة للتطبيق على الوحدات الأخرى) وتعليمات وخروج.

 **ملاحظة:** يلزم ضبط سعر العملة أولاً لإجراء تحويل العملة.

انظر "ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات" الصفحة ١٤٢.

١. انتقل إلى الحقل **النوع** واضغط على  لفتح قائمة القياسات. انتقل إلى القياس الذي تريد استخدامه واضغط على **موافق**.
 ٢. انتقل إلى الحقل **الأول الوحدة** واضغط على  لفتح قائمة الوحدات المتوفرة. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**.
 ٣. انتقل إلى الحقل **الوحدة التالي** وحدد الوحدة التي تريد التحويل إليها.
 ٤. انتقل إلى حقل **المبلغ الأول** وأدخل القيمة التي ترغب في تحويلها. يتغير حقل **المبلغ الآخر تلقائيًا** لعرض القيمة التي تم تحويلها.
- اضغط على  لإضافة كسر عشري واضغط على  لإدخال رموز + و - (الدرجات الحرارة). و E (الأس).
-  **ملاحظة:** يتغير ترتيب التحويل عند كتابة قيمة في حقل **المبلغ الثاني**. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ الأول**.

ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات

قبل القيام بتحويل عملات، فإنك تحتاج إلى اختيار عملة أساسية (عادة ما تكون العملة المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

 **ملاحظة:** يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية معدل التحويل للعملات الأخرى.

١. حدد **العملة** كنوع القياس وحدد **الخيارات** ← **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.
٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة ما تكون العملة المحلية). وحدد **الخيارات** ← **ضبط كعملة أساسية**.

 **هام:** عند تغيير العملة الأساسية، يتم ضبط أسعار صرف جميع العملات السابقة على صفرو بالتالي يلزم إدخال أسعار صرف عملات جديدة.

٣. لإضافة أسعار صرف العملة، انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد. بمعنى عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.
٤. بعد إدخال جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك إجراء تحويلات العملات. انظر "تحويل الوحدات" الصفحة ١٤١.



■ الملاحظات

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← ملاحظات.

- يمكنك ربط ملاحظات بـ "ذهاب إلى" وإرسالهما إلى أجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي يتم استلامها في الملاحظات.
- اضغط على - لبدء الكتابة. اضغط على لمسح الحروف. اضغط على للحفظ.



■ الساعة

➡ اذهب إلى القائمة ← الزيادات ← الساعة.

تغيير ضبط الساعة

- خيارات الساعة هي: ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه وحذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج.
- لتغيير الوقت والتاريخ، حدد **الخيارات** ← الضبط في الساعة.

ضبط التنبيه

1. لضبط تنبيه جديد. حدد **الخيارات** ← ضبط المنبه.
2. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. عند تنشيط التنبيه. يظهر مؤشر .
- لإلغاء التنبيه. اذهب إلى الساعة وحدد **الخيارات** ← حذف التنبيه.

إغلاق المنبه

- اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل التنبيه.
 - اضغط على أي زر أو اضغط على **غموة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق. ثم يستأنف التنبيه الرنين بعد ذلك. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.
- عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف. سيشغل الهاتف نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**. فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الهاتف أو اضغط على **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها.

 ملاحظة: لا تضغط على **نعم** عند حظر استخدام الهواتف المحمولة أو عندما قد تسبب تشويشاً أو خطراً.

تخصيص نغمة المنبه

1. لتخصيص نغمة المنبه. حدد **الخيارات** ← الضبط.
2. انتقل إلى **نغمة التنبيه** واضغط على .
3. أثناء التنقل خلال قائمة النغمات. يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها. اضغط على **اختيار** لتحديد النغمة الحالية.



■ المسجل

➡ اذهب إلى القائمة ← الزادات ← المسجل.

يتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل المحادثات الهاتفية والملاحظات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء تسجيل المكالمات.

يتم حفظ الملفات المسجلة في الاستوديو. انظر "الاستوديو" الصفحة ١٤.

الخيارات الموجودة في المسجل: تسجيل مقطع صوت ومسح وإعادة تسمية المقطع وإرسال وذهاب إلى الاستوديو والضبط وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

⬅ ملاحظة: اتبع جميع القوانين المحلية التي تنظم عملية تسجيل المكالمات. لا تستخدم هذه الميزة بطريقة غير مشروعة.

- حدد **الخيارات** ← تسجيل مقطع صوت وانتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على ⬅ لاختيارها. استخدم: ⬅ للتسجيل، و ⬅ للتوقف، و ⬅ للتقديم السريع و ⬅ للترجيع السريع أو ⬅ لتشغيل ملف صوتي مفتوح.

■ الألعاب

➡ اذهب إلى القائمة ← الألعاب.

- لبدء لعبة، انتقل إلى رمزها واضغط على ⬅. للحصول على إرشادات حول كيفية ممارسة اللعبة، حدد **الخيارات** ← تعليمات.



■ بطاقة الذاكرة

انظر "دليل لبدء" للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف.

يمكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع المزايا والتطبيقات الأخرى الموجودة في الهاتف بالرجوع إلى الأقسام التي تشرح تلك المزايا والتطبيقات.

 الخيارات المتاحة في بطاقة الذاكرة هي: الذاكرة الاحتياطية واسترجاع من البطاقة وتهيئة بطاقة الذاكرة واسم بطاقة الذاكرة وضبط كلمة السر وتغيير كلمة السر وحذف كلمة السر وإلغاء قفل البطاقة وتفاصيل الذاكرة وتعليمات وخروج.

يمكن في حالة توفر بطاقة ذاكرة. استخدامها لحفظ ملفات الوسائط مثل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور وبيانات الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف.

 هام: احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

 ملاحظة: لا تتمتع جميع بطاقات الذاكرة بالتوافق مع هذا الهاتف. قد ت تلف البيانات المخزنة على بطاقة ذاكرة باستخدام جهاز آخر عند محاولة استخدامها على الهاتف.

تهيئة بطاقة الذاكرة

 هام: يتم مسح كافة البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها. يلزم تهيئة بطاقة الذاكرة الجديدة قبل استخدامها لأول مرة.

• حدد الخيارات ← تهيئة بطاقة الذاكرة.

سيطلب منك تأكيد طلبك. وبمجرد تأكيدك. ستبدأ عملية التهيئة.

إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها

لإنشاء نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة. حدد الخيارات ← الذاكرة الاحتياطية.

لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف. حدد **الخيارات** ← استرجاع من البطاقة.

 **ملاحظة:** يمكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطيًا واستعادتها فقط لنفس طراز الهاتف.

كلمة سر بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح به.
الخيارات ← ضبط كلمة السر.

ستطالب بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدھا. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية حروف.

 **ملاحظة:** يتم حفظ كلمة السر في الهاتف ولا يتطلب الأمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة:

- حدد **الخيارات** ← إلغاء قفل البطاقة.

 **ملاحظة:** بمجرد إلغاء كلمة السر، يتم قفل بطاقة الذاكرة كما يمكن استخدامها على هاتف آخر بدون طلب كلمة سر.

التحقق من حجم الذاكرة

يمكنك التحقق من استهلاك الذاكرة للمجموعات المختلفة والذاكرة المتاحة لتثبيت تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة.

- حدد الخيارات ← تفاصيل الذاكرة.

٩. الخدمات والتطبيقات



■ الخدمات (متصفح الهاتف المحمول)

➡ اذهب إلى القائمة ← الخدمات أو اضغط مع الاستمرار على [5] في وضع الاستعداد.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بالصفحات المصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. حيث يوفر خدمات مثل الأخبار وتقارير الطقس والمعاملات المصرفية ومعلومات السفر والترفيه والألعاب. يمكنك من خلال متصفح المحمول، عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة WML أو صفحات XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من اللغتين معًا.

⬅ ملاحظة: تحقق من توفر الخدمات والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الخطوات الأساسية للوصول

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى خدمة المتصفح التي ترغب في استخدامها. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٥٠.
- قم بتأسيس اتصال بالخدمة. انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٥١.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر "التصفح" الصفحة ١٥٣.

- قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ١٥٧.

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح



استلام الضبط في رسالة ذكية
يمكنك استلام ضبط الخدمة في رسالة نصية خاصة
أو فيما يُعرف بالرسالة الذكية من مشغل الشبكة أو
مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة. انظر "استلام الرسائل
الذكية" الصفحة ٨٧. لمزيد من المعلومات.

اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قم بزيارة موقع Nokia.com
(www.nokia.com).

قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو
مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تلتقها من مزود الخدمة.

١. اذهب إلى **الضبط** ← **ضبط الاتصال** ← **نقاط الوصول** وقم بتعريف الضبط الخاص
بنقطة وصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٩.
٢. اذهب إلى **الخدمات** ← **الخيارات** ← **إضافة علامة**. اكتب اسماً للعلامة وعنوان
صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح.

توجد ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:

- حدد صفحة البدء (🏠) الخاصة بمزود الخدمة.
- حدد علامة من شاشة عرض العلامات، أو
- اضغط على المفاتيح  -  للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل "ذهاب إلى" الموجود أسفل شاشة الهاتف في الحال، ويمكنك متابعة كتابة العنوان هنا.

بعد اختيار إحدى الصفحات أو كتابة أحد العناوين، اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة. انظر "مؤشرات اتصال البيانات" الصفحة ١٩.

عرض العلامات

 **ملاحظة:** قد يحتوي الهاتف على بعض العلامات التي سبق تثبيتها لمواقع لا تنتمي لنوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا حددت الوصول إلى تلك المواقع، فيجب عليك حينئذ اتخاذ نفس الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى كما تفعل مع أي موقع.

في شاشة عرض العلامات، يمكنك مشاهدة علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح. يُشار إلى العلامات بالرموز التالية:

- 🏠 - صفحة البدء المعينة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول أخرى إلى للمتصفح، فستتغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.
- 🔍 - آخر صفحة تمت زيارتها. عند قطع اتصال الهاتف بالخدمة، يظل عنوان آخر صفحة تمت زيارتها محفوظاً في الذاكرة حتى تتم زيارة صفحة جديدة أثناء الاتصال التالي.

✎ - علامة توضح العنوان.

أثناء انتقالك بين العلامات. يمكنك مشاهدة عنوان العلامة المميزة في الحقل "ذهاب إلى" أسفل شاشة الهاتف.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض العلامات (عند تحديد علامة أو حافظة): فتح وتنزيل ورجوع للصفحة وإرسال وذهاب إلى عنوان ويب والبحث عن علامة وإضافة علامة وتعديل ومسح وقراءة رسائل الخدمة وفصل ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة وتحديد/عدم تحديد وإعادة تسمية ومسح الذاكرة الوسيطة والتفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" والضبط وتعليمات وخروج.

إضافة علامات يدوياً

١. في شاشة عرض العلامات. حدد **الخيارات** ← إضافة علامة.

٢. ابدأ في ملء الحقول. يجب تعريف العنوان فقط. يتم تعيين نقطة الوصول الافتراضية للعلامة إذا لم يتم تحديد نقطة أخرى. اضغط على  لإضافة حروف خاصة مثل / و . و : و @ . اضغط على  لمسح الحروف.

٣. حدد **الخيارات** ← حفظ لحفظ العلامة.

العلامات	
abc	
الاسم:	Nokia
المنوان:	http://mobile.nokia.
	co
نقطة الوصول	
الخيارات	رجوع

التصفح

على أية صفحة من صفحات المتصفح. تظهر الارتباطات الجديدة مُسطرة باللون الأزرق. بينما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة بإطار أزرق حولها.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح: فتح خيارات الخدمة والعلامات والتاريخ وذهاب إلى عنوان ويب وعرض الصورة وقراءة رسائل الخدمة وحفظ كعلامة وإرسال علامة وإعادة تحميل وفصل وعرض عادي وعرض رأسي وإظهار الصور ومسح الذاكرة الوسيطة وحفظ الصفحة وبحث والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.



المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح

- لفتح ارتباط. اضغط على .
- استخدم عصا التحكم للتنقل عبر شاشة العرض.
- لإدخال حروف وأرقام في أحد الحقول. اضغط على المفاتيح من  إلى . اضغط على  لإضافة حروف خاصة مثل / و . و @. اضغط على  لمسح الحروف.
- للذهاب إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح. اضغط على **رجوع**. إذا لم يكن الخيار **رجوع** متوفرًا، فحدد **الخيارات** ← **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء إحدى جلسات التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.
- اضغط على  لوضع علامة اختيار داخل خانة الاختيار وإجراء التحديدات.
- لاسترداد آخر محتوى من الخادم. حدد **الخيارات** ← **إعادة تحميل**.
- لفتح قائمة فرعية تحتوي على الأوامر أو الإجراءات الخاصة بصفحة المتصفح المفتوحة حاليًا. حدد **الخيارات** ← **خيارات الخدمة**.

- اضغط مع الاستمرار على **ل** لقطع الاتصال بخدمة المتصفح وإنهاء التصفح.

حفظ علامات

- لحفظ علامة أثناء التصفح، حدد **الخيارات** ← **حفظ كعلامة**.
- لحفظ علامة مستلمة في رسالة ذكية، افتح الرسالة في صندوق الوارد في "الرسائل"، وحدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. انظر "استلام الرسائل الذكية" [الصفحة ٨٧](#).

عرض الصفحات المحفوظة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض الصفحات المحفوظة: فتح ورجوع للصفحة وإعادة تحميل ومسح وقرأة رسائل الخدمة وفصل ونقل إلى الحافظة وحافظة جديدة وتخديد/عدم تخديد وإعادة تسمية ومسح الذاكرة الوسيطة والتفاصيل وإضافة إلى "ذهاب إلى" والضبط وتعليمات وخروج.

إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة تحتوي على معلومات لا تتغير كثيرًا، فيمكنك حفظها ثم تصفحها دون الاتصال بالشبكة.

- لحفظ صفحة، أثناء التصفح، حدد **الخيارات** ← **حفظ الصفحة**.


يُشار إلى الصفحات المحفوظة بالرمز التالي:

 - صفحة المتصفح المحفوظة.

في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين صفحات المتصفح المحفوظة.

يُشار إلى الحافظات بالرمز التالي:

 - حافظة تحتوي على صفحات المتصفح المحفوظة.

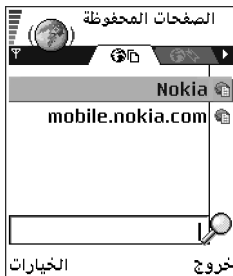

- لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على  لفتح صفحة محفوظة.

لبدء اتصال بخدمة المتصفح واسترداد الصفحة مرة أخرى، حدد **الخيارات** ← **إعادة تحميل**.

⬅ **ملاحظة:** يظل الهاتف متصلاً بالإنترنت بعد القيام بإعادة تحميل الصفحة.

التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو من خلال متصفح المحمول. يمكن أن تتوفر هذه العناصر مجاناً أو قد تدفع رسوماً لها.

يتم التعامل مع العناصر من خلال التطبيق الملائم بمجرد تنزيلها. على سبيل المثال، يتم حفظ الصورة المنزلة في الاستوديو.

⬅ **ملاحظة:** قم بتثبيت البرامج الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد الفيروسات وأية برامج أخرى تسبب أية أضرار.

⬅ **ملاحظة:** يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة المؤقتة للهاتف. الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول أو وصلت إلى معلومات سرية تتطلب إدخال كلمات السر (رقم حساب البنك على سبيل المثال)، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بالهاتف بعد كل استخدام. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد **الخيارات** ← **مسح الذاكرة الوسيطة**.

شراء عنصر

لتنزيل العنصر:

١. انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← **فتح**.
٢. حدد الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال. شراء.
اقرأ بعناية المعلومات المزودة.
إذا كان المحتوى الفوري متوافقاً. يمكنك استخدام معلومات المحفظة الخاصة بك
لإجراء عمليات الشراء:
١. حدد **فتح المحفظة**. يتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة"
الصفحة ١٣٦.
٢. حدد فئة البطاقة المناسبة من المحفظة الخاصة بك.
٣. حدد **ملء**. سيؤدي هذا إلى تحميل معلومات البطاقة المحددة.
وإذا لم تختو البطاقة على كافة المعلومات المطلوبة لعملية الشراء. سيتم
مطالبتك بإدخال التفاصيل المتبقية يدوياً.
-  **ملاحظة:** قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور
ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فحص عنصر قبل تنزيله

يمكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر سعره ووصفاً مختصراً له وحجمه.

- انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← فتح.

تظهر التفاصيل الخاصة بالعنصر على شاشة الهاتف.

- إذا أدت متابعة التنزيل، فاضغط على **موافق** أو إذا كنت تريد إلغاء التنزيل، فاضغط على **إلغاء**.



إنهاء اتصال

- حدد **الخيارات** ← فصل. أو
- اضغط مع الاستمرار على **إ** لإنهاء التصفح والعودة إلى وضع الاستعداد.

ضبط المتصفح

حدد **خيارات** ← **الضبط**:

- **نقطة الوصول الافتراضية** - إذا كنت ترغب في تغيير نقطة الوصول الافتراضية، فاضغط على  لفتح قائمة تضم نقاط الوصول المتوفرة. يتم تمييز نقطة الوصول الافتراضية الحالية. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٠٩.
- **إظهار الصور** - حدد ما إذا كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح. إذا حددت لا، فيمكنك تحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح بتحديد **الخيارات** ← **إظهار الصور**.

- **التفاف النص** - حدد إيقاف إذا كنت لا تريد التفاف النص الموجود ضمن إحدى الفقرات تلقائيًا أو حدد **تشغيل** إذا كنت تريد ذلك. في حالة عدم التفاف النص، فقد يتم بتر نهايات السطور.
- **حجم الخط** - يمكنك اختيار من خمسة أحجام للخط في المتصفح. الأصغر وصغير وعادي وكبير والأكبر.
- **الترميز الافتراضي** - للتأكد من أن المتصفح يعرض الحروف النصية بشكل صحيح، حدد واحدًا مما يلي: **غرب أوروبا (ISO)** للغات أوروبا الغربية و **Unicode (UTF-8)** وأوروبا وسطى **(ISO)** للغات أوروبا الوسطى والبلطيق **(ISO)** للغات البلطيقية والسيريلية **(ISO)** للغات القائمة على السيريلية واليونانية **(ISO)** للغة اليونانية والتركية **(ISO)** للغة التركية وعبرية **(ISO)** للغة العبرية والعربية **(ISO)** للغة العربية.
- **ملفات الاسترجاع** - سماح / رفض. يمكنك تشغيل أو تعطيل استلام ملفات الاسترجاع وإرسالها (وسائل خاصة بمزودي المحتوى لتعريف المستخدمين وتفضيلاتهم للمحتويات المستخدمة بكثرة).
- **إرسال DTMF** - دائمًا / أول مرة فقط. حدد ما إذا كنت تريد التأكيد قبل قيام الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء المكالمة الصوتية. انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٣١. على سبيل المثال، يمكنك إجراء مكالمة صوتية أثناء تصفح صفحات المتصفح وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء مكالمة صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات المتصفح في "الأسماء".
- **المحفظة** - حدد تشغيل إذا كنت ترغب في فتح المحفظة بصورة تلقائية عند فتح صفحة متصفح متوافقة.



■ مدير التطبيقات

➡ اذهب إلى القائمة ← مدير التطبيقات.

في مدير التطبيقات، يمكنك تثبيت تطبيقات جديدة لنظام التشغيل Symbian (ملفات SIS) وتطبيقات جافا (Java MIDlets و MIDlet suites). يمكنك أيضا تحديث التطبيقات وإلغاء تثبيتها من الهاتف. كمل يمكنك مراقبة تاريخ التثبيت.

تستخدم التطبيقات الموجودة في مدير التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٧.

➡ خيارات شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية: تثبيت وعرض التفاصيل وعرض الشهادة وتحديث وذهاب إلى عنوان ويب وحذف وعرض السجل وضبط وتنزيل تطبيقات وتعليمات وخروج.

عند فتح "مدير التطبيقات"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- تطبيقات محفوظة في "مدير التطبيقات"، و
- التطبيقات المثبتة جزئياً (يشار إليها بالرمز). و
- التطبيقات المثبتة بالكامل التي يمكنك إزالتها (يشار إليها بالرمز).

➡ ملاحظة: يمكنك فقط استخدام تطبيقات نظام التشغيل Symbian بامتداد ..SIS.

➡ ملاحظة: يدعم الهاتف تطبيقات Java™ J2ME.

لا تقوم بتنزيل تطبيقات PersonalJava™ على الهاتف حيث لا يمكن تثبيتها.



تثبيت التطبيقات – معلومات عامة

يمكنك تثبيت التطبيقات المُعدة خصيصًا لهذا الهاتف والتي تناسب نظام التشغيل Symbian.

 **ملاحظة:** إذا قمت بتثبيت تطبيق غير مُعد لهذا الهاتف خصيصًا، فقد يعمل ويبدو بصورة مختلفة عما كنت تقصده في الأصل.

يمكن تنزيل التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح، أو استلامها كملفات مرفقة في رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني، أو عبر اتصال بلوتوث أو اتصال الأشعة تحت الحمراء من جهاز آخر. على سبيل المثال، هاتف أو كمبيوتر متوافق. في حالة استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لنقل التطبيق، فقم بوضعه في حافظة التثبيتات بمدير الملفات.

هام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد الفيروسات وأية برامج أخرى تسبب أية أضرار.

لزيادة الحماية، يستخدم نظام تثبيت التطبيق توقيعات رقمية وشهادات خاصة بالتطبيقات. لا تقوم بتثبيت التطبيق في حالة إصدار مدير التطبيقات تحذيرًا أثناء التثبيت.

هام: في حالة تثبيت تطبيق يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك التطبيق الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق المعدل أو المحدث أولاً ثم تثبيته مرة أخرى من التطبيق الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل التطبيق الذي ترغب في تثبيته أثناء عملية التثبيت. يعرض الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي يتم تنفيذها ويتم توفير خيارات إما بالاستمرار في عملية التثبيت أو إلغاؤها. وبمجرد تحقق الهاتف من تكامل التطبيق، يتم تثبيته في الهاتف.

تثبيت التطبيقات

- افتح مدير التطبيقات، وانتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← تثبيت لبدء التثبيت.
 - أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. حدد التطبيق واضغط على  لبدء التثبيت.
- قد توفر بعض التطبيقات خيار التثبيت الجزئي مما يسمح لك بتحديد مكونات معينة من التطبيق الذي ترغب في تثبيته.
- عند تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، سيحذرك الهاتف من المخاطرة. استمر في التثبيت إذا كنت متأكدًا بصورة كاملة من أصالة ومحتوى التطبيق.

تثبيت تطبيقات جافا

- تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. سيطالبك الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بمدير التطبيقات، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف JAR، قد تحتاج لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة.
- يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مصنع التطبيق.
- لبدء اتصال بيانات وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **ذهاب إلى عنوان ويب**.
 - لبدء اتصال بيانات والتحقق من وجود تحديث متوفر للتطبيق، انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **تحديث**.

ضبط جافا

- لتعريف نقطة وصول الافتراضية التي يستخدمها تطبيق جافا لتنزيل بيانات إضافية، حدد **الخيارات** ← ضبط ← نقطة الوصول. انظر "نقاط الوصول" [الصفحة ١١٢](#).
 - لتغيير ضبط الحماية الذي يحدد الإجراءات المسموح بها لتطبيق جافا، حدد **الخيارات** ← ضبط.
- ◀ ملاحظة: لا تجز لك كافة تطبيقات جافا تغيير ضبط الحماية.

إزالة أحد التطبيقات

١. لإزالة تطبيق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← حذف.
 ٢. اضغط على **نعم** لتأكيد الإزالة.
- هام:** في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر التطبيق الأصلي. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. في حالة إزالة أحد التطبيقات، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذا التطبيق. في حالة اعتماد تطبيق آخر على التطبيق الذي تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق الآخر عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع مستندات التطبيق المثبت.


١٠. قابلية الاتصال بأجهزة أخرى

■ اتصال بلوتوث



➡ اذهب إلى القائمة - التوصليل - بلوتوث.

يمكنك نقل البيانات من الهاتف لجهاز آخر متوافق. على سبيل المثال. هاتف أو طقم رأس باستخدام تقنية بلوتوث. أو جهاز كمبيوتر عبر اتصال بلوتوث أو اتصال الأشعة تحت الحمراء.

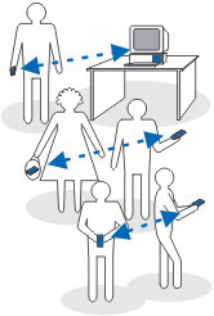

⬅ ملاحظة: تم تصميم هذا الهاتف بحيث يُقر ويتوافق مع مواصفات بلوتوث الإصدار 1.1. ومع ذلك، يعتمد أيضاً التوافق بين الهاتف والمنتجات الأخرى باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية على الأوضاع والبروتوكولات المستخدمة. اتصل بالموزع للحصول على المزيد من المعلومات حول التوافق بين أجهزة بلوتوث المختلفة.

تتيح تقنية بلوتوث إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية مجانية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. يمكن استخدام اتصال بلوتوث لإرسال صور أو فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو مذكرات تقويم، أو للاتصال لاسلكياً بأجهزة تستخدم تقنية بلوتوث، مثل أجهزة الكمبيوتر. ونظراً لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية بلوتوث تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو. لا يحتاج هاتفك والأجهزة الأخرى إلى وضعها في مواجهة بعضها البعض.

يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار. على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لاحظ أن استخدام تقنية بلوتوث يستهلك طاقة البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. يجب وضع ذلك في الحسبان عند إجراء عمليات أخرى باستخدام الهاتف.

قد تكون هناك قيوداً على استخدام أجهزة تعمل بتقنية بلوتوث. تحقق من ذلك مع السلطات المحلية.

تنشيط تطبيق بلوتوث لأول مرة

- عند تنشيط بلوتوث لأول مرة، سيُطلب منك تسمية الهاتف الخاص بك.
-  **ملاحظة:** بعد تنشيط بلوتوث وتغيير رؤية هاتفي إلى الكل، يمكن لمستخدمي أجهزة تستخدم تقنية بلوتوث الآخرين رؤية هاتفك وهذا الاسم.
- اكتب اسمًا (بحد أقصى ٣٠ حرفًا). في حالة إرسال بيانات عبر اتصال بلوتوث قبل تسمية الهاتف باسم بلوتوث خاص به، فسيتم استخدام الاسم الافتراضي.

ضبط بلوتوث

لتعديل ضبط بلوتوث، انتقل إلى الضبط الذي تريد تغييره واضغط على .



- **بلوتوث - حدد تشغيل** إذا كنت ترغب في استخدام بلوتوث، عند تحديد إيقاف، فسيتم إنهاء جميع اتصالات بلوتوث النشطة، ولن تتاح إمكانية استخدام بلوتوث لإرسال البيانات أو استقبالها.
- **رؤية هاتفي - في حالة اختيار إظهار للكل.** ستتمكن أجهزة بلوتوث الأخرى من العثور على هاتفك عند إجراء عملية البحث عن الأجهزة. إذا حددت مخفي، فلن تتمكن الأجهزة الأخرى من العثور على هاتفك أثناء عملية البحث عن الأجهزة.
- **اسم هاتفي - يحدد اسمًا للهاتف الخاص بك.** بعد تنشيط بلوتوث وتغيير رؤية هاتفي إلى الكل، فسوف تكون رؤية هذا الاسم متاحة لأجهزة بلوتوث الأخرى.

إرسال بيانات عبر بلوتوث

ملاحظة: لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال بلوتوث نشط في المرة الواحدة. 



١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة لجهاز آخر، افتح تطبيق الاستوديو.

٢. انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله. وحدد **الخيارات** ← إرسال ← ب بلوتوث.

٣. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدة تلو الأخرى. يمكنك رؤية رمز جهاز أو اسم الجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر. تظهر الأجهزة المقترنة في شكل . الجهاز المقترن هو ذلك المتصل بهاتفك بالفعل عبر اتصال بلوتوث.

• لمقاطعة عملية البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة البحث ويمكنك بدء تشكيل اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.

 **ملاحظة:** عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط. لمعرفة العنوان الفريد لهاتفك، أدخل الرمز *2820# في وضع الاستعداد.

 **ملاحظة:** عند البحث في البداية عن الأجهزة، فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها مسبقاً. لبدء عملية بحث جديدة، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة مما يستلزم بدء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى قبل إرسال البيانات.

٤. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاتصال به واضغط على **اختيار**. يتم نسخ العنصر الجاري إرساله إلى "صندوق الحفظ" ويتم عرض الملاحظة **جارى الاتصال**.

٥. إجراء الاقتران (إذا لم يكن مطلوباً من الجهاز الآخر، اذهب إلى الخطوة ١).

- إذا استلزم اقتران الجهاز الآخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.
- أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً أو رقماً). مع التنسيق بينك وبين مالك الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. يستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط. لذا لا توجد حاجة لتذكره.
- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

٦. بعد إنشاء الاتصال بنجاح، تظهر الملاحظة جاري إرسال البيانات.

يمكن العثور على البيانات التي تم استقبالها عبر بلوتوث في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٨٤.

 **ملاحظة:** الاقتران يعني طريقة التحقق. يلزم اتفاق مستخدمي الأجهزة التي تستخدم تقنية بلوتوث على تحديد رمز المرور. مع استخدامهم نفس الرمز لكلا الجهازين لإقرانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط مسبقاً.

رموز الأجهزة المختلفة:

 - الكمبيوتر و  - الهاتف و  - أوديو/فيديو و  - جهاز بلوتوث.

 **ملاحظة:** يتم حذف الرسالة أو البيانات في حالة فشل الإرسال. لا يتم حفظ الرسائل المرسلة عبر بلوتوث في حافظة المسودات في "الرسائل".

التحقق من حالة اتصال بلوتوث

- عند عرض  في وضع الاستعداد، يشير ذلك نشاط بلوتوث.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور  بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال بلوتوث نشط.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

ينتج عن اقتران أحد الأجهزة بجهاز آخر سهولة وسرعة البحث عن الأجهزة. حيث إن الأجهزة المقترنة يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل. ويشار إلى تلك الأجهزة بالرمز  الموجود في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض بلوتوث الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة  .

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض الأجهزة المقترنة: جهاز مقترن جديد وتخصيص اسم مختصر وضبط كـ "مصرح به" ومسح ومسح الكل وتعليمات وخروج.

الاقتران بأحد الأجهزة

1. حدد **الخيارات** ← جهاز مقترن جديد في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. أو في حالة البحث في عن الأجهزة من قبل. فستظهر قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء عملية بحث جديدة. حدد **أجهزة أخرى**.
2. انتقل إلى الجهاز الذي نرغب في الاقتران به واضغط على **اختيار**.
3. لتبادل رموز المرور، انظر "إجراء الاقتران (إذا لم يكن مطلوباً من الجهاز الآخر، انهب إلى الخطوة ٥)." و"الاقتران" في القسم السابق. يتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المقترنة.

إلغاء الاقتران

- في شاشة عرض الأجهزة المقترنة، انتقل إلى الجهاز الذي تريد حذف الاقتران الخاص به واضغط على  أو حدد **الخيارات** ← **مسح**. يتم إزالة الجهاز من قائمة "الأجهزة المقترنة" ويتم إلغاء الاقتران.
 - إذا كنت ترغب في إلغاء كافة الاقترانات، حدد **الخيارات** ← **مسح الكل**.
-  **ملاحظة:** في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حالياً، فسيتم إزالة الاقتران وقطع اتصال الجهاز، بينما يظل اتصال بلوتوث قائماً.

ضبط مصادقة جهاز أو عدم مصادقته

بعد الاقتران مع أحد الأجهزة، يمكن ضبط مصادقة الجهاز أو عدم مصادقته.

غير مصرح له (الضبط الافتراضي) - يلزم قبول طلبات الاتصال الواردة من هذا الجهاز بشكل منفصل في كل مرة.

مصرح له - يمكن إجراء اتصالات بين الهاتف وهذا الجهاز بدون إخطارك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة لديك فقط. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك. أو

الأجهزة التي تخص شخص تثق به. يتم إضافة الرمز إلى الأجهزة التي تمت مصادقتها في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة".

- في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة"، انتقل إلى الجهاز وحدد الخيارات ← ضبط كـ "مصرح به" / "غير مصرح به".

استقبال البيانات عبر بلوتوث

عند استقبال بيانات عبر بلوتوث، يصدر صوت إحدى النغمات مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك، يوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". يشار للرسائل المستلمة عبر بلوتوث بـ . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٨٤.

غلق اتصال بلوتوث

يتم قطع اتصال بلوتوث تلقائيًا بعد إرسال البيانات أو استقبالها.





■ اتصال الأشعة تحت الحمراء

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل IR

يمكنك إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء مثل بطاقات الأعمال والتقويم والملاحظات من هاتف أو جهاز بيانات متوافق. لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

إرسال البيانات واستلامها عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء

يتم حفظ جميع العناصر المستلمة عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء بالرمز . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٨٤.

١. تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. المسافة المفضلة بين الجهازين هي مترًا واحدًا على الأكثر. للعثور منفذ الأشعة تحت الحمراء. انظر قسم "المفاتيح والأجزاء" في دليل لتبدأ.
٢. يقوم مستخدم الجهاز المستقبل بتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء. لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بهاتفك لاستلام بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. اذهب إلى القائمة ← التوصيل IR واضغط على .
٣. يحدد مستخدم الجهاز المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء. حدد الخيارات ← إرسال ← ب IR في أحد التطبيقات.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقة واحدة بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء. فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

◀ **ملاحظة:** Windows 2000: لتتمكن من استخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء لنقل الملفات بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. اذهب إلى Control Panel (لوحة التحكم) وحدد Wireless Link (وصلة لاسلكية). في علامة تبويب Wireless Link File Transfer (نقل الملفات عبر وصلة لاسلكية) حدد السماح للآخرين بإرسال ملفات لجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء.

التحقق من حالة اتصال الأشعة تحت الحمراء

- عندما يومض **LED** ، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.
- عند ظهور **LED** باستمرار، فإن ذلك يشير إلى تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء. كما يشير إلى أن الهاتف مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.



■ مدير الاتصال


➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← مدير الاتصال.

يمكنك، في مدير الاتصال، تعريف حالة عدة اتصالات بيانات. وعرض تفاصيل حول مقادير البيانات المرسلة والمستلمة. على سبيل المثال، كما يمكنك إنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

◀ **ملاحظة:** يمكنك عرض تفاصيل حول اتصالات

البيانات فقط. لا يتم إدراج المكالمات الصوتية.

عند فتح "مدير الاتصال"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

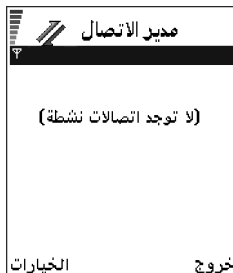

- فتح اتصالات بيانات.  - مكاملة بيانات و  - GSM سريع و  - GPRS
 - حالة كل اتصال. أو
 - مقدار البيانات التي تم تحميلها أو تنزيلها لكل اتصال (اتصالات GPRS فقط). أو
 - مدة كل اتصال (اتصالات GSM واتصالات البيانات عالية السرعة فقط).
-  ملاحظة: يتفاوت مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة حسب مزايا الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.
-  الخيارات الموجودة في شاشة عرض مدير الاتصال الرئيسية عند وجود اتصال واحد أو أكثر: التفاصيل وقطع الاتصال وقطع الاتصال عن الكل وتعليمات وخروج.

عرض تفاصيل الاتصالات

لعرض تفاصيل أحد الاتصالات، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **التفاصيل**. سيعرض التالي:

- الاسم** - اسم نقطة الاتصال بالإنترنت المستخدمة، أو "اتصال المودم" إذا كان الاتصال هو اتصال هاتفي.
- حامل بيانات** - نوع اتصال البيانات: **مكاملة بيانات** أو **GSM سريع** - أو **GPRS**.
- الحالة** - نوع اتصال البيانات: حالة الاتصال الحالية.
- مستلم** - مقدار البيانات المستلمة إلى الهاتف. بالبايت.
- مرسل** - مقدار البيانات المرسل من الهاتف. بالبايت.
- المدة** - طول الفترة الزمنية التي تم فيها فتح الاتصال.
- السرعة** - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلوبايت في الثانية.

اتصال (GSM) - رقم الهاتف المستخدم. أو الاسم (GPRS) - اسم نقطة الوصول المستخدمة.

مشترك (لا تظهر في حالة عدم مشاركة الاتصال) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس الاتصال.

إنهاء الاتصالات

- انتقل إلى أحد الاتصالات وحدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال** لإنهاء هذا الاتصال فقط. أو
- حدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال عن الكل** لإغلاق كافة الاتصالات المفتوحة حالياً.

■ توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء الاتصال بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر لنوكيا N-Gage، انظر دليل تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على القرص المضغوط الموجود في قسم 'Install' "التثبيت". لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، انظر وظيفة التعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر.

استخدام القرص المضغوط

يجب أن يبدأ تشغيل القرص المضغوط تلقائيًا بعد قيامك بوضعه في محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فقم باتباع الإجراءات كما يلي:

1. انقر فوق الزر Start (ابدأ) في Windows وحدد Programs (البرامج) ← Windows Explorer.

٢. في محرك الأقراص المضغوطة، حدد مكان ملف يسمى setup.exe وانقر نقرًا مزدوجًا عليه. يتم فتح واجهة تطبيق القرص المضغوط.
٣. يمكنك العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر في قسم Install (التثبيت). انقر نقرًا مزدوجًا فوق 'PC Suite for Nokia 6600' (مجموعة برامج الكمبيوتر لنوكيا ٦٦٠٠). سيقوم معالج التثبيت بإرشادك خلال عملية التثبيت.



استخدام الهاتف كمودم

استخدم الهاتف كمودم للاتصال بالإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر متوافق. أو لإرسال الفاكسات واستلامها.

يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصلة في دليل البداية السريعة لخيارات المودم لنوكيا ٦٦٠٠ على القرص المضغوط المزود مع الهاتف.




■ المزامنة – المزامنة عن بعد

➡ اذهب إلى القائمة ← التوصيل ← التزامن.

يوفر لك تطبيق المزامنة إمكانية مزامنة التقويم أو "الأسماء" مع العديد من تطبيقات التقويم ودفتر الهاتف على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. خذت المزامنة عبر مكالمة بيانات GSM أو اتصال حزمة البيانات.

يستخدم تطبيق المزامنة تقنية SyncML للمزامنة. للعثور على معلومات حول توافق SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين الذي تريد مزامنة بيانات الهاتف معه.

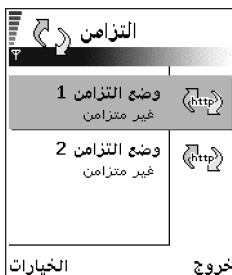

إنشاء وضع مزامنة جديد

خيارات شاشة العرض المزامنة عن بعد هي: تزامن ووضع التزامن الجديد وتعديل وضع التزامن ومسح وعرض السجل وتعليمات وخروج.

١. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في إنشاء وضع جديد في حالة عدم تعريف أية أوضاع. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة. حدد **الخيارات** ← وضع التزامن الجديد. حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام قيم الوضع الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود لاستخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢. قم بتعريف ما يلي:

اسم وضع التزامن - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.

نقطة الوصول - حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.

عنوان المضيف - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم - معرف المستخدم لمركز خدمة المزامنة. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على المعرف الصحيح.

كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيمة الصحيحة.

اضغط على  لتحديد:

التقويم - حدد **نعم** إذا كنت ترغب في مزامنة التقويم.

التقويم البعيد - أدخل مسارًا صحيحًا للتقويم البعيد على مركز الخدمة. يجب تعريفه إذا كان الضبط السابق **التقويم** قد تم ضبطه على **نعم**.

الأسماء - حدد **نعم** إذا كنت ترغب في مزامنة "الأسماء".

الأسماء البعيدة - أدخل مسارًا صحيحًا لدفتر الهاتف البعيد على مركز الخدمة. يجب تعريفه إذا كان الضبط السابق **الأسماء** قد تم ضبطه على **نعم**.

٣. اضغط على **تم لحفظ الضبط**.

مزامنة البيانات

يمكنك رؤية الأوضاع المختلفة في شاشة عرض التزامن الرئيسية. وأنواع البيانات التي سيتم مزامنتها: **التقويم** أو **الأسماء** أو كلاهما.

١. في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← **تزامن**. تظهر حالة المزامنة. في أسفل شاشة العرض.

لإلغاء المزامنة قبل انتهائها، اضغط على **إلغاء**.

٢. يتم إعلامك بعد اكتمال المزامنة.

- بعد اكتمال المزامنة، اضغط على **السجل** أو حدد **الخيارات** ← **السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة المزامنة (**تم** أو **لم يتم**) وعدد إدخالات التقويم أو الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو رفضها (لم يتم مزامنتها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

١١. اكتشاف المشاكل وإصلاحها

نفاد الذاكرة

عند ظهور أحد الملاحظات التالية، فهذا يدل على انخفاض الذاكرة. ويجب عليك حذف بعض البيانات: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى **مدير الملفات** وحدد **الخيارات** ← **بيانات الذاكرة**.

قد تحتاج لحذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب نفاد الذاكرة:

- الرسائل الموجودة في صندوق الوارد، والمسودات، وحافظات الرسائل المرسلة في "الرسائل".
- رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها من ذاكرة الهاتف.
- صفحات المتصفح المحفوظة، و
- الصور ومقاطع الفيديو والصوت في الاستوديو.

عند الرغبة في حذف معلومات اتصال أو ملاحظات تقويم أو موقتات المكالمات، أو موقتات تكلفة المكالمات، أو نتائج الألعاب أو أية بيانات أخرى، فإذهب إلى التطبيقات الخاصة بذلك لإزالة تلك البيانات.

إذا كنت تقوم بحذف عناصر متعددة وتم عرض أي من الملاحظات التالية مرة أخرى: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. فحاول حذف العناصر واحد تلو الآخر (بدءاً من أصغر العناصر).

مسح ذاكرة التقويم – لإزالة أكثر من حدث واحد في المرة الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض "الشهر" وحدد **الخيارات** ← **مسح قيد** و:

- قبل التاريخ - لحذف جميع ملاحظات التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين. أدخل التاريخ الذي يتم حذف كافة ملاحظات التقويم التي حدثت قبله. أو
- كل القيود - لحذف جميع ملاحظات التقويم.
- مسح محتويات السجل - لمسح جميع محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. اذهب إلى السجلات واضغط على  وحدد الخيارات ← مسح السجل أو اذهب إلى الضبط ← مدة السجلات ← عدم تسجيل.
- الطرق المختلفة لحفظ البيانات:
- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر لإجراء نسخ احتياطي لكافة البيانات إلى جهاز الكمبيوتر. انظر "توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق" الصفحة ١٧٣.
- إرسال صور إلى عنوان البريد الإلكتروني ثم حفظها على الكمبيوتر (خدمة شبكة).
- إرسال بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال بلوتوث إلى جهاز متوافق آخر.
- حفظ البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

■ الأسئلة والأجوبة

الكاميرا

- سؤال: لماذا تبدو الصور غير واضحة؟
جواب: تأكد من نظافة إطار حماية عدسة الكاميرا. انظر "العناية والصيانة" الصفحة ١٨٥.

بلوتوث

- سؤال: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال بلوتوث؟
جواب: في حالة اقتران جهاز آخر مع الهاتف مع عدم إرسال أية بيانات فيما بين الجهازين. مع ترك اتصال الجهاز مفتوحًا. فإن الطريقة الوحيدة لإلغاء الاتصال هي إلغاء تنشيط ارتباط بلوتوث تمامًا. اذهب إلى بلوتوث وحدد الضبط **بلوتوث** ← **إيقاف**.
- سؤال: لماذا يتعذر على الثور على أحد الأجهزة باستخدام تقنية بلوتوث؟
جواب: تحقق من تنشيط بلوتوث في كلا الجهازين.
تحقق أن المسافة الفاصلة بين الجهازين لا تتعدى مسافة ١٠ أمتار. وكذا تحقق من عدم وجود حوائط أو أية عوائق بين الجهازين.
تأكد أن الجهاز الآخر غير موجود في الوضع "مخفي".
تحقق من توافق كلا الجهازين.

رسائل الوسائط المتعددة

- سؤال: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه لا يمكنه استقبال رسالة وسائط متعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟
جواب: يشار إلى مساحة الذاكرة المطلوبة في رسالة الخطأ التالية: **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة**. امسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة. اذهب إلى مدير **الملفات** وحدد **الخيارات** ← **بيانات الذاكرة**.
- سؤال: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة بعد أخرى؟ تظهر الملاحظتان: جاري جلب الرسالة أو جاري المحاولة لجلب الرسالة مرة أخرى لفترة قصيرة. ماذا يحدث؟

جواب: يحاول الهاتف استرداد رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

تحقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة. وكذا تحقق من عدم وجود أخطاء في كتابة أرقام الهاتف أو العناوين. اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة وسائط**.

لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات، سيتوفر أمامك الخيارات التالية. اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة وسائط**. ثم:

- حدد عند استلام رسالة ← جلب مؤجل إذا كنت ترغب في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط المتعددة الرسالة التي يتم استردادها فيما بعد، على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد إجراء هذا التغيير، ما يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. إذا أردت استرداد الرسالة، حدد جلب في الحال.
- حدد عند استلام رسالة ← رفض الرسالة إذا كنت ترغب في رفض جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير، سيحتاج الهاتف إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة وسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف جميع رسائل الوسائط المتعددة المنتظر إرسالها إليك.
- حدد استقبال وسائط ← إيقاف - إذا كنت ترغب في تجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير، لن يقوم الهاتف بإنشاء أية اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

الرسائل

- سؤال: لماذا لا يمكنني اختيار اسم؟

جواب: إذا لم تكن قادرًا على اختيار اسم في دليل "الأسماء". فهذا يعني أنه لا يوجد في بطاقة الأسماء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لهذا الاسم. أضف المعلومات المفقودة إلى بطاقة الأسماء في تطبيق "الأسماء".

التقويم

- سؤال: لماذا تبدو أرقام الأسابيع مفقودة؟

جواب: إذا قمت بتغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع من يوم آخر غير يوم الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المتصفح

- سؤال: لم يتم تحديد نقطة وصول صحيحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الخدمات.

جواب: قم بإدراج ضبط المتصفح الصحيح. اتصل بمزود خدمة WAP للحصول على إرشادات. انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٥٠.

السجل

- سؤال: لماذا يظهر السجل فارغًا؟

جواب: ربما قمت بتنشيط أحد الترسّيات. في حين لم يتم تسجيل أحداث اتصال تلائم هذا الترسّيح. لرؤية كافة الأحداث، حدد الخيارات ← ترسّيح ← كل الاتصالات.

الاتصال بالكمبيوتر

- سؤال: لماذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟

جواب: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر. انظر "دليل تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر" على القرص المضغوط في قسم "التثبيت". لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، انظر وظيفة التعليمات في مجموعة برامج الكمبيوتر.

رموز الوصول

- سؤال: ما هي كلمات السر الخاصة برمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK؟
جواب: رمز القفل الافتراضي هو 12345. اتصل بوكيل الهاتف إذا فقدت رمز القفل أو نسيتَه.
في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقدَه، أو في حالة عدم حصولك على تلك الرموز، فاتصل بمزود الخدمة.
للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول. على سبيل المثال، مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة. أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

- سؤال: كيف أغلق تطبيقًا لا يستجيب؟
جواب: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع الاستمرار على  . ثم انتقل إلى التطبيق، واضغط على  . لإغلاق التطبيق.

١٢. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها.

لاحظ أنه يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثلاث من الشحن والتفريغ!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكن حتمًا سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التشغيل (وقت التحدث ووقت الاستعداد) عن المعدل الطبيعي بشكل ملحوظ، سيعني هذا أنه قد حان وقت شراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. افصل جهاز الشحن حينما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لمدة أطول من أسبوع. ما دامت زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير عمر البطارية. إذا تركت البطارية الممتلئة تمامًا دون استخدام، فسوف تفصل نفسها بمرور الوقت.

من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية على قدرة البطارية على الشحن.

استخدم البطارية فقط للغرض المخصص لها.

لا تستخدم أي شاحن تالف أو بطارية تالفة.

لا تقم بتقصير الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث نقصان غير مقصود للدائرة الكهربائية حين يتسبب جسم معدني (مثل العملة المعدنية، أو الدبوس أو القلم) في اتصال مباشر بين وصلات + و- للبطارية (خطوط معدنية على البطارية) على سبيل المثال حينما تحمل بطارية في جيبك أو في كيس النقود. قد يتسبب تقصير الدائرة الكهربائية في تلف البطارية أو الجسم المتصل.

ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة. مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في أجواء

شتوية. سوف يقلل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. يكون أداء البطاريات محدودًا بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت نقطة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار!

تخلص من البطاريات وفقًا للإرشادات المحلية (مثل إعادة تصنيعها). لا تتخلص منها كنفائات منزلية.

قم بإخراج البطارية عند إغلاق الهاتف فقط.

العناية والصيانة

إن هاتفك حسيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والأجهزة الملحقة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق ممتربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر بالبطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحتفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يلحق ضررًا بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تخطم الألواح الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيمياء مياه مركزية أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف عدسة الكاميرا.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائيًا معتمدًا فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي جهاز ملحوق آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي اكسسوار. فخذّه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

للتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من نوكيا فقط. عند تشغيل الهاتف وتثبيته على الجسم لحمله، استخدم دائمًا حقائب حمل نوكيا المعتمدة.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سميع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تحمي.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخلوي.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الحاملين لأجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- ابق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استخدام الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مصنع المعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

الأماكن المعلنَة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن التفجيرات المحتملة

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة الجسدية أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). تذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبان أو البيوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.

لا تخزن أو حمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة. يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة و يكون مخلا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفا للقانون. إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو بالانثنين معًا.

■ مكالمات الطوارئ

هام: 

إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلا).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من مزودي الخدمة المحليين.

الإجراء مكالة طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
 - بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٢. اضغط على **1**. عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالة أو للخروج من القائمة إلخ) لمسح شاشة العرض وجهاز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل رقم ١١٢ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اضغط على المفتاح **1**.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالة طوارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة للخدمات الخلوية.
- عند إجراء مكالة طوارئ: احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن وثيقة (SAR)

طراز هذا الهاتف مطابق للمعايير الدولية للتعرض لموجات الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصي عليها من قبل لجنة الحماية من الإشعاعات (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من مواصفات شاملة ويحدد مستويات إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) الحد الأقصى لـ SAR كما حدده المواصفات العالمية هو

٢,٠ واط/كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في أقصى حالة إرسال معتمدة، يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة الاتصال، كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠,٨٠ واط/كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمختلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلبي جميع المستويات متطلبات المواصفات العالمية بخصوص التعرض لموجات RF.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. وعند استعمال علبه حمل، أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

*الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو ٢,٠ واط /كجم بالمعدل لكل عشرة جرامات نسيج. هذه الإرشادات تشمل حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى، يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com

الإرسال

- بيانات عبر بلوتوث ١٦٥
- بيانات عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء ١٧٠
- لأرقام الصادرة ٣٥
- الاستماع إلى الرسائل ٢٩
- حميل الصور ٦٧
- الأسماء
- استيراد البيانات ٥٢
- الاستوديو ٦٤
- تنزيل الملفات من الإنترنت ٦٦
- الحافظات ٦٥
- الرسائل المصورة ٦٦
- الأشعة تحت الحمراء ١٧٠
- الأصوات ١٢٩
- حذف نغمة رنين خاصة ٤٤
- الاقتران ١٦٦

الاتصال ٢٨

- عرض ١٧٢
- الاتصال بأرقام محددة ١١٩
- الاتصال بجهاز كمبيوتر ١٧٣
- الاتصال السريع ٤٣
- إجراء المكالمات ٣٠
- الاتصال الصوتي ٤١
- الأجهزة الملحقة
- الضبط ١٢٣
- الاختصارات
- في المفضلة ١٤٣
- في الصور ٥٩
- الإدخال التقليدي للنص ٧١
- الإدخال التنبئي للنص ٧٣
- تلميحات ٧٤
- إيقاف التشغيل ٧٥

إدخال النص ٧١	الألعاب ١٤٥
استلام	الإنشاء
البيانات عبر بلوتوث ١٦٩	بطاقات الأسماء
البيانات عبر اتصال الأشعة	الأوامر الصوتية ١٢٥
تحت الحمراء ١٧٠	إضافة ١٢٧
استوديو الوسائط ٦٤	بدء التطبيقات ١٢٨
صور الخلفية ٦٦	الأوضاع ١٢٩
استيراد البيانات	إضافة بصمات صوت ١٢٧
الأسماء ٥٢	إعادة التسمية ١٣١
استيراد البيانات من هواتف أخرى	الضبط ١٣٠
لنوكيا ٥٢	اتصالات الكمبيوتر ١٧٣
أسعار حزم البيانات ١١١	اتصالات البيانات
اكتشاف المشكلات وإصلاحها ١٧٧	المؤشرات ١٩
التقاط الصور ٥٣	الضبط ١٠٩
أوامر USSD ٩٧	اتصالات GPRS ١٧٢
الإيقاف	اتصالات بيانات GSM ١٧٢
المنبه ١٤٤	اتصالات البيانات بالشبكة
تنبيه التوقيت ٥٠	إنهاء ١٧٣
	عرض ١٧٢
	إجراء المكالمات ٢٨
	إدارة الحقوق الرقمية ١٥٥

ب

بحث

عن ملفات ٢٥

بطاقات الأسماء	بحث ٦٣
إضافة بصمة صوت ٤١	البرامج
تعيين أرقام وعناوين	الإزالة ١٦٢
افتراضية ٤٠	نقل ملف SIS. إلى
تخصيص أرقام اتصال	الهاتف ١٦٠
سريع ٤٣	البريد الإلكتروني ٨٢
إرفاق نغمات رنين ٤٤	الملفات المرفقة ٩٣
تغيير بصمات الصوت ٤٣	الحذف ٩٥
حذف بصمات صوت ٤٣	غير متصل بالشبكة ٩١
إدراج صور ٣٩	متصل بالشبكة ٩٠
الاستماع إلى بصمات	فتح ٩٣
الصوت ٤٣	صندوق البريد البعيد ٨٩
المزامنة عن بُعد ١٧٦	الاسترداد من صندوق البريد ٩١
إزالة نغمات رنين ٤٤	حفظ الملفات المرفقة ٩٤
بصمات الصوت ٤١	الضبط ١٠١
بطاقة الذاكرة ١٤٦	بصمات الصوت ٤١
النسخة الاحتياطية ١٤٦	إضافة ٤١
الاستهلاك ١٤٨	تغيير ٤٣
تهئية ١٤٦	حذف ٣٤
كلمة السر ١٤٧	استماع إلى ٤٢
استعادة ١٤٦	إجراء المكالمات ٣١

تثبيت التطبيقات ١٦١	إلغاء القفل ١٤٧
تثبيت ملفات جافا ١٦١	مقاطع الفيديو ١٤٦
التحكم في مستوى الصوت ٢٥	بطاقة SIM
تحميل الصور ١٧	نسخ أسماء وأرقام ٣٩
تحويل المكالمات ٣١	الرسائل ٩٦
التذاكر ١٣٩	بلوتوث ١٦٣
تسجيل أوامر صوتية ١٢٧	إلغاء الاقتران ١٦٨
تسجيل بصمات صوت ٤١	غلق الاتصال ١٦٩
تسجيل الفيديو ٦٠	طلبات الاتصال ١٦٧
تشغيل مكبر الصوت ٢٦	مؤشرات حالة الاتصال ١٦٧
تشغيل ملفات الوسائط ٦٢	رموز الجهاز ١٦٧
التصفح ١٥٣	الاقتران ١٦٦
التطبيقات	طلبات الاقتران ١٦٧
إضافة بصمات صوتية ١٢٧	رمز المرور المضبوط مسبقاً ١٦٧
التثبيت ١٦١	استقبال البيانات ١٦٩
ضبط تطبيق جافا ١٦٢	إرسال البيانات ١٦٥
حذف الملفات ١٦٢	الضبط ١٦٥
التعديل	عنوان فريد للجهاز ١٦٦
إدخالات التقويم ٤٦	
بطاقات الأسماء ٣٩	
النص ٧١	

ت

التاريخ. الضبط ١١٦
التبديل بين التطبيقات ٢٢

الموضوعات ١٣٢

التعليمات ٢٢

التقارير ٦٩

تقارير التسليم ٦٩

التقويم ٤٥

التنبيه ٥٠

نغمة التنبيه ٥٠

حقوق إدخال التقويم ٤٧

حذف إدخالات عديدة مرة

واحدة ١٧٧

المزامنة عن بُعد ١٧٦

الضبط ٥٠

إيقاف التنبيه ٥٠

شاشات العرض ٤٨

التكاليف

التكبير/التصغير ٥٩

تنزيل الملفات إلى الاستوديو ٦٦

تنسيقات الملفات

RealOne Player ٦٢

ملف .SIS ١٥٩

التنظيم

القائمة ٢١

ج

جافا

تنصيب تطبيقات جافا ١٦١

انظر "التطبيقات"

ح

حارس المفاتيح ٢٧

الحاسبة ١٤٠

الحافظات

إنشاء ٢٤

فتح ٦٥

تنظيم ٢٤

الحافظات الشخصية ٨٩

حالة السكون

انظر وضع الاستعداد

الحذف

إدخالات التقويم ٤٧

حذف برنامج ١٦٢

حذف تطبيق ١٦٢

حزم البيانات ١١٠

موقت الاتصال ٣٧

عداد البيانات ٣٧

التسعير ١١١

الضبط ١١٥

حظر المكالمات ١٢١

حفظ البيانات ١٧٨

حفظ ورق حائط ٦٦

حقول البحث ٢٥

الحماية

رموز الوصول ١١٧

شهادات الحماية ١٢٠

الضبط ١١٧

خ

الخدمات (متصفح الهاتف

المحمول) ١٤٩

خدمة المعلومات ٩٧

د

دفتر الهاتف

انظر "الأسماء"

ذ

الذاكرة

عرض تفاصيل الذاكرة ١٢٥

الذاكرة المشتركة ٢٧

ذهاب إلى ١٣٣

ر

الرد الآلي ١٢٣

الرد على مكالمات ٣١

آلي ١٢٣

الرسائل

تقارير التسليم ٦٩

صندوق الوارد ٨٤

شاشة العرض الرئيسية ٦٨

الرسائل الموجودة على

بطاقة SIM ٩٦

رسائل الوسائط المتعددة ٧٩

الحافظات الشخصية ٨٩

صندوق الحفظ ٩٦

الرسائل المصورة ٧٨

ضبط حافظة الرسائل

المرسلة ١٠٤

الضبط ٩٨

الرسائل النصية ٧٧

س

الساعة ١٤٣	كتابة رسائل البريد الإلكتروني ٨٢
التنبه ١٤٤	كتابة النص ٧١
الضبط ١٤٣	رسائل إذاعة المحمول ٩٧
السجل	الرسائل الذكية
مسح المحتويات ٣٦	استلام ٨٧
الترشيح ٣٦	الرسائل الصوتية ٢٩
المكالمات الأخيرة ٣٤	الرسائل المصورة ٦٦
الضبط ٣٧	الرسائل النصية ٧٧
سجل المكالمات	الكتابة والإرسال ٧٧
انظر السجل	رسائل الوسائط المتعددة ٧٩
سجل المكالمات الأخيرة ٣٤	الإنشاء ٨٠
مدة المكالمات ٣٥	تشغيل الأصوات ٨٦
الأرقام الصادرة ٣٥	عرض ٨٥
مسح قوائم المكالمات ٣٥	الرسوم المتحركة ٥٨
مكالمات لم يرد عليها ٣٤	رسوم GIF المتحركة ٥٨
المكالمات المستلمة ٣٤	رفض المكالمات ٣١

ش

الشاشة المؤقتة	رمز القفل ١١٨
الضبط ١٠٧	رمز الحفظ ١٣٦
	إعادة تعيين ١٤٠
	رموز الوصول ١١٧

الشهادات ١٢٠

ضبط الثقة ١٢١

حزم البيانات ١١٠

ص

الصور ٦٥

إضافة إلى بطاقة اسم ٣٩

شاشة كاملة ٥٩

اختصارات لوحة المفاتيح عند

عرض الصور ٥٩

استهلاك الذاكرة ٥٧

تحريك البؤرة ٥٩

التدوير ٥٩

حافطة ورق الحائط ٦٦

التكبير / التصغير ٥٩

الصور ٦٦

التقاط ٥٣

صفحات XHTML

المتصفح ١٤٩

صفحات WAP

المتصفح ١٤٩

صندوق البريد ٨٩

قطع الاتصال ٩٣

صندوق البريد البعيد ٨٩

قطع الاتصال ٩٣

صندوق البريد الصوتي ٢٩

تغيير الرقم ٢٩

تحويل المكالمات إلى صندوق

البريد الصوتي ٣٣

صندوق الحفظ ٩٦

صور الخلفية ٦٦

صور الرموز

في بطاقة اسم ٣٩

ض

الضبط ١٠٥

رموز الوصول ١١٧

التطبيقات (Java™) ١١٢

بلوتوث ١٦٥

رسائل خدمة المتصفح ١٠٣

التقويم ٥٠

حظر المكالمات ١٢١

تحويل المكالمات ٣٣

الكاميرا ٥٥

مسجل الفيديو ٦١

المحفظة ١٤٠

الضبط الخاص ١٣١

الضبط العام ١٠٥

ضبط الشاشة ١٠٧

ضبط خاص ١٣١

التنبيه ١٤٤

ضبط الاتصال ١٠٩

ط

طقم تحرير اليدين

انظر مكبر الصوت

ع

عرض الوسائط المتعددة

عرض ٨٦

عرض معلومات الخلايا ١٢٣

العرض

تفاصيل الاتصال ١٧٢

رسوم GIF المتحركة ٥٨

عروض الوسائط المتعددة ٨٦

تفاصيل اتصالات البيانات

بالشبكة ١٧٢

الشهادات ١٢٠

الساعة ١٤٣

الاتصال ١٠٩

التاريخ والوقت ١١٦

ضبط الجهاز ١٠٥

الشاشة ١٠٧

البريد الإلكتروني ١٠١

الأجهزة الملحقة ١٢٣

الاتصال بأرقام محددة ١١٩

عام ١٠٥

خدمة المعلومات ١٠٤

رمز القفل ١١٨

السجل ٣٧

الرسائل ٩٨

الرسائل. حافظه الرسائل

المرسلة ١٠٤

رمز PIN ١١٧

١٤ RealOne Player

الحماية ١١٧

الأصوات ١٣٠

الرسائل النصية ٩٨

غ

غفوة ١٤٤

غير متصل بالشبكة ٩١

ف

فتح ٦٥

ق

القائمة ٢٠

مفتاح القائمة ٢٠

إعادة ترتيب القائمة

الرئيسية ٢١

قائمة المهام ٥١

القرص المضغوط ١٧٣

القطع

النص ٧٦

قفل PIN ١١٧

فتح القفل ١١٧

ك

الكاميرا ٥٣

الكتابة ٧١

الإدخال التقليدي للنص ٧١

الإدخال التنبئي للنص ٧٣

الإدخال التنبئي للنص. إيقاف

التشغيل ٧٥

أنواع الصور ٥٥

استهلاك الذاكرة ٥٧

الموقت الذاتي ٥٤

الضبط ٥٥

كتم الصوت ٦٣

كلمة السر

بطاقة الذاكرة ١٤٧

ل

اللمس

النص ٧٦

اللغة

الكتابة ١٠٦

م

المؤشرات ١٩٧

اتصالات البيانات ١٩

مؤشرات الاتصال

بلوتوث ١٦٧

اتصالات البيانات ١٩

وحدات التحويل ١٤١	الأشعة تحت الحمراء ١٧١
محول الوحدات ١٤١	المتصفح
المحفظة ١٣٥	نقاط وصول المتصفح. انظر
إنشاء وضع للمحفظة ١٣٨	نقاط الوصول
إنشاء ملاحظات شخصية ١٣٧	الاتصال ١٥١
إدخال رمز المحفظة ١٣٦	إنهاء الاتصالات ١٥٧
إعادة تعيين ١٤٠	الرموز ١٥١
جلب البيانات إلى المتصفح ١٣٩	ضبط خدمة الرسائل ١٠٣
الضبط ١٤٠	رسائل الخدمة ٨٨
حفظ تفاصيل البطاقة ١٣٦	صفحات WAP ١٤٩
عرض تفاصيل التذكرة ١٣٩	صفحات XHTML ١٤٩
مدير الاتصالات ١٧١	متصفح الهاتف المحمول ١٤٩
مدير التطبيقات ١٥٩	متصل بالشبكة ٩٠
مدير الملفات ١٢٤	مجموعات الاتصال ٤٤
مركز خدمة الصور ١٧	إضافة نغمات رنين ٤٤
المزامنة	مجموعة برامج الكمبيوتر ١٧٣
انظر "المزامنة عن بعد"	محرر أوامر الخدمة ٩٧
المزامنة عن بعد ١٧٤	المحول ١٩٥
مزود خدمة اتصالات البيانات ١٠٩	إضافة أسعار صرف
مزود خدمة الإنترنت	العملات ١٤٣
	تحويل العملات ١٩٥

السيارات ١٨٩	انظر مزود خدمة الإنترنت
معلومات البطارية ١٨٣	مسجل الصوت ١٤٥
المفضلة	مسجل الفيديو ٦٠
إضافة اختصار ١٣٤	بطاقة الذاكرة ٦١
مقاطع الصوت ٦٥	حفظ مقاطع فيديو ٦١
مقاطع الفيديو ٦٥	الضبط ٦١
انظر ملفات الوسائط	المسح
مقطع	السجل ٣٤
انظر مسجل الفيديو	المسجل. تسجيل الأصوات ١٤٥
المكالمات	مسح الذاكرة
الرد على المكالمات ٣١	إدخالات التقويم ٤٧
المكالمات الجماعية ٣٠	معلومات السجل ٣٣
المكالمات الصادرة ٣٥	مشغل الفيديو
التحويل ٣١	انظر RealOne Player
المدة ٣٥	معلومات الأمان
المكالمات الدولية ٢٨	لعناية والصيانة ١٨٦
مكالمات لم يرد عليها ٣٤	الأجهزة الإلكترونية ١٨٦
الخيارات المتاحة أثناء المكالمة ٣١	مكالمات الطوارئ ١٨٩
المكالمات المستلمة ٣٤	بيئة التشغيل ١٨٦
رفض المكالمات ٣١	أماكن التفجيرات المحتملة ١٨٨
الضبط ١٠٧	أمان المرور ١٨٦

الاسترداد ٩٣	ضبط التحويل ٣٣
العرض ٩٣	الاتصال السريع ٣٠
ملفات الموسيقى	النقل ٣٢
انظر ملفات الوسائط	استخدام دليل "الأسماء" ٢٩
ملفات الوسائط	المكالمات الجماعية ٣٠
تنسيقات الملفات ٦٢	مكالمات الطوارئ ١٨٩
كتم الصوت ٦٣	سجل المكالمات الأخيرة ٣٦
التشغيل ٦٢	مكالمات لم يرد عليها ٣٤
بحث ٦٣	المكالمات المستلمة ٣٤
منبه ١٤٤	نغمات الرنين وشعارات المشغل
غفوة ١٤٤	والضبط. انظر الرسائل الذكية
المودم	مكبر الصوت ٢٦
استخدام الهاتف كمودم ١٧٤	التنشيط ٢٦
الموقت الذاتي (الكاميرا) ٥٤	إيقاف التشغيل ٢٧
الموضوعات ١٣١	الملاحظات ١٤٣
تعديل ١٣٢	الملاحظات الشخصية ١٣٧
استعادة ١٣٣	ملف SIS ١٥٩
	الملفات
	بحث ١٢٤
	فتح ٦٥
	الملفات المرفقة
النسخ	
الأسماء بين بطاقة SIM	
وذاكرة الهاتف ٣٩	

ن

وضع الاستعداد ١٧	النص ٧٥
وضع الحفظ ١٣٨	النگمات ١٢٩
الوقت. ضبط ١١٦	نگمات الرنين ١٢٩
GPRS	إضافة نغمة رنين خاصة ٤٤
انظر حزم البيانات	كتم الصوت ٣١
١١ RealOne Player	استقبال الرسائل في شكل
تنسيقات الملفات ١٢	رسائل ذكية ٨٧
تشغيل ملفات الوسائط ١٢	الضبط ١٣٠
الضبط ٦٤	نفاد الذاكرة
التدفق ٦٢	اكتشاف المشكلات
المؤشرات ١٨	وإصلاحها ١٧٧
الضبط ١٠٦	عرض استهلاك الذاكرة ١٤٨
SyncML	نقاط الوصول ١٠٩
انظر "المزامنة عن بعد"	الضبط ١١٢
	نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)
	انظر نقاط الوصول
	النماذج النصية ٨٩