

Ръководство за потребителя



9362107

Издание 4 BG

CE 168

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION Ltd, декларираме на своя лична отговорност, че изделието NHL-10 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 2003-2004. Всички права запазени.

Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването под каквато и да било форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia е забранено.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на изделия и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Nokia tune е запазена марка за звук на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ПО НАЧИН, СЪОТВЕСТВАЩ НА СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL, Е ЗАБРАНЕНА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТЯ Е ПРЯКО СВЪРЗАНА С (А) ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ (i) СЪЗДАДЕНИ ОТ И ПОЛУЧЕНИ БЕЗПЛАТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО НЕ Е СВЪРЗАН ЧРЕЗ ТЯХ С БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ, (ii) САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА; И (В) ДРУГИ УПОТРЕБИ, СПЕЦИАЛНО И ОТДЕЛНО ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ MPEG LA, L.L.C.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739,

5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.

(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

© 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всяко от изделията, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, както и за непредвидими, случайни, непреки или опосредени вреди, независимо как са предизвикани.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, този документ не дава никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително и подразбиращи се гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, по отношение на точността, надеждността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.

Наличието на определени продукти може да е различно за различните региони. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

9362107

Issue 4 BG

Съдържание

1. Обща информация.....	15
Режим на готовност	16
Индикатори, свързани с отделни действия.....	17
Индикатори на връзката за данни.....	18
Меню	19
Пренареждане на менюто.....	20
Превключване между приложения	21
Списъци на опциите	21
Помощ.....	21
Навигационен панел - хоризонтално придвижване	22
Действия, общи за всички приложения.....	22
Регулиране силата на звука.....	25
Високоговорител	25
Режим слушалки	26
Защита на клавиатурата	26
Обща памет.....	27
2. Вашият телефон	28
Осъществяване на повикване	28
Осъществяване на повикване чрез указателя "Контакти"	29
Повикване на гласовата ви пощенска кутия.....	29
Бързо набирање на телефонен номер.....	30
Осъществяване на конферентен разговор.....	31
Отговор на повикване	32
Опции по време на разговор.....	32
Изчакване на повикването (мрежова услуга)	33

Настройки за прехвърляне на повиквания.....	34
Дневник – Регистър на повикванията и общ дневник	34
Регистър на последните повиквания	35
Времетраене на разговорите	37
Брояч за прехвърляне на GPRS данни.....	37
Преглеждане на общия дневник.....	37
3. Лична информация.....	40
Контакти.....	40
Създаване на карти за контакт	41
Копиране на контакти между СИМ-картата и паметта на телефона.....	41
Промяна на карти за контакт.....	41
Преглед на карта за контакт	42
Работа с групи контакти.....	47
Календар.....	48
Създаване на записи в календара	49
Настройване на алармите на календара	53
Задачи.....	54
Импортиране на данни от съвместими телефони Nokia	55
4. Мултимедия	56
Фотоапарат.....	56
Правене на снимки.....	56
Преглеждане на изображенията.....	62
Мащабиране на съхранено изображение.....	63
Клавиши за бърз достъп.....	64
Видеорекордер	64
Записване на видеоклип.....	64
Настройване на "Видеорекордера"	66
RealOne Player™	66

Отваряне на медийни файлове.....	67
Промяна на настройките.....	69
Галерия.....	69
Отваряне на файлове.....	70
Други основни папки.....	71
Изтегляне на файлове.....	72
Качване на изображения в сървър за изображения (услуга на мрежата).....	72
5. Съобщения.....	74
Съобщения – Обща информация.....	76
Отваряне на получено съобщение.....	77
Добавяне на получател към съобщение.....	77
Възможности за изпращане.....	78
Писане на текст.....	78
Използване на традиционното въвеждане на текст.....	79
Използване на въвеждане на предсказуем текст.....	80
Копиране на текст.....	83
Опции за редактиране.....	84
Създаване и изпращане на нови съобщения.....	85
Писане и изпращане на текстови съобщения.....	86
Мултимедийни съобщения.....	88
Електронна поща.....	91
"Входящи" – получаване на съобщения.....	93
Опции в различните екрани за съобщенията.....	94
Преглед на мултимедийните съобщения във "Входящи".....	96
Получаване на конфигурационни съобщения.....	96
Съобщения за услуги (услуга на мрежата).....	98
Мои папки.....	99
Отдалечена пощенска кутия (услуга на мрежата).....	99
Отваряне на пощенската кутия.....	100

Изтегляне на съобщенията по електронна поща от пощенската кутия	102
Отваряне на съобщения по електронна поща.....	104
Прекъсване на връзката с пощенската кутия	105
Преглед на прикачени към електронна поща файлове	105
Изтриване на съобщения от електронна поща	106
Изходящи.....	108
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	108
Съобщения на мрежата (услуга на мрежата)	109
Редактор на служебните команди.....	110
Настройки на "Съобщения"	110
Настройки за текстови съобщения.....	110
Настройки за мултимедийни съобщения	112
Настройки за електронна поща	114
Настройки за съобщения за услуги.....	117
Настройки за "Съобщения на мрежата"	117
Настройки за папка "Други"	118
6. Инструменти.....	119
Настройки	119
Промяна на общите настройки.....	119
Настройки на телефона.....	120
Настройки за повикване.....	122
Настройки на връзката	124
Дата и час	133
Защита.....	134
Блок. повикв. (услуга на мрежата).....	139
Мрежа.....	140
Настройки на аксесоари	141
Мениджър на файлове	141
Получаване на файлове чрез инфрачервена връзка.....	142

Преглед на запълването на паметта	143
Гласови команди	143
Добавяне на гласова команда към приложение	145
Стартиране на приложение, използвайки гласова команда	146
Възпроизвеждане, изтриване или промяна на гласова команда	147
7. Персонализиране	148
Профили	148
Промяна на профила	149
Персонализиране на профили	149
Палитри	151
Промяна на палитри	152
Фаворити	153
Добавяне на команди за бърз достъп	154
8. Екстри	156
Портфейл	156
Въвеждане на кода за портфейла	157
Съхраняване на данни на личната карта	157
Създаване на лични бележки	159
Създаване на профил за портфейла	159
Изтегляне на информация от портфейла в браузъра	161
Преглед на данните за билета	161
Настройки на портфейла	161
Анулиране на съдържанието на портфейла и кода на портфейла	162
Калкулатор	162
Конвертор	163
Конвертиране на единици	164
Задаване на основна валута и обменни курсове	165
Бележки	165

Часовник.....	166
Промяна настройките на часовника.....	166
Настройване на аларма.....	166
Рекордер.....	167
Игри.....	168
Карта с памет.....	168
Форматиране на картата с памет.....	169
Правене на резервно копие и възстановяване на информация.....	170
Парола на картата с памет.....	170
Проверка на изразходването на паметта.....	171
9. Услуги и Приложения.....	172
Услуги (Мобилен браузър).....	172
Основни стъпки за осъществяване на достъп.....	173
Настройка на телефона за услугата от браузъра.....	173
Осъществяване на връзка.....	174
Преглед на маркерите.....	175
Прелистване.....	176
Изтегляне.....	179
Прекратяване на връзка.....	181
Настройки на браузъра.....	181
Мениджър на приложения.....	183
Инсталиране на приложения - обща информация.....	184
Отстраняване на приложение.....	187
10.Свързване.....	188
Bluetooth връзка.....	188
Активирание на приложение Bluetooth за първи път.....	189
Настройки за Bluetooth.....	190
Изпращане на данни чрез Bluetooth.....	190

Екран "Сдвоени устройства"	193
Получаване на данни чрез Bluetooth	195
Затваряне на връзката Bluetooth	196
Инфрачервена връзка	196
Изпращане и получаване на данни чрез инфрачервена връзка	196
Мениджър на връзки	198
Преглед на информация за връзка	199
Прекратяване на връзки	200
Свързване на телефона ви със съвместим компютър	200
Използване на компактдиска	200
Използване на вашия телефон като модем	201
Синхронизация – синхронизация от разстояние	201
Създаване на нов профил за синхронизация	202
Синхронизиране на данни	203
11.Отстраняване на неизправности	205
Въпроси и отговори	207
12.Информация за батериите	212
Грижи и поддръжка	214
Важна информация за безопасността	216
Индекс.....	223

За Вашата безопасност

Прочетете тези прости инструкции. Нарушаването на правилата може да бъде опасно или противозаконно. По-нататък в ръководството е дадена допълнителна подробна информация.



Не включвайте телефона, когато използването на клетъчни телефони е забранено или неговото включване може да причини смущения или опасности.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Не използвайте подвижен телефон, докато шофирате.



СМУЩЕНИЯ

Всички клетъчни телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички правилници или инструкции. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте близо до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи. Спазвайте ограниченията и следвайте всички правилници и инструкции.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте телефона само в нормално положение. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира телефонно оборудване.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.



КОПИРАНЕ

Не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато се свързвате с някое друго устройство, прочетете указанията за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



НАБИРАНЕ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Наберете телефонния номер, включително междуградския код, след което натиснете . За да прекратите разговора, натиснете . За да отговорите на повикване, натиснете .



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете толкова пъти, колкото е нужно (например, за да излезете от повикване, да излезете от меню и т.н.), за да изчистите дисплея. Наберете аварийния номер и след това натиснете . Посочете своето местоположение. Не прекратявайте разговора, докато не ви кажат да го направите.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте личните и законните права на другите.

■ Услуги на мрежата

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за работа в GSM мрежи на честоти 900 и 1800 и 1900 MHz.

Редица характеристики, включени в настоящото ръководство, се наричат Мрежови услуги. Те са специални услуги, които вие договаряте с вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от някоя от тези мрежови услуги, трябва да се абонирате за тях при вашия доставчик на услуги и да получите инструкции за използването им от него.

Този телефон поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP. За някои функции на този телефон, например MMS (услуга за мултимедийни съобщения), браузване в Интернет, електронна поща, отдалечено синхронизиране SyncML и изтегляне на съдържание чрез браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.



Забележка: Някои мрежи може да не поддържат символи и/или услуги, които зависят от езика.

■ Зарядни устройства и аксесоари



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте единствено батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от производителя на телефона, предназначени за ползване с конкретния модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция, отнасяща се до телефона, и може да бъде опасно.



Забележка: Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство преди да го използвате с този телефон. Това устройство е предназначено за работа, когато се захранва с напрежение от ACP-12 или LCH-12.

За предлаганите одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Обща информация

Вашата Nokia 6600 ви предоставя различни функции, изключително удобни за ежедневна употреба, като "Фотоапарат", "Видеорекордер", "Съобщения", "Електронна поща", "Портфейл", "Часовник", "Калкулатор" и "Календар".



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички функции в това устройство, освен алармения часовник, изискват телефонът да е включен, за да могат да бъдат използвани. Не включвайте устройството, ако използването на безжични телефони може да предизвика смущения или опасност.

Стикери в продажбения пакет

- Стикерите, включени в гаранционната карта на продажбения пакет, съдържат важна информация за поддръжка и обслужване на клиента. Продажбеният пакет съдържа също така информация за това как да използвате стикерите.

■ Режим на готовност

Индикаторите, описани по-долу, се показват, когато телефонът е готов за употреба и няма въведени символи. В това състояние телефонът е в "режим на готовност".


A. Показва силата на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът. Символът антена  е заменен със символа за GPRS , когато *GPRS връзка* е настроено на *Когато е налице* и има налична връзка в мрежата или в текущата клетка. [Вижте 'Пакети данни \(General Packet Radio Service - Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS\)', стр. 125.](#) [Вижте 'GPRS', стр. 132.](#)

B. Показва аналогов или цифров часовник. [Вижте 'Дата и час', стр. 133.](#)


C. Показва в коя клетъчна мрежа се използва телефонът в момента.

D. Показва нивото на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-заредена е батерията.

E. Навигационен панел: показва активирания в момента профил. Ако избраният профил е *Общ профил*, вместо наименованието на профила се изписва актуалната дата. [Вижте 'Навигационен панел – хоризонтално придвижване', стр. 22.](#)

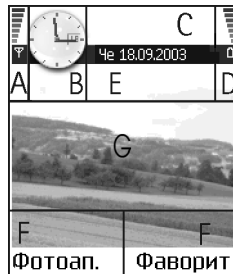

Г. Показва актуалните бързи команди, съответстващи на клавишите за избор



Г. Фоново изображение. Можете да изберете което и да е изображение за използване като фоново в режим на готовност. [Вижте 'Палитри', стр. 151.](#)



Забележка: Вашият телефон има екранна анимация. Ако в рамките на една минута не се извършват действия, дисплеят се изчиства и се появява екранна анимация. За да деактивирате екранната анимация, натиснете произволен клавиш. [Вижте 'Палитри', стр. 151.](#)

Индикатори, свързани с отделни действия

Когато телефонът е в режим на готовност, може да са показани един или няколко от следните икони:



– показва, че сте получили нови съобщения във Входящата пощенска кутия в Съобщения. Ако индикаторът мига, паметта на телефона е малко и трябва да изтриете част от информацията. [Вижте 'Не достига памет', стр. 205.](#)



– показва, че сте получили нова електронна поща.



– показва, че сте получили едно или няколко гласови съобщения. [Вижте 'Повикване на гласовата ви пощенска кутия', стр. 29.](#)



– показва че в "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане. [Вижте 'Съобщения – Обща информация', стр. 76.](#)



– показва се, когато *Тип звънене* е настроено на *Без звук*, *Тон получ. съобщ.* на *Изключване*, и *Сигнал за лафче* на *Изключване* в активния в момента профил.

 – показва, че клавиатурата на телефона е заключена. Вижте ръководството "Как да започнем".

 – показва, че алармата ви е включена.

 – показва, че Bluetooth е активно. Когато се предават данни чрез Bluetooth, се появява .

 – показва, че всички повиквания към телефона се пренасочват.  – показва, че всички повиквания към телефона се пренасочват към гласова пощенска кутия. Вижте 'Настройки за прехвърляне на повиквания', стр. 34. Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е , а за втората линия – . Вижте 'Заета линия (услуга на мрежата)', стр. 123.

 – показва, че можете да осъществявате повиквания, като използвате само телефонна линия 2 (услуга на мрежата). Вижте 'Заета линия (услуга на мрежата)', стр. 123.

Индикатори на връзката за данни

- Когато някое приложение установява връзка за данни, един от посочените по-долу индикатори мига в режим готовност.
- Когато индикаторът се вижда постоянно, връзката продължава да бъде активна.

 за връзка за данни,  за високоскоростна връзка за данни.

Символът за GPRS  се появява вместо символа за антена , когато има активна връзка GPRS. Символът  се появява, когато има няколко GPRS

връзки, а символът  се появява, когато GPRS връзката се задържа при провеждане на гласови разговори.

F - за факсово повикване,

 - за връзка чрез Bluetooth и

 - за връзка чрез инфрачервени лъчи.

■ Меню



- Натиснете  (клавиш Меню), за да се покаже основното меню. От менюто можете да осъществите достъп до всички приложения във вашия телефон.


 Опции в "Меню": *Отваряне, Като списък / Като решетка, Прехвърляне, Премести в папка, Нова папка, Изтегляне прилож., Данни за паметта, Помощ и Изход.*

Придвижване в менюто

- Движете джойстика нагоре , надолу , наляво  и надясно  (показано със сини стрелки 1 до 4), за да се движите в "Меню".

Отваряне на приложения или папки

- Превъртете до приложение или папка и натиснете джойстика в центъра  (показано със синя стрелка 5), за да отворите съответно приложението или папката.

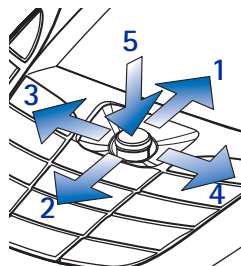

Затваряне на приложения

- Върнете се с една стъпка назад, като натиснете **Назад** или **Изход** колкото пъти е необходимо, за да се върнете в режим на готовност, или изберете **Опции**→**Изход**.

Ако натиснете и задържите **↵**, телефонът се връща в режим на готовност, а приложението остава отворено на заден план.



Забележка: Натискането на **↵** винаги прекратява даден разговор, дори да е включено и показано друго приложение.

Когато изключите телефона правилно, използвайки клавиша за включване и изключване, телефонът ще се опита да запаzeti несъхранени данни и да затвори приложения, които все още са отворени. Този процес може да отнеме малко време.

Пренареждане на менюто

Можете да подредите иконите на "Меню", както искате. Можете да поставите по-рядко използваните приложения в папки и да преместите приложенията, които използвате по-често, от дадена папка в основното "Меню". Можете също така да създавате нови папки.


- Превъртете до елемента, който искате да преместите, и изберете **Опции**→**Прехвърляне**. До приложението се появява отметка.
- Преместете избраното от вас там, където искате да бъде приложението и натиснете **ОК**.

Превключване между приложения

Ако имате няколко отворени приложения и искате да превключите от едно на друго, натиснете и задръжте **☰** (клавиш Меню). Отваря се прозорецът за превключване между приложенията и показва списъка на отворените в момента приложения.

Превъртете до даденото приложение и натиснете **ⓘ**, за да отидете в него.

 **Забележка:** Ако паметта бъде запълнена, телефонът може да затвори някои от приложенията. Телефонът ще запаzeti данни, които не са запазени, преди да затвори някое приложение.

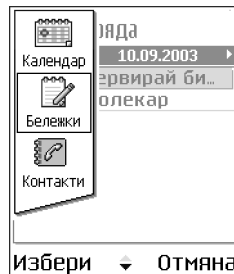

■ Списъци на опциите

 **Опции:** Тези списъци ще ви покажат кои команди са достъпни при различните начини на показване на екрана и ситуации.

 **Забележка:** Достъпните команди се променят в зависимост от начина на показване на екрана, в който се намирате.

■ Помощ

Вашата Nokia има помощна функция, до която имате достъп от всяко приложение, което дава избор на **Опции**, и може да бъде



избрано с клавиш . Можете да осъществите достъп до помощната функция и от основното меню.

■ Навигационен панел – хоризонтално придвижване

В навигационния панел можете да видите:

- малки стрелки или икони, които ви показват дали са достъпни повече начини на показване на екрана, папки или файлове, в които можете да се придвижите.
- индикатори за промяна. Вижте 'Писане на текст', стр. 78.
- друга информация, например 2/14 означава, че показваната картина е втората от 14 картини в папката. Натиснете , за да видите следващата картинка.



■ Действия, общи за всички приложения

- **Отваряне на елементи за преглеждане** – когато преглеждате списък на файлове или папки, за да отворите елемент, превъртете до този елемент и натиснете  или изберете **Опции**→**Отваряне**.
- **Промяна на елементи** – за да отворите елемент и да го промените, понякога трябва първо да го отворите за преглеждане и да изберете **Опции**→**Промени**, ако желаете да промените съдържанието му. Използвайте джойстика, за да превъртите през всичките полета на елемента.

- **Преименуване на елементите** – за да дадете ново име на файл или папка, превъртете до него и изберете **Опции**→*Преименуване*.
- **Отстраняване и изтриване на елементи** – превъртете до елемента и изберете **Опции**→*Изтриване* или натиснете . За да изтриете наведнъж повече елементи, първо трябва да ги маркирате. Вижте следващия абзац 'Маркиране на елемент'.
- **Маркиране на елемент** – има няколко начина за избор на елементи, когато се намирате в списък.
 - За да изберете само един елемент, превъртете до него и изберете **Опции**→*Маркир./Демаркир.*→*Маркиране* или едновременно натиснете  и . До елемента се появява отметка.
 - За да изберете всички елементи от списъка, изберете **Опции**→*Маркир./Демаркир.*→*Маркирай всичко*.
 - **Маркиране на няколко елемента** – натиснете и задръжте , след това движете джойстика надолу или нагоре. Като се движите през избраното, до елементите се появяват отметки. За да прекратите селектирането, спрете да превъртате с джойстика и пуснете . След като сте избрали всички желани от вас елементи, можете да ги преместите или изтриете, като изберете **Опции**→*Премести в папка* или *Изтриване*.
 - За да демаркирате елемент, превъртете до него и изберете **Опции**→*Маркир./Демаркир.*→*Демаркиране* или едновременно натиснете  и .

- **Създаване на папки** – за да създадете нова папка, изберете **Опции**→*Нова папка*. От вас се очаква да дадете име на папката (най-много 35 букви).
- **Преместване на елементи в папка** – за да премествате елементи в други папки, изберете **Опции**→*Премести в папка* (не се показва, ако няма достъпни папки). Когато изберете *Премести в папка*, се отваря списък на достъпните папки и вие можете да видите и основната папка на приложението (за преместване на елемент извън дадена папка). Изберете мястото, в което желаете да бъде преместен елементът и натиснете **ОК**.
- **Изпращане на елементи** – за да изпратите елементи на съвместими устройства, превъртете до елемента, който искате да изпратите, изберете **Опции**→*Изпрати*. След това изберете начина, като възможностите са *Чрез мултимедия*, *Чрез Bluetooth*, *Чрез ИЧ порт* и *Чрез ел-поща*.
- Ако решите да изпратите елемента в електронна поща или мултимедийно съобщение, ще се отвори редактор. Натиснете , за да изберете получателя (-ите) от указателя "Контакти" или изпишете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя в полето *До*. Добавете текст или звук и изберете **Опции**→*Изпрати*. Вижте 'Създаване и изпращане на нови съобщения', стр. 85.
- Чрез ИЧ връзка. Вижте 'Изпращане и получаване на данни чрез инфрачервена връзка', стр. 196.
- Чрез Bluetooth. Вижте 'Изпращане на данни чрез Bluetooth', стр. 190.

■ Регулиране силата на звука

- Когато водите разговор или слушате звуци, натиснете  или , съответно за да засилите или намалите звука.

Икони за силата на гласовото повикване:

 – за режим на слушалка,


 – за режим на високоговорител.

Високоговорител

Телефонът ви разполага с вграден високоговорител за използване със "свободни ръце". Високоговорителят ви позволява да говорите и слушате телефона от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си, ако например той е на масичка близо до вас. Високоговорителят може да се използва при разговор, със звукови и видео приложения и когато се преглеждат мултимедийни съобщения. Звуковите и видео приложения използват високоговорителя автоматично. Ползването на високоговорител улеснява ползването на други приложения по време на разговор.

Включване на високоговорителя

За да преминете към използване на високоговорителя при вече активно повикване, изберете **Опции** → **Включи високогов.** Чува се звук, на навигационния панел се появява  и индикаторът за сила на звука се променя.



 **Забележка:** Високоговорителят не може да се включи, когато към телефона сте свързали слушалки.



Важно: Докато се използва високоговорителят, не дръжте телефона близо до ухото си, защото звукът може да е доста силен.

Високоговорителят трябва да бъде включван поотделно всеки път при обаждане, но звуковите приложения, като "Рекордер" използват високоговорителя автоматично.

Изключване на високоговорителя

- Когато водите разговор, изберете **Опции** → **Активирай телеф..**

Режим слушалки

За да настроите силата на звука, когато в телефона ви са включени слушалки, натиснете  или , или използвайте клавишите на слушалките, ако има такива.

■ Защита на клавиатурата

Използвайте защитата на клавиатурата (заклучване на клавиатурата) за предотвратяване на неволно натискане на клавиши.

В режим на готовност натиснете  и след това . Когато клавишите са заключени, на дисплея се показва . Натиснете  и след това , за да отключите клавишите.

Когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете , за да отговорите на повикване. По време на разговор с телефона може да се работи нормално.



Забележка: Когато защитата на клавиатурата е включена, са възможни обаждания до програмирания във вашия телефон аварийен телефонен номер

(напр. 112 или други официални аварийни номера). Наберете аварийния номер и натиснете . Номерът се показва на дисплея, след като наберете и последната му цифра.

■ **Обща памет**

Следните функции във вашия телефон ползват обща памет: контакти, текстови или кратки съобщения, мултимедийни съобщения, изображения и тонове на звънене, Видеорекордер, RealOne Player™, календар и бележки за задачи, както и изтеглени приложения. Ако използвате една от тези функции, за другите функции остава по-малко памет. Това се отнася най-вече при натрупване на голямо количество информация в някои от функциите. Например, запаметяването на много изображения отнема цялата обща памет и телефонът може да съобщи, че паметта е пълна. В такъв случай изтрийте част от информацията или от записите, които заемат общата памет.

2. Вашият телефон



■ Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност въведете номера на телефона, включително и кода на областта. Натиснете  или , за да придвижите курсора. Натиснете , за да изтриете даден номер.

- При международни повиквания натиснете два пъти  за международния префикс (знакът + замества международния код за достъп) и след това наберете кода на държавата, кода на областта без 0 и телефонния номер.



 **Забележка:** Повикванията, наречени тук международни, могат в някои случаи да се водят между региони на една и съща държава.

2. Натиснете , за да позвъните на номера.
3. Натиснете , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

 **Забележка:** Натискането на  винаги прекратява даден разговор, дори да е включено и показано друго приложение.

Можете да осъществите повикване, използвайки гласа си, така че да не е нужно да гледате дисплея, за да наберете номера. [Вижте 'Гласово набиране', стр. 43.](#)

Осъществяване на повикване чрез указателя "Контакти"

1. За да отворите указателя "Контакти", натиснете  в режим готовност или за да отидете в **Меню→Жонтакти**.
2. За да намерите контакт, превъртете до желаното име или въведете първите букви на името. Полето Търсене се отваря автоматично и съответстващите контакти се появяват в списък.
3. Натиснете  за стартиране на повикването.
Ако лицето има повече от един телефонен номер, превъртете до номера и натиснете , за да стартирате повикването.

Повикване на гласовата ви пощенска кутия

Гласовата пощенска кутия (мрежова услуга) е услуга за телефонен секретар, на която абонатите, които не могат да се свържат с вас, могат да ви оставят гласови съобщения.

- За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, натиснете  и  в режим готовност.
- Ако телефонът поиска номера на гласовата пощенска кутия, наберете го и натиснете **ОК**. Можете да получите този номер от вашия доставчик на мрежови услуги.

Вижте 'Настройки за прехвърляне на повиквания', стр. 34.

Всяка телефонна линия може да има свой собствен номер на гласова пощенска кутия. Вижте 'Заета линия (услуга на мрежата)', стр. 123.

Промяна на номера на гласовата пощенска кутия

За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, отидете в **Меню**→**Инструм.**→**Глас.пощ.кут.** и изберете **Опции**→**Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на мрежови услуги) и натиснете **ОК**.

Бързо набиране на телефонен номер

➡ За преглед на решетката за бързо набиране отидете в **Меню**→**Инструм.**→**Бърз наб..**

1. Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (). Вижте 'Присвояване на клавиши за бързо набиране', стр. 46.
2. За повикване на номер: В режим на готовност натиснете съответния клавиш за бързо набиране и *****. Ако функцията **Бързо набиране** е настроена на **Включване**: Натиснете и задръжте натиснат съответния клавиш за бързо набиране, докато се стартира повикването.

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентните разговори са мрежова услуга, която ви позволява да провеждате едновременно разговор с не повече от шест участника, включително вие.

1. Свържете се с първия участник.
2. За да осъществите повикване до нов участник, изберете **Опции**—~~Ново повикване~~. Въведете или потърсете в паметта телефонния номер на участника и натиснете **ОК**. Първото повикване автоматично се задръжж.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конферентния разговор. Изберете **Опции**—~~Конференция~~.
4. За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и след това изберете **Опции**—~~Конференция~~—~~Добави към конф.~~.
 - За да проведете личен разговор с някой от участниците: Изберете **Опции**—~~Конференция~~—~~Личен~~. Превъртете до искания участник и натиснете **Личен**. Конферентният разговор се задръжж във вашия телефон, а другите участници могат да продължат да разговарят помежду си, докато водите личния си разговор само с един участник. След като приключите личния разговор, натиснете **Опции**→~~Конференция~~, за да се върнете в конферентния разговор.




- За да изключите един участник от конференцията, изберете **Опции**→**Конференция**→**Изключи участник**, след това превъртете до участника и натиснете **Изключи**.
5. За да приключите активния конферентен разговор, натиснете **!**.

■ Отговор на повикване

- За да отговорите на входящо повикване, натиснете **!**.
- За да прекратите повикването, натиснете **!**.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете **!**. Повикващият ще чуе сигнал "заето".

Когато постъпи повикване, натиснете **Без звук**, за да спрете бързо тона на звънене.

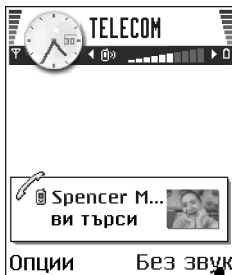

Опции по време на разговор

Натиснете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции:

Без звук или *Вкл.звук*, *Край повикване*, *Край на всички*, *Задръж* или *Възобнови*, *Ново повикване*, *Конференция*, *Личен*, *Изключи участник*, *Отговори* и *Отмени*.

Размени се използва, за да превключите между активния разговор и задържаното повикване.

Прехвърли се използва за свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и вие самият да се изключите и от двете повиквания.

Изпрати DTMF се използва за изпращане на поредица тонове DTMF, например пароли или номера на банкови сметки.



Забележка: Възможно е да нямате всички тези опции. За повече подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

- Въведете цифрите с  - . Всяко натискане на клавиш генерира DTMF тон, който се предава, докато се води разговорът. Натиснете  неколкократно, за да получите: *****, **p** (въвежда пауза от приблизително две секунди преди или между знаците на DTMF) и **w** (ако използвате тази буква, останалата поредица няма да ви бъде изпратена, докато не натиснете *Изпрати* повторно по време на разговора). Натиснете , за да получите **#**.

Изчакване на повикването (мрежова услуга)

Ако сте активирали Услугата: изчакване на повикване, мрежата ще ви известява за новите входящи повиквания, докато вие разговаряте по телефона.

1. По време на разговор натиснете , за да отговорите на чакащото повикване. Първото повикване се задържа.
За да превключите между две повиквания, натиснете **Размени**.
2. За да прекратите активния разговор, натиснете .

Настройки за прехвърляне на повиквания

Когато тази услуга на мрежата е активирана, можете да насочвате входящите си повиквания към друг номер, например към номера на гласовата ви пощенска кутия. За подробности се свържете с доставчика си на услуги.

➡ Отидете в **Меню**→**Инструм.**→**Настройки**→**Прехвърляне**.

- Изберете една от опциите за прехвърляне, например, изберете *Ако гава заето*, за да прехвърлите гласовите повиквания, когато номерът ви е зает или отказвате входящи повиквания.
- Изберете **Опции**→**Активиране**, за да включите настройката за прехвърляне, **Отмени**, за да изключите настройката за прехвърляне, или **Състояние**, за да проверите дали прехвърлянето е активирано или не.
- За отмяна на всички активирани прехвърляния изберете **Опции**→**Отмени всич. прехв.**

Вижте 'Индикатори, свързани с отделни действия', стр. 17.

 **Забележка:** Не можете едновременно да активирате блокиране на входящите повиквания и прехвърляне на повиквания. Вижте 'Блок. повикв. (услуга на мрежата)', стр. 139.

■ Дневник – Регистър на повикванията и общ дневник



➡ Отидете в **Меню**→**Дневник**.

В дневника можете да наблюдавате телефонните повиквания, текстовите съобщения, връзките за пакети данни и повикванията за данни и факсове,

които са регистрирани от телефона. Можете да пресявате (филтрирате) дневника, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, основани на информацията в дневника.



Забележка: Връзките с вашата отдалечена пощенска кутия, центъра за мултимедийни съобщения или страници от браузъра се показват в общия дневник на съобщенията като повиквания за прехвърляне на данни или връзки за пакети данни.

Регистър на последните повиквания

↩ Натиснете  в режим готовност или отидете в **Меню**→**Дневник**→**Посл. повикв..**

Телефонът регистрира телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори. Телефонът регистрира неприети и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

▶ Опции в екраните "Неприети", "Приети" и "Набрани": *Повикване, Ново съобщение, Използвай номера, Изтриване, Изчисти списъка, Добави в Контакти, Помощ и Изход.*

Неприети и приети повиквания

За да прегледате списък на последните 20 телефонни номера, от които някой неуспешно се е опитвал да се свърже с вас (услуга на мрежата), отидете в **Дневник**→**Посл. повикв.**→**Непр. повикв..**



Съвет! Когато в режим готовност видите съобщение за неприети повиквания, натиснете **Покажи**, за да влезете в списъка на неприетите повиквания. За да направите ответно повикване, превъртете до номера или името, които желаете, и натиснете ****. Ако не прегледате неприетите повикване, тогава иконата  ще се изведе на дисплея, когато не сте в режим готовност, докато не прегледате неприетите повиквания.


За да прегледате списък на последните 20 телефонни номера, от които последно сте приели повиквания (услуга на мрежата), отидете в **Дневник**→**Посл. повикв.**→**Приети повик..**

Набрани номера

За да прегледате 20-те телефонни номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете, отидете в **Дневник**→**Посл. повикв.**→**Набр. номера.**

Изтриване на списъците на последните повиквания

- За да изчистите всички списъци на последните повиквания, изберете **Опции**→**Изчисти посл. пов.** в основния екран на "Последни повиквания".
- За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции**→**Изчисти списъка.**
- За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

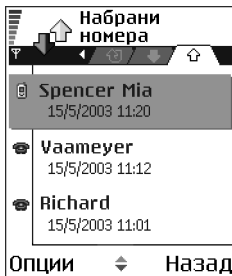

Времетраене на разговорите

➡ Отидете в **Меню**→**Дневник**→*Време на разг.*

Позволява да прегледате продължителността на вашите входящи и изходящи повиквания.



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Нулиране на броячите за времетраенето на разговора - изберете **Опции**→*Нулирай броячите*. За това ви е необходим кодът за заключване. **Вижте** 'Защита', стр. 134.

Брояч за прехвърляне на GPRS данни

➡ Отидете в **Дневник**→*GPRS брояч*.

Броячът на GPRS данни ви позволява да проверите обема данни, изпратен и получен по време на връзките за предаване на пакети данни (GPRS). Например, можете да бъдете таксувани за вашите GPRS връзки според обема изпратени или получени данни.

Преглеждане на общия дневник

➡ Отидете в **Меню**→**Дневник** и натиснете

В общия дневник можете да видите за всяко съобщение името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп.



Забележка: Части от съобщения, като например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие.



Филтриране на дневника

1. Изберете **Опции** → **Филтър**. Отваря се списък с филтри (критерии за пресяване).
2. Превъртете до даден филтър (критерий за пресяване) и натиснете **Избери**.

Изтриване съдържанието на дневника

- За да изтриете окончателно цялото съдържание на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** → **Изчисти дневника**. Потвърдете с натискане на **Да**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки

- За да видите колко данни, измерено в килобайти, са били прехвърлени и колко време дадена GPRS връзка е била осъществявана, превъртете до събитие във "Входящи" или "Изходящи" с иконата за точка на достъп  и изберете **Опции** → **Преглед ганни**.

Настройки на дневника

- Изберете **Опции**→**Настройки**. Отваря се списъкът с настройките.
 - **Срок на дневника** - събитията в дневника остават в паметта на телефона за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет.
 **Забележка:** Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, Регистърът на последните повиквания и Докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.
 - **Покажи време разг.** Вижте 'Времетраене на разговорите', стр. 37.

3. Лична информация

■ Контакти

➡ За да отворите "Контакти", натиснете  в режим готовност или отидете в **Меню—Контакти**.

В "Контакти" можете да запамятявате и работите с информация за контакт, например имена, телефонни номера и адреси.

Можете също така да добавяте към картите за контакт персонални тонове на звънене, гласови маркери или умалени изображения. Можете да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща на много получатели едновременно.

▶ Опции в указателя "Контакти": *Отвори, Повикване, Ново съобщение, Нов контакт, Промени, Изтриване, Направи дубликат, Добави към група, От групи, Маркир./Демаркир., Копирай в СИМ ук., Отиди на уеб агр., Изпрати, Инфо за контакти, СИМ указател, Номера за услуги, Настройки, Помощ и Изход.*



Създаване на карти за контакт

1. Отворете "Контакти" и изберете **Опции**→*Нов контакт*. Отваря се празна карта за контакт.
2. Попълнете полетата по ваша преценка и натиснете **Готово**. Картата за контакт се запамятава в паметта на телефона и се затваря, след което можете да я видите в указателя Контакти.

Копиране на контакти между СИМ-картата и паметта на телефона

- За да копирате имена и номера от СИМ-карта в телефона, изберете **Опции**→*СИМ указател*, превъртете до името (имената), които искате да копирате, и изберете **Опции**→*Копир. в Контакти*.
- Ако искате да копирате телефонен, факсов или номер на пейджър от "Контакти" във вашата СИМ-карта, отидете в "Контакти", отворете карта за контакт, превъртете до номера и изберете **Опции**→*Копирай в СИМ ук..*

Промяна на карти за контакт

 Опции при промяна на карта за контакт: *Добавяне иконка / Премахни иконка, Добави ганни, Изтрий детайл, Редактирай етикет, Помощ и Изход*.

Вижте 'Действия, общи за всички приложения', стр. 22.

Вмъкване на изображение в карта за контакт

За да прикачите умалено изображение към карта за контакт, отворете карта за контакт и изберете **Опции**→*Промени* и след това изберете **Опции**→


Добавяне иконка. Умаленото изображение се показва и когато имате повикване от контакта. След като прикрепите към карта за контакт умалено изображение (иконка), можете да изберете *Добавяне иконка*, за да замените изображението с друго умалено изображение, или *Премахни иконка*, за да отстраните умаленото изображение от картата за контакт.

Преглед на карта за контакт

Екранът за информация относно контакта (☎) показва цялата информация в картата за контакт.

Полето с името винаги се показва в екрана за информация за контакта, но останалите полета се показват само ако съдържат информация.

▶ Опции при преглеждане на карта за контакт, когато сте селектирали телефонен номер: *Повикв., Ново съобщение, Промени, Изтриване, По подразбиране, Добави гл. маркер / Гласови маркери, Присв. бърз набор / Изтрий бърз набор, Тон на звънене, Копирай в СИМ ук., Изпрати, Помощ и Изход.*

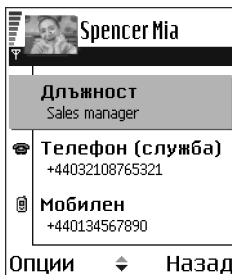

Присвояване на предварително определени номера и адреси

Ако даден контакт има няколко телефонни номера или адреса за електронна поща, за да се ускори повикването и изпращането на съобщения, можете да изберете някои от тях за използване като предварително определени (по подразбиране).

- Отворете картата за контакт и изберете **Опции**→*По подразбиране*.

Появява се изскачащ прозорец, изброяващ различните опции.



Пример: Превъртете до *Телефонен номер* и натиснете **Присвои**.

Появява се списък на телефонните номера в избраната карта за контакт.

Превъртете до този, който желаете да ползвате като предварително определен, и натиснете . Когато се върнете в екрана на картата за контакт, можете да видите името на предварително определения номер подчертано.

Гласово набиране

Можете да осъществите повикване чрез изричане на гласов маркер, който е бил добавен към карта за контакт.

Гласови маркери

Всяка изречена дума(-и) може да бъде гласов маркер.

- Когато записвате, дръжте телефона близо до устата си. След началния тон изречете ясно думата или думите, които искате да запишете като гласов маркер.

Преди да използвате гласовото набиране отбележете, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете ги и правете повикванията в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различните телефонни номера.



Забележка: Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали. Това може да е трудно, например в шумна среда или при опасност,

така че не би трябвало да разчитате само на гласово набиране при всички обстоятелства.

Добавяне на гласов маркер към телефонен номер



Забележка: Гласови маркери могат да се добавят само към телефонни номера, съхранени в паметта на телефона. [Вижте 'Копиране на контакти между СИМ-картата и паметта на телефона', стр. 41.](#)

1. В основния екран на "Контакти" превъртете до контакта, към който искате да прикачите гласов маркер, и натиснете , за да отворите картата за контакт.
2. Превъртете до номера, към който желаете да прикачите гласов маркер, и изберете **Опции** → *Добави гл. маркер.*
3. Появява се текстът *Натиснете Старт и говорете след сигнала.*
 - Натиснете **Старт**, за да запишете гласов маркер. От телефона се чува стартовият тон и на дисплея се появява съобщението *Говорете сега.*
4. Кажете гласовия маркер. Телефонът ще спре да записва след около 5 секунди.
5. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер и на дисплея се появява *Възпроизвеждане на гласов маркер.*
6. Когато гласовият маркер е съхранен успешно, на дисплея се появява *Гласовият маркер е запазетен* и се чува сигнал. Появява се символ  до номера в картата за контакт.

Повикване с гласов маркер

1. В режим на готовност натиснете и задръжте . Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява **Говорете сега**.
 2. Когато осъществявате повикване посредством гласов маркер, дръжте телефона близо до устата и лицето си и кажете ясно гласовия маркер.
 3. Телефонът възпроизвежда оригиналния гласов маркер, показва името и номера и след няколко секунди набира номера на разпознатия гласов маркер.
- Ако телефонът възпроизведе неправилен гласов маркер или за да опитате повторно гласово набиране, натиснете **Повтори**.



Забележка: Когато приложение, използващо повикване за трансфер на данни или GPRS връзка, изпраща или приема данни, не можете да осъществявате повикване чрез гласово набиране. За да осъществите повикване чрез използване на гласов маркер, прекратете всички активни връзки за трансфер на данни.

Възпроизвеждане, изтриване или промяна на гласов маркер

За да възпроизведете, изтриете или промените гласов маркер, превъртете до елемента с гласов маркер (обозначен с ), изберете **Опции** → **Гласов маркер**, и след това:

- **Прослушване** - за да чуете отново гласовия маркер, или
- **Изтриване** - за да изтриете гласовия маркер, или
- **Промени** - за да запишете нов гласов маркер. За запис натиснете **Старт**.

Присвояване на клавиши за бързо набиране

Бързото набиране е бърз начин за набиране на често използваните номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране към осем телефонни номера. Номер **1** е запазен за гласовата пощенска кутия.

1. Отворете картата за контакт, за който желаете да въведете клавиш за бързо набиране, и изберете **Опции** → **Присв. бърз набор**. Решетката за бързо набиране се отваря и ви показва цифрите от **1** до **9**.
2. Превъртете до номера и натиснете **Присвои**. Когато се върнете в екрана с информацията за контакт, до номера ще видите иконата за бързо набиране.
- За да осъществите повикване на контакта с клавиша за бързо набиране, отидете в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и **↵**.



Добавяне на тон на звънене към карта или група за контакт

Можете да зададете тон на звънене за всяка карта за контакт и група. Когато някой контакт или член на група ви потърси, телефонът възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания е изпратен с повикването и вашият телефон го разпознае).

1. Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.

2. Изберете **Опции**→**Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
3. Използвайте джойстика, за да изберете тона на звънене, който желаете да ползвате за контакта или групата контакти, и натиснете **Избери**.
- За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по погрешбур** от списъка с тонове на звънене.



Забележка: При индивидуален контакт, телефонът винаги ще използва тона на звънене, който е бил определен последен. Следователно, ако първо промените тона на звънене на група, а след това тона на звънене на индивидуален контакт, който участва в тази група, тонът на звънене на индивидуалния контакт ще бъде използван, когато контактът ви се обади следващия път.

Работа с групи контакти


Можете да създадете групи за контакти, които например могат да се използват като списъци за разпространение за изпращане на текстови съобщения и електронна поща. Тон на звънене може да бъде добавен към група. [Вижте 'Добавяне на тон на звънене към карта или група за контакт', стр. 46.](#)



Опции в екрана на списъка "Групи": *Отваряне, Нова група, Изтриване, Преименуване, Тон на звънене, Инфо за контакти, Настройки, Помощ и Изход.*

Създаване на групи за контакт

1. В указателя "Контакти", натиснете , за да отворите списъка "Групи".
2. Изберете **Опции**→*Нова група*.
3. Въведете име за групата или използвайте предварително определеното име *Група* и натиснете **ОК**.

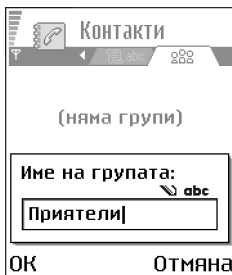

Прибавяне на членове в група

1. В указателя "Контакти" превъртете до контакта, който искате да добавите към група, и изберете **Опции**→*Прибави към група*. Отваря се списък на наличните групи.
2. Превъртете до групата, към която желаете да прибавите контакт, и натиснете .

■ Календар

 Отидете в **Меню**→*Календар*



С помощта на "Календар" можете да следите вашите ангажименти, срещи, рождени дни, годишнини и други събития. Можете и да настроите аларма в календара, която да ви напомня за предстоящи събития. Календарът използва общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)

Създаване на записи в календара

1. Изберете **Опции** → *Нов запис* и изберете:

- *Среща*, за да ви напомни за среща, която има точна дата и час.
- *Паметка* – за да направите обичаен запис за даден ден.
- *Годишнина* – за да ви напомня за рождени дни или важни дати.
Записите за годишнини се повтарят ежегодно.

2. Попълнете полетата. Вижте 'Полета на записите в календара', стр. 50.

Използвайте джойстика, за да се движите между полетата. Натиснете  за смяна между главни и малки букви, както и предсказуем текст.

3. За да съхраните записа, натиснете **Готово**.


Промяна на записи в календара

 Опции при промяна на запис в календара:
Изтрий, Изпрати, Помощ и Изход.

1. В екрана "Ден" превъртете до даден запис и натиснете , за да го отворите.

2. Променете полетата на записа и натиснете **Готово**.

- Ако променяте повтарящ се запис, изберете как искате да се направят промените: *Всички повторения* – променят се всички повтарящи се записи / *Само този запис* – ще бъде променен само текущият запис.

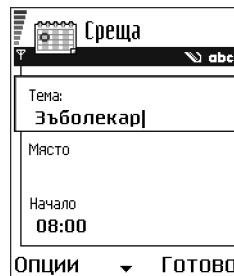

Среща	
Тема:	Зъболекар
Място	
Начало	08:00
Опции	Готово

Изтриване на записи в календара

- В екрана "Ден" превъртете до записа, който искате да изтриете, и изберете **Опции** → *Изтрий* или натиснете . Натиснете **Да**, за да потвърдите.
- Ако изтривате повтарящ се запис, изберете как искате да се направи промяната: *Всички повторения* - изтриват се всички повтарящи се записи / *Само този запис* - ще бъде изрит само текущият запис.

Полета на записите в календара

- *Тема / Случай* - въведете описание на повода.
- *Място* - мястото на срещата по избор.
- *Начало, Край, Начална гата и Крайна гата.*
- *Аларма* - натиснете , за да активирате полетата за *Час за алармата* и *Дата аларма*.
- *Повторение* - натиснете , за да настроите записа да се повтаря. Показва се с  в екрана "Ден".
- *Повтаряне go* - можете да въведете крайна дата за повтарящия се запис, например крайната дата на ежеседмичния курс, който посещавате. Тази опция се появява, само ако сте избрали да повторите събитието.
- *Синхронизация* - ако изберете *Личен*, след синхронизацията записът в календара може да бъде видян само от вас, но не и от други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара. Това е полезно, например, когато синхронизирате вашия календар с календара на съвместим компютър в офиса. Ако изберете *Обществен*, записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за

преглеждане на календара. Ако изберете **Няма**, записът в календара няма да бъде копиран, когато синхронизирате календара си.

Екрани на календара

Натиснете  в екраните "Месец", "Седмица" или "Ден", за да маркирате автоматично днешната дата.

За да въведете запис в календара, натиснете произволен цифров клавиш ( - ) , в който и да е екран на календара. Отваря се запис за "Среща" и знаците, които сте въвели, се добавят към полето **Тема**.



Икони за синхронизация в екрана "Месец":

 - **Личен**,  - **Обществен**,  - **Няма** и  - денят има повече от един запис.

Икони за календарни записи в екраните "Ден" и "Седмица":

 - **Паметка** и  - **Годишнина**.

Екран на месеца

В екрана "Месец" един ред се равнява на една седмица. Днешната дата е подчертана. Датите, които имат календарен запис, са отбелязани с малко триъгълниче в долния десен ъгъл. Около избраната в момента дата има рамка.

- За да отворите екрана "Ден", превъртете до датата, която желаете да отворите и натиснете .
- За да отидете до определена дата, изберете **Опции**→*Отиди на гата*. Запишете датата и натиснете **ОК**.

Екран на седмицата

В екрана "Седмица" записите на календара за избраната седмица са показани в седем квадратчета за всеки ден. Днешният ден на седмицата е подчертан. Иконките на "Паметките" и "Годишнините" се слагат преди 8 часа. Записите за срещите се отбелязват с цветни ленти съобразно времевата на начало и край.

- За да прегледате или промените запис, превъртете до клетката, в която има запис и натиснете , за да отворите екрана "Ден", след това превъртете до записа и натиснете , за да го отворите.

 Опции в различните екрани на календара: *Отваряне, Нов запис, Пок. на седмицата / Показване месеца, Изтрий, Отиди на гата, Изпрати, Настройки, Помощ и Изход*.

Екран "Ден"

В екрана "Ден" можете да видите календарните записи за избрания ден. Записите са групирани според началните им времена. Паметките и Годишнините се спадат преди 8 часа.

- За да отворите запис за промяна, превъртете до него и натиснете .
- Натиснете , за да отидете до следващия ден, или натиснете , за да отидете до предишния ден.

Настройки за екраните на календара

Изберете **Опции**→**Настройки** и изберете:

- **Аларм.тон календар** – за да изберете персонализиран тон за аларма, или без тон.
- **Избор на показване** – за избиране на екрана, който се показва най-напред при отваряне на "Календар".
- **Седмица започва в** – за промяна на началния ден на седмицата.
- **Пок. на седмицата** – за промяна заглавието на екрана "Седмица" във вид на номер на седмицата или датите от седмица.

Настройване на алармите на календара

1. Създайте нов запис за "Среща" или "Годишнина" или отворете по-рано създаден запис.
2. Превъртете до **Аларма** и натиснете , след това изберете **Включване**, за да отворите полетата **Час за алармата** и **Дата аларма**.

3. Настройте дата и часа на алармата.
4. Натиснете **Готово**. До записа в екрана "Ден" се появява индикаторът за аларма .

Спиране на аларма в календара

- Продължителността на алармата е една минута. За да спрете алармата, натиснете **Стоп**. Ако натиснете някой друг клавиш, алармата се настройва на повторение.


■ Задачи

➡ Отидете в **Меню**→**Задачи**.

В "Задачи" можете да поддържате списък със задачи, които трябва да свършите. Списъкът "Задачи" използва общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)

1. Започнете да пишете бележка, като използвате клавишите с цифрите ( - ). [Вижте 'Писане на текст', стр. 78.](#) Редакторът се отваря и курсорът мига след буквите, които въвеждате.
2. Запишете задачата в полето **Тема**. Натиснете  за добавяне на специални символи.

- За да въведете датата на изпълнение на задачата, превъртете до полето **До гата** и въведете дата.

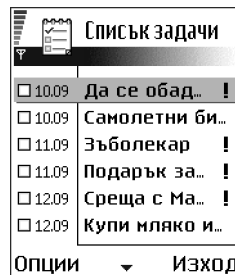

- За да отбележите приоритета на бележката за задача, превъртете до полето *Приоритет* и натиснете .
- 3. За да запазите бележката за задача, натиснете **Готово**. Ако отстраните всички символи и натиснете **Готово**, бележката ще бъде изтрита дори ако промените предварително съхранена бележка.
- За да отворите бележка за задача, превъртете до нея и натиснете .
- За да изтриете бележка за задача, превъртете до нея и изберете **Опции** → *Изтрий* или натиснете .
- За да маркирате бележка за задача като приключена, превъртете до нея и изберете **Опции** → *Марк. като прикл..*
- За да възстановите бележка за задача, изберете **Опции** → *Марк. като неприк..*

■ Импортиране на данни от съвместими телефони Nokia

Можете да премествате данни от контакти, календар или задачи от съвместими телефони Nokia във вашия телефон, като използвате приложението Data Import на PC Suite. Инструкции за използване на приложението можете да намерите във функцията за помощ на PC Suite в компактдиска.

4. Мултимедия

■ Фотоапарат

 Натиснете **Фотоапарат** в режим на готовност или отидете в **Меню**→**Фотоапарат**.

С приложението "Фотоапарат" можете да снимате хора или събития, докато сте в движение. Изображенията автоматично се запамятват в приложението "Галерия", където можете да ги преименувате и подредите в папки. Можете също така да изпращате изображения чрез мултимедийно съобщение като прикачен файл към електронна поща или чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. Фотоапаратът произвежда изображения във формат JPEG.

Правене на снимки

 **Забележка:** Спазвайте всички местни закони, свързани с правенето на снимки. Не използвайте тази функция противозаконно.

 Опции преди правенето на снимка: *Снимай, Отвори Галерия, Собствен таймер, Настройки, Помощ и Изход.*

1. Натиснете **Фотоапарат** в режим на готовност. Приложението за фотоапарат се отваря и вие можете да видите това, което ще заснемете.

Можете да видите визъора и линиите, които очертават частта на изображението, която ще бъде заснета. Можете да видите и брояча на изображения, показващ колко такива, в зависимост от избраното качество на картината, се побират в паметта на вашия телефон или карта с памет, ако използвате такава.



2. Натиснете , за да увеличите обекта преди да снимате. Натиснете , за да намалите отново. Индикаторът за увеличение/намаление на дисплея показва нивото на увеличение/намаление.
3. За да направите снимка, натиснете . Не движете телефона, преди фотоапаратът да започне да запаметява снимката. Изображението се запаметява автоматично в "Галерия". [Вижте 'Галерия', стр. 69.](#)

 **Забележка:** Разделителната способност на дигитално увеличена/намалена снимка е по-ниска от тази на нормална снимка, но изображението остава същия размер. Може да забележите разликата в качеството на изображението, ако го видите на компютър например.

 **Забележка:** Фотоапаратът се включва в икономичен режим на батерията, ако повече от една минута не е бил натиснат нито един клавиш. За да продължите да правите снимки, натиснете .

 Опции след като е направена снимка: *Нова снимка, Изтрий, Изпрати, Преименув. снимка, Отвори Галерия, Настройки, Помощ и Изход.*

След като изображението е запаметено:

- Ако не искате да съхраните изображението, изберете **Опции**→*Изтрий*.
- За да се върнете към визъора и направите нова снимка, натиснете .

Можете да вмъкнете изображение в карта за контакт. Вижте 'Вмъкване на изображение в карта за контакт', стр. 41.

Собствен таймер

Използвайте собствения таймер за изчакване при правенето на снимка, така че да може и вие да бъдете на снимката.

1. Изберете **Опции**→*Собствен таймер*.
2. Изберете изчакването – *10 секунди, 20 секунди* или *30 секунди*.
3. Натиснете *Включи*. Фотоапаратът ще направи снимката след избраното изчакване.

Настройки

В настройките на приложението на фотоапарата можете да промените настройката за качество на изображението, да промените автоматичното му наименуване и мястото на паметта на съхранените изображения.

1. Изберете **Опции**→*Настройки*.
2. Превъртете до настройката, която желаете да промените:

- *Качество снимка* – *Високо, Нормално и Базово*. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет използва тя. Вижте 'Изображения и изразходване на паметта', стр. 61.
- *Име по подразбир.* – фотоапаратът наименува по подразбиране изображенията във формат "Изображение.jpg". *Име по подразбир.* – позволява ви да въвеждате имена на съхранените изображения.
- *Използвана памет* – изберете дали искате да запаметите изображенията в телефона, или в картата с памет, ако използвате такава.

Режимът "Фотоапарат" влияе на размера и ориентацията на снимката

Чрез различните режими за фотоапарат можете да промените размера и ориентацията на снимката, която ще направите. Когато правите снимка, натиснете  или , за да превключвате между различните режими. Изберете:

- *Стандартен*, когато желаете да правите обикновени хоризонтални снимки,
- *Портрет*, когато желаете да направите по-малка портретна снимка, вертикална снимка, която може да бъде добавена към карта за контакт, или
- *Нощен* – когато осветлението е недостатъчно и фотоапаратът се нуждае от по-дълго време на експониране, за да може снимката да бъде с добро качество. Имайте предвид, че при недостатъчно осветление, всяко

движение при правене на снимка може да доведе до неясно изображение. Размерът и ориентацията на снимката са същите за *Стандартен* и *Нощен*.



- Когато правите снимка в "Стандартен" или "Нощен" режим, разделителната способност на визъора е 160x120 пиксела, а при режим "Портрет" тя е 80x96 пиксела.
- Снимките, направени в "Стандартен" или "Нощен" режим, се запаметяват във формат 640x480 пиксела (VGA), а тези, заснети в режим "Портрет", се запаметяват във формат 80x96 пиксела.
- Когато преглеждате изображения, те се оразмеряват, за да се поберат на дисплея, който има 176x208 пиксела. Това означава, че снимките в "Стандартен" и "Нощен" режим ще изглеждат по-детайлни, когато се преглеждат на екран с по-висока разделителна способност, напр. на компютър или когато бъдат увеличени в "Изображения".

Изображения и изразходване на паметта

Вашият телефон разполага с около 6 МВ (мегабайта) свободна памет за изображения, информация за контакти, календар, съобщения и т.н. [Вижте 'Обща памет', стр. 27](#). Портретните снимки (винаги снимани при "Високо" качество) са толкова малки, че заемат много малко пространство в паметта. Снимките, направени при настройка "Високо" качество и тези, направени в "Нощен" режим, заемат най-много пространство в паметта.

Ако 1 МВ памет бъде използван само за изображения, това би побрало около 22 снимки с "Нормално" качество, заснети в "Стандартен" режим. В таблицата по-долу може да видите приблизително колко изображения биха се побрали в памет от 1 МВ.

Снимка вид	Качество на изображението		
	Базово	Нормално	Високо
Стандартен	55	22	15
Нощен	50	25	18
Портрет	-	-	>300

■ Преглеждане на изображенията

Снимките, направени с фотоапарата, се съхраняват като изображения в "Галерия". Вижте 'Галерия', стр. 69.

Изберете изображение от списъка с изображения в папка *Изображения* в "Галерия", за да стартирате програмата за преглед на изображения и видете изображението.

Когато преглеждате изображение, натискането на  или  ви прехвърля към следващото или предходното изображение в тази папка.

 Опции при преглеждане на изображение: *Изпрати, Задаг. като тапет, Завърти, Увеличаване, Намаляване, Цял екран, Изтрий, преименувай, Покажи гетайли, Доб. към Фаворити, Помощ и Изход.*

В екрана с умалени изображения:

1. Натиснете  или , за да се превключвате между телефона и картата с памет.
2. За да прелиствате списъка с изображения, натискайте  и .
3. Натиснете , за да отворите изображение. Когато изображението е отворено, можете да видите името на изображението.

Можете да преглеждате и анимационни файлове GIF като всяко друго изображение.

Мащабиране на съхранено изображение

1. Изберете **Опции**—*Увеличаване* или *Намаляване*. Можете да видите процента на мащаба в горната част на дисплея. **Вижте** 'Клавиши за бърз достъп', стр. 64.
2. Натиснете  за връщане в първоначалния екран. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

Ако мащабирате анимации във формат GIF, докато се движат, анимацията ще спре да се движи, докато се възстанови нормалният мащаб, след което движението ще продължи.

Цял екран

Когато изберете **Опции**—*Цял екран*, полетата около изображението изчезват, за да можете да видите по-голяма част от изображението. Натиснете  за връщане в първоначалния екран.

Местене на фокуса

Когато мащабирате или преглеждате изображение в режим цял екран, използвайте джойстика, за да местите фокуса наляво, надясно, нагоре и надолу, което ви позволява да погледнете по-отблизо дадена част от изображението, напр. нейния горен десен ъгъл.



Клавиши за бърз достъп

- Завърти на 90 градуса:  - обратно на часовниковата стрелка;  - по посока на часовниковата стрелка. Положението на завъртане не се съхранява постоянно.
-  - увеличаване,  - намаляване, натиснете и задръжте за връщане към нормалния екран.
-  - превключване между цял екран и нормален екран.

■ Видеорекордер

 Отидете в **Меню**—**Видеорекод.**



 **Забележка:** Спазвайте всички местни закони, свързани със записването на видеопродукти. Не използвайте тази опция противозаконно.

С "Видеорекордера" можете да записвате видеоклипове в телефона или картата с памет, ако използвате такава. Можете също така да изпращате видеоклипове, които сте записали.

Видеорекордерът използва обща памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)

 Опции в основния екран на "Видеорекордер": [Запис](#), [Отиги в Галерия](#), [Настройки](#), [За продукта](#), [Помощ](#) и [Изход](#).

Записване на видеоклип

Можете да записвате видеоклипове с размер до 95 kB, което съответства на около 10 секунди времетраене, така че да може да се изпрати удобно като

мултимедийно съобщение. Видеоклиповете се записват във форма на файла 3GPP с разширение .3gp.

- Отворете "Видеорекордер" и натиснете , за да започнете да записвате.
- За да паузирате записването по всяко време, натиснете . Натиснете отново , за да възстановите записването.
- Натиснете , за да увеличите обекта преди или по време на запис. Натиснете , за да намалите отново.

Видеоклипът е запамен или в паметта на телефона, или в картата с памет в зависимост от настройката на *Използвана памет*. Вижте 'Настройване на "Видеорекордера"', стр. 66.

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който сте записали, изберете **Опции—Стартирай**.
- За да възпроизведете по-рано съхранени видеоклипове, отидете в "Галерия". Вижте 'Галерия', стр. 69.

 Опции във "Видеорекордер", когато сте записали клип: *Стартирай, Нов видеоклип, Изпрати, Преименувай, Изтрий, Отиди в Галерия, Настройки, За продукта, Помощ и Изход*.



Настройване на "Видеорекордера"

Използвайте следните настройки, за да определите как да се записват видеоклипове.

- Изберете **Опции**—*Настройки* и изберете:
 - *Размер изображение* – изберете *Малък* или *Голям*. *Голям* намалява честотата на кадрите.
 - *Звук* – изберете *Включено* или *Изключено*. *Включено* – намалява максималното време за запис.
 - *Основно име клип* – определете името по подразбиране.
 - *Използвана памет* – изберете *Памет телефон* или *Карта с памет*.

■ RealOne Player™

➡ Отидете в **Меню**—*RealOne Player*.



С RealOne Player™ можете да възпроизвеждате локални медийни файлове, запазени в паметта на телефона или картата с памет, или да изтеглите медийни файлове "по въздуха" от стрийминг линк. Стрийминг линкът може да бъде активиран по време на прелистване или да бъде запазени в паметта на телефона или картата с памет.

Медийните файлове са видео, музикални или аудио клипове. Файлове с разширения .3gp, .amr, .mp4, .rm и .ram се поддържат от RealOne Player.

RealOne Player не поддържа задължително всички видове файлови формати или всички вариации на файлов формат.

RealOne Player използва общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)

 Опции, когато стартирате RealOne Player: *Отвори, Изтегляне видео, Настройки, Инфо за продукта, Помощ и Изход.*

Отваряне на медийни файлове

- За да отворите медиен файл, запамен в паметта на телефона или картата с памет, изберете **Опции—Отвори** и:
 - *Последни клипове* - за да възпроизведете един от последните 6 файлове отворени с RealOne Player, или
 - *Запамен клип* - за да възпроизведете файл, съхранен в "Галерия". [Вижте 'Галерия', стр. 69.](#)



Превъртете до даден файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

- За да изтеглите съдържание "по въздуха":
 - Изберете стрийминг линк, съхранен в "Галерия". Преди да започне изтегляне на съдържание в реално време, вашият телефон ще се свърже със страницата и ще зареди файла.
 - Отворете в браузъра линк към файла.

За да изтеглите съдържание в реално време, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. [Вижте 'Точки за достъп', стр. 127.](#)

Забележка: Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) за вашата основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Забележка: В RealOne Player можете да отворите само URL адрес `rtsp://`. Не можете да отворите URL адрес `http://`, но RealOne Player ще разпознае линк `http` към файл `.ram`, тъй като файл `.ram` е текстови файл, съдържащ `rtsp` линк.

- Натиснете , за да въведете клипа в режим пауза, или натиснете , за да спрете възпроизвеждането на клипа.

 Опции в RealOne Player, когато даден клип е въведен в пауза или е спрял: *Стартирай / Продължи, Стоп, Без звук / Включи звука, Данни за клипа, Изпрати, Настройките, Помощ и Изход.*

Бързи команди по време на възпроизвеждане

По време на възпроизвеждане на медиен файл използвайте джойстика, за да търсите (за да се движите бързо през медийния файл) и да изключите звука, както следва:

Натиснете и задръжте , за да търсите напред, или натиснете и задръжте , за да търсите назад през медийните файлове.

Натиснете  и задръжте, докато индикаторът  се появи на дисплея, за да изключите звука.

Натиснете и задръжте , докато видите индикатора , за да включите звука.

Промяна на настройките

Изберете **Опции**—~~Настройки~~, след това *Видео* или *Връзка*.

Натиснете  или , за да се движите между различните икони за *Видео* и *Връзка*.

Изберете *Видео*, за да промените списъка със следните настройки:

- *Контраст* – отворете прозореца със скала, за да промените контраста.
- *Повторение* – изберете *Включено*, за да настроите аудио- или видеофайла автоматично да започва отново, след като свърши.

Изберете *Връзка*, за да промените настройките за връзка.


■ Галерия

 Отидете в **Меню**—**Галерия**.

Използвайте "Галерия", за да съхранявате и организирате вашите изображения, звукови клипове и видеоклипове, стрийминг линкове и RAM файлове.

Галерията използва общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)

Отворете "Галерия", за да видите списък от папки в паметта на телефона. Натиснете , за да видите папките в картата с памет, ако използвате такава.

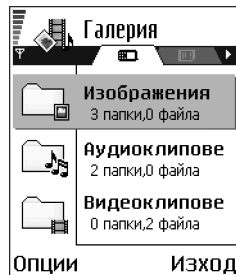

Изберете папка *Изображения*, *Звук. клипове* или *Видеоклипове* (или друга папка, която сте създали) и натиснете , за да отворите.

В отворената папка можете да видите:

- икона, която изобразява вида на всеки файл в папката или, ако е изображение, ще видите умалено изображение; макет на изображението,
- името на файла,
- датата и часа на запамятаване на файла или размера на файла и
- под-папки, ако има такива.

 Опции: *Отваряне* (папка или елемент), *Изпрати*, *Изтриване*, *Създай нови*, *Премести в папка*, *Копирай в папка*, *Нова папка*, *Маркир./Демаркир.*, *Промени*, *Преименуване*, *Изтегляне Галерия*, *Качване на изобр.*, *Приемане чрез ИЧ*, *Покажи детайли*, *Доб. към Фаворити*, *Настройки*, *Помощ* и *Изход*.

Можете да прелиствате, отваряте и създавате папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. [Вижте 'Действия, общи за всички приложения', стр. 22.](#)

Отваряне на файлове

Изберете файл и натиснете , за да го отворите. Всеки файл ще се отвори в съответното си приложение, както следва:

- Изображения – отварят се във "Визьор". [Вижте 'Преглеждане на изображенията', стр. 62.](#)
- Звукови клипове – отварят се и се възпроизвеждат в приложението "Рекордер". [Вижте 'Рекордер', стр. 167.](#)

- Видеоклипове, файлове RAM и стрийминг линкове – отварят се и се възпроизвеждат в приложението RealOne Player. Вижте 'RealOne Player™', стр. 46.
- Под-папки – отварят се, за да покажат съдържанието.

Други основни папки

Папка за съобщения с картинка

Използвайте тази папка, за да запаметявате картинки, изпратени до вас в съобщения с картинки.

- Изберете папката *Изображения*→*Съобщ.картин.*

 Опции в "Папката за съобщения с картинка": *Отваряне, Изпрати, Изтриване, Маркир./Демаркир., Преименуване, Покажи детайли, Помощ и Изход.*

За да запаметите картинка, която сте получили в съобщение с картинка, отидете в *Съобщения*→*Входящи*, отворете съобщението и изберете *Опции*→*Запамети картинка.*

Папка "Тапети"

Използвайте тази папка, за да запаметявате картинки, които искате да използвате като фонове изображения.

- Изберете папката *Изображения*→*Тапети.*

Изтегляне на файлове

Изтегляне на файлове в "Галерия", използвайки браузъра:

- Изберете **Опции** → *Изтегляне Галерия* и изберете от *Изтегляне графики*, *Изтегляне видеокл.* или *Изтегляне на тонове*. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите. [Вижте 'Преглед на маркерите', стр. 175.](#)

За да изтеглите файлове, трябва първо да конфигурирате вашата основна точка за достъп. [Вижте 'Точки за достъп', стр. 127.](#)

След като изтеглите файловете, браузърът се затваря и телефонът се връща в екран "Галерия".



Забележка: Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) за вашата основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Качване на изображения в сървър за изображения (услуга на мрежата)

Можете да изпратите вашите снимки в сървър за изображения, за да позволите онлайн достъп до тях и на други хора.



Забележка: Можете да качите файлове .JPG в сървър за изображения.

Преди да можете да качите изображения, трябва да въведете настройките на сървъра за изображения. [Вижте 'Настройте сървъра за изображения', стр. 73.](#) Можете да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги.

- Изберете **Опции** → *Качване на изобр.*

2. За да започнете да качвате, маркирайте изображенията или цялата папка, която искате да качите, и изберете *Качи*.
3. Въведете име за папката в сървъра за изображения, в който ще бъдат запаменени изображенията, и натиснете .

Настройте сървъра за изображения

1. Изберете *Настройки* → *Сървъри изображения*. и натиснете . Попълнете данните за всяко поле. *Вижте 'Точки за достъп', стр. 127.*
2. Натиснете .

5. Съобщения



➡ Отидете в **Меню→Съобщен..**

В "Съобщения" можете да създавате, изпращате, приемате, преглеждате, редактирате и подреждате:

- текстови съобщения,
- мултимедийни съобщения,
- съобщения по електронна поща и
- конфигурационни съобщения.

Текстовите съобщения и мултимедийните съобщения използват общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)

Можете също така да получавате съобщения и данни чрез инфрачервена връзка или Bluetooth връзка, да получавате съобщения за услуги, съобщения от мрежата и да изпращате служебни команди.

▶ Опции в основния екран на Съобщения: *Ново съобщен., Свързване* (появява се, ако сте определили настройките за пощенската кутия), или *Прекъсване* (появява се, ако има активирана връзка с пощенската кутия), *СИМ съобщения, Съобщ. от мрежата, Служебна команда, Настройки, Помощ и Изход.*

Когато отворите Съобщения, можете да видите функцията *Ново съобщен.* и списък на предварително създадените папки:



Входящи – съдържа получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в *Пощ. кутия*. Можете да четете съобщенията от мрежата, като изберете **Опции** → *Съобщ. от мрежата*.



Моите папки – за подреждане на съобщенията ви в папки.



Пощ. кутия – когато отворите тази папка, можете или да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения по електронна поща или да прегледате по-рано изтеглените съобщения от електронната поща в режим офлайн. [Вижте 'Преглеждане на съобщения от електронната поща в режим онлайн', стр. 101](#). След като сте определили настройките за новата пощенска кутия, името, което сте й дали, ще замести *Пощ. кутия* в основния екран. [Вижте 'Настройки за електронна поща', стр. 114](#).



Чернови – съхранява чернови на съобщения, които не са били изпратени.



Изпратени – съхранява последните 15 съобщения, които са били изпратени. Можете да промените броя на съобщенията, които трябва да бъдат съхранени. [Вижте 'Настройки за папка "Други"', стр. 118](#).



Забележка: Съобщения или данни, които са били изпратени по инфрачервена или Bluetooth връзка, не се съхраняват в папките "Чернови" или "Изпратени".



Изходящи – е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.



Доклади – можете да поискате от мрежата да ви изпраща доклади за доставката на текстовите съобщения, конфигурационните съобщения и мултимедийните съобщения, които сте изпратили. За да активирате получаването на доклади за доставка, изберете **Опции**→**Настройки**→**Кратко съобщение** или **Мултим. съобщение**, превъртете до **Получаване доклад** и изберете **Да**.



Забележка: Получаването на доклад за доставката на мултимедийно съобщение, което е било изпратено на адрес на електронна поща, може да не бъде осъществимо.



Забележка: Преди да създадете мултимедийно съобщение, да напишете съобщение за електронна поща или да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, трябва да сте въвели правилните настройки за връзка. Вижте 'Настройки, необходими за електронна поща', стр. 91. Вижте 'Настройки, необходими за мултимедийни съобщения', стр. 88.

■ Съобщения – Обща информация

Състоянието на съобщението може да бъде само чернова, изпратено или получено. Съобщенията могат да бъдат запазени в папка "Чернови" преди да бъдат изпратени. Съобщенията временно се поставят в "Изходящи", за да чакат изпращане. След като бъде изпратено съобщението, копие от него можете да намерите в папка "Изпратени". Получените и изпратени съобщения са във вид само за четене, докато не изберете **Отговор** или **Препрати**, с което се изпраща копие на съобщението в редактор. Имайте предвид, че не можете да препращате съобщение за електронна поща, което

сте изпратили самите вие, както и че може да има ограничения относно препращането на получени съобщения.

Отваряне на получено съобщение

- Когато получите съобщение  и бележката *1 ново съобщение* се появи в режим готовност на дисплея, натиснете **Покажи**, за да отворите съобщението.
- Ако имате повече от едно съобщение, натиснете **Покажи**, за да отворите "Входящи" и да видите заглавията на съобщенията. За да отворите съобщение във "Входящи", превъртете до нея и натиснете .

Добавяне на получател към съобщение

Когато създадете съобщение, има няколко начина за добавяне на получател:

- добавяне на получатели от указателя "Контакти". За да отворите указателя "Контакти", натиснете  или  в полетата *До:* или *Коние go:* или изберете **Опции** → *Добави получател*. Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. Можете едновременно да маркирате няколко получатели. Натиснете **ОК**, за да се върнете в съобщението. Получателите са изброени в полето *До:* и автоматично се разделят с точка и запетая (;).
- започнете да въвеждате име в полето *До:* или изберете **Опции** → *Провери контакти*. Телефонът ще изтегли всички съвпадащи записи от указателя "Контакти". Ако е намерен само един запис, той се добавя автоматично. Ако са намерени повече от един запис, изберете контакт от списък.

- изпишете телефонния номер или адреса на електронна поща на получателя в полето *До:* или
- копирайте информацията за получателя от някое друго приложение и я поставете в полето *До:*. Вижте 'Копиране на текст', стр. 83.

Натиснете , за да изтриете получателя вляво от курсора.

 **Забележка:** Ако запишете много телефонни номера и адреси на електронни пощи в полето *До:* не трябва да забравяте да добавите точка и запетая (;) между всеки от елементите, за да ги разграничите един от друг. Когато теглите получатели от указателя "Контакти", точка и запетая се добавят автоматично.

Възможности за изпращане

За да промените начина на изпращане на дадено съобщение, изберете **Опции** → *Опции за изпращ.*, когато промените някое съобщение. Когато запаметявате дадено съобщение, неговите настройки за изпращане също се запаметяват.

■ Писане на текст

Можете да въведете текст по два различни начина – с традиционния метод, използван при мобилните телефони или с друг метод, наричан въвеждане на предсказуем текст.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, докато пишете текста, натиснете бързо  два пъти.

Използване на традиционното въвеждане на текст

Индикаторът  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, когато пишете текст по традиционния начин на въвеждане.

- Натиснете неколккратно съответния цифров клавиш ( - ) , докато се появи търсеният символ. Имайте предвид, че за всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото са отбелязани на него.



Икони:  и  показват дали са избрани главни или малки букви.  означава, че първата буква на следващата дума е изписана с главна буква, а всички останали букви автоматично ще бъдат малки.  обозначава режима на цифрите.

- За да превключвате между главни и малки букви, натиснете .
- За да въведете цифра в режим за писане на букви, натиснете и задръжте клавиша на цифрата.
- За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте .
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш, както настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и след това въведете буквата.
- Ако сгрешите, натиснете , за да изтриете даден символ. Натиснете и задръжте , за да изтриете повече от един символ.
- Най-често използваните препинателни знаци са налични в . Натиснете неколккратно , за да стигнете до необходимия препинателен знак.

Натиснете  за отваряне на списък на специалните символи. Ползвайте джойстика, за да се движите в списъка, и натиснете **Избери** за избиране на символ. За да въведете няколко специални символа, натиснете  за да изберете символа, после превъртете до следващия символ и натиснете  отново. Продължете, докато въведете всички символи, и натиснете **Избери**, за да се върнете в съобщението.


- За да въведете интервал, натиснете . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти .

Използване на въвеждане на предсказуем текст

За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Активирай речника**. Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона. Индикаторът  се показва в горната част на дисплея.

1. Въведете желаната дума, като натискате клавишите  - . Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Думата се променя след всяко натискане на клавиш.

Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете

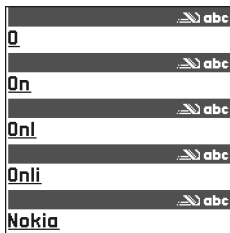

 - за "H",  - за "O",  - за "K",  - за "I" и  - за "A".

Предлаганите думи се променят след всяко натискане на клавиш.

2. Когато свършите с въвеждането на думата, проверете дали тя е вярна.
 - Ако думата е правилна, може да я потвърдите, като натиснете  или  за въвеждане на интервал. Подчертаването изчезва и можете да започнете въвеждането на нова дума.
 - Ако думата не е въведена правилно, имате следните възможности:
 - Натиснете неколkokратно , за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга.
 - Натиснете  и изберете **Речник**→**Съвпадения**, за да прегледате списък на съвпадащите думи. Превъртете до думата, която желаете да използвате, и натиснете , за да я изберете.
 - Ако символът ? се появи в края, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, натиснете **Правоп.**, въведете думата (от максимум 32 букви), като използвате традиционно въвеждане на текст, и натиснете **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се запълни, всяка нова дума заменя най-старата добавена дума.
 - За да отстраните символа ? и изтриете символите от думата един след друг, натиснете .

Съвети при въвеждане на предсказуем текст

- За да изтриете символ, натиснете . Натиснете и задръжте , за да изтриете повече от един символ.

- За да превключвате между главни и малки букви **Abc**, **abc** и **ABC**, натиснете . Имайте предвид, че ако натиснете бързо  два пъти, се изключва въвеждането на предсказуем текст.
- За да въведете цифра в режим за въвеждане на букви, натиснете и задръжте желания цифров клавиш или натиснете  и изберете режим за въвеждане на цифри, въведете желаните цифри и натиснете **OK**.
- Най-често използваните препинателни знаци са налични в . Натиснете неколkokратно , за да стигнете до необходимия препинателен знак.

Натиснете и задръжте  за отваряне на списък на специалните символи. Ползвайте джойстика за превъртане в списъка и натиснете **Избери** за избиране на символ. Или натиснете  и изберете **Въведи символ**. За да въведете няколко специални символа, натиснете  за да изберете символа, после превъртете до следващия символ и натиснете  отново. Продължете, докато въведете всички символи, и натиснете **Избери**, за да се върнете в съобщението.



Забележка: При режима на въвеждане на предсказуем текст телефонът се опитва да познае кой често използван препинателен знак („?!“) е необходим. Редът и наличието на препинателни знаци зависят от езика на речника.

- Натиснете неколkokратно , за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга.

Когато определена дума е била въведена при включено въвеждане на предсказуем текст, можете да натиснете , да изберете **Речник** и да изберете:

- **Съвпадения** – за преглеждане на списъка думи, които отговарят на натисканията на клавишите. Превъртете до желаната дума и натиснете .
- **Вмъкни дума** – за добавяне на дума (от най-много 32 букви) към речника с използване на традиционно въвеждане на текст. Когато речникът се запълни, всяка нова дума заменя най-старата добавена дума.
- **Редакция на дума** – за да отворите екран, където можете да промените думата – възможно е, само ако думата е активна (подчертана).
- **Изключване** – за да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона.

Въвеждане на сложни думи

- Напишете първата половина на цяла дума и потвърдете, като натиснете . Въведете последната част на сложната дума и я завършете, като натиснете  за въвеждане на интервал.

Копиране на текст

Ако искате да копирате текст в клипборда, най-лесните начини за това са следните:

1. За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжете . В същото време натиснете  или . Текстът се осветява заедно с движението на избраното.

За селектиране на редове от текст, натиснете и задръжете . В същото време натиснете  или .

2. За да спрете селектирането, спрете да натискате джойстика, докато продължавате да държите  натиснат.
3. За да копирате текста в клипборда, докато продължавате да задръжате , натиснете **Копиране**.

Или освободете  и след това го натиснете веднъж, за да отворите списък с команди за редактиране, например, **Копиране** или **Отрязване**.

Ако искате да отстраните избрания текст от документа, натиснете .

4. За да вмъкнете текст в документ, натиснете и задръжете  и натиснете **Залепи**.

Или натиснете веднъж  и изберете **Залепване**.

Опции за редактиране

Когато натиснете  се появяват следните опции (в зависимост от режима на редактиране и положението, в което сте):

- **Речник / Активирай речника** (въвеждане на предсказуем текст)
- **Буквен режим / Цифров режим** (традиционно въвеждане на текст),
- **Отрежи, Копиране** – достъпни са само ако текстът първо е бил селектиран,


- *Залепи* – достъпно е само когато текстът е бил отрязан или копиран в клипборда.
- *Въведи символ* и
- *Език за писане*: – променя езика на въвеждане за всички редактори в телефона. [Вижте 'Настройки на телефона', стр. 120.](#)

■ Създаване и изпращане на нови съобщения

 **Забележка:** Когато изпращате съобщение, телефонът може да изведе индикация, че съобщението се изпраща. Това всъщност показва, че вашето съобщение е изпратено до програмирания във вашия телефон номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

Можете да започнете създаването на съобщение по два начина:

- Като изберете *Ново съобщен.* → *Създай*: → *Жъсо съобщение*, *Мултим. съобщение* или *Електронна поща* в основния екран Съобщения, или
- Започнете да създавате съобщение от някое приложение, което има опцията *Изпрати*. В този случай файлът, който е бил избран (като например изображение или текст), се добавя към съобщението.

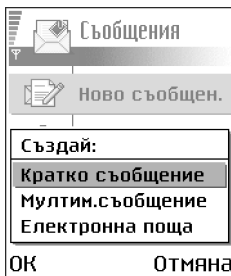

Писане и изпращане на текстови съобщения

 Опции в редактора за текстови съобщения: *Изпрати, Добави получател, Вмъкни, Изтриване, Провери контакти, Данни на съобщ., Опции за изпращ., Помощ и Изход.*

1. Изберете *Ново съобщен..* Отваря се списък на опциите за съобщенията.
2. Изберете *Създай:—Жъсо съобщение.* Редакторът се отваря, като курсорът е в полето *До:*. Натиснете , за да изберете получателите от указателя "Контакти" или изпишете телефонния номер на получателя.
Натиснете , за да добавите точка и запетая (;) за отделяне на отделните получатели. Натиснете , за да отидете в полето на съобщението.
3. Напишете съобщението. В навигационния панел можете да видите индикатора за дължина на съобщението, който брои от 160 надолу. Например, 10 (2) означава, че ако добавите 10 знака в текста, той ще бъде изпратен като две съобщения.
4. За да изпратите съобщението, изберете *Опции—Изпрати* или натиснете .

 **Забележка:** Вашият телефон може да изпраща няколко текстови съобщения по едно и също време и следователно обикновеното ограничение от 160 символа за едно текстово съобщение може да бъде надхвърлено. Ако вашият текст надхвърли 160 символа, той ще бъде изпратен като две или повече съобщения и изпращането може да ви струва по-скъпо.

Създаване и изпращане на съобщения с картинки

Вашият телефон ви дава възможност да изпращате и получавате съобщения с картинки. Съобщенията с картинки са текстови съобщения, които съдържат малки черно-бели графики. Има няколко предварително зададени картинки в *Изображения*→*Съобщения с картинка* в "Галерия".



Забележка: За да използвате тази функция, телефонът ви трябва да е включен. Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или неговото включване може да причини смущения или опасности.



▶ Опции в редактора за съобщения с картинки: *Изпрати, Добави получател, Вмъкни, Премахни картинка, Изтриване, Провери контакти, Данни на съобщ., Помощ и Изход.*

За да изпратите съобщение с картинка:

- Има две възможности:
 - Отидете в **Меню**→**Галерия**→**Изображения**→**Съобщения с картинка** и изберете картинката, която трябва да бъде изпратена. Изберете **Опции**→**Изпрати** или
 - Изберете **Съобщения**→**Ново съобщен.**→**Създай**→**Жъсо съобщение** и изберете **Опции**→**Вмъкни**→**Жартинка**.
- Въведете информацията за получателя и добавете текста.
- Изберете **Опции**→**Изпрати** или натиснете **↵**.



Забележка: Всяко съобщение с картинка е съставено от няколко текстови съобщения. Следователно изпращането на едно съобщение с картинка може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.

Мултимедийни съобщения

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа комбинация от текст, изображения, видео- и звукови клипове.



Забележка: Мултимедийните съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Само устройства, които предлагат мултимедийни съобщения или електронна поща, могат да получават или възпроизвеждат мултимедийни съобщения.

Настройки, необходими за мултимедийни съобщения

Можете да получите настройките във вид на конфигурационно съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. [Вижте 'Получаване на конфигурационни съобщения', стр. 96.](#)

За евентуалното наличие и абонамент за услуги за данни, моля обърнете се към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

- За да зададете ръчно точка за достъп, отидете в **Съобщения**→**Опции**→**Настройки**→**Мултим. съобщение**. [Вижте 'Настройки за мултимедийни съобщения', стр. 112.](#)

Създаване на мултимедийни съобщения

Опции в редактора за мултимедийни съобщения: *Изпрати, Добави получател, Вмъкни, Отстрани, Премести, Прегледай съобщ., Обекти, Изтрий, Провери контакти, Данни на съобщ., Опции за изпращ., Помощ и Изход.*

1. В "Съобщения" изберете *Ново съобщен.*→
Създай:→Мултимед. съобщение и натиснете



2. Натиснете , за да изберете получателя(-ите) от указателя "Контакти" или изпишете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя в полето *До:*. Добавете точка и запетая (;), за да отделите всеки получател. Натиснете , за да се преместите в следващото поле.



3. Можете да добавяте различните елементи на мултимедийното съобщение в какъвто ред пожелаете.



Забележка: Първо трябва да изберете дали обектите да се съхраняват в паметта на телефона, или в картата с памет, ако се използва някоя от тях.

- За да добавите изображение, изберете *Опции→Вмъкни→Изображение* или *Ново изображение.*



Забележка: Предварителната настройка *Размер изображение: Малък*. Когато изпращате мултимедийно съобщение на електронен адрес или друг телефон Nokia 6600, използвайте, ако е възможно, по-

големия размер изображение (зависи от мрежата). За да промените настройката, изберете **Съобщения**→**Опции**→**Настройки**→**Мултимед. съобщение**→**Размер изображение**→**Голям**.

- За да добавите звук, изберете **Опции**→**Вмъкни**→**Звуков клип** или **Нов звуков клип**. Когато бъде добавен звук, в навигационния панел се появява иконата .
 - Ако изберете **Вмъкни**→**Изображение**, **Звуков клип**, или **Видеоклип**, се отваря списък с елементите. Превъртете до елемента, който желаете да добавите и натиснете **Избери**.
 - Ако изберете **Вмъкни**→**Ново изображение**, фотоапаратът се отваря и можете да направите нова снимка. Снимката автоматично се запамятава в "Галерия". Натиснете **Изтрий**, за да изтриете снимката и да направите нова вместо нея.
 - Ако изберете **Вмъкни**→**Нов звуков клип**, ще се отвори "Рекордер" и можете да запишете нов звук. Звукът автоматично се запамятава и в съобщението се вмъква копие от него.
4. За да добавите нов слайд, изберете **Опции**→**Вмъкни**→**Плъзгане**.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Опции**→**Изпрати** или натиснете .
-  **Важно:** Защитите за авторски права може да не позволят някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание, да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Отстраняване на елемент от мултимедийно съобщение


За да отстраните елемент от мултимедийно съобщение, изберете **Опции** → **Отстрани** → **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. За отстраняване на текст натиснете .

Работа с различни медийни елементи

За да видите всички различни медийни обекти, включени в едно мултимедийно съобщение, отворете го и изберете **Опции** → **Обекти**.

В екрана "Обекти" можете да смените последователността на различните обекти, да изтривате обекти или да отворите обект в съответно приложение.

 Опции в екрана "Обекти": **Отвори**, **Вмъкни**, **Първо пост. изобр.** / **Първо сложи текст**, **Отстрани**, **Помощ** и **Изход**.

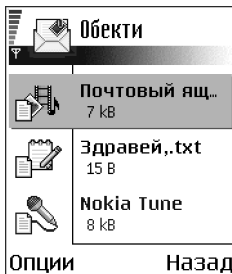

Електронна поща

Настройки, необходими за електронна поща

Преди да бъдете в състояние да получавате, изпращате, изтеглите, отговаряте или препращате електронна поща до отделна регистрация за електронна поща (акаунт), трябва да:

- конфигурирате правилно Интернет точка за достъп (IAP); **Вижте 'Настройки на връзката', стр. 124.**

- да определите правилно настройките на вашата електронна поща. [Вижте 'Настройки за електронна поща', стр. 114.](#)



Забележка: Следвайте инструкциите, които ви дава вашата отдалечена пощенска кутия и доставчика на Интернет услуги.

Писане и изпращане на съобщения в електронна поща

 Опции в редактора за електронна поща: *Изпрати, Добави получател, Вмъкни, Приложения, Изтриване, Провери контакти, Данни за съобщ., Опции изпращане, Помощ и Изход.*

1. Изберете *Ново съобщен.* → *Създай:* → *Електронна поща*. Редакторът се отваря.
2. Натиснете , за да изберете получателя (-ите) от указателя "Контакти" или изпишете адреса на електронната поща на получателя в полето *До:*. Добавете точка и запетая (;), за да отделите всеки получател. Ако желаете да изпратите копие от вашето писмо в електронна поща до някого, напишете адреса в полето *Копие до:*. Натиснете , за да се преместите в следващото поле.
3. Напишете съобщението. Ако искате да прикачите файл към електронната поща, изберете *Опции* → *Вмъкни* → *Изображение, Звуков клип, Вигеоклип* или *Бележка*.  ще се появи в навигационния панел, за да покаже, че към електронната поща има прикачен файл. *Шаблон* добавя предварително написан текст в писмото за електронна поща.

Можете да прикачите файл към електронна поща, като изберете *Опции* → *Приложения* в отворено електронно писмо. Отваря се екранът Прикачени

файлове, където можете да добавяте, преглеждате и отстранявате прикачени файлове.



Забележка: Когато добавяте прикачен файл, трябва да го изберете от паметта на телефона или картата с памет, ако някоя от тях се използва.

4. За отстраняване на прикачен файл, превъртете до него и изберете

Опции → **Отстрани**.

5. За да изпратите електронна поща, изберете **Опции** → **Изпрати** или натиснете .



Важно: Защитите за авторски права може да не позволят някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание, да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Забележка: Електронните писма се поставят автоматично в "Изходящи" преди изпращане. В случай че нещо не сработи правилно, докато телефонът изпраща писмото по електронна поща, същото остава в "Изходящи" с означение **Неуспешно**.

■ "Входящи" – получаване на съобщения



Опции във Входящи: **Отваряне**, **Ново съобщение**, **Отговор**, **Данни на съобщ.**, **Премести в папка**, **Маркирай/Демарк.**, **Помощ** и **Изход**.



Съобщения и данни могат да бъдат получавани чрез текстово съобщение, мултимедийно съобщение, инфрачервена връзка или чрез Bluetooth връзка. Когато във "Входящи" има непочетени съобщения, иконата се променя на



Във "Входящи" иконите на съобщенията ви показват какви са те. Ето някои от иконите, които може да видите:

 – за непроветено текстово съобщение и  – за непроветено конфигурационно съобщение,

 за непроветено мултимедийно съобщение,

 за непроветено съобщение за услуга,

 за данни, получени чрез инфрачервена връзка,

 за данни, получени чрез връзка Bluetooth, и

 за съобщение от неизвестен вид.

Опции в различните екрани за съобщенията

Достъпните опции зависят от вида съобщение, което сте отворили за преглед:

- *Запамети картинка* – запаметява картинката в папката *Съобщения с картинка* в "Галерия".
- *Отговор* – копира адреса на изпращача в полето *До:*. Изберете *Отговор* → *До всички*, за да копирате адреса на подателя и полето *Копие*, за да копирате получателите в новото съобщение.
- *Препрати* – копира съдържанието на съобщението в редактор.
- *Повикване* – обадете се чрез натискане на .
- *Изтриване* – с тази опция можете да изтривате съобщения.

- *Покажи снимката* - позволява ви да прегледате и запаметите изображението.
- *Пусни звуков клип* - позволява ви да прослушате звука в съобщението.
- *Пусни видеоклип* - с тази опция можете да възпроизвеждате видеоклипа в съобщението.
- *Обекти* - показва ви списък на всички различни мултимедийни обекти в едно мултимедийно съобщение.
- *Приложения* - показва ви списък на файловете, изпратени като приложения (прикачени файлове) към писма в електронна поща.
- *Данни на съобщ.* - показва подробна информация за съобщението.
- *Премести в папка / Копирай в папка* - позволява ви да премествате или копирате съобщение (-я) в "Мои папки", "Входящи" или други папки, които сте създали.
- *Добави в Контакти* - позволява ви да копирате телефонния номер или адреса на електронната поща на подателя на съобщението в указателя "Контакти". Изберете дали желаете да създадете нова карта за контакт или да добавите информация към вече съществуваща.
- *Търси* - търси в съобщението телефонни номера, адреси на електронни поща и Интернет адреси. След търсенето можете да осъществите повикване, да изпратите съобщение до намерения номер или адрес на електронна поща или да запаметите данните в указателя "Контакти", или като маркер.

Преглед на мултимедийните съобщения във "Входящи"

Обекти за мултимедийни съобщения

 Опции в екрана "Обекти": *Отвори, Запамети, Изпрати, Повикване и Изход.*

- За да видите какъв вид обекти са били включени в мултимедийното съобщение, отворете го и изберете **Опции**→**Обекти**. В екрана "Обекти" можете да прегледате или стартирате файлове, които са били включени в мултимедийното съобщение. Може да решите да запаметите файла или да го изпратите, например чрез инфрачервена връзка, до друго устройство.

 **Важно:** Обектите в мултимедийното съобщение могат да съдържат вируси или да бъдат опасни по друг начин за вашия телефон или персонален компютър. Не отваряйте никога прикачен файл, ако не сте сигурни, че подателят е надежден. [Вижте 'Управ. сертификати', стр. 137.](#)

Преглеждане на мултимедийна презентация

Когато сте получили мултимедийно съобщение, в което има презентация, изберете **Опции**→**Старт. презентация** и презентацията ще се отвори и стартира.

Получаване на конфигурационни съобщения

Вашият телефон може да получава много видове конфигурационни съобщения и текстови съобщения, които съдържат данни (също наричани съобщения "по въздуха" (OTA)). За да отворите получено конфигурационно

съобщение, отворете "Входящи", превъртете до конфигурационното съобщение () и натиснете .

- *Съобщение с картинка* – за да съхраните картинката в папката *Съобщения с картинка* в "Галерия" за по-късна употреба, изберете **Опции**→*Запазете картинка*.

- *Визитна картичка* – за да запазите информацията за контакта, изберете **Опции**→*Запазете визитка*.



Забележка: Ако към визитните картички са прикачени сертификати или звукови файлове, те нямат да бъдат запазени.

- *Тон на звънене* – за да запазите тона на звънене в "Галерия", изберете **Опции**→*Запазете*.
- *Лого на оператора* – за да запазите логото, изберете **Опции**→*Запазете*. В режим на готовност сега може да се види логото на оператора, вместо собствената идентификация на оператора на мрежата.
- *Календарен запис* – за да запазите поканата в Календара, изберете **Опции**→*Запази в Календар*.
- *Съобщение на браузър* – за да запазите маркера, изберете **Опции**→*Запазете в маркери*. Маркерът се добавя в списъка "Маркери" в услуги на браузър.

Ако съобщението съдържа и настройки за точки за достъп на браузър и маркери, за да запазите данните, изберете **Опции**→*Запазете всички*. Или изберете **Опции**→*Покажи гетайли*, за да прегледате поотделно информацията за маркерите и за точките за достъп. Ако не желаете да

запометите всички детайли, изберете настройка или маркер, отворете детайлите и изберете **Опции**→*Запам. в Настройки* или *Запомет. в маркери* в зависимост от това какво преглеждате.

- *Известие за ел. поща* – показва колко нови писма по електронна поща има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширено известие може да съдържа по-подробна информация като например тема, подател, прикачени файлове и т.н.
- Освен това, можете да получите номер за услуга за текстови съобщения, за гласова пощенска кутия, профилирани настройки за синхронизация от разстояние, настройки за точка за достъп за браузъра, мултимедийни съобщения или писма в електронна поща, настройки за точка за достъп за скрипт/регистрация или настройки за електронна поща.

За да запометите настройките, изберете **Опции**→*Запам. в Настр.SMS*, *Запам. в Глас.поща*, *Запам. в Настройки* или *Зап.в настр.е-поща*.

Съобщения за услуги (услуга на мрежата)

Можете да поръчвате съобщения за услуги (принудителни съобщения) от доставчиците на услуги. Съобщения за услуги могат да бъдат например уведомяване за заглавия на новини и тези съобщения могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга за браузър. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Преглед на съобщения за услуги във "Входящи"

 Опции при преглеждане на съобщение за услуга: *Изтегли съобщен.*, *Премести в папка*, *Данни на съобщ.*, *Помощ* и *Изход*.

1. Във "Входящи" превъртете до съобщението за услуга (📶) и натиснете .
2. За да изтеглите или прегледате услугата, натиснете **Изтегли съобщен..**.
Телефонът започва да установява връзка за данни, ако бъде необходимо.
3. Натиснете **Назад** за връщане във "Входящи".

Преглед на съобщения за услуги в брауъра

Докато прелиствате, изберете **Опции** → **Проч. съобщ. мрежа**, за да изтеглите и прегледате новите съобщения за услуги.

■ Мои папки



В "Мои папки" можете да подреждате съобщенията си в папки, да създавате нови папки и да преименувате и изтривате папки.

Папка "Шаблони"

- Можете да ползвате текстови шаблони, за да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате. За да създадете нов шаблон, изберете **Опции** → **Нов шаблон**.

■ Отдалечена пощенска кутия (услуга на мрежата)



Когато отворите тази папка, можете да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, за да:

- изтеглите новите заглавия на електронните съобщения или самите съобщения, или
- прегледате офлайн стари изтеглени заглавия на съобщения или съобщения.

Ако изберете *Ново съобщен.* → *Създай:* → *Електронна поща* или *Пощ. кутия* в основния екран "Съобщения" и не сте настроили вашия абонамент за електронна поща, ще бъдете помолени да направите това. *Вижте 'Настройки, необходими за електронна поща', стр. 91.*

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, автоматично замества *Пощ. кутия* в основния екран "Съобщения". Можете да имате няколко пощенски кутии (до шест).

Програмата Settings wizard (Помощник за настройки), включена в PC Suite за този телефон, може да ви помогне да конфигурирате настройките на точките за достъп и пощенската кутия. Също така можете да копирате съществуващи настройки, например от вашия компютър във вашия телефон. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

Отваряне на пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, можете да избирате дали искате да видите по-рано изтеглените съобщения и заглавия в електронната поща в режим офлайн, или да се свържете със сървър на електронната поща.

- Когато превъртите до вашата пощенска кутия и натиснете , телефонът ще ви попита *Да се свържа ли с пощенската кутия?* Изберете *Да*, за да се

свържете с вашата пощенска кутия, или *He*, за да прегледате в режим офлайн по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.

- Друг начин за установяване на връзка е да изберете **Опции**→*Свързване*.

Преглеждане на съобщения от електронната поща в режим онлайн

При режим онлайн сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия чрез повикване за данни или връзка за пакети от данни. [Вижте 'Индикатори на връзката за данни', стр. 18.](#) [Вижте 'Повиквания за предаване на данни по GSM', стр. 125.](#) [Вижте 'Пакети данни \(General Packet Radio Service – Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS\)', стр. 125.](#)



Забележка: Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично при режим онлайн. За да прегледате най-новите съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и след това да установите нова връзка с вашата пощенска кутия.

Преглеждане на съобщения по електронна поща в режим офлайн

Когато прегледате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашият телефон не е свързан с отдалечената пощенска кутия. Този режим може да ви помогне да спестите разходите за връзките. [Вижте 'Повиквания за предаване на данни по GSM', стр. 125.](#)

За преглед на съобщенията по електронна поща в режим офлайн трябва първо да изтеглите съобщенията от вашата пощенска кутия – вижте следващия раздел.

Можете да продължите да четете изтеглените заглавия от електронната поща и/или изтеглените съобщения по електронна поща в режим офлайн. Можете да пишете нови съобщения за електронна поща, да отговаряте на изтеглени съобщения и да препращате съобщения за електронна поща. Можете да разпоредите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с пощенската кутия. Когато следващия път отворите *Пощ. кутия* и искате да прегледате и прочетете в режим офлайн съобщенията по електронна поща, отговорете **Не** на въпроса *Да се свържа ли с пощенската кутия?*.

 Опции при преглед на заглавия в електронната поща: *Отваряне, Ново съобщение, Свързване / Прекъсване, Отговор, Изтегли ел. поща, Изтриване, Данни за съобщ., Марк. прочетено, Сортирай по, Копирай в папка, Маркирай/ Демарк., Помощ и Изход.*

Изтегляне на съобщенията по електронна поща от пощенската кутия

- Ако сте в режим офлайн, изберете **Опции**→*Свързване*, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.

Екранът на отдалечената пощенска кутия е подобен на папката "Входящи" в "Съобщения". Можете да се движите нагоре и надолу в списъка, като натискате  или . За показване на състоянието на съобщението по електронна поща се използват следните икони:

 – ново съобщение по електронна поща (в режим офлайн или онлайн). Съдържанието не е било изтеглено от пощенската кутия в телефона (стрелката в иконата сочи навън).

 – ново електронно съобщение – съдържанието е изтеглено от пощенската кутия (стрелката сочи навътре).


 – за съобщения по електронна поща, които са били прочетени.

 – за заглавия на електронни съобщения, които са били прочетени, а съдържанието на съобщението е било изтрито от телефона.

1. Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете

Опции → *Изтегли ел. поща* →

- **Ново** – за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща във вашия телефон.
- **Избрани** – за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани. Ползвайте командите *Маркирай/Демарк.* → *Маркиране / Демаркиране*, за да изберете съобщенията едно по едно. Вижте 'Действия, общи за всички приложения', стр. 22.

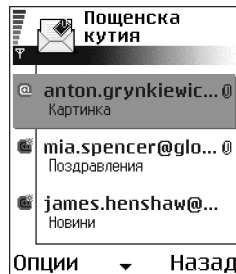

- **Всички** – за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия.
- За да прекратите изтеглянето, натиснете **Отмяна**.
2. След като сте изтеглили съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате в режим онлайн. Изберете **Опции**→**Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията от електронната поща в режим офлайн.

Отваряне на съобщения по електронна поща

 Опции при преглед на съобщение по електронна поща: *Отговор, Препрати, Изтриване, Приложения, Данни за съобщ., Премести в папка / Копирай в папка, Добави в Контакти, Търси, Помощ и Изход.*

- Когато преглеждате съобщения от електронна поща, независимо дали в режим онлайн или офлайн, превъртете до съобщението, което искате да прегледате и натиснете , за да го отворите. Ако съобщението по електронна поща не е било изтеглено (стрелката в иконата сочи навън) и сте в режим офлайн и изберете **Отваряне**, ще бъдете запитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия. Връзката за данни остава включена след като съобщението по електронна поща е било изтеглено. Изберете **Опции**→**Прекъсване**, за да прекратите връзката за данни.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, изберете **Опции**→**Прекъсване**, за да прекъснете повикването за данни или GPRS връзката с отдалечената пощенска кутия.

Вижте 'Индикатори на връзката за данни', стр. 18.

Преглед на прикачени към електронна поща файлове

 Опции в екрана "Прикачени файлове": **Отваряне**, **Изтегли**, **Запаметяване**, **Изпрати**, **Изтриване**, **Помощ** и **Изход**.

- Отворете съобщение, което има индикатора за прикачен файл (приложение)  и изберете **Опции**→**Приложения**, за да отворите екрана "Прикачени файлове". В екрана "Прикачени файлове" можете да теглите, отваряте или запаметявате прикачени файлове в поддържаните формати. Можете също така да изпращате прикачени файлове чрез инфрачервена връзка или връзка Bluetooth.

 **Важно:** Прикачените към съобщенията по електронна поща файлове могат да съдържат вируси или да бъдат опасни по друг начин за вашия телефон или персонален компютър. Не отваряйте никога прикачен файл, ако не сте сигурни, че подателят е надежден. Вижте **Управ. сертификати**, стр. 137.

Изтегляне на прикачени файлове в телефона

- Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, той не е бил изтеглен в телефона. За изтегляне на прикачен файл, превъртете до него и изберете **Опции**→**Изтегли**.

 **Забележка:** Ако вашата пощенска кутия използва протокола IMAP4, можете да избирате дали да изтеглите само заглавията на съобщенията,

само съобщенията или съобщенията и прикачените файлове. С протокола POP3 опциите са само заглавията на съобщенията или съобщенията и прикачените файлове. [Вижте 'Настройки за електронна поща', стр. 114.](#)

Отваряне на прикачен файл

1. В екрана "Прикачени файлове" превъртете до даден прикачен файл и натиснете , за да го отворите.
 - Ако сте в режим онлайн, прикаченият файл се изтегля направо от сървъра и се отваря в съответното приложение.
 - Ако сте в режим офлайн, телефонът ще ви запита дали желаете да изтеглите прикачения файл. Ако отговорите **Да**, стартира връзка с отдалечената пощенска кутия.
2. Натиснете **Назад**, за да се върнете към прозореца на електронната поща.

Отделно запаметяване на прикачените файлове

За да запаметите прикачен файл, изберете **Опции**→**Запамет.** в екрана "Прикачени файлове". Прикаченият файл се запаметява в съответното приложение. Например звуците могат да бъдат запаметени в "Галерия", а текстовите файлове (формат .TXT) в "Бележки".



Забележка: Прикачени файлове, например изображения, могат да бъдат запаметявани в картата с памет, ако се използва такава.

Изтриване на съобщения от електронна поща

- За да изтриете съобщение по електронна поща от телефона, запазвайки го в отдалечената пощенска кутия:

Изберете **Опции**→*Изтриване*→*Само телефон*.



Забележка: Телефонът прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Следователно, въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на електронното съобщение остава в телефона. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена поща, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

- За да изтриете съобщение по електронна поща от телефона и от отдалечената пощенска кутия:

Изберете **Опции**→*Изтриване*→*Телефон и сървър*.



Забележка: Ако сте в режим офлайн, съобщението по електронна поща ще бъде изтрито първо от вашия телефон. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия, то ще бъде автоматично изтрито и от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват, само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия. Ако използвате протокол IMAP4 и имате връзка в момента, то тогава съобщенията ще се изтрият веднага както от телефона, така и от сървъра.

Възстановяване на изтрити съобщения от електронната поща в режим офлайн

За отмяна на изтриването на съобщение по електронна поща и от телефона, и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка () , и изберете **Опции**→*Възстанови*.

■ Изходящи

"Изходящи" е временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.



Състояние на съобщенията в "Изходящи":

- *Изпращане* – установява се връзка и съобщението се изпраща.
- *Чакащо / На опашка* – например, ако в "Изходящи" има два подобни вида съобщения, едното от тях изчаква, докато първото се изпраща.
- *Изпрати отново* (време) – изпращането не е осъществено. Телефонът ще опита отново да изпрати съобщението след зададен период на изчакване. Натиснете *Изпращане*, ако желаете веднага да започне повторното изпращане.
- *Отложено* – можете да поставите документите "на изчакване", докато се намират в "Изходящи". Превъртете до съобщение, което се изпраща в момента, и изберете **Опции** → *Отложи изпращане*.
- *Неуспешно* – достигнат е максималният брой опити за изпращане. Ако сте опитвали да изпратите текстово съобщение, отворете го и проверете дали настройките за изпращане са правилни.

■ Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

➡ В основния екран "Съобщения" изберете **Опции** → *СИМ съобщения*.

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашия телефон. Вижте 'Действия, общи за всички приложения', стр. 22.

■ Съобщения на мрежата (услуга на мрежата)



➡ В основния екран "Съобщения" изберете **Опции** → **Съобщения от мрежата**.

Можете да сте в състояние да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например информация за времето или за движението по пътищата. За наличните теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. В списъка можете да видите:

- статута на темата:  – за нови съобщения по абонамент и  – за нови съобщения без абонамент.
- номера на темата, нейната формулировка и дали е била маркирана с флагче () за допълнително преглеждане. Ще бъдете уведомявани при пристигане на съобщения, които спадат към маркирана с флагче тема.

▶ Опции в Съобщения от мрежата: *Отваряне, Абониране /Откажи абонамент, Маркиране / Демаркиране, Тема, Настройки, Помощ и Изход.*

 **Забележка:** Връзка за предаване на пакет данни (GPRS) може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата. Свържете се с вашия мрежови оператор за правилните GPRS настройки. **Вижте 'Пакети данни (General Packet Radio Service – Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS)', стр. 125.**

■ Редактор на служебните команди



➡ В основния екран "Съобщения" изберете **Опции**→*Служебна команда*.

Можете да изпращате до вашия доставчик заявки за услуги, например команди за активиране на услуги на мрежата (наричани още команди USSD). За повече информация се свържете с доставчика си на услуги. За да изпратите заявка:

- в режим готовност или когато провеждате разговор, въведете номера(-та) на командата (-ите) и натиснете **Изпрати** или
- ако трябва да въвеждате и букви, и цифри, изберете **Съобщения**→**Опции**→*Служебна команда*.

■ Настройки на "Съобщения"

Настройките на Съобщения са разделени на групи в зависимост от различните видове съобщения.

Настройки за текстови съобщения

Отидете в **Съобщения** и изберете **Опции**→*Настройки*→*Жъсо съобщение*, за да отворите следния списък с настройки:

- *Цент. за съобщения* - изброява всички центрове за съобщения, които са били дефинирани.

▶ Опции при промяна на настройките на центровете за съобщения: *Нов център съобщ., Промени, Изтриване, Помощ и Изход*.

- **Цент. съоб. в употр.** (Използван център за съобщения) – определя кой център за съобщения се използва за изпращане на текстови съобщения и конфигурационни съобщения, например съобщения с картинка.
- **Получаване доклад** (доклад за доставката)– когато тази мрежова услуга е настроена на **Да**, състоянието на изпратеното съобщение (**Чакащо, Неуспешно, Доставено**) се показва в "Доклади".
- **Валид. на съобщ.** – ако получателят на съобщение не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност на съобщението, то се изтрива от центъра за услуги за съобщения. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази услуга. **Максим. време** е максималната продължителност на времето, което мрежата позволява.
- **Съобщ. изпрат. като** – възможностите са **Текст, Факс, Чрез пейджър и Ел-поща**. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор.



Забележка: Сменете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

- **Предпочит. връзка** – можете да изпращате текстови съобщения по нормалната GSM мрежа или чрез GPRS, ако се поддържа от мрежата. **Вижте 'Пакети данни (General Packet Radio Service – Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS)', стр. 125.**
- **Отг.чрез същ.център** (мрежова услуга) – като настройвате тази опция на **Да**, ако получателят отговори на съобщението ви, обратното съобщение се изпраща с използване на същия номер на центъра за услуги за

съобщения. Имайте предвид, че това може да не функционира между всички оператори.

Настройки за мултимедийни съобщения

Отидете в **Съобщения** и изберете **Опции**→**Настройки**→**Мултимед. съобщение**, за да отворите списъка със следните настройки:

- **Изпол. точка достъп (Определете)** – изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитаната връзка с центъра за мултимедийни съобщения. **Вижте 'Настройки, необходими за мултимедийни съобщения', стр. 88.**



Забележка: Ако получите настройките за мултимедийни съобщения в конфигурационно съобщение и ги запаметите, получените настройки автоматично се използват в "Точка за достъп". **Вижте 'Получаване на конфигурационни съобщения', стр. 96.**

- **Мултимед. приемане** – изберете:

Само дом. мрежа – ако желаете да получавате мултимедийни съобщения, само когато сте във вашата домашна мрежа. Когато сте извън домашната си мрежа, мултимедийното приемане е изключено.

Винаги включ. – ако желаете винаги да разрешите получаването на мултимедийни съобщения.

Изключване – ако въобще не желаете да получавате мултимедийни съобщения или реклами.

Важно:

- Ако сте избрали настройките *Само гом. мрежа* или *Винаги включ.*, вашият телефон може да задейства повикване за данни или GPRS връзка без ваше знание.
- *При получав. съобщ.* – изберете:
 - Изтегли веднага* – ако желаете телефонът да опита веднага да изтегли мултимедийните съобщения. Ако има съобщения със състояние "Отложени", те също ще бъдат изтеглени.
 - Отложи изтегл.* – ако желаете центърът за мултимедийни съобщения да запаzeti съобщението за изтегляне в по-късен момент. Когато искате да изтеглите съобщението, настройте *При получав. съобщ.* на *Изтегли веднага*.
 - Отхвърл. съобщ.* – ако желаете да отхвърлите мултимедийните съобщения. Центърът за мултимедийни съобщения ще изтрие съобщенията.
- *Позвол. аноним. съоб.* – изберете *Не*, ако желаете да отхвърляте съобщения, идващи от анонимен подател.
- *Получ. на реклами* – определете дали желаете да разрешите получаването на рекламни мултимедийни съобщения, или не.
- *Получаване доклад* – настройте на *Да*, ако желаете в Доклади да се изпише състоянието на изпратеното съобщение (*Чакащо, Неуспешно, Доставено*).

- *Отказ изпр. доклад* – изберете *Да*, ако не желаете телефонът ви да изпраща доклади за доставката на получените мултимедийни съобщения.
- *Валидност съобщен.* (услуга на мрежата) – ако получателят на съобщението не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения.
Максим. време е максималната продължителност на времето, което мрежата позволява.
- *Размер изображение* – определете размера на изображението в мултимедийното съобщение. Опциите са: *Малък* (до 160*120 пиксела) и *Голям* (до 640*480 пиксела).
- *Основен говорител* – изберете *Високоговорит.* или *Телефон* в зависимост от това дали искате звука на мултимедийните съобщения да се чува от високоговорителя, или от слушалката. *Вижте 'Високоговорител', стр. 25.*

Настройки за електронна поща

Отидете в **Съобщения** и изберете **Опции** → *Настройки* → *Електронна поща*.

Отворете *Използвана п. к.*, за да изберете коя пощенска кутия желаете да използвате.

Настройки за "Пощенски кутии"

 Опции при промяна на настройките на електронната поща: *Промени*, *Нова пощ. кутия*, *Изтриване*, *Помощ* и *Изход*.

Изберете *Пощенски кутии*, за да отворите списъка на пощенските кутии, които са били определени. Ако не са били определени пощенски кутии, от вас ще

бъде поискано да го сторите. Показва се следният списък с настройки (тази информация можете да получите от вашия доставчик на услуги за електронна поща):

- *Име на пощ. кутия* - въведете описателно име за пощенската кутия.
- *Точ/гостъп в употр. (Определете)* – Точката за достъп в Интернет (IAP), използвана за пощенската кутия. Изберете IAP от списъка. [Вижте 'Настройки на връзката', стр. 124.](#)
- *Мой ел. адрес (Определете)* – напишете адреса на електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Адресът трябва да съдържа символа @. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.
- *Сървър на изх. поща: (Определете)* – Напишете IP адреса или приемащия адрес на компютъра (host name), който ви изпраща електронната поща.
- *Изпращ. на събщ.* (услуга на мрежата) - определете как ще се изпраща електронна поща от вашия телефон. *Назабавно* - връзка с пощенската кутия започва веднага след като сте избрали *Изпращане*. *При ново свързв.* - електронната поща се изпраща следващия път, когато се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.
- *Прати копие го мен* - изберете *Да*, за да запаметите копие от електронната поща в адреса, определен в *Мой ел. адрес* във вашата отдалечена пощенска кутия.
- *Включи подпис* - изберете *Да*, ако желаете да прикрепите подпис към вашите съобщения в електронна поща и да започнете да пишете или редактирате текст на подписа.

- **Име на абоната:** – въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.
- **Парола:** – въведете паролата си. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.
- **Сървър на вход.поща: (Определете)** – IP адреса или името на хоста, който получава вашата електронна поща.
- **Тип на пощ. кутия:** – определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата на вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**.



Забележка: Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запазили или излезли от настройките на пощенската кутия.

- **Защита** – използва се с протоколите POP3, IMAP4 и SMTP за защита на връзката с отдалечената пощенска кутия.
- **Защ. регистр. АРОР** – използва се с протокола POP3 за кодиране на паролите за отдалечения сървър на електронната поща. Не се изписва, ако IMAP4 е избран за **Тип на пощ. кутия**.
- **Изтегли прик. файл** (не се изписва, ако протоколът на електронната поща е настроен на POP3) – За изтегляне на електронна поща с или без прикачени файлове.

- *Изтегл. на заглавия* – за ограничаване броя на заглавията от електронната поща, които желаете да изтеглите на вашия телефон. Опциите са *Всички* и *Посочете сами*. Използва се само с протокол IMAP4.

Настройки за съобщения за услуги

Когато отидете в **Съобщения** и изберете **Опции**→*Настройки*→*Съобщения на мрежата*, се отваря следния списък с настройки:

- *Съобщ. на мрежата* – изберете дали искате да получавате съобщения за услуги.
- *Нужно е удостоверение*. – изберете това, ако желаете да получавате съобщения за услуги само от проверени източници.

Настройки за "Съобщения на мрежата"

Проверете при вашия доставчик на услуги дали услугата Съобщения на мрежата е достъпна и какви са наличните теми и съответните номера на темите. Отидете в **Съобщения**→**Опции**→*Настройки*→*Съобщ. от мрежата*, за да промените настройките:

- *Приемане* – *Включване* или *Изключване*.
- *Език* – *Всички* ви позволява да приемате съобщения, излъчени от мрежата на всякакви езици. *Избрани* ви позволява да изберете на какви езици желаете да получавате излъчените от мрежата съобщения. Ако предпочитаният от вас език не е в списъка, изберете *Други*.

- *Разпознаване теми* – ако получите съобщение, което не спада към никоя от съществуващите теми, *Разпознаване теми*→*Включване* ви позволява да запазите номера на темата автоматично. Номерът на темата се запазват в списъка на темите и се изписва без име. Изберете *Изключване*, ако не желаете автоматично да се запазват новите номера на темите.


Настройки за папка "Други"

Отидете в **Съобщения** и изберете **Опции**→*Настройки*→*Други*, за да отворите списъка със следните настройки:

- *Запам.изпрат.съобщ.* – изберете дали желаете да запазват в папката "Изпратени" копие от всяко текстово съобщение, мултимедийно съобщение или такова по електронната поща, които сте изпращали.
- *Брой запам. съобщ.* – определете колко изпратени съобщения общо ще се запазват в папка "Изпратени". Предварително определеният лимит е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- *Използвана памет* – определете в коя памет ще използвате за запазване. Възможности за избор са паметта на телефона и карта с памет, ако се използва.

6. Инструменти

■ Настройки



Промяна на общите настройки

➡ Отидете в **Меню**→**Инструм.**→**Настройки**.

1. Превъртете до някоя група настройки и натиснете , за да я отворите.
2. Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете , за да:
 - превключите между опциите, ако са само две (**Включено/Изключено**),
 - отворите списък с опции или редактор,
 - отворите прозорец със скала; натиснете  или , съответно за да увеличите или намалите стойността.



Вероятно е да можете да приемате някои настройки от вашия доставчик на услуги във вид на кратко съобщение. [Вижте 'Получаване на конфигурационни съобщения', стр. 96.](#)

Настройки на телефона




Общи

- **Език на телефона** - можете да промените езика, на който се изписват текстовете на дисплея на вашия телефон. Тази промяна може да засегне също формата за дата и час и използваните разделителни знаци, например при изчисления. На вашия телефон са инсталирани три езика. Ако изберете **Автоматично**, телефонът избира език според информацията от вашата СИМ-карта. След като сте променили езика на изписване на дисплея, трябва отново да стартирате телефона.



Забележка: Промяната на настройките **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашия телефон, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

- **Език за писане** - можете да промените за постоянно езика за писане на вашия телефон. Смяната на езика засяга:
 - символите, които са на разположение, когато натиснете някой клавиш ,
 - използвания речник за предсказуем текст и
 - специалните символи, които са достъпни, когато натиснете клавишите  и .
- **Речник** - за настройване на въвеждането на предсказуем текст на **Включване** или **Изключване** за всички редактори в телефона. Можете да промените тази настройка и когато се намирате в редактор. **Вижте 'Съвети при въвеждане на предсказуем текст', стр. 81.**

- *Поздрав/лого* – поздравителната бележка и логото се появяват за малко всеки път, когато включите телефона. Изберете *По подгравбиране*, ако желаете да използвате предварително определено изображение или анимация. Изберете *Текст*, за да изпишете поздравителна бележка (от най-много 50 букви). Изберете *Изображение*, за да изберете снимка или картинка от Галерия.
- *Ориг. настр. на тел.* – можете да възстановите някои от настройките на менютата в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. *Вижте 'Защита', стр. 134.* След възстановяване на настройките на телефона може да му бъде необходимо повече време за включване. Всички документи и файлове, които сте създали, остават без изменения.

Режим на готовност

- *Ляв клав. за избор* и *Десен кл. за избор* – можете да промените командите за бърз достъп, които се появяват над левия  и десния  клавиши за избор в режим на готовност. Освен към приложенията, можете да зададете командата за бърз достъп да води към дадена функция, например *Ново съобщен.*



Забележка: Можете да имате бърз достъп само до предварително инсталирани приложения и функции.

Дисплей

- *Време на екр. аним.* – екранната анимация се включва, когато изтече периодът от време без екранна анимация. Когато екранната анимация е

включена, дисплеят се изчиства и можете да видите полето на екранната анимация.

- За да деактивирате екранната анимация, натиснете произволен клавиш.

Настройки за повикване



Изпрати своя номер (услуга на мрежата)

- Тази услуга на мрежата позволява да настроите вашия телефонен номер да се покаже (*Включено*) или да не се покаже (*Изключено*) на лицето, на което звъните. Тази функция може да се зададе от мрежовия оператор или доставчик на услуги, когато се абонирате.

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

- Мрежата ще ви извести за новопостъпващо повикване, докато вие провеждате разговор. Изберете *Активиране*, за да поискате от мрежата да активира изчакване на повикване, *Отмяна*, за да поискате от мрежата да изключи функцията за изчакване на повикване, или *Провери състояние*, за да проверите дали функцията е активирана, или не.

Автом. пренабиране

- Когато тази функция е активирана, вашият телефон ще направи до десет опита за свързване след неуспешен опит за повикване. Натиснете  за спиране на автоматичното повторно набиране.

Инфо след повикв.

- Активирайте тази настройка, ако желаете телефонът накратко да показва продължителността на последното повикване.

Бързо набиране

- Изберете *Включване* и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране ( - ), могат да се избират чрез натискане и задържане на съответния клавиш. Вижте 'Присвояване на клавиши за бързо набиране', стр. 46.

Отг. произвол. клав.

- Изберете *Включване* и можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш, с изключение на ,  и .

Заета линия (услуга на мрежата)

- Тази настройка се появява само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т.е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия (*Линия 1* или *Линия 2*) желаете да ползвате за повиквания или изпращане на кратки съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана.



Забележка: Няма да можете да осъществявате повиквания, ако изберете *Линия 2* и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата.

За да забраните избор на линията, изберете *Промяна на линия* → *Деактивиране*, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ще ви бъде необходим ПИН2-кодът.

Настройки на връзката



Обща информация за връзките за трансфер на данни и точките за достъп

Точка за достъп – точката, в която вашият телефон се свързва с Интернет чрез повикване за трансфер на данни или връзка за пакети от данни. Точката за достъп може да бъде осигурена, например от търговски доставчик на Интернет услуги (ISP), доставчик на услуги или от мрежов оператор.

За да определите настройки за точки на достъп, отидете в *Настройки* → *Свързване* → *Точки за достъп*.

За свързване с точка за достъп е необходима връзка за трансфер на данни. Вашият телефон поддържа три вида връзки за трансфер на данни:

- повикване за трансфер на данни по GSM () ,
- повикване за високоскоростно предаване на данни по GSM () или
- връзка за пакети данни (GPRS) () .

Има три различни вида точки за достъп, които можете да определите: MMS точка за достъп, точка за достъп на браузъра и Интернет точка за достъп (IAP). Попитайте доставчика си на услуги кой вид точка за достъп е необходим за достъп до желаната от вас услуга. Трябва да зададете настройките на точките за връзка, ако желаете, например:

- да изпращате и получавате мултимедийни съобщения,
- да изпращате и получавате електронна поща,
- да изтеглите приложения Java™ ,

- да използвате "Качване на снимки" или
- да прелиствате страници.

Вижте 'Индикатори на връзката за данни', стр. 18.

Повиквания за предаване на данни по GSM

Повикването за предаване на данни по GSM позволява скорости най-много до 14.4 kbps. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за трансфер на данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Високоскоростна връзка за данни (Високоскоростно предаване на данни, HSCSD)

За евентуалното наличие и абонамент за услуги за високоскоростно предаване на данни, моля, обърнете се към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Програмата Settings wizard (Помощник за настройки), включена в PC Suite, може да ви помогне да конфигурирате настройките на точката за достъп и пощенската кутия. Също така можете да копирате съществуващи настройки, например от вашия компютър във вашия телефон. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.



Забележка: Предаването на данни в режим HSCSD може да изтощи батерията на телефона по-бързо от обикновените повиквания или трансфер на данни, тъй като телефонът изпраща данните по мрежата по-бързо.

Пакети данни (General Packet Radio Service – Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS)

Минимум настройки, необходими за установяване на връзка за пакети данни

- Трябва да се абонирате за GPRS услугата. За евентуално наличие и абонамент за GPRS се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.
- Отидете в *Настройки*→*Свързване*→*Точки за достъп* и изберете **Опции**→*Нова точ.за достъп*→*Изпол.основни настр..* Попълнете следното: *Носител на данни: GPRS* и *Име точка за достъп*: въведете името, предоставено ви от доставчика на услуги. **Вижте 'Създаване на точка за достъп', стр. 126.**

Ценообразуване за пакети данни и приложения

Заплащат се както активната GPRS връзка, така и приложенията, използвани чрез GPRS, като например използване на услуги, изпращане и получаване на данни и кратки съобщения. За повече информация за цените се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Вижте 'Преглеждане на общия дневник', стр. 37. Вижте 'Брояч за прехвърляне на GPRS данни', стр. 37.

Създаване на точка за достъп

 Опции в списъка "Точки за достъп": *Промени, Нова точ.за достъп, Изтрий, Помощ и Изход.*

Възможно е да разполагате с предварително зададени настройки на точки за достъп във вашия телефон. Или може да получите настройки на точки за достъп "по въздуха" от вашия доставчик на услуги. **Вижте 'Получаване на конфигурационни съобщения', стр. 96.**

Ако няма дефинирани точки за достъп, когато отворите *Точки за достъп*, от вас ще се очаква да създадете точка за достъп.

Ако вече има дефинирани точки за достъп, за да създадете нова точка за достъп, изберете *Опции*→*Нова точ.за достъп* и изберете:

- *Изпол.основни настр.*, за да използвате основните настройки. Направете необходимите промени и натиснете *Назад*, за да запазите настройките.
- *Изпол.същест.настр.*, за да използвате информацията от съществуващите настройки като основа за настройките на новите точки за достъп. Отваря се списък на съществуващите точки за достъп. Изберете една и натиснете **ОК**. Настройките за точките за достъп се отварят, като някои от полетата вече са запълнени.

Промяна на точка за достъп

Когато отворите "Точки за достъп" се отваря списъкът на вече достъпните точки за достъп. Превъртете до точката за достъп, която желаете да промените, и натиснете .

 Опции при промяна настройки на точките за достъп: *Промени*, *Фини настройки*, *Помощ* и *Изход*.

Точки за достъп

Тук виждате кратко обяснение за всяка настройка, която може да бъде необходима за различни връзки за данни и точки за достъп.



Започнете попълването на настройките отгоре, защото, в зависимост от това каква връзка за данни изберете (*Носител на данни*), са налични само определени полета за настройка.

- *Име на връзката* – дайте описателно наименование на връзката.
- *Носител на данни* – възможностите са *GPRS*, *Повикв. за данни* и *Високоскор. GSM*. В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете, само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с *Определете* или със звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.



Забележка: За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и, при необходимост, да я активира за вашата СИМ-карта.

- *Име точка за достъп* (само за пакети данни) – името на точката за достъп е необходимо, за да се установи връзка с мрежата за GPRS. Можете да получите точка за достъп от мрежовия оператор или доставчика на услуги.
- *Номер за връзка* (само за предаване на данни и високоскоростно (GSM) предаване) – телефонният номер на модема в точката за достъп.
- *Име на абоната* – въведете името на абоната, ако се изисква от доставчика на услуги. Името на потребителя може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Името на потребителя често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

- *Искане на парола* – ако трябва да въвеждате нова парола всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в телефона, изберете *Да*.
- *Парола* – паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Паролата често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви. Когато изписвате паролата, буквите, които въвеждате, се появяват за малко и след това се сменят със звездички (*). Най-лесният начин за въвеждане на цифри е да натиснете и задържите цифрата, която искате да въведете, и след това да продължите да въвеждате букви.
- *Удостоверяване* – *Нормално* / *Защитено*.
- *Домашна страница* – в зависимост от това какво настройвате изпишете:
 - адреса на услугата или
 - адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- *Тип повикв. данни* (само за данни по GSM и високоскоростно предаване) – *Аналогово*, *ISDN в. 110* или *ISDN в. 120* определя дали телефонът използва аналогова или цифрова връзка. Тази настройка зависи както от вашия мрежов GSM оператор, така и от доставчика на Интернет услуги (ISP), тъй като някои GSM мрежи не поддържат определени видове ISDN връзки. За подробности се свържете с вашия доставчик на Интернет услуги. Ако има на разположение ISDN връзки, те установяват връзки по-бързо от аналоговите методи.
- *Макс.скорост данни* (само за данни по GSM и високоскоростно предаване) – опциите са *Автоматично* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200,

в зависимост от това какво сте избрали в *Тип повикв. данни*. Тази опция ви позволява да ограничавате максималната скорост на връзката, когато се използва високоскоростно предаване на данни. По-високите скорости на пренос на данни могат да струват по-скъпо, в зависимост от доставчика на услуги.



Забележка: Скоростите по-горе са максималните скорости, при които ще се използва вашата връзка. През времето на връзката експлоатационните скорости могат да се окажат по-ниски в зависимост от условията в мрежата.

Опции → Фини настройки

- *IP адр. на телефона* - това е IP адресът на вашия телефон.
- *Име основен сървър* - IP адрес на първия DNS сървър.
- *Име вторич. сървър* - IP адрес на втория DNS сървър.
- *Адрес прокси сърв.* - IP адресът на прокси сървъра.
- *Ном. на порт прокси* - номерът на порта на прокси сървъра.

Ако трябва да въведете тези настройки, свържете се с доставчика си на Интернет.

Ако като вид връзка сте избрали повикване за предаване на данни или високоскоростно предаване на данни, се появяват следните настройки:

- *Обратно повикване* - тази опция позволява на сървър да ви върне обаждането, след като веднъж сте осъществили повикване. За да се абонира за тази услуга, се свържете с вашия доставчик на услуги.



Забележка: Някои видове приети обаждания може да се таксуват, като например роуминг и високоскоростно предаване на данни. Свържете се с оператора на вашата GSM мрежа за повече информация.



Забележка: Телефонът очаква обратното повикване да използва същите настройки за връзката за предаване на данни, каквито са били използвани при повикването, с което е поискано обратно повикване. Мрежата трябва да поддържа този вид повиквания и в двете посоки, към и от телефона.

- *Тип обратно повикв.* – опциите са *Изп. сървър ном.* / *Изпол. груп ном..*
Попитайте вашия доставчик на услуги за точната настройка; тя ще зависи от конфигурацията на доставчика на услуги.
- *Ном. обр. повикване* – въведете телефонния номер за данни на вашия телефон, който се използва от сървъра за обратно повикване. Обикновено този номер е телефонният номер за предаване на данни на вашия телефон.
- *Изп. PPP компресия* – когато е настроена на *Да*, тази опция ускорява предаването на данни, ако се поддържа от далечния PPP сървър. Ако имате проблем с осъществяването на връзка, опитайте да настроите на *Не*. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.
- *Изп. скрипт/регист.* – опциите са *Да* / *Не*.
- *Скрипт/регистрация* – въведете скрипта за регистрация.
- *Инициал. на модема* (Низ за инициализиране на модема) – Управлява вашия телефон като използва AT командите на модема. Ако е

необходимо, въведете символите, определени от вашия доставчик на услуги или доставчика на Интернет услуги.

GPRS

➡ Отидете в *Настройки*→*Свързване*→*GPRS*.

Настройките за GPRS засягат всички точки за достъп, използвайки връзка за предаване на пакети данни.

GPRS връзка – ако изберете *Когато е налице* и се намирате в мрежа, която поддържа пакети данни, телефонът се регистрира в GPRS мрежата и изпращането на кратки съобщения ще става по GPRS. Също така по-бързо е, например стартирането на връзка за трансфер на пакети данни, за изпращане и получаване на електронна поща. Ако изберете *При необходим.*, телефонът ще използва връзка за предаване на пакети данни, само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Връзката GPRS може да прекъсне, ако не се използва от някое приложение.

Ако няма GPRS покритие и сте избрали *Когато е налице*, телефонът периодично ще опитва да установи връзка за трансфер на пакети данни.

Точка за достъп – наименованието на точката за достъп е необходимо, когато искате да използвате телефона си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър. *Вижте 'Използване на вашия телефон като модем', стр. 201.*

Повикване за данни

➡ Отидете в *Настройки*→*Свързване*→*Повикване за данни*.

Настройките *Повикване за данни* засягат всички точки за достъп, използващи повиквания за данни и високоскоростно предаване на данни.

Онлайн време – ако не се предприемат действия, повикването за данни автоматично се прекратява след определен период от време. Опциите са *Опрег.от абонат*, в който случай трябва да въведете време или *Неограничено*.

Дата и час



Настройките за *Дата и час* ви позволяват да определите датата и часа, използвани във вашия телефон, както и да промените формата и разделителните символи за датата и часа.

- *Тип часовник* → *Аналогов* или *Цифров* – за да промените показания в режим готовност часовник. Вижте 'Часовник', стр. 166.
- *Тон аларм. часовник* – за да смените тона, който се възпроизвежда при настъпване на часа за алармата.

Автомат. сверяване – за да позволите на мрежата да сверява информацията за дата, час и часови пояс във вашия телефон (услуга на мрежата). За да се задейства настройката *Автомат. сверяване*, трябва да рестартирате телефона. Проверете всичките аларми, тъй като те могат да се задействат от *Автомат. сверяване*.

- *Час по Гринуич* – за да смените часовия пояс на часовника.
- *Лятно часово време* – за да включите или изключите лятното часово време.

Защита



Телефон и СИМ

Обяснения за различните защитни кодове, които могат да бъдат необходими:

- **ПИН-код (4 до 8 цифри)** – ПИН-кодът (Персонален Идентификационен Номер) предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирано използване. Обикновено ПИН-кодът се предоставя заедно със СИМ-картата.

След три последователни неправилни въвеждания на ПИН-кода, същият се блокира. Ако ПИН-кодът е блокиран, трябва да го отблокирате преди да можете да използвате отново СИМ-картата. Вижте информацията за ПУК-кода.

- **ПИН2-код (4 до 8 цифри)** – ПИН2-кодът, който се предоставя с някои СИМ-карти, се изисква за достъп до някои функции.
- **Код за заключване (5 цифри)** – кодът за заключване може да се използва за заключване на телефона и клавиатурата, за да се предотврати неразрешена употреба.



Забележка: Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашия телефон, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място отделно от телефона си.

- **ПУК и ПУК2 кодове (8 цифри)** – ПУК кодът (Персонален Деблокиращ Ключ) е необходим за смяна на блокирал ПИН-код. ПУК2 кодът е необходим за смяна на блокирал ПИН2 код. Ако кодовете не са доставени

заедно със СИМ-картата, се свържете с оператора, чиято СИМ-карта е във вашия телефон, за да се снабдите с кодовете.

Можете да промените следните кодове: код за заключване, ПИН-код и ПИН2-код. Тези кодове могат да съдържат само числата от **0** до **9**.



Забележка: Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за спешна помощ, например 112, за да предотвратите случайно набиране на спешния номер.

Искане на ПИН код – когато искането на ПИН-код е активирано, кодът се изисква всеки път, когато телефонът се включва. Имайте предвид, че при някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код.

ПИН-код / ПИН2-код / Код за заключване – отворете тази настройка, ако желаете да промените кода.

Време за авт. закл. – можете да зададете изчакване за автоматично заключване – определено време, след което телефонът се заключва автоматично и може да бъде използван само ако се въведе правилният код. Въведете число за изчакването в минути или изберете *Няма*, за да изключите изчакването за автоматично заключване.

- За отключване на телефона, въведете кода за заключване.



Забележка: Когато телефонът е заключен, са възможни обаждания до програмирания във вашия телефон аварийен телефонен номер (напр. 112 или други официални аварийни номера).

Закл. при група СИМ – изберете *Да*, ако желаете телефонът да иска кода за заключване, когато във вашия телефон бъде поставена неизвестна, нова

СИМ-карта. Телефонът поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Фиксирано набир. – можете да ограничите изходящите си повиквания до избрани телефонни номера, ако това се позволява от СИМ-картата ви. За тази функция ви е необходим ПИН2-кодът. Когато тази функция е включена, можете да звъните само на тези телефонни номера, които са включени в списъка за фиксирано набирање, или които започват със същата цифра (цифри) като телефонен номер от списъка.

- Натиснете , за да включите функцията *Фиксирано набир.*

 Опции в екрана "Фиксирано набирање": *Отваряне, Повикване, Вкл.фикс.набирање/Изкл. фикс. набир., Нов контакт, Промени, Изтрий, Добави в Контакти, Добав. от Контакти, Търси, Маркир./Демаркир., Помощ и Изход.*

 **Забележка:** Когато е включено фиксирано набирање, са възможни телефонни обаждания до определени аварийни телефонни номера в някои мрежи (напр. 112 или други официални аварийни номера).

- За добавяне на нови номера към списъка за "Фиксирано набирање" изберете **Опции** → *Нов контакт* или *Добав. от Контакти*.

Затв. група абонати (услуга на мрежата) – можете да обособите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги. Изберете: *По погразбирање*, за да активирате обособената група, която е съгласувана с оператора на мрежата – *Включване*, ако желаете да ползвате друга група (трябва да знаете индексния номер на групата); или – *Изключване*.



Забележка: Когато повикванията са ограничени до Затворени потребителски групи са възможни телефонни обаждания до определени аварийни телефонни номера в някои мрежи (напр. 112 или други официални аварийни номера).

Потвърди СИМ усл. (услуга на мрежата) – за настройване на телефона за изпращане на потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата.

Изтрий сървър – за да анулирате настройките си за връзка, като това ви позволява да получите нови настройки от доставчика ви на услуги.

Управ. сертификати

В основния екран на "Управление на сертификати" можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запаметени във вашия телефон. Натиснете , за да видите списъка на личните сертификати, ако е достъпен.

Сертификатите за достъп се използват от някои услуги на брауъра, като например банкови услуги, за проверка на подписи или сертификати на сървъра или други сертификати за достъп.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на страниците на брауъра и инсталирания софтуер. На тях обаче може да се вярва само ако със сигурност се знае, че произходът на сертификата е автентичен.



Опции в основния екран на управление на сертификати: *Съдърж. на сертиф., Изтриване, Настр. за доверие, Маркир./Демаркир., Помощ и Изход.*

Цифрови сертификати може да са ви необходими, когато например:

- желаете да се свържете он-лайн с банка или друг сайт или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация или
- желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати значително да намалява рисковете, свързани с връзки на големи разстояния и с инсталацията на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Наличието на сертификат само по себе си не дава никаква защита; работещият със сертификати трябва да ползва правилни, автентични или сигурни сертификати, за да се постигне по-висока защита.

 **Важно:** Сертификатите имат ограничен срок. Ако се появи *Сертификат с изтекъл срок* или *Сертификатът все още е невалиден*, дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашия телефон са правилни.

Промяна на настройките за доверие на сертификат за достъп

- Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции** → *Настр. за доверие*. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:
Мениджър прилож. / *Да* – сертификатът може да удостоверява произхода на новите програмни продукти.
Интернет / *Да* – сертификатът може да удостоверява сървърите за изпращане на електронна поща и изображения.



Важно: Преди да промените тези настройки, трябва да сте сигурни, че наистина имате доверие на собственика на сертификата и че сертификатът наистина принадлежи на оповестения собственик.

Блок. повикв. (услуга на мрежата)



Блокирането на повиквания ви позволява да ограничите приемането и осъществяването на повиквания с вашия телефон. За тази функция ви е необходима паролата за блокиране, която можете да получите от вашия доставчик на услуги.

1. Превъртете до някоя от опциите за блокиране.
 2. Изберете **Опции**→**Активиране**, за да поискате мрежата да наложи ограничения върху повикванията; **Отмяна** – за изключване на наложените ограничения върху повикванията или **Провери състояние** – за да проверите дали повикванията са блокирани, или не.
- Изберете **Опции**→**Пром. парола забр.**, за да промените паролата за блокиране.
 - Изберете **Опции**→**Отмяна вс. забрани** за отмяна на всички включени блокировки на повиквания.



Забележка: Когато набирането е блокирано, са възможни телефонни обаждания до определени аварийни телефонни номера в някои мрежи (напр. 112 или други официални аварийни номера).



Забележка: Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително за предаване на данни.



Забележка: Не можете едновременно да ползвате блокиране на входящите повиквания и прехвърляне на повиквания или фиксирано набирание. [Вижте 'Настройки за прехвърляне на повиквания', стр. 34. Вижте 'Защита', стр. 134.](#)

Мрежа



Избор на оператор

- Изберете **Автоматично**, за да настроите телефона автоматично да търси и да избере една от клетъчните мрежи, налични във вашия район или
- Изберете **Ръчно**, ако желаете ръчно да изберете от списъка на мрежи предпочитаната мрежа. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, телефонът ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т.е. с оператора, чиято СИМ-карта е в телефона ви.

Инфо за клет. мрежа

- Изберете **Включване**, за да настроите телефона да показва, когато се използва в клетъчна мрежа на базата на технологията Micro Cellular Network (MCN) и да активирате приемането на информация за клетките.

Настройки на аксесоари



Индикатори, показвани в режим готовност:

 – свързани са слушалки.

 – свързан е слухов апарат.

Превъртете до папка на аксесоар и отворете настройките:

- Изберете *Профил по подразб.*, за да изберете профила, който искате да се активира винаги, когато свържете избрания аксесоар с вашия телефон. Вижте 'Промяна на профила', стр. 149.
- Изберете *Автоматич. отговор*, за да настроите телефона да отговаря на входящо повикване след интервал от пет секунди. Ако *Тип звънене* е настроено на *Единич. сигнал* или *Без звук*, не може да се използва автоматичен отговор и трябва да отговаряте на повикванията ръчно.

 **Забележка:** Ако използвате слухов апарат, трябва да го активирате отделно. Ако сте активирали слухов апарат, слушалките ще използват същите настройки като слуховия апарат.


■ Мениджър на файлове

 Отидете в **Меню**—**Инструм.**—**Файл мениджър**



В "Мениджър на файлове" можете да прелиствате, отваряте и управлявате файлове и папки в паметта на телефона или в картата с памет, ако използвате такава.

Отворете "Мениджър на файлове", за да видите списък от папки в паметта на телефона. Натиснете , за да видите папките в картата с памет, ако използвате такава.

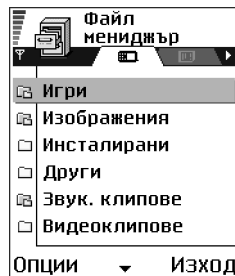

 Опции в основния екран на "Мениджър на файлове": *Отваряне, Изпрати, Изтриване, Премести в папка, Копирай в папка, Нова папка, Маркир./Демаркир., Преименуване, Намери, Получи чрез ИЧ, Покажи детайли, Данни за паметта, Помощ и Изход.*

Можете да прелиствате, отваряте и създавате папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. [Вижте 'Действия, общи за всички приложения', стр. 22.](#)

Получаване на файлове чрез инфрачервена връзка

Файловете автоматично се получават в основната папка на структурата от папки. Преместете ги или ги копирайте в други папки.

- Изберете **Опции** → *Получи чрез ИЧ*. Вижте *'Изпращане и получаване на данни чрез инфрачервена връзка', стр. 196.*

Преглед на запълването на паметта

Ако в телефона имате инсталирана карта с памет, ще имате избор между два екрана на паметта, един за паметта на телефона и един за картата с памет.

Натиснете  или , за да преминете от една икона за памет на друга.

- За да проверите доколко е изразходена текущата памет, изберете

Опции—**Данни за паметта**.

Телефонът пресмята приблизителното количество свободна памет за съхраняване на данни и инсталиране на нови приложения.

В екраните на паметта можете да видите изразходването ѝ от различните групи данни: *Календар, Контакти, Документи, Съобщения, Снимки, Звук. файл, Виг. клипове, Програми, Заета памет и Своб. памет*.



Забележка: Ако паметта на телефона намалее, изтрийте някои файлове или ги преместете в картата с памет. [Вижте 'Отстраняване на неизправности', стр. 205.](#)

■ Гласови команди

 Отидете в **Меню**—**Инструм.**—**Глас. команди**.



Можете да използвате "Гласови команди", за да стартирате приложения и профили, както и за да набирате номера от "Контакти", без да е нужно да гледате дисплея на телефона. Запишете дума или думи (гласова команда) и след това кажете тази гласова команда, за да отворите приложение, активирате профил или наберете номер.



Забележка: Към един елемент може да има само една гласова команда.



Опции в основния екран на "Гласови команди": *Добави гл.команда, Отвори, Ново приложение, Прослушване, Промени, Изтрий, Изтрий всички, Помощ и Изход.*

Всяка изречена дума(-и) може да бъде гласова команда.

- Когато записвате, дръжте телефона близо до устата си. След началния тон изречете ясно думата или думите, които искате да запишете като гласова команда.

Преди да използвате гласови команди, имайте предвид, че:

- Гласовите команди не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Гласовите команди са чувствителни към околния шум. Запишете и ги използвайте в тиха среда.
- Много кратки гласови команди не се приемат. Използвайте по-дълги думи и избягвайте прилика между различните гласови команди.



Забележка: Трябва да изречете гласовата команда точно по същия начин, както когато сте я записали. Това може да е трудно, например в шумна среда или при опасност, така че не би трябвало да разчитате само на гласовата команда при всички обстоятелства.


Добавяне на гласова команда към приложение

1. В основния екран на "Гласови команди", превъртете до приложението, към което искате да добавите гласова команда, и изберете **Опции** → **Добави гл.команда**.



Забележка: За да добавите гласова команда към профил, трябва да е отворена папката "Профили" и да е избран определен профил.

2. Появява се текстът *Натиснете Старт и говорете след сигнала*.
 - Натиснете **Старт**, за да запишете гласова команда. От телефона се чува стартовият тон и на дисплея се появява съобщението *Говорете сега*.
3. Кажете гласовата команда. Телефонът ще спре да записва след около 5 секунди.
4. След записа телефонът възпроизвежда записаната команда и на дисплея се появява бележката *Възпроизвеждам гласова команда*. Ако не искате да съхраните записа, натиснете **Спри**.
5. Когато гласовата команда е съхранена успешно, на дисплея се появява бележката *Гласовата команда е запометена* и се чува сигнал. До приложението може да се види символът ☎.

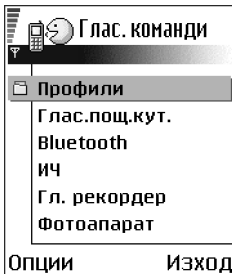

Добавяне на приложение към списъка

Присвоете гласови команди към други приложения, които не са изброени в основния екран на "Гласови команди".

1. В основния екран на "Гласови команди" изберете **Опции** → **Ново приложение**.
2. Наличните приложения се показват. Превъртете до приложението, което желаете да добавите, и натиснете **Избери**.
3. Добавете гласова команда към новото приложение. **Вижте 'Добавяне на гласова команда към приложение', стр. 145.**

Стартиране на приложение, използвайки гласова команда

1. В режим на готовност натиснете и задръжте . Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се появява **Говорете сега**.
2. Когато стартирате приложение посредством гласова команда, дръжте телефона близо устата си и кажете ясно гласовата команда.
3. Телефонът възпроизвежда оригиналната гласова команда и стартира приложението.
- Ако телефонът възпроизведе грешна гласова команда, натиснете **Повтори**.

Възпроизвеждане, изтриване или промяна на гласова команда

За да възпроизведете, изтриете или промените гласова команда, превъртете до елемента с гласовата команда (обозначен с ) , изберете **Опции** и след това:

- **Прослушване** – за да чуете отново гласовата команда, или
- **Изтрий** – за да изтриете гласовата команда, или
- **Промени** – за да запишете нова гласова команда. Натиснете **Старт**, за да запишете.

7. Персонализиране


■ Профили

➡ Отидете в **Меню**→**Профили**.

В менюто "Профили" можете да задавате и персонализирате по желание тоновете на телефона при различни събития, среди или групи абонати. Има пет предварително зададени профила: *Общ профил*, *Без звук*, *Среща*, *На открито* и *Пейджър*, които можете да промените по желание в съответствие с потребностите си.

Можете да видите в режим готовност избрания в момента профил най-горе на дисплея. Ако се използва "Общ профил", изписва се само актуалната дата.

Тонове могат да бъдат предварително зададени тонове на звънене, тонове записани в "Рекордер", получени чрез съобщение или прехвърлени на вашия телефон чрез инфрачервена връзка, връзка Bluetooth или такава с персонален компютър и след това запаменени във вашия телефон или карта с памет, ако използвате такава.

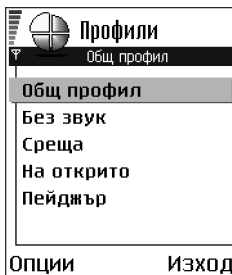


Промяна на профила

1. Отидете в **Меню**→**Профили**. Отваря се списък на профилите.
2. В списъка "Профили", превъртете до някой профил и изберете **Опции**→**Активиране**.

За да смените профила в режим на готовност, натиснете , превъртете до профила, който искате да активирате, и натиснете **ОК**.

Персонализиране на профили

1. За да промените даден профил, превъртете до него в списъка "Профили" и изберете **Опции**→**Персонализиране**. Отваря се списък с настройки на профили.
2. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор:
 - **Тон на звънене** – за да зададете тона на звънене за гласови повиквания, изберете тон на звънене от списъка. Когато се движите през списъка, можете да се спрете на някой тон и да го изслушате, преди да направите своя избор. Натиснете произволен клавиш, за да спрете звука. Ако се използва карта с памет, тоновете, запазени в нея, имат иконката  до името на тона. Тонове на звънене използват общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27](#). Можете също така да сменяте тонове на звънене в

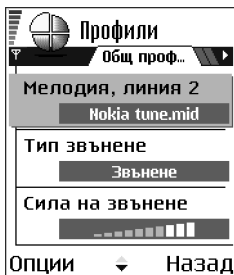

"Контакти". Вижте 'Добавяне на тон на звънене към карта или група за контакт', стр. 46.



Забележка: За да използвате MIDI, AMR, WAV, MP3 и други звукови файлове като тонове на звънене, те трябва да са съхранени в папката "Цифрови" звуци в "Галерия".

- *Тип звънене* – когато бъде избрано *Възходящ*, силата на звънене започва от първо ниво и се засилва с по едно ниво до зададеното ниво на сила на звука.
- *Сила на звънене* – за задаване нивото на звука на звъненето и тоновете за сигнализиране за съобщения.
- *Тон получ. съобщ.* – за настройка на тона за съобщения.
- *Сигнал за лафче* – за настройка на тона за моменталните съобщения.
- *Вибриращ сигнал* – за настройване на телефона да вибрира при входящи телефонни повиквания и съобщения.
- *Тонове на клавиши* – за задаване нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.
- *Предупрег. тонове* – телефонът издава предупредителен тон, например когато батерията е изтощена.
- *Сигнализирай за* – за настройване на телефона да звъни само при повиквания от телефонни номера, включени в избрана група за контакт. Телефонни повиквания от хора извън избраната група ще бъдат сигнализирани без звук. Възможностите са *Всички повикв.* / (списък на

групите за контакт, ако имате такива). [Вижте 'Създаване на групи за контакт', стр. 48.](#)

- **Име на профила** – Можете да преименувате даден профил и да му дадете всякакво име. Профилът "Общ профил" не може да се преименува.

■ Палитри

➡ Отидете в **Меню**→**Палитри**


В "Палитри" можете да смените вида на дисплея на вашия телефон, като активирате палитра.

Палитрата може да включва тапета на дисплея, когато не се използва, цветна палитра, екранна анимация, иконки и фонове изображения във "Фаворити". Променете някоя палитра за по-подробно персонализиране.

След като отворите "Палитри" ще видите списък от налични палитри. Активната в момента палитра се обозначава с отметка. Натиснете , за да видите палитрите в картата с памет, ако използвате такава.

▶ Опции в основния екран на "Палитри": *Преглед, Активирай, Промени, Коп. в карта памет, Копир. в памет тел., Изтегляне палитри, Помощ и Изход.*

- За да прегледате палитра, превъртете до палитрата и изберете **Опции**→*Преглед*, за да видите палитрата. Натиснете , за да активирате

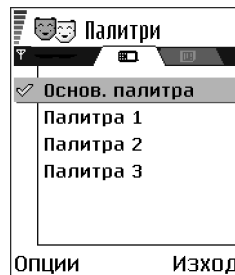


палитрата. Можете да активирате палитрата без да я преглеждате предварително, като изберете **Опции**—**Активирай** от основния екран.

Промяна на палитри

Групирайте елементи от други палитри или изображения от "Галерия", за да персонализирате палитрите допълнително.

1. Превъртете до палитра, изберете **Опции**—**Промени** и изберете:

- **Танет** – за да изберете изображение от наличните палитри или за да изберете ваше собствено изображение от "Галерия", за да го използвате като фоново изображение в режим на готовност.
- **Цветна палитра** – за да промените цветната палитра, използвана на дисплея.
- **Екранна анимация** – за да изберете какво да се показва в полето на екранната анимация: датата и часа или текст, който вие сте написали. Мястото и фоновият цвят на полето на екранната анимация се променят на интервали от една минута. Също така екранната анимация се скрива, за да се покаже броят нови съобщения и неприети повиквания. Можете да зададете времето, след което да се активира екранната анимация. [Вижте 'Настройки на телефона', стр. 120.](#)

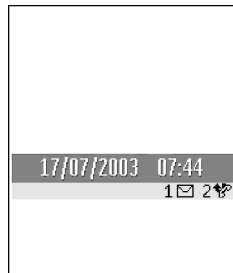

- **Икони** - за да изберете различен набор иконки от някоя палитра.
 **Забележка:** Всички предварително инсталирани палитри имат еднакъв набор икони.
 - **Изобр.във Фаворити** - за да изберете изображение от наличните палитри или изберете ваше собствено изображение от "Галерия", за да го използвате като фоново изображение във "Фаворити".
2. Превъртете до елемента, който искате да промените, и изберете **Опции**→**Промени**.
 3. Изберете **Опции**→**Задай**, за да изберете актуалната настройка. Можете също така да прегледате избрания елемент, като изберете **Опции**→**Преглед**. Имайте предвид, че не можете да прегледате всички елементи.

Възстановяване на палитри

За да възстановите избраната в момента палитра към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции**→**Възст.ориг.палитр.**, когато промените палитра.

■ Фаворити

 Натиснете **Фаворити** в режим на готовност или отидете в **Меню**→**Фаворити**.




Използвайте "Фаворити" за запаметяване на команди за бърз достъп, линкове с предпочитаните от вас снимки, видеоклипове, бележки, звукови файлове от "Рекордер", маркери на брауъра и запаметени страници на брауъра.

Основните команди за бърз достъп:  - отваря редактора на "Бележки";  - отваря "Календар" на текущата дата;  - отваря "Входящи".

 Опции в основния екран на "Фаворити":

Отваряне, Пром. име на икона, Икона бърз достъп, Изтрий икона, Прехвърляне, Като списък | Като решетка, Помощ и Изход.

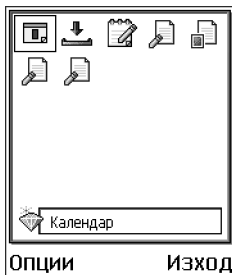

Добавяне на команди за бърз достъп

Команди за бърз достъп могат да се добавят само от предварително инсталирани приложения и функции. Не всички приложения имат тази функция.

1. Отворете приложението и превъртете до елемента, който желаете да добавите към "Фаворити" като команда/икона за бърз достъп.
2. Изберете **Опции** → *Доб. към Фаворити* и натиснете **ОК**.

 **Забележка:** Командите за бърз достъп във "Фаворити" се актуализират автоматично, ако преместите елементите, към които те сочат, например от една папка в друга.

Използване на команди за бърз достъп:

- **За да отворите команда/икона за бърз достъп**, превъртете до иконата и натиснете . Файлът се отваря в съответното приложение.
- **За да изтриете команда/икона за бърз достъп**, превъртете до командата/иконата за бърз достъп, която желаете да отстраните, и изберете **Опции**→*Изтрий икона*. Изтриването на командата/иконата за бърз достъп не изтрива файла, за който тя важи.
- **За да промените името на командата/иконата за бърз достъп**, изберете **Опции**→*Пром. име на икона*. Изпишете новото наименование. Тази промяна засяга само командата/иконата за бърз достъп, а не файла или елемента, за които важи командата.

8. Екстри

■ Портфейл


➡ Отидете в **Меню** → **Екстри** → **Портфейл**.

Портфейл ви дава място за съхранение на лична информация, като например номера на кредитни и дебитни карти, адреси и други необходими данни, например номера на потребители и пароли.

Информацията, съхранена в портфейл, може лесно да се изтегли, докато прелиствате, за да попълните автоматично онлайн формуляри в страници за прелистване, например, когато услугата изиска данните на кредитната ви карта. Данните в портфейла са кодирани и защитени с определен от вас код.

Можете да групирате данните от портфейла в профили, които можете да ползвате например за правене на покупки онлайн.

Поради естеството на портфейла, той се затваря автоматично след 5 минути. Въведете кода на портфейла, за да получите отново достъп до съдържанието. Ако е необходимо, можете да промените това автоматично изчакване. [Вижте 'Настройки на портфейла', стр. 161.](#)

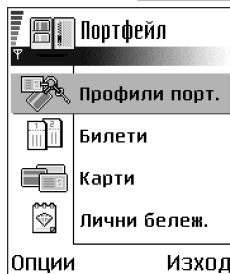



Опции в основния екран на портфейла: *Отваряне, Настройки, Помощ и Изход.*

Въвеждане на кода за портфейла

Всеки път, когато отворите портфейла, ще ви бъде поискан код на портфейла.

Въведете кода, който сте създали, и натиснете **ОК**.

Когато отворите портфейла за пръв път, трябва да създадете собствен код за достъп:

1. Въведете код по ваш избор (4 – 10 буквеноцифрени символа), и натиснете **ОК**.
2. Ще бъдете помолени да потвърдите кода. Въведете същия код и натиснете **ОК**. Не давайте кода си за портфейл на никой друг.



Забележка: Ако три пъти последователно въведете грешен код за портфейла, приложението портфейл се блокира за пет минути. Времето за блокиране се увеличава, ако продължавате да въвеждате грешни кодове за портфейла.



Важно: Ако забравите кода си за портфейл, ще трябва да дадете нов код и ще загубите цялата информация, съхранена в портфейла. [Вижте 'Анулиране на съдържанието на портфейла и кода на портфейла', стр. 162.](#)

Съхраняване на данни на личната карта

1. Изберете категорията *Карти* от основното меню на портфейла .

2. Изберете вид карта от списъка и натиснете .

- *Разплащ. карти* – кредитни и дебитни карти
- *Клиент. карти* – членски карти и карти от магазини
- *Карти за достъп* – лични потребителски имена и пароли за онлайн услуги
- *Адресни карти* – основни данни за контакт в дома/офиса
- *Карти потр.инфо* – персонализирани лични предпочитания за онлайн услуги

3. Изберете **Опции**→*Създай нова*. Отваря се празен формуляр.

4. Попълнете полетата и натиснете **Готово**.

Можете и да получавате информация за картата директно на телефона от издателя на картата или доставчика на услуги (ако те предлагат тази услуга). Ще бъдете известени към коя категория принадлежи картата. Запометете или отхвърлете картата. Можете да видите и преименувате запаметена карта, но не можете да я промените.

Можете да отворите, промените или изтриете полета в картата. Всички промени ще бъдат запаметени при излизане.

 Опции при преглеждане или промяна на информация в карта: *Изтрий*, *Помощ* и *Изход*.

Създаване на лични бележки

Личните бележки са начин за съхраняване на поверителна информация, например номер на банкова сметка. Можете да осъществите достъп до данните в личната бележка през браузъра. Можете също така да изпратите бележка като съобщение.

- Изберете категорията **Лични бележ.** от основното меню на портфейл и натиснете .
- Изберете **Опции** → **Създай нова**. Отваря се празна бележка.
- За да започнете да пишете, натиснете  - . Натиснете  за изтриване на символи. Натиснете **Готово** за запазване.

Създаване на профил за портфейла

След като запазите личните данни, можете да ги обедините в профил на портфейла. Използвайте профила на портфейла, за да изтеглите данни от различни карти и категории в браузъра.

1. Изберете категорията **Профили порт.** от основното меню на портфейла и натиснете .
2. Изберете **Опции** → **Създай нова**. Отваря се нов формуляр за профил на портфейла.
3. Попълнете полетата, както е показано по-долу, и натиснете **Готово**.

Някои от полетата трябва да съдържат данни, избрани от портфейла. Трябва да съхраните данните в подходящата категория, преди да

създадете профил за портфейла, в противен случай не можете създадете профила.

- *Име на профила* – изберете и въведете име за профила.
- *Разплащателна карта* – изберете карта от категорията "Разплащателна карта".
- *Клиентска карта* – изберете карта от категорията "Клиентска карта".
- *Кarti за онлайн достъп* – изберете карта от категорията "Кarti за онлайн достъп".
- *Адрес за изпращане* – изберете адрес от категорията "Адресни карти".
- *Адрес за фактура* – по подразбиране това е същият адрес като този в "Адрес за фактура". Ако ви е нужен различен адрес, изберете един от категорията "Адресни карти".
- *Карта с инфо за потребителя* – изберете карта от категорията "Инфо за потребителя".
- *За получаване на ел.разписка* – изберете получателя от категорията "Адресни карти".
- *Изпрати ел. разписка* – изберете *На телефон*, *На ел. поща* или *Тел. и ел. поща*.
- *Изпращане на ИДРЧ* – настройте на *Включено* или *Изключено*.
Определя дали вашата уникална телефонна идентификация да се изпрати с профила на портфейла (за бъдещо развитие в зависимост от издаването на билети, базирано на технологията RFID).

Изтегляне на информация от портфейла в брауъра

Когато използвате мобилни онлайн услуги, които поддържат функцията портфейл, можете да качите автоматично данните, запаменени в портфейла, за да се въведат в онлайн формуляр. Например, като качите данните на вашата разплащателна карта не трябва да въвеждате номера и крайния й срок всеки път, когато ви трябват (в зависимост от съдържанието, което прелиствате). Можете също така да изтеглите вашето потребителско име и парола, запаменени като карта за достъп, когато се свързвате с мобилна услуга, която изисква удостоверяване. [Вижте 'Закупуване на елемент', стр. 180.](#)

Преглед на данните за билета

Можете да изтеглите известия за закупени онлайн билети, чрез брауъра. Получените известия се запаменят в портфейла. За да видите известията:

1. Изберете категорията **Билети** от основното меню на портфейла и натиснете .
2. Изберете **Опции** → **Покажи**.



Забележка: Нито едно поле в известието не може да бъде променено.

Настройки на портфейла

Изберете **Опции** → **Настройки** от основното меню на портфейла:

- **Код на портфейла** – променя кода на портфейла. Ще бъдете помолени да въведете актуалния код, да създадете нов код и да потвърдите новия код.

- **ИДРЧ** – задайте идентификационния код на телефона, вида и опциите за изпращане (за бъдещо развитие в зависимост от издаването на билети, базирано на технологията RFID).
- **Автомат. затваряне** – променете автоматичното изчакване (1 – 60 минути). След като периодът на изчакване е отминал, трябва отново да влезете в портфейла, за да получите достъп до съдържанието.

Анулиране на съдържанието на портфейла и кода на портфейла

За да анулирате съдържанието и кода на портфейла:

1. Въведете *#7370925538# в режим на готовност.
2. Въведете кода за заключване на телефона и натиснете **OK**. Вижте 'Защита', стр. 134.



Забележка: Тази операция изтрива цялото съдържание на портфейла.

Когато отворите портфейла отново, трябва да въведете нов код на портфейла. Вижте 'Въвеждане на кода за портфейла', стр. 157.

■ Калкулатор

↔ Отидете в **Меню** → **Екстри** → **Жалкулат**.



▶ Опции в "Калкулатор": *Последен резултат, Памет, Изчисти екрана, Помощ и Изход.*

1. Въведете първото число от вашето изчисление. Натиснете , за да изтриете евентуална грешка в числото.
2. Превъртете до някоя аритметична функция и натиснете , за да я изберете.
3. Въведете второто число.
4. За да извършите действието, превъртете до  и натиснете .



Забележка: Калкулаторът има ограничена точност и могат да възникнат грешки от закръглявания, особено при дълги деления.

- За да добавите десетична запетая, натиснете .
- Натиснете и задръжте , за да изчистите резултата от предходното изчисление.
- Ползвайте  и , за да прегледате предишни изчисления и за да се придвижвате в таблицата.

■ Конвертор

 Отидете в **Меню**—**Екстри**—**Конвертор**.



В "Конвертор" можете да преобразувате мерки като *Дължина* от една единица в друга, например *Ярдове* в *Метри*.



Забележка: Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на единици

 Опции в Конвертор: *Вид конверсия*, *Валутни курсове* (не може да се използва за други единици), *Помощ* и *Изход*.

 **Забележка:** За да осъществите конвертиране на валута, трябва първо да зададете обменния курс. [Вижте 'Задаване на основна валута и обменни курсове', стр. 165.](#)

1. Превъртете до полето *Tun* и натиснете , за да отворите списък на мерните единици. Превъртете до мярката, която искате да използвате, и натиснете **OK**.
2. Превъртете до първото поле *Единица* и натиснете , за да отворите списък на наличните единици. Изберете единицата **от**, която желаете да преобразувате и натиснете **OK**.
3. Превъртете до следващото поле *Единица* и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
4. Превъртете до първото поле *K-во* и наберете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле *K-во* автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.

Натиснете , за да добавите десетична запетая и натиснете  за символите +, - (за температура) и E (за експонент).

 **Забележка:** Редът на преобразуване се променя, ако въведете цифра във второто поле *K-во*. Резултатът се изписва в първото поле *K-во*.

Задаване на основна валута и обменни курсове

Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута (обикновено вашата национална валута) и да добавите обменните курсове.



Забележка: Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя обменните курсове на другите валути.

1. Изберете **Валута** като вид мярка и изберете **Опции** → **Валутни курсове**.
Отваря се списък на валутите и най-горе можете да видите основната валута в момента.
2. За да промените основната валута, превъртете до нея (обикновено това е вашата национална валута) и изберете **Опции** → **Жато основен курс**.
 **Важно:** Когато промените основната валута, всички зададени преди това обменни курсове се задават на **0** и трябва да въведете нови курсове.
3. Добавете обменните курсове, превъртете до валутата и въведете нов курс, т.е. колко единици се равняват на една единица от основната валута, която сте избрали.
4. След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да конвертирате валути. Вижте 'Конвертиране на единици', стр. 164.

■ Бележки

 Отидете в **Меню** → **Екстри** → **Бележки**.



Можете да свържете бележки с "Фаворити" и да ги изпращате на други устройства. Файловете с гладък текст (формат TXT), които получавате, могат да бъдат запамятвани в "Бележки".

- Натиснете  - , за да започнете да пишете. Натиснете  за изтриване на букви. Натиснете **Готово** за запамятване.

■ Часовник

➡ Отидете в **Меню**→**Екстри**→**Часовник**.



Промяна настройките на часовника

▶ Опции в Часовник: *Настройка аларма, Възстанови аларма, Изтрий алармата, Настройки, Помощ и Изход.*

- За смяна на часа или датата изберете **Опции**→**Настройки** в "Часовник".

Настройване на аларма

1. За да настроите нова аларма, изберете **Опции**→**Настройка аларма**.
 2. Въведете часа за алармата и натиснете **ОК**. Когато е включена алармата, се появява индикаторът .
- За отмяна на алармата отидете в часовник и изберете **Опции**→**Изтрий алармата**.

Изключване на алармата

- Натиснете **Стоп**, за да изключите алармата.

- Натиснете произволен клавиш или **Повтори**, за да спрете алармата за пет минути, след което тя ще се възобнови. Това може да се прави до пет пъти.

Ако времето за аларма настъпи, когато телефонът е изключен, той се включва сам и започва да издава алармения сигнал. Ако натиснете **Стоп**, телефонът ще попита дали желаете да го включите за повиквания. Натиснете **Не**, за да изключите телефона, или **Да**, за да осъществявате и приемате повиквания.



Забележка: Не натискайте **Да**, когато използването на безжични телефони е забранено или неговото включване може да причини смущения или опасности.

Персонализиране на тона за аларма

1. За да персонализирате тона на алармата, изберете **Опции** → **Настройки**.
2. Превъртете до **Тон аларм. часовник** и натиснете .
3. Когато превъртате през списъка с тонове, можете да се спрете на някой тон и да го изслушате, преди да направите своя избор. Натиснете **Избери**, за да изберете настоящия тон.

■ Рекордер

 Отидете в **Меню** → **Екстри** → **Рекордер**.



Рекордерът за глас ви позволява да записвате телефонни разговори и гласови съобщения. Ако записвате телефонен разговор, и двете страни ще чуват тон на всеки пет секунди, докато трае записът.

Записаните файлове се съхраняват в "Галерия". Вижте 'Галерия', стр. 69.

▶ Опции в "Рекордер": *Запис звуков клип, Изтриване, Преименувай клип, Изпрати, Отиди в Галерия, Настройки, Доб. към Фаворити, Помощ и Изход.*



Забележка: Спазвайте всички местни закони, свързани със записване на разговори. Не използвайте тази опция противозаконно.

- Изберете **Опции**→*Запис звуков клип* и превъртете до някоя функция, натиснете , за да я изберете. Използвайте:  - за запис,  - за пауза,  - за спиране,  - за превъртане напред,  - за превъртане назад или  - за възпроизвеждане на отворен звуков файл.

■ Игри

↩ Отвори **Меню**→*Игри.*

- За да стартирате игра, превъртете до нейната икона и натиснете . За инструкции как се играе играта, натиснете **Опции**→*Помощ.*

■ Карта с памет

За подробности относно поставянето на карта с памет в телефона, вижте ръководството "Как да започнем".



Подробности за това как можете да използвате картата с памет с други функции и приложения на вашия телефон се дават в разделите, които описват тези функции и приложения.

▶ Опции в картата с памет: *Копирай памет тел., Възстан. от карта, Формат. карта пам., Име на карта памет, Задайте парола, Промени паролата, Отстрани парола, Откл.карта с памет, Данни за паметта, Помощ и Изход.*

Ако имате карта с памет, може да я използвате за запаметяване на вашите мултимедийни файлове като видеоклипове и музикални файлове, снимки, съобщения с данни и за резервно копие на информацията във вашия телефон.



Важно: Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.



Забележка: Използвайте с това устройство само съвместими мултимедийни карти (MMC). Други карти с памет, например карти Secure Digital (SD), не могат да се поставят в слота за мултимедийни карти и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди както картата с памет, така и устройството, а и запаметените в несъвместимата карта данни.

Форматиране на картата с памет



Важно: Всички данни, запаметени на картата с памет, ще бъдат завинаги изтрети след като я форматирате.

Преди да използвате нова карта с памет за първи път, трябва да я форматирате.

- Изберете **Опции** — *Формат. карта пам..*

Ще трябва да потвърдите желанието си и след това ще започне форматирането.

Правене на резервно копие и възстановяване на информация

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашия телефон в картата с памет, изберете **Опции**—*Копирай памет тел..*

За да възстановите информацията от картата с памет в паметта на телефона, изберете **Опции**—*Възстан. от карта.*



Забележка: Можете да правите резервно копие само на паметта на телефона и да я възстановявате на същия модел телефон.

Парола на картата с памет

За да зададете парола, с която да заключите вашата карта с памет от неразрешена употреба, изберете **Опции**—*Задайте парола.*

Телефонът ще поиска да въведете и потвърдите паролата. Паролата може да е с дължина до осем символа.



Забележка: Паролата се запаметява във вашия телефон и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата със същия телефон. Ако искате да използвате картата с друг телефон, ще ви бъде поискана паролата.

Отключване на карта с памет

Ако поставите в телефона друга карта с памет, защитена с парола, телефонът ще поиска да въведете паролата на картата. За да отключите картата:

- Изберете **Опции**—*Откл.карта с памет.*



Забележка: След като премахнете паролата, картата с памет е отключена и може да се използва с друг телефон без парола.

Проверка на изразходването на паметта

Можете да проверявате изразходването на памет на различните групи данни, както и свободната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет:

- Изберете **Опции** → *Данни за паметта*.

9. Услуги и Приложения

■ Услуги (Мобилен браузър)

➡ Отидете в **Меню**→**Услуги** или натиснете и задръжете  в режим на готовност.




Различни доставчици на услуги поддържат уеб страници, разработени специално за мобилни телефони, предлагайки услуги, например новини, прогнози за времето, банкови операции, информация за пътуване, развлечения и игри. С мобилния браузър можете да видите тези услуги като WAP страници, написани на езика WML, XHTML страници, написани на XHTML или комбинация от двете.

 **Забележка:** Проверете за наличността на услуги, ценообразуване и тарифи при вашия мрежов оператор и/или доставчик на WAP услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Основни стъпки за осъществяване на достъп

- Съхранете настройките, които са ви необходими за осъществяване на достъп до услугата на брауъра, която искате да използвате. [Вижте 'Настройка на телефона за услугата от брауъра', стр. 173.](#)
- Осъществете връзка с услугата. [Вижте 'Осъществяване на връзка', стр. 174.](#)
- Започнете да прелиствате уеб страниците. [Вижте 'Прелистване', стр. 176.](#)
- Прекратете връзката с услугата. [Вижте 'Прекратяване на връзка', стр. 181.](#)

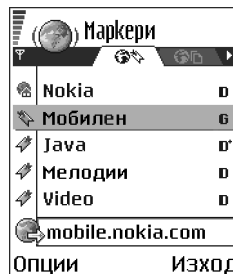

Настройка на телефона за услугата от брауъра

Получаване на настройките в интелигентно съобщение

Може да получите служебни настройки в специално текстово съобщение, така нареченото интелигентно съобщение, от мрежовия оператор или доставчика на услуги, който предлага услугата. [Вижте 'Получаване на конфигурационни съобщения', стр. 96.](#) За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика на услуги или посетете Nokia.com (www.club.nokia.com).

Настройките може да са достъпни например и от уебсайта на мрежов оператор или доставчик на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

1. Отидете в **Настройк.** → *Настройки на връзката* → *Точки за достъп* и определете настройките на точка за достъп. **Вижте 'Настройки на връзката', стр. 124.**
2. Отидете в **Услуги** → **Опции** → *Мениджър маркери* → *Добави маркер*. Въведете име за маркера и адреса на страницата на браузъра, определени за текущата точка на достъп.

Осъществяване на връзка

След като сте съхранили всички необходими настройки за връзката, можете да осъществявате достъп до страници на браузъра.

Има три различни начина за достъп до страници на браузъра:

- изберете Интернет страницата () на вашия доставчик на услуги,
- изберете маркер от екрана "Маркери" или
- натиснете клавишите   - , за да започнете да пишете адрес на услуга на браузъра. Полето "Отидете в" в долната част на дисплей веднага се активира и можете да продължите да пишете адреса там.

След като сте избрали страница или сте написали адреса, натиснете , за да започнете изтеглянето на страницата. **Вижте 'Индикатори на връзката за данни', стр. 18.**

Преглед на маркерите



Забележка: Във вашия телефон може да има някои предварително инсталирани маркери за несвързани с Nokia сайтове. Nokia не дава гаранции и не подкрепя тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за сигурност или за съдържанието им, каквито бихте взели при всеки друг сайт.

В екрана "Маркери" можете да видите маркери, сочещи към различни видове страници на браузъра. Маркерите се обозначават със следните икони:



– Началната страница, дефинирана за точка за достъп за браузъра. Ако за прелистване използвате друга точка за достъп на браузъра, началната страница се променя съответно.




– маркер, показващ заглавието.

Когато превъртате измежду маркери, можете да видите адреса на избраните маркери в полето "Отидете в" в долната част на дисплея.

Опции в екрана "Маркери" (когато е селектиран маркер или папка): *Отваряне, Изтегли, Назад към страниц., Мениджър маркери, Маркир./Демаркир., Опции навигация, Други опции, Изпрати, Намери маркер, Информация, Настройки, Помощ и Изход.*

Ръчно добавяне на маркери

1. В екрана "Маркери" изберете **Опции**→
Мениджър маркери→*Добави маркер*.
2. Започнете да попълвате полетата. Само адресът трябва да бъде определен. Предварително зададената точка за достъп се дава на маркера, ако не е избрано друго. Натиснете  за въвеждане на специални символи като /, ., : и @. Натиснете  за изтриване на символи.
3. Изберете **Опции**→*Запамет.*, за да запазите маркера.

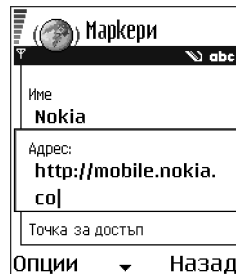

Прелистване

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки – в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

Опции при прелистване: *Отвори*, *Опции услуги*, *Маркери*, *Запам. като маркер*, *Покажи снимката*, *Опции навигация*, *Други опции*, *Изпрати маркери*, *Търси*, *Информация*, *Настройки*, *Помощ* и *Изход*.



Клавиши и команди, използвани при прелистване

- За да отворите линк, натиснете .
- За да превъртите през екрана, използвайте джойстика.
- За въвеждане на букви и цифри в дадено поле натиснете клавишите 
– . Натиснете  за въвеждане на специални символи като /, ., : и @.
Натиснете  за изтриване на символи.
- За да отидете в предишната страница, докато прелиствате, натиснете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции**→*Опции навигация*→*История*, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на прелистването. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сесията приключи.
- За да проверите полетата и направите избор, натиснете .
- За изтегляне на най-новото съдържание от сървъра изберете **Опции**→*Опции навигация*→*Зареди отново*.
- За отваряне на под-списък на команди и действия за отворената в момента страница на брауъра, изберете **Опции**→*Опции услуги*.
- Изберете **Опции**→*Други опции*→*Прекъсни връзката*, за да прекратите връзката с услуга на брауъра и да спрете браузването.

Запаметяване на маркери

- За да запаметите маркер в процеса на прелистване, изберете **Опции**→*Запам. като маркер*.

- За да запаметите маркер, получен в интелигентно съобщение, отворете съобщението във "Входящи" в "Съобщения" и изберете **Опции**→*Запамет. в маркери*. Вижте 'Получаване на конфигурационни съобщения', стр. 96.

Преглед на запаметени страници

Опции в екрана "Запаметени страници": *Отвори, Назад към страниц., Зареди отново, Запаметени стр., Маркир./Демаркир., Опции навигация, Други опции, Информация, Настройки, Помощ и Изход.*

Ако редовно прелиствате страници, които съдържат информация, която не се сменя често, можете да ги запаметите и прелиствате офлайн.

- За да запаметите страница в процеса на прелистване, изберете **Опции**→*Други опции*→*Запамети страница.*

Запамените страници се обозначават със следната икона:



- запаметената страница на браузъра.

В екрана на запаметените страници можете също така да създавате папки, в които да съхранявате запаметени страници на браузъра.

Папките се обозначават със следната икона:




- папки, съдържащи запаметени страници на браузъра.

- За да отворите екран "Запометени страници", натиснете  в екран "Маркери". В екран "Запометени страници", натиснете , за да отворите запометена страница.

За да установите връзка с услугата на браузъра и отново да изтеглите страницата, изберете **Опции**→*Опции навигация*→*Зареди отново*.

 **Забележка:** Телефонът остава в режим онлайн след презареждане на страницата.

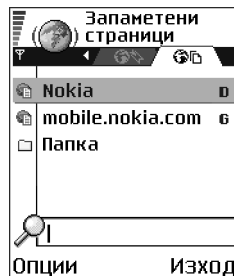

Изтегляне

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, емблеми на оператори, софтуер и видеоклипове чрез мобилния браузър. Тези елементи може да са безплатни или може да трябва да ги закупите.

След като ги изтеглите, елементите се слагат в съответните приложения на вашия телефон, например изтеглена снимка ще бъде запометена в "Галерия".

 **Забележка:** Инсталирайте само програмни продукти, получени от източници, предлагащи подходяща защита от вируси и други опасни програмни продукти.

 **Забележка:** Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запометяват в кеш паметта на вашия телефон. Кеш паметта е буферна памет, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли (например до банковата си сметка), изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За изчистване на кеш паметта изберете **Опции**→*Опции навигация*→*Изчисти кеш памет*.

Закупуване на елемент

Изтегляне на елемента:

1. Превъртете до връзката и изберете **Опции**→*Отвори*.
2. Изберете съответната опция за закупуване на елемент, например Buy (Купи).

Прочетете внимателно цялата налична информация.

Ако онлайн съдържанието е съвместимо, можете да използвате информацията от "портфейл", за да направите покупка:

1. Изберете *Отвори Портфейл*. Ще ви бъде поискан код за вашия "портфейл". Вижте 'Въвеждане на кода за портфейла', стр. 157.
2. Изберете правилната категория карти от "портфейл".
3. Изберете *Попълни*. Това ще качи избраната информация от "портфейл".

Ако "портфейл" не съдържа цялата информация, необходима за покупката, ще бъдете помолени да въведете останалите данни ръчно.



Забележка: Авторските права може да не позволят някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание, да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращане.


Проверка на елемент преди изтегляне

Можете да видите подробности за елемент, преди да го изтеглите. Информацията за даден елемент (файл) може да включват цена, кратко описание и размер.

- Превъртете до връзката и изберете **Опции**→*Отвори*.

Подробности за елемента се изписват на телефона ви.

- Ако искате да продължите с изтеглянето, натиснете *Приеми* или ако искате да прекратите изтеглянето, натиснете *Отмяна*.

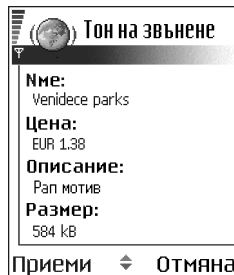

Прекратяване на връзка

- Изберете **Опции**→*Други опции*→*Прекъсни връзката* или
- Натиснете и задръжте , за да спрете прелистването и се върнете в режим на готовност.

Настройки на брауъра

- Изберете **Опции**→*Настройки*:

Основна точка гост. – ако желаете да промените основната точка за достъп, натиснете , за да отворите списък на наличните точки за

достъп. Текущата основна точка за достъп е осветена. [Вижте 'Настройки на връзката', стр. 124.](#)

- *Покажи снимки* – изберете това, ако желаете да преглеждате снимки в процеса на прелистване. Ако изберете *Не*, по-късно ще може да зареждате изображения в процеса на прелистване, като изберете **Опции**→*Покажи снимки*.

Обвиване на текста – изберете *Изключено*, ако не искате текстът в абзаца да се събере автоматично, или *Включено*, ако искате. Ако текстът не е събран, края на редовете може да не се вижда.

- *Размер на шрифта* – можете да изберете пет размера на текста в браузъра: *Най-гребен, Дребен, Нормален, Едър и Най-едър*.
- *Кодир. по погрешб.* – за да могат страниците на браузъра да показват правилно текстовите символи, изберете съответния тип език.
- *Кукийс – Позволи / Откажи*. Можете да включите или изключите получаването на cookies (начин, по който доставчиците на съдържание да разпознават потребители и техните предпочитания за често използвано съдържание).
- *Потв. изпр. на DTMF – Винаги / Само първия път*. Изберете дали желаете да потвърдите преди телефонът да изпрати DTMF тонове, докато водите разговор. [Вижте 'Опции по време на разговор', стр. 32.](#) Можете например да осъществявате гласово повикване, докато разглеждате страница на браузъра, да изпращате DTMF тонове, докато водите разговор, и да запаметявате в "Контакти" име и телефонен номер от страница на браузъра.

- *Портфейл* – изберете *Включено*, ако искате портфейлът да се отваря автоматично, когато се отвори съвместима страница на брауъра.

■ Мениджър на приложения

➡ Отидете в *Меню*→*Менидж. прил.*



В "Мениджър на приложения" можете да инсталирате нови приложения за операционна система Symbian (SIS файлове) и приложения Java™ (Java MIDlets и MIDlet suites). Можете също така да актуализирате и деинсталирате приложения от телефона, както и да преглеждате регистъра на инсталиранията.

Приложенията в "Мениджър на приложения" използват общата памет. [Вижте 'Обща памет', стр. 27.](#)


▶ Опции в основния екран на "Мениджър на приложения": *Инсталирай, Покажи детайли, Покажи сертификат, Актуализирай, Отиди на уеб адр., Отстрани, Покажи дневник, Изпрати дневник, Настройки, Изтегляне прилож., Помощ и Изход.*

Когато отворите "Мениджър на приложения", можете да видите списък на:

- приложения, запаметени в "Мениджър на приложения",
- частично инсталираните приложения (означени с  и
- изцяло инсталираните приложения, които можете да отстраните (означени с ).

 **Забележка:** Можете да използвате само приложения на операционната система Symbian с разширение .SIS.

 **Забележка:** Вашият телефон поддържа приложения J2ME™ Java. Не изтегляйте приложения PersonalJava™ за вашия телефон, тъй като те не могат да бъдат инсталирани.

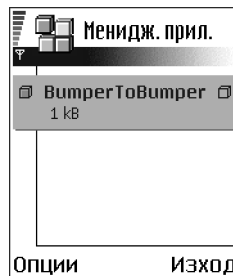

Инсталиране на приложения – обща информация

Можете да инсталирате приложения, които са специално предназначени за този телефон и са подходящи за операционната система Symbian.

 **Забележка:** Ако инсталирате приложение, което не е специално предназначено за този телефон, то може да работи и изглежда по различен от първоначално предвидения начин.

Приложения могат да се изтеглят в телефона по време на прелистване, получени като приложение в мултимедийно съобщение или електронна

поща, или получени чрез Bluetooth или чрез инфрачервена връзка от друго устройство, например телефон или съвместим компютър. Ако за прехвърляне на приложението използвате PC Suite, поставете го в папката Installs (Инсталирани продукти) в Мениджъра на файлове.

Важно: Инсталирайте само приложения, получени от източници, предлагащи подходяща защита от вируси и друг опасен софтуер.

За да се увеличи защитата, системата за инсталация на приложения използва цифров подпис и сертификати за приложенията. Не инсталирайте дадено приложение, ако по време на инсталацията "Мениджър на приложения" ви покаже предупреждение за застрашена защита.

Важно: Ако инсталирате приложение, което съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналното приложение или пълно резервно копие на отстраненото приложение. За да възстановите оригиналното приложение, първо отстранете актуализираното или поправено приложение и след това инсталирайте отново от оригиналното приложение или резервното копие.

При инсталацията телефонът проверява целостта на приложението, което ще се инсталира. Телефонът показва информация за осъществените проверки и ви се предоставя избор дали да продължите, или да отмените инсталацията. След като телефонът провери целостта на приложението, то се инсталира на вашия телефон.

Инсталиране на приложения

- Отворете "Мениджър на приложения", превъртете до приложението и изберете **Опции** → *Инсталирай*, за да започнете инсталирането.
- Имате и друга възможност: потърсете в паметта на телефона или картата с памет, изберете приложението и натиснете , за да стартирате инсталацията.

Някои приложения могат да дадат опция на частично инсталиране, което ще ви позволи да изберете определени компоненти на приложението, които искате да инсталирате.

Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертификат, телефонът ви предупреждава за рисковете. Продължете инсталацията само ако сте абсолютно сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

Инсталиране на Java™

Файлът .JAR е необходим за инсталацията. Ако този файл липсва, телефонът може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е дефинирана точка за достъп за "Мениджър на приложения", от вас ще се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

- За да започнете връзка за предаване на данни и да видите допълнителна информация за приложението, превъртете до него и изберете **Опции** → *Отиди на уеб адр..*

- За да започнете връзка за предаване на данни и да проверите дали има актуализация за това приложение, превъртете до него и изберете **Опции**→ *Актуализирай*.

Настройки Java

- За да промените основната точка за достъп, която се използва от приложение Java за изтегляне на допълнителни данни, изберете **Опции**→~~Настройки~~→~~Точка за достъп~~. Вижте 'Точки за достъп', стр. 127.
- За да промените настройките за защита, които определят позволените действия на приложение Java, изберете **Опции**→~~Настройка~~.



Забележка: Не всички приложения Java ви позволяват да промените настройките за защита.

Отстраняване на приложение

1. За да отстраните приложение, превъртете до него и изберете **Опции**→ *Отстрани*.
2. Натиснете **Да**, за да потвърдите изтриването.

Важно: Ако отстраните приложение, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналното приложение или с пълно резервно копие на отстраненото приложение. Ако отстраните приложение, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с това приложение. Ако друго приложение зависи от приложението, което сте отстранили, другото приложение може да не работи повече. За подробности прочетете документацията на инсталираното приложение.

10. Свързване


■ Bluetooth връзка

➡ Отидете в **Меню**→**Свързване**→**Bluetooth**

Можете да прехвърляте данни от вашия телефон в друго съвместимо устройство, например телефон, слушалки, използвайки технологията Bluetooth, или в компютър, чрез Bluetooth или ИЧ порт.

➡ **Забележка:** Телефонът е проектиран, така че да отговаря на и работи в съответствие със Спецификацията за Bluetooth 1.1. Но техническата възможност на телефона да работи с други продукти, притежаващи безжичната технология Bluetooth, зависи и от използваните профили и протоколи. Повече информация за съвместимостта между устройствата Bluetooth можете да получите от вашия търговски посредник.

Технологията Bluetooth дава възможност за безплатни безжични връзки между електронни устройства в максимален обхват от 10 метра. Bluetooth връзката може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текстове, визитни картички, бележки от календара или да се свързвате безжично с устройства, използващи технологията Bluetooth, например компютри.

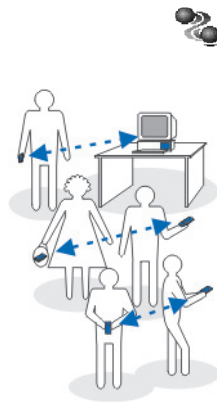

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, осъществяват връзка чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са насочени едно срещу друго.

Всичко, което е необходимо, е двете устройства да са на максимум 10 метра едно от друго, но връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени или от други електронни устройства.

Използването на технология Bluetooth изразходва батерията и времето за работа на телефона ще се намали. Вземете това предвид, когато извършвате други операции с вашия телефон.

Може да съществуват ограничения за използването на устройства с технология Bluetooth. Проверете това при местните власти.

Активиране на приложение Bluetooth за първи път

Когато активирате Bluetooth за първи път, от вас се изисква да дадете име на вашия телефон.



Забележка: След като сте настроили Bluetooth да е активирано и сте променили *Вигумост на тел. ми* на *Вигум за всички*, вашият телефон и това име могат да бъдат видени от други потребители с устройства, използващи технологията Bluetooth.

- Напишете име (до 30 букви). Ако изпращате данни чрез връзка Bluetooth, преди да сте дали самостоятелно име на вашия телефон, ще се използва името по подразбиране.

Настройки за Bluetooth

За промяна на настройки за Bluetooth превъртете до желаната от вас настройка и натиснете .

- **Bluetooth** – изберете **Включване**, ако желаете да използвате Bluetooth. Ако изберете **Изключване**, всички активирани Bluetooth връзки се прекратяват и Bluetooth не може да се използва за изпращане или получаване на данни.
- **Видимост на тел. ми** – ако изберете **Видим за всички** вашият телефон може да бъде открит от други устройства в процеса на търсене. Ако изберете **Скрит**, вашият телефон не може да бъде открит от други устройства в процеса на търсене.
- **Име на телефона ми** – определете име за вашия телефон. След като сте настроили Bluetooth да е активно и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, това име може да бъде видно от други устройства.



Изпращане на данни чрез Bluetooth




Забележка: В даден момент може да има само една активна Bluetooth връзка.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
Например, за да изпратите на друго устройство снимка, отворете приложението "Галерия".

2. Превъртете до елемента, който желаете да изпратите, и изберете **Опции** → **Изпрати** → **чрез Bluetooth**.

3. Телефонът започва да търси други устройства в рамките на обхвата. Устройствата, използващи технология Bluetooth, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Можете да видите икона на устройството, името на устройството, типът на устройството или кратко име. Сдвоените устройства се показват чрез . Сдвоеното устройство е устройство, което вече има установена връзка Bluetooth с вашия телефон.

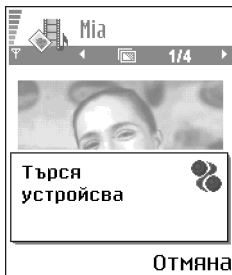

- За да прекъснете търсенето, натиснете **Стоп**. Списъкът на устройствата спира и можете да започнете установяването на връзка с едно от устройствата, които вече са намерени.



Забележка: При търсене на устройства някои устройства може да показват само уникалните адреси на устройствата. За да установите уникалния адрес на вашия телефон, въведете кода ***#2820#** в режим на готовност.



Забележка: Ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък на по-рано откритите устройства. За да започнете ново

търсене, изберете *Още устройства*. Ако изключите телефона, списъкът на устройствата се изчиства и търсенето на други устройства трябва отново да започне преди изпращане на данни.

4. Превъртете до устройството, с което желаете да се свържете, и натиснете *Избери*. Елементът, който изпращате, се копира в Изходяща пощенска кутия и се показва бележката *Свързвам се*.
5. **Сдвояване (ако не се изисква от другото устройство, преминете на стъпка 6.)**
 - Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола.
 - Създайте своя собствена парола (с дължина 1-16 цифрови знака) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Тази парола се използва само веднъж и не е нужно да я запомняте.
 - След сдвояването устройството се запаметява в екрана "Сдвоени устройства".
6. Когато връзката бъде успешно установена, се появява бележката *Изпращам данни*.

Данните, получени чрез Bluetooth, могат да бъдат намерени във папката "Входящи" в "Съобщения". *Вижте "Входящи" – получаване на съобщения', стр. 93.*

 **Забележка:** Сдвояването означава удостоверяване. Потребителите на устройствата, използващи Bluetooth, трябва заедно да се споразумеят за паролата и да използват същата парола за двете устройства, за да могат да бъдат сдвоени. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат предварително зададена парола.

Икони за различните устройства:

 - *Компютър*,  - *Телефон*,  - *Авгую/вугео* и  - *Bluetooth y-vo*.

 **Забележка:** Ако изпращането не се осъществи, съобщението или данните ще бъдат изтрети. Папката "Чернови" в "Съобщения" не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth.

Проверка на състоянието на Bluetooth връзката

- Когато в режим на готовност се появи , Bluetooth е активна.
- Когато мига () , вашият телефон опитва да се свърже с другото устройство.
- Когато () се вижда постоянно, връзката Bluetooth продължава да бъде активна.

Екран "Сдвоени устройства"

Сдвояването прави търсенето на други устройства по-лесно и бързо. Сдвоените устройства са по-лесни за разпознаване и са обозначени с  в списъка на резултатите от търсенето. В основния екран на Bluetooth, натиснете , за да отворите списък със сдвоени устройства ().

 Опции в екрана на сдвоените устройства: *Ново сдвоено устр.*, *Задай псевдоним*, *Има право* / *Неоторизирано*, *Изтриване*, *Изтрий всички*, *Помощ* и *Изход*.

Сдвояване с устройство

1. Изберете **Опции**→*Ново сдвоено устр.* в екрана "Сдвоени устройства". Телефонът започва да търси други устройства в рамките на обхвата. Или, ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък на по-рано откритите устройства. За да започнете ново търсене, изберете **Още устройства**.
2. Превъртете до устройството, с което желаете да осъществите сдвояване, и натиснете **Избери**.
3. Обмен на пароли, вижте стъпка 5. (Сдвояване) от предходния раздел. Устройството се добавя към списъка на Сдвоените устройства.

Отмяна на сдвояването

- В екрана "Сдвоени устройства" превъртете до устройството, с което желаете да отмените сдвояването, и натиснете  или изберете **Опции**→*Изтриване*. Устройството се отстранява от списъка "Сдвоени устройства" и сдвояването се анулира.
- Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции**→*Изтрий всички*.



Забележка: Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва и връзката с устройството се преустановява, но връзката Bluetooth остава активна.


Определяне на устройство като имащо или нямащо право на достъп

След като сте осъществили сдвояване с друго устройство, можете да го определите като имащо или нямащо право на достъп:

Нямащо право на достъп (по подразбиране) – исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

Имащо право на достъп – връзките между вашия телефон и това устройство могат да се осъществяват без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашия персонален компютър или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Иконата  се добавя встрани от устройствата, имащи право на достъп в екрана "Сдвоени устройства".

- В екрана "Сдвоени устройства" превъртете до устройството и изберете **Опции** → *Има право / Неоторизирано*.

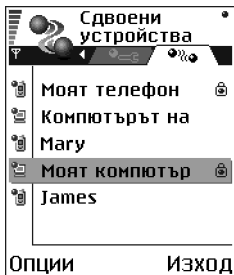

Получаване на данни чрез Bluetooth

Когато получавате данни чрез Bluetooth, се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали желаете да получите съобщението. Ако приемете, елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени

чрез Bluetooth, се обозначават с . Вижте "'Входящи" – получаване на съобщения', стр. 93.

Затваряне на връзката Bluetooth

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни.

■ Инфрачервена връзка

 Отидете в **Меню**→**Свързване**→**ИЧ**.



Чрез инфрачервена връзка можете да изпращате или получавате данни като например визитни картички или бележки в календара до и от съвместим телефон или устройство за данни.

Не насочвайте инфрачервения лъча към очите на някого, нито пък позволявайте да смущава други ИЧ устройства. Това устройство е лазерен продукт от Клас 1.

Изпращане и получаване на данни чрез инфрачервена връзка

Всички елементи, получени по инфрачервена връзка, отиват в папката "Входящи" в "Съобщения". Новите инфрачервени съобщения се маркират с . Вижте "'Входящи" – получаване на съобщения', стр. 93.

1. Уверете се, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и няма прегради между устройствата.
Предпочитаното разстояние между двете устройства е най-много един

метър. За да намерите инфрачервения порт, вижте раздела "Клавиши и части" в ръководството "Как да започнем".

2. Потребителят на приемащото устройство активира инфрачервения порт.

За да активирате инфрачервения порт на вашия телефон за получаване данни чрез инфрачервена връзка, отидете в **Меню**→**Свързване**→**ИЧ** и натиснете .

3. Потребителят на изпращащото устройство избира исканата ИЧ функция, за да стартира прехвърлянето на данните.

За да изпратите данни по инфрачервена връзка, изберете **Опции**→**Изпрати**→**Чрез ИЧ порт** в някое от приложенията.

Ако прехвърлянето на данни не започне в рамките на една минута след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде активирана отново.



Забележка: Windows 2000: За да можете да използвате ИЧ за трансфер на файлове между вашият телефон и съвместим компютър, отидете в Control Panel (Контролен панел) и изберете Wireless Link (Безжична връзка). В иконата "Wireless Link File Transfer" (Трансфер на файлове чрез безжична връзка) отметнете "Allow others to send files to your computer using infrared" (Позволете на други да изпращат файлове до вашия компютър чрез инфрачервена връзка).

Проверка на състоянието на инфрачервената връзка

- Когато мига , телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

- Когато  се показва непрекъсната, инфрачервената връзка е активирана и телефонът ви е готов да изпраща и приема данни през ИЧ порта си.

■ Мениджър на връзки

➡ Отидете в **Меню**→**Свързване**→**Мениджър на връзки**




В "Мениджър на връзки" можете да идентифицирате състоянието на няколко връзки за данни, да видите подробности за количеството изпратени и получени данни, например, и на неизползваните връзки.

 **Забележка:** Можете да видите подробности само на връзки за данни. Гласовите повиквания не са изброени.

Когато отворите "Мениджър на връзки", можете да видите списък на:

- отворени връзки за данни,  - *Повик.ганни*,  - *Високос.GSM*,  - *GPRS*
- състоянието на всяка връзка или
- количеството данни качени и изтеглени за всяка връзка (само GPRS връзки), или
- продължителността на всяка връзка (GSM и високоскоростни връзки за данни).

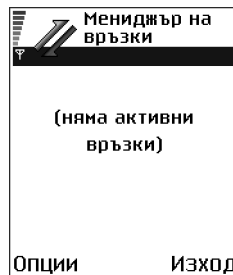



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.



Опции в основния екран на "Мениджър на връзки", когато има една или повече връзки: *Детайли*, *Прекъсни връзка*, *Прекъсни всички*, *Помощ* и *Изход*.

Преглед на информация за връзка

За да видите информация за връзката, превъртете до определена връзка и изберете **Опции** → *Детайли*. Показва се следното:

Име – името на използваната Интернет точка за достъп (IAP) или "Модемна връзка", ако връзката е чрез набиране.

Носител – вида на връзката за данни: *Повик.ганны*, *Високос.GSM* или *GPRS*.

Статус – актуалното състояние на връзката.

Получ. – количеството данни в байтове, получени в телефона.

Пратени – количеството данни в байтове, изпратени от телефона.

Време – продължителността от време, през което връзката е била отворена.

Скорост – актуалната скорост на изпращане и получаване на данни в kB/s (килобайтове в секунда).

Dial-up (GSM) – използвания номер за връзка или *Име* (GPRS) – използвано име на точка за достъп.

Обща (не се показва ако връзката не е споделена) – броят приложения, използващи същата връзка.

Прекратяване на връзки

- Превъртете до връзка и изберете **Опции** → **Прекъсни връзка**, за да прекратите само тази връзка, или
- Изберете **Опции** → **Прекъсни всички**, за да затворите всички отворени в момента връзки.

■ Свързване на телефона ви със съвместим компютър

За повече информация относно как да осъществите връзка със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка или Bluetooth и как да инсталирате PC Suite – вижте Ръководството за инсталиране на PC Suite в компактдиска в раздела "Инсталиране на софтуер". За допълнителна информация относно използването на PC Suite вижте функцията за помощ на PC suite.

Използване на компактдиска

CD-ROM-ът трябва да се самостартира, след като сте го поставили в CD-ROM устройството на вашия съвместим персонален компютър. Ако това не стане, направете следното:

1. Кликнете върху бутона Window Start и изберете Programs (Програми) → Windows Explorer.
2. Намерете на CD-ROM устройството файла, наречен setup.exe, и кликнете два пъти върху него. Интерфейсът на компактдиска се отваря.

3. Ще откриете PC Suite за в раздела "Install" (Инсталиране). Кликнете два пъти върху 'PC Suite for Nokia 6600'. Инсталационната програма ще ви насочва в процеса на инсталация.

Използване на вашия телефон като модем



Използвайте вашият телефон като модем за свързване с Интернет с помощта на съвместим компютър или за изпращане и приемане на факсове

Подробни инструкции за инсталацията можете да намерите в Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 (Бързото ръководство за опции на модем за Nokia 6600) на компактдиска, доставен заедно с телефона.


■ Синхронизация – синхронизация от разстояние



➡ Отидете в **Меню**→**Свързване**→**Синхронизац.**

Приложението Синхронизация ви позволява да синхронизирате вашия календар или контакти с различните приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в Интернет. Синхронизацията се осъществява чрез GSM повикване за данни или връзка за пакети данни.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимост със SyncML, моля свържете се с доставчика на приложението календар или адресник, с което искате да синхронизирате данните от Вашия телефон.

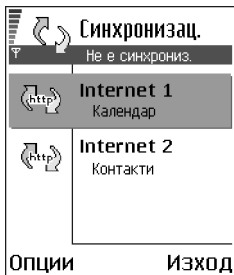

Създаване на нов профил за синхронизация

▶ Опции в основния екран Remote sync (Синхронизиране от разстояние):
*Синхронизиране, Нов синхр. профил, Промени профила, Изтрий, Покажи
дневник Помощ и Изход.*

1. Ако не са дефинирани профили, телефонът ще ви запита дали желаете да създадете нов профил. Изберете **Да**.

За да създадете нов профил в допълнение към вече съществуващите, изберете **Опции** → *Нов синхр. профил*. Изберете дали желаете да използвате стойностите на подразбиращите се настройки или да копирате стойностите от някой съществуващ профил, които да се използват като основа за новия профил.

2. Дефинирайте следното:

Име профил синхр. – въведете описателно име за профила.

Точка за достъп – изберете точка за достъп, която желаете да използвате за връзка за данни.

Адрес на хоста – свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите правилните параметри.

Порт – свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точните параметри.

Име на абоната – вашият идентификационен номер на потребител за синхронизиращия сървър. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите вашия правилен идентификационен номер.

Парола – въведете паролата си. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната ѝ стойност.

За да изберете елементите, които искате да синхронизирате, натиснете



и изберете *Да* в съответните полета.

3. Натиснете **Готово**, за да запаметите настройките.

Синхронизиране на данни

В основния екран Sync (Синхронизация) можете да видите различни профили и какъв вид данни ще бъдат синхронизирани: "Календар", "Контакти" или и двете.

1. В основния екран превъртете до някой профил и изберете **Опции**→*Синхронизиране*. Степента на синхронизация е показана в долната част на екрана.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, натиснете **Отмяна**.
2. Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията приключи.
 - След като приключи синхронизирането, изберете **Опции**→*Покажи дневник*, за да отворите файл-дневник, който показва състоянието на синхронизацията (*Завършена* или *Непълна*) и колко записи от календара или контакти са добавени, актуализирани, изтрити или игнорирани (не са синхронизирани) в телефона или в сървъра.

11. Отстраняване на неизправности

Не достига памет

Когато се появи някоя от следните бележки, паметта на телефона е изразходена и трябва да изтриете някои данни: *Недостига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.* или *Не достига памет. Изтрийте някои данни.* За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, отидете в **Файл менидж.** и изберете **Опции—Данни за паметта.**

Може да желаете редовно да изтривате следните елементи, за да предотвратите изразходването на памет:

- съобщенията от папките "Входящи", "Чернови" и "Изпратени" в "Съобщения",
- изтеглените електронни съобщения от паметта на телефона,
- запаменените страници на браузъра и
- изображения, видеоклипове и звукови клипове в "Галерия".

Ако искате да изтриете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да отстраните данните.

Ако изтривате няколко елемента и някоя от следните бележки се появи отново: *Недостига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.* или *Не*

*гости*га памет. Изтрийте някои данни., опитайте се да изтриете елементите един по един (започвайки от най-малкия елемент).

Изчистване паметта на календара – за да изтриете наведнъж повече от един запис, отидете в екрана "Месец" и изберете **Опции**→*Изтрий запис*→*или*:

- *Преди гата* – за изтриване на всички бележки от календара, които са направени преди определена дата. Въведете датата, преди която ще бъдат изтрети всички бележки от календара или
- *Всички записи* – за изтриване на всички бележки от календара.

Изтриване на информация от дневника – за да изтриете окончателно цялото съдържание на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпращане от "Съобщения", отидете в "Дневници", натиснете  и изберете **Опции**→*Изчисти дневника* или отидете в *Настройки*→*Срок на дневника*→*Без дневник*.

Различни начини за съхраняване на данни:

- Използвайте PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни и да ги съхраните във вашия компютър. [Вижте 'Свързване на телефона ви със съвместим компютър', стр. 200.](#)
- Изпратете изображения на вашия адрес за електронна поща и след това запаметете изображенията в компютъра си (услуга на мрежата).
- Изпратете данни чрез инфрачервена връзка или Bluetooth на друго съвместимо устройство.
- Съхранете данни на съвместима карта с памет.

■ Въпроси и отговори

Дисплей на телефона

- В.: Защо когато включа телефона, на дисплея се появяват липсващи, тъмни или ярки точки?
О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи може да имат пиксели или точки, които остават активни или неактивни. Това е нормално – не е дефект.

Фотоапарат

- В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?
О.: Проверете дали защитното стъкло на обектива на фотоапарата е чисто. [Вижте 'Грижи и поддръжка', стр. 214.](#)
- В.: Защо има произволно оцветените точки на дисплея, когато телефонът е в "Нощен" режим?
О.: При увеличаване на чувствителността и осветлението на фотоапарата в нощен режим, което увеличава яснотата на снимките, оцветените точки на дисплея също се увеличават.

Bluetooth

- В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?
О.: Ако друго устройство е вдвоено с телефона ви, но не изпраща данни и държи връзката на устройството отворена, единственият начин то да бъде изключено е да се прекъсне изцяло връзката Bluetooth. Отидете в Bluetooth и изберете настройката *Bluetooth*—*Изключване*.

- В.: Защо не мога да намеря устройство, което използва технологията Bluetooth?
О.: Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth.
Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра и да няма стени или други прегради между устройствата.
Проверете дали другото устройство не е в режим "Скрит".
Проверете дали и двете устройства са съвместими.

Мултимедийни съобщения

- В.: Какво да направя, когато телефонът ми казва, че не мога да получа мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?
О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: *Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.* За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, отидете в **Файл менидж.** и изберете **Опции** → *Данни за паметта.*
- В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато телефонът ми я стартира отново и отново?
О.: Телефонът опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения.
Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са били правилно определени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Отидете в **Съобщения** и изберете **Опции** → *Настройки* → *Мултимед. съобщение.*

За да спрете телефона да не стартира връзка за прехвърляне на данни, имате следните възможности. Отидете в **Съобщения** и изберете **Опции**→**Настройки**→**Мултимед. съобщение** и след това:

- Изберете **При получав. съобщ.** →**Отложи изтегл.**, ако искате центъра за мултимедийни съобщения да съхрани съобщението за изтегляне по-късно, например след като сте проверили настройките. След тази промяна телефонът пак трябва да изпраща информационни съобщения на мрежата. Когато искате да изтеглите съобщението, изберете **Изтегли веднага**.
- Изберете **При получав. съобщ.** →**Отхвърл. съобщ.** – ако желаете да отхвърлите всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна, телефонът пак трябва да изпраща информационни съобщения до мрежата и центърът за мултимедийни съобщения ще изтрие всички мултимедийни съобщения, чакащи да ви бъдат изпратени.
- Изберете **Мултимед. приемане**→**Изключване** – ако желаете да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. След тази промяна телефонът няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Съобщения

- В.: Защо не мога да избира контакт?

О.: Ако не можете да изберете контакт в директория Контакти, картата за контакт не разполага с телефонен номер или адрес на електронна поща.

Добавете недостигащата информация към картата за контакт в приложението Контакти.

Календар

- В.: Защо липсват номерата на седмиците?

О.: Ако сте променили настройките на Календара, така че седмиците да започват в ден, различен от понеделник, номерата на седмиците не се изписват.

Услуги на браузъра

- В.: Какво трябва да направя, ако телефонът ми изведе на дисплей следното: *Няма определена валидна точка за достъп. Определете я в настройките на Услуги.*

О.: Въведете правилните настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги. [Вижте 'Настройка на телефона за услугата от браузъра', стр. 173.](#)

Дневник

- В.: Защо дневникът е празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които той да допуска. За да видите всички събития, изберете **Опции** → **Филтър** → **Всички комуникац.**

Свързване с РС

- В.: Защо имам проблеми със свързването на моя телефон с компютъра?

О.: Проверете дали PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството за инсталиране на PC Suite в компактдиска в раздел "Install" (Инсталиране). За допълнителна информация относно използването на PC Suite вижте функцията за помощ на PC suite.

Кодове за достъп

- В.: Каква е моята парола за кода на заключване, ПИН- или ПУК-код?

О.: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, се обърнете към доставчика на телефона ви.

Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такъв код, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За информация относно пароли, се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги (ISP), на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О.: Отворете прозореца за превключване между приложенията като натиснете и задържите . След това отидете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

12. Информация за батериите

Зареждане и разреждане

- Телефонът ви се захранва от зареждаема батерия.
- Не забравяйте, че една нова батерия достига своите пълноценни качества едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане!
- Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в края на краищата се изтощава окончателно. Нова батерия трябва да се закупи, когато времето на работа (време на разговори и време в готовност) стане забележимо по-кратко от нормалното.
- Използвайте само одобрени от производителя батерии и презареждайте вашата батерия само със зарядно устройство, одобрено от производителя. Откачете зарядното устройство, когато не го ползвате. Не оставяйте батерията свързана към зарядно устройство повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ. Ако една изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.
- Екстремалните температури могат да повлияят върху способността на батерията да се зарежда.
- Използвайте само предназначени за целта батерии.
- Никога не използвайте повредени или износени зарядно устройство или батерия.

- Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект (монета, кламер или писалка) осъществи пряк контакт на + и - полюсите на батерията (метални ленти на батерията) например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантичката си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея обект.
- Оставянето на батерията на горещи или студени места - например в затворена кола в летни или зимни условия - ще намали капацитета и живота на батерията. Старайте се да съхранявате батерията при температури от 15°C до 25°C. Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Издръжливостта на батериите е особено ограничена при температури доста под нулата.
- Не изхвърляйте батериите в огън!
- Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби (например за рециклиране). Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.
- Изваждайте батерията само когато телефонът е изключен.

Грижи и поддръжка

Вашият телефон е изделие с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията, изложени по-долу, ще ви помогнат да изпълните задълженията по гаранцията и да се радвате на това изделие в продължение на много години.

- Пазете телефона и всички негови части и аксесоари далеч от обсега на малки деца.
- Пазете телефона сух. Валежите, влажността и всички видове течности или влагата съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашни, замърсени места. Подвижните му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона на студени места. Когато той се загрее (до нормалната си температура), във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте телефона. Манипулации, извършвани от неспециалист, могат да го повредят.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. При грубо боравене с телефона може да се счупят вътрешните платки.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни детергенти за почистване на телефона.
- Не боядисвайте телефона. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почистите обектива на фотоапарата.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят телефона и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашия телефон, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое от тях не работи правилно, занесете го в най-близкия квалифициран сервиз. Персоналът ще ви помогне и ако е необходимо, ще организира ремонта.

Важна информация за безопасността

■ Безопасност при движение по пътищата

Не използвайте ръчния телефон, докато управлявате автомобил. Винаги поставяйте телефона в поставката; не оставяйте телефона на седалката на пътника или някъде, където той може да падне при сблъскване или внезапно спиране.

Запомнете, безопасността на движението е винаги на първо място!

■ Работна среда

Запомнете, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате телефона, когато неговото използване е забранено, както и когато той може да предизвика смущения или опасности.

Използвайте телефона само в нормално работно положение.

За да спазвате насоките за излагане на радиочестотна енергия, използвайте само одобрени от Nokia аксесоари. Когато телефонът е включен и се носи на тялото, винаги използвайте одобрени от Nokia калъфи за носене.

Частите на телефона са магнитни. Телефонът може да привлече метални предмети, а хората, ползващи слухови апарати, не трябва да държат телефона до ухото със слуховия апарат. Винаги поставяйте телефона на стойката, тъй като слушалката може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до телефона, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Електронни устройства

По-голямата част от модерното електронно оборудване е екранирано от радиочестотни (RF) сигнали. Възможно е все пак дадено електронно оборудване да не е екранирано срещу радиочестотните (RF) сигнали на вашия телефон.

Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри):

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 20 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хора с пейсмейкъри:

- Трябва винаги да държат телефона на повече от 20 см (6 инча) от своя пейсмейкър, когато телефонът е включен.
- Не бива да носят телефона в джоб на гърдите.
- За намаляване на възможни смущения телефонът трябва да се държи на ухото, противоположно на пейсмейкъра.
- Ако имате причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете телефона.

Слухови апарати

Някои цифрови клетъчни телефони могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. В случай на подобни смущения, потърсете консултация с оператора.

Други медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на клетъчните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. При въпроси за правилната защита на

медицинските устройства от външна радиочестотна енергия се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте телефона си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи (напр. системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи срещу хлъзгане (блокиране на спирачките), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница). За целта направете справка с производителя на вашето превозно средство или с упълномощен негов представител. Трябва да се консултирате и с производителя на всяко оборудване, допълнително добавено към вашата кола.

Обекти с обявени предупреждения

Изключвайте телефона във всички обекти, където това се изисква от обявени предупреждения.

■ Потенциално взривоопасна атмосфера

Изключвайте телефона във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, водещи до телесни наранявания или дори до смърт.

На потребителите се препоръчва да изключват телефона, когато се намират в бензиностанция (автосервиз). На потребителите се напомня да спазват ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво (зони за съхраняване и

разпространение на горива), химически заводи или при провеждане на взривни работи.

Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан); участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, като например зърно, прах или метален прах; както и на всички други места, в които обикновено се изисква спиране на двигателя.

■ Моторни превозни средства

Само квалифициран персонал може да инсталира и обслужва телефона в превозно средство. Неправилната инсталация или обслужване може да бъде опасна и да направи невалидна всяка гаранция, отнасяща се до устройството.

Редовно проверявайте дали клетъчното телефонно оборудване във вашия автомобил е правилно инсталирано и работи.

Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с телефона, неговите части или аксесоари.

За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че тя се издува с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Ползването на телефона в полет е забранено. Изключете вашия телефон преди качване в самолет. Използването на клетъчни телефони в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на клетъчната мрежа и е противозаконно.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекратяване или отказ на клетъчни телефонни услуги за нарушителя, до съдебни действия или до двете.

■ Аварийни повиквания



Този телефон, подобно на всеки безжичен телефон, работи с помощта на радиосигнали, клетъчни и наземни мрежи, а също и с функции, програмирани от потребителя. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Следователно, за осъществяване на важни комуникации (например бърза медицинска помощ) не трябва никога да разчитате единствено на който и да било клетъчен телефон.

Аварийните повиквания може да не са възможни за всички клетъчни телефонни мрежи или при използване на определени мрежови услуги и/или характеристики на телефона. Проверете това с местния доставчик на услуги.

За провеждане на аварийно обаждане:

1. Ако телефонът не е включен, включете го. Проверете дали силата на сигнала е подходяща.
Някои мрежи може да изискват правилно поставени в телефона, валидни СИМ-карти.
2. Натиснете  толкова пъти, колкото е нужно (например, за да излезете от повикване, да излезете от меню и т.н.), за да изчистите дисплея и да подготвите телефона за повиквания.
3. Наберете аварийния номер за сегашното си местоположение (напр. 112 или друг официален аварийен номер). Аварийните номера са различни на различните места.
4. Натиснете клавиш .

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите преди да осъществите аварийното повикване. Консултирайте се с това ръководство и местния оператор.

При аварийно повикване не забравяйте да предадете цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Запомнете, че вашият клетъчен телефон може да бъде единственото комуникационно средство на мястото на произшествието – не прекъсвайте разговора докато не получите разрешение да го направите.

■ Сертификационна информация (СИП)

ТОЗИ МОДЕЛ ТЕЛЕФОН ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАСОКИ ЗА ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДИВЪЛНИ.

Вашият мобилен телефон представлява радио приемо-предавател. Той е проектиран и произведен така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на въздействието на радиочести (РЧ), препоръчани от международните насоки (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните насоки и определят разрешените нива за излагане на населението на въздействието на РЧ енергия. Насоките са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Насоките включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни телефони се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане или СИП. Граничните стойности на СИП в международните насоки са 2.0 W/kg^* . Тестовите за СИП се провеждат като се използват стандартните експлоатационни позиции, като телефонът предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на телефона при експлоатация често е много под максималната

стойност. Това е така, защото телефонът е проектиран да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. В общия случай, колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от телефона мощност.

Най-високото ниво на СИП за този модел телефон при тестването до ухото е 0,80 W/kg. Независимо от факта, че има различия в нивата на СИП при различните телефони и позиции, те всички отговарят на изискванията на съответните международни насоки за излагане на въздействието на РЧ.

Този продукт отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1,5 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, те не трябва да съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 1,5 см от тялото.

*Граничната стойност на СИП за мобилни телефони, използвани от населението, е 2.0 watts/kilogram (W/kg) осреднено за десет грама тъкан от тялото. Насоките включват значителен резерв за безопасност, за да даде допълнителна защита на хората и да вземе предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотата на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката Информация за продукта на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 188

Затваряне на връзката 196

Изпращане на данни 190

Икони на устройствата 193

Индикатори за
състоянието на
връзката 193

Искания за връзка 192

Искания за сдвояване 192

Настройки 190

Отмяна на
сдвояването 194

Парола, обяснение от
списъка на ключовите
думи 193

Получаване на данни 195

Предварително зададена
парола 193

Сдвояване 192

Уникален адрес на
устройство 191

С

CD-ROM 200

Д

Data Import
Контакти 55

Г

GPRS
Вижте *Пакети данни*
GPRS връзки 198
GSM връзки за данни 198

І

ISP
Вижте *Доставчик на
Интернет услуги*

Ј

Java
Вижте *Приложения.*

Инсталиране на приложения Java 186

P

PC Suite 200

R

RealOne Player 66
Настройки 69
Отваряне на медийни файлове 67
Стрийминг 67
Формати на файлове 66

S

SyncML
Вижте *Синхронизация от разстояние*

W

WAP страници
Браузър 172

X

XHTML страници
Браузър 172

A

Аварийни повиквания 220
Автоматичен отговор 141
Акcesoари
Настройки 141
Алармен часовник 166
Повтаряне 167
Анимации 62
Анимации във формат GIF 62

Б

Без звук 68
Бележки 165
Билети 161
Блокиране на повикване 139
Блокиране на повиквания 139
Браузър
WAP страници 172
XHTML страници 172
Икони 175
Настройки на съобщения за услуги 117
Прекратяване на връзки 181

- Свързване 174
 - Съобщения за услуги 98, 99
 - Точки за достъп на
браузъра, вижте *"Точки за
достъп"*
 - Бързо набиране 46
 - Осъществяване на
повиквания 30
- В**
- Важна информация за
безопасността
 - Аварийни повиквания 220
 - Безопасност при движение
по пътищата 216
 - Грижи и поддръжка 214
 - Електронни устройства 217
 - Моторни превозни
средства 219
 - Потенциално
взривоопасна
атмосфера 218
 - Работна среда 216
 - Видеоклипове 71
 - Вижте *"Медийни файлове"*
 - Видеоплеър
 - Вижте *"RealOne Player"*
 - Видеорекордер 64
 - Запаметяване на
видеоклипове 65
 - Карта с памет 66
 - Настройки 66
 - Високоговорител 25
 - Активиране 25
 - Изключване 26
 - Включване на
високоговорителя 25
 - Връзка
 - Преглеждане 199
 - Връзки за данни
 - Индикатори 18
 - Настройки 124
 - Връзки за данни с мрежа
 - Преглеждане 199
 - Прекратяване 200

Г

- Въвеждане на предсказуем
текст 80
 - Изключване 83
 - Съвети 81
- Въвеждане на текст 78
- Галерия 69
 - Изтегляне на файлове от
Интернет 72
 - Качване на
изображения 72
 - Папки 70
 - Съобщения с картинки 71
- Гласова пощенска кутия 29
 - Прехвърляне на
повиквания към гласова
пощенска кутия 34
 - Промяна на номера 30
- Гласови команди 143
 - Добавяне 145
 - Стартиране на
приложение 146

- Гласови маркери 43
 - Добавяне 44
 - Изтриване 45, 147
 - Осъществяване на
повиквания 45
 - Промяна 45, 147
 - Прослушване 45, 147
- Гласови съобщения 29
- Гласово набиране 43
- Групи контакти 47
 - Добавяне на тонове на
звънене 46

Д

- Дата, настройки 133
- Дневник
 - Изтриване на
съдържание 38
 - Настройки 39
 - Последни повиквания 35
 - Филтриране 38
- Доклади 76
- Доклади за доставка 76

Доставчик на услуги за връзки за трансфер на данни, обяснение от списъка на ключовите термини 124	3	Задачи 54
Е		Залепване
Езика		Текст 84
за писане 120		Запаметяване на тапети 71
Екранна анимация		Записване на видеоклип 64
Настройки 121		Записване на гласови команди 145
Електронна поща 91		Записване на гласови маркери 44
Запаметяване на		Защита
прикачени файлове 106		Кодове за достъп 134
Изтегляне от пощенската		Настройки 134
кутия 102		Сертификати за защита
Изтриване 106		137
Настройки 114		Защита на клавиатурата 26
Онлайн 101		Звукови клипове 70
Отваряне 104		Звукови файлове
Отдалечена пощенска		Вижте <i>"Медийни файлове"</i>
кутия 99		Звуци 148
Офлайн 101		Отстраняване на
Прикачени файлове 105		персонален тон на
		звънене 47

И

Игри 168

Изображения 70

Добавяне в карта за
контакт 41

Завъртане 64

Изразходване на
паметта 61

Клавиши за бърз достъп
при преглед на
изображения 64

Мащабиране 63

Местене на фокуса 63

Папка "Тапети" 71

Цял екран 63

Изпращане

Данни чрез Bluetooth 190

Данни чрез инфрачервена
вързка 196

Изтегляне на файлове в

"Галерия" 72

Изтриване

Дневник 38

Записи в календара 50

Регистър на последните
повиквания 36

Изходящи 108

Изчистване на паметта

Записи в календара 206

Информация от
дневника 206

Импортиране на данни от
други телефони Nokia 55

Индикатори 17

Връзки за данни 18

Индикатори за връзка

Bluetooth 193

Връзки за данни 18

Инфрачервена 197

Инсталиране на
приложения 186

Инсталиране на файлове
Java 186

Интелигентни съобщения,
вижте *"Конфигурационни
съобщения"*

- Информационна услуга 109
 - Информация за батериите 212
 - Инфрочервена 196
- К**
- Календар 48
 - Аларма 53
 - Едновременно изтриване на много записи 206
 - Екрани 51
 - Настройки 53
 - Полета на записите в календара 50
 - Спиране на аларми 54
 - Тон за аларма 53
 - Калкулатор 162
 - Карта с памет 169
 - Видеоклипове 169
 - Възстановяване 170
 - Изразходване 171
 - Отключване 170
 - Парола 170
 - Резервно копие 170
 - Форматиране 169
 - Карти за контакт
 - Вмъкване на изображения 41
 - Гласови маркери 43
 - Добавяне на гласови маркери 44
 - Добавяне на тонове на звънене 46
 - Изтриване на гласови маркери 45, 147
 - Отстраняване на тоновете на звънене 47
 - Присвояване на номера за бързо набиране 46
 - Присвояване на предварително определени номера и адреси 42
 - Промяна на гласовите маркери 45, 147
 - Прослушване на гласови маркери 45, 147
 - Картинки 71

- Качване на изображения 72
- Клип
 - Виж "*Bugeorekorger*"
- Код за заключване 134
- Код на портфейла 157
 - Анулиране 162
- Кодове за достъп 134
- Команди USSD 110
- Команди за бърз достъп
 - във Фаворити 154
 - при Изображения 64
- Компютърни връзки 200
- Конвертор 163
 - Добавяне на обменни курсове 165
 - Конвертиране на валути 165
 - Конвертиране на единици 164
- Конвертор на единици 163
- Контакти
 - Data Import 55
- Конферентни разговори 31

- Конфигурационни съобщения
 - Получаване 96
- Копиране
 - Връзки между СИМ-картата и паметта на телефона 41
 - Текст 83

Л

- Лични бележки 159

М

- Мащабиране 63
- Медийна галерия 69
 - Фонови изображения 71
- Медийни файлове
 - Без звук 68
 - Възпроизвеждане 67
 - Търси 68
 - Формати на файлове 66
- Мениджър на връзки 198
- Мениджър на приложения 183
- Мениджър на файлове 141
- Меню 19
 - Клавиш Меню 19

- Пренареждане на главното меню 20
- Мобилен браузър 172
- Модем
 - Използване на вашия телефон като модем 201
- Мои папки 99
- Музикални файлове
 - Вижте *"Медийни файлове"*
- Мултимедийна презентация
 - Преглеждане 96
- Мултимедийни съобщения 88
 - Преглеждане 96
 - Създаване 89

Н

- Набрани номера 36
- Настройки 119
 - "Съобщения", папка
 - "Изпратени" 118
 - Bluetooth 190
 - RealOne Player 69
 - Акcesoари 141

- Блокиране на повикване 139
- Видеорекодер 66
- Връзка 124
- Дата и час 133
- Дисплей 121
- Дневник 39
- Електронна поща 114
- Защита 134
- Звуци 149
- Информационна услуга 117
- Календар 53
- Код за заключване 134
- Кодове за достъп 134
- Настройки на устройството 120
- Общи 120
- ПИН-код 134
- Портфейл 161
- Прехвърляне на повикване 34
- Приложения (Java™) 187

Сертификати 137
Съобщения 110
Съобщения за услуги на
Браузъра 117
Текстови съобщения 110
Фиксирано набиране 136
Фотоапарат 58
Часовник 166
Настройки за връзка 124
Настройки на дисплея 121
Недостига памет
 Отстраняване на
 неизправности 205
 Преглед на запълването на
 паметта 171
Неприети повиквания 35

О

Обща памет 27
Общи настройки 119
Онлайн 101
Организиране
 Меню 20

Осъществяване на
повиквания 28
Отваряне на медийни
файлове 67
Отговаряне на повикване 32
 Автоматичен 141
Отдалечена пощенска кутия 99
 Прекъсване на
 връзката 105
Отказване на повиквания 32
Отрязване
 Текст 84
Отстраняване на
неизправности 205
Отстраняване на
приложение 187
Отстраняване на софтуер 187
Офлайн 101

П

Пакети данни 125
 Брояч на данни 38
 Настройки 132
 Таймер за връзките 38

- Ценообразуване 126
- Палитри 151
 - Възстановяване 153
 - Промяна 152
- Памет
 - Преглед на данните на паметта 143
- Папки
 - Организиране 24
 - Отваряне 70
 - Създаване 24
- Парола
 - Карта с памет 170
- Персонализиране 151
 - Аларма 167
 - Тон за аларма на "Календар" 53
- ПИН-код 134
 - Отблокиране 134
- Писане 78
 - Въвеждане на предсказуем текст 80

- Въвеждане на предсказуем текст, изключване 83
- Традиционно въвеждане на текст 79
- Повикване 28
- Повиквания
 - Бързо набиране 30
 - Времетраене 37
 - Използване на указателя "Контакти" 29
 - Конферентни разговори 31
 - Международни 28
 - Набрани 36
 - Настройки 122
 - Настройки за прехвърляне 34
 - Неприети 35
 - Опции по време на разговор 32
 - Отговаряне 32
 - Отказване 32
 - Прехвърляне 32
 - Приети 35

Повтаряне 167	Създаване на профил за портфейла 159
Показване информация за клетки 140	Съхраняване на данни на карта 157
Получаване	Пощенска кутия 99
"Тонове на звънене", "Лого на оператори" и настройки, вижте <i>"Конфигурационни съобщения"</i>	Прекъсване на връзката 105
Данни чрез Bluetooth 195	Правене на снимки 56
Данни чрез инфрачервена връзка 196	Превключване между приложения 21
Помощ 21	Преглеждане
Портфейл 156	Анимации във формат GIF 62
Анулиране 162	Информация за връзката 199
Въвеждане на кода за "Портфейл" 157	Информация на мрежова връзка за данни 199
Изтегляне на информация в браузъра 161	Мултимедийни презентации 96
Настройки 161	Прелистване 176
Преглед на данните за билета 161	Прехвърляне на повиквания 32
Създаване на лични бележки 159	Прехвърляне на разговори 32

- Приети повиквания 35
- Прикачени файлове
 - Изтегляне 105
 - Преглеждане 105
- Приложения
 - Добавяне на гласови команди 145
 - Инсталиране 186
 - Настройки за приложение Java 187
 - Отстраняване на файлове 187
- Промяна
 - Записи в календара 49
 - Кarti за контакт 41
 - Палитри 152
- Прослушване на съобщения 29
- Профил за портфейла 159
- Профили 148
 - Добавяне на гласови маркери 145
 - Настройки 149
 - Преименуване 151

Р

- Регистър на повикванията
 - Виж *Дневник*
- Регистър на последните повиквания 35
 - Времетраене на разговорите 37
 - Изтриване на списъците на повикванията 36
 - Набрани номера 36
 - Неприети повиквания 35
 - Приети повиквания 35
- Регулиране силата на звука 25
- Редактиране
 - Текст 78
- Редактор на служебните команди 110
- Режим на готовност 16
 - Индикатори 17
 - Настройки 121
- Режими на изображенията 59
- Рекордер за глас 167
- Рекордер, запис на звуци 167

С

Свързване с компютър 200

Сдвояване, обяснение от
списъка на ключовите
думи 193

"Свободни ръце"

Вижте *Високоговорител*

Сертификати 137

Настройки за доверие 138

СИМ-карта

Копиране на имена и
телефонни номера 41

Съобщения 108

Синхронизация

Вижте *"Синхронизация от
разстояние."*

Синхронизация от
разстояние 201

Слухов апарат

Активиране 141

Слушалки 26

Снимки

Снимане 56

Собствен таймер
(фотоапарат) 58

Софтуер

Отстраняване 187

Прехвърляне на .SIS файл
във вашия телефон 185

Спиране

Алармен часовник 166

Календарна аларма 54

Създаване

Кarti за контакт 41

Съобщения

Входящи 93

Доклади за доставка 76

Изходящи 108

Мои папки 99

Мултимедийни

съобщения 88

Настройки 110

Настройки на папката

"Изпратени" 118

Основен екран 74

T

- Писане на електронна поща 91
- Писане на текст 78
- Съобщения на SIM-картата 108
- Съобщения с картинки 87
- Текстови съобщения 86
- Съобщения с картинки 71
- Съобщения, излъчени от мрежата 109
- Сървър за изображения 72
- Състояние на търсене
 - Вижте *Режим на готовност*
- Съхраняване на данни 206

- Такси
 - Пакети данни 126
- Текстови съобщения 86
 - Писане и изпращане 86
- Текстови шаблони 99
- Телефонен указател
 - Вижте *"Контакти"*
- Тонове 148

- Тонове на звънене 148
 - Добавяне на персонален тон на звънене 46
 - Изключване на звука 32
 - Настройки 149
 - Получаване в интелигентно съобщение 97
- Точки за достъп 124
 - Настройки 127
- Точки за достъп до Интернет (IAP)

- Вижте *Точки за достъп*
- Точки за достъп, обяснение от списъка на ключовите термини 124
- Традиционно въвеждане на текст 79
- Търси 68

У

- Умалени изображения
 - В карта за контакт 41

Управление на цифровите
права 180
Услуги (Мобилен браузър) 172

Ф

Фаворити 153
 Добавяне на команда/
 икона за бърз достъп 154

Файл SIS 184

Файлове
 Отваряне 70

Фиксирано набиране 136

Фонове изображения 71

Формати на файлове
 RealOne Player 66

Файл SIS 184

Фотоапарат 56
 Видове изображения 59
 Изразходване на
 паметта 61
 Настройки 58
 Собствен таймер 58

Ц

Цени за пакети данни 126

Ч

Час, настройки 133

Часовник 166
 Аларма 166
 Настройки 166