

# Uživatelská příručka

---



9362100

1. vydání CS

# CE168

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2003

© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝCH ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝCH OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents:

No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.

(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

© 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9362100

1. vydání CS

# Obsah

---

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Pro Vaši bezpečnost .....</b>              | <b>13</b> |
| <b>1. Obecné informace .....</b>              | <b>16</b> |
| <b>Pohotovostní režim .....</b>               | <b>17</b> |
| Indikátory akcí .....                         | 18        |
| Indikátory datového připojení .....           | 19        |
| <b>Menu .....</b>                             | <b>19</b> |
| Změna uspořádání Menu .....                   | 21        |
| Přepínání mezi aplikacemi .....               | 21        |
| <b>Seznamy voleb. ....</b>                    | <b>21</b> |
| <b>Nápověda .....</b>                         | <b>22</b> |
| <b>Navigační řádek – svislý pohyb .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>Obecné akce pro všechny aplikace. ....</b> | <b>22</b> |
| Hledání položek. ....                         | 24        |
| <b>Ovládání hlasitosti. ....</b>              | <b>25</b> |
| Reproduktor .....                             | 25        |
| Režim headset .....                           | 26        |
| <b>Zámek klávesnice .....</b>                 | <b>27</b> |
| <b>Sdílená paměť .....</b>                    | <b>27</b> |
| <b>2. Váš telefon .....</b>                   | <b>28</b> |
| <b>Volání .....</b>                           | <b>28</b> |
| Volání s pomocí adresáře Kontaktů .....       | 29        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Volání Vaší hlasové schránky .....                           | 29        |
| Zrychlená volba telefonního čísla .....                      | 30        |
| Konferenční hovor. ....                                      | 30        |
| <b>Přijmutí hovoru .....</b>                                 | <b>31</b> |
| Volby v průběhu hovoru .....                                 | 32        |
| Služba pro hovory na lince (síťová služba) .....             | 32        |
| Nastavení přesměrování hovorů .....                          | 33        |
| <b>Protokol – Výpis volání a protokol .....</b>              | <b>34</b> |
| Výpis posledních hovorů .....                                | 34        |
| Délka hovorů .....                                           | 36        |
| Čítač dat GPRS .....                                         | 36        |
| Zobrazení obecného protokolu .....                           | 37        |
| <b>3. Osobní informace .....</b>                             | <b>39</b> |
| <b>Kontakty .....</b>                                        | <b>39</b> |
| Vytváření kontaktních karet .....                            | 39        |
| Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu .....  | 40        |
| Úprava kontaktních karet .....                               | 40        |
| Zobrazení kontaktní karty .....                              | 41        |
| Správa skupin kontaktů .....                                 | 45        |
| <b>Kalendář .....</b>                                        | <b>46</b> |
| Vytvoření záznamu v kalendáři .....                          | 47        |
| Nastavení signalizací kalendáře .....                        | 51        |
| <b>Úkoly .....</b>                                           | <b>52</b> |
| <b>Importování dat z kompatibilních telefonů Nokia .....</b> | <b>53</b> |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Multimédia</b>                                    | <b>54</b> |
| <b>Fotoaparát</b>                                       | <b>54</b> |
| Fotografování                                           | 54        |
| <b>Zobrazení obrázků</b>                                | <b>59</b> |
| Zvětšení uloženého obrázku                              | 60        |
| Klávesové zkratky                                       | 61        |
| <b>Videorekordér</b>                                    | <b>61</b> |
| Nahrávání videoklipu                                    | 62        |
| Nastavení aplikace Videorekordér                        | 63        |
| <b>RealOne Player™</b>                                  | <b>63</b> |
| Přehrávání média souborů                                | 64        |
| Změna nastavení                                         | 65        |
| <b>Galerie</b>                                          | <b>66</b> |
| Otevření souborů                                        | 67        |
| Další výchozí složky                                    | 67        |
| Stahování souborů                                       | 68        |
| Odeslání fotografií na server s obrázky (síťová služba) | 69        |
| <b>5. Zprávy</b>                                        | <b>70</b> |
| <b>Zprávy – Obecné informace</b>                        | <b>72</b> |
| Otevření přijaté zprávy                                 | 72        |
| Přidání příjemce do zprávy                              | 73        |
| Volby odeslání                                          | 73        |
| <b>Psaní textu</b>                                      | <b>74</b> |
| Použití tradičního zadávání textu                       | 74        |
| Použití prediktivního vkládání textu                    | 75        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Kopírování textu .....                                  | 78         |
| Volby úprav .....                                       | 79         |
| <b>Vytvoření a odeslání nových zpráv .....</b>          | <b>79</b>  |
| Psaní a odesílání textových zpráv .....                 | 80         |
| Multimediální zprávy .....                              | 82         |
| Elektronická pošta .....                                | 85         |
| <b>Složka Přijaté – přijímání zpráv .....</b>           | <b>87</b>  |
| Volby v různých prohlížečích zpráv .....                | 87         |
| Zobrazení multimediálních zpráv ve složce Přijaté ..... | 89         |
| Zobrazení multimediální prezentace .....                | 89         |
| Přijímání zpráv "smart" .....                           | 90         |
| Zprávy služby (síťová služba) .....                     | 91         |
| <b>Mé složky .....</b>                                  | <b>92</b>  |
| <b>Vzdálená schránka (síťová služba) .....</b>          | <b>92</b>  |
| Otevření schránky .....                                 | 93         |
| Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky .....      | 94         |
| Otevření zpráv el. pošty .....                          | 96         |
| Odpojení od schránky .....                              | 96         |
| Zobrazení příloh zpráv el. pošty .....                  | 96         |
| Vymazání zpráv el. pošty .....                          | 98         |
| <b>K odeslání .....</b>                                 | <b>99</b>  |
| <b>Zobrazení zpráv v SIM kartě .....</b>                | <b>99</b>  |
| <b>Informační služba (síťová služba) .....</b>          | <b>100</b> |
| <b>Editor příkazů služby .....</b>                      | <b>100</b> |
| <b>Nastavení zpráv .....</b>                            | <b>101</b> |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Nastavení pro textové zprávy.....                    | 101        |
| Nastavení pro multimediální zprávy .....             | 102        |
| Nastavení potřebná pro el. poštu.....                | 104        |
| Nastavení pro zprávy služby.....                     | 106        |
| Nastavení pro Informační službu.....                 | 107        |
| Nastavení složky Odeslané .....                      | 107        |
| <b>6. Nástroje.....</b>                              | <b>108</b> |
| <b>Nastavení .....</b>                               | <b>108</b> |
| Změna obecných nastavení .....                       | 108        |
| Nastavení telefonu .....                             | 109        |
| Nastavení hovoru .....                               | 110        |
| Nastavení připojení.....                             | 112        |
| Datum a čas.....                                     | 120        |
| Zabezpečení.....                                     | 121        |
| Blok. hovorů (síťová služba) .....                   | 125        |
| Síť.....                                             | 126        |
| Nastavení příslušenství.....                         | 127        |
| <b>Správce souborů .....</b>                         | <b>128</b> |
| Hledání souborů .....                                | 128        |
| Přijímání souborů přes IČ port.....                  | 128        |
| Zobrazení využití paměti .....                       | 129        |
| <b>Hlasové příkazy .....</b>                         | <b>129</b> |
| Přidání hlasového příkazu k aplikaci .....           | 131        |
| Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu .....     | 132        |
| Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu..... | 132        |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>7. Přizpůsobení.....</b>                       | <b>133</b> |
| <b>Profily.....</b>                               | <b>133</b> |
| Změna profilu .....                               | 133        |
| Přizpůsobení profilů .....                        | 134        |
| <b>Témata .....</b>                               | <b>135</b> |
| Upravení témat .....                              | 136        |
| <b>Jdi na .....</b>                               | <b>137</b> |
| Přidání zástupců .....                            | 138        |
| <b>8. Extra .....</b>                             | <b>139</b> |
| <b>Peněženka .....</b>                            | <b>139</b> |
| Zadání kódu peněženky .....                       | 140        |
| Uložení detailů osobních karet .....              | 140        |
| Vytvoření osobních poznámek .....                 | 141        |
| Vytvoření profilu peněženky .....                 | 142        |
| Načtení informace z peněženky do prohlížeče ..... | 143        |
| Zobrazení detailů vstupenky .....                 | 143        |
| Nastavení peněženky .....                         | 144        |
| Resetování obsahu a kódu peněženky .....          | 144        |
| <b>Kalkulačka.....</b>                            | <b>145</b> |
| <b>Konvertor .....</b>                            | <b>145</b> |
| Konverze jednotek .....                           | 146        |
| Nastavení základní měny a směnných kurzů .....    | 146        |
| <b>Poznámky .....</b>                             | <b>147</b> |
| <b>Hodiny.....</b>                                | <b>148</b> |
| Změna nastavení hodin .....                       | 148        |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Nastavení budíku .....                            | 148        |
| <b>Rekordér .....</b>                             | <b>149</b> |
| <b>Hry .....</b>                                  | <b>150</b> |
| <b>Paměťová karta .....</b>                       | <b>150</b> |
| Formátování paměťové karty .....                  | 151        |
| Zálohování a obnovení informací .....             | 151        |
| Heslo paměťové karty .....                        | 151        |
| Zobrazení využití paměti .....                    | 152        |
| <b>9. Služby a aplikace .....</b>                 | <b>153</b> |
| <b>Služby (mobilní prohlížeč) .....</b>           | <b>153</b> |
| Základní kroky pro získání přístupu .....         | 154        |
| Nastavení telefonu pro používání prohlížeče ..... | 154        |
| Postup připojení .....                            | 155        |
| Zobrazení záložek .....                           | 156        |
| Procházení .....                                  | 157        |
| Stahování .....                                   | 160        |
| Ukončení spojení .....                            | 161        |
| Nastavení prohlížeče .....                        | 162        |
| <b>Správce aplikací .....</b>                     | <b>163</b> |
| Instalování aplikací – obecné informace .....     | 164        |
| Odebrání aplikace .....                           | 167        |
| <b>10. Připojení .....</b>                        | <b>168</b> |
| <b>Připojení přes Bluetooth .....</b>             | <b>168</b> |
| První aktivování funkce Bluetooth .....           | 169        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Nastavení Bluetooth .....                                  | 170        |
| Odesílání dat přes Bluetooth .....                         | 171        |
| Zobrazení Autentifik. přístroje .....                      | 173        |
| Přijímání dat přes Bluetooth .....                         | 175        |
| Ukončení Bluetooth spojení .....                           | 175        |
| <b>Připojení přes IČ port .....</b>                        | <b>175</b> |
| Odesílání a přijímání dat přes IČ port .....               | 175        |
| <b>Správce spojení .....</b>                               | <b>177</b> |
| Zobrazení detailů připojení .....                          | 178        |
| Ukončení připojení .....                                   | 178        |
| <b>Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači .....</b> | <b>179</b> |
| Použití CD-ROMu .....                                      | 179        |
| Použití telefonu jako modemu .....                         | 179        |
| <b>Synch. – vzdálená synchronizace .....</b>               | <b>180</b> |
| Vytvoření nového synchronizačního profilu .....            | 180        |
| Synchronizování dat .....                                  | 182        |
| <b>11.Odstraňování problémů .....</b>                      | <b>183</b> |
| <b>Otázky a odpovědi .....</b>                             | <b>184</b> |
| <b>12.Informace o bateriích .....</b>                      | <b>189</b> |
| <b>Nabíjení a vybíjení .....</b>                           | <b>189</b> |
| <b>Péče a údržba .....</b>                                 | <b>191</b> |
| <b>Důležité bezpečnostní informace .....</b>               | <b>193</b> |
| <b>Rejstřík .....</b>                                      | <b>199</b> |

# Pro Vaši bezpečnost

---

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



## **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Za jízdy nedržte telefon v ruce.



## **INTERFERENCE**

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



## **BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE**

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



## **V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE**

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



## **VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA**

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



## **V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN Odstřel, TELEFON VYPNĚTE**

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



#### **TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN**

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



#### **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



#### **PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



#### **ODOLNOST PROTI VODĚ**

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



#### **ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



#### **PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



#### **VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .



#### **TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Při používání funkce tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

## ■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a 1900.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.

Tento telefon podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto telefonu, například MMS, procházení službami, el. pošta, vzdálená synchronizace a stahování obsahu přes prohlížeč nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií.



**Poznámka:** Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

## ■ Nabíječky a příslušenství



**VÝSTRAHA!** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.



**Poznámka:** Před použitím s tímto přístrojem vždy zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze ACP-12 a LCH-12.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

# 1. Obecné informace

---

Telefon Nokia 6600 nabízí mnoho užitečných funkcí pro každodenní používání, jako například Fotoaparát, Videorekordér, Zprávy, El. poštu, Peněženku, Hodiny, Kalkulačku a Kalendář.



**VÝSTRAHA!** Všechny funkce tohoto telefonu, kromě budíku, vyžadují, aby byl pro jejich použití telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde mohou bezdrátové telefony způsobovat interference nebo vznik nebezpečí.

## Štítky v prodejním balení

- Štítky obsažené na záruční kartě v prodejním balení obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. V prodejním balení jsou rovněž uvedeny pokyny k použití těchto štítků.

## ■ Pohotovostní režim

Níže popsané indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Tento stav se nazývá 'pohotovostní režim'.

**A** Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší. Je-li funkce *GP RS připojení* nastavena na *Je-li dostupné* a v síti nebo používané buňce je připojení k dispozici, je symbol antény  nahrazen symbolem GPRS . Viz 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)', str. 114. Viz 'GPRS', str. 119.

**B** Zobrazení digitálních nebo analogových hodin. Viz 'Datum a čas', str. 120.


**C** Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.

**D** Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.

**E** Navigační řádek: zobrazí aktuálně aktivní profil. Je-li zvolen profil *Normální*, je místo názvu profilu zobrazeno aktuální datum. Viz 'Navigační řádek - svislý pohyb', str. 22.

**F** Zobrazí aktuální klávesové zkratky přiřazené výběrovým klávesám  a .

**G** Obrázek na pozadí: Můžete zvolit jakýkoli obrázek, který bude v pohotovostním režimu použit jako obrázek na pozadí. Viz 'Témata', str. 135.

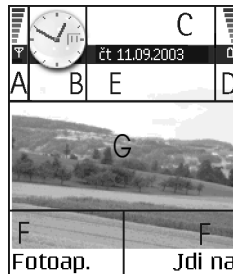



**Poznámka:** Telefon má spořič displeje. Je-li doba nečinnosti delší než jedna minuta, displej se vymaže a zobrazí se spořič displeje. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Viz 'Témata', str. 135.

## Indikátory akcí

V pohotovostním režimu může být zobrazena jedna nebo více následujících ikon:



- Indikuje nově přijatou zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy. Jestliže indikátor bliká, je paměť v telefonu zaplněná a musíte vymazat některá data. Viz 'Málo místa v paměti', str. 183.



- Indikuje novou přijatou zprávu el. pošty.



- Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz 'Volání Vaší hlasové schránky', str. 29.



- Indikuje zprávu připravenou na odeslání ve složce K odeslání. Viz 'Zprávy - Obecné informace', str. 72.



- Je zobrazeno, pokud u aktuálního profilu byla funkce *Typ vyzvánění* nastavena na *Tichý*, *Tón ohlášení zprávy* na *Vypnuto* a *Tón oznámení chatu* na *Vypnuto*.



- Indikuje uzamknutou klávesnici telefonu. Viz příručka Začínáme.



- Indikuje aktivní budík.



- Indikuje, že je aktivní Bluetooth. Při datovém přenosu přes Bluetooth je zobrazeno {}.



- Indikuje, že všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány.



- Indikuje, že všechny hovory do telefonu jsou přesměrovány do hlasové

schránky. Viz 'Nastavení přesměrování hovorů', str. 33. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince **1** a na druhé lince **2**. Viz 'Použitá linka (síťová služba)', str. 111.

**2** - Indikuje, že můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz 'Použitá linka (síťová služba)', str. 111.

## Indikátory datového připojení

- Jestliže některá aplikace navazuje datové spojení, jeden z níže uvedených indikátorů v pohotovostním režimu bliká.
- Je-li indikátor zobrazen nepřerušovaně, je připojení aktivní.

**D** pro datové volání, **D\*** pro vysokorychlostní datové volání,

Symbol GPRS **G** je zobrazen místo symbolu antény **TP**, pokud je aktivní GPRS spojení. Symbol **G** je zobrazen při použití více GPRS spojení najednou a symbol **G** je zobrazen, jestliže je GPRS spojení v průběhu hlasových hovorů přerušeno.

**F** pro faxové volání,

**(B)** pro připojení přes Bluetooth a

**III** pro připojení přes IČ port.

## Menu

- Stisknutím **M** (tlačítko Menu) otevřete hlavní nabídku Menu. V Menu máte přístup ke všem aplikacím v telefonu.




Volby v Menu: *Otevřít, Seznam / Mřížka, Přesunout, Přesun. do složky, Nová složka, Stažení aplikace, Detaily paměti, Náповěda a Konec.*

### Procházení v Menu

- Pro pohyb v menu stiskněte joystick nahoru , dolů , vlevo  nebo vpravo  (představováno modrými šipkami 1 až 4).

### Otevření aplikací nebo složek

- Vyhledejte aplikaci nebo složku a otevřete ji stisknutím středu joysticku  (znázorněno modrou šipkou 5).

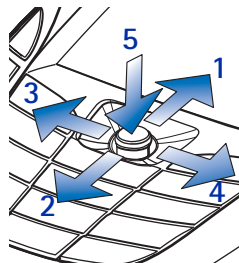

### Zavření aplikací

- Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte podle potřeby několikrát tlačítko **Zpět** nebo **Konec** nebo zvolte **Volby** → **Konec**.

Podržíte-li stisknuté tlačítko , telefon se vrátí do pohotovostního režimu a aplikace zůstane otevřená na pozadí.

 **Poznámka:** Stisknutí  vždy ukončí hovor, i když je na displeji zobrazena jiná aktivní aplikace.

Vypnete-li telefon správně pomocí vypínače telefonu, telefon se pokusí uložit všechna neuložená data a zavřít aktivní aplikace. Tento proces může chvíli trvat.

## Změna uspořádání Menu


Ikony v menu můžete uspořádat podle potřeby. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složky a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního Menu. Můžete vytvořit rovněž vlastní složky.

1. Vyhledejte položku, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** → **Přesunout**.  
Vedle aplikace se zobrazí značka.
2. Přemístěte se na místo, na které chcete aplikaci přesunout, a stiskněte **OK**.

## Přepínání mezi aplikacemi

Máte-li otevřených několik aplikací a chcete-li přepnout z jedné do jiné, podržte stisknuté tlačítko  (tlačítko Menu). Otevře se okno pro přepínání aplikací se seznamem aktuálně otevřených aplikací. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stisknutím  ji aktivujte.

 **Poznámka:** Je-li v telefonu málo volné paměti, telefon může některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace telefon uloží všechna neuložená data.

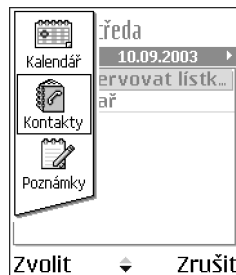

## ■ Seznamy voleb

 **Volby:** V těchto seznamech jsou uvedeny příkazy dostupné v různých zobrazeních a situacích.

 **Poznámka:** Dostupné příkazy se liší v závislosti na otevřeném zobrazení.

## ■ Nápořěda

Tento telefon Nokia má funkci nápořědy, ke které máte přístup z kterékoli aplikace umožňující výběr z nabídky **Volby**. Můžete ji otevřít pomocí tlačítka . Nápořědu můžete otevřít rovněž z hlavního menu.



## ■ Navigační řádek – svislý pohyb

V navigačním řádku můžete vidět:

- malé šipky nebo záložky, podle kterých zjistíte, že jsou k dispozici další zobrazení, složky nebo soubory, ke kterým máte přístup.
- indikátory úprav. Viz *'Psaní textu', str. 74*.
- další informace, například **2/14** znamená, že zobrazený obrázek je druhý z celkem 14 obrázků ve složce. Stisknutím  zobrazíte následující obrázek.



## ■ Obecné akce pro všechny aplikace

- **Otevření položek pro zobrazení** – Při prohlížení seznamu složek nebo souborů otevřete vyhledanou položku stisknutím  nebo zvolením **Volby** → *Otevřít*.
- **Upravení položek** – Položku, jejíž obsah chcete upravit, musíte někdy nejprve zobrazit a teprve poté můžete zvolit **Volby** → *Upravit*. Pro procházení jednotlivými poli položky použijte joystick.
- **Přejmenování položek** – Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku, vyhledejte ji a zvolte **Volby** → *Přejmenovat*.

- **Vymazání nebo odstranění položek** - Vyhledejte položku a stiskněte **Volby** → *Odstranit* nebo stiskněte . Při mazání více položek najednou je musíte nejdříve označit. Viz následující bod: 'Označení položky'.
- **Označení položky** - V seznamu můžete položku označit několika způsoby.
  - Chcete-li volit položky postupně, vyberte položku a zvolte **Volby** → *Označit/Odznáčit* → *Označit* nebo stiskněte  současně s . Vedle položky se zobrazí značka.
  - Chcete-li zvolit všechny položky seznamu, zvolte **Volby** → *Označit/Odznáčit* → *Označit vše*.
  - **Označení více položek** - Podržte stisknuté tlačítko  a pohybuje joystickem nahoru nebo dolů. Současně s posouváním výběru se vedle položek zobrazují značky. Výběr ukončíte tak, že nejprve uvolníte joystick a poté uvolníte .

Po zvolení všech požadovaných položek je můžete přesunout nebo vymazat zvolením **Volby** → *Přesun. do složky* nebo *Odstranit*.
- Chcete-li odznačit položku, vyberte ji a zvolte **Volby** → *Označit/Odznáčit* → *Odznáčit* nebo stiskněte  současně s .
- **Vytváření složek** - Při vytváření nové složky stiskněte **Volby** → *Nová složka*. Budete vyzváni k zadání názvu složky (max. 35 znaků).
- **Přesouvání položek do složky** - Chcete-li přesunout položky do složky nebo mezi složky, zvolte **Volby** → *Přesun. do složky* (není zobrazeno, pokud není žádná složka k dispozici). Jestliže zvolíte *Přesun. do složky*, otevře se seznam dostupných složek a zobrazí se rovněž základní úroveň aplikace (pro přesun

položky mimo složku). Zvolte požadované umístění pro přesouvanou položku a stiskněte **OK**.

- **Odeslání položek** – Chcete-li odeslat položky do kompatibilních přístrojů, vyhledejte požadovanou položku a zvolte **Volby**→ **Odeslat**. Poté z dostupných voleb zvolte způsob odeslání: *V multimed. zprávě, Přes Bluetooth, Přes IČ port* nebo *El. poštou*.
  - Pokud zvolíte odeslání položky el. poštou nebo v multimedialní zprávě, otevře se příslušný editor. Stisknutím  zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole *Komu*. Napište doprovodný text a zvolte **Volby**→ **Odeslat**. Viz 'Vytvoření a odeslání nových zpráv', str. 79.
  - Přes IČ port. Viz 'Odesílání a přijímání dat přes IČ port', str. 175.
  - Přes Bluetooth. Viz 'Odesílání dat přes Bluetooth', str. 171.

## Hledání položek


Pomocí vyhledávacího pole můžete hledat jméno, soubor, složku nebo klávesovou zkratku. V některých situacích není vyhledávací pole zobrazeno automaticky. V takovém případě jej musíte aktivovat zvolením **Volby**→ **Hledat** nebo zahájením zadávání znaků.



1. Hledáte-li položku, začněte zadávat text do vyhledávacího pole. Telefon okamžitě začne hledat odpovídající položky a přesunuje výběr na nejvhodnější položku.

Pro přesnější vyhledávání zadejte více písmen a výběr se začne posunovat na položku, která zadaným znakům nejvíce odpovídá.

2. Po nalezení správné položky ji otevřete stisknutím .

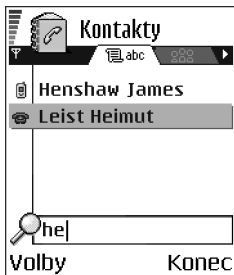

## ■ Ovládání hlasitosti

- V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku z telefonu zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím  nebo .

### Ikony hlasitosti:

-  – pro režim sluchátko,
-  – pro režim handsfree.


## Reproduktor

Telefon má reproduktor, který je použit v handsfree režimu. Reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Můžete jej například nechat položený na stole. Reproduktor je možné používat při telefonickém hovoru, při používání zvukových a video aplikací a při zobrazování multimediálních zpráv. Zvukové a video aplikace

používají reproduktor standardně. Reproduktor usnadňuje používání jiných aplikací v průběhu hovoru.

### Zapnutí reproduktoru

Chcete-li v průběhu hovoru přepnout na používání reproduktoru (režim handsfree), stiskněte **Volby** → **Aktiv. reproduktor**. Zazní tón, v navigačním řádku se zobrazí  a změní se indikátor hlasitosti.



 **Poznámka:** Reproduktor není možné zapnout, jestliže je k telefonu připojen headset.

 **Důležité:** Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha, protože zvuk je velmi hlasitý.

Reproduktor je nutné zapnout samostatně pro každé volání, ale zvukové aplikace jako Rekordér používají reproduktor standardně.

### Vypnutí reproduktoru

- V průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** → **Aktivovat telefon**.

### Režim headset

Chcete-li upravit hlasitost headsetu připojeného k telefonu stiskněte  nebo . Případně můžete použít tlačítka pro ovládání hlasitosti přímo na headsetu.

## ■ Zámek klávesnice

Zámek klávesnice použijte pro ochranu telefonu před následky nechtěného stisknutí tlačítek.

V pohotovostním režimu stiskněte  a poté . Je-li klávesnice zamknutá, na displeji se zobrazí . Klávesnici odemkněte stisknutím  a poté .

Při aktivním zámku klávesnice můžete přijmout hovor stisknutím . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem.

 **Poznámka:** Je-li zapnuta funkce zámku klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

## ■ Sdílená paměť

Následující funkce telefonu používají sdílenou paměť: kontakty, textové nebo krátké zprávy, multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny, Videorekordér, RealOne Player™, Kalendář a Úkoly nebo instalovatelné aplikace. Použití některé z těchto funkcí zmenšuje dostupnou paměť pro ostatní funkce. To se projeví zejména při plném využívání některé z funkcí. Například uložením velkého počtu obrázků se může zaplnit celá paměť a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o nedostatečném místě v paměti. V takovém případě odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

## 2. Váš telefon



### ■ Volání

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Stisknutím  nebo  pohybujte kurzorem. Stisknutím  odstraníte číslo.
  - Při mezinárodních hovorech zadejte dvojnásobným stisknutím  mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli (bez první číslice 0) a tel. číslo.




**Poznámka:** Hovory, které jsou zde popisované jako mezinárodní, mohou být v určitých případech prováděny i mezi regiony stejné země.

2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).



**Poznámka:** Stisknutí  vždy ukončí hovor, i když je na displeji zobrazena jiná aktivní aplikace.

Vytočit číslo můžete i pomocí hlasového záznamu, takže se nemusíte dívat na displej a zadávat tel. číslo. Viz 'Hlasová volba', str. 41.

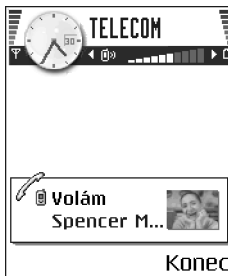

## Volání s pomocí adresáře Kontaktů

1. Chcete-li otevřít adresář Kontakty, stiskněte **Menu** → **Kontakty**.
2. Pro vyhledání kontaktu vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména. Automaticky se otevře Vyhledávací pole a seznam odpovídajících kontaktů.
3. Stisknutím  zahájíte vytáčení.  
Má-li kontakt uloženo více tel. čísel, vyhledejte požadované číslo a stisknutím  zahájíte vytáčení.

## Volání Vaší hlasové schránky

Hlasová schránka (síťová služba) je vlastně záznamník, ve kterém Vám volající může nechat hlasovou zprávu.

- Hlasovou schránku můžete v pohotovostním režimu volat stisknutím  a .
- Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**.  
Toto číslo můžete získat od Vašeho operátora.

Viz 'Nastavení přesměrování hovorů', str. 33.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky. Viz 'Použitá linka (síťová služba)', str. 111.

## Změna tel. čísla hlasové schránky

Chcete-li změnit tel. číslo Vaší hlasové schránky, otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Hlasová schránka** a zvolte **Volby** → **Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte **OK**.

## Zrychlená volba telefonního čísla

➡ Chcete-li zobrazit mřížku zrychlené volby, otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Zr. volba**.

1. Přiřaďte tel. číslo některému z tlačítek zrychlené volby (2 abc - 9 WXYZ). Viz 'Přiřazení tlačítek zrychlené volby', str. 44.
2. Volání čísla: V pohotovostním režimu stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte **↵**. Je-li funkce **Zrychlená volba** nastavena na **Zapnuta**: Podržte stisknuté odpovídající tlačítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáčení čísla.

## Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti volajícím (včetně pořadajícího) do společného hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání dalšímu účastníkovi zvolte **Volby**→ **Nový hovor**. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **OK**. První hovor je automaticky přepnut do pořadí.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Zvolte **Volby**→ **Konference**.



4. Chcete-li přidat do hovoru dalšího účastníka, opakujte krok 2 a poté zvolte **Volby**→ **Konference**→ **Přidat do konf.**
- Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně: Zvolte **Volby**→ **Konference**→ **Soukromě**. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **Soukromí**. Konferenční hovor je ve Vašem telefonu přesunut do držení a zatímco Vy hovoříte pouze s vybraným účastníkem, ostatní účastníci mohou nadále pokračovat v rozhovoru mezi sebou. Po dokončení soukromého hovoru se vraťte do konference stisknutím **Zrušit**.
  - Chcete-li odpojit některého účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby**→ **Konference**→ **Odpojit účastníka**, vyhledejte účastníka a zvolte **Odpojit**.
5. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte **!**.

## ■ Přijmutí hovoru

- Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte **!**.
- Pro ukončení hovoru stiskněte **!**.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte **!**. Volající uslyší tón obsazené linky.

Při příchozím hovoru můžete rychle ztišit vyzváněcí tón stisknutím **Ticho**.



## Volby v průběhu hovoru

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

*Ticho* nebo *Nahlas*, *Ukončit akt. hovor*, *Ukončit vše*, *Do pořadí* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromí*, *Odpojit účastníka*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

*Přepnout* je použito pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem.

*Přepojit* je použito pro propojení příchozího a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

*Odeslat DTMF* slouží pro odeslání sekvencí kmitočtových tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů.

 **Poznámka:** Nemusí se zobrazit všechny tyto volby. Podrobnější informace obdržíte od Vašeho provozovatele služby.

1. Číslice zadejte pomocí tlačítek  - . Každé stisknutí tlačítka generuje kmitočtový tón, který je přenášen v průběhu aktivního hovoru. Opakovaným stisknutím  vytvoříte: \*, p (vloží přibližně 2 sekundovou pauzu před nebo mezi kmitoč. tóny) a w (při použití tohoto znaku není zbývající část tónu odeslána, dokud v průběhu hovoru znovu nestisknete **Odeslat**). Stisknutím  vytvoříte #.
2. Pro odeslání tónu stiskněte **OK**.

## Služba pro hovory na lince (síťová služba)

Je-li funkce Služba hovorů na lince aktivována, bude Vás síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte.

1. Pro přijetí hovoru na lince (v průběhu hovoru) stiskněte **1**. První hovor je držen.

Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přepnout**.

2. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte **2**.

## Nastavení přesměrování hovorů

Je-li tato síťová služba aktivována, můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

 Otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Nastavení** → **Přesm. hovorů**.

- Zvolte jednu z voleb přesměrování; například zvolte **Je-li obsazeno** pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.
- Zvolte **Volby** → **Aktivovat** pro zapnutí přesměrování, **Zrušit** pro vypnutí přesměrování nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je přesměrování aktivní nebo není.
- Chcete-li zrušit všechna aktivní přesměrování, zvolte **Volby** → **Zrušit všech. přesm.**

Viz 'Indikátory akcí', str. 18.



**Poznámka:** Ve stejnou chvíli nemůžete mít aktivní funkci blokování i přesměrování příchozích hovorů. Viz 'Blok. hovorů (síťová služba)', str. 125.

## ■ Protokol – Výpis volání a protokol



↩ V pohotovostním režimu stiskněte  nebo otevřete **Menu** → **Protokol**.

V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem. Protokol je možné filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové kontaktní karty.

 **Poznámka:** Připojení do Vaší vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.

## Výpis posledních hovorů

↩ Otevřete **Menu** → **Protokol** → *Poslední hov..*

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku Vašich hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

 Volby v zobrazení přijatých, nepřijatých a volaných čísel: *Volat, Vytvořit zprávu, Použít číslo, Odstranit, Vymazat seznam, Přidat do Kontaktů, Náповěda a Konec.*

## Nepřijaté a přijaté hovory

Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel, ze kterých se Vám někdo neúspěšně pokoušel volat (síťová služba), otevřete **Protokol**→ *Poslední hov.*→ *Nepřijaté hov.*

 **Tip!** Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijátý hovor, otevřete seznam nepřijatých hovorů stisknutím **Ukázat**.  
Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **↶**.  
Chcete-li zobrazit seznam posledních 20-i tel. čísel nebo jmen, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba), otevřete **Protokol**→ *Poslední hov.*→ *Přijaté hovory*.

## Volaná čísla

Pro zobrazení posledních 20-i tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, otevřete **Protokol**→ *Poslední hov.*→ *Volaná čísla*.

## Vymazání seznamů posledních hovorů

- Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů **Volby**→ *Smazat posl. hov.*
- Jestliže chcete vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte **Volby**→ *Vymazat seznam*.
- Pokud chcete vymazat jednotlivou položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte **↶**.



## Délka hovorů

➡ Otevřete **Menu** → **Protokol** → *Délka hovorů*.

Umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů.



**Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

**Vymazání měřičů délky hovoru** - Zvolte **Volby** → *Vynulovat měřiče*. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz 'Zabezpečení', str. 121.

## Čítač dat GPRS

➡ Otevřete **Protokol** → *Čítač GPRS*.

Čítač dat GPRS Vám umožňuje zkontrolovat množství dat přijatých a odeslaných při paketovém datovém připojení (GPRS). Poplatky za GPRS připojení mohou být například odvozeny od množství přijatých a odeslaných dat.

## Zobrazení obecného protokolu

🔵 Otevřete **Menu** → **Protokol** a stiskněte .

V obecném protokolu můžete pro každou událost komunikace zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod.

 **Poznámka:** Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketové datové připojení, jsou zaznamenány jako jedna událost.



### Filtrování protokolu

1. Zvolte **Volby** → **Filtr**. Zobrazí se seznam filtrů.
2. Vyhledejte filtr a stiskněte **Zvolit**.

### Vymazání obsahu protokolu

- Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, zvolte **Volby** → **Smazat protokol**. Akci potvrďte stisknutím **Ano**.

### Počítadlo paketového datového přenosu a měřič připojení

- Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (měřeno v kB) a dobu trvání připojení, vyhledejte událost s ikonou přístupového bodu  a zvolte **Volby** → **Zobrazit detaily**.

### Nastavení protokolu

- Zvolte **Volby** → **Nastavení**. Otevře se seznam dostupných nastavení.

- *Trvání protokolu* – Události komunikace zůstávají v protokolu po nastavenou dobu, po které jsou automaticky vymazány (z důvodu uvolnění paměti).



**Poznámka:** Pokud zvolíte *Bez protokolu*, veškerý obsah protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv bude vymazán.

- *Zobr. trvání hovoru.* Viz 'Délka hovorů', str. 36.

## 3. Osobní informace

### ■ Kontakty

- ➡ Adresář Kontaktů otevřete v pohotovostním režimu stisknutím  nebo zvolte **Menu** → **Kontakty**.



V Kontaktech můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, například jména, telefonní čísla a adresy.

Můžete zde rovněž ke kontaktní kartě přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu.

Můžete vytvořit skupiny kontaktů, což Vám umožní odeslat zprávy SMS nebo zprávy el. pošty více příjemcům najednou.

▶ Volby pro adresář Kontaktů: *Otevřít, Volat, Vytvořit zprávu, Nový kontakt, Upravit, Odstranit, Duplikovat, Přidat do skupiny, Patří do skupiny, Označit/Odznačit, Kopíř. do adr. SIM, Otevřít web. adresu, Odeslat, Info o Kontaktech, SIM adresář, Nastavení, Nápověda a Konec.*



### Vytváření kontaktních karet

1. Chcete-li vytvořit kontaktní kartu, otevřete Kontakty a zvolte **Volby** → **Nový kontakt**. Otevře se prázdná kontaktní karta.

2. Vyplňte požadovaná pole a stiskněte **Hotovo**. Kontaktní karta se uloží do paměti telefonu a zavře. Poté ji můžete zobrazit v adresáři Kontaktů.

## Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu

- Chcete-li zkopírovat jména a tel. čísla ze SIM karty do telefonu, zvolte **Volby** → *SIM adresář*, vyhledejte jméno(a), které chcete kopírovat, a zvolte **Volby** → *Kopír. do Kontaktů*.
- Chcete-li kopírovat telefonní nebo faxové číslo či číslo pageru z Kontaktů do adresáře SIM karty, otevřete Kontakty, otevřete kontaktní kartu, vyhledejte číslo a zvolte **Volby** → *Kopír. do adr. SIM*.

## Úprava kontaktních karet

 Volby dostupné při úpravě kontaktní karty: *Přidat miniaturu* / *Odstranit miniaturu*, *Přidat detail*, *Odstranit detail*, *Upravit popis*, *Nápověda* a *Konec*.

Viz 'Obecné akce pro všechny aplikace', str. 22.

## Vložení obrázku do kontaktní karty


Chcete-li ke kontaktní kartě připojit miniaturu, otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby** → *Upravit* a poté zvolte **Volby** → *Přidat miniaturu*. Miniatura obrázku je rovněž zobrazena, pokud Vám kontakt zavolá. Po přidání miniatury do kontaktní karty můžete zvolit *Přidat miniaturu*, chcete-li změnit miniaturu, nebo *Odstranit miniaturu*, chcete-li miniaturu z kontaktní karty odstranit.

## Zobrazení kontaktní karty

V zobrazení kontaktní informace (☎) uvidíte všechny informace vložené do kontaktní karty.

Pole jména je v zobrazení kontaktních informací vždy zobrazeno, ale ostatní pole jsou zobrazena jen pokud obsahují informace.

▶ Volby při zobrazení kontaktní karty, je-li zvoleno tel. číslo: *Volat, Vytvořit zprávu, Upravit, Odstranit, Výchozí, Přidat hlas. záznam / Hlasové záznamy, Příř. zrychl. volbu / Zrušit zrychl. volbu, Vyzváněcí tón, Kopíř. do adr. SIM, Odeslat, Náповěda a Konec.*

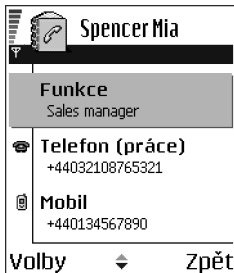

## Přiřazení výchozích čísel a adres

Obsahuje-li kontakt několik tel. čísel nebo el. adres, můžete pro zrychlení volání nebo odesílání zpráv definovat výchozí tel. čísla a adresy.

- Otevřete kontaktní kartu a zvolte **Volby** → *Výchozí*. Otevře se překryvné okno s výběrem voleb.

🔍 **Příklad:** Vyhledejte *Telefonní číslo* a stiskněte **Přiřadit**. Zobrazí se seznam tel. čísel ze zvolené kontaktní karty. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte . Po návratu do zobrazení kontaktní karty uvidíte, že je výchozí číslo podtržené.

## Hlasová volba

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením hlasového záznamu, který byl přidán ke kontaktní kartě.

## Hlasové záznamy

Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo.

- Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový záznam.

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



**Poznámka:** Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

### Přidání hlasového záznamu k tel. číslu



**Poznámka:** Hlasové záznamy je možné přidat pouze k tel. číslům uloženým ve vnitřní paměti telefonu. Viz ['Kopírování kontaktů mezi SIM kartou a pamětí telefonu'](#), str. 40.

1. V hlavním zobrazení Kontaktů vyhledejte kontaktní kartu, ke které chcete přidat hlasový záznam, a stisknutím  ji otevřete.
2. Vyberte tel. číslo, ke kterému chcete hlasový záznam přidat, a zvolte **Volby** → *Přidat hlas. záznam.*
3. Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte.*

- Pro nahrání hlasového záznamu stiskněte **Start**. Ozve se zahajovací tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
- 4. Vyslovte hlasový záznam. Telefon po přibližně 5 sekundách ukončí nahrávání.
- 5. Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrává se hlasový záznam*.
- 6. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text *Hlasový záznam byl uložen* a telefon pípně. Vedle tel. čísla je v kontaktní kartě zobrazen symbol .

### Volání vyslovením hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2. Chcete-li iniciovat hovor vyslovením hlasového záznamu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje původní hlasový záznam, zobrazí jméno a tel. číslo a po několika sekundách vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.
- Pokud telefon přehraje nesprávný hlasový záznam nebo chcete-li hlasovou volbu zopakovat, stiskněte **Opakovat**.

 **Poznámka:** Pokud aplikace používající datové volání nebo GPRS připojení odesílá nebo přijímá data, nemůžete funkci hlasové volby použít. Před voláním pomocí hlasového záznamu musíte ukončit všechna datová připojení.

## Přehrání, vymazání nebo změna hlasového záznamu

Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový záznam, vyhledejte položku s uloženým hlasovým záznamem (indikovaná ikonou ) , zvolte **Volby** → *Hlasový záznam* a poté buď:

- *Přehrát* – pro poslech hlasového záznamu nebo
- *Odstranit* – pro vymazání hlasového záznamu nebo
- *Změnit* – pro nahrání nového hlasového záznamu. Stisknutím **Start** zahájíte nahrávání.

## Přiřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba je rychlý způsob volání často používaných tel. čísel. Tel. čísla zrychlené volby můžete připojit až k osmi tlačítkům. Číslo 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.

1. Otevřete kontaktní kartu, pro kterou chcete definovat tlačítko zrychlené volby, a zvolte **Volby** → *Příř. zrychl. volbu*. Otevře se mřížka zrychlené volby se zobrazenými čísly 1 až 9.
  2. Vyhledejte číslo a stiskněte **Přiřadit**. Po návratu do zobrazení informací kontaktu uvidíte vedle čísla ikonu zrychlené volby.
- Chcete-li volat tel. číslo pomocí zrychlené volby, přejděte do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko zrychlené volby a .



## Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině

Ke každé kontaktní kartě nebo skupině kontaktů můžete připojit vyzváněcí tón. Volá-li Vám takový kontakt nebo člen skupiny, telefon vyzvánění zvoleným vyzváněcím tónem (je-li tel. číslo volajícího odesláno spolu s voláním a telefon je schopen jej rozpoznat).

1. Stisknutím  otevřete kontaktní kartu nebo otevřete seznam Skupiny a zvolte skupinu kontaktů.
2. Zvolte **Volby** → *Vyzváněcí tón*. Zobrazí se seznam vyzváněcích tónů.
3. Joystickem zvolte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte **Zvolit**.
- Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Výchozí tón*.



**Poznámka:** Pro individuální kontakt telefon vždy použije vyzváněcí tón, který byl přiřazen naposledy. To znamená, že když nejdříve změníte vyzváněcí tón skupiny a poté vyzváněcí tón kontaktu, který do této skupiny patří, ozve se při příchodním hovoru z tel. čísla náležícího kontaktu vyzváněcí tón přiřazený k samostatnému kontaktu a ne skupině.

## Správa skupin kontaktů

Můžete vytvořit skupiny kontaktů např. jako seznam příjemců Vašich zpráv SMS nebo el. pošty. Ke skupině mohou být přiřazeny vyzváněcí tóny. Viz 'Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině', str. 45.




Volby v zobrazení Skupin: *Otevřít, Nová skupina, Odstranit, Přejmenovat, Vyzváněcí tón, Info o Kontaktech, Nastavení, Návod a Konec*.

## Vytvoření skupin kontaktů

1. V adresáři Kontaktů otevřete seznam Skupin stisknutím .
2. Zvolte **Volby** → *Nová skupina*.
3. Napište název skupiny nebo použijte výchozí název *Skupina* a stiskněte **OK**.

## Přidání člena do skupiny

1. V adresáři Kontaktů vyhledejte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a zvolte **Volby** → *Přidat do skupiny*: Zobrazí se seznam dostupných skupin.
2. Vyhledejte skupinu, ke které chcete kontakt přidat, a stiskněte .

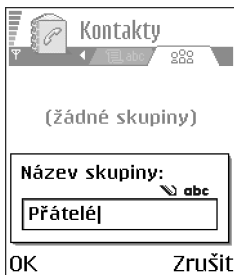

## ■ Kalendář

↩ Otevřete **Menu** → **Kalendář**.



V Kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročí a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře. Kalendář používá sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť', str. 27.


## Vytvoření záznamu v kalendáři

1. Zvolte **Volby** → *Nový záznam* a vyberte:
  - *Schůzka* – upozorní Vás na jednání, které máte zaznamenáno na určitý den a čas.
  - *Poznámka* – pro určitý den můžete zaznamenat jakoukoli poznámku.
  - *Výročí* – připomene Vám narozeniny nebo jiná výročí. Záznamy typu Výročí jsou opakovány každý rok.
2. Vyplňte pole. Viz '*Pole záznamu v kalendáři*', str. 48. Z jednoho pole do druhého se pohybujte pomocí joysticku. Stisknutím  měníte psaní malých a velkých písmen a prediktivní psaní textu.
3. Pro uložení záznamu stiskněte **Hotovo**.

## Upravení záznamů v kalendáři

 Volby dostupné při úpravě záznamu v Kalendáři: *Odstranit*, *Odeslat*, *Nápověda* a *Konec*.

1. V zobrazení dne vyhledejte záznam a stisknutím  jej otevřete.
2. Upravte pole zvoleného záznamu a stiskněte **Hotovo**.
- Při upravování opakovaného záznamu zvolte, zda chcete provedené změny použít: pro všechna opakování záznamu – *Všechny výskyty* / pouze pro tento výskyt záznamu – *Jen tento záznam*.

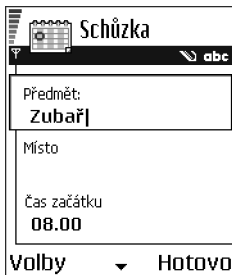

| Schůzka     |        |
|-------------|--------|
| Předmět:    | Zubař  |
| Místo       |        |
| Čas začátku | 08.00  |
| Volby       | Hotovo |

## Vymazání záznamu v kalendáři

- V zobrazení dne vyhledejte položku, kterou chcete vymazat, a zvolte **Volby** → *Odstranit* nebo stiskněte . Potvrďte stisknutím **Ano**.
- Při odstraňování opakovaného záznamu zvolte, zda chcete odstranění použít: pro všechna opakování záznamu – *Všechny výskyty* / pouze pro tento výskyt záznamu – *Jen tento záznam*.

## Pole záznamu v kalendáři


- *Předmět / Důvod* – Napište popis záznamu.
- *Místo* – Místo schůzky (volitelné).
- *Čas začátku, Čas konce, Datum začátku a Datum konce*.
- *Upozornění* – Stisknutím  aktivujete pole pro *Čas upozornění a Datum upozornění*.
- *Opakování* – Stisknutím  změňte opakování položky. Zobrazeno s ikonou  v zobrazení dne.
- *Opakovat do* – Můžete nastavit datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.
- *Synchronizace* – Pokud zvolíte *Soukromý*, záznam bude po synchronizaci kalendáře zobrazen pouze Vám, a nebude k němu mít přístup nikdo jiný, kdo má online přístup k Vašemu kalendáři. To je užitečné pokud například synchronizujete svůj kalendář s kalendářem na kompatibilním pracovním počítači. Jestliže zvolíte *Veřejný*, záznam kalendáře je zobrazen ostatním, kteří

mají online přístup k Vašemu kalendáři. V případě, že zvolíte *Nesynchroniz.*, nebude záznam v kalendáři při synchronizování zkopírován.

## Typy zobrazení kalendáře

Stisknutím  v zobrazené měsíce, týdne nebo dne automaticky zvýrazníte dnešní datum.

Pro psaní záznamu do kalendáře stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko číslice ( - ). Otevře se záznam typu Schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole *Předmět*.

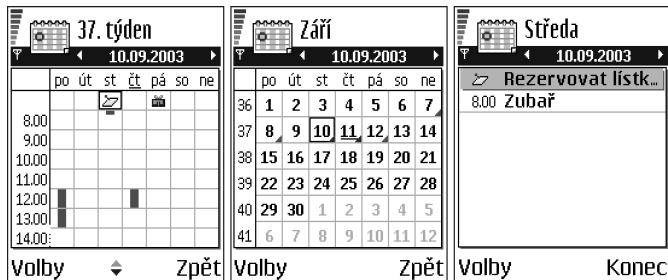

**Ikony Synchronizace v zobrazení měsíce:**

 - *Soukromý*,  - *Veřejný*,  - *Nesynchroniz.* a  - den má více než jeden záznam.

**Ikony záznamů v Kalendáři v zobrazení dne a měsíce:**

 - *Poznámka* a  - *Výročí*.

## Zobrazení měsíce

V zobrazení měsíce představuje jeden řádek jeden týden. Datum dnešního dne je podtrženo. Datумы s nadefinovanými záznamy jsou označeny trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. Okolo aktuálně zvoleného dne je zobrazen rámeček.

- Chcete-li otevřít zobrazení dne, vyhledejte požadované datum a stiskněte .
- Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte **Volby** → *Jdi na datum*. Zadejte datum a stiskněte **OK**.

## Zobrazení týdne

V zobrazení týdne jsou záznamy zvoleného týdne zobrazeny v sedmi rámečcích. Datum dnešního dne je podtrženo. Záznamy typu Poznámka a Výročí jsou umístěny před osmou hodinou dopoledne. Záznamy typu Schůzka jsou představovány barevnými pruhy, podle času jejich začátku a konce.

- Chcete-li zobrazit nebo upravit záznam, vyhledejte buňku s požadovaným záznamem a stisknutím  otevřete zobrazení dne. Poté vyberte záznam a stisknutím  jej otevřete.

 Volby v různých zobrazeních kalendáře: *Otevřít, Nový záznam, Ukázat týden / Ukázat měsíc, Odstranit, Jdi na datum, Odeslat, Nastavení, Náповěda a Konec*.

## Zobrazení dne

V zobrazení dne jsou zobrazeny záznamy pro zvolený den. Záznamy jsou seskupeny podle času jejich začátku. Záznamy typu Poznámka a Výročí jsou umístěny před osmou hodinou dopoledne.

- Chcete-li upravit záznam, vyhledejte jej a stiskněte .

- Stisknutím  přejdete do následujícího dne nebo stisknutím  přejdete do předchozího dne.

### Nastavení pro zobrazení kalendáře

Zvolte **Volby** → *Nastavení* a vyberte:

- *Tón sign. v kalendáři* – Pro vybrání přizpůsobeného tónu signalizace nebo žádného tónu.
- *Standard. zobrazení* – Zde nastavíte typ zobrazení, který se jako první otevře po otevření aplikace Kalendář.
- *První den týdne je* – Zde změníte první den týdne.
- *Název zobraz. týdne* – Zde změníte popis zobrazení týdne – buď číslo týdne nebo data týdne.

### Nastavení signalizací kalendáře

1. Vytvořte záznam typu Schůzka či Výročí nebo otevřete již vytvořený záznam.
2. Vyhledejte *Upozornění* a stiskněte , poté otevřete pole *Čas upozornění* a *Datum upozornění* zvolením *Zapnuto*.
3. Nastavte čas a datum signalizace.
4. Stiskněte **Hotovo**. V zobrazení dne je vedle záznamu zobrazen indikátor signalizace .

### Zastavení signalizace kalendáře


- Doba signalizace je jedna minuta. Pro ukončení signalizace stiskněte **Stop**. Stisknete-li jiné tlačítko, signalizace se odloží.

## ■ Úkoly

↩ Otevřete **Menu** → **Úkoly**.

V Úkolech můžete vytvářet seznamy svých úkolů. Úkoly používají sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť', str. 27.

1. Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číselnice ( - ). Otevře se editor a po zadání písmena začne blikat kurzor.
2. Úkol napište do pole **Předmět**. Stisknutím  vložíte speciální znaky.
  - Termín dokončení úkolu můžete zapsat do pole **Termín**.
  - Prioritu úkolu můžete určit po vyhledání pole **Priorita** a stisknutí .
3. Úkol můžete uložit stisknutím **Hotovo**. Odstraníte-li všechny znaky a poté stisknete **Hotovo**, poznámka bude odstraněna i když upravujete již dříve uloženou poznámku.
  - Chcete-li otevřít úkol, vyhledejte jej a stiskněte .
  - Pro vymazání úkolu jej vyhledejte a zvolte **Volby** → **Odstranit** nebo stiskněte .
  - Chcete-li označit úkol jako dokončený, vyhledejte jej a zvolte **Volby** → **Označit jako hotové**.
  - Pro obnovení úkolu, zvolte **Volby** → **Ozn. jako nehotové**.

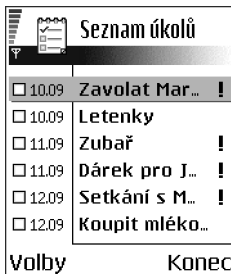

## ■ Importování dat z kompatibilních telefonů Nokia

Informace kalendáře, kontaktů a seznamu úkolů můžete do tohoto telefonu přesunout z kompatibilních telefonů Nokia. Použijte pro to aplikaci Data Import, která je součástí balíku PC Suite. Pokyny pro používání aplikace naleznete v nápovědě aplikace PC Suite na CD-ROMu.

## 4. Multimédia

---

### ■ Fotoaparát

➡ V pohotovostním režimu stiskněte **Fotoaparát** nebo otevřete **Menu**→  
**Fotoaparát**.

S fotoaparátem můžete pořizovat snímky osob nebo předmětů. Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace Galerie, ve které je můžete přejmenovat nebo organizovat do složek. Fotografie můžete rovněž posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy el. pošty nebo při připojení přes Bluetooth a IČ port. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG.

### Fotografování



**Poznámka:** Při fotografování dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

▶ Volby při fotografování záběru: *Snímek*, *Otevřít Galerie*, *Samospoušť*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Fotoaparát**. Otevře se aplikace Fotoaparát. Displej slouží jako hledáček fotoaparátu.

Vidíte hledáček a značky vymezující plochu obrázku, která bude vyfotografována. Můžete rovněž vidět počítadlo udávající na základě zvolené kvality fotografií počet obrázků, které je ještě do paměti telefonu nebo paměťové karty, pokud ji používáte, možné uložit.



2. Stisknutím tlačítka  před vyfotografováním zvětšíte zoom. Opakovaným stisknutím  zoom zmenšíte. Indikátor na displeji ukazuje úroveň zoomu.
3. Vyfocení obrázku provedete stisknutím . Přístrojem nepohybujte, dokud aplikace Fotoaparát nezačne ukládat obrázek. Fotografie je automaticky uložena do Galerie. [Viz 'Galerie', str. 66.](#)

 **Poznámka:** Rozlišení zvětšeného obrázku je menší než normálního obrázku, ale obrázky jsou stejně velké. Rozdíl ve kvalitě obrázků poznáte například na PC.

 **Poznámka:** Nestisknete-li v aplikaci Fotoaparát žádné tlačítko po dobu jedné minuty, přístroj se přepne do úsporného režimu. Další obrázky fotografujete tisknutím .

 Volby po vyfotografování obrázku: *Nová fotografie, Odstranit, Odeslat, Přejmenovat fotogr., Otevřít Galeriei, Nastavení, Nápověda a Konec.*

### Po uložení fotografie:

- Nechcete-li obrázek uložit, zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
- Pro vyfotografování dalšího obrázku stiskněte  a vraťte se k hledáčku.

Do kontaktní karty můžete vložit obrázek. Viz [Viz 'Vložení obrázku do kontaktní karty', str. 40](#).

### Samospoušť

Samospoušť použijte pro oddálení doby vyfotografování snímku, takže se můžete pohodlně postavit před objektiv.

1. Zvolte **Volby**→ *Samospoušť*.
2. Zvolte prodlevu *10 sekund*, *20 sekund* nebo *30 sekund*.
3. Stiskněte *Aktivovat*. Fotoaparát vyfotografuje snímek po uplynutí nastavené prodlevy.

### Nastavení

V nastavení aplikace Fotoaparát můžete zvolit kvalitu fotografií, změnit výchozí název ukládaných souborů a změnit paměť pro ukládání fotografií.


1. Zvolte **Volby**→ *Nastavení*.
2. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit:
  - *Kvalita fotografie* - *Vysoká*, *Normální* a *Základní*. Čím lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti obrázek vyžaduje. Viz ['Fotografie a vyžadované místo v paměti', str. 58](#).

- *Vých. název fotogr.* - Ve výchozím nastavení Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu 'Fotografie.jpg'. *Vých. název fotogr.* umožňuje nastavit název ukládaných fotografií.
- *Použitá paměť* - Vyberte, zda chcete ukládat fotografie do paměti telefonu nebo do paměťové karty (je-li použita).

### **Režim aplikace Fotoaparát ovlivňuje velikost a orientaci obrázku**

V různých režimech Fotoaparátu můžete ovlivnit velikost a orientaci snímané fotografie. Změnu režimu provedete při fotografování stisknutím  nebo . Zvolte:

- *Standardní*, chcete-li normální obrázky "na šířku",
- *Portrét*, pokud chcete sejmut malé obrázky (velikost ikony) "na výšku", které je možné použít do kontaktní karty, nebo
- *Šero*, například je-li zataženo a Fotoaparát potřebuje k dosažení dobré kvality obrázku delší dobu expozice. Upozorňujeme, že v šeru může jakýkoli pohyb přístrojem při snímání obrázku způsobit rozmazání výsledné fotografie. Velikost obrázku a orientace je pro režimy *Standardní* a *Šero* stejná.

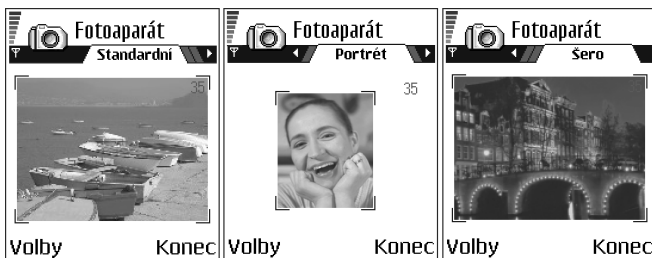

- Při snímání fotografie v režimech Standardní nebo Šero je rozlišení hledáčku 160 x 120 pixelů a v režimu Portrét je rozlišení hledáčku 80 x 96.
- Fotografie získané v režimu Standardní nebo Šero jsou uloženy v rozlišení 640 x 480 pixelů (VGA) a fotografie sejmuté v režimu Portrét jsou uloženy v rozlišení 80 x 96 pixelů.
- Při prohlížení jsou fotografie uzpůsobeny rozlišení displeje, tedy 176 x 208 pixelů. To znamená, že fotografie z režimu Standardní a Šero se při lepší možnosti rozlišení, například na monitoru počítače nebo při zvětšení v aplikaci Obrázky, zobrazí mnohem detailněji.

### Fotografie a vyžadované místo v paměti

Telefon má rezervováno přibližně 6 MB (megabajtů) volné paměti pro obrázky, kontaktní informace, kalendář, zprávy atd. [Viz 'Sdílená paměť', str. 27.](#) Obrázky získané v režimu Portrét (vždy snímáné ve Vysoké kvalitě) jsou tak malé, že zabírají

velmi málo místa v paměti. Fotografie snímáné ve Vysoké kvalitě a v režimu Šero vyžadují nejvíce paměti.

Je-li pro obrázky použit pouze 1 MB paměti, je do něj možné uložit přibližně 22 fotografií snímáných v Normální kvalitě při nastaveném režimu Standardní. V níže uvedené tabulce naleznete informace o přibližném počtu fotografií, které je možné do 1 MB paměti uložit v různých režimech a stupních kvality.

| Typ fotografie | Kvalita fotografie |          |        |
|----------------|--------------------|----------|--------|
|                | Základní           | Normální | Vysoká |
| Standardní     | 55                 | 22       | 15     |
| Šero           | 50                 | 25       | 18     |
| Portrét        | -                  | -        | >300   |

## ■ Zobrazení obrázků

Fotografie snímáné Fotoaparátem jsou ukládány jako obrázky do Galerie. [Viz 'Galerie', str. 66.](#)

V seznamu obrázků ve složce *Fotografie* otevřete prohlížeč zvolením určitého obrázku.

Jestliže při prohlížení obrázku stisknete  nebo , zobrazí se další nebo předchozí obrázek v aktuální složce.

Volby při zobrazování obrázku: *Odeslat, Jako tapetu, Otočit, Zvětšit, Zmenšit, Celá obrazovka, Odstranit, Přejmenovat, Zobrazit detaily, Do sezn. 'Jdi na', Návoděda a Konec.*

V zobrazení miniatur:

1. Stisknutím  nebo  přepínáte mezi paměť telefonu a paměťovou kartou.
2. Chcete-li procházet fotografiemi, tiskněte  a .
3. Fotografii otevřete stisknutím . Po otevření obrázku je zobrazen i jeho název.

Stejně jako ostatní obrázky můžete prohlížet i soubory ve formátu Animated GIF.

## Zvětšení uloženého obrázku

1. Zvolte **Volby** → *Zvětšit* nebo *Zmenšit*. Nad obrázkem se zobrazí informace o změně velikosti.  
*Viz 'Klávesové zkratky', str. 61.*

2. Stisknutím  se vrátíte na původní zobrazení. Změna velikosti zobrazení není trvale uložena.

Pokud změníte velikost zobrazení přehrávané GIF animace, přehrávání animace se zastaví a obnoví se až po obnovení normální velikosti.

### Celá obrazovka

Pokud zvolíte **Volby** → *Celá obrazovka*, odstraní se okraje okolo obrázku, takže bude zobrazena větší část obrázku. Stisknutím  se vrátíte na původní zobrazení.



## Přesouvání zobrazované části

Jestliže zvětšíte obrázek nebo si jej prohlížíte v celoobrazovkovém režimu, můžete joystickem přesouvat zobrazení doleva, doprava, nahoru a dolů, takže můžete na displeji zobrazit určitou požadovanou část, například pravý horní roh.

## Klávesové zkratky

- Otočení o 90 stupňů:  - doleva,  - doprava. Informace o otočení není trvale uložena.
-  - zvětšení,  - zmenšení; podržení stisknutého vrací do normálního zobrazení.
-  - přepínání mezi celoobrazovkovým a normálním zobrazením.

## ■ Videorekordér

 Otevřete **Menu** → **Videorekordér**.



 **Poznámka:** Při používání videorekordéru dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

S Videorekordérem můžete nahrávat videoklipy a ukládat je do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, pokud ji používáte. Nahrané videoklipy můžete rovněž posílat.

Videorekordér používá sdílenou paměť. Viz **'Sdílená paměť', str. 27**.

 Volby v hlavním zobrazení aplikace Videorekordér: **Nahrát**, **Otevřít Galerie**, **Nastavení**, **O produktu**, **Nápověda** a **Konec**.

## Nahrávání videoklipu

Můžete nahrávat videoklipy o velikosti až 95 kB, což odpovídá přibližně délce 10 sekund, takže je poté můžete pohodlně poslat v multimediální zprávě. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu souboru 3GPP s příponou .3gp.

- Otevřete Videorekordér a zahajte nahrávání stisknutím .
- Nahrávání můžete kdykoli přerušit stisknutím . Opakovaným stisknutím  obnovíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítka  před nebo při nahrávání zvětšíte zoom. Opakovaným stisknutím  zoom zmenšíte.

Videoklip je uložen buď do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, v závislosti na nastavení zvoleném v menu *Použitá paměť*. Viz 'Nastavení aplikace Videorekordér', str. 63.



- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu stiskněte **Volby** → *Přehrát*.
- Chcete-li přehrát dříve uložené videoklipy, otevřete menu Galerie. Viz 'Galerie', str. 66.

 Volby ve Videorekordéru při nahrávání videoklipu: *Přehrát, Nový videoklip, Odeslat, Přejmenovat, Smazat, Otevřít Galerie, Nastavení, O produktu, Nápověda a Konec*.

## Nastavení aplikace Videorekordér

Následující nastavení použijte pro definování způsobu nahrávání videoklipů.

- Zvolte **Volby** → **Nastavení** a vyberte:
  - **Velikost obrazu** – Vyberte **Malá** nebo **Velká**. Volba **Velká** zmenšuje rychlost nahrávání.
  - **Audio** – Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Volba **Zapnuto** zmenšuje maximální délku nahrávky.
  - **Výchozí název videa** – Definuje výchozí název.
  - **Použitá paměť** – Zvolte **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

## ■ RealOne Player™

 Otevřete **Menu** → **RealOne Player**.

 **Poznámka:** Dodržujte všechny zákony týkající se přehrávání videa. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

V aplikaci RealOne Player™ můžete přehrávat místní soubory médií uložené v paměti telefonu nebo streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Odkaz na streamovací zdroj je možné aktivovat v průběhu procházení nebo uložit do paměti telefonu či na paměťovou kartu.

Média soubory jsou video, hudební nebo audio klipy. Aplikaci RealOne Player jsou podporovány soubory s příponami .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra a .rv.

RealOne Player nemusí nutně podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů. RealOne Player se například pokusí otevřít



všechny soubory .mp4. Některé soubory .mp4 však mohou obsahovat informace, které nejsou kompatibilní se standardy 3GPP, což znamená, že nejsou podporovány tímto telefonem. V takovém případě se operace nezdaří a výsledkem je buď jen částečné přehrání nebo chybová zpráva.

Aplikace RealOne Player používá sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť', str. 27.

 Volby v aplikaci RealOne Player po zvolení klipu: *Přehrát, Pokračovat, Stop, Ticho, Nahlas, Detaily klipu, Odeslat, Nastavení, Náповěda a Konec.*

## Přehrávání média souborů

- Chcete-li přehrávat média soubory uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, zvolte **Volby** → **Otevřít** a:
  - *Poslední klipy* – pro přehrání posledních 6 souborů, které byly spuštěny v aplikaci RealOne Player, nebo
  - *Uložený klip* – pro přehrání souboru uloženého v Galerii. Viz 'Galerie', str. 66.

Vyberte soubor a stisknutím  jej přehrajte.

- Streamování obsahu ze vzdáleného zdroje:
  - V Galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Než se začne požadovaný obsah stramovat, telefon se připojí ke stránce a načte soubor.
  - Otevřete odkaz k souboru v prohlížeči.



Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz 'Přístupové body', str. 115.

**Poznámka:** Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Informace obdržíte od Vašeho provozovatele služby.

**Poznámka:** V přehrávači RealOne Player můžete otevřít pouze URL adresy s prefixem rtsp://. Není možné otevřít URL adresy s prefixem http://, ale RealOne Player rozpozná http odkaz k souboru .ram, protože .ram soubor je textový soubor obsahující odkaz rtsp.

### Klávesové zkratky při přehrávání

Při přehrávání média souboru použijte joystick pro hledání (rychlý pohyb v média souboru) a ztišení zvuku takto:

Podržením stisknutého  hledáte směrem vpřed a podržením stisknutého  hledáte v média souboru směrem zpět.

Pro ztišení zvuku podržte stisknuté , dokud se nezobrazí ikona .

Chcete-li znovu zapnout zvuk, podržte stisknuté , dokud se nezobrazí ikona .

### Změna nastavení

Zvolte **Volby** → *Nastavení* a poté *Video* nebo *Připojení*.

Pro pohyb v kartách nastavení *Video* a *Připojení* použijte tlačítko  nebo .

Vyberte *Video*, chcete-li změnit následující seznam nastavení:

- **Kontrast** – Otevře posuvník, kterým můžete změnit kontrast.
- **Opakování** – Zvolte **Zapnuto**, aby se po přehrání video nebo audio souboru přehrávání automaticky opět zahájilo.

Zvolte **Připojení** pro změnu nastavení připojení.

## ■ Galerie

↪ Otevřete **Menu** → **Galerie**.

Galerii použijte pro ukládání a organizování fotografií, zvukových klipů a videoklipů, odkazů pro streamování a souborů RAM.

Galerie používá sdílenou paměť. Viz **'Sdílená paměť'**, str. 27.

Otevřete Galerii a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím  uvidíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

Vyberte složku **Fotografie**, **Zvukové klipy** nebo **Videoklipy** (případně jinou složku, kterou jste vytvořili) a otevřete ji stisknutím .

V otevřené složce vidíte:

- ikonu popisující typ jednotlivých souborů ve složce; v případě obrázku uvidíte miniaturu, náhled obrázku,
- název souboru,



- datum a čas uložení souboru nebo velikost souboru a
- dílčí složky, jsou-li ve složce obsaženy.

 Volby: *Otevřít* (složku nebo položku), *Odeslat*, *Odstranit*, *Vytvořit*, *Přesun. do složky*, *Kopírovat do složky*, *Nová složka*, *Označit/Odznačit*, *Upravit*, *Přejmenovat*, *Stažení galerie*, *Sdílená alba*, *Přijmout přes IČ*, *Zobrazit detaily*, *Do sezn.* *Jdi na'*, *Nastavení*, *Náповěda* a *Konec*.

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz *'Obecné akce pro všechny aplikace'*, str. 22.

## Otevření souborů

Vyberte soubor a otevřete jej stisknutím . Každý soubor se otevře v odpovídající aplikaci:

- Fotografie – v Prohlížeči obrázků. Viz *'Zobrazení obrázků'*, str. 59.
- Zvukové klipy – v aplikaci Rekordér. Viz *'Rekordér'*, str. 149.
- Videoklipy, soubory RAM a odkazy pro streamování – v aplikaci RealOne Player. Viz *'RealOne Player'*, str. 63.
- Dílčí složky – po otevření zobrazí svůj obsah.

## Další výchozí složky

### Složka Obrázkové zprávy

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků přijatých v obrázkové zprávě.

- Vyberte složku *Fotografie* → *Obrázkové zpr.*

 Volby ve složce Obrázkové zprávy: *Otevřít, Odeslat, Odstranit, Označit/Odznačit, Přejmenovat, Zobrazit detaily, Náповěda a Konec.*

Chcete-li uložit obrázek přijatý v obrázkové zprávě, zvolte **Zprávy**→ *Přijaté*, otevřete zprávu a zvolte **Volby**→ *Uložit obrázek*.

## Složka Tapety

Tuto složku použijte pro ukládání obrázků, které chcete použít jako obrázek na pozadí.

- Vyberte složku *Fotografie*→ *Tapety*.

## Stahování souborů

Chcete-li stahovat soubory do Galerie, použijte prohlížeč:

- Zvolte **Volby**→ *Stažení galerie* a vyberte *Stažení grafiky, Stažení videa* nebo *Stažení tónu*. Otevře se prohlížeč, ve kterém můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete stahovat. *Viz 'Zobrazení záložek', str. 156.*

Chcete-li stahovat soubory, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. *Viz 'Přístupové body', str. 115.*

Po stažení objektu se prohlížeč ukončí a telefon se vrátí do zobrazení Galerie.



**Poznámka:** Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Informace obdržíte od Vašeho provozovatele služby.

## Odesílání fotografií na server s obrázky (síťová služba)

Chcete-li online sdílet své fotografie s ostatními, můžete je poslat na server s obrázky.



**Poznámka:** Na server s obrázky můžete poslat pouze soubory .JPG.

Než můžete začít odesílat obrázky, musíte zadat nastavení pro server s obrázky. Viz '[Nastavení serveru s obrázky](#)', str. 69. Toto nastavení můžete získat od Vašeho provozovatele služby.

1. Zvolte **Volby** → *Sdílená alba*.
2. Chcete-li začít odesílat, označte fotografie nebo celou složku, kterou chcete odeslat, a zvolte *Odeslat*.
3. Zadejte název složky na serveru s obrázky, do kterého budou odeslané fotografie uloženy, a stiskněte .

### Nastavení serveru s obrázky

1. Zvolte **Nastavení** → *Servery s obrázky* a stiskněte . Vyplňte detaily do jednotlivých polí. Viz '[Přístupové body](#)', str. 115.
2. Stiskněte .

## 5. Zprávy

---



↪ Otevřete **Menu**→ **Zprávy**.

V aplikaci Zprávy můžete vytvořit, odeslat, přijmout, zobrazit, upravit a organizovat:

- textové zprávy,
- multimediální zprávy,
- zprávy el. pošty a
- "smart" zprávy, speciální textové zprávy obsahující data.

Textové a multimediální zprávy používají sdílenou paměť. Viz ['Sdílená paměť'](#), str. 27.

Můžete rovněž přijímat zprávy a data při připojení přes IČ port nebo Bluetooth, načíst zprávy služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.

▶ Volby v hlavním zobrazení Zprávy: **Vytvořit zprávu**, **Připojit se** (zobrazeno, je-li definována schránka) nebo **Odpojit se** (zobrazeno, je-li aktivní připojení ke schránce), **Zprávy SIM**, **Informační služba**, **Příkazy služby**, **Nastavení**, **Nápověda** a **Konec**.

Po otevření aplikace Zprávy se zobrazí funkce **Nová zpráva** a seznam dostupných složek:

 **Přijaté** - obsahuje přijaté zprávy, kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**. Zprávy informační služby můžete číst zvolením **Volby** → **Informační služba**.

 **Mé složky** - pro organizování zpráv do složek.

 **Schránka** - po otevření této složky se můžete buď připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo offline zobrazit dříve načtené zprávy. Viz '**Zobrazení zpráv el. pošty online**', str. 93. Je-li definováno nastavení nové schránky, nahradí se v hlavním zobrazení názvem této nově definované schránky výchozí název **Schránka**. Viz '**Nastavení potřebná pro el. poštu**', str. 104.

 **Koncepty** - pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.

 **Odeslané** - uchovává posledních 15 odeslaných zpráv. Počet ukládaných zpráv můžete změnit. Viz '**Nastavení složky Odeslané**', str. 107.

 **Poznámka:** Zprávy (nebo data) poslané přes Bluetooth nebo IČ port nejsou uloženy do složky Koncepty nebo Odeslané.

 **K odeslání** - složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

 **Potvrzení** - můžete v síti vyžádat, aby Vám bylo doručeno potvrzení o doručení Vámi odeslané textové zprávy, "smart" zprávy nebo multimediální zprávy. Pro zapnutí příjmu potvrzení o doručení zvolte **Volby** → **Nastavení** → **Zpráva SMS** nebo **Multimediální zpráva**, vyhledejte **Přijmout potvrzení** a zvolte **Ano**.

 **Poznámka:** Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.



**Poznámka:** Než můžete vytvořit multimediální zprávu, napsat zprávu el. pošty nebo připojit se ke vzdálené schránce, musíte do telefonu uložit odpovídající nastavení. Viz '[Nastavení potřebná pro el. poštu](#)', str. 85. Viz '[Nastavení potřebná pro multimediální zprávy](#)', str. 82.

## ■ Zprávy – Obecné informace

Stav zprávy je vždy buď koncept, odeslaná nebo přijatá. Zprávy je možné před odesláním uložit do složky Koncepty. Zprávy jsou před odesláním dočasně uloženy do složky K odeslání. Po odeslání zprávy je zpráva přesunuta do složky Odeslané. Přijaté nebo odeslané zprávy jsou chráněny proti zápisu, dokud nezvolíte příkaz *Odpovědět* nebo *Předat dál*, který zprávu zkopíruje do editoru. Upozorňujeme, že není možné poslat dál zprávy el. pošty, které jste si poslali sami. Pro přijaté zprávy posílané dál mohou rovněž platit některá omezení.

## Otevření přijaté zprávy

- Po přijmutí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí  a text *1 nová zpráva*; zprávu otevřete zprávu **Ukázat**.
- Pokud Vám přišlo více nových zpráv, otevřete stisknutím **Ukázat** složku Přijaté, kde jsou zobrazena záhlaví zpráv. Chcete-li otevřít zprávu ve složce Přijaté, vyhledejte ji a stiskněte .

## Přidání příjemce do zprávy

Po vytvoření zprávy do ní můžete přidat příjemce několika způsoby:

- přidejte příjemce z adresáře Kontakty. Adresář Kontakty otevřete stisknutím  nebo  v polích *Komu:* nebo *Kopie:* nebo zvolte **Volby** → *Přidat příjemce*. Vyhledejte kontakt a stisknutím  jej označte. Najednou můžete označit i více příjemců. Stisknutím **OK** se vraťte do zprávy. Příjemci jsou uvedeni v poli *Komu:* a jsou automaticky odděleni středníkem (;).
- napište tel. číslo nebo adresu el. pošty příjemce do pole *Komu:* nebo
- zkopírujte informace o příjemci z jiné aplikace a poté je vložte do pole *Komu:*. Viz 'Kopírování textu', str. 78.

Příjemce nalevo od kurzoru vymažete stisknutím tlačítka .

 **Poznámka:** Pokud zadáváte více tel. čísel nebo adres el. pošty do pole *Komu;*, musíte jednotlivé údaje oddělovat středníkem (;). Jestliže načítáte příjemce z adresáře Kontakty, středník je vkládán automaticky.

## Volby odeslání

Chcete-li změnit způsob odeslání zprávy, zvolte při upravování zprávy **Volby** → *Volby odeslání*. Po uložení zprávy jsou uloženy i její volby odeslání.

## ■ Psaní textu

Text můžete zadávat dvěma způsoby, tradičním způsobem používaným v mobilních telefonech nebo metodou nazvanou prediktivní vkládání textu.

Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát rychle tlačítko .

### Použití tradičního zadávání textu

Jestliže pro psaní používáte tradiční způsob, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- Opakovaně tiskněte tlačítka  až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že na jednotlivých tlačítkách je k dispozici více znaků, než je na nich vytisknuto.



**Ikony:**  a  indikují zvolenou velikost písma.  znamená, že první písmeno následujícího slova bude velké a všechna ostatní písmena budou malá.  indikuje režim číslic.

- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko .

- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím  ukončete prodlouhu) a poté zadejte další znak.
- Nesprávně zadané znaky můžete vymazat stisknutím . Podržením stisknutého tlačítka  vymažete více znaků najednou.

- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem . Opakovaně stiskněte , dokud se nezobrazí požadované znaménko.

Stisknutí  otevře seznam speciálních znaků. Pomocí joysticku se pohybujte seznamem a stisknutím **Zvolit** zvolte znak. Chcete-li vložit více speciálních znaků, zvolte znak stisknutím , vyhledejte další znak a znovu stiskněte . Pokračujte, dokud nevložíte všechny znaky, a poté se stisknutím **Zvolit** vraťte do zprávy.

- Pro vložení mezery stiskněte . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát .
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko .

## Použití prediktivního vkládání textu

Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte  a zvolte **Zapnout slovník**. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu. V horní části displeje je zobrazen indikátor .

1. Požadované slovo pište pomocí tlačítek  - . Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazované slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Příklad: při psaní slova 'Nokia', je-li zvolen anglický slovník, stiskněte:



 pro N,  pro o,  pro k,  pro i a  pro a.

Navrhané slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

2. Po dokončení slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.
  - Je-li slovo správné, můžete jej potvrdit stisknutím  nebo vložit mezeru stisknutím . Podtržení zmizí a můžete začít psát nové slovo.
  - Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:
    - Opakovaným tisknutím  zobrazujete další shodná slova nalezená ve slovníku.
    - Stisknutím  a zvolením **Slovník** → **Shodná slova** zobrazíte seznam odpovídajících slov. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím  jej zvolte.
  - Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo (max. 32 znaků) a stiskněte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
  - Chcete-li odstranit znak ? a postupně vymazat písmena ze slova, stiskněte .

### Tipy pro používání prediktivního vkládání textu

- Pro vymazání znaku stiskněte . Podržení stisknutého tlačítka  vymaže více znaků najednou.

- Pro přepínání mezi režimy **Abc**, **abc** a **ABC** stiskněte . Upozorňujeme, že pokud stisknete dvakrát rychle , bude aktivován tradiční způsob psaní textu.
- Chcete-li v režimu psaní písmen vložit číslici, podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí; nebo stisknutím  přepněte do režimu číslic, zadejte požadované číslice a stiskněte **OK**.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem . Opakovaně tiskněte , dokud se nezobrazí požadované znaménko.

Podržení stisknutého  otevře seznam speciálních znaků. Pomocí joysticku se pohybujte seznamem a stisknutím **Zvolit** zvolte znak. Nebo stiskněte  a zvolte **Vložit symbol**. Chcete-li vložit více speciálních znaků, zvolte znak stisknutím , vyhledejte další znak a znovu stiskněte . Pokračujte, dokud nevložíte všechny znaky, a poté se stisknutím **Zvolit** vraťte do zprávy.



**Poznámka:** Prediktivní vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba (.,?!). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

- Opakovaným tisknutím  zobrazujete další shodná slova nalezená ve slovníku.

Po napsání slova prediktivní metodou můžete stisknout , zvolit **Slovník** a vybrat:

- **Shodná slova** – pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte .

- **Vložit slovo** – pro přidání slova (max. 32 písmen) do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.
- **Upravit slovo** – chcete-li otevřít okno, ve kterém můžete upravit slovo. Je k dispozici jen v případě, že je slovo aktivní (podtržené).
- **Vypnuto** – pro vypnutí prediktivní metody pro všechny editory v telefonu.

### Psaní složených slov

- Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo vložením mezery stisknutím .

### Kopírování textu

Chcete-li zkopírovat text do schránky, můžete použít tyto nejjednodušší způsoby:

1. Pro zvolení znaku nebo slov podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte  nebo . Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje.  
Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Zároveň stiskněte  nebo .
2. Výběr ukončíte uvolněním joysticku za stálého držení stisknutého tlačítka .
3. Chcete-li zkopírovat text do schránky, podržte stisknuté  a stiskněte **Kopírovat**.  
Nebo uvolněte  a poté jej znovu stiskněte. Otevře se seznam příkazů, například **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.

Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte .

4. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté  a stiskněte **Vložit**.  
Nebo jednou stiskněte  a zvolte **Vložit**.

## Volby úprav

Stisknete-li , zobrazí se následující volby (v závislosti na režimu úprav a aktuální situaci):

- **Slovník** (prediktivní vkládání textu),  
**Režim písmen** / **Režim číslic** (tradiční zadávání textu),
- **Vyjmut**, **Kopírovat** – dostupné jen v případě, že již byl zvolen text,
- **Vložit** – dostupné jen v případě, že byl do schránky vložen text zkopírováním nebo vyjmutím,
- **Vložit symbol** a
- **Jazyk psaní**: – změni vstupní jazyk pro všechny editory v telefonu. [Viz 'Nastavení telefonu', str. 109.](#)

## ■ Vytvoření a odeslání nových zpráv



**Poznámka:** Při odeslání zpráv se na displeji telefonu může zobrazit text "**Odesláno**". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv nastavené v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u operátora sítě.

Vytváření zprávy můžete zahájit dvěma způsoby:

- V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolením *Nová zpráva*→ *Vytvořit zprávu*:→ *Zpráva SMS*, *Multimediální zpráva* nebo *El. pošta* nebo
- Začněte vytvářet zprávu v aplikaci, která obsahuje volbu *Odeslat*. V tomto případě je zvolený soubor (například obrázek nebo text) přidán to zprávy.



## Psaní a odesílání textových zpráv

▶ Volby v editoru textových zpráv: *Odeslat*, *Přidat příjemce*, *Vložit*, *Odstranit*, *Ověřit kontakty*, *Detaily zprávy*, *Volby odeslání*, *Nápověda* a *Konec*.

1. Zvolte *Nová zpráva*. Zobrazí se seznam dostupných voleb.
2. Zvolte *Vytvořit zprávu*:→ *Zpráva SMS*. Otevře se editor s kurzorem v poli *Komu*: Stiskněte  a zvolte příjemce v adresáři Kontakty nebo zadejte tel. číslo příjemce.  
Stisknutím  vložíte středník (;), kterým jednotlivé příjemce oddělíte.  
Stisknutím  se přesunete do pole zprávy.
3. Napište zprávu. V navigačním řádku je zobrazen údaj o počtu znaků odpočítávaných od 160. Například 10 (2) znamená, že do textu, který bude odeslán jako dvě zprávy, ještě můžete přidat 10 znaků.
4. Zprávu odešlete zvolením **Volby**→ *Odeslat* nebo stisknutím .

 **Poznámka:** Tento telefon umožňuje odesílání textových zpráv, které jsou tvořeny z více běžných zpráv obsahujících 160 znaků. Pokud při psaní překročíte

160 znaků, bude zpráva odeslána jako dvě nebo více zpráv, a tak může být cena za odeslání zprávy vyšší.

### Vytvoření a odeslání obrázkových zpráv

Telefon umožňuje odesílat a přijímat obrázkové zprávy. Obrázkové zprávy jsou textové zprávy, které obsahují malé černobílé grafiky. Ve složce **Fotografie**→ **Obrázkové zprávy** v menu Galerie je k dispozici několik výchozích obrázků.



**Poznámka:** Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.



**Volby** v editoru obrázkových zpráv: *Odeslat, Přidat příjemce, Vložit, Odstranit obrázek, Odstranit, Ověřit kontakty, Detaily zprávy, Náповěda a Konec.*

### Odeslání obrázkové zprávy:

1. Máte dvě možnosti, buď:
  - Otevřete **Menu**→ **Galerie**→ **Fotografie**→ **Obrázkové zprávy** a vyberte požadovaný obrázek. Zvolte **Volby**→ **Odeslat** nebo
  - Zvolte **Zprávy**→ **Nová zpráva**→ **Vytvořit zprávu**:→ **Zpráva SMS** a vyberte **Volby**→ **Vložit**→ **Obrázek**.
2. Zadejte informaci o příjemci a vložte text zprávy.
3. Zvolte **Volby**→ **Odeslat** nebo stiskněte ↵.

 **Poznámka:** Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

## Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat kombinaci textu, fotografií, videa a zvukových klipů.

 **Poznámka:** Multimediální zprávy je možné použít pouze v případě, že jsou podporovány operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijmout a zobrazit multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které nabízejí funkci multimediálních zpráv nebo el. pošty.

## Nastavení potřebná pro multimediální zprávy

Nastavení můžete v podobě zprávy "smart" obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz 'Přijímání zpráv "smart"', str. 90.

Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

- Zvolte **Zprávy** → **Volby** → **Nastavení** → **Multimediální zpráva**. Otevřete **Použitý přístup. bod** a vyberte vytvořený přístupový bod. Viz 'Nastavení pro multimediální zprávy', str. 102.


## Vytvoření multimediálních zpráv

 **Poznámka:** Při odesílání multimediální zprávy na jiný typ telefonu než Nokia 6600 doporučujeme použít menší velikost obrázku a zvukový klip, který není delší než 15 sekund. Výchozí nastavení je **Velikost fotografie: Malá**. Při odesílání

multimediální zprávy na adresu el. pošty nebo na jiný telefon Nokia 6600 použijte, je-li to možné, větší velikost (závislé na síti). Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Zprávy**→**Volby**→**Nastavení**→**Multimediální zpráva**→**Velikost fotografie**→**Velká**.

▶ Volby v editoru multimediálních zpráv: **Odeslat**, **Přidat příjemce**, **Vytvořit prezentaci**, **Vložit**, **Odebrat přílohu**, **Přesunout**, **Náhled zprávy**, **Objekty**, **Odstranit**, **Ověřit kontakty**, **Details zprávy**, **Volby odeslání**, **Nápověda** a **Konec**.

1. V aplikaci Zprávy zvolte **Nová zpráva**→**Vytvořit zprávu**→**Multimediální zpráva** a stiskněte .
2. Stisknutím  zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište tel. číslo nebo el. adresu příjemce do pole **Komu**: Vložením středníku (;) oddělte jednotlivé příjemce. Stisknutím  se přesunete do dalšího pole.
3. Objekty multimediální zprávy můžete přidávat v libovolném pořadí.
  - Pro přidání fotografie zvolte **Volby**→**Vložit**→**Fotografie** nebo **Nová fotografie**.
  - Pro přidání zvuku zvolte **Volby**→**Vložit**→**Zvukový klip** nebo **Nový zvukový klip**. Byl-li přidán zvuk, zobrazí se v navigačním řádku ikona .
  - Chcete-li napsat text, stiskněte .
  - Pokud zvolíte **Vložit**→**Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**, otevře se seznam položek. Vyhledejte požadovanou položku a stiskněte **Zvolit**.

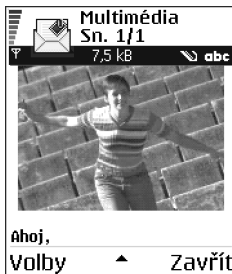



**Poznámka:** Pokud zvolíte *Fotografie*, *Zvukový klip* nebo *Videoklip*, budete muset nejprve zvolit, zda je požadovaný obrázek uložen v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li nainstalována).

- Jestliže zvolíte *Vložit* → *Nová fotografie*, otevře se aplikace Fotoaparát, kde můžete vyfotografovat nový snímek. Stisknutím *Odstranit* odstraníte obrázek a místo něj můžete vyfotografovat nový.
  - Pokud zvolíte *Vložit* → *Nový zvukový klip*, otevře se aplikace Rekordér, kde můžete zaznamenat nový zvuk. Zvuk je automaticky uložen a jeho kopie je vložena do zprávy.
4. Chcete-li vložit snímek prezentace, zvolte **Volby** → *Vložit* → *Snímek*.
5. Zprávu odešlete zvolením **Volby** → *Odeslat* nebo stisknutím ↵.



**Důležité:** Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.

### Odebrání objektu z multimediální zprávy


Chcete-li z multimediální zprávy odebrat objekt, zvolte **Volby** → *Odebrat přílohu* → *Fotografie*, *Zvukový klip* nebo *Videoklip*. Stisknutím  vymažete text.

## Práce s různými objekty

Chcete-li zobrazit všechny objekty obsažené v multimediální zprávě, otevřete multimediální zprávu a zvolením **Volby** → **Objekty** otevřete zobrazení Objekty.

V zobrazení Objekty můžete změnit pořadí různých objektů, vymazat objekty nebo otevřít objekt v odpovídající aplikaci.

▶ Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít, Vložit, Nejprve fotografie / Nejprve text, Odebrat přílohu, Náповěda a Konec.*

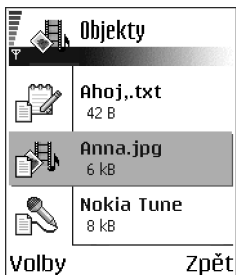

## Elektronická pošta

### Nastavení potřebná pro el. poštu

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz 'Nastavení připojení', str. 112.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu', str. 104.

 **Poznámka:** Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu.

## Psaní a odesílání zpráv el. pošty

 Volby v editoru zpráv el. pošty: *Odeslat, Přidat příjemce, Vložit, Přílohy, Odstranit, Detaily zprávy, Ověřit kontakty, Detaily zprávy, Volby odeslání, Náповěda a Konec*.

1. Zvolte *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu*: → *Zpráva el. pošty*. Otevře se editor.
2. Stisknutím  zvolte požadované příjemce v adresáři Kontaktů nebo napište el. adresu příjemce do pole *Komu*. Vložením středníku (;) oddělte jednotlivé příjemce. Chcete-li poslat i kopii Vaší zprávy el. pošty, napište adresu příjemce do pole *Kopie*. Stisknutím  se přesunete do dalšího pole.
3. Napište zprávu. Chcete-li do zprávy el. pošty přidat přílohu, zvolte **Volby** → *Vložit* → *Fotografie, Zvukový klip, Videoklip* nebo *Poznámka*. Ikona  v navigačním řádku oznamuje, že zpráva el. pošty má přílohu. *Šablona* přidá do zprávy předem napsaný text.

Do otevřené zprávy el. pošty můžete přidat přílohu i tak, že zvolíte **Volby** → *Přílohy*. Otevře se zobrazení Přílohy, ve kterém můžete přidat, zobrazit nebo odebrat přílohy.



**Poznámka:** Pokud zvolíte *Fotografie*, budete muset nejprve zvolit, zda je požadovaný obrázek uložen v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (je-li nainstalována).

4. Chcete-li odebrat přílohu, vyhledejte ji a zvolte **Volby** → *Odstranit*.
5. Chcete-li zprávu el. pošty odeslat, zvolte **Volby** → *Odeslat* nebo stiskněte .



**Důležité:** Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.



**Poznámka:** Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky K odeslání. V případě, že dojde při odesílání zprávy el. pošty k chybě, zpráva zůstane uložena ve složce K odeslání s označením stavu: *Chyba*.

## ■ Složka Přijaté – přijímání zpráv



 Volby ve složce Přijaté: *Otevřít, Vytvořit zprávu, Odstranit, Detaily zprávy, Přesun. do složky, Označit/Odznačit, Nápověda a Konec*.

Zprávy nebo data je možné načíst prostřednictvím textových zpráv nebo multimediálních zpráv, při připojení přes IČ port nebo Bluetooth. Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené zprávy, změní se ikona na

Ve složce Přijaté informuje ikona zprávy o jaký typ zprávy se jedná. Následuje seznam některých ikon, které se mohou zobrazit:

-  pro nepřečtenou textovou zprávu a  pro nepřečtenou zprávu "smart",
-  pro neotevřenou multimediální zprávu,
-  pro neotevřenou zprávu služby,
-  pro data přijatá přes IČ port,
-  pro data přijatá přes Bluetooth,
-  pro neznámý typ zprávy.

## Volby v různých prohlížečích zpráv

Dostupné volby závisí na typu zpráv, které otevřete pro zobrazení:

- *Uložit obrázek* – uloží obrázek do složky *Obrázkové zprávy* v Galerii.

- *Odpovědět* - zkopíruje adresu odesílatele do pole *Komu*:. Zvolte *Odpovědět*→*Všem* - pro zkopírování adresy odesílatele a příjemců z pole *Kopie* do nové zprávy.
- *Předat dál* - zkopíruje obsah zprávy do editoru.
- *Volat* - vytočte číslo stisknutím .
- *Zobrazit fotografii* - umožňuje zobrazit a uložit fotografii.
- *Přehrát zvuk. klip* - umožňuje poslechnout zvukový soubor ze zprávy.
- *Objekty* - zobrazí seznam všech typů multimediálních objektů v multimediální zprávě.
- *Přílohy* - zobrazí seznam souborů odeslaných jako příloha zprávy el. pošty.
- *Detaily zprávy* - zobrazí detailní informace o zprávě.
- *Přesun. do složky / Kopírovat do složky* - umožňuje přesunout nebo zkopírovat zprávu(y) do složek "Mé složky", "Přijaté" nebo do složek, které jste vytvořili.
- *Přidat do Kontaktů* - umožňuje zkopírovat tel. číslo nebo adresu el. pošty odesílatele zprávy do adresáře Kontakty. Zvolte, zda chcete vytvořit novou kontaktní kartu nebo zda chcete přidat informace do existující kontaktní karty.
- *Hledat* - vyhledá zprávu podle tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres. Po ukončení hledání můžete vytočit nalezené tel. číslo nebo poslat zprávu na tel. číslo či adresu el. pošty, případně uložit data do Kontaktů nebo jako záložku.

## Zobrazení multimediálních zpráv ve složce Přijaté

### Objekty multimediální zprávy

 Volby v zobrazení Objekty: *Otevřít, Uložit, Odeslat, Volat a Konec.*

- Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte **Volby** → *Objekty*. V zobrazení Objekty můžete zobrazit soubory obsažené v multimediální zprávě. Můžete vybrat, zda soubor uložit do telefonu nebo jej poslat, například přes IČ port, do jiného přístroje.



**Důležité:** Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat viry nebo jiná nebezpečná data pro Váš telefon nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste naprosto jisti spolehlivostí odesílatele. *Viz 'Správa certifikátů', str. 123.*

### Zvuky v multimediální zprávě

Zvukové objekty obsažené v multimediální zprávě jsou v navigačním řádku indikovány ikonou .

- Chcete-li si po zobrazení a poslechnutí všech objektů znovu poslechnout zvuk, zvolte **Volby** → *Přehrát zvuk. klip.*

### Zobrazení multimediální prezentace

Pokud jste přijali multimediální zprávu, která obsahuje prezentaci, zvolte *Přehrát prezentaci*; prezentace se otevře a spustí.

Multimediální zprávu obsahující prezentaci je možné zobrazit i jako standardní multimediální zprávu.

Objekty v prezentaci se nemusejí spustit automaticky. Pokud se po spuštění prezentace například nezačne přehrávat videoklip, přesuňte se pomocí joysticku k

objektu videoklip a stiskněte . Všechny objekty je možné samostatně volit a otevírat.

## Přijímání zpráv "smart"

Tento telefon může přijmout různé typy textových zpráv "smart", které obsahují data - tzv. zprávy OTA (Over-The-Air). Chcete-li otevřít přijatou zprávu "smart", otevřete složku Přijaté, vyhledejte zprávu (  ) a stiskněte .

- *Obrázková zpráva* - pro uložení obrázku do složky *Obrázkové zprávy* v Galerii pro její pozdější použití zvolte **Volby**→ *Uložit obrázek*.

- *Vizitka* - pro uložení kontaktní informace zvolte **Volby**→ *Uložit vizitku*.



**Poznámka:** Je-li k vizitce připojen certifikát nebo zvukový soubor, nebudou tyto přílohy uloženy.

- *Vyzváněcí tón* - pro uložení vyzváněcího tónu do Galerie zvolte **Volby**→ *Uložit*.
- *Logo operátora* - pro uložení loga zvolte **Volby**→ *Uložit*. Logo operátora je nyní možné vidět v pohotovostním režimu místo vlastní identifikace operátora.
- *Záznam v kalendáři* - pro uložení výzvy do Kalendáře zvolte **Volby**→ *Uložit do kalendáře*.
- *Zpráva prohlížeče* - pro uložení záložky zvolte **Volby**→ *Uložit do záložek*. Záložka je přidána do seznamu Záložky v prohlížeči.

Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu prohlížeče i záložky, zvolte pro uložení dat **Volby**→ *Uložit vše*. Nebo zvolte **Volby**→ *Zobrazit detaily* pro zobrazení informací o záložce a přístupovém bodu samostatně. Nechcete-li uložit všechna data, zvolte nastavení nebo záložku, otevřete detaily a zvolte

**Volby**→ *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit do záložek*, podle toho, co je právě zobrazeno.

- *Upozornění na el. poštu* – Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve Vaší vzdálené schránce. V pokročilém upozornění se mohou zobrazit podrobnější informace, jako předmět, odesílatel, přílohy atd.
- Dále můžete obrázek číslo služby textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení profilu pro vzdálenou synchronizaci, nastavení přístupového bodu prohlížeče, multimediální zprávy nebo el. poštu, nastavení přihlašovacího skriptu k přístupovému bodu nebo nastavení el. pošty.

Chcete-li uložit nastavení, zvolte **Volby**→ *Uložit do nast. SMS*, *Uložit do HL zpráv*, *Uložit do Nastavení* nebo *Uložit nast. el. pošty*.

## Zprávy služby (síťová služba)

Zprávy služby (rozesílané provozovatelem) můžete objednat u provozovatele služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

### Zobrazení zpráv služby ve složce Přijaté

 Volby při zobrazení zprávy služby: *Načíst zprávu*, *Přesun. do složky*, *Detaily zprávy*, *Nápověda* a *Konec*.

1. Ve složce Přijaté vyhledejte zprávu služby () a stiskněte .
2. Chcete-li načíst nebo zobrazit zprávu, stiskněte **Načíst zprávu**. Telefon podle potřeby zahájí sestavování datového připojení.

3. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do složky Přijaté.

### Zobrazení zpráv služby v prohlížeči

Při procházení službou zvolte **Volby** → *Číst zprávu služby* pro stažení a zobrazení nových zpráv služby.

## ■ Mé složky

V menu Mé složky můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo přejmenovat a vymazat složky.



### Složka Šablony

- Pro psaní často opakovaných textů můžete použít textové šablony. Pro vytvoření nové šablony zvolte **Volby** → *Nová šablona*.

## ■ Vzdálená schránka (síťová služba)

Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce:

- pro načtení nových záhlaví nebo zpráv el. pošty nebo
- pro prohlížení dříve načtených záhlaví nebo zpráv el. pošty offline.

Pokud v hlavním zobrazení menu Zprávy zvolíte *Nová zpráva* → *Vytvořit zprávu*: → *Zpráva el. pošty* nebo *Schránka* a dosud nemáte vytvořen účet el. pošty, budete vyzváni k jeho vytvoření. Viz '*Nastavení potřebná pro el. poštu*', str. 85.

Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem automaticky nahradí výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno několik schránek (max. šest).



Program Settings wizard, který je obsažen v aplikaci PC Suite pro tento telefon, Vám pomůže s nastavením přístupového bodu a nastavením schránky. Do telefonu můžete rovněž zkopírovat existující nastavení, například z počítače. Viz CD-ROM dodaný v prodejním balení.

## Otevření schránky

Po otevření schránky můžete zvolit, zda chcete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty a záhlaví zpráv offline nebo zda se chcete připojit k serveru.

- Pokud vyberete schránku a stisknete , telefon se zeptá *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením *Ano* se připojíte ke vzdálené schránce nebo po zvolení *Ne* můžete zobrazit offline dříve načtené zprávy el. pošty.
- Jiný způsob sestavení spojení je stisknutím **Volby** → *Připojit se*.

## Zobrazení zpráv el. pošty online

Jste-li online, jste trvale připojeni ke vzdálené schránce přes datové volání nebo paketové datové připojení. Viz 'Indikátory datového připojení', str. 19. Viz 'Datová volání GSM', str. 113. Viz 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)', str. 114.



**Poznámka:** Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Abyste zjistili, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

## Zobrazení zpráv el. pošty offline

Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, telefon není připojen ke vzdálené schránce. Tento režim Vám může ušetřit poplatky za připojení. Viz 'Datová volání GSM', str. 113.

Chcete-li prohlížet zprávy offline, musíte nejdříve do telefonu načíst zprávy el. pošty ze vzdálené schránky, viz následující odstavec.

Můžete pokračovat ve čtení záhlaví zpráv el. pošty a načtených zpráv offline. Můžete napsat nové zprávy el. pošty, odpovědět na zprávy nebo je poslat dalším příjemcům. Můžete zvolit, aby zprávy byly odeslány při příštím připojení ke schránce. Otevřete-li příště menu *Schránka* a budete-li chtít zobrazit a přečíst zprávy el. pošty offline, zvolte po dotazu *Chcete se připojit ke schránce?* volbu **Ne**.

 Volby při prohlížení záhlaví zpráv el. pošty: *Otevřít, Vytvořit zprávu, Připojit se / Odpojit se, Odpovědět, Načíst el. poštu, Odstranit, Detaily zprávy, Ozn. jako přečtené, Třídít podle, Kopírovat do složky, Označit/Odznačit, Nápověda a Konec*.

## Načtení zpráv el. pošty ze vzdálené schránky

- Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením **Volby** → *Připojit se*.


Zobrazení vzdálené schránky je podobné zobrazení složky Přijaté v menu Zprávy. Nahoru a dolů se můžete v seznamu pohybovat stisknutím  nebo . Pro zobrazení stavu zprávy el. pošty jsou použity tyto ikony:

 - nová zpráva (offline nebo online režim). Obsah nebyl načten ze vzdálené schránky do telefonu (šipka v ikoně směřuje ven).

 - nová zpráva el. pošty, její obsah byl načten ze vzdálené schránky do telefonu (šipka směřuje dovnitř).

 - pro přečtené zprávy el. pošty.

 - pro záhlaví zpráv el. pošty, která byla přečtená, a obsah zprávy byl z telefonu odstraněn.

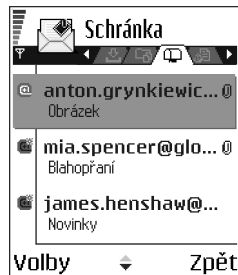

1. Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte **Volby** → **Načíst el. poštu** →:

- **Nové** - pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.
- **Zvolené** - pro načtení pouze označených zpráv el. pošty. Zprávy zvolte pomocí **Označit/Odznačit** → **Označit** / **Odznačit**. Viz 'Obecné akce pro všechny aplikace', str. 22.
- **Všechny** - pro načtení všech zpráv ze schránky.

Načítání můžete zrušit stisknutím **Zrušit**.

2. Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy offline, zvolte **Volby** → **Odpojit se**.

## Otevření zpráv el. pošty

 Volby při prohlížení zpráv el. pošty: *Odpovědět, Předat dál, Odstranit, Přílohy, Detaily zprávy, Přesun. do složky | Kopírovat do složky, Přidat do Kontaktů, Hledat, Náповěda a Konec.*

- Prohlížíte-li zprávy el. pošty v online nebo offline režimu, vyhledejte zprávu, kterou chcete zobrazit, a stisknutím  ji otevřete. Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a v režimu offline zvolíte *Otevřít*, telefon se Vás zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky. Po načtení zprávy el. pošty zůstává datové připojení aktivní. Zvolením **Volby** → *Odpojit se* ukončíte datové připojení.

## Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte datové volání nebo GPRS připojení ke vzdálené schránce zvolením **Volby** → *Odpojit se*. Viz 'Indikátory datového připojení', str. 19.

## Zobrazení příloh zpráv el. pošty

 Volby v zobrazení Přílohy: *Otevřít, Načíst, Uložit, Odeslat, Odstranit, Náповěda a Konec.*

- Otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolením **Volby** → *Přílohy* otevřete zobrazení Přílohy. V zobrazení Přílohy můžete načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech. Můžete rovněž odeslat přílohy při připojení přes IČ port nebo Bluetooth.



**Důležité:** Přílohy zpráv el. pošty mohou obsahovat viry nebo jiná nebezpečná data pro Váš telefon nebo PC. Neotevírejte přílohu, pokud si nejste naprosto jisti spolehlivostí odesílatele. Viz 'Správa certifikátů', str. 123.

### Načtení příloh do telefonu

- Má-li příloha zatemnělý indikátor, znamená to, že nebyla načtena do telefonu. Chcete-li načíst přílohu, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ **Načíst**.



**Poznámka:** Pokud Vaše schránka používá protokol IMAP4, můžete rozhodnout, zda chcete načíst pouze záhlaví zpráv, pouze zprávy nebo zprávy a přílohy. U schránek s protokolem POP3 jsou pouze volby záhlaví nebo zprávy a přílohy. Viz 'Nastavení potřebná pro el. poštu', str. 104.

### Otevření přílohy

1. V zobrazení Přílohy vyhledejte přílohu a stisknutím  ji otevřete.
  - Jste-li online, je příloha načtena přímo ze serveru a otevřena v odpovídající aplikaci.
  - Pokud jste offline, telefon se zeptá, zda chcete načíst přílohu do telefonu. Zvolíte-li **Ano**, zahájí se připojování ke vzdálené schránce.
2. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do prohlížeče zpráv el. pošty.

### Uložení samotných příloh

Chcete-li uložit přílohu, zvolte v zobrazení Přílohy **Volby**→ **Uložit**. Příloha je uložena v odpovídající aplikaci. Například zvuky je možné uložit do Galerie a textové soubory (.TXT) do Poznámek.



**Poznámka:** Přílohy, například fotografie, je možné uložit do paměťové karty (je-li použita).

## Vymazání zpráv el. pošty

- Vymazání zprávy el. pošty z telefonu tak, aby byla zachována na vzdáleném serveru:

Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Pouze z telefonu*.



**Poznámka:** V telefonu jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty, které jsou uloženy ve vzdálené schránce. Přestože tedy odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit telefonem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

- Vymazání zpráv el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky:

Zvolte **Volby** → *Odstranit* → *Z telefonu i serveru*.



**Poznámka:** Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z telefonu. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky vymazána ze vzdálené schránky.

Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako vymazané odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

## Obnovení vymazaných zpráv el. pošty offline

Chcete-li zrušit vymazání zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být vymazána při příštím připojení (☒), a zvolte

**Volby** → *Obnovit zprávy*.

## ■ K odeslání

Složka K odeslání je místo, ve kterém jsou dočasně ukládány odesílané zprávy.



### Stav zpráv ve složce K odeslání:

- *Odesílání* – Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.
- *Čeká / Čeká* – Například jsou-li ve schránce K odeslání dva podobné typy zpráv a jedna z nich musí počkat na odeslání druhé.
- *Znovu poslat v* (čas) – Odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Stiskněte *Odeslat*, pokud chcete restartovat odesílání okamžitě.
- *Odloženo* – Můžete odložit odeslání dokumentů ve složce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte **Volby** → *Odložit odeslání*.
- *Chyba* – Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavení Odesílání.

## ■ Zobrazení zpráv v SIM kartě

↔ V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby** → *Zprávy SIM*.

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu. Viz 'Obecné akce pro všechny aplikace', str. 22.

## ■ Informační služba (síťová služba)



➡ V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby** → *Informační služba*.

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení vidíte:

- stav témat:  – pro nové objednané zprávy a  – pro nové neobjednané zprávy.
- číslo a název tématu a zda byla nastavena výstraha (). Pokud obdržíte zprávu s tématem s nastavenou výstrahou, budete upozorněni.

▶ Volby v aplikaci Informační služba: *Otevřít, Objednat / Odhlásit, Aktuální / Označit aktivní, Téma, Nastavení, Náповěda a Konec*.

 **Poznámka:** Paketová datová komunikace (GPRS) může blokovat příjem zpráv informační služby. Informujte se u operátora sítě o správném nastavení GPRS. Viz 'Paketový datový přenos (General Packet Radio Service – GPRS)', str. 114.

## ■ Editor příkazů služby



➡ V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte **Volby** → *Příkazy služby*.

Vašemu poskytovateli služby můžete posílat požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby. Odeslání požadavku:

- v pohotovostním režimu nebo při aktivním hovoru zadejte číslo(a) příkazu a stiskněte **Odeslat** nebo
- pokud jste zadali spolu s čísly i písmena, zvolte **Zprávy**→ **Volby**→ *Příkazy služby*.

## ■ Nastavení zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno do skupin podle různých typů zpráv.

### Nastavení pro textové zprávy

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby**→ *Nastavení*→ *Zpráva SMS* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- ***Střediska zpráv*** - Zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.

 Volby při úpravě nastavení střediska zpráv: ***Nové stř. zpráv***, ***Upravit***, ***Odstranit***, ***Nápověda*** a ***Konec***.

- ***Použité stř. zpráv*** (použité středisko zpráv) - Definuje středisko zpráv, které bude použito pro příjem textových zpráv a zpráv "smart", jako např. obrazových zpráv.
- ***Přijmout potvrzení*** (potvrzení o doručení) - Je-li tato síťová služba nastavena na *Ano*, je v seznamu Potvrzení zobrazen stav odeslané zprávy (***Zpracov.***, ***Chyba***, ***Doručena***).
- ***Platnost zpráv*** - Není-li příjemce zprávy možné dosáhnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska zpráv. Upozorňujeme, že síť

musí podporovat tuto funkci. *Maximální doba* je maximální hodnota dovolená sítě.

- *Zprávu odesl. jako* – Dostupné volby jsou *Text, Fax, Paging* a *El. pošta*. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.



**Poznámka:** Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů.

- *Primární připojení* – Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes GPRS, pokud to podporuje síť. Viz '*Paketový datový přenos (General Packet Radio Service - GPRS)*', str. 114.
- *Odp. přes totéž stř.* (síťová služba) – Nastavíte-li tuto volbu na *Ano*, pak případná odpověď na Vaši zprávu bude odeslána přes stejné středisko zpráv. Upozorňujeme, že tato funkce nemusí pracovat mezi všemi operátory.

## Nastavení pro multimediální zprávy

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby** → *Nastavení* → *Multimediální zpráva* otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- *Použitý přístup. bod (Musí být def.)* – Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv. Viz '*Nastavení potřebná pro multimediální zprávy*', str. 82.



**Poznámka:** Pokud přijmete nastavení multimediální zprávy v podobě zprávy "smart" a uložíte jej, bude toto přijaté nastavení automaticky použito pro Přístupový bod. Viz '*Přijímání zpráv "smart"*', str. 90.

- *Přijem multimédií* – Zvolte:

*Pouze v dom. síti* – chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti. Budete-li mimo dosah Vaší domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut.

*Stále zapnuto* – chcete-li stále přijímat multimediální zprávy.

*Vypnuto* – pokud nechcete povolit přijímání multimediálních zpráv nebo reklamních inzerátů.

#### **Důležité:**

- Bylo-li zvoleno *Pouze v dom. síti* nebo *Stále zapnuto*, telefon může uskutečnit aktivní datové volání nebo GPRS připojení bez Vašeho vědomí.
- *Po doručení zprávy* – Zvolte:
  - Načíst okamžitě* – chcete-li načítat multimediální zprávy okamžitě po jejich zjištění. Jsou-li ve schránce zprávy se stavem Odloženo, budou rovněž načteny.
  - Odložit načtení* – chcete-li, aby byla zpráva ve středisku multimediálních zpráv uložena a načtena později. Chcete-li později načíst zprávu, nastavte *Po doručení zprávy* na *Načíst okamžitě*.
  - Odmít. zprávu* – chcete-li multimediální zprávy odmítnout. Středisko multimediálních zpráv vymaže zprávy.
- *Pov. anonym. zprávy* – Zvolte *Ne*, chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymního odesílatele.
- *Přijmout reklamu* – Určuje, zda chcete umožnit příjem multimediálních zpráv s reklamou nebo ne.

- *Přijmout potvrzení* - Nastavte na *Ano*, chcete-li zobrazit stav zprávy (*Zpracov.*, *Chyba*, *Doručena*) v seznamu Potvrzení.
- *Odepřít posl. potvrz.* - Zvolte *Ano*, jestliže nechcete, aby Váš telefon posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv.
- *Platnost zprávy* (síťová služba) - Není-li příjemce zprávy možné dosáhnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. *Maximální doba* je maximální hodnota dovolená sítí.
- *Velikost fotografie* - Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Zde jsou dostupné možnosti: *Malá* (max. 160 \* 120 pixelů) a *Velká* (max. 640 \* 480 pixelů).
- *Vých. režim přehr.* - Zvolte *Hlasitý* nebo *Telefon*, pokud chcete přehrávat zvuky z multimediální zprávy přes reproduktor nebo přes sluchátko. *Viz 'Reproduktor', str. 25.*

## Nastavení potřebná pro el. poštu

Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby** → *Nastavení* → *El. pošta*.

Otevřete *Používaná schránka* a zvolte používanou schránku.

## Nastavení pro Schránky

 Volby při úpravě nastavení el. pošty: *Upravit*, *Nová schránka*, *Odstranit*, *Náповěda* a *Konec*.

Zvolením *Schránky* otevřete seznam definovaných schránek. Nejsou-li žádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Zobrazí se následující

seznam nastavení (tato informace je dostupná od Vašeho provozovatele služeb el. pošty):

- **Název schránky** - Napište popisný název schránky.
- **Použitý přístup. bod (Musí být def.)** - Přístupový bod k internetu (IAP) použitý při připojení ke vzdálené schránce. Ze seznamu zvolte přístupový bod k internetu. Viz 'Nastavení připojení', str. 112.
- **El. adresa (Musí být def.)** - Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Adresa musí obsahovat znak @. Odpovědi na Vaše zprávy budou odesílány na tuto adresu.
- **Server odchozí pošty: (Musí být def.)** - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se odesílají Vaše zprávy.
- **Poslat zprávu** (síťová služba) - Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z telefonu. **Okamžitě** - Připojení ke vzdálené schránce se zahájí okamžitě po zvolení **Odeslat**. **Při příštím příp.** - El. pošta bude odeslána při příštím připojení k Vaší vzdálené schránce.
- **Poslat kopii i sobě** - Zvolte **Ano** pro odeslání kopie zprávy na el. adresu definovanou v poli **El. adresa**.
- **Vložit podpis** - Zvolte **Ano**, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidat podpis. Poté zadejte nebo upravte podpis.
- **Uživatelské jméno** - Zadejte Vaše uživatelské jméno (dodané provozovatelem služby).
- **Heslo** - Zadejte Vaše heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete vyzváni k zadání hesla při připojování ke vzdálené schránce.

- *Server přichází pošty: (Musí být def.)* - Zadejte IP adresu nebo název hostitelského počítače, přes který se přijímají Vaše zprávy.
- *Typ schránky:* - Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel Vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou *POP3* a *IMAP4*.



**Poznámka:** Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a nelze jej změnit, pokud uložíte nebo ukončíte nastavení schránky.

- *Zabezpečení* - Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.
- *Zabezp. přihl. APOP* - Použito s protokolem POP3 k zakódování hesla, odesílaného na vzdálený sever el. pošty. Není zobrazeno, je-li ve volbě *Typ schránky:* zvoleno IMAP4.
- *Načíst přílohu* (není zobrazeno, pokud je protokol el. pošty nastaven na POP3) - Pro načtení zpráv el. pošty s přílohami nebo bez příloh.
- *Načítat záhlaví* - Omezení počtu záhlaví zpráv el. pošty, která budou načtena do telefonu. Dostupné volby jsou *Všechna* a *Určený počet*. Používá se pouze v protokolu IMAP4.

## Nastavení pro zprávy služby

Po otevření **Zprávy** a zvolení **Volby** → *Nastavení* → *Zpráva služby* se otevře následující seznam nastavení:

- *Zprávy služby* - Zvolte, zda chcete nebo nechcete povolit příjem zpráv služby.
- *Vyžadovat autent.* - Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby pouze z autorizovaných zdrojů.

## Nastavení pro Informační službu

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici Informační služba a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat. Otevřete **Zprávy**→ **Volby**→ **Nastavení**→ **Informační služba**. Poté můžete změnit následující nastavení:

- **Příjem** – **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Jazyk** – **Všechny** – umožňuje přijímat zprávy Informační služby ve všech dostupných jazycích. **Zvolené** – umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte **Jiný**.
- **Detekce témat** – Pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, umožní Vám volba **Detekce témat**→ **Zapnuto** automaticky uložit číslo tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu. Nechcete-li automaticky uložit číslo nového tématu, zvolte **Vypnuto**.


## Nastavení složky Odeslané

Otevřete **Zprávy** a zvolením **Volby**→ **Nastavení**→ **Ostatní** otevřete následující seznam dostupných nastavení:

- **Uložit odesl. zprávy** – Zvolte, zda chcete uložit kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky Odeslané.
- **Počet ulož. zpráv** – Určuje, kolik odeslaných zpráv může být najednou uloženo ve složce Odeslané. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** – Definuje paměť pro ukládání. Volby jsou paměť telefonu nebo paměťová karta (je-li nainstalována).

## 6. Nástroje

### ■ Nastavení



#### Změna obecných nastavení

➡ Otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Nastavení**.

1. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím  ji otevřete.
2. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím :
  - přepínejte mezi volbami, pokud jsou alespoň dvě k dispozici (**Zapnuto/Vypnuto**).
  - otevřete seznam voleb nebo editor,
  - otevřete nastavení pomocí posuvníku.Stisknutím  nebo  zvyšujete nebo snižujete hodnotu.



Některá nastavení je možné přijmout ve formátu zprávy SMS od provozovatele služby. Viz 'Přijímání zpráv "smart"', str. 90.

## Nastavení telefonu



### Obecné

- **Jazyk telefonu** – Můžete změnit jazyk textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát datumu, času a oddělovače, například ve výpočtech. V telefonu jsou nainstalovány tři jazyky. Pokud zvolíte **Automaticky**, telefon zvolí jazyk podle informací ze SIM karty. Po změně jazyka telefonu musíte telefon restartovat.



**Poznámka:** Změna nastavení v menu **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích telefonu a změna zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

- **Jazyk psaní** – Můžete trvale změnit jazyk použitý pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní:
  - znaky dostupné při stisknutí tlačítek (1.00 - WXYZ9),
  - použitý slovník pro prediktivní vkládání textu a
  - speciální znaky dostupné po stisknutí tlačítek \* a 1.00.
- **Slovník** – Pro nastavení prediktivního vkládání textu na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** pro všechny editory v telefonu. V seznamu dostupných jazyků vyberte jazyk pro prediktivní metodu vkládání textu. Toto nastavení můžete změnit rovněž v editoru. Stiskněte  a zvolte **Slovník** → **Zapnout slovník** nebo **Vypnuto**.
- **Pozdrav nebo logo** – Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu. Chcete-li použít výchozí obrázek nebo animaci, zvolte **Výchozí**. Zvolte **Text** a napište pozdrav (max. 50 znaků). Zvolte **Obrázek** a zvolte obrázek nebo fotografii ze složky Galerie.

- *Orig. nast. telefonu* – Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz *'Zabezpečení'*, str. 121. Po resetování nastavení může telefonu trvat delší dobu než se opět zapne. Všechny dokumenty a soubory zůstanou nezměněny.

### Pohotovostní režim

- *Levá výběrová kl.* a *Pravá výběrová kl.* – Můžete změnit příkazy, které se v pohotovostním režimu zobrazí nad levou  a pravou  výběrovou klávesou. Kromě klávesových zkratk k aplikacím můžete vytvořit klávesovou zkratku i k určité funkci, například *Nová zpráva*.



**Poznámka:** Klávesové zkratky můžete použít pouze k předinstalovaným aplikacím a funkcím.

### Displej

- *Prodl. spořiče disp.* – Spořič displeje je aktivován po uplynutí nastavené prodlevy. Je-li spořič displeje aktivní, displej je prázdný a je zobrazen řádek spořiče.
  - Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

## Nastavení hovoru



### Odesl. mého identif. (síťová služba)

- Pomocí této síťové služby můžete nastavit, zda se má (*Ano*), nebo nemá (*Ne*) zobrazit Vaše tel. číslo volané osobě. Případně tato hodnota může být nastavena Vaším operátorem nebo provozovatelem služby, pokud si tuto funkci objednáte.

### Čekání hovoru (síťová služba)

- Síť Vás v průběhu aktivního hovoru bude informovat o novém příchozím hovoru. Volbou **Aktivovat** vyžádáte v síti aktivování služby, volbou **Zrušit** vyžádáte v síti deaktivování služby nebo volbou **Ověřit stav** zjistíte, zda je funkce aktivní nebo není.

### Aut. opak. vytáčení

- Je-li toto nastavení aktivní, telefon po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Stisknutím  ukončíte automatické volání.

### Informace o hovoru

- Aktivujte toto nastavení, pokud chcete, aby telefon krátce zobrazil informace o trvání posledního hovoru.

### Zrychlená volba

- Aby bylo možné tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby ( až ) vytáčet podržením stisknutého tlačítka, zvolte **Zapnuta**. Viz 'Přiřazení tlačítek zrychlené volby', str. 44.

### Přijem všemi kl.

- Zvolte **Zapnuta** a nyní již můžete přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka mimo ,  a .

### Použitá linka (síťová služba)

- Toto nastavení je zobrazeno pouze pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (**Linka 1** nebo **Linka 2**), kterou chcete

použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.



**Poznámka:** Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat.

Pokud to Vaše SIM karta podporuje, můžete volbě linky zabránit zvolením *Změna linky* → *Nepovolit*. Pro provedení změny tohoto nastavení je vyžadován PIN2 kód.

## Nastavení připojení



### Obecné informace o datovém připojení a přístupových bodech

Přístupový bod – Bod, přes který se telefon připojuje k internetu prostřednictvím datového volání nebo paketové datové komunikace. Přístupový bod může zajišťovat např. komerční poskytovatel připojení k internetu (ISP), provozovatel služby nebo operátor sítě.

Chcete-li nadefinovat přístupové body, otevřete *Nastavení* → *Připojení* → *Přístupové body*.

Pro datové připojení je vyžadováno připojení k přístupovému bodu. Tento telefon podporuje tři druhy datových připojení:

- datové volání v GSM (**D**),
- vysokorychlostní datové volání v GSM (**D\***) nebo
- paketové datové připojení (GPRS) (**G**).

Existují tři různé typy přístupových bodů, které můžete definovat: Přístupový bod MMS, přístupový bod prohlížeče a přístupový bod k internetu (IAP). Informujte se u provozovatele služby, který přístupový bod je potřeba pro službu, kterou chcete používat. Nastavení přístupového bodu musíte zadat, chcete-li například:

- odesílat a přijímat multimediální zprávy,
- odesílat a přijímat el. poštu,
- stahovat Java™ aplikace,
- použít funkci Sdílená alba nebo
- procházet stránky.

Viz 'Indikátory datového připojení', str. 19.

### **Datová volání GSM**

Datové volání v GSM umožňuje datový přenos rychlostí max. 14,4 kbps. Informace o dostupnosti a objednání datových služeb získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

### **Vysokorychlostní datové volání (High Speed Circuit Switched Data – HSCSD)**

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového volání získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Program Settings wizard, který je obsažen v aplikaci PC Suite, Vám pomůže s nastavením přístupového bodu a nastavením schránky. Do telefonu můžete rovněž zkopírovat existující nastavení, například z počítače. Viz CD-ROM dodaný v prodejném balení.



**Poznámka:** Při datovém přenosu v režimu HSCSD se baterie telefonu vybíjí mnohem rychleji než při normálním hlasovém nebo datovém volání, protože telefon může odesílat data do sítě mnohem rychleji.

## **Paketový datový přenos (General Packet Radio Service – GPRS)**

### **Minimální nastavení vyžadované pro paketové datové přenosy**

- Musíte objednat službu GPRS. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Otevřete *Nastavení* → *Připojení* → *Přístupové body* a zvolte **Volby** → *Nový přístup. bod* → *Použít vých. nastavení*. Vyplňte následující: *Datový nosič: GPRS* a *Název přístup. bodu*: zadejte název, který získáte od Vašeho provozovatele služby. Viz *'Vytvoření přístupového bodu'*, str. 114.

### **Ceny za paketové datové přenosy a aplikace**

Aktivní připojení GPRS a aplikace použité pro GPRS, například při použití služeb, odesílání a přijímání dat a zpráv SMS, jsou zpoplatněné služby. Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Viz *'Zobrazení obecného protokolu'*, str. 37. Viz *'Čítač dat GPRS'*, str. 36.

### **Vytvoření přístupového bodu**

 Volby v seznamu Přístupové body: *Upravit*, *Nový přístup. bod*, *Odstranit*, *Nápověda* a *Konec*.

Nastavení přístupového bodu může být v telefonu přednastaveno. Nebo jej můžete přijmout ve formátu zprávy OTA od provozovatele služby. Viz *'Přijímání zpráv "smart"'*, str. 90.

Nejsou-li po otevření *Přístupové body* definovány žádné přístupové body, budete dotázáni, zda chcete vytvořit nový přístupový bod.

Jsou-li již v seznamu přístupové body definovány, zvolte pro vytvoření nového přístupového bodu **Volby**→ *Nový přístup. bod* a zvolte:

- *Použít vých. nastavení* pro použití výchozího nastavení. Proved'te potřebné změny a stisknutím **Zpět** uložte nastavení.
- *Použít exist. nast.* pro použití informací z existujícího nastavení jako základ pro nastavení nového přístupového bodu. Otevře se seznam existujících přístupových bodů. Vyberte jeden a stiskněte **OK**. Otevře se nastavení přístupového bodu s některými již vyplněnými poli.

### Upravení přístupového bodu

Po otevření menu Přístupové body se zobrazí seznam dostupných přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod, který chcete upravit, a stiskněte .

 Volby při upravování nastavení přístupového bodu: *Změnit*, *Přesnější nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

### Přístupové body

Zde jsou zobrazeny krátké popisy všech nastavení, které mohou být potřeba pro různá datová připojení a přístupové body.

Začněte vyplňovat nastavení shora, protože v závislosti na zvoleném datovém připojení (*Datový nosič*) budou dostupná pouze některá pole.

- *Název připojení* – Zadejte popisný název připojení.



- **Datový nosič** – Dostupné volby jsou *GPRS*, *Datové volání* a *HSCSD (v GSM)*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená **Musí být def.** nebo hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však Váš provozovatel služby nevyžaduje jinak.



**Poznámka:** Abyste mohli používat datová připojení, provozovatel služby musí podporovat tuto funkci a v případě potřeby ji musí aktivovat pro Vaši SIM kartu.

- **Název přístup. bodu** (pouze pro GPRS) – Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání připojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- **Vytáčené číslo** (pouze pro Datové volání a HSCSD v GSM) – Tel. číslo modemu přístupového bodu.
- **Uživatelské jméno** – Je-li to vyžadováno provozovatelem služby, zadejte jméno uživatele. Jméno uživatele může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.
- **Vyžadovat heslo** – Musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte *Ano*.
- **Heslo** – Heslo může být vyžadováno pro navázání datového připojení a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena. Při psaní hesla jsou znaky zobrazeny jen krátce a poté se změni na hvězdičku (\*). Nejjednodušší způsob zadávání čísel je podržením stisknutého tlačítka číslice. Poté pokračujte v zadávání písmen.

- *Ověření - Normální / Bezpečné.*
- *Domovská stránka* - V závislosti na nastavované funkci zadejte buď:
  - adresu služby nebo
  - adresu střediska multimediálních zpráv.
- *Typ datového volání* (pouze pro GSM data a HSCSD) - *Analogové, ISDN v.110* nebo *ISDN v.120* definuje, zda telefon používá digitální nebo analogové připojení. Toto nastavení je závislé na operátorovi sítě GSM i na provozovateli služeb internetu (ISP), protože některé sítě GSM nepodporují určité typy ISDN připojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb internetu. Je-li ISDN připojení k dispozici, sestaví se připojení mnohem rychleji než u analogového připojení.
- *Max. přenos. rychl.* (pouze pro GSM data a HSCSD) - Dostupné volby jsou *Automatická* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, v závislosti na volbě *Typ datového volání*. Tato volba umožňuje omezit max. rychlost připojení při použití HSCSD. Vysokorychlostní přenos může být dražší. Cena závisí na operátorovi sítě.



**Poznámka:** Výše uvedené rychlosti představují max. rychlosti, při kterých bude připojení probíhat. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

#### **Volby→Pokročilá nastavení**

- *IP adresa telefonu* - IP adresa Vašeho telefonu.
- *Primární server DNS* - IP adresa primárního DNS serveru.
- *Sekund. server DNS* - IP adresa sekundárního DNS serveru.

- *Adr. proxy serveru* – IP adresa proxy serveru.
- *Číslo portu proxy* – Číslo portu proxy serveru.

Tyto informace obdržíte od poskytovatele služby internetu.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání a HSCSD:

- *Použít zpětné volání* – Tato volba umožňuje serveru zavolat na Vaše číslo poté, co provedete úvodní zavolání. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.



**Poznámka:** Některé typy přijatých hovorů mohou být placené, například roaming a vysokorychlostní datové hovory. Podrobnější informace získáte u operátora sítě GSM.



**Poznámka:** Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech – do a z telefonu.

- *Typ zpětného volání* – Dostupné volby jsou *Použít č. serveru* / *Použít jiné číslo*. O správné nastavení požádejte provozovatele služby; vše záleží na jeho konfiguraci.
- *Číslo zpětného volání* – Zadejte datové tel. číslo telefonu, které se použije pro zpětné zavolání. Většinou je to datové tel. číslo Vašeho telefonu.
- *Použít kompresi PPP* – Je-li nastaveno na *Ano*, urychlí se datový přenos. Musí však být podporováno vzdáleným PPP serverem. Máte-li problémy s navázáním

připojení, zkuste toto nastavení změnit na *Ne*. Pokyny získáte od provozovatele služby.

- *Použít přihl. skript* – Dostupné volby jsou *Ano* / *Ne*.
- *Přihlašovací skript* – Zadejte přihlašovací skript.
- *Inicializace modemu* (inicializační příkazy modemu) – Ovládá telefon pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte znaky požadované operátorem sítě nebo poskytovatelem služby internetu.

## GPRS

➡ Otevřete *Nastavení* → *Připojení* → *GPRS*.

Nastavení GPRS ovlivní všechny přístupové body použité pro paketové datové přenosy.

*GPRS připojení* – Pokud zvolíte *Je-li dostupné* a používáte-li telefon v síti podporující GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS a odesílání zpráv SMS bude prováděno přes GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. GPRS připojení se může ukončit, pokud není aplikací používáno.

Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové připojení.

*Přístupový bod* – Název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako GPRS modem k počítači. Viz '*Použití telefonu jako modemu*', str. 179.

## Datové volání

➡ Otevřete *Nastavení*→ *Připojení*→ *Datové volání*.

Nastavení v menu *Datové volání* ovlivní všechny přístupové body používané datovým voláním a HSCSD.

*Čas online* – Nedochozí-li k žádné činnosti, je datové volání po určité době ukončeno. Dostupné volby jsou *Def. uživatelem*, v tomto případě zadejte čas, nebo *Neomezený*.

## Datum a čas



Nastavení *Datum a čas* Vám umožňuje definovat datum a čas používaný telefonem a změnit formát času a oddělovače.

- *Typ hodin*→ *Analogové* nebo *Digitální* – pro změnu zobrazení hodin v pohotovostním režimu. Viz 'Hodiny', str. 148.
- *Tón budíku* – pro změnu tónu přehrávaného po dosažení času buzení.
- *Aut. úprava času* – chcete-li použít funkci mobilní tel. sítě k automatickému seřizování času, data a časové zóny (síťová služba). Aby byla akceptována změna nastavení *Aut. úprava času*, musíte telefon restartovat. Zkontrolujte signalizace, které by mohly být funkcí *Aut. úprava času* ovlivněny.
- *Odchyłka od GMT* – pro změnu časové zóny hodin.
- *Letní čas* – pro zapnutí nebo vypnutí přepínání letního času.

## Zabezpečení



### Telefon a SIM

Popis různých bezpečnostních kódů, které mohou být vyžadovány:

- **PIN kód (4 až 8 číslic)** – PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Po třech po sobě následujících pokusech, při kterých bude zadán nesprávný PIN kód, se PIN kód zablokuje. Se zablokovaným PIN kódem nemůžete SIM kartu používat. Nejdříve musíte PIN kód odblokovat. Viz informace o PUK kódu.

- **PIN2 kód (4 až 8 číslic)** – PIN2 kód dodaný s některými SIM kartami je vyžadován při přístupu k některým funkcím.
- **Zamykací kód (5 číslic)** – Zamykací kód je možné použít pro zamknutí telefonu a klávesnice, aby se zabránilo neoprávněnému použití telefonu.



**Poznámka:** Z výroby je zamykací kód nastaven na **12345**. Aby se předešlo neoprávněnému použití telefonu, změňte zamykací kód. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)** – PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu používáte.

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od **0** do **9**.



**Poznámka:** Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předjedete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

*Požadovat PIN kód* – Je-li tato funkce aktivní, bude PIN kód vyžadován při každém zapnutí telefonu. Upozorňujeme, že vypnutí této funkce nemusí být umožněno u všech SIM karet.

*PIN kód / PIN2 kód / Zamykací kód* – Toto nastavení otevřete, pokud chcete změnit kód.

*Prodleva aut. zámku* – Můžete nastavit prodlevu, po které se telefon automaticky zamkne. Poté jej bude možné použít pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo automatický zámek deaktivujete zvolením *Vypnuto*.

- Chcete-li odemknout telefon, zadejte zamykací kód.



**Poznámka:** Je-li telefon zamknut, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

*Zamk. při změně SIM* – Zvolte *Ano*, jestliže chcete, aby telefon vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení neznámé, nové SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

*Povolená čísla* – Podporuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód. Je-li tato funkce aktivní, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslíci), jako tel. číslo v seznamu.

- Stisknutím  zapnete funkci *Povolená čísla*.

 Volby v zobrazení Povolená čísla: *Otevřít, Volat, Aktiv. povol. čísla/Deaktiv. povol. čísla, Nový kontakt, Upravit, Odstranit, Přidat do Kontaktů, Přidat z Kontaktů, Hledat, Označit/Odznačit, Náповěda a Konec.*

 **Poznámka:** Je-li zapnuta volba povolených čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

- Chcete-li přidat nová čísla do seznamu Povolených čísel, zvolte **Volby** → *Nový kontakt* nebo *Přidat z Kontaktů*.

*Uzavřená skupina* (síťová služba) – Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Zvolte: *Standardní* – pro aktivaci výchozí skupiny odsouhlasené s operátorem sítě, *Zapnuto* – chcete-li použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny) nebo *Vypnuto*.

 **Poznámka:** Jsou-li hovory omezeny na Uzavřenou skupinu uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

*Potvrdit aplikace SIM* (síťová služba) – Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty.

*Odstranit server* – Pro resetování nastavení připojení, které Vám umožní přijmout nové nastavení od provozovatele služby.

## **Správa certifikátů**

V hlavním zobrazení Správy certifikátů je zobrazen seznam autorizačních certifikátů uložených v telefonu. Stisknutím  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Autorizační certifikáty jsou použity některými službami prohlížeče, např. bankovníctví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

Digitální certifikáty jsou použity pro ověření pravosti stránek prohlížeče a instalovaného softwaru. Můžete se na ně však spolehnout jen v případě, že pocházejí z autentického zdroje.

 Volby v hlavním zobrazení Správy certifikátů: *Detaily certifikátu*, *Odstranit*, *Nast. spolehlivosti*, *Označit/Odznačit*, *Nápověda* a *Konec*.

Digitální certifikáty mohou být vyžadovány, například pokud:

- se chcete připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací nebo
- chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí softwaru.

 **Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s propojením ke vzdálenému zdroji nebo s instalací softwaru, musíte je pro zajištění jejich správné funkce používat správným způsobem. Samotná přítomnost certifikátu nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, autentické nebo ověřené certifikáty, zajišťující zvýšenou bezpečnost.

 **Důležité:** Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Je-li zobrazen text *Prošlý certifikát* nebo *Certifikát dosud není platný*, přestože by certifikát měl být platný, zkontrolujte zda máte v telefonu správně zadáno aktuální datum a čas.

## Změna nastavení spolehlivosti autorizačního certifikátu

- Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte **Volby**→ *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

*Správce aplikací / Ano* - certifikát může ověřovat pravost nového softwaru.

*Internet / Ano* - certifikát může být použit pro ověření poštovního a obrázkového serveru.



**Důležité:** Před změnou těchto nastavení se musíte ujistit, že opravdu důvěřujete vlastníku certifikátu, a že certifikát opravdu náleží zvolenému vlastníkovi.

## Blok. hovorů (síťová služba)



Služba Blokování hovorů umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů Vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které můžete získat od provozovatele služby.

1. Vyhledejte některou z voleb blokování.
  2. Zvolte **Volby**→ *Aktivovat* pro vyžádání blokování hovorů v síti, *Zrušit* to pro zrušení zvolených blokování hovorů nebo *Ověřit stav* pro kontrolu, zda jsou hovory blokovány nebo ne.
- Chcete-li změnit heslo pro blokování, zvolte **Volby**→ *Upravit heslo blok..*
  - Chcete-li zrušit aktivní blokování hovorů, zvolte **Volby**→ *Zrušit všechna blok..*

 **Poznámka:** Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

 **Poznámka:** Blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory, včetně datových volání.

 **Poznámka:** Ve stejnou chvíli nemůžete mít aktivní funkci blokování i přesměrování příchozích hovorů nebo volbu povolených čísel. Viz '[Nastavení přesměrování hovorů](#)', str. 33. Viz '[Zabezpečení](#)', str. 121.

## Síť



### Volba operátora

- Volbou *Automaticky* nastavíte telefon, aby automaticky vyhledal a zvolil jednu z dostupných celulárních sítí nebo
- Chcete-li zvolit požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, zvolte *Ručně*. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s Vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

### Informace o buňce

- Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), a pro aktivování příjmu informací o aktivní buňce, zvolte *Zapnuto*.

## Nastavení příslušenství



Indikátory zobrazené v pohotovostním režimu:

-  - je připojen headset.
-  - je připojena smyčka.

Vyhledejte složku příslušenství a otevřete nastavení:

- Zvolte *Výchozí profil* pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k telefonu. Viz '*Změna profilu*', str. 133.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li *Ohláš. přích. hovoru* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Tichý*, nebude automatický příjem použit a budete muset hovor přijmout manuálně.



**Poznámka:** Používáte-li smyčku, musíte ji aktivovat samostatně. Je-li smyčka aktivována, bude headset používat stejné nastavení jako smyčka.

## ■ Správce souborů

↩ Otevřete **Menu** → **Nástroje** → **Správce souborů**

Ve Správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (používáte-li ji).

Otevřete Správce souborů a podívejte se na seznam složek v paměti telefonu. Stisknutím  uvidíte složky na paměťové kartě, pokud ji používáte.

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce souborů:

*Otevřít, Odeslat, Odstranit, Přesun. do složky, Kopírovat do složky, Nová složka, Označit/Odznačit, Přejmenovat, Najít, Přijmout přes IČ, Zobrazit detaily, Detaily paměti, Nápověda a Konec.*

Můžete procházet, otevřít a vytvářet složky, označit, kopírovat a přenášet položky do složek. Viz 'Obecné akce pro všechny aplikace', str. 22.



## Hledání souborů

Soubory a složky můžete hledat v paměti telefonu nebo na paměťové kartě (používáte-li ji) zadáním hledaného textu. Viz 'Hledání položek', str. 24.

## Přijímání souborů přes IČ port

Soubory jsou automaticky přijaty do kořenové úrovně struktury složek. Přesuňte nebo zkopírujte je do jiných složek.

- Zvolte **Volby**→ *Přijmout přes IČ*. Viz 'Odesílání a přijímání dat přes IČ port', str. 175.

## Zobrazení využití paměti

Máte-li v telefonu nainstalovány paměťovou kartu, budete mít možnost výběru ze dvou zobrazení paměti – jedno pro paměť telefonu a druhé pro paměťovou kartu.

Pro přepínání z jednoho zobrazení do druhého stiskněte  nebo .

- Chcete-li zjistit využití aktuálně zvolené paměti, zvolte **Volby**→*Detaily paměti*.

Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

V těchto zobrazeních detailů paměti můžete zobrazit využití paměti různými skupinami dat: *Kalendář, Kontakty, Dokumenty, Zprávy, Fotografie, Zvuky, Videoklipy, Aplikace, Použ. paměť* a *Volná paměť*.



**Poznámka:** Zmenšuje-li se volné místo v paměti, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu. Viz 'Odstraňování problémů', str. 183.

## ■ Hlasové příkazy

↩ Otevřete **Menu**→ **Nástroje**→ **Hlasové příkazy**.



Pomocí Hlasových příkazů můžete spouštět aplikace a profily nebo vytáčet čísla z Kontaků, aniž byste se museli podívat na displej telefonu. Nahrajte

slovo nebo slova (hlasový příkaz) a poté jeho vyslovením otevřete aplikaci, aktivujete profil nebo vytočíte číslo.



**Poznámka:** Ke každé položce můžete přidat pouze jeden hlasový příkaz.



Volby v hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy: *Přidat hlas. příkaz, Otevřít, Nová aplikace, Přehrát, Změnit, Odstranit, Odstranit vše, Náповěda a Konec.*

Hlasovým příkazem může být libovolné vyslovené slovo.

- Při nahrávání držte telefon v blízkosti úst. Po zaznění zahajovacího tónu vyslovte zřetelně slovo(a), které chcete uložit jako hlasový příkaz.

Před používáním hlasových příkazů si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové příkazy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové příkazy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte je v tichém prostředí.
- Velmi krátké hlasové příkazy nejsou dovoleny. Použijte delší slova a nepoužívejte podobná slova pro různé hlasové příkazy.



**Poznámka:** Hlasový příkaz musí být vysloven naprosto stejně, jako byl vysloven při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového příkazu.


## Přidání hlasového příkazu k aplikaci

1. V hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Volby**→ *Přidat hlas. příkaz.*



**Poznámka:** Chcete-li přidat hlasový příkaz k profilu, otevřete složku Profily a vyberte požadovaný profil.

2. Zobrazí se text *Stiskněte 'Start' a po zaznění tónu mluvíte.*
  - Pro nahrání hlasového příkazu stiskněte **Start**. Ozve se zahajovací tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte.*
3. Vyslovte hlasový příkaz. Telefon po přibližně 5 sekundách ukončí nahrávání.
4. Po ukončení nahrávání telefon příkaz přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrávání hlasového příkazu*. Nechcete-li nahrávku uložit, stiskněte **Konec**.
5. Po úspěšném uložení hlasového příkazu se na displeji zobrazí text *Hlasový příkaz uložen* a telefon pípne. Vedle názvu aplikace je zobrazen symbol ☎.

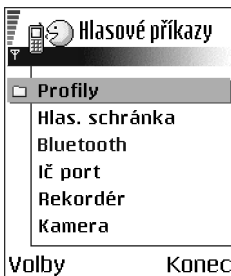

## Přidání aplikace do seznamu

Přřazení hlasových příkazů dalším aplikacím, které nejsou uvedeny v hlavním zobrazení Hlasové příkazy.

1. V hlavním zobrazení aplikace Hlasové příkazy zvolte **Volby**→ *Nová aplikace.*

2. Zobrazí se dostupné aplikace. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stiskněte **Zvolit**.
3. Přidejte hlasový příkaz nové aplikaci. Viz 'Přidání hlasového příkazu k aplikaci', str. 131.

## Spuštění aplikace pomocí hlasového příkazu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
2. Chcete-li spustit aplikaci vyslovením hlasového příkazu, držte telefon blízko úst a zřetelně vyslovte hlasový příkaz.
3. Telefon přehraje původní hlasový příkaz a spustí aplikaci.
  - Přehraje-li telefon nesprávný hlasový příkaz, stiskněte **Opakovat**.

## Přehrání, vymazání nebo změna hlasového příkazu

Chcete-li přehrát, vymazat nebo změnit hlasový příkaz, vyhledejte položku s uloženým hlasovým příkazem (indikovaná ikonou ) , zvolte **Volby** a poté buď:

- **Přehrát** – pro poslech hlasového příkazu nebo
- **Odstranit** – pro vymazání hlasového příkazu nebo
- **Změnit** – pro nahrání nového hlasového příkazu. Stisknutím **Start** zahajte nahrávání.

## 7. Přizpůsobení

### ■ Profily

↩ Otevřete **Menu**→ **Profily**.

V menu Profily můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. V telefonu je přednastaveno pět profilů: *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*, které můžete upravit podle svých požadavků.

Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zvolen profil Normální, je zobrazeno pouze datum.

Tóny mohou být výchozí vyzváněcí tóny, tóny nahrané v aplikaci Rekordér, tóny přijaté ve zprávě nebo načtené do telefonu přes připojení k PC, při připojení přes Bluetooth nebo IČ port, a poté uložené do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, pokud ji používáte.



### Změna profilu

1. Otevřete **Menu**→ **Profily**. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu Profily vyhledejte profil a zvolte **Volby**→ **Aktivovat**.

Chcete-li změnit profil v pohotovostním režimu, stiskněte **Ⓢ**, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **OK**.

## Přizpůsobení profilů

1. Chcete-li upravit profil, vyhledejte profil v seznamu Profily a zvolte **Volby** → **Upravit**. Otevře se seznam nastavení profilů.
2. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím  otevřete seznam voleb:
  - **Vyzváněcí tón** - Ze seznamu zvolte vyzváněcí tón pro oznamování hlasových hovorů. Při procházení seznamem můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout ukázkou tónu. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Je-li použita paměťová karta, jsou na ní uložené tóny označeny ikonou  vedle názvu. Vyzváněcí tóny používají sdílenou paměť. Viz ['Sdílená paměť'](#), str. 27. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit v adresáři Kontaktů. Viz ['Přidání vyzváněcího tónu ke kontaktní kartě nebo skupině'](#), str. 45.
  - **Typ vyzvánění** - Je-li zvoleno **Vzrůstající**, vyzváněcí tón se začne přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje se až do nastavené úrovně hlasitosti.
  - **Hlasitost vyzvánění** - Zde nastavíte hlasitost vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
  - **Tón ohlášení zprávy** - Pro nastavení tónu pro zprávy.
  - **Tón oznámení chatu** - Pro nastavení tónu pro okamžité zprávy.
  - **Vibrate** - Pro nastavení telefonu, aby při příchozím hlasovém hovoru a doručené zprávě vibroval.
  - **Tóny kláves** - Zde nastavíte hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí kláves.



- **Tóny výstrahy** - Telefon vydává výstražné tóny, například blíží-li se úplné vybití baterie.
- **Ohlášení** - Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše. Dostupné volby jsou **Všechny hovory** / (seznam skupin kontaktů, pokud jsou vytvořeny). Viz **'Vytvoření skupin kontaktů', str. 46**.
- **Název profilu** - Můžete změnit název profilu podle svého požadavku. Profil Normální není možné přejmenovat.


## ■ Témata

↩ Otevřete **Menu** → **Témata**

V menu Témata můžete změnit vzhled displeje telefonu aktivováním témat. Téma může obsahovat tapetu displeje v pohotovostním režimu, barevnou paletu, spořič displeje a ikony a obrázek na pozadí pro seznam "Jdi na". Témata můžete upravit a tak telefon ještě více přizpůsobit.

Po otevření Témat uvidíte seznam dostupných témat. Aktuálně aktivní téma je indikováno značkou. Stisknutím  uvidíte témata na paměťové kartě, pokud ji používáte.

 Volby v hlavním zobrazení menu Témata: **Náhled**, **Použit**, **Upravit**, **Kop. do pam. karty**, **Kop. do pam. telef.**, **Stažení témat**, **Nápověda** a **Konec**.

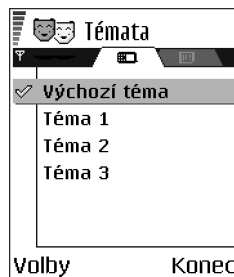


- Chcete-li si prohlédnout téma, vyberte téma a zvolte **Volby**→ *Náhled*. Stisknutím  téma aktivujete. Téma můžete aktivovat i bez náhledu zvolením **Volby**→ *Použít* v hlavním zobrazení menu.

## Upravení témat

Pro podrobnější přizpůsobení témat použijte elementy z dalších témat nebo fotografie z Galerie.

1. Vyhledejte téma, zvolte **Volby**→ *Upravit* a vyberte:

- *Tapeta* – Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.
- *Barevná paleta* – Pro změnu barevného schématu použitého pro zobrazování na displeji.
- *Spořič displeje* – Pro zvolení, co bude zobrazeno v řádku spořiče: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Umístění a barva pozadí řádku spořiče se mění v minutovém intervalu. Spořič displeje se rovněž změní, pokud indikuje počet nových zpráv nebo nepřijatých hovorů. Můžete nastavit prodlevu, po jejímž uplynutí se spořič displeje aktivuje. Viz '*Nastavení telefonu*', str. 109.
- *Ikony* – Pro zvolení různých sad ikon z některého tématu.

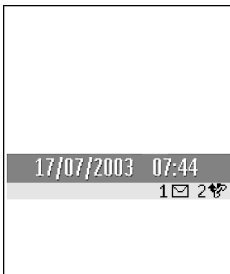



**Poznámka:** Všechna předinstalovaná témata mají stejnou sadu ikon.

- **Obr. v sezn. 'Jdi na'** – Pro zvolení obrázku z jednoho z dostupných témat nebo z Galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v seznamu "Jdi na".
2. Vyberte prvek, který chcete upravit, a zvolte **Volby** → **Změnit**.
  3. Pro zvolení aktuálního nastavení zvolte **Volby** → **Použít**. Zvolený prvek můžete prohlédnout rovněž po zvolení **Volby** → **Náhled**. Upozorňujeme, že není možné prohlédnout všechny prvky.

## Obnovení témat

Chcete-li obnovit aktuálně zvolené téma zpět na původní nastavení, zvolte při upravování tématu **Volby** → **Obnovit vých. téma**.

## ■ Jdi na

 V pohotovostním režimu stiskněte **Jdi na** nebo otevřete **Menu** → **Jdi na**.



Aplikaci Jdi na můžete použít pro odkládání zástupců k oblíbeným fotografiím, videoklipům, poznámkám, zvukovým souborům aplikace Rekordér, záložkám stránek prohlížeče nebo načteným stránkám.

Základní zástupci:  – otevře editor Poznámky,  – otevře Kalendář s dnešním datem,  – otevře složku Přijaté aplikace Zprávy.

Volby v hlavním zobrazení aplikace Jdi na:  
*Otevřít, Upravit název zást., Ikona zástupce, Odstranit zástupce, Přesunout, Seznam / Mřížka, Nápověda a Konec.*

## Přidání zástupců

Zástupce je možné přidat pouze k předinstalovaným aplikacím a funkcím. Ne všechny aplikace umožňují tuto funkci.


1. Otevřete aplikaci a vyhledejte položku, kterou chcete přidat jako zástupce do aplikace Jdi na.
2. Zvolte **Volby**→ *Do sezn. 'Jdi na'* a stiskněte **OK**.



**Poznámka:** Pokud přemístíte položku, na kterou zástupce odkazuje, například z jedné složky do jiné, zástupce v aplikaci Jdi na se automaticky aktualizuje.

Použití zástupců:

- **Otevření zástupce:** vyhledejte ikonu a stiskněte . Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.
- **Vymazání zástupce:** vyhledejte zástupce, kterého chcete odstranit, a zvolte **Volby**→ *Odstranit zástupce*. Odstranění zástupce nijak neovlivní soubor, na který odkazoval.
- **Změna názvu zástupce:** zvolte **Volby**→ *Upravit název zást.* Napište nový název. Tímto se ovlivní pouze zástupce, není ovlivněn název souboru nebo položky, na kterou odkazuje.

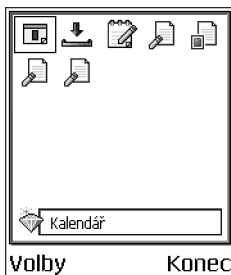

## 8. Extra

### ■ Peněženka

↩ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Peněženka**.

Peněženka poskytuje prostor pro ukládání osobních informací, jako jsou čísla kreditních a debetních karet, adresy nebo další užitečné údaje, například uživatelská jména a hesla.

Informace uložené v peněžence je možné snadno vyvolat při procházení službou v prohlížeči, abyste jimi automaticky vyplnili online formuláře, například vyzve-li Vás služba k zadání detailů kreditní karty. Data v peněžence jsou kódována a chráněna Vámi definovaným kódem peněženky.

Data v peněžence můžete seskupovat do profilů, které je možné použít například při online nákupech.

Vzhledem k povaze peněženky se tato funkce automaticky zavře po 5 minutách. Pro další přístup k obsahu peněženky zadejte její kód. Podle potřeby můžete změnit dobu tohoto automatického vypnutí. Viz '[Nastavení peněženky](#)', str. 144.

▶ Volby v hlavním zobrazení peněženky: *Otevřít, Nastavení, Nápoměda a Konec*.



## Zadání kódu peněženky

Při každém otevření peněženky budete vyzváni k zadání kódu peněženky.

Zadejte vytvořený kód a stiskněte **OK**.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní přístupový kód:

1. Zadejte kód podle svého uvážení (4 – 10 alfanumerických znaků) a stiskněte **OK**.
2. Budete vyzváni k ověření kódu. Zadejte stejný kód a stiskněte **OK**. Nesdělujte svůj kód peněženky nikomu dalšímu.



**Poznámka:** Zadáte-li nesprávný kód peněženky třikrát za sebou, aplikace peněženka se na pět minut zablokuje. Doba blokování se s dalšími nezdařenými pokusy o zadání kódu prodlužuje.



**Důležité:** Zapomenete-li Váš kód peněženky, musíte tento kód resetovat. Tím ztratíte i všechny informace uložené v peněžence. [Viz 'Resetování obsahu a kódu peněženky', str. 144.](#)

## Uložení detailů osobních karet

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Karty* a stiskněte .
2. V seznamu vyberte typ karty a stiskněte 
  - *Platební karty* – Kreditní a debetní karty
  - *Věrnostní karty* – Členské a nákupní karty
  - *Karty online př.* – Osobní uživatelská jména a hesla k online službám
  - *Adresové karty* – Základní detaily kontaktů pro domácnost/kancelář

- *S info o uživateli* - Uzpůsobené osobní předvolby pro online služby
3. Zvolte **Volby** → *Vytvořit novou*. Otevře se prázdný formulář.
  4. Vyplňte pole a stiskněte **Hotovo**.
- Informace o kartě můžete přijmout rovněž přímo do telefonu od vydavatele karty nebo provozovatele služby (pokud tuto službu nabízejí). Budete informováni o kategorii, do které karta náleží. Uložte nebo odmítněte kartu. Uloženou kartu můžete zobrazit nebo přejmenovat, ale nemůžete ji změnit.
- V kartě můžete otevřít, upravit nebo vymazat pole. Veškeré změny budou po ukončení uloženy.
-  Volby při zobrazení nebo upravení informací na kartě: *Odstranit, Nápověda* a *Konec*.

## Vytvoření osobních poznámek

Osobní poznámky jsou určeny pro ukládání citlivých informací, například čísel bankovních účtů. Data v osobní poznámce můžete otevřít například z prohlížeče. Poznámku můžete rovněž odeslat jako zprávu.

- V hlavním menu peněženky vyberte *Osobní pozn.* a stiskněte .
- Zvolte **Volby** → *Vytvořit novou*. Otevře se prázdná poznámka.
- Začněte psát tlačítky  - . Stisknutím  znaky vymažete. Poznámku uložíte stisknutím **Hotovo**.

## Vytvoření profilu peněženky

Po uložení osobních informací je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil peněženky použijte pro načtení dat peněženky z různých karet a kategorií do prohlížeče.

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Profily peněz*. a stiskněte .
2. Zvolte **Volby** → *Vytvořit novou*. Otevře se formulář profilu peněženky.
3. Vyplňte pole podle popisu níže a stiskněte **Hotovo**.

Některá pole musí povinně obsahovat data zvolená z peněženky. Tato data musíte uložit do odpovídající kategorie dříve, než začnete vytvářet profil peněženky. Jinak nebude profil peněženky možné vytvořit.

- *Název profilu* – Zvolte a zadejte název profilu.
- *Platební karta* – V kategorii Platební karty vyberte kartu.
- *Věrnostní karta* – V kategorii Věrnostní karty vyberte kartu.
- *Karta online přístupu* – V kategorii Karty online přístupu vyberte kartu.
- *Adresa doručení* – Vyberte adresu pro doručení v kategorii Adresové karty.
- *Fakturační adresa* – Standardně je tato hodnota stejná jako Adresa doručení. Chcete-li zde jinou adresu, vyberte jednu v kategorii Adresové karty.
- *Karta s info o uživateli* – V kategorii karet s informacemi o uživateli vyberte kartu.
- *Přijmout stvrzenku* – V kategorii Adresové karty vyberte místo určení.
- *Typ stvrzenky* – Zvolte *Na telefon*, *Na e-mail* nebo *Na tel. a e-mail*.

- **Odeslání ID telefonu** - Nastavte na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Definuje, zda je nebo není jedinečná identifikace telefonu poslána s profilem peněženky (pro budoucí vývoj založený na RFID).

## Načtení informace z peněženky do prohlížeče

Při používání mobilních online služeb podporujících funkci peněženky můžete automaticky odeslat data uložená v peněžence a vyplnit jimi online formulář. Například odesláním detailů platební karty již nemusíte zadávat číslo karty a datum ukončení platnosti (v závislosti na zobrazovaném obsahu). Můžete rovněž vyvolat Vaše uživatelské jméno a heslo uložené v kartě pro online přístup v případě, že se připojujete k mobilní službě vyžadující ověření. Viz 'Koupě položky', str. 160.

## Zobrazení detailů vstupenky

Můžete přijímat potvrzení o online nakoupených vstupenkách přes prohlížeč. Přijatá potvrzení jsou ukládána v peněžence. Zobrazení potvrzení:

1. V hlavním menu peněženky vyberte *Vstupenky* a stiskněte .
2. Zvolte **Volby** → *Zobrazit*.



**Poznámka:** V potvrzení nelze upravovat žádná pole.

## Nastavení peněženky

V hlavním menu peněženky zvolte **Volby** → **Nastavení**:

- **Kód peněženky** – Změňte kód peněženky. Budete vyzváni k zadání současného kódu, vytvoření nového kódu a ověření nového kódu.
- **ID telefonu** – Nastavuje ID kód telefonu, typ a volby posílání (pro budoucí vývoj založený na RFID).
- **Autom. zavření** – Změní prodlevu automatického zavření (1 – 60 minut). Po uplynutí prodlevy musí být znovu zadán kód peněženky, abyste měli přístup k jejímu obsahu.

## Resetování obsahu a kódu peněženky

Postup resetování obsahu i kódu peněženky:

1. V pohotovostním režimu zadejte \*#7370925538#.
2. Zadejte zamykací kód telefonu a stiskněte **OK**. Viz 'Zabezpečení', str. 121.
3. Budete vyzváni k potvrzení vymazání dat. Stiskněte **OK**.



**Poznámka:** Tato operace vymaže veškerý obsah peněženky.

Při následujícím otevření peněženky musíte vytvořit nový kód peněženky. Viz 'Zadání kódu peněženky', str. 140.

## ■ Kalkulačka



↩ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**.

▶ Volby v Kalkulačce: *Poslední výsledek*, *Paměť*, *Vymazat displej*, *Nápověda* a *Konec*.

1. Zadejte první hodnotu výpočtu. Stisknutím vymažete nesprávně zadané číslo.
2. Vyhledejte aritmetickou funkci a stisknutím ji zvolte.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Pro provedení výpočtu vyhledejte a stiskněte .

➔ **Poznámka:** Kalkulačka má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám, zejména při dělení velkých čísel.

- Desetinnou čárku vložíte stisknutím .
- Stisknutím tlačítka vymažete výsledek předchozího výpočtu.
- Stisknutím a zobrazíte předchozí výpočty a pohybujete se v listu.

## ■ Konvertor



↩ Otevřete **Menu** → **Extra** → **Konvertor**.

V Konvertoru můžete konvertovat míry jako např. *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

➔ **Poznámka:** Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k zaokrouhlovacím chybám.

## Konverze jednotek

 Volby v aplikaci Konvertor: *Typ konverze*, *Kurz měny* (není dostupné pro ostatní jednotky), *Nápověda* a *Konec*.

 **Poznámka:** Chcete-li provádět převod měny, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz '*Nastavení základní měny a směnných kurzů*', str. 146.

1. Vyhledejte pole *Typ* a stisknutím  otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a stiskněte **OK**.
2. Vyhledejte pole *Jedn.* a stisknutím  otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, ze které chcete konvertovat, a stiskněte **OK**.
3. Vyhledejte další pole *Jedn.* a zvolte jednotku, do které chcete konvertovat.
4. Přejděte do prvního pole *Hodnota* a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu.

Stisknutím  vložíte desetinnou čárku a stisknutím  vložíte symboly +, - (pro teplotu) a E (exponent).

 **Poznámka:** Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

## Nastavení základní měny a směnných kurzů

Než můžete začít převádět měnu, musíte zvolit základní měnu (většinou Vaší domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

 **Poznámka:** Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Jako typ míry zvolte **Měna** a zvolte **Volby** → **Kurz měny**. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2. Při změně základní měny vyberte měnu (většinou Vaši domácí měnu) a zvolte **Volby** → **Nastavit zákl. měnu**.  
 **Důležité:** Při změně základní měny jsou všechny předchozí nastavené směnné kurzy nastaveny na **0** a musíte je znovu nastavit.
3. Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4. Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny. Viz 'Konverze jednotek', str. 146.

## ■ Poznámky

 Otevřete **Menu** → **Extra** → **Poznámky**.



Poznámky můžete propojit k položkám v seznamu Jdi na a odesílat je do jiných přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete uložit do aplikace Poznámky.

- Začněte psát stisknutím  - . Stisknutím  znaky vymažete. Poznámku uložte stisknutím **Hotovo**.

## ■ Hodiny

↩ Otevřete **Menu**→ **Extra**→ **Hodiny**.



### Změna nastavení hodin

▶ Volby v aplikaci Hodiny: *Nastavit buzení*, *Upravit čas buzení*, *Zrušit buzení*, *Nastavení*, *Nápověda* a *Konec*.

- Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte v aplikaci Hodiny **Volby**→ *Nastavení*.

### Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte **Volby**→ *Nastavit buzení*.
  2. Zadejte čas buzení a stiskněte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor
- Chcete-li zrušit buzení, otevřete aplikaci Hodiny a zvolte **Volby**→ *Zrušit buzení*.

### Vypnutí budíku

- Stisknutím **Stop** ukončíte buzení.
- Stisknutím libovolného tlačítka nebo tlačítka **Odložit** buzení na pět minut odložíte a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nastane-li čas buzení v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vyzvánět. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí telefonu, abyste mohli volat a přijímat hovory.



**Poznámka:** Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

## Prizpůsobení tónu buzení

1. Chcete-li přizpůsobit tón buzení, zvolte **Volby** → **Nastavení**.
2. Vyhledejte **Tón budíku** a stiskněte .
3. Při procházení seznamem tónů můžete zastavit procházení a před zvolením tónu si poslechnout ukázkou tónu. Stisknutím **Zvolit** potvrďte vybraný tón.

## Rekordér

 Otevřete **Menu** → **Extra** → **Rekordér**.



Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v pětisekundových intervalech tón.

Nahrané soubory jsou uloženy v Galerii. Viz 'Galerie', str. 66.

 Volby v aplikaci Rekordér: **Nahrát zvuk**, **Odstranit**, **Přejm. zvukový klip**, **Odeslat**, **Otevřít Galerii**, **Nastavení**, **Do sezn.**, **Jdi na**, **Nápověda** a **Konec**.



**Poznámka:** Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

- Zvolte **Volby** → **Nahrát zvuk**, vyhledejte funkci a stisknutím  ji zvolte. Použijte:  - pro nahrání,  - pro přerušení,  - pro ukončení,  - pro rychlé přetočení vpřed,  - pro rychlé přetočení zpět nebo  - pro přehrání otevřeného zvukového souboru.

## ■ Hry

↩ Zvolte **Menu** → **Hry**.

- Chcete-li spustit hru, vyhledejte její ikonu a stiskněte . Informace o hraní hry získáte po stisknutí **Volby** → **Nápověda**.

## ■ Paměťová karta

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v příručce Začínáme.



Informace o použití paměťové karty s ostatními funkcemi a aplikacemi telefonu jsou uvedeny v sekcích popisujících funkce a aplikace.

▶ Volby v paměťové kartě: *Záloh. pam. telefonu, Obnovit z karty, Formát. pam. kartu, Název paměť. karty, Nastavit heslo, Změnit heslo, Odstranit heslo, Odemk. pam. kartu, Detaily paměti, Nápověda a Konec.*

Máte-li paměťovou kartu, můžete ji použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

↩ **Důležité:** Ukládejte paměťové karty mimo dosah malých dětí.

 **Poznámka:** Ne všechny paměťové karty jsou kompatibilní s telefonem. Data uložená na paměťové kartě, kterou používá jiný přístroj, mohou být po použití v tomto telefonu poškozena.

## Formátování paměťové karty

 **Důležité:** Všechna data uložená na paměťové kartě budou formátováním trvale odstraněna.

Před prvním použitím nové paměťové karty ji musíte naformátovat.

- Zvolte **Volby** → *Formát. pam. kartu.*

Budete požádáni o potvrzení akce. Poté se již zahájí formátování.

## Zálohování a obnovení informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu do paměťové karty, zvolte

**Volby** → *Záloh. pam. telefonu.*

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte **Volby** →

*Obnovit z karty.*

 **Poznámka:** Zálohovat a obnovit data přes paměťovou kartu můžete pouze u stejného modelu telefonu.

## Heslo paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty, aby se předešlo jejímu neoprávněnému použití, zvolte **Volby** → *Nastavit heslo.*

Budete vyzváni k zadání a ověření hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

 **Poznámka:** Heslo je uloženo v telefonu a pokud budete paměťovou kartu používat ve stejném telefonu, nemusíte jej znovu zadávat. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o zadání hesla.

## Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty:

- Zvolte **Volby** → *Odemk. pam. kartu.*



**Poznámka:** Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

## Zobrazení využití paměti

Můžete zjistit stav využití paměti různými skupinami dat nebo velikost dostupné paměti pro instalování nových aplikací nebo softwaru na paměťovou kartu:

- Zvolte **Volby** → *Detaily paměti.*

## 9. Služby a aplikace

---

### ■ Služby (mobilní prohlížeč)

 Otevřete **Menu** → **Služby** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .




Provozovatelé služeb na svých stránkách, vytvořených speciálně pro mobilní telefony, nabízejí služby jako například novinky, zprávy o počasí, bankovníctví, dopravní informace, hry atd. S mobilním prohlížečem můžete zobrazovat tyto služby v podobě stránek WAP napsaných ve WML, stránek XHTML napsaných v XHTML, nebo kombinaci obou.

 **Poznámka:** Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

## Základní kroky pro získání přístupu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz 'Nastavení telefonu pro používání prohlížeče', str. 154.
- Připojte se ke službě. Viz 'Postup připojení', str. 155.
- Zahajte procházení stránkami. Viz 'Procházení', str. 157.
- Ukončete připojení ke službě. Viz 'Ukončení spojení', str. 161.

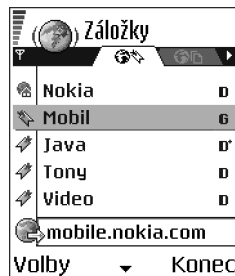

## Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

### Načtení nastavení ve zprávě "smart"

Nastavení služby můžete přijmout ve formátu speciální textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí službu.

Viz 'Přijímání zpráv "smart"', str. 90. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku firmy Nokia na adrese [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Nastavení může být k dispozici například na webové stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

## Ruční zadání informací o nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od Vašeho provozovatele služby.

1. Otevřete **Nastavení** → *Nastavení připojení* → *Přístupové body* a definujte nastavení pro přístupový bod. *Viz 'Nastavení připojení', str. 112.*
2. Zvolte **Služby** → **Volby** → *Přidat záložku*. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.

## Postup připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otevírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku (  ) Vašeho provozovatele služby,
- Zvolte záložku v zobrazení Záložky nebo
- Pomocí tlačítek  -  zadejte adresu stránky služby. Po stisknutí tlačítek se v dolní části displeje automaticky zobrazí pole Otevřít, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte . Požadovaná stránka se začne načítat. *Viz 'Indikátory datového připojení', str. 19.*

## Zobrazení záložek



**Poznámka:** Ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

V zobrazení Záložky jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:



- Úvodní stránka definovaná pro přístupový bod prohlížeče. Použijete-li pro procházení jiný přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.



- Poslední navštívená stránka. Je-li telefon odpojen od služby, je adresa poslední navštívené stránky uložena v paměti, dokud při následujícím připojení neotevřete novou stránku.




- Záložka zobrazující název.

Při procházení seznamem záložek je v okně Otevřít, které je umístěno ve spodní části displeje, zobrazena adresa zvýrazněné záložky.

Volby v zobrazení Záložky (je-li zvolena záložka nebo složka): *Otevřít, Načíst, Zpět na stránku, Odeslat, Otevřít web. adresu / Najít záložku, Přidat záložku, Upravit, Odstranit, Číst zprávu služby, Odpojit, Přesun. do složky, Nová složka, Označit/ Odznačit, Přejmenovat, Smazat mezipaměť, Detaily, Do sezn. 'Jdi na', Nastavení, Návod a Konec.*

## Ruční přidání záložek


1. V zobrazení Záložky zvolte **Volby** → *Přidat záložku*.
2. Začněte vyplňovat pole. Definována musí být alespoň adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím  zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím  znaky vymažete.
3. Zvolením **Volby** → *Uložit* záložku uložte.

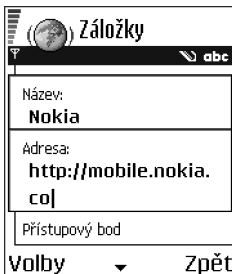

## Procházení

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček.

Volby při procházení: *Otevřít, Volby služby, Záložky, Historie, Otevřít web. adresu, Zobrazit obrázek, Čist zprávu služby, Uložit jako záložku, Odeslat záložku, Znovu načíst, Odpojit, Normální displej, Svislý displej, Zobrazit obrázky, Smazat mezipaměť, Uložit stránku, Hledat, Detaily, Nastavení, Návoděda a Konec.*

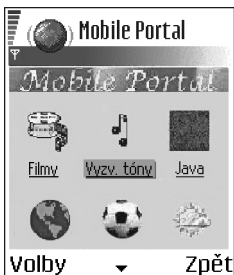

## Klávesy a příkazy použitelné při procházení

- Pro otevření odkazu stiskněte .
- Zobrazením rolujete pomocí joysticku.
- Pro zadávání znaků do polí stiskněte tlačítka  - . Stisknutím  zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím  znaky vymažete.
- Pro návrat na předchozí navštívenou stránku stiskněte při procházení **Zpět**.  
Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte **Volby** → **Historie** a zobrazte chronologický seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže vždy při ukončení relace.
- Zaškrtnutí polí a výběry provádíte stisknutím .
- Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte **Volby** → **Znovu načíst**.
- Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuálně aktivní stránku, zvolte **Volby** → **Volby služby**.
- Podržním stisknutého tlačítka  odpojte službu a ukončíte prohlížení.

## Uložení záložek

- Chcete-li uložit záložku v průběhu procházení, zvolte **Volby** → **Uložit jako záložku**.
- Chcete-li uložit záložku přijatou jako zprávu "smart", otevřete zprávu ve složce Přijaté aplikace Zprávy a zvolte **Volby** → **Uložit do záložek**. Viz "Přijímání zpráv "smart", str. 90.

## Zobrazení uložených stránek

Volby v zobrazení Uložené stránky: *Otevřít, Zpět na stránku, Znovu načíst, Odstranit, Čist zprávu služby, Odpojit, Přesun. do složky, Nová složka, Označit/ Odznačit, Přejmenovat, Smazat mezipaměť, Details, Do sezn. 'Jdi na', Nastavení, Nápopvěda a Konec.*

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojeni od služby (offline).

- Chcete-li uložit stránku v průběhu procházení, zvolte **Volby**→*Uložit stránku*.

Uložené stránky jsou indikovány následující ikonou:



- Uložená stránka.

V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Složky jsou indikovány následující ikonou:



- Složka obsahující uložené stránky.

- Chcete-li otevřít zobrazení Uložené stránky, stiskněte v zobrazení Záložky tlačítko . V zobrazení Uložené stránky otevřete uloženou stránku stisknutím .

Chcete-li se připojit ke službě a načíst stránku znovu, zvolte **Volby**→*Znovu načíst*.



**Poznámka:** Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).



## Stahování

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy. Tyto položky jsou poskytovány zdarma nebo je musíte koupit.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky Galerie.



**Poznámka:** Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.



**Poznámka:** Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu. Pro vymazání mezipaměti zvolte **Volby**→ *Smazat mezipaměť*.

## Koupě položky

Postup stažení položky:

1. Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby**→ *Otevřít*.
2. Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například Koupit.

Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.

Je-li online obsah kompatibilní, můžete ke koupi použít informace z Vaší peněženky:

1. Zvolte *Otevřít peněženku*. Budete vyzváni k zadání kódu peněženky. Viz 'Zadání kódu peněženky', str. 140.
2. V peněžence vyberte odpovídající kategorii karty.

3. Zvolte **Vyplnit**. Tímto příkazem se odešlou zvolené informace z peněženky.

Neobsahuje-li peněženka všechny potřebné informace, budete požádáni k zadání zbývajících informací ručně.



**Poznámka:** Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu.


### Kontrola položky před stažením

Před stažením můžete zobrazit detaily položky. Detaily mohou obsahovat cenu, krátký popis a velikost.

- Vyhledejte odkaz a zvolte **Volby** → **Otevřít**.  
Na displeji se zobrazí detaily položky.
- Chcete-li pokračovat v načítání, stiskněte **Potvrdit** nebo chcete-li načítání zrušit, stiskněte **Zrušit**.

### Ukončení spojení

- Zvolte **Volby** → **Odpojit** nebo
- Pro ukončení procházení a pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko **↵**.

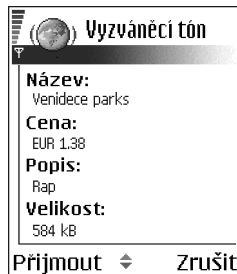

## Nastavení prohlížeče

- Zvolte **Volby** → *Nastavení*:

*Výchozí přístup. bod* - Jestliže chcete změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím  seznam dostupných přístupových bodů. Aktuální výchozí přístupový bod je zvýrazněn. Viz 'Nastavení připojení', str. 112.

- *Zobrazovat obrázky* - Zvolte, pokud chcete při procházení zobrazovat obrázky. Pokud zvolíte *Ne*, můžete při procházení zobrazit obrázky později zvolením **Volby** → *Zobrazit obrázky*.

*Zalamování textu* - Nechcete-li automaticky zalamovat text odstavce, zvolte *Vypnuto*, nebo v opačném případě zvolte *Zapnuto*. Není-li text zalamován, mohou být konce řádků zkráceny.

- *Velikost písma* - Můžete zvolit jednu z voleb velikosti písma v prohlížeči: *Nejmenší*, *Menší*, *Normální*, *Větší* a *Největší*.
- *Výchozí kódování* - Chcete-li zajistit správné zobrazování stránek v prohlížeči, vyberte jednu z následujících možností: *Západoevr. (ISO)* pro západoevropské jazyky, *Unicode (UTF-8)*, *Středoevr. (ISO)* pro středoevropské jazyky, *Pobaltské (ISO)* pro pobaltské jazyky, *Cyrilice (ISO)* pro jazyky používající Cyrilici, *Řečtina (ISO)* pro řečtinu, *Turečtina (ISO)* pro turečtinu, *Hebr. (ISO-Visual)* pro hebrejštinu a *Arabština (ISO)* pro arabštinu.
- *Cookie - Povolit / Odmítnout*. Můžete povolit nebo znemožnit příjem a odesílání cookies (informace poskytující identifikační údaje o uživateli a jejich preference pro často používaný obsah).

- *Potvr. odesl. DTMF* - *Vždy* / *Pouze poprvé*. Zvolte, zda chcete potvrdit odeslání DTMF tónů v průběhu hovoru. Viz 'Volby v průběhu hovoru', str. 32. Můžete například vytočit číslo ze zobrazené stránky, poslat DTMF tóny v průběhu hovoru, uložit jméno a tel. číslo ze stránky do Kontaktů.
- *Zalamování textu* - Zvolte *Zapnuto*, chcete-li automaticky otevřít peněženku, je-li otevřena kompatibilní stránka v prohlížeči.

## ■ Správce aplikací

↩ Otevřete **Menu** → **Spr. aplikací**



Ve Správci aplikací můžete instalovat nové aplikace pro operační systém Symbian (soubory .SIS) a Java® aplikace (Java MIDlety a soubory MIDletů). Můžete rovněž aktualizovat a odinstalovat aplikace z telefonu a monitorovat historii instalací.

Aplikace ve Správci aplikací používají sdílenou paměť. Viz 'Sdílená paměť', str. 27.

▶ Volby v hlavním zobrazení Správce aplikací: *Instalovat*, *Zobrazit detaily*, *Zobrazit certifikát*, *Aktualizovat*, *Otevřít web. adresu*, *Odstranit*, *Zobrazit protokol*, *Odeslat protokol*, *Nastavení*, *Stážení aplikace*, *Nápověda* a *Konec*.

Po otevření Správce aplikací se zobrazí seznam:

- aplikací uložených ve Správci aplikací,
- částečně nainstalovaných aplikací (indikovaných ikonou ) a
- zcela nainstalovaných aplikací, které je možné odebrat (indikovaných ikonou ).

 **Poznámka:** Můžete použít pouze aplikace pro operační systém Symbian s příponou .SIS.

 **Poznámka:** Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME™. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.



## Instalování aplikací – obecné informace

Můžete instalovat aplikace, které jsou speciálně určené pro tento telefon, nebo které vyhovují operačnímu systému Symbian.

 **Poznámka:** Instalujete-li aplikaci, která není určená specificky pro tento telefon, mohou se její funkce a vzhled lišit od toho, jak bylo původně zamýšleno.

Aplikace mohou být staženy do telefonu při procházení, přijaty jako příloha multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty, nebo přijaty přes Bluetooth nebo infračervené připojení z jiného přístroje, například telefonu nebo kompatibilního PC. Používáte-li pro přenos PC Suite, umístěte aplikaci ve Správci souborů do složky Instalovat.

**Důležité:** Instalujte pouze aplikace ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před virem a ostatním škodlivým softwarem.

Pro zvýšení bezpečnosti používá instalační systém digitální podpisy a certifikáty aplikací. Pokud Správce aplikací při instalaci zobrazí bezpečnostní výstrahu, aplikaci nainstalujte.

**Důležité:** Pokud instalujete aplikaci, která obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci jen v případě, že máte originální aplikaci nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Při obnovování originální aplikace nejprve odeberte aktualizovanou nebo opravenou aplikaci a poté ji znovu nainstalujte z originální aplikace nebo ze záložní kopie.

V průběhu instalace telefon zkontroluje integritu instalované aplikace. Telefon zobrazí informace o provedených testech a poté máte možnost vybrat, zda pokračovat nebo stornovat instalaci. Po dokončení kontroly integrity aplikace je aplikace nainstalována do telefonu.

## Instalování aplikace

- Otevřete Správce aplikací, vyhledejte aplikaci a nainstalujte ji zvolením **Volby** → **Instalovat**.
- Případně vyhledejte v paměti telefonu nebo na paměťové kartě aplikaci a stisknutím  zahájte instalaci.

Některé aplikace mohou nabídnout možnosti pro částečnou instalaci, kdy můžete vybrat pouze určité komponenty aplikace, které chcete nainstalovat.

V případě, že instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon Vás upozorní na případná nebezpečí. Pokračujte v instalaci pouze tehdy, když jste si absolutně jisti původem a obsahem aplikace.

## Instalace Java aplikace

Pro instalaci je vyžadován soubor s příponou .JAR. Není-li k dispozici, telefon Vás může vyzvat k jeho načtení. Jestliže není pro funkci Správce aplikací definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při načítání souboru .JAR může být vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla, která jsou potřebná pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

- Pro zahájení datového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte a zvolte **Volby** → *Otevřít web. adresu.*
- Pro zahájení datového spojení a zjištění, zda není k dispozici aktualizovaná verze aplikace, vyberte aplikaci a zvolte **Volby** → *Aktualizovat.*

## Nastavení Java

- Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, který Java aplikace použije pro stahování dalších dat, zvolte **Volby** → *Nastavení* → *Přístupový bod. Viz 'Přístupové body', str. 115.*
- Pro změnu nastavení zabezpečení určující akce, které je Java aplikace povolena provádět, zvolte **Volby** → *Nastavení.*



**Poznámka:** Ne všechny Java aplikace Vám umožní změnit nastavení zabezpečení.

## Odebrání aplikace

1. Chcete-li odebrat aplikaci, vyhledejte ji a zvolte **Volby**→ *Odstranit*.
2. Stisknutím **Ano** potvrďte operaci.

**Důležité:** Pokud odeberete aplikaci, můžete jej znovu instalovat pouze z originální aplikace nebo z úplné zálohy odstraněné aplikace. Odstraníte-li aplikaci, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly touto aplikací vytvořeny. Závisí-li na odebrané aplikaci další aplikace, může tato aplikace přestat fungovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalované aplikaci.

## 10. Připojení

### ■ Připojení přes Bluetooth


↩ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Bluetooth**.

Data z telefonu můžete přenášet do jiného kompatibilního přístroje, například telefonu nebo headsetu, prostřednictvím technologie Bluetooth, nebo do počítače prostřednictvím Bluetooth nebo IČ portu.

 **Poznámka:** Tento telefon je kompatibilní se specifikací Bluetooth verze 1.1. Možnost propojení mezi telefonem a ostatními produkty prostřednictvím technologie Bluetooth závisí na použitých profilech a protokolech. Podrobnější informace o kompatibilitě mezi přístroji Bluetooth získáte od prodejce.

Technologie Bluetooth umožňuje nezaplatněné bezdrátové připojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než max. 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti.

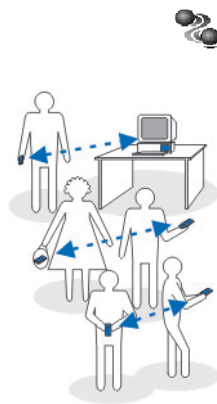

Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Používání technologie Bluetooth rychleji vybíjí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Toto vezměte do úvahy zejména pokud s telefonem provádíte ještě další operace.

Mohou rovněž platit určitá omezení provozu přístrojů s technologií Bluetooth. Informujte se u odborníků.

## První aktivování funkce Bluetooth

Jestliže aktivujete funkci Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu Vašeho telefonu.



**Poznámka:** Pokud po aktivování funkce Bluetooth změníte nastavení *Vidit mého telefonu* na *Všechny*, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů používající technologii Bluetooth.

- Napište název (max. 30 znaků). Pokud posíláte data přes Bluetooth spojení dříve, než zadáte název Vašeho telefonu, bude pro telefon použit výchozí název.

## Nastavení Bluetooth

Při úpravě nastavení Bluetooth vyhledejte potřebné nastavení a stiskněte .

- **Bluetooth** - Pokud chcete použít Bluetooth, zvolte **Zapnuto**. Zvolíte-li **Vypnuto**, všechna aktivní připojení Bluetooth se ukončí a Bluetooth nebude možné používat pro odesílání a přijímání dat.
- **Vidit. mého telefonu** - Pokud zvolíte **Zobrazen všem**, telefon bude viditelný pro všechny ostatní přístroje v průběhu hledání zařízení. Jestliže zvolíte **Nezobrazovat**, telefon nebude při hledání zařízení ostatními Bluetooth přístroji nalezen.
- **Název mého telefonu** - Zadejte název Vašeho telefonu. Pokud po aktivování funkce Bluetooth změňte nastavení **Vidit. mého telefonu** na **Všechny**, bude telefon a jeho název viditelný pro ostatní přístroje.



## Odesílání dat přes Bluetooth

 **Poznámka:** Vždy je možné vytvořit pouze jedno připojení Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Galerie.
2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte **Volby** → **Odeslat** → **Přes Bluetooth**.
3. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Přístroje používající technologii Bluetooth, které se nacházejí v dosahu telefonu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Zobrazí se ikona, název a typ přístroje nebo zkrácený název. Již autentifikované přístroje jsou zobrazeny s ikonou . Autentifikovaný přístroj je takový, u kterého již existuje Bluetooth spojení mezi Vaším telefonem a dalším přístrojem.
  - Pro přerušení hledání stiskněte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit připojení s již nalezeným přístrojem.



**Poznámka:** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu Vašeho telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód **\*#2820#**.



**Poznámka:** Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve přiznáný seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte **Další**



*přístroje.* Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.

4. Vyberte přístroj, který chcete použít, a stiskněte **Zvolit**. Odesílaná položka se zkopíruje do složky K odeslání a na displeji se zobrazí text *Probíhá připojování*.
5. **Autentifikace (není-li vyžadována připojovaným přístrojem, viz krok 6.)**
  - Pokud druhé zařízení vyžaduje před umožněním datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
  - Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého zařízení, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.
  - Po autentifikaci je zařízení uloženo do zobrazení Autentifik. přístroje.
6. Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text *Odesílají se data*.

Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy. **Viz 'Složka Přijaté – přijímání zpráv', str. 87.**



**Poznámka:** Autentifikace přístrojů. Uživatelé zařízení používající technologii Bluetooth si musí vzájemně poskytnout heslo a toto heslo použít pro autentifikaci obou přístrojů. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby.

#### **Ikony pro různé přístroje:**



- *Počítač*,



- *Telefon*,



- *Audio/video* a



- *Přístroj Bluetooth*.



**Poznámka:** Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka Koncepty v aplikaci Zprávy neobsahuje zprávy odeslané přes Bluetooth.

## Kontrola stavu připojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je funkce Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona  bliká, telefon se pokouší připojit ke druhému zařízení.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

## Zobrazení Autentifik. přístroje

Autentifikací se hledání zařízení urychluje a usnadňuje. Autentifikované přístroje jsou snadněji rozpoznatelné a v seznamu nalezených zařízení jsou označeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím  seznam autentifikovaných přístrojů ().

 Volby v zobrazení Autentifik. přístroje: *Nový autent. přístř., Přřadit zkr. jméno, Ověřený / Neověřený, Odstranit, Odstranit vše, Náповěda a Konec.*

## Autentifikace s přístrojem

1. V zobrazení Autentifik. přístroje zvolte **Volby** → *Nový autent. přístř.*. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Nebo jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte přístroj, který chcete autentifikovat, a stiskněte **Zvolit**.
3. Informace o výměně hesel, viz krok 5. (Autentifikace) v předchozím odstavci. Zařízení je přidáno do seznamu Autentifik. přístroje.

## Zrušení autentifikace

- V zobrazení Autentifik. přístroje vyhledejte přístroj, pro který chcete zrušit autentifikaci, a stiskněte  nebo zvolte **Volby** → **Odstranit**. Zařízení bude odebráno ze seznamu Autentifik. přístroje a autentifikace se zruší.
- Chcete-li zrušit autentifikaci všech zařízení, zvolte **Volby** → **Odstranit vše**.



**Poznámka:** Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte autentifikaci tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení autentifikace a zrušení připojení přístroje, ale Bluetooth zůstane i nadále aktivní.

## Nastavení Ověřeného nebo Neověřeného přístroje

Po autentifikaci přístroje jej můžete nastavit jako Ověřený nebo Neověřený:

**Neověřený** (výchozí) – Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

**Ověřený** – Připojení mezi telefonem a tímto přístrojem může být navázáno bez Vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například Vaše PC nebo přístroj náležící někomu důvěryhodnému. Vedle ověřeného přístroje je v zobrazení Autentifik. přístroje zobrazena ikona .



- V zobrazení Autentifik. přístroje vyhledejte požadované zařízení a zvolte **Volby** → **Ověřený** / **Neověřený**.

## Přijímání dat přes Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, uloží se přijatá položka do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes Bluetooth jsou indikovány ikonou . Viz 'Složka Přijaté - přijímání zpráv', str. 87.

## Ukončení Bluetooth spojení

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

## ■ Připojení přes IČ port

 Otevřete **Menu** → **Připojení** → **IČ port**.



Přes IČ port můžete přijímat nebo odesílat data, například vizitky a poznámky z kalendáře, do a z kompatibilního telefonu nebo datového zařízení.

Nemířte infračerveným paprskem do očí. Předcházejte jeho rušení s ostatními IČ přístroji. Tento přístroj je laserový produkt třídy 1 (Class 1).

## Odesílání a přijímání dat přes IČ port

Veškeré položky přijaté přes IČ port jsou uloženy do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Nové zprávy načtené přes IČ port jsou indikovány ikonou . Viz 'Složka Přijaté - přijímání zpráv', str. 87.

1. Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Oba IČ porty by od sebe měly být vzdáleny

maximálně jeden metr. IČ port je zobrazen v sekci Tlačítka a části přístroje ve Stručné příručce.

2. Uživatel cílového přístroje aktivuje IČ port.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat, otevřete **Menu**→ **Připojení**→ **IČ port** a stiskněte .

3. Uživatel přístroje, ze kterého budou data odesílána, zahájí zvolením odpovídající IČ funkce přenos dat.

Pro odeslání dat přes IČ port zvolte v aplikaci **Volby**→ **Odeslat**→ **Přes IČ port**.

4. Nedojde-li k zahájení přenosu dat do jedné minuty od aktivace IČ portu, je připojení zrušeno a musí být znovu sestaveno.



**Poznámka:** Windows 2000: Abyste mohli použít infračervený přenos souborů mezi telefonem a kompatibilním počítačem, otevřete "Ovládací panely" a zvolte "Bezdrátové spojení". V kartě "Přenos souborů" zvolte "Povolit ostatním posílat soubory na tento počítač pomocí infračerveného přenosu".

### Kontrola stavu připojení přes IČ port

- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání a přijímání dat přes IČ port.

## ■ Správce spojení

➡ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Správce spojení**.

Ve Správci spojení můžete identifikovat stav několika datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.


 **Poznámka:** Můžete zobrazit detaily pouze datových spojení. Hlasové hovory nejsou uvedeny.

Po otevření Správce spojení se zobrazí seznam:

- otevřených datových spojení,  - *Dat. volání*,  - *HSCSD*,  - *GPRS*
- stav jednotlivých spojení nebo
- množství dat odeslaných a přijatých u každého připojení (pouze spojení GPRS) nebo
- trvání každého připojení (pouze GSM data a HSCSD ).

 **Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

 Volby v hlavním zobrazení Správce spojení, je-li aktivní aspoň jedno připojení: *Detaily*, *Odpojit*, *Odpojit vše*, *Nápověda* a *Konec*.

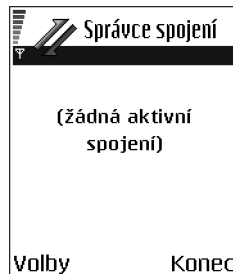

## Zobrazení detailů připojení

Chcete-li si prohlédnout detaily připojení, vyhledejte připojení a zvolte **Volby**→ *Detaily*. Zobrazí se následující:

*Název* – název použitého přístupového bodu k internetu (IAP) nebo 'Připojení modemu', pokud se jedná o telefonické připojení sítě.

*Nosič* – typ datového připojení: *Dat. volání*, *HSCSD* nebo *GPRS*.

*Stav* – aktuální stav připojení.

*Přijato* – množství dat přijatých telefonem v bajtech.

*Odesláno* – množství dat odeslaných telefonem v bajtech.

*Trvání* – doba od otevření připojení.

*Rychlost* – aktuální rychlost odesílaných a přijímaných dat v kB/s (kilobajty za sekundu).

*Tel. číslo* (GSM) – použité tel. číslo nebo *Název* (GPRS) – název použitého přístupového bodu.

*Sdíleno* (není zobrazeno, pokud není připojení sdíleno) – počet aplikací používajících stejné připojení.

## Ukončení připojení

- Chcete-li ukončit pouze jedno připojení, vyberte jej a zvolte **Volby**→ *Odpojit*, nebo
- Pro ukončení všech aktuálně otevřených připojení zvolte **Volby**→ *Odpojit vše*.

## ■ Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači

Podrobnější informace o propojení telefonu s kompatibilním počítačem přes IČ port nebo Bluetooth a informace o instalaci PC Suite, viz Instalační příručka pro PC Suite na CD-ROMu v sekci 'Instalace'. Podrobnější informace o použití PC Suite naleznete v nápovědě PC Suite.

### Použití CD-ROMu

Uživatelské prostředí CD-ROMu by se mělo spustit automaticky po vložení disku do jednotky CD-ROM kompatibilního počítače. Pokud se nespustí, pokračujte takto:

1. V hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a zvolte Programy → Průzkumník.
2. Na jednotce CD-ROM vyhledejte soubor s názvem setup.exe a poklepejte na něj. Otevře se uživatelské rozhraní CD-ROMu.
3. Aplikaci PC Suite naleznete v sekci 'Instalace'. Poklepejte na 'PC Suite pro telefon Nokia 6600'. Průvodce instalací Vás provede celým instalačním procesem.

### Použití telefonu jako modemu

Použijte telefon jako modem kompatibilního PC pro připojení k internetu nebo pro odesílání a přijímání faxů.




Podrobné informace o instalaci naleznete v příručce 'Quick guide for Modem Options for Nokia 6600' na CD-ROMu dodaném s telefonem.

## ■ Synch. – vzdálená synchronizace

↩ Otevřete **Menu** → **Připojení** → **Synch..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat kalendář nebo kontakty s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na internetu). Synchronizace se provádí přes datové volání v GSM nebo při připojení přes GPRS.

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě SyncML získáte od dodavatele aplikace adresáře nebo kalendáře, se kterou chcete data z telefonu synchronizovat.

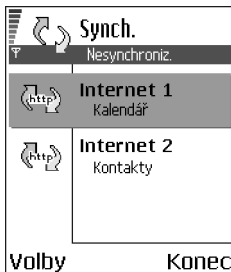

## Vytvoření nového synchronizačního profilu

▶ Volby v hlavním zobrazení Vzdálená synchronizace: *Synchronizovat, Nový synch. profil, Uprav. synch. profil, Odstranit, Zobrazit protokol, Nápověda a Konec.*

1. Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.

Jestliže chcete vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte **Volby** → *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2. Určete následující:

*Název synchronizačního profilu* - Napište popisný název profilu.

*Přístupový bod* - Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.

*Adresa hostitele* - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby neb administrátora systému.

*Port* - O tyto hodnoty požádejte provozovatele služby neb administrátora systému.

*Uživatelské jméno* - Vaše uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

*Heslo* - Napište své heslo. O toto heslo požádejte provozovatele služby neb administrátora systému.

Stisknutím  zvolte:

*Kalendář* - Zvolte *Ano*, jestliže chcete synchronizovat kalendář.

*Vzdálený kalendář* - Zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři na serveru. Musí být definováno, pokud předchozí nastavení *Kalendář* bylo nastaveno na *Ano*.

*Kontakty* - Zvolte *Ano*, jestliže chcete synchronizovat kontakty.

*Vzdálené kontakty* - Zadejte správnou cestu ke vzdáleným kontaktům na serveru. Musí být definováno, pokud předchozí nastavení *Kontakty* bylo nastaveno na *Ano*.

3. Stisknutím **Hotovo** uložte nastavení.

## Synchronizování dat

V hlavním menu aplikace Synch. můžete vidět profily a typ synchronizovaných dat: Kalendář, Kontakty nebo oba.

1. V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte **Volby**→ *Synchronizovat*. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.  
Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, stiskněte **Zrušit**.
2. O dokončení synchronizace jste informováni.
  - Po dokončení synchronizace stiskněte **Protokol** nebo zvolte **Volby**→ *Zobrazit protokol* pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (*Dokončeno* nebo *Neúplné*) a počet záznamů kalendáře nebo kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu a na serveru.

## 11. Odstraňování problémů

---

### Málo místa v paměti

Zobrazí-li se jeden z následujících textů, znamená to, že je v telefonu nedostatek volného místa. Musíte tedy uvolnit místo odstraněním některých dat: *Nedostatek paměti k provedení operace. Odstraňte některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.* Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→*Detaily paměti.*

**Abyste předešli nedostatku místa v paměti, doporučujeme pravidelně mazat následující položky:**

- zprávy ze složek Přijaté, Koncepty a Odeslané v aplikaci Zprávy,
- načtené zprávy el. pošty z paměti telefonu,
- uložené stránky prohlížeče a
- fotografie, videoklipy a zvukové klipy v Galerii.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte otevřít odpovídající aplikaci.

Pokud odstraňujete více položek najednou a na displeji se znovu zobrazí jedna z následujících zpráv: *Nedostatek paměti k provedení operace. Odstraňte některá data.* nebo *Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.*, zkuste mazat položky postupně (začněte u nejmenší položky).

**Vymazání paměti kalendáře** – Pro vymazání více záznamů najednou otevřete zobrazení měsíce a zvolte **Volby** → *Odstranit záznam* → a poté buď:

- *Před datem* – chcete-li vymazat poznámky kalendáře pouze do určitého data. Zadejte datum, do něhož se všechny poznámky z kalendáře odstraní nebo
- *Všechny záznamy* – pro vymazání všech záznamů z kalendáře.

**Vymazání informací z protokolu** – Chcete-li trvale vymazat obsah Protokolu, Výpis posledních hovorů a Výpis doručení zpráv, otevřete Protokol, zvolte  a poté **Volby** → *Smazat protokol* nebo otevřete *Nastavení* → *Trvání protokolu* → *Bez protokolu*.

**Různé způsoby uchování dat:**

- Pro zálohování všech dat na počítač použijte PC Suite. [Viz 'Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači', str. 179.](#)
- Pošlete obrázky na svoji el. adresu a poté je uložte na počítači (síťová služba).
- Pošlete data přes IČ port nebo Bluetooth do jiného kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

## ■ Otázky a odpovědi

### Fotoaparát

- **Otázka:** Proč fotografie vypadají rozmazaně?  
**Odpověď:** Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu. [Viz 'Péče a údržba', str. 191.](#)

### Bluetooth

- **Otázka:** Jak je možné ukončit Bluetooth spojení?

Odpověď: Pokud se jiné zařízení pokouší o připojení k Vašemu telefonu, ale neodesílá žádná data a ponechá připojení otevřené, je jediný možný způsob, jak ukončit připojení, zcela vypnout funkci Bluetooth. Otevřete menu Bluetooth a zvolte nastavení *Bluetooth*→*Vypnuto*.

- Otázka: Proč nemohu najít přístroj používající technologii Bluetooth?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů nebo zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu 'Nezobrazovat'.

Ověřte kompatibilitu obou přístrojů.

### Multimediální zprávy

- Otázka: Co je nutné udělat, pokud mi telefon sdělí, že není možné přijmout multimediální zprávu, protože je paměť zaplněna?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je indikován chybovou zprávou:

*Nedostatek paměti pro načtení zprávy. Odstraňte některá data.* Informace o uložených datech a o potřebě paměti pro různé skupiny dat získáte po otevření aplikace **Spr. souborů** a zvolení **Volby**→*Detaily paměti*.

- Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, jestliže telefon neustále opakovaně zahajuje datové spojení? Krátce se zobrazí: *Načítám zprávu* nebo *Pokus o opakované načtení*. Co se děje?

Odpověď: Telefon se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv.

Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Otevřete **Zprávy** a zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Multimediální zpráva**.

Sestavování datového připojení můžete přerušit následujícími způsoby. Otevřete **Zprávy**, zvolte **Volby**→ **Nastavení**→ **Multimediální zpráva** a poté:

- Zvolte **Po doručení zprávy** → **Odložit načtení** - jestliže chcete, aby středisko multimediálních zpráv uložilo zprávu pro její pozdější načtení, například až zkontrolujete nastavení. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Chcete-li později načíst zprávy, zvolte **Načíst okamžitě**.
- Zvolte **Po doručení zprávy** → **Odmít. zprávu** - pokud chcete odmítnout příjem všech příchozích multimediálních zpráv. Po této změně telefon musí odeslat potřebné informace do sítě. Středisko multimediálních zpráv odstraní všechny multimediální zprávy, které čekají na doručení k Vám.
- Zvolte **Přijem multimédií**→ **Vypnuto** - pokud chcete ignorovat všechny příchozí multimediální zprávy. Po této změně telefon nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

## **Zprávy**

- Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Pokud nemůžete zvolit kontakt v adresáři Kontakty, kontaktní karta nemá tel. číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci Kontakty zadejte do kontaktní karty chybějící informace.

## **Kalendář**

- Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?

Odpověď: Pokud jste změnili nastavení aplikace Kalendář tak, aby týden začínal jiným dnem než "pondělí", číslo týdne nebude zobrazeno.

### Služby prohlížeče

- Otázka: *Nejsou definovány platné přístup. body. Definujte jeden v nastavení Služby.*

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby. Viz 'Nastavení telefonu pro používání prohlížeče', str. 154.

### Protokol

- Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí zvolte **Volby** → *Filtr* → *Všechnu komunikaci*.

### Připojení k PC

- Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení telefonu k PC?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spuštěna aplikace PC Suite. Viz Instalační příručka pro PC Suite na CD-ROMu v sekci 'Instalace'. Podrobnější informace o použití PC Suite naleznete v nápovědě PC Suite.

### Přístupové kódy

- Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud jej zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce telefonu.

Pokud zapomenete nebo ztratíte PIN nebo PUK kód nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte provozovatele služby.

Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového bodu, například provozovatele služby internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

### **Aplikace neodpovídá**

- Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Otevřete okno přepínání aplikací podržením stisknutého tlačítka .

Vyhledejte aplikaci a stisknutím  ji ukončete.

## 12. Informace o bateriích

---

### ■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním

rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

Baterii vyjměte pouze po vypnutí telefonu.

# Péče a údržba

---

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Pro očištění objektivu kamery použijte měkkou, čistou a suchou utěrku.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některá z nich nepracují správně, odneste je do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

# Důležité bezpečnostní informace

---

## ■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

## ■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypněte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Aby byly dodrženy směrnice určující dovolené hodnoty vystavení rádiovým vlnám (RF), používejte pouze schválená příslušenství Nokia. Budete-li přenášet zapnutý telefon v blízkosti Vašeho těla, vždy používejte pouze schválená pouzdra Nokia.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

## ■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

### Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

### Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

### Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických

zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

## **Vozidla**

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

## **Místní nařízení**

Vypněte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

### **■ Výbušná prostředí**

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

## ■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

## ■ Tísňová volání



### Důležité:

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tišňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

### **Provádění tišňového volání:**

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tišňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tišňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tišňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tišňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

### **■ Certifikační informace (SAR)**

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na  $2,0 \text{ W/kg}$ . SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna  $0,80 \text{ W/kg}$ . Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně  $1,5 \text{ cm}$  od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně  $1,5 \text{ cm}$  od těla.

\* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na  $2,0 \text{ W/kg}$  průměrně na  $10 \text{ gramů}$  tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Rejstřík

---

## A

Animace 60

Animace GIF 60

### Aplikace

Instalace 165, 166

Nastavení Java aplikace 166

Odebrání souborů 167

Přidání hlasového příkazu 131

Autentifikace, vysvětlení ve slovníku 172

Automatický příjem hovoru 127

## B

### Bezpečnost

Bezpečnostní certifikáty 123

Nastavení 121

Přístupové kódy 121

Blokování hovorů 125

Bluetooth 168

Autentifikace 172

Heslo, vysvětlení ve slovníku 172

Ikony přístrojů 172

Indikátory stavu připojení 173

Nastavení 170

Odesílání dat 171

Požadavek na autentifikaci 172

Požadavky při připojování 172

Přednastavené heslo 172

Přijímání dat 175

Ukončení spojení 175

Unikátní adresa přístroje 171

Zrušení autentifikace 174

Budík 148

Odložení buzení 148

## C

CD-ROM 179

Ceny za paketové datové přenosy 114

Certifikáty 123

Nastavení spolehlivosti 125

## Č

Čas, nastavení 120

## D

Datové připojení

Indikátory 19

Nastavení 112

## Datové připojení do sítě

Ukončení 178

Zobrazení 178

## Datum, nastavení 120

## Digital rights management 160

## Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost silničního provozu 193

Elektronická zařízení 194

Péče a údržba 191

Provozní prostředí 193

Tísňová volání 196

Vozidla 196

Výbušná prostředí 195

## E

## Editor příkazů služby 100

## El. pošta 85

Načtení ze vzdálené schránky 94

Nastavení 104

Offline 94

Online 93

Otevření 96

Přílohy 96

Uložení příloh 97

Vymazání 98

Vzdálená schránka 92

## F

## Formáty souborů

RealOne Player 63

Soubor SIS 164

## Fotoaparát 54

Nastavení 56

Samospoušť 56

Typy fotografií 57

Vyžadované místo v paměti 58

## Fotografování 54

## G

## Galerie 66

Obrazové zprávy 67

Odesílání fotografií 69

Složky 67

Stahování souborů z internetu 68

## Galerie médií 66

Obrázky na pozadí 68

## GPRS

Viz *Paketový datový přenos*

## GPRS spojení 177

## GSM data spojení 177

## H

## Handsfree

Viz *Reproduktor*

Headset 26

Heslo

Paměťová karta 151

Hlasová schránka 29

Přesměrování do hlasové schránky 33

Změna čísla 29

Hlasová volba 41, 42

Hlasové příkazy 129

Přidání 131

Spuštění aplikace 132

Hlasové záznamy 41, 42

Poslech 44, 132

Přidání 42

Volání 43

Vymazání 44, 132

Změna 44, 132

Hlasové zprávy 29

Hledání

Soubory 128

Hledat 65

Hodiny 148

Budík 148

Nastavení 148

Hry 150

Hudební soubory

Viz *Média soubory*

**I**

IČ port 175

Import dat

Kontakty 53

Importování dat z jiných telefonů Nokia 53

Indikátory 18

Datové připojení 19

Indikátory připojení

Bluetooth 173

Datové připojení 19

IČ port 176

Informace o bateriích 189

Informace o buňce 126

Informační služba 100

Instalace Java souborů 166

Instalování aplikace 165

ISP

Viz *Poskytovatel služby internetu*

**J**

Java

Instalace Java aplikací 166

Viz *Aplikace*.

Jazyk

pro psaní 109

Jdi na 137

## K

K odeslání 99

Kalendář 46

- Nastavení 51

- Pole záznamu v kalendáři 48

- Signalizace 51

- Vymazání několika záznamů  
najednou 184

- Vzdálená synchronizace 181

- Zastavení signalizace 51

- Zobrazení 49

Kalkulačka 145

Klip

- Viz *Videorekordér*

Kód Peněženky 140

- Resetování 144

Konferenční hovor 30

Kontaktní karty

- Hlasové záznamy 41, 42

- Odebrání vyzváněcích tónů 45

- Poslech hlasových záznamů 44, 132

- Přidání hlasových záznamů 42

- Připojení vyzváněcích tónů 45

- Přiřazení tlačítek zrychlené volby 44

Přiřazení výchozích čísel a adres 41

Vložení obrázku 40

Vymazání hlasových záznamů 44, 132

Vzdálená synchronizace 181

Změna hlasových záznamů 44, 132

Kontakty

- Import dat 53

Konvertor 145

- Konverze jednotek 146

- Převod měny 146

- Přidání směnných kurzů 147

Konvertor jednotek 145

Kopírování

- Kontaktů mezi SIM kartou a pamětí  
telefonu 40

- Text 78

## M

Málo místa v paměti

- Odstraňování problémů 183

- Zobrazení využití paměti 152

Mé složky 92

Média soubory

- Formáty souborů 63

- Hledat 65

- Přehrávání 64

- Ztišit 65
- Menu 19
  - Tlačítko Menu 19
  - Změna uspořádání Menu 21
- Miniatury
  - V kontaktní kartě 40
- Mobilní prohlížeč 153
- Modem
  - Použití telefonu jako modemu 179
- Multimediální prezentace
  - Zobrazení 89
- Multimediální zprávy 82
  - Přehrávání zvuků 89
  - Vytvoření 82
  - Zobrazení 89
- N**
  - Nahrávání hlasového příkazu 131
  - Nahrávání hlasových záznamů 42
  - Nahrávání videa 62
  - Nápověda 22
  - Nastavení 108
    - Aplikace (Java) 166
    - Bezpečnost 121
    - Blokování hovorů 125
    - Bluetooth 170
    - Certifikáty 123
    - Datum a čas 120
    - Displej 110
    - El. pošta 104
    - Fotoaparát 56
    - Hodiny 148
    - Informační služba 107
    - Kalendář 51
    - Nastavení přístroje 109
    - Obecné 109
    - Peněženka 144
    - PIN kód 121
    - Protokol 37
    - Přesměrování hovorů 33
    - Připojení 112
    - Příslušenství 127
    - Přístupové kódy 121
    - RealOne Player 65
    - Textové zprávy 101
    - Videorekordér 63
    - Volba povolených čísel 122
    - Zamykací kód 121
    - Zprávy 101
    - Zprávy služby prohlížeče 106
    - Zprávy, složka Odeslané 107

- Zvuky 134
- Nastavení displeje 110
- Nastavení připojení 112
- Nečinný stav
  - Viz *Pohotovostní režim*
- Nepřijaté hovory 35
- O**
- Obecná nastavení 108
- Oblíbené
  - Přidání zástupce 138
- Obrázky 67
  - Celá obrazovka 60
  - Fotografování 54
  - Klávesové zkratky při zobrazení obrázků 61
  - Otáčení 61
  - Přesouvání zobrazované části 61
  - Přidání do kontaktní karty 40
  - Složka Tapety 68
  - Vyžadované místo v paměti 58
  - Změna velikosti zobrazení 60
- Obrázky na pozadí 68
- Obrazové zprávy 67
- Odebrání aplikace 167
- Odebrání softwaru 167

- Odesílání fotografií 69
- Odesílání
  - Data přes Bluetooth 171
  - Data přes IČ port 175
- Odložení buzení 148
- Odmítnutí hovorů 31
- Odstraňování problémů 183
- Offline 94
- Online 93
- Organizování
  - Menu 21
- Osobní poznámky 141
- Otevření 67
- Ovládání hlasitosti 25
- P**
- Paketový datový přenos 114
  - Ceny 114
  - Měřič připojení 37
  - Nastavení 119
  - Počítadlo dat 37
- Paměť
  - Zobrazení detailů paměti 129
- Paměťová karta 150
  - Formátování 151
  - Heslo 151

- Obnovení 151
- Odemknutí 152
- Videoklipy 150
- Využití 152
- Zálohování 151
- PC Suite** 179
- Peněženka** 139
  - Načtení dat do prohlížeče 143
  - Nastavení 144
  - Resetování 144
  - Uložení detailů karty 140
  - Vytvoření osobních poznámek 141
  - Vytvoření profilu peněženky 142
  - Zadání kódu peněženky 140
  - Zobrazení detailů vstupenky 143
- PIN kód** 121
  - Odblokování 121
- Pohotovostní režim** 17
  - Indikátory 18
  - Nastavení 110
- Poplatky**
  - Paketový datový přenos 114
- Poskytovatel služeb pro datová připojení,**  
vysvětlení ve slovníku 112
- Poslech zpráv** 29
- Potvrzení** 71
- Potvrzení o doručení zpráv** 71
- Poznámky** 147
- Prediktivní vkládání textu** 75
  - Tipy 76
  - Vypnutí 78
- Procházení** 157
- Profil peněženky** 142
- Profily** 133
  - Nastavení 134
  - Přejmenování 135
  - Přidání hlasových záznamů 131
- Prohlížeč**
  - Ikony 156
  - Nastavení zpráv služby 106
  - Připojení 155
  - Přístupové body prohlížeče, viz  
*Přístupové body*
  - stránky WAP 153
  - stránky XHTML 153
  - Ukončení spojení 161
  - Zprávy služby 91, 92
- Protokol**
  - Filtrování 37
  - Nastavení 37

- Poslední hovory 34
- Vymazání obsahu 37
- Přehrávání média souborů 64
- Přepínání mezi aplikacemi 21
- Připojení hovorů 32
- Přesměrování hovorů 31
- Přijaté hovory 35
- Přijmutí
  - Data přes Bluetooth 175
  - Data přes IČ port 175
  - Vyzváněcí tóny, loga operátora a nastavení, viz *Zprávy "smart"*
- Přijmutí hovoru 31
  - Automaticky 127
- Příkazy USSD 100
- Přílohy
  - Načtení 96
  - Zobrazení 96
- Připojení
  - Zobrazení 178
- Připojení k PC 179
- Připojení k počítači 179
- Příslušenství
  - Nastavení 127
- Přístupové body 112

- Nastavení 115
- Přístupové body, vysvětlení ve slovníku 112
- Přístupové kódy 121
- Přístupový bod k internetu (IAP)
  - Viz *Přístupové body*
- Přízpůsobení 135
  - Budík 149
  - Signalizace v kalendáři 51
- Psaní 74
  - Prediktivní vkládání textu 75
  - Prediktivní vkládání textu, vypnutí 78
  - Tradiční zadávání textu 74

## R

- Režimy fotografie 57
- RealOne Player 63
  - Formáty souborů 63
  - Nastavení 65
  - Přehrávání média souborů 64
  - Streamování 64
- Rekordér 149
- Rekordér, záznam zvuku 149
- Reproduktor 25
  - Aktivování 26
  - Vypnutí 26

## S

[Samospoušť \(fotoaparát\)](#) 56

[Schránka](#) 92

[Odpojování](#) 96

[Sdílená paměť](#) 27

[Server s obrázky](#) 69

[SIM karta](#)

[Kopírování jmen a tel. čísel](#) 40

[Zprávy](#) 99

[Skupiny kontaktů](#) 45

[Přidání vyzváněcích tónů](#) 45

[Složky](#)

[Organizování](#) 23

[Otevření](#) 67

[Vytvoření](#) 23

[Služby \(mobilní prohlížeč\)](#) 153

[Smyčka](#)

[Aktivování](#) 127

[Software](#)

[Odebrání](#) 167

[Přenesení souboru .SIS do telefonu](#) 164

[Soubor SIS](#) 164

[Soubory](#)

[Hledání](#) 128

[Otevření](#) 67

[Spořič displeje](#)

[Nastavení](#) 110

[Správce aplikací](#) 163

[Správce souborů](#) 128

[Správce spojení](#) 177

[Stahování souborů do Galerie](#) 68

[stránky WAP](#)

[Prohlížeč](#) 153

[stránky XHTML](#)

[Prohlížeč](#) 153

[Synchronizace](#)

[Viz Vzdálená synchronizace.](#)

[SyncML](#)

[Viz Vzdálená synchronizace.](#)

## T

[Telefonní seznam](#)

[Viz Kontakty](#)

[Témata](#) 135

[Obnovení](#) 137

[Úpravy](#) 136

[Textové šablony](#) 92

[Textové zprávy](#) 80

[Psaní a odeslání](#) 80

[Tísňová volání](#) 196

[Tóny](#) 133

Tradiční zadávání textu 74

## U

Ukládání dat 184

Úkoly 52

Uložení tapet 68

## Úpravy

Kontaktní karty 40

Témata 136

Text 74

Záznamy v kalendáři 47

## V

Videoklipy 67

Viz *Média soubory*

Videopřehrávač

Viz *RealOne Player*

Videorekordér 61

Nastavení 63

Paměťová karta 63

Uložení videoklipů 62

Vložení

Text 79

Volaná čísla 35

Volání 28

Konferenční hovor 30

Mezinárodní 28

Nastavení 110

Nastavení pro přesměrování 33

Nepřijaté 35

Odmítnutí 31

Použití adresáře Kontaktů 29

Přepojení 32

Přesměrování 31

Přijaté 35

Přijmutí 31

Trvání 36

Volané 35

Volby v průběhu hovoru 32

Zrychlená volba 30

Volba povolených čísel 122

Vstupenky 143

Vyhledávací pole 24

Vyjmutí

Text 79

Vymazání

Protokol 37

Výpis posledních hovorů 35

Záznamy v kalendáři 48

Vymazání paměti

Informace protokolu 184

Záznamy v kalendáři 184

## Výpis posledních hovorů 34

Délka hovorů 36

Nepřijaté hovory 35

Přijaté hovory 35

Volaná čísla 35

Vymazání seznamů hovorů 35

## Výpis volání

Viz *Protokol*

## Vytvoření

Kontaktní karty 39

## Vyzváněcí tóny

Nastavení 134

Přijmutí ve zprávě "smart" 90

Připojení osobního

vyzváněcího tónu 45

Ztišení 31

## Vzdálená schránka 92

Odpojování 96

## Vzdálená synchronizace 180

## Z

### Zadávání textu 74

### Zámek klávesnice 27

### Zamykací kód 121

### Zapnutí reproduktoru 26

### Zastavení

Budík 148

Signalizace v kalendáři 51

## Zástupci

v aplikaci Oblíbené 138

V aplikaci Obrázky 61

## Změna velikosti zobrazení 60

## Zobrazení

Animace GIF 60

Detaily datového připojení do sítě 178

Detaily připojení 178

Multimediální prezentace 89

## Zprávy

Hlavní zobrazení 70

K odeslání 99

Mé složky 92

Multimediální zprávy 82

Nastavení 101

Nastavení složky Odeslané 107

Obrázkové zprávy 81

Potvrzení o doručení zpráv 71

Přijaté 87

Psaní textu 74

Psaní zpráv el. pošty 85

Textové zprávy 80

Zprávy na SIM kartě 99

Zprávy "smart"

Přijmutí 90

Zprávy informací sítě 100

Zrychlená volba 44

Volání 30

Ztišit 65

Zvukové klipy 67

Zvukové soubory

Viz *Média soubory*

Zvuky 133

Odebrání osobního vyzváněcího  
tónu 45