

Návod na použitie



9362123
Vydanie 4 SK

CE 168

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok NHL-10 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné známky spoločnosti Nokia. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOLIEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA RIADI ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ, S VÝNIMKOU POUŽÍVANIA, KTORÉ JE PRIAMO SPOJENÉ S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI SPOTREBITEĽOM A ZÍSKANÝMI BEZODPLATNE OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ TÝMTO NEVYKONÁVA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, A (ii) IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; A (B) ĎALŠÍMI SPÔSOBAMI POUŽÍVANIA, NA KTORÉ ŠPECIFICKY A OSOBITNE POSKYTLA LICENCIU SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
© 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia. Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9362157

Vydanie 4 SK

Vyhlasenie o zhode

Vyhlasovateľ

Názov organizácie	Nokia Slovakia, s.r.o.
Adresa	Grösslingova 7, 811 09 Bratislava
IČO	35743573
Výrobca	Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finland
Výrobok	Mobilný telefónny prístroj Nokia 6600 (EGSM 900 / GSM 1800 / GSM1900) Typ : NHL-10

Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa §12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z.z. a je v zhode s technickými požiadavkami nasledovného vládneho nariadenia:

Číslo	443/2001, príloha č. 3
Názov	Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

Elektrická bezpečnosť	STN EN 60950 : 2002
EMC	STN P I-ETS 300 489-1:1999
Posudzovanie zhody rádiových a telekomunikačných zariadení	STN EN 300 328-2 V1.1.1: 2001, STN EN 301 511 V7.0.1:2001

Prehlásenie o zhode bolo vydané na základe týchto podkladov

Skúšobný protokol 228382 – elektrická bezpečnosť

Skúšobný protokol CE_0317_08.doc – EMC

Skúšobný protokol ETS_Test_Report_NHL-10_1044_1062_1047.doc – BT

Skúšobný protokol NHL-10_01 – rádiové a telekomunikačné zariadenia

V Bratislave dňa 16.09.2003

NOKIA
SLOVAKIA s.r.o.
Grösslingova 7, 811 09 Bratislava
IČO: 35743573 >1<



Kristian Zimka
Product Manager
Nokia Slovakia

Obsah

1. Všeobecné informácie.....	17
Pohotovostný režim	18
Indikátory, vzťahujúce sa na činnosti.....	19
Indikátory dátových spojení	20
Menu	21
Zmena usporiadania menu.....	22
Prechod medzi aplikáciami.....	22
Zoznamy volieb	23
Pomocník.....	23
Navigačná lišta - horizontálny pohyb	23
Akcie spoločné pre všetky aplikácie	24
Regulácia hlasitosti.....	26
Reproduktor	26
Režim headsetu	27
Blokovanie tlačidiel.....	27
Spoločná pamäť.....	28
2. Váš telefón	29
Volanie.....	29
Volanie s využitím adresára Kontakty.....	30
Volanie odkazovej schránky	30
Rýchla voľba telefónneho čísla	31
Uskutočnenie konferenčného hovoru	32
Prijatie hovoru	33
Voľby počas hovoru	33
Služba čakania na hovor (služba siete).....	34

Nastavenia presmerovania hovorov.....	34
Denník - Register hovorov a hlavný denník.....	35
Register posledných hovorov	36
Trvanie hovoru	37
Počítadlo dát GPRS.....	38
Prezeranie hlavného denníka.....	38
3. Osobné informácie	40
Kontakty	40
Vytvorenie karty kontaktu	40
Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu.....	41
Úprava karty kontaktu.....	41
Zobrazenie karty kontaktu.....	42
Práca so skupinami kontaktov.....	47
Kalendár	48
Vytváranie záznamov v kalendári.....	48
Nastavenie upozornení v kalendári.....	53
Úlohy.....	54
Import dát z kompatibilných telefónov Nokia	55
4. Multimédiá	56
Fotoaparát	56
Fotografovanie.....	56
Prezeranie obrázkov.....	61
Priblíženie uloženého obrázka.....	62
Tlačidlové skratky.....	63
Videonahrávač.....	63
Zaznamenanie videoklipu	64
Nastavenia Videonahrávača.....	65

RealOne Player™	65
Prehrávanie multimediálnych súborov.....	66
Zmena nastavení.....	67
Galéria.....	68
Otváranie súborov.....	69
Iné štandardné zložky.....	70
Načítanie súborov.....	70
Posielanie obrázkov na server snímok (sieťová služba).....	71
5. Správy	73
Správy - Všeobecné informácie.....	75
Otvorenie prijatej správy.....	75
Doplnenie adresáta do správy	76
Voľby pri odosielaní.....	77
Písanie textu	77
Použitie tradičného vkladania textu.....	77
Použitie prediktívneho vkladania textu	79
Kopírovanie textu.....	82
Voľby pri úpravách.....	83
Vytváranie a odosielanie nových správ	83
Písanie a odosielanie krátkych správ.....	84
Multimediálne správy	86
E-mail	89
Priečinko Prijaté - prijímanie správ.....	91
Voľby v rozličných prehliadačoch správ.....	91
Prezeranie multimediálnych správ v priečinku Prijaté	93
Prijímanie konfiguračných správ	93
Servisné správy (služba siete).....	95
Moje zložky	96

Vzdialená poštová schránka (služba siete)	96
Otvorenie poštovej schránky	97
Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky	98
Otvorenie e-mailovej správy	100
Odpojenie od poštovej schránky	100
Prezeranie príloh e-mailových správ	100
Vymazávanie e-mailových správ	102
Priečinko Na odoslanie	103
Prezeranie správ na SIM karte	104
Celulárne vysielanie (služba siete)	104
Editor servisných príkazov	105
Nastavenia správ	105
Nastavenia pre textové správy	105
Nastavenia pre multimediálne správy	107
Nastavenia pre elektronickú poštu	109
Nastavenia pre správy služieb	111
Nastavenia pre celulárne vysielanie	111
Nastavenia pre priečinko Poslané	112
6. Nástroje	113
Nastavenia	113
Úprava všeobecných nastavení	113
Nastavenia telefónu	114
Nastavenia hovoru	115
Nastavenia spojenia	117
Dátum a čas	126
Ochrana	127
Blok. hovorov (služba siete)	131
Sieť	132
Nastavenia doplnkov	133

Správca súborov	133
Prijímanie súborov cez infračervené rozhranie	134
Zobrazenie spotreby pamäti	135
Hlasové povely.....	135
Priradenie hlasového povelu k aplikácii.....	136
Spustenie aplikácie pomocou hlasového povelu.....	137
Prehranie, vymazanie a zmena hlasového povelu	138
7. Personalizácia	139
Profily.....	139
Zmena profilu	139
Prispôsobenie profilu.....	140
Témy	142
Úprava tém	142
Ísť na	144
Vytváranie nových skratiek	144
8. Extra.....	146
Peňaženka	146
Zadanie kódu peňaženky.....	147
Ukladanie podrobných údajov z osobnej karty.....	147
Vytváranie osobných poznámok	148
Vytvorenie profilu peňaženky.....	149
Prístup k informáciám z vašej peňaženky z vášho prehliadača	150
Zobrazenie detailov lístka.....	150
Nastavenie peňaženky.....	150
Znovunastavenie peňaženky a kódu peňaženky.....	151
Kalkulačka.....	151
Konvertor	152
Prevod jednotiek.....	152

Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov	153
Poznámky.....	154
Hodiny.....	154
Zmena nastavení hodin	154
Nastavenie alarmu.....	155
Nahrávač.....	156
Hry	156
Pamäťová karta	157
Formátovanie pamätevej karty	157
Zálohovanie a obnova informácií	158
Heslo pamätevej karty.....	158
Zistenie stavu pamäti	159
9. Služby a aplikácie	160
Služby (mobilný prehliadač)	160
Prístup na Internet: základné kroky.....	161
Nastavenie telefónu pre služby prehliadača	161
Vytvorenie spojenia	162
Prezeranie záložiek	162
Prehliadanie	164
Načítanie	166
Ukončenie spojenia.....	168
Nastavenia prehliadača	168
Správca aplikácií.....	169
Inštalovanie aplikácií – všeobecné informácie	171
Odstránenie aplikácie.....	173
10. Pripojenie	174
Bluetooth spojenie.....	174
Prvá aktivácia aplikácie Bluetooth.....	175

Nastavenia Bluetooth	176
Odosielanie dát cez Bluetooth	176
Okno Párové zariadenia	179
Prijem dát cez Bluetooth	181
Zatvorenie spojenia Bluetooth	181
Infračervené spojenie	181
Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie.....	181
Správca spojenia	183
Zobrazenie detailov spojenia	184
Ukončenie spojenia.....	185
Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču	185
Použitie CD-ROM	185
Použitie telefónu ako modemu	186
Sync - vzdialená synchronizácia	186
Vytvorenie nového synchronizačného profilu.....	186
Synchronizácia dát	188
11. Ak niečo nefunguje.....	189
Otázky a odpovede.....	191
12. Informácie o batériách	196
Starostlivosť a údržba	198
Dôležitě bezpečnostné informácie.....	200
Register	207

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržiujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržiujte všetky predpisy a pravidlá.



POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používejte telefon iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefon nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefon je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefon je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja sa riad'te platnými zákonmi a rešpektujte súkromie a legitímne práva iných ľudí.

■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieti EGSM 900 a GSM 1800 a 1900.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.

Tento telefón podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto telefónu, napríklad MMS, prehliadanie Internetu, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML a načítanie obsahu cez prehliadač alebo MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.



Upozornenie: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ Nabíjačky a doplnky



VAROVANIE! Používajte výlučne batérie, nabíjačky a doplnky, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.



Upozornenie: Vždy si skontrolujte modelové označenie každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-12 a LCH-12.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené doplnky sa dodávajú k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Všeobecné informácie

Telefón Nokia 6600 je vybavený množstvom funkcií, ktoré sú veľmi praktické v každodennom živote, napríklad fotoaparát, videonahrávač, správy, e-mail, peňaženka, hodiny, budík, kalkulačka a kalendár.



VÝSTRAHA! Všetky funkcie tohto zariadenia, iné než budík, vyžadujú, aby bol telefón zapnutý, inak sa nedajú použiť. Nezapínajte zariadenie ak by bezdrôtový telefón mohol spôsobiť rušenie alebo ohrozenie.

Nálepky v predajnom balení

- Nálepky na záručnom liste v predajnom balení obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. V predajnom balení nájdete aj návod, ako by ste mali tieto nálepky použiť.

■ Pohotovostný režim

Indikátory, uvedené nižšie, sa zobrazujú, keď je telefón pripravený na použitie a užívateľ nenapísal žiadne znaky. Vtedy sa telefón nachádza v "pohotovostnom režime".

A Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu. Namiesto symbolu antény  sa zobrazuje GPRS symbol , keď je voľba *GPRS spojenie* nastavená na *Ak dostupné* a v sieti alebo v bunke siete, kde sa nachádzate, je dostupné spojenie.

Pozrite si časť 'Paketové dáta (General Packet Radio Service, GPRS)', s. 119. Pozrite si časť 'GPRS', s. 125.

B Zobrazuje analógové alebo digitálne hodiny. Pozrite si časť 'Dátum a čas', s. 126.


C Ukazuje, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.

D Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

E Navigačná lišta: zobrazuje profil, ktorý je práve aktívny. Ak je nastavený profil *Normál*, zobrazuje sa namiesto názvu profilu aktuálny dátum. Pozrite si časť 'Navigačná lišta - horizontálny pohyb', s. 23.

F Zobrazuje aktuálne skratky, priradené výberovým tlačidlám  a .

G Snímka na pozadí: Ktorýkoľvek obrázok môžete nastaviť ako obrázok na pozadí v pohotovostnom režime. Pozrite si časť 'Témy', s. 142.

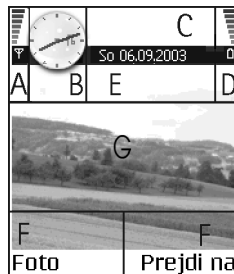



Upozornenie: Váš telefón má šetrič displeja. Ak počas jednej minúty nedôjde ku žiadnej akcii, displej sa vymaže a zobrazí sa šetrič displeja. Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla. [Pozrite si časť 'Témy', s. 142.](#)

Indikátory, vzťahujúce sa na činnosti

Keď sa telefón nachádza v pohotovostnom režime, môže sa zobrazovať jedna alebo viacero z nasledujúcich ikôn:



- Oznamuje, že ste dostali nové správy do priečinka Prijaté v aplikácii Správy. Ak indikátor bliká, je v telefóne málo voľnej pamäti a musíte niektoré dáta vymazať. [Pozrite si časť 'Nedostatok pamäti', s. 189.](#)



- Oznamuje, že ste dostali novú e-mailovú správu.



- Oznamuje, že ste dostali jeden alebo niekoľko odkazov. [Pozrite si časť 'Volanie odkazovej schránky', s. 30.](#)



- Oznamuje, že v priečinku Na odoslanie čakajú na odoslanie správy. [Pozrite si časť 'Správy - Všeobecné informácie', s. 75.](#)



- Zobrazuje sa, keď je v aktívnom profile voľba *Typ zvonenia* nastavená na *Tiché*, *Tón hlásenia správy* na *Vypnuté* a *Tón hlásenia chatu* na *Vypnuté*.



- Oznamuje, že tlačidlá telefónu sú zablokované. [Pozrite si návod Spustenie.](#)



- Oznamuje, že máte nastavený budík.



- Oznamuje, že je aktívny Bluetooth. Keď sa cez Bluetooth prenášajú dáta, zobrazuje sa ikona (📶).

 - Oznamuje, že všetky hovory prichádzajúce na telefón sú presmerované.
 - Oznamuje, že všetky hovory prichádzajúce na telefón sú presmerované do odkazovej schránky. [Pozrite si časť 'Nastavenia presmerovania hovorov', s. 34.](#) Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku . [Pozrite si časť 'Používaná linka \(služba siete\)', s. 117.](#)
 - Oznamuje, že na volanie z telefónu môžete využívať iba linku 2 (služba siete). [Pozrite si časť 'Používaná linka \(služba siete\)', s. 117.](#)

Indikátory dátových spojení

- Keď aplikácia vytvára dátové spojenie, bliká v pohotovostnom režime jeden z nasledujúcich indikátorov.
- Keď je indikátor zobrazený a neblíká, spojenie je aktívne.

 pre dátový prenos, * pre vysokorychlostný dátový prenos,

Symbol GPRS  sa zobrazuje namiesto symbolu antény , keď je vytvorené aktívne GPRS spojenie, symbol  sa zobrazuje, keď je vytvorených viac GPRS spojení, a symbol , keď je GPRS spojenie zastavené počas hlasového hovoru.

 pre faxový prenos,

 pre Bluetooth spojenie a

 pre infračervené spojenie.

Menu



- Stlačením  (tlačidlo Menu) zobrazíte hlavné menu. Cez menu môžete pristupovať ku všetkým aplikáciám na vašom telefóne.


Voľby v menu: *Otvoriť, Zobraziť zoznam / Zobraziť ikony, Presunúť, Presunúť do zložky, Nová zložka, Načítať aplikácie, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.*

Pohyb v menu

- Ak sa chcete pohybovať v menu, pohybujte joystickom nahor , nadol , doľava  a doprava  (zobrazené modrými šípkami 1 až 4).

Otváranie aplikácií a zložiek

- Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením stredu joysticku  (ako ukazuje šípka 5) ju otvorte.

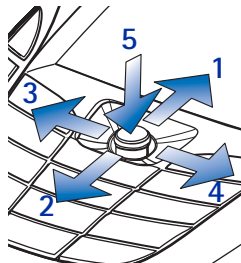

Zatváranie aplikácií

- Vráťte sa potrebným počtom stlačení **Späť** alebo **Ukonči** do pohotovostného režimu, alebo vyberte **Voľby**→**Ukončiť**.

Ak stlačíte a pridržíte , vráti sa telefón do pohotovostného režimu a aplikácia zostane otvorená na pozadí.

 **Upozornenie:** Stlačenie  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia a je zobrazená na displeji.

Ak vypnete telefón správne pomocou vypínača, telefón sa pokúsi uložiť všetky neuložené dáta a zavrieť aplikácie, ktoré sú ešte otvorené. Toto môže istý čas trvať.

Zmena usporiadania menu

Ikony menu si môžete usporiadať podľa vlastnej potreby. Menej často používané aplikácie môžete umiestniť do zložiek a aplikácie, ktoré používate častejšie, presunúť zo zložiek do hlavného menu. Môžete si tiež vytvárať nové zložky.

1. Prejdite na položku, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby**→**Presunúť**. Vedľa aplikácie sa objaví značka zaškrtnutia.
2. Presuňte výber tam, kde chcete umiestniť aplikáciu, a stlačte **OK**.

Prechod medzi aplikáciami

Ak máte otvorené aplikácie servera a chcete prejsť z jednej aplikácie do inej, stlačte a držte  (tlačidlo Menu). Otvorí sa okno pre prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam aplikácií, ktoré sú práve otvorené. Prejdite na vybranú aplikáciu a stlačením  do nej vstúpte.

 **Upozornenie:** Keď nastane nedostatok pamäti, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.



■ Zoznamy volieb

 **Volby:** Z týchto zoznamov zistíte, ktoré príkazy máte k dispozícii v rozličných oknách a situáciách.

 **Upozornenie:** Zoznam dostupných príkazov sa mení podľa okna, v ktorom sa nachádzate.

■ Pomocník

Váš telefón Nokia má funkciu Pomocník, ktorú môžete sprístupniť z ľubovoľnej aplikácie, ktorá má ponuku **Volby**; Pomocníka môžete sprístupniť stlačením tlačidla . Pomocníka môžete zavolať aj z hlavného menu.



■ Navigačná lišta – horizontálny pohyb

Na navigačnej lište môžete vidieť:

- malé šípky alebo ušká, ktoré signalizujú prítomnosť ďalších okien, zložiek alebo súborov, na ktoré sa môžete presunúť.
- indikátory úprav. [Pozrite si časť 'Písanie textu', s. 77.](#)
- ďalšie informácie, napríklad **2/14** znamená, že aktuálny obrázok je druhý zo 14 obrázkov v zložke. Stlačením  môžete zobrazit nasledujúci obrázok.



■ Akcie spoločné pre všetky aplikácie

- **Otváranie položiek pri prehliadaní** – Keď si prezeráte zoznam súborov alebo zložiek a chcete otvoriť niektorú položku, prejdite na ňu a stlačte , alebo vyberte **Vol'by**→*Otvoriť*.
- **Úprava položiek** – Ak chcete otvoriť položku pre úpravy, musíte ju niekedy otvoriť pre zobrazenie a potom vybrať **Vol'by**→*Upraviť*, aby ste mohli zmeniť jej obsah. Na prechádzanie všetkými poliami položky použite joystick.
- **Premenovanie položiek** – Ak chcete dať súboru alebo zložke nové meno, prejdite na ňu a vyberte **Vol'by**→*Premenovať*.
- **Presúvanie a vymazávanie položiek** – Prejdite na položky a vyberte **Vol'by**→*Vymazať* alebo stlačte . Ak chcete naraz vymazať niekoľko položiek, musíte ich najskôr označiť. Pozrite si nasledujúci odstavec "Označenie položky".
- **Označenie položky** – Keď sa nachádzate v zozname, máte niekoľko možností výberu položiek.
 - Ak chcete vybrať položky po jednej, prejdite k požadovanej položke a vyberte **Vol'by**→*Označiť/Neoznačiť*→*Označiť* alebo súčasne stlačte  a . Vedľa položky sa objaví značka zaškrtnutia.
 - Ak chcete vybrať všetky položky v zozname, vyberte **Vol'by**→*Označiť/Neoznačiť*→*Označiť všetky*.
 - **Označenie viacerých položiek** – Stlačte a držte , potom pohybuje joystickom nadol a nahor. Ako sa výber posúva, vedľa položiek sa objavujú symboly zaškrtnutia. Ak chcete ukončiť výber, zastavte posun pomocou joysticku a potom uvoľnite .

Keď ste vybrali všetky požadované položky, môžete ich presunúť alebo vymazať – vyberte **Voľby**→*Presunúť do zložky* or *Vymazať*.

- Ak chcete zrušiť označenie položky, prejdite na ňu a vyberte **Voľby**→*Označiť/Neoznačiť*→*Neoznačiť* alebo súčasne stlačte  a .
- **Vytváranie zložiek** – Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby**→*Nová zložka*. Telefón vás požiada, aby ste zložke dali meno (max. 35 písmen).
- **Presunutie položiek do zložky** – Ak chcete presunúť položky do zložky alebo z jednej zložky do inej, vyberte **Voľby**→*Presunúť do zložky* (nezobrazí sa, ak nie sú k dispozícii žiadne zložky). Keď vyberiete *Presunúť do zložky*, zobrazí sa zoznam dostupných zložiek a môžete si tiež prezrieť koreňovú zložku aplikácie (ak chcete presunúť položku mimo zložky). Vyberte miesto, kam chcete položku presunúť, a stlačte **OK**.
- **Posielanie položiek** – Ak chcete poslať položky na kompatibilné zariadenia, prejdite na položku, ktorú chcete poslať, vyberte **Voľby**→*Poslať*. Vyberte spôsob odoslania. Voľby sú *Cez multimédiá*, *Cez Bluetooth*, *Cez infračervené* a *Cez e-mail*.
 - Ak sa rozhodnete odoslať položku elektronickou poštou alebo ako multimediálnu správu, otvorí sa editor. Stlačte , ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijímateľa do poľa *Komu*. Doplníte text alebo zvuk a vyberte **Voľby**→*Poslať*. *Pozrite si časť 'Vytváranie a odosielanie nových správ', s. 83.*

- Cez infračervené. [Pozrite si časť 'Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie', s. 181.](#)
- Cez Bluetooth. [Pozrite si časť 'Odosielanie dát cez Bluetooth', s. 176.](#)

■ Regulácia hlasitosti

- Keď máte na telefóne aktívny hovor alebo počúvate zvuk, môžete stláčaním  alebo  zvyšovať, resp. znižovať hlasitosť.

Ikony hlasitosti zvuku:


-  – pre režim slúchadla,
-  – pre hlasitý režim.

Reproduktor

Váš telefón je vybavený reproduktorom pre hlasitý posluš. Reproduktor umožňuje, aby ste do telefónu hovorili a počúvali ho z krátkej vzdialenosti, a nemuseli si ho držať pri uchu; telefón môžete mať napríklad vedľa seba na stole. Reproduktor môžete využiť počas hovoru, so zvukovými a video aplikáciami a pri prezeraní multimediálnych správ. Zvukové a video aplikácie používajú ako štandardný výstup reproduktor. Použitie reproduktora uľahčuje používanie iných aplikácií počas hovoru.

Aktivácia reproduktora

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prejsť na použitie reproduktora, vyberte **Voľby** → **Zapnúť reproduktor**. Ozve sa zvukový signál, na navigačnej lište sa zobrazí  a zmení sa indikátor hlasitosti.





Upozornenie: Reproduktor nemožno aktivovať, keď je k telefónu pripojený headset.



Dôležité: Keď používate reproduktor, nedržte telefón pri uchu, pretože hlasitosť môže byť extrémne vysoká.

Reproduktor je treba pri hovore vždy osobitne aktivovať, zatiaľ čo zvukové aplikácie ako Nahrávač využívajú reproduktor štandardne.

Vypnutie reproduktora

- Ak máte aktívny hovor, vyberte **Volby** → **Žapnúť headset**.

Režim headsetu

Ak chcete upraviť hlasitosť, keď máte k telefónu pripojený headset, stláčajte  alebo , alebo použite tlačidlá headsetu, ak ich má.

■ Blokovanie tlačidiel

Blokovanie tlačidiel (Keyguard) umožňuje predísť ich náhodnému stláčaniu

V pohotovostnom režime stlačte  a potom . Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji je zobrazená ikona . Stlačením  a potom  odblokujete tlačidlá.

Keď sú tlačidlá zablokované, prijmete hovor stlačením . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom.



Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

■ Spoločná pamäť

Spoločnú pamäť využívajú nasledujúce funkcie vášho telefónu: kontakty, textové alebo krátke správy, multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia, Videonahrávač, prehrávač RealOne Player™, kalendár a zoznam úloh a nahrané aplikácie. Ak používate niektorú z týchto funkcií, ostáva pre ďalšie funkcie menej pamäti. To zvlášť platí v prípade, že niektorú funkciu využívate veľmi intenzívne. Napríklad ak si uložíte veľké množstvo obrázkov, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť a telefón môže zobraziť upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte niektoré údaje alebo položky, ktoré spotrebúvajú spoločnú pamäť.

2. Váš telefón



■ Volanie

1. V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo aj s medzimestskou predvoľbou. Stláčaním  alebo  môžete posúvať kurzor. Číslo vymažete stlačením .

- Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami  medzinárodný volací znak (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez 0 a telefónne číslo.



 **Upozornenie:** Hovory, o ktorých tu hovoríme ako o medzinárodných, môžu byť niekedy hovorami medzi regiónmi jedného štátu.

2. Stlačením  číslo zavolajte.

3. Stlačením  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

 **Upozornenie:** Stlačenie  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia a je zobrazená na displeji.

Zavolať môžete aj hlasom, takže sa nemusíte pozeráť na displej, aby ste napísali číslo. [Pozrite si časť 'Hlasová voľba', s. 43.](#)

Volanie s využitím adresára Kontakty

1. Adresár Kontakty otvoríte v pohotovostnom režime stlačením , alebo vstúpte do **Menu**→**Kontakty**.
2. Ak chcete nájsť kontakt, prejdite na potrebné meno alebo napíšte prvé písmená tohto mena. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazí sa zoznam vyhovujúcich kontaktov.
3. Stlačením  kontaktu zavoláte.
Ak má kontakt viac než jedno telefónne číslo, prejdite na požadované číslo a stlačením  na číslo zavolajte.

Volanie odkazovej schránky

Odkazová schránka (služba siete) je odkazová služba, kde vám volajúci, ktorí vás nezastihnú, môžu nechať svoje odkazy.

- Odkazovú schránku zavoláte stlačením  a  v pohotovostnom režime.
- Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Pozrite si časť 'Nastavenia presmerovania hovorov', s. 34.

Každá telefónna linka môže mať vlastné číslo odkazovej schránky. Pozrite si časť 'Používaná linka (služba siete)', s. 117.

Zmena čísla odkazovej schránky

Ak chcete zmeniť telefónne číslo svojej odkazovej schránky, prejdite do **Menu** → **Nástroje** → **Odk. schránka** a vyberte **Voľby** → **Zmeniť číslo**. Zadáajte číslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb) a stlačte **OK**.

Rýchla voľba telefónneho čísla

➡ Ak si chcete prezrieť priradenia rýchlej voľby, choďte do **Menu** → **Nástroje** → **Rýchla voľ.**

1. Priradíte telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby ( - ). **Pozrite si časť 'Priradenie tlačidiel rýchlej voľby', s. 45.**
2. Volanie čísla: V pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a . Ak je funkcia **Rýchla voľba** nastavená na **Zapnutá**: Stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčné volanie je služba siete, ktorá umožňuje uskutočniť konferenčný hovor s až šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, vyberte **Vol'by**→**Nový hovor**. Zadať alebo vyhľadajte v pamäti telefónne číslo nového účastníka a stlačte **OK**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
3. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Vyberte **Vol'by**→**Konferenčný**.
4. Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte 2. krok a potom vyberte **Vol'by**→**Konferenčný**→**Pridať do konferen...**
 - Ak sa chcete dôverne pohovárať s jedným z účastníkov: Vyberte **Vol'by**→**Konferenčný**→**Súkromie**. Prejdite na požadovaného účastníka a stlačte **Súkromie**. Konferenčný hovor na vašom telefóne sa podrží a ďalší účastníci sa zatiaľ môžu medzi sebou rozprávať, kým vy sa môžete dôverne rozprávať iba s jedným účastníkom. Keď skončíte dôverný hovor, stlačte **Vol'by**→**Konferenčný** a vráťte sa do konferenčného hovoru.
 - Ak chcete z konferenčného hovoru vyradiť niektorého účastníka, vyberte **Vol'by**→**Konferenčný**→**Vyradiť účastníka**, potom prejdite na príslušného účastníka a stlačte **Vyradiť**.
5. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením **✂**.



■ Prijatie hovoru

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte .
- Hovor ukončíte stlačením .

Ak hovor nechcete prijať, stlačte . Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón.

Keď prichádza hovor, môžete stlačením **Ticho** rýchlo stíšiť zvonenie telefónu.



Volby počas hovoru

Počas hovoru získate stlačením **Volby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

Stlmiť alebo *Ozvuč*, *Ukončiť aktív. hovor*, *Ukončiť vš. hovory*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Súkromie*, *Vyradiť účastníka*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.

Vymeniť umožňuje vzájomne zameniť aktívny a podržaný hovor.

Prepojiť umožňuje prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť.

Funkcia *Poslať DTMF* sa používa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel alebo čísel bankových účtov.

 **Upozornenie:** Môže sa stať, že niektoré z týchto možností nebudú prístupné. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

- Navoľte číslice tlačidlami   - . Každé stlačenie tlačidla generuje DTMF tón, ktorý sa vyšle, ak je hovor aktívny. Opakovaným stláčaním  môžete zadať: *, p (vloží približne dvojsekundovú pauzu pred alebo medzi DTMF znaky) a w (ak použijete tento znak, zostávajúca časť sekvencie sa nevyšle, kým počas hovoru znova nestlačíte **Pošli**). Stlačením  vložíte #.

Služba čakania na hovor (služba siete)

Ak ste aktivovali službu čakania na hovor, bude vás sieť upozorňovať na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor.

1. Počas hovoru môžete čakajúci hovor prijať stlačením . Prvý hovor sa podrží.
Medzi oboma hovormi môžete prechádzať stlačením **Vymeň**.
2. Aktívny hovor ukončíte stlačením .

Nastavenia presmerovania hovorov

Keď je aktivovaná táto služba siete, môžete presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo, napríklad na číslo vašej odkazovej schránky. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

 Vstúpte do **Menu**→**Nástroje**→**Nastavenia**→**Presmerovanie hovoru**.

- Vyberte si niektorú z volieb presmerovania, napríklad vyberte **Ak je obsadené**, ak chcete, aby sa presmerovali hovory, keď je vaše číslo obsadené, alebo prichádzajúce hovory, ktoré odmietnete.

- Vyberte **Voľby**→**Aktivovať**, ak chcete zapnúť príslušnú voľbu presmerovania, **Zrušiť**, ak chcete voľbu presmerovania deaktivovať, alebo **Overiť stav**, ak chcete skontrolovať, či je presmerovanie aktívne alebo nie.
- Ak chcete zrušiť všetky aktívne presmerovania, vyberte **Voľby**→**Zrušiť vš. presmer.**

Pozrite si časť 'Indikátory, vzťahujúce sa na činnosti', s. 19.

 **Upozornenie:** Blokovanie prichádzajúcich hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne. [Pozrite si časť 'Blok. hovorov \(služba siete\)', s. 131.](#)

■ Denník – Register hovorov a hlavný denník

 Vstúpte do **Menu**→**Denník**.



V denníku môžete sledovať telefónne hovory, textové správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy, zaregistrované telefónom. Denník si môžete filtrovať a zobraziť si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka si môžete vytvárať nové karty kontaktov.

 **Upozornenie:** V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimedialných správ alebo stránkami prehliadača zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.

Register posledných hovorov

↔ **Menu** → **Denník** → *Posled. hovory.*

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

▶ Voľby v oknách Neprijaté, Prijaté a Volané: *Volat', Vytvoriť správu, Použiť číslo, Vymazať, Zmazať zoznam, Pridať do kontaktov, Pomocník a Ukončiť.*

Neprijaté hovory a prijaté hovory

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto naposledy neúspešne pokúšal dovolať (služba siete), prejdite do **Denník** → *Posled. hovory* → *Neprijaté.*

💡 **Tip!** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, môžete stlačením **Ukáž** otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na vybrané číslo alebo meno a stlačte **↩**. Ak si neprezriete neprijaté hovory, bude sa mimo pohotovostného režimu zobrazovať ikona **☎**, a to až kým si zoznam neprijatých hovorov neprezriete.

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel alebo mien, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete), vstúpte do **Denník** → *Posled. hovory* → *Prijaté hovory.*

Volané čísla

Ak si chcete zobrazit' zoznam posledných 20 telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, prejdite do *Denník*→*Posled. hovory*→*Volané čísla*.



Vymazanie posledných hovorov

- Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne *Posledné hovory* vyberte *Volby*→*Žmazať posledné*.
- Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte *Volby*→*Žmazať zoznam*.
- Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte .

Trvanie hovoru

 Vstúpte do *Menu*→*Denník*→*Trvanie hovoru*.

Umožňuje vám zobrazit' si dĺžku vašich prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

 **Upozornenie:** Skutočný čas, fakturovaný za hovory vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Vymazanie počítadiel dĺžky hovoru - Vyberte *Volby*→*Vynulovať merače*. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. *Pozrite si časť 'Ochrana', s. 127.*

Počítadlo dát GPRS

➡ Prejdite do **Denník** → **Počítadlo GPRS**.

Počítadlo GPRS umožňuje zistiť množstvo dát, odoslaných a prijatých počas paketových (GPRS) dátových spojení. Poplatky za GPRS spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prezeranie hlavného denníka

➡ Prejdite do **Menu** → **Denník** a stlačte .

V hlavnom denníku uvidíte pre každú komunikačnú udalosť meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo prístupové miesto.

 **Upozornenie:** Čiastočné udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach, a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť.

Filtrovanie denníka

1. Vyberte **Voľby** → **Filter**. Otvorí sa zoznam filtrov.
2. Prejdite na niektorý filter a stlačte **Zvoľ**.



Vymazanie obsahu denníka

- Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, vyberte **Volby**→**Zmazať denník**. Potvrďte stlačením **Áno**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia

- Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to-ktoré GPRS spojenie, prejdite na niektorú Vstupnú alebo Výstupnú udalosť s ikonou prístupového miesta  a vyberte **Volby**→**Zobrazit' detaily**.

Nastavenia denníka

- Vyberte **Volby**→**Nastavenia**. Otvorí sa zoznam nastavení.
 - **Trvanie denníka** - Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť.
 **Upozornenie:** Ak vyberiete **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení v aplikácii Správy.
 - **Ukázat' d'élku hovoru**. Pozrite si časť 'Trvanie hovoru', s. 37.

3. Osobné informácie

■ Kontakty

➡ Adresár Kontakty otvoríte v pohotovostnom režime stlačením , alebo vstúpte do **Menu**→**Kontakty**.

V adresári Kontakty si môžete uchovávať a spravovať kontaktné informácie, ako sú mená, telefónne čísla a adresy.

Ku karte kontaktu môžete doplniť aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku, alebo miniatúrny obrázok. Môžete si vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým prijímateľom.

▶ Voľby v adresári Kontakty: *Otvoriť, Voláť, Vytvoriť správu, Nový kontakt, Upraviť, Vymazať, Duplikát, Pridať do skupiny, Patri do skupín, Označiť/Neoznačiť, Kopírovať na SIM, Ísť na web. adresu, Poslať, Info o kontaktoch, SIM adresár, Servisné čísla, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*



Vytvorenie karty kontaktu

1. Otvorte Kontakty a vyberte **Voľby**→**Nový kontakt**. Otvorí sa prázdna karta kontaktu.

2. Vyplňte polia podľa svojho výberu a stlačte **Hotovo**. Karta kontaktu sa uloží do pamäti telefónu a zavrie, a následne ju uvidíte v adresári Kontakty.

Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu

- Ak chcete skopírovať mená a čísla zo SIM karty do telefónu, vyberte **Voľby**→*SIM adresár*, prejdite na mená, ktoré chcete skopírovať a vyberte **Voľby**→*Kopír. do Kontaktov*.
- Ak chcete prekopírovať telefónne alebo faxové číslo alebo číslo na pager z Kontaktov na SIM kartu, vstúpte do Kontaktov, otvorte kartu kontaktu, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby**→*Kopírovať na SIM*.

Úprava karty kontaktu

 Voľby pri úprave karty kontaktu: *Pridať miniatúru* / *Odstrániť miniatúru*, *Pridať detail*, *Vymazať detail*, *Upraviť menovku*, *Pomocník*, and *Ukončiť*.

Pozrite si časť 'Akcie spoločné pre všetky aplikácie', s. 24.

Vloženie snímky do karty kontaktu

Ak chcete ku karte kontaktu pripojiť miniatúrny obrázok, otvorte ju, vyberte **Voľby**→*Upraviť* a potom vyberte **Voľby**→*Pridať miniatúru*. Táto miniatúra sa zobrazí, aj keď vám kontakt zavolá. Keď ste ku karte kontaktu pripojili miniatúrny obrázok, môžete vybrať *Pridať miniatúru*, ak chcete obrázok nahradiť iným, alebo *Odstrániť miniatúru*, ak chcete obrázok z karty kontaktu odstrániť.

Zobrazenie karty kontaktu

Okno kontaktných údajov (☎) zobrazuje všetky údaje, vložené do karty kontaktu.

Pole mena s v okne informácií o kontakte zobrazí vždy, ale ostatné polia sa zobrazia len ak obsahujú informáciu.

▶ Voľby pri prezeraní karty kontaktu; keď je vybrané niektoré telefónne číslo: *Volaj, Vytvoriť správu, Upraviť, Vymazať, Predvolené, Pridať hlas. voľbu / Hlasové voľby, Prideliť rých. voľbu / Zrušiť rýchlu voľbu, Tón zvonenia, Kopírovať na SIM, Poslať, Pomocník a Ukončiť.*



Prideľovanie prednastavených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko telefónnych čísel alebo e-mailových adries, môžete si pre urýchlenie telefonovania definovať, aby sa niektoré čísla a adresy používali ako prednastavené.

- Otvorte kartu kontaktu a vyberte **Volby** → **Predvolené**. Otvorí sa prekryvné okno so zoznamom jednotlivých volieb.

🔍 **Príklad:** Prejdite na **Telefónne číslo** a stlačte **Prideľ**. Zobrazí sa zoznam telefónnych čísel na vybranej karte kontaktu. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť ako predvolené, a stlačte **☑**. Keď sa vrátite späť do okna kontaktnej karty, uvidíte, že meno prednastaveného čísla je podčiarknuté.

Hlasová voľba

Z telefónu môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte kontaktu.

Hlasová voľba

Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová).

- Pri nahrávaní držte telefón v malej vzdialenosti od svojich úst. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo alebo slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku.

Kým začnete využívať hlasovú voľbu, uveďte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a používajte pri volaní v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená telefón neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Poznámka: Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu



Upozornenie: Hlasové menovky možno priradovať iba telefónnym číslam, uloženým v pamäti telefónu. [Pozrite si časť 'Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu', s. 41.](#)

1. V hlavnom okne Kontakty prejdite na kontakt, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a stlačením  otvorte kartu kontaktu.
2. Prejdite na číslo, ku ktorému chcete priradiť hlasovú voľbu, a vyberte **Voľby**→ *Pridať hlas. voľbu.*
3. Zobrazí sa text *Stlačte Štart a po zaznení tónu začnite hovoriť.*
 - Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasovej menovky. Telefón vydá signál, oznamujúci začiatok nahrávania, a zobrazí sa text *Teraz hovorte.*
4. Povedzte hlasovú voľbu. Telefón prestane zaznamenávať približne po piatich sekundách.
5. Po nahraní telefón prehrá zaznamenanú menovku a zobrazí sa text *Prehráva sa hlasová voľba.*
6. Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa zobrazí text *Hlasová voľba uložená* a ozve sa pípnutie. Vedľa čísla na karte kontaktu sa zobrazí symbol .

Volanie vyslovením hlasovej menovky

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Teraz hovorte.*
2. Keď začínate hovor pomocou hlasovej voľby, držte telefón neďaleko úst a jasne povedzte hlasovú voľbu.
3. Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a číslo, a po niekoľkých sekundách navolí číslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej menovke.
- Ak telefón prehrá nesprávnu hlasovú menovku a chcete opakovať voľbu hlasom, stlačte **Opakuj.**



Upozornenie: V čase, keď niektorá aplikácia využívajúca dátový prenos alebo GPRS spojenie odosiela alebo prijíma dáta, nemožno pri volaní použiť hlasovú voľbu. Ak chcete volať s využitím hlasovej voľby, ukončíte všetky aktívne dátové spojenia.

Prehranie, vymazanie a zmena hlasovej menovky

Ak chcete prehrať, vymazať alebo zmeniť hlasovú voľbu (označenú znakom ☎), vyberte **Voľby** → *Hlasová voľba*., a potom buď

- *Prehrať* – ak si hlasovú menovku chcete znova vypočuť, alebo
- *Vymazať* – ak chcete hlasovú menovku vymazať, alebo
- *Zmeniť* – zaznamenať novú hlasovú voľbu. Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie.

Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.

1. Otvorte kartu kontaktu, pre ktorý chcete definovať tlačidlo rýchlej voľby, a vyberte **Voľby** → *Prideliť rých. voľbu*. Otvorí sa schéma priradení rýchlej voľby, zobrazujúca čísla od 1 do 9.
2. Prejdite na niektoré číslo a stlačte **Pridel'**. Keď sa vrátite do okna kontaktných údajov, uvidíte vedľa telefónneho čísla ikonu rýchlej voľby.



- Ak chcete kontaktu zavolať s využitím rýchlej voľby, prejdite do pohotovostného režimu a stlačte tlačidlo rýchlej voľby a .

Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu

Pre každú kartu a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia. Keď vám potom takýto kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

1. Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do Zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
2. Vyberte **Voľby** → *Tón zvonenia*. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
3. Pomocou joysticku vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre kontakt alebo skupinu, a stlačte **Zvoľ**.
- Ak chcete tón zvonenia odstrániť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte *Predvolený tón*.



Upozornenie: Pre individuálne kontakty telefón vždy použije tón zvonenia, ktorý bol priradený naposledy. Teda ak najskôr zmeníte tón zvonenia skupiny a potom tón zvonenia pre jednotlivý kontakt patriaci do tejto skupiny, použije telefón tón zvonenia nastavený pre kontakt, keď vám tento kontakt bude najbližšie volať.

Práca so skupinami kontaktov

Môžete vytvárať skupiny kontaktov, ktoré môžete použiť napríklad ako zoznamy adresátov pre rozosiľanie textových správ a elektronickej pošty. Skupine môžete priradiť tón zvonenia. [Pozrite si časť 'Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu', s. 46.](#)

▶ Vol'by v okne Zoznam skupín: *Otvoriť, Nová skupina, Vymazať, Premenovať, Tón zvonenia, Info o kontaktoch, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Vytváranie skupín kontaktov

1. V adresári Kontakty otvorte stlačením  zoznam Skupiny.
2. Vyberte **Vol'by**→*Nová skupina*.
3. Napište meno skupiny alebo použítie štandardné meno *Skupina* a stlačte **OK**.

Zarad'ovanie členov do skupiny

1. V adresári Kontakty prejdite na kontakt, ktorý chcete zaradiť do skupiny, a vyberte **Vol'by**→*Pridať do skupiny*: Otvorí sa zoznam definovaných skupín.
2. Prejdite na skupinu, do ktorej chcete kontakt zaradiť, a stlačte .



■ Kalendár

↩ Vstúpte do **Menu** → **Kalendár**



V Kalendári si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdzkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti. Kalendár využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#)

Vytváranie záznamov v kalendári


1. Vyberte **Volby** → **Nový záznam** a vyberte:

- **Schôdzka**, ak si chcete poznamenať stretnutie, ktoré má stanovený dátum a čas.
 - **Memo**, ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
 - **Výročie** vám pripomenie sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
2. Vyplňte nasledujúce polia: [Pozrite si časť 'Polia záznamu v Kalendári', s. 49.](#) Pomocou joysticku môžete prechádzať medzi jednotlivými políčkami. Veľkosť vkladáných písmen a prediktívny text môžete prepnúť stlačením .
3. Ak chcete záznam uložiť, stlačte **Hotovo**.

Úprava záznamov v kalendári

Voľby pri úprave záznamu v kalendári: *Vymazať*, *Poslať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

1. V okne *Prehľad dňa* prejdite na niektorý záznam a stlačením  ho otvorte.
 2. Upravte polia záznamu a stlačte **Hotovo**.
- Ak upravujete opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: *Všetky výskyty* - zmenia sa všetky opakované záznamy / *Iba tento záznam* - zmení sa iba aktuálny záznam.

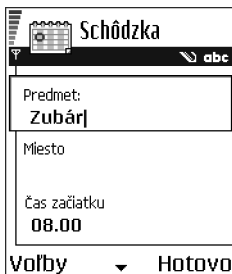

Schôdzka	
Predmet:	Zubár
Miesto	
Čas začiatku	08.00
Voľby	Hotovo

Vymazávanie záznamov z kalendára

- V *Prehľade dňa* prejdite na záznam, ktorý chcete vymazať, a vyberte **Voľby** → *Vymazať* alebo stlačte . Potvrdte vymazanie stlačením **Áno**.
- Ak vymazávate opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: *Všetky výskyty* - vymažú sa všetky opakované záznamy / *Iba tento záznam* - vymaže sa iba aktuálny záznam.

Polia záznamu v Kalendári


- *Predmet* / *Príležitosť* - Uved'te popis udalosti.
- *Miesto* - miesto stretnutia, nepovinné.
- *Čas začiatku*, *Čas konca*, *Deň začiatku* a *Deň konca*.
- *Upozornenie* - Stlačením  aktivujete polia pre *Čas upozornenia* a *Deň upozornenia*.

- **Opakovať** – Stlačením  zmeníte záznam na periodický. V Prehľade dňa sa bude zobrazovať so symbolom .
- **Opakovať do** – Môžete nastaviť konečný dátum pre opakovaný záznam, napríklad dátum skončenia každotýždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje iba ak ste vybrali opakovanie udalosti.
- **Synchronizácia** – Ak vyberiete **Súkromná**, bude po synchronizácii záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup k prehliadaniu kalendára. Toto je užitočné napríklad keď synchronizujete svoj kalendár s kalendárom na kompatibilnom počítači v práci. Ak vyberiete **Verejná**, bude sa záznam zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k on-line prehliadaniu vášho kalendára. Ak vyberiete **Žiadna**, záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.

Zobrazenia kalendára

V prehľade mesiaca, týždňa alebo dňa stlačte  a automaticky sa zvýrazní dnešný deň.

Ak chcete napísať záznam do kalendára, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo () –  v ktoromkoľvek prehľade kalendára. Otvorí sa záznam Schôdzka a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.

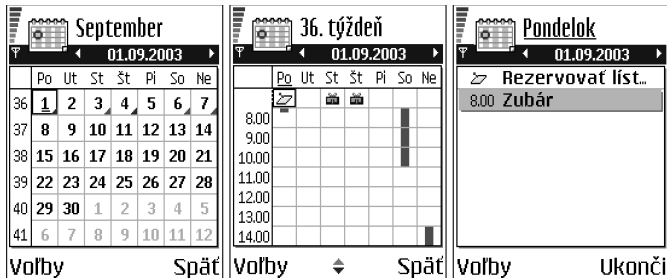

Synchronizačné ikony v Prehľade mesiaca:

- *Súkromná*, - *Verejná*, - *Žiadna* a - deň má viac než jeden záznam.

Ikon kalendárnych záznamov v Prehľade dňa a Prehľade týždňa:

- *Memo* a - *Výročie*.

Prehľad mesiaca

V Prehľade mesiaca jeden riadok zodpovedá jednému týždňu. Aktuálny dátum je podčiarknutý. Dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, sú označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. Okolo vybraného dátumu je zobrazený rámik.

- Ak chcete otvoriť Prehľad dňa, prejdite na deň, ktorý chcete otvoriť, a stlačte .
- Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte **Voľby** → *ísť na dátum*. Napište dátum a stlačte **OK**.

Prehľad týždňa

V Prehľade týždňa sa záznamy v kalendári pre vybraný týždeň zobrazujú v siedmich denných rámkoch. Aktuálny deň týždňa je podčiarknutý. Ikony typu Memo a Výročie sú umiestnené pred ôsmu hodinu. Zaznamenané schôdzky sú označené farebnými stĺpcami podľa ich času začiatku a konca.

- Ak si chcete prezrieť alebo upraviť niektorý záznam, prejdite do bunky s týmto záznamom a stlačením  otvorte Prehľad dňa, potom prejdite na vybraný záznam a stlačením  ho otvorte.

 Voľby v jednotlivých prehľadoch kalendára *Otvoriť, Nový záznam, Prehľad týždňa / Prehľad mesiaca, Vymazať, Ísť na dátum, Poslať, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Prehľad dňa

V Prehľade dňa môžete vidieť kalendárové záznamy pre vybraný deň. Záznamy sú zoskupené podľa času ich začiatku. Záznamy typu Memo a Výročie sú umiestnené pred ôsmu hodinu.

- Ak chcete záznam otvoriť a upraviť, prejdite naň a stlačte .
- Stlačením  prejdite na nasledujúci alebo stlačením  na predchádzajúci deň.

Nastavenia pre prehľady kalendára

Vyberte **Voľby** → **Nastavenia** a vyberte:

- **Tón alarmu kalend.** – Môžete si vybrať personalizovaný tón alarmu alebo nijaký tón.

- *Predvolený prehľad* – Tu môžete vybrať prehľad, ktorý sa zobrazí ako prvý, keď otvoríte Kalendár.
- *Prvý deň týždňa* – Tu môžete nastaviť prvý deň týždňa.
- *Typ prehľadu týždňa* – Ak chcete, aby sa v názve okna Prehľadu týždňa zobrazovalo číslo týždňa alebo dátumy týždňa.

Nastavenie upozornení v kalendári

1. Vytvorte nový záznam typu Schôdzka alebo Výročie, alebo otvorte existujúci záznam.
2. Prejdite na *Upozornenie* a stlačte , potom vyberte *Zapnuté*, aby sa otvorili polia *Čas upozornenia* a *Deň upozornenia*.
3. Nastavte čas a dátum upozornenia.
4. Stlačte **Hotovo**. Vedľa záznamu v Prehľade dňa sa zobrazí indikátor upozornenia .

Zastavenie alarmu kalendára

- Upozornenie trvá jednu minútu. Ak chcete alarm zastaviť, stlačte **Stop**. Ak stlačíte ktorékoľvek iné tlačidlo, upozornenie sa odloží.

■ Úlohy

↔ Vstúpte do **Menu** → **Úlohy**.

V Úlohách si môžete viesť zoznam úloh, ktoré potrebujete splniť. Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť. **Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.**

1. Začnite písať záznam pomocou číselných tlačidiel (1-00) - (0-00). **Pozrite si časť 'Písanie textu', s. 77.** Otvorí sa editor a kurzor blinká za písmenami, ktoré ste napísali.
2. Zaznamenajte si úlohu do poľa **Predmet**. Stlačením  môžete vložiť špeciálne znaky.
 - Ak chcete nastaviť dátum splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.
 - Ak chcete pre zaznamenanú úlohu nastaviť prioritu, prejdite do poľa **Priorita** a stlačte .
3. Úlohu uložite stlačením **Hotovo**. Ak odstránite všetky znaky a stlačíte **Hotovo**, poznámka sa zmaže, a to aj vtedy, keď ste upravovali poznámku, ktorá bola predtým uložená.
 - **Ak chcete otvoriť úlohu**, prejdite na ňu a stlačte .
 - **Ak chcete úlohu vymazať**, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → **Vymazať** alebo stlačte .



- Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu a vyberte **Volby**→*Úloha splnená*.
- Ak chcete úlohu obnoviť, vyberte **Volby**→*Úloha nespĺnená*.

■ Import dát z kompatibilných telefónov Nokia

Údaje z kalendára, kontakty a zoznamy úloh z kompatibilných telefónov Nokia si môžete preniesť na svoj telefón Nokia pomocou aplikácie Data Import z balíka PC Suite. Návod na použitie aplikácie nájdete vo funkcii pomocníka k PC Suite na disku CD-ROM.

4. Multimédia

■ Fotoaparát

➡ V pohotovostnom režime stlačte **Foto** alebo vstúpte do **Menu**→**Foto**.

Pomocou aplikácie Foto môžete na cestách fotografovať obrázky ľudí alebo udalostí. Fotografie sa automaticky ukladajú do aplikácie Galéria, kde ich môžete premenovať a utriediť ich do zložiek. Okrem toho môžete poslať obrázky svojim priateľom v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu, alebo cez Bluetooth alebo infračervené spojenie. Fotoaparát vytvára obrázky vo formáte JPEG.

Fotografovanie



Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce fotografovanie. Nepoužívajte túto funkciu nezákonne.



Vol'by pred fotografovaním: *Zachytiť, Ísť do Galérie, Samospúšť, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

1. V pohotovostnom režime stlačte **Foto**. Otvorí sa aplikácia Foto a uvidíte fotografovanú scénu.

Vidíte hľadáček a okrajové linky, ktoré vymedzujú oblasť, ktorá sa zachytí na fotografiu. Vidíte aj počítadlo fotografií, ktoré ukazuje, koľko obrázkov, v závislosti od vybranej kvality obrazu, sa zmestí do pamätevej karty vášho telefónu, ak ju používate.



2. Skôr než nasnímate obrázok, stlačením  nastavte priblíženie tak, aby ste mali na obrázku to, čo vás zaujíma. Stlačením  sa od objektu opäť vzdialite. Na indikátore priblíženia na displeji je uvedená úroveň priblíženia.
3. Scénu odphotografujete stlačením . Nepohybujte telefónom, kým fotoaparát nezačne obrázok ukladať. Fotografia sa automaticky uloží do Galérie. [Pozrite si časť 'Galéria', s. 68.](#)

 **Upozornenie:** Rozlíšenie digitálne priblíženého obrázku je nižšie než rozlíšenie nepriblíženého obrázku, veľkosť obrázku je však rovnaká. Rozdiel v kvalite obrázku uvidíte napríklad keď si ho budete prezeráť na počítači.

 **Upozornenie:** Ak počas jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, fotoaparát prejde do režimu, šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte .

 Voľby po fotografovaní: *Nová snímka, Vymaž, Poslať, Premenovať snímku, Ísť do Galérie, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Keď sa obrázok uložil:

- Ak nechcete obrázok uložiť, vyberte **Vol'by**→**Vymaž**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáču a urobiť novú fotografiu, stlačte .

Do karty kontaktu môžete vložiť obrázok. [Pozrite si časť 'Vloženie snímky do karty kontaktu', s. 41.](#)

Samospúšť

Samospúšť použite vtedy, keď chcete oneskoriť nasnímanie obrázka, aby ste sa nasnímať samých seba.

1. Vyberte **Vol'by**→**Samospúšť**.
2. Vyberte oneskorenie *10 sekúnd*, *20 sekúnd* alebo *30 sekúnd*.
3. Stlačte **Aktivuj**. Fotoaparát nasníma obrázok po uplynutí vybraného času.

Nastavenia

V nastaveniach fotoaparátu môžete upraviť nastavenie kvality fotografií a zmeniť preddefinovaný názov fotografií, ako aj umiestnenie uložených fotografií v pamäti.

1. Vyberte **Vol'by**→**Nastavenia**.
2. Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
 - **Kvalita snímky** - *Vysoká*, *Normálna* a *Základná*. Čím vyššia je kvalita snímok, tým viac pamäti obrázky zaberú. [Pozrite si časť 'Fotografie a spotreba pamäti', s. 60.](#)

- *Predvolený názov* – Fotoaparát štandardne pomenúva fotografie názvami vo formáte „Snímka.jpg“. *Predvolený názov* vám umožňuje nastaviť názov pre ukladané fotografie.
- *Použitá pamäť* – Vyberte, či sa snímky majú ukladať v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, ak ju používate.

Režim fotografovania ovplyvňuje veľkosť a orientáciu fotografií

Pomocou rozličných režimov fotoaparátu môžete ovplyvniť veľkosť a orientáciu výslednej fotografie. Pri fotografovaní môžete stláčaním  alebo  prechádzať medzi rozličným režimami. Vyberte:

- *Štandard*, keď chcete robiť obyčajné fotografie krajiny,
- *Portrét*, keď chcete urobiť menší obrázok na výšku vo veľkosti ikony, ktorý môžete pridať ku karte kontaktu, alebo
- *Šero*, keď je slabé osvetlenie a fotoaparát potrebuje dlhšie expozičné časy, aby sa dosiahla fotografia dobrej kvality. Upozorňujeme, že pri slabom osvetlení akýkoľvek pohyb počas fotografovania môže spôsobiť rozmazanie fotografie. Veľkosť a orientácia fotografie je pre režimy *Štandard* a *Šero* rovnaká.



- Keď fotografujete v režime Štandard alebo Noc, rozlíšenie hľadáča je 160x120 pixelov, v režime Portrét je to 80x96 pixelov.
- Obrázky, fotografované v režimoch Štandard a Noc sa ukladajú v rozlíšení 640x480 pixelov (VGA formát), v režime Portrét sa ukladajú obrázky vo formáte 80x96 pixelov.
- Pri prezeraní sa fotografie preškálujú tak, aby sa zmestili na displej, ktorý má 176x208 pixelov. To znamená, že obrázky fotografované v režimoch Štandard a Noc budú vyzeráť detailnejšie pri zobrazení na obrazovke s vyšším rozlíšením, napríklad na počítači alebo pri zväčšení v aplikácii Snímky.

Fotografie a spotreba pamäti

Váš telefón má približne 6 MB (megabajty) voľnej pamäti pre obrázky, kontaktné informácie, kalendár, správy a ďalšie dáta. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#) Portrétové obrázky (vždy fotografované vo vysokej kvalite) sú také malé, že zaberať veľmi málo pamäti. Najviac pamäti zaberať obrázky, fotografované s vysokou kvalitou alebo v režime Noc.

Ak sa pre fotografie použije iba 1 MB pamäti, zmestí sa doň približne 22 obrázkov, fotoografovaných v normálnej kvalite a režime Štandard. V nasledujúcej tabuľke vidno, koľko obrázkov sa približne zmestí do 1 MB pamäti.

	Kvalita obrazu		
Typ obrázka	Základná	Normálna	Vysoká
Štandardný	55	22	15
Noc	50	25	18
Portrét	-	-	>300

■ Prezeranie obrázkov

Fotografie, ktoré nasnímal fotoaparát, sa ukladajú ako obrázky v Galérii. [Pozrite si časť 'Galéria', s. 68.](#)

V zozname obrázkov v zložke *Snímky* v Galérii vyberte obrázok. Spustí sa prehliadač obrázkov a obrázok sa zobrazí.

Keď si prezeráte obrázok, stlačením , resp.  môžete prejsť k nasledujúcemu, resp. predchádzajúcemu obrázku v zložke.

 Voľby pri prezeraní obrázku: *Poslať*, *Nastaviť ako tapetu*, *Otočiť*, *Priblížiť*, *Oddialiť*, *Celý displej*, *Vymazať*, *Premenovať*, *Zobraziť detaily*, *Pridať k íst'na*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

V zobrazení miniatúr obrázkov:

1. Medzi telefónom a pamäťovou kartou môžete prechádzať stláčaním  a .
2. Medzi obrázkami v zozname môžete prechádzať stláčaním  a .
3. Stlačením  otvorte obrázok. Keď je obrázok otvorený, vidíte názov obrázka.

Animované GIF súbory si môžete prezerať rovnakým spôsobom ako ostatné obrázky.

Priblíženie uloženého obrázka


1. Vyberte **Volby**→**Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Mierku zobrazenia uvidíte v hornej časti displeja. **Pozrite si časť 'Tlačidlové skratky', s. 63.**

2. Stlačením  sa vrátite k pôvodnému vyobrazeniu. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak priblížite animáciu GIF kým sa prehráva, animácia sa zastaví. Pokračovať bude, keď opäť nastavíte normálne priblíženie.

Celý displej

Keď vyberiete **Volby**→**Celý displej**, odstránia sa panely okolo obrázka, takže z obrázka uvidíte viac. Stlačením  sa vrátite k pôvodnému vyobrazeniu.

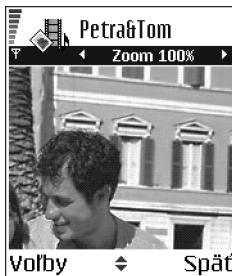

Pohyb v obrázku

Keď si prezeráte zväčšený obrázok alebo obrázkov v režime celého displeja, pomocou joysticku sa môžete v obrázku pohybovať doľava, doprava, hore, alebo dole, takže si môžete bližšie prezrieť jednotlivé časti obrázku, napríklad jeho pravý horný roh.

Tlačidlové skratky

- Otočiť o 90 stupňov:  – proti smeru,  – v smere hodinových ručičiek. Stav otočenia sa neukladá trvalo.
-  – zväčšiť,  – zmenšiť, stlačením a pridržaním sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.
-  – prechod od zobrazenia na celom displeji k normálnemu zobrazeniu.

■ Videonahrávač

 Vstúpte do **Menu** → **Videonahrávač**.



 **Upozornenie:** Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce záznam videa. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

Pomocou videonahrávača môžete zaznamenávať video klipy do telefónu alebo na pamäťovú kartu, ak ju používate. Okrem toho môžete zaznamenané video klipy poslať.

Videonahrávač používa spoločnú pamäť. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#)

 Voľby v hlavnom okne Videonahrávač: *Nahrat', Ísť do galérie, Nastavenia, O výrobku, Pomocník a Ukončiť.*

Zaznamenanie videoklipu


Video klipy môžete nahrávať až do veľkosti 95 kB, čo zodpovedá približne 10 sekundám trvania, takže ich môžete pohodlne poslať ako multimediálnu správu. Video klipy sa zaznamenávajú vo formáte súboru 3GPP s príponou súborov 3gp.

- Otvorte videonahrávač a stlačte . Spustí sa záznam.
- Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením . Ak chcete záznam obnoviť, opäť stlačte .
- Skôr než nasnímate obrázok alebo počas jeho snímania, stláčaním  nastavte priblíženie tak, aby ste mali na obrázku to, čo vás zaujíma. Stlačením  sa od objektu opäť vzdialite.

Videoklip sa uloží buď do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu, podľa nastavenia *Použitá pamäť*.
Pozrite si časť 'Nastavenia Videonahrávača', s. 65.

- Ak si chcete zaznamenaný videoklip ihneď prehrať, vyberte **Vofby**→*Prehrať*.
- Ak si chcete prehrať video klipy, zaznamenané predtým, choďte do galérie.
Pozrite si časť 'Galéria', s. 68.

 Ak ste zaznamenali klip, máte vo videonahrávači tieto možnosti: *Prehrať, Nový videoklip, Poslať, Premenovať, Vymazať, Ísť do Galérie, Nastavenia, O výrobku, Pomocník, and Ukončiť.*

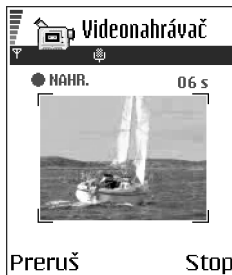

Nastavenia Videonahrávača

Na definovanie spôsobu zaznamenávania videa použite nasledujúce nastavenia.

- Vyberte **Volby** → **Nastavenia** a vyberte:
 - **Veľkosť snímky** – Vyberte **Malá** alebo **Veľká**. **Veľká** zmenší veľkosť rámca.
 - **Audio** – Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. **Zapnuté** obmedzí maximálne trvanie záznamu.
 - **Predvol. názov videa** – Definuje štandardný názov.
 - **Použitá pamäť** – Vyberte si **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

■ RealOne Player™

➡ Prejdite do **Menu** → **RealOne Player**.



Pomocou RealOne Player™, môžete prehrávať miestne mediálne súbory uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, alebo toky multimediálnych súborov, prenášaných vzdušnou cestou z lokality, poskytujúcej multimediálne toky. Lokality, poskytujúcu multimediálne toky, možno aktivovať počas práce s prehliadačom alebo ju možno uložiť do pamäti telefónu alebo do pamäťovej karty.

Multimediálnymi súbormi sú video-, hudobné alebo zvukové klipy. RealOne Player podporuje súbory s príponami .3gp, .amr, .mp4, .rm a .ram.

RealOne Player nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky variácie podporovaných súborových formátov.

RealOne Player využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#)

Vol'by pri spustení prehrávača RealOne Player: *Otvoriť, Načítať video, Nastavenia, O výrobku, Pomocník a Ukončiť.*

Prehrávanie multimediálnych súborov

- Ak chcete prehrať multimediálny súbor, uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberte si **Vol'by**→**Otvoriť** a:
 - *Posledné klipy* – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, ktoré zaznamenal RealOne Player, alebo
 - *Uložený klip* – ak chcete prehrať súbor, uložený v galérii. **Pozrite si časť 'Galéria', s. 68.**

Prejdite na súbor a stlačte . Súbor sa začne prehrávať.

- Ak chcete poslať obsah ako prúd vzdušnou cestou:
 - Vyberte si odkaz na lokalitu, poskytujúcu multimediálne toky, uložený v galérii. Skôr, než sa váš živý obsah začne vysilať ako tok, váš telefón sa pripojí k tejto lokalite a súbor si načíta.
 - V prehliadači otvorte odkaz na súbor.

Ak chcete posilať živý obsah ako tok, musíte najprv nadefinovať svoj štandardný prístupový bod. **Pozrite si časť 'Miesta prístupu', s. 121.**



Upozornenie: Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu (IAP, Internet Access Point) Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Upozornenie: V prehrávači RealOne Player môžete otvoriť iba URL adresu typu rtsp://. Nebudete môcť otvoriť URL adresu typu http://, ale RealOne Player spozná http odkaz na .ram súbor, pretože .ram súbor je textový súbor, obsahujúci rtsp odkaz.

- Stlačením  prerušíte a stlačením  zastavíte prehrávanie klipu.

 Voľby v prehrávači RealOne Player po prerušení alebo zastavení prehrávania klipu: *Prehrať* / *Pokračovať*, *Zastaviť*, *Stlmiť* / *Ozvučiť*, *Detaily o klipe*, *Poslať*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Skratky počas prehrávania

Keď sa prehrávajú multimediálne súbory, použite joystick na hľadanie (rýchlo sa pohybujte cez multimediálny súbor) a na stlmenie zvuku takto:

Stlačte a držte  ak chcete hľadať v multimediálnom súbore dopredu alebo stlačte a držte  ak chcete hľadať dozadu

Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte  a pridržte ho, kým sa nezobrazí indikátor .

Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte  a pridržte ho, kým neuvidíte indikátor .

Zmena nastavení

Vyberte **Voľby** → *Nastavenia* a potom buď *Video* alebo *Spojenie*.

Stlačte  alebo  ak chcete prechádzať medzi jednotlivými kartami nastavení pre *Video* a *Spojenie*.

Ak chcete zmeniť nasledujúci zoznam nastavení, vyberte *Video*:

- *Kontrast* – Otvorí sa okno posuvníka, pomocou ktorého môžete zmeniť kontrast.
- *Opakovanie* – Zvoľte *Zapnuté*, ak chcete, aby sa prehrávaný video alebo audio súbor začal po dohraní automaticky znova prehrávať od začiatku.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, vyberte *Spojenie*.

■ Galéria

 Vstúpte do **Menu** → **Galéria**.

Pomocou galérie môžete ukladať a organizovať svoje obrázky, zvukové klipy, video klipy, toky multimediálnych súborov a súbory RAM.

Galéria využíva spoločnú pamäť. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#)

Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte galériu. Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäťovej karte, ak ju používate, stlačte .

Vyberte zložku *Snímky*, *Zvukové klipy*, or *Videoklipy* (alebo inú zložku, ktorú ste vytvorili) a stlačte  aby ste ju otvorili.



V otvorenej zložke vidíte:

- ikonu, označujúcu typ každého súboru v zložke alebo v prípade obrázka tento obrázok ako miniatúru,
- názov súboru,
- dátum a čas uloženia súboru, alebo veľkosť súboru a
- podzložky, ak existujú.

 Voľby: *Otvoriť* (zložka alebo položku), *Poslať*, *Vymazať*, *Vytvoriť nové*, *Presunúť do zložky*, *Kopírovať do zložky*, *Nová zložka*, *Označiť/Neoznačiť*, *Upraviť*, *Premenovať*, *Načítať do Galérie*, *Prenášač snímok*, *Prijať cez IČ*, *Zobraziť detaily*, *Pridať k Íšť na*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Zložky môžete prezeráť a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. [Pozrite si časť 'Akcie spoločné pre všetky aplikácie', s. 24.](#)

Otváranie súborov

Vyberte ktorýkoľvek súbor a stlačením  ho otvorte. Každý súbor sa otvorí vo svojej príslušnej aplikácii takto:

- Obrázky sa otvoria v prehliadači obrázkov. [Pozrite si časť 'Prezeranie obrázkov', s. 61.](#)
- Zvukové klipy sa otvoria a prehrajú v aplikácii Nahrávač. [Pozrite si časť 'Nahrávač', s. 156.](#)

- Videoklipy, súbory RAM a toky multimediálnych súborov sa otvoria a prehrávajú v aplikácii RealOne Player. Pozrite si časť 'RealOne Player', s. 42.
- Podzložky sa otvoria a zobrazí sa ich obsah.

Iné štandardné zložky

Zložka Obrazové správy

Túto zložku použite na ukladanie obrázkov, ktoré vám boli poslané v obrazových správach.

- Vyberte zložku *Snímky*→*Obraz. správy*.

 Voľby v zložke Obrazové správy: *Otvoriť*, *Poslať*, *Vymazať*, *Označiť/Neoznačiť*, *Premenovať*, *Zobraziť detaily*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Ak chcete uložiť obraz, ktorý ste prijali v obrazovej správe, choďte do **Správy**→*Prijaté*, otvorte správu a vyberte **Voľby**→*Uložiť obraz*.

Zložka Tapety

Túto zložku použite na ukladanie obrázkov, ktoré chcete použiť ako pozadie.

- Vyberte zložku *Snímky*→*Tapety*.

Načítanie súborov

Ak chcete načítať súbor do galérie pomocou prehliadača:

- Vyberte **Voľby**→*Načítať do Galérie* a vyberte jednu z týchto možností: *Načítať grafiku*, *Načítať video*, alebo *Načítať tóny*. Otvorí sa prehliadač. Môžete si vybrať záložku pre stránky, z ktorých chcete načítať. [Pozrite si časť 'Prezeranie záložiek', s. 162.](#)

Ak chcete načítavať súbory, musíte najprv nadefinovať svoj štandardný prístupový bod. [Pozrite si časť 'Miesta prístupu', s. 121.](#)

Keď sa už položky načítali, prehliadač sa zavrie a telefón sa vráti do okna galérie.



Upozornenie: Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto k Internetu (IAP, Internet Access Point) Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Posielanie obrázkov na server snímok (sieťová služba)

Môžete poslať svoje obrázky na server snímok, aby ste umožnili aj ostatným online prístup k nim.



Upozornenie: Na server snímok možno posilať len súbory JPG.

Skôr než obrázky odošlete, musíte zadať hodnoty pre server snímok. [Pozrite si časť 'Nastavte server snímok', s. 72.](#) Tieto hodnoty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.

1. Vyberte **Vol'by** → **Prenášač snímok**.
2. Keď chcete začať prenášať, označte snímky alebo celú zložku, ktorú chcete preniesť a vyberte **Preniesť**.
3. Zadajte názov zložky na serveri snímok, do ktorej sa snímky uložia a stlačte

Nastavte server snímok

1. Vyberte **Nastavenia**→*Servery snímok* a stlačte . Do každého poľa zapíšte údaje. *Pozrite si časť 'Miesta prístupu', s. 121.*
2. Stlačte .

5. Správy



➡ Vstúpte do **Menu** → **Správy**

V aplikácii Správy môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezeráť si, upravovať a organizovať:

- textové správy,
- multimediálne správy,
- e-mailové správy a
- konfiguračné správy.

Textové a multimediálne správy využívajú spoločnú pamäť. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#)

Okrem toho môžete prijímať správy a dáta cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, prijímať správy služieb prehliadača, správy celulárneho vysielania (cell broadcast), ako aj odosielať príkazy službám.

▶ Voľby v hlavnom okne aplikácie Správy: **Vytvoriť správu**, **Spojiť** (zobrazuje sa, ak ste definovali nastavenia pre poštovú schránku) alebo **Odpojiť** (zobrazuje sa, ak existuje aktívne spojenie s poštovou schránkou), **SIM správy**, **Celulárne vysielanie**, **Servisný príkaz**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Keď otvoríte Správy, uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam štandardných priečinkov:

 **Prijaté** – obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v priečinku *Schránka*. Správy celulárneho vysielania si môžete prečítať, ak vyberiete **Vol'by**→*Celulárne vysielanie*.

 **Moje zložky** – umožňujú vám usporiadať si svoje správy do zložiek.

 **Schránka** – Keď otvoríte tento priečinok, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. *Pozrite si časť 'Prezeranie e-mailových správ v režime on-line', s. 97.* Keď si nadefinujete nastavenia pre novú e-mailovú schránku, nahradí sa názov *Schránka* v hlavnom okne názvom tejto novej schránky. *Pozrite si časť 'Nastavenia pre elektronickú poštu', s. 109.*

 **Koncepty** – tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré neboli odoslané.

 **Poslané** – tu je uložených posledných 15 odoslaných správ. Môžete zmeniť počet správ, ktoré sa majú uložiť *Pozrite si časť 'Nastavenia pre priečinok Poslané', s. 112.*

 **Upozornenie:** Správy alebo dáta, ktoré boli odoslané cez infračervené alebo Bluetooth spojenie, sa neukladajú v priečinkoch Koncepty a Poslané.

 **Na odoslanie** – Toto je priečinok, kam sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

 **Výpisy** – môžete si vyžiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich textových správ, konfiguračných správ a multimediálnych správ. Ak chcete aktivovať prijímanie výpisov o doručení, vyberte **Vol'by**→*Nastavenia*→*Textová správa* alebo *Multimediálna správa*, prejdite na *Prijat' výpis*, a vyberte *Áno*.



Upozornenie: Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.



Upozornenie: Skôr než vytvoríte multimediálnu správu, napísať e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musíte mať nadefinované správne nastavenia spojenia. [Pozrite si časť 'Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu', s. 89.](#) [Pozrite si časť 'Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy', s. 86.](#)

■ Správy – Všeobecné informácie

Stav správy je vždy buď koncept, odoslaná, alebo prijatá. Správy môžete pred odoslaním uložiť v priečinku Koncepty. Správy sú dočasne uložené v priečinku Na odoslanie, kde čakajú na odoslanie. Po odoslaní správy môžete nájsť jej kópiu v priečinku Poslané. Prijaté a odoslané správy majú status "iba na čítanie", kým nevyberiete *Odpovedať* alebo *Poslať ďalej*, čo spôsobí prekopírovanie správy do editora. Pozor, nemôžete posilať ďalej e-mailové správy, ktoré ste poslali vy sami. Na posielanie správ ďalej sa môžu vzťahovať aj ďalšie obmedzenia.

Otvorenie prijatej správy

- Keď dostanete správu  a v pohotovostnom režime sa zobrazí text *1 nová správa*, stlačte **Ukáž** a správa sa otvorí.
- Ak máte viac než jednu novú správu, stlačte **Ukáž**, a zobrazí sa priečinok Prijaté, kde uvidíte hlavičky správ. Správu v priečinku Prijaté otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte .

Doplnenie adresáta do správy

Keď vytvárate správu, môžete doplniť adresáta niekoľkými spôsobmi:

- vybrať adresátov z adresára Kontakty. Adresár Kontakty môžete otvoriť stlačením  alebo v poli *Komu:* alebo *Kópia;* alebo použite **Voľby**→*Pridať príjemcu*. Prejdite na kontakt a stlačením  ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov. Stlačením **OK** sa vrátite k správe. Zoznam adresátov je uvedený v poli *Komu:* a adresáti sú automaticky oddelení bodkočiarkami (;).
- začnete písať meno do poľa *Komu:* a vyberte **Voľby**→*Overiť kontakty*. Telefón vyberie všetky zodpovedajúce záznamy z adresára Kontakty. Ak sa nájde iba jeden záznam, doplní sa automaticky. Ak sa nájde viac záznamov, vyberte kontakt zo zoznamu.
- napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijímateľa do poľa *Komu;* alebo
- skopírujte údaje o adresátovi z inej aplikácie a vložte ich do poľa *Komu:*. *Pozrite si časť 'Kopírovanie textu', s. 82.*

Stlačením  môžete vymazať adresáta naľavo od kurzora.

 **Upozornenie:** Ak do poľa *Komu:* zadávate viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries, nezabudnite ich vzájomne oddeliť bodkočiarkami (;). Keď vyberáte adresátov z adresára Kontakty, vkladá sa bodkočiarka automaticky.

Voľby pri odosielaní

Ak chcete zmeniť spôsob, akým sa správa odosiela, vyberte počas úprav správy **Voľby** → **Voľby odoslania**. Keď správu uložíte, uložia sa spolu s ňou aj nastavenia pre jej odoslanie.

■ Písanie textu

Text môžete písať dvoma rozličnými spôsobmi: s využitím metódy, používanej tradične u mobilných telefónov, alebo odlišnou metódou, ktorá sa nazýva prediktívne vkladanie textu.

Ak chcete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať prediktívne vkladanie textu, dvakrát rýchlo stlačte .

Použitie tradičného vkladania textu

Keď píšete text tradičnou metódou vkladania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .

- Opakovane stláčajte jedno z číslícových tlačidiel ( – ) , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Upozorňujeme, že číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, než koľko ich je vytlačených na tom-ktorom tlačidle.




Ikony:  a  označujú vybranú veľkosť písmen.  znamená, že prvé písmeno nasledujúceho slova sa zapíše ako veľké a všetky ďalšie písmená budú automaticky vložené ako malé.  označuje číselný režim.

- Medzi zadávaním malých a veľkých písmen môžete prepnúť stlačením .

- Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslo, stlačte a pridržiňte príslušné číselné tlačidlo.
- Medzi režimom zadávania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním .
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte , aby ste ukončili čakaciu dobu), a potom písmeno zadajte.
- Ak sa pomýlite, môžete znak vymazať stlačením . Stlačením a pridržaním  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle . Opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak.
Stlačením  otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou joysticku sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvol'** vybrať niektorý znak. Ak chcete vložiť viac špeciálnych znakov, stlačením  vyberte niektorý znak, prejdite k ďalšiemu znaku, a znova stlačte . Takto pokračujte, kým nevložíte všetky znaky a stlačením **Zvol'** sa vráťte ku správe.
- Medzeru vložíte stlačením . Troma stlačeniami  presuniete kurzor na nový riadok.

Použitie prediktívneho vkladania textu

Ak chcete aktivovať prediktívne vkladanie textu, stlačte  a vyberte *Zapnúť slovník*. Tým sa aktivuje prediktívne vkladanie textu pre všetky editory v telefóne. Na hornom okraji displeja sa zobrazí indikátor .

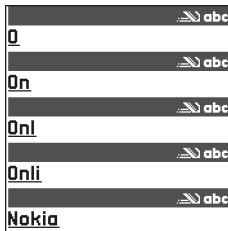

1. Napíšte požadované slovo stláčaním tlačidiel  – . Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po stlačení každého tlačidla sa slovo zmení.

Napríklad ak chcete napísať "Nokia" a je vybraný anglický slovník, postupne stlačte:

 (písmeno N),  (o),  (k),  (i) a  (a).

Po stlačení každého tlačidla sa slovo zmení.

2. Po dopísaní slova skontrolujte, či sa zobrazilo správne slovo.
 - Ak je slovo správne, môžete ho potvrdiť stláčaním , alebo môžete stláčaním  vložiť medzeru. Podčiarknutie zmizne a môžete začať písať nové slovo.

- Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:
 - Opakovaným stláčaním  môžete postupne zobraziť vyhovujúce slová, ktoré slovník našiel.
 - Stlačte  a vyberte **Slovník** → **Zhody**; otvorí sa zoznam vyhovujúcich slov. Prejdite na slovo, ktoré chcete použiť, a stlačením  ho vyberte.
- Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), potom slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete pridať toto slovo do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou a stlačte **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- Ak chcete zo slova odstrániť ? a postupne zo slova vymazávať jednotlivé znaky, stláčajte .

Tipy k používaniu prediktívneho vkladania textu

- Ak chcete vymazať niektoré písmeno, stlačte . Stlačením a pridržaním  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Medzi rozličnými veľkosťami vkladanych písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete prepínať stlačením . Poznamenávame, že dvoma krátkymi stlačeniami  deaktivujete prediktívne vkladanie textu.
- Ak chcete vložiť číslo v režime písmen, stlačte a držte príslušný numerický kláves, alebo stlačte  a vyberte režim číslíc, napíšte potrebné číslice a stlačte **OK**.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle . Opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak.

Stlačením a pridržením  otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou joysticku sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvol'** vybrať niektorý znak. Môžete tiež stlačiť  a vybrať **Vložiť symbol**. Ak chcete vložiť viac špeciálnych znakov, stlačením  vyberte niektorý znak, prejdite k ďalšiemu znaku, a znova stlačte . Takto pokračujte, kým nevložíte všetky znaky a stlačením **Zvol'** sa vráťte ku správe.



Upozornenie: Prediktívne vkladanie textu sa pokúsi uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko („?!“) bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

- Opakovaným stláčaním  môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré slovník našiel.

Ak bolo vložené slovo so zapnutým prediktívnym textom, môžete stlačiť , vybrať **Slovník** a vybrať:

- **Zhody** - ak chcete zobrazíť zoznam slov, zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám. Prejdite na požadované slovo a stlačte .
- **Vložiť slovo** - ak chcete pridať slovo (max. 32 písmen) do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.
- **Upraviť slovo** - otvorí okno, v ktorom môžete slovo upraviť; voľba je dostupná iba ak je slovo aktívne (podčiarknuté).
- **Vypnúť** - ak chcete vypnúť prediktívny vstup textu pre všetky editory v telefóne.

Písanie zložených slov

- Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením . Napište zostávajúcu časť zloženého slova a ukončíte slovo vložением medzery stlačením .

Kopírovanie textu

Ak chcete prekopírovať text do schránky, môžete použiť jeden z nasledujúcich jednoduchých postupov:

- Písmená a slová môžete označovať stlačením a pridrzaním . Súčasne stlačte  alebo . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
Ak chcete vyberať riadky textu, stlačte a pridržte . Súčasne stlačte  alebo .
- Keď ste vybrali požadovanú časť textu, prestaňte stláčať joystick, no stále držte .
- Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále  a stlačte **Kopírovať**.
Môžete tiež  uvoľniť a potom ho raz stlačiť, aby sa otvoril zoznam editačných príkazov, napríklad **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Ak chcete odstrániť vybraný text z dokumentu, stlačte .
- Ak chcete vložiť text do dokumentu, stlačte a pridržte  a stlačte **Prilepiť**.
Môžete tiež jedenkrát stlačiť  a vybrať **Prilepiť**.

Voľby pri úpravách

Keď stlačíte , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav a situácie, v ktorej sa nachádzate):

- *Slovník / Zapnúť slovník* (prediktívne vkladanie textu),
- *Režim písmen / Režim čísl* (tradičné vkladanie textu),
- *Vystrihnúť, Kopírovať* – je k dispozícii, iba ak ste predtým vybrali text,
- *Prilepiť* – je k dispozícii, iba ak ste vystrihli alebo skopírovali text do schránky,
- *Vložiť symbol* a
- *Jazyk pri písaní*: – zmení vstupný jazyk vo všetkých editoroch v telefóne. [Pozrite si časť 'Nastavenia telefónu', s. 114.](#)


■ Vytváranie a odosielanie nových správ



Upozornenie: Keď odošlete správu, váš telefón oznámi, že správa sa odosiela. To v skutočnosti znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v zamýšľanom mieste určenia. Viac podrobností o službách správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Správu môžete začať vytvárať dvoma spôsobmi:

- V hlavnom okne Správ môžete vybrať *Nová správa*→*Vytvoriť*:→*Textová správa*, *Multimediálna správa*, or *E-mail*, alebo
- Môžete začať vytvárať správu z aplikácie, ktorá má voľbu *Poslať*. V tomto prípade sa vybraný súbor (napríklad obrázok alebo text) pridá do správy.

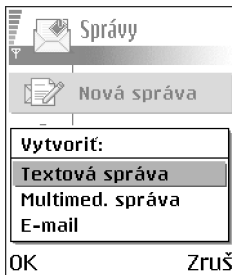

Písanie a odosielanie krátkych správ

▶ Voľby v editore textových správ: *Poslať*, *Pridať príjemcu*, *Vložiť*, *Vymazať*, *Overiť kontakty*, *Detaily správy*, *Voľby odoslania*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

1. Vyberte *Nová správa*. Otvorí sa zoznam volieb pre správu.
2. Vyberte *Vytvoriť*:→*Textová správa*. Otvorí sa editor s kurzorom v poli *Komu*:
Stlačte , ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo prijímateľa.
Stlačením  vložíte bodkočiarku (;), ak potrebujete oddeliť čísla prijímateľov. Stlačením  sa presunúte do poľa správy.
3. Napíšte správu. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava dĺžku od 160. Napríklad 10 (2) znamená, že ešte môžete do textu vložiť 10 znakov, ak sa má správa odoslať ako dve správy.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte *Voľby*→*Poslať* alebo stlačte .

 **Upozornenie:** Váš telefón podporuje odosielanie viacerých textových správ súčasne, preto môžete prekročiť obvyklý limit 160 znakov na jednu textovú správu.

Ak váš text prekročí dĺžku 160 znakov, odošle sa ako dve alebo viac správ a za odoslanie správy zaplatíte viac.

Vytváranie a odosielanie obrazových správ

Váš telefón umožňuje odosielanie a prijímanie obrazových správ. Obrazové správy sú textové správy, ktoré obsahujú malé čiernobiele obrázky. Viacero predvolených snímok je k dispozícii v priečinku *Snímky*→*Obrazové správy* v galérii.



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.



Voľby v editore obrazových správ: *Poslať*, *Pridať príjemcu*, *Vložiť*, *Odstrániť obraz*, *Vymazať*, *Overiť kontakty*, *Detaily správy*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Ak chcete odoslať obrazovú správu:

1. Máte dve možnosti, buď:
 - Vstúpte do **Menu**→**Galéria**→*Snímky*→*Obrazové správy* a vyberte snímok, ktorý sa má poslať. Vyberte **Voľby**→*Poslať* alebo
 - Vyberte **Správy**→*Nová správa*→*Vytvoriť*:→*Textová správa* a vyberte **Voľby**→*Vložiť*→*Obraz*.
2. Uved'te adresátov a pridajte text.
3. Vyberte **Voľby**→*Poslať* alebo stlačte **↵**.

 **Upozornenie:** Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať kombináciu textu, obrázkov, videoklipov a zvukových klipov.

 **Upozornenie:** Multimediálne správy možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba zariadenia s kompatibilnou podporou funkcií multimediálnych správ a elektronickej pošty.

Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy

Nastavenia môžete dostať ako konfiguračnú správu od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. [Pozrite si časť 'Prijímanie konfiguračných správ', s. 93.](#)

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- Ak chcete ručne nastaviť prístupové miesto, prejdite do **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Multimediálna správa**. [Pozrite si časť 'Nastavenia pre multimediálne správy', s. 107.](#)

Vytváranie multimediálnych správ

Voľby v editore multimediálnych správ: *Poslať, Pridať príjemcu, Vložiť, Odstrániť, Presunúť, Prezrieť správu, Objekty, Vymazať, Overiť kontakty, Detaily správy, Voľby odoslania, Pomocník a Ukončiť.*

1. V aplikácii Správy vyberte *Nová správa* → *Vytvoriť* → *Multimediálna správa* a stlačte .
2. Stlačte , ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijímateľa do poľa *Komu*: Jednotlivých prijímateľov oddelíte vložением bodkočiarky (;). Stlačením  sa presuňte do nasledujúceho poľa.
3. Do multimediálnej správy môžete vložiť rozličné objekty v ľubovoľnom poradí.




Upozornenie: Najskôr musíte zvoliť, či sa majú objekty ukladať do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu, ak ju používate.

- Ak chcete vložiť obrázok, vyberte *Voľby* → *Vložiť* → *Snímka* alebo *Nová snímka*.



Upozornenie: Štandardné nastavenie je *Veľkosť snímky: Malá*. Keď posielate multimediálnu správu na e-mailovú adresu alebo na iný telefón Nokia 6600, použite podľa možnosti väčšiu veľkosť obrázku (závisí od siete). Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte *Správy* → *Voľby* → *Nastavenia* → *Multimediálna správa* → *Veľkosť snímky* → *Veľká*.

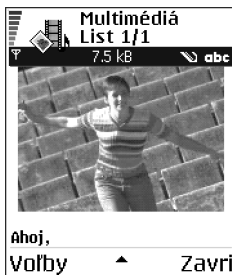

- Ak chcete vložiť zvuk, vyberte **Vol'by**→**Vložiť**→**Zvukový klip** alebo **Nový zvukový klip**. Po pridaní zvukového klipu sa na navigačnej lište zobrazí ikona .
 - Ak vyberiete **Vložiť**→**Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**, otvorí sa zoznam položiek. Prejdite na položku, ktorú chcete vložiť, a stlačte **Zvol'**.
 - Ak vyberiete **Vložiť**→**Nová snímka**, zapne sa fotoaparát a budete môcť urobiť novú fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží do Galérie. Stlačte **Vymaž**, ak chcete fotografiu odstrániť a urobiť novú.
 - Ak vyberiete **Vložiť**→**Nový zvukový klip**, otvorí sa Nahrávač a budete môcť nahráť nový záznam. Zvuk sa automaticky uloží a jeho kópia sa vloží do správy.
4. Ak chcete pridať nový list, vyberte **Vol'by**→**Vložiť**→**List**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Vol'by**→**Poslať** alebo stlačte .
-  **Dôležité:** Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaní niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Odstránenie objektu z multimediálnej správy


Ak chcete odstrániť multimediálny objekt, vyberte **Vol'by**→**Odstrániť**→**Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Stlačením  odstránite text.

Práca s rozličnými multimediálnymi objektmi

Ak chcete vidieť všetky multimediálne objekty, zaradené do multimediálnej správy, otvorte multimediálnu správu a vyberte **Voľby**→**Objekty**.

V okne Objekty môžete zmeniť poradie jednotlivých objektov, vymazávať objekty, alebo otvoriť objekt v príslušnej aplikácii.

Voľby v okne Objekty: *Otvoriť*, *Najprv dať snímky* / *Najprv dať text*, *Odstrániť*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

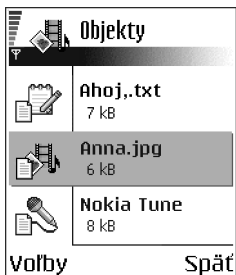

E-mail

Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu

Aby ste mohli odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy na zvláštny e-mailový účet, musíte:

- Správne nakonfigurovať Prístupové miesto k Internetu (Internet Access Point – IAP). [Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', s. 117.](#)
- Správne nadefinovať nastavenia elektronickej pošty. [Pozrite si časť 'Nastavenia pre elektronickú poštu', s. 109.](#)

 **Upozornenie:** Riad'te sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

 Voľby v e-mailovom editore: *Poslať, Pridať prijemcu, Vložiť, Prílohy, Vymazať, Overiť kontakty, Details správy, Voľby odoslania, Pomocník a Ukončiť.*

1. Vyberte *Nová správa* → *Vytvoriť* → *E-mail*. Otvorí sa editor.
2. Stlačte , ak chcete vybrať prijímateľa (prijímateľov) z adresára Kontakty, alebo napíšte e-mailovú adresu prijímateľa do poľa *Komu*:. Jednotlivých prijímateľov oddelíte vložením bodkočiarky (;). Ak chcete niekomu poslať kópiu svojej e-mailovej správy, napíšte adresu do poľa *Kópia*:. Stlačením  sa presuňte do nasledujúceho poľa.
3. Napíšte správu. Ak chcete pridať do e-mailu prílohu, vyberte *Voľby* → *Vložiť* → *Snímka, Zvukový klip, Details správy*, alebo *Poznámka*.  sa zobrazí na navigačnej lište, aby sa zvýraznilo, že e-mail má prílohu. *Šablóna* vloží do e-mailovej správy predpripravený text.

K e-mailovej správe môžete pridať prílohu aj tak, že v otvorenej e-mailovej správe vyberiete *Voľby* → *Prílohy*. Otvorí sa okno Prílohy, kde môžete pridávať, prezerať si a odstraňovať prílohy.



Upozornenie: Keď zaradíte prílohu, musíte ju vybrať z pamäti telefónu alebo z pamäteovej karty, ak ju používate.

4. Ak chcete niektorú prílohu odstrániť, prejdite na túto prílohu a vyberte *Voľby* → *Odstrániť*.
5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, vyberte *Voľby* → *Poslať* alebo stlačte .

 **Dôležité:** Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.



Upozornenie: E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do priečinka Na odoslanie. V prípade, že pri odosielaní e-mailov dôjde k poruche, zostane správa v priečinku Na odoslanie so stavom *Neúspešná*.

■ Priečinko Prijaté – prijímanie správ



Voľby v priečinku Prijaté: *Otvoriť*, *Vytvoriť správu*, *Odpovedať*, *Vymazať*, *Detaily správy*, *Presunúť do zložky*, *Označiť/Neoznačiť*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Správy a dáta môžete prijímať cez službu textových správ alebo multimediálnych správ, cez infračervené alebo Bluetooth spojenia. Keď sa v priečinku Prijaté nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na .

Ikony správ v priečinku Prijaté informujú o type jednotlivých správ. Môžete vidieť niektoré z nasledujúcich ikon:



pre neprečítanú textovú správu a  pre neprečítanú konfiguračnú správu,



pre neprečítanú multimediálnu správu,



pre neprečítanú správu služby,



pre dáta, prijaté cez infračervené spojenie,



pre dáta, prijaté cez Bluetooth, a



pre správu neznámeho typu.

Voľby v rozličných prehliadačoch správ

Dostupné voľby závisia do typu správy, ktorú si chcete prezrieť.

- *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť odkaz do priečinka *Obrazové správy* v galérii.
- *Odpovedať*, ak chcete skopírovať adresu prijímateľa do poľa *Komu*. Vyberte *Odpovedať* → *Všetkým*, ak chcete do novej správy prekopírovať adresu odosielateľa a prijímateľov, uvedených v poli *Kópia*.
- *Poslať ďalej* – prekopíruje obsah správy do editora.
- *Voláť* – zavolajte stlačením .
- *Vymazať* vám umožňuje vymazávať správy.
- *Zobraziť snímku* – umožňuje vám prezrieť si a uložiť obrázok.
- *Prehrať zvuk. klip* – umožňuje vypočuť si zvukový klip v správe.
- *Prehrať videoklip* vám umožňuje prehrať si videoklip v správe.
- *Objekty* – zobrazí vám zoznam jednotlivých multimediálnych objektov v multimediálnej správe.
- *Prílohy* – zobrazí vám zoznam súborov, zaslaných ako prílohy e-mailovej správy.
- *Detaily správy* – zobrazí podrobné informácie o správe.
- *Presunúť do zložky / Kopírovať do zložky* – umožňuje vám presunúť alebo skopírovať správu (správy) do priečinkov Moje zložky, Prijaté, alebo do iných zložiek, ktoré ste si vytvorili.
- *Pridať do Kontaktov* – umožňuje vám skopírovať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu odosielateľa správy do adresára Kontakty. Vyberte, či chcete, aby sa vytvorila nová karta kontaktu alebo sa či sa údaje majú uložiť na kartu existujúceho kontaktu.

- **Nájsť** – Vyhľadá v správe telefónne čísla, e-mailové adresy a Internetové adresy. Po ukončení vyhľadávania môžete zavolať alebo poslať správu na nájdené číslo alebo e-mailovú adresu, alebo uložiť údaje do Kontaktoŧ alebo ako záložku.

Prezeranie multimediálnych správ v priečinku Prijaté

Objekty multimediálnych správ

 Volby v okne Objekty: **Otvoriť**, **Uložiť**, **Poslať**, **Volat' a Ukončiť**.

- Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte **Volby**→**Objekty**. V okne Objekty si môžete prezrieť alebo prehrať súbory, zaradené do multimediálnej správy. Môžete si vybrať, či chcete súbor uložiť do svojho telefónu, alebo ho napríklad poslať cez IČ prepojenie do iného zariadenia.

 **Dôležité:** Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo inak poškodiť váš telefón alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa. **Pozrite si časť 'Správa certifikátov', s. 130.**

Prezeranie multimediálnej prezentácie

Keď ste dostali multimediálnu správu, ktorá obsahuje prezentáciu, vyberte **Volby**→**Prehrať prezentác.**; prezentácia sa otvorí a začne sa prehrávať.

Prijímanie konfiguračných správ

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov konfiguračných správ – textových správ, ktoré obsahujú dáta (nazývaných tiež OTA – Over-The-Air – správy). Prijatú

konfiguračnú správu otvoríte tak, že prejdete do priečinka Prijaté, prejdete na požadovanú konfiguračnú správu () a stlačíte .

- *Obrazová správa* – ak chcete uložiť obrázok do priečinka *Obrazové správy* v galérii, aby ste ho mohli neskôr použiť, vyberte **Vol'by**→*Uložiť obraz*.
- *Vizitka* – ak si chcete uložiť kontaktné informácie, vyberte **Vol'by**→*Uložiť vizitku*.



Upozornenie: Ak sú k vizitke pripojené certifikáty alebo zvukové súbory, tieto sa neuložia.

- *Tón zvonenia* – ak chcete uložiť tón zvonenia do galérie, vyberte **Vol'by**→*Uložiť*.
- *Logo operátora* – ak chcete logo uložiť, vyberte **Vol'by**→*Uložiť*. Logo operátora sa teraz bude zobrazovať v pohotovostnom režime namiesto vlastnej identifikácie operátora siete.
- *Záznam v kalendári* – ak chcete uložiť pozvanie do Kalendára, vyberte **Vol'by**→*Uložiť do Kalendára*.
- *Správa prehliadača* – ak si chcete uložiť záložku, vyberte **Vol'by**→*Uložiť k záložkám*. Záložka sa pridá do zoznamu Záložky v službách prehliadača.

Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta pre prehliadač i záložky, potom môžete všetky údaje uložiť tak, že vyberiete **Vol'by**→*Uložiť všetky*. Môžete tiež vybrať **Vol'by**→*Zobraziť detaily* a prezrieť si údaje o záložkách a prístupovom mieste WAP oddelene. Ak si nechcete uložiť všetky dáta, vyberte nastavenie alebo záložku, otvorte zobrazenie detailov a vyberte **Vol'by**→*Uložiť do Nastavení* alebo *Uložiť k záložkám*, podľa toho, čo si práve prezeráte.

- *Hlásenie e-mailu* - Informuje vás, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. Rozšírené hlásenie môže obsahovať podrobnejšie informácie, napríklad predmet, odosielateľa, prílohy a podobne.
- Okrem toho môžete dostať číslo služby textových správ, číslo schránky odkazovej služby, nastavenia profilov pre vzdialenú synchronizáciu, nastavenia prístupového miesta pre prehliadač, multimediálne správy alebo e-mail, nastavenia prihlasovacieho skriptu v prístupovom mieste, alebo nastavenia e-mailovej služby.

Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby** → *Uložiť SMS nast.*, *Uložiť do Odk. schr.*, *Uložiť do nastavení* alebo *Uložiť e-mail. nast.*.

Servisné správy (služba siete)

Správy služieb ("posunuté" správy) si môžete objednať u poskytovateľov služieb. Správy služieb môžu byť napríklad upozornenia na titulyky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby prehliadača. Informácie o dostupnosti a podmienkach objednania si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Prezeranie správ služieb v priečinku Prijaté

 Voľby pri prezeraní správy služby: *Načítať správu*, *Presunúť do zložky*, *Detaily správy*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

1. V priečinku Prijaté prejdite na niektorú správu služby () a stlačte .
2. Ak si chcete načítať alebo prezrieť inzerovanú službu, vyberte **Načítať správu**. Telefón v prípade potreby nadviaže dátové spojenie.
3. Stlačte **Späť**, ak sa chcete vrátiť do priečinka Prijaté.

Prezeranie správ služieb v prehliadači

Ak si počas prehliadania chcete načítať a prezrieť nové správy služieb, vyberte **Voľby**→*Čítať servis. správy.*

■ Moje zložky



V priečinku Moje zložky si môžete organizovať svoje správy do zložiek, vytvárať nové zložky a premenúvať a vymazávať zložky.

Zložka Šablóny

- Textové šablóny vám umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, vyberte **Voľby**→*Nová šablóna.*

■ Vzdialená poštová schránka (služba siete)



Keď otvoríte túto zložku, môžete sa buď pripojiť ku svojej vzdialenej schránke,

- aby ste si z nej prevzali hlavičky nových správ alebo celé správy, alebo
- aby ste si v režime off-line prezreli predtým prijaté hlavičky správ alebo celé správy.

Ak v hlavnom okne aplikácie Správy vyberiete *Nová správa*→*Vytvoriť*→*E-mail* alebo *Schránka* a nevytvorili ste si e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili. *Pozrite si časť 'Nastavenia, potrebné pre elektronickú poštu', s. 89.*

Keď vytvoríte novú poštovú schránku, meno tejto novej schránky automaticky nahradí štandardné pomenovanie *Schránka* v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete mať niekoľko poštových schránok (maximálne šesť).

Aplikácia Sprievodca nastaveniami, ktorá je súčasťou balíka PC Suite pre tento telefón, vám pomôže nakonfigurovať nastavenia prístupového miesta a poštovej schránky. Môžete si tiež prekopírovať existujúce nastavenia, napríklad zo svojho počítača na telefón. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Otvorenie poštovej schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete si vybrať, či si chcete v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

- Keď prejdete do svojej poštovej schránky a stlačíte , telefón sa opýta, či sa chcete *Spojiť so schránkou?* Vyberte *Áno*, ak sa chcete spojiť so svojou schránkou, alebo *Nie*, ak si chcete v režime off-line prezrieť predtým načítané správy.
- Iný spôsob vytvorenia spojenia je vybrať **Vol'by**→*Spojiť*.

Prezeranie e-mailových správ v režime on-line

V režime on-line máte stále spojenie so vzdialenou poštovou schránkou prostredníctvom dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia. [Pozrite si časť 'Indikátory dátových spojení', s. 20. Pozrite si časť 'Dátové prenosy GSM', s. 118. Pozrite si časť 'Paketové dáta \(General Packet Radio Service, GPRS\)', s. 119.](#)



Upozornenie: Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so svojou schránkou.

Prezeranie e-mailových správ v režime off-line

Keď si prezeráte e-mailové správy off-line, váš telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou. Takýto spôsob prezerania vám umožňuje ušetriť náklady na spojenie.

Pozrite si časť 'Dátové prenosy GSM', s. 118.

Ak si chcete prezrieť e-mailové správy off-line, musíte najskôr prevziať e-mailové správy zo svojej poštovej schránky, tak, ako to je popísané v nasledujúcej časti.

Teraz môžete pokračovať v čítaní prevzatých hlavičiek a/alebo e-mailových správ v režime off-line. Môžete písať nové e-mailové správy, odpovedať na prevzaté e-mailové správy a posilať správy ďalej. Môžete prikázať, aby sa e-mailové správy odoslali pri nasledujúcom spojení s poštovou schránkou. Keď najbližšie otvoríte aplikáciu *Schránka* a budete si chcieť prezeráť a čítať e-mailové správy off-line, odpovedzte **Nie** na otázku *Spojiť so schránkou?*

Voľby pri prezeraní hlavičiek e-mailových správ: *Otvoriť, Vytvoriť správu, Spojiť / Odpojiť, Odpovedať, Vybrať e-mail, Vymazať, Detaily správy, Správa prečítaná, Triediť podľa, Kopírovať do zložky, Označiť/Neoznačiť, Pomocník a Ukončiť.*

Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

- Keď pracujete v režime off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte **Voľby** → *Spojiť*.


Okno vzdialenej poštovej schránky sa podobá oknu Prijaté v aplikácii Správy. V zozname sa môžete pohybovať nahor a nadol stláčaním , resp. . O stave e-mailovej správy informujú nasledujúce ikony:

 - nová e-mailová správa (režim off-line alebo on-line). Obsah nebol prevzatý z poštovej schránky do vášho telefónu (šípka na ikone smeruje von).

 - nová e-mailová správa, obsah bol prevzatý z poštovej schránky (šípka smeruje dovnútra).

 - pre prečítané e-mailové správy.

 - pre hlavičky e-mailových správ, ktoré ste si prečítali a ich obsah vymazali z telefónu.

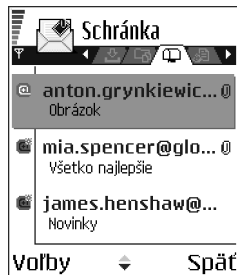

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby** → **Vybrať e-mail** →

- **Nové** - ak si chcete do svojho telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
- **Zvolené** - ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy. Pomocou príkazov **Označiť/Neoznačiť** → **Označiť** / **Neoznačiť** môžete vybrať požadované správy. **Pozrite si časť 'Akcie spoločné pre všetky aplikácie', s. 24.**
- **Všetky** - ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.

Preberanie správ zrušíte stlačením **Zruš**.

2. Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime on-line. Vyberte **Voľby**→*Odpojiť*, ak chcete ukončiť spojenie a prezerat' si správy off-line.

Otvorenie e-mailovej správy

 Voľby pri prezeraní e-mailových správ: *Odpovedať, Poslať ďalej, Vymazať, Prílohy, Detaily správy, Presunúť do zložky | Kopírovať do zložky, Pridať do Kontakto, Nájsť, Pomocník a Ukončiť*.

- Keď si prezeráte e-mailové správy v režime on-line alebo off-line, prejdite na správu, ktorú si chcete prezrieť, a stlačením  ju otvorte. Keď ste si e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a v režime off-line vyberiete *Otvoriť*, telefón sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky. Po prevzatí správy zostane spojenie otvorené. Keď chcete ukončiť dátové spojenie, vyberte **Voľby**→*Odpojiť*.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste on-line a chcete ukončiť spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby**→*Odpojiť*. Pozrite si časť 'Indikátory dátových spojení', s. 20.

Prezeranie príloh e-mailových správ

 Voľby v okne Prílohy: *Otvoriť, Vybrať, Uložiť, Poslať, Vymazať, Pomocník a Ukončiť*.

- Otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte **Vol'by**→**Prílohy**, aby sa otvorilo okno Prílohy. V okne Prílohy si môžete preberať, otvárať alebo ukladať prílohy v podporovaných formátoch. Prílohy môžete odosielať aj cez IČ spojenie alebo Bluetooth.

 **Dôležité:** Prílohy e-mailových správ môžu obsahovať vírusy alebo inak poškodiť váš telefón alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielaťela. [Pozrite si časť 'Správa certifikátov', s. 130.](#)

Preberanie príloh do počítača

- Ak má príloha bledý indikátor, nebola prevzatá do telefónu. Ak chcete niektorú prílohu prevziať, prejdite na ňu a vyberte **Vol'by**→**Vybrať**.

 **Upozornenie:** Ak vaša poštová schránka používa protokol IMAP4, môžete sa rozhodnúť, či chcete prevziať len hlavičky správ, len správy, alebo správy spolu s prílohami. Pri protokole POP3 máte na výber iba medzi prevzatím len hlavičiek správ alebo správ spolu s prílohami. [Pozrite si časť 'Nastavenia pre elektronickú poštu', s. 109.](#)

Otvorenie prílohy

1. V okne Prílohy prejdite na niektorú prílohu a stlačením  ju otvorte.
 - Ak sa nachádzate v režime on-line, príloha sa prevezme priamo zo servera a otvorí sa v príslušnej aplikácii.
 - Ak pracujete off-line, telefón sa spýta, či chcete prevziať prílohu do telefónu. Ak odpoviete **Áno**, otvorí sa spojenie so vzdialenou poštovou schránkou.
2. Stlačením **Späť** sa vrátite k prezeraniu e-mailových správ.

Oddelené ukladanie príloh

Ak chcete niektorú prílohu uložiť, v okne Prílohy vyberte **Vol'by**→*Ulož.* Príloha sa uloží v príslušnej aplikácii. Napríklad zvuky môžete ukladať do galérie a textové súbory (TXT) v Poznámkach.



Upozornenie: Prílohy, napríklad obrázky, si môžete uložiť na pamäťovú kartu, ak ju používate.

Vymazávanie e-mailových správ

- Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke:

Vyberte **Vol'by**→*Vymazať*→*Len telefón.*



Upozornenie: Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu zostane vo vašom telefóne. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa s telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

- Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu a súčasne zo vzdialenej schránky:

Vyberte **Vol'by**→*Vymazať*→*Telefón a server.*



Upozornenie: Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vymazaný aj zo vzdialenej schránky.

Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po

ukončení spojení so vzdialenou schránkou. Ak používate protokol IMAP4 a máte vytvorené spojenie, vymažú sa správy z telefónu i zo servera okamžite.

Zrušenie vymazania e-mailových správ v režime off-line

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu, označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (✉) a vyberte **Vol'by**→**Obnoviť**.

■ Pričinník Na odoslanie

Pričinník Na odoslanie je miesto pre dočasné uloženie správ, čakajúcich na odoslanie.



Stav správy v pričinníku Na odoslanie:

- **Posiela sa** - Vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.
- **Čaká / Vporadí** - Ak sa napríklad v pričinníku Na odoslanie nachádzajú dve správy podobného typu, jedna z nich čaká na odoslanie druhej.
- **Znova poslať o** (čas) - Odosielanie zlyhalo. Telefón sa znova pokúsi o odoslanie správy po uplynutí čakacej doby. Stlačením **Poslať** môžete ďalšie odoslanie spustiť okamžite.
- **Odložený** - Dokumenty môžete v pričinníku Na odoslanie "zadržať". Prejdite na správu, ktorá sa má odoslať, a vyberte **Vol'by**→**Odložiť posielanie**.
- **Neúspešná** - Podnikol sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, že nastavenia pre odoslanie správ sú správne.

■ Prezeranie správ na SIM karte

➡ V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby**→*SIM správy*.

Aby ste si mohli prezrieť správy zo SIM karty, musíte ich najprv nakopírovať do zložky vo svojom telefóne. *Pozrite si časť 'Akcie spoločné pre všetky aplikácie', s. 24.*

■ Celulárne vysielanie (služba siete)

➡ V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby**→*Celulárne vysielanie*.



Od svojho poskytovateľa služieb môžete budete môcť prijímať správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. V hlavnom okne uvidíte:

- stav témy:  - pre nové, objednané správy a  - pre nové, neobjednané správy.
- číslo témy, názov témy, a či bola označená () ako sledovaná. Telefón vás upozorní na prijatie správ, patriacich k sledovanej téme.

▶ Voľby v okne Celulárne vysielanie: *Otvoriť, Predplatiť/Zrušiť predplatné, Zvýrazniť/ Zrušiť zvýraznenie, Téma, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

 ➡ **Upozornenie:** Paketové (GPRS) dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania. Informujte sa u operátora svojej siete o správnych nastaveniach GPRS. *Pozrite si časť 'Paketové dáta (General Packet Radio Service, GPRS)', s. 119.*

■ Editor servisných príkazov



➡ V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby**→*Servisný príkaz*.

Odtiaľto môžete svojmu poskytovateľovi služieb odosielať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete poslať požiadavku:

- v pohotovostnom režime alebo počas hovoru zadajte číslicu(e) príkazu a stlačte **Pošli**, alebo
- ak potrebujete zadávať popri číslicach aj písmená, vyberte **Správy**→**Voľby**→*Servisný príkaz*.

■ Nastavenia správ

Nastavenia správ sú rozdelené do skupín podľa rozličných typov správ.

Nastavenia pre textové správy

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby**→*Nastavenia*→*Textová správa*; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- *Centrá správ* – Vypíše všetky definované centrá správ.

▶ Voľby pri úprave nastavení centra správ: *Nové centrum správ*, *Upraviť*, *Vymazať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

- *Použité centrum správ.* (Použité centrum správ) – Definuje, ktoré centrum správ sa používa pre doručovanie krátkych správ a konfiguračných správ, napríklad obrazových správ.
- *Prijat' výpis* (Výpis o doručení) – Keď je táto služba siete nastavená na *Áno*, bude sa do Denníka zaznamenávať stav odoslanej správy (*Nevybavená*, *Neúspešná*, *Doručená*).
- *Platnosť správy* – Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre služby správ zruší. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. *Maximálny čas* je maximálny čas, povolený sieťou.
- *Správa poslaná ako* – Voľby sú *Text*, *Fax*, *Paging* a *E-mail*. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.



Upozornenie: Zmeňte túto voľbu, ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže prevádzať textové správy do týchto formátov.

- *Prednostné spojenie* – Textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez GPRS, ak túto možnosť podporuje sieť. *Pozrite si časť 'Paketové dáta (General Packet Radio Service, GPRS)', s. 119.*
- *To isté centrum odp.* (služba siete) – Ak je táto voľba nastavená na *Áno*, potom ak vám prijímateľ odpovie na vašu správu, odpoveď sa pošle cez číslo centra služby správ. Upozorňujeme, že táto funkcia nemusí fungovať medzi všetkými operátormi.

Nastavenia pre multimediálne správy

Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby**→**Nastavenia**→**Multimediálna správa**; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Použitie miesta prist.** (**Musí byť určené**) – Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako preferované spojenie s centrom multimediálnych správ. **Pozrite si časť 'Nastavenia, potrebné pre multimediálne správy', s. 86.**



Upozornenie: Ak prijmete nastavenia centra multimediálnych správ v konfiguračnej správe a uložíte ich, prijaté nastavenia sa automaticky použijú pre miesto prístupu. **Pozrite si časť 'Prijímanie konfiguračných správ', s. 93.**

- **Multimediálny príjem** – Vyberte:

Len v dom. sieti – ak chcete prijímať multimediálne správy iba keď sa nachádzate vo svojej domácej sieti. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, prijímanie multimediálnych správ sa vypne.

Vždy zapnutý – Keď chcete dovoliť stály príjem multimediálnych správ.

Vypnutý – Keď vôbec nechcete prijímať multimediálne správy alebo reklamu.

Dôležité:

- Keď sú vybrané nastavenia **Len v dom. sieti** alebo **Vždy zapnutý**, môže váš telefón uskutočniť dátový prenos alebo GPRS spojenie bez vášho vedomia.

- *Prijatie správy* - Vyberte:
Vybrať okamžite - ak chcete, aby sa telefón okamžite pokúsil prijať multimediálne správy. Ak máte správy so stavom Odložené, aj tieto sa prevezmú.
Odložiť výber - ak chcete, aby centrum multimediálnych správ uložilo vaše správy a mohli ste si ich prevziať neskôr. Keď si chcete správy prevziať, nastavte *Prijatie správy* na *Vybrať okamžite*.
Odmietnuť spr. - ak chcete odmietnuť multimediálne správy. Centrum multimediálnych správ správy vymaže.
- *Povolit' anon. správy* - Vyberte *Nie*, ak chcete odmietnuť správy, prichádzajúce od anonymného odosielateľa.
- *Prijat' reklamu* - Definujte, či chcete dovoliť prijím multimediálnych správ alebo nie.
- *Prijat' výpis* - Nastavte na *Áno*, ak chcete, aby sa do Denníka zaznamenával stav odoslanej správy (*Nevybavená, Neúspešná, Doručená*).
- *Odopriet' poslať výpis* - Vyberte *Áno*, ak nechcete, aby váš telefón posielal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.
- *Platnosť správy* (služba siete) - Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší.
Maximálny čas je maximálny čas, povolený sieťou.
- *Veľkosť snímky* - Definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe. Voľby sú: *Malá* (maximálne 160 x 120 pixelov) a *Veľká* (maximálne 640 x 480 pixelov).

- *Prijímací režim* – Vyberte *Reproduktor* alebo *Handset*, podľa toho, či chcete, aby sa zvuky z multimediálnej správy prehrávali cez reproduktor alebo cez slúchadlo. *Pozrite si časť 'Reproduktor', s. 26.*

Nastavenia pre elektronickú poštu

Vstúpte do aplikácie *Správy* a vyberte *Voľby* → *Nastavenia* → *E-mail*.

Otvorte *Použitá schránka* a vyberte, ktorú schránku chcete používať.

Nastavenia pre poštové schránky

 Voľby pri úprave nastavení elektronickej pošty: *Upraviť*, *Nová schránka*, *Vymazať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Vyberte *Schránky*, ak chcete otvoriť zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, telefón vás vyzve, aby ste schránku definovali. Zobrazí sa nasledujúci zoznam nastavení (tieto informácie vám dá k dispozícii váš poskytovateľ e-mailových služieb).

- *Názov schránky* – Uved'te popisné meno schránky.
- *Použitie miesta príst. (Musí byť určené)* – Prístupové miesto k Internetu (IAP), ktoré sa bude používať pre schránku. Vyberte niektoré prístupové miesto zo zoznamu. *Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', s. 117.*
- *Moja e-mail. adresa (Musí byť určené)* – Napište e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od svojho poskytovateľa služieb. Adresa musí obsahovať znak @. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.
- *Server odos. e-mailov: (Musí byť určené)* – Napište IP adresu alebo meno počítača, ktorý odosiela vaše e-mailové správy.

- **Poslať správu** (služba siete) - Definujte, ako sa z vášho telefónu majú odosielať e-mailové správy. **Okamžite** - Spojenie so schránkou sa začne hneď ako vyberiete **Poslať**. **Pri ďalšom spojení** - E-mailové správy sa odošlú, keď sa najbližšie pripojíte k svojej vzdialenej schránke.
 - **Poslať kópiu seba** - Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa kópie e-mailov odosielať na adresu, definovanú v nastavení **Moja e-mail. adresa** do vašej vzdialenej schránky.
 - **Pridať podpis** - Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa k vašim e-mailovým správam pripojil podpis a ak chcete napísať alebo upraviť text podpisu.
 - **Meno užívateľa** - Napíšte svoje užívateľské meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
 - **Heslo** - Napíšte svoje heslo. Ak ponecháte toto pole prázdne, telefón vás vyzve zadať heslo, keď sa budete pripájať ku svojej vzdialenej schránke.
 - **Server prijíma e-mailov: (Musí byť určené)** - IP adresa alebo meno počítača, ktorý prijíma vaše e-mailové správy.
 - **Typ schránky** - Definuje e-mailový protokol, ktorý odporúča váš poskytovateľ služieb vzdialenej e-mailovej schránky. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**.
-  **Upozornenie:** Toto nastavenie môžete urobiť iba raz a nebudete ho môcť zmeniť po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky.
- **Ochrana** - Používa sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.

- **APOP ochranný login** – Používa sa s protokolom POP3 na odosielanie zašifrovaného hesla na vzdialený e-mailový server. Ne zobrazí sa, ak ste ako **Typ schránky**: vybrali IMAP4.
- **Vybrať prílohu** (ne zobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – Určíte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.
- **Vybrať nadpisy** – Umožňuje obmedziť počet hlavičiek e-mailových správ, ktoré chcete naraz prevziať do svojho telefónu. Voľby sú **Všetky** a **Definuje užívateľ**. Používa sa iba u protokolu IMAP4.

Nastavenia pre správy služieb

Ked' vstúpíte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby**→**Nastavenia**→**Servisná správa**, otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- **Servisné správy** – Vyberte, či chcete dovoliť prijímanie servisných správ.
- **Autentifikácia nutná** – Vyberte, či chcete prijímať správy služieb iba z autorizovaných zdrojov.

Nastavenia pre celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je dostupné celulárne vysielanie, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla. Prejdite do **Správy**→**Voľby**→**Nastavenia**→**Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia:

- **Prijem** – **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- **Jazyk** – voľba **Všetky** vám umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých dostupných jazykoch. **Zvolený** vám umožňuje vybrať, v ktorých

jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, vyberte *Iný*.

- *Detekcia tém* - Ak dostanete správu, ktorá nepatrí do žiadnej z existujúcich tém, umožňuje vám *Detekcia tém*→*Zapnuté* automaticky uložiť číslo témy. Číslo témy sa uloží do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu. Vyberte *Vypnuté*, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.


Nastavenia pre priečinok Poslané

Vstúpte do aplikácie *Správy* a vyberte *Voľby*→*Nastavenia*→*Ľné*; otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení:

- *Uložiť posl. správy* - Vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do priečinka Poslané.
- *Počet uložen. správ* - Definuje, koľko odoslaných správ ostáva uložených v priečinku Poslané. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- *Použitá pamäť* - Definujte miesto pre ukladanie správ. Možnosti sú pamäť telefónu alebo pamäťová karta, ak ju používate.

6. Nástroje

■ Nastavenia



Úprava všeobecných nastavení

➡ Vstúpte do **Menu**→**Nástroje**→**Nastavenia**.

1. Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením  ju otvorte.
2. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením :
 - prepnete nastavenie, ak má iba dve voľby (**Zapnuté/Vypnuté**),
 - otvorte zoznam volieb alebo editor,
 - otvorte zobrazenie posuvníka; stláčaním  a  môžete zvýšiť resp. znížiť hodnotu.



Niektoré nastavenia môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb vo forme textovej správy. [Pozrite si časť 'Prijímanie konfiguračných správ', s. 93.](#)

Nastavenia telefónu



Všeobecné

- **Jazyk telefónu** - Môžete zmeniť jazyk textov na displeji svojho telefónu. Táto zmena môže ovplyvniť aj formát dátumu a času a použité oddeľovače, napríklad vo výpočtoch. Vo vašom telefóne sú inštalované tri jazyky. Ak vyberiete **Automatický**, vyberie telefón jazyk podľa informácií na vašej SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji musíte telefón reštartovať.



Upozornenie: Zmena nastavení **Jazyk telefónu** alebo **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje každú aplikáciu vo vašom telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

- **Jazyk pri písaní** - Môžete trvalo zmeniť jazyk, používaný pri písaní na vašom telefóne. Zmena jazyka ovplyvňuje:
 - znaky, dostupné pri stláčaní jednotlivých tlačidiel ( - ) ,
 - slovník, používaný pri prediktívnom písaní, a
 - špeciálne znaky, dostupné pri stláčaní tlačidiel  a .
- **Slovník** - Táto voľba umožňuje zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. Toto nastavenie môžete zmeniť aj z ktoréhokoľvek editora. [Pozrite si časť 'Tipy k používaniu prediktívneho vkladania textu', s. 80.](#)
- **Úvítanie alebo logo** - Úvítanie alebo logo sa krátko zobrazí vždy, keď zapnete telefón. Vyberte **Predvolené**, ak chcete použiť prednastavený obrázok alebo animáciu. Vyberte **Text**, ak chcete napísať úvítaciu správu (max. 50 písmen). Vyberte **Sníмка**, ak chcete vybrať fotografiu z aplikácie Galéria.

- *Pôvodné nast. telef.* – Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. [Pozrite si časť 'Ochrana', s. 127](#). Po obnovení nastavení môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Všetky dokumenty a súbory, ktoré ste vytvorili, ostávajú nezmenené.

Pohotovostný režim

- *Ľavé tlačidlo voľby* a *Pravé tlačidlo voľby* – Môžete zmeniť skratky, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú nad ľavým  a pravým  výberovým tlačidlom. Popri aplikáciách môžu skratky ukazovať aj na funkcie, napríklad *Nová správa*.



Upozornenie: Skratky môžete vytvoriť len pre predinštalované aplikácie a funkcie.

Displej

- *Časový limit šetriča* – Šetrič displeja sa aktivuje po uplynutí časového limitu šetriča. Keď je aktívny šetrič displeja, displej je prázdny a je zobrazená lišta šetriča displeja.
 - Šetrič displeja deaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Nastavenia hovoru



Poslať moje číslo (služba siete)

- Táto služba siete vám umožňuje nastaviť, či sa má vaše číslo zobrazovať účastníkovi, ktorého voláte (*Áno*) alebo má pred ním ostať utajené (*Nie*). Túto hodnotu môže nastaviť aj váš operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii.

Čakajúci hovor (služba siete)

- Sieť vás bude upozorňovať na nový prichádzajúci hovor v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vyberte **Aktivovať**, ak si od siete chcete vyžiadať, aby aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť deaktivovala funkciu čakania na hovor, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Autoopakov. voľby

- Keď je toto nastavenie aktivované, vykoná telefón po neúspešnom pokuse o spojenie do desať ďalších pokusov. Stlačením  automatické opakovanie voľby zastavíte.

Súhrnné info hovoru

- Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón krátko zobrazil dĺžku predchádzajúceho hovoru.

Rýchla voľba

- Vyberte **Zapnúť** a budete môcť na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby ( – ) volať stlačením a pridržaním príslušného tlačidla. [Pozrite si časť 'Priradenie tlačidiel rýchlej voľby', s. 45.](#)

Prijím ľub. tlačidlom

- Vyberte **Zapnúť** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou ,  a .

Používaná linka (služba siete)

- Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (*Linka 1* alebo *Linka 2*) sa má používať pre volanie a odosielanie krátkych správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.



Upozornenie: Ak vyberiete *Linka 2* a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať.

Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte *Zmena linky*→*Neaktívna*, ak túto možnosť podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

Nastavenia spojenia



Všeobecné informácie o dátových spojeniach a prístupových miestach

Prístupové miesto – Miesto, v ktorom sa váš telefón pripája k Internetu prostredníctvom dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia. Prístupové miesto môže poskytnúť napríklad komerčný poskytovateľ služieb Internetu (ISP), poskytovateľ služieb alebo operátor siete.

Ak chcete definovať nastavenia pre prístupové miesta, prejdite do *Nastavenia*→*Spojenie*→*Miesta prístupu*.

Pre pripojenie k prístupovému miestu je potrebné dátové spojenie. Váš telefón podporuje tri druhy dátových spojení:

- dátový prenos GSM ()

- vysokorýchlostný dátový prenos GSM () a
- paketové dátové (GPRS) spojenie ()

Môžete definovať tri rôzne druhy prístupových miest: Prístupové miesto pre MMS, prístupové miesto prehliadača a prístupové miesto pre Internet (IAP). Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké prístupové miesto je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. Nastavenia prístupových miest musíte definovať, ak chcete napríklad

- odosielať a prijímať multimediálne správy,
- odosielať a prijímať elektronickú poštu,
- nahrávať Java™ aplikácie,
- použiť Prenášač snímok, alebo
- prehliadať si stránky.

[Pozrite si časť 'Indikátory dátových spojení', s. 20.](#)

Dátové prenosy GSM

Dátový prenos GSM umožňuje prenášať dáta rýchlosťou maximálne 14,4 kbps. O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Vysokorýchlostný dátový prenos (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

O dostupnosti a možnostiach objednania vysokorýchlostných dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Spríevodca nastaveniami (Settings wizard), ktorý je súčasťou balíka PC Suite, vám pomôže nakonfigurovať prístupové miesta a nastavenia poštovej schránky.

Môžete si tiež prekopírovať existujúce nastavenia, napríklad zo svojho počítača na telefón. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.



Upozornenie: Odosielanie dát v režime HSCSD vyčerpáva batériu telefónu rýchlejšie ako normálne hovory a dátové prenosy, pretože telefón vysiela dáta do siete s vyššou frekvenciou.

Paketové dáta (General Packet Radio Service, GPRS)

Minimálne nastavenia, potrebné na uskutočnenie paketového dátového prenosu

- Musíte si objednať GPRS službu. O dostupnosti a možnostiach objednania GPRS sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- Prejdite do *Nastavenia* → *Spojenie* → *Miesta prístupu* a vyberte **Voľby** → *Nové mies. prístupu* → *Použiť predvol. nast.*. Vyplňte nasledujúce údaje: *Nosič dát: GPRS* a *Názov miesta príst.*: uveďte meno, ktoré vám dal poskytovateľ služieb. Pozrite si časť 'Vytvorenie miesta prístupu', s. 120.

Poplatky za paketové dáta a aplikácie

Spoplatnené je tak aktívne GPRS spojenie, ako aj aplikácie, používané cez GPRS, napríklad využívanie služieb, odosielanie a príjem dát a SMS správy. Podrobnejšie informácie o poplatkoch za služby získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Pozrite si časť 'Prezeranie hlavného denníka', s. 38. Pozrite si časť 'Počítadlo dát GPRS', s. 38.

Vytvorenie miesta prístupu

 Voľby v zozname miest prístupu: *Upraviť*, *Nové mies. prístupu*, *Vymazať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Vo svojom telefóne môžete mať preddefinované nastavenia prístupových miest. Nastavenia prístupového miesta môžete dostať od poskytovateľa služieb aj vzdušnou cestou. *Pozrite si časť 'Prijímanie konfiguračných správ', s. 93.*

Keď otvoríte zoznam *Miesta prístupu* a žiadne miesta prístupu nemáte definované, telefón sa spýta, či chcete miesto prístupu vytvoriť.

Ak už máte definované miesta prístupu a chcete vytvoriť nové, vyberte **Voľby**→ *Nové mies. prístupu* a vyberte:

- *Použiť predvol. nast.*, ak chcete, aby sa použili štandardné nastavenia. Vykonajte potrebné zmeny a stlačte **Späť**, aby sa nastavenia uložili.
- *Použiť exist. nastav.*, ak chcete použiť údaje z existujúcich nastavení ako základ pre nastavenia nového prístupového miesta. Otvorí sa zoznam existujúcich prístupových miest. Jedno z nich vyberte a stlačte **OK**. Nastavenia prístupového miesta sa otvoria a niektoré polia už budú vyplnené.

Úprava miesta prístupu

Ked' otvoríte Miesta prístupu, zobrazí sa zoznam definovaných prístupových miest. Prejdite na prístupové miesto, ktoré chcete upraviť, a stlačte .

 Voľby pri úprave nastavení prístupového miesta: *Zmeniť*, *Rozšír. nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Miesta prístupu

Tu uvidíte stručné vysvetlenie pre každé nastavenie, ktoré môže byť potrebné pre jednotlivé dátové spojenia a prístupové miesta.

Jednotlivé nastavenia vypínajte postupne zhora, pretože v závislosti od toho, ktoré dátové spojenie zvolíte (*Nosič dát*), budete mať k dispozícii iba určité polia nastavení.

- *Názov spojenia* - Uved'te popisné meno spojenia.
- *Nosič dát* - Voľby sú *GPRS*, *Dátový prenos*, and *Vysokorýchľ. GSM*. Jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia, označené textom **Musí byť určené** alebo hviezdikou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

 **Upozornenie:** Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.



- *Názov miesta príst.* (iba pre paketové dáta) – Meno prístupového miesta je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Meno prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Dial-up číslo* (iba pre Dátový prenos a Vysokorýchl. GSM) – Telefónne číslo modemu miesta prístupu.
- *Meno užívateľa* – Ak to vyžaduje poskytovateľ služieb, uveďte meno užívateľa. Meno užívateľa môže byť potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene užívateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.
- *Vyžadovať heslo* – Ak musíte vždy pri prihlásení sa na server zadať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte *Áno*.
- *Heslo* – Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená. Keď píšete heslo, na krátky čas sa zobrazia znaky, ktoré vkladáte, a potom sa zmenia na hviezdičky (*). Najľahší spôsob ako zadávať čísla je stlačiť a držať číslicu, ktorú chcete zadať, a potom pokračovať zadávaním písmen.
- *Autentifikácia* – *Normálna* / *Ochranná*.
- *Domovská stránka* – V závislosti od toho, čo nastavujete, uveďte:
 - adresu služby, alebo
 - adresu centra multimedialných správ.
- *Typ dát. prenosu* (iba pre GSM a vysokorýchlostné dáta) – *Analógový*, *ISDN v.110*, alebo *ISDN v.120* definuje, či telefón používa analógové alebo digitálne spojenie. Toto nastavenie závisí od operátora siete GSM ako aj od

poskytovateľa služieb Internetu (ISP), pretože niektoré GSM siete nepodporujú určité typy ISDN spojení. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb Internetu. Ak sú k dispozícii ISDN spojenia, tieto vytvárajú spojenie rýchlejšie ako analógové pripojenia.

- *Max. rýchlosť dát* (iba pre GSM a vysokorýchlostné dáta) – Voľby sú *Automatická* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, v závislosti od toho, čo ste nastavili ako *Režim spojenia* a *Typ dát. prenosu*. Táto možnosť vám umožňuje obmedziť maximálnu rýchlosť spojenia pri použití vysokorýchlostných dát. Vysoké rýchlosti prenosu dát môžu stať viac, podľa poskytovateľa služieb.



Upozornenie: Vyššie uvedené rýchlosti predstavujú maximálne rýchlosti, pri ktorých bude pracovať vaše spojenie. Počas spojenia môže byť pracovná rýchlosť menšia, v závislosti od podmienok na sieti.

Voľby Číslo p. v nastavení

- *IP adresa telefónu* – IP adresa vášho telefónu.
- *Primárny DNS server* – IP adresa primárneho DNS servera.
- *Sekund. DNS server* – IP adresa sekundárneho DNS servera.
- *Adresa proxy serv.* – IP adresa proxy servera.
- *Číslo proxy portu* – Číslo portu proxy servera.

Ak potrebujete zadať tieto nastavenia, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb Internetu.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový prenos a vysokorýchlostné dáta:

- **Použiť spätný hovor** – Táto voľba umožňuje serveru zavolať vám späť po tom, ako ste urobili počiatočný hovor. Objednajte si túto službu u svojho poskytovateľa služieb.



Upozornenie: Spoplatnené môžu byť aj niektoré typy prijatých volaní, napríklad v roamingu a pri vysokorýchlostných dátových prenosoch. Vyžiadajte si viac informácií od operátora svojej GSM siete.



Upozornenie: Telefón bude očakávať, že spätné volanie bude používať rovnaké nastavenia prenosu ako volanie, ktorým ste si spätné volanie vyžiadali. Sieť musí podporovať príslušný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z telefónu.

- **Typ spätného hovoru** – Voľby sú **Použiť č. servera** / **Použiť iné číslo**. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, ktoré z týchto nastavení je správne; závisí to od konfigurácie poskytovateľa.
- **Číslo spät. hovoru** – Zadáte dátové telefónne číslo svojho telefónu, ktoré použije server pre spätné volanie. Týmto číslom je spravidla telefónne číslo vášho telefónu pre dátové prenosy.
- **Použiť PPP kompres.** – Keď nastavíte **Áno**, táto voľba zrýchli prenos dát, ak ju podporuje vzdialený PPP server. Ak máte ťažkosti s vytvorením spojenia, skúste nastaviť túto voľbu na **Nie**. Poradte sa so svojim poskytovateľom služieb.
- **Použiť skript loginu** – Voľby sú **Áno** / **Nie**.

- *Skript loginu* - Vložte prihlasovací skript.
- *Inicializácia modemu* (Inicializačný reťazec modemu) - Umožňuje nastaviť telefón pomocou modemových AT príkazov. V prípade potreby zadajte reťazec podľa odporúčania poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa služieb Internetu.

GPRS

➡ Ísť na *Nastavenia*→*Spojenie*→*GPRS*.

Nastavenia GPRS ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce paketové dátové spojenia.

GPRS spojenie - Ak vyberiete *Ak dostupné* a budete sa nachádzať v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa v GPRS sieti zaregistruje a bude odosielať krátke správy cez GPRS. Aj začatie aktívneho paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty, je rýchlejšie. Ak vyberiete *Podľa potreby*, bude telefón používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. GPRS spojenie sa môže uzavrieť, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

Keď sa nachádzate v mieste, nepokrytom GPRS sieťou a máte nastavené *Ak dostupné*, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu - Meno prístupového miesta je potrebné, keď chcete svoj telefón využiť ako paketový dátový modem pre svoj počítač. [Pozrite si časť 'Použitie telefónu ako modemu', s. 186.](#)

Dátový prenos

➡ Ísť na *Nastavenia*→*Spojenie*→*Dátový prenos*.

Nastavenia *Dátový prenos* ovplyvňujú všetky prístupové miesta, využívajúce dátové prenosy a vysokorychlostné dátové prenosy.

On-line čas – Ak neprebieha žiadna aktivita, dátový prenos sa automaticky ukončí po uplynutí tohoto časového intervalu. Voľby sú *Definuje užívateľ*, v tomto prípade uveďte časový interval, alebo *Neobmedzený*.

Dátum a čas



Nastavenia *Dátum a čas* vám umožňujú definovať dátum a čas, používaný na vašom telefóne, ako aj zmeniť formát dátumu a času a použité oddeľovače.

- *Typ hodín* → *Analógové* or *Digitálne* – ak chcete zmeniť typ hodín, zobrazených v pohotovostnom režime. *Pozrite si časť 'Hodiny', s. 154.*
- *Tón budíka* – ak chcete zmeniť tón, ktorý sa ozve pri dosiahnutí času, nastavenom na budíku.
- *Autoaktualizác. času* – ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala informácie o dátume, čase a časovom pásme na vašom telefóne (služba siete). Aby sa nastavenie *Autoaktualizác. času* aktivovalo, musíte telefón reštartovať. Skontrolujte všetky upozornenia, pretože môžu závisieť od nastavenia hodnoty *Autoaktualizác. času*.
- *Časový posun od GMT* – ak chcete meniť časové pásmo hodín.
- *Letný čas* – ak chcete zapnúť alebo vypnúť letný čas.

Ochrana



Telefón a SIM

Vysvetlenie k rozličným bezpečnostným kódom, ktoré môžete potrebovať:

- **PIN kód (4 – 8 číslic)** – PIN kód (Personal Identification Number) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

Ak dôjde trikrát po sebe k zadaniu nesprávneho PIN kódu, PIN kód sa zablokuje. Keď je PIN kód zablokovaný, musíte ho odblokovať, aby ste mohli znova použiť SIM kartu. Pozrite si informáciu o PUK kóde.

- **PIN2 kód (4 – 8 číslic)** – PIN2 kód, dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný pre sprístupnenie niektorých funkcií.
- **Blokovací kód (5 číslic)** – Blokovací kód môžete použiť na zablokovanie telefónu a tlačidiel, aby nedošlo k ich neoprávnenému použitiu.



Upozornenie: Z výrobného závodu má telefón nastavený blokovací kód **12345**. Aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu, zmeňte blokovací kód. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

- **PUK a PUK2 kód (8 číslic)** – PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa používa na zmenu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslíc od **0** do **9**.



Upozornenie: Vyhybajte sa používaniu prístupových kódov, podobných tiesňovým číslam ako je číslo 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ochrana PIN kódom – Keď je aktívna ochrana PIN kódom, bude si telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Upozorňujeme, že niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.

PIN kód / PIN2 kód / Blokovací kód – Otvorte toto nastavenie, ak chcete zmeniť niektorý kód.

Autoblokovací cyklus – Môžete zadať autoblokovací interval, čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Zadajte hodnotu času v minútach, alebo vyberte **Žiadny**, ak chcete automatické blokovanie vypnúť.

- Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.



Upozornenie: Keď je telefón zablokovaný, môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 911, 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Blok. pri zmene SIM – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal blokovací kód po vložení novej, neznámej SIM karty. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Pevný zoznam – Ak to vaša karta dovoľuje, môžete povoliť odchádzajúce hovory iba na vybranú skupinu telefónnych čísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2 kód. Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete volať iba na telefónne čísla, ktoré sú

uvedené v pevnom zozname, alebo ktoré začínajú rovnakými číslicami ako niektoré telefónne číslo v pevnom zozname.

- Stlačením  môžete *Pevný zoznam* aktivovať.

 Voľby v okne Pevný zoznam: *Otvoriť, Voliť, Zapnúť pevný zozn./Vypnúť pevný zozn., Nový kontakt, Upraviť, Vymazať, Pridať do Kontakto, Pridať z Kontakto, Nájsť, Označiť/Neoznačiť, Pomocník a Ukončiť.*

 **Upozornenie:** Keď je aktivovaný pevný zoznam, môže sa dať v niektorých sieťach volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

- Ak chcete do Pevného zoznamu zaradiť nové čísla, vyberte **Voľby**→*Nový kontakt* alebo *Pridať z Kontakto.*

Uzavretá skup. užív. (služba siete) – Môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Vyberte: *Predvolená*, ak chcete aktivovať prednastavenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, *Zapnutá*, ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), alebo *Vypnutá*.

 **Upozornenie:** Keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Potvrdiť SIM služby (služba siete) – Ak chcete telefón nastaviť, aby zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty.

Vymazať server – Umožňuje resetovať vaše nastavenia spojenia, aby ste mohli prijať nové nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Správa certifikátov

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov, uložených vo vašom telefóne. Stlačením  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Autorizačné certifikáty používajú niektoré služby prehliadača, napríklad on-line bankové služby, na overenie podpisov alebo serverových či iných autorizačných certifikátov.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu stránok prehliadača a inštalovaného softwaru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak je známe, že pochádzajú z autentického zdroja.

 Voľby v hlavnom okne správcu certifikátov: *Detaily certifikátu*, *Vymazať*, *Nastavenia dôvery*, *Označiť/Neoznačiť*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Digitálne certifikáty môžete potrebovať, keď napríklad:

- sa chcete spojiť s on-line bankou alebo inou WAP službou alebo serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov, alebo
- chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a mať istotu o autentickosti softwaru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a s inštaláciou softwaru, certifikáty vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu vám sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; aby ste dosiahli zvýšenie bezpečnosti, musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

 **Dôležité:** Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa *Certifikát stratil platnosť* alebo *Certifikát ešte neplatí*, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom telefóne nastavený správny čas a dátum.

Zmena nastavení dôveryhodnosti autorizačného certifikátu

- Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte **Voľby** → *Nastavenia dôvery*. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:

Správca aplikácií / *Áno* – certifikát môže certifikovať pôvod nového softwaru.

Internet / *Áno* – certifikát môže certifikovať e-mailové a obrazové servery.

 **Dôležité:** Pred zmenou týchto nastavení sa ubezpečte, že naozaj dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát naozaj patrí uvedenému vlastníkovi.

Blok. hovorov (služba siete)



Táto služba siete vám umožňuje obmedziť možnosti volania a prijímania hovorov cez váš telefón. Aby ste mohli túto funkciu využívať, potrebujete blokovacie heslo, ktoré si môžete vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

1. Prejdite k jednej z blokovacích volieb.
 2. Vyberte **Voľby** → *Aktivovať*, ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie, *Zrušiť*, ak chcete zrušiť obmedzenie volania, alebo *Overiť stav*, ak chcete zistiť, či sú hovory zablokované alebo nie.
- Vyberte **Voľby** → *Zmeniť blok. heslo*, ak chcete zmeniť blokovacie heslo.

- Vyberte **Voľby** → **Zrušiť všetky blok.**, ak chcete zrušiť všetky aktívne voľby blokovania.



Upozornenie: Keď sú hovory zablokované, v niektorých sieťach sa môže dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).



Upozornenie: Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky hovory, vrátane dátových prenosov.



Upozornenie: Nemôžete mať súčasne aktívne blokovanie prichádzajúcich hovorov a presmerovanie hovorov alebo pevný zoznam. [Pozrite si časť 'Nastavenia presmerovania hovorov', s. 34.](#) [Pozrite si časť 'Ochrana', s. 127.](#)

Sieť



Voľba operátora

- Vyberte **Automatická**, ak chcete telefón nastaviť, aby automaticky vyhľadal a vybral jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate, alebo
- Vyberte **Manuálna**, ak chcete požadovanú sieť vybrať manuálne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá tón, upozorňujúci na chybu, a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, to jest s operátorom, ktorého SIM kartu máte vo svojom telefóne.

Info o sieti

- Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Nastavenia doplnkov



Indikátory, zobrazené v pohotovostnom režime:

 - je pripojený headset.

 - je pripojená indukčná slučka – loopset.

Prejdite do zložky doplnkov a otvorte nastavenia:

- Vyberte *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať vždy po pripojení príslušného zariadenia k telefónu. [Pozrite si časť 'Zmena profilu', s. 139.](#)
- Vyberte *Automatic. odpoveď*, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je *Typ zvonenia* nastavené na *Pípne raz* alebo *Tiché*, nemožno použiť automatickú odpoveď. V tom prípade musíte odpovedať telefónu manuálne.

 **Upozornenie:** Ak používate loopset, musíte ho aktivovať osobitne. Ak ste aktivovali loopset, použije headset rovnaké nastavenia ako loopset.

■ Správca súborov


 Vstúpte do **Menu** → **Nástroje** → **Správca súborov**



V správcovi súborov môžete prezerat', otvárať a spravovať súbory a zložky v pamäti telefónu alebo v pamäťovej karte, ak ju používate.

Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte správcu súborov. Ak chcete vidieť zoznam zložiek v pamäťovej karte, ak ju používate, stlačte .

 Voľby v hlavnom okne správcu súborov: *Otvoriť, Poslať, Vymazať, Presunúť do zložky, Kopírovať do zložky, Nová zložka, Označiť/Neoznačiť, Premenovať, Nájsť, Prijat' cez IČ, Zobrazíť details, Details o pamäti, Pomocník a Ukončiť.*

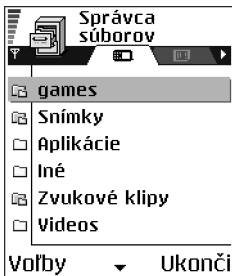

Zložky môžete prezerat' a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. [Pozrite si časť 'Akcie spoločné pre všetky aplikácie', s. 24.](#)

Prijímanie súborov cez infračervené rozhranie

Súbory sa automaticky prijímajú na hlavnú úroveň štruktúry zložiek. Presuňte ich alebo skopírujte do iných zložiek.

- Vyberte **Voľby** → **Prijat' cez IČ**. [Pozrite si časť 'Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie', s. 181.](#)

Zobrazenie spotreby pamäti

Ak máte na svojom telefóne inštalovanú pamäťovú kartu, budete mať k dispozícii dve okná s údajmi o stave pamäti, jedno pre telefón a jedno pre pamäťovú kartu.

Stlačením  a  môžete prejsť od jednej zložky k druhej.

- Ak chcete zistiť spotrebu aktuálnej pamäti, vyberte **Voľby** → *Detaily o pamäti*.

Telefón vypočíta približný objem voľnej pamäti, do ktorej možno ukladať dáta a inštalovať nové aplikácie.

V oknách s údajmi o pamäti si môžete prezrieť, koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát: *Kalendár, Kontakty, Dokumenty, Správy, Snímky, Zvuk. súbory, Videoklipy, Aplikácie, Použitá pam.* a *Voľná pamäť*.



Upozornenie: Keď sa pamäť telefónu zmenšuje, odstráňte niektoré súbory alebo ich presuňte do pamäťovej karty. [Pozrite si časť 'Ak niečo nefunguje', s. 189.](#)

■ Hlasové povelý

 Vstúpte do **Menu** → **Nástroje** → **Hlasové povelý**.



Hlasové povelý môžete používať na spúšťanie aplikácií a profilov a na vytáčanie čísel z kontaktov, bez toho, aby ste museli dívať na displej telefónu. Zaznamenáte slovo alebo slová (hlasový povel) a potom povieť, že tento hlasový povel otvorí aplikáciu, aktivuje profil alebo vytočí číslo.



Upozornenie: Pre každú položku môžete definovať iba jeden hlasový povel.

 Voľby v hlavnom okne hlasových povelov: *Pridať hlas. povel, Otvoriť, Nová aplikácia, Prehrať, Zmeniť, Vymazať, Vymazať všetky, Pomocník* a *Ukončiť*.

Hlasovým povelom môže byť ľubovoľné vyslovené slovo (slová).

- Pri nahrávaní držte telefón v malej vzdialenosti od svojich úst. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slovo alebo slová, ktoré chcete nahráť ako hlasový povel.

Kým začnete využívať hlasové povel, uveďte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových povelov dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Hlasové povel sú citlivé na hluk pozadia. Zaznamenávajú ich a používajte v tichom prostredí.
- Veľmi krátke hlasové povel telefón neprijme. Používajte dlhšie slová a snažte sa, aby sa jednotlivé hlasové povel navzájom nepodobali.

 **Upozornenie:** Hlasový povel musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na hlasové povel.

Priradenie hlasového povelu k aplikácii

1. V hlavnom okne hlasových povelov prejdite na aplikáciu, ku ktorej chcete priradiť hlasový povel, a vyberte **Voľby** → *Pridať hlas. povel.*

 **Upozornenie:** Ak chcete priradiť hlasový povel profilu, musí byť otvorená zložka profilov a musí byť vybratý príslušný profil.

2. Zobrazí sa text *Stlačte Štart a po zaznení tónu začnite hovoriť.*



- Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasového povelu. Telefón vydá signál, oznamujúci začiatok nahrávania, a zobrazí sa text *Teraz hovorte.*
3. Povedzte hlasový povel. Telefón prestane zaznamenávať približne po piatich sekundách.
 4. Po nahraní telefón prehrá zaznamenaný hlasový povel a zobrazí sa text *Prehráva sa hlasový povel.* Ak nahrávku nechcete uložiť, stlačte **Skončí.**
 5. Po úspešnom uložení hlasového povelu sa zobrazí text *Hlasový povel uložený* a ozve sa pípnutie. Vedľa aplikácie sa objaví symbol .

Pridanie aplikácie do zoznamu

Prirad'te hlasové povely iným aplikáciám, ktoré nie sú v zozname v hlavnom okne hlasových povelov.

1. V hlavnom okne hlasových povelov vyberte **Voľby** → *Nová aplikácia.*
2. Zobrazia sa dostupné aplikácie. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete pridať, a stlačte **Zvoľ.**
3. Pridanie hlasového povelu novej aplikácii. [Pozrite si časť 'Priradenie hlasového povelu k aplikácii', s. 136.](#)

Spustenie aplikácie pomocou hlasového povelu

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Teraz hovorte.*
2. Keď spúšťate aplikáciu pomocou hlasovej voľby, držte telefón neďaleko úst a jasne povedzte hlasovú voľbu.

3. Telefón prehrá pôvodný hlasový povel a spustí aplikáciu.

- Ak telefón prehrá zlý hlasový povel, stlačte **Opakuj**.

Prehranie, vymazanie a zmena hlasového povelu

Ak chcete prehrať, vymazať alebo zmeniť hlasový povel, prejdite na položku, označujúcu tento hlasový povel (označenú znakom ☺), vyberte **Voľby**, a potom buď:

- **Prehrať** – ak si hlasový povel chcete znova vypočuť, alebo
- **Vymazať** – ak chcete hlasový povel vymazať, alebo
- **Zmeniť** – zaznamenať nový hlasový povel. Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie.

7. Personalizácia


■ Profily

➡ Vstúpte do **Menu**→**Profily**.

V Profiloch môžete nastaviť a prispôbiť akustické signály telefónu rozličným okolnostiam, prostrediam a skupinám volajúcich. Päť profilov je prednastavených: *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku* a *Pager*; tieto profily si môžete upraviť podľa vlastných potrieb.

O zvolenom profile informuje ikona, zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil Normál, je zobrazený iba aktuálny dátum.

Zvoliť si môžete štandardné tóny zvonenia, tóny vytvorené v Nahrávači a tóny, ktoré ste prijali v správe alebo preniesli do vášho telefónu cez Bluetooth, infračervené spojenie alebo spojenie s počítačom, a ktoré ste následne uložili v telefóne alebo v pamäťovej karte, ak ju používate.

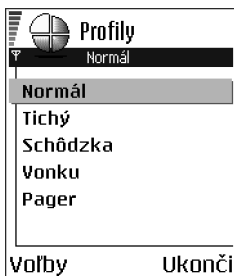


Zmena profilu

1. Vstúpte do **Menu**→**Profily**. Otvorí sa zoznam profilov.
2. V zozname Profily prejdite na niektorý profil a vyberte **Voľby**→**Aktivovať**.

Ak chcete zmeniť profil v pohotovostnom režime, stlačte **Ⓜ**, prejdite na profil, ktorý chcete zmeniť a stlačte **OK**.

Prispôsobenie profilu

1. Ak chcete niektorý profil upraviť, prejdite na tento profil v zozname Profily a vyberte **Voľby** → **Personalizovať**. Otvorí sa zoznam nastavení profilu.
 2. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením **ⓘ** otvorte zoznam volieb:
 - **Tón zvonenia** – Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre hovory, vyberte niektorý tón zvonenia zo zoznamu. Keď prechádzate zoznamom, môžete sa pri jednotlivých tónoch zastaviť a vypočuť si ich, kým sa rozhodnete. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak používate pamäťovú kartu, tóny, ktoré sú na nej uložené, majú vedľa svojho názvu ikonu **Ⓜ**. Tóny zvonenia využívajú spoločnú pamäť. **Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28** Okrem toho môžete zmeniť tóny zvonenia v Kontaktoch, **Pozrite si časť 'Definovanie tónu zvonenia pre kartu kontaktu alebo skupinu', s. 46**.
- ➡ Upozornenie:** Ak chcete ako tón zvonenia použiť zvukový súbor formátu MIDI, AMR, WAV, MP3 alebo iného formátu, musí byť tento súbor uložený vložke Digitálne zvuky v Galérii.
- **Typ zvonenia** – Ak vyberiete **Stúpajúce**, začne zvonenie s hlasitosťou jedna a postupne bude hlasitosť úroveň po úrovni rásť až po nastavenú úroveň.

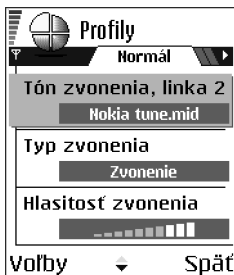

- *Hlasitosť zvonenia* – Slúži na nastavenie hlasitosti tónu zvonenia a tónu, upozorňujúceho na správy.
- *Tón hlásenia správy* – Slúži na nastavenie tónu pre správy.
- *Tón hlásenia chaty* – Slúži na nastavenie tónu pre okamžité správy.
- *Hlásenie vibrovaním* – Umožňuje nastaviť, aby telefón signalizoval prichádzajúci hovor alebo správu vibráciou.
- *Tóny tlačidiel* – Umožňuje nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel.
- *Výstražné tóny* – Telefón vydá výstražný signál, napríklad keď sa blíži vybitie batérie.
- *Hlásenie* – Umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlásením. Voľby sú *Všetky hovory* / (zoznam skupín kontaktov, ak ste nejaké vytvorili). *Pozrite si časť 'Vytváranie skupín kontaktov', s. 47.*
- *Názov profilu* – Profil môžete premenovať a dať mu meno podľa vlastného výberu. Profil Normál premenovať nemožno.


■ Témy

↩ Vstúpte do **Menu**→**Témy**



V témach môžete zmeniť vzhľad displeja svojho telefónu aktivovaním témy. Súčasťou témy môže byť tapeta kládovej obrazovky, farebná paleta, šetrič displeja a ikony a obrázok pozadia v "Ísť na". Ak chcete ešte podrobnejšiu personalizáciu, môžete tému upraviť.

Keď otvoríte témy, zobrazí sa zoznam dostupných tém, Aktuálna aktívna téma je označená značkou zaškrtnutia. Ak chcete vidieť zoznam tém v pamäťovej karte, ak ju používate, stlačte .

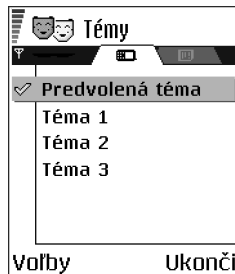

▶ Voľby v hlavnom okne Tém: *Prezrieť, Použiť, Upraviť, Kopírovať na kartu, Kopírovať do telef., Načítať tému, Pomocník a Ukončiť.*


- Ak si chcete prezrieť tému, prejdite na ňu a vyberte **Voľby**→**Prezrieť** a príslušná téma sa zobrazí. Stlačením  tému aktivujte. Tému môžete aktivovať aj bez toho, aby ste ju prezerali. V hlavnom okne vyberte **Voľby**→**Použiť**.

Úprava tém

Zoskupte prvky z iných tém alebo obrázky z galérie a zdokonaľte tak personalizáciu tém.

1. Prejdite na tému, vyberte **Voľby**→**Upraviť**, a vyberte:

- **Tapeta** – Ak chcete vybrať obrázok z niektorej z dostupných tém, alebo ak chcete vybrať svoj vlastný obrázok z galérie ako obrázok pozadia v pohotovostnom režime.
- **Farbná škála** – Ak chcete zmeniť paletu farieb, používaných na displeji.
- **Šetrič displeja** – Ak chcete vybrať, čo sa má zobrazovať na lište šetriča displeja: čas a dátum alebo vami zadany text. Pás šetriča displeja mení polohu a farbu pozadia v jednominútových intervaloch. Šetrič displeja sa takisto mení, aby informoval o počte nových správ alebo zmeškaných hovorov. Môžete nastaviť, aký čas má uplynúť predtým, ako sa šetrič displeja aktivuje. [Pozrite si časť 'Nastavenia telefónu', s. 114.](#)

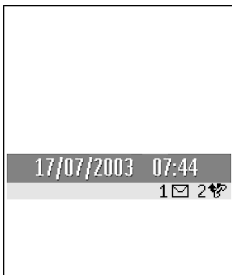

- **Ikony** – Ak chcete vybrať inú skupinu ikón z ktorejkoľvek témy.
- **Snímka v ísť na** – Ak chcete vybrať obrázok z niektorej z dostupných tém, alebo ak chcete vybrať svoj vlastný obrázok z galérie ako obrázok pozadia "Ísť na".



Upozornenie: Všetky predinštalované témy majú nastavenú rovnakú ikonu.

2. Prejdite na prvok, ktorý chcete upraviť a vyberte **Vol'by**→**Zmeniť**.
3. Ak chcete vybrať aktuálne nastavenie, vyberte **Vol'by**→**Nastaviť**. Okrem toho môžete vybrať prvok prezerať. Vyberte **Vol'by**→**Prezrieť**. Nie všetky prvky sa dajú prezerať.

Obnova tém

Ak chcete vrátiť aktuálne vybranú tému späť na jej pôvodné hodnoty, pri upravovaní témy vyberte **Voľby**→*Obnoviť pôv. tému*.

■ Ísť na

↩ V pohotovostnom režime stlačte **Ísť na** alebo vstúpte do **Menu**→**Ísť na**.

Funkcia Ísť vám umožní uchovávať skratky, odkazy na svoje obľúbené fotografie, videoklipy, záznamy, zvukové súbory z Nahrávača, záložky prehliadača a uložené stránky prehliadača.

Prednastavené skratky:  – otvára editor Poznámky,  – otvára Kalendár k aktuálnemu dňu,  – otvára priečinok Prijaté aplikácie Správy.

▶ Voľby v hlavnom okne Ísť na: *Otvoriť, Upraviť názov skr., Ikona skratky, Vymazať skratku, Presunúť, Zobrazíť zoznam / Zobrazíť ikony, Pomocník a Ukončiť*.



Vytváranie nových skratiek

Skratky možno pridávať len z predinštalovaných aplikácií a funkcií. Nie všetky aplikácie ponúkajú túto možnosť.

1. Otvorte aplikáciu a prejdite na položku, ktorú chcete pridať ako skratku do Ísť na.

2. Vyberte **Voľby**→*Pridať k Íšť na* a stlačte **OK**.



Upozornenie: Skratka v "Íšť na" sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú ukazuje, premiestnite, napríklad do iného adresára.

Použite skratiek:

- **Otvorenie skratky:** prejdite na ikonu a stlačte . Súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii.
- **Vymazanie skratky:** prejdite na skratku, ktorú chcete vymazať, a vyberte **Voľby**→*Vymazať skratku*. Vymazanie skratky nemá vplyv na súbor, na ktorý skratka odkazuje.
- **Zmena názvu skratky:** vyberte **Voľby**→*Upraviť názov skr..* Napíšte nové meno. Táto zmena sa týka iba skratky a nie súboru alebo položky, na ktorý skratka odkazuje.

8. Extra

■ Peňaženka

➡ Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Peňaženka**.


Peňaženka vám poskytuje miesto na uloženie vašich osobných informácií, ako sú čísla kreditných a debetných kariet, adresy, a iné užitočné údaje, napríklad mená používateľa a heslá.

K informáciám uloženým v peňaženke sa možno ľahko dostať prezeraním automaticky vyplnených on-line formulárov na stránkach prehliadača, keď sa služba napríklad opýta na podrobné údaje o kreditnej karte. Dáta v peňaženke sú zašifrované a chránené kódom peňaženky, ktorý zadefinujete.

Dáta v peňaženke môžete zoskupovať do profilov, ku ktorým môžete pristupovať napríklad pri nakupovaní on-line.

Peňaženka sa, vzhľadom na svoju povahu, po piatich minútach automaticky zavrie. Ak chcete opäť získať prístup do peňaženky, opäť zadajte kód peňaženky. Túto lehotu, počas ktorej je peňaženka otvorená, môžete v prípade potreby predĺžiť. **Pozrite si časť 'Nastavenie peňaženky', s. 150.**

➡ Voľby v hlavnom okne peňaženky: **Otvoriť**, **Nastavenia**, **Pomocník**, a **Ukončiť**.

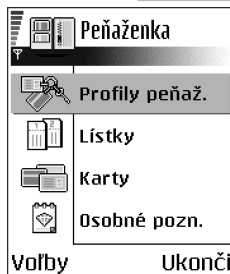

Zadanie kódu peňaženky

Vždy keď otvoríte peňaženku, bude sa od vás žiadať kód peňaženky.

Zadajte kód, ktorý ste vytvorili a stlačte **OK**.

Keď otvárate peňaženku po prvý krát, musíte vytvoriť svoj vlastný prístupový kód.

1. Napíšte kód, ktorý ste si vybrali (4 – 10 alfanumerických znakov) a stlačte **OK**.
2. Budete požiadaní o overenie kódu. Zadajte ten istý kód a stlačte **OK**. Nedávajte svoj kód peňaženky nikomu inému.



Upozornenie: Ak zadáte kód peňaženky nesprávne trikrát po sebe, aplikácie peňaženky sa na päť minút zablokujú. Ak opäť zadáte kód peňaženky nesprávne, čas zablokovania sa predĺži.



Dôležité: Ak zabudnete kód peňaženky, budete ho musieť zadať nanovo.

Všetky informácie uložené v peňaženke pri tom stratíte. [Pozrite si časť 'Znovunastavenie peňaženky a kódu peňaženky', s. 151.](#)

Ukladanie podrobných údajov z osobnej karty

1. Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu *Karty* a stlačte
2. V zozname vyberte typ karty a stlačte .

 - *Platobné karty* – Kreditné a debetné karty
 - *Zákaznícke karty* – Členské a skladové karty
 - *On-line prístup* – Osobné mená používateľa a heslá ku službám on-line
 - *Karty adres* – Základné údaje o kontakte pre domácnosť a kanceláriu
 - *Infokarty užívateľ* – Prispôsobené osobné preferencie pre služby on-line

3. Vyberte **Voľby** → *Vytvoriť novú*. Otvorí sa nový formulár

4. Vyplňte polia a stlačte **Hotovo**.

Informácie o karte môžete získať aj priamo na telefón od vydavateľa karty alebo poskytovateľa služby (ak túto službu poskytujú). Oznámi sa vám, do ktorej kategórie karta patrí. Uloženie alebo vymazanie karty. Uloženú kartu môžete prezeráť a môžete ju premenovať, ale nemôžete ju upravovať.

Polia v karte môžete otvárať, upravovať alebo vymazať. Keď skončíte, všetky zmeny sa uložia.

 Voľby pri prezeraní a úprave detailov na karte: *Vymazať*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Vytváranie osobných poznámok

Osobné poznámky sú prostriedkom na ukladanie citlivých informácií, ako je napríklad číslo bankového účtu. Dáta v osobnej poznámke sú prístupné z prehliadača. Poznámku môžete okrem toho poslať aj ako správu.

- Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu *Osobné pozn.* a stlačte .
- Vyberte **Voľby** → *Vytvoriť novú*. Otvorí sa prázdna poznámka.
- Stlačením  -  spustíte zápis. Stlačením  môžete vymazávať znaky. Stlačením **Hotovo** môžete text uložiť.

Vytvorenie profilu peňaženky

Ked' ste uložili svoje osobné podrobné údaje, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profil peňaženky použijete vtedy, keď mať v prehliadači prístup k dátam z rôznych kariet a kategórií.

1. Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu *Profily peňaž.* a stlačte .
2. Vyberte **Vol'by**→*Vytvoriť novú*. Otvorí sa nový formulár profilu peňaženky.
3. Vyplňte polia ako je to uvedené nižšie a stlačte **Hotovo**.

Niektoré údaje musia obsahovať dáta vybrané z peňaženky. Kým vytvoríte profil peňaženky, musíte uložiť dáta do príslušnej kategórie, inak sa profil nebude dať vytvoriť.

- *Názov profilu* – Vyberte a zadajte meno profilu.
- *Platobná karta* – Z kategórie Platobná karta vyberte kartu.
- *Zákaznícka karta* – Z kategórie Zákaznícka karta vyberte kartu.
- *Karta on-line prístupu* – Z kategórie Karta prístup on-line vyberte kartu.
- *Adresa príjemcu* – Z kategórie Adresa príjemcu vyberte kartu.
- *Fakturačná adresa* – Štandardná hodnota je taká istá ako Adresa príjemcu. Ak požadujete inú adresu, vyberte ju z kategórie Vizitky.
- *Infokarta užívateľa* – Vyberte kartu z kategórie Infokarty užívateľa.
- *Prijateľ elektronické potvrdenie* – Z kategórie Vizitky vyberte kartu.
- *Doručiteľ elektron. potvrdenie* – Vyberte *Na telefón*, *Na e-mail*, alebo *Na tel. a e-mail*.

- **Odosielenie RFID** – Nastavte na **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Definuje, či sa s vašim profilom peňaženky odošle jedinečná identifikácia telefónu alebo nie (pre budúci vývoj, závislý od predaja lístkov na základe RFID).

Prístup k informáciám z vašej peňaženky z vášho prehliadača

Keď používate on-line mobilné služby, ktoré podporujú funkciu peňaženky, môžete previesť dáta, ktoré máte uložené v peňaženke, tak, aby ste automaticky zapísali podrobné údaje do on-line formulára. Ak napríklad prevediete podrobné údaje zo svojej platobnej karty, nemusíte zadávať číslo karty ani expiračný dátum vždy, keď ich potrebujete (závisí sa to od obsahu, ktorý sa prehliada). Okrem toho máte možnosť prístupu ku svojmu menu a heslu uloženému ako prístupová karta pri pripojení na mobilnú službu, ktorá vyžaduje autentifikáciu. [Pozrite si časť 'Zakúpenie položky', s. 167.](#)

Zobrazenie detailov lístka

Môžete dostávať oznámenia o lístkoch, ktoré ste kúpili cez prehliadač. Prijaté oznámenia sa ukladajú do peňaženky. Ak chcete prezerat' oznámenia:

1. Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Lístky** a stlačte .
2. Vyberte **Vol'by** → **Zobraziť**.



Upozornenie: Žiadne pole v oznámení nemožno meniť.

Nastavenie peňaženky

v hlavnom menu peňaženky vyberte **Vol'by** → **Nastavenia**:

- **Kód peňaženky** – Zmeňte svoj kód peňaženky. Budete požiadaní o aktuálny kód, o nový kód, ktorý sa má vytvoriť, a o overenie nového kódu.
- **RFID** – Nastavte ID kód a typ telefónu a voľby odosielania (pre budúci vývoj, závislý od predaja lístkov na základe RFID).
- **Automaticky skončí** – Zmeňte čas automatického vypnutia (1 – 60 minút). Po uplynutí tohto času je potrebné znovu zadať kód peňaženky, aby ste získali prístup k obsahu peňaženky.

Znovunastavenie peňaženky a kódu peňaženky

Ak chcete vynulovať obsah peňaženky i kód peňaženky:

1. V pohotovostnom režime napíšte *#7370925538#.
2. Zadajte blokovací kód telefónu a stlačte **OK**. [Pozrite si časť 'Ochrana', s. 127.](#)



Upozornenie: Táto operácia vymaže celý obsah peňaženky.

Keď otvoríte peňaženku znova, musíte zadať nový kód peňaženky. [Pozrite si časť 'Zadanie kódu peňaženky', s. 147.](#)

Kalkulačka



↔ Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Kalkulačka**

▶ Voľby v aplikácii Kalkulačka: *Posledný výsledok*, *Pamäť*, *Zmazať displej*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

1. Zadajte prvé číslo svojho výpočtu. Stlačením  môžete vymazať chybne zadanú číslicu.

2. Prejdite na aritmetickú funkciu a stlačením  ju vyberte.

3. Zadaťte druhé číslo.

4. Keď chcete vykonať výpočet, prejdite na  a stlačte .

 **Upozornenie:** Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

- Desatinnú čiarku vložíte stlačením .
- Stlačte a pridržte , ak chcete vymazať výsledok predchádzajúceho výpočtu.
- Pomocou  a  si môžete prezrieť predchádzajúce výpočty a pohybovať sa po liste.

■ Konvertor

 Vstúpte do **Menu** → **Extra** → **Prevody**.



V Konvertore môžete prevádzať miery ako *Dĺžka* z jednej jednotky na inú, napríklad *yardy* na *metre*.

 **Upozornenie:** Konvertor má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod jednotiek

 Voľby v Konvertore: *Typ prevodu*, *Kurzy meny* (nevzťahuje sa na iné jednotky), *Pomocník*, a *Ukončiť*.

 **Upozornenie:** Ak chcete urobiť prevod meny, musíte najprv zadať kurz. Pozrite si časť 'Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov', s. 153.

1. Prejdite na pole **Typ** a stlačením  otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a stlačte **OK**.
2. Prejdite na prvé pole **Jednotk** a stlačením  otvorte zoznam dostupných jednotiek. Vyberte jednotku **z ktorej** sa má vykonať prevod a stlačte **OK**.
3. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk** a vyberte jednotku, **na ktorú** sa má miera previesť.
4. Prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením  vložíte desatinnú čiarku a stláčaním  znaky +, - (pre teploty) a E (exponent).

 **Upozornenie:** Smer prevodu sa zmení, ak zapíšete hodnotu do druhého poľa **Počet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počet**.

Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

 **Upozornenie:** Kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenné kurzy ostatných mien.

1. Vyberte **Mena** ako typ miery a vyberte **Volby** → **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom základnú menu uvidíte na jeho začiatku.
2. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na niektorú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte **Volby** → **Určiť ako základnú**.

 **Dôležité:** Keď zmeníte základnú menu, všetky predtým nastavené kurzy sa nastaví na **0** a budete musieť zadať nové kurzy.

3. Zadať výmenné kurzy: prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
4. Po zadani všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody. [Pozrite si časť 'Prevod jednotiek', s. 152.](#)

■ Poznámky

 Vstúpte do **Menu**→~~Extra~~→**Poznámky**.



Poznámky môžete zaradiť ako odkazy do Ísť na a odosielať ich na iné zariadenia. Prijaté textové súbory (formát TXT) môžete ukladať v Poznámkach.

- Stlačením  -  začnete písať. Stlačením  môžete vymazávať písmená. Stlačením **Hotovo** môžete text uložiť.

■ Hodiny

 Vstúpte do **Menu**→~~Extra~~→**Hodiny**.



Zmena nastavení hodín

 Voľby v aplikácii Hodiny: *Nastaviť alarm*, *Vynulovať alarm*, *Odstrániť alarm*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

- Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, v aplikácii Hodiny vyberte **Voľby**→*Nastavenia*.

Nastavenie alarmu

1. Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte **Voľby**→**Nastaviť alarm**.
2. Zadať čas alarmu a stlačte **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor .
- Ak chcete alarm zrušiť, vstúpte do hodín a vyberte **Voľby**→**Odstrániť alarm**.

Vypnutie alarmu

- Stlačením **Stop** vypnete alarm budíka.
- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo **Spánok** k chcete zastaviť alarm na päť minút; po ich uplynutí sa alarm znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený pre alarm nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál alarmu. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie** ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory.



Upozornenie: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Personalizácia tónu budíka

1. Ak chcete personalizovať tón budíka, vyberte **Voľby**→**Nastavenia**.
2. Prejdite na **Tón budíka** a stlačte .
3. Keď prechádzate zoznamom tónov, môžete sa pri jednotlivých tónoch zastaviť a vypočuť si ich, kým sa rozhodnete. Ak chcete vybrať aktuálny tón, stlačte **Zvoľ**.

■ Nahrávač



➡ Vstúpte do **Menu**→**Extra**→**Nahrávač**.

Nahrávač hlasu vám umožňuje zaznamenávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón, opakujúci sa po každých piatich sekundách nahrávania.

Zaznamenané súbory sa uložia do galérie. [Pozrite si časť 'Galéria', s. 68.](#)

▶ Voľby v aplikácii Nahrávač: *Nahrať zvukový klip, Vymazať, Premenovať klip, Poslať, Ísť do Galérie, Nastavenia, Pridať k Ísť na, Pomocník a Ukončiť.*

 **Upozornenie:** Rešpektujte všetky miestne zákony upravujúce zaznamenávanie hovorov. Nepoužívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.

- Vyberte **Voľby**→**Nahrať zvukový klip** a prejdite na niektorú funkciu a stlačením  ju vyberte. Použite:  - na nahrávanie,  - na prerušenie,  - na zastavenie,  - na rýchly posun vpred,  - na rýchly posun dozadu, a  - na prehranie otvoreného zvukového súboru.

■ Hry

➡ Vstúpte do **Menu**→**Hry**.

- Hru spustíte tak, že na ňu prejdete a stlačíte . Návod na spôsob, ako hrať hru, dostanete, keď stlačíte **Voľby**→**Pomocník**.

■ Pamäťová karta

Podrobný opis, ako sa pamäťová karta vkladá do telefónu, nájdete v návode Spustenie.



Podrobnosti o možnostiach používania pamäťovej karty s ďalšími funkciami a aplikáciami vášho telefónu nájdete v kapitolách, popisujúcich tieto funkcie a aplikácie.

▶ Voľby pre pamäťovú kartu: *Zálohovať pam. tel., Obnoviť z karty, Formátovať kartu, Názov pamäť. karty, Nastaviť heslo, Zmeniť heslo, Odstrániť heslo, Odblokovať kartu, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukončiť.*

Ak máte pamäťovú kartu, môžete ju použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklípov a zvukových súborov, fotografií, dát zo správ, a tiež na zálohovanie údajov z pamäti svojho telefónu.

➡ **Dôležité:** Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

➡ **Upozornenie:** Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

➡ **Dôležité:** Keď pamäťovú kartu sformátujete, všetky dáta na nej sa natrvalo zmažú.

Kým prvý raz použijete novú pamäťovú kartu, musíte ju sformátovať.

- Vyberte **Vol'by**→*Formátovať kartu.*

Telefón si vyžiada potvrdenie požiadavky, a po jeho získaní začne formátovanie.

Zálohovanie a obnova informácií

Ak chcete vytvoriť na pamäťovej karte záložnú kópiu dát, uložených v pamäť telefónu, vyberte **Vol'by**→*Zálohovať pam. tel..*

Ak chcete vrátiť dáta z pamäťovej karty do pamäť telefónu, vyberte **Vol'by**→*Obnoviť z karty.*



Upozornenie: Dáta z pamäťovej karty možno vrátiť len na ten istý model telefónu, z ktorého bola vytvorená záložná kópia.

Heslo pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo, pomocou ktorého zamknete pamäťovú kartu aby ste ju chránili pred nepovoleným prístupom, vyberte **Vol'by**→*Nastaviť heslo.*

Telefón vás požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Toto heslo môže mať dĺžku najviac 8 znakov.



Upozornenie: Heslo sa ukladá vo vašom telefóne a nemusíte ho znova zadávať, kým používate pamäťovú kartu na tom istom telefóne. Ak chcete pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, budete musieť heslo zadať.

Odblokovanie pamäťovej karty

Ked' do telefónu vložíte ďalšiu pamäťovú kartu, chránenú heslom, telefón si vyžiada heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokovať:

- Vyberte **Voľby**→*Odblokovať kartu*.



Upozornenie: Po odstránení hesla je karta odblokovaná a možno ju použiť bez hesla na ktoromkoľvek telefóne.

Zistenie stavu pamäti

Môžete zistiť, koľko pamäti na vašej karte zaberajú rozličné skupiny dát a koľko pamäti je voľnej pre inštaláciu nových aplikácií a softwaru:

- Vyberte **Voľby**→*Detaily o pamäti*.

9. Služby a aplikácie

■ Služby (mobilný prehliadač)

 Vstúpte do **Menu**→**Služby**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte .




Mnohí poskytovatelia služieb vystavujú stránky vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny a ponúkajú na nich služby ako napríklad spravodajstvo, správy o počasi, bankové služby, cestovné informácie, zábavu a hry. Pomocou mobilného prehliadača si môžete tieto služby prezerať ako WAP stránky, napísané vo WML, XHTML stránky, napísané v XHTML, alebo ich kombinácie.

 **Upozornenie:** O dostupnosti služieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb. Od poskytovateľov služieb sa tiež dozviete, ako ich služby využívať.

Prístup na Internet: základné kroky

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup ku službe prehliadača, ktorú chcete použiť. [Pozrite si časť 'Nastavenie telefónu pre služby prehliadača', s. 161.](#)
- Vytvorte spojenie s vybranou službou. [Pozrite si časť 'Vytvorenie spojenia', s. 162.](#)
- Začnite si prehliadať WWW stránky. [Pozrite si časť 'Prehliadanie', s. 164.](#)
- Ukončíte spojenie so službou. [Pozrite si časť 'Ukončenie spojenia', s. 168.](#)

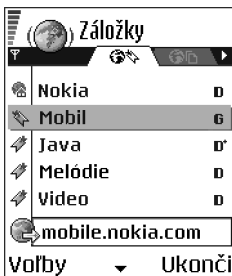

Nastavenie telefónu pre služby prehliadača

Prijatie nastavení v inteligentnej správe

Nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý službu ponúka. [Pozrite si časť 'Prijímanie konfiguračných správ', s. 93.](#)

Podrobnejšie informácie získate od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služby, alebo môžete navštíviť WWW stránky Nokia.com (www.nokia.com).

Nastavenia môžete získať napríklad na WWW stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

1. Otvorte **Nastaven.**→*Nastavenia spojenia*→*Miesta prístupu* a definujte nastavenia pre prístupové miesto. *Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', s. 117.*
2. Vstúpte do **Služby**→**Voľby**→*Správca záložiek*→*Pridať záložku*. Napište meno záložky a adresu stránky prehliadača, definovanej pre aktuálne prístupové miesto.

Vytvorenie spojenia

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete prístupovať k stránkam prehliadača.

K stránkam prehliadača môžete prístupovať troma rôznymi spôsobmi:

- Otvorte domácu stránku () svojho poskytovateľa služieb,
- Vyberte záložku v okne Záložky, alebo
- Stláčaním tlačidiel  -  začnite písať adresu služby prehliadača. Okamžite sa aktivuje pole "Isť na" v spodnej časti displeja, a tam môžete adresu dopísať.

Po vybratí stránky alebo napísaní adresy stlačte  ; stránka sa začne načítať.

Pozrite si časť 'Indikátory dátových spojení', s. 20.

Prezeranie záložiek

 **Upozornenie:** Vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre Internetové stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak

sa tieto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

V okne Záložky uvidíte záložky, odkazujúce na rozličné druhy stránok prehliadača. Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami::



- Východisková stránka, definovaná pre prístupové miesto prehliadača. Ak pre prehliadanie použijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa zodpovedajúco zmení.



- Záložka, ukazujúca názov.

Keď prechádzate záložkami, môžete vidieť adresu zvýraznenej záložky v poli "Ísť na" v spodnej časti displeja.

Voľby v okne Záložky (keď je vybraná niektorá záložka alebo zložka): *Otvoriť, Načítať, Späť na stránku, Správca záložiek, Označiť/Neoznačiť, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Poslať, Nájsť záložku, Detaily, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.*

Manuálne vytváranie záložiek

1. V okne Záložky vyberte **Voľby**→*Správca záložiek*→*Pridať záložku*.
2. Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stlačením  môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením  môžete vymazávať znaky.
3. Vyberte **Voľby**→*Ulož* ak chcete záložku uložiť.

Záložky	
Názov:	Nokia
Adresa:	http://mobile.nokia.co
Miesto prístupu	
Voľby	Späť

Prehliadanie

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Voľby pri prehliadaní: *Otvoriť*, *Servisné voľby*, *Záložky*, *Uložiť ako záložku*, *Zobraziť snímku*, *Voľby navigácie*, *Rozšírené voľby*, *Poslať záložku*, *Nájsť*, *Details*, *Nastavenia*, *Pomocník* a *Ukončiť*.



Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

- Odkaz môžete otvoriť stlačením .
- V okne sa môžete pohybovať pomocou joysticku.
- Stláčaním tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a znaky do polí. Stlačením  môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením  môžete vymazávať znaky.
- Na predchádzajúcu stránku sa počas prehliadania môžete vrátiť stlačením **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte **Voľby**→*Voľby navigácie*→*História* a zobrazí sa chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas prebiehajúceho spojenia. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.
- Stlačením  môžete zaškrtnávať políčka a vyberať položky.
- Ak chcete zo servera načítať najnovší obsah, vyberte **Voľby**→*Voľby navigácie*→*Načítať*.

- Ak chcete otvoriť miestny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku prehliadača, ktorú máte práve otvorenú, vyberte **Volby**→*Servisné volby*.
- Ak sa chcete odpojiť od služby prehliadača a ukončiť prehliadanie, vyberte **Volby**→*Rozšírené volby*→*Odpojiť*.

Ukladanie záložiek

- Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte **Volby**→*Uložiť ako záložku*.
- Ak chcete uložiť záložku, ktorú ste dostali v inteligentnej správe, otvorte správu v priečinku Prijaté v aplikácii Správy a vyberte **Volby**→*Uložiť k záložkám*.
Pozrite si časť 'Prijímanie konfiguračných správ', s. 93.

Prezeranie uložených stránok

Volby v okne Uložené stránky: *Otvoriť, Späť na stránku, Načítať, Správca uložených stránok, Označiť/Neoznačiť, Volby navigácie, Rozšírené volby, Details, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť*.

Ak pravidelne navštevujete stránky, ktorých obsah sa často nemení, môžete si ich uložiť a potom si ich prehliadať off-line.

- Ak si chcete počas prehliadania uložiť stránku, vyberte **Volby**→*Rozšírené volby*→*Uložiť stránku*.

Uložené stránky sú označené nasledujúcou ikonou:



- Uložená stránka prehliadača.

V okne uložených stránok si môžete vytvárať aj zložky, do ktorých si môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

Zložky sú označené nasledujúcou ikonou:

 - Zložka, obsahujúca uložené stránky prehliadača.

- Ak chcete otvoriť okno Uložené stránky, stlačte v okne Záložky . Uloženú stránku môžete v okne Uložené stránky otvoriť stlačením .

Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a stránku znova načítať, vyberte **Voľby**→**Voľby navigácie**→**Načítať**.

 **Upozornenie:** Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón on-line.



Načítanie

Cez mobilný prehliadač si môžete nahrávať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, software a videoklipy. Tieto položky sa môžu poskytovať bezplatne alebo si ich môžete kúpiť.

Po načítaní položky s ňou môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do galérie.

 **Upozornenie:** Inštalujte software výlučne zo zdrojov, ktoré zabezpečujú adekvátnu ochranu proti vírusom a inému škodlivému softwaru.

 **Upozornenie:** Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite

pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby**→*Voľby navigácie*→*Zmazať vyr. pamäť*.

Zakúpenie položky

Ak si chcete položku načítať:

1. Prejdite na odkaz a vyberte **Voľby**→*Otvoriť*.
2. Vyberte príslušnú voľbu pre zakúpenie položky, napríklad Kúpiť.

Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.

Ak je obsah on-line kompatibilný, môžete uskutočniť nákup pomocou informácií, ktoré máte uložené v peňaženke.

1. Vyberte *Otvoriť Peňaženku*. Budete požiadaní o kód peňaženky. **Pozrite si časť 'Zadanie kódu peňaženky', s. 147.**
2. V peňaženke vyberte kategóriu príslušnej karty.
3. Vyberte *Vyplň*. Vybrané informácie z peňaženky sa odošlú.

Ak peňaženka neobsahuje všetky informácie potrebné na nákup, budete požiadaní, aby ste chýbajúce údaje zadali manuálne.




Upozornenie: Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Kontrola položky pred načítaním

Pred načítaním si môžete prezrieť podrobné údaje o položke. Podrobné údaje o položke môžu obsahovať jej cenu, krátky popis a veľkosť.

- Prejdite na odkaz a vyberte **Volby**→**Otvoriť**.
Na vašom telefóne sa zobrazia podrobnosti o vybranej položke.
- Ak chcete pokračovať v načítaní, stlačte **Prijat'**, a ak chcete načítanie zrušiť, stlačte **Zruš**.

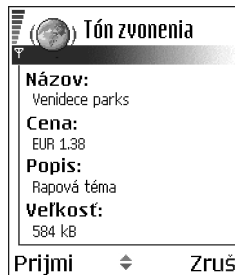

Ukončenie spojenia

- Vyberte **Volby**→**Rozšírené volby**→**Odpojiť**, alebo
- Stlačte a pridržte **↓**, ak chcete ukončiť prehliadanie a vrátiť sa do pohotovostného režimu.

Nastavenia prehliadača

Vyberte **Volby**→**Nastavenia**:

- **Pred. miesto prístupu** - Ak chcete zmeniť prednastavené prístupové miesto, otvorte stlačením  zoznam definovaných prístupových miest. Súčasné prednastavené prístupové miesto je zvýraznené. [Pozrite si časť 'Nastavenia spojenia', s. 117.](#)

- **Ukázať snímky** - Zvoľte, ak si chcete pri prehliadaní prezerať aj obrázky. Ak vyberiete **Nie**, môžete neskôr načítať obrázky tak, že vyberiete **Voľby** → **Ukázať snímky**.
- **Zalomenie textu** - Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete, aby sa text odstavcov automaticky zalamoval, alebo **Zapnuté** v opačnom prípade. Ak text nie je zalomený, konce riadkov sa môžu odrezáť.
- **Veľkosť písma** - V prehliadači si môžete vybrať jednu z piatich veľkostí písma: **Najmenšie**, **Malé**, **Normálne**, **Veľké** a **Najväčšie**.
- **Predvol. kódovanie** - Aby sa na stránkach prehliadača zobrazovali všetky textové znaky správne, zvoľte príslušnú skupinu jazykov:
- **Cookies** - **Umožniť** / **Odmietnuť**. Prijímanie a posielanie cookies (prostriedok, pomocou ktorého poskytovateľ identifikujú užívateľov a ich preferencie pre často používaný obsah) môžete zapnúť alebo vypnúť.
- **Potvrdiť posiel. DTMF - Vždy** / **Len prvýkrát**. Zvoľte, či chcete odsúhlasiť odoslanie DTMF tónov telefónom počas hovoru. **Pozrite si časť 'Voľby počas hovoru', s. 33**. Napríklad môžete začať hovor, keď si prezérate stránku prehliadača, poslať DTMF tóny počas hovoru, uložiť do Kontaktov meno a telefónne číslo zo stránky prehliadača.
- **Peňaženka** - Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby sa peňaženka automaticky otvorila, keď otvoríte kompatibilnú stránku prehliadača.

■ Správca aplikácií

➡ Vstúpte do **Menu** → **Správca aplik.**



V správcovi aplikácií môžete nainštalovať nové aplikácie, pracujúce pod operačným systémom Symbian (súbory SIS) a aplikácie Java™ (Java MIDlet a MIDlet suite). Okrem toho môžete aktualizovať a nainštalovať aplikácie z telefónu a sledovať priebeh inštalácie.

Aplikácie v správcovi aplikácií využívajú zdieľanú pamäť. [Pozrite si časť 'Spoločná pamäť', s. 28.](#)


 Voľby v hlavnom okne správcu aplikácií: *Inštalovať, Zobrazíť detaily, Zobrazíť certifikát, Aktualizovať, Ísť na web. adresu, Odstrániť, Zobrazíť denník, Poslať denník, Nastavenia, Načítať aplikácie, Pomocník* a *Ukončiť*.

Keď otvoríte správcu aplikácií, uvidíte zoznam týchto položiek:

- aplikácie uložené v správcovi aplikácií
- čiastočne inštalovaných aplikácií (označených ) a
- úplne inštalovaných aplikácií, ktoré môžete odstrániť (sú označené )

 **Upozornenie:** Môžete použiť len aplikácie, pracujúce pod operačným systémom Symbian, s príponou SIS.

 **Upozornenie:** Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Nenahrávajte do svojho telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.

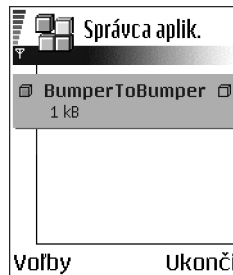

Instalovanie aplikácií – všeobecné informácie

Môžete inštalovať aplikácie, ktoré sú špeciálne určené pre tento telefón alebo sú vhodné pre operačný systém Symbian.



Upozornenie: Ak nainštaluje aplikáciu, ktorá nie je určená špeciálne pre tento telefón, môže pracovať a prejavovať sa inak než to bolo pôvodne zamýšľané.

Aplikácie možno načítať do telefónu počas prehliadania, možno ich prijať ako prílohu multimediálnych správ alebo e-mailov, alebo ich možno prijať cez Bluetooth alebo cez infračervené rozhranie z iného zariadenia, napríklad z telefónu alebo z kompatibilného počítača. Ak na prenos aplikácie používate PC Suite, umiestnite súbor v Správcovi súborov do zložky Installs.

Dôležité: Inštalujte aplikácie výlučne zo zdrojov, ktoré zabezpečujú adekvátnu ochranu proti vírusom a inému škodlivému softwaru.

Systém inštalovania aplikácií používa v záujme zvýšenia ochrany digitálne podpisy a certifikáty pre aplikácie. Neinštalujte aplikáciu, ak správca aplikácií počas inštalácie zobrazí bezpečnostnú výstrahu.

Dôležité: Ak inštalujete aplikáciu, ktorá obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, budete môcť pôvodnú aplikáciu obnoviť iba ak budete mať pôvodnú aplikáciu alebo úplnú záložnú kópiu odstránenej aplikácie. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, najskôr aktualizovanú alebo opravenú aplikáciu odstráňte a potom ju nainštalujte znova z pôvodnej aplikácie alebo záložnej kópie.

Počas inštalácie telefón kontroluje integritu aplikácie, ktorá sa bude inštalovať. Telefón zobrazí informáciu o vykonávaných kontrolách a budete si môcť vybrať, či chcete pokračovať v inštalácii alebo ju zrušiť. Po skontrolovaní integrity sa aplikácia nainštaluje do telefónu.

Inštalovanie aplikácií

- Otvorte správcu aplikácií, prejdite na aplikáciu a vyberte **Vol'by**→*Inštalovať*. Spustí sa inštalácia.
- Môžete tiež vyhľadať aplikáciu v pamäti telefónu alebo v pamäťovej karte, vybrať ju a spustiť inštaláciu stlačením .

Niektoré aplikácie môžu poskytovať možnosť čiastočnej inštalácie, ktoré vám umožní vybrať si isté komponenty aplikácie, ktoré chcete nainštalovať.

Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón vás bude vystríhať pred rizikom. Pokračujte v inštalácii iba ak máte úplnú istotu ohľadne pôvodu a obsahu aplikácie.

Inštalácia Java™

Pre inštaláciu sa vyžaduje súbor .JAR. Ak chýba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre správcu aplikácií nie je definované žiadne prístupové miesto, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .JAR súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena užívateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

- Ak chcete vytvoriť dátové spojenie a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Vol'by**→*ísť na web. adresu*.
- Ak chcete vytvoriť dátové spojenie a skontrolovať, či pre aplikáciu nie je k dispozícii aktualizácia, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Vol'by**→*Aktualizovať*.

Nastavenia Java

- Ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, ktoré používa aplikácia Java na načítavanie ďalších dát, vyberte **Volby**—~~Nastavenia~~—~~Miesto prístupu~~. Pozrite si časť 'Miesta prístupu', s. 121.
- Ak chcete zmeniť ochranné nastavenia, ktoré určujú, ktoré akcie má aplikácia Java povolené a ktoré nie, vyberte **Volby**—~~Nastavenia~~.



Upozornenie: Nie všetky aplikácie Java dovoľujú zmeniť ochranné nastavenia.

Odstránenie aplikácie

1. Ak chcete niektorú aplikáciu odstrániť, prejdite na ňu a vyberte **Volby**→
Odstrániť.
2. Potvrďte vymazanie stlačením **Áno**.

Dôležité: Keď odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodnú aplikáciu alebo úplnú záložnú kópiu odstránenej aplikácie. Ak odstránite aplikáciu, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty, vytvorené pomocou tejto aplikácie. Ak iná aplikácia závisí od aplikácie, ktorú ste odstránili, táto iná aplikácia môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanej aplikácii.

10. Pripojenie

■ Bluetooth spojenie


➡ Vstúpte do **Menu** → **Pripojenie** → **Bluetooth**

Dáta zo svojho telefónu môžete prenášať na iné kompatibilné zariadenie, napríklad na telefón, na headset, používajúci technológiu Bluetooth, alebo počítač, cez Bluetooth alebo infračervené prepojenie.

 **Upozornenie:** Tento telefón je konštruovaný tak, aby vyhovoval a využíval špecifikáciu Bluetooth 1.1. Možnosť spolupráce telefónu s ďalšími produktmi využívajúcimi bezdrôtovú technológiu Bluetooth však závisí aj od používaných profilov a protokolov. Viac informácií o kompatibilitě medzi zariadeniami Bluetooth môžete získať od svojho predajcu.

Technológia Bluetooth umožňuje bezplatnú bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie obrázkov, videa, textu, vizitiek, kalendárnych záznamov, alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi.

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón a iné zariadenia nachádzali priamo na dohľad.

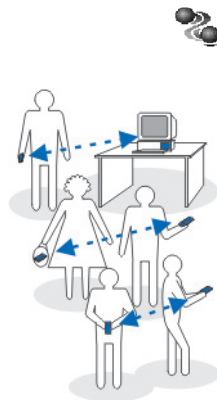

Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej 10 metrov od seba, aj keď môže dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami ako sú steny alebo iné elektronické zariadenia.

Pri používaní technológie Bluetooth sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Berte túto skutočnosť do úvahy, keď so svojím telefónom vykonávate iné činnosti.

Na používanie zariadení využívajúcich technológiu Bluetooth sa môžu vzťahovať obmedzenia. Informujte sa u miestnych úradov.

Prvá aktivácia aplikácie Bluetooth

Keď prvýkrát aktivujete Bluetooth, budete požiadaní, aby ste dali svojmu telefónu Bluetooth meno.



Upozornenie: Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte nastavenie *Viditeľnosť môjho tel.* na *Vidia ho všetky*, bude váš telefón a toto meno viditeľné pre ostatných užívateľov zariadení využívajúcich technológiu Bluetooth.

- Napíšte meno (najviac 30 písmen). Keď posielate dáta cez spojenie Bluetooth a ešte ste svojmu telefónu nedali individuálne meno, použije sa štandardné meno.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete upraviť nastavenia pre Bluetooth, prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte .

- **Bluetooth** - Vyberte *Zapnutý*, ak chcete Bluetooth používať. Ak ste Bluetooth nastavili na *Vypnutý*, ukončia sa všetky aktívne Bluetooth spojenia a Bluetooth nemožno použiť na odosielanie a príjem dát.
- **Viditeľnosť môjho tel.** - Ak vyberiete *Vidia ho všetky*, budú ostatné zariadenia schopné nájsť váš telefón pri vyhľadávaní zariadení. Ak vyberiete *Skrytý*, ostatné zariadenia nebudú schopné pri vyhľadávaní váš telefón nájsť.
- **Meno môjho telefónu** - Definujte meno pre svoj telefón. Po tom, ako ste aktivovali Bluetooth a zmenili *Viditeľnosť môjho tel.* na *Všetky*, uvidia toto meno ostatné zariadenia.



Odosielanie dát cez Bluetooth



Upozornenie: Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné zariadenie poslať fotografiu, otvorte aplikáciu Galéria.

2. Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte **Vol'by** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.

3. Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno. Párované zariadenia sa zobrazujú so symbolom . Párované zariadenie je také, u ktorého už existuje Bluetooth spojenie medzi vašim telefónom a druhým zariadením.



- Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí a budete môcť začať vytvárať spojenie s jedným z už nájdených zariadení.



Upozornenie: Keď vyhľadáвате zariadenia, niektoré zariadenia môžu ukázať iba jednoznačné adresy zariadení. Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.



Upozornenie: Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, zoznam zariadení sa vymaže a skôr, než budete môcť odosielať dáta, budete musieť znova spustiť vyhľadávanie.

4. Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **Zvoľ**. Položka, ktorú odosielate, sa skopíruje do priečinka Na odoslanie a zobrazí sa správa *Pripája sa*.
5. **Párovanie (ak ho druhé zariadenie nevyžaduje, prejdite na krok 6.)**
 - Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
 - Vytvorte si vlastný prístupový kód (o dĺžke 1–16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz a nemusíte si ho zapamätať.
 - Po spárovaní sa zariadenie uloží do okna Párové zariadenia.
6. Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa *Posielajú sa dáta*.

Dáta prijaté cez Bluetooth nájdete v priečinku Prijaté v aplikácii Správy. **Pozrite si časť 'Priečinko Prijaté - prijímanie správ', s. 91.**



Upozornenie: Párovanie znamená overovanie totožnosti. Užívateľia zariadení využívajúcich technológiu Bluetooth sa musia spoločne dohodnúť na prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach, aby sa tieto spárovali. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód prednastavený.

Ikony pre rozličné zariadenia:

 - *Počítač*,  - *Telefón*,  - *Audio/video*, a  - *Zariad. Bluetooth*.



Upozornenie: Ak sa odoslanie nepodari, správa alebo dáta budú vymazané. Dáta, odosielané cez Bluetooth, sa neukladajú v priečinku Koncepty v aplikácii Správy.

Kontrola stavu Bluetooth spojenia

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď  bliká, pokúša sa váš telefón o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor  zobrazený a neblíká, Bluetooth spojenie je aktívne.

Okno Párové zariadenia

Párovanie zariadení zjednodušuje a zrýchľuje vyhľadávanie zariadení. Párované zariadenia sa ľahšie rozpoznávajú, v zozname výsledkov vyhľadávania sú označené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth stlačením  otvorte zoznam párovaných zariadení ().

 Voľby v okne párovaných zariadení: *Nové párové zariad.*, *Prideliť prezývku*, *Autorizovať* / *Zrušiť autorizáciu*, *Vymazať*, *Vymazať všetky*, *Pomocník*, and *Ukončiť*.

Párovanie zariadení

1. V okne Párové zariadenia vyberte **Voľby** → *Nové párové zariad.*. Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Alebo, ak ste vyhľadávali zariadenia už skôr, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**.
2. Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete vytvoriť párovanie, a stlačte **Zvoľ**.

3. Vymeňte si prístupové kódy, pozrite si krok 5. (Párovanie) v predchádzajúcej časti. Zariadenie sa zaradi do zoznamu Párové zariadenia.

Zrušenie párovania

- V okne Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a stlačte  alebo vyberte **Volby**→**Vymazať**. Zariadenie sa odstráni zo zoznamu Párové zariadenia a párovanie sa zruší.
- Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Volby**→**Vymazať všetky**.

 **Upozornenie:** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie a spojenie s týmto zariadením sa zruší, ale spojenie Bluetooth zostane aktívne.

Označenie zariadenia ako autorizovaného alebo neautorizovaného

Po vytvorení párovania so zariadením môžete toto zariadenie označiť ako autorizované alebo neautorizované:

Neautorizované (štandardné nastavenie) – Žiadosti o spojenie od tohoto zariadenia je potrebné zakaždým osobitne akceptovať

Autorizované – Spojenie vášho telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. V okne Párové zariadenia sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazuje ikona .



- V okne Párové zariadenia prejdite na vybrané zariadenie a vyberte **Vol'by** → *Autorizovať* / *Zrušiť autorizáciu*.

Príjem dát cez Bluetooth

Keď prijímate dáta cez Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, položka sa umiestni do priečinka Prijaté v aplikácii Správy. Správy, prijaté cez Bluetooth, sú označené takto: . [Pozrite si časť 'Priečink Prijaté – prijímanie správ', s. 91.](#)

Zatvorenie spojenia Bluetooth

Spojenie cez Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

■ Infračervené spojenie



➡ Vstúpte do **Menu** → **Pripojenie** → **Infračervené**

Cez infračervené spojenie môžete odosielať dáta ako vizitky a kalendárne záznamy na kompatibilný telefón alebo dátové zariadenie a takéto dáta môžete aj prijímať.

Nemierte IČ (infračerveným) zväzkom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných IČ zariadení. Toto zariadenie je laserový produkt Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infračervené spojenie

Všetky položky, prijaté cez infračervené spojenie, sa ukladajú do priečinka Prijaté v aplikácii Správy. Nové infračervené správy sú označené symbolom . [Pozrite si časť 'Priečink Prijaté – prijímanie správ', s. 91.](#)

1. Zabezpečte, aby infračervené porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe, a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Optimálna vzdialenosť medzi zariadeniami je najviac jeden meter. Umiestnenie infračerveného portu zistíte v oddieli Tlačidlá a súčasti v návode Spustenie.
2. Užívateľ prijímajúceho zariadenia aktivuje svoj infračervený port.
Ak chcete aktivovať infračervený port svojho telefónu pre príjem dát cez infračervené spojenie, vstúpte do **Menu**→~~Pripojenie~~→**Infračervené** a stlačte .
3. Užívateľ odosielajúceho zariadenia vyberie požadovanú infračervenú funkciu, aby sa začal prenos dát.
Ak chcete cez infračervené spojenie odoslať dáta, vyberte v príslušnej aplikácii **Vol'by**→~~Poslať~~→**Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne počas jednej minúty po aktivácii infračerveného portu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.



Upozornenie: Windows 2000: Aby ste mohli využívať infračervené spojenie pre prenos súborov z vášho telefónu na kompatibilný počítač a naopak, otvorte Ovládací panel (Control Panel) a vyberte Bezdrôtové spojenie (Wireless Link). Na karte Prenos súborov (File Transfer) v okne Bezdrôtové spojenie (Wireless Link) zaškrtnite políčko Povolíť ostatným (Allow others) posilať na tento počítač súbory cez infračervené spojenie.

Kontrola stavu infračerveného spojenia

- Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.
- Keď je ikona  zobrazená a neblíkajú, je infračervené spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo prijímanie dát cez svoj infračervený port.

■ Správca spojenia

➡ Vstúpte do **Menu** → **Pripojenie** → **Správca spojenia**




V Správcovi spojenia môžete zistiť stav rôznych dátových spojení, môžete prezerať podrobné údaje, napríklad o objeme odoslaných a prijatých dát, a môžete ukončiť nepoužívané spojenia.

 **Upozornenie:** Môžete si prezerať podrobné údaje len o dátových spojeniach. Hovory tu nie sú uvedené.

Keď otvoríte Správcu spojenia, uvidíte zoznam týchto položiek:

- otvorené dátové spojenia,  - *Dát. prenos*,  - *Vysokor. GSM*,  - *GPRS*
- stav každého spojenia, alebo
- objem dát prenesených oboma smermi pre každé spojenie (len spojenia GPRS), alebo

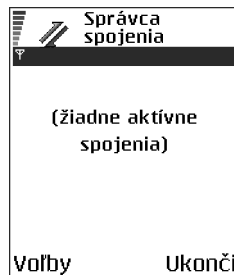

- trvanie každého spojenia (len GSM a vysokorýchlostné dátové spojenia).



Upozornenie: Skutočný čas, fakturovaný za hovory vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.



Voľby v hlavnom okne Správcu spojenia ak existuje jedno alebo viac spojení: *Detaily*, *Odpojiť*, *Odpojiť všetky*, *Pomocník* a *Ukončiť*.

Zobrazenie detailov spojenia

Ak chcete vidieť podrobnosti spojenia, prejdite na spojenie a vyberte **Voľby**→

Detaily Zobrazí sa toto:

Názov – meno použitého prístupového miesta pre Internet (IAP) alebo text "Spojenie modemom" v prípade spojenia dial-up.

Nosič – typ dátového spojenia: *Dát. prenos*, *Vysokor. GSM*, alebo *GPRS*.

Stav – aktuálny stav spojenia.

Prijaté – objem dát v bajtoch, prijatých na telefón.

Poslané – objem dát v bajtoch, odoslaných z telefónu.

Trvanie – ako dlho bolo spojenie otvorené.

Rýchlosť – aktuálna rýchlosť posielania a prijímania dát v kB/s (kilobajty za sekundu).

Dial-up (GSM) – použité číslo dial-up alebo *Názov* (GPRS) – použité meno prístupového bodu.

Zdieľané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – počet aplikácií, používajúcich to isté spojenie.

Ukončenie spojenia

- Prejdite na spojenie a vyberte **Vol'by**→**Odpojiť** ak chcete odpojiť len toto spojenie, alebo
- Vyberte **Vol'by**→**Odpojiť všetky** ak chcete odpojiť všetko spojenia, ktoré sú práve otvorené.

■ Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču

Viac informácií o tom, ako vytvoriť infračervené alebo Bluetooth spojenie s kompatibilným počítačom a o inštalácii balíka PC Suite nájdete v Návode na inštaláciu balíka PC Suite na disku CD-ROM v oddieli „Inštalácia softwaru“. Viac informácií o používaní balíka PC Suite vám poskytne Pomocník k balíku PC Suite.

Použitie CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto:

1. Kliknite na tlačidlo Štart vo Windows a vyberte Programy→Prieskumník.
2. Na disku CD-ROM vyhľadajte súbor s názvom setup.exe a dvakrát naň kliknite. Otvorí sa užívateľské rozhranie CD-ROM.
3. PC Suite nájdete v oddieli "Inštalácia". Dvakrát kliknite na "PC Suite for Nokia 6600". Sprievodca inštaláciou vás prevedie procesom inštalácie.

Použitie telefónu ako modemu

Použitie telefónu ako modemu pre pripojenie k Internetu s kompatibilným PC alebo odosielanie a príjem faxov.



Podrobný návod na inštaláciu modemu nájdete v Stručnom návode pre Modem Options for Nokia 3660 na disku CD-ROM, dodávanom spolu s telefónom.


■ Sync – vzdialená synchronizácia

➡ Vstúpte do **Menu** ➔ **Pripojenie** ➔ **Synchronizácia**



Aplikácia Sync vám umožňuje synchronizovať váš kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete. Synchronizácia sa uskutočňuje cez dátový prenos GSM alebo paketové dátové spojenie.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadať od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

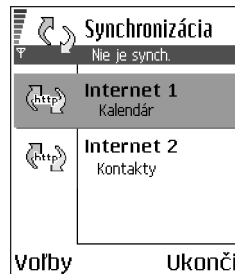

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

▶ Voľby v hlavnom okne synchronizačnej aplikácie: *Synchronizovať, Nový synch. profil, Upraviť synch.profil, Vymazať, Zobrazíť denník, Pomocník* a *Ukončiť*.

1. Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte **Áno**.

Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte **Volby**→**Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.

2. Definujte:

Názov synch. profilu – Uved'te popisné meno profilu.

Miesto prístupu – Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre dátové spojenie.

Hostiteľská adresa – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu siete.

Port – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu siete.

Meno užívateľa – Vaša užívateľská identifikácia pre synchronizačný server. Vyžiadajte si identifikačné údaje od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Heslo – Napište svoje heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Ak chcete nastaviť, ktoré položky sa majú synchronizovať, stlačte  a v príslušných poliach nastavte **Áno**.

3. Stlačením **Hotovo** nastavenia uložte.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne funkcie Sync môžete vidieť rôzne profily, i to, aký druh dát sa bude synchronizovať: Kalendár, Kontakty, alebo oboje.

1. V hlavnom okne prejdite na niektorý profil a vyberte **Vol'by**→**Synchronizovať**.
Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja.
Ak chcete synchronizáciu pred jej ukončením zrušiť, stlačte **Zruš**.
2. Telefón vám oznámi skončenie synchronizácie.
 - Po ukončení synchronizácie vyberte **Vol'by**→**Zobraziť denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciou o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.

11. Ak niečo nefunguje

Nedostatok pamäti

Keď sa zobrazí niektoré z nasledujúcich upozornení, je v telefóne nedostatok pamäti a musíte začať vymazávať niektoré dáta. *Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.* or *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.* Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte do aplikácie **Správca súbor.** a vyberte **Voľby—Detaily o pamäti.**

Odporúčame, aby ste pravidelne vymazávali nasledujúce položky; vyhnete sa tak prípadnému nedostatku pamäti.

- správy z priečinkov Prijaté, Koncepty a Poslané v aplikácii Správy,
- prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu,
- uložené stránky prehliadača a
- snímky, videoklipy a zvukové klipy v galérii.

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam.

Ak vymazávate viaceré položky a opätovne sa zobrazí niektoré z nasledujúcich upozornení: *Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.* or *Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.*, skúste vymazať položky po jednej, počnúc od najmenšej.

Vymazanie pamäti kalendára – Ak chcete naraz vymazať viac než jednu udalosť, prejdite do zobrazenia mesiaca a vyberte **Volby**→**Vymazať záznam**→~~a~~ buď:

- **Pred dátumom** – ak chcete vymazať všetky záznamy, vzťahujúce sa k dátumu pred určeným dátumom. Zadaťte dátum, pred ktorým budú vymazané všetky záznamy v kalendári, alebo
- **Všetky záznamy** – ak chcete vymazať všetky záznamy z kalendára.

Vymazanie údajov z denníka – Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, otvorte Denník, stlačte  a vyberte **Volby**→**Zmazať denník**, alebo otvorte **Nastavenia**→**Trvanie denníka**→**Žiadny denník**.

Rozličné spôsoby uchovávaní dát:

- Záložnú kópiu všetkých dát na počítači možno vytvoriť pomocou PC Suite. **Pozrite si časť 'Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču', s. 185.**
- Odošlite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich uložte na svojom počítači (služba siete).
- Odošlite dáta cez infračervené spojenie alebo Bluetooth na iné kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

■ Otázky a odpovede

Displej telefónu

- OTÁZKA: Prečo sa vždy po zapnutí telefónu objavia na displeji chýbajúce, farebné alebo svietiace body?
ODPOVEĎ: Je to charakteristická vlastnosť tohoto typu displejov. Niektoré displeje obsahujú pixely alebo obrazové body, ktoré zostávajú aktívne alebo neaktívne. Je to normálny jav a nie je to vada.

Fotoaparát

- OTÁZKA: Prečo sú fotografie nezreteľné?
ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté. [Pozrite si časť 'Starostlivosť a údržba', s. 198.](#)
- OTÁZKA: Prečo sa na displeji objavujú náhodne zafarbené body, keď je telefón v režime Šero?
ODPOVEĎ: Keď sa zvýši citlivosť a svetelnosť fotoaparátu v režime šera, aby sa zvýšila zreteľnosť obrazu, zvýraznia sa aj farebné body na displeji.

Bluetooth

- OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť Bluetooth spojenie?
ODPOVEĎ: Ak sa iné zariadenie páruje s vašim telefónom, ale neposiela dáta a necháva spojenie otvorené, potom jediná možnosť odpojenia takéhoto zariadenia je úplne deaktivovať Bluetooth komunikáciu. Otvorte Bluetooth a vyberte nastavenie *Bluetooth*→*Vypnutý*.

- OTÁZKA: Prečo neviem pomocou technológie Bluetooth nájsť zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivovaný Bluetooth.

Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

Skontrolujte, že druhé zariadenie nie je v "skrytom" režime.

Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné.

Multimediálne správy

- OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mi telefón oznamuje, že nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe:

Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte do aplikácie **Správca súbor.** a vyberte **Voľby**—*Detaily o pamäti.*

- OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.

Skontrolujte, že nastavenia pre multimediálne správy boli definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby**—*Nastavenia*—*Multimediálna správa.*

Aby ste zastavili pokusy telefónu vytvoriť dátové spojenie, máte nasledujúce možnosti: Vstúpte do aplikácie **Správy** a vyberte **Voľby**→**Nastavenia**→**Multimediálna správa**, a potom:

- Vyberte **Prijatie správy** →**Odložiť výber**, ak chcete, aby centrum multimediálnych správuložilo správu, aby ste si ju mohli vybrať neskôr, napríklad keď si skontrolujete svoje nastavenia. Po tejto zmene telefón aj tak potrebuje odoslať informácie sieti. Keď si budete chcieť správu prevziať, vyberte **Vybrať okamžite**.
- Vyberte **Prijatie správy** →**Odmietnuť spr.** – ak chcete odmietnuť multimediálne správy. Po tejto zmene telefón potrebuje odoslať informácie sieti a centrum multimediálnych správ vymaže všetky multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie na váš telefón.
- Vyberte **Multimediálny príjem**→**Vypnutý** – ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Správy

- OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Ak sa z adresára Kontakty nedá vybrať niektorý kontakt, potom karta kontaktu nemá telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii Kontakty.

Kalendár

- OTÁZKA: Prečo chýbajú čísla týždňov?

ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia Kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

Služby prehliadača

- OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón zobrazí správu: *Žiadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte miesto v Nastav. služieb.*?

ODPOVEĎ: Zadať príslušné nastavenia prehliadača. Vyžiadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb. [Pozrite si časť 'Nastavenie telefónu pre služby prehliadača', s. 161.](#)

Denník

- OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti, zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete vidieť všetky udalosti, vyberte **Voľby** → *Filter* → *Celú komunikáciu*.

Prepojenie s počítačom

- OTÁZKA: Prečo mám problémy s prepojením telefónu so svojím počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, že na vašom počítači je nainštalovaný a beží balík PC Suite. Pozrite si Návod na inštaláciu balíka PC Suite na disku CD-ROM v oddieli "Inštalácia". Viac informácií o používaní balíka PC Suite vám poskytne Pomocník balíka PC Suite.

Prístupové kódy

- OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Prednastavený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb Internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

- OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a pridržením  otvorte okno pre prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením  ju ukončíte.

12. Informácie o batériách

Nabíjanie a vybíjanie

- Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.
- Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybíjania!
- Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.
- Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.
- Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.
- Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú alebo opotrebovanú batériu alebo nabíjačku.
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásiky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

- Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
- Nevhadzujte použité batérie do ohňa!
- Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.
- Batériu vyberajte iba keď je telefón vypnutý.

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a doplnky mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Objektív fotoaparátu čistite mäkkou, čistou a suchou tkaninou.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

Dôležité bezpečnostné informácie

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Pre dodržanie súladu so smernicami pre RF expozíciu používajte iba doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. Keď je telefón zapnutý a nosíte ho na tele, vždy používajte puzdro, schválené spoločnosťou Nokia.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm (6 palcov), aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových frekvenčných vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcou zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riaďte sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiových frekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú ťhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.

■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefonných služieb porušovateľovi alebo k jeho právnemu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



DÔLEŽITÉ:

Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiových signálov, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).

Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefontnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielačím na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,80 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka,

tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť umiestnenie produktu vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od vášho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

Register

A

- Ak niečo nefunguje 189
- Aktivácia reproduktora 26
- Animácie 62
- Aplikácie
 - Inštalácia 172
 - Nastavenia Java aplikácie 173
 - Odstraňovanie súborov 173
 - Priradenie hlasových povelov 136
- Automatické prijatie 133

B

- Bezpečnosť
 - Bezpečnostné certifikáty 130
 - Nastavenia 127
 - Prístupové kódy 127
- Blokovací kód 127

- Blokovanie hovorov 131
- Blokovanie tlačidiel 27
- Bluetooth 174
 - Ikony zariadení 178
 - Indikátory stavu spojenia 179
 - Jednoznačná adresa zariadenia 177
 - Nastavenia 176
 - Odosielanie dát 176
 - Párovanie 178
 - Prednastavený prístupový kód 178
 - Príjem dát 181
 - Prístupový kód, výklad termínu 178
 - Zatvorenie spojenia 181
 - Zrušenie párovania 180
 - Žiadosť o párovanie 178
 - Žiadosť o spojenie 178

- Budík 155
- Spánok 155
- C**
 - CD-ROM 185
 - Certifikáty 130
 - Nastavenia
 - dôveryhodnosti 131
- Č**
 - Čas, nastavenia 126
- D**
 - Dátové spojenia
 - Indikátory 20
 - Nastavenia 117
 - dátové spojenia GSM 184
 - Dátové spojenia so sieťou
 - Prezeranie 184
 - Ukončenie 185
 - Dátum, nastavenia 126
 - Denník
 - Filtrovanie 38
 - Nastavenia 39
 - Posledné hovory 36
 - Vymazanie obsahu 39
 - Dôležité bezpečnostné informácie
 - Dopravná bezpečnosť 200
 - Elektronické zariadenia 201
 - Potenciálne explozívne prostredia 202
 - Prevádzkové prostredie 200
 - Starostlivosť a údržba 198
 - Tiesňové volania 204
 - Vozidlá 203
 - Doplňky
 - Nastavenia 133
- E**
 - Editor servisných príkazov 105
 - E-mail 89
 - Nastavenia 109
 - Off-line 98
 - On-line 97
 - Otvorenie 100
 - Preberanie zo schránky 98
 - Prílohy 100
 - Ukladanie príloh 102

Vymazanie 102
Vzdialená schránka 96

F

Formáty súborov
RealOne Player 65
SIS súbor 170
Fotoaparát 56
Nastavenia 58
Samospúšť 58
Spotreba pamäti 60
Typy obrázkov 59
Fotografie 70
Fotografovanie 56
Fotografovanie 56

G

Galéria 68
Načítanie súborov z
Internetu 70
Obrázové správy 70
Posielanie obrázkov 71
Zložky 69

Galéria médií 68
Snímky na pozadí 70
GIF animácie 62
GPRS
Pozri *Paketové dáta*

H

Handsfree
Pozri *Reproduktor*
Headset 27
Heslo
Pamäťová karta 158
Hľadať 67
Hlasová voľba 43
Prehranie 45, 138
Priradenie 43
Uskutočňovanie hovorov 44
Vymazanie 45, 138
Zmena 45, 138
Hlasové povely 135
Priradenie 136
Spúšťanie aplikácií 137
Hlasový záznamník 156

Hodiny 154
 Alarm 155
 Nastavenia 154
Hovory
 Dĺžka 37
 Konferenčné hovory 32
 Medzinárodné 29
 Nastavenia 115
 Nastavenia
 presmerovania 34
 Neprijaté 36
 Odmietnutie 33
 Použitie adresára
 Kontakty 30
 Prepájanie 33
 Presmerovanie 33
 Prijaté 36
 Prijatie 33
 Rýchla voľba 31
 Volané čísla 37
 Voľby počas hovoru 33
Hovory – blokovanie 131
Hry 156

Hudobné súbory
 Pozri *Multimediálne súbory*

I

Import dát
 Kontakty 55
Import dát z iných telefónov
Nokia 55
Indikátory 19
 Dátové spojenia 20
Indikátory spojenia
 Bluetooth 179
 Dátové spojenia 20
 Infračervené 183
Informácie o batériách 196
Infračervené 181
Inštalácia súborov Java 172
Inštalovanie aplikácií 172
Inteligentné správy, pozri
 Konfiguračné správy
ISP
 Pozri *Poskytovateľ služieb*
 Internetu
Ísť na 144

J

Java

 Inštalácia aplikácií Java 172
 Pozrite *Aplikácie*.

Jazyk

 pre písanie 114

K

Kalendár 48

 Alarm 53

 Nastavenia 52

 Polia záznamu v

 Kalendári 49

 Súčasný vymazanie

 viacerých záznamov 190

 Tón alarmu 52

 Zastavenie upozornenia 53

 Zobrazenia 50

Kalkulačka 151

Karty kontaktov

 Hlasová voľba 43

 Odstraňovanie tónov
 zvonenia 46

Prehrávanie hlasových
menoviek 45, 138

Prideľovanie
prednastavených čísel a
adres 42

Prideľovanie tónov
zvonenia 46

Priradenie hlasovej voľby 43

Priradenie tlačidiel rýchlej
voľby 45

Vkladanie snímok 41

Vymazávanie hlasových
menoviek 45, 138

Zmena hlasových
menoviek 45, 138

Klip

 Pozri *Videonahrávač*

Kľudový stav

 Pozrite si *Pohotovostný
 režim*

Kód peňaženky 147

Vynulovať 151

Konferenčné hovory 32

Konfiguračné správy
 Prijímanie 93
Kontakty
 Import dát 55
Konvertor 152
 Menové prevody 153
 Prevod jednotiek 152
 Zadanie výmenných kurzov 154
Konvertor jednotiek 152
Kopírovanie
 Kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu 41
 Text 82

L

Lístky 150
Loopset
 Aktivácia 133

M

Menu 21
 Tlačidlo Menu 21

Zmena usporiadania hlavného menu 22
Miniatúry
 V karte kontaktu 41
Mobilný prehliadač 160
Modem
 Použitie telefónu ako modemu 186
Moje zložky 96
Multimediálna prezentácia
 Prezeranie 93
Multimediálne správy 86
 Prezeranie 93
 Vytváranie 87
Multimediálne súbory
 Formáty súborov 65
 Hľadať 67
 Prehrávanie 66
 Stlm 67

N

Načítanie súborov do galérie 70
Nahrávač, nahrávanie zvuku 156

Nahrávanie hlasových	PIN kód 127
menoviek 43	Presmerovanie hovorov 34
Nahrávanie hlasových	Pristupové kódy 127
povelov 136	RealOne Player 67
Nastavenia 113	Servisné správy
Aplikácie (Java™) 173	prehliadača 111
Bezpečnosť 127	Služba info správ 111
Blokovací kód 127	Spojenie 117
Blokovanie hovorov 131	Správy 105
Bluetooth 176	Správy, priečinkov
Certifikáty 130	Poslané 112
Dátum a čas 126	Textové správy 105
Denník 39	Videonahrávač 65
Displej 115	Všeobecné 114
Doplňky 133	Zvuky 140
E-mail 109	Nastavenia displeja 115
Fotoaparát 58	Nastavenia spojenia 117
Hodiny 154	Nedostatok pamäti
Kalendár 52	Ak niečo nefunguje 189
Nastavenia zariadenia 114	Zobrazenie spotreby
Peňaženka 150	pamäti 159
Pevný zoznam 128	Neprijaté hovory 36

O

- Oblúbené
 - Vytvorenie skratky 144
- Obrazové správy 70
- Odkazová schránka 30
 - Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky 34
 - Zmena čísla 31
- Odkazy 30
- Odmietnutie hovoru 33
- Odosielanie
 - Dát cez Bluetooth 176
 - Dát cez infračervené spojenie 181
- Odstránenie aplikácie 173
- Odstraňovanie softwaru 173
- Off-line 98
- On-line 97
- Osobné poznámky 148
- Otváranie 69

P

- Paketové dáta 119
 - Merač času spojenia 39
 - Nastavenia 125
 - Počítadlo dát 39
 - Poplatky 119
- Pamäť
 - Zobrazenie detailov pamäti 135
- Pamäťová karta 157
 - Formátovanie 157
 - Heslo 158
 - Obnova 158
 - Odblokovanie 159
 - Stav pamäti 159
 - Videoklipy 157
 - Zálohovanie 158
- Párovanie, výklad termínu 178
- PC Suite 185
- Peňaženka 146
 - Nastavenia 150
 - Prevedenie dát do prehliadača 150

Ukladanie podrobných údajov z karty 147	Tradičné vkladanie textu 77
Vynulovať 151	Počítačové pripojenia 185
Vytváranie osobných poznámok 148	Pohotovostný režim 18
Vytvorenie profilu peňaženky 149	Indikátory 19
Zadanie kódu peňaženky 147	Nastavenia 115
Zobrazenie detailov lístka 150	Pomocník 23
Personalizácia 142	Poplatky za paketové dáta 119
Personalizovať 142	Posielanie obrázkov 71
Alarm 155	Poskytovateľ služieb dátových spojení, výklad termínu 117
Tón alarmu kalendára 52	Poštová schránka 96
Pevný zoznam 128	Odpojenie 100
PIN kód 127	Poznámky 154
Odblokovanie 127	Preberanie odkazov 30
Písanie 77	Prediktívne vkladanie textu 79
Prediktívne vkladanie textu 79	Tipy 80
Prediktívne vkladanie textu, vypnutie 81	Vypnutie 81
	Prehliadač
	Ikony 163
	Nastavenia servisných správ 111
	Pripojenie 162

Pristupové miesta	Automatické 133
prehliadača, pozri <i>Pristupové miesta</i>	Prijímanie
Správy služieb 95, 96	Dát cez Bluetooth 181
Ukončenie spojenia 168	Dát cez infračervené spojenie 181
WAP stránky 160	Tóny zvonenia, logá operátora a nastavenia, pozri <i>Konfiguračné správy</i>
XHTML stránky 160	Prilepovanie
Prehliadanie 164	Text 83
Prehrávanie multimedialných súborov 66	Prílohy
Prechod medzi aplikáciami 22	Preberanie 100
Prepájanie hovorov 33	Prezeranie 100
Presmerovanie hovorov 33	Pripojenie k PC 185
Prezeranie	Pristupové kódy 127
Detaily dátového spojenia so sieťou 184	Pristupové miesta 117
Detaily spojenia 184	Nastavenia 121
GIF animácie 62	Pristupové miesta Internetu (IAP)
Multimedialne prezentácie 93	Pozri <i>Pristupové miesta</i>
Priečinok Na odoslanie 103	Pristupové miesta, výklad termínu 117
Prijaté hovory 36	Profil peňaženky 149
Prijatie hovoru 33	Profily 139

Nastavenia 140
Prenomenovanie 141
Priradenie hlasovej
voľby 136

R

RealOne Player 65
Formáty súborov 65
Nastavenia 67
Prehrávanie dátových tokov
("streaming") 66
Prehrávanie
multimediálnych súborov 66
Register
Pozri *Denník*
Register posledných hovorov 36
Dĺžka hovorov 37
Neprijaté hovory 36
Prijaté hovory 36
Volané čísla 37
Vymazanie zoznamov
hovorov 37
Regulácia hlasitosti 26

Reproduktor 26
Aktivácia 26
Vypnutie 27
Režimy fotografovania 59
Rýchla voľba 45
Uskutočňovanie hovorov 31

S

Samospúšť (fotoaparát) 58
Server snímok 71
SIM karta
Kopírovanie mien a čísel 41
Správy 104
SIS súbor 170
Skratky
v Obľúbených položkách 144
v Snímkach 63
Skupiny kontaktov 47
Definovanie tónov
zvonenia 46
Služba info správ 104
Služby (mobilný prehliadač) 160
Snímky 69
Celý displej 62

- Otáčanie 63
- Pohyb v obrázku 63
- Pridanie ku karte kontaktu 41
- Spotreba pamäti 60
- Tlačidlové skratky pri prezeraní obrázkov 63
- Zložka Tapety 70
- Zväčšovanie 62
- Snímky na pozadí 70
- Software
 - Odstraňovanie 173
 - Prenos .SIS súboru do telefónu 171
- Spánok 155
- spojenia GPRS 183
- Spojenie
 - Prezeranie 184
- Spoločná pamäť 28
- Správa digitálnych práv 167
- Správca aplikácií 169
- Správca spojenia 183
- Správca súborov 133

- Správy
 - Hlavné okno 73
 - Moje zložky 96
 - Multimediálne správy 86
 - Nastavenia 105
 - Nastavenia priečinku
 - Poslané 112
 - Obrazové správy 85
 - Písanie e-mailových správ 89
 - Písanie textu 77
 - Priečinko Na odoslanie 103
 - Priečinko Prijaté 91
 - Správy na SIM karte 104
 - Textové správy 84
 - Výpisy o doručení 74
- Správy celulárneho vysielania 104
- Stlm 67
- Súbory
 - Otvorenie 69
- SyncML
 - Pozri Vzdialená synchronizácia.*

Synchronizácia
 Pozri *Vzdialená
 synchronizácia*.

Š

Šetrič displeja
 Nastavenia 115

T

Tarifý
 Paketové dáta 119
Telefónny zoznam
 Pozrite si *Kontakty*
Témy 142
 Obnova 144
 Úprava 142
Textové správy 84
 Písanie a odosielanie 84
Textové šablóny 96
Tóny 139
Tóny zvonenia 139
 Definovanie osobného tónu
 zvonenia 46
 Nastavenia 140

Prijímanie v inteligentnej
 správe 94
 Stlmenie 33
Tradičné vkladanie textu 77

U

Ukladanie dát 190
Ukladanie tapiet 70
Úlohy 54
Úprava
 Karty kontaktov 41
 Témy 142
 Text 77
 Záznamy v Kalendári 49
Uskutočňovanie hovorov 29
Usporiadanie
 Menu 22
USSD príkazy 105

V

Videoklipy 70
 Pozri *Multimediálne súbory*
Videonahrávač 63
 Nastavenia 65

Pamäťová karta 65
Ukladanie videoklipov 64
Videoprehrávač
 Pozri *RealOne Player*
Vkladanie textu 77
Volané čísla 37
Volarie 29
Všeobecné nastavenia 113
Vyčistenie pamäti
 Záznamy v Kalendári 190
Vymazanie
 Denník 39
 Register posledných
 hovorov 37
 Záznamy v Kalendári 49
Vymazanie pamäti
 Údaje z Denníka 190
Výpisy 74
Výpisy o doručení 74
Vystrihovanie
 Text 83
Vytváranie
 Karty kontaktov 40

Vzdialená schránka 96
 Odpojenie 100
Vzdialená synchronizácia 186

W

WAP stránky
 Prehliadač 160

X

XHTML stránky
 Prehliadač 160

Z

Zastavenie
 Budík 155
 Kalendárového
 upozornenia 53
Záznam videa 64
Zložky
 Otvorenie 69
 Usporiadanie 25
 Vytváranie 25
Zobrazenie celulárnej
informácie 132
Zväčšovanie 62

Zvukové klipy 69

Zvukové súbory

Pozri *Multimediálne súbory*

Zvuky 139

Odstránenie osobného tónu
zvonenia 46