

Kullanım Kılavuzu



9362104

1. Baskı TR

CE 168

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2003 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People ve Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2003

© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739,

5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.

(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

(C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc kuruluşuna

ait tescilli bir ticari markadır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9362104

1. Baskı TR

İçindekiler

Güvenliğiniz için	13
1. Genel bilgiler	16
Bekleme modu	17
İşlemlerle ilgili göstergeler	18
Veri bağlantı göstergeleri	19
Menü	19
Menüyü yeniden düzenleme	20
Uygulamalar arasında geçiş yapma	21
Seçenek listeleri	21
Yardım	22
Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme	22
Tüm uygulamalar için ortak işlemler	22
Öge arama	24
Ses denetimi	25
Hoparlör	25
Kulaklık modu	26
Tuş kilidi	26
Paylaşılan hafıza	27
2. Telefonunuz	28
Arama yapma	28
Rehber dizinini kullanarak arama yapma	29

Telesekreteri arama	29
Telefon numarasını hızlı arama	30
Konferans araması yapma	30
Gelen aramayı cevaplama	31
Arama sırasında kullanılacak seçenekler	32
Arama bekletme (şebeke servisi)	32
Arama aktarma ayarları	33
İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel işlem kaydı	34
Son arama kaydı	34
Arama süresi	35
GPRS veri sayacı	36
Genel işlem kaydını görüntüleme	36
3. Kişisel bilgiler	38
Rehber	38
Kartvizit oluşturma	38
SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama	39
Kartvizit düzenleme	39
Kartviziti görüntüleme	40
Kartvizit gruplarını yönetme	44
Ajanda	45
Ajanda kayıtları oluşturma	45
Ajanda alarmlarını ayarlama	50
Yapılacak	51
Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma	52

4. Multimedya	53
Kamera	53
Resim çekme	53
Resimleri görüntüleme	58
Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma	59
Klavye kısayolları	60
Video kaydedici	60
Video klip kaydetme	61
Video kaydedicinizi ayarlama	62
RealOne Player™	62
Medya dosyalarını oynatma	64
Ayarları değiştirme	65
Galeri	66
Dosyaları açma	67
Diğer varsayılan klasörler	67
Dosya indirme	68
Bir görüntü sunucusuna görüntü aktarma (şebeke servisi)	68
5. Mesajlar	70
Mesajlar – Genel bilgiler	72
Alınan bir mesajı açma	72
Mesaja alıcı ekleme	73
Gönderme seçenekleri	73
Metin yazma	74
Normal metin girişini kullanma	74
Akıllı metin girişini kullanma	75

Metin kopyalama	78
Düzenleme seçenekleri	79
Yeni mesaj oluşturma ve gönderme	79
Metin mesajı yazma ve gönderme	80
Multimedya mesajları	82
E-posta	85
Gelen Kutusu – mesaj alma	87
Çeşitli mesaj görüntüleyicilerindeki seçenekler	88
Gelen Kutusu'ndaki multimedya mesajlarını görüntüleme	89
Multimedya sunumunu görüntüleme	90
Akıllı mesaj alma	90
Servis mesajları (şebeke servisi)	92
Klasörlerim	92
Uzak posta kutusu (şebeke servisi)	93
Posta kutusunu açma	94
Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma	95
E-posta mesajlarını açma	96
Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme	97
E-posta eklerini görüntüleme	97
E-posta mesajlarını silme	98
Giden Kutusu	99
SIM karttaki mesajları görüntüleme	100
Hücre yayını (şebeke servisi)	100
Servis komutu yazımı	101

Mesaj ayarları	102
Metin mesajı ayarları	102
Multimedya mesajı ayarları	103
E-posta ayarları	105
Servis mesajı ayarları	107
Hücre yayını ayarları	107
Diğer klasörü ayarları	108
6. Araçlar	109
Ayarlar	109
Genel ayarları değiştirme	109
Telefon ayarları	110
Arama ayarları	111
Bağlantı ayarları	113
Tarih ve saat	121
Güvenlik	122
Arama engel. (şebeke servisi)	126
Şebeke	127
Donanım ayarları	128
Dosya yöneticisi	129
Dosya bulma	129
Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma	130
Hafıza kullanımını görüntüleme	130
Ses komutları	131
Bir uygulamaya ses komutu ekleme	132
Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma	133

Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme	133
7. Kişiselleştirme	134
Tercihler	134
Tercihini değiştirme	134
Tercihleri özelleştirme	135
Temalar	137
Temaları düzenleme	137
Git	139
Kısayol ekleme	140
8. Ekstra	141
M-cüzdan	141
M-cüzdan kodunu girme	142
Kişisel kart bilgilerini saklama	142
Kişisel notlar oluşturma	143
M-cüzdan tercihi oluşturma	144
M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma	145
Bilet bilgilerini görüntüleme	145
M-cüzdan ayarları	146
M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama	146
Hesaplama	147
Dönüştür	147
Birim dönüştürme	148
Temel para birimi veya kur oranı ayarlama	148

Notlar	149
Saat	150
Saat ayarlarını deęiřtirme	150
Alarm ayarlama	150
Kaydedici	151
Oyunlar	152
Hafıza kartı	152
Hafıza kartını biçimlendirme	153
Bilgileri yedekleme ve geri yükleme	153
Hafıza kartı řifresi	153
Hafıza kullanımını kontrol etme	154
9. Servisler ve Uygulamalar	155
Servisler (Mobil tarayıcı)	155
Eriřim için temel adımlar	156
Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama	156
Baęlantı kurma	157
Yer imlerini görüntüleme	157
Tarama	159
İndirme	162
Baęlantıyı kesme	163
Tarayıcı ayarları	164
Uygulama yöneticisi	165
Uygulamaları yükleme – genel bilgiler	166
Bir uygulamayı kaldırma	169

10.Bağlantılar.....	170
Bluetooth bağlantısı	170
Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirme.....	171
Bluetooth ayarları	172
Bluetooth ile veri gönderme.....	172
Eşleşmiş cihazlar görünümü.....	175
Bluetooth ile veri alma	176
Bluetooth bağlantısını kapatma.....	177
Kızılötesi bağlantı	177
Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma	177
Bağlantı yöneticisi.....	179
Bağlantı bilgilerini görüntüleme	180
Bağlantıyı kesme.....	180
Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama	181
CD-ROM'u kullanma.....	181
Telefonu modem olarak kullanma	181
Senk – uzaktan senkronizasyon	182
Yeni senkronizasyon profili oluşturma	182
Veri senkronizasyonu	183
11.Sorun giderme.....	185
S ve C	186
12.Batarya bilgileri.....	191
Şarj cihazları ve aksesuarlar	191

Bakım ve onarım	193
Önemli güvenlik bilgileri	195
Dizin	201

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm cep telefonları, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DIKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızın aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protocoillerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun, MMS, e-posta tarama, uzaktan SyncML ve tarayıcı veya MMS yoluyla içerik indirme gibi bazı özellikleri bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dille bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Şarj cihazları ve donanımlar



UYARI! Yalnızca, telefon imalatçısının bu telefon modeliyle kullanılmasını onayladığı bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.



Not: Telefonunuzla kullanacağınız şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-12 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için bayiinize başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

1. Genel bilgiler

Nokia 6600 cep telefonunuzda, Kamera, Video kaydedici, Mesajlar, E-posta, M-cüzdan, Saat, Hesaplama ve Ajanda gibi günlük kullanımda yararlı olacak işlevler bulunur.



UYARI! Bu cihazın çalar saat dışındaki tüm özelliklerinin kullanılabilmesi için telefonun açık durumda olması gerekir. Telsiz telefon kullanmanın girişime veya tehlikeye yol açabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Telefonla birlikte verilen etiketler

- Garanti belgesindeki ve satış paketindeki etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Satış paketinde ayrıca bu etiketlerin nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar da yer alır.

■ Bekleme modu

Aşağıda açıklanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmediğinde görüntülenir. Bu durumda telefon 'bekleme modundadır'.

A Hücresel şebekenin, bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. *GPRS bağlantısı için Var olduğunda* ayarı seçilmişse ve şebekede veya geçerli hücrede GPRS bağlantısı varsa, anten simgesi  yerine GPRS simgesi  görüntülenir. Bkz: 'Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)', s. 115. Bkz: 'GPRS', s. 120.

B Analog veya dijital saati gösterir. Bkz: 'Tarih ve saat', s. 121.


C Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.

D Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

E Gezinme çubuğu: o sırada etkin olan tercihi gösterir. Seçili tercih *Genel* ise, tercih adı yerine günün tarihi görüntülenir. Bkz: 'Gazinme çubuğu – yatay hareket ettirme', s. 22.

F  ve  seçim tuşlarına atanan geçerli kısayolları gösterir.

G Artalan görüntüsü: Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak herhangi bir görüntü seçebilirsiniz. Bkz: 'Temalar', s. 137.

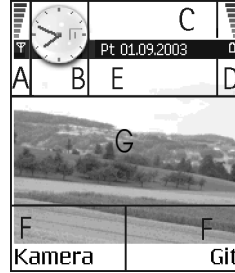



Not: Telefonunuzun ekran koruyucusu vardır. Bir dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ekran temizlenir ve ekran koruyucu görüntülenir. Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın. [Bkz: 'Temalar', s. 137.](#)

İşlemlerle ilgili göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı görüntülenebilir:



- Mesajlar'dan ulaşılan Gelen Kutusu'nda yeni mesajlarınız olduğunu gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir. [Bkz: 'Hafıza az', s. 185.](#)



- Yeni e-posta aldığınızı gösterir.



- Bir veya birkaç sesli mesaj geldiğini belirtir. [Bkz: 'Telesekreteri arama', s. 29.](#)



- Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesaj olduğunu gösterir. [Bkz: 'Mesajlar - Genel bilgiler', s. 72.](#)



- O andaki etkin tercihte *Zil sesi türü* için *Sessiz*, *Mesaj uyarı sesi* için *Kapalı* ve *Sohbet bildirim sesi* için *Kapalı* ayarı seçildiğinde görüntülenir.



- Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. Bkz: Başlarken kılavuzu.



- Etkin bir alarm olduğunu gösterir.



- Bluetooth özelliğinin etkin olduğunu gösterir. Bluetooth ile veri iletilirken (📶) görüntülenir.



- Telefona gelen tüm aramaların aktarılacağını gösterir.  - Telefona gelen tüm aramaların telesekretere aktarılacağını gösterir. [Bkz: 'Arama aktarma](#)

ayarları', s. 33. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1**, ikinci hattınızınki **2** olur. Bkz: 'Kullanılan hat (şebeke servisi)', s. 113.

2 - Yalnızca 2. telefon hattını kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke servisi). Bkz: 'Kullanılan hat (şebeke servisi)', s. 113.

Veri bağlantı göstergeleri

- Bir uygulama tarafından veri bağlantısı oluşturulurken, bekleme modunda aşağıdaki göstergelerden biri yanıp söner.
- Bir gösterge sürekli olarak görüntülendiğinde, bağlantı etkindir.

D veri araması için, **D*** yüksek hızlı veri araması için,

Etkin bir GPRS bağlantısı varken, anten simgesi **7F** yerine GPRS simgesi **7D** gösterilir. Birden çok GPRS bağlantısı varsa **7E** simgesi ve sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı beklemeye alınırsa **7F** simgesi gösterilir.

F faks araması için

{B} Bluetooth bağlantısı için ve

■■■d kızıllötesi bağlantı içindir.

■ Menü


- Ana Menü'yu görüntülemek için **7F** (Menü) tuşuna basın. Menüden, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz.



▶ Menüdeki seçenekler: *Aç, Liste görünümü / Tablo görünümü, Taşı, Klasöre taşı, Yeni klasör, Uygulama indir, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Menü içinde hareket etme

- Menü içinde gezinmek için joystiği yukarı (1), aşağı (2), sola (3) ve sağa (4) hareket ettirin (1 ile 4 arasındaki mavi oklarla gösterilmiştir).

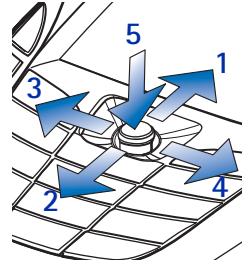

Uygulamaları veya klasörleri açma

- Bir uygulamaya veya klasöre ilerleyin ve açmak için joystick'in ortasına (5 numaralı mavi okla gösterilmiştir) basın.

Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönünceye kadar **Geri** veya **Çıkış** tuşuna basın veya **Seçenek** → **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

! tuşunu basılı tutarsanız, telefon bekleme moduna döner ve uygulama artanda açık kalır.



Not: ! tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Açma kapatma tuşuna basarak telefonu uygun biçimde kapatırsanız, telefon, kaydedilmemiş olan tüm verileri kaydetmeye ve açık olan tüm uygulamaları kapatmaya çalışır. Bu nedenle işlem birkaç saniye sürebilir.

Menüyü yeniden düzenleme

Menü simgelerini gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. Az kullanılan uygulamaları klasörlere koyabilir veya daha sık kullanılan uygulamaları bir klasörden ana Menüye taşıyabilirsiniz. Ayrıca, yeni klasörler de oluşturabilirsiniz.

1. Taşımak istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Taşı**'yı seçin. Uygulamanın yanına bir onay işareti konur.
2. Seçimi, uygulamanın yer almasını istediğiniz yere taşıyın ve **Tamam** tuşuna basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Birden fazla açık uygulamanız varken bir uygulamadan diğerine geçmek isterseniz  tuşuna (Menü tuşu) basın ve tuşu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek için  tuşuna basın.

 **Not:** Hafızada yer azalırsa, telefon bazı uygulamaları kapatabilir. Telefon herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder.



■ Seçenek listeleri

 **Seçenek** Bu listeler, çeşitli görünüm ve durumlarda hangi komutların kullanılabileceğini gösterir.

 **Not:** Kullanılabilecek komutlar, bulunduğunuz görünüme göre değişir.

■ Yardım

Nokia cep telefonunuzda, **Seçenek** belirlenebilen tüm uygulamalardan  tuşunu kullanarak erişebileceğiniz bir yardım işlevi vardır. Yardım işlevine ana menüden de erişebilirsiniz.



■ Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme

Gezinme çubuğunda aşağıdakileri görebilirsiniz:

- küçük oklar ve sekmeler, geçiş yapabileceğiniz başka görünüm, klasörler veya dosyalar olup olmadığını gösterir.
- göstergeleri düzenleme. Bkz: 'Metin yazma', s. 74.
- diğer bilgiler, örneğin **2/14** ifadesi, geçerli resmin klasörde bulunan 14 resmin ikincisi olduğunu gösterir. Sonraki resmi görmek için  tuşuna basın.



■ Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- **Görüntülemek üzere öğeleri açma** – Bir dosya veya klasör listesini görüntülerken, öğelerden birini açmak için öğeye ilerleyip  tuşuna basın veya **Seçenek** → **Aç** seçin.
- **Öğeleri düzenleme** – Düzenlemek üzere bir öğeyi açarken bazen önce öğeyi açıp görüntülemeniz, eğer içeriğini değiştirmek isterseniz **Seçenek** → **Düzenle**'yi seçmeniz gerekir. Öğenin tüm alanlarına ilerlemek için joystick'i kullanın.

- **Öğeleri yeniden adlandırma** - Bir dosyaya veya klasöre yeni bir ad vermek için öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *Yeniden adlandır* seçeneğini belirleyin.
- **Öğeleri kaldırma, silme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *Sil* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir. Sonraki paragrafa bakın: 'Öğe işaretleme'.
- **Öğe işaretleme** - Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
 - Öğeleri teker teker seçmek için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *İşaretle*'yi seçin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın. Öğenin yanına bir onay işareti konur.
 - Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *Tümünü işaretle*.
 - **Birkaç öğeyi işaretleme** -  tuşunu basılı tutarken joystick'i aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için joystickle ilerlemeyi durdurun ve  tuşunu serbest bırakın.
İstediğiniz tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek**→ *Klasöre taşı* veya *Sil* seçeneğiyle öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.
- Bir öğenin işaretini kaldırmak için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *İşaretle/İş. kaldır*→ *İşareti kaldır* seçeneğini belirleyin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın.
- **Klasör oluşturma** - Yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek**→ *Yeni klasör* seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).

- **Öğeleri klasöre taşıma** - Öğeleri bir klasöre veya bir klasörden diğerine taşımak için **Seçenek**→ *Klasöre taşı* seçeneğini belirleyin (klasör yoksa bu seçenek görüntülenmez). *Klasöre taşı* seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabilir klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öğe taşımak için) görebilirsiniz. Öğenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Öğeyi gönderme** - Uyumlu cihazlara öğe göndermek için, göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin. Ardından, *Multimedya ile*, *Bluetooth ile*, *Kızılötesi ile* ve *E-posta ile* yöntem seçeneklerinden birini belirleyin.
 - Öğeyi e-posta veya multimedya mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Rehber dizininin alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime:* alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seçenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Yeni mesaj oluşturma ve gönderme', s. 79.
 - Kızılötesi ile. Bkz: 'Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma', s. 177.
 - Bluetooth ile. Bkz: 'Bluetooth ile veri gönderme', s. 172.

Öğeyi arama

Arama alanını kullanarak ad, dosya, klasör veya kısayol arayabilirsiniz. Bazı durumlarda arama alanı otomatik olarak görüntülenmez.

Seçenek→ *Bul* seçeneğini belirleyerek veya harfleri tuşlamaya başlayarak arama alanını etkinleştirebilirsiniz.



1. Öğe aramak için arama alanına metin girmeye başlayın. Telefon hemen eşleşen kayıtları aramaya başlar ve seçimi en çok uyan öğeye taşır.

Aramayı daha kesin hale getirmek için daha çok harf girerek seçimin en çok uyan öğeye taşınmasını sağlayın.

2. Doğru öğe bulunduğunda, açmak için  tuşuna basın.



■ Ses denetimi

- Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın.

Ses seviyesi simgeleri:


-  - kulaklık modu,
-  - hoparlör modu.

Hoparlör

Telefonunuzda ahizesiz kullanım için bir hoparlör vardır. Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Arama sırasında ses ve video uygulamalarıyla birlikte ve multimedya mesajlarını görüntülerken de hoparlör kullanılabilir. Ses ve video uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

Hoparlörü etkinleştirme

Etkin bir arama sırasında hoparlör kullanmaya geçmek için, **Seçenek** → **Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bir sinyal sesi duyulur, gezinme çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi değişir.



Not: Telefonunuza kulaklık bağlıyken hoparlör etkinleştirilemez.



Önemli: Ses seviyesi oldukça yüksek olabileceğinden, hoparlör kullanımdayken telefonu kulağınızın yakınında tutmayın.

Her telefon görüşmesinde hoparlörün ayrıca etkinleştirilmesi gerekir, ancak Kaydedici gibi ses uygulamaları hoparlörü varsayılan araç olarak kullanır.

Hoparlörü kapatma

- Etkin bir aramanız olduğunda, **Seçenek** → **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kulaklık modu

Telefonunuza bir kulaklık bağlıyken ses seviyesini ayarlamak için,  veya  tuşuna basın veya varsa kulaklık tuşlarını kullanın.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

Bekleme modunda, önce , sonra  tuşuna basın. Tuşlar kilitliken ekranda  simgesi görüntülenir. Tuş kilidini açmak için önce  ardından  tuşlarına basın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak çalıştırılabilir.



Not: Tuş kilidi açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Paylaşılan hafıza

Telefonunuzda bulunan aşağıdaki özellikler paylaşılan hafıza kullanır: rehber, metin veya kısa mesajlar, multimedya mesajları, görüntüler ve zil sesleri, Video kaydedici, RealOne Player™, ajanda ve yapılacak notları ve indirilen uygulamalar. Bu özelliklerden biri kullanıldığında, diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarı azalır. Bu, özelliklerden biri yoğun olarak kullanıldığında geçerlidir. Örneğin, çok sayıda görüntünün kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olur ve telefonda hafızanın dolu olduğu görüntülenebilir. Bu durumda, paylaşılan hafızada yer kaplayan bilgi ve kayıtların bir kısmını silin.

2. Telefonunuz



■ Arama yapma

1. Bekleme modunda, aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. İmleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın.

- Uluslararası aramalarda, uluslararası arama öneki için (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçeri)  tuşuna iki kez basın ve ardından da sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (0 koymadan) ve telefon numarasını tuşlayın.



Not: Burada uluslararası olarak açıklanan aramalar, bazı durumlarda aynı ülkede bölgeler arası aramalar olabilir.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.



Not:  tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Sesinizi kullanarak da arama yapabilirsiniz; böylece, numarayı tuşlamak için ekrana bakmanıza gerek kalmaz. Bkz: 'Sesle arama', s. 41.



Rehber dizinini kullanarak arama yapma

1. Rehber dizinini açmak için **Menü**→ **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kartvizit bulmak için, istediğiniz ada ilerleyin veya adın ilk harflerini tuşlayın. Arama alanı otomatik olarak açılır ve eşleşen kartvizitler listelenir.
3. Aramayı başlatmak için  tuşuna basın.
Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numaraya geçin ve aramayı başlatmak için  tuşuna basın.

Telesekreteri arama

Telesekreter (şebeke servisi), sizi arayıp ulaşamayanların sesli mesaj bırakabilecekleri bir cevaplama servsidir.

- Telesekreterinizi aramak için bekleme modunda  ve  tuşuna basın.
- Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Bkz: 'Arama aktarma ayarları', s. 33.

Her telefon hattının ayrı bir telesekreter numarası olabilir. Bkz: 'Kullanılan hat (şebeke servisi)', s. 113.

Telesekreter numarasını değiştirme

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü**→ **Araçlar**→ **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek**→ **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

➡ Hızlı arama tablosunu görüntülemek için **Menü**→**Araçlar**→**Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin.

1. Hızlı arama tuşlarından birine (**12 abc** - **WXYZ 9**) bir telefon numarası atayın. **Bkz: 'Hızlı arama tuşlarını atama', s. 43.**
2. Numarayı aramak için: Bekleme modunda, ilgili hızlı arama tuşuna ve **↵** tuşuna basın. **Hızlı arama** işlevi **Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

Konferans araması yapma

Konferans araması, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesine olanak sağlayan bir şebeke servisi.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek**→**Yeni arama** seçeneğini belirleyin. Katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulun ve **Tamam** tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek**→**Konferans** seçeneğini belirleyin.



4. Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2 numaralı adımı yineleyin, ardından **Seenek**→**Konferans**→**Konferansa ekle** seeneęini belirleyin.
- Katılımcılardan biriyle özel grüşme yapmak için: **Seenek**→ **Konferans**→ **Özel** seeneęini belirleyin. İstenilen katılımcıyı sein ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması sizin telefonunuzda beklemeye alınır ve siz yalnızca bir katılımcıyla özel grüşme yaparken dięer katılımcılar konuşmaya devam edebilir. Özel grüşmeniz bitince, konferans aramasına dnmek için **İptal** tuşuna basın.
 - Konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarmak için, **Seenek**→ **Konferans**→ **Katılımcıyı çıkart** seeneęini belirleyin ve katılımcıya ilerleyip **Çıkart** tuşuna basın.
5. Etkin konferans aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama

- Gelen bir aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz **↵** tuşuna basın. Arayan, 'hat meşgul' sinyali duyar.

Bir arama geldiğinde, zil sesini hemen susturmak için **Sustur** tuşuna basın.



Arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya Sesi aç, Etkin aramayı bitir, Tüm aramaları bitir, Beklet veya Bekletmeden al, Yeni arama, Konferans, Özel, Katılımcıyı çıkart, Cevapla ve Reddet.

Geçiş, etkin arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Aktar, gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve her iki aramadan da çıkmak için kullanılır.

DTMF gönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır.



Not: Telefonunuzda bu seçeneklerin hepsi bulunmayabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

1.  -  tuşları ile sayıları girin. Her tuş bir DTMF sesi üretir ve bunlar arama etkinken iletilir.  tuşuna art arda basarak şunları elde edebilirsiniz: *, p (DTMF karakterleri arasına veya öncesine yaklaşık iki saniyelik bir duraklama ekler) ve w (bu karakteri kullanırsanız, arama sırasında yeniden **Gönder** tuşuna basıncaya dek dizinin bu karakteri izleyen bölümü gönderilmez). # için  tuşuna basın.
2. Sesi göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Arama bekletme servisini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir.

1. Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** tuşuna basın.
2. Etkin aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Arama aktarma ayarları

Bu şebeke servisi etkinleştirildiğinde, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

↩ Menü → **Araçlar** → **Ayarlar** → **Aktar** seçeneğine ilerleyin.

- Aktarma seçeneklerinden birini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin.
- Aktarma ayarını etkinleştirmek için **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğinin, aktarma ayarını devre dışı bırakmak için **İptal** seçeneğini, aktarmanın etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için, **Seçenek** → **Tüm aktar. iptal et** seçeneğini belirleyin.

Bkz: 'İşlemlerle ilgili göstergeler', s. 18.



Not: Gelen aramaları engelleme ile arama aktarmayı aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. Bkz: 'Arama engel. (şebeke servisi)', s. 126.

■ İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel işlem kaydı



↔ Bekleme modundayken tuşuna basın veya **Menü**→ **İşlem Kaydı** seçeneğine ilerleyin.

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, metin mesajlarını, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

 **Not:** Uzak posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya tarayıcı sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

Son arama kaydı

↔ **Menü**→ **İşlem Kaydı**→ *Son aramalar* seçeneğine ilerleyin.

Telefon, cevapsız aramaları, gelen aramaları, aranan numaraları ve yaklaşık görüşme sürelerini kaydeder. Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

 Cevapsız, Gelen, Aranan görünümlerindeki seçenekler: *Ara, Mesaj oluştur, Numarayı kullan, Sil, Listeyi temizle, Rehber Ekle, Yardım* ve *Çıkış*.

Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi arayıp cevap alamayan son 20 kişinin telefon numaralarının listesini görmek için (şebeke servisi) **İşlem Kaydı**→ *Son aramalar*→ *Cevapsızlar* seçeneğine ilerleyin.




İpucu! Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülenirken, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster** tuşuna basın. Geri aramak için, istediğiniz numara veya ada ilerleyin ve **↵** tuşuna basın. Cevapladığınız son 20 aramanın numara veya adlar listesini görmek için (şebeke servisi) **İşlem Kaydı**→ **Son aramalar**→ **Gelen aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Aranan numaralar

En son aradığınız veya arayıp cevap alamadığınız son 20 telefon numarasını görmek için **İşlem Kaydı**→ **Son aramalar**→ **Aranan num.** seçeneğine gidin.

Son arama listelerini silme

- Son aramalar listelerinin tümünü silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek**→ **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek**→ **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.
- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın etkinliği seçin ve **☒** tuşuna basın.

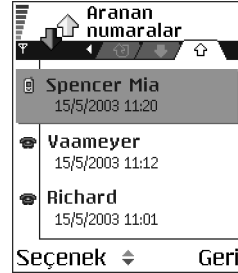

Arama süresi

↩ Menü→ **İşlem Kaydı**→ **Arama süresi** seçeneğine ilerleyin.

Gelen ve giden aramalarınızın süresini görüntülemenize olanak sağlar.



Not: Servis sağlayan kuruluşunuzun aramalar için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama süre sayaçlarını silme - **Seçenek**→ *Sayaçları temizle* seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: 'Güvenlik', s. 122.

GPRS veri sayacı

➡ **İşlem kaydı**→ *GPRS sayacı* seçeneğine gidin.

GPRS veri sayacı, paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, GPRS bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Genel işlem kaydını görüntüleme

➡ **Menü**→ **İşlem Kaydı** seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz.

 **Not:** Çok parçalı olarak veya paket veri bağlantıları içinde metin mesajı gönderme gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

İşlem kaydını filtreleme

1. **Seçenek**→ *Filtrele* seçeneğini belirleyin. Bir filtre listesi açılır.
2. Bir filtreye ilerleyip **Seç** tuşuna basın.



İşlem Kaydı	
Veri	WAP
Sesli	Richard
Sesli	Spencer Mia
Sesli	Vaameyer
Veri	123456789
Sesli	Moncourt Anais

Seçenek Çıkış

İşlem kaydının içeriğini silme

- Tüm işlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek**→ *İşlem kaydını sil* seçeneğini belirleyin. **Evet** tuşuna basarak onaylayın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Kilobayt cinsinden ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir GPRS bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi  olan bir Gelen veya Giden etkinliğine ilerleyip **Seçenek**→ *Bilgileri göster* seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı ayarları

- **Seçenek**→ *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Ayarlar listesi açılır.
 - *İşlem kaydı süresi* - İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir.
 **Not:** *İşlem kaydı yok* seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
 - *Arama süresi göster*. Bkz: 'Arama süresi', s. 35.

3. Kişisel bilgiler

■ Rehber

➡ Rehberi açmak için, bekleme modunda  tuşuna basın veya **Menü**→ **Rehber** seçeneğine gidin.



Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz..

Kartvizitlere ayrıca kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler ekleyebilir, aynı anda çok sayıda alıcıya metin mesajı veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.

▶ Rehber dizinindeki seçenekler: *Aç, Ara, Mesaj oluştur, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Kopyala, Gruba ekle, Grup üyelikleri, İşaretle/İş. kaldır, SIM reh.'ne kopyala, Web adresine git, Gönder, Kartvizit bilgileri, SIM rehberi, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.



Kartvizit oluşturma

1. Rehberi açın ve **Seçenek**→ **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin. Boş bir kartvizit açılır.
2. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın. Kartviziti, telefon hafızasına kaydedilip kapatıldıktan sonra Rehber dizininde görebilirsiniz.

SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama

- SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için **Seenek**→ *SIM rehberi* seeneęini belirleyin, kopyalamak istedięiniz ada veya adlara ilerleyip **Seenek**→ *Rehber'e Kopyala* seeneęini belirleyin.
- Rehber'den SIM kartınıza telefon, faks veya aęrı cihazı numarası kopyalamak isterseniz, Rehber'e gidin, bir kartvizit aın, numaraya ilerleyin ve **Seenek**→ *SIM reh.'ne kopyala* seeneęini belirleyin.

Kartvizit dzenleme

 Kartvizit dzenleme seenekleri: *Kk grnt ekle / Kk grn. kaldır, Bilgi ekle, Bilgiyi sil, Etiket i dzenle, Yardım* ve *ıkış*.

Bkz: 'Tm uygulamalar iin ortak ilemler', s. 22.

Kartvizite grnt ekleme

Kartvizite kk grnt eklemek iin, grnt ekleyeceęiniz kartviziti aın ve **Seenek**→ *Dzenle*, ardından **Seenek**→ *Kk grnt ekle* seeneęini belirleyin. Kk resim grnts, bu kiři sizi ararken de grntlenir. Kartvizite ekledięiniz kk grnty deęiřtirmek iin *Kk grnt ekle* seeneęini, kk grnty kartvizitten kaldırmak iin *Kk grn. kaldır* seeneęini belirleyebilirsiniz.

Kartviziti görüntüleme

Kartvizit bilgileri görünümünde (🔍) kartvizite eklenen tüm bilgiler görüntülenir.

Kartvizit bilgileri görünümünde ad alanı her zaman bulunur; diğer alanlar ise yalnızca eklenmiş bilgi olduğunda görüntülenir.

▶ Telefon numarası seçiliyken, bir kartvizitteki görüntüleme seçenekleri: *Ara, Mesaj oluştur, Düzenle, Sil, Varsayılanlar, Ses etiketi ekle / Ses etiketleri, Hızlı aramaya ata / Hızlı aramayı kaldır, Zil sesi, SIM reh.'ne kopyala, Gönder, Yardım* ve *Çıkış*.



Varsayılan numara ve adres atama

Bir kartvizitin birden fazla telefon numarası veya e-posta adresi varsa, arama ve mesaj gönderme işlemlerini çabuklaştırmak için, belirli numara ve adresleri varsayılan olarak kullanılacak biçimde tanımlayabilirsiniz.

- Bir kartviziti açın ve **Seçenek** → **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Bir pencere açılır ve çeşitli seçenekler listelenir.

🔍 **Örnek:** *Telefon numarası* seçeneğine ilerleyin ve **Ata** tuşuna basın. Seçili kartvizitteki telefon numaralarının listesi görüntülenir. Varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Kartvizit görünümüne döndüğünüzde, varsayılan numarayla ilişkili kişinin adını altı çizili olarak görebilirsiniz.

Sesle arama

Bir kartvizite eklediğiniz ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses etiketleri

Tüm sözcükler ses etiketi olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza kısa bir mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi ekleme



Not: Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. [Bkz: 'SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama', s. 39.](#)

1. Rehber ana görünümünde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basarak kartviziti açın.

2. Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seenek**→ *Ses etiketi ekle* seeneęini belirleyin.
3. *Başlat'a basın, ardından sestem sonra konuşun* notu görüntülenir.
 - Ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
4. Ses etiketini söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir .
5. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve *Ses etiketi çalınıyor* notu görüntülenir.
6. Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, *Ses etiketi kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir.

Ses etiketiyle arama yapma

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
2. Ses etiketini söyleyerek arama yaparken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon orijinal ses etiketini çalar, adı ve numarayı görüntüler ve birkaç saniye içinde ses etiketini tanıyarak numarasını çevirir.
- Telefon yanlış ses etiketini çalarsa veya sesli aramayı yeniden denemek isterseniz, **Tekrar** tuşuna basın.



Not: Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, sesle aramayı kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, tüm etkin veri bağlantılarını sona erdirin.

Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme

Bir ses etiketini dinlemek, silmek veya değiştirmek için, ses etiketi olan (📎) işaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek** → **Ses etiketi** seçeneğini, ardından:

- ses etiketini yeniden dinlemek için **Çal** veya
- ses etiketini silmek için **Sil** veya
- yeni bir ses etiketi kaydetmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.

Hızlı arama tuşlarını atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. 1 sayı tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

1. Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek** → **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tablosu açılarak 1-9 arası numaraları gösterir.

2. Bir numaraya ilerleyip **Ata** tuşuna basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür.

- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve **Çıkış** tuşuna basın.



Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanıması gerekir).

1. Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya Gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
 2. **Seçenek** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.
 3. Kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesine joystick'le gidip **Seç** tuşuna basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.



Not: Tek tek kartvizitler için, telefon her zaman en son atanan zil sesini kullanır. Buna göre, önce bir grubun zil sesini ve ardından bu gruba ait bir kartvizitin zil sesini değiştirseniz, bu kişi sizi aradığında yalnızca bu kartvizit için yaptığınız değişikliğe uygun zil sesi çalar.

Kartvizit gruplarını yönetme

Metin mesajı ve e-posta gönderirken dağıtım listesi olarak kullanmak gibi çeşitli amaçlarla kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Gruplara zil sesi eklenebilir. **Bkz:** 'Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme', s. 44.

 Grup listesi görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Yeni grup**, **Sil**, **Yeniden adlandır**, **Zil sesi**, **Kartvizit bilgileri**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Kartvizit grubu oluřturma

1. Rehber dizininde, Grup listesini amak iin  tuřuna basın.
2. **Seenek**→ **Yeni grup** seeneęini belirleyin.
3. Grup iin bir ad yazın veya **Grup** varsayılan adını kullanın ve **Tamam** tuřuna basın.



Gruplara üye ekleme

1. Rehber dizininde, bir gruba eklemek istedięiniz kartvizite ilerleyin ve **Seenek**→ **Gruba ekle:** seeneęini belirleyin. Kullanılabilir grupların listesi aılır.
2. Kartviziti ekleyeceęiniz gruba ilerleyin ve  tuřuna basın.

Ajanda

 **Menü**→ **Ajanda** seeneęine gidin.



Ajanda'da randevuları, toplantıları, doęum gnlerini, yıldıđnmlerini ve dięer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklařan etkinlikleri anımsatması iin ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz. Ajanda paylařılan hafıza kullanır. [Bkz: 'Paylařılan hafıza', s. 27.](#)

Ajanda kayıtları oluřturma

1. **Seenek**→ **Yeni kayıt** seeneęini belirleyin, ardından ařaęıdakilerden birini sein:

- **Toplantı** belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
 - **Not** güne ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
 - **Yıldönümü** doğum günleri veya özel tarihleri anımsamanızı sağlar. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
2. Alanlara bilgileri girin. Bkz: '**Ajanda kaydı alanları**', s. 47. Alanlar arasında hareket etmek için joystick'i kullanın. Büyük / küçük harf ve akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
 3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Ajanda kaydı düzenleme

 Ajanda kaydı düzenleme seçenekleri: **Sil**, **Gönder**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. Gün görünümünde, bir kayda ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
 2. Kayıt alanlarını düzenleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: **Tüm tekrarlar** - tüm tekrarlanan kayıtlar değiştirilir / **Yalnızca bu kayıt** - yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.

Toplantı	
Konu:	Dış hekimil
Yer	
Başlangıç saati	08.00
Seçenek ▼	Tamam

Ajanda kayıtlarını silme

- Gün görünümünde, silmek istediğiniz kayda ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

- Tekrarlanan bir kaydı siliyorsanız, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: *Tüm tekrarlar* – tekrarlanan tüm kayıtlar silinir / *Yalnızca bu kayıt* – yalnızca geçerli kayıt silinir.

Ajanda kaydı alanları

- *Konu / Bilgi* – Etkinliğin açıklamasını yazın.
- *Yer* – toplantının yeri (isteğe bağlı).
- *Başlangıç saati*, *Bitiş saati*, *Başlangıç tarihi* ve *Bitiş tarihi*.
- *Alarm* – *Alarm saati* ve *Alarm tarihi* alanlarını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
- *Tekrar* – Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için  tuşuna basın. Gün görünümünde  simgesiyle gösterilir.
- *Tekrar sonu* – Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
- *Senkronizasyon* – *Özel* seçeneğini belirlerseniz, senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek üzere çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. Örneğin, ajandanızı iş yerinizdeki uyumlu bir bilgisayarda bulunan bir ajandayla senkronize ettiğinizde, bu seçenek yararlı olur. *Genel* seçeneğini belirlerseniz, ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. *Yok* seçeneğini belirlerseniz, ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı kopyalanmaz.

Ay, Hafta veya Gün görünümünde günün tarihinin otomatik olarak vurgulanması için tuşuna basın.

The figure displays three screenshots of a mobile application interface, likely for a healthcare provider.

- Left Screenshot:** Shows a calendar for the month of Eylül (September) 2003. The date 01.09.2003 is highlighted. Below the calendar is a table with columns labeled Pt, Sa, Ça, Pe, Cu, Ct, Pa. The table contains a grid of numbers from 1 to 31, representing the days of the month.
- Middle Screenshot:** Shows a weekly schedule for the 36. Hafta (Week 36) starting on 01.09.2003. The table has columns labeled Pt, Sa, Ça, Pe, Cu, Ct, Pa. The table contains a grid of numbers from 1 to 31, representing the days of the week. There are some icons (a house and a person) in the first row.
- Right Screenshot:** Shows a patient record for Winnie the Pooh. The patient's name is "Winnie the Pooh..." and the address is "8.00 Diş hekimi". Below the address is a section labeled "Seçenek" (Options) and "Çıkış" (Exit).

■ - *Özel*, ■ - *Genel*, ■ - *Yok* ve ■ - aynı gün için birden fazla kayıt vardır.

 - *Not* ve - *Yıldönümü*.

Ay görünümü

Ay görünümünde, bir satır bir haftaya eşittir. Günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşesinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Seçili tarihin çevresinde bir çerçeve bulunur.

- Gün görünümünü açmak için, açmak istediğiniz tarihe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek** → *Tarihe git* seçeneğini belirleyin. Tarihi yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Hafta görünümü

Hafta görünümünde, seçili haftanın ajanda kayıtları yedi adet gün kutusu içinde görünür. Haftada günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Not ve Yıldönümü simgeleri saat 8'den önceye yerleştirilir. Toplantı kayıtları başlangıç ve bitiş saatlerine göre renkli çubuklarla işaretlenir.

- Bir kaydı görüntülemek veya düzenlemek için kaydın bulunduğu hücreye ilerleyin ve  tuşuna basarak Gün görünümünü açın, kayda ilerleyin ve  tuşuna basarak kaydı açın.

 Çeşitli ajanda görünümlerindeki seçenekler: *Aç, Yeni kayıt, Hafta görünümü / Ay görünümü, Sil, Tarihe git, Gönder, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Gün görünümü

Gün görünümünde, seçili günün ajanda kayıtlarını görebilirsiniz. Kayıtlar başlangıç saatlerine göre gruplandırılır. Notlar ve Yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir.

- Düzenlemek üzere bir kaydı açmak için kayda ilerleyip  tuşuna basın.

- Sonraki güne gitmek için  tuşuna, önceki güne gitmek içinse  tuşuna basın.

Ajanda görünümeleri için ayarlar

Seçenek → *Ayarlar* seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Ajanda alarm sesi* - Özel bir alarm sesi seçebilir veya alarm olmamasını belirleyebilirsiniz.
- *Varsayılan görünüm* - Ajandayı açtığınızda ilk görüntülenecek görünümü seçmek için kullanılır.
- *Hafta başlangıcı* - Haftanın ilk gününü değiştirmek için kullanılır.
- *Hafta görün. başlığı* - Hafta görünümünün başlığını, hafta numarasını veya haftanın tarihlerini gösterecek biçimde değiştirmek için kullanılır.

Ajanda alarmlarını ayarlama

1. Yeni bir Toplantı veya Yıldönümü kaydı oluşturun veya daha önce oluşturulmuş bir kaydı açın.
2. *Alarm* seçeneğine ilerleyip  tuşuna basın ve *Alarm saati* ile *Alarm tarihi* alanlarını açmak için *Açık* seçeneğini belirleyin.
3. Alarm saatini ve tarihini ayarlayın.
4. **Tamam** tuşuna basın. Gün görünümünde kaydın yanında bir alarm göstergesi  görünür.

Ajanda alarımını durdurma

- Alarm süresi bir dakikadır. Alarmı durdurmak için **Durdur** tuşuna basın. Başka bir tuşa basarsanız, alarm ertelenir.

■ Yapılacak

➡ **Menü** → **Yapılacak** seçeneğine gidin.

Yapılacak uygulamasında, yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz. Yapılacak listesi paylaşılan hafızayı kullanır. [Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.](#)

- Bir yapılacak notu yazmaya başlamak için herhangi bir sayı tuşuna (1-9) - (0) basın. Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
- Görevleri **Konu** alanına yazın. Özel karakterler eklemek için (*) tuşuna basın.
 - Görevin bitiş tarihini ayarlamak için **Bitiş tarihi** alanına ilerleyin ve tarihi girin.
 - Yapılacak notuna öncelik atamak için, **Öncelik** alanına ilerleyin ve (●) tuşuna basın.
- Yapılacak notunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın. Tüm karakterleri siler ve **Tamam** tuşuna basarsanız, daha önce kaydedilen bir notu düzenliyor olsanız bile not silinir.
- Yapılacak notunu açmak için** nota ilerleyin ve (●) tuşuna basın.



- **Yapılacak notunu silmek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ *Sil* seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacak notunu tamamlandı olarak işaretlemek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ *Yapıldı işaretle* seçeneğini belirleyin.
- **Yapılacak notunu geri yüklemek için** **Seçenek**→ *Yapılmadı işaretle* seçeneğini belirleyin..

■ Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma

PC Suite Veri Alma uygulamasını kullanarak, uyumlu Nokia telefonlarından ajanda, rehber ve yapılacak verilerini telefonunuza taşıyabilirsiniz. Uygulamanın kullanımıyla ilgili talimatları, CD-ROM'daki PC Suite'in yardım işlevinde bulabilirsiniz.

4. Multimedya

■ Kamera

➡ Bekleme modunda **Kamera**'ya basın veya **Menü**→ **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken, kamerayı kullanarak insanların veya olayların resimlerini çekebilirsiniz. Görüntüler otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir; burada resimleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth ya da kızılötesi bağlantı aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kamera JPEG görüntüler üretir.

Resim çekme



Not: Resim çekme konusunda yürürlükteki tüm yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.



Resim çekmeden önceki seçenekler: *Yakala*, *Galeri'ye git*, *Zamanlayıcı*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

1. Bekleme modundayken **Kamera** tuşuna basın. Kamera uygulaması açılır ve fotoğrafını çekebileceğiniz görüntü ekranda belirir.

Fotoğrafı çekilecek görüntü alanını gösteren vizörü ve kırpma çizgilerini görebilirsiniz. Ayrıca, seçilen görüntü kalitesine bağlı olarak telefonunuzun hafızasına veya (kullanıyorsanız) hafıza kartına kaç resim sığacağını gösteren görüntü sayacını da görebilirsiniz.



2. Fotoğraf çekmeden önce, konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın. Ekrandaki yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir.
3. Fotoğraf çekmek için  tuşuna basın. Kamera uygulaması görüntüyü kaydetmeye başlayınca kadar telefonu hareket ettirmeyin. Görüntü otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir. Bkz: 'Galeri', s. 66.

 **Not:** Yakınlaştırılan resmin çözünürlüğü, yakınlaştırılmamış resminden daha düşüktür; ancak, görüntü boyutu değişmez. Resimleri örneğin bir bilgisayarda görüntülediğinizde aralarındaki görüntü kalitesini fark edebilirsiniz.

 **Not:** Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için  tuşuna basın.

 Fotoğraf çektikten sonra kullanılabilecek seçenekler: *Yeni görüntü, Sil, Gönder, Görünt. yeni ad ver, Galeri'ye git, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Görüntü kaydedildikten sonra:

- Görüntüyü kaydetmek istemezseniz **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Yeni fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için,  tuşuna basın.

Kartvizitlere görüntü ekleyebilirsiniz. **Bkz: 'Kartvizite görüntü ekleme', s. 39.**

Zamanlayıcı

Kendiniz de çekilen fotoğrafa girmek istiyorsanız, fotoğrafın çekilmesini geciktirmek için zamanlayıcıyı kullanın.

1. **Seçenek**→ **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Gecikme süresi olarak **10 saniye**, **20 saniye** veya **30 saniye** seçeneğini belirleyin.
3. **Etkinleşt.** tuşuna basın. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera resmi çeker.

Ayarlar

Kamera uygulamasında görüntü kalitesini ayarlayabilir, varsayılan görüntü adını ve görüntülerin hafızada kaydedileceği yeri değiştirebilirsiniz.


1. **Seçenek**→ **Ayarlar'**ı seçin.
2. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
 - **Görüntü kalitesi** - **Yüksek**, **Normal** ve **Temel**. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. **Bkz: 'Görüntüler ve hafıza kullanımı', s. 57.**

- *Varsay. görüntü adı* - Kamera, görüntüleri varsayılan olarak 'Görüntü.jpg' biçiminde adlandırır. *Varsay. görüntü adı* kaydedilen görüntülere bir ad vermenizi sağlar.
- *Kullanılan hafıza* - Görüntülerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklayacağınızı seçin.

Kamera modu görüntü boyutunu ve yön etkiler

Çeşitli Kamera modlarını seçerek, çekilen resmin boyutunu ve yönünü belirleyebilirsiniz. Resim çekerken farklı modlar arasında geçiş yapmak için,  veya  tuşuna basın. Şu modları seçebilirsiniz:

- *Standart* - normal yatay resimler çekmek için
- *Portre* - kartvizitlere eklenebilecek, simge boyutunda küçük ve dikey resimler çekmek için
- *Gece* - ışığın az olduğu ve Kamera'nın iyi resim kalitesi için daha uzun pozlama süresine gereksinim duyduğu durumlarda. Işığın az olduğu koşullarda resim çekerken yapılan her hareket, resmin bulanık çıkmasına neden olur. Görüntü boyutu ve yön *Standart* ve *Gece* için aynıdır.

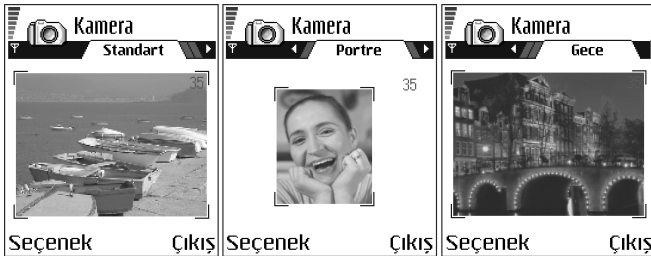

- Vizörün çözünürlüğü, Standart veya Gece modunda fotoğraf çekerken 160x120 piksel, Portre modunda 80x96 pikseldir.
- Standart veya Gece modunda çekilen fotoğraflar 640x480 piksel (VGA) biçiminde, Portre modunda çekilenler 80x96 piksel biçiminde kaydedilir.
- Resimleri görüntülediğinizde, ekrana sığdırılmak üzere 176x208 piksel boyutuna ölçeklenirler. Buna göre Standart ve Gece modu resimleri daha yüksek çözünürlüklü bir ekranda görüntülenirken, örneğin, bir bilgisayarda görüntülenirken veya Görüntüler'de yakınlaştırdıklarında daha net görünürler.

Görüntüler ve hafıza kullanımı

Telefonunuzun görüntüler, kartvizit bilgileri, ajanda, mesajlar vb. için yaklaşık 6 MB (megabayt) boş hafızası vardır. [Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.](#) Portre modunda (ve her zaman Yüksek kalite ayarıyla) çekilen resimler hafızada çok az yer

kaplayacak kadar küçüktür. Hafızada en çok yeri Yüksek kalite ayarıyla ve Gece modunda çekilen fotoğraflar kaplar.

Yalnızca görüntüler için kullanılması koşuluyla, 1 MB hafızaya Standart modda ve Normal kalite ayarıyla çekilmiş yaklaşık 22 resim sığar. Aşağıdaki tabloda 1 MB hafızaya yaklaşık olarak kaç resim sığacağını görebilirsiniz.

	Görüntü kalitesi		
Resim tóro	Temel	Normal	Yóksek
Standart	55	22	15
Gece	50	25	18
Portre	-	-	>300

■ Resimleri görüntüleme

Kamerayla çekilen resimler Galerí'de görüntü olarak saklanır. [Bkz: 'Galeri', s. 66.](#)

Resim görüntüleyiciyi başlatmak ve görüntüleri ekranda görmek için Galerí'de **Görüntüler** klasöründeki görüntü listesinden bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken  veya  tuşuna basarsanız, görüntünün bulunduğu klasörde sonraki veya önceki görüntüye geçersiniz.

▶ Görüntü seçenekleri: *Gönder, Duvar kağıdı yap, Döndür, Yakınlaştır, Uzaklaştır, Tam ekran, Sil, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Git'e ekle, Yardım* ve *Çıkış*.

Küçük resim görünümünde:

1. Telefon ile hafıza kartı arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.
2. Görüntü listesini taramak için  ve  tuşlarına basın.
3. Görüntüyü açmak için  tuşuna basın. Görüntü açıldığında adını da görebilirsiniz.

Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz.

■ Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma

1. **Seçenek** → *Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır*'ı seçin. Yakınlaştırma oranını ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. Bkz: 'Klavye kısayolları', s. 60.
2. İlk görünüme dönmek için  tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

GIF animasyonları oynatılırken görüntüyü yakınlaştırırsanız, normal görünüme dönünceye kadar animasyon dondurulur ve normal görünümde kaldığı yerden devam eder.



Tam ekran

Seenek→ **Tam ekran** seeneęini belirledięinizde, grntnn daha byk blmn grebilmeniz iin evresindeki blmeler kaldırılır. İlk grnme dnmek iin  tuşuna basın.

Odaęı hareket ettirme

Bir grnty yakınlaştıırken veya tam ekran modunda grntlerken, resmin bir blmn, rneęin saę st kşesini daha yakından grmek iin joystick'i kullanarak odaęı sola, saęa, yukarı veya ařaęı hareket ettirin.

■ Klavye kısayolları

- 90 derece dndrme:  - saat ynnn tersine,  - saat ynnde. Dndrme durumu kalıcı olarak kaydedilmez.
-  - byt,  - klt, normal grnme dnmek iin basın ve basılı tutun.
-  - tam ekran ile normal grnm arasında geiř yapma.

■ Video kaydedici

 **Men**→ **Video kaydedi.** seeneęine gidin.

 **Not:** Video ekme konusunda yrrlkteki tm yasalara uyun. Bu zelliięi yasadışı amalar iin kullanmayın.

Video kaydedici ile video klipleri telefonunuzun hafızasına (veya hafıza kartına) kaydedebilirsiniz. Ayrıca, kaydettięiniz video klipleri gnderebilirsiniz.



Video kaydedici paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.

▶ Video kaydedici ana görünümündeki seçenekler: *Kaydet*, *Galeri'ye git*, *Ayarlar*, *Ürün hakkında*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Video klip kaydetme

En fazla 95 kB boyutunda video klipler kaydedebilirsiniz; bu boyuttaki bir video klip yaklaşık 10 saniye sürer ve multimedya mesajı olarak gönderilebilir. Video klipler .3gp dosya uzantısıyla 3GPP dosyası biçiminde kaydedilir.

- Video kaydedici uygulamasını açın ve kaydı başlatmak için  tuşuna basın.
- Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için  tuşuna basın. Kaydı yeniden başlatmak için tekrar  tuşuna basın.
- Kayda başlamadan önce veya kayıt sırasında konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın.



Video klip, *Kullanılan hafıza* ayarına bağlı olarak telefonun hafızasına veya hafıza kartına kaydedilir. Bkz: 'Video kaydedicinizi ayarlama', s. 62.

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için *Seçenek* → *Çal/Oynat* seçeneğini belirleyin.

- Daha önce kaydedilmiş video klipleri oynatmak için Galerî'ye gidin. [Bkz: 'Galerî', s. 66.](#)

 Video kaydedici'de bir klip kaydettiğinizde kullanılabilen seçenekler: *Çal/ Oynat, Yeni video klip, Gönder, Yeni isim ver, Sil, Galerî'ye git, Ayarlar, Ürün hakkında, Yardım* ve *Çıkış*.

Video kaydedicinizi ayarlama

Videoların nasıl kaydedileceğini tanımlamak için aşağıdaki ayarları kullanın.

- **Seçenek**→**Ayarlar**'ı, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Görüntü boyutu** – **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. **Büyük** seçeneği fotoğraf karesi hızını düşürür.
 - **Ses** – **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **Açık** seçeneği maksimum kayıt süresini azaltır.
 - **Varsayılan video ismi** – Varsayılan bir ad tanımlayın.
 - **Kullanılan hafıza** – **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

■ RealOne Player™

 **Menü**→ **RealOne Player**'a gidin.



Not: Video oynatmayla ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

RealOne Player™ ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında saklanan yerel medya dosyalarını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden



gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı bir tarama oturumu sırasında etkinleştirilebilir veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında saklanabilir.

Medya dosyaları video, müzik veya ses klipleridir. .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra ve .rv. uzantılı dosyalar RealOne Player tarafından desteklenir.

RealOne Player tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, RealOne Player .mp4 dosyalarını açmaya çalışacaktır. Ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu telefon tarafından desteklenmez. Bu durumda işlem başarısız olabilir ve dosyanın tam olarak oynatılamamasıyla veya bir hata iletilmesiyle sonuçlanabilir.

RealOne Player paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.

 Bir klip seçildiğinde RealOne Player uygulamasındaki seçenekler: *Çal/ Oynat, Devam, Durdur, Sustur, Sesi aç, Klip bilgileri, Gönder, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Medya dosyalarını oynatma

- Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartında saklanmış olan bir medya dosyasını oynatmak için önce **Seçenek**→**Aç**'ı, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - **En son klipler** – RealOne Player'da oynatılan son 6 dosyadan birini oynatmak için, veya
 - **Kayıtlı klip** – Galerî'de saklanan bir dosyayı oynatmak için. Bkz: 'Galerî', s. 66.

Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

- Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için:
 - Galerî'ye kaydedilmiş olan bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve dosyayı indirir.
 - Tarayıcıda bir dosyaya ulaşmanızı sağlayan bağlantıyı açın.

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızı yapılandırmanız gerekir. Bkz: 'Erişim noktaları', s. 116.

Not: Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: RealOne Player'da sadece bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Bir http:// URL adresi açamazsınız ancak RealOne Player, bir .ram dosyasına giden http



bağlantısını tanıyacaktır; bunun nedeni, .ram dosyasının rtsp bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.

Oynatma sırasında kullanılan kısayollar

Bir medya dosyasını oynatırken arama yapmak (dosya içinde hızla ileri geri hareket etmek) ve sesi kapatmak için, aşağıdaki gösterildiği gibi joystick'i kullanın:

Medya dosyası içinde ileriye doğru arama yapmak için , geriye doğru arama yapmak için  tuşuna basıp bir süre basılı tutun.

Sesi kısmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Sesi açmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Ayarları değiştirme

Önce **Seçenek** → **Ayarlar**'ı, ardından **Video** veya **Bağlantı**'yı seçin.

Video veya **Bağlantı** seçeneğinin çeşitli ayar sekmeleri arasında gezinmek için  veya  tuşuna basın.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Video** seçeneğini belirleyin:

- **Kontrast** – Kontrastı değiştirmek için sürgülü ayar görünümünü açın.
- **Tekrar** – Bittikten sonra video veya ses dosyasının oynatılmasının otomatik olarak yeniden başlaması için **Açık**'ı seçin.

Bağlantı ayarlarını değiştirmek için **Bağlantı**'yı seçin.

■ Galeri

➡ **Menü** → **Galeri** seçeneğine gidin.

Kaydettiğiniz görüntüleri, ses kliplerini, video klipleri, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını ve RAM dosyalarını saklayıp düzenlemek için Galeri'yi kullanın.

Galeri paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Galeri'yi açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için  tuşuna basın.

Görüntüler, *Ses klipleri* veya *Video klipler*

klasörlerinden birini (veya oluşturduğunuz başka bir klasörü) seçin ve  tuşuna basarak açın.

Açılan klasörde şunları görebilirsiniz:

- klasördeki tüm dosyaların türünü tanımlayan bir simge veya bir görüntü dosyası söz konusuysa, görüntünün küçültülmüş kopyası olan bir küçük resim,
- dosyanın adı,
- dosyanın kaydedildiği tarih ve saat veya dosyanın boyutu ve
- varsa alt klasörler.

 Seçenekler: *Aç* (klasör veya öge), *Gönder*, *Sil*, *Yeni oluştur*, *Klasöre taşı*, *Klasöre kopyala*, *Yeni klasör*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Düzeltil*, *Yeniden adlandır*, *Galeri*



siteleri, Görüntü aktarıcı, Kızılötesiyle al, Bilgileri göster, Git'e ekle, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 22.

Dosyaları açma

Bir dosya seçin ve  tuşuna basarak dosyayı açın. Her dosya, aşağıda belirtildiği gibi, içeriğiyle ilgili uygulamada açılır:

- Görüntüler – Resim Görüntüleyici'de açılır. Bkz: 'Resimleri görüntüleme', s. 58.
- Ses klipleri – Kaydedici uygulamasında açılır ve çalınır. Bkz: 'Kaydedici', s. 151.
- Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları – RealOne Player uygulamasında açılır ve oynatılır. Bkz: 'RealOne Player™', s. 62.
- Alt klasörler – içerikleri görüntülenecek biçimde açılır.

Diğer varsayılan klasörler

Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlarla size gönderilen resimleri bu klasörde saklayın.

- *Görüntüler* → *Resimli msj.* klasörünü seçin.

 Resimli mesajlar klasöründeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Bilgileri göster, Yardım ve Çıkış.*

Resimli bir mesajla aldığınız resmi kaydetmek için **Mesajlar**→ *Gelen Kutusu*'na gidin, mesajı açın ve **Seçenek**→ *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıtları klasörü

Artalan görüntüsü olarak kullanmak istediğiniz resimleri bu klasörde saklayın.

- *Görüntüler*→ *Duvar kağıtları* klasörünü seçin.

Dosya indirme

Tarayıcıyı kullanarak Galerî'ye dosya indirmek için:

- **Seçenek**→ *Galerî siteleri*'ni seçin ve *Grafik siteleri*, *Video siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz site için bir yer imi seçebilirsiniz. Bkz: '*Yer imlerini görüntüleme*', s. 157.

Dosyaları indirmek için önce varsayılan erişim noktanızı yapılandırmanız gerekir. Bkz: '*Erişim noktaları*', s. 116.

Öğeler indirildiğinde tarayıcı uygulaması kapatılır ve telefon yeniden Galerî görünümüne döner.



Not: Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir görüntü sunucusuna görüntü aktarma (şebeke servisi)

Başkalarıyla çevrimiçi olarak paylaşmak istediğiniz resimlerinizi bir görüntü sunucuya gönderebilirsiniz.



Not: Bir görüntü sunucusuna yalnızca .JPG dosyalarını aktarabilirsiniz.

Görüntüleri aktarabilmeniz için görüntü sunucusunun ayarlarını girmeniz gerekir.

Bkz: '[Görüntü sunucusunu ayarlama](#)', s. 69. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. **Seçenek** → *Görüntü aktarıcı*'yı seçin.
2. Aktarmak istediğiniz görüntüleri veya tüm klasörü işaretleyin ve **Aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntü sunucusunda görüntülerin saklanacağı klasör için bir ad girip  tuşuna basın.

Görüntü sunucusunu ayarlama

1. **Ayarlar** → *Görüntü sunucuları*'ı seçip  tuşuna basın. Tüm alanlara bilgileri girin. Bkz: '[Erişim noktaları](#)', s. 116.
2.  tuşuna basın.

5. Mesajlar



➡ **Menü**→ **Mesajlar** seçeneğine gidin.

Mesajlar seçeneğinde, aşağıdaki öğeleri oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz:

- metin mesajları,
- multimedya mesajları,
- e-posta mesajları ve
- veri içeren ve akıllı mesaj olarak bilinen özel metin mesajları.

Metin mesajları ve multimedya mesajları paylaşılan hafıza kullanır.

Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.

Ayrıca kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, servis mesajları, hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

▶ Mesajlar ana görünümündeki seçenekler: *Mesaj oluşturun*, *Bağlan* (posta kutusu ayarlarını belirlemişseniz gösterilir) veya *Bağlantıyı kes* (posta kutusuyla etkin bir bağlantı varsa gösterilir), *SIM mesajları*, *Hücre yayını*, *Servis komutları*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Mesajlar görünümünü açtığınızda *Yeni mesaj* işlevini ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:



Gelen Kutusu - e-posta ve hücre yayın mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayını mesajlarını, **Seçenek**→ *Hücre yayını* seçeneğini belirleyerek okuyabilirsiniz.



Klasörlerim - mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.



Posta Kutusu - Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz: '*E-posta mesajlarını çevrimiçi görüntüleme*', s. 94. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, bu posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Bkz: '*E-posta ayarları*', s. 105.



Taslaklar - gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



Gönderil. öge. - gönderilmiş son 15 mesajı saklar. Saklanacak mesaj sayısını değiştirebilirsiniz. Bkz: '*Diğer klasörü ayarları*', s. 108.



Not: Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla gönderilen mesajlar Taslaklar veya Gönderilen öge klasörlerine kaydedilmez.



Giden Kutusu - gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Raporlar - şebekenin, gönderdiğiniz metin mesajı, akıllı mesaj ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için **Seçenek**→ *Ayarlar*→ *Kısa mesaj* veya *Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin, *Rapor al* seçeneğine ilerleyip *Evet*'i seçin.



Not: Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.



Not: Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: 'E-posta için gerekli ayarlar', s. 85. Bkz: 'Multimedya mesajları için gerekli ayarlar', s. 82.

■ Mesajlar – Genel bilgiler

Mesaj durumu her zaman taslak, gönderilen veya alınan durumlarından biridir. Mesajlar, gönderilmeden önce Taslaklar klasörüne kaydedilebilir. Mesajlar gönderilinceye kadar geçici olarak Giden kutusu'na yerleştirilir. Bir mesaj gönderildikten sonra, Gönderilen klasöründe mesajın bir kopyasını bulabilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajlar, bir düzenleyiciye kopyalanmalarını sağlayan *Cevapla* veya *İlet* seçenekleri belirleninceye dek salt okunur durumda kalır. Kendi gönderdiğiniz e-posta mesajlarını iletemezsiniz; bu kısıtlama alınan mesajların iletilmesi için de geçerli olabilir.

Alınan bir mesajı açma

- Bir mesaj aldığınız ve bekleme modunda  simgesi ile *1 yeni mesaj* notu görüldüğünde, mesajı açmak için **Göster** tuşuna basın.
- Birkaç yeni mesajınız varsa, Gelen Kutusu'nu açmak ve mesaj başlıklarını görmek için **Göster**'e basın. Gelen Kutusu'ndaki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Mesaja alıcı ekleme

Mesaj oluřtururken, alıcı eklemenin birkaç yolu vardır:

- Rehber dizininden alıcı ekleme. Rehber dizinini açmak için, *Kime:* veya *Kopya:* alanında  veya  tuřuna basın veya **Seçenek** → **Alicı ekle** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuřuna basın. Bir defada birkaç alıcı işaretleyebilirsiniz. Mesaja dönmek için **Tamam**'a basın. Alıcılar *Kime:* alanında listelenir ve otomatik olarak noktalı virgülle (;) birbirlerinden ayrılır.
- alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime:* alanına yazın veya
- alıcı bilgilerini başka bir uygulamadan kopyalayın ve *Kime:* alanına yapıştırın. **Bkz: 'Metin kopyalama', s. 78.**

İmlecin solundaki bir alıcıyı silmek için  tuřuna basın.

 **Not:** *Kime:* alanına çok sayıda telefon numarası veya e-posta adresi yazarsanız, her öğeyi birbirinden ayırmak için aralarına noktalı virgül (;) eklemeyi unutmayın. Alıcıları Rehber dizininden alırsanız, noktalı virgül otomatik olarak eklenir.

Gönderme seçenekleri

Bir mesajın gönderme ayarlarını değiřtirmek için, mesajı düzenlerken řu seçimi yapın: **Seçenek** → **Gönderim seçenek..** Mesajı kaydettiğinizde, gönderme ayarları da kaydedilir.

■ Metin yazma

Cep telefonlarında kullanılan normal yöntemi veya akıllı metin girişi adı verilen diğer bir yöntemi kullanarak iki farklı şekilde metin girebilirsiniz.

Akıllı metin girişini açmak veya kapatmak için yazı yazarken  tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.

- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna ( - ) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.

 **Simgeler:**  ve  büyük/küçük harf seçimini gösterir.  simgesi, kendisinden sonra gelen sözcüğün ilk harfinin büyük, diğer harflerin otomatik olarak küçük yazılacağını gösterir.  sayı modunu gösterir.

- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.
Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, mevcut olan ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Hata yaparsanız, karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.

-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstedığınız noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın.
- Özel karakterler listesini açmak için  tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın. Birden çok özel karakter eklemek için,  tuşuna basarak seçin, bir sonraki karaktere ilerleyin ve yeniden  tuşuna basın. Tüm karakterleri girene kadar devam edin ve mesaja geri dönmek için **Seç** tuşuna basın.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için  tuşuna üç kez basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kullanma


Akıllı metin girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişi etkinleştirilir. Ekranın üst kısmında  göstergesi görüntülenir.

1.  -  tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşa her basıldığında değişir.

Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için şunlara basın:

N için , o için , k için , i için  ve a için .

Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.

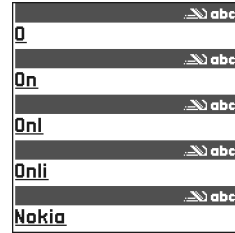

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.

- Sözcük doğruysa,  tuşuna basarak onaylayabilir veya  tuşuna basarak boşluk ekleyebilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
- Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.
 - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve **Sözlük**→**Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
 - ? işaretini kaldırıp sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için  tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kullanma ipuçları

- Bir karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.  tuşuna iki kere hızla basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.

- Harf modundayken sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşuna basıp tuşu bir süre basılı tutun veya  tuşuna basıp sayı modunu seçin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam** tuşuna basın.

-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın.

Özel karakterler listesini açmak için  tuşunu basılı tutun. Liste içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın. Bunun yerine  tuşuna basıp **Simge ekle** seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Birden çok özel karakter eklemek için,  tuşuna basarak seçin, bir sonraki karaktere ilerleyin ve yeniden  tuşuna basın. Tüm karakterleri girene kadar devam edin ve mesaja geri dönmek için **Seç** tuşuna basın.



Not: Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini („?!“) tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.

- Sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.

Akıllı metin girişi açıkken bir sözcük girdiğinizde  tuşuna basabilir, **Sözlük** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Eşleşmeler** - tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Sözcük ekle** - normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük doluğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

- **Sözcüğü düzenle** - sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.
- **Kapalı** - telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişini kapatır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazıp  tuşuna basarak onaylayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözlüğü tamamlayın.

Metin kopyalama

Panoya metin kopyalamak isterseniz, en kolay yöntemler şunlardır:

1. Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın.
2. Seçimi tamamlamak için,  tuşunu basılı tutarken joystick'i serbest bırakın.
3. Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** tuşuna basın.
Bunun yerine **Kopyala** veya **Kes** gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için  tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz.
Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.
4. Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır**'a basın.
Veya  tuşuna bir kez basın ve **Yapıştır**'ı seçin.

Düzenleme seçenekleri

 tuşuna bastığınızda, (düzenleme moduna ve bulunduğunuz duruma bağlı olarak) aşağıdaki seçenekler görüntülenir:


- *Sözlük* (akıllı metin girişi),
Harf modu / Sayı modu (normal metin girişi),
Kes, Kopyala - yalnızca metin önceden seçilmişse kullanılabilir,
Yapıştır - yalnızca metin kesildiğinde veya panoya kopyalandığında kullanılabilir,
Simge ekle ve
Yazma dili: - telefondaki tüm düzenleyiciler için giriş dilini değiştirir. [Bkz: 'Telefon ayarları', s. 110.](#)

■ Yeni mesaj oluşturma ve gönderme

 **Not:** Mesaj gönderirken, telefonunuz "*Gönderildi*" sözcüğünü görüntüleyebilir. Bu, mesajın, telefonunuzda programlanmış olan mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesaj servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj oluřturmaya iki řekilde bařlayabilirsiniz:

- Mesajlar ana g r n m nde *Yeni mesaj*→
Oluřtur→ *Kısa mesaj*, *Multimedya mesajı* veya *E-posta* se eneđini belirleyerek veya
- Mesajı, *G nder* se eneđi bulunan bir uygulamadan oluřturmaya bařlayarak. Bu durumda, se ilen dosya (g r nt  veya metin) mesaja eklenir.

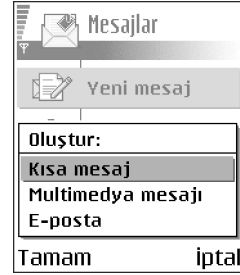

Metin mesajı yazma ve g nderme

Metin mesajı d zenleyicisindeki se enekler: *G nder*, *Alıcı ekle*, *Ekle*, *Sil*, *Rehberi kontrol et*, *Mesaj bilgileri*, *G nderim se enek*, *Yardıml* ve * ıkıř*.

1. *Yeni mesaj* se eneđini belirleyin. Mesaj se enekleri listesi a ılır.
2. *Oluřtur*→ *Kısa mesaj* se eneđini belirleyin. D zenleyici, imle  *Kime*: alanındayken a ılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcılar se mek i in  tuřuna basın veya alıcının telefon numarasını yazın.
Alıcıları birbirinden ayırmak  zere noktalı virg l (;) eklemek i in  tuřuna basın. Mesaj alanına ge mek i in  tuřuna basın.
3. Mesajı yazın. Gezinme  ubuđunda, 160'dan geriye dođru sayım yapan mesaj uzunluk g stergesini g rebilirsiniz.  rneđin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde g nderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceđinizi g sterir.
4. Mesajı g ndermek i in *Se enek*→ *G nder* se eneđini belirleyin veya  tuřuna basın.

 **Not:** Telefonunuz bir defada birden fazla metin mesajı göndermeyi desteklemediğinden, tek bir metin mesajı için normal sınır olan 160 karakter aşılabılır. Yazdığınız metin 160 karakteri aşarsa, iki veya daha fazla mesaj halinde gönderilebilir, ancak bunun maliyeti daha yüksek olabilir.

Resimli mesaj oluşturma ve gönderme

Telefonunuz resimli mesaj gönderip almanıza olanak verir. Resimli mesajlar, küçük siyah-beyaz grafikler içeren metin mesajlarıdır. Galerî'deki *Görüntüler*→ *Resimli mesajlar* klasöründe çeşitli varsayılan resimler bulunur.

 **Not:** Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

 Resimli mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: *Gönder*, *Alıcı ekle*, *Ekle*, *Resmi kaldır*, *Sil*, *Rehberi kontrol et*, *Mesaj bilgileri*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Resimli mesaj göndermek için:

1. İki olanak vardır:

- **Menü**→ **Galerî**→ *Görüntüler*→ *Resimli mesajlar* klasörüne gidin ve gönderilecek resmi seçin. **Seçenek**→ *Gönder* seçeneğini belirleyin veya
- **Mesajlar**→ *Yeni mesaj*→ *Oluştur*:→ *Kısa mesaj* seçeneğini, ardından **Seçenek**→ *Ekle*→ *Resim* seçeneğini belirleyin.



2. Alıcı bilgilerini girin ve metni ekleyin.
3. **Seenek**→ **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Not: Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti, tek bir metin mesajı ücretinden daha yüksek olabilir.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, görüntü, video ve ses kliplerinin bir birleşiminden oluşabilir.



Not: Multimedya mesajları ancak şebekeniz veya servis sağlayıcınız bu servisi destekliyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesajı veya e-posta özelliği olan cihazlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajları için gerekli ayarlar

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan akıllı mesaj biçiminde alabilirsiniz. **Bkz: 'Akıllı mesaj alma', s. 90.**

Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Mesajlar**→ **Seenek**→ **Ayarlar**→ **Multimedya mesajı** seçeneğine gidin. **Kull. erişim noktası'**nı açın ve oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. **Bkz: 'Multimedya mesajı ayarları', s. 103.**

Multimedya mesajı oluşturma



Not: Nokia 6600 dışındaki bir telefona multimedya mesajı gönderirken küçük boyutlu bir görüntü ve 15 saniyeden uzun olmayan bir ses klibi kullanmanız

önerilir. Varsayılan ayar, **Görüntü boyutu: Küçük**. Bir e-posta adresine veya başka bir Nokia 6600 cep telefonuna multimedya mesajı gönderirken, mümkünse büyük görüntü boyutunu kullanın (şebekeye göre değişir). Ayarı değiştirmek için, **Mesajlar**→**Seçenek**→**Ayarlar**→**Multimedya mesajı**→**Görüntü boyutu**→**Büyük** seçeneklerini belirleyin.

 Multimedya mesajı düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Sunum oluştur**, **Ekle**, **Kaldır**, **Taşı**, **Mesajı önizle**, **Nesneler**, **Sil**, **Rehberi kontrol et**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçenek.**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. Mesajlar görünümünde **Yeni mesaj**→**Oluştur**:→**Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın.
2. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. Sonraki alana geçmek için  tuşuna basın.
3. Multimedya mesajına istediğiniz sırayla çeşitli nesneler ekleyebilirsiniz.
 - Görüntü eklemek için **Seçenek**→**Ekle**→**Görüntü** veya **Yeni görüntü** seçeneğini belirleyin.
 - Ses eklemek için **Seçenek**→**Ekle**→**Ses klipi** veya **Yeni ses klipi** seçeneğini belirleyin. Ses eklendikten sonra, gezinme çubuğunda  simgesi görüntülenir.
 - Metin yazmak için,  tuşuna basın.



- **Ekle**→ **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip**, seçeneğini belirlerseniz bir öğe listesi açılır. Ekleme istediğiniz öğeye gidin ve **Seç** tuşuna basın.



Not: **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip**, seçeneğini belirlediğinizde, önce görüntünün telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklandığını belirlemeniz gerekir.

- **Ekle**→ **Yeni görüntü** seçeneğini belirlerseniz, Kamera açılır ve yeni bir resim çekebilirsiniz. Resmi kaldırıp yerine yenisini almak için **Sil**'a basın.
 - **Ekle**→ **Yeni ses klibi** seçeneğini belirlerseniz, Kaydedici açılır ve yeni bir ses kaydedebilirsiniz. Yeni ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir.
4. Yeni bir slayt eklemek için **Seçenek**→ **Ekle**→ **Slayt** seçeneğini belirleyin.
 5. Mesajı göndermek için **Seçenek**→ **Gönder** seçeneğini belirleyin veya **↵** tuşuna basın.



Önemli: Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içeriklerin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.

Multimedya mesajından nesne kaldırma


Bir multimedya nesnesini kaldırmak için **Seçenek**→ **Kaldır**→ **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Metni kaldırmak için **E** tuşuna basın.

Çeşitli medya nesneleriyle çalışma

Bir multimedia mesajının içerdiği çeşitli multimedia nesnelerinin tümünü görmek için multimedia mesajını açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneğini belirleyerek Nesneler görünümünü açın.

Nesneler görünümünde, çeşitli nesnelerin sırasını değiştirebilir, nesne silebilir veya bir nesneyi ilgili uygulamada açabilirsiniz.

► Nesneler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Ekle**, **Önce görüntüyü koy** / **Önce metni koy**, **Kaldır**, **Yardım** ve **Çıkış**.

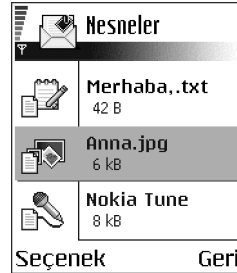

E-posta

E-posta için gerekli ayarlar

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve e-postayı başka bir e-posta hesabına iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Doğru bir İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) yapılandırın. **Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 113.**
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. **Bkz: 'E-posta ayarları', s. 105.**



Not: Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara uyun.

E-posta mesajları yazma ve gönderme

 E-posta düzenleyicisindeki seçenekler: *Gönder, Alıcı ekle, Ekle, Ekler, Sil, Rehberi kontrol et, Mesaj bilgileri, Gönd. seçenekleri, Yardım* ve *Çıkış*.

1. *Yeni mesaj* → *Oluştur*: → *E-posta* seçeneğini belirleyin. Düzenleyici açılır.
2. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının e-posta adresini *Kime*: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. E-postanızın bir kopyasını birine göndermek isterseniz, adresini *Kopya*: alanına yazın. Sonraki alana geçmek için  tuşuna basın.
3. Mesajı yazın. E-postaya ek iliştmek isterseniz *Seçenek* → *Ekle* → *Görüntü, Ses klibi, Video klip* veya *Not*'u seçin. Gezinme çubuğunda, e-postanın bir eki olduğunu gösteren  simgesi belirir. *Şablon* seçeneği e-postaya önceden yazılmış bir metin ekler.

Açık bir e-postada *Seçenek* → *Ekler*'i seçerek de e-postaya ek iliştirebilirsiniz. Ekler görünümü açılarak ek iliştiirmenize, görüntülemenize ve kaldırmaya olanak verir.



Not: *Görüntü* seçeneğini belirlerseniz, önce görüntünün telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklandığını seçmeniz gerekir.

4. Bir eki kaldırmak için eke ilerleyin ve *Seçenek* → *Kaldır* seçeneğini belirleyin.
5. E-postayı göndermek için *Seçenek* → *Gönder* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Önemli: Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içeriklerin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.



Not: E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak Giden Kutusu'na yerleştirilir. E-posta gönderilirken herhangi bir sorun çıkarsa, e-posta *Başarısız* durum notu eklenerek Giden Kutusu'nda kalır.

■ Gelen Kutusu – mesaj alma



 Gelen kutusu seçenekleri: *Aç, Mesaj oluştur, Sil, Mesaj bilgileri, Klasöre taşı, İşaretle/İş. kaldır, Yardım* ve *Çıkış*.

Mesajlar ve veriler metin mesajıyla, multimedya mesajıyla, kızılötesi bağlantısı veya Bluetooth bağlantısıyla alınabilir. Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge  olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

Okunmamış metin mesajı için , okunmamış akıllı mesaj için ,

okunmamış multimedya mesajı için ,

 okunmamış servis mesajı için,

 kızılötesi bağlantıyla alınan veriler,

 Bluetooth bağlantısıyla alınan veriler,

 bilinmeyen türde mesaj.

Çeşitli mesaj görüntüleyicilerindeki seçenekler

Kullanılabilir seçenekler, görüntülemek üzere açtığınız mesajın türüne göre değişir:

- *Resmi kaydet* - resmi Galerî'deki *Resimli mesajlar* klasörüne kaydeder.
- *Cevapla* - gönderenin adresini *Kime*: alanına kopyalar. Gönderen ve *Bilgi* adreslerini yeni mesaja kopyalamak için *Cevapla*→ *Tümüne* seçeneğini belirleyin.
- *İlet* - mesajın içeriğini bir düzenleyiciye kopyalar.
- *Ara* -  tuşuna basarak arama yapmanızı sağlar.
- *Görüntüyü göster* - görüntüyü görmenize ve kaydetmenize olanak verir.
- *Ses klibini çal* - mesajdaki sesi dinlemenize olanak verir.
- *Nesneler* - multimedya mesajındaki çeşitli multimedya nesnelerinin tümünü listeler.
- *Ekler* - e-posta eki olarak gönderilmiş dosyaların listesini gösterir.
- *Mesaj bilgileri* - mesaj hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.
- *Klasöre taşı / Klasöre kopyala* - mesajları Klasörlerim'e, Gelen Kutusu klasörlerine veya oluşturduğunuz klasörlere taşımanıza veya kopyalamanıza olanak verir.
- *Rehber Ekle* - mesajı gönderenin telefon numarasını veya e-posta adresini Rehber dizinine kopyalamanıza olanak verir. Yeni bir kartvizit oluşturmayı veya bilgileri varolan bir kartvizite eklemeyi seçin.

- **Bul** - mesajı telefon numarasına, e-posta adresine ve İnternet adresine göre arar. Arama sonunda bulunan numarayı arayabilir veya numara ya da e-posta adresine mesaj gönderebilir veya verileri Rehber'e ya da yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.

Gelen Kutusu'ndaki multimedya mesajlarını görüntüleme

Multimedya mesajı nesneleri

 Nesneler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Kaydet**, **Gönder**, **Ara** ve **Çıkış**.

- Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneğini belirleyin. Nesneler görünümünde, multimedya mesajının içerdiği dosyaları görebilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi veya kızılötesi bağlantısı vb. ile başka bir cihaza göndermeyi seçebilirsiniz.

 **Önemli:** Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 125.

Multimedya mesajındaki sesler

Bir multimedya mesajındaki ses nesneleri, gezinme çubuğunda  simgesiyle gösterilir.

- Tüm nesneler gösterildikten ve sesin çalınması bittikten sonra bir sesi yeniden dinlemek isterseniz, **Seçenek** → **Ses klibini çal** seçeneğini belirleyin.

Multimedya sunumunu görüntüleme

Sunum içeren bir multimedya mesajı aldığınızda *Sunumu göster* seçeneğini belirleyin; sunum açılır ve başlatılır.

Sunum içeren bir multimedya mesajı standart bir multimedya mesajı olarak da görüntülenebilir.

Bu durumda, sunumdaki nesneler otomatik olarak başlatılmayabilir. Örneğin, sunum başlatıldığı halde içerdiği bir video oynatılmıyorsa, joystick'i video klip nesnesine götürüp ortasına basın . Tüm nesneler ayrı ayrı seçilerek açılabilir.

Akıllı mesaj alma

Telefonunuz, veri içeren birer metin mesajı olan ve şebeke mesajı olarak da bilinen çeşitli akıllı mesajları alabilir. Alınan bir akıllı mesajı açmak için Gelen Kutusu'nu açın, akıllı mesaja () ilerleyin ve  tuşuna basın.

- *Resimli mesaj* - resmi ileride kullanmak üzere Galeri'deki *Resimli mesajlar* klasörüne kaydetmek için **Seçenek** → *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.
- *Kartvizit* - kartvizit bilgilerini kaydetmek için **Seçenek** → *Kartviziti kaydet* seçeneğini belirleyin.



Not: Kartvizitlere sertifikalar veya ses dosyaları eklenmişse, bunlar kaydedilmez.

- *Zil sesi* - zil sesini Galeri'ye kaydetmek için **Seçenek** → *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

- *Operatör logosu* - logoyu kaydetmek için **Seçenek** → *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Operatör logosu bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine görüntülenir.
- *Ajanda kaydı* - davetiyeyi Ajanda'ya kaydetmek için, **Seçenek** → *Ajandaya kaydet* seçeneğini belirleyin.
- *Tarayıcı mesajı* - yer imini kaydetmek için **Seçenek** → *Yer imlerine kaydet* seçeneğini belirleyin. Yer imi tarayıcı servislerindeki Yer İmleri listesine eklenir. Mesaj hem tarayıcı erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seçenek** → *Tümünü kaydet* seçeneğini belirleyin. Veya, yer imi (bookmark) ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seçenek** → *Bilgileri göster* seçeneğini belirleyin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayarı veya yer imini seçin, bilgileri açın ve ne görüntülediğinize bağlı olarak **Seçenek** → *Ayarlar'a kaydet* veya *Yer imlerine kaydet* seçeneğini belirleyin.
- *E-posta bildirimi* - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, metin mesajı servisi numarası, telesekreter numarası, uzaktan senkronizasyon için tercih ayarları, tarayıcı, multimedya mesajları veya e-posta için erişim noktası ayarları, erişim noktası bağlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz.
Ayarları kaydetmek için **Seçenek** → *SMS ayar. kaydet, Sekretere kaydet, Ayarlar'a kaydet* veya *E-posta ay. kaydet* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları (şebeke servisi)

Servis sağlayıcılarından servis mesajı (push mesajları) sipariş edebilirsiniz. Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gelen Kutusu'ndaki servis mesajlarını görüntüleme

 Servis mesajı görüntüleme seçenekleri: *Mesajı indir*, *Klasöre taşı*, *Mesaj bilgileri*, *Yardım* ve *Çıkış*.

1. Gelen Kutusu'nda bir servis mesajına ilerleyin () ve  tuşuna basın.
2. Servisi indirmek veya görüntülemek için, **Mesajı indir** seçeneğini belirleyin. Telefon gerekirse veri bağlantısı kurmaya başlar.
3. Gelen Kutusu'na dönmek için **Geri**'ye basın.

Tarayıcıda servis mesajlarını görüntüleme

Yeni servis mesajlarını indirmek ve görüntülemek için, tarama sırasında **Seçenek** → *Servis msj. oku* seçeneğini belirleyin.

■ Klasörlerim

Klasörlerim'de, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.



Şablonlar klasörü

- Sık sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için metin şablonları kullanabilirsiniz. Yeni şablon oluşturmak için **Seçenek**→ **Yeni şablon** seçeneğini belirleyin.

■ Uzak posta kutusu (şebeke servisi)



Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak
- önceden alınan e-posta başlıklarını veya mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek.

Mesajlar ana görünümünde **Yeni mesaj**→ **Oluştur**→ **E-posta** veya **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, ayarlamanız istenir. **Bkz: 'E-posta için gerekli ayarlar', s. 85.**

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde **Posta Kutusu**'nün yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Bu telefonun PC Suite yazılımında bulunan Ayarlar sihirbazı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, önceden alınmış e-posta mesajlarınızı ve e-posta başlıklarını çevrimdışı olarak görüntülemeyi veya e-posta sunucusuna bağlanmayı seçebilirsiniz.

- Posta kutunuza ilerleyip  tuşuna bastığınızda, telefon *Posta kutusuna bağlanılsın mı?* sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için *Evet*'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için *Hayır*'ı seçin.
- Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da **Seçenek**→ *Bağlan* seçeneğini belirlemektir.

E-posta mesajlarını çevrimiçi görüntüleme

Çevrimiçi olduğunuzda, bir posta kutusuna veri araması veya paket veri bağlantısı ile sürekli olarak bağlısınız demektir. Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 19. Bkz: 'GSM veri aramaları', s. 114. Bkz: 'Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)', s. 115.



Not: POP3 protokolünü kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi modda otomatik olarak güncelleştirilmez. En yeni e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

E-posta mesajlarını çevrimdışı görüntüleme

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, telefonunuz uzak posta kutusuna bağlı değildir. Bu mod bağlantı maliyetlerinde tasarruf sağlar. Bkz: 'GSM veri aramaları', s. 114.

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için önce e-posta mesajlarınızı posta kutunuzdan almanız gerekir (bir sonraki bölüme bakın).

Alınan e-posta başlıklarını ve/veya e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak okumaya devam edebilirsiniz. Yeni e-posta mesajları yazabilir, alınan e-posta mesajlarını cevaplayabilir veya e-posta mesajlarını iletebilirsiniz. Posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini isteyebilirsiniz. *Posta Kutusu*'nu bir sonraki açışınızda, e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek ve okumak isterseniz, *Posta kutusuna bağlantılsın mı?* sorusuna **Hayır** cevabını verin.

 E-posta başlıklarını görüntüleme seçenekleri: *Aç, Mesajoluştur, Bağlan / Bağlantıyı kes, Cevapla, E-posta al, Sil, Mesaj bilgileri, Okundu işaretle, Sırala, Klasöre kopyala, İşaretle/iş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*


Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

- Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek**→ *Bağlan* seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusu görünümü Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne benzer.  veya  tuşlarına basarak listede yukarıya ve aşağıya hareket edebilirsiniz. E-posta mesajının durumunu göstermek için şu simgeler kullanılır:

 - yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi mod).
İçerik posta kutusundan telefonunuza alınmadı (simgedeki ok dışarıya doğru).

 - yeni e-posta, içerik posta kutusundan alındı (ok işaretiyi gösteriyor).

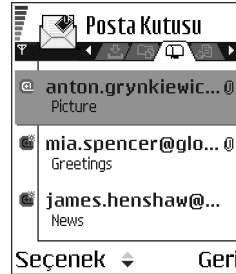



- okunmuş e-posta mesajları.



- okunmuş e-posta mesajları ve telefonda silinmiş mesaj içeriği için.

1. Bir uzak posta kutusuyla bağlantı kurmuş durumdayken **Seçenek**→ **E-posta al**→ seçeneğini, ardından aşağıdakilerden birini belirleyin:
 - **Yeni** - tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - **Seçili** - yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için **İşaretle/İş. kaldır** → **İşaretle** / **İşareti kaldır** komutlarını kullanabilirsiniz. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 22.
 - **Tümü** - posta kutusundan tüm mesajları alır.

Almayı iptal etmek için **İptal**'e basın.
2. E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin..

E-posta mesajlarını açma

 E-posta mesajı görüntüleme seçenekleri: **Cevapla**, **İlet**, **Sil**, **Ekle**, **Mesaj bilgileri**, **Klasöre taşı** / **Klasöre kopyala**, **Rehber Ekle**, **Bul**, **Yardım** ve **Çıkış**.

- E-posta mesajlarını çevrimiçi veya çevrimdışı olarak görüntülerken, görüntülemek istediğiniz e-posta mesajına ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, **Aç**'ı seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur. E-posta alındıktan sonra veri bağlantısı açık kalır. Veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 19.

E-posta eklerini görüntüleme

 Ekler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Al**, **Kaydet**, **Gönder**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

-  ek göstergesi olan mesajı açın ve Ekler görünümünü açmak üzere **Seçenek**→ **Ekler** seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, açabilir veya desteklenen biçimde kaydedebilirsiniz. Ayrıca kızıltötesi veya Bluetooth bağlantısı ile ek gönderebilirsiniz.

 **Önemli:** E-posta ekleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 125.

Ekleri telefona alma

- Bir ekin göstergesi gri renkliyse, ek telefona alınmamış demektir. Eki almak için eke ilerleyin ve **Seçenek**→ **Al** seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 protokolü ile yalnızca e-posta başlıklarını, veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. Bkz: 'E-posta ayarları', s. 105.

Bir eki açma

1. Ekler görünümünde bir eke ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
 - Çevrimiçi durumdaysanız, ek doğrudan sunucudan alınır ve ilgili uygulamada açılır.
 - Çevrimdışı durumdaysanız, eki telefona almak isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** cevabı vererseniz, uzak posta kutusuyla bağlantı kurulur.
2. E-posta görüntüleyicisine dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Ekleri ayrı olarak kaydetme

Bir eki kaydetmek için Ekler görünümünde **Seçenek**→ **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ek ilgili uygulamada kaydedilir. Örneğin, sesler Galerisi'ye, metin dosyaları (.TXT) Notlar uygulamasına kaydedilebilir.



Not: Ekler, örneğin görüntüler hafıza kartına (varsa) kaydedilebilir.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefondan silip uzak posta kutusunda saklı tutmak için:
Seçenek→ **Sil**→ **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.



Not: Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylece, mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

- Bir e-postayı hem telefondan, hem uzak posta kutusundan silmek için:

Seenek→ *Sil*→ *Telefon ve sunucu* seeneęini belirleyin.



Not: evrimdişı durumdaysanız, e-posta nce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki baęlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir.

POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek zere iřaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan baęlantı kesildikten sonra kaldırılır.

Silinen e-posta mesajlarını evrimdişı durumda geri alma

Bir e-postayı hem telefonda hem sunucudan silmeyi iptal etmek iin, bir sonraki baęlantıda silinmek zere iřaretlenmiř (🗑️) olan e-postaya ilerleyin ve

Seenek→ *Silmeyi Geri Al* seeneęini belirleyin.

■ Giden Kutusu

Giden Kutusu gnderilmeyi bekleyen mesajlar iin geici bir kayıt yeridir.



Giden Kutusu'ndaki mesajların durum bilgileri:

- *Gnderiliyor* – Baęlantı kuruluyor ve mesaj gnderiliyor.
- *Bekliyor | Kuyrukta* – rneęin, Giden Kutusunda benzer trde iki mesaj varsa, bunlardan biri birincisi gnderilene dek bekler.
- *Tekrar gn. zamanı:* – Gnderme bařarısız olmuřtur. Telefon belirli bir zaman ařımı sonunda mesajı yeniden gndermeyi dener. Yeniden gndermeyi hemen bařlatmak iin *Gnder*’e basın.

- *Ertelendi* - Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek** → *Gönderimi ertele* seçeneğini belirleyin.
- *Başarısız* - Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Metin mesajı göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

➡ Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → *SIM mesajları* seçeneklerini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebileniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 22.

■ Hücre yayını (şebeke servisi)

➡ Mesajlar ana görünümünde **Seçenek** → *Hücre yayını* seçeneğini belirleyin.



Servis sağlayıcınızdan, hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu:  - yeni, abone mesajları ve  - yeni, abone olunmayan mesajlar.

- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (P). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.

 Hücresel yayını seçenekleri: *Aç, Abone ol /Abonelikten Çık, Önemli olan. işaretler / Önemli işaret. kaldır, Konu, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

 **Not:** Paket veri (GPRS) bağlantısı hücresel yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için şebeke operatörünüze başvurun. [Bkz: 'Paket verisi \(Genel Paket Radyo Servisi, GPRS\)', s. 115.](#)

■ Servis komutu yazımı



 Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → *Servis komutları* seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınıza, şebeke servisleri için etkinleştirme komutları (USSD komutları da denir) gibi servis istekleri gönderebilirsiniz. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İstek göndermek için:

- bekleme modunda veya etkin bir arama sırasında, komut numarasını veya numaralarını girip **Gönder**'e basın veya
- numaraların yanı sıra harf de girmeniz gerekiyorsa, **Mesajlar** → **Seçenek** → *Servis komutları* seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, farklı mesaj türlerine göre gruplara ayrılmıştır.

Metin mesajı ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin:

- **Mesaj merkezleri** - Tanımlanmış olan tüm mesaj merkezlerini listeler.

 Mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Yeni msj. merkezi**, **Düzenle**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

- **Kull. mesaj merkezi** (Kullanılan mesaj merkezi) - Metin mesajları ve resimli mesajlar gibi akıllı mesajları iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.
- **Rapor al** (iletim raporu) - Bu şebeke servisi **Evet** olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) Raporlar'da gösterilir.
- **Mesaj geçerliliği** - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj saklandığı mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- **Mesaj gönd. biçimi** - **Metin**, **Faks**, **Çağrı** ve **E-posta** seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.



Not: Mesaj merkezinizin metin mesajlarını diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmadıkça bu seçeneği değiştirmeyin.

- *Tercih edilen bağlantı* – Metin mesajlarını normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyse GPRS ile gönderebilirsiniz. Bkz: 'Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)', s. 115.
- *Aynı merkezl. cevapla* (şebeke servisi) – Bu seçenek *Evet* olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplarsa, cevap mesajı aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Bu tüm operatörler arasında mümkün olmayabilir.

Multimedya mesajı ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin:

- *Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)* – Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. Bkz: 'Multimedya mesajları için gerekli ayarlar', s. 82.



Not: Multimedya mesaj ayarlarını bir akıllı mesaj içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Erişim noktası için kullanılır. Bkz: 'Akıllı mesaj alma', s. 90.

- *Multimedya alımı* – Aşağıdakilerden birini seçin:
Yalnızca ana şeb. – yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman multimedya mesajı almak isterseniz. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır.
Her zaman açık – multimedya mesajlarının alınmasına her zaman izin vermek isterseniz.
Kapalı – hiçbir zaman multimedya mesajı veya reklam almak istemezsiniz.

Önemli:

- *Yalnızca ana şeb.* veya *Her zaman açık* seçenekleri belirlenmişse, telefonunuz bilginiz dışında etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı kurabilir.
- *Mesaj alımı* - Aşağıdakilerden birini seçin:
 - Hemen al* - telefonun multimedya mesajlarını hemen almaya çalışmasını isterseniz. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.
 - Alımı ertele* - multimedya mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz. Mesajı almak istediğinizde *Mesaj alımı* seçeneğini *Hemen al* olarak ayarlayın.
 - Mesajı reddet* - multimedya mesajlarını reddetmek isterseniz. Multimedya mesaj merkezi tüm mesajları siler.
- *Adsız msj. izin ver* - Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için *Hayır*'ı seçin.
- *Reklamları al* - Multimedya reklam mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
- *Rapor al* - Gönderilen mesajın durumunun (*Beklemede, Başarısız, İletildi*) Raporlar'da gösterilmesini isterseniz *Evet* olarak ayarlayın.
- *Rap. gön. izin verme* - Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini istemiyorsanız *Evet*'i seçin.
- *Mesajın geçerliliği* - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. *En yüksek süre* şebekenin izin verdiği en uzun süredir.

- **Görüntü boyutu** – Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: **Küçük** (en çok 160*120 piksel) ve **Büyük** (en çok 640*480 piksel).
- **Varsayılan hoparlör** – Multimedya mesajındaki seslerin hoparlörden mi, yoksa kulaklıktan mı duyulmasını istediğinize bağlı olarak **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin. **Bkz: 'Hoparlör', s. 25.**

E-posta ayarları

Mesajlar seçeneğine gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **E-posta** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini açın.

Posta kutusu ayarları

 E-posta ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Düzenle**, **Yeni posta kutusu**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görüntülenir (bu bilgileri e-posta servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz):

- **Posta kutusu adı** – Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** – Posta kutusu için kullanılan İnternet erişim noktası (IAP). Listedenden bir IAP seçin. **Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 113.**
- **E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)** – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.

- *Giden e-posta sun.:* (**Tanımlanmalıdır**) – E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.
- *Mesajı gönder* (şebeke servisi) – Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. *Hemen - Gönder* seçeneğini belirledikten hemen sonra posta kutusuyla bağlantı kurulur. *Sonraki bağlantı.*
– E-posta, uzak posta kutunuza bir sonraki bağlantınızda gönderilir.
- *Kendime de gönder* – E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve *E-posta adresim* alanında tanımlanan adrese kaydetmek için *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *İmza ekle* – E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *Kullanıcı adı:* – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
- *Şifre:* – Şifrenizi yazın. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.
- *Gelen e-posta sun.:* (**Tanımlanmalıdır**) – E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.
- *Posta kutusu türü:* – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü. *POP3* ve *IMAP4* seçenekleri vardır.
 **Not:** Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez.
- *Güvenlik* – Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanılır.

- *APOP güvenli bağlantı* - Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır. *Posta kutusu türü:* için IMAP4 seçilirse görünmez.
- *Eki al* (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanırsa görünmez)
 - E-postayı ekiyle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
- *Başlıkları al* - Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. *Tümü* ve *Kullanıcı tanımlı* seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 protokolüyle kullanılır.

Servis mesajı ayarları

Mesajlar'a gidip **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Servis mesajı** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Servis mesajları* - Servis mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
- *Doğrulama gerekli* - Yalnızca yetkili kaynaklardan servis mesajı almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Hücre yayını olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Ayarları değiştirmek için **Mesajlar**→ **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin:

- *Alım* - *Açık* veya *Kapalı*.

- *Dil - Tümü* olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. *Seçili* hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dil listede bulunmazsa, *Diğer* seçeneğini belirleyin.
- *Konu algılaması* - Mevcut konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, *Konu algılaması* → *Açık* ayarını belirleyerek konu numarasını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz *Kapalı* ayarını seçin.


Diğer klasörü ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Diğer** seçeneğini belirleyin:

- *Gönd. mesajı kaydet* - Gönderdiğiniz her metin mesajının, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek isterseniz bu ayarı seçin.
- *Kayıtlı mesaj sayısı* - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- *Kullanılan hafıza* - Hafıza deposu tanımlayın. Seçenekler telefonun hafızası veya varsa hafıza kartıdır.

6. Araçlar

■ Ayarlar



Genel ayarları değiştirme

➡ **Menü** → **Araçlar** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

1. Bir ayar grubuna geçin ve açmak için  tuşuna basın.
2. Değiştirmek istediğiniz ayarda geçin ve aşağıdakiler için  tuşuna basın:
 - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma,
 - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma,
 -  veya  tuşuna basarak değeri sırasıyla artırmak veya azaltmak üzere bir kaydırma görünümü açma.



Servis sağlayıcınızdan kısa mesaj biçiminde bazı ayarlar alabilirsiniz. [Bkz: 'Akıllı mesaj alma', s. 90.](#)

Telefon ayarları



Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayarların biçimini de etkiler. Telefonunuzda yüklü üç dil vardır. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon SIM kartınızdaki bilgilere göre dili belirler. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefonu yeniden başlatmanız gerekir.



Not: **Telefon dili** veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye kadar bu değişiklikler etkin kalır.

- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
 - herhangi bir tuşa ( - ) bastığınızda kullanılabilen karakterler
 - kullanılan akıllı metin sözlüğü ve
 -  ve  tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.
- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. Akıllı metin girişi için listeden bir dil seçin. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz.  tuşuna basın ve **Sözlük** → **Sözlük açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Açılış notu/logosu** - Açılış notu/logosu telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin**

seçeneğini belirleyin. Galerî'den fotoğraf veya resim seçmek için *Görüntü* seçeneğini belirleyin.

- *Orj. Telefon ayarları* – Ayarlardan bazılarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: *Bkz: 'Güvenlik', s. 122*. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir. Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.

Bekleme modu

- *Sol seçim tuşu* ve *Sağ seçim tuşu* – Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun *Yeni mesaj* gibi bir işlevi göstermesini de sağlayabilirsiniz.



Not: Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalar ve işlevler için kısayol tanımlayabilirsiniz.

Ekran

- *Ek. koruyucu zamanı* – Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz.
- Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Arama ayarları



Numaramı gönder (şebeke servisi)

- Bu şebeke servisi, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlar. Değer, abone

olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir.

Arama bekletme (şebeke servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Şebekeniz arama bekletmeyi etkinleştirmesi için *Etkinleştir* seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için *İptal* seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.

Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet

- Telefonun son aramanın süresini görüntülemesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama

- Açık* seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( - ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Bkz: 'Hızlı arama tuşlarını atama', s. 43.

Her tuşla cevaplama

- Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (şebeke servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (*Hat 1* veya *Hat 2*) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.



Not: *Hat 2* seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa *Hat değişimi*→ *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Bağlantı ayarları



Veri bağlantıları ve erişim noktalarıyla ilgili genel bilgiler

Erişim noktası - Telefonunuzun veri araması veya paket veri bağlantısı aracılığıyla İnternet'e bağlandığı nokta. Erişim noktaları, ticari bir İnternet servis sağlayıcısı (ISP), servis sağlayıcı veya şebeke operatörü gibi kuruluşlar tarafından sağlanabilir.

Erişim noktası ayarlarını tanımlamak için *Ayarlar*→ *Bağlantı*→ *Erişim noktaları* seçeneğine gidin.

Bir erişim noktasına bağlanmak için veri bağlantısı gerekir. Telefonunuz üç tür veri bağlantısını destekler:

- GSM veri araması (**D**),
- GSM yüksek hızlı veri araması (**D***) veya
- paket veri (GPRS) bağlantısı (**G**).

Tanımlayabileceğiniz üç farklı türde erişim noktası vardır: MMS erişim noktası, tarayıcı erişim noktası ve İnternet erişim noktası (IAP). Erişim almak istediğiniz servis için ne tür erişim noktası gerektiği konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. Örneğin, aşağıdakileri yapmak için, erişim noktası ayarlarını belirlemeniz gerekir:

- multimedya mesajları göndermek ve almak,
- e-posta göndermek ve almak,
- Java™ uygulamalarını indirmek,
- görüntü aktarmak veya
- sayfaları taramak.

Bkz: "Veri bağlantı göstergeleri", s. 19.

GSM veri aramaları

GSM veri araması en çok 14,4 kb/sn hızla veri iletimi sağlar. Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Yüksek hızlı veri araması (Yüksek Hızlı Veri İletimi, HSCSD)

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu hizmetlere abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

PC Suite içindeki Ayarlar sihirbazı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.



Not: Telefon normal sesli arama veya veri aramalarına göre şebekeye daha sık veri göndereceği için, HSCSD modunda veri göndermek telefon bataryasının daha hızlı tükenmesine neden olabilir.

Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)

Paket veri bağlantısı oluşturmak için gerekli minimum ayarlar

- GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS aboneliği ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.
- *Ayarlar* → *Bağlantı* → *Erişim noktaları* seçeneğine gidin ve *Seçenek* → *Yeni erişim noktası* → *Varsayılan ayar. kull.* seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri girin: *Veri taşıyıcı: GPRS* ve *Erişim noktası adı*: servis sağlayıcınızın size verdiği adı girin. Bkz: '*Erişim noktası oluşturma*', s. 115.

Paket verisi ve uygulamaların fiyatlandırılması

Servisler, veri gönderip alma ve kısa mesajlar gibi GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bkz: '*Genel işlem kaydını görüntüleme*', s. 36. Bkz: '*GPRS veri sayacı*', s. 36.

Erişim noktası oluşturma

 Erişim noktaları listesindeki seçenekler: *Düzenle*, *Yeni erişim noktası*, *Sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Telefonunuzda önceden belirlenmiş erişim noktası ayarları bulunabilir. Veya erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızın gönderdiği şebeke mesajıyla alabilirsiniz.

Bkz: '*Akıllı mesaj alma*', s. 90.

Erişim noktaları seçeneğini açtığınızda, tanımlı erişim noktası yoksa, yeni bir erişim noktası oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Tanımlanmış erişim noktaları varsa, yeni bir erişim noktası oluşturmak için önce **Seçenek**→ *Yeni erişim noktası* seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Varsayılan ayar. kull.* - varsayılan ayarları kullanmak için. Gerekli değişiklikleri yapın ve ayarları kaydetmek için **Geri** tuşuna basın.
- *Mevcut ayarları kullan* - varolan ayar bilgilerini yeni erişim noktası ayarlarında temel olarak kullanmak için. Mevcut erişim noktalarının listesi açılır. Birini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Erişim noktası ayarları, bazı alanları dolu olarak açılır.

Erişim noktası düzenleme

Erişim noktaları görünümünü açtığınızda, önceden tanımlanmış erişim noktalarının listesi açılır.

Düzenlemek istediğiniz erişim noktasına geçin ve  tuşuna basın.

 Erişim noktası ayarlarını düzenleme seçenekleri: *Değiştir*, *Gelişmiş ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz.

Ayarları en en üstten itibaren girmeye başlayın çünkü seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak (*Veri taşıyıcı*) yalnızca belirli alanlar kullanılabilir.



- **Bağlantı adı** - Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.
- **Veri taşıyıcı** - Seçenekler: **GPRS**, **Veri araması** ve **Yüks. hızlı (GSM)**. Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** notu veya yıldız işareti olan tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.



Not: Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- **Erişim noktası adı** (yalnızca paket verisi için) - GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Çevirmeli bağl. num.** (yalnızca Veri araması ve Yüks. hızlı (GSM) için) - Erişim noktasının modem telefon numarası.
- **Kullanıcı adı** - Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.
- **Şifre sorma** - Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre tuşlamanız gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** - Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayrımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa bir süre görünür ve yıldız işaretine (*) dönüşür. Numara girmenin en kolay yolu, girilecek sayıyı basılı tutarken harf girmeye devam etmektir.

- *Doğrulama - Normal / Güvenli.*
- *Ana sayfa* - Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
 - servis adresi veya
 - multimedya mesaj merkezinin adresi.
- *Veri araması türü* (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - *Analog, ISDN v.110* veya *ISDN v.120* seçenekleri telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) bağlıdır. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. ISDN bağlantıları kullanılabiliriyorsa, bunlarla analog yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurulur.
- *En yüksek veri hızı* (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - Seçenekler şunlardır: *Otomatik* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200 (*Veri araması türü* olarak neyi seçtiğinize göre değişir). Bu seçenek, yüksek hızlı veri kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Servis sağlayıcıya bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.



Not: Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullanacağı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek→ Gelişmiş ayarlar

- *Telefonun IP adresi* - Telefonunuzun IP adresi.
- *Birincil ad sunucusu* - Birincil DNS sunucusunun IP adresi
- *İkincil ad sunucusu* - İkincil DNS sunucusunun IP adresi

- *Yakın kopya su. adr.* - Yakın kopya sunucusu IP adresi.
- *Yakın kopya port no.* - Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarası.

Bu ayarları girmeniz gerekiyorsa, İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını veya yüksek hızlı veriyi seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- *Geri aramayı kullan* - Bu seçenek, sizin yaptığınız ilk aramadan sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: Dolaşım ve yüksek hızlı veri aramaları gibi bazı gelen arama türleri ücretli olabilir. Daha fazla bilgi için GSM şebeke operatörünüze başvurun.



Not: Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

- *Geri arama türü* - Seçenek *Sunucu no. kullan / Diğer no. kullan*. Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınıza sorun; bu ayarlar servis sağlayıcının yapılandırmasına göre değişir.
- *Geri arama numarası* - Geri arama sunucusunun arayacağı telefonunuzun veri telefon numarasını tuşlayın. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.
- *PPP sıkıştırması kull.* - Bu seçenek için *Evet* belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorunuz varsa, bu seçeneği *Hayır* olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayıcınıza başvurun.

- *Bağlantı dizesi kullan* - Seçenek *Evet* / *Hayır* seçenekleridir.
- *Bağlantı dizesi* - Bağlantı dizesini girin.
- *Modem hazırlama* (Modem hazırlama dizesi)- Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.

GPRS

➡ *Ayarlar*→ *Bağlantı*→ *GPRS* seçeneğine gidin.

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

GPRS bağlantısı - *Var olduğunda* seçeneğini belirlerseniz ve paket verisini destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesaj gönderme işlemleri GPRS ile gerçekleştirilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama tarafından kullanımı sona erdiğinde kapatılabilir.

GPRS kapsamı dışındaysanız ve *Var olduğunda* seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası - Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir. *Bkz: 'Telefonu modem olarak kullanma', s. 181.*

Veri araması

➡ *Ayarlar* → *Bağlantı* → *Veri araması* seçeneğine gidin.

Veri araması ayarları, veri aramasını ve yüksek hızlı veri aramasını kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi - Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. Süre girmeniz gereken *Kullanıcı tanımlı* seçeneği ile *Sınırsız* seçeneği vardır.

Tarih ve saat



Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamanıza ve tarih/saat biçimini ve ayırıcılarını değiştirmenize olanak sağlar.

- *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* - bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için. Bkz: '*Saat*', s. 150.
Saat alarmı sesi - saatin alarm zamanı geldiğinde çalan sesi değiştirmek için.
- *Oto. zaman yenileme* - telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin şebeke tarafından güncelleştirilmesini sağlamak için (şebeke servisi). *Oto. zaman yenileme* ayarının etkinleşmesi için telefonun yeniden başlatılması gerekir. *Oto. zaman yenileme* ayarından etkilenmiş olabilecek alarmları kontrol edin.
- *GMT saat farkı* - zaman dilimini değiştirmek için.
- *Yaz saati* - yaz saati uygulamasını açıp kapatmak için.

Güvenlik



Telefon ve SIM

Gerekli olabilecek çeşitli güvenlik kodlarının açıklamaları şunlardır:

- **PIN kodu (4 – 8 basamak)** – PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.
PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse, PIN kodu bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartınızı yeniden kullanabilmeniz için, önce PIN kodunuzun blokajını açmanız gerekir. PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.
- **PIN2 kodu (4 – 8 basamak)** – Bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanan PIN2 kodu bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- **Kilit kodu (5 basamak)**– Kilit kodu, yetkisiz kişilerce kullanılmasını engellemek üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.



Not: Kilit kodunun fabrika çıkış değeri **12345** olarak belirlenmiştir. Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylememeyi ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamak)** – PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu blokaj olmuş PIN kodunu değiştirmek için gerekir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca **0 – 9** arası rakamları içerebilir.



Not: Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

PIN kodu istenmesi – PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. PIN kodu istenmesini devreden çıkarmak bazı SIM kartlarda mümkün olmayabilir.

PIN kodu / PIN2 kodu / Kilit kodu – Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

Oto. kilitlenme süresi – Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı tuşlayarak zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için *Yok* seçeneğini belirleyin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu tuşlayın.



Not: Telefon kilitliken, tek tuşla acil arama ('9 tuşu') dahil olmak üzere, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

SIM değiştirse kilit – Bilinmeyen, yeni bir SIM kart takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, *Evet* seçeneğini belirleyin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Sabit arama – SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu işlev için PIN2 kodu gereklidir. Bu işlev etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

- *Sabit arama* seçeneğini açık olarak ayarlamak için  tuşuna basın.

 Sabit arama görünümündeki seçenekler: *Aç, Ara, Sabit arama etkin!, Sabit aramayı kapat, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle, Bul, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*

 **Not:** Sabit Arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için **Seçenek** → *Yeni kartvizit* veya *Rehber'den ekle* seçeneğini belirleyin.

Kapalı kullanıcı grubu (şebeke servisi) – Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Seçin: Şebeke operatörüyle üzerinde anlaştığınız varsayılan grubu etkinleştirmek için *Varsayılan*, başka bir grup kullanmak isterseniz (grup dizin numarasını bilmeniz gerekir) *Açık* veya *Kapalı*.

 **Not:** Görüşmeler, Sınırlı Abone Grupları'yla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

SIM servi. onayla (şebeke servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

Sunucuyu sil – Servis sağlayıcınızdan yeni ayarlar alabilmenizi sağlayarak bağlantı ayarlarını sıfırlamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı tarayıcı servisleri tarafından imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının denetlenmesinde kullanılır.

Dijital sertifikalar, tarayıcı sayfalarının ve yüklenen yazılımların kökenini doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir sertifikanın güvenilir olması için kökeninin doğrulanmış olarak bilinmesi gerekir.

 Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler: *Sertifika bilgileri*, *Sil*, *Güven ayarları*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Aşağıdaki gibi bazı durumlarda dijital sertifika gerekebilir:

- Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya
- Virüslerle veya kötü amaçlı başka yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken/yüklerken yazılımın kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz.

 **Önemli:** Sertifika kullanımı uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemeye ilgili riskleri önemli ölçüde azaltmakla birlikte, geliştirilmiş güvenlikten tam olarak yararlanabilmeniz için sertifikaların doğru kullanılması gerekir. Bir sertifikanın var olması kendi başına herhangi bir koruma sağlamaz; artırılmış güvenlik için

sertifika yöneticisinin doğru, doğrulanmış veya güvenilir sertifikalar içermesi gerekir.

 **Önemli:** Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, *Süresi geçmiş sertifika* veya *Sertifika henüz geçerli değil* notu görüntülenirse, telefonunuzun tarih ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme

- Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek** → *Güven ayarları* seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

Uygulama yöneticisi / *Evet* - sertifika yeni yazılımın kökenini doğrulayabilir.

Internet / *Evet* - sertifika e-posta ve görüntü sunucularını doğrulayabilir.

 **Önemli:** Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın gerçekten listede görünen sahibine ait olduğundan emin olun.

Arama engel. (şebeke servisi)

Arama engelleme, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu işlev için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.



1. Engelleme seçeneklerinden birine geçin.
2. Şebekenin aramaları sınırlama özelliğini etkinleştirmesi için **Seçenek** → *Etkinleştir* seçeneğini, seçilen arama engellemesini kaldırmak için *İptal*

seçeneğini, arama engellemesi olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.

- Engelleme şifresini değiştirmek için **Seçenek** → *Engelleme şif. deęiş.* seçeneğini belirleyin.
- Etkin arama engellemelerinin tümünü iptal etmek için **Seçenek** → *Tüm engel. kaldır* seçeneğini belirleyin.



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



Not: Arama engelleme özellięi, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.



Not: Gelen arama engellemeleri ile arama aktarma engellemelerini veya sabit arama engellemelerini aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. *Bkz: 'Arama aktarma ayarları', s. 33. Bkz: 'Güvenlik', s. 122.*

Şebeke



Operatör seçimi

- Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlamak için *Otomatik* seçeneğini veya
- İsteddiğiniz şebekeyi bir listeden kendiniz seçmek isterseniz *El ile* seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sinyali verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi

- Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek biçimde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Donanım ayarları



Bekleme modunda görünen göstergeler:

- 🎧 – kulaklık bağlı.
- 🔧 – işitme cihazı bağlı.

Bir donanım klasörüne geçin ve ayarları açın:

- Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin. **Bkz: 'Tercihi değiştirme', s. 134.**
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak biçimde ayarlamak için **Otomatik cevaplama** seçeneğini belirleyin. **Gelen çağrı uyarısı** için **Bir kez bip** veya **Sessiz** ayarı belirlenmişse, otomatik cevaplama işlevi kullanılamaz ve telefonu sizin cevaplamanız gerekir.



Not: İşitme cihazı kullanıyorsanız, cihazı ayrıca etkinleştirmeniz gerekir. İşitme cihazınızı etkinleştirdiyseniz, bu ayarlar otomatik olarak kulaklığa da uygulanır.

■ Dosya yöneticisi

➡ Menü → Araçlar → Dosya yöneticisi seçeneğine gidin.




Dosya yöneticisi görünümünde, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (varsa) dosya ve klasörleri tarayabilir, açabilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Dosya yöneticisini açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için  tuşuna basın.

 Dosya yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, Klasöre taşı, Klasöre kopyala, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Bul, Kızılötesiyle al, Bilgileri göster, Hafıza bilgileri, Yardım* ve *Çıkış*.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 22.

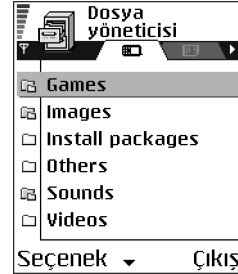

Dosya bulma

Bir arama metni girerek, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (varsa) dosya ve klasörleri arayabilirsiniz. Bkz: 'Öğretilen', s. 24.

Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma

Dosyalar otomatik olarak klasör yapısının kök düzeyine alınır. Dosyaları başka klasörlere taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.

- **Seçenek**→ *Kızılötesiyle al* seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma', s. 177.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Telefonunuzda hafıza kartı takılıysa, biri telefonun hafızasını, diğeri hafıza kartını gösteren iki hafıza görünümü arasında seçim yapmanız gerekir.

Bir hafıza sekmesinden diğerine geçmek için  veya  tuşuna basın.

- Telefon hafızasının veya hafıza kartının kullanım durumunu kontrol etmek için **Seçenek**→*Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Telefon, veri saklamak ve yeni uygulamalar yüklemek için hafızada yaklaşık ne kadar boş yer kaldığını hesaplar.

Hafıza görünümlerinde, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını görebilirsiniz: *Ajanda, Rehber, Belgeler, Mesajlar, Görüntüler, Ses dosyası, Video klipler, Uygulamalar, Kull. hafıza* ve *Boş hafıza*.



Not: Telefon hafızasındaki boş yer miktarı azalıyorsa, bazı dosyaları kaldırın veya hafıza kartına taşıyın. Bkz: 'Sorun giderme', s. 185.

■ Ses komutları

➡ **Menü** → **Araçlar** → **Ses komutları** seçeneğine gidin.



Telefon ekranına bakmanıza gerek kalmadan uygulamaları ve tercihleri başlatmak ve Rehber'deki numaraları aramak için Ses komutlarını kullanabilirsiniz. Ses komutu olarak bir veya birkaç sözcüğü kaydeder , daha sonra bir uygulamayı başlatmak, bir tercihi etkinleştirmek veya bir numarayı aramak için bu ses komutunu söylersiniz.



Not: Her öge için tek bir ses komutu kullanabilirsiniz.

➡ Ses komutları ana görünümündeki seçenekler: *Ses komutu ekle, Aç, Yeni uygulama, Çal, Değiştir, Sil, Tümünü sil, Yardım* ve *Çıkış*.

Tüm sözcükler ses komutu olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağızınıza yakın mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses komutlarını kullanmadan önce şu noktaları göz önünde bulundurun:

- Ses komutları dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Arka plandaki gürültüler ses komutlarını etkiler. Komutları sessiz bir ortamda kaydedin ve söyleyin.
- Çok kısa olan ses komutları kabul edilmez. Uzun sözcükler seçin ve farklı ses komutları arasında benzerlik olmamasına dikkat edin.



Not: Ses komutunu kaydederken nasıl söylediyse kullanırken de öyle söylemelisiniz. Örneğin gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda bu kolay olmayabilir; bu nedenle, her koşulda yalnızca ses komutlarına güvenmemeniz gerekir.

Bir uygulamaya ses komutu ekleme

1. Ses komutları ana görünümünde, ses komutu eklemek istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Ses komutu ekle** seçeneğini belirleyin.



Not: Bir tercihe ses komutu ekleyebilmeniz için önce Tercihler klasörünü açmanız ve tercih seçmeniz gerekir.

2. **Başlat'a basın, ardından sestən sonra konuşun** notu görüntülenir.
 - Ses komutu kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
3. Ses komutunu söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen komutu çalar ve **Ses komutu çalınıyor** notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
5. Ses komutu başarıyla kaydedildiğinde, **Ses komutu kaydedildi** notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Uygulamanın yanına bir  simgesi yerleştirilir.



Bir uygulamayı listeye ekleme

Ses komutları ana görünümünde listelenmeyen diğer uygulamalara da ses komutları atayabilirsiniz.

1. Ses komutları ana görünümünde, **Seçenek**→ *Yeni uygulama* seçeneğini belirleyin.
2. Mevcut uygulamalar görüntülenir. Ekleme istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Yeni uygulamaya bir ses komutu ekleyin. **Bkz: 'Bir uygulamaya ses komutu ekleme', s. 132.**

Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
2. Ses komutunu söyleyerek bir uygulamayı başlatırken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon orijinal ses komutunu çalar ve uygulamayı başlatır.
 - Telefon yanlış ses komutunu çalarsa **Tekrar** tuşuna basın.

Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme

Bir ses komutunu dinlemek, silmek veya değiştirmek için, ses komutu olan () işaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek** seçeneğini, ardından:

- ses komutunu yeniden dinlemek için **Çal** veya
- ses komutunu silmek için **Sil** veya
- yeni bir ses komutu kaydetmek için *Değiştir* seçeneğini belirleyin. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.

7. Kişiselleştirme

■ Tercihler

➔ **Menü** → **Tercihler** seçeneğine gidin.

Tercihler'de, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayrı şekilde ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış beş tercih vardır: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı*; bunları gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Telefondaki sesler, varsayılan zil sesleri, Kaydedici'de kaydedilmiş sesler, bir mesajla alınmış sesler veya telefonunuza kızıltötesi, Bluetooth veya PC bağlantısıyla aktarılıp telefonun hafızasına veya hafıza kartına (varsa) kaydedilmiş sesler olabilir.



Tercihi değiştirme

1. **Menü** → **Tercihler** seçeneğine gidin. Bir tercih listesi açılır.
2. Tercihler listesindeki bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi deęiřtirmek için bekleme modunda  tuřuna basın, etkinleřtirmek istedięiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuřuna basın.

Tercihleri özelleřtirme

1. Tercihle deęiřiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seenek** → **Kiřiselleřtir** seeneęini belirleyin. Tercih ayarları listesi aılır.
2. Deęiřtirmek istedięiniz ayara ilerleyin ve seenekleri amak için  tuřuna basın:
 - **Zil sesi** - Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi seęin. Listede ilerlerken, seęiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuřa basın. Bir hafıza kartı kullanılıyorsa, kartta saklanan zil seslerinin adının yanında  simgesi vardır. Zil sesleri paylařılan hafıza kullanır. Bkz: 'Paylařılan hafıza', s. 27. Zil seslerini Rehber'de de deęiřtirebilirsiniz. Bkz: 'Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme', s. 44.
 - **Zil sesi tr** - **Artan** seildięinde, zil sesi birinci seviyeden bařlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar adım adım ykselir.
 - **Zil sesi ykseklięi** - Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
 - **Mesaj uyarı sesi** - Mesaj seslerini ayarlamak için kullanılır.



- *Sohbet bildirim sesi* - Sohbet mesajı seslerini ayarlamak için kullanılır.
- *Titreşimli uyarı* - Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Tuş sesleri* - Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- *Uyarı sesleri* - Örneğin, telefonu batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlar.
- *Şunlarda uyar* - Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: *Tüm aramalar* / (oluşturduysanız kartvizit gruplarının listesi). Bkz: '*Kartvizit grubu oluşturma*', s. 45.
- *Tercih adı* - Tercih yeniden adlandırarak istediğiniz adı verebilirsiniz. Genel tercihi yeniden adlandırılamaz.

■ Temalar

➡ Menü → **Temalar** seçeneğine gidin.

Temalar görünümünde bir temayı etkinleştirerek telefon ekranınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Temalar, boş ekran için duvar kağıdı, renk paleti, ekran koruyucu ve 'Git' görünümünde kullanılan simgeler ve artalan görüntüsü gibi öğeleri içerebilir. Bir temayı düzenleyerek daha fazla kişisellik katabilirsiniz.

Temalar'ı açtığınızda, kullanılabilen temaların listesi görüntülenir. O anda etkin olan temanın yanında bir onay işareti bulunur. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki temaların listesini görmek için  tuşuna basın.



▶ Temalar ana görünümündeki seçenekler: *Ön izleme, Uygula, Düzenle, Haf. karta kopyala, Tel. hafıza. kopyala, Tema indir, Yardım* ve *Çıkış*.


- Bir temayı etkinleştirmeden önce görmek için, temaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Ön izleme* seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için  tuşuna basın. Ana görünümde **Seçenek** → *Uygula* seçeneğini belirleyerek bir temayı önceden izlemeyi de etkinleştirebilirsiniz.

Temaları düzenleme

Temaları daha da kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri veya Galeri'den aldığınız görüntüleri birleştirin.

1. Bir temaya ilerleyin ve önce **Seenek**→ **Düzenle** seçeneğini ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Duvar kağıdı** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galerî'deki kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçmek için.
- **Renk paleti** - Ekranda kullanılan renk paletini değiştirmek için.
- **Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda gösterilecek öğeyi seçmek için. Bu öğe saat ve tarih veya sizin yazdığınız bir metin olabilir. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi bir dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir. Ekran koruyucunun ne kadar süre geçtikten sonra etkinleştirileceğini ayarlayabilirsiniz. [Bkz: 'Telefon ayarları', s. 110.](#)

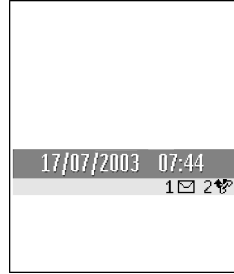

- **Simgeler** - Temaların herhangi birinden başka bir simge takımı seçmek için.
- **Git' görüntüsü** - Git görüntüsünde artalan olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galerî'deki kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçmek için.

2. Düzenleyeceğiniz öğeye ilerleyin ve **Seenek**→ **Değıştir** seçeneğini belirleyin.

3. Geçerli ayarı seçmek için **Seçenek**→ **Belirle** seçeneğini belirleyin. Seçilen öğeyi uygulamadan önce görmek için **Seçenek**→ **Ön izleme** seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ancak, tüm öğeler için ön izleme olanağı yoktur.

Temaları geri yükleme

Düzenlemek üzere seçtiğiniz temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için **Seçenek**→ **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

■ Git

↩ Bekleme modunda **Git** tuşuna basın veya **Menü**→ **Git** seçeneğini belirleyin.

Sevdiğiniz fotoğraflara, video kliplere, notlara, Kaydedici ses dosyalarına, tarayıcı yer imlerine ve kaydedilmiş tarayıcı sayfalarına atanmış kısayolları ve bağlantıları saklamak için Git görünümünü kullanın.

Varsayılan kısayollar:  - Notlar düzenleyicisini açar,  - Ajanda'da günün tarihini açar,  - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar.

▶ Git ana görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Kısayol adı düzenle**, **Kısayol simgesi**, **Kısayolu sil**, **Taşı**, **Liste görünümü** / **Tablo görünümü**, **Yardım** ve **Çıkış**.



Kısayol ekleme

Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalara ve işlemlere kısayol eklenebilir. Tüm uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

1. Uygulamayı açın ve Git görünümüne kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin.
2. **Seçenek**→ **Git'e ekle** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.



Not: Bir kısayol ile gidilen öğeyi, örneğin bir klasörden başka bir klasöre taşırsanız, Git görünümündeki kısayol otomatik olarak güncellenir.

Kısayolları kullanma:

- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve  tuşuna basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
- **Bir kısayolu silmek için**, kaldırmak istediğiniz kısayola ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kısayolu sil** seçeneğini belirleyin. Kısayolun silinmesi, başvurduğu dosyayı etkilemez.
- **Kısayolun adını değiştirmek için** **Seçenek**→ **Kısayol adı düzenle** seçeneğini belirleyin. Yeni adı yazın. Bu değişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun başvurduğu dosya veya öğeyi etkilemez.

8. Ekstra

■ M-cüzdan

➡ Menü → Ekstra → M-cüzdan seçeneğine gidin.



M-cüzdan, kredi kartı ve ATM kartı numaraları, adresler, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli kişisel bilgileriniz için saklama alanı sağlar.

Tarama sırasında bu bilgilere gerek duyulduğunda, örneğin servisler kredi kartı bilgilerinizi istediğinde M-cüzdan'da saklanan bilgiler tarayıcı sayfalarındaki formlara otomatik olarak doldurulabilir. M-cüzdan'daki veriler şifrelenir ve sizin belirlediğiniz bir M-cüzdan koduyla korunur.

M-cüzdan'daki verileri, örneğin çevrimiçi alışveriş yaparken erişmek üzere tercihlere göre gruplandırabilirsiniz.

M-cüzdan, güvenlik nedeniyle, açıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İçindekilere yeniden ulaşmak için M-cüzdan kodunu girin. Gerekirse, bu otomatik zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. Bkz: 'M-cüzdan ayarları', s. 146.

▶ M-cüzdan ana görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

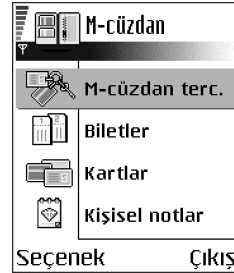

M-cüzdan kodunu girme

M-cüzdan'ı her açtığınızda M-cüzdan kodunu girmeniz istenir.

Oluşturduğunuz kodu girin ve **Tamam**'a basın.

M-cüzdan'ı ilk kez açtığınızda giriş kodunuzu oluşturmanız gerekir:

1. 4 - 10 arasında alfasayısal karakterden oluşan bir kod girip **Tamam**'a basın.
2. Kodu doğrulamanız istenir. Aynı kodu girip **Tamam**'a basın. M-cüzdan kodunuzu hiç kimseye söylemeyin.



Not: M-cüzdan kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, M-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke edilir. M-cüzdan kodu tekrar yanlış girilirse bloke edilme süresi uzatılır.



Önemli: M-cüzdan kodunuzu unutursanız kodu sıfırlamanız gerekir; bu durumda M-cüzdan'da saklanan tüm bilgiler silinir. [Bkz: 'M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama', s. 146.](#)

Kişisel kart bilgilerini saklama

1. M-cüzdan ana menüsünden **Kartlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kart türü seçin ve  tuşuna basın.
 - **Ödeme kartları** - Kredi ve ATM kartları
 - **Firma kartları** - Üyelik ve mağaza kartları
 - **Çev.içi eriş. kart.** - Çevrimiçi servislere erişim için kullanıcı adları ve şifreler
 - **Adres kartları** - Ev ve ofisle ilgili temel kartvizit bilgileri

- **Kull. bilgi kartları** - Çevrimiçi servislerle ilgili kişisel tercihler
3. **Seçenek**→ **Yeni oluştur**'u seçin. Boş bir form açılır.
 4. Alanları doldurup **Tamam**'a basın.
- Kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı kart bilgilerini doğrudan telefonunuza da gönderebilir (bu servisi veriyorlarsa). Kartın hangi kategoriye girdiği size bildirilir. Kartı kaydedin veya silin. Kaydedilmiş bir kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz.
- Bir karttaki alanları açabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Tüm değişiklikler uygulamadan çıkarken kaydedilir.
-  Kart bilgilerini görüntüleme ve düzenleme seçenekleri: **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Kişisel notlar oluşturma

Kişisel notlar, örneğin banka hesap numarası gibi önemli bilgileri saklama yöntemlerinden biridir. Kişisel notlardaki verilere tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca notları mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

- M-cüzdan ana menüsünden **Kişisel notlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- **Seçenek**→ **Yeni oluştur**'u seçin. Boş bir not kağıdı açılır.
- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel bilgilerinizi kaydettikten sonra, bu bilgileri bir M-cüzdan tercihi içinde bir araya toplayabilirsiniz. M-cüzdandaki çeşitli kartlardan ve kategorilerden tarayıcıya bilgi aktarmak için M-cüzdan tercihi kullanın.

1. M-cüzdan ana menüsünden *M-cüzdan terc.* kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. **Seçenek** → *Yeni oluştur*'u seçin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.
3. Alanları aşağıda açıklandığı gibi doldurun ve **Tamam**'a basın.

Bazı alanların M-cüzdan'dan seçilen bilgileri içermesi gerekir. Bir M-cüzdan tercihi oluşturmadan önce verileri ilgili kategoriye kaydetmelisiniz, yoksa tercih oluşturulmaz.

- *Tercih adı* - Tercih için bir ad belirleyin ve bu alana girin.
- *Ödeme kartı* - Ödeme kartları kategorisinden bir kart seçin.
- *Firma kartı* - Firma kartları kategorisinden bir kart seçin.
- *Çevrimiçi erişim kartı* - Çev.içi eriş. kart. kategorisinden bir kart seçin.
- *Teslimat adresi* - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- *Fatura adresi* - Varsayılan olarak bu adres Teslimat adresiyle aynıdır. Farklı bir adres gerekiyorsa, Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- *Kullanıcı bilgi kartı* - Kullanıcı bilgi kartı kategorisinden bir kart seçin.
- *E-makbuz alımı* - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
- *E-makbuz iletimi* - *Telefona*, *E-postaya* veya *Tel.'e*, *e-postaya* seçeneğini belirleyin.

- *Telefon kimliği gönderimi* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Benzersiz telefon kimliğinizin M-cüzdan tercihiyle gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir (gelecekteki RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan gelişmeler için).

M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma

M-cüzdan özelliğini destekleyen çevrimiçi mobil servisleri kullanırken, M-cüzdan'da saklanan bilgilerinizi çevrimiçi bir formun ilgili alanlarına otomatik olarak aktarabilirsiniz. Örneğin ödeme kartı bilgilerinizi aktarırsanız, bu bilgiler her istendiğinde (taranan içeriğe bağlı olarak) kart numarasını ve son kullanma tarihini yeniden tuşlamanız gerekmez. Aynı şekilde, kimlik doğrulaması isteyen bir mobil servise bağlanırken kullanıcı adınızı ve şifrenizi M-cüzdan'da saklanan bir erişim kartından aktarabilirsiniz. [Bkz: 'Öğe satın alma', s. 162.](#)

Bilet bilgilerini görüntüleme

Çevrimiçi olarak satılan biletlerle ilgili bildirimleri tarayıcı aracılığıyla alabilirsiniz. Alınan bildirimler M-cüzdan'da saklanır. Bildirimleri görüntülemek için:

1. M-cüzdan ana menüsünden *Biletler* kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. *Seçenek* → *Göster*'i seçin.



Not: Bildirimdeki alanların hiçbiri değiştirilemez.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ana menüsünden **Seçenek**→ **Ayarlar**'ı seçin:

- **M-cüzdan kodu** - M-cüzdan kodunuzu değiştirin. Geçerli kodu girmeniz, yeni bir kod oluşturmanız ve yeni kodu doğrulamanız istenecektir.
- **Telefon kimliği** - Telefon kimliği kodunu, türünü ve gönderme seçeneklerini (gelecekteki RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan gelişmeler için) belirleyin.
- **Otomatik kapanma** - Otomatik zaman aşımı süresini (1 - 60 dakika) değiştirin. Zaman aşımı süresi dolduğunda, M-cüzdan'daki bilgilere erişmek için M-cüzdan kodunu yeniden girmek gerekir.

M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama

M-cüzdan içeriğini ve M-cüzdan kodunu sıfırlamak için:

1. Bekleme modunda *#7370925538# kodunu girin.
2. Telefonun kilit kodunu girip **Tamam**'a basın. Bkz: 'Güvenlik', s. 122.
3. Verilerin silinmesini doğrulamanız istenir. **Tamam** tuşuna basın.



Not: Bu işlem M-cüzdan'ın tüm içeriğini siler.

M-cüzdan'ı tekrar açtığınızda yeni bir M-cüzdan kodu girmeniz gerekir. Bkz: 'M-cüzdan kodunu girme', s. 142.

■ Hesaplama



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Hesaplama** seçeneğine gidin.

➡ Hesaplama seçenekleri: *Son sonuç*, *Hafıza*, *Ekranı temizle*, *Yardım* ve *Çıkış*.

1. İşleminizin ilk sayısını girin. Sayıdaki hataları silmek için  tuşuna basın.
2. Bir aritmetik işlemine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Hesaplamayı yapmak için  tuşuna ilerleyin ve  tuşuna basın.

 **Not:** Hesap makinesinin hesaplama yeteneği sınırlıdır; bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları olabilir.

- Ondalık kesir eklemek için  tuşuna basın.
- Önceki hesaplamamanın sonucunu silmek için  tuşunu bir süre basılı tutun.
- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için  ve  tuşlarını kullanın.

■ Dönüştür



➡ **Menü** → **Ekstra** → **Dönüştür** seçeneğine gidin.

Dönüştür uygulamasında, *Uzunluk* gibi ölçüleri bir birimden başka bir birime, örneğin *Yard*'dan *Metre*'ye dönüştürebilirsiniz.

 **Not:** Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Birim dönüştürme

 Dönüştürme seçenekleri: *Dönüşüm türü*, *Para birimi oranları* (diğer birimlere uygulanamaz), *Yardım* ve *Çıkış*.

 **Not:** Para birimlerini dönüştürebilmeniz için önce kur oranını ayarlamanız gerekir. *Bkz: 'Temel para birimi veya kur oranı ayarlama', s. 148.*

1. *Tür* alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için  tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'a basın.
2. İlk *Birim* alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için  tuşuna basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam**'a basın.
3. Sıradaki *Birim* alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.
4. İlk *Miktar* alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri tuşlayın. Diğer *Miktar* alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Ondalık kesir eklemek için  tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için  tuşuna basın.

 **Not:** İkinci *Miktar* alanına bir değer yazarsanız, dönüştürme sırası değişir. Sonuç ilk *Miktar* alanında gösterilir.

Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürmeden önce, bir temel para birimi (genellikle ülkenizin para birimi) ve kur oranları seçmeniz gerekir.

 **Not:** Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Ölçü türü olarak **Para birimi**'ni seçin ve **Seçenek**→ **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
2. Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) **Seçenek**→ **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
 **Önemli:** Temel para birimini değiştirdiğinizde, önceden belirlenmiş tüm kur oranları **0** olarak ayarlanır ve yeni oranları girmeniz gerekir.
3. Kur oranlarını girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.
4. Gereken tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz. **Bkz: 'Birim dönüştürme', s. 148.**

■ Notlar

 **Menü**→ **Ekstra**→ **Notlar** seçeneğine gidin.



Notları Git uygulamasına bağlayabilir ve başka cihazlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Harfleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

■ Saat

↩ Menü → Ekstra → Saat seçeneğine gidin.



Saat ayarlarını değiştirme

▶ Saat seçenekleri: *Alarmı ayarla, Alarmı tekrar ayarla, Alarmı kaldır, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat görünümünde **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Alarm ayarlama

1. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** → *Alarmı ayarla* seçeneğini belirleyin.
2. Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde 📌 göstergesi görünür.
- Alarmı iptal etmek için saate gidin ve **Seçenek** → *Alarmı kaldır* seçeneğini belirleyin.

Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.
- Alarmı beş dakika süreyle durdurmak için (sonra yeniden çalar) herhangi bir tuşa veya **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, telefonu aramalara açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet**'e basın.



Not: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'e basmayın.

Alarm sesini kişiselleştirme

1. Alarm sesini kişiselleştirmek için **Seçenek**→ **Ayarlar**'ı seçin.
2. **Saat alarmı ses**'ne ilerleyip  tuşuna basın.
3. Sesler listesinde ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Uygulanacak sesi onaylamak için **Seç** tuşuna basın.

Kaydedici

 **Menü**→ **Ekstra**→ **Kaydedici** seçeneğine gidin.



Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf beş saniyede bir ses tonu duyar.

Kaydedilen dosyalar Galeri'de saklanır. **Bkz: 'Galeri', s. 66.**

 Kaydedici'deki seçenekler: **Ses klipi kaydet**, **Sil**, **Klibe yeni ad ver**, **Gönder**, **Galeri'ye git**, **Ayarlar**, **Git'e ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.



Not: Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

- **Seçenek**→ **Ses klipi kaydet**'i seçin ve bir işleve ilerleyip seçmek için  tuşuna basın. İşlevler için şu tuşları kullanın:  - kaydetme,  - duraklatma,  - durdurma,  - ileri sarma,  - geri sarma veya  - açık bir ses dosyasını çalma.

■ Oyunlar

➡ **Menü** → **Oyunlar** seçeneğine gidin.

- Bir oyunu başlatmak için oyun simgesine ilerleyin ve  tuşuna basın. Oyunun nasıl oynanacağı konusundaki açıklamalar için **Seçenek** → **Yardım** tuşuna basın.

■ Hafıza kartı

Hafıza kartının telefona takılmasına ilişkin bilgiler için Başlarken kılavuzuna bakın.



Hafıza kartının telefonunuzun diğer özellikleri ve uygulamalarıyla nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, bu özellikleri ve uygulamaları açıklayan bölümlerde verilmiştir.

▶ Hafıza kartındaki seçenekler: *Tel. hafıza. yedekle, Karttan geri yükle, Haf. kartını biçimle, Hafıza kartı ismi, Şifre koy, Şifre değiştir, Şifreyi kaldır, Haf. kartı kilidini aç, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Bir hafıza kartınız varsa, bu kartı video klip ve ses dosyaları, fotoğraflar, mesaj verileri gibi multimedya dosyalarınızı saklamak ve telefonunuzun hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

➡ **Önemli:** Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.

 **Not:** Tüm hafıza kartları bu telefonla uyumlu değildir. Başka bir cihazın hafıza kartını bu telefonda kullanmaya çalışırsanız karttaki veriler zarar görebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

 **Önemli:** Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinir.

Yeni bir hafıza kartını ilk kez kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir.

- **Seçenek** → *Haf. kartını biçimle* seçeneğini belirleyin.

İsteğinizi onaylamanız istenir ve onayladıktan sonra biçimlendirme başlar.

Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Telefonunuzun hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek** → *Tel. hafıza. yedekle* seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri telefonunuzun hafızasına geri yüklemek için **Seçenek** → *Karttan geri yükle* seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Yalnızca telefonun hafızasını yedekleyebilir ve bilgileri aynı model telefona geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartı şifresi

Yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere hafıza kartınıza bir şifre koymak için **Seçenek** → *Şifre koy* seçeneğini belirleyin.

Şifrenizi girmeniz ve doğrulamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.



Not: Şifre telefonunuzda saklanır, hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Hafıza kartının kilidini açma

Şifreyle korunmuş başka bir hafıza kartını telefonunuza takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için:

- **Seçenek** → *Haf. kartı kilidini aç* seçeneğini belirleyin.



Not: Şifre kaldırıldıktan sonra, hafıza kartı şifre olmaksızın kilidi açılır ve herhangi bir telefonda kullanılabilir.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Çeşitli veri gruplarının hafızada ne kadar yer kapladığını ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar veya yazılım indirmek için kullanılabilecek hafızayı kontrol edebilirsiniz:

- **Seçenek** → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

9. Servisler ve Uygulamalar

■ Servisler (Mobil tarayıcı)

 **Menü** → **Servisler** seçeneğine gidin veya bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.




Çeşitli servis sağlayıcıların, cep telefonları için özel olarak tasarlanan ve haberler, hava raporları, bankacılık ve gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi çeşitli servisler sunan sayfaları vardır. Mobil tarayıcıyı kullanarak, WML ile yazılmış WAP sayfaları, XHTML ile yazılmış XHTML sayfaları veya her iki dilde yazılmış sayfalar biçiminde bu servisleri görüntüleyebilirsiniz.



Not: Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın servisler sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Erişim için temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz tarayıcı servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. Bkz: 'Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama', s. 156.
- Servisle bağlantı kurun. Bkz: 'Bağlantı kurma', s. 157.
- Web sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: 'Tarama', s. 159.
- Servisle olan bağlantıyı sona erdirin. Bkz: 'Bağlantıyı kesme', s. 163.

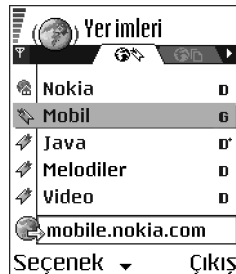

Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

Ayarları akıllı mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. Bkz: 'Akıllı mesaj alma', s. 90. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun veya Nokia.com (www.nokia.com) sitesini ziyaret edin.

Ayarlar, örneğin şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

1. **Ayarlar** → **Bağlantı ayarları** → **Erişim noktaları** seçeneğine gidin ve erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 113.
2. **Servisler** → **Seçenek** → **Yer imi ekle** seçeneğine gidin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını () seçin,
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin veya
-  -  tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için

 tuşuna basın. Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 19.

Yer imlerini görüntüleme



Not: Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti

veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerikle ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türden tarayıcı sayfalarını gösteren yer imlerini görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:



- Tarayıcı erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir tarayıcı erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.



- Son ziyaret edilen sayfa. Servis ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde, son ziyaret edilen sayfanın adresi, bir sonraki bağlantıda yeni bir sayfa ziyaret edilinceye kadar bellekte tutulur.



- Başlığı gösteren bir yer imi.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yerimin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz.

Yer imleri görünümündeki seçenekler (bir yer imi veya klasör seçildiğinde): *Aç, İndir, Sayfaya dön, Gönder, Web adresine git / Yer imi bul, Yer imi ekle, Düzenle, Sil, Servis msj. oku, Bağlantıyı kes, Klasöre taşı, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Önbelleği sil, Bilgiler, Git'e ekle, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Yer imlerini elle ekleme

1. Yer imleri görünümünde **Seçenek**→ *Yer imi ekle* seçeneğini belirleyin.
2. Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
3. Yer imini kaydetmek için **Seçenek**→ *Kaydet* seçeneğini belirleyin.



Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: *Aç, Servis seçenekleri, Yer imleri, Geçmiş, Web adresine git, Görüntüyü göster, Servis msj. oku, Yer imlerine kaydet, Yer imi gönder, Yeniden yükle, Normal gösterim/Dikey gösterim, Görüntüleri göster, Önbelleği sil, Sayfayı kaydet, Bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*



Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar

- Bir bağlantı açmak için,  tuşuna basın.
- Görünümü kaydırmak için joystick'i kullanın.
- Bir alana harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** tuşu kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek** → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için  tuşuna basın.
- Sunucudan en yeni içeriği almak için **Seçenek** → **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tarayıcı sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek** → **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- Bir tarayıcı servisinin bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için  tuşunu basılı tutun.

Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için **Seçenek** → **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı mesajla alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve **Seçenek** → **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Akıllı mesaj alma', s. 90.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Kayıtlı sayfalar görünümündeki seçenekler: *Aç, Sayfaya dön, Yeniden yükle, Sil, Servis msj. oku, Bağlantıyı kes, Klasöre taşı, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Önbelleği sil, Bilgiler, Git'e ekle, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz.

- Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken **Seçenek**→*Sayfayı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen sayfalar şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfası.

Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.

Klasörler şu simgeyle gösterilir:




- Kaydedilmiş tarayıcı sayfalarını içeren klasör.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basın. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için  tuşuna basın.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfayı yeniden almak için **Seçenek**→ *Yeniden yükle* seçeneğini belirleyin.



Not: Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

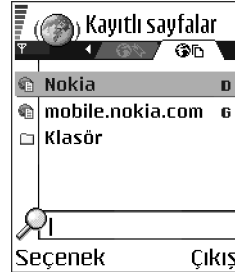

İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, yazılım ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır.

İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalar tarafından işlenir; örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî uygulamasına kaydedilir.



Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.



Note: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek**→ **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Öğe satın alma

Bir öğeyi indirmek için:

1. Bağlantıya ilerleyip **Seçenek**→ **Aç** seçeneğini belirleyin.
2. Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin **Buy (Satın Al)** seçeneğini belirleyin.

Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Satın almak için m-cüzdan bilgilerinizi kullanabilirsiniz (çevrimiçi içerik uyumluysa).

1. **M-cüzdan'ı aç** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu girmeniz istenir. **Bkz:** 'M-cüzdan kodunu girme', s. 142.

2. M-cüzdan'dan uygun kart kategorisini seçin.
3. **Gir** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz m-cüzdan bilgileri aktarılır.

M-cüzdan satın alma için gereken tüm bilgileri içermiyorsa, eksik kalan bilgileri el ile girmeniz istenir.



Not: Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.

İndirmeden önceyi öğeyi kontrol etme

İndirmeden önce bir öğe hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Öğe hakkındaki bilgilerde fiyat, kısa bir açıklama ve boyut belirtilebilir.

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç** seçeneğini belirleyin.
Öge hakkındaki bilgiler telefonunuzda görüntülenir.
- İndirmeye devam etmek isterseniz **Kabul et** seçeneğini, işlemi iptal etmek isterseniz **iptal** seçeneğini belirleyin.



Bağlantıyı kesme

- **Seçenek** → **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya
- Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için **↵** tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı ayarları

- **Seçenek** → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin:
Vars. erişim noktası - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktalarının listesini görmek için  tuşuna basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. **Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 113.**
- **Görüntüleri göster** - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyerek görüntüleri yükleyebilirsiniz.
Metin sarma - Bir paragraftaki metnin bir sonraki satıra otomatik olarak kaydırılmasını istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini, istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin. Metin kaydırılmazsa satır sonları kesilmiş olarak görüntülenebilir.
- **Yazı tipi boyutu** - Tarayıcıda beş metin boyutu seçebilirsiniz: *En küçük, Küçük, Normal, Büyük ve En büyük.*
- **Varsayılan kodlama** - Tarayıcı sayfalarınızın ekran metni karakterlerini doğru görüntülemesini sağlamak için aşağıdakilerden birini seçin. Batı Avrupa dilleri için *Batı Avrupa (ISO)*, *Unicode (UTF-8)*, Orta Avrupa dilleri için *Orta Avrupa (ISO)*, Baltık dilleri için *Baltık (ISO)*, Kiril alfabesini temel alan dilleri için *Kiril (ISO)*, Yunanca için *Yunan (ISO)*, Türkçe için *Türkçe (ISO)*, İbranice için *İbran. (ISO-Visual)* ve Arapça için *Arapça (ISO)*.
- **Çerezler - İzin ver / Reddet.** İçerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntem olan çerezlerin alınmasına ve gönderilmesine izin vermeyi veya vermemeyi seçebilirsiniz.

- *DTMFgönd.onayla - Her zaman / Yalnızca ilk kez.* Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bkz: 'Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler', s. 32. Örneğin, bir tarayıcı sayfasını görüntülerken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber'e tarayıcı sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.
- *M-cüzdan* - Uyumlu tarayıcı sayfası açıldığında m-cüzdan'ın otomatik olarak açılmasını istiyorsanız *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama yöneticisi

➡ **Menü** → **Uyg. yöneticisi** seçeneğine gidin.



Uygulama yöneticisinde, Symbian işletim sisteminin yeni uygulamalarını (SIS dosyaları) ve Java™ uygulamalarını (Java MIDlet'ler ve MIDlet paketleri) yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonda yüklü olan uygulamaları güncelleştirebilir, kaldırabilir ve yükleme geçmişini izleyebilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır. Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 27.


▶ Uygulama yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yükle, Bilgileri göster, Sertifikayı göster, Güncelle, Web adresine git, Kaldır, İşlem kaydını göster, İşlem kaydı gönder, Ayarlar, Uygulama indir, Yardım* ve *Çıkış*.

Uygulama yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Uygulama yöneticisinde kaydedilmiş uygulamalar,
- kısmen yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir) ve
- kaldırılabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir).

➡ **Not:** Yalnızca Symbian işletim sistemi uygulamalarını .SIS uzantısıyla kullanabilirsiniz.

➡ **Not:** Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

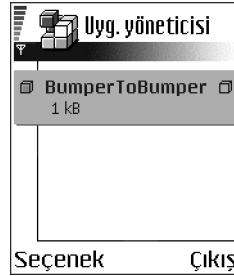

Uygulamaları yükleme – genel bilgiler

Bu telefon için özel olarak üretilen ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan uygulamaları yükleyebilirsiniz.

➡ **Not:** Bu telefon için özel olarak üretilmemiş bir uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın işlevleri ve görünümü orijinal yazılımdan farklı olabilir.

Uygulamalar tarayıcıdan telefonunuza indirilmiş, multimedya mesajı veya e-posta eki olarak alınmış veya başka bir cihazdan, örneğin bir telefondan ya da uyumlu bir bilgisayardan Bluetooth veya kızılötesi aracılığıyla aktarılmış olabilir. Uygulamayı, aktarmak için PC Suite programını kullanıyorsanız Dosya yöneticisi'ndeki Yükleme klasörüne yerleştirin.

Önemli: Uygulamaları yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yükleyin.

Yazılım yükleme sistemi, güvenliği artırmak amacıyla, uygulamalar için dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Uygulama yöneticisi yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülense uygulamayı yüklemeyin.

Önemli: Mevcut bir uygulama için güncelleştirme veya düzeltme içeren bir uygulama yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebileniz için orijinal uygulamanın veya kaldırılan uygulamanın eksiksiz bir yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce güncelleştirilen veya düzeltilen uygulamayı kaldırın, sonra orijinal uygulamadan veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek uygulamanın bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Uygulamanın bütünlüğü kontrol edildikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Uygulamaları yükleme

- Uygulama yöneticisini açın, yüklenecek uygulamaya ilerleyin ve yüklemeyi başlatmak için **Seçenek** → **Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Veya, telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için  tuşuna basın.

Bazı uygulamalarda kısmen yükleme seçeneği vardır; böylece uygulamanın yalnızca belirli bileşenlerini seçerek yükleyebilirsiniz.

Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulamayı yüklediğinizde, telefon bu yüklemenin yol açabileceği tehlikeler konusunda sizi uyarır. Uygulamanın kaynağına ve içeriğine kesinlikle güvenmedikçe yüklemeye devam etmeyin.

Java™ uygulamalarını yükleme

Yükleme işlemi için .JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama yöneticisi için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, birini seçmeniz istenir. .JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.

- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Web adresine git* seçeneğini belirleyin.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için kullanılabilir bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Güncelle* seçeneğini belirleyin.

Java ayarları

- Java uygulamalarının ek verileri indirmek için kullandığı varsayılan erişim noktasını değiştirmek için **Seçenek**→*Ayarlar*→*Erişim noktası* seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Erişim noktaları', s. 116.
- Java uygulamalarının yapmasına izin verilen işlemleri belirleyen güvenlik ayarlarını değiştirmek için **Seçenek**→*Ayarlar* seçeneğini belirleyin.



Not: Güvenlik ayarlarını değiştirmenize Java uygulamalarının hepsi izin vermez.

Bir uygulamayı kaldırma

1. Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
2. Kaldırma işlemini onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Önemli: Bir uygulamayı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal uygulamanın veya kaldırılan uygulamanın eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Bir uygulamayı kaldırırsanız, bu uygulamayla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız uygulamaya dayanan başka bir uygulama varsa, bu uygulama da artık çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için yüklenen uygulamanın belgelerine bakın.

10. Bağlantılar

■ Bluetooth bağlantısı


➡ Menü → Bağlantı → Bluetooth seçeneğine gidin.

Bluetooth veya kızılötesi bağlantısıyla telefonunuzdan uyumlu bir cihaza, örneğin başka bir telefona, Bluetooth teknolojisini kullanan bir kulaklığa veya bir bilgisayara veri aktarabilirsiniz..

➡ **Not:** Bu telefon Bluetooth Spesifikasyonu 1.1'e uygun ve uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak telefon ve diğer ürünlerin Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak birlikte çalışması, kullanılan profillere ve protokollere de bağlıdır. Bluetooth cihazları arasında uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen bayiinize danışın.

Bluetooth teknolojisi, maksimum 10 metre mesafedeki elektronik cihazlar arasında maliyetsiz kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer cihazın birbirini göreceği konumda olması gerekmez.

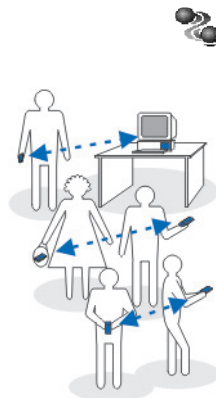

Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bluetooth teknolojisi bataryayı kullanır ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurun.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirme

Bluetooth'u ilk etkinleştirdiğinizde, telefonunuza bir ad vermeniz istenir.



Not: Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp *Telefon görünürlüğü* ayarını *Tümü* olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad, Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

- Bir ad yazın (en fazla 30 harf). Telefonunuza özel bir vermeden önce Bluetooth bağlantısıyla veri gönderirseniz, varsayılan ad kullanılır.

Bluetooth ayarları

Bluetooth ayarlarında değişiklik yapmak için, değiştirmek istediğiniz ayarda ilerleyin ve  tuşuna basın..

- **Bluetooth** - Bluetooth kullanmak isterseniz **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, tüm etkin Bluetooth bağlantıları sona erdirilir ve veri göndermek veya almak için Bluetooth kullanılamaz.
- **Telefon görünürlüğü** - **Herkese görünür** seçeneğini belirlerseniz, telefonunuz cihaz araması sırasında diğer cihazlar tarafından bulunabilir. **Gizli** seçeneğini belirlerseniz, cihaz araması sırasında telefonunuz diğer cihazlar tarafından bulunamaz.
- **Telefonumun ismi** - Telefonunuz için bir ad tanımlayın. Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp **Telefon görünürlüğü** ayarını **Tümü** olarak değiştirdikten sonra, bu ad diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.



Bluetooth ile veri gönderme



Not: Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için Galerî uygulamasını açın.

2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönder**→ **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

3. Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Bluetooth teknolojisini kullanan ve menzîl içinde bulunan cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bir cihaz simgesi, cihazın adını, cihaz türünü veya bir kısa ad görebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar  simgesiyle gösterilir. Telefonunuzla arasında bir Bluetooth bağlantısı olan cihaz telefonunuzla eşleşmiş durumdadır.



- Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.



Not: Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.



Not: Daha önce cihaz aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.

4. Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın. Gönderdiğiniz öğe Giden Kutusu'na kopyalanır ve **Bağlanıyor** notu görüntülenir.

5. Eşleştirme (diğer cihaz için gerekli değilse 6. adıma gidin)

- Veri iletilebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
- Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılacağından kaydetmenize gerek yoktur.
- Eşleştirmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

6. Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.

Bluetooth ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. 87.



Not: Eşleştirme, kimlik doğrulama anlamını taşır. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların kullanıcıları, cihazları eşleştirmek için şifre konusunda birlikte karar vermeli ve her iki cihaz için aynı şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada belirlenmiş şifreleri vardır.

Çeşitli cihazların simgeleri:



- *Bilgisayar*,



- *Telefon*,



- *Ses/video* ve



- *Bluetooth aygıtı*.



Not: Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe, Bluetooth ile gönderilen mesajlar depolanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

- (🔍) sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Eşleşmiş cihazlar görünümü

Bir cihazla eşleştirme, cihaz arama işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Eşleştirilmiş cihazlar, arama sonuçları listesinde 🔍 ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş cihazların listesini görmek için (🔍) tuşuna basın (🔍🔍🔍).

▶ Eşleşmiş cihazlar görünümündeki seçenekler: *Yeni eşleşmiş aygıt*, *Kısa ad ver*, *Yetkili olarak ata* / *Yetkisiz olarak ata*, *Sil*, *Tümünü sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Bir cihazla eşleştirme

1. Eşleşmiş cihazlar görünümünde **Seçenek** → *Yeni eşleşmiş aygıt* seçeneğini belirleyin. Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Veya daha önce cihaz aradıysanız, önce, bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın.
3. Şifre alışı yapın; önceki kısımda 5. numaralı adıma (Eşleştirme) bakın. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesine eklenir.

Eşleştirmeyi iptal etme

- Eşleşmiş cihazlar görünümünde, eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyip (🔍) tuşuna basın veya **Seçenek** → *Sil* seçeneğini belirleyin. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesinden çıkarılır ve eşleşme iptal edilir.
- Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz **Seçenek** → *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.



Not: Bir cihaza bağlanmış durumdayken bu cihazla eşleştirmeyi silerseniz, eşleştirme kaldırılır ve cihazla bağlantınız sona erdirilir, ancak Bluetooth bağlantısı etkin kalır.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atama

Eşleştirdiğiniz bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atayabilirsiniz:

Yetkisiz (varsayılan) – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.

Yetkili – Telefonunuz ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. PC gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir.

- Eşleşmiş cihazlar görünümünde cihaza ilerleyin ve **Seçenek** → **Yetkili olarak ata** / **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.



Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alırken, bir mesaj uyarı sesi duyulur ve Bluetooth mesajını kabul edip etmeyeceğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge Mesajlar'da Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısıyla alınan mesajlar  simgesiyle gösterilir. [Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. 87.](#)

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

■ Kızılötesi bağlantı

➡ **Menü** → **Bağlantı** → **Kızılötesi** seçeneğine gidin.



Kızılötesi bağlantı ile, uyumlu bir telefon veya veri cihazına, kartvizitler ve ajanda notları gibi veriler gönderebilir veya bu cihazlardan veri alabilirsiniz.

KÖ (kızılötesi) ışığını kimsenin gözüne doğru tutmayın veya diğer KÖ cihazlarıyla karışmasına izin vermeyin. Bu cihaz bir 1. Sınıf Lazer ürünüdür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

Kızılötesi bağlantıyla alınan tüm öğeler, Mesajlar'da Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajları  ile gösterilir. [Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. 87.](#)

1. Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin en çok bir metre olması tercih edilir. Kızılötesi bağlantı noktasının yerini bulmak için, Başlarken kılavuzunda Tuşlar ve parçalar bölümüne bakın.
2. Alıcı cihazın kullanıcısı kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirir.

Kızılötesi bağlantıyla veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü**→ **Bağlantı**→ **Kızılötesi** seçeneğine gidip  tuşuna basın.

3. Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantıyla veri göndermek için, bir uygulamada **Seçenek**→ **Gönder**→ **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra bir dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.



Not: Windows 2000: Telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında dosya aktarımında kızılötesi bağlantıyı kullanabilmek için Denetim Masası'na gidip Kablosuz Bağlantı'yı seçin. Kablosuz Bağlantı'nın Dosya Aktarımı sekmesinde, diğer cihazların kızılötesi bağlantıyla bilgisayarınıza dosya gönderebilmesi için Başkalarına izin ver seçeneğini işaretleyin.

Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.
-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasıyla veri göndermeye ve almaya hazırdır.

■ Bağlantı yöneticisi

➡ Menü → Bağlantı → Bağlantı yöneticisi seçeneğine gidin.



Bağlantı yöneticisinde, çeşitli veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, örneğin gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz.


➡ **Not:** Yalnızca veri bağlantılarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sesli aramalar listeye alınmaz.

Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- açık veri bağlantıları,  - *Veri araması*,  - *Yük. hız. GSM*,  - *GPRS*
- her bağlantının durumu veya
- her bağlantıda (yalnızca GPRS bağlantılarında) aktarılan ve indirilen veri miktarı veya
- her bağlantının (yalnızca GSM ve yüksek hızlı veri bağlantılarının) süresi.

➡ **Not:** Servis sağlayan kuruluşunuzun aramalar için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

➡ Bağlantı yöneticisi ana görünümündeki seçenekler (bir veya birkaç etkin bağlantı varken): *Bilgiler*, *Bağlantıyı kes*, *Tüm bağlantıları kes*, *Yardım* ve *Çıkış*.

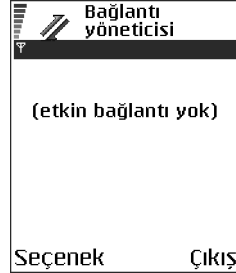

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Bilgiler**'i seçin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

İsim - kullanılan İnternet erişim noktasının (IAP) veya çevirmeli bir bağlantı söz konusuysa 'Modem bağlantısının' ismi.

Taşıyıcı - veri bağlantısının türü: **Veri araması**, **Yük. hız. GSM** veya **GPRS**.

Durum - bağlantının o andaki durumu.

Alınan - telefona alınan veri miktarı (bayt cinsinden).

Gönderil. - telefondan gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).

Süre - bağlantının açık olduğu zaman dilimi.

Hız - gönderilen ve alınan verilerin kB/sn (saniyede kilobayt) cinsinden hızı.

Çev. bağ. (GSM) - kullanılan çevirmeli bağlantı numarası, veya **İsim** (GPRS) - kullanılan erişim noktasının ismi.

Paylaş. (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez)- aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.

Bağlantıyı kesme

- Bir bağlantıya ilerleyin ve yalnızca bu bağlantıyı kesmek için **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin, veya
- Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek**→ **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

■ Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama

Kızılötesi veya Bluetooth aracılığıyla uyumlu bir bilgisayarla bağlantı kurma ve PC Suite yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için CD-ROM'un 'Install' bölümündeki Installation Guide for PC Suite (PC Suite için Yükleme Kılavuzu) konusuna bakın. PC Suite'in kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için ürünün yardım işlevine bakın.

CD-ROM'u kullanma

CD-ROM'un, uyumlu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra, otomatik olarak çalışması gerekir. Başlamazsa, aşağıdaki gibi devam edin:

1. Windows'un Başlat düğmesini tıklatın ve Programlar → Windows Gezgini'ni seçin.
2. CD-ROM sürücüsünde setup.exe adlı dosyanın yerini bulun ve çift tıklatın. CD-ROM arabirimi açılır.
3. PC Suite yazılımını 'Install' bölümünde bulabilirsiniz. 'PC Suite for Nokia 6600' seçeneğini çift tıklatın. Yükleme sihirbazı yükleme işlemi boyunca size kılavuzluk eder.

Telefonu modem olarak kullanma

Uyumlu bir bilgisayarla İnternet'e bağlanmak veya faks gönderip almak için telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.




Ayrıntılı yükleme bilgilerini, telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 (Nokia 6600 Modem Seçenekleri İçin Hızlı Başlangıç Kılavuzu) bölümünde bulabilirsiniz.

■ Senk – uzaktan senkronizasyon

➡ **Menü** → **Bağlantı** → **Senk** seçeneğine gidin.

Senk uygulaması ajanda veya rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır. Senkronizasyon GSM veri araması veya paket veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için lütfen telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

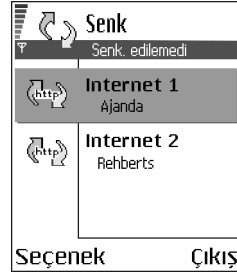

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

▶ Senk ana görünümündeki seçenekler: *Senkronize et, Yeni senk. profili, Senk prof. düzenle, Sil, İşlem kaydını göster, Yardım* ve *Çıkış*.

1. Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evett**'i seçin.

Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek** → *Yeni senk. profili* seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.

2. Şunları tanımlayın:

Senk. Profili adı – profil için açıklayıcı bir ad yazın.

Eriřim noktası - Veri bağlantısı için kullanmak istediđiniz bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi - Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bađlantı noktası - Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Kullanıcı ismi - Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliđiniz. Kimliđi öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

řifre - řifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Seçmek için  tuşuna basın.

Ajanda - Ajandanızı senkronize etmek isterseniz *Evet*'i seçin.

Uzak ajanda - Sunucudaki uzak ajandanın doğru yolunu girin. Önceki *Ajanda* ayarı *Evet* olarak ayarlanmışsa, tanımlanmalıdır.

Rehber - Rehberinizi senkronize etmek isterseniz *Evet*'i seçin.

Uzak rehber - Sunucudaki uzak adres defterinin doğru yolunu girin. Önceki *Rehber* ayarı *Evet* olarak ayarlanmışsa, tanımlanmalıdır.

3. Ayarları kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeřitli tercihleri ve ne tür verilerin senkronize edileceđini görebilirsiniz: Ajanda, Rehber veya her ikisi.

1. Ana görünümde bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek**→ *Senkronize et* seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür.
Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.
2. Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.
 - Senkronizasyon tamamlanınca, telefonun veya sunucunun senkronizasyon durumunu (*Tam* veya *Eksik*) ve kaç ajanda veya kartvizit kaydının eklendiğini, güncellendiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmediğini) gösteren bir işlem kaydı dosyası açmak için **İşl. kaydı** tuşuna basın veya **Seçenek**→ *İşlem kaydını göster* seçeneğini belirleyin.

11. Sorun giderme

Hafıza az

Aşağıdaki notlardan herhangi biri görüntülendiğinde, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Hafızada boş alan sorunu yaşamamak için aşağıdaki öğeleri belirli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz:

- Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki mesajlar, Taslaklar ve Gönderilen öğeler klasörlerindeki mesajlar,
- telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
- kaydedilmiş tarayıcı sayfaları ve
- Galerideki görüntüler, video klipler ve ses klipleri.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri silmek isterseniz, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Birden çok öğe siliyorsanız ve gene aşağıdaki notlardan biri görüntülenirse: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.*, en küçük olandan başlayarak öğeleri teker teker silmeyi deneyin.

Ajanda hafızasını temizleme – Bir defada birkaç etkinliği birden kaldırmak için Ay görünümüne gidin ve **Seçenek**→ **Kayıt sil**→ ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tarihten önce** – belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin veya
- **Tüm kayıtlar** – tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

İşlem kaydı bilgilerini silme – Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem kaydı'na gidin,  tuşuna basın ve **Seçenek**→ **İşlem kaydını sil** veya **Ayarlar**→ **İşlem kaydı süresi**→ **İşlem kaydı yok** seçeneklerini belirleyin.

Çeşitli veri kaydetme yolları:

- PC Suite'i kullanarak bilgisayarınıza tüm verilerin yedek kopyasını alın. **Bkz: 'Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama', s. 181.**
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin (şebeke servisi).
- Verileri kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla başka bir uyumlu cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

■ S ve C

Kamera

- S: Resimler neden kirli görünüyor?

C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin.
Bkz: 'Bakım ve onarım', s. 193.

Bluetooth

- S: Bir Bluetooth bağlantısını neden bitiremiyorum?

C: Başka bir cihaz telefonunuzla eşleşiyor, ancak veri göndermiyor ve cihaz bağlantısını açık bırakıyorsa, bağlantıyı kesmenin tek yolu Bluetooth bağlantısını tümüyle kapatmaktır. Bluetooth'a gidin ve *Bluetooth* → *Kapalı* ayarını seçin.

- S: Bluetooth teknolojisini kullanan bir cihazı neden bulamıyorum?

C: Her iki tarafın Bluetooth'u etkinleştirdiğinden emin olun.

İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

Diğer cihazın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.

Her iki cihazın da uyumlu olduğundan emin olun.

Multimedya mesajlaşma

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamadığını bildirirse ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: *Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için *Dosy. yöneticisi* seçeneğine gidin ve *Seçenek* → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

- S: Telefon tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl bitirebilirim? Kısaca *Mesaj alınıyor* veya *Mesaj, yeniden alınmaya çalışılıyor* notları görüntüleniyor. Neler oluyor?

C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır.

Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar** seçeneğine gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: **Mesajlar** seçeneğine gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğini belirledikten sonra aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Multimedya mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, *Mesaj alımı* → *Alımı ertele* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı almak istediğiniz zaman *Hemen al* seçeneğini belirleyin.
- Gelen tüm multimedya mesajlarını reddetmek istiyorsanız *Mesaj alımı* → *Mesajı reddet* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm multimedya mesajlarını siler.

- Telefonunuza hiçbir multimedya mesajının gelmesini istemiyorsanız *Multimedya alımı*→ *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefon multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Mesajlar

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?
C: Rehber dizinindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Ajanda

- S: Hafta numaraları neden yok?
C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz, hafta numaraları görünmez.

Tarayıcı servisleri

- S: *Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.*
C: Tarayıcı ayarlarını doğru girdiğinizden emin olun. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: 'Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama', s. 156.

İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri görmek için **Seçenek** → *Filtrele* → *Tüm iletişimler* seçeneğini belirleyin.

PC bağlantısı

- S: Telefonumu bilgisayarına bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Bilgisayarınızda PC Suite programının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'un 'Install' bölümündeki Installation guide for PC Suite konusuna bakın. PC Suite'in kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için ürünün yardım işlevine bakın.

Giriş kodları

- S: Kilit kodu, PIN kodu veya PUK kodu şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.

PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

12. Batarya bilgileri

■ Şarj cihazları ve aksesuarlar

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı yalnızca telefon kapalıyken çıkarın.

Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefonun tüm parçalarını ve donanımlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Kameranın merceğini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki tüm öneriler telefonunuz, bataryası, şarj cihazı ve tüm donanımları için de geçerlidir. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Radyo frekans enerjisine maruz kalma kurallarına aykırı davranmamak için yalnızca Nokia onaylı donanımları kullanın. Telefonu açık tutarak üzerinizde taşıyacağınız zaman mutlaka Nokia onaylı kılıfına yerleştirin.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



ÖNEMLİ:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİMLE İLGİLİ ULUSLARARASI YÖNERGELERE UYGUNDUR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, yoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0

W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,80 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmeye karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

Dizin

A

[Acil Aramalar](#) 198

[Ahizesiz kullanım](#)

Bkz: *Hoparlör*

[Ajanda](#) 45

Ajanda kaydı alanları 47

Alarm 50

Alarm sesi 50

Alarmları durdurma 51

Ayarlar 50

Aynı anda birçok kayıt silme 186

Görünümler 48

Uzaktan senkronizasyon 183

[Akıllı mesajlar](#)

Alma 90

[Akıllı metin girişi](#) 75

İpuçları 76

Kapatma 78

[Alma](#)

Bluetooth ile veri 176

Kızılötesi ile veri 177

Zil sesleri, Operatör logoları ve ayarlar,

bkz: *Akıllı mesajlar*

[Animasyonlar](#) 59

[Arama](#) 28, 65

Dosyalar 129

[Arama aktarma](#) 32

[Arama alanı](#) 24

[Arama engelleme](#) 126

[Arama kaydı](#)

Bkz: *İşlem kaydı*

[Arama reddetme](#) 31

[Arama yapma](#) 28

[Arama yönlendirme](#) 31

[Aramalar](#)

Aktarma 32

Arama sırasında kullanılabilen
seçenekler 32

Aranan 35

Ayarlar 111

Cevaplama 31

Cevapsız 34

Gelen 34

Hızlı arama 30

Konferans aramaları	30	Kamera	55
Reddetme	31	Kilit kodu	122
Rehberi kullanma	29	M-cüzdan	146
Süre	35	Mesajlar	102
Uluslararası	28	Mesajlar, Gönderilmiş öğeler	
Yönlendirme	31	klasörü	108
Yönlendirme ayarları	33	Metin mesajları	102
Aramaları engelleme	126	PIN kodu	122
Aranan numaralar	35	RealOne Player	65
Artalan görüntüleri	68	Saat	150
Ayarlar	109	Sabit arama	123
Ajanda	50	Sertifika	125
Arama engelleme	126	Sesler	135
Arama yönlendirme	33	Tarayıcı servis mesajları	107
Bağlantı	113	Tarih ve saat	121
Bilgi servisi	107	Uygulamalar (Java™)	168
Bluetooth	172	Video kaydedici	62
Cihaz ayarları	110		
Donanımlar	128	B	
E-posta	105	Bağlantı	
Erişim kodları	122	Görüntüleme	180
Genel	110	Bağlantı ayarları	113
Görüntü	111	Bağlantı göstergeleri	
Güvenlik	122	Bluetooth	174
İşlem kaydı	37	Kızılötesi	178
		Veri bağlantıları	19

Bağlantı yöneticisi 179

Batarya bilgileri 191

Bekleme durumu

Bkz: *Bekleme modu*

Bekleme modu 17

Ayarlar 111

Göstergeler 18

Biletler 145

Bilgi servisi 100

Bilgisayar bağlantıları 181

Bir uygulamayı kaldırma 169

Birim dönüştürücü 147

Bluetooth 170

Ayarlar 172

Bağlantı durumu göstergeleri 174

Bağlantı istekleri 174

Bağlantıyı kapatma 177

Benzersiz cihaz adresi 173

Cihaz simgeleri 174

Eşleşme 174

Eşleşme istekleri 174

Eşleşmeyi iptal etme 175

Parola, sözlük açıklaması 174

Veri alma 176

Veri gönderme 172

C

CD-ROM 181

Cevapsız aramalar 34

Ç

Çalar saat 150

Erteleme 150

Çevrimdışı 94

Çevrimiçi 94

D

Diğer Nokia telefonlarından verileri alma 52

Dijital haklar yönetimi 162

Dil

yazma 110

Donanımlar

Ayarlar 128

Dosya biçimleri

RealOne Player 63

SIS dosyası 166

Dosya yöneticisi 129

Dosyalar 67

Açma 67

Bulma 129

Dönüştür 147

Birim dönüştürme 148

Kur oranı ekleme 149

Para birimlerini dönüştürme 148

Durdurma

Ajanda alarmı 51

Çalar saat 150

Duvar kağıtlarını kaydetme 68

Düzenleme

Ajanda kayıtları 46

Kartvizitler 39

Menü 20

Metin 74

Temalar 137

E

Ekler

Alma 97

Görüntüleme 97

Ekran koruyucu

Ayarlar 111

E-posta 85

Açma 96

Ayarlar 105

Çevirmiş 94

Çevrimiçi 94

Ekler 97

Ekleri kaydetme 98

Posta kutusundan alma 95

Silme 98

Uzak posta kutusu 93

Erişim kodları 122

Erişim noktaları 113

Ayarlar 116

Erişim noktaları, sözlük açıklaması 113

Erteleme 150

Eşleşme, sözlük açıklaması 174

F

Favoriler

Kısayol ekleme 140

G

Galeri 66

Görüntü aktarma 68

İnternet'ten dosya indirme 68

Klasörler 67

Resimli mesajlar 67

Galeri'ye dosya indirme 68

Gelen aramalar 34

Gelen aramayı cevaplama 31

Otomatik 128

Genel ayarlar 109

GIF animasyonları 59

Giden Kutusu 99

Git 139

Gönderme

Bluetooth ile veri 172

Kızılötesi ile veri 177

Görüntü aktarma 68

Görüntü ayarları 111

Görüntü modları 56

Görüntü sunucu 68

Görüntüleme

Bağlantı bilgileri 180

GIF animasyonları 59

Multimedya sunumları 90

Şebeke veri bağlantısı bilgileri 180

Görüntüler 67

Döndürme 60

Duvar kağıtları klasörü 68

Görüntüler için klavye kısayolları 60

Hafıza tüketimi 57

Kartvizite ekleme 39

Odağı hareket ettirme 60

Tam ekran 60

Yakınlaştırma 59

Göstergeler 18

Veri bağlantıları 19

GPRS

Bkz: *Paket verisi*

GPRS bağlantıları 179

GSM veri bağlantıları 179

Güvenlik

Ayarlar 122

Erişim kodları 122

Güvenlik sertifikaları 125

H

Hafıza

Hafıza bilgilerini görüntüleme 130

Hafıza az

Hafıza kullanımını görüntüleme 154

Sorun giderme 185

Hafıza kartı 152

Biçimle 153

Geriyükleme 153

Kilidini açma 154

Kullanımı 154

Şifre 153

Video klipler 152

Yedekleme 153

Hafızayı temizleme

Ajanda kayıtları 186

İşlem kaydı bilgileri 186

Hesaplama 147

Hızlı arama 43

Arama yapma 30
Hoparlör 25
Etkinleştirme 26
Kapatma 26
Hoparlörü etkinleştirme 26
Hücre bilgi gösterimi 128
Hücre yayını mesajı 100
I
ISP
Bkz: *İnternet servis sağlayıcısı*
İ
İletim raporları 71
İnternet erişim noktaları (IAP)
Bkz: *Erişim noktaları*
İşitme cihazı
Etkinleştirme 128
İşlem kaydı
Ayarlar 37
Filtreleme 36
İçeriği silme 37
Son aramalar 34
J
Java
Bkz: *Uygulamalar.*
Java uygulamalarını yükleme 168

Java dosyalarını yükleme 168

K

Kamera 53
Ayarlar 55
Görüntü türleri 56
Hafıza tüketimi 57
Zamanlayıcı 55
Kartvizit grupları 44
Zil sesi ekleme 44
Kartvizitler
Görüntü ekleme 39
Hızlı arama numaralarını atama 43
Ses etiketi ekleme 41
Ses etiketleri 41
Ses etiketlerini değiştirme 43, 133
Ses etiketlerini dinleme 43, 133
Ses etiketlerini silme 43, 133
Uzaktan senkronizasyon 183
Varsayılan numara ve adres atama 40
Zil sesi ekleme 44
Zil sesi kaldırma 44
Kaydedici, ses kaydetme 151
Kesme
Metin 79
Kısayollar

- Favoriler'de 140
- Görüntüler'de 60
- Kızılötesi 177
- Kilit kodu 122
- Kişisel notlar 143
- Kişiselleştir 137
 - Ajanda alarm sesi 50
 - Alarm 151
- Kişiselleştirme 137
- Klasörler
 - Açma 67
 - Düzenleme 23
 - Oluşturma 23
- Klasörlerim 92
- Klip
 - Bkz: *Video kaydedici*
- Konferans aramaları 30
- Kopyalama
 - Metin 78
 - SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizitler 39
- Kulaklık 26
- Küçük görüntüler
 - Kartvizitte 39

M

- M-cüzdan 141
 - Ayarlar 146
 - Bilet bilgilerini görüntüleme 145
 - Kart bilgilerini saklama 142
 - Kişisel notlar oluşturma 143
 - M-cüzdan kodunu girme 142
 - M-cüzdan tercihi oluşturma 144
 - Sıfırlama 146
 - Tarayıcıya bilgi aktarma 145
- M-cüzdan kodu 142
 - Sıfırlama 146
- M-cüzdan tercihi 144
- Medya dosyaları
 - Arama 65
 - Dosya biçimleri 63
 - Sustur 65
- Medya galerisi 66
 - Artalan görüntüleri 68
- Menü 19
 - Ana menüyü yeniden düzenleme 20
 - Menü tuşu 19
- Mesajlar
 - Ana görünüm 70
 - Ayarlar 102

E-posta yazma	85	Görüntüleme	90
Gelen Kutusu	87	Müzik dosyaları	
Giden Kutusu	99	Bkz: Medya dosyaları	
Gönderilmiş öğeler klasörü		N	
ayarları	108	Normal metin girişi	74
İletim raporları	71	Notlar	149
Klasörlerim	92	O	
Metin mesajları	80	Oluşturma	
Metin yazma:	74	Kartvizitler	38
Multimedya mesajları	82	Otomatik cevap	128
Resimli mesajlar	81	Oyunlar	152
SIM karttaki mesajlar	100	Ö	
Mesajları dinleme	29	Önemli güvenlik bilgileri	
Metin girişi	74	Acil Aramalar	198
Metin mesajları	80	Araçlar	198
Yazma ve gönderme	80	Bakım ve onarım	193
Metin şablonları	93	Çalışma ortamı	195
Mobil tarayıcı	155	Elektronik cihazlar	195
Modem		Potansiyel patlayıcı madde bulunan	
Telefonu modem olarak kullanma	181	ortamlar	197
Multimedya mesajları	82	Trafik Güvenliği	195
Görüntüleme	89	P	
Oluşturma	82	Paket verisi	115
Ses çalma	89	Ayarlar	120
Multimedya sunumu			

Bağlantı sayacı 37
Fiyatlandırma 115
Veri sayacı 37

Paket verisi fiyatları 115

Paylaşılan hafıza 27

PC Suite 181

PC'ye bağlanma 181

PIN kodu 122

Blokeyi açma 122

Posta kutusu 93

Bağlantıyı kesme 97

R

Raporlar 71

RealOne Player 62

Ayarlar 65

Dosya biçimleri 63

Gerçek zamanlı aktarım 64

Rehber

Veri Alma 52

Resim çekme 53

Resimler 67

Çekme 53

Resimli mesajlar 67

S

Saat 150

Alarm 150

Ayarlar 150

Saat, ayarlar 121

Sabit arama 123

Senkronizasyon

Bkz: *Uzaktan senkronizasyon.*

Sertifikalar 125

Güven ayarları 126

Servis komutu yazımı 101

Servisler (Mobil tarayıcı) 155

Ses denetimi 25

Ses dosyaları

Bkz: *Medya dosyaları*

Ses etiketi kaydetme 41

Ses etiketleri 41

Arama yapma 42

Değiştirme 43, 133

Dinleme 43, 133

Ekleme 41

Silme 43, 133

Ses kaydedici 151

Ses klipleri 67

Ses komutları 131

Ekleme 132

Uygulamaları başlatma 133

Ses komutlarını kaydetme 132
Sesler 134
 Kişisel zil sesini kaldırma 44
Sesli arama 41
Sesli mesajlar 29
SIM kart
 Ad ve numara kopyalama 39
 Mesajlar 100
SIS dosyası 166
Silme
 Ajanda kayıtları 46
 İşlem kaydı 37
 Son arama kaydı 35
Son arama kaydı 34
 Arama listelerini silme 35
 Arama süresi 35
 Aranan numaralar 35
 Cevapsız aramalar 34
 Gelen aramalar 34
Sorun giderme 185
Sustur 65
SyncML
 Bkz: *Uzaktan senkronizasyon*.
Ş
Şebekeyle veri bağlantıları

Görüntüleme 180
Kesme 180

Şifre

Hafıza kartı 153

T

Tarama 159

Tarayıcı

Bağlanma 157
Bağlantı kesme 163
Servis mesajı ayarları 107
Servis mesajları 92, 93
Simgeler 158
Tarayıcı erişim noktaları, bkz: *Erişim noktaları*
WAP sayfaları 155
XHTML sayfaları 155

Tarih, ayarlar 121

Telefon Rehberi

Bkz: *Rehber*

Telesekreter 29

Aramaları telesekretere
yönlendirme 33
Numarayı değiştirme 29

Temalar 137

Düzenleme 137

- Geri yükleme 139
- Tercihler 134
 - Ayarlar 135
 - Ses etiketi ekleme 132
 - Yeniden adlandırma 136
- Tuş kilidi 26
- U
- USSD komutları 101
- Uygulama yöneticisi 165
- Uygulamalar
 - Dosyaları kaldırma 169
 - Java uygulaması ayarları 168
 - Ses komutları ekleme 132
 - Yükleme 167, 168
- Uygulamalar arasında geçiş yapma 21
- Uygulamaları yükleme 167
- Uzak posta kutusu 93
 - Bağlantıyı kesme 97
- Uzaktan senkronizasyon 182
- Ü
- Ücretler
 - Paket verisi 115
- V
- Veri Alma
 - Rehber 52

- Veri bağlantıları
 - Ayarlar 113
 - Göstergeler 19
- Veri bağlantıları servis sağlayıcısı, sözlük açıklaması 113
- Verileri saklama 186
- Video kaydedici 60
 - Ayarlar 62
 - Hafıza kartı 62
 - Video klipleri kaydetme 61
- Video kaydetme 61
- Video klipler 67
 - Bkz: *Medya dosyaları*
- Video oynatıcı
 - Bkz: *RealOne Player*
- W
- WAP sayfaları
 - Tarayıcı 155
- X
- XHTML sayfaları
 - Tarayıcı 155
- Y
- Yakınlaştırma 59
- Yapılacak 51
- Yapıştırma

Metin	79	Normal metin giriři	74
Yardıı	22	Z	
Yazılıı		Zamanlayıcı (kamera)	55
Kaldırma	169	Zil sesleri	134
Telefonunuza .SIS dosyası aktarma	166	Akıllı mesaj olarak alma	90
Yazılıı kaldırma	169	Ayarlar	135
Yazma	74	Kişisel zil sesi ekleme	44
Akıllı metin giriři	75	Susturma	31
Akıllı metin giriři, kapatma	78		