

Ръководство за потребителя на Nokia 6600 fold

9207354

Издание 2 BG

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че izdelieto RM-325 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКАТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Съдържание

БЕЗОПАСНОСТ	6	Осъществяване на видеоповикване.....	23
Обща информация	7	3. Писане на текст.....	24
Полезни съвети	7	Традиционно въвеждане на текст	25
Информация за вашето устройство.....	9	Въвеждане на предсказуем текст	25
Услуги на мрежата	10	4. Съобщения.....	25
Акcesoари.....	10	Писане и изпращане на текстово	
Кодове за достъп.....	11	съобщение	25
Актуализации на софтуера	12	Писане и изпращане на	
Актуализации на телефонния		мултимедийно съобщение	26
софтуер.....	12	Прочитане и отговаряне	
My Nokia	12	на съобщение.....	26
Изтегляне на съдържание.....	13	Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	26
Поддръжка на Nokia	13	Бързи съобщения.....	27
1. Как да започнем?.....	13	Приложение за електронна поща	27
Поставете СИМ-картата, картата		Мигновени съобщения	28
с памет и батерията.....	13	Гласови съобщения.....	29
Карта с памет microSD.....	14	Видеосъобщения.....	29
Зареждане на батерията.....	15	Информационни съобщения.....	29
Отваряне и затваряне на телефона	15	Команди за услуги	29
Включване и изключване		Настройки за съобщения	29
на телефона.....	16	5. Контакти	32
Настройване на час, часови		Запаметяване на имена и	
пояс и дата.....	16	телефонни номера.....	32
Услуга за получаване на настройките		Търсене на контакт	32
за конфигурация	16	Промяна на контакти	33
Каишка за ръка.....	17	Добавяне на детайли на контакта.....	33
Антенa	17	Копиране или преместване	
Клавиши и части.....	17	на контакти	33
Сензор	18	Групи	33
Режим на готовност	19	Визитки.....	33
Профил "полет"	20	Настройки на контакти.....	34
2. Повиквания	21	6. Дневник.....	34
Осъществяване на гласово повикване	21	7. Настройки	34
Отговаряне и прекратяване		Профили.....	34
на гласово повикване	21	Палитри.....	35
Изключване на тона и отказване		Тонове.....	35
на гласово повикване	22	Светлини.....	35
Бързо набиране	22	Дисплей	35
Гласово набиране.....	22		
Опции по време на разговор	23		

Дата и час.....	36	12. Приложения.....	51
Мои команди за бърз достъп.....	36	Стартиране на игра.....	51
Синхронизация на архивиране.....	37	Стартиране на приложение.....	51
Свързване.....	37	Опции за приложения.....	52
Повикване.....	39	13. Интернет.....	52
Телефон.....	40	Свързване с услуга.....	52
Аксесоари.....	41	Браузване на страници.....	53
Конфигурация.....	41	Маркери.....	53
Защита.....	42	Настройки на показване.....	53
Възстановяване на първоначалните		Настройки за защита.....	54
настройки.....	43	Защита на брауъра.....	54
8. Меню на оператора.....	43	14. Карти.....	56
9. Галерия.....	43	Изтегляне на карти.....	56
Управление на права за електронно		Карти и GPS.....	57
съдържание.....	44	Допълнителни услуги.....	57
Отпечатване на изображения.....	44	15. СИМ услуги.....	58
10. Медия.....	45	16. Свързване с компютър.....	58
Камера и видео.....	45	Nokia PC Suite.....	58
Музикален плеър.....	46	Приложения за предаване на данни....	59
Радио.....	47	17. Информация за батериите	
Гласов рекордер.....	48	и зарядните устройства.....	59
Еквалайзер.....	48	Проверка на автентичността на	
Стереоразширяване.....	48	батерии Nokia.....	60
11. Органайзър.....	49	Грижи и поддръжка.....	61
Алармен часовник.....	49	Допълнителна информация	
Календар.....	49	за безопасност.....	63
Списък със задачи.....	50	Индекс.....	67
Бележки.....	50		
Калкулатор.....	50		
Таймер за обратно отброяване.....	50		
Хронометър.....	51		

БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Обща информация

■ Полезни съвети

Преди да занесете вашия телефон в център на Nokia Care

В: Какво мога да направя, за да разреша проблеми с работата на моя телефон?

О: Опитайте следното:

- Изключете телефона, извадете и заменете батерията.
- Възстановете първоначалните настройки. Изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.**. За да запазите всички лични данни в телефона, изберете *Възстан. само настр.*.
- Актуализирайте софтуера на телефона с Nokia Software Updater, ако такъв е наличен. Посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

Bluetooth свързване

В: Защо не мога да открия устройство, съвместимо с Bluetooth?

О: Опитайте следното:

- Проверете дали двете устройства са съвместими.
- Проверете дали двете устройства са активирали Bluetooth свързване.
- Проверете дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали между устройствата няма стени или други препятствия.
- Проверете дали другото устройство не е в скрит режим.

Повиквания

В: Как да изключа тона за входящо повикване или тона на алармата?

О: При затворен телефон потупайте два пъти външния дисплей.

В: Как да променя силата на звука?

О: За да промените силата на звука по време на повикване, превъртете нагоре или надолу.

В: Как да променя тона на звънене?

О: Изберете **Меню > Настройки > Тонове**.

Часовник

В: Как да видя колко е часът?

О: При затворен телефон потупайте два пъти външния дисплей.

Контакти

В: Как да добавя нов контакт?

О: Изберете **Меню** > *Контакти* > *Добави нов*.

В: Как да добавя допълнителна информация за контакт?

О: Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави детайл* и някоя от наличните опции.

Менюта

В: Как да променя изгледа на менютата?

О: За да промените екрана на менюто, изберете **Меню** > **Опции** > *Изглед основ. меню* > *Списък*, *Решетка*, *Решетка с етикети* или *Етикет*.

В: Как да персонализирам моето меню?

О: За пренареждане на менюто изберете **Меню** > **Опции** > *Погреби*.

Превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Премести**.

Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**.

За да запаметите промените, изберете **Готово** > **Да**.

Съобщения

В: Защо не мога да изпращам мултимедийни съобщения?

О: За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услуга за мултимедийни съобщения (MMS), се обърнете към доставчика на услуги.

В: Как да създам имейл?

О: За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща. За да получите правилните настройки, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > *Настр. съобщен.* > *Ел. съобщения*.

Свързване с компютър

В: Защо имам проблеми със свързването на моя телефон с моя компютър?

О: Уверете се, че Nokia PC Suite е инсталиран и функционира на вашия компютър. Вижте ръководството на Nokia PC Suite. За повече информация

относно това как да използвате Nokia PC Suite вижте помощната функция в Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Команди за бърз достъп

В: Има ли команди за бърз достъп, които мога да използвам?

О: Съществуват няколко команди за бърз достъп на вашия телефон:

- За да получите достъп до дневник повиквания, натиснете еднократно клавиша за повикване. За да осъществите повикване към номер, превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите интернет браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да повикате вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- За да повикате вашата видео пощенска кутия, натиснете и задръжте **2**.
- За да превключите от какъвто и да е профил в профил без звук и за да се върнете на основния профил, натиснете и задръжте **#**.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи WCDMA 850 и 2100 и GSM 850, 900, 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Аксесоари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел.

Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

■ Кодове за достъп

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита*, за да установите как вашият телефон използва кодовете за достъп и настройките за защита.

- Заклучването на клавиатурата (защита на клавиатурата) предотвратява неволно натискане:
 1. За да заключите клавиатурата, при отворен капак изберете **Меню** > * в рамките на 3,5 секунди.
 2. За да отключите клавиатурата, при отворен капак изберете **Меню** > * в рамките на 1,5 секунди.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отказвате повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Също така можете да изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Автом. защита клав.* или *Защита клав. с код* > *Включено*, или *Изключено*. Ако е включена защитата на клавиатурата, въведете кода за защита, когато се изисква.

- Кодът за защита (5–10 цифри) помага да предпазите телефона си от неоторизирана употреба. Можете да създадете и да промените кода, както и да настроите телефона да го изисква. Пазете кода в тайна и на сигурно място, отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът е заключен, трябва да го занесете в сервиз, което може да доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от който сте закупили телефона.
- ПИН-кодът, доставян със СИМ-картата, помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба.
- ПИН2-кодът, доставян със СИМ-картата, е необходим за получаване на достъп до определени услуги.
- ПУК и ПУК2-кодовете могат да бъдат доставени със СИМ-картата. Ако въведете ПИН-кода или ПИН2-кода неправилно три последователни пъти, ще бъдете попитани за ПУК или ПУК2-кода. Ако нямате тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.
- Паролата за ограничения (4 цифри) се изисква, когато се използва услугата за блокиране на повиквания, за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата).
- За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настр. модул защита*.

■ Актуализации на софтуера



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. За да актуализирате софтуера на устройството, се нуждаете от приложението Nokia Software Updater и от съвместим персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000 или XP, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с персоналния компютър.

За да получите повече информация и за да свалите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия локален уебсайт на Nokia.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството. Вижте „Телефон“, стр. 40.

■ Актуализации на телефонния софтуер

Вашият доставчик на услуги може да изпраща актуализации на софтуера по безжичен път директно до вашето устройство. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

■ My Nokia

Получавате безплатни съвети, хитринки и поддръжка за вашия телефон Nokia, както и безплатно пробно съдържание, интерактивни демонстрации, лична интернет страница и новини относно последните продукти и услуги на Nokia.

За да извлечете максимална полза от вашия телефон Nokia, регистрирайте се още днес в My Nokia! За повече информация и за наличността на услугата във вашия регион вижте www.nokia.com/mynokia.

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. палитри) на вашия телефон (услуга на мрежата).

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на ръководството на потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Този уебсайт предоставя информация за използването на продукти и услуги на Nokia. Ако се нуждаете от услугите на Nokia Care, проверете списъка с местни центрове на Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

За услуги по поддръжката вижте къде е най-близкият до вас Nokia Care център на www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем?


■ Поставете СИМ-картата, картата с памет и батерията

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

Поставете СИМ-картата


1. Обърнете телефона с обратната страна към вас и отстранете капака на батерията (1).
2. За да освободите държача на СИМ-картата, внимателно издърпайте заключващата щипка на държача на картата и го отворете (2).

3. Поставете СИМ-картата (3). Уверете се, че СИМ-картата е поставена правилно и че контактната ѝ област е обърната надолу.
4. Затворете държача на СИМ-картата и го натиснете, докато щракне в правилното положение (4).

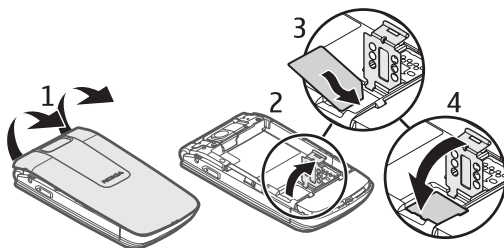

Поставете картата с памет и батерията

1. За да поставите картата с памет, приплъзнете държача на картата (1) и го отворете (2).
2. Приплъзнете картата с памет в държача на картата (3).
3. Върнете държача на картата обратно на място (4) и го затворете (5). Уверете се, че картата е поставена правилно и че контактната ѝ област е обърната надолу.
4. Съобразете от коя страна са контактите на батерията (6) и я поставете (7).
5. Поставете обратно капака на батерията (8-9).

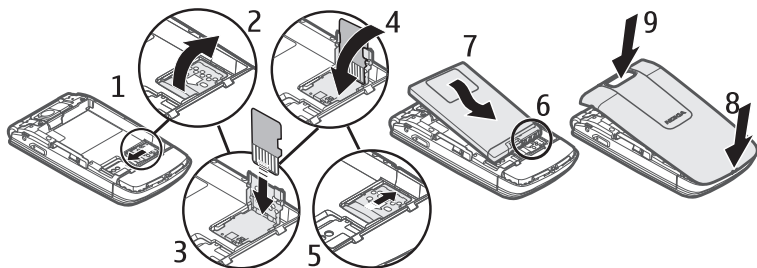

■ Карта с памет microSD

Можете да запаметите данни като тонове на звънене, палитри, тонове, изображения и видеоклипове на съвместима карта microSD. Ако смените тази карта, тези функции и опции може да не работят правилно.



Трябва да изключите телефона, преди да извадите или смените карта microSD.

Вашият телефон поддържа карти microSD с памет до 4 GB.

Използвайте само съвместими карти microSD, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство.

Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.


■ Зареждане на батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Зареждането на батерия BL-4CT със зарядно устройство AC-4 отнема около 1 час и 30 минути, когато телефонът е в режим на готовност.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство с конектора на зарядното устройство, разположен от страни на телефона.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

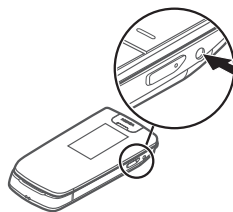


■ Отваряне и затваряне на телефона

За да отворите капака, натиснете клавиша за отваряне на капака (1). Капакът се отваря (2) до около 161 градуса. Не се опитвайте със сила да отворите капака повече.

Затворете ръчно капака.

Когато телефонът е изключен или зарядът на батерията е нисък, отворяйте капака ръчно.


За да осигурите правилното функциониране на клавиша за отваряне на капака, поддържайте магнитната пластинка за затваряне чиста, като за целта използвате мека, чиста и суха кърпа. Вижте "Клавиши и части", стр. 17.

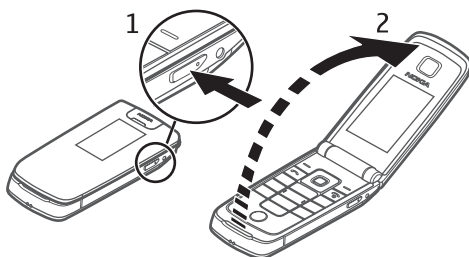

■ Включване и изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако телефонът иска ПИН или УПИН-код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете **ОК**.

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте „Конфигурация“, стр. 41 и „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“, стр. 16.

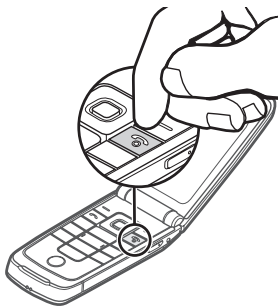

■ Настройване на час, часови пояс и дата

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да настроите часа и датата. Попълнете полетата и изберете **Запомети**.

За да промените по-късно настройките на датата и часа, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настр. на дата и час, Формат за дата/час или Авт.сверяв. дата/час** (услуга на мрежата), за да промените настройките на часа, часовия пояс и датата.


■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни интернет услуги, MMS, аудиосообщения Nokia Xpress или синхронизация с външен интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запомнят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени*. Изберете **Покажи > Запомети**. Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

■ Каишка за ръка


Отстранете капака на батерията на телефона. Поставете каишката за ръка. Поставете обратно капака на батерията.

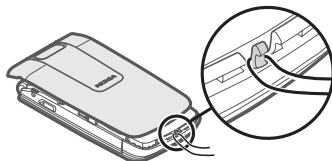

■ Антена


Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с предаваща или приемаща антена влияе върху качеството на съобщението и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

Зоната на антената е показана в сиво на картинката.




■ Клавиши и части


1. Предна камера
2. Слушалка / Магнитна пластинка за затваряне
3. Сензор за светлина
4. Дисплей
5. Ляв клавиш за избор
6. Десен клавиш за избор
7. Клавиш за превъртане Navi™, който отсега нататък ще наричаме клавиш за превъртане
8. Среден клавиш за избор
9. Клавиш за повикване
10. Клавиш за прекратяване / Клавиш за захранване; прекратява повиквания (кратко натискане на клавиша) и включва и изключва телефона (дълго натискане на клавиша)
11. Клавиатура

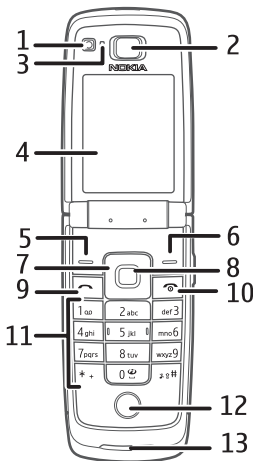

- 12. Магнит
- 13. Високоговорител
- 14. USB порт
- 15. Външен дисплей
- 16. Дупчица за каишката за ръка

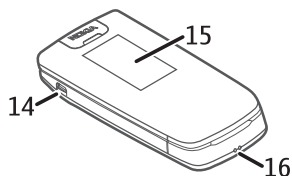

- 17. Камера с 2 мегапиксела
- 18. Светкавица на фотоапарата
- 19. Конектор за зарядно устройство
- 20. Клавиш за отваряне на капака (електромагнитно отваряне)

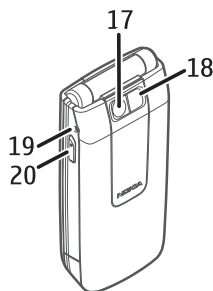

■ Сензор

Изберете **Меню > Настройки > Телефон >**

Настройки на Сензор > Сензор > Включено, за да активирате функцията.


Функцията за потупване ви позволява бързо изключване на тона за звънене и тона на алармата и отказване на повиквания. На външния дисплей виждате часовника и индикаторите за неприятите повиквания и новите съобщения.

Двойно потупване

Винаги потупвайте два пъти допълнителния дисплей, в областта под скрития външен дисплей, когато капакът е затворен.

Показване на индикаторите и часа

За да изведете часовника на екрана, потупайте два пъти по външния, скрит дисплей. В зависимост от избраните настройки на часовника се появява изображение на часовник с циферблат или на електронен часовник. Вижте „Настройване на час, часови пояс и дата“, стр. 16.

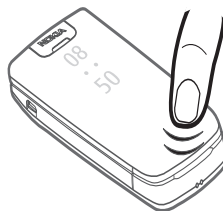

Ако е включен музикалният плеър или FM радиото, първо трябва да ги изключите. Ако имате неприети повиквания или сте получили нови съобщения, трябва да ги прегледате, преди да видите колко е часът.

За да бъдат видими индикаторите и часа на скрития външен дисплей, преместете телефона извън обхвата на ярка осветеност (например директна слънчева светлина).


Изключване на тона и отказване на повиквания

За изключване на тона на входящо повикване или на алармата потупайте два пъти по външния дисплей. За отказване на повикване или за повтаряне на алармата отново потупайте два пъти по дисплея. При следващото входящо повикване или аларма звукът се възстановява.

■ Режим на готовност

Телефонът е в режим на готовност, когато е готов за работа и не сте въвели никакви символи.

1. 3G индикатор
2. Сила на сигнала на клетъчната мрежа
3. Заряд на батерията
4. Индикатори. Вижте „Индикатори“, стр. 20.
5. Името на мрежата или логото на оператора
6. Часовник
7. Дисплей
8. Ляв клавиш за избор. Според основната настройка това е **Отвори**, което ви прехвърля към списък с команди за бърз достъп. Вижте „Ляв и десен клавиш за избор“, стр. 36
9. Режимът на средния клавиш за избор е **Меню**.
10. Десен клавиш за избор. Според основната настройка това е **Имена**, което ви прехвърля към вашите запаметени контакти. Вижте „Ляв и десен клавиш за избор“, стр. 36.

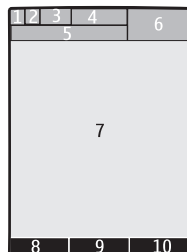

Активен режим на готовност

За активиране или деактивиране на режима на готовност изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Активна готовност* > *Актив.режим готов..*

В активен режим на готовност, за да се придвижите по списъка, превъртете нагоре или надолу и изберете **Избери** или **Покажи**. Стрелката показва, че е

налична допълнителна информация. За да спрете придвижването, изберете **Изход**.

За да организирате и промените активния режим на готовност, активирайте активния режим на готовност и изберете **Опции > Персонализ. екран или Настр. актив. режим**.

Индикатори



Имате непрочетени съобщения.



Пропуснали сте повикване. Вижте „Дневник“, стр. 34.



Клавиатурата е заключена. Вижте „Кодове за достъп“, стр. 11.



Телефонът не издава звук при получаване на входящо повикване или текстово съобщение. Вижте „Тонове“, стр. 35.



Има активирана аларма. Вижте „Алармен часовник“, стр. 49.



Режим връзка за пакетни данни **Винаги онлайн** е избран и е налична услугата за пакетни данни.



Установява се връзка GPRS или EGPRS.



GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).



Индикатор за Bluetooth свързване. Вижте „Безжична технология Bluetooth“, стр. 37.

■ Профил “полет”

Използвайте профила за полет в среди, чувствителни към радиосигнали – на борда на самолети или в болници – за да се деактивират всички функции с радиочестоти. Когато е активен профил „полет“, се показва .

Изберете **Меню > Настройки > Профили > Полет > Активирай** или **Промени**.

За да настроите телефона при всяко включване да пита дали да използва профила „полет“, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Запитване за полет > Включена**.

За да деактивирате профила „полет“, изберете произволен друг профил.

В профил „офлайн“ или „полет“ може да се наложи да отключите устройството и да превключите устройството в профил, позволяващ повикване, преди да осъществите повикване.



Предупреждение: В профил "полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване. Ако се налага да осъществите спешно повикване, докато устройството е заключено и в режим „полет“, може да имате възможност в полето за кода за заключване да въведете официален спешен номер, програмиран в устройството, и да изберете „Повикване“. Устройството ще потвърди, че излизате от профил "полет", за да осъществите аварийно повикване.

2. Повиквания

■ Осъществяване на гласово повикване

Направете едно от следните неща:

- Въведете телефонния номер, включително кода за автоматично набиране, и натиснете клавиша за повикване.

За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

- За да получите достъп до дневник повиквания, натиснете клавиша за повикване еднократно, превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша за повикване.
- Повикване към име или номер от контактите. Вижте „Контакти“, стр. 32.

За да промените силата на звука по време на повикване, превъртете нагоре или надолу.

■ Отговаряне и прекратяване на гласово повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете капака. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете капака.

За да активирате настройките на капака, изберете **Меню > Настройки > Повикване > Отгов. при отв.капак > Включено**.

■ Изключване на тона и отказване на гласово повикване

Чрез клавиатурата:

- За да изключите тона на звънене, изберете **Тихо**. Тогава отговорете или откажете повикването.
- За да откажете повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Използвайте командите с потупване на допълнителния дисплей:

За да активирате настройките на потупванията, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Настройки на Сензор*. Вижте "Сензор", стр. 18.

- За да изключите тона при повикване, потупайте два пъти външния дисплей. При следващото входящо повикване звукът се възстановява.
- За да откажете повикването, отново потупайте два пъти по външния дисплей.

■ Бързо набиране

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от **3** до **9**.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране*.
2. Превъртете до желанния номер за бързо избиране.
3. Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*.
4. Въведете номера или изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите.

Ако функцията за бърз набор е деактивирана, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* > *Бързо набиране* > *Включено*.

За да осъществите повикване към номер, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато започне повикването.

■ Гласово набиране

Осъществете повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти.

Тъй като гласовите команди зависят от езика, преди да осъществите гласово набиране, трябва да изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Глас*.

разпознаване > Език глас. възпроиз. и вашия език. Направете Обучен.глас.разпозн. по инструкциите на дисплея.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим на готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Прозвучава кратък тон и се показва **Говорете сега**.
2. Изречете името на контакта, който искате да наберете. Ако разпознаването на гласа е успешно, се показва списък със съвпадения. От телефона прозвучава гласовата команда на първото съвпадение от списъка. Ако съвпадението не е правилно, превъртете до друг запис.

■ Опции по време на разговор

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

Възможните опции, които вашият доставчик на услуги може да предлага, включват конферентни повиквания, видеообмен и задържане на повиквания.

Чакащо повикване

За да бъдете уведомени за чакащо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата), изберете **Меню > Настройки > Повикване > Услуга изчак. повик. > Активирай**.

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

■ Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видеоповикване, вие изпращате видеообраз в реално време, заснет с камерата от предната страна на телефона, до получателя на повикването.

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да имате USCIM-карта и да сте свързани в мрежа WCDMA. За наличността и абонамента за услуги за видеоповиквания се обърнете към своя мрежов оператор или доставчик на услуги. Видеоповикване може да се осъществи само между две страни. Видеоповикването може да бъде осъществено до съвместим телефон или

ISDN клиент. Видеоповикването не може да се направи, докато има друго активно гласово, видеоповикване или повикване за данни.

1. За да започнете видеоповикване в режим на готовност, въведете телефонния номер или изберете **Контакти** и определен контакт.
2. Натиснете и задръжте клавиша за повикване или изберете **Опции** > *Video повикване*.

Започването на видеоповикване може да отнеме време. *Video повикване* и се показва изходяща анимация. Ако повикването не е успешно (например видеоповикванията не се поддържат от мрежата или приемащото устройство не е съвместимо), вие ще бъдете попитан дали вместо това искате да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

За да промените силата на звука по време на повикване, превъртете нагоре или надолу.

3. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

По време на продължителна работа, като например активно видеоповикване и високоскоростно предаване на данни, устройството може да се загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

3. Писане на текст

Можете да въведете текст, използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с , и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от **Abc**, **abc** и **ABC**. За да сменят между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с **123**, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане. За да въведете интервал, натиснете **0**. За да изведете на дисплея най-често използваните препинателни знаци и специални символи, натиснете **1**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**.
Телефонът извежда на дисплея * или буквата, ако тя самостоятелно има значение на дума. Въведените букви са подчертани.
2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, за да я потвърдите, като въведете интервал, натиснете **0**.
Ако думата не е правилна, натиснете * неколкратно и изберете думата от списъка.
Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата, като използвате традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамети**.
За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.
3. Започнете да пишете следващата дума.

4. Съобщения

■ Писане и изпращане на текстово съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Съобщение**.
2. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:**. За да изтеглите телефонен номер от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Напишете вашето съобщение в полето **Текст:**.
За да изпратите шаблон за съобщение, превъртете до него и изберете **Вмъкни**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

■ Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщ.** > **Съобщение**.
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето **До**: За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Напишете вашето съобщение. За да добавите файл, превъртете до него и изберете **Вмъкни**.
4. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услуга за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

■ Прочитане и отговаряне на съобщение

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Входящи**.

2. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор**. Напишете съобщението – отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате услугата за мултимедийни съобщения (MMS), за да създадете и изпратите аудиосъобщение. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да можете да изпращате аудиосъобщения.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Аудиосъобщение**. Отваря се рекордерът.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето *До:* или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. Изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

За да отворите получено аудиосъобщение, изберете **Пусни**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

■ Бързи съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Бързо съобщение**. Въведете телефонния номер на получателя и напишете вашето съобщение. Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

■ Приложение за електронна поща

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Ел. съобщения**.

За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

Можете да получите настройките за електронна поща като съобщение за конфигурация. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор или доставчик на услуги.

Помощна програма за настройване на електронната поща

Помощната програма за настройване на електронната поща се стартира автоматично, ако в телефона не са зададени никакви настройки за електронна поща. За да стартирате помощната програма за допълнителен акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** и съществуващия акаунт за електронна поща. Изберете **Опции** > **Добави пощ. кутия**, за да стартирате помощната програма за настройване на електронната поща. Следвайте инструкциите на дисплея.

Приложението за електронна поща изисква точка за достъп до интернет без прокси. WAP точките за достъп обикновено включват прокси и не работят с приложение за електронна поща.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща, или първо да се свържете с услугата, а след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Ел. поща**.
Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпращате електронната поща.
2. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и самото съобщение. За да прикачите файл, изберете **Опции > Вмъкни**.
3. За да изпратите електронното съобщение, изберете **Изпрати**.
За да изпратите електронно съобщение от папката за чернови, изберете **Меню > Съобщения > Чернови**, желаното съобщение и **Изпрати**.

Изтегляне на електронни съобщения

1. За да изтеглите заглавията на електронните съобщения, изберете **Меню > Съобщения** и вашия акаунт за електронна поща.
2. За да изтеглите електронно съобщение и прикачените към него файлове, изберете съобщението и **Отвори** или **Изтегли**.

Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща

1. Изберете **Меню > Съобщения** името на акаунта и съответното съобщение.
2. За да отговорите на електронно съобщение, изберете **Опции > Отговор**.
Потвърдете или променете адреса на електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

За да прекратите връзката с вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции > Прекъсни**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения.

Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

■ Мигновени съобщения

Със съобщенията за лафче (IM, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки, прости текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да

използвате. За повече информация относно регистриране за услуга "Лафче" се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщ.* > *Прослуш. глас. съоб.* или натиснете и задръжете **1**. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер глас. поща*.

■ Видеосъобщения

Видео пощенската кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да повикате вашата видео пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Видео съобщен.* > *Пок. видео съобщ.* или натиснете и задръжете **2**. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата видео пощенска кутия, изберете *Номер на видео п.к.*

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Инфо съобщен.*, за да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди услуги*, за да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Общи настройки* и изберете от следните опции:

Запам. изпр. съобщ. — за да настроите вашия телефон да съхранява изпратените съобщения в папката *Изпратени*

Замяна в Изпратени — за да настроите вашия телефон да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако настроите телефона си да съхранява изпратените съобщения.

Предпоч. получател — за да определите лесно наличните получатели на съобщения или групи, когато изпращате съобщения

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки — за да настроите вашия телефон да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстовите съобщения.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Текст. съобщения** и някоя от следните опции:

Известия изпращане — за да поискате известия за доставяне на съобщенията ви (услуга на мрежата)

Центрове за съобщ. — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван цент. съоб. — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва.

Валидност съобщен. — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.

Съобщ. да изпр. като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст, Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга)

Използ. пакет данни — за да изпращате текстови съобщения чрез връзка за пакетни данни, ако такава е налична

Поддръжка символи — за да изберете как да се показват символите в съобщението, което ще се изпраща. За да покажете всички символи, изберете *Всички*. Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи.

Отгов. същия център — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата)

Мултимедийни съобщения

Настройките за мултимедийни съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“, стр. 16. Можете също така да въведете настройките ръчно. Вижте „Конфигурация“, стр. 41.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Мултим. съобщения** и някоя от следните опции:

Известия изпращане — за да поискате известия за доставяне на съобщенията ви (услуга на мрежата)

Режим създав. MMS — за да ограничите или да допуснете добавяне на различни видове мултимедия към съобщението

Размер изобр. в MMS — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения

Заг. време слайд — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш. получ. MMS — за да получавате или блокирате мултимедийни съобщения. Ако изберете *В домашна мрежа* (основна настройка), можете да получавате мултимедийни съобщения само когато сте в домашната си мрежа. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Вход. MMS съобщен. — за да определите колко мултимедийни съобщения да се изтеглят.

Разреш. реклами — за да получите или отхвърлите реклами.

Настр. за конфигур. — изберете *Конфигурация*, за да видите конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигурац.* Изберете *Акаунт* и акаунт за MMS, който се съдържа в активните настройки на конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките за електронна поща засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“, стр. 16. Можете също така да въведете настройките ръчно. Вижте „Конфигурация“, стр. 41.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Ел. съобщения** и някоя от следните опции:

Ново извест.ел.поща — за да получавате известия, когато се получи нова електронна поща

Позвол.прием. поща — за да изберете дали да получавате електронни съобщения в чуждестранна мрежа, или само в домашната мрежа

Отгов. с ориг. съобщ. — за да включите оригиналното съобщение в отговора

Размер изоб. е.поща — за да зададете размера на изображенията в електронното съобщение

Промени пощ.кутии — за да добавите нови пощенски кутии или да промените използваната пощенска кутия

Съобщения за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Съобщ. от мрежата**, за да активирате съобщенията за услуги и да зададете предпочитания по отношение на съобщенията за услуги.

5. Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

За да синхронизирате контактите си от компютър, вижте „Свързване“, стр. 37.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Добави нов.** Имената и номерата се съхраняват в използваната памет.

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена.** Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Промяна на контакти

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Потърсете контакта, който искате да промените, изберете **Опции** > *Промени* и превъртете до данните, които искате да промените.

■ Добавяне на детайли на контакта

Превъртете до контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави детайл* и някоя от наличните опции.

В паметта на телефона можете да запамятвате различни телефонни номера, тон, изображение или видеоклип, както и кратки текстови бележки за даден контакт.

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и се уверете, че *Избор памет* е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

■ Копиране или преместване на контакти

Можете да местите и копирате контакти от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата и обратно. На СИМ-картата могат да се запазват контакти само с един телефонен номер.

За да местите или копирате всички контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Премест. конткт.* или *Копирай контакти*.

За да местите или копирате отделни контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > *Премести контакт* или *Копирай контакт*.

За да местите или копирате множество контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Маркир..* Маркирайте всички други контакти и изберете **Опции** > *Премести маркир.* или *Копирай маркир..*

■ Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи*, за да подредите имената и телефонните номера в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли > Опции > Изпрати визитка**.

Когато получите визитка, за да я съхраните в паметта на телефона, изберете **Покажи > Запамети**. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход > Да**.

■ Настройки на контакти

Изберете **Меню > Контакти > Настройки** и някоя от следните опции:

Избор памет — вижте „Добавяне на детайли на контакта“, стр. 33.

Показване Контакти — за да изберете как да се показват имената и номерата на контактите

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името, или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние памет — за да видите колко свободна и колко заета памет има

6. Дневник

За да видите информацията за вашите повиквания, съобщения, данни и синхронизация, изберете **Меню > Дневник** и желаната информация.



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

7. Настройки

■ Профили

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желания профил и някоя от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промени — за да персонализирате профила с тоновете на звънене, силата на звука на звънене, предупрежденията с вибрация, светлинните ефекти и тоновете за съобщенията.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа. След изтичане на това време се активира предходният профил.

■ Палитри

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и някоя от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегляне палитри — за да отворите списък с връзки за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*, за да промените настройките за тона на избрания активен профил. Можете да намерите същите настройки в менюто с профили.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

■ Светлини

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Осветление* > *Светлинни ефекти*, за да включите или изключите светлините, обозначаващи режим на готовност, пропуснати събития, сигнали на алармата и сигнали за напомняне, повиквания и изчерпващ се заряд на батерията. Настройките на светлинните ефекти зависят от профила. Промяната на настройките на светлините засяга само активния в момента профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Осветление*, за да активирате или деактивирате светлинните ефекти на различните функции на телефона.

■ Дисплей

Настройките на дисплея ви дават възможност да персонализирате изгледа на вашия дисплей.

Настройки за режим на готовност

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* и някоя от следните опции:

Тапет — за да добавите изображение за фон за режимите на готовност

Активна готовност — за да използвате активния режим на готовност

Цвят шрифт готовн. — за да изберете цвета на текста в режим на готовност

Яркост на дисплея — за да промените осветеността на дисплея

Икони навигатор — за да се изведат на дисплея иконите на командите за бърз достъп на клавиша за превъртане в режим на готовност, когато активният режим на готовност е изключен

Детайли известие — за да се покажат подробностите от известията за пропуснати повиквания и получени съобщения

Ефекти преминав. — за да направите превключванията между изгледите на дисплея плавни

Анимация на капака — за да се показва анимация и да се възпроизвежда тон, когато отваряте и затваряте телефона

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за съобщенията, списъка с контакти и интернет страниците

Лого на оператора — за да се показва или скрива логото на оператора, ако е налично

Пок. инфо. за клетки — за да се получи информация от мрежата на оператора в зависимост от използваната клетка от мрежата (услуга на мрежата)

■ Дата и час

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дата и час* > *Настр. на дата и час*, *Формат за дата/час* или *Авт.свервяв. дата/час* (услуга на мрежата), за да промените вида часовник, настройките на часа, часовия пояс и датата.

■ Мои команди за бърз достъп

Личните команди за бърз достъп ви дават бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв и десен клавиш за избор

За да промените функцията, присвоена на левия или десния клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Ляв клавиш избор* или *Десен клавиш избор* и съответната функция.

В режим на готовност, ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да активирате функция, изберете **Отвори** > **Опции** и някоя от следните опции:

Избери опции — за да добавите или премахнете функция

Погреди — за да пренаредите функциите

Клавиш за превъртане

За да присвоите други функции на телефона от предварително зададен списък в клавиша за превъртане, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Навигатор*.

Клавиш за активен режим на готовност

За да изберете как клавишът за превъртане да активира режима на готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Ключ актив. готов..*

■ Синхронизация на архивиране

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Синхр. и архивир.* и някоя от следните опции:

Пренос данни — Синхронизиране или копиране на избрани данни между два телефона чрез технологията Bluetooth.

Създав.на архив — Създаване на резервно копие на избрани данни във вашата карта с памет или във външно устройство.

Възстан. архив — Избиране на файл с резервно копие, съхранен във вашата карта с памет или във външно устройство, и възстановяване на съдържанието му в телефона. Изберете **Опции** > *Детайли* за информация относно избрания файл с резервно копие.

Трансфер данни — Синхронизиране или копиране на данни между вашия телефон и друго устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

■ Свързване

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, като използвате безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни.

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява чрез радиовълни да свържете телефона си с телефон, съвместим с Bluetooth, намиращ се в обхват от 10 метра (33 фута).

Това устройство е съвместимо с Bluetooth спецификация 2.0 + EDR, която поддържа следните профили: достъп до СИМ, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка (dial-up), слушалки, "свободни ръце", приложение за откриване на мрежа, общ достъп, сериен порт и обща обмяна на обекти. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при

производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* и следвайте тези стъпки:

1. Изберете *Име на моя телефон* и въведете име на вашия телефон.
2. За да активирате Bluetooth свързване, изберете *Bluetooth* > *Включено*.
 *указва, че Bluetooth е активен.*
3. За да свържете телефона си с аудиоаксесоар, изберете *Свързв. аудиоаксес.* и устройството, с което искате да осъществите връзка.
4. За да сдвоите телефона си с някое Bluetooth устройство в обхват, изберете *Сдвоени устройства* > *Добави ново у-во*.

Превъртете до открито устройство и изберете *Добави*.

Въведете парола (до 16 символа) в телефона си и позволете връзката на другото Bluetooth устройство.

Ако сте обезпокоени относно сигурността, изключете функцията Bluetooth или настройте *Видимост мой телеф.* на *Скрит*. Приемайте данни по Bluetooth само от хора, на които имате доверие.

Пакети данни

Пакетно ориентираната радиоуслуга за предаване на данни към мобилни устройства (GPRS) е услуга на мрежата, която позволява на мобилните телефони да изпращат и получават данни по мрежа, базирана на интернет протокол (IP).

Можете да използвате телефона си като модем, като го свържете със съвместим компютър чрез технологията Bluetooth или USB кабел за данни. За повече информация вижте ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка пакет данни* и някоя от следните опции:

При нужда — за да настроите връзката за пакетни данни да се осъществява, когато това бъде поискано от някое приложение. Връзката ще бъде прекъсната, когато приложението бъде затворено.

Винаги онлайн — за автоматично свързване с мрежа за пакетни данни при включване на телефона

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона си и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge.

За да активирате телефона за пренос на данни или отпечатване на изображения, свържете кабела за данни и изберете режима:

Пит. при връзка — за да настроите телефона да пита дали да се свърже

PC Suite — за да използвате кабела за данни за Nokia PC Suite

Печат и медия — за да използвате телефона с принтер, съвместим с PictBridge, или да свържете телефона със съвместим компютър

Съхранение данни — за да се свържете с компютър, който няма софтуер на Nokia, и да използвате телефона за съхранение на данни

За да промените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *USB кабел за данни* и желания USB режим.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и някоя от следните опции:

Прехвърл. повикв. — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокир. разговори* в „Кодове за достъп“, стр. 11.

Отговор всеки клав. — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете кратко произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване

Автомат. пренабир. — за автоматично пренабиране на номера, ако повикването не бъде осъществено успешно. Телефонът прави 10 опита за осъществяване на повикване до номера.

Видео авт. глас. наб. — за да изберете дали телефонът автоматично да осъществява гласово повикване към номера, към който е имало неуспешно видеоповикване.

Яснота на гласа — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди

Бързо набиране — Вижте „Бързо набиране“, стр. 22.

Услуга изчак. повик. — Вижте „Чакащо повикване“, стр. 23.

Резюме след повик. — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Задаг. от мрежата*.

Отгов. при отв.капак — за да отговорите на входящо повикване чрез отваряне на капака

Споделяне видео — за да споделите изгледа от камерата в реално време с получателя на повикването по време на течащо в момента гласово повикване. За да проверите наличността и цените и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Телефон

Изберете **Меню > Настройки > Телефон** и някоя от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. *Автоматично* - избира езика според информацията в СИМ-картата. За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*. За да зададете език за гласовите команди, изберете *Език глас. възпроиз.*

Състояние памет — за да видите количеството изразходвана и свободна памет на телефона

Автом. защита клав. — вижте „Кодове за достъп“, стр. 11.

Защита клав. с код — вижте „Кодове за достъп“, стр. 11.

Настройки на Сензор — за да промените настройките на сензора на телефона си

Глас. разпознаване — вижте „Гласово набиране“, стр. 22.

Запитване за полет — вижте „Профил “полет”“, стр. 20.

Актуализации тел. — за да актуализирате софтуера на вашия телефон, ако има налична актуализация

Режим на мрежата — за да използвате както UMTS, така и GSM мрежата. Не можете да осъществите достъп до тази функция по време на активно повикване.

Избор на оператор — за да изберете автоматично една от наличните в района ви клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Актив. текст помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да възпроизвежда мелодия, когато се включва

При затвар. капак — за да изберете дали телефонът да се връща в режим на готовност или да държи всички приложения отворени, когато затворите капака

■ Аксесоари

Това меню и различните му опции се показват само ако телефонът е свързан или е бил свързан със съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню > Настройки > Аксесоари**, аксесоар и опция в зависимост от аксесоара.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват за определени функции. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки като текстово съобщение. Вижте „Услуга за получаване на настройките за конфигурация“, стр.16.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и някоя от следните опции:

Настр.подразб.конф. — за да видите доставчиците на услуги, запаменени в телефона, и да зададете основен доставчик на услуги

Актив.подразб.вс.прил. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочит. т.достъп — за да видите запаменените точки за достъп

Свърж. с поддръжка — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Лични настр.конфиг. — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете.

Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню > Настройки > Защита** и някоя от следните опции:

Искане на ПИН-код или Искане на УПИН-код — за да настроите телефона да иска вашия ПИН или УПИН-код всеки път, когато телефонът бъде включен. Някои СИМ-карти не позволяват искането на код да бъде изключено.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали да бъде изискван ПИН2-кодът при използване на определена функция на телефона, която е защитена с ПИН2-кода. Някои СИМ-карти не позволяват искането на код да бъде изключено.

Блокир. разговори — за да ограничите повикванията до и от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за ограничения.

Фиксир. набиране — за да ограничите изходящите си повиквания до избрани телефонни номера, ако СИМ-картата ви поддържа това. Когато е активирано фиксираното набиране, GPRS връзките не са възможни, освен при изпращане на текстови съобщения по GPRS връзка. В този случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да бъдат включени в списъка за фиксирано набиране.

Затвор.груп.контакт. — за да определите група хора, до които можете да осъществявате повиквания и които могат да осъществяват повиквания до вас (услуга на мрежата)

Ниво на защита — изберете *Телефон* за поискване на кода за защита, когато в телефона бъде поставена нова СИМ-карта. Изберете *Памет* за поискване на кода за защита, когато е избрана паметта на СИМ-картата и искате да промените използваната памет.

Кодове за достъп — за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за ограничения

Код за използване — за да изберете дали да е активен ПИН-кодът или УПИН-кодът

Сертифик. за достъп или Сертиф. на потреб. — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, които са изтеглени във вашия телефон. Вижте „Сертификати“, стр. 54.

Настр. модул защита — за да видите подробностите за модула за защита, активирате искането на ПИН за модула за защита или да промените ПИН-кода за модула и ПИН-кода за подпис. Вижте също „Кодове за достъп“, стр. 11.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите първоначалните фабрични настройки на телефона, изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.** и една от следните опции:

Възстан. само настр. — за да възстановите всички настройки на предпочитания, без да изтривате никакви лични данни

Възстанови всички — за да възстановите всички настройки на предпочитания и да изтриете всички лични данни като контакти, съобщения, медийни файлове и кодове за активиране

8. Меню на оператора

Достъп до портал за услуги, предоставяни от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

9. Галерия

Промяна на изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в карта с памет и може да се подреждат в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка и **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка и **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл и **Опции**.

■ Управление на права за електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management – DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 2.0 и OMA DRM 1.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

■ Отпечатване на изображения

XpressPrint

Вашият телефон поддържа Nokia XpressPrint за отпечатване на изображения, които са във формат JPG.

1. За да свържете телефона си към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth връзка към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. Вижте „Свързване“, стр. 37.
2. Изберете изображението, което искате да отпечтатате, и **Опции > Отпечатай**.

10. Медия

■ Камера и видео

Заснемане на изображения или записване на видеоклипове с вградената камера с 2 мегапиксела.

Камерата прави снимки във формат JPG и видеоклипове във формат 3GP и можете да направите цифрово увеличение до осем пъти.

Заснемане на изображение

Изберете **Меню** > *Медия* > *Камера*. А ако видеофункцията е активирана, превъртете наляво или надясно.

За да увеличите или намалите образа, превъртете наляво или надясно.

За да заснемете изображение, изберете **Снимай**. Телефонът запаметява изображението във вашата карта с памет, ако такава е налична, или в паметта на телефона.

За да се извеждат изображенията на дисплея веднага след заснемането им, изберете **Опции** > *Настройки* > *Време прегл. изобр.* и времетраенето на показване. През времетраенето на показването изберете **Назад**, за да направите още една снимка, или **Изпрати**, за да изпратите изображението като мултимедийно съобщение.

Запис на видеоклип

Изберете **Меню** > *Медия* > *Vimeo*. А ако функцията на камерата е активирана, превъртете наляво или надясно. За да увеличите или намалите образа, превъртете наляво или надясно.

За да започнете видеозаписа, изберете **Запис**. Телефонът запаметява видеоклиповете в картата с памет, ако е налична, или в паметта на телефона.

Опции за камерата и видеоопции

За да използвате филтър, изберете **Опции** > *Ефекти*.

За да настроите камерата според осветеността, изберете **Опции** > *Баланс на бяло*.

За да промените други настройки на камерата и видеонастройки и да изберете къде да се съхраняват изображенията и видеоклиповете, изберете **Опции** > *Настройки*.

■ Музикален плеър

Вашият телефон включва музикален плеър за слушане на песни, записи или други музикални файлове във формат MP3, AAC, AAC+, eAAC+ или WMA, които сте изтеглили от интернет или сте прехвърлили на телефона с Nokia PC Suite. Можете да гледате и вашите записани или изтеглени видеоклипове.

Музикалните файлове и видеофайловете, съхранявани в папката за музика в паметта на телефона или в картата с памет, автоматично се откриват и добавят във фонотеката.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > *Медия* > *Музикален плеър*.

За да видите списъка с всички песни, съхранени във вашия телефон, изберете *Всички песни* > **Отвори** или превъртете надясно.

За да създавате или управлявате списъци с песни, изберете *Списъци песни* > **Отвори** или превъртете надясно.

За да отваряте папки с *Изпълнители*, *Албуми* или *Жанрове*, превъртете до папката, която искате, и изберете **Разшири** или превъртете надясно.

За да отворите списък с видеоклипове, съхранени във вашия телефон, изберете *Видеоклипове* > **Отвори** или превъртете надясно.

За да персонализирате музикалния плеър и палитрата на еквалайзера, изберете **Меню** > *Медия* > *Музикален плеър* > *Отиги в Мз.плеър* > **Опции** > *Настройки* > *Палитра Муз. плеър*.

Меню за музика

Достъп до музикалните и видеофайловете, съхранявани в паметта на телефона или в картата с памет, изтегляне на музика и видеоклипове от интернет или гледане на съвместими видеопотоци от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Възпроизвеждане на музика



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Когато отворите менюто *Музикален плеър*, се показват данните на първата песен от основния списък с песни.

За да пуснете, изберете ►.

За да промените силата на звука, превъртете нагоре или надолу.

За да спрете за малко възпроизвеждането, изберете ■■ .

За да спрете възпроизвеждането, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

За да прескочите до следващата песен, изберете ►►. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете ◀◀.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте ◀◀. За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте ►►. Освободете клавиша на мястото, което искате.

■ Радио

FM радиото зависи от антена, различна от тази на безжичното устройство, и е необходимо към устройството да се свържат съвместими слушалки, за да работи FM радиото правилно.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню > Медия > Радио**.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно.

Настройване и запаметяване на радиостанции

1. За да започнете търсенето, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.
2. За да запаметите станция на позиция в паметта, изберете **Опции > Запамети станция**.
3. Въведете името на станцията и изберете **ОК**.

Слушане на радио

1. За да превъртите до желаната радиостанция, изберете + или - или натиснете клавиша на слушалките.
2. За изберете положение на радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши.
3. Изберете **Опции** и някоя от следните опции:

Станции — за да изберете запаметена станция от списъка. Влизането в списъка на станциите е възможно само ако избраната станция е запаметена.

Търси всич. станции — за да търсите всички радиостанции, които телефонът може да приема.

Въведи честота — за да въведете честотата на радиостанция.

Настройки — за да промените настройките на системата за радиоданни (RDS) settings. Когато RDS е включена, можете да изберете *Авто.смяна чест.вкл.* за автоматично превключване на друга честота, съдържаща същата радиостанция, когато първоначалният сигнал отслабне.

■ Гласов рекордер

Записване на части от реч, звук или активно повикване и запаметяване в Галерия.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер*. За да използвате графичните клавиши  ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно.

Записване на звук

1. Изберете  или по време на повикване - **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. За да спрете за малко записа, изберете .
2. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в Галерия Записи.

Изберете **Опции**, за да пуснете или изпратите последния запис, да получите достъп списъка със записи или да изберете паметта или папката, в която да се съхраняват записите.

■ Еквалайзер

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.

За да активирате набор на еквалайзера, превъртете до един от наборите и изберете **Активир..**

За да промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Промяна* или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

■ Стереоразширяване

Изберете **Меню** > *Медия* > *Сtereo разшир.*, за да създадете по-широк стереоефект на звука, когато използвате стереослушалки.

11. Органайзър

■ Алармен часовник

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Аларм. часовн..*

За да настроите аларма, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*.

За да настроите алармата да се повтаря в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона.

За да дадете интервал за временно отлагане на алармата, изберете дължината на интервала и **Запамети**.

Спиране на алармата

Алармата изсвирва сигнален тон дори когато телефонът е изключен.

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата да звъни една минута или изберете **Повтори**, алармата спира за интервала за временно отлагане и след това отново се включва.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Настоящата дата е оградена. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, и изберете **Опции** > *Изтриване бележки*.

За да зададете датата, часа, часовия пояс, тона на календара, формата на датата или часа, основния екран или първия ден от седмицата, изберете *Настройки*. За да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време, изберете *Авто.триене бележ..*

За да синхронизирате календара си от компютър, вижте „Свързване“, стр. 37.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Изберете вида бележка и попълнете полетата.

Аларма за бележки

В съответния час телефонът показва бележката и издава сигнален тон, ако зададете такъв. Ако на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете номера, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. Ако оставите алармата да звъни една минута или изберете **Повтори**, алармата спира за интервала за временно отлагане и след това отново се включва.

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък със задачи

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка за задача, ако такава не е добавена, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Попълнете полетата и изберете **Запомети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

■ Бележки

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*, за да пишете и изпращате бележки.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запомети**.

За да синхронизирате бележките си от компютър, вижте „Свързване“, стр. 37.

■ Калкулатор

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция. Въведете второто число. Повторете това, колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и натиснете **Изтрий** толкова пъти, колкото е необходимо, докато се покаже 0.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

■ Таймер за обратно отброяване

1. За да активирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Нормален таймер*, въведете часа за аларма и

напишете текст за бележката, който да се показва, когато времето изтече.
За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*.

2. За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
3. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Таймер за интервали

1. За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите.
2. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Интервален таймер*.
3. За да стартирате таймера, изберете *Включи таймера* > **Старт**.

■ Хронометър

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Хронометър* и някоя от следните опции:

Разделни времена — за да засечете междинни времена. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете **Спри** > **Опции** > *Нулиране*.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколки

Продължи — за да видите хронометъра, който сте задали във фонов режим

Покажи последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или Изтрий времена — за да видите или изтриете запаметените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване. Изберете *Продължи*, за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

12. Приложения

■ Стартиране на игра

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

■ Стартиране на приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Опции за приложения

Актуализир. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от интернет (услуга на мрежата)

Уеб страница — за да получите повече информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (услуга на мрежата), ако е възможно.

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню > Приложения > Опции > Настройки прилож..**

13. Интернет

Можете да осъществите достъп до различни мобилни интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML) на техните страници. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на интернет страниците.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

За да изберете настройките за свързване с услуга:

1. Изберете **Меню > Интернет > Интернет настр. > Настр. за конфигурир..**
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* за браузване.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате.

3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата „браузване“, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете *Пок. прозор.регрстр. > Да*, за да направите ръчно удостоверяване на интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > **Интернет** > *Начална стр.* или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > **Интернет** > *Послед.уеб адр..*
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > **Интернет** > *Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **ОК**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Добави маркер* или в режим на готовност изберете **Меню** > **Интернет** > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

■ Настройки на показване

За да персонализирате начина, по който интернет страниците се показват на вашия телефон докато браузвате, изберете **Опции** > *Настройки* > *Дисплей*; или в режим на готовност изберете **Меню** > **Интернет** > *Интернет настр.* > *Дисплей*.

■ Настройки за защита

Cookies и кеш памет

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Настройки* > *Защита* > *Cookies*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Интернет настр.* > *Защита* > *Cookies*. За да разрешите или забраните получаването на cookies на телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчистите кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > *Инструменти* > *Изчисти кеш*. В режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изч. кеш памет*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да разрешите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

За да разрешите скриптовите докато браузвате, изберете **Опции** > *Настройки* > *Защита* > *WMLскрипт*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Интернет настр.* > *Защита* > *WMLскрипт* > *Разрешавам*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи „Изтекъл сертификат“ или „Все още невалиден сертификат“, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашето устройство, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертифик. за достъп** или **Сертифик. на потреб.**



се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилен оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

1. За да направите електронен подпис, изберете връзка в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е *Четене* и дали се показва иконата за електронен подпис .

2. За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

3. Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

14. Карти

Можете да разглеждате карти на различни градове и страни, да търсите адреси и интересни места, да планирате маршрути от една точка до друга, да съхранявате определени точки като ориентир и да ги изпращате до съвместими устройства.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

За да използвате приложението Карти, изберете **Меню > Карти** и желания пункт.

■ Изтегляне на карти

Телефонът ви може да съдържа предварително инсталирани карти в картата с памет. Можете да изтеглите нов набор от карти от интернет, като използвате компютърния софтуер Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

За да изтеглите Nokia Map Loader на компютъра си и да получите допълнителни указания, вижте www.maps.nokia.com.

Преди да изтеглите нови карти за пръв път, се уверете, че имате поставена карта с памет в телефона и изберете **Меню > Карти**, за да направите първоначална конфигурация.

За да промените сбирката карти във вашата карта с памет и за да се уверите, че всички карти са от една и съща версия, използвайте Nokia Map Loader, за да изтриете всички карти в картата с памет и да изтеглите нова сбирка.

Услуги на мрежата

Можете да настроите телефона да се свързва автоматично със сървър на Nokia Карти за помощ при търсене на адреси или планиране на маршрути и при необходимост да изтеглите карти, с които не разполагате на телефона си. Изберете **Меню > Карти > Настройки > Настройки мрежа > Позвол.употр.мрежа**.

За да предотвратите автоматичното изтегляне на карти, изберете *Не*.

Забележка: Изтеглянето на карти може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

■ Карти и GPS

Можете да използвате глобалната система за позициониране (GPS) с приложението Карти, за да определяте местонахождението си или да измервате разстояния и координати.

Преди да можете да използвате функцията GPS с телефона си, трябва да сдвоите телефона със съвместим външен GPS приемник чрез безжичната технология Bluetooth. За повече информация вижте ръководството за потребителя на вашето GPS устройство.

След сдвояването на телефона с GPS устройството с Bluetooth, може да минат няколко минути, преди телефонът да покаже настоящото ви местонахождение. Свързването след това би трябвало да е по-бързо, но ако GPS не е използван от няколко дни или ако сте много далеч от мястото, на което сте го използвали за последен път, може да минат няколко минути, преди да бъде засечено и показано вашето местонахождение.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местонахождението може да се повлияе от настройки на GPS сателитите, извършени от правителството на САЩ, и може да бъде променена с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местонахождение, от сгради и естествени препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местонахождението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местонахождението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

■ Допълнителни услуги

Приложението за карти поддържа и навигация с гласово управление, за което се изисква регионален лиценз. За да използвате тази услуга, ви е необходимо съвместимо външно GPS устройство, поддържащо безжичната технология Bluetooth.

За да закупите навигационна услуга с гласово управление, изберете **Меню > Карти > Допълнит. услуги > Закупи навигация** или *Провер.актуал.карта* и следвайте инструкциите.

За да използвате навигация с гласово управление, трябва да позволите на приложението Карти да използва мрежова връзка.

Навигационният лиценз е свързан с вашата СИМ-карта. Ако поставите друга СИМ-карта в телефона си, ще ви бъде поискано да закупите лиценз, когато започвате навигация. По време на процедурата по закупуване ви се предлага да прехвърлите съществуващия навигационен лиценз на новата СИМ-карта без допълнително заплащане.

15. СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За повече информация за наличността и използването на услуги за СИМ-карти се обърнете към търговеца, от който сте закупили СИМ-картата си. Това може да бъде доставчикът на услуги или друг търговец.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

16. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да управлявате музиката си, да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместим компютър или външен интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация, както и софтуера PC Suite, на www.nokia.com/support или на интернет страницата на Nokia за вашата държава.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

17. Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4CT. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-4. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт между положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

■ Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността



1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.

- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.



Изхвърляне

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт припомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване се прилага за Европейския съюз и другите региони, където съществуват системи за разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Чрез връщането на продуктите за събиране вие подпомагате предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на ресурсите. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За Екодекларацията за продукта или инструкции за връщане на вашия излязъл от употреба продукт, потърсете специфична за страната информация на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

■ Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,0 сантиметра (3/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.

- Да не носят устройството в джоб на гърдите си.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното безжично оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се препоръчва спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например пясъчинки, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), за да разберете дали това устройство може да бъде използвано по безопасен начин в тяхна близост.

■ Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,61 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR.

Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 37

С

cookies 54

G

GPS 56

P

PC Suite 58

U

USB порт 18

A

активен режим на готовност 19
актуализации на софтуера 12
алармен часовник 49
антена 17
аудиосъобщения 26

Б

батерия 13
бележки 49, 50
браузър 53
бързи съобщения 27
бързо набиране 22

В

визитки 33
високоговорител 18, 23
включване и изключване 16
въвеждане на предсказуем текст 24, 25

Г

галерия 43
главни и малки букви 24
гласов рекордер 48
гласови съобщения 29
гласово набиране 22

Д

двойно потупване 18, 19
дисплей 17

дневник повиквания 34

Е

езикови настройки 40
еквалайзер 48

З

заклучване на клавиатурата 11
заряд 19
защита на клавиатурата 11

И

игри 51
изображения 45
изтегляне на файлове 13
индикатори 20
интернет 52
информационни съобщения 29
информация за безопасност 6
информация за контакт 13
информация за контакт с Nokia 13

К

календар 49
калкулатор 50
камера 45
 светкавица 18
карти 56
клавиш за захранване 16
клавиш за повикване 17
клавиш за превъртане 17
клавиш за прекратяване 17
клавиши 17
клавиши за избор 17
клиентска поддръжка 13
кодове 11
кодове за достъп 11
команди за бърз достъп 36
команди за услуги 29
контакти
 бързо набиране 22
 групи 33
 запаметяване 32
 копиране 33
 настройки 34
 промяна 33
 търсене 32

конфигурации
 обща 41
 услуги за получаване на настройки 16

Л

лого на оператора 19, 36

М

меню на оператора 43

Н

настройки
 възстановяване първоначалните
 настройки 43
 защита 42
 конфигурация 41
 мои команди за бърз достъп 36
 палитри 35
 повикване 39
 профили 34
 светлина 35
 свързване чрез 37
 съобщения 29
 телефон 40
 тонове 35
настройки за защита 42
настройки за съобщения
 електронна поща 31
 мултимедийни съобщения 31
 обща 29
 текстови съобщения 30

О

органайзър 49
отключване на клавиатурата 11

П

палитри 35
писане на текст 24
повиквания
 гласово набиране 22
 международни 21
 настройки 39
 опции 23
 осъществяване 21
прекратяване на повиквания 21
приложение за електронна поща 27
профили 34
първоначални настройки 43

Р

радио 47
регистър повиквания. Вижте дневник
повиквания.
режим "полет" 20
режим на готовност 19, 36
рекордер 48

С

свободни ръце. Вижте високоговорител.
свързване с компютър 58
сила на сигнала 19
СИМ услуги 58
слушалка 17
спийкърфон. Вижте високоговорител.
съобщаване на данни 59
съобщения
 аудиосъобщения 26
 бързи съобщения 27
 гласови съобщения 29
 информационни съобщения 29
 команди за услуги 29
съобщения за "лафче" 28

Т

тапет 35
текст 24
телефон
 клавиши 17
 части 17
тонове 35
тонове на звънене 35
традиционно въвеждане на текст 25

У

управление на права за електронно
съдържание 44
услуги 52

Х

хронометър 51

Ч

чакащо повикване 23
части 17