

Nokia 6600 fold – Felhasználói útmutató

CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-325 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996–2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVŐ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalkozásai a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokióval. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉLY, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképzéssel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tartalom

BIZTONSÁG	6	Prediktív szövegbevitel	24
Általános információk.....	7	4. Üzenetkezelés	25
Hasznos ötletek.....	7	Szöveges üzenet írása és küldése	25
A készülékről	9	Multimédia üzenet írása és küldése	25
Hálózati szolgáltatások.....	10	Üzenet olvasása és megválaszolása.....	25
Tartozékok.....	10	Nokia Xpress-hangüzenetek	26
Hozzáférési kódok.....	11	Azonnali üzenetek.....	26
Szoftverfrissítések	12	E-mail alkalmazás.....	26
Telefonszoftver-frissítések	12	Csevegés	28
My Nokia	12	Hangüzenetek	28
Tartalom letöltése.....	12	Videoüzenetek	28
Nokia ügyfélszolgálat	13	Hálózati hírek	28
1. Használatbavétel.....	13	Szolgáltatási parancsok.....	28
A SIM-kártya, a memóriakártya		Üzenetek beállításai	29
és az akkumulátor behelyezése	13	5. Névjegyzék	31
microSD-memóriakártya	14	Nevek és telefonszámok mentése	31
Az akkumulátor töltése	14	Nevek keresése.....	32
A telefon szétnyitása és összecukása.....	15	Névjegyek szerkesztése.....	32
A telefon be- és kikapcsolása	15	Névhez tartozó adatok hozzáadása	32
Az idő, az időzóna és a dátum		Névjegyek másolása vagy áthelyezése.....	32
beállítása	16	Csoportok	32
Konfigurációs beállítások		Névjegykártyák	33
szolgáltatás	16	Névjegyek beállításai	33
Csuklószij	16	6. Napló	33
Antenna	17	7. Beállítások.....	34
Gombok és a telefon részei.....	17	Üzem mód.....	34
Érzékelő	18	Témák	34
Készenléti állapot	19	Hangok	34
Repülés üzemmód	20	Fények.....	34
2. Hívások	21	Kijelző	35
Hanghívás kezdeményezése	21	Dátum és idő	35
Hanghívás fogadása vagy befejezése.....	21	Saját hivatkozások	35
Hanghívás némítása vagy elutasítása.....	21	Szinkronizálás és biztonsági mentés	36
Gyorshívások	22	Kapcsolatok.....	36
Hangtárcsázás	22	Hívás	38
Lehetőségek hívás közben.....	22	Telefon.....	39
Videohívás kezdeményezése.....	23	Tartozékok	40
3. Szövegírás.....	24	Konfiguráció	40
Hagyományos szövegbevitel.....	24	Biztonság.....	41

Gyári beállítások visszaállítása	42	13. Web	51
8. Szolgáltató menü.....	42	Csatlakozás szolgáltatáshoz	52
9. Galéria	42	Oldalak böngészése	52
Digitális jogkezelés.....	42	Könyvjelzők	53
Képek nyomtatása	43	A megjelenítés beállításai.....	53
10. Média	43	Biztonsági beállítások.....	53
Kamera és videó	43	Böngésző biztonsági beállításai.....	54
Zenelejátszó	44	14. Térképek	55
Rádió	46	Térképek letöltése	55
Hangrögzítő.....	47	Térképek és GPS.....	56
Hangszínszabályzó	47	Kiegészítő szolgáltatások.....	57
Sztereó térhatás.....	47	15. SIM-alkalmazások	57
11. Szervező.....	48	16. A telefon csatlakoztatása	
Ébresztőóra.....	48	számítógéphez	57
Naptár	48	Nokia PC Suite	57
Teendők.....	49	Adatkommunikációs alkalmazások	58
Jegyzetek.....	49	17. Az akkumulátorra és	
Számológép	49	a töltőre vonatkozó	
Időzítés	50	információk.....	58
Stopperóra	50	Nokia akkumulátor-hitelességi	
12. Alkalmazások.....	51	irányelvek	59
Játék indítása.....	51	Kezelés és karbantartás	60
Alkalmazás indítása	51	További biztonsági tudnivalók	62
Az alkalmazások beállításai	51	Tárgymutató	66

BIZTONSÁG

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

■ Hasznos ötletek

Mielőtt egy Nokia Care ügyfélszolgálathoz vinnénk a telefont

K: Mit tehetek a telefon működésbeli hibáinak elhárítása érdekében?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük ki és helyezzük vissza az akkumulátort.
- Gyári beállítások visszaállítása Válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget. A telefonban tárolt személyes adatok mentéséhez válasszuk a *Csak a beáll. visszaáll.* lehetőséget.
- Frissítsük a telefonszoftvert a Nokia Software Updater programmal, amennyiben a frissítés elérhető. Keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia webhelyet.

Bluetooth-kapcsolat

K: Miért nem találom meg egy kompatibilis Bluetooth-eszközt?

V: Próbáljuk meg a következőket:

- Győződjünk meg róla, hogy az eszközök kompatibilisek egymással.
- Győződjünk meg róla, hogy mindkét eszközön aktiválva van a Bluetooth-kapcsolat.
- Ellenőrizzük, hogy a két eszköz közti távolság nem nagyobb-e 10 méternél (33 lábnál), és hogy nincsenek falak vagy egyéb akadályok az eszközök között.
- Győződjünk meg róla, hogy a másik készülék nem rejtett módban van.

Hívások

K: Hogyan némiíthatok el egy bejövő hívást vagy jelzőhangot?

V: Összecsukott telefontól érintsük meg kétszer a másodlagos kijelzőt.

K: Hogyan módosíthatom a hangerőt?

V: A hangerő hívás közben történő beállításához lapozzunk fel vagy le.

K: Hogyan módosíthatom a csengőhangot?

V: Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** menüpontot.

Óra

K: Hogyan láthatom az időt?

V: Összecsukott telefontól érintsük meg kétszer a másodlagos kijelzőt.

Névjegyzék

K: Hogyan adhatok hozzá új névjegyet?

V: Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Új hozzáadása* lehetőséget.

K: Hogyan adhatok hozzá további információkat egy névjegyhez?

V: Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget, majd válasszunk a lehetőségek közül.

Menük

K: Hogyan módosíthatom a menük megjelenését?

V: A menüézet módosításához válasszuk a **Menü** > **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista*, *Rács*, *Rács címkékkel* vagy *Lap* lehetőséget.

K: Hogyan szabhatom testre a menüt?

V: A menü újrendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Opciók** > *Rendezés* lehetőséget. Lapozzunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Áthelyez** lehetőséget. Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

Üzenetkezelés

K: Miért nem tudok multimédia üzenetet küldeni?

V: A multimédia (MMS-, hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

K: Hogyan állíthatom be az e-mailt?

V: A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható. A megfelelő beállításokért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget.

A telefon csatlakoztatása számítógéphez

K: Miért lépnek fel problémák, amikor a telefont csatlakoztatom a számítógépemhez?

V: Győződjünk meg róla, hogy a Nokia PC Suite telepítve van és fut a számítógépen. Lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját. A Nokia PC Suite használatáról további információkat a Nokia PC Suite súgóijában találhatunk, vagy a www.nokia.com webhely támogatási oldalain.

Hivatkozások

K: Vannak olyan hivatkozások, amelyeket használhatok?

V: A telefonon számos hivatkozás található:

- A hívásnapló megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívásgombot. Egy szám hívásához lapozunk a kívánt számára vagy névre, és nyomjuk meg a hívásgombot.
- A webböngésző megnyitásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A hangposta felhívásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva az **1**-es gombot.
- A videopostafiók felhívásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **2**-es gombot.
- Bármilyen üzemmódról áttérhetünk a Néma üzemmódra, illetve vissza az előző üzemmódhoz a **#** gomb lenyomva tartásával.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata WCDMA 850-es és 2100-as, valamint GSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS-ek (multimédia üzenet) kezelését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Hozzáférési kódok

A **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

- A billentyűzár megakadályozza a nem szándékos gomblenyomásokat:
 1. A billentyűzet lezárásához szétnyitott telefontól válasszuk a **Menü** > * lehetőséget 3,5 másodpercen belül.
 2. A billentyűzár feloldásához szétnyitott telefontól válasszuk a **Menü** > * lehetőséget 1,5 másodpercen belül.

Egy hívás lezárt billentyűzet melletti fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Választhatjuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Automat. billentyűzár* vagy *Bizton. billentyűzár* > *Be* vagy *Ki* lehetőséget is. Ha a biztonsági billentyűzár lehetőség be van kapcsolva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

- A biztonsági kód (5– 10 számjegy) segít megvédeni a telefont a jogosulatlan használattól. Létrehozhatjuk és módosíthatjuk a kódot, és beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol. Ha elfelejtjük a kódot, és a telefon zárolva van, akkor szervízbe kell vinnünk, ami további költségekkel járhat. További információkért lépünk kapcsolatba egy Nokia Care ügyfélszolgálattal szervízzel vagy a telefon kereskedőjével.
- A SIM-kártyához kapott PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használattól.
- Az egyes SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges.
- A SIM-kártyához kaphattunk PUK- és PUK2-kódot is. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a PIN- vagy PIN2-kódot, akkor a telefon kérni fogja a PUK- vagy PUK2-kódot. Ha nem rendelkezünk ezekkel, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
- A korlátozójelszó (4 számjegy) a híváskorlátozás használatakor szükséges; használatával korlátozhatók a telefonon a kezdeményezett és a bejövő hívások (hálózati szolgáltatás).
- A biztonsági modul (ha telepítve van) beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Biz. modul beállításai* lehetőséget.

■ Szoftverfrissítések



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a frissítéseket letölthetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. Az eszköz szoftverének frissítéséhez szükség van a Nokia Software Updater alkalmazásra és egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert futtató kompatibilis számítógépre, valamint egy kompatibilis adatkábelre az eszköz számítógéphez történő csatlakoztatásához.

További információért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez keressük fel a www.nokia.com/softwareupdate weboldalt vagy a helyi Nokia Nokia webhelyet.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük. Lásd: Telefon című rész (39. oldal).

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

■ My Nokia

Ingyenes tippeket, trükköket és támogatást kaphatunk a Nokia telefonunkhoz, valamint ingyenes próbaverziókat, interaktív bemutatókat, testreszabott weboldalt és híreket a legújabb Nokia termékekről és szolgáltatásokról.

Hozzuk ki a legtöbbet Nokia telefonunkból, és még ma regisztráljunk a My Nokia szolgáltatásra! További információkért és az adott területen lévő elérhetőséggel kapcsolatban lásd: www.nokia.com/mynokia.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

■ Nokia ügyfélszolgálat

Nokia termékünkre vonatkozó legújabb használati útmutatók, kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások elérése érdekében látogassuk meg a www.nokia.com/support címet vagy a helyi Nokia weboldalt.

A weboldalon információkat találhatunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatban. Ha kapcsolatba akarunk lépni a Nokia Care ügyfélszolgálattal, akkor tekintsük meg a Nokia Care helyi ügyfélszolgálatának listáját a www.nokia.com/customerservice címen.

NOKIA
Care

Karbantartási szolgáltatásokért keressük meg a legközelebbi Nokia Care ügyfélszolgálatot a www.nokia.com/repair címen.

1. Használatbavétel


■ A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

A SIM-kártya behelyezése


1. A telefon hátulját magunk felé fordítva távolítsuk el az akkumulátorfedelelet (1).
2. A SIM-kártya tartójának kioldásához óvatosan húzzuk meg a kártyatartó zárókapcsát, majd nyissuk ki (2).
3. Helyezzük be a SIM-kártyát (3). Győződjünk meg arról, hogy a SIM-kártya megfelelően be van helyezve, és hogy az érintkezők lefelé néznek.

4. Csukjuk be a SIM-kártyatartót, és nyomjuk be, amíg a helyére nem pattan (4).

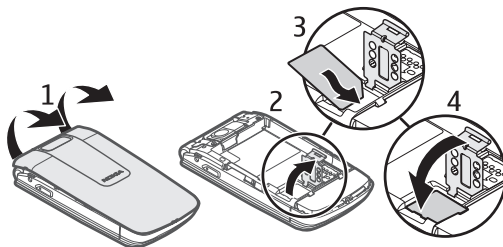

A memóriakártya és az akkumulátor behelyezése

1. A memóriakártya behelyezéséhez csúsztassuk el a kártyatartót (1), és forgassuk el a kinyitáshoz (2).
2. Csúsztassuk a microSD-kártyát a tartóba (3).
3. Hajtsuk vissza a kártyatartót a helyére (4), majd zárjuk be (5). Győződjünk meg arról, hogy a kártya megfelelően be van helyezve, és hogy az érintkezők lefelé néznek.
4. Az akkumulátor csatlakozóit (6) figyelembe véve helyezzük be az akkumulátort (7).
5. Helyezzük vissza az akkumulátor-fedőlapot (8–9).

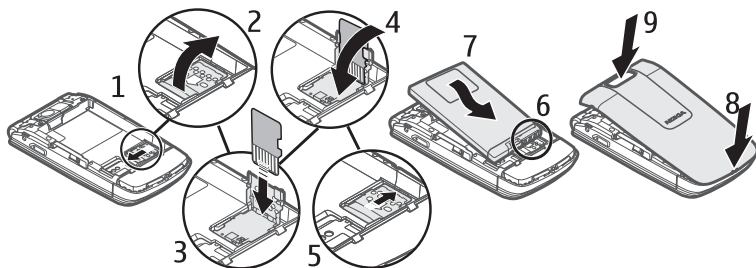

■ microSD-memóriakártya

A kompatibilis microSD-kártyára olyan adatokat menthetünk, mint a csengőhangok, témák, hangok, képek és videók. Ha kicseréljük ezt a kártyát, akkor lehet, hogy ezek a funkciók nem fognak megfelelően működni.

A microSD-kártya eltávolításához vagy cseréjéhez ki kell kapcsolni a telefont.



A telefon a legfeljebb 4 GB méretű microSD-kártyákat támogatja.

Csak a Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjuk ezzel a készülékkel. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

ABL-4CT típusú akkumulátor AC-4 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon oldalán található töltőcsatlakozóhoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

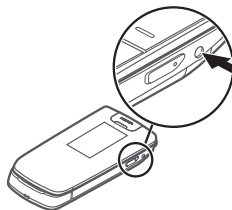


■ A telefon szétnyitása és összecsukása

A telefon szétnyitásához nyomjuk meg a fedélkinyitó gombot (1). A telefon körülbelül 161 fokban kinyílik (2). Ne próbáljuk jobban szétnyitni a készüléket.

Árjuk be kézzel a fedelet.

Amikor a telefon ki van kapcsolva, vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony, a telefont kézzel nyissuk ki.


A fedélkinyitó gomb megfelelő működéséhez használjunk egy puha, tiszta, száraz ruhát a mágneses lap tisztántartásához. Lásd: „Gombok és a telefon részei” című rész (17. oldal).

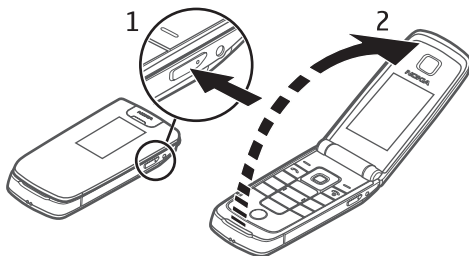

■ A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: „Konfiguráció” című rész (40. oldal) és „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (16. oldal).

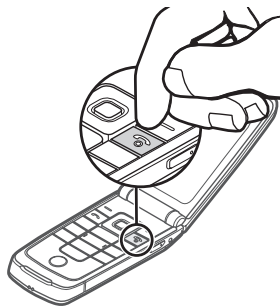

■ Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy állítsuk be a dátumot és az időt. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Ha később meg akarjuk adni a dátumot és az időt, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok, Dátum- és időformát. vagy Dát./idő auto. friss.** (hálózati szolgáltatás) az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához.


■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg. Válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

■ Csuklósíj


Távolítsuk el a telefon akkumulátor-fedőlapját. Csatlakoztassa a csuklópántot. Helyezzük vissza az akkumulátor-fedőlapot.

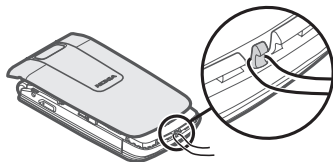

■ Antenna


A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán szürkével látható az antennaterület.



■ Gombok és a telefon részei

1. Első kamera
2. Fülhöz helyezhető hangszóró/mágneses lap
3. Fénymérő
4. Kijelző
5. Bal választógomb
6. Jobb választógomb
7. Navi™ lapozógomb;
a továbbiakban: lapozógomb.
8. Középső választógomb
9. Hívás gomb
10. Végegomb/bekapcsológomb
befejezi a hívást (rövid megnyomás), és be-,
illetve kikapcsolja a telefont (hosszú
megnyomás)
11. Billentyűzet
12. Mágnes

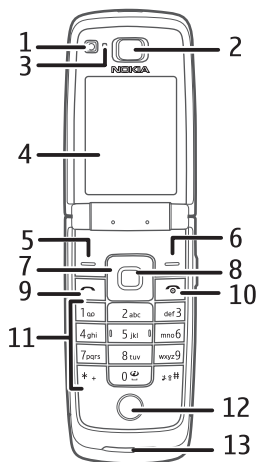


13. Hangszóró

14. USB-port

15. Külső kijelző

16. Csuklósíj nyílása

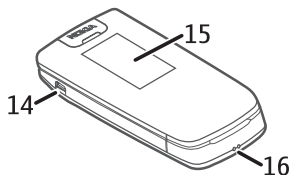


17. 2 megapixeles kamera

18. Kameravaku

19. Töltő csatlakozója

20. Fedélkinyitó gomb (elektromágneses nyitás)

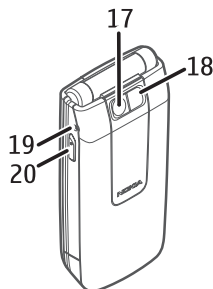

■ Érzékelő

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Érzékelő beállításai > Érzékelő > Be** lehetőséget az érzékelő beállításához.

A koppintásfunkcióval gyorsan némíthatjuk és elutasíthatjuk a hívásokat és jelzőhangokat. A külső kijelzőn láthatjuk a nem fogadott hívások és új üzenetek jelzését.

Dupla koppintás

Összecsukott telefontól mindig kétszer érintsük meg a másodlagos kijelzőt, a rejtett külső kijelző alatt.

Jelzők és idő megjelenítése

Az idő megjelenítéséhez koppintsunk kétszer kétszer a másodlagos, rejtett kijelzőre. A kiválasztott órábeállításoktól függően egy analóg vagy digitális óra jelenik meg. Lásd: „Az idő, az időzóna és a dátum beállítása” című rész (16. oldal).

Ha meg van nyitva a zenelejátszó vagy az FM-rádió, akkor előbb ezeket ki kell kapcsolnunk. Ha nem fogadott hívásaink vagy új kapott üzeneteink vannak, akkor meg kell tekintenünk azokat, mielőtt az időt megnézhetnénk.



A jelzések és idő rejtett külső kijelzőn való megtekintéséhez ne tegyük ki erős fénynek a telefont (például közvetlen napfénynek).


Némítás és elutasítás

Bejövő hívás vagy hangjelzés némításához koppintsunk kétszer a külső kijelzőre. A bejövő hívás elutasításához vagy a hangjelzés elhalasztásához koppintsunk kétszer ismét a külső kijelzőre. A hang vissza lesz állítva a következő bejövő hívásnál vagy hangjelzésnél.

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

1. 3G-ikon
2. A mobilhálózat télerőssége
3. Akkumulátor töltöttségi állapota
4. Ikonok, Lásd: „Ikonok” című rész (20. oldal).
5. A hálózat neve vagy az operátorlogó
6. Óra
7. Kijelző
8. Bal választógomb Alapértelmezés szerint ez a **Kedven.**, amely megnyitja a hivatkozások listáját. Lásd: „Bal és jobb választógomb” című rész (36. oldal).
9. A középső választógomb funkciója **Menü.**
10. Jobb választógomb Alapértelmezés szerint ez a **Nevek**, amely megnyitja a mentett névjegyeket. Lásd: „Bal és jobb választógomb” című rész (36. oldal).

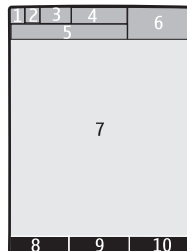

Aktív készenléti állapot

Az aktív mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Aktív készenlét* > *Aktív készenléti mód* lehetőséget.

Aktív készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd válasszuk a **Választ** vagy a **Megnéz** lehetőséget. A nyíl jelzi, ha további információk állnak rendelkezésre. A navigálás leállításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk az aktív készenléti módot, és válasszuk az **Opciók > Nézet testreszabása** vagy **Akt. kész. beállításai** lehetőséget.

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  Nem fogadott hívást jelöl. Lásd: „Napló” című rész (33. oldal).
-  A billentyűzet le van zárva. Lásd: „Hozzáférési kódok” című rész (11. oldal).
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor. Lásd: „Hangok” című rész (34. oldal).
-  Aktív jelzést vagy ébresztést jelez. Lásd: „Ébresztőóra” című rész (48. oldal).
-  ,  A csomag alapú kapcsolatknál a **Folyamatos** lehetőség van beállítva, és a csomag alapú szolgáltatás elérhető.
-  ,  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  ,  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  Bluetooth-kapcsolat ikonja Lásd: „Bluetooth vezeték nélküli technológia” című rész (37. oldal).

■ Repülés üzemmód

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk – például repülőn vagy kórházban – az összes, rádiófrekvenciát használó funkció kikapcsolásához. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon minden bekapcsolásnál rákérdezzen, hogy aktiválja-e a Repülés üzemmódot, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Repülés üzemmód > Bekapcsol** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Ha a készülék Offline vagy Repülés üzemmódban van, hívás kezdeményezéséhez esetleg be kell írni a feloldó kódot, és a készüléket hívási üzemmódba kell kapcsolni.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkcióit. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és

lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

2. Hívások

■ Hanghívás kezdeményezése

Tegyük a következők egyikét:

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
- A hívásnapló megjelenítéséhez lapozzunk a kívánt számára vagy névre, és nyomjuk meg a hívásgombot.
- Hívjunk fel egy nevet vagy számot a Névjegyzék menüből. Lásd: „Névjegyzék” című rész (31. oldal).

A hangerő hívás közben történő beállításához lapozzunk fel vagy le.

■ Hanghívás fogadása vagy befejezése

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a végegombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A szétnyitás beállításainak aktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Hív.fog. szétnyításkor > Be** lehetőséget.

■ Hanghívás némítása vagy elutasítása

A billentyűzet használatával:

- A csengőhang elnémításához válasszuk a **Némít** lehetőséget. Ezután fogadjuk vagy utasítsuk el a hívást.
- A hívás elutasításához nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A külső kijelzőn használjuk az érintéspancsokat:

Az érintés beállításainak aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Érzékelő beállításai* lehetőséget. Lásd: „Érzékelő” című rész (18. oldal).

- Egy csengőhang némitásához koppintsunk kétszer a külső kijelzőre. A hang vissza lesz állítva a következő bejövő hívásnál.
- A hívás elutasításához érintsük meg ismét kétszer a másodlagos kijelzőt.

■ Gyorshívások

A **3–9** gyors hívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk:

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt gyors hívószámra.
3. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget.
4. Írjuk be a számot, vagy nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Ha a gyors hívós tárcsázás ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* > *Gyorstárcsázás* > *Be* lehetőséget.

Egy szám hívásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gyors hívógombot, amíg a hívás el nem kezdődik.

■ Hangtárcsázás

Kezdeményezzünk hívást a Névjegyzékbe mentett név kimondásával.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, a hangtárcsázás használata előtt válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *Hangfelismerés* > *Felismerés nyelve* lehetőséget, majd a kívánt nyelvet. Hajtsuk végre a *Hangfelism. tanítása* funkciót a kijelzőn megjelenő útmutatás szerint.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

1. Készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
2. Mondjuk ki a hívni kívánt névjegy nevét. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozzunk egy másik elemre.

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltató által kínált lehetőségek közé tartozhat a konferenciahívás, a videomesztás és a hívások tartásba helyezése.

Hívásvárakoztatás

Ha értesítést akarunk kapni hívás közben a bejövő hívásokról (hálózati szolgáltatás), akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* > *Hívásvárakoztatás* > *Aktiválás* lehetőséget.

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

■ Videohívás kezdeményezése

Videohívás közben valós idejű videoképet küldünk a hívott félnek, amelyet a telefon elején található kamera rögzít.

Ahhoz, hogy videohívást tudjunk használni, rendelkezünk kell egy USIM-kártyával, és egy WCDMA-hálózatban kell lennünk. A videohívási szolgáltatások igénybevételének és előfizetésének lehetőségéről a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Videohívás csak két fél között lehetséges. Videohívással egy kompatibilis telefont vagy egy ISDN-eszközt hívhatunk. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

1. Videohívás kezdeményezéséhez írjuk be készenléti állapotban a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet.
2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívásgombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Videohívás* lehetőséget.

Egy videohívás kezdeményezése eltarthat egy ideig. A *Videohívás* felirat és egy kimenő irányt jelző animáció jelenik meg. Ha a hívás sikertelen (például a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó eszköz nem kompatibilis), a telefon megkérdezi, hogy akarunk-e normál hívást kezdeményezni, vagy üzenetet küldeni.

A hangerő hívás közben történő beállításához lapozunk fel vagy le.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Intenzív használat mellett, például aktív videohívás közben és nagysebességű adatkapcsolat közben a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

3. Szövegírás

Szöveget a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz, mely utóbbi jele: A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot az **Abc**, az **abc** és az **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (**123**), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Nyomjuk meg a **0**-s gombot szóköz beírásához. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek megjelenítéséhez nyomjuk meg az **1**-es gombot.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2-9** gombok használatával. A telefon a ***** karaktert jeleníti meg, vagy ha az adott szó önmagában is értelmes, akkor a megfelelő betűt. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a **?** karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban.

Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk

be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához lapozzunk jobbra. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el bírni a következő szót.

4. Üzenetkezelés

■ Szöveges üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet a *Szöveg:* mezőbe.
Egy szövegsablon használatához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Multimédia üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájll hozzáadásához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A multimédia (MMS-, hálózati) szolgáltatás elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

■ Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Az üzenetet később a **Menü > Üzenetek > Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Válaszüzzenet írásához nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. Írjuk be a válaszüzzenet szövegét.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás (MMS) használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS-szolgáltatást.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Audioüzenet** menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjunk be egy vagy több telefonszámot a **Címzett:** mezőbe, vagy szám beolvasásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot.

Egy fogadott hangüzenet megnyitásához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Ha több üzenet is érkezett, válasszuk a **Megtekintés > Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üzenet létrehozása > Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet.

Az azonnal üzenetek beérkezéskor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek** lehetőséget.

A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail használható.

Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. További tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha másik fiókhoz is el akarjuk indítani a beállításvarázslót, akkor válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* lehetőséget, majd egy meglévő e-mail fiókot. Válasszuk az **Opciók** > *P.fiók hozzáadása* lehetőséget az e-mail beállító varázsló elindításához. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internet-hozzáférési pontot igényel. A WAP-hozzáférési pontok általában rendelkeznek egy proxyval, és ezért nem megfelelőek az e-mail alkalmazáshoz.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *E-mail* lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiókot adtunk meg, válasszuk ki azt, amelyről az e-mailt el szeretnénk küldeni.

2. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Fájll hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > *Beszúr* lehetőséget.
3. E-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A vázlatmappában lévő e-mail elküldéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Vázlatok* lehetőséget, majd a kívánt üzenetet és a **Küld** lehetőséget.

E-mail letöltése

1. Az e-mail üzenetek fejléceinek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* lehetőséget és az e-mail fiókot.
2. Egy e-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszunk ki egy e-mailt, majd válasszuk a **Megnyit** vagy **Letöltés** lehetőséget.

E-mailek olvasása és megválaszolása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Egy e-mail megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > *Válaszol* lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Az e-mail fiókkal való kapcsolat megszakításához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra.

A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > H.post. meghallgat.** lehetőséget, vagy nyomjuk meg az **1-es** gombot.

A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

■ Videoüzenetek

A videopostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A videopostafiók hívásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Videoüzenetek > V.üz.-ek megtekint.** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **2-es** gombot.

A videopostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *V.hangposta száma* lehetőséget.

■ Hálózati hírek

A **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** szolgáltatást (hálózati szolgáltatás) igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Par.szerkesztő* lehetőséget, majd írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elk.üz.-ek mentése – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Küld.üz.-ek felülírása – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az elküldött üzenetek mentése be van állítva.

Kedvenc címzett – megadhatunk üzenetküldésnél könnyen elérhető üzenetcímzetteket vagy csoportokat.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Graf. hangulatjelek – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a szöveges üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Hasz. üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggént*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kap. használata – a szöveges üzenetek küldése csomagalapú kapcsolaton, ha az elérhető.

Karaktertámogatás – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Az összes karakter megtekintéséhez válasszuk a *Teljes* lehetőséget. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Vál. ua. a központon – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenetek beállításai hatással vannak a multimédia üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (16. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” című rész (40. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz.beállítások** > **Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

MMS-létrehozásmód – korlátozhatjuk vagy engedélyezhetjük különféle multimédia elemek üzenethez való hozzáadását.

Képméret MMS-ben – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Alapért. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fog. engedélyez. – a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A *Saját hálózatban* (alapértelmezés) lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bej. MMS-üzenetek – eldönthetjük, hogyan fogadja a multimédia üzeneteket a készülék.

A *Reklám engedélyez.* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását.

Konfig. beállítások Konfiguráció – azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszunk egy MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

E-mail üzenetek

Az e-mail beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (16. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció” című rész (40. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Értesítés új e-mailről – ha értesítést akarunk kapni az új e-mailekről.

Levélfogadás enged. – megadhatjuk, hogy idegen hálózatban is vagy csak a hazai hálózatban fogadunk e-maileket.

Válasz eredeti üz.-tel – az eredeti üzenet belefoglalása a válaszbba.

Képméret e-mailben – az e-mailbe beszúrt képek méretét adhatjuk meg.

P.fiókok szerkesztése – új postafiókot adhatunk hozzá, vagy egy meglévőt szerkeszthetünk.

Szolgáltatói üzenetek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz.beállítások* > *Szolgáltatásüzenetek* lehetőséget a szolgáltatói üzenetek aktiválásához és a szolgáltatói üzenetekkel kapcsolatos lehetőségek beállításához.

5. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyzékhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

A névjegyek számítógéppel való szinkronizálásáról lásd: „Kapcsolatok” című rész (36. oldal).

■ Nevek és telefonszámok mentése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Új hozzáadása* lehetőséget. A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Névjegyek szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Keressük meg a szerkeszteni kívánt névjegyet, válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget, majd lapozunk a módosítani kívánt adathoz.

■ Névhez tartozó adatok hozzáadása

Lapozunk ahhoz a névhez, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget, majd válasszunk a lehetőségek közül.

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, képet, videoklipet és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* lehetőséget, és győződjünk meg róla, hogy a *Használt memória* lehetőség *Telefon* vagy *Telefon és SIM* értékre van állítva.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk és helyezhetünk át a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva. A SIM-kártya minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Az összes névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *N.jegyek áthely.* vagy a *Névjegyek másolása* lehetőséget.

Az egyes névjegyek áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozunk a névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy áthelyezése* vagy a *Névjegy másolása* lehetőséget.

Több névjegy áthelyezéséhez vagy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > *Kijelöl*

lehetőséget. Jelöljük ki a többi névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjel. áthelyezése* vagy *Megj.-ek másolása* lehetőséget.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Névjegyek beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – Lásd: „Névhez tartozó adatok hozzáadása” című rész (32. oldal).

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a Névjegyzék menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

6. Napló

A hívások, üzenetek, adatok és szinkronizálás információinak megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* lehetőséget, majd a kívánt elemet.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésekétől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

7. Beállítások

■ Üzem mód

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása csengőhangokkal, csengés hangerejével, rezgő jelzésekkel, hanghatásokkal vagy üzenetjelzőhangokkal.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget. A megadott idő után az előző üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** lehetőséget a kijelölt aktív profil csengőhang-beállításainak módosításához. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

■ Fények

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fények** > **Fényhatások** lehetőséget a készenléti mód, az elmulasztott események, jelzések és emlékeztetők, nem fogadott hívások és alacsony akkumulátorszint jelzésére szolgáló fények be- vagy kikapcsolásához. A fényhatások az üzemmódtól függenek. A fényhatások módosítása csak az éppen aktív üzemmódra lesz hatással.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fények* lehetőséget a különböző telefonfunkciókhoz tartozó fények be- vagy kikapcsolásához.

■ Kijelző

A kijelzőbeállításokkal testre szabhatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* lehetőséget, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép – az aktív készenlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív készenlét – az aktív készenléti mód használata.

Betűszín készen.-ben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Kijelző-fényerősség – a kijelző fényerejének beállítása.

Nav.gomb ikonjai – a lapozógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Értesítésadatok – a nem fogadott hívások és üzenetértesítések adatainak megjelenítése.

Áttünési effektek – a kijelző nézetei közti átváltás simábbá tétele.

Összecsukási anim. – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt és hangot játsszon le.

Betű mérete – az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése, ha az rendelkezésre áll.

Adóközvetítő info. – információk fogadása a hálózatüzemeltetőtől, a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

■ Dátum és idő

Az óratípus, az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Dát.- és időbeáll.-ok*, *Dátum- és időformát.* vagy *Dát./idő auto. friss.* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások gyors hozzáférést biztosítanak a gyakran használt telefonfunkciókhoz.

Bal és jobb választógomb

A bal vagy jobb választógomb funkciójának módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Bal választógomb* vagy *Jobb oldali v.gomb* lehetőséget, majd a funkciót.

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása vagy eltávolítása.

Átrendezés – a funkciók rendezése.

Lapozógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a lapozógombhoz, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Aktív készenlét gombja

Ha meg akarjuk adni, hogyan aktiválódjon a lapozógomb aktív készenléti módban, akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatk.-ok* > *Aktív kész. gombja* lehetőséget.

■ Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Szink. és mentés* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Telefonváltó – az adatok szinkronizálása vagy átmásolása két telefon között Bluetooth technológia használatával.

Másolat létrehoz. – biztonsági mentés létrehozása kijelölt tartalomról a memóriakártyán vagy egy külső eszközön.

Másolat-vi.állítás – a memóriakártyán vagy külső eszközön tárolt biztonságimásolat-fájl kiválasztása és annak telefonra történő visszaállítása. Az **Opciók** > *Adatok* lehetőséggel jeleníthetjük meg a biztonságimásolat-fájl adatait.

Adatátvitel – az adatok szinkronizálása vagy átmásolása a telefonunk és egy másik telefon vagy távoli szerver között (hálózati szolgáltatás).

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével, rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között.

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: SIM-hozzáférés, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, fülhallgató, kihangosító, szolgáltatáskeresési alkalmazás, általános hozzáférés, soros port és általános hálózati hozzáférés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, majd hajtsuk végre a következő lépéseket:

1. Válasszuk a *Saját telefon neve* lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a *Bluetooth > Be* lehetőséget. A  ikon jelzi az aktív Bluetooth funkciót.
3. Ha a telefonhoz audiotartozékot akarunk csatlakoztatni, akkor válasszuk az *Audiotart.-ok csatlak.* lehetőséget, majd csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. Ha a telefont egy hatókörön belüli Bluetooth-készülékkel akarjuk párosítani, akkor válasszuk a *Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.* lehetőséget.

Lapozzunk egy megtalált eszközre, és nyomjuk meg a *Hozzáad* gombot.

Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, és engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-készüléken.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a *Saját tel. láthatósága* beállítását *Rejtett* értékre. Csak megbízható forrásból fogadjunk Bluetooth-kommunikációt.

Csomagalapú adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A telefont a Bluetooth technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével modemként használhatjuk számítógéphez csatlakoztatva. További információkért lásd a Nokia PC Suite felhasználói útmutatóját.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos – megadhatjuk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon-e a csomag alapú hálózathoz.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt, és válasszuk ki a módot:

Kérd. kapcs.-kor – megadhatjuk, hogy a telefon rákérdezzen-e a kapcsolódásra.

PC Suite – az adatkábel használata a Nokia PC Suite programcsomaghoz.

Nyomtatás és média – a telefon PictBridge-kompatibilis nyomtatóval való használata vagy egy számítógéphez való csatlakoztatása.

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget és a kívánt USB-módot.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátirányítás – a bejövő hívások átirányításához (hálózati szolgáltatás).

A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, „Hozzáférési kódok”, című rész (11. oldal).

Bármely gomb fogad – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a végegomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Autom. újrahívás – a szám újratárcsázása, ha a hívás sikertelen volt. A telefon tízszer próbálja újrahívni a számot.

Vid.- helyett hanghív. – annak megadásához, hogy a készülék automatikusan indítson-e hanghívást egy olyan számra, amelynél a videohívás sikertelen volt.

Hangtisztaság – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Gyortárcsázás – Lásd: „Gyorshívások” című rész (22. oldal).

Hívásvárakoztatás – Lásd: „Hívásvárakoztatás” című rész (23. oldal).

Hívás utáni jelentés – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátvetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóaz. küldése – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Hív.fog. szétnyitáskor – ha a bejövő hívásokat a készülék szétnyitásával fogadni akarjuk.

Videomegosztás – az élő kamerakép másik féllel való megosztásához egy folyamatban lévő hanghívás során. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget.

A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a *Felismerés nyelve* lehetőséget.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

Automat. billentyűzár – Lásd: „Hozzáférési kódok” című rész (11. oldal).

Bizton. billentyűzár – Lásd: „Hozzáférési kódok” című rész (11. oldal).

Érzékelő beállításai – a telefon érzékelőbeállításainak módosítása.

Hangfelismerés – Lásd: „Hangtárcsázás” című rész (22. oldal).

Repülés üzemmód – Lásd: „Repülés üzemmód” című rész (20. oldal).

Telefonfrissítések – a telefonszoftver frissítéséhez, ha van elérhető frissítés.

Hálózati mód – az UMTS- és GSM-hálózat használatához. Ez a lehetőség nem érhető el aktív hívás közben.

Hálózatválasztás – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam – annak beállítása, hogy a telefon a bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot.

Összecsukás kezelése – beállíthatjuk, hogy a telefon összecsukáskor visszatérjen készletléti állapotba, vagy maradjon nyitva minden alkalmazás.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy annak lehetőségei akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** pontot, válasszunk egy tartozékot, majd attól függően válasszunk a lehetőségek közül.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott szöveges üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás” című rész (16. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. kon. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatásokat, és beállíthatjuk az alapértelmezett szolgáltatót.

Alap. akt. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont – megtekinthetjük a mentett hozzáférési pontokat.

Csatl. a szolg.-hoz – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Szem. konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket.

A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni.

■ Biztonság

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése vagy UPIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- és UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának benne kell lennie a rögzített tárcsázási listában.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint – Válasszuk a *Telefon* lehetőséget, hogy a telefon mindig kérje a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. Válasszuk a *Memória* lehetőséget, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: „Tanúsítványok” című rész (54. oldal).

Biz. modul beállításai – a biztonsági modul beállításainak megtekintése, a modul-PIN kérése funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd: „Hozzáférési kódok” című rész (11. oldal).

■ Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. v.áll.* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Csak a beáll. visszaáll. – a gyári beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítása – a gyári beállítások visszaállítása és a személyes adatok, például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok törlése.

8. Szolgáltató menü

A hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

9. Galéria

Kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy memóriakártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd az **Opciók** lehetőséget.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszunk egy mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszunk egy fájlt, majd az **Opciók** lehetőséget.

■ Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői jogok védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a WMDRM 10, OMA DRM 2.0 és OMA DRM 1.0 védelemmel védett tartalmakhoz férhetünk

hozzá. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint szolgáltatást a JPG formátumú képek nyomtatásához.

1. A telefon kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjuk az adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: „Kapcsolatok” című rész (36. oldal).
2. Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > *Nyomtatás* lehetőséget.

10. Média

■ Kamera és videó

A beépített 2 megapixeles kamerával fényképeket készíthetünk vagy videót rögzíthetünk.

A kamera JPG formátumú képeket és 3GP formátumú videókat készít, melyek digitálisan akár 8-szoros méretre is nagyíthatók.

Képek rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** lehetőséget, vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozzunk balra vagy jobbra.

A kép rögzítéséhez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget. A telefon menti a képet a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefon memóriájába.

Ha a képet az elkészítése meg akarjuk tekinteni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, majd a megtekintés idejét. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Videó** lehetőséget, vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozzunk balra vagy jobbra.

A videofelvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A telefon menti a videoklipet a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefon memóriájába.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való alkalmazkodásához válasszuk az **Opciók** > **Fehéregyensúly** lehetőséget.

A kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videoklipek tárolása helyének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3-, AAC-, AAC+-, eAAC+- vagy WMA-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a webről tölthetünk el, vagy a Nokia PC Suite programcsomaggal másolhatunk át a telefonra. A rögzített vagy letöltött videoklipeket is megtekinthetjük.

A telefon vagy a memóriakártya zenemappájában tárolt zene- és videofájlokat az alkalmazás felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

A telefonban tárolt összes szám listájának megnyitásához válasszuk a *Minden szám* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

Számlisták létrehozásához vagy kezeléséhez válasszuk a *Számlisták* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

Az *Előadók*, *Albumok* vagy *Műfajok* mappa megnyitásához lapozzunk a kívánt pontra, és válasszuk a **Kibővít** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

A telefonban tárolt videók listájának megnyitásához válasszuk a *Videók* > **Megnyit** lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra.

A zenelejátszó és a keverő témájának testreszabásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* > *Ugrás a Zenelej.-ba* > **Opciók** > *Beállítások* > *Zenelejátszó-téma* lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videófájlokhoz, a webről letöltött zene- vagy videóklipekhez, vagy megtekinthetünk egy hálózati szerverről származó kompatibilis videostreamet (hálózati szolgáltatás).

Zenelejátszás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha megnyitjuk a *Zenelejátszó* menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.

A lejátszáshoz nyomjuk meg a ► gombot.

A hangerő beállításához lapozzunk fel vagy le.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a ■■ gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a ◄◄ gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ◄◄ gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ►► gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

■ Rádió

A FM-rádió működése egy antennától függ, amely nem azonos a vezeték nélküli készülékantennával, és egy kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatni a készülékhez, hogy az FM-rádió megfelelően működjön.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** lehetőséget.

Használjuk a kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombokat, vagy lapozunk balra vagy jobbra.

Rádióállomások behangolása és mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Egy állomás memóriahelyre való mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.
3. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Rádióhallgatás

1. A kívánt rádióállomásra a + vagy a - gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk.
2. A rádióállomás-hely kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot.
3. Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következők egyikét:

Állomások – mentett állomás kiválasztása a listából. Csak akkor lehet belépni az állomáslistába, ha a kijelölt állomás mentve van.

Összes áll. keresése – az összes olyan rádióállomás megkeresése, amelyet a telefon fogni képes.

Frekvencia beállítása – a rádióállomás frekvenciájának beírása.

Beállítások – az RDS- (Radio Data System – rádió-adatrendszer) beállítások módosítása. Ha az RDS be van kapcsolva, akkor az **Autom. frek.vált. be** lehetőséggel automatikusan átválthatunk ugyanannak a rádióállomásnak egy másik frekvenciájára, ha a vétel gyengévé válik.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a Galéria mappába.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget. Használjuk a kijelzőn látható  ,  vagy  grafikus gombokat, vagy lapozzunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a Galéria Felvételek mappába menti.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget a legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megjelenítéséhez vagy a felvételek tárolásához használt memória vagy mappa kiválasztásához.

■ Hangszínszabályzó

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *H.színszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozzunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kiválasztott keverőbeállítás szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* lehetőséget, hogy sztereó fülhallgató használatakor még teljesebb sztereó térhatást hozunk létre.

11. Szervező

■ Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget. Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk ki az időt, majd a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

A jelzőhang akkor is megszólal, ha a telefon ki volt kapcsolva.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébresztetni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a szundi idejeként megadott időre leáll, majd újraindul.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális nap egy keretben jelenik meg. Ha az adott nap jegyzetet tartalmaz, akkor a nap félkövér betűvel jelenik meg. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A *Beállítások* lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a naptárhangot, a dátum- vagy az időformátumot, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A *Jegyz. autom. törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

A naptár számítógéppel való szinkronizálásáról lásd: „Kapcsolatok” című rész (36. oldal).

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot. Lapozunk a dátumhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet típusát, majd töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A megfelelő időben a telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzetikon  látható a kijelzőn, akkor a hívásgomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a szundi idejeként megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Új jegyzet** > **Opciók** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A jegyzetek számítógéppel való szinkronizálásáról lásd: „Kapcsolatok” című rész (36. oldal).

■ Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Görgessünk a kívánt műveletre vagy funkcióra. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új számítás

elkezdéséhez annyiszor válasszuk és nyomjuk meg a **Töröl** gombot, amíg a 0 nem jelenik meg.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

■ Időzítés

1. Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítő* > *Normál időzítő* lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítő leállítása* lehetőséget.

Köztes idő

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítő* > *Köztes idő mérése* lehetőséget.
3. Az időzítés indításához válasszuk az *Időzítő indítása* > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részdő méréséhez válasszuk a *Részdőt mér* lehetőséget. A **Leállít** > **Opciók** > *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekintése vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot. Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

12. Alkalmazások

■ Játék indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Az alkalmazások beállításai

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, a webről letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alkalm.beállítások* lehetőséget.

13. Web

A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadása:

1. Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Webes beáll.* > *Konfig. beállítások* lehetőséget.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Szem. konfiguráció* beállítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk.

3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminálab. megjel.* > *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartjuk lenyomva a **0**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Új könyvjelző* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

■ A megjelenítés beállításai

Ha testre akarjuk szabni a weboldalak telefonon való megjelenítését, akkor böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Megjelenítés* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Webes beáll.* > *Megjelenítés* lehetőséget.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k és cache-memória

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment.

A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Cookie-k* lehetőséget, vagy készenléti módban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Webes beáll.* > *Biztonság* > *Cookie* lehetőséget. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache-memória ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Cache ürítése* lehetőséget, készenléti állapotban pedig a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséget.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Ha engedélyezni akarjuk a parancsfájlok futtatását böngészés közben, akkor válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Biztonság* > *WMLScript* lehetőséget; vagy

készületi állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Webes beáll.* > *Biztonság* > *WMLScript* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A készülékre letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* > *Jogos. tanúsítványok* vagy *Felh. tanúsítványok* lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

1. Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

2. A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

3. Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

14. Térképek

Böngészhetjük különböző városok és országok térképeit; kereshetünk címeket és érdekes helyeket; megtervezhetjük az útvonalat az egyik helyről a másikra; valamint menthetjük a helyeket, és elküldhetjük azokat kompatibilis készülékekre.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü > Térképek** menüpontot, majd a kívánt elemet.

■ Térképek letöltése

A telefon tartalmazhat előre telepített térképeket a memóriakártyán. Használhatjuk a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is az új a térképek letöltéséhez.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépen való letöltéséhez és további útmutatáshoz lásd: www.maps.nokia.com.

Mielőtt először új térképeket töltenénk le, győződjünk meg róla, hogy memóriakártyát helyeztünk a készülékbe, és kiválasztottuk a **Menü > Térképek** lehetőséget az előzetes konfiguráció elvégzéséhez.

A memóriakártyán lévő térképek módosításához, és annak biztosításához, hogy minden térkép azonos kiadásból származzon, használjuk a Nokia Map Loader programot a memóriakártyán lévő térképek törléséhez, és újak letöltéséhez.

Hálózati szolgáltatás

Beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a Nokia Térképek kiszolgálóhoz a támogatott címkéréshez vagy útvonaltervezéshez, valamint hogy letöltse a térképeket, ha azok nincsenek meg a telefonon. Válasszuk a **Menü > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged.** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltésének megakadályozásához válasszuk a **Nem** pontot.

Megjegyzés: A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

■ Térképek és GPS

A globális helymeghatározó rendszert (GPS) a Térképek alkalmazással használva megállapíthatjuk a tartózkodási helyünket, vagy távolságokat, koordinátákat mérhetünk.

A telefon GPS funkciójának használata előtt, Bluetooth technológia segítségével a telefont párosítanunk kell egy kompatibilis külső GPS-vevővel. Részletekért tekintünk meg a GPS-vevő felhasználói kézikönyvét.

A Bluetooth GSP-eszköz telefonnal való párosítása után több percre is eltarthat, amíg a telefon meg nem jeleníti a helyzetünket. Az egymást követő csatlakozások gyorsabban, hacsak a GPS-t napokig nem használtuk, vagy nagyon messze nem vagyunk az utolsó használat helyétől; ilyenkor percekig is eltarthat, amíg a helyzetünket a készülék megjeleníti.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GSP sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

■ Kiegészítő szolgáltatások

A Térképek alkalmazás hangutasításos navigálást is kínál, amelyhez regionális licencekre van szükség. A szolgáltatás használatához szükség van egy kompatibilis külső GPS-eszközre, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

A hangutasításos navigálási szolgáltatás megvásárlásához válasszuk a **Menü > Térképek > Egyéb szolgáltat.-ok > Navigáció hozzáad.** vagy **Térképfrissítés keres.** lehetőséget, és kövessük az útmutatást.

A hangutasításos navigáció használatához engedélyeznünk kell, hogy a Térképek alkalmazás hálózati csatlakozást hozzon létre.

A navigációs licenc a SIM-kártyához kapcsolódik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor a navigáció elindításakor a telefon a licenc beszerzésére fog felszólítani. A vásárláskor a meglévő navigációs licenc díjmentesen áthelyezhető az új SIM-kártyára.

15. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

16. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével kezelhetjük a zenéinket, valamint elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti

szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

17. Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a BL-4CT akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-4. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten.

A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.

Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetőleg négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerrel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömrítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétküldő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,0 cm (3/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel.

Ájánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mindegyike megfelelően van-e felszerelve, és hogy megfelelően működik-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légterben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Tudjuk meg a cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól, hogy a készülék használata biztonságos-e ezek közelében.

■ Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülék kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való

távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,61 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

A telefon csatlakoztatása számítógéphez 57
adatkommunikáció 58
akkumulátor 13
aktív készenléti állapot 19
antenna 17
azonnali üzenetek 26

B

be- és kikapcsolás 15
beállítások
 biztonság 41
 fény 34
 gyári beállítások visszaállítása 42
 hangok 34
 hívás 38
 kapcsolatok 36
 konfiguráció 40
 saját hivatkozások 35
 telefon 39
bekapcsológomb 15
billentyűzár 11
billentyűzár feloldása 11
billentyűzet lezárása 11
biztonsági beállítások 41
biztonsági tudnivalók 6
Bluetooth 37
bongésző 53

C

cookie-k 53

CS

csengőhangok 34
csevegés 28

D

digitális jogkezelés 42
dupla koppintás 18

E, É

ébresztőóra 48
e-mail alkalmazás 26

F

fülhöz helyezhető hangszóró 17

G

galéria 42
gombok 17
GPS 55

GY

gyári beállítások 42
gyorshívások 22

H

hagyományos szövegbevitel 24
hálózati hírek 28
hangok 34
hangrögzítő 47
hangszínszabályzó 47
hangszóró 17, 22
hangtárcsázás 22
hangüzenetek 26, 28
háttérkép 35
hívásgomb 17
hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
hívásnapló 33
hívások
 beállítások 38
 hangtárcsázás 22
 kezdemenyezés 21
 lehetőségek 22
 nemzetközi 21
hívások befejezése 21
hívásvárakoztatás 23
hivatkozások 35
hozzáférési kódok 11

I, Í

ikonok 19
internet 51

J

játékok 51
jegyzetek 49

K

kamera 44
vaku 18
kapcsolattartási információk 13
képek 44

készenléti mód 19, 35
kihangosító. Lásd: hangszóró.
kijelző 17
kis- és nagybetűk 24
kódok 11
konfigurációk
 általános 40
 beállítások szolgáltatása 16

L

lapozógomb 17
letöltés 12

M

megosztása
 témák 34
 üzemmód 34
 üzenetek 29

N

naptár 48, 49
névjegyek
 csoportok 32
 gyorshívások 22
 keresés 32
 másolás 32
 megosztása 33
 mentés 31
 szerkesztés 32
névjegykártyák 33
Nokia kapcsolat 13

NY

nyelvi beállítások 39

O, Ó

operátorlogó 19, 35

P

PC Suite 57
prediktív szövegbevitel 24

R

rádió 46
repülés üzemmód 20
részek 17
rögzítő 47

S

SIM-szolgáltatások 57
stopperóra 50

SZ

számológép 49
szervező 48
szoftverfrissítések 12
szolgáltatási parancsok 28
szolgáltatások 51
szolgáltató menü 42
szöveg 24
szövegírás 24

T

telefon
 gombok 17
 részek 17
témák 34
térérő 19
térképek 55
töltöttségi szint 19

U, Ú

USB-port 17

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 13
üzemmód 34
üzenetek
 azonnali üzenetek 26
 hálózati hírek 28
 hangüzenetek 26, 28
 szolgáltatási parancsok 28
üzenetek beállításai
 általános 29
 e-mail 31
 multimédiás üzenetek 30
 szöveges üzenetek 29

V

választógombok 17
vége gomb 17