

Οδηγός χρήσης Nokia 6600 Slide

Περιεχόμενα**Ασφάλεια****Προσαρμόστε το τηλέφωνό σας**

Εκκίνηση	6
Πλήκτρα και εξαρτήματα	6
Τοποθ. κάρτας SIM και μπαταρ.	6
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	7
Φόρτιση της μπαταρίας	7
Κεραία	8
Ακουστικά	8
Λουράκι	8
Σχετικά με το τηλέφωνό σας	9
Υπηρεσίες δικτύου	9
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM	10
Κλείδωμα πληκτρολογίου	10
Κωδικοί πρόσβασης	10
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνο	11
Κατάσταση αναμονής	11
Οθόνη	11
Εξοικονόμηση ενέργειας	11
Ενεργή αναμονή	12
Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής	12
Ενδείξεις	12
Κατάσταση πτήσης	12
Αισθητήρας	13
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	13
Ρυθμίσεις ασφάλειας	14
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	15
Προφίλ	15
Θέματα	15
Ήχοι	15
Οθόνη	15
Οι συντομεύσεις μου	16
Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής	16
Άλλες συντομεύσεις	16
Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων	16
Φωνητικές εντολές	17

Συνδεθείτε	17
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	17
Πακέτα δεδομένων	18
Καλώδιο δεδομένων USB	18
Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας	19
Σύνδεση συσκευής USB	19
Φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου	19
Μενού φορέα	19
Υπηρεσίες SIM	19
Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών	20
Διαμόρφωση	20

Κρατήστε επαφή

Πραγματοποίηση κλήσεων	21
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης	21
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	21
Συντομεύσεις κλήσεων	22
Φωνητική κλήση	22
Επιλογές κατά την κλήση	22
Φωνητικά μηνύματα	23
Μηνύματα βίντεο	23
Μητρώο κλήσεων	23
Ρυθμίσεις κλήσεων	23
Κείμενο και μηνύματα	24
Δημιουργία κειμένου	24
Λειτουργίες κειμένου	24
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου	24
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	25
Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων	25
Μηνύματα κειμένου	25
Μηνύματα multimedia	25
Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia	26
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα	26
Αποστολή και οργάνωση μηνυμάτων	26
E-mail	27

Οδηγός ρύθμισης E-mail	27	Λήψη εφαρμογής	37
Σύνταξη και αποστολή e-mail	27	Χάρτες	38
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail	27	Λήψη χαρτών	38
Νέες ειδοποιήσεις e-mail	28	Χάρτες και GPS	38
Στιγμιαία μηνύματα	28	Επιπλέον υπηρεσίες	39
Άμεσα μηνύματα	28	Οργανωθείτε	40
Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	28	Διαχείριση επαφών	40
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	28	Προσωπικά στοιχεία	41
Εικόνα και βίντεο	29	Ημερομηνία και ώρα	41
Λήψη μιας φωτογραφίας	29	Αφύπνιση	41
Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ	30	Ημερολόγιο	42
Επιλογές κάμερας και βίντεο	30	Λίστα υποχρεώσεων	42
Έκθεση	30	Σημειώσεις	42
Φάκελοι και αρχεία	30	Nokia PC Suite	42
Κάρτα μνήμης	30	Αριθμομηχανή	42
Εκτύπωση εικόνων	31	Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	43
Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση	31	Χρονόμετρο	43
Ψυχαγωγία	32	Υποστήριξη και ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου	43
Ακρόαση μουσικής	32	Χρήσιμες υποδείξεις	43
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	32	Υποστήριξη της Nokia	44
Μενού μουσικής	32	My Nokia	44
Αναπαραγωγή τραγουδιών	33	Λήψη περιεχομένου	44
Αλλάξτε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής	33	Ενημερώσεις λογισμικού	45
Ραδιόφωνο	33	Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού	45
Συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών	34	Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	46
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου	34	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	46
Ισοσταθμιστής	34	Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	47
Διεύρυνση στέρεο	35	Αξεσουάρ	47
Φωνητική εγγραφή	35	Μπαταρία	47
Web	35	Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή	47
Σύνδεση σε μια υπηρεσία	35		
Ρυθμίσεις εμφάνισης	36		
Προσωρινή μνήμη	36		
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	36		
Παιχνίδια και εφαρμογές	37		
Εκκίνηση εφαρμογής	37		

**Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας
μπαταριών Nokia 48**

Έλεγχος ολογράμματος 48

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας
δεν μπορεί να πιστοποιηθεί: 48

Προφυλάξεις και συντήρηση 48

Απόρριψη 49

**Πρόσθετες πληροφορίες
ασφαλείας 49**

Μικρά παιδιά 49

Περιβάλλον λειτουργίας 49

Ιατρικές συσκευές 49

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές 50

Ακουστικά βοηθήματα 50

Οχήματα 50

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος
εκρήξεων 50

Επείγουσες κλήσεις 50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ) 51

Ευρετήριο 52

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.


Αναζητάτε λίγη αυτοέκφραση; Δώστε στο τηλέφωνό σας τη δική του εμφάνιση επιλέγοντας τους δικούς σας ήχους κλήσης, εικόνα φόντου και θέμα.

Προσαρμόστε το τηλέφωνό σας

Εκκίνηση

Εξοικειωθείτε με το τηλέφωνό σας, τοποθετήστε τη μπαταρία, την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης και μάθετε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Πλήκτρα και εξαρτήματα

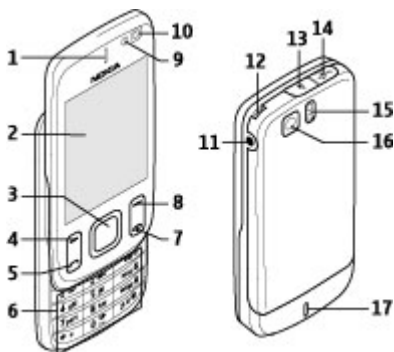

- 1 Ακουστικό
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 4 Αριστερό πλήκτρο επιλογής
- 5 Πλήκτρο κλήσης
- 6 Πληκτρολόγιο
- 7 Πλήκτρο τερματισμού/λειτουργίας
- 8 Δεξιό πλήκτρο επιλογής
- 9 Αισθητήρας φωτισμού

- 10 Μπροστινή κάμερα
- 11 Υποδοχή φορτιστή
- 12 Οπή ιμάντα
- 13 Κουμπί απελευθέρωσης πίσω καλύμματος
- 14 Υποδοχή καλωδίου USB
- 15 Φλας κάμερας
- 16 Κύρια κάμερα
- 17 Μεγάφωνο

Τοποθ. κάρτας SIM και μπαταρ.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με το τηλέφωνο αυτό είναι BL-4U. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. [Βλέπε «Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia», σελ. 48.](#)

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να υποστούν εύκολα ζημιές λόγω χάραξης ή λύγισης, γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας.

- 1 Σπρώξτε το κουμπί απελευθέρωσης και ανοίξτε το πίσω κάλυμμα. Αφαιρέστε την μπαταρία.



- 2 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με την επιφάνεια επαφής προς τα κάτω στη θήκη. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM.



- 3 Παρατηρήστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.




Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή κάρτες microSD εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας έως 4 GB.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.

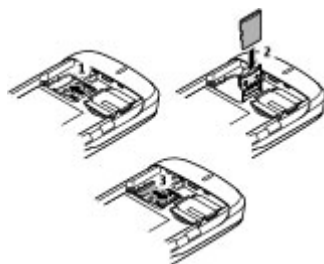

- 2 Σύρετε τη θήκη της κάρτας μνήμης για να ξεκλειδώσει.
3 Ανοίξετε τη θήκη της κάρτας και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα στη θήκη με την επιφάνεια επαφής να κοιτάει προς τα επάνω.
4 Κλείστε τη θήκη της κάρτας και σύρετε για να κλειδώσει.
5 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας είναι ήδη φορτισμένη. Ωστόσο, τα επίπεδα φόρτισης ενδέχεται να ποικίλουν.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.



- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

Μπορείτε ακόμα να φορτίσετε την μπαταρία μέσω καλωδίου USB με τροφοδοσία ισχύος από τον υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή και τη συσκευή σας.
- 2 Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείται. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-4U με το φορτιστή AC-8 διαρκεί περίπου 1 ώρα 30 λεπτά, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Κεραία



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση

και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας με γκριζο.

Ακουστικά

Προειδοποίηση:

Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη USB, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Λουράκι

- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.



- 2 Περάστε το λουράκι πίσω από τη γλωττίδα συγκράτησης και κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Σχετικά με το τηλέφωνό σας

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο WCDMA 850 και 2100 και GSM 850, 900, 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται

στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο προκειμένου να μην πατάτε κατά λάθος τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Επιπλέον λειτουργίες είναι το **Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου** και το **Κλειδ. πληκτρ. ασφ.**. [Βλέπε «Ρυθμίσεις τηλεφώνου», σελ. 13.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικοί πρόσβασης

Για να ρυθμίσετε τον τρόπο χρήσης των κωδικών πρόσβασης και των ρυθμίσεων ασφαλείας από τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κωδικοί πρόσβασης**.

- Ο κωδικός PIN (UPIN), ο οποίος παρέχεται με την κάρτα SIM (USIM), σας βοηθά να προστατεύετε την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που παρέχεται με μερικές κάρτες SIM (USIM), απαιτείται για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορούν να παρέχονται με την κάρτα SIM (USIM). Εάν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN τρεις φορές στη σειρά λάθος σας ζητά τον κωδικό PUK. Εάν δεν παρέχονται οι κωδικοί επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Ο κωδικός ασφαλείας σας βοηθά να προστατεύετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, τότε το τηλέφωνό σας θα χρειαστεί επισκευή και θα σας επιβληθούν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σημείο Nokia Care ή με τον αντιπρόσωπό σας.
- Ο κωδικός πρόσβασης φραγής κλήσεων απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία

φραγής κλήσεων για τον περιορισμό κλήσεων προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

- Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργικής μονάδας ασφαλείας για το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνο

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****).


Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει την ώρα και την ημερομηνία, καταχωρίστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη της ώρας της περιοχής σας με βάση τη διαφορά από την Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρίστε την ημερομηνία. [Βλέπε «Ημερομηνία και ώρα», σελ. 41.](#)

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο **Σύνδ. σε υποστήριξη**. Ανατρέξτε στα [«Διαμόρφωση», σ. 20](#), και [«Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σ. 46](#).

Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχετε καταχωρίσει κανένα χαρακτήρα, τότε το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

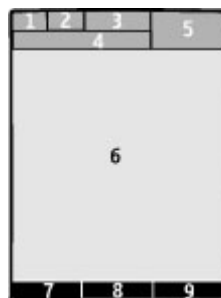

- 1 Ένδειξη τύπου δικτύου και ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα
- 5 Ρολόι
- 6 Οθόνη
- 7 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής
- 8 Λειτουργία του πλήκτρου κύλισης
- 9 Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και δεξιού πλήκτρου επιλογής. [Βλέπε «Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής», σελ. 16.](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις λειτουργίες **Εξοικον. ενέργειας** και **Λειτουργία νάρκης** ώστε να εξοικονομείται ενέργεια σε κατάσταση αναμονής εάν δεν ενεργοποιείται κανένα πλήκτρο. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες. [Βλέπε «Οθόνη», σελ. 15.](#)

Ενεργή αναμονή

Η λειτουργία ενεργής αναμονής προβάλλει μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών τηλεφώνου και πληροφοριών στις οποίες έχετε άμεση πρόσβαση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ενεργή αναμονή > Ενεργή αναμονή**.

Στην κατάσταση ενεργής αναμονής, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή ή Προβολή**. Τα βέλη υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Συντομεύσεις στην κατάσταση αναμονής

Λίστα αριθμών που έχετε καλέσει

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **0**.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Χρήση άλλων πλήκτρων ως συντομεύσεις

[Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσεων», σελ. 22.](#)

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε. Έχετε αναπάντητες κλήσεις.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.



Έχει ρυθμιστεί η αφύπνιση.



Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο GPRS ή το δίκτυο EGPRS.



Το τηλέφωνο έχει μια ανοικτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.



Η σύνδεση GPRS ή EGPRS είναι σε κατάσταση αναμονής.



Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.



Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.



Το τρέχον ενεργό προφίλ φέρει χρονική σήμανση.

Κατάσταση πτήσης

Χρησιμοποιήστε την κατάσταση πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοκύματα - σε αεροπλάνα ή σε νοσοκομεία - ή απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Έχετε ακόμα πρόσβαση στο ημερολόγιό σας, τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τα παιχνίδια που δεν απαιτούν σύνδεση. Όταν η κατάσταση πτήσης είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για την ενεργοποίηση ή ρύθμιση της κατάστασης πτήσης, επιλέξτε **Μενού >**

Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήση > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Επείγουσα κλήση στην κατάσταση πτήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και όταν εμφανιστεί το Έξοδος από το προφίλ πτήσης, επιλέξτε **Ναι**.

Προειδοποίηση:

Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Αισθητήρας

Η λειτουργία αισθητήρα σας επιτρέπει να ορίσετε γρήγορα τη σίγαση και να απορρίψετε κλήσεις και ήχους ειδοποιήσεων και να εμφανιστεί ένα ρολόι απλώς με διπλό χτύπημα στο

μπροστινό ή πίσω μέρος του τηλεφώνου όταν η θήκη είναι κλειστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις Sensor** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αισθητήρα και τη δόνηση.

Σίγαση κλήσεων ή ειδοποιήσεων

Διπλό χτύπημα του τηλεφώνου

Απορρίψη μιας κλήσης ή αναβολή μιας ειδοποίησης μετά τη σίγαση αυτής

Νέο διπλό χτύπημα του τηλεφώνου

Εμφάνιση του ρολογιού

Διπλό χτύπημα του τηλεφώνου

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή λάβατε νέα μηνύματα, πρέπει να τις προβάλλετε πριν μπορέσετε να δείτε το ρολόι.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα λειτουργίας του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. Για να ορίσετε μια γλώσσα για τις φωνητικές εντολές, επιλέξτε **Γλώσσα αναγνώρ.**

Κατάσταση μνήμης — για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — για να κλειδώνεται το πληκτρολόγιο αυτόματα μετά από μια προκαθορισμένη χρονική καθυστέρηση όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία.

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — για να αιτηθείτε τον κωδικό ασφάλειας όταν ξεκλειδώνετε το κλειδώμα πλήκτρων

Ρυθμίσεις Sensor — για να ενεργοποιήσετε και ρυθμίσετε τη λειτουργία αισθητήρα

Αναγνώριση ομιλίας — [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 17.](#)

Ερώτ. προφίλ πτήσης — για να ερωτάστε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση πτήσης όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Στην κατάσταση πτήσης, όλες οι συνδέσεις ραδιοφώνου απενεργοποιούνται.

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για λήψη ενημερώσεων λογισμικού από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 45.](#)

Λειτουργία δικτύου — για χρήση τόσο του δικτύου UMTS όσο και του GSM. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Επιλογή φορέα — για να ορίζετε ένα κυψελοειδές δίκτυο που διατίθεται στην περιοχή σας

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να αναπαράγεται ένας ήχος όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Επιβεβ. ενεργ. SIM — [Βλέπε «Υπηρεσίες SIM», σελ. 19.](#)

Ρυθμίσεις ασφάλειας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και από τα ακόλουθα:

Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN — για να αιτηθείτε τον κωδικό σας PIN ή UPIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την αίτηση κωδικού για να απενεργοποιηθούν.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται κατά τη χρήση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την αίτηση κωδικού για να απενεργοποιηθούν.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να περιορίζετε τις εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός πρόσβασης φραγής κλήσεων.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίζετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων, οι συνδέσεις GPRS είναι εφικτές μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων με σύνδεση GPRS. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Κλειστή ομ. χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας — Για να αιτηθείτε τον κωδικό ασφαλείας όταν μια νέα κάρτα SIM τοποθετηθεί, επιλέξτε **Τηλέφωνο**. Για να αιτηθείτε τον κωδικό ασφαλείας όταν η κάρτα μνήμης SIM επιλεχθεί και επιθυμείτε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Μνήμη**.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσεων

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή UPIN θα πρέπει να είναι ενεργός.

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη — για να προβάλλετε μια λίστα των εξουσιοδοτήσεων ή των πιστοποιητικών του χρήστη, που έχει ληφθεί στο τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 36.](#)

Ρυθμ. μον. ασφαλ. — για να προβάλλετε λεπτομέρειες της λειτουργικής μονάδας ασφαλείας, να ενεργοποιήσετε την αίτηση λειτουργικής μονάδας PIN ή να αλλάξετε τη λειτουργική μονάδα PIN και την υπογραφή PIN. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 10.](#)

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Δώστε στο τηλέφωνό τη δική σας προσωπική εμφάνιση με ήχους κλήσης, εικόνες φόντου και θέματα. Προσθέστε συντομεύσεις για τις προτιμώμενες λειτουργίες και συνδέστε αξεσουάρ.

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται **προφίλ**, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ

Διαμόρφωση — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ λήγει και ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — Ανοίξε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — Ανοίξε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και από τα ακόλουθα:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου για τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε, να οργανώσετε και να προσωποποιήσετε τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Χρώμα γραμμ. αναμ. — για να επιλέξετε το χρώμα της γραμματοσειράς για τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων του πλήκτρου κύλισης στη λειτουργία αρχικής οθόνης

Στοιχεία ειδοποίησης — για να εμφανίζονται λεπτομέρειες στις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων

Εφέ μετάβασης — για να ενεργοποιήσετε μια πιο ομαλή και πιο οικολογική εμπειρία πλοήγησης

Κιν. σχέδιο ανοίγμ. — για να εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε ή διπλώνετε το τηλέφωνο

Εξοικον. ενέργειας — για να χαμηλώσετε αυτόματα το φωτισμό της οθόνης και να εμφανίζεται ένα ρολόι όποτε το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Λειτουργία νάρκης — για να απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη, όταν το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα, τις επαφές και τις ιστοσελίδες

Λογότυπο φορέα — για να εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή

Εμφ. πληρ. κυψέλης — για να εμφανίζεται η ταυτότητα κυψέλης, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου σας που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής

Για να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο αριστερό ή στο δεξιό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** >

Ρυθμίσεις > **Οι συντομ. μου** > **Αριστερό πλ. επιλ. ή Δεξί πλήκ. επιλογής** και τη λειτουργία.

Στην κατάσταση αναμονής, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Επιλογές — για προσθήκη ή κατάργηση μιας λειτουργίας

Οργάνωση — για αναδιαμόρφωση των λειτουργιών

Άλλες συντομεύσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομ. μου** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Πλήκτρο περιήγησης — για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης).

Πλήκτρο εν. αναμον. — για να επιλέξετε την κίνηση του πλήκτρου πλοήγησης για ενεργοποίηση της κατάστασης ενεργούς αναμονής.

Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων

Δημιουργήστε συντομεύσεις αντιστοιχίζοντας αριθμούς τηλεφώνου στα αριθμητικά πλήκτρα 3-9.

- 1 Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο.
- 2 Επιλέξτε **Αντιστχ.**, ή, εάν ένας αριθμός έχει αντιστοιχιστεί ήδη στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.
- 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε μια επαφή.

Φωνητικές εντολές

Καλέστε τις επαφές σας και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας με μια φωνητική εντολή.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.** και τη γλώσσα σας.

Για να εκπαιδεύσετε την αναγνώριση ομιλίας ώστε να αναγνωρίζει την ομιλία σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθ. αναγν. ομιλ..**

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή για μια λειτουργία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, μια δυνατότητα και τη λειτουργία. Το  υποδεικνύει ότι η φωνητική εντολή είναι ενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προσθ..**

Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..**

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα [«Φωνητική κλήση»](#), σ. 22.

Για να διαχειριστείτε τις φωνητικές εντολές, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές** και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για αλλαγή ονόματος ή απενεργοποίηση της φωνητικής εντολής

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φωνητικών

εντολών όλων των λειτουργιών στη λίστα των φωνητικών εντολών

Συνδεθείτε

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης με άλλες συσκευές για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων.

ΑΣύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: 2.0 + EDR γενική πρόσβαση, πρόσβαση δικτύου, γενική ανταλλαγή αντικειμένου, προηγμένη κατανομή ήχου, τηλεχειριστήριο εικόνας/ήχου, handsfree, σέτ ακουστικού-μικροφώνου, μήνυμα push αντικειμένου, μεταφορά αρχείων, σύνδεση στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου, εφαρμογή εντοπισμού υπηρεσίας, πρόσβαση στη SIM και σειριακή θύρα. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
- 3 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με κάποιο εξάρτημα ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και τη συσκευή στην οποία θέλετε να το συνδέσετε.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**

Μεταβείτε σε μια συσκευή που βρήκατε και επιλέξτε **Προσθ..**
Εισαγάγετε έναν κωδικό (έως 16 χαρακτήρες) στο τηλέφωνό σας και επιτρέψτε τη σύνδεση με την άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ορίστε τη ρύθμιση **Ορατότητα τηλ. μου** σε **Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε τον συμβατό υπολογιστή σας στο Internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Στο τηλέφωνό σας πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ένας φορέας παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζει την πρόσβαση στο Internet, και ο υπολογιστής σας πρέπει να

υποστηρίζει προσωπικό δίκτυο (PAN) Bluetooth. Μετά τη σύνδεση με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και τη ζεύξη με τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτου δεδομένων στο Internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση φορητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ρυθμίσετε ώστε να ενεργοποιείται σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από κάποια εφαρμογή. Η σύνδεση θα διακόπτεται όταν κλείνει η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα πακέτο δεδομένων δικτύου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ, συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή μέσω καλωδίου δεδομένων USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 44.](#)

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή εκτυπωτή που υποστηρίζουν το PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

PC Suite — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για χρήση του Nokia PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με συμβατό εκτυπωτή ή υπολογιστή PictBridge

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέσετε με υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως συσκευής αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** και στη συνέχεια από τα παρακάτω:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για της κάρτας μνήμης ή για μια εξωτερική συσκευή.

Επαναφ. αντιγρ. — Επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο στο της κάρτας μνήμης ή στο σε μια εξωτερική συσκευή και πραγματοποιήστε επαναφορά του στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία** για πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μεταφορά δεδ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε τα επιλεγμένα δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και μια άλλη

συσκευή, έναν υπολογιστή ή έναν διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Σύνδεση συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας μια μονάδα αποθήκευσης USB (όπως για παράδειγμα ένα memory stick) και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο σύστημα αρχείων και, στη συνέχεια, να μεταφέρετε τα αρχεία της επιλογής σας.

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο προσαρμογέα στη θύρα USB της συσκευής σας
- 2 Συνδέστε τη μονάδα αποθήκευσης USB στο καλώδιο προσαρμογέα.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και, στη συνέχεια, τη συσκευή USB στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι συσκευές αποθήκευσης USB, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν.

Φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου σας παρέχει αρκετές επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να ισχύουν χρεώσεις.

Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα σας SIM μπορεί να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού

μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να αφορά την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης για την οποία μπορεί να χρεωθείτε.

Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών

Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εντολές υπηρεσίας

Οι εντολές υπηρεσιών σας επιτρέπουν να δημιουργείτε και να αποστέλλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε την αίτηση υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ.** Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Μπορείτε να λάβετε τις αυτές τις ρυθμίσεις με τη μορφή ενός μηνύματος διαμόρφωσης μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 46.](#)

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και από τα ακόλουθα:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμ. — για να προβάλλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας και να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προεπ.σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — για να προβάλλετε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης

Σύνδ. σε υποστήριξη — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας

Ρυθμ. διαχείρ. συσκ. — για να επιτρέψετε ή αποτρέψετε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού στο τηλέφωνό σας. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 45.](#)

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — για να προσθέτετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες καθώς και για να τους ενεργοποιείτε ή να τους διαγράφετε. Για να προσθέσετε ένα νέο

προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και καταχωρίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Για να ενεργοποιήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε με κύλιση σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Θέλετε να μιλήσετε, να πραγματοποιήσετε συνομιλίες ή να στείλετε μηνύματα; Η πραγματοποίηση κλήσεων και η αποστολή μηνυμάτων είναι η ουσία ενός τηλεφώνου.

Κρατήστε επαφή

Πραγματοποίηση κλήσεων Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να αρχίσετε μια κλήση με διάφορους τρόπους:

Μη αυτόματη κλήση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές το * για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το αρχικό μηδέν, αν είναι απαραίτητο, και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

Επανάληψη μιας κλήσης

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους αριθμούς που έχετε καλέσει, από την κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κλήσης μία φορά. Επιλέξτε έναν αριθμό ή

ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογή ενός αριθμού από τις Επαφές

Αναζήτηση ενός ονόματος ή αριθμού τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις Επαφές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Χειρ. κλήσ. με κάλυμ.** για τη διαχείριση κλήσεων με το συρόμενο κάλυμμα.

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα.

Σίγαση του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση της έντασης ήχου σε μια κλήση

Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Σε μια κλήση βίντεο, το βίντεο που καταγράφεται από την μπροστινή κάμερα του τηλεφώνου σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο WCDMA. Για διαθεσιμότητα και συνδρομή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN μεταξύ

των δύο μερών. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων είναι ενεργή.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση βίντεο**.
Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συντομεύσεις κλήσεων

Πρώτα αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα, από τον αριθμό 2 έως το 9.
[Βλέπε «Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων», σελ. 16.](#)

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν έχει επιλεγεί το **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο αριθμού.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση λέγοντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στις Επαφές.

Εφόσον οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα, πριν από κάθε φωνητική κλήση πρέπει να

επιλέγετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα αναγνώρ.** τη δική σας γλώσσα.

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Στην κατάσταση αναμονής πιέστε και κρατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
- 2 Προφέρετε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η φωνητική αναγνώριση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις αντιστοιχίσεις. Το τηλέφωνο αναπαράγει την φωνητική εντολή για την πρώτη αντιστοίχιση της λίστας. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μεταβείτε σε άλλη καταχώρηση.

Επιλογές κατά την κλήση

Πολλές από τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ορισμένες από τις επιλογές δικτύου είναι **Κράτηση, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τέλος κλήσεων** και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για αποστολή ακολουθιών ήχου

Εναλλαγή — για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση — για να συνδέετε μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδέσετε

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Προσωπική κλήση — για να πραγματοποιείτε μια προσωπική συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης

Προειδοποίηση:

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο 1.

Επεξεργαστείτε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Μηνύματα βίντεο

Ο αυτόματος τηλεφωνητής βίντεο είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας βίντεο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο 2.

Επεξεργαστείτε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. βίντεο > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις** και από τα ακόλουθα:

Προώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας εάν έχουν ενεργοποιηθεί δυνατότητες φραγής κλήσεων.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας, το αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού

Αυτόμ. επανάκληση — για να καλείτε ξανά αυτόματα τον αριθμό εάν μια κλήση δεν είναι επιτυχής. Το τηλέφωνο προσπαθεί να καλέσει τον αριθμό 10 φορές.

Επανάκλ. ομιλ.-βίντ. — το τηλέφωνο επαναλαμβάνει αυτόματα μια φωνητική κλήση στον ίδιο αριθμό με τον οποίο η κλήση βίντεο απέτυχε

Καθαρότητα φωνής — για να βελτιώσετε τη σαφήνεια ομιλίας, ειδικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Ταχεία κλήση — για να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2 ως 9) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο

Αναμονή κλήσης — για να λάβετε ειδοποίηση από το δίκτυο σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου)

Σύνοψη μετά την κλ. — για στιγμιαία εμφάνιση της κατά προσέγγιση διάρκειας μετά από μια κλήση

Αποστ. στοιχ. μου — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Χειρ. κλήσ. με κάλυμ. — για να ορίσετε το τηλέφωνο να απαντά σε κλήσεις όταν ανοίγετε το κάλυμμα και για να τερματίζει κλήσεις όταν κλείνετε το κάλυμμα

Γραμμή εξερχ. κλήσ. — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων, εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου)

Κοινή προβ. βίντεο — για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο

Κείμενο και μηνύματα

Σύνταξη κειμένου και δημιουργία μηνυμάτων, e-mail και σημειώσεων.

Δημιουργία κειμένου Λειτουργίες κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις  και .

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη , πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον,

περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο κοινά σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το **1**. Για να ανοίξετε τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε *****.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- 1 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιάστε επανειλημμένα ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- 3 Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά, να επισυνάψετε π.χ. μια φωτογραφία. Το τηλέφωνό σας αλλάζει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα πολυμέσων όταν επισυνάψετε ένα αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή SMS e-mail, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων σας. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές

λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για τη διαθεσιμότητα και εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 44.](#)

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
- 2 Για να προσθέσετε παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:** και πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα και να ορίσετε τις επιλογές αποστολής.
- 3 Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο:** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
- 4 Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε.

- 5 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ο τύπος μηνύματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα

Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε μήνυμα. Επιλέξτε **Προβολή** για να εμφανιστεί το μήνυμα. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, για να εμφανίσετε κάποιο από αυτά, επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα και **Άνοιγμα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλο το μήνυμα.

Για να δημιουργήσετε μια απάντηση, επιλέξτε **Απάντ..**

Αποστολή και οργάνωση μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο Εξερχόμενων και ξεκινά η αποστολή.

Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Αν η αποστολή μηνύματος διακοπεί, το τηλέφωνο επιχειρεί να στείλει ξανά το

μήνυμα αρκετές φορές. Αν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στον φάκελο Εξερχόμενων. Για να ακυρωθεί η αποστολή μηνύματος, επιλέξτε από το φάκελο Εξερχόμενων **Επιλογές > Ακύρωση αποστολής**.

Για την αποστολή των απεσταλμένων μηνυμάτων στον φάκελο Απεσταλμένα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ.** > **Γενικές ρυθμίσεις > Αποθ. σταθ. μηνυμ..**

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα που λαμβάνονται στο φάκελο Εισερχόμενα. Οργανώστε τα μηνύματά σας στο φάκελο Αποθηκευμένα στοιχεία.

Για την προσθήκη, μετονομασία ή διαγραφή ενός φακέλου, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ. στοιχ.** > **Επιλογές**.

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 μέσω του τηλεφώνου σας για ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail είναι διαφορετική από τη λειτουργία SMS e-mail.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για διαθεσιμότητα και τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης e-mail με τη μορφή ενός μηνύματος διαμόρφωσης. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 46.](#)

Οδηγός ρύθμισης E-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail εκκινείται αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για

πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υφιστάμενο λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ.** για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να γράψετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**.
- 2 Καταχωρίστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή** και από τις διαθέσιμες επιλογές.
- 3 Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το e-mail.
- 4 Για να αποστείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Σημαντικό: Ανοίγεται το μήνυμα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Για να λάβετε κεφαλίδες μηνύματος e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον λογαριασμό σας e-mail.
- 2 Για να λάβετε ένα e-mail και τα συνημμένα του, επιλέξτε το e-mail και **Άνοιγμα ή Ανάκτ..**
- 3 Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές.

- 4 Για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στο λογαριασμό e-mail τερματίζεται αυτόματα μετά από κάποιο χρόνο αδράνειας.

Νέες ειδοποιήσεις e-mail

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα τον λογαριασμό σας e-mail κατά διαστήματα και να παράγει μια ειδοποίηση, όταν λαμβάνεται νέο e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Επεξ. γραμ/κιβωτίων**.
- 2 Επιλέξτε τον λογαριασμό σας e-mail, **Ρυθμίσεις λήψης**, και τις ακόλουθες επιλογές:

Διάστ. ενημ. γρ/κιβ. — για να ρυθμίσετε πόσο συχνά θα ελέγχει το τηλέφωνό σας το λογαριασμό σας e-mail για νέο e-mail

Αυτόματη ανάκτηση — για να ανακτήσετε αυτόματα ένα νέο e-mail από τον λογαριασμό σας e-mail

- 3 Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Ειδοπ. νέου e-mail > Ενεργοποίηση**.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

- 1 Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε

το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστ.**.

Άμεσα μηνύματα

Με τα άμεσα μηνύματα (IM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αποστέλλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που βρίσκονται σε σύνδεση. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία IM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτής, τις χρεώσεις και τις οδηγίες. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών IM.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε ένα ηχητικό μήνυμα χρησιμοποιώντας MMS με βολικό τρόπο.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
- 2 Εγγραφή μηνύματος. [Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 35.](#)
- 3 Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ.** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — για να αποθηκεύετε αντίγραφα των

απεσταλμένων μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας, να αντικαθιστάτε παλιά μηνύματα εάν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα

Μηνύματα κειμένου — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε τα κέντρα μηνυμάτων για τα SMS SMS e-mail, για να επιλέγετε τον τύπο υποστήριξης χαρακτήρων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα κειμένου

Μηνύμ. multimedia — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε την εμφάνιση των μηνυμάτων πολυμέσων, για να επιτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα πολυμέσων

Μηνύματα e-mail — για να επιτρέπετε τη λήψη e-mail, να ρυθμίζετε το μέγεθος των εικόνων στα e-mail, και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα e-mail

Μηνύμ. υπηρεσίας — για να ενεργοποιείτε μηνύματα υπηρεσιών και να ρυθμίζετε προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα υπηρεσιών

Πού βρίσκεται η φωτογραφία;
Αποθηκεύστε τις υψηλής ποιότητας φωτογραφίες σας και τα βίντεο κλιπ στην έκθεση του τηλεφώνου ή κάντε κοινή χρήση μέσω της νέας υπηρεσίας αποστολής εικόνας.

Εικόνα και βίντεο

Λήψη μιας φωτογραφίας

Ενεργοποίηση της κάμερας ακίνητων εικόνων

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα** ή αν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Μεγέθυνση

Στη λειτουργία κάμερας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω και κάτω.

Λήψη μιας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης, εφόσον υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Επιλογές > Φλας > Με φλας** για να τραβήξετε όλες τις φωτογραφίες με το φλας της κάμερας ή το **Αυτόματα** για να ενεργοποιείται το φλας αυτόματα όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καθαρές.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή

απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Για να εμφανίσετε μια φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη της, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και την ώρα προεπισκόπησης. Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια ακόμη φωτογραφία, ή το **Αποστ.** για να αποστείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2048x1536 pixel.

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Ενεργοποίηση της λειτουργίας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Βίντεο** ή αν η λειτουργία κάμερας είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Εγγραφή βίντεο

Για εκκίνηση της εγγραφής, επιλέξτε **Εγγραφή**, για παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**, για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια**, για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα βίντεο κλιπ στην κάρτα μνήμης, εφόσον υπάρχει, ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Εφέ — Εφαρμόστε διαφορετικά εφέ (για παράδειγμα, κλίμακα γκρι και ψευδοχρώμα) στην εικόνα που τραβήξατε.

Ισορροπία λευκού — Προσαρμόστε την κάμερα στις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού.

Ρυθμίσεις — Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις της κάμερας και για το βίντεο και επιλέξτε την αποθήκευση εικόνας και βίντεο.

Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, αρχεία μουσικής, θέματα, γραφικά, ήχους, ηχογραφήσεις και ληφθέντα αρχεία. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ένα σύστημα κλειδιού ενεργοποίησης για την προστασία του περιεχόμενου που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντοτε τους όρους παράδοσης οποιουδήποτε περιεχόμενου και το κλειδί ενεργοποίησης πριν τη λήψη, γιατί μπορεί να εμπεριέχεται κάποια χρέωση.

Φάκελοι και αρχεία

Για να προβάλετε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να προβάλετε τη λίστα των αρχείων εντός ενός φακέλου, επιλέξτε ένα φάκελο και **Άνοιγμα**.

Για να προβάλετε τους φακέλους της κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξιό πλήκτρο κύλισης.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Ορισμένοι από τους φακέλους στην **Έκθεση** με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο (για παράδειγμα **Θέματα**), μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες ενώ άλλες απαιτούν μορφοποίηση. Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά.

- 1 Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση ή Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης , και πατήστε **Επιλογές > Μορφοπ. κάρτ. μν. > Ναι**.
- 2 Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέγιστο μήκος 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επιλέξτε το φάκελο της κάρτας μνήμης  και **Επιλογές > Ορισμ. κωδ. πρόσβ..**

Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. κωδ. πρόσβ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την κάρτα μνήμης  και **Επιλογές > Στοιχεία**.

Εκτύπωση εικόνων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Nokia XpressPrint για την εκτύπωση εικόνων που είναι σε μορφή JPEG.

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε συμβατό εκτυπωτή μέσω καλωδίου δεδομένων USB.
- 2 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση

Μοιραστείτε εικόνες και βιντεοκλίπ σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στον Ιστό.

Για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική κοινή χρήση, θα πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία ηλεκτρονικής κοινής χρήσης.

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βιντεοκλίπ σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης, επιλέξτε το αρχείο από την Έκθεση και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Αποστ. σε Ιστό**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική κοινή χρήση και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Αναζητάτε λίγη ξεκούραση στο τέλος της ημέρας; Απλώς μεταφέρετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και αρχεία MP3 στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας.

Ψυχαγωγία

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το ραδιόφωνο και εγγραφή ήχων ή ομιλίας με το πρόγραμμα εγγραφής φωνητικής ομιλίας. Λήψη μουσικής από το Internet ή μεταφορά μουσικής από τον υπολογιστή σας.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για ακρόαση τραγουδιών ή άλλων αρχείων MP3 ή AAC που έχετε λάβει από τον Ιστό ή μεταφέρει στο τηλέφωνό σας μέσω του Nokia PC Suite. [Βλέπε «Nokia PC Suite», σελ. 42](#). Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει ή λάβει.

Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που αποθηκεύονται στο φάκελο μουσικής στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**.

Μενού μουσικής

Μεταβείτε στα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, λάβετε τραγούδια ή βίντεο κλιπ από τον Ιστό, ή δείτε βίντεο συνεχής ροής από διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Για να ακούσετε μουσική ή να κάνετε αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα αρχείο από έναν φάκελο και **Αναπαρ..**

Για να λάβετε αρχεία από τον Ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις** και μια τοποθεσία λήψης.

Για να ενημερώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη μετά την προσθήκη τραγουδιών, επιλέξτε **Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με τις μουσικές σας επιλογές:

- 1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Νέα λίστα αναπ.** και πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Προσθέστε τραγούδια ή βίντεο κλιπ από τις λίστες που εμφανίζονται.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαμόρφωση υπηρεσίας συνεχούς ροής

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. [Βλέπε «Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης», σελ. 46](#). Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. [Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 20](#).

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση**.
- 2 Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, **Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
- 3 Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής για τις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Προειδοποίηση:

Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Λειτουργήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής μέσω των εικονικών πλήκτρων στην οθόνη.

Έναρξη αναπαραγωγής

Επιλέξτε ►.

Παύση αναπαραγωγής

Επιλέξτε II.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης πάνω ή κάτω.

Μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι

Επιλέξτε ►►.

Μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου τραγουδιού

Επιλέξτε δύο φορές το ◀◀.

Γρήγορη προώθηση

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ►►.

Επαναφορά

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀◀.

Κλείστε το μενού του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Συνεχίζεται η αναπαραγωγή μουσικής.

Διακοπή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλάξτε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πολλά θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική > Αναπαρ. μουσικής > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Θέμα εφαρμ. μουσ.** και ένα από τα θέματα που εμφανίζονται στη λίστα. Τα εικονικά πλήκτρα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το θέμα.

Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Προειδοποίηση:

Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Ένταση ήχου**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , , , ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Για να ξεκινήσει η αναζήτηση, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το  ή το . Για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συχνότητα με βήμα 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία το  ή το .
- 2 Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε μια θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Μετονομασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αναζήτηση σταθμών — για να πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση για τους διαθέσιμους σταθμούς στην περιοχή όπου βρίσκεστε

Ρύθμιση συχνότητας — για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε

Σταθμοί — για αρχειοθέτηση και αλλαγή ονόματος ή διαγραφή αποθηκευμένων σταθμών

Για αλλαγή σταθμών, επιλέξτε  ή  ή πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στον αριθμό του σταθμού από τη λίστα σταθμών.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

RDS ενεργοποιήθηκε — Εμφάνιση πληροφοριών από το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS).

Ενερ. αλλ. αυτ. συχν. — Ενεργοποίηση αυτόματης μεταγωγής σε μια συχνότητα με τη βέλτιστη λήψη του συντονισμένου σταθμού (διαθέσιμο όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία RDS).

Στερεοφωνικό ή Μονοφωνικό — Ενεργοποίηση στερεοφωνικής ή μονοφωνικής εξόδου ήχου.

Θέμα ραδιοφώνου — Επιλογή ραδιοφωνικού θέματος.

Ισοσταθμιστής

Ρυθμίζει τον ήχο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σύνολο ισοσταθμιστή, μεταβείτε σε κάποιο από τα σύνολα και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία νέου συνόλου ισοσταθμιστή

- 1 Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σετ στη λίστα και **Επιλογές > Επεξεργασία**.

- 2 Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εικονικά ρυθμιστικά και πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να δημιουργήσετε ένα όνομα για το σύνολο, επιλέξτε **Αποθήκ.** και **Επιλογές > Μετονομασία.**

Διεύρυνση στέρεο

Η διέτρυνση στέρεο έχει ως αποτέλεσμα έναν ευρύτερο ήχο στέρεο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά στέρεο.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο.**

Φωνητική εγγραφή

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργούς κλήσης και αποθηκεύστε τη στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή.** Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Εγγραφή ήχου

- 1 Επιλέξτε , ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή.** Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλα τα μέρη της κλήσης ακούν ένα χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Για να διακόψετε την ηχογράφηση, επιλέξτε .
- 2 Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Επιλογές** για να αναπαράγετε ή να στείλετε την τελευταία ηχογράφηση, για να μεταβείτε στη λίστα εγγραφών ή για να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο

όπου θέλετε να αποθηκεύετε τις εγγραφές.

Web

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες στο Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος οθόνης. Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τη χρέωση και τις οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ρυθμίσεις διαμόρφ.**, μια διαμόρφωση και ένας λογαριασμός.

Σύνδεση σε μια υπηρεσία

Σύνδεση σε μια υπηρεσία περιήγησης

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Εμφάνιση λίστας σελιδοδεικτών

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες.**

Σύνδεση στη σελίδα ιστού που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελ. δ/νση Ιστού**.

Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστού και συνδεθείτε σε αυτήν

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβ. σε δ/νση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία, μπορείτε να αρχίσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων τηλεφώνου μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγηση στον Ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εμφάνιση — Επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς, αν θα εμφανίζονται εικόνες και πώς θα εμφανίζεται το κείμενο.

Γενικές — Επιλέξτε εάν οι διευθύνσεις Ιστού θα αποστέλλονται ως Unicode (UTF-8), τον τύπο κωδικοποίησης για το περιεχόμενο και αν θα είναι ενεργοποιημένο το JavaScript.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε

χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Ένα cookie είναι δεδομένα που αποθηκεύει μια ιστοσελίδα στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να γίνει εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης.

- 1 Για να καθαρίσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσιμο προσωρ. μνήμης**.
- 2 Για να επιτρέψετε ή εμποδίσετε την παραλαβή cookies από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ασφάλεια > Cookies** ή, κατά την περιήγησή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Cookies**.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως online τραπεζικές υπηρεσίες ή αγορές, ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τέτοιες συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας, ή για να προβάλετε μια λίστα των πιστοποιητικών αξιοπιστίας ή χρηστών που έχετε λάβει στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ., Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά

τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Παιχνίδια και εφαρμογές

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει εγκατεστημένα ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους.

Εκκίνηση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια, Κάρτα μνήμης, ή Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμούς και κινήσεις για ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Έλεγχος έκδοσης — για να επαληθεύετε ότι διατίθεται για λήψη από τον Ιστό

κάποια νέα έκδοση της εφαρμογής (υπηρεσία δικτύου)

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι διαθέσιμη.

Πρόσβ. εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν προχωρήσετε σε λήψη.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.
- Για να λάβετε εφαρμογές στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αναζητείτε ένα δρομολόγιο; Ελέγξτε σημεία ενδιαφέροντος και επιλέξτε 2D ή 3D προβολή.

Χάρτες

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Για να επισυνάψετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με του Χάρτες, ανατρέξτε στη διεύθυνση maps.nokia.com.

Λήψη χαρτών

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιέχει προεγκατεστημένους χάρτες στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να λάβετε ένα νέο σύνολο χαρτών μέσω Internet χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Για να λάβετε το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας και για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Πριν από τη λήψη νέων χαρτών για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** για να πραγματοποιήσετε μια αρχική διαμόρφωση.

Για να αλλάξετε την επιλογή των χαρτών στην κάρτα μνήμη σας, χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τη κάρτα μνήμης και να λάβετε μια νέα επιλογή, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χάρτες είναι από την ίδια έκδοση.

Υπηρεσία χαρτογράφησης δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει αυτόματα χάρτες που δεν περιέχονται στο τηλέφωνό σας, όποτε χρειάζεται.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Να επιτρ. χρήση δικτ. > Ναι** ή Στο οικείο δίκτυο.

Για να εμποδίσετε την αυτόματη λήψη χαρτών, επιλέξτε **Όχι**.

Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Χάρτες και GPS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) για να υποστηρίξετε την εφαρμογή Χάρτες. Εντοπίστε τη θέση σας, ή υπολογίστε τις αποστάσεις και τις συντεταγμένες.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα GPS με το τηλέφωνό σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας GPS.

Μετά την αντιστοίχιση της συσκευής Bluetooth GPS με το τηλέφωνο, ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα λεπτά έως ότου εμφανίσει το τηλέφωνο την τρέχουσα θέση. Οι επόμενες συνδέσεις θα είναι πιο γρήγορες, αλλά εάν δεν χρησιμοποιήσετε το GPS για αρκετές ημέρες ή εάν είστε πολύ μακριά από τη θέση στην οποία βρισκόσασταν όταν το χρησιμοποιήσατε για τελευταία φορά, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να εντοπίσει και να εμφανίσει τη θέση σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Επιπλέον υπηρεσίες

Μπορείτε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή "Χάρτες" με πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση, μια υπηρεσία που απαιτεί τοπική άδεια χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, χρειάζεστε μια συμβατή εξωτερική συσκευή GPS που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Μενού > Χάρτες > Πρόσθετ. υπηρεσίες > Αγορά υπ. πλοήγηση..**

Για να χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση, πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή Χάρτες να χρησιμοποιεί μια σύνδεση δικτύου.

Η άδεια χρήσης πλοήγησης συνδέεται στην κάρτα SIM σας. Εάν τοποθετήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια άδεια χρήσης όταν ξεκινήσετε την πλοήγηση. Κατά τη διαδικασία της αγοράς, σας προτείνεται να μεταφέρετε την υπάρχουσα άδεια πλοήγησης στη νέα κάρτα SIM χωρίς επιπλέον χρέωση.

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας, τις επαφές σας και ημερολόγια, μέσω του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας με το Nokia PC Suite;

Οργανωθείτε

Αφήστε το τηλέφωνό σας να βοηθήσει στην οργάνωση της ζωής σας.

Διαχείριση επαφών

Αποθήκευση ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων ως επαφών στο τηλέφωνο και την κάρτα μνήμης SIM.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλογή της μνήμης για τις επαφές

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει επαφές με επιπλέον λεπτομέρειες, όπως διάφορους αριθμούς τηλεφώνου και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η κάρτα μνήμης SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με έναν αριθμό τηλεφώνου συνδεδεμένο σε αυτά. Οι επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης SIM φέρουν την ένδειξη .

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης** για επιλογή της κάρτας SIM, της μνήμης τηλεφώνου ή και των δύο για τις επαφές σας.
- 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για επανάκληση επαφών από τις δύο μνήμες. Όταν αποθηκεύετε επαφές,

αυτές αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Διαχείριση επαφών

Αναζήτηση μιας επαφής

Μενού > Επαφές > Ονόματα

Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Ονόματα > Επιλογές > Προσθήκη επαφής

Προσθήκη και επεξεργασία λεπτομερειών

Επιλέξτε μια επαφή, **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Διαγραφή μιας λεπτομέρειας

Επιλέξτε μια επαφή και **Στοιχεία**. Επιλέξτε μια λεπτομέρεια και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Διαγραφή μιας επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Διαγραφή επαφής**.

Διαγραφή όλων των επαφών

Μενού > Επαφές > Διαγρ. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM.

Αντιγραφή ή μετακίνηση όλων των επαφών ανάμεσα στο τηλέφωνο και την κάρτα μνήμης SIM

Μία επαφή

Επιλέξτε την επαφή προς αντιγραφή ή μετακίνηση και **Επιλογές > Αντιγραφή επαφής ή Μετακίνηση επαφής**.

Αρκετές επαφές

Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή**.

Επισημάνετε τις επαφές και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. επιλεγμένων ή Μετακίνηση επιλεγμ..**

Όλες οι επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αντιγρ. επαφών ή Μετακ. επαφών.**

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Τακτοποιήστε τις επαφές σε μικρότερες ομάδες με διαφορετικούς ήχους κλήσης και διαφορετικές εικόνες ομάδας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες.**
- 2 Επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη ομάδας** για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα ομάδας, προαιρετικά επιλέξτε μια φωτογραφία και έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Αποθήκευση.**
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και **Προβολή > Προσθ.** για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου μέσω μιας συμβατής συσκευής που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων.**

Κατά τη λήψη των προσωπικών στοιχείων, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τον τύπο του ρολογιού, την ώρα, τη ζώνη ώρας ή την ημερομηνία,

επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα.**

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας:** και μετακινήστε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την ώρα ζώνης της θέσης σας. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων που λαμβάνετε.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Αφύπνιση

Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυμητή ώρα.

Ορισμός ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση.**
- 2 Ενεργοποιήστε την αφύπνιση και καταχωρίστε μια ώρα αφύπνισης.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε μια αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη:** > **Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκευση.**

Διακοπή αφύπνισης

Για να τερματίσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Διακοπή.** Αν αφήσετε τη την ειδοποίηση να ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.

Η σημερινή ημέρα βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις την ημέρα αυτή, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραμματοσειρά. Για να προβάλετε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή εβδομάδας**. Για διαγράψετε όλες τις σημειώσεις στο ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγρ. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ημερομηνίας και ώρας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Για να διαγράφονται αυτόματα οι παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτ. διαγρ. σημειώσ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης και συμπληρώστε τα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση αν μια σημείωση δεν έχει προστεθεί, επιλέξτε **Σημ/ση;** διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε με κύλιση σε αυτή και επιλέξτε **Προβολή**.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.,** διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. σημειώσ..** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Nokia PC Suite

Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εφαρμογή PC Suite στη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 44.](#)

Αριθμομηχανή

Η συσκευή περιλαμβάνει μια τυπική, μια επιστημονική αριθμομηχανή και μια αριθμομηχανή υπολογισμού δανείου.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή** και από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε τον τύπο της αριθμομηχανής και τις οδηγίες λειτουργίας.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης**Κανονικό χρονόμετρο**

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα και γράψτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν λήγει ο χρόνος. Για να αλλάξετε την ώρα, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**.
- 2 Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη**.
- 3 Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Χρονόμετρο διαστήματος

- 1 Για να ξεκινήσετε ένα χρονόμετρο ενδιάμεσων διαστημάτων με έως 10 διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα διαστήματα.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Χρονόμ. διαστήματος**.
- 3 Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Έναρξη χρονομέτρου > Έναρξη**.

Για να επιλέξετε πώς θα πρέπει να ξεκινά το χρονόμετρο για την επόμενη περίοδο, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Ρυθμίσεις > Συνέχ. σε επόμ. περ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και από τα ακόλουθα:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων — για να μετράτε χρόνους γύρων

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάν. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Υποστήριξη και ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου

Η Nokia σας βοηθά με πολλούς τρόπους για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα οφέλη του τηλεφώνου σας.

Χρήσιμες υποδείξεις

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

Επαναφέρετε το τηλέφωνο

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε τη μπαταρία.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

[Βλέπε «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων», σελ. 46.](#)

Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας

[Βλέπε «Ενημερώσεις λογισμικού», σελ. 45.](#)

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia, ή επικοινωνήστε με το Nokia Care. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 44.](#)

Εάν το ερώτημα παραμένει ανεπίλυτο, επικοινωνήστε με το τοπικό σας σημείο Nokia Care για επιλογές επισκευής. Πριν στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας ή αρχείο των δεδομένων σας στο τηλέφωνο.

Υποστήριξη της Nokia

Επισκεφθείτε τις τοποθεσίες www.nokia.com/support ή την τοπική διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia για την τελευταία έκδοση του παρόντος οδηγού, επιπλέον πληροφορίες, λήψεις, και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη δωρεάν ρυθμίσεων διαμόρφωσης όπως MMS, GPRS, e-mail, και άλλες υπηρεσίες για το μοντέλο της συσκευής σας, στις τοποθεσίες www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Μπορείτε να βρείτε το PC Suite και σχετικές πληροφορίες στην διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia στις διευθύνσεις www.nokia.com/support.

Υπηρεσίες Nokia Care

Εάν πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις Υπηρεσίες Nokia Care, ανατρέξτε στη λίστα των τοπικών κέντρων Nokia Care στις διευθύνσεις www.nokia.com/customerservice.

Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, ανατρέξτε στο πλησιέστερο σημείο Nokia Care, στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair.

My Nokia

Λάβετε δωρεάν συμβουλές, μυστικά και υποστήριξη για τηλέφωνό σας Nokia, καθώς και δωρεάν δοκιμαστικό περιεχόμενο, διαδραστικές επιδείξεις, μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα και ειδήσεις σχετικά με τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες Nokia.

Εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας Nokia και εγγραφείτε σήμερα στο My Nokia! Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, ανατρέξτε στη σελίδα www.nokia.com/mynokia.

Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000, XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο web.

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την αποστολή ενημερώσεων λογισμικού, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη λήψη ενημερώσεων από το τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 45.](#)

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να αποστείλει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ραδιοεπαφής (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε ενημερώσεις λογισμικού και διαμόρφωσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμ. διαχείρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. παροχ.**

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- 2 Επιλέξτε **Στοιχ. εγκατ. λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και ελέγξτε εάν απαιτείται ενημέρωση.

- 3 Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.** για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως της υπηρεσίες internet μέσω κινητών τηλεφώνων, την υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), τα ηχητικά μηνύματα Nokia Xpress, ή το συγχρονισμό με απομακρυσμένο διακομιστή internet, το τηλέφωνό σας χρειάζεται τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Nokia ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες υποστήριξης στη διαδικτυακή τοποθεσία της Nokia. [Βλέπε «Υποστήριξη της Nokia», σελ. 44.](#)

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή ενός μηνύματος διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν ή ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται το μήνυμα **Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..** Εάν απαιτείται, καταχωρίστε τον κωδικό PIN που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές συνθήκες, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και από τα ακόλουθα:

Επαναφ. ρυθμ. μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Επαναφορά όλων — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με κλειδίωμα WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέπει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των κλειδιών ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του "Nokia PC Suite". Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αξεσουάρ

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-4U. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίσετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκυκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρεται σε άμεση επαφή των θετικών (+) και αρνητικών (-) πόλων της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκυκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκυκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος



- 1 Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τη Nokia μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν

τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτηθείς θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Απόρριψη



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και

συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δεν χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιονδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών,

στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρτιωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγουσα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
- Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
- Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτό είναι 0,44 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο		AM	28
		άμεσα μηνύματα	28
		αναγνώριση ομιλίας	17
		αναγνωριστικό κλήσης	24
		αναμονή κλήσεων	24
		απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο	23
		αποστολή μηνυμάτων	26
		αριθμητική λειτουργία	24
		αριθμομηχανή	42
		αριθμός κέντρου μηνυμάτων	25
		αρχική οθόνη	15
		B	
		βίντεο κλιπ	30
		Γ	
		γλώσσα	13
		Δ	
		δημιουργία κειμένου	24
		διαμόρφωση	20
		διαύγεια ομιλίας	24
		διεύρυνση στέρεο	35
		Ε	
		εγγραφή	35
		εισαγωγή παραδοσιακού κειμένου	24
		έκθεση	30
		εκτύπωση εικόνων	31
		ενδείξεις	12
		ενδείξεις κατάστασης	11
		ενεργή αναμονή	12
		ενημερώσεις λογισμικού	
		τηλεφώνου	14
		ενημέρωση λογισμικού	45
		εντολές υπηρεσίας	20
		εξαρτήματα	6
		εξοικονόμηση ενέργειας	11, 16
		επανάκληση	23
		επαφές	
		— μήμη	40
		εργοστασιακές ρυθμίσεις	46
		ερώτημα πτήσης	14
		Α	
		ακουστικά	8
		C	
		cookies	36
		E	
		e-mail	27
		G	
		general packet radio service	18
		GPRS	18
		GPS	38
		H	
		handsfree	22
		I	
		internet	35
		M	
		My Nokia	44
		N	
		Nokia Care	44
		P	
		PC Suite	42
		PictBridge	18
		PIN	10
		PUK	10
		S	
		SIM	
		— υπηρεσίες	19
		U	
		UPIN	10
		W	
		web	35

εφαρμογές	37
-----------	----

Η

ήχοι	15
ήχος εκκίνησης	14

Θ

θέματα	15
--------	----

Ι

ισοσταθμιστής	34
ισχύς σήματος	11

Κ

καλώδιο δεδομένων	18
Καλώδιο δεδομένων USB	18
κάμερα	29, 30
κάρτα SIM	10
Κάρτα SIM	6
κάρτα μνήμης	7, 30
κατάσταση πτήσης	12
κατάσταση φόρτισης μπαταρίας	11
κείμενο βοήθειας	14
κλείδωμα πληκτρολογίου	10
κλείδωμα πλήκτρων	13
κλήση	21
κλήση βίντεο	21
κωδικοί πρόσβασης	10
κωδικός ασφαλείας	10
κωδικός πρόσβασης φραγής κλήσεων	10

Λ

λειτουργία εκτός σύνδεσης	10
λειτουργία νάρκης	16
λειτουργίες κειμένου	24
λειτουργική μονάδα ασφαλείας	10
λήψεις	44
λήψη μιας φωτογραφίας	29
λουράκι	8

Μ

μεγάφωνο	22
μέγεθος γραμματοσειράς	16

μενού φορέα	19
Μηνύματα SIM	20
μηνύματα πληροφοριών	20
μητρώο κλήσεων	23
μπαταρία	7

Ο

οθόνη	11, 15
-------	--------

Π

παιχνίδια	37
πακέτα δεδομένων	18
πλήκτρα	6
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	25
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	32
πρόγραμμα περιήγησης	35
προσωπικά στοιχεία	41
προσωρινή μνήμη	36
προφίλ	15
προώθηση κλήσεων	23

Ρ

ραδιόφωνο	33
-----------	----

Σ

σημειώσεις	42
στιγμιαία μηνύματα	28
συντομεύσεις	12, 16
συντομεύσεις κλήσεων	16, 22

Τ

ταπεσαρία	15
ταχεία κλήση	16, 22, 24

Υ

υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης	46
--------------------------------	----

Φ

φωνητικές εντολές	17
φωνητική εγγραφή	35
Φωνητική κλήση	22
φωτογραφία	29

Χ

Χάρτες	38
χρήσιμες υποδείξεις	43
χρονόμετρο	43

Ψ

ψηφιακά δικαιώματα	47
--------------------	----

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-414 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιοφωνικό (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή

συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 6600s-1c

9211038/Τεύχος 2 EL