

Manuel d'utilisation Nokia 6600 Slide

Sommaire**Sécurité 5****Personnaliser votre téléphone 6**

Démarrage	6
Touches et composants	6
Installer la carte SIM et la batterie	6
Insérer une carte mémoire	7
Charger la batterie	7
Antenne	8
Kit oreillette	8
Dragonne	8
À propos de votre téléphone	8
Services réseau	9
Fonctions ne nécessitant pas de carte SIM	9
Verrouillage du clavier	9
Codes d'accès	10
Allumer et éteindre le téléphone	10
Mode veille	11
Affichage	11
Fonction d'économie de la batterie	11
Mode veille actif	11
Raccourcis accessibles en mode veille	11
Témoins	11
Mode Avion	12
Tapotement	12
Paramètres du téléphone	13
Paramètres de sécurité	13
Personnaliser le téléphone	14
Modes	14
Thèmes	14
Sonneries	15
Écran	15
Mes raccourcis	15
Touches écran gauche et droite	15
Autres raccourcis	15
Affecter des touches d'appel abrégé	16
Commandes vocales	16

Se connecter	16
Technologie sans fil Bluetooth	16
Données par paquets	17
Câble de données USB	17
Synchronisation et sauvegarde	18
Connecter un appareil USB	18
Services de l'opérateur réseau	18
Menu Opérateur	18
Services SIM	18
Messages d'infos, messages SIM et commandes de services	19
Configuration	19

Rester en contact 20

Émettre des appels	20
Émettre un appel vocal	20
Émettre un appel vidéo	20
Touches d'appel abrégé	21
Numérotation vocale	21
Options accessibles pendant un appel	21
Messages vocaux	21
Messages vidéo	22
Journal d'appels	22
Paramètres d'appel	22
Texte et messages	23
Écrire un texte	23
Modes texte	23
Saisie de texte habituelle	23
Saisie intuitive	23
Messages texte et multimédia	24
Messages texte	24
Messages multimédia	24
Créer un message texte ou multimédia	24
Lire un message et y répondre	25
Envoyer des messages et les organiser	25
E-mail	25
Assistant e-mail	25
Écrire et envoyer un e-mail	25
Lire un e-mail et y répondre	26
Notifications de réception d'e-mail	26

Messages flash	26	S'organiser	37
Messagerie instantanée	26	Gérer les contacts	37
Messages audio Nokia Xpress	27	Cartes de visite	38
Paramètres messages	27	Date et heure	38
Photo et vidéo	27	Réveil	39
Prendre une photo	27	Agenda	39
Enregistrer un clip vidéo	28	Liste A faire	39
Options pour l'appareil photo et la vidéo	28	Notes	39
Galerie	28	Nokia PC Suite	39
Dossiers et fichiers	28	Calculatrice	40
Carte mémoire	29	Compte à rebours	40
Imprimer des images	29	Chronomètre	40
Partager des photos et des vidéos en ligne	29	Support et mises à jour logicielles du téléphone	40
Divertissement	30	Conseils utiles	40
Écouter de la musique	30	Support Nokia	41
Lecteur audio	30	My Nokia	41
Menu Musique	30	Télécharger un contenu	41
Écouter des titres	31	Mises à jour logicielles	42
Changer l'apparence du lecteur audio	31	Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA)	42
Radio	31	Service d'envoi des paramètres de configuration	43
Rechercher des stations radio	31	Rétablir la configuration d'origine	43
Paramètres radio	32	Gestion des droits numériques	44
Égaliseur	32	Accessoires	44
Amplification stéréo	32	Batterie	44
Dictaphone	32	Informations relatives à la batterie et au chargeur	44
Internet	33	Directives d'authentification des batteries Nokia	45
Se connecter à un service	33	Authentification de l'hologramme	45
Paramètres d'apparence	33	Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?	45
Mémoire cache	33	Précautions d'utilisation et maintenance	45
Sécurité du navigateur	34	Mise au rebut	46
Jeux et applications	34		
Lancer une application	34		
Télécharger une application	35		
Cartes	35		
Télécharger des cartes	35		
Cartes et GPS	36		
Services supplémentaires	37		

Informations supplémentaires relatives à la sécurité	46
Enfants	46
Environnement et utilisation	46
Appareils médicaux	46
Implants médicaux	46
Prothèses auditives	47
Véhicules	47
Environnements potentiellement explosifs	47
Appels d'urgence	47
INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)	47
Index	49

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ACCESSOIRES



N'utilisez que des accessoires agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ



Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.


**Vous voulez laisser libre cours à votre créativité ?
Donnez à votre téléphone son propre look en choisissant vos sonneries, votre fond d'écran et votre thème.**

Personnaliser votre téléphone

Démarrage

Découvrez votre téléphone, installez la batterie, la carte SIM et la carte mémoire, et prenez connaissance des informations importantes concernant votre téléphone.

Touches et composants

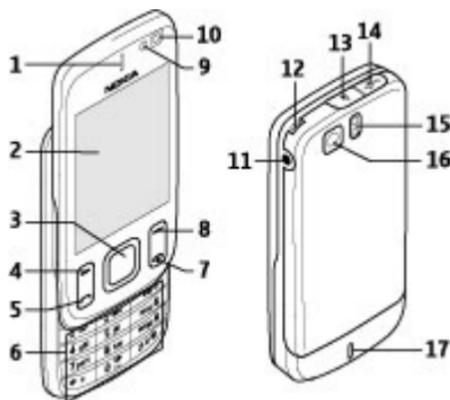

- 1 Écouteur
- 2 Affichage
- 3 Touche Navi™ (touche de défilement)
- 4 Touche écran gauche
- 5 Touche d'appel
- 6 Clavier
- 7 Touche de fin / Touche marche/arrêt
- 8 Touche écran droite
- 9 Capteur de lumière

- 10 Appareil photo frontal
- 11 Connecteur de charge
- 12 Oeillet pour dragonne
- 13 Bouton de déverrouillage de la façade arrière
- 14 Connecteur de câble USB
- 15 Flash de l'appareil photo
- 16 Appareil photo principal
- 17 Haut-parleur

Installer la carte SIM et la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.


Ce téléphone est conçu pour être utilisé avec une batterie BL-4U. Utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. [Voir "Directives d'authentification des batteries Nokia", p. 45.](#)

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.

- 1 Poussez le bouton de déverrouillage et ouvrez la façade arrière. Retirez la batterie.



- 2 Ouvrez le logement de la carte SIM. Insérez la carte SIM dans le logement en veillant à ce que les connecteurs soient orientés vers le bas. Fermez le logement de la carte SIM.

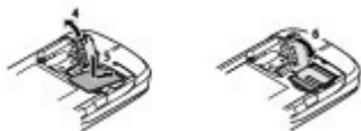

- 3 Vérifiez le bon positionnement des connecteurs de la batterie et insérez celle-ci. Remettez la façade arrière en place.




Insérer une carte mémoire

Utilisez seulement cartes microSD agréé par Nokia avec cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Votre téléphone prend en charge les cartes microSD d'une capacité maximum de 4 Go.

- 1 Éteignez l'appareil puis retirez la façade arrière et la batterie.

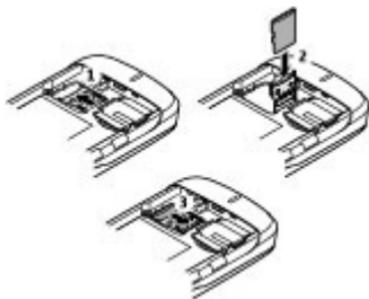

- 2 Faites glisser le logement de la carte mémoire afin de le déverrouiller.
- 3 Ouvrez le logement, puis introduisez la carte mémoire dans celui-ci en orientant vers l'intérieur la face portant les contacts.
- 4 Refermez le logement de la carte mémoire et appuyez dessus pour le verrouiller.
- 5 Remettez en place la batterie et la façade arrière.

Charger la batterie

Votre batterie a été préchargée, mais les niveaux de charge peuvent varier.

- 1 Branchez le chargeur à une prise secteur murale.



- 2 Connectez le chargeur à l'appareil.
- 3 Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous pouvez également charger la batterie à l'aide d'un câble USB alimenté par un ordinateur.

- 1 Connectez le câble USB au port USB d'un ordinateur et à votre appareil.
- 2 Une fois la batterie complètement chargée, déconnectez le câble USB.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Le temps de charge dépend du chargeur utilisé. Il faut environ 1 heure 30 minutes pour charger une batterie BL-4U avec le chargeur AC-8 lorsque le téléphone est en mode veille.

Antenne



Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

Sur la figure, la zone de l'antenne est indiquée en gris.

Kit oreillette

Avertissement :

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Avertissement :


Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Lorsque vous connectez au connecteur USB un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier : HS-83. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www.nokia.fr.

Dragonne

- 1 Retirez la façade arrière.

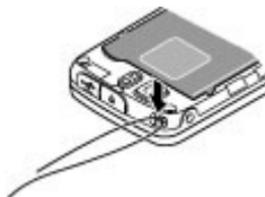

- 2 Accrochez la dragonne derrière l'ergot puis remettez la façade arrière en place.

À propos de votre téléphone

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour WCDMA 850 et 2100, et GSM 850, 900, 1800 et 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement :

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être

passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Fonctions ne nécessitant pas de carte SIM

Certaines fonctions de votre téléphone, telles que l'organiseur et les jeux, peuvent être utilisées sans nécessiter l'insertion d'une carte SIM. Certaines fonctions apparaissent en grisé dans les menus et ne peuvent pas être utilisées.

Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier afin d'empêcher l'activation accidentelle des touches, sélectionnez **Menu** et appuyez sur * dans les trois secondes qui suivent.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Activer** et appuyez sur * dans la seconde et demie qui suit. Entrez le code de verrouillage s'il vous est demandé.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille à nouveau automatiquement.

Les autres fonctions disponibles sont **Verrou automatique** et **Verrou de sécurité**. Voir "[Paramètres du téléphone](#)", p. 13.

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Codes d'accès

Pour définir la manière dont votre téléphone doit utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Codes d'accès**.

- Le code PIN (UPIN) fourni avec la carte SIM (USIM) protège votre carte contre toute utilisation non autorisée.
- Le code PIN2 (UPIN2), fourni avec certaines cartes SIM (USIM), est nécessaire pour accéder à certains services.
- Les codes PUK (UPUK) et PUK2 (UPUK2) peuvent être fournis avec la carte SIM (USIM). Si vous saisissez incorrectement le code PIN trois fois de suite, vous êtes invité à entrer le code PUK. Si les codes ne vous ont pas été fournis, contactez votre prestataire de services.
- Le code de sécurité vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Vous pouvez créer et changer le code, ainsi que configurer le téléphone pour qu'il le demande. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre

téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, ce dernier doit être réparé et des frais supplémentaires peuvent vous être facturés. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

- Le mot de passe de limitation est requis si vous utilisez le service de limitation des appels pour restreindre les appels de/vers votre téléphone (service réseau).
- Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité, du navigateur Web, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur..**

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer ou éteindre le téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Entrez le code PIN (qui s'affiche sous la forme *****) si le téléphone vous le demande.


Si le téléphone vous demande la date et l'heure, entrez l'heure locale, sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez en termes de différence par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT), puis entrez la date. Voir "[Date et heure](#)", p. 38.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez être invité à vous procurer les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, reportez-vous à **Connex. à aide techn..** Voir "[Configuration](#)", p. 19 et "[Service d'envoi des paramètres de configuration](#)", p. 43.

Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille.

Affichage

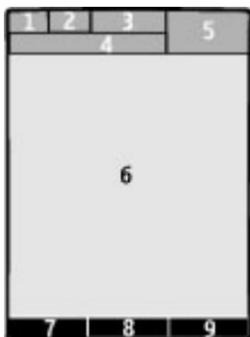

- 1 Témoin du type de réseau et de la puissance du signal du réseau cellulaire
- 2 Niveau de charge de la batterie
- 3 Témoins
- 4 Nom du réseau ou logo de l'opérateur
- 5 Horloge
- 6 Affichage
- 7 Fonction de la touche écran gauche
- 8 Fonction de la touche de défilement
- 9 Fonction de la touche écran droite

Vous pouvez modifier les fonctions des touches écran gauche et droite. [Voir "Touches écran gauche et droite", p. 15.](#)

Fonction d'économie de la batterie

Votre téléphone est doté des fonctions **Economie de batterie** et **Mode Sommeil**, qui permettent d'économiser la puissance de la batterie en mode veille lorsqu'aucune touche n'est utilisée. Ces fonctions peuvent être activées. [Voir "Écran", p. 15.](#)

Mode veille actif

Le mode veille actif affiche une sélection de fonctions du téléphone et d'informations auxquelles vous pouvez accéder directement.

Pour activer ou désactiver le mode veille actif, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Mode veille actif > Mode veille active.**

En mode veille actif, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans la liste et sélectionnez **Sélect.** ou **Afficher.** Les flèches indiquent que d'autres informations sont disponibles. Pour arrêter la navigation, sélectionnez **Quitter.**

Pour organiser et modifier le mode veille actif, sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Raccourcis accessibles en mode veille

Liste des numéros composés

Appuyez une fois sur la touche d'appel. Pour émettre un appel, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

Lancer le navigateur Internet

Maintenez la touche **0** enfoncée.

Appeler la boîte vocale

Maintenez la touche **1** enfoncée.

Utiliser les autres touches comme raccourcis

[Voir "Touches d'appel abrégé", p. 21.](#)

Témoins



Vous avez reçu de nouveaux messages.

-  Vous disposez de messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.
-  Appels en absence.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte.
-  Une alarme est définie.
-  Le téléphone est inscrit sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est ouverte sur le téléphone.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (suspendue).
-  La connectivité Bluetooth est activée.
-  Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la deuxième ligne est sélectionnée.
-  Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
-  Les appels sont restreints à un groupe limité.
-  Le mode actuellement actif est programmé.

Mode Avion

Utilisez le mode Avion dans les environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques (à bord des avions ou dans les hôpitaux) pour désactiver toutes les fonctions utilisant ces signaux. Vous pouvez toujours accéder à l'agenda, aux numéros de téléphones et aux jeux hors connexion. Lorsque le mode avion est activé,  s'affiche.

Pour activer ou paramétrer le mode Avion, sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer ou Personnaliser**.

Pour désactiver le mode Avion, sélectionnez un autre mode.

Appels d'urgence en mode Avion

Saisissez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel et sélectionnez **Oui** lorsque **Désactiver le mode Avion?** s'affiche.

Avertissement :

Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage. Si vous devez émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est verrouillé et qu'il est en mode Avion, vous pouvez également entrer un numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil dans le champ du code de verrouillage et sélectionner "Appel". L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le mode Avion pour émettre un appel d'urgence.

Tapotement

La fonction de tapotement vous permet de réduire au silence et de rejeter des appels et des sonneries d'alarme rapidement, et d'afficher l'horloge simplement en tapotant deux fois sur l'avant ou l'arrière du téléphone lorsque le clapet coulissant est fermé.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Paramètres Sensor** pour activer la fonction de tapotement et le retour de vibrations.

Réduire les appels ou les alarmes au silence

Tapotez deux fois sur le téléphone.

Rejeter un appel ou répéter une alarme réduits au silence

Tapotez à nouveau deux fois sur le téléphone.

Afficher l'horloge

Tapotez deux fois sur le téléphone.

Si vous avez reçu des appels en absence ou de nouveaux messages, vous devez les consulter avant de pouvoir afficher l'horloge.

Paramètres du téléphone

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone** et l'une des options suivantes :

Param. de langue — pour définir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez **Langue du téléphone**.

Pour définir une langue pour les commandes vocales, sélectionnez **Langue de reconn.**

Etat de la mémoire — pour consulter la consommation de mémoire

Verrou automatique — pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone est en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné.

Verrou de sécurité — pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier

Paramètres Sensor — pour activer et régler la fonction de tapotement

Reconn. vocale — [Voir "Commandes vocales", p. 16.](#)

Invite mode Avion — pour que le téléphone vous demande si vous souhaitez utiliser le mode Avion lorsque vous l'allumez. En mode Avion, toutes les connexions radio sont désactivées.

Mises à jour du tél. — pour recevoir des mises à jour logicielles provenant de votre prestataire de services (service réseau). En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible. [Voir "Mises à jour logicielles par liaison radio \(OTA\)", p. 42.](#)

Mode réseau — pour utiliser à la fois le réseau UMTS et le réseau GSM. Vous ne pouvez pas accéder à cette option lorsqu'un appel est en cours.

Choix de l'opérateur — pour définir un réseau cellulaire disponible dans votre zone géographique

Activation de l'aide — pour indiquer au téléphone si vous souhaitez afficher les textes d'aide

Sonnerie d'accueil — pour que le téléphone émette un bip à la mise sous tension

Confirm. actions SIM — [Voir "Services SIM", p. 18.](#)

Paramètres de sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité** et l'une des options suivantes :

Demande code PIN ou Demande code UPIN — pour que le téléphone demande le code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Demande code PIN2 — pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code

PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels — pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Un mot de passe de limitation est requis.

Liste des n° autorisés — pour limiter vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Lorsque la fonction Appels autorisés est activée, les connexions GPRS sont impossibles, excepté lorsque vous envoyez des SMS via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de téléphone du destinataire et celui du centre de messagerie doivent être inclus dans la liste des numéros autorisés.

Grpe d'utilis. limité — pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau).

Niveau de sécurité — Pour que l'appareil demande le code de sécurité lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée, sélectionnez **Téléphone**. Pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez activer une autre mémoire, sélectionnez **Mémoire**.

Codes d'accès — pour changer le code de sécurité, le code PIN, UPIN ou PIN2 ou le mot de passe de limitation.

Code utilisé — pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

Certificats d'autorité ou **Certificats utilisateur** — pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. [Voir "Sécurité du navigateur", p. 34.](#)

Param. module sécur. — pour afficher les détails du module de sécurité, activer la demande du PIN module ou modifier le

PIN module et le PIN de signature. [Voir "Codes d'accès", p. 10.](#)

Personnaliser le téléphone

Apportez une touche personnelle à votre téléphone en choisissant des sonneries, des fonds d'écran et des thèmes. Ajoutez des raccourcis vers vos fonctions préférées et associez des accessoires à votre téléphone.

Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser à l'aide de sonneries destinées à des événements ou des situations particuliers.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes**, le mode voulu et choisissez parmi les options suivantes :

Activer — pour activer le mode choisi

Personnaliser — pour modifier les paramètres du mode

Programmer — pour que le mode reste actif pendant une durée donnée. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

Thèmes

Un thème contient des éléments vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Thèmes**, puis définissez les options suivantes :

Choisir thème — Ouvrez le dossier **Thèmes** et sélectionnez un thème.

Téléchargts de thèmes — Ouvrez une liste de liens pour télécharger d'autres thèmes.

Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons**. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu **Modes**.

Si vous sélectionnez le niveau de sonnerie le plus élevé, la sonnerie atteint son volume sonore le plus élevé au bout de quelques secondes.

Écran

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage** et l'une des options suivantes :

Fond d'écran — pour ajouter une image d'arrière-plan à l'écran d'accueil

Mode veille actif — pour activer, organiser et personnaliser le mode écran d'accueil

Coul. pol. mode veille — pour choisir la couleur de police du mode écran d'accueil

Icônes tche de navig. — pour afficher les icônes de la touche de défilement dans l'écran d'accueil

Détails des notif. — pour afficher les détails dans les notifications d'appels en absence et de messages

Effets de transition — pour activer une expérience de navigation plus homogène et plus organique

Animation clav. coul. — pour afficher une animation lorsque vous ouvrez ou fermez le clapet coulissant

Economie de batterie — pour qu'au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, l'écran s'obscurcisse et une horloge s'affiche automatiquement

Mode Sommeil — pour qu'au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, l'écran s'éteigne automatiquement

Taille de police — pour définir la taille de la police pour la messagerie, les contacts et les pages Internet.

Logo de l'opérateur — pour afficher le logo de l'opérateur

Affichage infos cell. — pour afficher l'identité de la cellule, si elle est disponible sur le réseau

Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touches écran gauche et droite

Pour modifier la fonction attribuée à la touche écran gauche ou droite, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Touche écran gauche** ou **Touche écran droite** et la fonction.

En mode veille, si la touche écran gauche correspond à **Aller à**, pour activer une fonction, sélectionnez **Aller à > Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Sélectionner fctions — pour ajouter ou supprimer une fonction

Organiser — pour réorganiser les fonctions

Autres raccourcis

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis**, puis définissez les options suivantes :

Touche de navigation — pour affecter à la touche de navigation (touche de défilement) d'autres fonctions choisies dans une liste prédéfinie

Clé mode veille actif — pour sélectionner le mouvement de la touche de navigation permettant d'activer le mode veille actif

Affecter des touches d'appel abrégé

Créez des raccourcis d'appel en attribuant des numéros de téléphone aux touches numériques 3 à 9.

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts > Appels abrégés** et faites défiler jusqu'à une touche numérique.
- 2 Sélectionnez **Attribuer** ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options > Changer**.
- 3 Entrez un numéro ou recherchez un contact.

Commandes vocales

Appelez vos contacts et utilisez votre téléphone en prononçant des commandes vocales.

Les commandes vocales sont dépendantes de la langue.

Pour définir la langue, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. de langue > Langue de reconn.** et votre langue.

Pour habituer la reconnaissance vocale à votre voix, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Reconn. vocale > Entraîn. reconn. voc.**

Pour activer une commande vocale pour une fonction, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Reconn. vocale > Commandes vocales**, à une fonctionnalité puis la fonction voulue.  indique que la commande vocale est activée.

Pour activer la commande vocale, sélectionnez **Ajouter**.

Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**.

Pour utiliser les commandes vocales, voir "[Numérotation vocale](#)", p. 21.

Pour gérer les commandes vocales, faites défiler jusqu'à la fonction voulue, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Modifier ou **Supprimer** — pour renommer ou désactiver la commande vocale

Tout ajouter ou **Tout supprimer** — pour activer ou désactiver les commandes vocales pour toutes les fonctions de la liste des commandes vocales

Se connecter

Votre téléphone comprend plusieurs fonctions permettant de le connecter à d'autres appareils pour l'envoi et la réception de données.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion par ondes radio entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : 2.0 + EDR generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access et serial port. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**, puis procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Nom de mon tél.** et donnez un nom à votre téléphone.
- 2 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activé**.
 indique que la connexion Bluetooth est activée.
- 3 Pour connecter votre téléphone à un accessoire audio, sélectionnez **Access. connectables** et l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Pour relier votre téléphone à un appareil Bluetooth se trouvant à proximité, sélectionnez **Equipements reliés > Ajouter un éqipt.**

Faites défiler jusqu'à un appareil détecté et sélectionnez **Ajouter**.
 Entrez un code d'authentification (16 caractères maximum) dans votre téléphone et autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

Si la sécurité vous préoccupe, désactivez la fonction Bluetooth ou réglez **Visibilité de mon tél.** sur **Masqué**. Acceptez uniquement les communications Bluetooth provenant d'appareils dignes de confiance.

Connecter un PC à Internet

Utilisez la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur compatible à Internet sans le logiciel PC Suite. Sur votre téléphone, vous devez avoir activé un prestataire de services prenant en charge

l'accès à Internet et votre PC doit prendre en charge Bluetooth PAN (Personal Area Network). Une fois la connexion avec le service point d'accès réseau du téléphone établie et la liaison avec votre PC effectuée, votre téléphone ouvre automatiquement une connexion de données par paquets à Internet.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Pour définir comment utiliser ce service, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. données paq.** et choisissez parmi les options suivantes :

Si nécessaire — pour établir la connexion de données par paquets lorsqu'une application l'exige. La connexion s'interromptra lorsque l'application sera fermée.

Permanente — pour que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets à la mise sous tension.

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem en le raccordant à un ordinateur compatible à l'aide de la technologie Bluetooth ou d'un câble de données USB. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Nokia PC Suite. [Voir "Support Nokia", p. 41.](#)

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre le téléphone et un PC compatible ou une imprimante prenant en charge PictBridge.

Pour activer le téléphone pour le transfert de données ou l'impression de photos,

connectez le câble de données et sélectionnez le mode :

PC Suite — pour utiliser le câble pour Nokia PC Suite

Impr. & multimédia — pour utiliser le téléphone avec une imprimante prenant en charge PictBridge ou avec un PC compatible

Stockage de données — pour se connecter à un PC sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et pour utiliser le téléphone comme un appareil de stockage de données

Pour modifier le mode USB, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB** et le mode USB voulu.

Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync et sauveg.** puis définissez les options suivantes :

Echange — Permet de synchroniser ou de copier les données sélectionnées entre votre téléphone et un autre téléphone équipé de la technologie Bluetooth .

Créer sauveg. — Permet de créer une copie de sauvegarde des données sélectionnées sur la carte mémoire ou sur un support externe.

Rest. sauvegarde — Permet de sélectionner un fichier de sauvegarde enregistré sur la carte mémoire ou sur un support externe et de le restaurer sur le téléphone. Sélectionnez **Options > Détails** pour obtenir plus d'informations sur le fichier de sauvegarde sélectionné.

Transf. données — Permet de synchroniser ou de copier les données sélectionnées entre votre téléphone et un autre appareil, PC ou serveur distant (service réseau).

Connecter un appareil USB

Vous pouvez connecter un dispositif de stockage USB (par exemple une mémoire flash) à votre appareil et parcourir le système de fichiers et transférer des fichiers.

- 1 Connectez un câble adaptateur compatible au port USB de votre appareil.
- 2 Connectez le dispositif de stockage USB au câble adaptateur.
- 3 Sélectionnez **Menu > Galerie** et l'appareil USB à parcourir.

Remarque : Les appareils de stockage USB ne sont pas tous pris en charge ; cela dépend de leur consommation électrique.

Services de l'opérateur réseau

Votre opérateur réseau fournit plusieurs services supplémentaires susceptibles de vous intéresser. Certains de ces services peuvent être payants.

Menu Opérateur

Accédez à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service.

Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

Messages d'infos, messages SIM et commandes de services

Messages d'infos

Vous pouvez recevoir des messages relatifs à divers sujets, en provenance de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages d'infos**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Commandes de services

Grâce aux commandes de services, vous pouvez saisir et envoyer à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), telles que des commandes d'activation de services réseau.

Pour rédiger et envoyer des requêtes de service, sélectionnez **Menu > Messagerie > Cmdes services**. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Messages SIM

Les messages SIM sont des messages texte spécifiques que vous enregistrez sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, mais pas réciproquement.

Pour lire les messages SIM, sélectionnez **Menu > Messagerie > Options > Messages SIM**.

Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires à certains services. Vous pouvez aussi recevoir ces paramètres de votre prestataire de services dans un message de

configuration. Voir "[Service d'envoi des paramètres de configuration](#)", p. 43.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Configuration** et l'une des options suivantes :

Par. config. par déf. — pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone et définir un prestataire par défaut

Activ. param. par déf. — pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge

Point d'accès préféré — pour afficher la liste des points d'accès enregistrés

Connex. à aide techn. — pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services

Param. gest. terminal — pour permettre au téléphone de recevoir des mises à jour logicielles, ou pour l'en empêcher. En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible. Voir "[Mises à jour logicielles par liaison radio \(OTA\)](#)", p. 42.

Param. config. perso — pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez **Ajouter** ou **Options > Ajouter nouveau**. Sélectionnez le type de service puis entrez les paramètres requis. Pour activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options > Activer**.

Vous voulez parler, discuter ou envoyer des messages ? Un téléphone est avant tout conçu pour les appels et les messages.

Rester en contact

Émettre des appels

Émettre un appel vocal

Vous pouvez émettre un appel de plusieurs façons :

Numérotation manuelle

Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional et appuyez sur la touche d'appel.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

Rappeler un numéro

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel en mode veille. Sélectionnez un numéro ou un nom dans et appuyez sur la touche d'appel.

Sélectionner un numéro dans Contacts

Recherchez un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans Contacts.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gest. app. avec clav.** pour gérer les appels à l'aide du clapet coulissant.

Répondre à un appel entrant

Appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le clapet coulissant.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche de fin ou fermez le clapet coulissant.

Rendre la sonnerie muette

Sélectionnez **Silence**.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche de fin.

Régler le volume pendant un appel

Faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Émettre un appel vidéo

Lors d'un appel vidéo, la vidéo enregistrée par l'appareil photo frontal du téléphone est envoyée au destinataire de l'appel vidéo. Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez disposer d'une carte USIM et être connecté à un réseau WCDMA. Pour connaître la disponibilité de ces services et y souscrire, contactez votre prestataire de services. L'appel vidéo peut être effectué entre deux parties, vers un téléphone compatible ou un client RNIS. Les appels vidéo ne peuvent pas être effectués tant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

- 1 Pour émettre un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone, précédé de l'indicatif régional.
- 2 Maintenez la touche d'appel enfoncée ou sélectionnez **Options > Appel vidéo**.

Le démarrage d'un appel vidéo peut prendre quelques minutes. Si l'appel échoue, le téléphone vous demande si vous voulez essayer un appel vocal ou envoyer un message à la place.

- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Touches d'appel abrégé

Affectez tout d'abord un numéro de téléphone à l'une des touches numériques 2 à 9. Voir "[Affecter des touches d'appel abrégé](#)", p. 16.

Utilisez les touches d'appel abrégé pour émettre un appel de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur une touche numérique, puis sur la touche d'appel.
- Si **Menu > Paramètres > Appels > Appels abrégés > Activés** est sélectionné, maintenez une touche numérique enfoncée.

Numérotation vocale

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans les Contacts.

Les commandes vocales étant dépendantes de la langue, avant d'utiliser la numérotation vocale, vous devez sélectionner **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. de langue > Langue de reconn.** et votre langue.

Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche écran droite. Le téléphone émet un bref signal et **Parlez maintenant** s'affiche.
- 2 Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. Si la reconnaissance vocale a réussi, une

liste de correspondances s'affiche. Le téléphone reproduit la commande vocale se trouvant en début de liste. Si la commande n'est pas la bonne, faites défiler jusqu'à une autre entrée.

Options accessibles pendant un appel

Bon nombre des options que vous pouvez utiliser durant un appel sont des services réseau. Pour connaître leur disponibilité, contactez votre prestataire de services.

Pendant un appel, sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Parmi les options réseau vous trouverez **Suspendre**, **Nouvel appel**, **Ajouter à conférence**, **Terminer appels** ainsi que les options suivantes :

Envoyer DTMF — pour envoyer des chaînes de signaux.

Permuter — pour permuter l'appel actif et celui mis en attente

Transférer — pour connecter l'appel en attente à l'appel actif tout en vous déconnectant de ces deux appels

Conférence — pour émettre un appel de conférence.

Appel privé — pour avoir une conversation privée lors d'un appel de conférence

Avertissement :

Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Appeler votre boîte vocale

Maintenez la touche **1** enfoncée.

Modifier le numéro de votre boîte vocale

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages vocaux > Numéro boîte vocale**.

Messages vidéo

La boîte vidéo est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Appeler votre boîte vidéo

Maintenez la touche **2** enfoncée.

Modifier le numéro de votre boîte vidéo

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages vidéo > Numéro boîte vocale**.

Journal d'appels

Pour visualiser les informations relatives à vos appels, messages, données et à la synchronisation, sélectionnez **Menu > Journal**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Paramètres d'appel

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels** et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel — pour transférer les appels entrants (service réseau). Vous ne

pourrez peut-être pas transférer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives.

Réponse toutes tches — pour pouvoir répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche marche/arrêt, la touche écran gauche ou droite ou la touche de fin

Rappel automatique — pour recomposer automatiquement le numéro après une tentative d'appel infructueuse. Le téléphone procède à 10 tentatives de rappel.

Rappel vidéo-vocal — le téléphone émet automatiquement un appel vocal vers le numéro pour lequel un appel vidéo vient d'échouer

Clarté de voix — pour améliorer l'intelligibilité du discours, en particulier dans des environnements bruyants

Appels abrégés — pour appeler les correspondants et numéros de téléphone attribués aux touches numériques (2 à 9) lorsque vous maintenez la touche correspondante appuyée

Mise en att. appels — pour que le réseau vous signale un appel entrant lorsque vous avez un appel en cours (service réseau)

Résumé après appel — pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel sa durée

Envoyer mon numéro — pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser la configuration convenue avec votre prestataire de services, sélectionnez **Défini par réseau**.

Gest. app. avec clav. — pour que le téléphone réponde aux appels lorsque vous ouvrez le clapet coulissant et pour qu'il mette fin aux appels lorsque vous le fermez

Ligne appels sortants — pour sélectionner la ligne téléphonique utilisée pour émettre des appels, si votre carte SIM prend en charge la gestion de lignes multiples (service réseau)

Partage vidéo — pour définir les paramètres de partage vidéo

Texte et messages

Rédigez des textes et créez des messages, des e-mails et des notes.

Écrire un texte

Modes texte

Pour entrer un texte (par exemple, lors de la saisie d'un message), vous pouvez utiliser la saisie habituelle ou la saisie prédictive.

Lorsque vous écrivez un texte, maintenez **Options** enfoncé pour basculer entre la saisie habituelle, indiquée par , et la saisie prédictive, indiquée par . Toutes les langues ne sont pas prises en charge par la saisie prédictive.

La casse des caractères est indiquée par les symboles ,  et .

Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur **#**. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, signalé par , maintenez la touche **#** enfoncée et sélectionnez **Mode numérique**. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez la touche **#** enfoncée.

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez **Options > Langue d'écriture**.

Saisie de texte habituelle

Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique entre 2 et 9 jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Les

caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Si la lettre que vous désirez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou faites défiler brièvement dans n'importe quelle direction et saisissez la lettre.

Pour accéder aux marques de ponctuation les plus courantes et aux caractères spéciaux, appuyez plusieurs fois sur **1**. Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *****.

Saisie intuitive

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

- Commencez à écrire un mot en utilisant les touches **2 à 9**. Appuyez sur chaque touche une seule fois par lettre.
- Pour confirmer un mot, faites défiler vers la droite ou ajoutez un espace.
 - Si le mot n'est pas le bon, appuyez plusieurs fois sur ***** et sélectionnez le mot dans la liste.
 - Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que le mot que vous voulez écrire ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter ce mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr..** Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez **Enreg..**
 - Pour écrire un mot composé, entrez la première partie du mot et confirmez-la en faisant défiler vers la droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.
- Commencez à écrire le mot suivant.

Messages texte et multimédia

Vous pouvez créer un message et y joindre, par exemple, une photo. Dès que vous joignez un fichier à un message texte, votre téléphone convertit automatiquement celui-ci en message multimédia.

Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le témoin de longueur de message qui apparaît en haut de l'écran indique le nombre de caractères encore disponibles et le nombre de messages nécessaires pour l'envoi.

Pour pouvoir envoyer des messages texte ou des e-mails SMS, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msggs > SMS > Centres de msgerie > Ajouter un centre**, puis entrez un nom et le numéro provenant de votre prestataire de services.

Messages multimédia

Un message multimédia peut contenir du texte, des photos, du son ou des clips vidéo.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pour connaître la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS) ainsi que les modalités d'abonnement correspondantes, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Vous pouvez également télécharger les paramètres de configuration. [Voir "Support Nokia", p. 41.](#)

Créer un message texte ou multimédia

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message**.
- 2 Pour ajouter des destinataires, faites défiler jusqu'au champ **A:**, puis entrez le numéro du destinataire ou son e-mailou sélectionnez **Ajouter** pour choisir des destinataires à partir des options disponibles. Sélectionnez **Options** pour ajouter des destinataires et des objets et pour définir des options d'envoi.
- 3 Faites défiler jusqu'au champ **Texte:**, puis rédigez le texte du message.
- 4 Pour insérer une pièce jointe au message, faites défiler jusqu'à la barre de pièces jointes au bas de l'écran et sélectionnez le type souhaité.
- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Le type de message est indiqué en haut de l'écran et change automatiquement en fonction de son contenu.

Le chargement des prestataires de services peut varier en fonction du type de message. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour plus d'informations.

Lire un message et y répondre

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Votre téléphone affiche une notification lorsque vous recevez un message. Pour afficher le message, sélectionnez **Afficher**. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous souhaitez afficher dans la boîte de réception et sélectionnez **Ouvrir**. Utilisez la touche de défilement pour afficher les différentes parties du message.

Pour créer un message de réponse, sélectionnez **Répondre**.

Envoyer des messages et les organiser

Pour envoyer un message, sélectionnez **Envoyer**. Le téléphone enregistre le message dans le dossier A envoyer et l'envoi commence.

Remarque : L'icône ou le texte affiché par votre appareil pour signaler qu'un message a été envoyé ne signifie pas que le message est arrivé à destination.

Si l'envoi d'un message est interrompu, le téléphone tente de nouveau de l'envoyer un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier A envoyer. Pour annuler l'envoi d'un message, dans le dossier A envoyer, sélectionnez **Options** > **Annuler l'envoi**.

Pour enregistrer les messages envoyés dans le dossier **Éléments envoyés**,

sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Param. des msgs** > **Paramètres généraux** > **Enreg. msgs envoyés**.

Le téléphone enregistre les messages reçus dans le dossier **Messages reçus**. Organisez vos messages dans le dossier des **Éléments enregistrés**.

Pour ajouter, renommer ou supprimer un dossier, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Éléments enreg.** > **Options**.

E-mail

Pour lire, écrire et envoyer un e-mail, accédez à votre compte de messagerie POP3 ou IMAP4 à l'aide de votre téléphone. Cette application e-mail est différente de la fonction d'e-mail SMS.

Pour pouvoir utiliser la fonction e-mail, vous devez avoir défini un compte e-mail et les paramètres appropriés. Pour en savoir plus sur la disponibilité et obtenir les paramètres appropriés, contactez votre prestataire de services d'e-mail. Vous pouvez obtenir les paramètres e-mail sous la forme d'un message de configuration. [Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 43.](#)

Assistant e-mail

L'assistant e-mail démarre automatiquement si aucun paramètre de messagerie n'est défini sur le téléphone. Pour ouvrir l'assistant e-mail pour un compte de messagerie supplémentaire, sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis le compte existant. Sélectionnez **Options** > **Ajouter une boîte** pour ouvrir l'assistant e-mail. Suivez les instructions données à l'écran.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez écrire un e-mail avant de vous connecter au service de messagerie.

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau msg > E-mail**.
- 2 Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Pour joindre un fichier, sélectionnez **Options > Insérer**, puis choisissez parmi les options disponibles.
- 3 Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez **Envoyer**.

Lire un e-mail et y répondre

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

- 1 Pour télécharger l'en-tête des e-mails, sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis votre compte e-mail.
- 2 Pour télécharger un e-mail et ses pièces jointes, sélectionnez l'e-mail et **Ouvrir** ou **Récup.**
- 3 Pour répondre à l'e-mail ou le transférer, sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options disponibles.
- 4 Pour vous déconnecter de votre compte e-mail, sélectionnez **Options > Se déconnecter**. La connexion au compte e-mail s'achève automatiquement après un certain temps d'inactivité.

Notifications de réception d'e-mail

Votre téléphone peut automatiquement vérifier votre compte e-mail à intervalle régulier et vous signaler l'arrivée des nouveaux messages.

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msgs > E-mails > Modifier les boîtes**.
- 2 Sélectionnez votre compte e-mail, **Paramètres téléchrgt**, puis définissez les options suivantes :
Interv. mise à jr boîte — pour définir à quelle fréquence votre téléphone doit vérifier la présence de nouveaux e-mails sur votre compte
Récup. automatique — pour récupérer automatiquement les nouveaux e-mails depuis votre compte
- 3 Pour activer la notification de réception d'e-mail, sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msgs > E-mails > Nouvelle notif. e-mail > Activé**.

Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez.

- 1 Pour écrire un message flash, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message flash**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone du destinataire, écrivez votre message (70 caractères maximum), puis sélectionnez **Envoyer**.

Messagerie instantanée

Avec la messagerie instantanée (IM, service réseau), vous pouvez envoyer des messages texte courts à des utilisateurs en ligne. Vous devez souscrire à un service et vous enregistrer auprès du service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser. Pour connaître la disponibilité de ce service et ses tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services. Les menus peuvent varier en fonction du

prestataire de services de messagerie instantanée.

Pour vous connecter au service, sélectionnez **Menu > Messagerie > Chat** et suivez les instructions à l'écran.

Messages audio Nokia Xpress

Vous pouvez créer et envoyer facilement un message audio à l'aide du service MMS.

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message audio**. Le dictaphone s'ouvre.
- 2 Enregistrez votre message. [Voir "Dictaphone", p. 32.](#)
- 3 Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone voulu(s) dans le champ **A:** ou sélectionnez **Ajouter** pour récupérer un numéro enregistré.
- 4 Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Paramètres messages

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Param. des msgs** et l'une des options suivantes :

Paramètres généraux — pour enregistrer les copies des messages envoyés dans votre téléphone, écraser les anciens messages lorsque la mémoire des messages est saturée, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages

SMS — pour autoriser les accusés de réception, définir les centres de messagerie pour les messages texte et les e-mails via SMS, sélectionner le type de caractères pris en charge, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages texte

MMS — pour autoriser les accusés de réception, définir l'apparence des messages multimédia, autoriser la réception des messages multimédia et

des publicités, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages multimédia

E-mails — pour autoriser la réception d'e-mails, définir la taille d'image dans les e-mails, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux e-mails

Messages de services — pour activer les messages de service et configurer les préférences liées aux messages de service

**Où est passée cette photo ?
Enregistrez vos photos et vos vidéos haute-résolution dans la Galerie du téléphone ou partagez-les grâce au nouveau service de téléchargement de photos.**

Photo et vidéo

Prendre une photo

Activer l'appareil photo

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Appareil photo** ou, si la fonction vidéo est activée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Zoom

En mode appareil photo, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Prendre une photo

Sélectionnez **Capturer**. Le téléphone enregistre les photos sur la carte mémoire (le cas échéant) ou dans la mémoire du téléphone.

Sélectionnez **Options > Flash > Flash activé** pour prendre toutes les photos avec le flash ou **Automatique** pour que le

flash soit activé automatiquement lorsque la luminosité est faible.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Pour afficher une photo immédiatement après l'avoir prise, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Délai affichage photo** et la durée de l'aperçu. Pendant l'aperçu, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo ou **Envoyer** pour envoyer la photo sous la forme d'un message multimédia.

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2048 x 1536 pixels.

Enregistrer un clip vidéo

Activer la fonction vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Vidéo** ou, si le mode appareil photo est activé, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Enregistrement vidéo

Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez **Enreg.** ; pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez **Pause** ; pour le reprendre, sélectionnez **Continuer** ; et pour l'interrompre, sélectionnez **Arrêter**.

Le téléphone enregistre les clips vidéo sur la carte mémoire (le cas échéant) ou dans la mémoire du téléphone.

Options pour l'appareil photo et la vidéo

En mode appareil photo ou vidéo, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Effets — Appliquez différents effets (nuances de gris ou fausse couleur, par exemple) à l'image obtenue.

Équilibrage blancs — Adaptez l'appareil photo aux conditions d'éclairage.

Paramètres — Modifiez d'autres paramètres de l'appareil photo et de la vidéo, et sélectionnez l'emplacement d'enregistrement des photos et des vidéos.

Galerie

Gérez les photos, les clips vidéo, les fichiers audio, les thèmes, les graphiques, les sonneries, les enregistrements et les fichiers reçus. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Votre téléphone prend en charge un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

Dossiers et fichiers

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Pour afficher la liste des fichiers figurant dans un dossier, sélectionnez un dossier et **Ouvrir**.

Pour afficher les dossiers de la carte mémoire lorsque vous déplacez un fichier, faites défiler jusqu'à la carte mémoire et appuyez sur la touche de navigation droite.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos fichiers multimédia, tels que vos clips vidéo, vos morceaux de musique, vos fichiers audio, vos images et vos données de messagerie.

Certains des dossiers de la **Galerie** dont le contenu est utilisé par le téléphone (par exemple, les **Thèmes**) peuvent être stockés sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire

Certaines cartes mémoire sont fournies préformatées et d'autres non. Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données contenues sur celle-ci sont effacées de manière définitive.

- 1 Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Menu** > **Galerie** ou **Applications**, choisissez le dossier de la carte mémoire , puis **Options** > **Formater la carte m.** > **Oui**.
- 2 Une fois le formatage terminé tapez le nom de la carte mémoire.

Désactiver la carte mémoire

Pour définir un mot de passe (8 caractères maximum) afin de verrouiller votre carte mémoire contre toute utilisation non autorisée, sélectionnez le dossier de la carte mémoire  et **Options** > **Définir mot de passe**.

Le mot de passe est enregistré dans votre téléphone et vous n'avez pas besoin de le saisir à nouveau lorsque vous utilisez la carte mémoire sur le même téléphone. Si vous voulez utiliser la carte mémoire sur un autre appareil, vous êtes invité à entrer le mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe, sélectionnez **Options** > **Suppr. mot de passe**.

Consulter la consommation de mémoire

Pour vérifier la consommation de mémoire des différents groupes de données, ainsi que la mémoire disponible pour l'installation d'un nouveau logiciel sur votre carte mémoire, sélectionnez la carte mémoire  et **Options** > **Détails**.

Imprimer des images

Votre téléphone prend en charge Nokia XpressPrint, qui permet d'imprimer des photos enregistrées au format JPEG.

- 1 À l'aide d'un câble de données USB, connectez votre téléphone à une imprimante compatible.
- 2 Sélectionnez l'image à imprimer, puis **Options** > **Imprimer**.

Partager des photos et des vidéos en ligne

Partagez des photos et des clips vidéo par le biais de services compatibles de partage sur Internet.

Pour utiliser le partage en ligne, vous devez vous inscrire à un service de partage en ligne.

Pour télécharger une photo ou un clip vidéo vers le service de partage en ligne, sélectionnez le fichier dans la galerie, puis **Options** > **Envoyer** > **Télév. internet**.

Pour plus d'informations sur le partage en ligne et sur les prestataires de services compatibles, consultez les pages d'assistance produit Nokia ou votre site Web Nokia local.

Vous voulez vous détendre après une longue journée ? Transférez simplement votre musique et vos fichiers MP3 préférés vers le lecteur audio de votre téléphone.

Divertissement

Écouter de la musique

Écoutez de la musique avec le lecteur audio ou la radio, et enregistrez des sons ou votre voix avec le dictaphone. Téléchargez de la musique depuis Internet ou transférez-la depuis votre PC.

Lecteur audio

Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des titres ou d'autres fichiers audio au format MP3 ou AAC que vous avez téléchargés sur le Web ou transférés sur le téléphone à l'aide de Nokia PC Suite. [Voir "Nokia PC Suite", p. 39](#). Vous pouvez également visualiser des clips vidéos que vous avez téléchargés ou enregistrés.

Les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le dossier musique de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire sont automatiquement détectés et ajoutés à la musicothèque.

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez **Menu > Multimédia > Lecteur audio**.

Menu Musique

Accédez aux fichiers audio et vidéo enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, téléchargez des titres ou des clips vidéo depuis le Web ou regardez des vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau).

Pour écouter de la musique ou regarder un clip vidéo, sélectionnez un fichier dans un dossier puis **Lecture**.

Pour télécharger des fichiers depuis le Web, sélectionnez **Options > Téléchargements** puis un site de téléchargement.

Pour mettre à jour la musicothèque après l'ajout de titres, sélectionnez **Options > Mise à jr musiq.**

Créer une liste de lecture

Pour créer une liste de lecture à partir de votre sélection musicale :

- 1 Sélectionnez **Listes de lecture > Créer liste lecture** puis entrez le nom de la liste de lecture.
- 2 Ajouter des titres ou des clips vidéo depuis les listes affichées
- 3 Sélectionnez **Finir** pour enregistrer la liste de lecture.

Configurer un service de transmission en continu

Vous pouvez recevoir les paramètres de transmission en continu sous la forme d'un message de configuration provenant de votre prestataire de services. [Voir "Service d'envoi des paramètres de configuration", p. 43](#). Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. [Voir "Configuration", p. 19](#).

Pour activer les paramètres :

- 1 Sélectionnez **Options > Téléchargements > Param. de streaming > Configuration**.
- 2 Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez **Par défaut** ou **Configuration perso** pour la transmission en continu.
- 3 Sélectionnez **Compte** puis un compte de service de transmission en continu

dans les paramètres de configuration actifs.

Écouter des titres

Avertissement :

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Contrôlez le lecteur audio à l'aide des touches virtuelles figurant sur l'écran.

Commencer la lecture

Sélectionnez .

Mettre en pause

Sélectionnez .

Régler le volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Passer au titre suivant

Sélectionnez .

Revenir au début du titre précédent

Sélectionnez  deux fois.

Avance rapide

Maintenez  enfoncée.

Retour rapide

Maintenez  enfoncée.

Fermer le menu du lecteur audio

Appuyez sur la touche de fin. La lecture de la musique continue.

Arrêter le lecteur audio

Maintenez la touche de fin enfoncée.

Changer l'apparence du lecteur audio

Votre téléphone propose plusieurs thèmes permettant de changer l'apparence du lecteur audio.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lecteur audio > Lecteur audio > Options > Paramètres > Thème lecteur audio** et l'un des thèmes répertoriés. Les touches virtuelles peuvent varier selon le thème.

Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Avertissement :

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio**.

Pour régler le volume, sélectionnez **Options > Volume**.

Pour utiliser les touches graphiques , ,  ou  affichées à l'écran, faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Rechercher des stations radio

- 1 Pour lancer la recherche de stations, maintenez  ou  enfoncée. Pour changer la fréquence radio par pas de 0,05 MHz, sélectionnez brièvement  ou .

- 2 Pour mémoriser une station dans un emplacement de mémoire, sélectionnez **Options** > **Mémoriser la station**.
- 3 Pour entrer le nom de la station de radio, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Options** > **Renommer**.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Cherch. ttes stations — pour rechercher automatiquement les stations disponibles là où vous vous trouvez

Régler fréquence — pour entrer la fréquence de la station radio voulue

Stations — pour lister et renommer ou supprimer les stations mémorisées

Pour changer de station, sélectionnez ▲ ou ▼, ou appuyez sur les touches numériques correspondant au numéro de la station dans la liste.

Paramètres radio

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

RDS activé — Pour afficher les informations du système RDS (Radio Data System).

Activer la fonction AF — Pour activer la permutation automatique vers une fréquence qui offre une réception optimale de la station en cours (disponible si la fonction RDS est activée)

Sortie stéréo ou **Sortie mono** — Pour activer la sortie stéréo ou mono.

Thème radio — Pour sélectionner un thème radio.

Égaliseur

Permet de régler le son lors de l'utilisation du lecteur audio.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Égaliseur**.

Pour activer un jeu d'égaliseurs prédéfini, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer**.

Créer un nouveau jeu d'égaliseurs

- 1 Sélectionnez l'un des deux derniers ensembles de réglage de la liste, puis **Options** > **Modifier**.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder aux curseurs virtuels et vers le haut ou le bas pour les régler.
- 3 Pour enregistrer les paramètres et attribuer un nom au jeu, sélectionnez **Enreg.** et **Options** > **Renommer**.

Amplification stéréo

L'amplification stéréo crée un effet de son stéréo élargi, lors de l'utilisation d'un kit oreillette stéréo.

Pour l'activer, sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Stéréo élargie**.

Dictaphone

Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, des sons ou l'appel en cours et les stocker dans la **Galerie**.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Dictaphone**. Pour utiliser les touches graphiques ●, ■ et ■ affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Enregistrer du son

- 1 Sélectionnez ●, ou, durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip. Pour mettre

l'enregistrement en pause, sélectionnez **■** .

- 2 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **■** . L'enregistrement est stocké dans le dossier Enregistrements de la Galerie.

Sélectionnez **Options** pour lire ou envoyer le dernier enregistrement, accéder à la liste des enregistrements ou sélectionner la mémoire et le dossier de stockage des enregistrements.

Internet

Vous pouvez accéder à divers services Internet grâce au navigateur de votre téléphone. L'aspect des pages Internet peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services, leurs tarifs et leur mode d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services.

Pour paramétrer le service, sélectionnez **Menu > Internet > Param. internet > Param. configuration**, puis choisissez une configuration et un compte.

Se connecter à un service

Se connecter à un service Internet

Sélectionnez **Menu > Internet > Page d'accueil**, en mode veille, maintenez la touche **0** enfoncée.

Afficher la liste des signets

Sélectionnez **Menu > Internet > Signets**.

Se connecter à la dernière adresse Internet visitée

Sélectionnez **Menu > Internet > Dernière adresse**.

Entrer une adresse Internet et s'y connecter

Sélectionnez **Menu > Internet > Ouvrir une page**. Saisissez l'adresse voulue et sélectionnez **OK**.

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Paramètres d'apparence

En naviguant sur Internet, sélectionnez **Options > Paramètres**. Les options disponibles peuvent être les suivantes : **Affichage** — Sélectionnez la taille de police, les paramètres d'affichage du texte et choisissez d'afficher ou non les images.

Général — Choisissez si les adresses Web sont envoyées en Unicode (UTF-8) et si JavaScript est activé et sélectionnez le type d'encodage du contenu.

Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker

temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache.

- 1 Pour vider la mémoire cache en cours de navigation, sélectionnez **Options > Outils > Vider le cache.**
- 2 Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez **Menu > Internet > Param. internet > Sécurité > Cookies** ou, pendant la navigation, sélectionnez **Options > Paramètres > Sécurité > Cookies.**

Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, vous devez disposer de certificats de sécurité et, éventuellement, d'un module de sécurité pouvant être inclus sur la carte SIM. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité ou pour afficher la liste des droits d'usage ou des certificats utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur., Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur.**

Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Jeux et applications

Vous pouvez gérer les applications et les jeux. Des jeux ou des applications peuvent être installés sur le téléphone. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Lancer une application

Sélectionnez **Menu > Applications > Jeux, Carte mémoire ou Collection.** Faites défiler jusqu'à l'application ou au jeu voulu et sélectionnez **Ouvrir.**

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour un jeu, sélectionnez **Menu > Applications > Options > Paramètres appl..**

Les autres options disponibles peuvent comprendre :

Vérifier version — pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible pour téléchargement depuis le Web (service réseau)

Page internet — pour obtenir d'autres informations ou des données

supplémentaires pour l'application à partir d'une page Internet (service réseau), le cas échéant

Accès application — pour limiter l'accès de l'application au réseau

Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.

Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et applications de différentes manières.

- Sélectionnez **Menu > Applications > Options > Téléchargements > Téléchrgrts d'appl.** ou **Téléchrgrts de jeux** pour afficher la liste des signets disponibles.
- Nokia Application Installer de PC Suite vous permet de télécharger des applications sur votre téléphone.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Vous recherchez un itinéraire ? Découvrez les points d'intérêts qui se trouvent sur votre route et choisissez l'affichage 2D ou 3D.

Cartes

Vous pouvez parcourir les cartes de différents pays et villes, rechercher des adresses et des sites intéressants, planifier vos itinéraires d'un lieu à un autre, enregistrer des lieux comme repères et les transférer vers des appareils compatibles.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Pour utiliser l'application Cartes, sélectionnez **Menu > Cartes**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Pour plus d'informations sur l'application Cartes, visitez le site maps.nokia.com.

Télécharger des cartes

Votre téléphone peut contenir des cartes préinstallées sur la carte mémoire. Vous pouvez télécharger de nouvelles cartes à partir d'Internet en utilisant le logiciel Nokia Map Loader pour PC.

Nokia Map Loader

Pour télécharger Nokia Map Loader sur votre PC et pour des instructions plus détaillées, rendez-vous sur www.maps.nokia.com.

Avant de télécharger des cartes pour la première fois, assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

Sélectionnez **Menu > Cartes** pour procéder à la configuration initiale.

Pour modifier la sélection de cartes présente sur votre carte mémoire, utilisez Nokia Map Loader pour supprimer toutes les cartes présentes sur la carte mémoire et téléchargez une nouvelle sélection de cartes pour vous assurer que toutes les cartes sont de la même version.

Service réseau de cartographie

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il télécharge automatiquement les cartes qui ne sont pas présentes dans votre téléphone lorsque cela est nécessaire.

Sélectionnez **Menu > Cartes > Paramètres > Paramètres réseau > Connexions réseau > Oui ou Dans réseau abonné**.

Pour empêcher le téléchargement automatique de cartes, sélectionnez **Non**.

Le téléchargement de cartes peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Cartes et GPS

Vous pouvez utiliser le système de positionnement global (GPS) pour compléter l'application Cartes. Déterminez votre emplacement ou mesurez des distances et des coordonnées.

Avant d'utiliser la fonction GPS avec votre téléphone, vous devez le relier le téléphone à un récepteur GPS externe compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre dispositif GPS.

Une fois le dispositif GPS Bluetooth relié au téléphone, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le téléphone affiche l'emplacement actuel. Les connexions suivantes seront plus rapides, mais si vous n'avez pas utilisé la fonction GPS depuis plusieurs jours, ou si vous êtes très éloigné de l'endroit auquel vous l'avez utilisée pour la dernière fois, plusieurs minutes peuvent être nécessaires à la détection et à l'affichage de votre emplacement.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

La technologie GPS ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des

réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

Services supplémentaires

Vous pouvez effectuer la mise à niveau de Cartes avec une navigation avec guidage vocal complète, ce qui nécessite une licence régionale. Pour utiliser ce service, vous devez disposer d'un dispositif GPS externe compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Pour acheter un service de navigation avec guidage vocal, sélectionnez **Menu > Cartes > Serv. additionnels > Acheter navigation** et conformez-vous aux instructions.

Pour utiliser la navigation avec guidage vocal, vous devez autoriser l'application Cartes à utiliser une connexion réseau.

La licence de navigation est associée à votre carte SIM. Si vous insérez une autre carte SIM dans le téléphone, vous êtes invité à acheter une licence lorsque vous lancez la navigation. Pendant la procédure d'achat, vous avez la possibilité de transférer la licence de navigation existante vers la nouvelle carte SIM sans frais supplémentaires.

Saviez-vous que vous pouvez gérer votre musique, vos contacts et vos agendas à la fois sur votre téléphone et sur votre PC grâce à Nokia PC Suite ?

S'organiser

Laissez votre téléphone vous aider à vous organiser.

Gérer les contacts

Enregistrez les noms, les numéros de téléphone et les adresses sous forme de contacts dans la mémoire du téléphone et de la carte SIM.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Sélectionner la mémoire des contacts

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de téléphone et notes. Vous pouvez également enregistrer une photo, une sonnerie ou un clip vidéo pour un certain nombre de contacts.

La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont signalés par



- 1 Sélectionnez **Paramètres > Mémoire utilisée** pour choisir entre la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone (ou les deux) pour enregistrer vos contacts.
- 2 Sélectionnez **Tél. et carte SIM** pour rechercher les contacts dans les deux mémoires. Lorsque vous enregistrez des contacts, ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Gérer les contacts

Rechercher un contact

Menu > Contacts > Noms

Faites défiler la liste des contacts ou entrez les premiers caractères du nom.

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Noms > Options > Ajouter un contact

Ajouter et modifier des détails

Sélectionnez un contact puis **Détails** > **Options** > **Ajouter détail** et choisissez parmi les options disponibles.

Supprimer un détail

Sélectionnez un contact, puis **Détails**. Sélectionnez un détail, puis **Options** > **Supprimer**.

Supprimer un contact

Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Supprimer contact**.

Supprimer tous les contacts

Menu > **Contacts** > **Suppr. contacts** > **De la mémoire du tél.** ou **De la carte SIM**.

Copier ou déplacer des contacts entre la mémoire du téléphone et de la carte SIM**Un seul contact**

Sélectionnez le contact à copier ou déplacer, puis **Options** > **Copier un contact** ou **Déplacer un contact**.

Plusieurs contacts

Sélectionnez **Options** > **Marquer**.

Marquez les contacts et sélectionnez **Options** > **Copier la sélection** ou **Déplacer la sélection**.

Tous les contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Copier contacts** ou **Dépl. contacts**.

Créer un groupe de contacts

Organisez vos contacts en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Groupes**.

- 2 Sélectionnez **Ajouter** ou **Options** > **Ajouter nouv. grpe** pour créer un nouveau groupe.
- 3 Entrez le nom du groupe, sélectionnez éventuellement une photo et une sonnerie, puis **Enregistrer**.
- 4 Sélectionnez le groupe puis **Afficher** > **Ajouter** pour y ajouter des contacts.

Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un appareil compatible supportant la norme vCard.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact et sélectionnez **Détails** > **Options** > **Envoyer carte de vis..**

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone.

Date et heure

Pour modifier le type d'horloge, l'heure, le fuseau horaire ou la date, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.

Si vous voyagez et changez de fuseau horaire, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure** > **Param. date et heure** > **Fuseau horaire**: et faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. L'heure et la date sont définies par le fuseau horaire et elles permettent l'affichage, sur votre téléphone, de l'heure d'envoi correcte sur les messages texte ou multimédia reçus.

Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit

5 heures à l'ouest de Greenwich, Londres (Royaume-Uni).

Réveil

Permet de faire sonner une alarme à une heure donnée.

Définir une alarme

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Réveil**.
- 2 Activez l'alarme et saisissez l'heure voulue.
- 3 Pour qu'une alarme retentisse les jours définis, sélectionnez **Répétition:** > **Activée** et les jours.
- 4 Sélectionnez la sonnerie d'alarme.
- 5 Définissez le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil et sélectionnez **Enregistrer**.

Arrêter l'alarme

Pour arrêter l'alarme en cours, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, puis recommence.

Agenda

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.

Le jour en cours est entouré d'un cadre. Si des notes existent pour ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > **Affichage hebdo**. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez **Options** > **Supprimer des notes** > **Toutes les notes**.

Pour modifier les paramètres de date et d'heure, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les

options disponibles. Pour supprimer automatiquement les anciennes notes après une durée déterminée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Suppr. autom. notes**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Rédiger une note sur l'agenda

Faites défiler jusqu'à la date voulue et sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Sélectionnez le type de note puis renseignez les champs.

Liste A faire

Pour créer une note pour une tâche à effectuer, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **A faire**.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options** > **Ajouter**. Renseignez les champs puis sélectionnez **Enreg..**

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

Notes

Pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg..**

Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser des contacts, les données de l'agenda, des notes et des notes À faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). D'autres informations ainsi que le logiciel PC Suite sont disponibles sur le site Web de Nokia. [Voir "Support Nokia", p. 41.](#)

Calculatrice

Votre téléphone propose une calculatrice en mode standard ou scientifique et un calculateur de prêt.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Calculatrice** puis, parmi les options proposées, le mode et les instructions d'utilisation.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Compte à rebours

Compte à rebours normal

- 1 Pour activer le compte à rebours, sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Cpte rebours normal**, entrez la durée et saisissez une note qui s'affichera à la fin du compte à rebours. Pour modifier la durée, sélectionnez **Changer temps**.
- 2 Pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez **Début**.
- 3 Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez **Arrêter**.

Compteur d'intervalles

- 1 Pour faire démarrer un autre compteur avec jusqu'à 10 intervalles, entrez d'abord les intervalles.
- 2 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Cpteur d'intervalles**.
- 3 Pour démarrer le compteur, sélectionnez **Démarrer compteur > Début**.

Pour sélectionner la façon dont le compteur passe à l'intervalle suivant, sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Paramètres > Passer à l'interv. suiv.** et choisissez parmi les options disponibles.

Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou mesurez des tours.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Chronomètre**, puis définissez les options suivantes :

Tps intermédiaires — pour relever des temps intermédiaires. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez **Options > Remettre à zéro**.

Tps de passage — pour relever des temps par tour

Continuer — pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan

Dernier temps — pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro

Afficher temps ou **Supprimer temps** — pour consulter ou supprimer les durées enregistrées

Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Support et mises à jour logicielles du téléphone

Nokia vous aide de différentes façons à tirer le meilleur parti de votre téléphone.

Conseils utiles

Si vous avez des questions concernant votre téléphone ou son fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation. Si cela ne répond pas à vos questions, essayez les solutions suivantes :

Réinitialiser le téléphone

Mettez le téléphone hors tension et retirez la batterie.

Après quelques secondes, remettez la batterie en place et le téléphone sous tension.

Rétablir la configuration d'origine

[Voir "Rétablir la configuration d'origine", p. 43.](#)

Mettre à jour le logiciel du téléphone

[Voir "Mises à jour logicielles", p. 42.](#)

Obtenir plus d'informations

Consultez un site Web Nokia ou contactez Nokia Care. [Voir "Support Nokia", p. 41.](#)

Si vous ne trouvez aucune solution à un problème, contactez le centre Nokia Care le plus proche pour connaître les options de réparation. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez et conservez toujours les données qu'il contient.

Support Nokia

Consultez les sites www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour obtenir la dernière version de ce manuel, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Service d'envoi des paramètres de configuration

Téléchargez gratuitement des paramètres de configuration (par exemple pour les MMS, le GPRS, les e-mails et d'autres services) pour votre modèle d'appareil sur www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Vous trouverez PC Suite et les informations s'y rapportant sur le site Web de Nokia à l'adresse www.nokia.com/support.

Services Nokia Care



Si vous souhaitez contacter les services Nokia Care, vérifiez la liste des centres de contact Nokia Care locaux à l'adresse www.nokia.com/customerservice.

Maintenance

Pour les services de maintenance, recherchez le centre Nokia Care le plus proche de chez vous à l'adresse www.nokia.com/repair.

My Nokia

Recevez des conseils, astuces et une assistance technique gratuits pour votre téléphone Nokia, ainsi qu'un contenu d'évaluation gratuit, des démonstrations interactives, une page Web personnalisée et des actualités relatives aux derniers produits et services Nokia.

Profitez pleinement de votre téléphone Nokia et inscrivez-vous aujourd'hui à My Nokia ! Pour plus d'informations à ce sujet et pour vérifier sa disponibilité dans votre région, visitez le site Web www.nokia.com/mynokia.

Télécharger un contenu

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (par exemple des thèmes) sur votre téléphone (service réseau).

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Mises à jour logicielles

Il peut arriver que Nokia propose des mises à jour du logiciel offrant de nouvelles fonctionnalités et améliorant certaines fonctions. Vous pouvez mettre à jour votre logiciel avec l'application Nokia Software Updater. Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous avez besoin de l'application Nokia Software Updater et d'un ordinateur équipé du système d'exploitation Microsoft Windows 2000, XP ou Vista, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge sur le réseau, vous pourrez peut-être également les demander directement depuis le téléphone. [Voir "Mises à jour logicielles par liaison radio \(OTA\)", p. 42.](#)

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA)

Votre prestataire de services peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone par liaison radio (OTA), directement vers votre téléphone. (service réseau) En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services

pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Avertissement :

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Paramètres de mise à jour logicielle

En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Pour permettre ou empêcher les mises à jour logicielles et de configuration, sélectionnez **Menu > Paramètres > Configuration > Param. gest. terminal > Mises à jr prestataire.**

Demander une mise à jour logicielle

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Mises à jour du tél.** pour demander les mises à jour logicielles disponibles auprès de votre prestataire de services.
- 2 Sélectionnez **Détails logiciel actuel** pour afficher la version actuelle du logiciel et vérifier si une mise à jour est nécessaire.
- 3 Sélectionnez **Téléch. un logiciel tél.** pour télécharger et installer une mise à jour logicielle. Suivez les instructions données à l'écran.
- 4 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez **Inst. mise à jr logiciel** pour lancer l'installation.

La mise à jour logicielle peut prendre plusieurs minutes. En cas de problèmes lors de l'installation, contactez votre prestataire de services.

Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, la messagerie multimédia (MMS), la messagerie audio Nokia Xpress ou la synchronisation du serveur Internet distant, vous devez définir les paramètres de configuration appropriés sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez les pages d'assistance du site Web de Nokia. [Voir "Support Nokia", p. 41.](#)

Lorsque vous recevez les paramètres par message de configuration, si ceux-ci ne sont pas enregistrés et activés automatiquement dans votre téléphone, le message **Paramètres de configuration reçus** s'affiche à l'écran.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher > Enreg.**. Le cas échéant, entrez le code PIN fourni par le prestataire de services.

Rétablir la configuration d'origine

Pour rétablir la configuration d'origine du téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Rét. config. orig.**, puis choisissez l'une des options suivantes :

Restaurer les param. — Rétablissez tous les paramètres de préférence sans effacer les données personnelles.

Tout restaurer — Rétablissez tous les paramètres de préférence et effacez toutes les données personnelles telles que les contacts, messages, fichiers multimédia et clés d'activation.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à des contenus protégés par WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 avec verrouillage en aval, et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les clés d'activation qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez continuer à utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activation et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Accessoires

Avertissement :

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-4U est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont

endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci.

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme



- 1 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain

angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.

- 2 Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au centre de service Nokia agréé ou chez le distributeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par Nokia peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Mise au rebut



Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 de pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de

produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Renseignez-vous auprès de constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) afin de savoir si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence

Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'effectuer les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- 1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
- 3 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été

développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,44 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index

A

affichage	11, 15
amplification stéréo	32
appareil photo	27, 28
appels abrégés	16, 22
appels en attente	22
appel vidéo	20
applications	34

B

batterie	7
----------	---

C

câble de données	17
câble de données USB	17
calculatrice	40
carte mémoire	7, 29
Cartes	35
cartes de visite	38
carte SIM	6, 9
Chat	26
chronomètre	40
clarté de voix	22
clips vidéo	28
code de sécurité	10
codes d'accès	10
commandes de services	19
commandes vocales	16
composants	6
composition abrégée	21
configuration	19
configuration d'origine	43
conseils utiles	40
contacts	
— mémoire	37
cookies	33

D

données par paquets	17
dragonne	8
droits numériques	44

E

économie de la batterie	11
économiseur d'énergie	15
écran d'accueil	15
écriture du texte	23
égaliseur	32
e-mails	25
enregistreur	32
enregistreur vocal	32
envoi d'un message	25

F

fond d'écran	15
--------------	----

G

galerie	28
General Packet Radio Service	17
GPRS	17
GPS	36

H

haut-parleur	21
--------------	----

I

ID de l'appelant	22
imprimer des images	29
indicateurs	11
Internet	33
invite mode Avion	13

J

jeux	34
journal d'appels	22

K

kit oreillette	8
----------------	---

L

langue	13
lecteur audio	30

M

mains libres	21
mémoire cache	33

menu Opérateur	18	renvoi d'appel	22
messagerie instantanée	26	réponse toutes touches	22
messages d'infos	19		
messages flash	26	S	
messages SIM	19	saisie de texte habituelle	23
mise à jour du logiciel	42	saisie intuitive	23
mise à jour logicielle	42	service d'envoi des paramètres de configuration	43
mises à jour logicielles du téléphone	13	SIM	
mode Avion	12	— services	18
mode déconnexion	9	sonnerie d'accueil	13
mode numérique	23	sonneries	15
modes	14		
modes de saisie de texte	23	T	
mode Sommeil	15	taille de police	15
mode veille actif	11	téléchargements	41
module de sécurité	10	témoins d'état	11
mot de passe de limitation	10	texte d'aide	13
My Nokia	41	thèmes	14
		touches	6
N		touches d'appel abrégé	21
navigateur	33		
niveau de charge de la batterie	11	U	
Nokia Care	41	UPIN	10
notes	39		
numéro du centre de messagerie	24	V	
numérotation	20	verrouillage du clavier	9, 13
numérotation vocale	21		
P			
PC Suite	39		
photo	27		
PictBridge	17		
PIN	10		
prendre une photo	27		
puissance du signal	11		
PUK	10		
R			
raccourcis	11, 15		
raccourcis d'appel	16		
radio	31		
rappel	22		
reconnaissance vocale	16		

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-414 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente.
Dictionnaire T9 Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2008 The FreeType Project. Tous droits réservés.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related

to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la

partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Numéro de modèle : 6600s-1c

9211042/Édition 2 FR