

Ghid utilizator Nokia 6600 Slide

Cuprins

Informații referitoare la
siguranță

Personalizați-vă telefonul

Pornirea	6
Taste și componente	6
Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului	6
Introducerea unei cartele de memorie	7
Încărcarea acumulatorului	7
Antena	8
Setul cu cască	8
Curea de purtare	8
Despre telefonul Dvs.	8
Servicii de rețea	9
Funcții disponibile fără introducerea cartelei SIM	9
Blocare tastatură	9
Coduri de acces	9
Pornirea și oprirea telefonului	10
Mod așteptare	10
Afișaj	10
Economisirea energiei acumulatorului	11
Așteptare activă	11
Comenzi rapide în modul de așteptare	11
Indicatori	11
Mod avion	11
Lovirea ușoară	12
Setări telefon	12
Setări de siguranță	13
Personalizați-vă telefonul	13
Profiluri	14
Teme	14
Sunete	14
Ecran	14
Comenzile mele rapide	14
Taste de selecție stânga și dreapta	15

Alte comenzi rapide	15
Atribuirea comenzilor rapide de apelare	15
Comenzi vocale	15
Conectarea	15
Tehnologia radio Bluetooth	15
Pachete de date	16
Cablu de date USB	17
Sincronizare și backup	17
Conectarea unui dispozitiv USB	17
Serviciile furnizorului de rețea	17
Meniul operatorului	17
Servicii SIM	17
Mesaje informative, mesaje SIM și comenzi de servicii	18
Configurare	18

Rămâneți conectați

Efectuarea apelurilor	19
Realizarea unui apel vocal	19
Realizarea unui apel video	19
Comenzi rapide pentru apelare	20
Apelarea vocală	20
Opțiuni în timpul unui apel	20
Mesaje vocale	20
Mesaje video	21
Jurnal apeluri	21
Setări apeluri	21
Text și mesaje	21
Scrierea textului	21
Moduri text	21
Metoda tradițională de introducere a textului	22
Metoda predictivă de introducere a textului	22
Mesaje text și multimedia	22
Mesaje text	22
Mesaje multimedia	23
Crearea unui text sau a unui mesaj multimedia	23
Citirea unui mesaj și trimiterea unui răspuns	23
Expedierea și organizarea mesajelor	24

E-mail	24	Descărcarea unei aplicații	33
Asistentul de configurare e-mail	24	Hărți	33
Scrierea și expedierea unui mesaj e-mail	24	Preluarea hărților	33
Citirea unui mesaj e-mail și trimiterea unui răspuns	24	Hărți și GPS	34
Notificări despre mesajele e-mail noi	25	Servicii suplimentare	34
Mesaje instantanee	25	Organizarea	35
Mesaje chat	25	Gestionarea contactelor	35
Mesaje audio Nokia Xpress	25	Cărți de vizită	36
Setările mesajelor	25	Data și ora	36
Imagini și clipuri video	26	Ceas alarmă	36
Fotografierea	26	Agenda	37
Înregistrarea unui video clip	26	Lista cu note de rezolvat	37
Opțiuni pentru camera foto și video	27	Note	37
Galeria	27	Nokia PC Suite	37
Dosare și fișiere	27	Calculator	37
Cartelă de memorie	27	Temporizator	37
Tipărirea imaginilor	28	Cronometrul	38
Partajarea imaginilor și video clipurilor	28	Compatibilitate și actualizări de aplicații pentru telefon	38
Divertisment	28	Informații de ajutor	38
Ascultați muzică	28	Asistență Nokia	39
Music player	28	My Nokia	39
Meniu muzică	28	Descărcarea conținutului	39
Redarea melodiilor	29	Actualizările de programe	39
Schimbarea aspectului music playerului	30	Actualizări directe de programe	40
Radio	30	Serviciu de configurare setări	40
Selectarea posturilor radio	30	Revenirea la setările din fabrică	40
Setări radio	30	Administrarea drepturilor digitale	42
Egalizator	30	Accesorii	42
Efect de extindere stereo	31	Acumulatorul	42
Înregistrator voce	31	Informații referitoare la acumulator și la încărcător	42
Web	31	Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia	43
Conectarea la un serviciu	31	Verificarea autenticității hologramei	43
Setări pentru aspect	32		
Memorie arhivă	32		
Siguranța browserului	32		
Jocuri și aplicații	33		
Lansarea unei aplicații	33		

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?	43
--	----

Îngrijire și întreținere	43
---------------------------------	-----------

Evacuarea la deșeuri	44
----------------------	----

Informații suplimentare referitoare la siguranță	44
---	-----------

Copii mici	44
------------	----

Mediul de utilizare	44
---------------------	----

Echipamente medicale	44
----------------------	----

Echipamente medicale implantate	44
---------------------------------	----

Proteze auditive	44
------------------	----

Autovehicule	44
--------------	----

Zone cu pericol de explozie	45
-----------------------------	----

Apeluri telefonice în caz de urgență	45
--------------------------------------	----

INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR)	45
---------------------------------------	----

Index	46
--------------	-----------

Informații referitoare la siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI



Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

ACCESORII



Folosiți numai accesorii omologate. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.


Doriți mai multă personalitate? Oferiți telefonului Dvs. propriul său aspect și propria personalitate alegând tonurile de apel, imaginea de fundal și tema.

Personalizați-vă telefonul

Pornirea

Achiziționați telefonul, introduceți acumulatorul, cartela SIM și cardul de memorie și aflați informațiile importante referitoare la telefonul Dvs.

Taste și componente

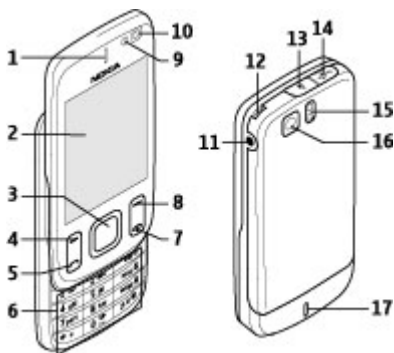

- 1 Receptor
- 2 Afișaj
- 3 Tastă Navi™ (tastă de parcurgere)
- 4 Tastă de selecție stânga
- 5 Tasta de apelare
- 6 Tastatură
- 7 Tastă de terminare/pornire
- 8 Tastă de selecție dreapta
- 9 Senzor de lumină

- 10 Cameră frontală
- 11 Conector pentru încărcător
- 12 Orificiu curelușă
- 13 Buton eliberare capac posterior
- 14 Conector cablu USB
- 15 Bliț cameră foto
- 16 Cameră principală
- 17 Difuzor

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Acest telefon este proiectat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4U. Utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. [A se vedea „Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia”, pag. 43.](#)

Cartela SIM și contactele acesteia pot fi deteriorate cu ușurință prin zgâriere sau îndoire, deci procedați cu atenție la manevrarea, introducerea sau scoaterea cartelei.

- 1 Apăsăți butonul de deblocare și deschideți capacul posterior. Scoateți acumulatorul.



- 2 Deschideți suportul cartelei SIM. Introduceți cartela SIM în suport cu suprafața cu contacte orientată în jos. Închideți suportul cartelei SIM.



- 3 Așezați contactele acumulatorului în poziția adecvată și introduceți-l. Puneți la loc capacul posterior.




Introducerea unei cartele de memorie

Utilizați numai cartele microSD compatibile, aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Telefonul Dvs. acceptă cartele microSD de până la 4 GB.

- 1 Opriți aparatul și scoateți capacul din spate și acumulatorul.

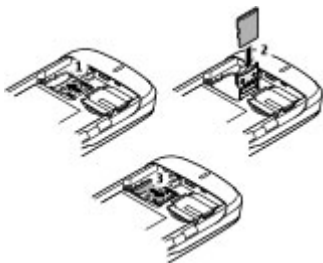

- 2 Glisați suportul cardului de memorie pentru a-l debloca.
- 3 Deschideți suportul cardului și introduceți cardul de memorie în suport cu suprafața de contact orientată în interior.

- 4 Închideți suportul cardului și glisați-l înapoi.
- 5 Puneți la loc acumulatorul și capacul posterior.

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul Dvs. a fost preîncărcat, dar nivelurile de încărcare pot diferi.

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de perete.



- 2 Conectați încărcătorul la aparat.
- 3 Când acumulatorul este complet încărcat, deconectați încărcătorul de la aparat și apoi de la priza de perete.

Puteți, de asemenea, să încărcați acumulatorul de la un calculator, prin intermediul unui cablu USB.

- 1 Conectați cablul USB la portul USB al unui calculator și la aparatul Dvs.
- 2 Dacă acumulatorul este complet încărcat, deconectați cablul USB.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Durata încărcării depinde de tipul de încărcător utilizat. Încărcarea BL-4U unui acumulator cu încărcătorul AC-8 durează aproximativ 1 oră și 30 de minute cu telefonul în modul de așteptare.

Antena

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți zona antenei în mod inutil în timp ce antena transmite sau primește semnale. Contactul cu o astfel de antenă afectează calitatea convorbirii, poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

Imaginea indică zona antenei marcată cu gri.

Setul cu cască**Avertizare:**

Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Avertizare:

Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Când conectați la conectorul USB orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.

Curea de purtare

- 1 Deschideți capacul posterior.



- 2 Introduceți cureaua prin spatele clemei și închideți capacul posterior.

Despre telefonul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețele WCDMA 850 și 2100 și GSM 850, 900, 1800 și 1900. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecția drepturilor de autor ar putea restricționa copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate și legături către site-uri de Internet ale unor terțe părți. Puteți, de asemenea, accesa alte site-uri ale unor terțe părți prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă decideți să accesați astfel de site-uri, vă recomandăm să luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța sau conținutul.

Avertizare:

Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Există numeroase funcții ce necesită funcții speciale de rețea. Aceste funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite rețele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informații și vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul

aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Funcții disponibile fără introducerea cartelei SIM

Unele funcții ale telefonului Dvs. pot fi utilizate fără a introduce cartela SIM, cum ar fi funcțiile Organizator și jocurile. Unele funcții sunt afișate estompat în meniuri și nu pot fi utilizate.

Blocare tastatură

Pentru a bloca tastatura pentru prevenirea apăsării accidentale a tastelor, selectați **Meniu** și apăsați * în 3 secunde.

Pentru a debloca tastatura, selectați **Deblocați** și apăsați * în 1,5 secunde. Dacă vi se cere, introduceți codul de blocare.

Pentru a prelua un apel când tastatura este blocată, apăsați tasta de apelare. Când terminați convorbirea sau respingeți apelul, tastatura se blochează automat.

Alte opțiuni sunt **Autoblocare taste** și **Blocare taste**. [A se vedea „Setări telefon”, pag. 12.](#)

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Coduri de acces

Pentru a seta modul în care telefonul utilizează codurile de acces și setările de siguranță, selectați **Meniu** > **Setări** > **Siguranță** > **Coduri acces**.

- Codul PIN (UPIN), furnizat împreună cu cartela SIM (USIM) ajută la protecția împotriva utilizării neautorizate.
- Codul PIN2 (UPIN2), furnizat cu unele cartele SIM (USIM), este necesar pentru a accesa anumite servicii.
- Codurile PUK (UPUK) și PUK2 (UPUK2) pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM). Dacă introduceți codul PIN incorect de trei ori succesiv, vi se cere codul PUK. Dacă nu sunt furnizate codurile, contactați furnizorul Dvs. de servicii.
- Codul de siguranță vă ajută să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate. Puteți crea și schimba codul și puteți seta telefonul să solicite acest cod. Păstrați codul secret și într-un loc sigur, separat de telefon. În cazul în care uitați codul și telefonul este blocat, telefonul va avea nevoie de service și este posibil să se aplice tarife suplimentare. Pentru informații suplimentare, contactați un punct de lucru Nokia Care sau cu distribuitorul telefonului.
- Parola de restricționare este necesară atunci când utilizați serviciul de restricționare a apelurilor pentru a restricționa apelurile recepționate și efectuate de pe aparat (serviciu de rețea).
- Pentru a vizualiza sau a modifica setările modulului siguranță pentru browserul Web, selectați **Meniu > Setări > Siguranță > Setări modul sigur..**

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni sau a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Dacă telefonul cere un cod PIN, introduceți codul (afișat ca ****).

Dacă telefonul cere setarea datei și a orei, introduceți ora locală, selectați fusul orar


al locației Dvs. ca diferență de timp față de Greenwich Mean Time (GMT) și introduceți data. [A se vedea „Data și ora”, pag. 36.](#)

Când porniți pentru prima dată telefonul, este posibil să vi se ceară obținerea setărilor de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de rețea). Pentru mai multe informații, consultați **Conectare suport**. Consultați [„Configurare”, la pag. 18](#) și [„Serviciu de configurare setări”, la pag. 40.](#)

Mod așteptare

Când telefonul este pregătit pentru utilizare și nu ați tastat niciun caracter, telefonul este în modul de așteptare.

Afișaj

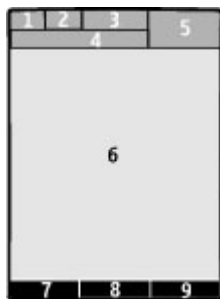

- 1 Indicatorul tipului de rețea și de putere a semnalului rețelei celulare
- 2 Stare încărcare acumulator
- 3 Indicatoare
- 4 Nume rețea sau emblemă operator
- 5 Ceas
- 6 Afișaj
- 7 Funcție tastă selecție stânga
- 8 Funcție tastă de parcurgere
- 9 Funcție tastă selecție dreapta

Puteți modifica funcția tastei de selecție stânga și dreapta. [A se vedea „Taste de selecție stânga și dreapta”, pag. 15.](#)

Economisirea energiei acumulatorului

Telefonul Dvs. dispune de o funcție **Economisire energie** și de o funcție **Mod de veghe** pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de așteptare atunci când nu este apăsată nicio tastă. Este posibil ca aceste funcții să fie activate. [A se vedea „Ecran”, pag. 14.](#)

Așteptare activă

Modul de așteptare activă afișează o listă de funcții de telefon selectate și informații pe care le puteți accesa direct.

Pentru a activa sau a dezactiva modul de așteptare, selectați **Meniu > Setări > Afișaj > Așteptare activă > Mod așteptare activă**.

În modul activ de așteptare, parcurgeți în sus sau în jos pentru a naviga în listă și selectați **Selectați** sau **Afișați**. Săgețile indică disponibilitatea informațiilor suplimentare. Pentru a opri navigarea, selectați **Ieșiți**.

Pentru a organiza și a modifica modul activ de așteptare, selectați **Opțiuni** și dintre opțiunile disponibile.

Comenzi rapide în modul de așteptare

Lista numerelor apelate

Apăsați o dată tasta de apelare. Pentru a iniția un apel, parcurgeți până la numărul de telefon sau la nume și apăsați tasta de apelare.

Deschidere browserul Internet

Apăsați și mențineți apăsat **0**.

Apelare căsuță vocală

Apăsați și mențineți apăsat **1**.

Utilizarea altor taste pentru comenzi rapide

[A se vedea „Comenzi rapide pentru apelare”, pag. 20.](#)

Indicatori



Aveți mesaje necitite.



Aveți mesaje neexpediate, anulate sau neexpediate. Aveți apeluri nepreluat.



Tastatura este blocată.



Telefonul nu sună la recepționarea de apeluri sau mesaje text.



Este pornită o alarmă.



Telefonul este înregistrat în rețeaua GPRS sau EGPRS.



Telefonul are o conexiune GPRS sau EGPRS deschisă.



Conexiunea GPRS sau EGPRS este suspendată (în așteptare).



Este activată conexiunea Bluetooth.



Dacă aveți două linii telefonice, este selectată a doua linie telefonică.



Toate apelurile intrate sunt deviate către un alt număr.



Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori.



Profilul activ curent este stabilit pentru o perioadă.

Mod avion

Utilizați modul avion în mediile sensibile la unde radio - la bordul avioanelor sau în spitale - pentru a dezactiva toate funcțiile de frecvență radio. Mai puteți accesa calendarul, numerele de telefon și jocurile în modul deconectat. Când modul avion este activ, este afișat

Pentru a activa sau seta modul avion, selectați **Meniu > Setări > Profiluri > Avion > Activați sau Personalizați**.

Pentru a dezactiva modul avion, selectați un alt profil.

Apelul de urgență în modul avion

Introduceți numărul de urgență, apăsați tasta de apel și când este afișat **Părăsiți profilul avion?**, selectați **Da**.

Avertizare:

În profilul avion nu puteți efectua sau primi apeluri, inclusiv apeluri de urgență, și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare. Dacă trebuie să efectuați un apel de urgență când aparatul este blocat sau când se află în profilul avion, s-ar putea să existe posibilitatea de a face acest lucru prin introducerea în câmpul pentru cod de blocare a numărului de urgență programat în aparatul Dvs., selectând apoi „Apel”. Aparatul va confirma că sunteți în curs de ieșire din profilul avion și de inițiere a unui apel de urgență.

Lovirea ușoară

Funcția de lovire ușoară vă permite să anulați sonorul și să respingeți apelurile și alarmele și să afișați ceasul doar lovind ușor de două ori partea din spate sau din față a telefonului când capacul glisant este închis.

Selectați **Meniu > Setări > Telefon > Setări Sensor** pentru a activa funcția de lovire ușoară și răspunsul cu vibrații.

Anularea sonorului apelurilor sau al alarmelor

Loviți ușor de două ori telefonul.

Respingeți un apel sau amânați o alarmă după ce i-ați dezactivat sonorul

Loviți ușor din nou de două ori telefonul.

Afișarea ceasului

Loviți ușor de două ori telefonul.

Dacă aveți apeluri nepreluante sau mesaje nou recepționate, trebuie să le vizualizați înainte de a putea vizualiza ceasul.

Setări telefon

Selectați **Meniu > Setări > Telefon** și din următoarele opțiuni:

Setări limbă — pentru a seta limba afișajului telefonului Dvs., selectați **Limbă telefon**. Pentru a seta limba comenzilor vocale, selectați **Limbă recunoaștere**.

Stare memorie — pentru a verifica utilizarea memoriei

Autoblocare taste — pentru a bloca automat tastatura după o perioadă de timp presetată, când telefonul este în modul de așteptare și nu este utilizată nicio funcție.

Blocare taste — pentru a cere codul de siguranță când deblocați tastatura

Setări Sensor — pentru a activa și a regla funcția de lovire ușoară

Recunoaștere voce — [A se vedea „Comenzi vocale”, pag. 15.](#)

Solicitare mod avion — pentru a vi se solicita confirmarea utilizării modului avion când porniți telefonul. În modul avion, toate conexiunile radio sunt oprite.

Actualizări telefon — pentru a recepționa actualizări de aplicație de la furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de rețea). Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de telefonul

Dvs. [A se vedea „Actualizări directe de programe”, pag. 40.](#)

Mod rețea — pentru a utiliza rețelele UMTS și GSM. Nu puteți accesa această opțiune în timpul unui apel activ.

Selecție operator — pentru a seta rețeaua celulară disponibilă în zona în care vă aflați

Activare texte ajutor — pentru a selecta afișarea textelor de ajutor pe telefon

Sunset de pornire — pentru a reda un ton când porniți telefonul

Confirm. act. SIM — [A se vedea „Servicii SIM”, pag. 17.](#)

Setări de siguranță

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Selecți **Meniu > Setări > Siguranță** și din următoarele opțiuni:

Solicitare cod PIN sau Solicitare cod UPIN — pentru solicitarea codului Dvs. PIN sau UPIN de fiecare dată când porniți telefonul. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării codului.

Solicitare cod PIN2 — pentru a selecta cererea codului PIN2 când utilizați o anumită funcție a telefonului, care este protejată prin codul PIN2. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării codului.

Serviciu barare apel. — pentru a restricționa apelurile recepționate și efectuate de pe telefonul Dvs. (serviciu de rețea). Este necesară o parolă de barare.

Apeluri permise — pentru a restricționa apelurile efectuate către numerele de telefon selectate dacă este compatibil cu cartela Dvs. SIM. Când este activă funcția

de apelare a numerelor fixe, conexiunile GPRS nu sunt posibile, cu excepția momentelor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. În acest caz, numărul de telefon al destinatarului și numărul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Grup utilizat. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteți apela și care vă pot apela (serviciu de rețea)

Nivel de siguranță — Pentru a solicita codul de siguranță când este introdusă o nouă cartelă SIM, selectați **Telefon**. Pentru a solicita codul de siguranță când este selectată memoria cartelei SIM și doriți să efectuați o modificare în memoria în uz, selectați **Memorie**.

Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranță, codul PIN, codul UPIN, codul PIN2 sau codul de barare

Cod în uz — pentru a selecta activarea sau dezactivarea codului PIN sau a codului UPIN

Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vizualiza lista certificatelor de autoritate sau de utilizator descărcate în telefonul Dvs. [A se vedea „Siguranța browserului”, pag. 32.](#)

Setări modul sigur. — pentru a vizualiza detaliile referitoare la modulul de siguranță, activați funcția de solicitare a codului PIN sau modificați modulul PIN și semnătura PIN. [A se vedea „Coduri de acces”, pag. 9.](#)

Personalizați-vă telefonul

Oferiți telefonului Dvs. o notă personală, cu tonuri de apel, imagini de fundal și teme. Adăugați comenzi rapide pentru funcțiile Dvs. preferate și atașați accesorii.

Profiluri

Telefonul dispune de mai multe grupuri de setări numite profiluri, pentru care le puteți personaliza cu sunete în funcție de diferite evenimente și situații.

Selectați **Meniu > Setări > Profiluri**, profilul dorit și dintre opțiunile următoare:

Activați — pentru a activa profilul selectat

Personalizați — pentru a schimba setările de profil

Cronometrat — pentru a seta ca profilul să fie activ o anumită perioadă de timp. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expiră, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

Teme

O temă conține elemente pentru personalizarea telefonului.

Selectați **Meniu > Setări > Teme** și una dintre opțiunile următoare:

Selectare temă — Deschideți dosarul **Teme** și selectați o temă.

Preluări teme — Deschide o listă de legături pentru preluarea mai multor teme.

Sunete

Puteți modifica setările de sunet ale profilului activ selectat.

Selectați **Meniu > Setări > Sunete**. Puteți găsi aceleași setări în meniul **Profiluri**.

Dacă selectați volumul cel mai ridicat al tonului de apel, acesta va atinge nivelul maxim după câteva secunde.

Ecran

Selectați **Meniu > Setări > Afișaj** și din următoarele opțiuni:

Imagine fond — pentru a adăuga o imagine de fundal pentru modul ecran inițial

Așteptare activă — pentru a activa, organiza și personaliza modul ecran de pornire

Culoare litere în așt. — pentru a selecta culoarea fontului pentru ecranul de start

Pict. taste navigare — pentru afișarea pictogramelor tastei de parcurgere în modul ecran inițial

Detalii notificare — pentru a afișa detalii în notificările de apeluri nepreluare și de mesaje

Efecte de tranziție — pentru a activa o experiență de navigare mai lină și mai organică

Anim. capac glisant — pentru afișarea unei animații la deschiderea sau închiderea capacului glisant

Economisire energie — pentru a diminua automat luminozitatea și a afișa un ceas atunci când telefonul nu este utilizat o anumită perioadă de timp

Mod de veghe — pentru dezactiva automat ecranul atunci când telefonul nu este utilizat o anumită perioadă de timp

Mărime corp literă — pentru a seta mărimea fontului folosit pentru mesaje, contacte și pagini Internet

Emblemă operator — pentru a afișa sigla operatorului

Afișare info celulă — pentru a afișa identitatea celulei, dacă se poate prelua din rețea

Comenzile mele rapide

Cu comenzile rapide personale, aveți acces rapid la funcțiile utilizate frecvent ale telefonului Dvs.

Taste de selecție stânga și dreapta

Pentru a modifica funcția atribuită tastei de selecție stânga sau dreapta, selectați **Meniu > Setări > Com. mele rap. > Tastă selecție stânga sau Tastă sel. dreapta** și funcția.

În modul de așteptare, dacă tasta de selecție stânga este **Mergeți la**, pentru a activa funcția, selectați **Mergeți la > Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Selectare opțiuni — pentru a adăuga sau șterge o funcție

Organizați — pentru a rearanja funcțiile

Alte comenzi rapide

Selectați **Meniu > Setări > Com. mele rap.** și una dintre opțiunile următoare:

Tastă navigare — pentru a-i asocia tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcții, dintr-o listă predefinită.

Tastă aștept. activă — pentru a selecta mișcarea tastei de navigare în vederea activării modului de așteptare activă.

Atribuirea comenzilor rapide de apelare

Creați comenzi rapide prin atribuirea de numere de telefon pe tastele numerice 3-9.

- 1 Selectați **Meniu > Contacte > Apelare rapidă** și parcurgeți la o tastă numerică.
- 2 Selectați **Alocați** sau, dacă un număr a fost deja atribuit tastei, selectați **Opțiuni > Modificați**.
- 3 Introduceți un număr sau căutați un contact.

Comenzi vocale

Apelați contactele și utilizați telefonul transmițându-i o comandă vocală.

Comenzile vocale sunt dependente de limbă.

Pentru a seta limba, selectați **Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă > Limbă recunoaștere** și limba Dvs.

Pentru a instrui recunoașterea vocii cu vocea Dvs., selectați **Meniu > Setări > Telefon > Recunoaștere voce > Pregătire recun. voce**.

Pentru a activa o comandă vocală pentru o funcție, selectați **Meniu > Setări > Telefon > Recunoaștere voce > Comenzi vocale**, o opțiune și funcția.  indică activarea comenzii vocale.

Pentru a activa comanda vocală, selectați **Adăugați**.

Pentru a reda comanda vocală activă, selectați **Redați**.

Pentru a utiliza comenzile vocale, consultați [„Apelarea vocală”](#), pag. 20.

Pentru a administra comenzile vocale, parcurgeți până la o funcție, selectați **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Editați sau **Eliminare** — pentru redenumirea sau dezactivarea comenzii vocale

Adăugare totală sau **Eliminare totală** — pentru activarea sau dezactivarea comenzilor vocale pentru toate funcțiile din lista de comenzi vocale

Conectarea

Telefonul Dvs. oferă mai multe opțiuni de conectare la alte aparate pentru transmiterea și recepționarea datelor.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia Bluetooth vă permite să vă conectați telefonul, prin unde radio, la un

aparat compatibil Bluetooth aflat pe o rază de 10 metri (32 ft).

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: 2.0 + EDR generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access și serial port. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Configurarea unei conexiuni Bluetooth

Selecți **Meniu > Setări > Conectivitate > Bluetooth** și urmați pașii:

1. Selecți **Numele telef. meu** și introduceți un nume pentru telefonul Dvs.
2. Pentru a activa conectivitatea Bluetooth, selecți **Bluetooth > Activat**.  indică faptul că Bluetooth este activ.
3. Pentru a vă conecta telefonul la un accesoriu audio, selecți **Conect. acces. audio** și dispozitivul la care doriți să vă conectați.
4. Pentru a asocia telefonul dvs. cu orice dispozitiv Bluetooth din gamă, selecți **Terminale legate > Adăug. aparat nou**.

Derulați la un dispozitiv găsit și selecți **Adăugați**.

Introduceți o parolă (până la 16 caractere) în telefonul dvs. și permiteți conectarea la alt dispozitiv Bluetooth.

Dacă vă faceți probleme referitoare la securitatea datelor, dezactivați funcția Bluetooth sau setați **Vizibil. telef. meu pe Ascuns**. Acceptați comunicații Bluetooth numai din surse de încredere.

Conectarea la Internet de pe calculator

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a conecta PC-ul compatibil la Internet fără software-ul PC suite. Telefonul dvs. trebuie să aibă activat un furnizor de servicii care acceptă accesul la Internet, iar PC-ul dvs. trebuie să accepte rețeaua locală personală Bluetooth (PAN). După conectarea la serviciul punct de acces la rețea (NAP) al telefonului și asocierea cu PC-ul, telefonul dvs. deschide automat o conexiune pentru pachete de date la Internet.

Pachete de date

Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutație de pachete (GPRS) este un serviciu de rețea care permite telefoanelor mobile să transmită și să primească date prin intermediul unei rețele bazate pe Internet Protocol (IP).

Pentru a defini modul de utilizare a serviciului, selecți **Meniu > Setări > Conectivitate > Pachete de date > Conex. pach. de date** și una dintre opțiunile următoare:

Când e nevoie — pentru a seta inițierea conexiunii de transmitere pachetelor de date, când este solicitată de o aplicație. Conexiunea se va închide când aplicația este închisă.

Online mereu — pentru a conecta automat la o rețea pachet de date când porniți telefonul Dvs.

Puteți utiliza telefonul ca modem conectându-l la un PC compatibil utilizând tehnologia Bluetooth sau printr-un cablu de date USB. Pentru detalii, consultați documentația aplicației Nokia PC Suite. [A se vedea „Asistență Nokia”, pag. 39.](#)

Cablu de date USB

Puteți utiliza cablul de date USB pentru transferul datelor între telefon și un calculator compatibil sau o imprimantă compatibilă PictBridge.

Pentru a activa telefonul pentru transferul de date sau pentru imprimarea fotografiilor, conectați cablul de date și selectați modul:

PC Suite — pentru a utiliza cablul pentru Nokia PC Suite

Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge sau cu un calculator compatibil

Stocare date — pentru a conecta un calculator care nu dispune de o aplicație Nokia și utilizează telefonul ca mediu de stocare

Pentru a modifica modul USB, selectați **Meniu > Setări > Conectivitate > Cablu de date USB** și modul USB dorit.

Sincronizare și backup

Selectați **Meniu > Setări > Sincr. și cop. rez.** și dintre următoarele:

Comut. telefon — Sincronizați sau copiați datele selectate între telefonul dvs. și alt telefon, utilizând tehnologia Bluetooth .

Creare copie rez. — Creați un backup al datelor selectate pe cardul de memorie sau un dispozitiv extern.

Rest. copie rez. — Selectați un fișier de backup stocat pe cardul de memorie sau un dispozitiv extern și readuceți-l pe telefon. Selectați **Opțiuni > Detalii**

pentru informații despre fișierul de backup selectat.

Transfer date — Sincronizați sau copiați datele între telefonul dvs. și alt dispozitiv, PC sau serverul de rețea (serviciu de rețea).

Conectarea unui dispozitiv USB

Puteți conecta un dispozitiv de stocare USB (de exemplu un memory stick) la aparatul Dvs. și puteți parcurge sistemul de fișiere și transfera fișiere pe sau de pe acest dispozitiv.

- 1 Conectați un cablu de adaptare compatibil la portul USB al aparatului Dvs.
- 2 Conectați dispozitivul de stocare USB la cablul de adaptare.
- 3 Selectați **Meniu > Galerie și dispozitivul USB** în care doriți să căutați.

Observație: Nu toate dispozitivele de stocare USB sunt acceptate, acest lucru depinzând de consumul de energie al acestora.

Serviciile furnizorului de rețea

Furnizorul Dvs. de rețea oferă mai multe servicii suplimentare pe care le puteți utiliza. Unele pot fi taxabile.

Meniul operatorului

Accesați un portal către servicii furnizate de operatorul Dvs. de rețea. Pentru mai multe informații, luați legătura cu operatorul Dvs. de rețea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu.

Servicii SIM

Cartela Dvs. SIM poate furniza servicii suplimentare. Puteți accesa acest meniu doar dacă este acceptat de cartela Dvs. SIM. Denumirea conținutului meniului depinde de serviciile disponibile.

Accesarea acestor servicii poate implica expedierea mesajelor sau efectuarea unui apel telefonic pentru care puteți fi taxați.

Mesaje informative, mesaje SIM și comenzi de servicii

Mesaje informative

Puteți primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de rețea). Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selectați **Meniu > Mesagerie > Msj. informative** și una dintre opțiunile disponibile.

Comenzi de servicii

Comenzile de servicii vă permit să scrieți și să trimiteți către furnizorul de servicii cereri de servicii (cunoscute și sub denumirea de comenzi USSD), cum ar fi comenzile de activare a serviciilor de rețea.

Pentru a scrie și a expedia cererea de servicii, selectați **Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii**. Pentru detalii, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Mesajele SIM

Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. SIM. Puteți copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului, dar operațiunea inversă nu este posibilă.

Pentru a citi mesajele SIM, selectați **Meniu > Mesagerie > Opțiuni > Mesaje SIM**.

Configurare

Puteți configura telefonul cu setările necesare pentru anumite servicii. Puteți recepționa aceste setări sub formă de mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. [A se vedea „Serviciu de configurare setări”, pag. 40.](#)

Selectați **Meniu > Setări > Configurare** și din următoarele opțiuni:

Setări config. implic. — pentru a vizualiza furnizorii de servicii memorati în telefon și pentru a seta furnizorul de servicii implicit

Act. impl. în aplicații — pentru a activa setările implicite de configurare pentru aplicațiile compatibile

Punct acces preferat — pentru a vizualiza punctele de acces memorate

Conectare suport — pentru a descărca setările de configurare de la furnizorul Dvs. de servicii

Setări manager apar. — pentru a permite sau a preveni recepționarea actualizărilor pentru aplicații Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de telefonul Dvs. [A se vedea „Actualizări directe de programe”, pag. 40.](#)

Setări config. person. — pentru a adăuga manual conturi personale noi pentru diverse servicii și pentru a le activa sau a le șterge. Pentru a adăuga un cont personal nou, selectați **Adăugați sau Opțiuni > Adăugați**. Selectați un tip de serviciu și introduceți parametrii necesari. Pentru a activa un cont personal, parcurgeți până la acesta și selectați **Opțiuni > Activați**.

Doriți să vorbiți, să purtați conversații pe chat sau să trimiteți mesaje? Efectuarea apelurilor și trimiterea mesajelor sunt esența unui telefon.

Rămâneți conectați

Efectuarea apelurilor

Realizarea unui apel vocal

Puteți iniția un apel în mai multe moduri:

Apelarea manuală

Introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal, și apăsați tasta de apel. Pentru apeluri internaționale, apăsați de două ori * pentru prefixul internațional (caracterul + înlocuiește codul de acces internațional), introduceți codul țării, prefixul zonal fără primul zero, dacă este necesar, și numărul de telefon.

Repetarea unui apel

Pentru a accesa lista cu cele mai recente numere formate, în modul de așteptare, apăsați tasta de apelare. Selectați un număr sau un nume și apăsați tasta de apel.

Selectați un număr din Contacte

Căutați un nume sau un număr de telefon pe care l-ați salvat în Contacte.

Selectați **Meniu > Setări > Apeluri > Manevr. capac glisant** pentru a accesa apelurile cu capacul glisant.

Preluarea unui apel recepționat

Apăsați tasta de apel sau deschideți capacul glisant.

Terminarea unui apel

Apăsați tasta de terminare sau închideți capacul glisant.

Dezactivați sonorul tonului de apel

Selectați **Silențios**.

Respingerea unui apel recepționat

Apăsați tasta de terminare.

Reglați volumul în timpul unui apel

Parcurgeți la stânga sau la dreapta.

Realizarea unui apel video

Într-un apel video, imaginile video înregistrate de camera frontală a telefonului Dvs. este afișat pe aparatul destinatarului apelului video. Pentru a efectua un apel video trebuie să aveți o cartelă USIM și să fiți conectați la o rețea WCDMA. Pentru disponibilitate și abonarea la serviciile de apeluri video, contactați furnizorul Dvs. de servicii. Apelul video poate fi efectuat către un telefon compatibil sau către un client ISDN între două părți. Apelurile video nu pot fi efectuate în timpul unui apel de voce, video sau de date activ.

- 1 Pentru a iniția un apel video, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare sau selectați **Opțiuni > Apel video**.

Inițierea unui apel video poate dura. Dacă un apel nu este efectuat cu succes, vi se cere să încercați efectuarea unui apel vocal sau expedierea unui mesaj.

- 3 Pentru a încheia convorbirea, apăsați tasta de terminare.

Comenzi rapide pentru apelare

Alocați mai întâi un număr de telefon uneia dintre tastele numerice de la 2 la 9. [A se vedea „Atribuirea comenzilor rapide de apelare”, pag. 15.](#)

Utilizați o comandă rapidă pentru a efectua un apel într-unul din următoarele moduri:

- Apăsați o tastă numerică, apoi tasta de apel.
- Dacă ați selectat **Meniu > Setări > Apeluri > Apelare rapidă > Activată**, apăsați și mențineți apăsată o tastă numerică.

Apelarea vocală

Efectuați un apel telefonic rostind numele memorat în Contacte.

Deoarece comenzile vocale sunt stabilite în funcție de limbă, înainte de apelarea vocală trebuie să selectați **Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă > Limbă recunoaștere** și limba Dvs.

Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

- 1 În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție dreapta. Se aude un sunet scurt și se afișează mesajul **Vorbiți acum**.
- 2 Rostiți numele contactului pe care doriți să îl apălați. Dacă recunoașterea vocală este efectuată cu succes, se afișează o listă cu corespondențe. Telefonul redă comanda vocală a primei corespondențe din listă. În cazul în care comanda nu este corectă, parcurgeți până la o altă înregistrare.

Opțiuni în timpul unui apel

Multe dintre opțiunile pe care le puteți utiliza în timpul unui apel sunt servicii de rețea. Pentru informații referitoare la disponibilitate, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a apela, selectați **Opțiuni** și dintre opțiunile disponibile.

Unele opțiuni de rețea sunt **Suspendați, Apel nou, Adăug. la conferință, Term. totală apeluri** și următoarele:

Expediați DTMF — pentru expedierea tonurilor

Comutați — pentru a comuta între apelul activ și un apel în așteptare

Transferați — pentru a conecta un apel în așteptare la un apel activ și pentru a vă deconecta

Conferință — realizarea unei teleconferințe

Apel privat — pentru a purta o discuție privată în cadrul unui apel în conferință

Avertizare:

Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Mesaje vocale

Căsuța poștală vocală este un serviciu de rețea la care vă puteți abona. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Apelați căsuța Dvs. poștală vocală

Apăsați și mențineți apăsat **1**.

Editați numărul căsuței poștale vocale

Selectați **Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Nr. mesagerie vocală**.

Mesaje video

Căsuța poștală video este un serviciu de rețea la care vă puteți abona. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Apelați căsuța Dvs. poștală video

Apăsati și mențineți apăsat 2.

Editați numărul căsuței Dvs. poștale video

Selectați **Meniu > Mesagerie > Mesaje video > Nr. mesagerie vocală**.

Jurnal apeluri

Pentru a vizualiza informații despre apeluri, mesaje, date și sincronizare, selectați **Meniu > Jurnal** și una din opțiunile disponibile.

Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

Setări apeluri

Selectați **Meniu > Setări > Apeluri** și din următoarele opțiuni:

Deviere apel — pentru a redirecționa apelurile recepționate (serviciu de rețea). Este posibil să nu puteți redirecționa apelurile dacă sunt active anumite funcții de restricționare a apelurilor.

Răsp. cu orice tastă — pentru a răspunde la un apel prin apăsarea scurtă a oricărei taste, cu excepția tastei de pornire, a tastelor de selecție stânga și dreapta sau a tastei de terminare

Reapelare automată — pentru reapelarea automată a unui număr dacă apelarea eșuează. Aparatul reia apelul de 10 ori.

Reap. aut. video-voce — telefonul repetă automat un apel vocal către același

număr către care nu s-a putut realiza un apel video

Claritate voce — pentru a îmbunătăți inteligibilitatea vocală, mai ales în mediile zgomotoase

Apelare rapidă — pentru a apela numele și numerele alocate tastelor numerice (2 - 9) prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei numerice corespunzătoare

Serv. apel în aștept. — pentru ca rețeaua să vă notifice intrarea unui apel în timp ce aveți un apel în curs (serviciu de rețea)

Sumar după apel — pentru a afișa scurt durata aproximativă a fiecărui apel

Exp. identit. proprie — pentru afișarea numărului Dvs. de telefon pe ecranul persoanei apelate (serviciu de rețea). Pentru a utiliza setarea asupra căreia ați convenit cu furnizorul de servicii, selectați **Setat de rețea**.

Manevr. capac glisant — pentru a seta telefonul să răspundă apelurilor când deschideți capacul glisant și să termine apelurile când închideți capacul glisant

Linie pt. efect. apel. — pentru a selecta linia telefonică pentru efectuarea de apeluri, în cazul în care cartela Dvs. SIM acceptă mai multe linii telefonice (serviciu de rețea)

Partajare video — pentru a defini setările de partajare video

Text și mesaje

Scrieți texte și creați mesaj, mesaje e-mail și note.

Scrierea textului

Moduri text

Pentru a introduce text (de exemplu, când scrieți mesaj) puteți utiliza modul tradițional de introducere a textului sau opțiunea de introducere a textului cu funcția de predicție.

Când scrieți text, apăsați și mențineți apăsat **Opțiuni** pentru a comuta între modul tradițional de introducere a textului, indicat prin  și modul de introducere a textului cu funcția de predicție, indicată prin . Nu toate limbile acceptă modul de introducere a textului cu funcția de predicție.

Modul de utilizare a literelor mari și mici este indicat de ,  și .

Pentru a modifica tipul caracterului, apăsați **#**. Pentru a comuta între modul de litere și cel numeric, indicat prin , apăsați și mențineți apăsată tasta **#** și selectați **Mod numeric**. Pentru a comuta între modurile numeric și cel de litere, apăsați și mențineți apăsată tasta **#**.

Pentru a stabili limba de scriere, selectați **Opțiuni > Scriere în limba**.

Metoda tradițională de introducere a textului

Apăsați o tastă numerică, 2-9, repetat până la afișarea caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba de scriere selectată.

Dacă următoarea literă dorită se află pe aceeași tastă ca și cea actuală, așteptați până la afișarea cursorului și introduceți litera.

Pentru a accesa cele mai frecvente semne de punctuație, apăsați în mod repetat tasta **1**. Pentru a accesa o listă de caractere speciale, apăsați *****.

Metoda predictivă de introducere a textului

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți adăuga și cuvinte noi.

- 1 Începeți să scrieți un cuvânt, utilizând tastele de la **2** la **9**. Pentru fiecare literă, apăsați tasta o singură dată.
- 2 Pentru a confirma un cuvânt, apăsați tasta de parcurgere dreapta sau introduceți un spațiu.
 - În cazul în care cuvântul este încorect, apăsați ***** de mai multe ori și selectați cuvântul din listă.
 - În cazul în care după cuvântul introdus apare caracterul **?**, cuvântul dorit nu se găsește în dicționar. Pentru a adăuga cuvântul în dicționar, selectați **Normal**. Introduceți cuvântul folosind metoda tradițională de introducere a textului și selectați **Memorați**.
 - Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceți prima parte a cuvântului și apăsați tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Scrieți ultima parte a cuvântului și confirmați-l.
- 3 Începeți să scrieți următorul cuvânt.

Mesaje text și multimedia

Puteți crea un mesaj și atașa opțional, de exemplu, o fotografie. Telefonul Dvs. modifică automat mesajul text într-un mesaj multimedia când este atașat fișierul.

Mesaje text

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum și caracterele din unele limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Un indicator din partea superioară a ecranului indică numărul total de caractere rămase disponibile și numărul mesajelor ce trebuie expediate.

Înainte de a putea expedia orice mesaj e-mail text sau SMS, trebuie să salvați numărul centrului Dvs. de mesagerie. Selectați **Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje text > Centre mesaje > Adăugare centru** introduceți un nume și numărul furnizorului de servicii.

Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia poate conține text, imagini și clipuri audio sau video.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru disponibilitatea și activarea serviciului de mesaje multimedia (MMS) contactați furnizorul Dvs. de servicii. Puteți, de asemenea, să descărcați setările de configurare. [A se vedea „Asistentă Nokia”, pag. 39.](#)

Crearea unui text sau a unui mesaj multimedia

- 1 Selectați **Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj.**

- 2 Pentru a adăuga destinatari, navigați în **Către:** câmp și introduceți numărul destinatarului sau adresa de e-mail sau selectați **Adăugați** pentru a selecta destinatarii dintre opțiunile disponibile. Selectați **Opțiuni** pentru a adăuga destinatari și subiecte și pentru a seta opțiunile de expediere.
- 3 Navigați în **Text:** câmp și introduceți textul mesajului.
- 4 Pentru a atașa conținut la mesaj, navigați prin bata de atașamente, din partea de jos a ecranului, și selectați tipul de conținut dorit.
- 5 Pentru a expedia mesajul, apăsați **Exped..**

Tipul mesajului este indicat în partea de sus a ecranului și se modifică automat în funcție de conținutul mesajului.

Furnizorii de servicii pot aplica tarife diferite în funcție de tipul mesajului. Pentru detalii, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Citirea unui mesaj și trimiterea unui răspuns

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Telefonul emite o notificare atunci când recepționați un mesaj. Selectați **Afișați** pentru a afișa mesajul. În cazul în care a fost recepționat mai mult de un mesaj, pentru a afișa un mesaj, selectați mesajul din Căsuță intrări și **Deschid..** Utilizați tasta de parcurgere pentru a vizualiza toate părțile mesajului.

Pentru a crea un mesaj de răspuns, selectați **Răspund.**

Expedierea și organizarea mesajelor

Pentru a expedia un mesaj, selectați **Expediați**. Telefonul memorează mesajul în dosarul Căsuță ieșiri și inițiază expedierea.

Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Dacă expedierea mesajului este întreruptă, telefonul încearcă să îl reexpedieze de mai multe ori. Dacă încercările eșuează, mesajul rămâne în directorul Căsuță ieșire. Pentru a anula expedierea mesajului, în directorul Căsuță ieșire, selectați **Opțiuni > Anulare expediere**.

Pentru a memora mesajele expediate în directorul Articole expediate, selectați **Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Setări generale > Mem. msj. expediate**.

Telefonul memorează mesajele primite în dosarul Căsuță intrări. Organizați-vă mesajele în dosarul cu Articole memorate.

Pentru a adăuga, redenumi sau șterge directorul, selectați **Meniu > Mesagerie > Artic. memorate > Opțiuni**.

E-mail

Accesați contul de e-mail POP3 sau IMAP4 cu telefonul pentru a citi, scrie și expedia un e-mail. Această aplicație e-mail este diferită de funcția SMS e-mail.

Înainte de a putea utiliza aplicația e-mail, trebuie să aveți un cont e-mail și setările corecte. Pentru disponibilitate și pentru setările corecte, contactați furnizorul Dvs. de servicii e-mail. Puteți recepționa setările de configurare a aplicației e-mail

sub formă de mesaj de configurare. [A se vedea „Serviciu de configurare setări”, pag. 40.](#)

Asistentul de configurare e-mail

Asistentul de configurare e-mail pornește automat dacă în telefon nu sunt definite setări pentru e-mail. Pentru a porni asistentul de configurare pentru încă un cont de e-mail, selectați **Meniu > Mesagerie** și contul de e-mail existent. Selectați **Opțiuni > Adăug. căs. poștală** pentru a porni asistentul de configurare e-mail. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Scrierea și expedierea unui mesaj e-mail

Aveți posibilitatea să scrieți mesajul e-mail înainte de a vă conecta la serviciul e-mail.

- 1 Selectați **Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj e-mail**.
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul e-mail. Pentru a atașa un fișier, selectați **Opțiuni > Inserare** și dintre opțiunile disponibile.
- 3 Dacă sunt definite mai multe conturi e-mail, selectați contul din care doriți să expediați mesajul e-mail.
- 4 Pentru a trimite mesajul e-mail, selectați **Expediați**.

Citirea unui mesaj e-mail și trimiterea unui răspuns

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

- 1 Pentru a descărca anteturile mesajelor e-mail, selectați **Meniu > Mesagerie** și contul Dvs. de e-mail.

- 2 Pentru a prelua un e-mail și fișierele atașate la acesta, selectați e-mailul și **Deschidere sau Extragere**.
- 3 Pentru a răspunde sau a redirecționa e-mailul, selectați **Opțiuni** și dintre opțiunile disponibile.
- 4 Pentru a vă deconecta de la contul de e-mail, selectați **Opțiuni** > **Deconectare**. Conexiunea la contul de poștă electronică se închide automat după o anumită perioadă de timp fără activitate.

Notificări despre mesajele e-mail noi

Telefonul poate să verifice automat contul de e-mail la intervale de timp și să emită o notificare când se primește un nou mesaj e-mail.

- 1 Selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Setări mesaje** > **Mesaje e-mail** > **Edit. căsuțe poștale**.
- 2 Selectați contul Dvs. e-mail, **Setări preluare** și următoarele opțiuni:

Intrv. actual. căs. poș. — pentru a seta intervalul la care telefonul verifică contul e-mail pentru mesaje e-mail noi

Extragere automată — pentru a prelua automat mesajele e-mail noi din contul Dvs. e-mail

- 3 Pentru a activa notificarea e-mail, selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Setări mesaje** > **Mesaje e-mail** > **Notificare e-mail nou** > **Activare**.

Mesaje instantanee

Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afișează instantaneu la recepționare.

- 1 Pentru a scrie un mesaj instantaneu, selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Creare mesaj** > **Mesaj instantaneu**.

- 2 Introduceți numărul de telefon al destinatarului, scrieți mesajul (maxim 70 de caractere) și selectați **Exped..**

Mesaje chat

Cu serviciul de mesaje chat (IM, serviciu de rețea) puteți expedia mesaje text scurte către utilizatorii conectați. Trebuie să vă abonați la un serviciu și să vă înregistrați la serviciul de mesaje chat pe care doriți să-l utilizați. Luați legătura cu furnizorul de servicii pentru informații privind serviciul, prețurile și instrucțiunile aferente. Meniurile pot să varieze în funcție de furnizorul serviciului de chat.

Pentru a vă conecta la serviciu, selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Mesaje instant.** și urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Mesaje audio Nokia Xpress

Creați și expediați un mesaj audio utilizând serviciul MMS într-un mod convenabil.

- 1 Selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Creare mesaj** > **Mesaj audio**. Se deschide înregistratorul.
- 2 Înregistrați-vă mesajul. [A se vedea „Înregistrator voce”, pag. 31.](#)
- 3 Introduceți unul sau mai multe numere de telefon în câmpul **Către:** sau selectați **Adăugați** pentru a prelua un număr.
- 4 Pentru a expedia mesajul, selectați **Exped..**

Setările mesajelor

Selectați **Meniu** > **Mesagerie** > **Setări mesaje** și din următoarele opțiuni:

Setări generale — pentru a memora pe telefon copii ale mesajelor expediate, pentru a suprascrie mesajele vechi în cazul în care memoria se umple și pentru a

configura ale preferințe referitoare la mesaje

Mesaje text — pentru a permite rapoarte de remitere, pentru a configura centre de mesaje pentru SMS și e-mail SMS, pentru a selecta tipul de caractere acceptate și pentru a configura alte preferințe referitoare la mesajele text

Mesaje multimedia — pentru a permite rapoarte de remitere, pentru a configura aspectul mesajelor multimedia, pentru a permite recepționarea mesajelor multimedia și a reclamelor și pentru a configura alte preferințe referitoare la mesajele multimedia

Mesaje e-mail — pentru a permite recepționarea mesajelor e-mail, pentru a seta dimensiunea imaginilor din e-mail și a configura alte preferințe referitoare la e-mail

Mesaje servicii — pentru a activa mesajele de servicii și a configura preferințele legate de mesajele de servicii

**Unde este fotografia aceea?
Memorați fotografiile de
mare rezoluție și clipurile
video în galeria telefonului
sau partajați-le prin
intermediul noului serviciu
de încărcare a fotografiilor.**

Imagini și clipuri video

Fotografierea

Activarea aparatului foto

Selecți **Meniu > Medii > Aparat fotosau**, dacă funcția camerei este activă, apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau spre dreapta.

Apropierea/depărtarea

În modul camerei foto, parcurgeți în sus sau în jos.

Fotografierea

Selecți **Fotogr.**. Telefonul memorează fotografiile pe cartela de memorie, dacă e disponibilă, sau în memoria telefonului.

Selecți **Opțiuni > Blitz > Activare bliț** pentru a face toate fotografiile cu blițul sau **Automată** pentru a activa automat blițul când luminozitatea este scăzută.

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Pentru a afișa fotografia imediat după realizare, selecți **Opțiuni > Setări > Durată previz. imag. și intervalul de previzualizare**. În timpul previzualizării, selecți **Înapoi** pentru a face o nouă fotografie, sau **Exped.** pentru a trimite fotografia sub formă de mesaj multimedia.

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție a imaginii de 2048x1536 pixeli.

Înregistrarea unui video clip

Activați funcția video

Selecți **Meniu > Medii > Videosau**, dacă funcția camerei este activă, apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau spre dreapta.

Înregistrarea videoclipurilor

Pentru a începe înregistrarea, selecți **Înregistr.**; pentru a întrerupe înregistrarea, selecți **Pauză**; pentru a relua înregistrarea, selecți **Contin.**

pentru a opri înregistrarea, selectați **Stop**.

Telefonul memorează video clipurile pe cartela de memorie, dacă e disponibilă sau în memoria telefonului.

Opțiuni pentru camera foto și video

În modul cameră foto sau video, selectați **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:

Efecte — Aplicați efecte diferite (de exemplu, alb-negru și culori false) fotografiei efectuate.

Balanță alb — Reglați camera la condițiile curente de lumină.

Setări — Modificați alte setări ale camerei foto și video și selectați memorarea fotografiei și a clipului video.

Galeria

Administrați fotografiile, video clipurile, fișierele audio, temele, imaginile, tonurile, înregistrările și fișierele primite. Aceste fișiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe un card de memorie atașat și pot fi aranjate în dosare.

Telefonul Dvs. este compatibil cu un sistem de chei de activare pentru protejarea conținutului existent. Verificați întotdeauna termenii de livrare a conținutului și cheia de activare înainte de a le obține, deoarece acestea pot fi taxabile.

Dosare și fișiere

Pentru a vizualiza lista de dosare, selectați **Meniu** > **Galerie**.

Pentru a vizualiza lista de fișiere dintr-un dosar, selectați dosarul și **Deschid..**

Pentru a vizualiza directoarele din cardul de memorie când mutați un fișier,

parcurgeți la cardul de memorie și apăsați tasta de parcurgere dreapta.

Cartelă de memorie

Utilizați o cartelă de memorie pentru a stoca fișiere multimedia, cum ar fi videoclipuri, melodii, fișiere audio, fotografii și date referitoare la mesaje.

Anumite dosare din **Galerie** cu conținut utilizat de telefon (de exemplu, **Teme**) pot fi stocate pe cartela de memorie.

Formatarea cartelei de memorie

Unele cartele de memorie sunt furnizate preformate, altele necesită formatare. Când formatați o cartelă de memorie, toate datele de pe cartelă se pierd definitiv.

- 1 Pentru a formata o cartelă de memorie, selectați **Meniu** > **Galerie** sau **Aplicații**, dosarul cartelei de memorie  și **Opțiuni** > **Format. cart. mem.** > **Da**.
- 2 După terminarea formatării, introduceți un nume pentru cartela de memorie.

Blocarea cartelei de memorie

Pentru a seta parola (maxim 8 caractere) pentru blocarea cartelei de memorie împotriva utilizării neautorizate, selectați dosarul cartelei de memorie  și **Opțiuni** > **Setare parolă**.

Parola este memorată în telefonul Dvs. și nu trebuie să o reintroduceți dacă utilizați cartela de memorie pe același telefon. Dacă doriți să utilizați cartela de memorie pe un alt aparat, vi se solicită parola.

Pentru eliminarea parolei, selectați **Opțiuni** > **Ștergere parolă**.

Verificarea spațiului de memorie ocupat

Pentru a verifica utilizarea memoriei pentru diferite grupuri de date și memoria disponibilă pentru instalarea de software nou pe cartela de memorie, selectați cartela de memorie  și **Opțiuni > Detalii**.

Tipărirea imaginilor

Telefonul Dvs. acceptă Nokia XpressPrint pentru tipărirea de imagini în format JPEG.

- 1 Conectați-vă telefonul printr-un cablu de date USB la o imprimantă compatibilă.
- 2 Selectați imaginea pe care doriți să o tipăriți și **Opțiuni > Imprimare**.

Partajarea imaginilor și video clipurilor

Partajați imagini și video clipuri prin servicii de partajare online compatibile de pe Internet.

Pentru a utiliza partajarea online, trebuie să vă abonați la un serviciu de partajare online.

Pentru a încărca o imagine sau un video clip într-un serviciu de partajare online, selectați fișierul din Galerie și **Opțiuni > Expediați > Încărc. pe web**.

Pentru informații suplimentare despre partajarea online și despre furnizorii de servicii compatibile, consultați paginile de asistență pentru produse Nokia sau site-ul Internet local Nokia.

Doriți să vă relaxați la sfârșit de zi? Transferați pur și simplu piesele și fișierele MP3 preferate pe music playerul de pe telefonul Dvs.

Divertisment

Ascultați muzică

Ascultați muzică pe player sau la radio și înregistrați sunete sau voce cu funcția de înregistrare. Descărcați muzică de pe internet sau transferați muzică de pe calculator.

Music player

Telefonul Dvs. include un player pentru ascultarea melodiilor sau a altor fișiere audio MP3 sau AAC pe care le-ați descărcat de pe Internet sau transferat pe telefon cu Nokia PC Suite. [A se vedea „Nokia PC Suite”, pag. 37](#). Puteți vizualiza și video clipurile înregistrate sau descărcate.

Fișierele audio și video memorate în player, în memoria telefonului sau pe cardul de memorie sunt detectate automat și adăugate în galeria muzicală.

Pentru a deschide playerul, selectați **Meniu > Medii > Redare muzică**.

Meniu muzică

Accesați fișierele de muzică și video memorate în telefon sau pe cardul de memorie, descărcați melodii sau clipuri video de pe Internet sau vizualizați fluxurile video compatibile de pe un server de rețea (serviciu de rețea).

Pentru a asculta muzică sau a reda un clip video, selectați un fișier dintr-un director și **Redați**.

Pentru a descărca fișierele de pe Internet, selectați **Opțiuni > Preluări** și un site de descărcare.

Pentru a actualiza colecția de muzică după ce ați adăugat melodii, selectați **Opțiuni > Actualiz. bibl.**

Crearea unei liste de redare

Pentru a crea o listă de redare cu muzica selectată:

- 1 Selectați **Liste cu melodii > Creare listă mel.** și introduceți numele listei de redare.
- 2 Adăugați melodii sau clipuri video din listele afișate.
- 3 Selectați **Realizat** pentru memorarea listei de redare.

Configurați un serviciu de transmitere a streamingurilor

Puteți recepționa setări de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. [A se vedea „Serviciu de configurare setări”, pag. 40.](#) Puteți introduce setările și manual. [A se vedea „Configurare”, pag. 18.](#)

Pentru a activa setările:

- 1 Selectați **Opțiuni > Preluări > Setări flux > Configurare.**
- 2 Selectați un furnizor de servicii, **Implicit** sau **Config. personale** pentru streaming.
- 3 Selectați **Cont** și contul serviciului de streaming din setările active de configurare.

Redarea melodiilor

Avertizare:

Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Acționați playerul cu tastele virtuale de pe afișaj.

Începerea redării

Selectați **▶**.

Întreruperea redării

Selectați **||**.

Reglați volumul

Apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Treceți la melodia următoare

Selectați **▶▶**.

Treceți la începutul melodiei anterioare

Selectați de două ori **◀◀**.

Derulare înainte

Selectați și mențineți apăsat **▶▶▶**.

Derulare înapoi

Selectați și mențineți apăsat **◀◀◀**.

Închideți meniul playerului

Apăsați tasta de terminare. Muzica este redată în continuare.

Opriți playerul

Apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare.

Schimbarea aspectului music playerului

Telefonul Dvs. dispune de o serie de teme pentru a schimba aspectul music playerului.

Selecți **Meniu > Medii > Redare muzică > La Redare muzică > Opțiuni > Setări > Temă redare muzică** și unul dintre elementele din listă. Este posibil ca tastele virtuale să se modifice în funcție de temă.

Radio

Aparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Pentru ca funcția de radio FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Avertizare:

Ascultați muzică la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Selecți **Meniu > Medii > Radio**.

Pentru a regla volumul, selecți **Opțiuni > Volum**.

Pentru a utiliza tastele grafice , ,  sau  de pe afișaj, parcurgeți în jos, stânga sau dreapta.

Selectarea posturilor radio

- 1 Pentru a iniția căutarea, selecți și mențineți apăsat  sau . Pentru a modifica frecvența radio în incrementele de 0,05 MHz, selecți scurt  sau .

- 2 Pentru a memora postul într-o locație din memorie, selecți **Opțiuni > Memorați canalul**.
- 3 Pentru a introduce un nume pentru postul radio, selecți **Opțiuni > Canale > Opțiuni > Redenumiți**.

Selecți **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:

Căut. toate posturile — pentru a căuta automat posturile disponibile în locația Dvs.

Setați frecvența — pentru a introduce frecvența postului de radio dorit

Canale — pentru a lista și redenumi sau șterge posturile memorate

Pentru a modifica posturile, selecți  sau  sau apăsați tastele numerice corespunzătoare numărului postului din lista de posturi.

Setări radio

Selecți **Opțiuni > Setări** și din următoarele opțiuni:

RDS activat — Afișați informații de un un sistem de date radio (radio data system, RDS).

Modif. freqv. aut. act. — Pentru a activa comutarea automată pe frecvența pe care postul de radio este recepționat cel mai bine (opțiunea este disponibilă dacă RDS este activat).

Ieșire stereo sau Ieșire mono — Pentru a activa ieșirea stereo sau mono.

Temă radio — Pentru a selecta o temă radio.

Egalizator

Când utilizați music playerul, reglați volumul.

Selecți **Meniu > Medii > Egalizator**.

Pentru a activa un set de egalizator predefinit, mergeți la unul din seturi și selectați **Activați**.

Crearea unui nou set de egalizator

- 1 Selectați unul din ultimele două din listă și **Opțiuni** > **Editați**.
- 2 Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa glisajele virtuale și sus sau jos pentru a regla glisajul.
- 3 Pentru a memora setările și a crea un nume pentru setul respectiv, selectați **Memorați** și **Opțiuni** > **Redenumiți**.

Efect de extindere stereo

Efectul de extindere stereo creează un efect de sunet stereo mai larg când utilizați un set cu cască stereo.

Pentru a activa, selectați **Meniu** > **Medii** > **Spațiere stereo**.

Înregistrator voce

Înregistrați conversații, sunete sau un apel în curs și memorați-le în **Galerie**.

Selectați **Meniu** > **Medii** > **Înregistrare**. Pentru a utiliza tastele grafice  ,  , sau  de pe ecran, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Înregistrarea unui sunet

- 1 Selectați  sau, în timpul unei convorbiri, selectați **Opțiuni** > **Înregistrați**. În timp ce înregistrați o convorbire, toți participanții la convorbire aud un bip slab. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați  .
- 2 Pentru a termina înregistrarea, selectați  . Înregistrarea este memorată în dosarul Înregistrări din **Galerie**.

Selectați **Opțiuni** pentru a reda sau a expedia ultima înregistrare, pentru a accesa lista înregistrărilor sau a selecta

memoria și dosarul în care se stochează înregistrările.

Web

Puteți accesa diverse servicii de Internet cu ajutorul programului de navigare de pe telefon. Aspectul paginilor de internet poate varia în funcție de dimensiunea ecranului. Este posibil să nu puteți vizualiza toate detaliile de pe paginile Internet.

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru disponibilitatea acestor servicii, tarife și instrucțiuni, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Puteți recepționa setări de configurare necesare pentru navigare sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii.

Pentru a seta serviciul, selectați **Meniu** > **Web** > **Setări web** > **Setări configurare**, o configurare și un cont.

Conectarea la un serviciu

Conectarea la un serviciu web

Selectați **Meniu** > **Web** > **Home**; sau în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta **0**.

Afișare listă marcate

Selectați **Meniu** > **Web** > **Marcate**.

Conectarea la adresele web utilizate ultima dată

Selectați **Meniu** > **Web** > **Ultima adr. web**.

Introduceți o adresă Internet și conectați-vă la aceasta

Selecțați **Meniu > Web > La adresă**. Introduceți adresa și selecțați **OK**.

După ce efectuați o conexiune la un serviciu, puteți începe navigarea pe paginile acestuia. Funcția tastelor telefonului poate diferi în funcție de serviciu. Urmați instrucțiunile de pe afișajul telefonului. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Setări pentru aspect

În timpul navigării pe web, selecțați **Opțiuni > Setări**. Printre opțiunile disponibile pot fi incluse:

Afișaj — Selecțați dimensiunea caracterelor, dacă imaginile trebuie afișate și cum trebuie afișat textul.

Generale — Selecțați dacă adresele de web sunt trimise ca Unicode (UTF-8), tipul de codare a conținutului, și dacă JavaScript este activat.

Memorie arhivă

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

Fișierele cookie sunt date pe care site-ul le memorează în memoria arhivă a telefonului Dvs. Fișierele cookie sunt memorate până când ștergeți memoria arhivei.

- 1 Pentru a șterge o arhivă în timpul navigării, selecțați **Opțiuni > Instrumente > Ștergere arhivă**.

- 2 Pentru a permite sau interzice recepționarea de fișiere cookie pe telefon, selecțați **Meniu > Web > Setări web > Siguranță > Fișiere auxiliare**; sau, în timpul navigării, selecțați **Opțiuni > Setări > Siguranță > Fișiere auxiliare**.

Siguranța browserului

Funcțiile de siguranță ar putea fi solicitate de unele servicii, cum ar fi operații bancare sau de achiziție on-line. Pentru astfel de conexiuni aveți nevoie de un certificat de siguranță și, eventual, de un modul de siguranță care ar putea fi disponibil pe cartela Dvs. SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii..

Pentru a vizualiza sau a modifica setările modulului de siguranță sau pentru a vizualiza o listă a certificatelor de autoritate sau de utilizator descărcate pe telefonul Dvs., selecțați **Meniu > Setări > Siguranță > Setări modul sigur., Certificate autorizare sau Certificate utilizator**.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Jocuri și aplicații

Puteți administra aplicațiile și jocurile. Telefonul Dvs. poate avea deja câteva jocuri sau aplicații instalate. Aceste fișiere sunt stocate în memoria telefonului sau într-un card de memorie atașat și pot fi aranjate în directoare.

Lansarea unei aplicații

Selectați **Meniu > Aplicații > Jocuri, Cartelă memorie, sau Colecție**. Alegeți un joc sau o aplicație și selectați **Deschid..**

Pentru a seta sunete, lumini și vibrații pentru un joc, selectați **Meniu > Aplicații > Opțiuni > Setări aplicații**.

Alte opțiuni disponibile pot include următoarele:

Actualizare versiune — pentru a verifica dacă este disponibilă o nouă versiune a aplicației pentru descărcare de pe Internet (serviciu de rețea)

Pagină de web — pentru a obține informații sau date suplimentare referitoare la aplicația respectivă de pe pagina Internet (serviciu de rețea), dacă sunt disponibile

Acces aplicații — pentru a împiedica aplicația să acceseze rețeaua

Descărcarea unei aplicații

Telefonul Dvs. acceptă aplicații Java J2ME. Înainte de a o descărca, asigurați-vă că aplicația este compatibilă cu telefonul Dvs.

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Puteți descărca aplicații noi și jocuri în diverse moduri.

- Selectați **Meniu > Aplicații > Opțiuni > Preluări > Preluări aplicații sau Preluări jocuri**; se afișează lista de marcaje disponibile.
- Utilizați Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descărca aplicațiile în telefonul Dvs.

Contactați furnizorul Dvs. de servicii cu privire la disponibilitatea diferitelor servicii și tarife.

Căutați o rută? Verificați punctele de interes din traseu și selectați afișarea 2D sau 3D.

Hărți

Puteți parcurge hărți pentru diferite orașe și țări, căuta adrese și puncte de interes, planifica trasee dintr-o locație în alta, memora locații ca repere și le puteți expedia către aparate compatibile.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Pentru a utiliza aplicația Hărți, selectați **Meniu > Hărți** și dintre opțiunile disponibile.

Pentru informații detaliate referitoare la aplicația Hărți, accesați maps.nokia.com.

Preluarea hărților

Telefonul Dvs. poate conține hărți preinstalate pe cartela de memorie. Aveți posibilitatea să descărcați un set nou de hărți de pe Internet utilizând aplicația Nokia Map Loader pentru calculator.

Nokia Map Loader

Pentru a descărca Nokia Map Loader în calculatorul Dvs. și pentru instrucțiuni suplimentare, consultați www.maps.nokia.com.

Înainte de a descărca pentru prima dată hărți noi, asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie introdusă în telefon,

Selectați Meniu > Hărți pentru a efectua configurarea inițială.

Pentru a schimba selecția de hărți de pe cartela Dvs. de memorie, utilizați Nokia Map Loader pentru a șterge toate hărțile de pe cartela de memorie și a descărca o nouă selecție, pentru a vă asigura că toate hărțile sunt din aceeași ediție.

Serviciul pentru hărți în rețea

Puteți seta telefonul să descarce automat hărțile pe care nu le aveți în telefon, în momentul în care aveți nevoie de acestea.

Selectați Meniu > Hărți > Setări > Setări rețea > Permit. utiliz. rețea > Da sau În rețeaua proprie.

Pentru a nu permite descărcarea automată a hărților, selectați **Nu**.

Descărcarea hărților poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Hărți și GPS

Puteți utiliza sistemul global de poziționare (GPS) împreună cu aplicația Hărți. Pentru a identifica locul în care vă aflați sau pentru a măsura distanțe sau coordonate.

Înainte de a putea utiliza funcția GPS pe telefon, trebuie să asociați telefonul cu un

receptor GPS extern compatibil, utilizând tehnologia fără fir Bluetooth. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului al aparatului GPS.

După asocierea dispozitivului GPS Bluetooth cu telefonul, este posibil să dureze câteva minute până ce telefonul afișează locul în care vă aflați. Conexiunile ulterioare ar trebui să fie mai rapide, însă dacă nu ați utilizat funcția GPS timp de câteva zile sau sunteți foarte departe de ultimul loc în care ați utilizat funcția GPS, este posibil ca detectarea și afișarea locului în care vă aflați să dureze câteva minute.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Pentru a permite recepția semnalelor GPS, receptorul GPS trebuie utilizat numai în exterior.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio pentru poziționare și navigare.

Servicii suplimentare

Puteți face upgrade pentru aplicația Hărți cu opțiuni complete de navigare cu

îndrumare vocală, ceea ce necesită o licență regională. Pentru a utiliza acest serviciu, este necesar un aparat GPS extern compatibil care acceptă tehnologia Bluetooth.

Pentru a cumpăra un serviciu cu ghidare vocală pentru a fi utilizat cu Hărți, selectați **Meniu > Hărți > Servicii supliment.** > **Cumpărare navigare** și urmați instrucțiunile.

Pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală, trebuie să permiteți aplicației Hărți să utilizeze o conexiune la rețea.

Licența de navigare este asociată cartelei SIM. Dacă introduceți o altă cartelă SIM în telefon, la pornirea navigării vi se solicită să achiziționați o licență. În timpul procedurii de achiziționare vi se oferă posibilitatea să transferați licența de navigare existentă pe noua cartelă SIM, fără costuri suplimentare.

Știați că puteți gestiona fișierele muzicale, contactele și agendele între telefonul Dvs. și calculator, cu Nokia PC Suite?

Organizarea

Lăsați telefonul să vă ajute la organizarea vieții Dvs.

Gestionarea contactelor

Memorați nume, numere de telefon și adrese sub formă de contacte în memoria telefonului și a cartelei SIM.

Selectați **Meniu > Contacte.**

Selectați memoria pentru contacte

Memoria telefonului poate stoca contactele cu detalii suplimentare, cum ar fi mai multe numere de telefon și articole text. Mai puteți memora o imagine, un ton de apel sau un clip video pentru un număr limitat de contacte.

Memoria cartelei SIM poate stoca nume cu un singur număr de telefon atașat acestora. Contactele memorate pe cartela SIM sunt indicate prin .

- 1 Selectați **Setări > Memorie în uz** pentru a alege cartela SIM, memoria telefonului sau ambele pentru contactele Dvs.
- 2 Selectați **Telefon și SIM** pentru a reapela contactele din ambele memorii. Când memorați contactele, acestea sunt stocate în memoria telefonului.

Administrarea contactelor

Căutarea unui contact

Meniu > Contacte > Nume

Parcurgeți lista de contacte sau introduceți primele caractere ale numelui contactului.

Memorați un nume și un număr de telefon

Nume > Opțiuni > Adăug. contact nou

Adăugarea și editarea detaliilor

Selectați un contact **Detalii > Opțiuni > Adăugați detalii** și dintre opțiunile disponibile.

Ștergerea unui detaliu

Selectați un contact și **Detalii**. Selectați un detaliu și **Opțiuni > Ștergeți**.

Ștergerea unui contact

Selectați un contact și **Opțiuni** > **Ștergeți contactul**.

Ștergerea tuturor contactelor

Meniu > **Contacte** > **Șt. toate contact.** > **Din mem. telefonului** sau **De pe cartela SIM**.

Copiați sau mutați contacte între memoria telefonului și a cartelei SIM**Un singur contact**

Selectați contactul pentru a-l copia sau a-l muta și **Opțiuni** > **Copiere contact** sau **Mutare contact**.

Mai multe contacte

Selectați **Opțiuni** > **Marcați**.

Marcați contactele și selectați **Opțiuni** > **Copiere marcat/e** sau **Mutare marcat/e**.

Toate contactele

Selectați **Meniu** > **Contacte** > **Copiere contacte** sau **Mutare contacte**.

Creați un grup de contacte

Aranjați contactele în grupuri de apelare cu diferite sunete de apel și imagini de grup.

- 1 Selectați **Meniu** > **Contacte** > **Grupuri**.
- 2 Selectați **Adăugați** sau **Opțiuni** > **Adăugare grup nou** pentru a crea un grup nou.
- 3 Introduceți un nume de grup, opțional selectați o imagine și un ton de apel și selectați **Memorare**.
- 4 Selectați un grup și **Afișați** > **Adăugați** pentru a adăuga contacte grupului.

Cărți de vizită

Puteți expedia și recepționa informațiile de contact ale unei persoane de pe un dispozitiv compatibil cu standardul vCard.

Pentru a expedia o carte de vizită, căutați contactul și selectați **Detalii** > **Opțiuni** > **Exped. carte vizită**.

Când recepționați o carte de vizită, selectați **Afișați** > **Memorați** pentru a memora cartea de vizită în memoria telefonului.

Data și ora

Pentru a modifica tipul ceasului, ora, fusul orar sau data, selectați **Meniu** > **Setări** > **Data și ora**.

Când călătoriți într-o zonă cu alt fus orar, selectați **Meniu** > **Setări** > **Data și ora** > **Setări dată & oră** > **Fus orar**: și parcurgeți la stânga sau la dreapta pentru a selecta fusul orar din locația Dvs. Ora și data sunt setate conform fusului orar și permit telefonului Dvs. să afișeze ora corectă de expediere sau de recepționare a mesajelor text sau multimedia.

De exemplu, GMT -5 indică fusul orar pentru New York (S.U.A.), 5 ore la est de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

Ceas alarmă

Pentru ca alarma să sune la o oră dorită.

Setarea alarmei

- 1 Selectați **Meniu** > **Organizator** > **Ceas alarmă**.
- 2 Activați alarma și introduceți ora de alarmă.
- 3 Pentru ca aparatul să emită o alarmă în zilele selectate ale săptămânii, selectați **Repetare**: > **Activată** și zilele respective.
- 4 Selectați sunetul de alarmă.

- 5 Setări intervalul de amânare și selectați **Memorare**.

Oprirea alarmei

Pentru a opri alarma sonoră, selectați **Stop**. Dacă lăsați alarma să sune timp de minut sau dacă selectați **Amânați**, alarma se oprește pentru intervalul de amânare, apoi repornește.

Agenda

Selectați **Meniu > Organizator > Agendă**.

Ziua curentă este încadrată. Dacă există note memorate pentru ziua respectivă, aceasta este afișată cu caractere albine. Pentru a vedea notele memorate pentru ziua respectivă, selectați **Afișați**. Pentru a vizualiza o săptămână, selectați **Opțiuni > Ecran săptămânal**. Pentru a șterge toate notele din agendă, selectați **Opțiuni > Ștergere note > Toate notele**.

Pentru a edita setările aferente datei și orei, selectați **Opțiuni > Setări** și dintre opțiunile disponibile. Pentru a șterge automat notele vechi după o perioadă specificată, selectați **Opțiuni > Setări > Autoștergere note** și dintre opțiunile disponibile.

Adăugarea unei note în agendă

Parcurgeți până la data dorită și selectați **Opțiuni > Notați**. Selectați tipul de notă și completați câmpurile.

Lista cu note de rezolvat

Pentru a crea o notă pentru sarcina pe care trebuie să o efectuați, selectați **Meniu > Organizator > Listă de rezolvat**.

Pentru a crea o notă dacă nu este adăugată nicio notă, selectați **Adăugați**; în caz contrar, selectați **Opțiuni >**

Adăugați. Completați câmpurile și selectați **Memorați**.

Pentru a vizualiza o notă, mergeți la aceasta și selectați **Afișați**.

Note

Pentru a scrie și expedia note, selectați **Meniu > Organizator > Note**.

Pentru a scrie o notă, dacă nu există nici o notă adăugată, selectați **Scrieți**; în caz contrar, selectați **Opțiuni > Scriere notă**. Scrieți nota și selectați **Memorați**.

Nokia PC Suite

Cu Nokia PC Suite puteți gestiona melodiile, sincroniza contactele, agenda, notele, inclusiv cele cu de rezolvat, între telefon și un calculator compatibil sau un server Internet de la distanță (serviciu de rețea). Puteți găsi mai multe informații precum și programul PC Suite pe site-ul de Web Nokia. [A se vedea „Asistență Nokia”, pag. 39.](#)

Calculator

Telefonul Dvs. dispune de un calculator standard, științific și unul de împrumuturi.

Selectați **Meniu > Organizator > Calculator** și, din opțiunile disponibile, tipul de calculator și instrucțiunile de funcționare.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Temporizator

Cronometru obișnuit

- 1 Pentru a activa cronometrul, selectați **Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal**, introduceți un interval și scrieți nota afișată la expirarea intervalului respectiv. Pentru a

schimba intervalul, selectați **Modific. temporizare**.

- 2 Pentru a porni cronometrul, selectați **Start**.
- 3 Pentru a opri cronometrul, selectați **Stop temporizator**.

Cronometru interval

- 1 Pentru a iniția un cronometru de intervale cu până la 10 intervale, introduceți mai întâi intervalele.
- 2 Selectați **Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval**.
- 3 Pentru a porni cronometrul, selectați **Start cronometru > Start**.

Pentru a seta modul de pornire al cronometrului de interval în perioada următoare, selectați **Meniu > Organizator > Temporizator > Setări > Merg. la per. următ.** și dintre opțiunile disponibile.

Cronometrul

Cu ajutorul cronometrului puteți măsura durate de timp, timpi intermediari sau timpi pe tură la probele sportive.

Selectați **Meniu > Organizator > Cronometru** și dintre opțiunile următoare:

Timpi intermediari — pentru a cronometra timpi intermediari. Pentru a reseta valoarea timpului fără a o memora, selectați **Opțiuni > Resetați**.

Dură tură — pentru a cronometra timpi pe ture

Continuați — pentru a afișa cronometrarea setată în fundal

Afișați ultima — pentru a vedea cel mai recent timp cronometrat, în cazul în care cronometrul nu a fost resetat

Afișați durata sau Ștergeți durata — pentru a vedea sau șterge timpii cronometrați

Pentru a seta cronometrul să funcționeze în fundal, apăsați tasta de terminare.

Compatibilitate și actualizări de aplicații pentru telefon

Nokia vă ajută în multe moduri să beneficiați din plin de telefonul Dvs.

Informații de ajutor

Dacă aveți întrebări despre telefonul Dvs. sau dacă nu sunteți siguri cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze telefonul Dvs., consultați manualul utilizatorului. Dacă problema nu se rezolvă, încercați următoarele:

Resetați telefonul

Opriți telefonul și scoateți acumulatorul.

După câteva secunde, puneți acumulatorul la loc și porniți telefonul.

Reveniți la setările din fabricație

[A se vedea „Revenirea la setările din fabrică”, pag. 40.](#)

Actualizați aplicația telefonului Dvs.

[A se vedea „Actualizările de programe”, pag. 39.](#)

Mai multe informații

Consultați site-ul Nokia sau contactați Nokia Care. [A se vedea „Asistență Nokia”, pag. 39.](#)

Dacă o întrebare rămâne nerezolvată, contactați punctul Dvs. local Nokia Care pentru opțiuni de reparare. Creați întotdeauna copii de siguranță ale datelor (sau înregistrați-le) înainte de a trimite telefonul la reparații.

Asistență Nokia

Accesați www.nokia.com/support sau site-ul Internet Nokia local pentru cea mai recentă versiune a acestui ghid, pentru informații suplimentare, descărcări și servicii referitoare la produsul Dvs. Nokia.

Serviciul pentru setări de configurare

Descărcați setări de configurare gratuite, cum sunt MMS, GPRS, e-mail și alte servicii pentru modelul Dvs. de telefon de la www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Informații referitoare la PC Suite și alte informații conexes sunt disponibile pe site-ul Nokia la www.nokia.com/support.

Servicii Nokia Care



Dacă aveți nevoie de asistență din partea Nokia Care, verificați lista centrelor de contact Nokia Care la www.nokia.com/customerservice.

Întreținere

Pentru servicii de întreținere, luați legătura cu cel mai apropiat punct de lucru Nokia Care prin www.nokia.com/repair.

My Nokia

Primiți indicații, sfaturi și asistență gratuite pentru telefonul Dvs. Nokia și în plus conținut de încercare gratuit, demonstrații interactive, o pagină Web personalizată și știri despre cele mai recente produse și servicii Nokia.

Bucurați-vă din plin de toate caracteristicile oferite de telefonul Nokia și înregistrați-vă astăzi la My Nokia! Pentru mai multe informații și disponibilitatea

serviciului în regiunea Dvs., vizitați pagina www.nokia.com/mynokia.

Descărcarea conținutului

Puteți descărca în telefon conținut nou (de exemplu, teme) (serviciu de rețea).

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru informații despre disponibilitatea diferitelor servicii și despre tarife, contactați furnizorul de servicii.

Actualizările de programe

Nokia poate produce actualizări de programe care pot oferi noi funcții, funcții îmbunătățite sau performanțe mai bune. Este posibil să puteți solicita aceste actualizări prin intermediul aplicației pentru PC Nokia Software Updater. Pentru a actualiza software-ul aparatului, aveți nevoie de aplicația Nokia Software Updater și de un PC compatibil, cu sistemul de operare Microsoft Windows 2000, XP sau Vista, acces Internet cu bandă largă și un cablu de date compatibil pentru conexiunea între aparat și PC.

Pentru informații suplimentare și pentru a prelua aplicația Nokia Software Updater, vizitați www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul Web local Nokia.

Dacă rețeaua suportă actualizări directe de programe, puteți avea posibilitatea să solicitați actualizări prin intermediul telefonului. [A se vedea „Actualizări directe de programe”, pag. 40.](#)

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Actualizări directe de programe

Furnizorul Dvs. de servicii vă poate trimite actualizările prin Internet, direct în telefon (serviciu de rețea). Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de telefonul Dvs.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

Setări actualizare de program

Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de telefonul Dvs.

Pentru a permite sau nu actualizările de program și configurație, selectați **Meniu > Setări > Configurare > Setări manager apar. > Actual. soft furnizor.**

Solicitarea unei actualizări de program

- 1 Selectați **Meniu > Setări > Telefon > Actualizări telefon** pentru a solicita informații referitoare la actualizările programului de la furnizorul Dvs. de servicii.
- 2 Selectați **Detalii soft curent** pentru afișarea versiunii curente a

programului și pentru a verifica dacă sunt necesare actualizări.

- 3 Selectați **Preluare soft telefon** pentru a descărca și a instala actualizarea programului. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Dacă instalarea a fost anulată după descărcare, selectați **Instalare soft telefon** pentru a începe instalarea.

Este posibil ca actualizarea programului să dureze câteva minute. Dacă apar probleme de instalare, contactați furnizorul de servicii.

Serviciu de configurare setări

Pentru a utiliza servicii de rețea, cum ar fi serviciile de internet mobil, serviciul de mesaj multimedia (MMS), serviciul de mesaje audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet de la distanță, telefonul Dvs. necesită setări corecte de configurare. Pentru mai multe informații despre disponibilitate, contactați furnizorul Dvs. de servicii sau cel mai apropiat furnizor Nokia autorizat sau consultați paginile de asistență de pe site-ul Nokia. [A se vedea „Asistență Nokia”, pag. 39.](#)

Dacă ați recepționat setările sub formă de mesaj de configurare și setările nu sunt memorate și activate automat, este afișat **Setări configurare recepționate.**

Pentru a memora setările, selectați **Afișați > Memorați**. Dacă este necesar, introduceți codul PIN oferit de furnizorul de servicii.

Revenirea la setările din fabrică

Pentru a readuce telefonul la setările din fabricație, selectați **Meniu > Setări > La set. din fabr.** și dintre următoarele:

Restaur. numai setări — Resetați toate setările preferențiale fără ștergerea datelor personale.

Restaurare totală — Resetați toate setările preferențiale și ștergeți toate datele personale, cum ar fi contactele, mesajele, fișierele media și tastele de activare.

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 2.0 sau OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o cheie de activare ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut OMA DRM protejat, pentru a efectua copii de siguranță, atât ale cheilor de activare, cât și ale conținutului, utilizați funcția de copiere de siguranță din Nokia PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu transfere cheile de activare care trebuie restaurate cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul protejat prin OMA DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați cheile de activare în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatarei memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți cheile de activare și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Accesorii

Avertizare:

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Acumulatorul

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-4U. Acest aparat este destinat spre a fi

alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-8. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologati de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui acumulator sau a unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri, sau alte pericole.

Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele combinații: E, EB, X, AR, U, A, C sau UB.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Deconectați încărcătorul de la priză de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurile menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu deformați, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel de contact, spălați imediat pielea sau ochii cu apă din abundență sau contactați medicul.

Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide.

Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că acumulatorul Dvs. este un acumulator original Nokia, achiziționați-l de la un centru de service sau furnizor autorizat Nokia și verificați holograma de pe etichetă parcurgând pașii următori:

Parcurerea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă aveți orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnați acumulatorul la locul de achiziționare.

Verificarea autenticității hologramei



- Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).
- Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obțineți confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizați acest acumulator. Duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistență. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de Nokia poate fi periculoasă și poate avea ca urmare caracteristici de performanță scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. și accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanție acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitați pagina www.nokia.com/battery.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile de circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.

- Efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Evacuarea la deșeururi



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați refolosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.

Informații suplimentare referitoare la siguranță Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri (5/8 țoli) față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmiterea fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă.

Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriți aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat în aceste zone prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical atunci când aparatul radio este pornit.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă aparatului medical, pentru a reduce la minimum pericolul de interferență.
- Să oprească imediat aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să citească și să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat pe care îl poartă.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau deșuruit numai de personal specializat. Instalarea și deșuruirea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce

la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subsansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriti aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclită funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicațiile și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scântele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriti aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la stațiile de alimentare auto. Conformati-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuție a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să luați legătura cu producătorii autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a afla dacă acest aparat poate fi utilizat în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul va încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

- 1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul

Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:

- Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
 - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau mod avion pe un profil activ.
- 2 Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
 - 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
 - 4 Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,44 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index**A**

actualizare de program	39
actualizare program	40
actualizări aplicație telefon	13
acumulator	7
afișaj	10, 14
aparat foto-video	26, 27
apelarea	19
apelarea vocală	20
apelare rapidă	15, 20, 21
apel în așteptare	21
apel video	19
aplicații	33
așteptare activă	11

B

blocare tastatură	9
browser	31

C

cablu de date USB	17
Cablu de date USB	17
calculator	37
cartelă de memorie	7, 27
cartelă SIM	9
Cartela SIM	6
cărți de vizită	36
claritate voce	21
cod de siguranță	9
coduri de acces	9
comenzi de servicii	18
comenzi rapide	11, 14, 15
comenzi rapide de apelare	15
comenzi rapide pentru apelare	20
comenzi vocale	15
configurare	18
contacte	
— memorie	35
cronometru	38
curea	8

D

descărcări	39
difuzor	20
drepturi digitale	42

E

economisire energie	11
economizor de energie	14
ecranul de start	14
efect de extindere stereo	31
egalizator	30
elemente componente	6
e-mail	24
expedierea unui mesaj	24

F

fișiere cookie	32
fotografie	26
fotografierea	26

G

galerie	27
GPRS	16
GPS	34

H

Hărți	33
-------	----

I

identitate apelant	21
imagine de fundal	14
indicatoare de stare	10
indicatori	11
indicații utile	38
internet	31
introducerea textului utilizând funcția de predicție	22

J

înregistrator	31
înregistrator voce	31
jocuri	33

jurnal apeluri	21
----------------	----

L

limbă	12
-------	----

M

mărime corp literă	14
memorie arhivă	32
meniu operator	17
mesaje chat	25
mesaje informative	18
mesaje instantanee	25
mesajele SIM	18
metoda tradițională de introducere a textului	22
mod avion	11
mod deconectat	9
mod numeric	21
modul de veghe	14
modulul de siguranță	9
moduri text	21
music player	28
My Nokia	39

N

Nokia Care	39
note	37
numărul centrului de mesagerie	22

O

operare fără comenzi manuale	20
------------------------------	----

P

pachete de date	16
parolă de restricționare	9
PC Suite	37
PictBridge	17
PIN	9
profiluri	14
protecția tastaturii	12
PUK	9
putere semnal	10

R

radio	30
reapelare	21
recunoaștere voce	15
redirecționare apeluri	21

S

scriere text	21
servicii	
— SIM	17
serviciu de configurare setări	40
serviciu general de transmisie radio a pachetelor de date	16
setări din fabricație	40
set cu cască	8
solicitare mod avion	12
stare încărcare acumulator	10
sunete	14

T

tastă răspuns	21
taste	6
teme	14
text ajutor	13
tipărire imagini	28
ton de pornire	13

U

UPIN	9
------	---

V

videoclipuri	26
--------------	----

W

web	31
-----	----

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE0434

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-414 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People și Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu

date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nici licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABIL PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATETEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Număr model: 6600s-1c

9211069/Ediția 2 R0