

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6610i



9230904
Prva izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-37 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9230904/Prva izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	12
Splošne informacije	17
Kode za dostop.....	17
Zaščitna koda (5 do 10 mest).....	17
Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje.....	17
Koda PUK in PUK2 (8 mest).....	18
Geslo za zapore (4 mesta)	18
Koda denarnice (5 do 10 mest)	18
Pregled funkcij telefona.....	19
Kamera.....	19
Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)	19
Večglasni zvok (MIDI)	19
Aplikacije Java™	20
GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev).....	20
Storitev Nastavitve OTA.....	21
1. Vaš telefon	22
Tipke in priključki.....	22
Stanje pripravljenosti	24
Ohranjevalnik zaslona.....	24
Ozadje.....	25
Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:.....	25
Slušalke.....	27
Pritrjevanje jermenčka za zapestje.....	28



2. Prvi koraki.....	29
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	29
Polnjenje baterije.....	32
Vklop in izklop telefona	32
Zaklepanje tipkovnice.....	33
Menjavanje pokrovčkov	34
3. Klicne funkcije	37
Klicanje.....	37
Hitro klicanje telefonske številke.....	38
Sprejem ali zavrnitev klica.....	38
Čakajoči klic.....	39
Možnosti med klicem	39
4. Pisanje besedila	41
Vklop in izklop slovarja	41
Uporaba slovarja	41
Pisanje zloženk.....	42
Uporaba običajnega načina	43
Nasveti za pisanje besedila	43
5. Uporaba menijev	45
Dostop do menijskih funkcij.....	45
Seznam menijskih funkcij	47
6. Menijske funkcije.....	52
Sporočila (Meni 1).....	52
Besedilna sporočila (SMS)	52
Pisanje in pošiljanje sporočil	53
Možnosti za pošiljanje sporočil	53



Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil.....	54
Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto.....	55
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	56
Seznami prejemnikov.....	57
Predloge.....	58
Arhiv in Moje mape.....	59
Večpredstavnostna sporočila	59
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	60
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	62
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	63
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	64
Brisanje sporočil	64
Pomenki	65
Telefonski predal	66
Info sporočila.....	66
Nastavitve sporočil	66
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto.....	67
Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil.....	68
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	68
Nastavljanje velikosti pisave	70
Ukazi za storitve.....	70
Zadnji klici (Meni 2).....	71
Seznami zadnjih klicev	71
Števci stroškov in trajanja klicev.....	72
Imenik (Meni 3).....	73
Izbiranje nastavitev za Imenik.....	74
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime).....	74
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom.....	75



Spreminjanje privzete številke	76
Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku	76
Iskanje imena v imeniku	76
Urejanje imena, številke, beležke ali slike	77
Brisanje imen, številk in slik	77
Brisanje števil, beležk ali slik	77
Kopiranje imen	78
Pošiljanje in prejemanje vizitk	78
Sprejem vizitke	79
Pošiljanje vizitke	79
Hitro klicanje	79
Info številke in številke storitev	80
Moje številke	80
Podskupine	80
Profili (Meni 4)	81
Nastavitve (Meni 5)	82
Osebnosti	82
Nastavitve ure in datuma	83
Ura	83
Datum	83
Samodejna nastavitve ure in datuma	84
Klicne nastavitve	84
Preusmeritve	84
Odgovor s katerokoli tipko	85
Samodejno ponovno klicanje	85
Hitro klicanje	85
Čakajoči klic	85
Podatki o klicu	86



Pošiljanje lastne številke.....	86
Linija za odhodne klice.....	86
Nastavitve telefona	87
Jezik	87
Stanje pomnilnika.....	87
Samozaklepanje tipkovnice	87
Informacija o celici.....	88
Pozdrav	88
Izbira omrežja	88
Obveščanje o storitvah SIM	88
Vkllop pomoči	88
Ton ob vklopu.....	89
Nastavitve zaslona.....	89
Ozadje	89
Barvne sheme	89
Menijski pogled	90
Logotip operaterja	90
Ohranjevalnik zaslona	90
Svetlost zaslona	90
Nastavitve tonov.....	91
Nastavitve dodatne opreme.....	92
Zaščitne nastavitve.....	93
Povrnitev tovarniških nastavitev	94
Radio (Meni 6).....	94
Iskanje radijskih postaj	95
Uporaba radia.....	95
Fotoaparar (Meni 7).....	97
Slikanje.....	97



Nastavitve fotoaparata.....	98
Galerija (Meni 8).....	99
Organizator (Meni 9)	101
Budilka	101
Ob času bujenja.....	102
Koledar	102
Dodajanje beleške v koledar	103
Ko telefon opozarja na beležko	105
Seznam opravil	105
Igre (Meni 10).....	106
Začetek igre	106
Druge možnosti za igre ali nize iger	106
Nalaganje iger	106
Zasedenost pomnilnika za igre.....	107
Nastavitve za igre	107
Aplikacije (Meni 11).....	107
Zagon aplikacije.....	107
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....	108
Prenos aplikacije.....	109
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	110
Pripomočki (Meni 12)	110
Kalkulator	110
Preračunavanje valut.....	111
Odštevalnik časa.....	112
Štoparica.....	112
Merjenje časa in vmesni časi	112
Časi krogov	113
Pregledovanje in brisanje časov	113



Denarnica	114
Shranjevanje in spreminjanje informacij o osebnih karticah.....	114
Osebnе beležke.....	115
Nastavitve denarnice.....	115
Napotki za plačevanje z elektronsko denarnico.....	116
Sinhronizacija.....	117
Sinhronizacija iz telefona z oddaljenim strežnikom.....	117
Shranjevanje nastavitve za sinhronizacijo, prejetih kot sporočilo OTA.....	118
Ročno vpisovanje nastavitve za sinhronizacijo.....	118
Sinhronizacija iz računalnika	119
Povezovanje (Meni 13).....	119
Infrardeči (IR) vmesnik.....	119
GPRS	120
Povezava GPRS.....	120
Nastavitve modema GPRS.....	121
Storitve (Meni 14).....	122
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	122
Priprava telefona na storitev	123
Shranjevanje nastavitve storitve, prejetih kot sporočilo OTA	123
Ročna izbira nastavitve za storitve	123
Vzpostavljаnje povezave s storitvijo.....	124
Prebiranje strani storitve	125
Delovanje tipk med uporabo brskalnika.....	125
Možnosti med uporabo brskalnika	126
Neposredno klicanje.....	126
Prekinjanje povezave s storitvijo	126
Nastavitve za videz brskalnika	127
Piškotki.....	127



Zaznamki	128
Sprejemanje zaznamka	128
Nalaganje	129
Prejeta obvestila storitev	129
Nastavitve prejetih obvestil	130
Začasni pomnilnik	130
Zaščita brskalnika	131
Zaščitni modul	131
Certifikati	132
Digitalno podpisovanje	133
Pojdi na (Meni 15)	134
Storitve SIM (Meni 16)	134
7. Povezovanje z računalnikom	136
PC Suite	136
GPRS, HSCSD in CSD	137
Uporaba komunikacijskih aplikacij	138
8. Podatki o bateriji	139
Polnjenje in praznjenje	139
NEGA IN VZDRŽEVANJE	141
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	143



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.





IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbríše in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite  . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



■ O VAŠI NAPRAVI

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Za več informacij o omrežjih se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Storitve omrežja

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.



■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik lahko uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe in toni zvonjenja v meniju Galerija, koledar in opravila ter igre in aplikacije Java. Uporaba ene ali več od teh funkcij lahko zmanjša velikost pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Na primer shranjevanje veliko podob, zaznamkov, javanskih aplikacij itd. lahko zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer začasni pomnilnik, zaznamki in varnostni certifikati, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilniki ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči dovoljenja ali jamstva in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.



Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.



Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda (5 do 10 mest)

Zaščitna koda ščiti vaš telefon pred nepooblaščno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 93.

Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest), PIN za modul in PIN za podpisovanje

- Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščno uporabo. Koda PIN je običajno priložena kartici SIM. Telefon nastavite tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 93.
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.
- PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani 131. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.



- Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani 133. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *SIM blokirana* ali *Koda PIN je blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

Koda PUK in PUK2 (8 mest)

Kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev ali operaterja.

Geslo za zapore (4 mesta)

Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 93. Geslo dobite od ponudnika storitev.

Koda denarnice (5 do 10 mest)

Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut. Za več informacij glejte [Denarnica](#) na strani 114.



Pregled funkcij telefona

Vaš telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, fotoaparāt, radio in še mnogo drugih.

■ Kamera

Telefon ima vgrajen fotoaparāt. Če želite poslati sliko prek storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS), glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 59 ter [Fotoaparāt \(Meni 7\)](#) na strani 97. Slike lahko uporabljate tudi za ozadje v pripravljenosti ali kot sličice v meniju *Imenik*.

Vse slike lahko shranite tudi v združljiv računalnik s programsko opremo PC Suite.

■ Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)

Telefon omogoča pošiljanje in sprejem večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila, slike in zvoka. Slike in zvok lahko shranite in uporabite v telefonu. Glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 59.

■ Večglasni zvok (MIDI)

Večglasni zvok je sestavljen iz več tonov, ki se predvajajo hkrati. Telefon podpira tone MIDI za več kot 40 glasbil, ki jih lahko uporabljate za predvajanje večglasnih zvokov. Hkrati jih lahko predvaja le nekaj. Večglasni zvoki se uporabljajo na primer za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).



Večglasne tone zvonjenja lahko dobite prek storitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani [62](#), ali jih naložite v meniju Galerija, glejte [Galerija \(Meni 8\)](#) na strani [99](#), ali prek programa PC Suite, glejte [PC Suite](#) na strani [136](#).

■ Aplikacije Java™

Telefon podpira tehnologijo Java 2 Micro Edition, J2ME™, in vključuje nekatere aplikacije in igre Java™, ki so bile razvite posebej za mobilne telefone. V telefon lahko naložite nove igre in aplikacije, glejte [Aplikacije \(Meni 11\)](#) na strani [107](#).

■ GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev)

GPRS je storitev omrežja, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejetje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet. GPRS uporabljajo sporočila SMS, večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, prenos aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).

Vaš telefon podpira tri hkratne povezave GPRS. To pomeni, da lahko na primer hkrati prejimate večpredstavnostna sporočila ter uporabljate brskalnik in povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.



Pred uporabo tehnologije GPRS

- Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo GPRS, morate shraniti nastavitve GPRS.
Glejte [Priprava telefona na storitev](#) na strani 123, [Nastavitve sporočil](#) na strani 66 in [GPRS](#) na strani 120.

Cena za GPRS in aplikacije

Več informacij o plačevanju storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Storitve Nastavitve OTA

Če želite uporabljati MMS, GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu nastavljene ustrezne nastavitve. Nastavitve lahko prejmete kot sporočilo OTA, potem pa jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o razpoložljivosti nastavitev se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone znamke Nokia.



1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop ①


Vklopi in izklopi telefon.

Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop za 15 sekund vključite osvetlitev zaslona.


2. Tipki za nastavljanje glasnosti

Nastavita glasnost zvočnika ali slušalk, če so priključene na telefon.

3. Štirismerna tipka za pomikanje



Omogoča pomikanje po imeniku, menjijh, nastavitvah in koledarju ter premikanje kurzorja, ko pišete besedilo.

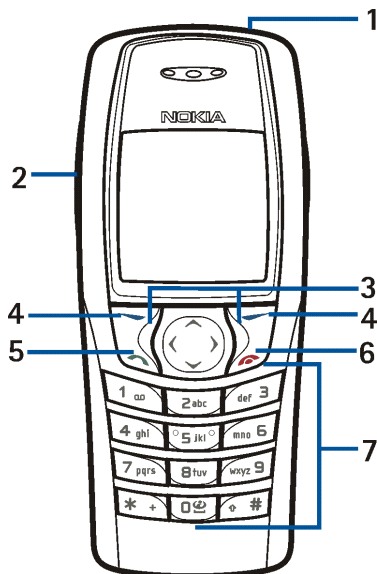


4. Izbirni tipki in


Delovanje teh tipk je odvisno od napisov nad njima. Glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 24.

5.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže seznam zadnjih klicanih števil.
6.  konča aktivni klic. **Izhod iz katerekoli funkcije.**
7.  -  vpišejo številke in črke.
 in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

1. Priključek za polnilnik
2. Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel.
3. Infrardeči (IR) vmesnik

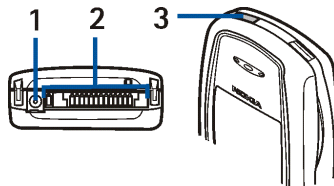

4. Objektiv fotoaparata na zadnjem pokrovčku telefona.

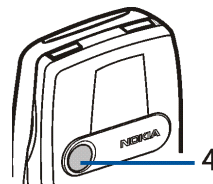

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Kaže ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
3. Kaže napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Leva izbirna tipka v pripravljenosti je **Meni**.
5. Desna izbirna tipka v pripravljenosti je **Imenik, Pojdi na** ali ima ime, ki ga je določil operater. Če pritisnete desno izbirno tipko, ko je napis nad njo
 - **Imenik**, lahko odprete meni *Imenik*.
 - določen s strani operaterja, lahko odprete domačo stran operaterja.
 - **Pojdi na**, lahko poiščete želeno funkcijo in jo uporabite. Če želite izbrati lastne bližnjice, glejte *Osebnosti bližnjice* na strani 82. Iste funkcije lahko vključite tudi, če izberete meni *Pojdi na*, glejte **Pojdi na (Meni 15)** na strani 134.

Ohranjevalnik zaslona

Ko preteče določen čas od zadnjega pritiska katere koli tipke telefona, telefon samodejno vključi ohranjevalnik zaslona. Glejte **Ohranjevalnik zaslona** na strani 90. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke.



Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslону prikaže sliko. Glejte [Ozadje](#) na strani 89.

Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:



Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte [Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto](#) na strani 55.



Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 62.



Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 33.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost [Opozarjanje na klic](#) nastavljena na [Izključeno](#) in če je [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljen na [Izključeno](#). Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 91.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani 101.



Odštevalnik časa teče. Glejte [Odštevalnik časa](#) na strani 112.



V ozadju poteka merjenje časa s štoparico. Glejte [Štoparica](#) na strani 112.



Če ste izbrali za GPRS način [Neprek. zveza](#) in je storitev GPRS na voljo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava GPRS](#) na strani 120.



G Ko se vzpostavi povezava GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava GPRS](#) na strani [120](#) in [Prebiranje strani storitve](#) na strani [125](#).

 Povezava GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo GPRS sprejet ali oddan klic. Znak se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.

P... Znak za infrardečo povezavo, glejte [Infrardeči \(IR\) vmesnik](#) na strani [119](#).

 Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh gov. klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte [Preusmeritve](#) na strani [84](#).

1 ali 2 Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo. Glejte [Linija za odhodne klice](#) na strani [86](#).

 Zvočnik je vključen, glejte [Možnosti med klicem](#) na strani [39](#).

 Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [93](#).

 Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili \(Meni 4\)](#) na strani [81](#).

, ,  or 

Na telefon je priključena dodatna oprema: slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za uporabnike slušnih aparatov ali glasbeno stojalo.




Če hočete vključiti prikaz časa in datuma v pripravljenosti, glejte [Ura](#) na strani 83 in [Datum](#) na strani 83.

■ Slušalke




Opozorilo: Uporaba stereo slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Slušalke priključite na priključek Pop-Port, kot kaže slika.

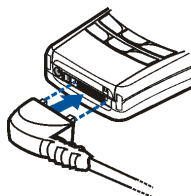


Stereo slušalke HDS-3 lahko na primer nosite, kot kaže slika.

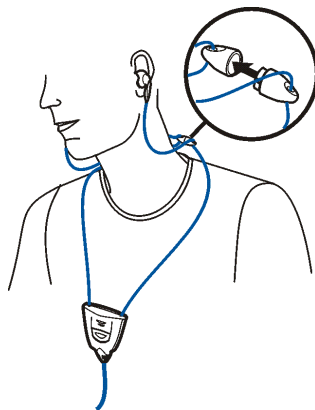

■ Pritrjevanje jermenčka za zapestje

Jermenček napeljite, in ga s potegom zadrinite.

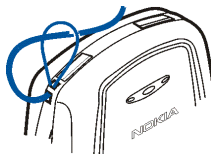

2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.


Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen in da nima priključenih dodatkov, potem pa odstranite baterijo.

1. Odstranjevanje zadnjega pokrovčka telefona:



Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitvev zadnjega pokrovčka (1) in snemite pokrovček s telefona (2).

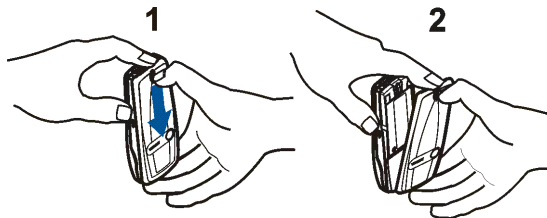


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete z uporabo držala za prste (3).

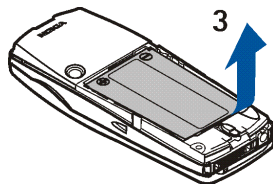


3. Držalo za kartico SIM sprostite tako, da ga potisnete nazaj (4) in odprete (5).

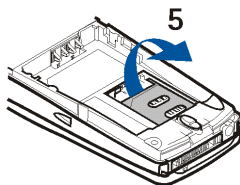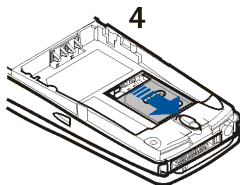


4. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (6). Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

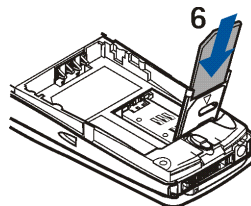

5. Zaprite držalo kartice SIM (7) in ga potisnite, da se zaskoči (8).

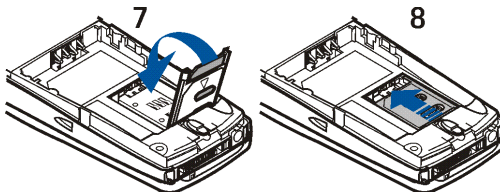


6. Vstavite baterijo (9).

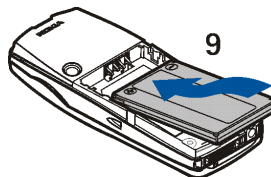

7. Namestite zadnji pokrovček:


Najprej položite zgornji del zadnjega pokrovčka na zaponko na vrhu telefona (10). Zadnji pokrovček nastavite na zaponke na obeh straneh telefona in ga pritisnite, dokler se ne zaskoči (11).

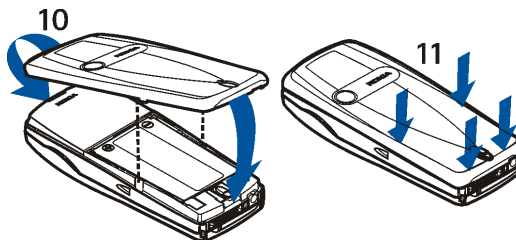

■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše obvestilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

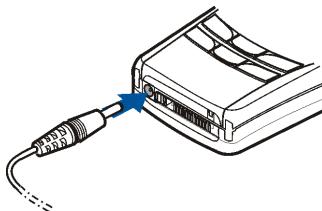


Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer, baterijo BLD-3 boste v pripravljenosti s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.

■ Vklp in izklp telefona

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklp ①.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM*, ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

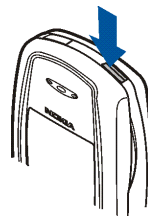

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše ****) in pritisnite **OK**.
Glejte tudi [Zahteva za vnos PIN kode](#) in [Zaščitne nastavitve](#) na strani 93 ter [Kode za dostop](#) na strani 17.
- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vnesite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.
Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 17.

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.



■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).



- **Zaklepanje tipkovnice**

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še .

- **Odklepanje tipkovnice**


Pritisnite **Odkleni** in v manj kot sekundi in pol še .

Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Za samodejno zaklepanje tipkovnice glejte [Samozaklepanje tipkovnice](#) na strani 87.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 39.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

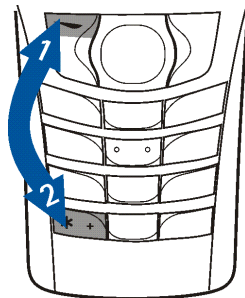

■ Menjavanje pokrovčkov




Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izklopite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.


1. Odstranite zadnji pokrovček telefona. Glejte prvi korak v razdelku [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 29.




2. Odstranite sprednji pokrovček, tako da previdno povlečete zaponko na vrhu pokrovčka skozi odprtino na telefonu (1), potem pa snemite pokrovček, začenši z vrhnjim delom.

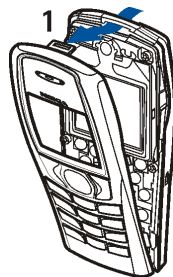

3. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrovček (2).

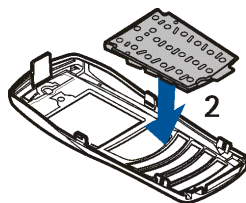

4. Sprednji pokrovček znova namestite tako, da najprej poravnate zaponke na spodnjem delu pokrovčka z odprtinami na telefonu (3), potem pa previdno potisnite vrhno zaponko skozi odprtino na vrhu telefona (4). Pritisnite pokrovček, da se zaskoči.

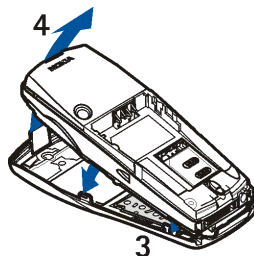

5. Pritrdite še zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 7 v razdelku [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 29.



3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, ga zbrisite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.
 2. Številko pokličete s pritiskom na .
 3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.
- Glejte tudi [Možnosti med klicem](#) na strani 39.

Klicanje iz Imenika

- Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte [Iskanje imena v imeniku](#) na strani 76. Številko pokličete s pritiskom na .

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

- V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

Klicanje telefonskega predala

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite  ali pritisnite  in .



Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite **OK**. Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 66.

Hitro klicanje telefonske številke

Pred uporabo hitrega klicanja eni od tipk za hitro klicanje (od  do ) določite telefonsko številko, glejte [Hitro klicanje](#) na strani 79. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in potem še .
- Če ste vključili funkcijo [Hitro klicanje](#), pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte [Hitro klicanje](#) na strani 85.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in zaključujete s pritiskom tipke na slušalkah.



Nasvet: Če je vključena funkcija [Preusmeritev ob zasedenem tel.](#), na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte [Preusmeritve](#) na strani 84.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicaleca, telefonsko številko ali obvestilo [Zasebna številka](#) ali [Klic](#). Če je v meniju [Imenik](#) shranjenih več imen z enako številko klicaleca, se izpiše le številka, če je na voljo. Če je v meniju [Imenik](#)



shranjeno ime z enakimi zadnjimi sedmimi mesti številke kot pri neznanem sogovorniku, se lahko izpiše napačno ime sogovornika.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete čakajoči klic s pritiskom tipke  (storitev omrežja). Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

Če želite vključiti **Čakajoči klic**, glejte **Čakajoči klic** na strani 85.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med storitve omrežja. Za informacije o njihovi razpoložljivosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

S pritiskom na **Možnosti** med klicem so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Zasebno*, *Sprejmi* in *Zavrni*.
- *Konferenca* vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do šest oseb. Med klicem pokličite novega udeleženca (*Nov klic*). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite *Konferenca*, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite *Zasebno*, potem pa zelenega udeleženca. Po zasebnem pogovoru se vrnete v konferenco z možnostjo *Konferenca*.
- *Zakleni tipkovnico* zaklene tipkovnico.



- **Pošlji DTMF** se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. Sistem DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga priključite iz menija **Imenik** in pritisnite **OK**. Z večkratnim pritiskom na  lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).
- **Menjaj** preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, **Preveži** pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica.
- **Zvočnik** vključi zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu. Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik/Slušalka** ali pritisnite **Zvočnik/Slušalka**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali poskus klica, ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalke, bo možnost **Slušalka** zamenjala možnost **Prostoročno** ali **Slušalke**, večnamenska tipka **Slušalka** pa bo označena s **Prostor.** ali **Slušalke**.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Uporaba zvočnika z radijem je opisana v razdelku **Uporaba radia** na strani **95**.



4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajen način ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , običajno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom ,  ali  poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na . Način za vpisovanje števil je označen z , med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na .

■ Vklon in izklon slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklon ali vklon slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.

■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.



1. Začnite pisati besedo s tipkami od **2 abc** do **9 wxyz**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite

6 mno, **6 mno**, **5 jkl**, **4 ghi** in **2 abc**:

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Več navodil za pisanje besedila boste našli v razdelku [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani [43](#).

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0** ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kursor.

Če beseda ni pravilna:

Večkrat pritisnite *** +** ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Druge besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko **>**. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.



■ Uporaba običajnega načina

Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki jih lahko izpišete s tipko, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik*, glejte *Jezik* na strani 87.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki .

Več navodil za pisanje besedila boste našli v razdelku [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani 43.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na .
- Kurzor premaknete v levo ali desno, gor ali dol s tipkami , ,  in .
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši besedilo*.



- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vpiši besedo*. Besedo napišite na običajen način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite , če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite ali **Možnosti** in izberite *Vstavi simbol*.

Po seznamu se pomaknite do želenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na , , ali , potem pa ga izberite z .

Med pisanjem sporočil so na voljo naslednje možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi številko*. Vpišete telefonsko številko ali jo prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
- Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi ime*. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Podrobnosti*.



5. Uporaba menijev

Telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Besedilo pomoči se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte [Vklop pomoči](#) na strani 88.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. S tipkama  ali  poiščite želeni meni (če ste v mrežnem pogledu, lahko uporabite poljubno tipko za pomikanje), na primer **Nastavitve**, in ga izberite s tipko **Izberi**. Če želite spremeniti prikaz, glejte [Menijski pogled](#) na strani 90.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer **Klicne nastavitve**.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite 3. korak. Izberite naslednji meni, na primer **Sprejem klicev s katerokoli tipko**.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.



Z bližnjico

Meniji, podmeniji in možnosti so o° tevilčeni in jih večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko želene menijske funkcije. Če odpirate funkcije v meniju 1, pritisnite **Meni** in vtipkajte  in . Potem odtipkajte še preostanek bližnjice.

S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.



■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Besedilna spor.
2. Večpredstavn. sp.
3. Pomenki
4. Telefonski predal
5. Info sporočila
6. Nastav. sporočil
7. Ukazi za storitve



2. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Stroški klicev
7. Števec podatkov GPRS
8. Merilnik trajanja povezave GPRS



3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Kopiraj



- 5. Nastavitve
- 6. Hitro klicanje
- 7. Info številke¹
- 8. Številke storitev¹
- 9. Moje številke²
- 10. Podskupine²

4. Profili

- 1. Splošni
- 2. Tihi
- 3. Sestanek
- 4. Na prostem
- 5. Pager



5. Nastavitve

- 1. Osebnе bližnjice
- 2. Nastavitve za datum in čas
- 3. Klicne nastavitve
- 4. Nastavitve telefona
- 5. Nastavitve zaslona
- 6. Nastavitve tonov



-
- 1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Za informacije o razpoložljivosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
 - 2. Če info številke, številke storitev ali oboje ni podprto, se ustrezno spremeni številka tega menija.



7. Nastavitve dodatkov¹
8. Zaščitne nastavitve
9. Povrnitev tovarniških nastavitev

6. Radio



7. Kamera

1. Standardna foto.
2. Portret
3. Nočni način
4. Samosprožilec
5. Nastavitve



8. Galerija

1. Prikaži mape
2. Dodaj mapo
3. Zbriši mapo
4. Preimenuj mapo
5. Nalaganje Galerije



9. Organizator

1. Budilka
2. Koledar
3. Opravila



1. Ta meni se prikaže le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo..



10. Igre

1. Izberi igro
2. Nalaganje iger
3. Pomnilnik
4. Nastavitve



11. Aplikacije

1. Izberi aplikacijo
2. Nalaganje aplikacij
3. Pomnilnik



12. Pripomočki

1. Kalkulator
2. Odštevalnik časa
3. Štoparica
4. Denarnica
5. Sinhroniziraj



13. Povezovanje

1. Infrardeč
2. GPRS



14. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Povez. nalaganja
4. Prejeta obvestila



- 5. Nastavitve
- 6. Pojdi na naslov
- 7. Zbriši zač. pom.

15. Pojdi na

16. Storitve SIM¹



1. Se prikaže samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



6. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)



Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.

Pred pošiljanjem katerihkoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [66](#).



Pomembno: E-poštna sporočila ali predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo oziroma računalnik. Priloge ne odpirajte, če pošiljatelj ne zaupate.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

Besedilna sporočila (SMS)

Storitev SMS omogoča pošiljanje in sprejemanje sporočil, sestavljenih iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Pošiljanje sporočil, sestavljenih iz več delov, lahko vpliva na obračunavanje. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike.



Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil.

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 120/2.

Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.



Opomba: Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.



Nasvet: Če želite na hitro napisati sporočilo, v pripravljenosti pritisnite

2. Vpišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 41. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte **Predloge** na strani 58. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz menija *Imenik*.

Pritisnite **OK**, da bi poslali sporočilo.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja*.



- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Za pošiljanje sporočila na seznam prejemnikov izberite *Pošlji seznamu*. Če želite ustvariti seznam prejemnikov, glejte *Seznami prejemnikov* na strani 57.
- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še želeni profil za sporočila.
Če želite določiti profil za sporočila, glejte *Nastavitve sporočil* na strani 66.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte *Nastavitve sporočil* na strani 66. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v meni *Imenik* shraniti e-poštni naslov, glejte *Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom* na strani 75.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši e-pošto*.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo sporočila, nato pritisnite **OK**.
4. Vpišite e-pošno sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 41. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-poštni naslov in zadevo.



Glejte tudi [Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto](#) na strani 58. Slik ne morete vstavljati.

5. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji e-pošto*. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.

Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo SMS ali e-pošto

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih sporočil v mapi *Prejeta sporočila*.

Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z .
3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.



Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite **Kopiraj v koledar**, če želite kopirati besedilo z začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite **Podrobnosti spor.**, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite **Uporabi podrobn.**, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.

Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite **Shrani sliko**, če želite sliko shraniti v mapo **Predloge**.

- Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite **Original**, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost **Prazen zaslon**.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

- Pritisnite **Možnosti**, izberite **Pošlji** in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shrani prejeta besedilna sporočila v mapo **Prejeta sporočila**, poslana pa v mapo **Poslani predmeti** v podmeniju **Besedilna spor.**

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo **Arhiv**, **Moje mape** ali **Predloge**.



Seznami prejemnikov

Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko sestavite seznam prejemnikov. Te sezname lahko shranjujete v pomnilnik telefona. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej. Pošiljanje sporočila seznamu prejemnikov lahko zato stane več kot pošiljanje enemu prejemniku.

Poskrbite, da so vizitke oseb, ki jih dodate na seznam prejemnikov, shranjene v pomnilniku telefona.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn..* Izpišejo se imena shranjenih seznamov prejemnikov.

- Če seznamov niste shranili, pritisnite **Dodaj**, da sestavite novega.
 - Vpišite ime za seznam in pritisnite **OK**. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Prikaži seznam*. Pritisnite **Dodaj** in izberite vizitko iz pomnilnika telefona. Če želite ustvarjenemu seznamu dodati več oseb, pritisnite **Možnosti**, izberite *Dodaj ime* in izberite novo ime.
- Lahko tudi poiščete seznam, pritisnete **Možnosti** in izberete
 - *Prikaži seznam* prikaže imena na seznamu. Pritisnite **Možnosti**, kjer lahko brišete in pregledujete podrobnosti izbranega imena ter dodajate nova imena.
 - *Dodaj seznam* ustvari seznam prejemnikov.
 - *Preimenuj seznam* spremeni ime seznama.
 - *Počisti seznam* zbriše vsa imena in številke iz izbranega seznama.
 - *Zbriši seznam* zbriše izbrani seznam prejemnikov.



Če sporočila ni mogoče poslati nekaterim prejemnikom na seznamu, izberite *Nedostavljeno*. Pritisnite na **Možnosti** in izberite

- *Pon. pošlji na sezn.* pošlje sporočilo prejemnikom na seznamu *Nedostavljeno*.
- *Prikaži seznam* odpre seznam prejemnikov, katerim sporočila ni bilo mogoče odposlati.
- *Zbriši seznam* zbriše seznam *Nedostavljeno*.
- *Prikaži sporočilo* izpiše neuspelo sporočilo.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označene z , in za slikovna sporočila, označene z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Predloge*.

Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uporabi predlogo* in izberite želeno predlogo.

Vstavljanje slike v besedilno sporočilo

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.



Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.

Arhiv in Moje mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali zanje ustvarite nove mape.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.

Večpredstavnostna sporočila



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo z združljivimi večpredstavnostnimi ali e-poštnimi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, sliko in zvok. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 45 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.

Privzeta nastavitev za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.



Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, PNG in BMP.
- Zvok: Razširljive večglasne MIDI (SP-MIDI) in enoglasne melodije.

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeta sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt.*

Če je vzpostavljen klic, uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če uporabljate brskalnik prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte [Ročna izbira nastavitev za storitve](#) na strani 123). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 68. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 41.

Če želite vstaviti sliko ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi podobo* ali *Vstavi zvok*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo in poiščite želeno sliko ali zvok, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika ali zvok.



Ime iz menija *Imenik* vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi ime*. Poiščite želeno ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi ime*.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Vpišite telefonsko številko ali jo prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov* ali *Na več imen*).
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-poštni naslov) ali jo prikličite iz menija *Imenik*. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 68. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel.



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak .

Ko je sprejemanje sporočila končano, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo.*

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln, glejte [Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 64.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

- *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
- *Odgovori* ali *Odgovori vsem* pošlje odgovor na sporočilo. Če želite poslati odgovor, glejte [Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil](#) na strani 60.
- *Posreduje na števil.*, *Posred. na e-nasl.* ali *Na več imen* posreduje sporočilo.



- *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko le sporočila, ki ste jih napisali sami. Glejte *Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil* na strani 60.
- *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in vrsto sporočila.
- *Podrobnosti* izpiše podrobnosti priložene slike ali zvoka.
- *Shrani posnetek* shrani melodijo v meni *Galerija*.
- *Shrani podobo* shrani sliko v meni *Galerija*.

Glejte tudi možnosti datotek v meniju *Galerija*, glejte *Galerija (Meni 8)* na strani 99.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Če želite večpredstavnostno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp.*, če je nastavev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 68.



Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če hočete shraniti sporočilo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Brisanje sporočil

1. Če hočete zbrisati besedilna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Besedilna spor.* in *Zbriši sporočila*.

Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila*, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?* pa pritisnite **OK**. Če so v mapah tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Če hočete zbrisati večpredstavnostna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.

2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **OK**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.



Pomenki

Ta omrežna storitev za hitro izmenjavo sporočil vam omogoča pomenkovanje z drugimi uporabniki. Prejetih ali poslanih sporočil ne morete shranjevati, lahko pa jih pregledujete med pomenkovanjem. Vsako sporočilo bo poslano in obračunano kot običajno besedilno sporočilo.

1. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* in *Pomenki*. Vpišite številko sogovornika ali jo priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**.

Drugačen začetek pomenka: Ko prejmete sporočilo, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni pomenek*.

2. Vpišite svoj vzdevek za pomenek in pritisnite **OK**.
3. Napišite sporočilo, glejte *Pisanje besedila* na strani 41.
4. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
5. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim originalnim sporočilom.
Na sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite koraka 3 in 4.
6. Če želite končati pomenek, pritisnite **OK** in **Možnosti**, potem pa izberite *Končaj*.

Če želite prebrati prejšnja sporočila, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zgodovina pomen..* Vaša sporočila so označena z "<" in vašim nazivom, prejeta sporočila pa z ">" in nazivom pošiljatelja. S tipko **Nazaj** se vrnete v trenutno sporočilo. Naziv uredite tako, da izberete možnost *Naziv*.



Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate morda naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Št. telefonskega predala*.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal. Glejte *Linija za odhodne klice* na strani 86.

- *Št. telefonskega predala*, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Poklič**, da pokličete svoj telefonski predal.

Info sporočila

Storitev omrežja info sporočila vam omogoča prejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vključujejo na primer obvestila o vremenu ali razmerah na cesti. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.



Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Nastav. sporočil, Besedilna spor. in Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo, E-pošta, Pager* ali *Faks*.
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
 - Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.
Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
 - Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
 - Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprek. zveza*, glejte *Povezava GPRS* na strani 120.
 - Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.



- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Vendar ga lahko nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* in *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje starih prejetih sporočil* ali *Brisanje shran. poslanih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.*. Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- *Pomanjšaj podobo* določa velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.



- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil.* Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve je *V dom. omrežju*.
- *Dohodna večpredstavnostna spor..* Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave.* Določite nastavitve povezave za naganje večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve povezave, potem pa uredite aktivne nastavitve.
Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
 - *Ime nastavitvev.* Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
 - *Domača stran.* Vpišite naslov domače strani pri zelenem ponudniku (piko vpišete s tipko ) in pritisnite **OK**.
 - *Način seje.* Izberite *Stalna* ali *Začasna*.
 - *Nosilec podatkov.* Izberite *GPRS*.
 - *Nastavitve nosilca* omogoča nastavljanje nastavitvev za izbrani podatkovni nosilec.
 - *Dostopna točka GPRS.* Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**.



- *Naslov IP.* Vpišite naslov (piko vpišite s ) in pritisnite **OK**.
- *Vrsta preverjanja.* Izberite *Zaščiten*a ali *Normalna*.
- *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Dovoli oglase.* Oglase lahko sprejmete ali zavrnete. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Sprejemanje nastavitev za povezavo za večpredstavnostna sporočila v obliki besedilnega sporočila

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki sporočila OTA. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.



■ Zadnji klici (Meni 2)



Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je registriral vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate iz seznama ali pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali številko kaže število klicev tega klicalca.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam telefonskih števil. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na .

- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke* izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali. Glejte tudi [Ponovno klicanje zadnje klicane številke](#) na strani 37.



- *Briši sezname zadnjih klicev* zbriše seznane zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Trajanje klicev* in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija lahko svoje merilnike trajanja klicev. Prikažejo se merilniki trenutno izbrane linije. Glejte [Linija za odhodne klice](#) na strani 86.

- *Stroški klicev* (storitev omrežja). Izberite *Enote zadnjega klica* ali *Enote vseh klicev*, da preverite stroške zadnjega klica ali vseh klicev v enotah, ki so določene s funkcijo *Prikaz stroškov*.

Izberite *Nastavitve za stroške klicev*, potem pa *Zbriši števce*, da zbrišete števce, ali pa izberite *Prikaz stroškov*, če želite, da telefon prikaže preostali čas pogovora v enotah, *Enote*, ali v denarju, *Valuta*. Za informacije o ceni enot se obrnite na ponudnika storitev.

Funkcija *Omejitev stroškov klicev* vam omogoča, da omejite stroške klicev na določeno vsoto enot ali denarja. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2.





Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja za klicanje z mobilnim telefonom, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

- **Števec podatkov GPRS.** S pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števec pa lahko tudi ponastavite. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Zbrišete jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- **Merilnik trajanja povezave GPRS.** S pomikanjem preglejte trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrišete. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

■ Imenik (Meni 3)

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.



- V pomnilnik telefona lahko shranite do 500 imen z več števkami in beležkami za vsako ime. Za nekatera imena lahko shranite tudi sliko. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen in števila ter dolžine števk in beležk.

Imenik uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števk. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .



Izbiranje nastavitev za Imenik

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika* prikaže, koliko imen in števil je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v izbrani imenik.

Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Dodaj ime*.
2. Vnesite ime in pritisnite **OK**. Glejte [Uporaba običajnega načina](#) na strani 43.
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v [Klicanje](#) na strani 37.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite na **Možnosti** in izberite možnost *Shrani*. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.



Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbiranje nastavitev za Imenik](#) na strani 74.
 2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v pripravljenosti pritisnite .
 3. Poiščite želeno ime, shranjeno v imeniku telefona, in pritisnite **Podrobn..**
 4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
 5. Izberite eno od vrst števil:  *Splošna*,  *Mobilni telefon*,  *Dom*, 
Služba in  *Faks*.
- Izberete lahko tudi vrsto beležke  *E-naslov*,  *Spletni naslov*,  *Poštni naslov* in  *Beležka*.
- Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti.
6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
 7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj** in **Izhod**.



Spreminjanje privzete številke

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..**. Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Privzemi**.

Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Imenu ali številki, shranjeni v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu.

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime (in številko) ter pritisnite **Podrobn..** Pritisnite **Možnosti** in izberite **Dodaj podobo**. Izpiše se seznam map v meniju **Galerija**. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani v imenik**. Kopija slike se doda v imenu.

Iskanje imena v imeniku

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Imenik** in **Išči**.
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.

S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa lahko premikate kursor v iskalnem oknu.

3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..** Premaknite se po seznamu podrobnosti za izbrano ime.



Nasvet: Če hočete hitro najti ime in številko, v pripravljenosti pritisnite . Vpišite prvo (ali prvih nekaj) črk imena oziroma poiščite želeno ime.

Nasvet: Če želite hitro videti določeno ime in privzeto številko zanj, za dalj časa pritisnite , ko iščete po imeniku.



Urejanje imena, številke, beležke ali slike

Poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo* ter uredite ime, številko, besedilo ali sliko in pritisnite **OK**.

Brisanje imen, števil in slik

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, in *Zbriši*. Če zbrisete ime in številko, s tem zbrisete tudi dodano sliko.

- Če želite imena in številke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime (in številko). Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
- Če želite zbrisati vsa imena in številke iz imenika naenkrat, izberite *Zbriši vse*, nato pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico*, in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

Brisanje števil, beležk ali slik

V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno številko ali beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*. Če je imenu ali številki dodana slika in jo želite zbrisati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši podobo*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.



Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.

- Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.

Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.

4. Odločite se, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
- Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne informacije za osebo lahko prejimate in pošiljate tako prek infrardeče povezave kot v obliki sporočil OTA, če jih vaše omrežje podpira.



Sprejem vizitke

Če želite sprejeti vizitko prek infrardeče povezave, poskrbite, da je vaš telefon pripravljen za sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika, glejte [Infrardeči \(IR\) vmesnik](#) na strani 119. Uporabnik drugega telefona lahko zdaj pošlje imena in številke prek infrardečega vmesnika.

Ko prejmete vizitko prek infrardeče povezave ali kot sporočilo OTA, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Shrani**, da shranite vizitko v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **OK**.

Pošiljanje vizitke

Vizitke lahko pošiljate prek infrardeče povezave ali sporočila OTA združljivim telefonom ali drugim združljivim napravam, ki podpirajo standard vCard. Vizitki, ki jo pošiljate prek infrardeče povezave, lahko priložite tudi sliko, če je ta shranjena v pomnilniku telefona.

1. Vizitko pošljete tako, da poiščete želeno ime, pritisnete **Podrobn.** in **Možnosti**, potem pa izberete **Pošlji vizitko**.
2. Če pošiljate vizitko prek infrardeče povezave, se prepričajte, ali je drugi telefon ali računalnik pripravljen na sprejem podatkov prek svojega infrardečega vmesnika, nato pa izberite **Prek IR**.

Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA, izberite **Prek SMS**.

Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Meni** in izberite **Imenik** ter **Hitro klicanje**, nato pa poiščite želeno tipko za hitro klicanje.



Pritisnite **Določi**, pritisnite **Išči** in izberite ime in številko, ki jo želite določiti. Če je tipki številka že določena, pritisnite **Možnosti**, kjer lahko določeno številko pregledate, spremenite ali zbrisate. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, vas telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Pritisnite **Da**, da jo vključite. Glejte [Hitro klicanje](#) na strani 85.

Če želite klicati z uporabo tipk za hitro klicanje, glejte [Hitro klicanje telefonske številke](#) na strani 38.

Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani informacijske in storitvene številke.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Info številke* ali *Številke storitev*. Poiščite zeleno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Moje številke*. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Podskupine

Imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le ob klicih s številka iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju [Nastavitve tonov](#) na strani 91.



Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Podskupine* ter izberite želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino. Če v podskupini ni imen, pritisnite **Dodaj**. Če so v podskupini že shranjena imena, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.
Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani ime*.

■ Profili (Meni 4)

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.



Pritisnite **Meni** in izberite *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.



- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želene nastavitve in izvedite nastavitve. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte *Nastavitve tonov* na strani 91.

Profil lahko preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop **Ⓢ**, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

■ Nastavitve (Meni 5)



Osebnostne bližnjice

Na svoj seznam bližnjic lahko dodate želene funkcije, ki jih potem izberete s pritiskom na **Pojdi na** ali v meniju *Pojdi na*. Glejte *Pojdi na (Meni 15)* na strani 134 in *Stanje pripravljenosti* na strani 24.

Če želite izbrati ime za desno izbirno tipko ter funkcije svojega seznama bližnjic, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve* ter *Osebnostne bližnjice*.

- Če želite izbrati ime desne izbirne tipke, izberite *Desna izbirna tipka*. Izberite ime, ki ga je določil operater, *Pojdi na* ali *Imenik*.
- Če želite izbrati funkcije za seznam osebnih bližnjic, izberite *Izberi možnosti Pojdi na*, da se izpiše seznam funkcij.

Poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic.

Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.



- Če želite razporediti funkcije v seznamu, izberite *Urejanje*, potem pa zeleno funkcijo. Pritisnite **Premakni** in izberite, kam želite premakniti funkcijo.

Nastavitve ure in datuma

Ura

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas*, potem pa *Ura*.

Izberite *Prikaži uro* (ali *Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrije) točen čas. Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, možnost *Zapis časa* pa določa, ali je točen čas izpisan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili*, *Koledar* in za ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo ločite od telefona ali če je dolgo popolnoma prazna, boste morda morali na novo nastaviti točen čas.

Datum

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas*, potem pa *Datum*.

Izberite *Prikaži datum* (ali *Skrij datum*), če želite, da se v pripravljenosti datum na zaslonu izpiše (ali skrije). Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis in ločilo za datum.



Samodejna nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Samonastavljanje ure in datuma* (storitev omrežja). Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum v skladu s trenutnim časovnim pasom, izberite *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da nekatere beležke koledarja potečejo.

Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Klicne nastavitve

Preusmeritve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Preusmeritve* (storitev omrežja). Preusmeritve vam omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.



Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi*, potem pa izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* ali pa izberite *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 24.

Odgovor s katerokoli tipko

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Sprejem klicev s katerokoli tipko*. Izberite *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen 0, izbirne tipke  in  ter .

Samodejno ponovno klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Samodejno ponovno klicanje*. Če izberete *Vključeno*, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.

Hitro klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Hitro klicanje*. Izberite *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od  do , pokličete z daljšim pritiskom ustrezne številčne tipke.

Čakajoči klic

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Čakajoči klic*. Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje opozorilo na nov klic med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja). Glejte [Čakajoči klic](#) na strani 39.



Podatki o klicu

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Povzetek po klicu*. Če nastavite to funkcijo na *Vključen*, bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal približno trajanje in stroške (storitev omrežja) klica.

Pošiljanje lastne številke

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Pošlji lastno številko*. Če izberete *Da*, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne klice

Omrežna storitev Linija za odhodne klice vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, tj. številke za izhodne klice. Na ta način imate lahko eno linijo za poslovne in eno za zasebne klice. Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Linija za odhodne klice*. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko .



Nastavitve telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Jezik*. Izberite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.

Stanje pomnilnika

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in *Zasedenost pomnilnika*. S pomikanjem lahko pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po funkcijah.

Informacije o pomnilniku najdete tudi v menijih nekaterih funkcij, na primer v Galeriji.

Samozaklepanje tipkovnice

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite .

Tipkovnico telefona lahko nastavite tako, da se, ko je telefon v pripravljenosti in nekaj časa niste uporabili nobene funkcije, po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Samozaklepanje tipkovnice*. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 10 sekund do 60 minut. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite *Izključeno*.

Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 33.



Informacija o celici

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Informacija o celici*. Če izberete *Vključena*, vam telefon pokaže, kdaj juporablja celično omrežje tehnologije MCN.

Pozdrav

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Pozdrav*. Napišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Shrani*.

Izbira omrežja

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Izbira omrežja*. Način *Samodejna* pomeni, da telefon samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo na vašem območju..

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če takšna pogodba ni podpisana, se ob izbiri omrežja izpiše obvestilo *Ni dostopa*, potem pa morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

Obveščanje o storitvah SIM

Glejte *Storitve SIM (Meni 16)* na strani 134.

Vklop pomoči

Če želite vključiti ali izključiti prikaz pomoči v vašem telefonu, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona* in potem *Vklop pomoči*.

Glejte tudi *Uporaba menijev* na strani 45.



Ton ob vklopu

Če želite vključiti ali izključiti predvajanje tona ob vklopu telefona, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Ton ob vklopu*.

Nastavitve zaslona

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko – ozadje. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko prejimate tudi v večpredstavnostnih sporočilih ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni *Galerija*. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, BMP in PNG, ni pa nujno, da podpira vse različice teh zapisov.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Ozadje*.

- Izberite *Spremeni podobo* in odprite mapo s podobami. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi za ozadje*.
- Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

Barvne sheme

Sami lahko spreminjate barvno razporeditev komponent na zaslonu, na primer znakov in stolpcev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Barvne sheme*. Izberite želeno barvno shemo.



Menijski pogled

Če želite izbrati način prikaza menijev v telefonu, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Pogled menija*. Izberite *Seznam* za seznam menijev ali *Mreža* za mrežni pogled.

Logotip operaterja

Če želite, da telefon prikaže ali skrije logotip operaterja, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Logo operaterja*. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen.

Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi [PC Suite](#) na strani [136](#).

Ohranjevalnik zaslona

V pripravljenosti lahko telefon varčuje energijo tako, da vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Vključi se, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Zakasnitev ohranjevalnika*. Izberite zakasnitev, po kateri se ohranjevalnik vključi (5 sekund do 60 minut).

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Svetlost zaslona

Stopnjo svetlosti zaslona lahko spremenite.



Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Svetlost zaslona*. S tipkama  in  povečajte ali zmanjšajte svetlost, potem pa jo potrdite s tipko **OK**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profil*, glejte **Profil (Meni 4)** na strani 81. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozarjal na prejete klice. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite izbirati med melodijami v meniju *Galerija*, izberite *Odpri Galerijo* na seznamu melodij za zvonjenje.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.



Nasvet: Če prejmete tip zvonjenja prek infrardeče povezave ali če ga naložite, ga lahko shranite v meni *Galerija*.

Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da vključite opozorilne tone, ko se na primer izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.



Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatne opreme je na voljo le, če je telefon kdaj bil priključen na mobilne dodatke, na primer polnilnik ali prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve dodatkov*. Izberete lahko *Slušalke*, *Prostoročno*, *Zanka sluš.ap.*, *Besedilni telefon*, *Glasbeno stojalo* ali *Polnilnik*, če je ustrezeni dodatek kdaj bil priključen na telefon. Odvisno od dodatkov so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev* omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- *Osvetlitev* omogoča trajno vključeno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku katere koli tipke.
- Ko je telefon priključen na popolni komplet za vgradnjo v vozilo, izberite *Zaznavanje vžiga* in *Vključeno*, da se telefon samodejno izključi 20 sekund po izklopu motorja vozila.
- Za *Besedilni telefon* izberite *Uporabi besedilni telefon* in *Da*, da uporabite nastavitve besedilnega telefona namesto nastavitvev slušalke ali slušnega aparata.



Zaščitne nastavitve

Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.

Ko so vključene predpisane številke, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopate iz pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte **Izbiranje nastavitvev za Imenik** na strani 74) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (**Kopiranje imen** na strani 78).



- *Kode za dostop* omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menjav povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

Radio (Meni 6)

UKV radijski sprejemnik FM uporablja vrstico slušalk kot anteno. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke.



Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite *Radio*. Na zaslonu je prikazano:
 - Številka in ime postaje, če je shranjena.
 - Frekvenca postaje.
2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.



Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko poiščete želeno postajo s tipko na slušalkah..

3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Izkluči**.



Nasvet: Če želite hitro izkjučiti radio, za dalj časa pritisnite .

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani postajo**. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**. Poiščite mesto za postajo.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pritisnite ustrezno tipko za dalj časa, vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnosti** in izberite

- **Izkluči**, če želite izkjučiti radio.
- **Shrani postajo**, če želite shraniti postajo, glejte **Iskanje radijskih postaj** zgoraj. Shranite lahko do 20 postaj.
- **Samodej. iskanje**. Na kratko pritisnite  ali , da se začne iskanje postaje navzgor ali navzdol. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte **Shrani postajo** zgoraj.



- **Ročno nastav.** Na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,1 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejšje premikanje pa tipko držite pritisnjeno. Če želite poiskano postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Ročno nastav.*, pritisnite   v meniju *Radio*.

- **Nastavi frekvenco.** Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Nastavi frekvenco*, pritisnite   v meniju *Radio*.

- **Zbriši postajo.** Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- **Preimenuj.** Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- **Zvočnik** (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio.
- **Mono izhod** (ali *Stereo izhod*), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radijskih signalov..



■ Fotoaparat (Meni 7)



V tem meniju lahko slikate z vgrajenim fotoaparatom in spreminjate njegove nastavitve. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona, iskalo pa je na zaslonu telefona. Fotoaparat slike shrani v zapisu JPEG.

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbršete stare fotografije ali druge datoteke v galeriji. Fotoaparat uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

Telefon Nokia 6610i podpira fotografiranje v ločljivosti 352 x 288 slikovnih pik. Ločljivost slike je lahko v tem priročniku videti drugačna.

Slikanje

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Kamera* ter *Standardna foto.*, *Portret* ali pri slabi svetlobi *Nočni način*. Če želite fotografijo dodati v imenik, izberite *Portret*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti iskalo fotoaparata in standardni pogled, v pripravljenosti pritisnite .

2. Na zaslonu se prikaže iskalo fotoaparata.
3. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Fotografija se shrani v mapo *Fotografije* v meniju *Galerija*. Shranjena fotografija se prikaže na zaslonu.

Če želite določiti privzeto ime za fotografije, glejte *Privzeti naslov* v [Nastavitve fotoaparata](#) na strani 98.



4. Izberite **Nazaj**, da posnamete drugo fotografijo, ali pritisnite **Možnosti**, da izberete eno od možnosti za brisanje ali spreminjanje imena fotografije, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, da sliko določite imenu v imeniku ali da odprete galerijo.



Nasvet: Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Pritisnite **Meni** in izberite *Kamera*, *Samosprožilec* in *Standardna foto.*, *Portret* ali *Nočni način*. Pritisnite **Začni**, da fotoaparat po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni *Galerija*. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Nastavitve fotoaparata

Pritisnite **Meni**, izberite *Kamera*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Kakovost podobe* določa, kolikšna je kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost fotografije, zato zasede največ pomnilnika.
- *Zvoki kamere* vključi zvok zaslone in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranjevanju fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.



■ Galerija (Meni 8)

V Galeriji lahko urejate slike, fotografije in melodije, shranjene v telefonu.



Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Izpiše se seznam možnosti.
2. Izberite **Prikaži mape**, da odprete seznam map.

Na voljo so še te možnosti:

- **Dodaj mapo** doda novo mapo. Vpišite ime za mapo in pritisnite **OK**.
- **Zbriši mapo** zbrši želeno mapo. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati.
- **Preimenuj mapo** omogoča, da spremenite ime mape. Map, ki so bile v telefonu že ob nakupu, ne morete preimenoati.
- **Nalaganje Galerije** omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite **Nalaganje podob** ali **Nalaganje melodij**. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, glejte [Zaznamki](#) na strani 128.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte [Vzpostavljajte povezave s storitvijo](#) na strani 124. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.



Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev. Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

3. Odprite želeno mapo, da se prikaže seznam datotek v njej. Mape *Fotografije*, *Grafike* in *Toni* so v telefonu shranjene že ob nakupu.

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Odpri* odpre izbrano datoteko.
- *Zbriši* zbriše izbrano datoteko.
- *Pošlji* pošlje izbrano datoteko prek večpredstavnostnega sporočila.
- *Prenesi* premakne datoteko v drugo mapo.
- *Preimenuj* spremeni ime datoteke.
- *Nastavi za ozadje* določi izbrano datoteko za ozadje.
- *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za tip zvonjenja.
- *Podrobnosti* prikaže podrobnosti o datoteki, na primer velikost.
- *Razvrsti* razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.
- *Zbriši vse* zbriše vse datoteke v izbrani mapi.
- *Uredi podobo* v izbrano sliko vstavi besedilo, okvir ali sličico.

4. Odprite želeno datoteko. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Predvajaj (Pavza)* predvaja melodijo ali prikaže sliko, vstavljeno v sporočilo.
- *Povečaj* poveča sliko, vstavljeno v sporočilo.



- *Izključi zvok (Vključi zvok)* vključi ali izključi zvok.
- *Nastavi kontrast* določa kontrast slike.
- *Nastavi za ozadje* določi izbrano datoteko za ozadje.
- *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za tip zvonjenja.
- *Uredi podobo* v izbrano sliko vstavi besedilo, okvir ali sličico.
- *Podrobnosti* prikaže podrobnosti o datoteki, na primer velikost.
- *Zbriši* zbriše izbrano datoteko.
- *Pošlji* pošlje izbrano datoteko prek večpredstavnostnega sporočila.
- *Preimenuj* spremeni ime datoteke.
- *Prikaži zaporedje* zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

■ Organizator (Meni 9)



Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.

Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.



- Izberite **Melodija za bujenje** in izberite privzeto melodijo za bujenje, eno od melodij za zvonjenje, melodijo iz galerije ali radio.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi zadnjo poslušano postajo in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis **Bujenje!** in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje za nekaj minut ustavi.

Če ste za ton bujenja izbrali radio, vas bo telefon namesto možnosti **Dremež** vprašal, ali želite radio izključiti.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite za klice. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte **Skupni pomnilnik** na strani 15.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Koledar**.





Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Koledar*, v pripravljenosti pritisnite .

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.

- Posamezne beležke lahko pregledate tako, da jih poiščete v dnevnem pregledu, potem pa pritisnete **Možnosti** in *Prikaži*. Pregled beležk omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate.
- Na primer, na voljo so možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek infrardeče povezave, za pošiljanje beležke neposredno v koledar drugega telefona ali pošiljanje kot besedilno sporočilo.

Poleg tega lahko beležke brišete, urejate, premikate in ponavljate ter jih kopirate v drug dan.

Nastavitve za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost *Samobrisanje* vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponavljajoče se beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in števil najdete razdelku *Pisanje besedila* na strani 41.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:



- 📅 **Sestanek** – Vpišite beležko (ali pritisnite **Možnosti** in poiščite ime v imeniku). Pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite začetni čas sestanka in pritisnite **OK**, potem pa še končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
- ☎️ **Klic** – Vnesite telefonsko številko, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku, tako da pritisnete **Možnosti** in si tako prihranite vpisovanje.) Vnesite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
- 🎁 **Rojstni dan** – Vpišite ime ali pritisnite **Možnosti** in ga poiščite v imeniku, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
- 📧 **Sporočilo** – Vnesite beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite končni datum za beležko in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
- 📋 **Opomnik** – Vnesite zadevo za opomnik, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom 🔔.



Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na . Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Seznam opravil

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Opravila*, da se odpre seznam. Pritisnite **Možnosti** ali poiščite želeno beležko in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite dodati novo beležko, izberite *Dodaj*. Vnesite predmet beležke. Ko vpišete največje dovoljeno število znakov, se vpisovanje ustavi. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Izberite pomembnost beležke, *Visoka*, *Srednja* ali *Nizka*. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok. *Slovar*, glejte [Vključ in izklop slovarja](#) na strani 41.
- Izbrano beležko lahko na primer pregledate ali zberšete, zberšete pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar. Med pregledovanjem lahko beležko na primer uredite, ji spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot končano.



■ Igre (Meni 10)



Začetek igre

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Izberi igro**.
2. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri** ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno igro, se zažene.

Če ste izbrali niz iger, se prikaže seznam iger. Posamezno igro zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite **Odpri** ali pritisnete .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za igre ali nize iger

Možnosti za igre, glejte [Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij](#) na strani [108](#).

Nalaganje iger

Pritisnite **Meni**, izberite **Igre** in potem **Nalaganje iger**. Izpiše se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, glejte [Zaznamki](#) na strani [128](#).

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru vstopite v meni **Storitve** in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo](#) na strani [124](#). Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.



Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite naložiti več iger, glejte tudi [Prenos aplikacije](#) na strani 109.

Ko prenesete igro, se bo namesto v meni *Igre* morda shranila v meni *Aplikacije*.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite pregledati velikost pomnilnika, ki je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Pomnilnik*. Glejte tudi [Zasedenost pomnilnika za aplikacije](#) na strani 110.

Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.

■ Aplikacije (Meni 11)



Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Izberi aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).



3. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Odpri** ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se zažene.

Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže seznam aplikacij. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite **Odpri** ali pritisnite .

Nekatere aplikacije bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- **Zbriši** zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Če iz telefona zbrisate aplikacijo ali niz aplikacij, ki so bile nameščene ob nakupu, jih boste morda lahko ponovno naložili na spletni strani Nokia Software Market na naslovu <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.

- **Spletni dostop** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite **Vprašaj**, če želite, da aplikacija pred vzpostavitvijo povezave vpraša za dovoljenje, **Dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite dostop do interneta preprečiti.
- **Posodobi različico** preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- **Spletna stran** ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.



- *Nastavitve storit.* določa nastavitve za aplikacije, ki potrebujejo posebne nastavitve storitev. Privzete so nastavitve za storitve, ki jih uporablja brskalnik.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Prenos aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java (J2ME). Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva z vašim telefonom. Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Nalaganje aplikacij*, da se izpiše seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 128.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda iz izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo* na strani 124. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo. Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Povez. nalaganja*. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro. Glejte *Nalaganje* na strani 129.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte *Nalaganje iger* na strani 106.



- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opreми.

Ko prenesete aplikacijo, se bo morda shranila v meni *Igre*, namesto v meni *Aplikacije*.

Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Pomnilnik*.

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 15.

■ Pripomočki (Meni 12)



Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslону izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z .



3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vnesite drugo številko v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Rezultat*. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Menjalni tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj, decimalko vpišete s tipko , in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Vnesite čas v urah in minutah in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, sicer pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **OK**.

Štoparica

Vaš telefon omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.



2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni*, da znova začnete merjenje. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času. *Shrani*, da shranite čas. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas. *Zbriši čas*, da zbrisete čas, ne da bi ga shranili.

Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. S pritiskom na **Možnosti** lahko shranite ali zbrisete rezultat. Glejte *Merjenje časa in vmesni časi* zgoraj.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Štoparica*.

Če štoparica ni ponastavljena, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čase*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite zeleni niz izmerjenih časov.

Če hočete zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Zbriši vse* in pritisnite **OK** ali izberite *Posamezno*, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, nato pritisnite **Zbriši** in **OK**.



Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih informacij, na primer o kreditnih karticah, in nakupovanje s telefonom, če to omogoča ponudnik storitev.

Denarnico lahko odprete v meniju *Denarnica* ali v brskalniku, glejte [Možnosti med uporabo brskalnika](#) na strani 126.

Ko denarnico odprete prvič, morate zanjo določiti lastno kodo. Ko se izpiše *Ustvari kodo za denarnico*;, vpišite kodo in pritisnite **OK**. Ko se izpiše *Potrdi kodo za denarnico*;, ponovno vpišite kodo in pritisnite **OK**.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res0wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona.

Glejte tudi [Splošne informacije](#) na strani 17.

Shranjevanje in spreminjanje informacij o osebnih karticah

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Denarnica*. Če je treba, vpišite kodo denarnice in pritisnite **OK**, glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 115. Izberite *Kartice*, da se odpre seznam kartic. Shranite lahko največ pet kartic. Poiščite zeleno kartico.

- Če želite shraniti informacije na kartico, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Izberite
 - *Info o kartici*, da vpišete ime imetnika, vrsto kartice, številko in veljavnost.
 - *Info o uporabniku* omogoča shranjevanje uporabniškega imena in gesla.
 - *Info za dobavo* hrani vaše kontaktne informacije.



- *Info za račune* hrani kontaktne informacije za primere, ko se naslov za iztavo računa razlikuje od naslova za dobavo, na primer pri kreditnih karticah podjetja.
- *Info o računu* hrani telefonske številke in e-poštne naslove, na katere želite prejeti potrdilo o nakupu.
- Če želite kartico kopirati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Kopiraj kartico*.
- Če želite zbrisati vse informacije o kartici, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši kartico*.
- Če želite kartico preimenovati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Preimenuj kartico*.

Osebnne beležke

Shranite lahko do 30 zaupnih osebnih beležk, na primer gesla, kode in zapiske.

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Osebnne beležke*. Pritisnite **Možnosti**, tu lahko izbrano beležko pregledate, uredite ali zbrisate, dodate novo beležko in razvrstite beležke po imenu ali datumu. Ko beležko pregledujete, jo lahko z možnostjo *Uredi* uredite, z možnostjo *Pošlji kot besedilo* pa pošljete kot besedilno sporočilo. *Kopiraj v koledar* kopira beležko kot opomnik v koledar. Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz beležke.

Nastavitve denarnice

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Nastavitve*. Izberite

- *Zahteva po kodi* vključí oziroma izključí zahtevo po kodi denarnice. To nastavek lahko spremenite le, če poznate kodo denarnice. Če nastavite



zahtevo za kodo denarnice na *izključena*, lahko denarnico pregledujete tudi brez dostopne kode.

- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.

Napotki za plačevanje z elektronsko denarnico

1. Poiščite želeno stran za nakupovanje, glejte [Vzpostavljajte povezave s storitvijo](#) na strani 124, in izberite željeni izdelek.

Pred nakupom pazljivo preberite vse informacije.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

2. Nakup plačate tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Up. denarnico*. Glejte [Možnosti med uporabo brskalnika](#) na strani 126.
3. Izberite želeno kartico. Izpolnite podatkovni obrazec, ki ste ga dobili od ponudnika storitve, tako da prenesete podatke o plačilni kartici iz denarnice. Če želite samodejno izpolniti vsa polja, izberite *Izpolni vsa polja*. Ta možnost je na voljo le, če storitev podpira standard ECML (Electronic Commerce Modelling Language). Obrazec lahko izpolnite tudi tako, da po vrsti izpolnite posamezna polja. Telefon potem prikaže izpolnjen obrazec.
4. Odobrite nakup, informacije se potem odpošljejo.
5. Storitve vam potem lahko pošlje dokument, ki ga morate podpisati, da postane nakup zavezujoč, glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani 133.
6. Če želite zapreti denarnico, izberite *Zapri denarnico*. Glejte [Možnosti med uporabo brskalnika](#) na strani 126.



Sinhronizacija

Podatke iz koledarja in imenika lahko shranite v združljiv računalnik ali internetni strežnik. Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona.

Sinhronizacija z oddaljenim strežnikom je storitev omrežja. Sinhronizacijo podatkov v imeniku in koledarju z računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo prejmete klic, se ta prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona z oddaljenim strežnikom

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od svojega operaterja ali ponudnika storitev.

Sinhronizacijske nastavitve lahko dobite kot sporočilo OTA, glejte [Shranjevanje nastavitvev za sinhronizacijo, prejetih kot sporočilo OTA](#) na strani 118, ali pa jih vpišite ročno, glejte [Ročno vpisovanje nastavitvev za sinhronizacijo](#) na strani 118.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Storitve, Aktivne nastavitve storitev**, potem pa izberite nastavitve za povezavo, ki jo potrebujete za sinhronizacijo.

Nastavitve za sinhronizacijo se lahko razlikujejo od nastavitvev za brskalniki. Po sinhronizaciji znova izberite prej izbrane **Aktivne nastavitve storitev**, da boste lahko spet dostopali do drugih storitev.



2. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. Glejte *Podatki, ki bodo sinhronizirani* v razdelku *Ročno vpisovanje nastavitev za sinhronizacijo* na strani 118.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Sinhroniziraj* in *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.
Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik in koledar polna podatkov.

Shranjevanje nastavitev za sinhronizacijo, prejetih kot sporočilo OTA

Ko prejmete nastavitve za sinhronizacijo kot sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete so nastavitve za sinhronizacijo*.

Pritisnite **Možnosti** in izberite *Podrobnosti*, če želite najprej pregledati prejete nastavitve, *Shrani*, če želite prejete nastavitve shraniti, ali *Zavrzi*, da jih zavržete.

Ročno vpisovanje nastavitev za sinhronizacijo

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Sinhroniziraj* in *Nastavitve*.

Izberite *Aktiv. nastavitve za internetno sinh.*

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Izberite *Uredi nastavitve za internetno sinh.* Izberite vsako od nastavitev in vpišite ustrezne nastavitve.

- *Ime nastavitve*. Vpišite ime za niz nastavitev in pritisnite **OK**.



- *Podatki, ki bodo sinhronizirani.* Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, *Imenik* oziroma *Koledar*, in pritisnite **Končaj**.
- *Naslovi podatkovnih zbirk.* Izberite *Podatkovna zbirka Imenik* ali *Podatkovna zbirka Koledar*. Vpišite ime podatkovne zbirke in pritisnite **OK**.
- *Uporabniško ime.* Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo.* Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Strežnik za sinhronizacijo.* Vpišite ime strežnika in pritisnite **OK**.

Sinhronizacija iz računalnika

Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz računalnika, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v računalniku nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnite v računalniku, z uporabo programske opreme PC Suite.

■ Povezovanje (Meni 13)



Infrardeči (IR) vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika vašega telefona lahko pošiljate in prejimate podatke iz ali v združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.



Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

- Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ne bo ovir. Priporočena razdalja med napravama pri infrardeči povezavi je največ en meter.
- Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona, pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno infrardečo funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se infrardeča povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika.
- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

GPRS

Povezava GPRS

GPRS je storitev omrežja. Telefon lahko nastavite tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS. Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje*, *GPRS*, *Povezava GPRS* in *Neprek. zveza*. Če zaženete aplikacijo, ki uporablja GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov. Ko zaprete



aplikacijo, se povezava GPRS konča, registracija v omrežju GPRS pa ostane veljavna.

Če izberete *Po potrebi*, se povezava in registracija GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija, ki zahteva GPRS, potrebuje, in se konča, ko aplikacijo končate.

Če ste izbrali za GPRS način *Neprek. zveza* in je storitev GPRS na voljo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak **G**. Ko je vzpostavljena povezava GPRS, se prikaže znak **G**. Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete ali začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak **E**, ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana).

Vaš telefon podpira tri hkratne povezave GPRS. To pomeni, da lahko na primer hkrati prejimate večpredstavnostna sporočila, uporabljate brskalnik in povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim računalnikom in ga uporabite kot modem GPRS (storitev omrežja).

Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*. Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Izberite *Naziv za dostopno točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
- Izberite *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.



Nastavitve za omrežje na klic GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options, glejte [PC Suite](#) na strani [136](#). Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Storitve (Meni 14)



V internetu so na voljo različne storitve. Med njimi najdete na primer vremenske napovedi, novice, urnike poletov in finančne informacije.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku, katerega storitve želite uporabljati. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Vsestranski brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Ker sta zaslon in pomnilnik telefona veliko manjša od računalnikovega, se internetna vsebina na zaslonu prikaže na drugačen način. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [123](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran [124](#).
3. Začnite prebrirati strani storitve. Glejte stran [125](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [126](#).



Priprava telefona na storitev

Nastavitve povezave utegnete dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika želene storitve. Nastavitve lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.

Shranjevanje nastavitve storitve, prejetih kot sporočilo OTA

Ko prejmete nastavitve za povezavo v obliki sporočila OTA, se na zaslonu izpiše *Prejete nastavitve storitev*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Shrani*.
Če v meniju *Aktivne nastavitve storitev* ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.
Če so pod možnostjo *Aktivne nastavitve storitev* že shranjene nastavitve, se izpiše vprašanje *Vključim shranjene nastavitve storitev?* Če želite vključiti shranjene nastavitve, pritisnite **Da**, če pa jih želite le shraniti, pritisnite **Ne**.
- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.
- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Zavrzi*.

Ročna izbira nastavitvev za storitve

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*.
2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.



3. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja. Vse nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju *Nastavitve nosilca*.

Vzpostavlanje povezave s storitvijo

1. Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za želeno storitev. Vkllop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve povezave*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Priključite se lahko na tri načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Domača stran* ali pa v pripravljenosti dalj časa pritisnite .
- Odprite zaznamek za storitev:
Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek. Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.



- Vnesite naslov storitve:

Pritisnite **Meni**, izberite **Storitve** in potem **Pojdi na naslov**. Vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.

Predpone <http://> vam ni treba dodajati, saj bo dodana samodejno.

Prebiranje strani storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete ali začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo GPRS.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Za pomikanje po straneh uporabite katero koli tipko za pomikanje.
- Označen predmet izberete s tipko .
- Pritisnite tipke  -  za vpis števil in črk in tipko  +  za vpis posebnih znakov.



Možnosti med uporabo brskalnika

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite:

- **Domača stran** vas vrne na domačo stran.
- **Dodaj zaznamek** stran shrani v obliki zaznamka.
- **Zaznamki**. Glejte **Zaznamki** na strani **128**.
- **Povez. nalaganja** prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- Možnost **Bližnjice** odpre nov seznam možnosti, ki so na primer značilne za stran.
- **Druge možnosti** odpre seznam drugih možnosti, na primer za denarnico ali zaščito.
- **Osveži** znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.
- **Končaj**. Glejte **Prekinjanje povezave s storitvijo** na strani **126**.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite **Končaj**. Ko se izpiše vprašanje **Neham pregledovati?**, pritisnite **Da**.



Poleg tega lahko tudi pritisnete . Če je izbran nosilec *Podatki GSM*, pritisnite  dvakrat. Telefon prekine povezavo s storitvijo.

Nastavitve za videz brskalnika

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter *Nast. pogleda*,
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.
2. Izberite *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, da se vrstica razdeli v dve vrstici, če je predolga za prikaz v eni. Če izberete *Izključeno*, se besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, okrajša.
Izberite *Prikaz slik*. Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki se shranijo, dokler ne zberete začasnega pomnilnika, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 130.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti*, *Zaščita* ter *Piškotki*,
v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.



2. Izberite **Dovoli** ali **Zavrni**, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte **Začasni pomnilnik** na strani 130.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite **Zaznamki**, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite **Storitve** in potem **Zaznamki**.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite **Pojdi na**, da obiščete stran, ki je določena z zaznamkom. Izbrani zaznamek lahko pregledate (naslov in ime), uredite, zbrisete ali pošljete na drug telefon. Ustvarite lahko tudi nov zaznamek.

V vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek, se izpiše **Prejet zaznamek: 1**. Pritisnite **Prikaži**, potem pritisnite **Možnosti** in izberite **Prikaži**, da prikazete zaznamek, **Shrani**, da shranite zaznamek, ali **Zavrzi**, da ga zavržete.



Nalaganje

1. Če želite v telefon naložiti več melodij, iger ali aplikacij, pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Povez. nalaganja*.
2. Izberite *Nalaganje melodij*, *Nalaganje podob*, *Nalaganje iger* ali *Nalaganje aplikacij*, da naložite melodijo, sliko, igro ali aplikacijo.



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Sporočila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Prejeta obvestila*.

Če želite v meni *Prejeta obvestila* priti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Naloži*, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali *Zbriši*, da ga zbrişete.



Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Če želite vključiti (ali izključiti) sprejem obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).
- Izberite *Samodejna povezava*. Če ste vključili sprejem obvestil storitev in potem izbrali *Samodejna povezava vključena*, bo, ko prejmete obvestilo storitve, telefon samodejno vključil brskalnik.

Če izberete *Samodejna povezava izključena*, bo telefon brskalnik vključil le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

Začasni pomnilnik

Informacije obiskanih storitev se shranjujejo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pom.*, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*.



Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Ponuja tudi varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in potem *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN. Vpišite kodo in pritisnite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpis*. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Splošne informacije](#) na strani 17.



Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati.

- Telefon potrebuje certifikat strežnika za vzpostavitev varne povezave med telefonom in prehodom. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo certifikatov, shranjenih v telefonu. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.
Ko je med vzpostavljeno povezavo prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom (ki ga označuje *Naslov IPv* meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev – Nastavitve nosilca*) šifriran in varen.
- Certifikate izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate izdajatelja lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite z omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.
- Uporabniške certifikate izdajajo izdajatelji certifikatov. Uporabljajo se za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.





Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalno podpisovanje

Telefon podpira digitalno podpisovanje. Če želite uporabljati to funkcijo, jo mora podpisati tudi vaša kartica SIM. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v varnostnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali se na vrhu zaslona izpiše *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne kode PIN za podpisovanje.



Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Splošne informacije](#) na strani 17) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Pojdi na (Meni 15)

Za hiter dostop do zelene funkcije pritisnite **Meni** in izberite **Pojdi na**, potem pa s seznama izberite želeno funkcijo.

Če na seznamu ni funkcij, pritisnite **Dodaj**, poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**.

Če želite seznamu dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte [Osebnosti bližnjice](#) na strani 82.



■ Storitve SIM (Meni 16)

Poleg funkcij, ki so na voljo v telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 16.

Meni 16 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od razpoložljivih storitev.



Telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM* v *Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.



7. Povezovanje z računalnikom

Vaš telefon omogoča pošiljanje in sprejem e-pošte in dostop do interneta, ko je priključen na računalnik prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da na primer pošiljate besedilo in slikovna sporočila ter sinhronizirate imenik, koledar in opravila z računalnikom. Več informacij in datoteke za nalaganje dobite na spletni strani Nokia, na naslovu <http://www.nokia.com/pcsuite>.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java iz računalnika v telefon.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila ali ozadje, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije MIDI v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Content Copier** izdela in povrne varnostne kopije osebnih podatkov med telefonom in računalnikom. S tem programom lahko tudi prenašate vsebino med več telefoni znamke Nokia.



- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika ter nastavitev za sporočila.
- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz osebnega računalnika. Pregledujete lahko slikovne in zvočne datoteke, ki jih lahko tudi spreminjate in prenašate med telefonom in računalnikom.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Multimedia Player** predvaja večpredstavnostna sporočila, ki jih prejmete po elektronski pošti, ter zvočne, slikovne in video datoteke. Izdelate lahko tudi seznam predvajanja priljubljenih večpredstavnostnih datotek.
- Gonilniki za podatkovni modem Nokia 6610i vam omogočajo, da telefon uporabljate kot modem.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in računalnikom.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).



Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni govorni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema GPRS](#) na strani [121](#).

■ Uporaba komunikacijskih aplikacij

Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago tako, da je tipkovnica obrnjena navzdol. Ko podatkovni klic poteka, telefona ne premikajte in ga ne držite v roki.



8. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrilo podjetje Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priključene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Da bi podaljšali življenjsko dobo baterije NiMh, jo občasno izpraznite tako, da pustite napravo vključeno, dokler se sama ne izključi. Baterije ne poskušajte prazniti kako drugače.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kovinskim predmetom, kakršni so kovanec, sponka ali pero, sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer med prenašanjem rezervne baterije v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.



Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Najbolje je, da baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C (59°F in 77°F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.



Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je podjetje Nokia odobrilo za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.



Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov



in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno:

Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.



Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate spremeniti profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim



preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,73 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 2,2 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.

