

Εκτενής οδηγός χρήσης



9356075
Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-1 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.

9356075 / Τεύχος 2

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	11
Γενικές πληροφορίες	15
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	15
Κωδικοί πρόσβασης.....	15
Τηλέφωνο Nokia 6650 – εργασία και ψυχαγωγία.....	18
Η κάμερα και τα μηνύματα multimedia	18
Υποστήριξη για δίκτυα GSM και UMTS	18
GPRS και HSCSD για γρήγορη μετάδοση δεδομένων.....	19
GPRS	19
HSCSD	20
Πλήκτρο ομιλίας.....	20
Εφαρμογές Java	21
Θύρα USB για γρήγορες τοπικές συνδέσεις	21
Λήψη ρυθμίσεων ως μήνυμα Over the Air (OTA)	21
Κοινόχρηστη μνήμη	22
1. Το τηλέφωνό σας.....	23
Πλήκτρα.....	23
Τρία πλήκτρα επιλογής	24
Υποδοχές	25
Η κατάσταση αναμονής και οι ενδείξεις οθόνης.....	26
Ταπετσαρία και προφύλαξη οθόνης.....	26
Σημαντικές ενδείξεις	27
Χρήση του καλύμματος του φακού της κάμερας	29



2. Για να ξεκινήσετε	30
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	30
Τοποθέτηση	30
Αφαίρεση της μπαταρίας	32
Φόρτιση της μπαταρίας.....	32
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	33
Χρήση της κάμερας	35
 3. Βασικές λειτουργίες.....	 39
Πραγματοποίηση κλήσης	39
Κλήση αριθμού τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	40
Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα	40
Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας	41
Φωνητική κλήση.....	41
Ταχεία κλήση αριθμού	41
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	42
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	43
Αναμονή κλήσεων	43
Διαθέσιμες λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης.....	44
Χρήση του μεγαφώνου	45
Χρήση του πληκτρο ομιλίας.....	46
Ηχογράφηση φωνής.....	46
Αναγνώριση φωνής.....	47
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard).....	47
Σύνταξη κειμένου	48
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	48
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου	48
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	49
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	51
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	52



4. Χρήση των μενού	54
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	54
Λίστα λειτουργιών μενού.....	56
5. Λειτουργίες μενού	64
Μηνύματα (Μενού 1).....	64
Μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα (SMS).....	64
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος	65
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου ή εικονομηνύμα.....	67
Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα	69
Μηνύματα multimedia (MMS)	70
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	71
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	74
Φάκελοι για μηνύματα multimedia	77
Διαγραφή μηνυμάτων.....	78
Συνομιλία.....	79
Μηνύματα ομιλίας.....	80
Μηνύματα πληροφοριών	80
Ρυθμ. μηνυμάτων.....	81
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου.....	81
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	83
Άλλες ρυθμίσεις.....	84
Εντολές υπηρεα.....	85
Λίστες διανομής.....	85
Κλήσεις (Μενού 2)	87
Αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις.....	87
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	89
Επαφές (Μενού 3).....	90
Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο μενού	90



Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου	91
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	91
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	92
Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού	94
Προσθήκη εικόνας σε αποθηκευμένο όνομα ή αριθμό	94
Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο	95
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	96
Αλλαγή της εικόνας που είναι συνημμένη σε όνομα	96
Διαγραφή επαφών από τον τηλεφωνικό κατάλογο	97
Διαγραφή αριθμού, πληροφοριών κειμένου ή εικόνας που έχει προστεθεί σε ένα όνομα	97
Αντιγραφή επαφών	98
Φωνητική κλήση	99
Σημειώσεις για τη χρήση της φωνητικής κλήσης	99
Ηχογράφηση μιας φράσης	99
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	100
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φράσης	100
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	100
Ταχείες κλήσεις	102
Αριθμοί υπηρεσιών	102
Αριθμοί μου	103
Ομάδες	103
Αλλαγή της ομάδας στην οποία ανήκει ένα όνομα	105
Αποστολή μηνύματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο	105
Προφίλ (Μενού 4)	105
Ρυθμίσεις (Μενού 5)	107
Προσωπικές συντομεύσεις	107
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	108
Ρυθμίσεις κλήσεων	109



Ρυθμίσεις τηλεφώνου	111
Ρυθμίσεις οθόνης	114
Ρυθμίσεις ήχων	116
Προσθήκη νέων ήχων στο τηλέφωνό σας	117
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	118
Ρυθμίσεις ασφαλείας	119
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	121
Κάμερα (Μενού 6)	122
Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο κλιπ	122
Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας	123
Έκθεση (Μενού 7)	124
Δικαιώματα χρήσης	128
Αιτζέντα (Μενού 8)	129
Αφύπνιση	129
Ημερολόγιο	130
Χρήση των διαφορετικών επιλογών προβολής του ημερολογίου	131
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	133
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση	135
Λίστα υποχρεώσ.	135
Πορτοφόλι	136
Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών	137
Προσωπικές σημειώσεις	138
Ρυθμίσεις πορτοφολιού	139
Εξόφληση των αγορών σας με το πορτοφόλι	139
Παιχνίδια (Μενού 9)	140
Προσαρμογή των ρυθμίσεων των παιχνιδιών	140
Για να παίξετε ένα παιχνίδι	141
Λήψη παιχνιδιού	141
Έλεγχος της κατάστασης μνήμης για παιχνίδια	142



Εφαρμογές (Μενού 10).....	142
Εκκίνηση εφαρμογών.....	143
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών.....	143
Λήψη μιας εφαρμογής Java	144
Έλεγχος της κατάστασης μνήμης	145
Πρόσθετα (Μενού 11).....	146
Αριθμομηχανή.....	146
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	147
Φωνητικές εντολές.....	147
Προσθήκη φωνητικής εντολής σε λειτουργία μενού	148
Χρήση μιας φωνητικής εντολής.....	148
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φωνητικής εντολής	149
Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης.....	149
Χρονόμετρο.....	150
Μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ή χρόνων γύρων	150
Προβολή και διαγραφή παλαιότερων χρόνων.....	151
Συνδεσιμότη. (Μενού 12).....	151
Τεχνολογία ασύρματων συσκευών Bluetooth	152
Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.....	153
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.....	154
Προβολή των αξιόπιστων συσκευών.....	154
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	155
Υπέρυθρες.....	155
GPRS	157
Επιλογή της κατάστασης σύνδεσης GPRS.....	157
Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS.....	158
Υπηρεσίες (Μενού 13)	159
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης	159



Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης.....	160
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα.....	160
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	161
Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης.....	163
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	164
Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση.....	164
Τερματισμός μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης.....	166
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	166
Ρυθμίσεις cookies.....	167
Σελιδοδείκτες.....	167
Λήψη σελιδοδείκτη.....	169
Εισερχόμ. υπηρ.....	169
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσιών.....	170
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	170
Λειτουργίες ασφαλείας για συνδέσεις προγράμματος περιήγησης.....	171
Πιστοποιητικά.....	171
Μετάβαση (Μενού 14).....	172
Υπηρεσίες SIM (Μενού 15).....	173
6. Σύνδεση με υπολογιστή	174
Nokia PC Suite.....	174
Χρήση του τηλεφώνου ως modem	176
7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	178
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	178
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	180
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	182



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.





ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .





ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGMS 900, GSM 1800 και UMTS.

Το σύστημα δύο προτύπων (λειτουργία σε δίκτυο GSM/EGMS και UMTS) είναι μια λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το ασύρματο τηλέφωνο είναι ένα τερματικό 3GPP GSM έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, η ορθή λειτουργία σε όλα τα δίκτυα GPRS έκδοσης 97 δεν είναι εγγυημένη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως τα μηνύματα MMS, η περιήγηση και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.



Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Σχετικά με τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-12, DCV-14 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτά τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[A]** στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[B]** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός διατίθεται με το τηλέφωνό σας. Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* και *Επίπεδο ασφαλείας* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στη σελίδα 119). Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικός PIN:** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και



προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αίτημα κωδικού PIN* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (ανατρέξτε στη σελίδα 119), το αίτημα κωδικού εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε **OK**.

Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό ξανά και πατήστε **OK**.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK2.
- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Οι κωδικοί PUK και PUK2 μπορούν να διατεθούν με ορισμένες κάρτες SIM. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Password φραγής:** Το password φραγής είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*, για πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 119.
- **Κωδικός πορτοφολιού:** Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού, ανατρέξτε στη σελίδα 136.
- **Ο κωδικός UPIN και ο κωδικός UPUK:** Ο κωδικός UPIN παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM αποτελεί μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.



Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός UPUK παρέχεται με την κάρτα USIM και απαιτείται για την αποκατάσταση ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN.



Τηλέφωνο Nokia 6650 – εργασία και ψυχαγωγία

Το τηλέφωνο Nokia 6650 είναι ένα ευέλικτο τηλέφωνο πολυμέσων που παρέχει πολλές πρακτικές λειτουργίες για καθημερινή χρήση. Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες περιγράφονται εδώ εν συντομία.

■ Η κάμερα και τα μηνύματα multimedia

Το τηλέφωνο διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο κλιπ. Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, μπορείτε να τα επισυνάψετε σε ένα μήνυμα multimedia και να τα αποστείλετε μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia (MMS) σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στον τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Υποστήριξη για δίκτυα GSM και UMTS

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα GSM 900, GSM 1800 και UMTS.

Το δίκτυο UMTS επιτρέπει τη γρήγορη επικοινωνία και την ταυτόχρονη χρήση πολλών λειτουργιών κλήσης. Όταν ένα τηλέφωνο χρησιμοποιεί δίκτυο UMTS έχετε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά τη



διάρκεια μιας κλήσης και να τη στείλετε με ένα μήνυμα multimedia χωρίς να τερματίσετε την κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή το δίκτυο UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των χειριστών των δικτύων.

■ GPRS και HSCSD για γρήγορη μετάδοση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας GPRS (General Packet Radio Service) και HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Πρόκειται για υπηρεσίες δικτύου.

GPRS

Το GPRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης, για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων multimedia και για τη λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών Java™ (υπηρεσίες δικτύου). Όταν το τηλέφωνο συνδεθεί σε συμβατό υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet όπως το World Wide Web (WWW) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπηρεσίες δικτύου) μέσω σύνδεσης με υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία GPRS:

- Εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS μέσω του χειριστή του δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών.



- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για τις λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με την υπηρεσία GPRS (για παράδειγμα μηνύματα multimedia και υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης).

HSCSD

Η υπηρεσία HSCSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων και την περιήγηση στο Internet όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε συμβατό υπολογιστή.

Σημειώστε ότι η χρήση της υπηρεσίας HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα απ' ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

■ Πλήκτρο ομιλίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε ηχογράφηση φωνής ή την πραγματοποίηση μιας κλήσης με φωνητική κλήση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ομιλίας  στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να ξεκινήσει η ηχογράφηση φωνής, πατήστε  Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Φωνητική κλήση](#) στη σελίδα 99 και [Φωνητικές εντολές](#) στη σελίδα 147.



■ Εφαρμογές Java

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Java 2 Micro Edition (J2ME™), μια έκδοση της τεχνολογίας Java που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας χρήσης. Το τηλέφωνο περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια Java.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές και παιχνίδια από έναν υπολογιστή που διαθέτει λογισμικό εγκατάστασης εφαρμογών Java ή κάνοντας λήψη από υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές \(Μενού 10\)](#) στη σελίδα 142.

■ Θύρα USB για γρήγορες τοπικές συνδέσεις

Η υποδοχή Pop-Port™ του τηλεφώνου περιλαμβάνει μια θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) που επιτρέπει την ταχεία μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου DKU-2. Ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει συμβατή θύρα USB. Το καλώδιο DKU-2 διατίθεται ξεχωριστά.

Για τη σύνδεση USB, πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP.

■ Λήψη ρυθμίσεων ως μήνυμα Over the Air (OTA)

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες δικτύου όπως WAP, MMS και GPRS, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Αν μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα Over-the-Air (OTA), το μόνο που χρειάζεται



είναι να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: ο τηλεφωνικός κατάλογος, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι εικόνες, τα βίντεο κλιπ και οι ήχοι κλήσεις στο μενού *Έκθεση*, οι σελιδοδείκτες, το ημερολόγιο και οι σημειώσεις υποχρεώσεων καθώς και τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java.

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης).

Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνο να εμφανίζει μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη.

Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό της κοινόχρηστης μνήμης που είναι ελεύθερη και το ποσοστό που χρησιμοποιείται με τη λειτουργία *Κατάσταση μνήμης* στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*, ανατρέξτε στη σελίδα 111.



1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα

1. Πλήκτρο λειτουργίας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ο φωτισμός του τηλεφώνου ενεργοποιείται για 15 δευτερόλεπτα.


2. Πλήκτρο ομιλίας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει η ηχογράφηση φωνής.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση του πλήκτρου ομιλίας](#) στη σελίδα 46.

3. Πλήκτρα έντασης

Πατήστε το πάνω πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση ή το κάτω πλήκτρο για να τη μειώσετε.

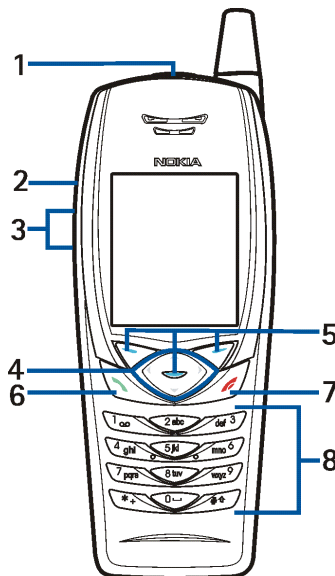

4. Πλήκτρα αναζήτησης , , και

Με αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να μετακινηθείτε σε διάφορες λίστες, όπως τα περιεχόμενα του τηλεφωνικού καταλόγου και τις λειτουργίες μενού και να μετακινήσετε το δρομέα, για παράδειγμα κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος.

5. Τρία πλήκτρα επιλογής

Κάθε πλήκτρο εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του. Για παράδειγμα, πατώντας **Μενού** σε κατάσταση αναμονής, ανοίγει η λίστα με τις λειτουργίες μενού.

6. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό ή απαντάει σε μια κλήση. Πατώντας αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζονται οι αριθμοί που έχετε καλέσει τελευταία.

7. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση ή απορρίπτει μια κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**

8. Με τα πλήκτρα  -  εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς ανάλογα με τη λειτουργία.

Τρία πλήκτρα επιλογής

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται πάνω από τα πλήκτρα.

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής () ανοίγει συνήθως μια λίστα με επιλογές που αφορούν τη λειτουργία που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη. Σε κατάσταση αναμονής, αυτό το πλήκτρο επιλογής είναι η **Έκθεση**.




Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (☞) που βρίσκεται στη μέση των πλήκτρων αναζήτησης, εκτελεί συνήθως την προεπιλεγμένη λειτουργία της τρέχουσας λειτουργίας. Σε κατάσταση αναμονής, αυτό το πλήκτρο επιλογής είναι το **Μενού**.

Το δεξί πλήκτρο επιλογής (☞) συνήθως σας επαναφέρει στο προηγούμενο επίπεδο μενού στις λειτουργίες μενού. Σε κατάσταση αναμονής, η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού **Προσωπικές συντομεύσεις** στο μενού **Ρυθμίσεις**, ανατρέξτε στη σελίδα 107. Σε κατάσταση αναμονής, αυτό το πλήκτρο αντιστοιχεί στις **Επαφές** εάν δεν έχει γίνει αντιστοίχιση με άλλες λειτουργίες. Διαφορετικά, το πλήκτρο αντιστοιχεί στην επιλογή **Μετάβ.** η οποία σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες της λίστας.

■ Υποδοχές

1. Θύρα υπερύθρων για ασύρματη σύνδεση με συμβατή συσκευή.
2. Υποδοχή φορτιστή.
3. Υποδοχή Pop-Port™ με ενσωματωμένη θύρα USB. Ανατρέξτε στην ενότητα **Θύρα USB για γρήγορες τοπικές συνδέσεις** στη σελίδα 21.

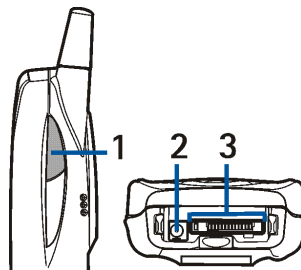

■ Η κατάσταση αναμονής και οι ενδείξεις οθόνης


Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Δείχνει το όνομα του δικτύου στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο ή το λογότυπο φορέα.

2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Η ένδειξη κάτω από την ενδεικτική στήλη είναι  όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε δίκτυο UMTS.

3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Επεξηγηματικά κείμενα για τα τρία πλήκτρα επιλογής, ανατρέξτε στη σελίδα 24.

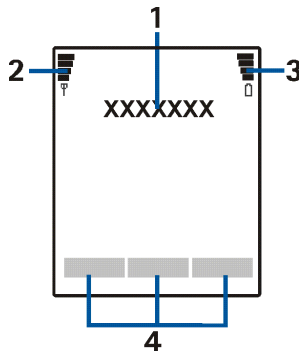

Ταπετσαρία και προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια "ταπετσαρία", όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Η προφύλαξη οθόνης είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η οποία ενεργοποιείται σε κατάσταση αναμονής όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις οθόνης](#) στη σελίδα 114.

Σημαντικές ενδείξεις



Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται αν το δίκτυο το υποστηρίζει. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Υποστήριξη για δίκτυα GSM και UMTS](#) στη σελίδα 18.



Έχετε λάβει ένα μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα](#) στη σελίδα 67.



Έχετε λάβει ένα μήνυμα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 74.



Έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 80.



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλείδωμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 47.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου επειδή η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε **Όχι** και η ρύθμιση [Ήχος ειδοπ. μηνύματος](#) έχει επίσης οριστεί σε **Όχι**. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ \(Μενού 4\)](#) στη σελίδα 105 και στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα 116.





Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στη σελίδα [129](#).



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί. Ανατρέξτε στη σελίδα [149](#).



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στη σελίδα [150](#).



Η σύνδεση GPRS είναι ενεργοποιημένη.



Η σύνδεση GPRS έχει διακοπεί προσωρινά, για παράδειγμα, αν έχετε λάβει ή αν έχετε πραγματοποιήσει μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται μόνο σε δίκτυα GSM.



Η σύνδεση υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπέρυθρες](#) στη σελίδα [155](#).



Όλες οι κλήσεις σας προωθούνται σε άλλον αριθμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πρώωθηση κλήσης](#) στη σελίδα [109](#).



Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του μεγαφώνου](#) στη σελίδα [45](#).



Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [119](#).



Το παροδικό προφίλ έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ \(Μενού 4\)](#) στη σελίδα [105](#).





Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με σερβιέρους μικροφώνου ακουστικού, μονάδα ανοιχτής συνομιλίας ή ακουστικά βαρηκοΐας.



Η κάμερα είναι ενεργοποιημένη. Κατά την εγγραφή βίντεο κλιπ, η ένδειξη είναι κόκκινη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση της κάμερας](#) στη σελίδα 35.



Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, υπάρχει σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τεχνολογία ασύρματων συσκευών Bluetooth](#) στη σελίδα 152.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις [Ρολόι](#) και [Ημερομηνία](#) στο μενού [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#), ανατρέξτε στη σελίδα 108.


■ Χρήση του καλύμματος του φακού της κάμερας

Το τηλέφωνο διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα, την οποία μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ανοίγοντας το κάλυμμα του φακού στο πίσω μέρος του τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε το κάλυμμα, σύρετέ το προς τη βάση του τηλεφώνου στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.

Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα, κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα του φακού.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση της κάμερας](#) στη σελίδα 35.

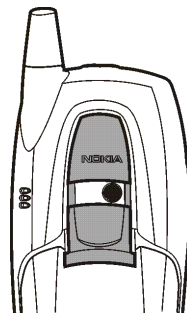


2. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνο και να το αποσυνδέετε από το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Τοποθέτηση


1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα: Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος (1) και ανασηκώστε το κάλυμμα (2).

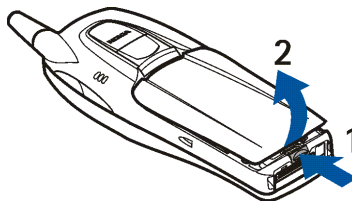


2. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (3).
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

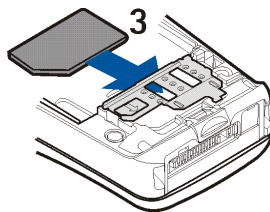

3. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές του τηλεφώνου (4). Σπρώξτε το άλλο άκρο της μπαταρίας προς το τηλέφωνο μέχρι η μπαταρία να εφαρμόσει στη θέση της.

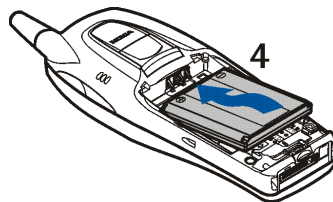


4. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου (5). Πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (6).

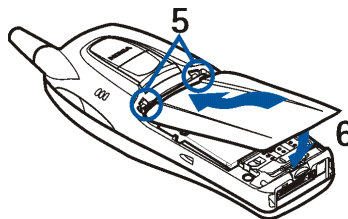

Αφαίρεση της μπαταρίας

Αν πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία:


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Σπρώξτε την προεξοχή της μπαταρίας προς τη βάση του τηλεφώνου (1).
3. Ανασηκώστε την μπαταρία και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο (2).
4. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα με τον ίδιο τρόπο όπως όταν τοποθετείτε μια κάρτα SIM.

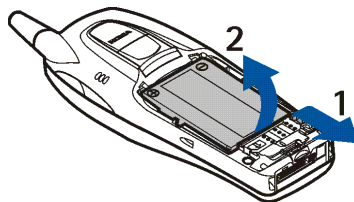

■ Φόρτιση της μπαταρίας

- Μην φορτίζετε τη μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πληροφορίες για τις μπαταρίες](#) στη σελίδα 178.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία το κείμενο **Φορτίζει** και η ενδεικτική στήλη φόρτισης αρχίζει

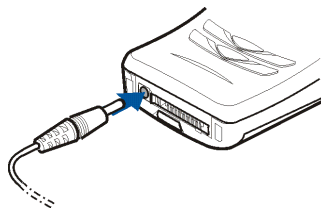

να κινείται. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

- Η φόρτιση της μπαταρίας που συνοδεύει το τηλέφωνο με το φορτιστή ACP-12 διαρκεί περίπου δύο ώρες.
 - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα *Δεν φορτίζει*, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
 - Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, σταματάει η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και το τηλέφωνο.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας




- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, ο κωδικός UPIN ή κάποιος κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 15.
- Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλτε τη SIM**, ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.**, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

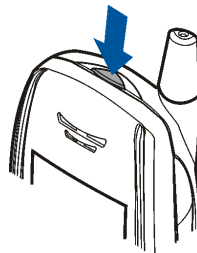

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία του να δείχνει προς τα επάνω και επάνω από τον ώμο σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ενσωματωμένη και μια εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης, αποφεύγετε να αγγίζετε άσκοπα τις κεραίες (οι οποίες επισημαίνονται με μπλε χρώμα στην εικόνα) όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

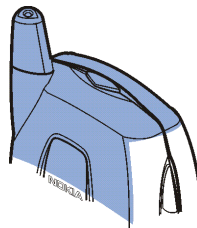

■ Χρήση της κάμερας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο κλιπ. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα **Κάμερα (Μενού 6)** στη σελίδα **122**.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **22**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του καλύμματος του φακού της κάμερας** στη σελίδα **29**.

Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.

Πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες. Επιλέξτε

- **Αλλαγή λειτουργ.** για να ρυθμίσετε την κάμερα στη λειτουργία που θέλετε.

Επιλέξτε **Απλή φωτογραφ.** για να τραβήξετε μια κανονική φωτογραφία (με οριζόντιο προσανατολισμό). Επιλέξτε **Φωτογρ.-πορτρ.** για να τραβήξετε μια φωτογραφία που μπορεί να επισυναφθεί σε ένα αποθηκευμένο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιλέξτε **Βίντεο** για να κάνετε εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Νυχτερινή λειτ.** για να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός και η κάμερα χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης.



Μπορείτε να ορίσετε αυτή την προεπιλεγμένη λειτουργία στο μενού **Κάμερα**, για πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 122.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα τη λειτουργία της κάμερας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  όταν η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανιστεί στην οθόνη.

- **Χρονόμετρο** για να ρυθμίσετε την κάμερα να τραβά τη φωτογραφία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού έχετε πατήσει **Έναρξη**.

Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένας δεύτερος μετρητής και εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα. Αυτός ο ήχος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με τη ρύθμιση **Ήχοι κάμερας** στο μενού **Κάμερα**.

- **Σίγηση** για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο όταν η επιλεγμένη λειτουργία της κάμερας είναι **Βίντεο**.
- **Άνοιγμα Έκθεσης** για να προβάλετε τις φωτογραφίες στο φάκελο που θέλετε στο μενού **Έκθεση**.

2. Πατήστε **Λήψη** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή **Εγγραφή** για να κάνετε εγγραφή ενός βίντεο κλιπ.

Αν δεν πατήσετε **Λήψη** ή **Εγγραφή** μέσα σε ένα λεπτό, πατήστε **Συνέχ.** για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα.

- Ο κατά προσέγγιση αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Αυτός ο αριθμός καθορίζεται από τη ρύθμιση **Ποιότητα εικόνας**, από την



επιλεγμένη λειτουργία της κάμερας και από το μέγεθος της ελεύθερης κοινόχρηστης μνήμης.

Αν η απόσταση από το θέμα που θέλετε να φωτογραφήσετε είναι μικρότερη από 30 εκατοστά, ενδέχεται να επηρεαστεί η καθαρότητα της φωτογραφίας.

- Κατά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Η μέγιστη προεπιλεγμένη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ είναι 15 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια με τη ρύθμιση **Διάρκεια βίντεο κλιπ** του μενού **Κάμερα**.

Για να διακόψετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε το βίντεο κλιπ, πατήστε **Διακοπ..**

Για παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε **Συνέχ..**

3. Η φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ εμφανίζεται και αποθηκεύεται με το προεπιλεγμένο όνομα στο φάκελο **Εικόνες** ή το φάκελο **Βίντεο κλιπ** του μενού **Έκθεση**. Μπορείτε να ορίσετε αυτό το προεπιλεγμένο όνομα στο μενού **Κάμερα**. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου JPEG και τα βίντεο κλιπ σε μορφή αρχείου 3GP.

Για να διαγράψετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται, πατήστε **Διαγρ..** Για να προβάλετε το βίντεο κλιπ, πατήστε **Αναπ/γή**. Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε **Πίσω**.

Αν πατήσετε **Επιλογ..**, μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να μετονομάσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ ή να τα στείλετε με ένα μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου) ή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή



Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε μια φωτογραφία-πορτραίτο σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ένα βίντεο κλιπ μπορεί να σταλεί με μήνυμα multimedia μόνο εάν η διάρκειά του δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα.



3. Βασικές λειτουργίες

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο ◀ ή το πλήκτρο ▶ για να μετακινήσετε το δρομέα και **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση: Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για το χαρακτήρα + (ο οποίος αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς το αρχικό 0 αν δεν χρειάζεται) και τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου. Πατήστε το πάνω πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση ή το κάτω πλήκτρο για να τη μειώσετε.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να τη στείλετε με μήνυμα multimedia (μόνο σε δίκτυα UMTS): Ανοίξτε το κάλυμμα του φακού και πατήστε **Λήψη.**

Για να στείλετε μια φωτογραφία σε συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή.** Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia** στη σελίδα 71.



Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας: Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του μεγαφώνου](#) στη σελίδα 45.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Διαθέσιμες λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης](#) στη σελίδα 44.

3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο

Πατήστε  ή  σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος που έχει αποθηκευτεί με τον αριθμό τηλεφώνου. Μεταβείτε στο όνομα με τα πλήκτρα  ή . Για να εμφανίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί με το όνομα, πατήστε **Στοιχεία** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να καλέσετε τον αριθμό που καλέσατε τελευταίο, πατήστε  δύο φορές σε κατάσταση αναμονής.



Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε  και .

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Μηνύματα ομιλίας** στη σελίδα 80.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φωνητική κλήση** στη σελίδα 99.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα  έως  (ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχείες κλήσεις** στη σελίδα 102), μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με τους παρακάτω τρόπους:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε και .
'Η:
- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** (ανατρέξτε στη σελίδα 110) είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης.



Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε και άλλο άτομο να συμμετάσχει στη συνομιλία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα κλήση**.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **Κλήση** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

3. Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Συνακρόαση**.
4. Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
5. Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συνομιλία με έναν συνομιλητή:
Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Προσωπική** και στη συνέχεια το συνομιλητή που θέλετε. Μετά από τη συνομιλία, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης πατώντας **Επιλογ.** και **Συνακρόαση**.
6. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .



■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση. Αν θέλετε να σιγήσει ο ήχος κλήσης, πατήστε **Αθόρυβ..**

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απόρριψη**. Η κλήση που απορρίψατε θα προωθηθεί, αν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή προώθησης κλήσεων όπως την επιλογή *Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο*.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας ένα συμβατό σερ μικροφώνου ακουστικού HDB-4 ή HDW-2, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του ατόμου που σας καλεί. Το όνομα εμφανίζεται αν το έχετε αποθηκεύσει μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου στον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν έχετε αποθηκεύσει τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με πολλά ονόματα, θα εμφανιστεί ο αριθμός. Αν το δίκτυο δεν ενημερώσει το τηλέφωνο για τον αριθμό του καλούντος, θα εμφανιστεί το κείμενο *Απόκρυψη αριθμού ή Κλήση*.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* (ανατρέξτε στη σελίδα 109). Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου.



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Απάντ.** ή  για να απαντήσετε την κλήση που είναι σε αναμονή. Ή: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απάντηση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή . Για να απορρίψετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απόρριψη**. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε  ή **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τέλος κλήσης**. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τέλος όλων**.

■ Διαθέσιμες λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για κάποιες από τις παρακάτω λειτουργίες:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση (υπηρεσία δικτύου), Συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου), Προσωπική (υπηρεσία δικτύου), Απάντηση, Απόρριψη, Εναλλαγή (υπηρεσία δικτύου), Αποστολή DTMF, Μεγάφωνο ή Ακουστικό, Κλείδωμα πλήκτρ., Μεταβίβαση (υπηρεσία δικτύου), Ακουστικά, Ανοικτ. συνομιλία, Ενεργό IR, Εγγραφή.

Επιλέξτε

- **Αποστολή DTMF** για να αποστείλετε συμβολοσειρές DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μπορείτε να παρεμβάλετε ένα χαρακτήρα αναμονής w ή ένα χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .



- **Μεταβίβαση** για να συνδέσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή με την ενεργό κλήση και να εγκαταλείψετε τις κλήσεις.
- **Ακουστικά** ή **Ανοικτ. συνομιλία** για μεταφορά της ενεργούς κλήσης στο αντίστοιχο συμβατό πρόσθετο εξάρτημα, όταν αυτό συνδεθεί στο τηλέφωνο.
- **Ενεργό IR** για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων όταν λαμβάνετε μια κλήση δεδομένων, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση υπερύθρων με συμβατή συσκευή.

■ Χρήση του megafwvnu

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα megafwvnu, το οποίο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας στη διάρκεια μιας κλήσης. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας megafwvnu.

- Για να ενεργοποιήσετε το megafwvnu στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή πατήστε **Μεγάφ.** αν υπάρχει.
- Για να απενεργοποιήσετε το megafwvnu: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ακουστικό** ή πατήστε **Ακ/στικό** αν υπάρχει.

Αν στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ένα car kit όπως το CARK112 ή το CARK126 ή ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού όπως το HDB-4 ή το HDW-2, η επιλογή **Ακουστικό** αντικαθίσταται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή την επιλογή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Ακ/στικό** αλλάζει σε **Αν. συν.** ή **Ακ/στικά** αντίστοιχα.



Το megάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο το car kit ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Χρήση του πλήκτρου ομιλίας

Το πλήκτρο ομιλίας () που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχογράφηση και αναγνώριση φωνής.

Ηχογράφηση φωνής

Μπορείτε να ηχογραφήσετε, για παράδειγμα, ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου και να τα καταγράψετε αργότερα.

Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η ηχογράφηση φωνής. Κατά την εγγραφή, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση, κοντά στο αυτί σας.

Για να διακοπεί η ηχογράφηση, πατήστε . Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στο φάκελο *Ηχογραφ.* του μενού *Έκθεση*, ανατρέξτε στη σελίδα 124.

Η ηχογράφηση φωνής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης (πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Εγγραφή*). Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλοι οι συνομιλητές που συμμετέχουν στην κλήση ακούν ένα σιγανό ηχητικό σήμα κάθε πέντε δευτερόλεπτα περίπου.



Αναγνώριση φωνής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (ανατρέξτε στις σελίδες 41 και 99) ή, για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των φωνητικών εντολών, ανατρέξτε στη σελίδα 147. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κατάσταση αναμονής.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ξεκλείδ.** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Η χρήση της κάμερας μπορεί να γίνει κανονικά.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στη ρύθμιση **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** στη σελίδα 112.





Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα μηνύματα ή σημειώσεις ημερολογίου είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου είτε με την παραδοσιακή μέθοδο.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Στην έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορείτε να πληκτρολογείτε χαρακτήρες πατώντας ένα αλφαριθμητικό πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε χαρακτήρα. Αυτή η μέθοδος εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα λεξικό που είναι ενσωματωμένο στο τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά.**

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα των λεξικών. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.



- Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου επιλέξτε **Χωρίς λεξικό.**



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ..**

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, ελέγξτε ότι υπάρχει η ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης.

1. Πληκτρολογήστε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Παράδειγμα: Για να γράψετε Nokia, πατήστε .

- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε πολλούς χαρακτήρες.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε όσες φορές χρειάζεται και ελέγξτε την ένδειξη, για παράδειγμα, **Abc**, στο πάνω μέρος της οθόνης.



- Για να εισαγάγετε ένα συνηθισμένο σημείο στίξης, πατήστε  και στη συνέχεια  όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το σημείο στίξης που θέλετε πατώντας συνεχώς , πατήστε αυτό το πλήκτρο μέχρι το μεσαίο πλήκτρο επιλογής να αλλάξει σε **Σύμβολο**. Πατήστε **Σύμβολο**, μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση** ή .

- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση** ή .
 - Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Για να συνεχίσετε τη σύνταξη του κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
2. Αν η εμφανιζόμενη λέξη είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  (παρεμβάλλεται ένα κενό) και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.
- Αν η λέξη δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αντιστοιχίες** και τη λέξη που θέλετε και πατήστε **Χρήση**. **Η**: Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί η λέξη.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη εναλλακτική εκδοχή, πατήστε **Προηγ.**
- Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, δεν υπάρχουν στο λεξικό λέξεις που να αντιστοιχούν στην πληκτρολόγηση που



κάνετε. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό: Πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που είχαν προστεθεί προηγουμένως.

- Για να διορθώσετε την προηγούμενη λέξη, πατήστε ◀ για να την επιλέξετε και να την τροποποιήσετε.
3. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες:
- **Αντιστοιχίες:** Εμφανίζει μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατήσατε.
 - **Εισαγωγή λέξης / Διόρθ. λέξης:** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και να την αποθηκεύσετε στο λεξικό. Η λειτουργία **Εισαγωγή λέξης** εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει υπογραμμισμένη λέξη (ούτε είναι επιλεγμένη για διόρθωση). Η λειτουργία **Διόρθ. λέξης** εμφανίζεται όταν μια λέξη είναι υπογραμμισμένη.
 - **Εισαγ. συμβόλου:** Μπορείτε να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα από μια λίστα. Μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα όπως ο χαρακτήρας % και πατήστε **Χρήση**. Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα χαρακτήρα πατώντας ή και να επιλέξετε το χαρακτήρα πατώντας , , .

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας ►. Επαναλάβετε τη διαδικασία με το δεύτερο μέρος της λέξης.



Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου μπορείτε να πληκτρολογείτε χαρακτήρες πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, ελέγξτε ότι υπάρχει η ένδειξη  στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πατήστε ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς που αναγράφονται στα πλήκτρα. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγτε στο μενού *Ρυθμίσεις γλώσσας*, ανατρέξτε στη σελίδα 111.

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο  όσες φορές χρειάζεται. Εναλλακτικά: Πατήστε το πλήκτρο  μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε *Χρήση*.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά, δεξιά, κάτω ή πάνω, πατήστε  ,  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε *Σβήσιμ*. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *Σβήσιμ*, για να διαγράψετε πολλούς χαρακτήρες.



- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Για να συνεχίσετε τη σύνταξη του κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε  όσες φορές χρειάζεται και ελέγξτε την ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης.



4. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα περίπου. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κείμενο βοήθειας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Ενεργ. κειμένου βοήθειας* στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*, ανατρέξτε στη σελίδα 111.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  σε ένα κύριο μενού, για παράδειγμα στο μενού *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή** για να το ανοίξετε.
3. Μεταβείτε σε ένα υπομενού, για παράδειγμα στο υπομενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* και πατήστε **Επιλογή**.

Αν το υπομενού περιέχει και άλλα υπομενού, για παράδειγμα το υπομενού *Ταχεία κλήση*, επαναλάβετε αυτό το βήμα.



4. Μεταβείτε σε μια επιλογή ρύθμισης, για παράδειγμα στην επιλογή **Όχι** και πατήστε **Επιλογή**.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Με αριθμό συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης του κύριου μενού που θέλετε να ανοίξετε. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τα υπομενού και τις επιλογές ρύθμισης.



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου

1. Δημ. μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Σταλθ. στοιχεία
4. Αρχείο
5. Πρότυπα
6. Οι φάκελοί μου
7. Λίστες διανομής
8. Διαγραφή μηνυμ.

2. Μηνύμ. multimedia

1. Δημ. μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Σταλθ. στοιχεία
5. Αποθηκ. στοιχεία
6. Διαγραφή μηνυμ.

3. Συνομιλία

4. Μηνύμ. ομιλίας

1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
2. Αριθμός A/T ομιλίας

5. Μηνύμ. πληροφ.

1. Υπηρεσία πληροφοριών
2. Θέματα
3. Γλώσσα



4. Θέματα πληρωφ. αποθηκ. στη SIM¹
 5. Ανάγνωση²
 6. Ρυθμ. μηνυμάτων
 1. Μηνύμ. κειμένου
 2. Μηνύμ. multimedia
 3. Άλλες ρυθμίσεις
 7. Εντολές υπηρεσ.
- 2. Κλήσεις**



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 1. Όλων
 2. Αναπάντητων
 3. Ληφθεισών
 4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
 2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.
 3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών

-
1. Εμφανίζεται μόνο αν τα θέματα των μηνυμάτων πληροφοριών μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM.
 2. Εμφανίζεται μόνο αν έχουν ληφθεί μηνύματα πληροφοριών.



6. Μετρητής δεδομένων GPRS
 1. Δεδ. στάλθ. την τελευτ. περίοδο
 2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
 3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα
 4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα
 5. Μηδενισμός μετρητών
7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου
 2. Διάρκεια όλων των περιόδων
 3. Μηδενισμός χρονομέτρων

3. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Αντιγραφή
5. Ρυθμίσεις
 1. Επιλογή μνήμης
 2. Προβολή επαφών
 3. Κατάσταση μνήμης
6. Ταχείες κλήσεις
7. Αριθμοί υπηρ.¹
8. Φράσεις
9. Αριθμοί μου



1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



10. Ομάδες χρηστών

4. Προφίλ



1. Κανονικό
 1. Ενεργοποίηση
 2. Διαμόρφωση
 3. Παροδικό
2. Αθόρυβο (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
3. Σύσκεψη (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
4. Εξωτερ. χώροι (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
5. Τ/Ειδοποίηση (ίδια υπομενού με το Κανονικό)

5. Ρυθμίσεις



1. Προσωπικές συντομεύσεις
2. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση κλήσης
 2. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
 3. Αυτόματη επανάκληση
 4. Ταχεία κλήση
 5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 6. Σύνοψη μετά την κλήση
 7. Αποστολή στοιχείων μου



- 8. Γραμμή εξερχ. κλήσεων¹
- 4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 - 1. Ρυθμίσεις γλώσσας
 - 2. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου
 - 3. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 - 4. Κείμενο υποδοχής
 - 5. Επιλογή φορέα
 - 6. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
 - 7. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
 - 8. Ήχος εκκίνησης
 - 9. Κατάσταση μνήμης
- 5. Ρυθμίσεις οθόνης
 - 1. Ταπετσαρία
 - 2. Διατάξεις χρωμάτων
 - 3. Λογότυπο φορέα
 - 4. Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης
 - 5. Αντίθεση οθόνης
- 6. Ρυθμίσεις ήχων
 - 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 - 2. Ήχος κλήσης
 - 3. Ένταση ήχου κλήσης
 - 4. Ειδοποίηση δόνησης
 - 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 - 6. Ήχοι πλήκτρων
 - 7. Ήχοι προειδοποίησης

1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



8. Ειδοποίηση για
7. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
 1. Ακουστικά
 2. Ανοικτή συνομιλ.
 3. Ακουστικά βαρηκ.
8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN²
 2. Κωδικός σε χρήση
 3. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 4. Επιτρεπτές κλήσεις³
 5. Κλειστή ομάδα χρηστών
 6. Επίπεδο ασφαλείας
 7. Κωδικοί πρόσβασης
9. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων
6. **Κάμερα**
 1. Απλή φωτογραφ.
 2. Φωτογρ.-πορτρ.
 3. Νυχτερινή λειτ.
 4. Βίντεο
 5. Ρυθμίσεις



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, με μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή με ακουστικά βαρηκοΐας.
 2. Η ονομασία εξαρτάται από τη ρύθμιση *Κωδικός σε χρήση*.
 3. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



8. Ατζέντα

1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα υποχρεώσ.
4. Πορτοφόλι



9. Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχνιδιού
2. Λήψεις παιχνιδ.
3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις
 1. Ήχοι παιχνιδιών
 2. Φωτισμός παιχνιδιού
 3. Δονήσεις



10. Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.
2. Λήψεις εφαρμογ.
3. Μνήμη



11. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή
2. Φωνητικές εντολές
3. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης
4. Χρονόμετρο



12. Συνδεσιμότη.

1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου
 3. Προβολή ενεργής συσκευής
 4. Προβολή αξιόπιστων συσκευών
 5. Ρυθμίσεις Bluetooth
2. Υπέρυθρες
3. GPRS
 1. Σύνδεση GPRS
 2. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS



13. Υπηρεσίες

1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχόμ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
5. Μετάβ. στη δ/υση
6. Σβήσ. προσ. μνήμ.



14. Μετάβαση



15. Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.



5. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)

Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου και μηνύματα multimedia. Τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.



Μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα (SMS)

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο των 160 χαρακτήρων (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμά σας υπερβαίνει αυτό το όριο, θα αποσταλεί σε δύο ή περισσότερα διαδοχικά μηνύματα.

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να περιλαμβάνουν εικόνες. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμ. μηνυμάτων](#) στη σελίδα 81.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.



Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**. Ή: Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 48.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος να μετρά προς τα πίσω ξεκινώντας από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε ακόμη να προσθέσετε 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Οι ειδικοί χαρακτήρες (Unicode) όπως οι χαρακτήρες ξ ή ψ καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο. Αν το μήνυμα περιέχει ειδικούς χαρακτήρες, ενδέχεται η ένδειξη μήκους του μηνύματος να μην είναι σωστή.

- Για να εισαγάγετε εικόνα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικονιδίου**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους στην **Έκθεση**, ανατρέξτε στη σελίδα 124. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και **Εισαγωγή**.

Η εικόνα δηλώνεται από την ένδειξη  στο πάνω μέρος του μηνύματος. Για να δείτε μαζί το κείμενο και την εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να αλλάξετε την εικόνα ή για να τη διαγράψετε από το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

- Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου ως βάση για το νέο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. προτύπου**. Εμφανίζεται η λίστα με τα πρότυπα στο μενού **Πρότυπα**. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή**.



Δείτε επίσης **Πρότυπα** στην ενότητα **Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα** στη σελίδα 69.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αρ..** Πατήστε **Αναζήτ.** ή  και αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.
 - Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. επαφής** και το όνομα που θέλετε. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου μαζί με το όνομα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Λεπτομέρειες** και τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε.
 - Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο **Αρχείο**, το φάκελο **Πρότυπα** ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει εσείς μέσα στο φάκελο **Οι φάκελοί μου**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.
- Εναλλακτικά: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ..** Επιλέξτε
- **Πολλοί παραλήπ.** για να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες. Μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε **Αποστ..** Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη. Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.
 - **Προς λίστα** για να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λίστες διανομής** στη σελίδα 85.



- **Προφίλ αποστ.** για να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που έχετε ήδη ορίσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμ. μηνυμάτων** στη σελίδα **81**.

Το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαφόρους φακέλους για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα, ανατρέξτε στη σελίδα **69**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου ή εικονομηνύμα

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων μαζί με το μήνυμα **μηνύματα ελήφθησαν**.

Αν η ένδειξη  αναβοσβήνει, η μνήμη για τα μηνύματα κειμένου είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά. Ανατρέξτε στη σελίδα **78**. Τα μηνύματα κειμένου χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **22**.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως το μήνυμα που λάβατε πρόσφατα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Μεταγενέστερη προβολή του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**. Επιλέξτε



το μήνυμα που θέλετε από τη λίστα. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωσθεί φέρει την ένδειξη .

2. Μετακινηθείτε στο μήνυμα.
 3. Για να απαντήσετε στο εμφανιζόμενο μήνυμα, πατήστε **Απάντ..** Επιλέξτε
 - **Αρχικό μήνυμα** αν θέλετε να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση.
 - **Πρότυπο** ή μια τυποποιημένη απάντηση όπως **Ευχαριστώ** αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο κείμενο ως βάση για το νέο σας μήνυμα.
 4. Για να στείλετε την απάντησή σας, πατήστε **Αποστ.** ή .
- Εναλλακτικά: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** και την επιλογή που θέλετε. Οι επιλογές είναι ίδιες για την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου και ενός εικονομηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Άλλες λειτουργίες στις οποίες η μετάβαση γίνεται με το πλήκτρο **Επιλογ.**
Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις παρακάτω λειτουργίες: **Διαγραφή**, **Χρήση στοιχείου**, **Συνομιλία**, **Πρωώθηση**, **Επεξεργασία** (για μηνύματα κειμένου) / **Επεξεργ. κειμένου** (για εικονομηνύματα), **Μετακίνηση**, **Μετονομασία**, **Αντιγρ. στο ημερ.**, **Αποθ. εικονιδίου** (για εικονομηνύματα), **Στοιχεία μηνύμ..**



Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες χωρίς να ανοίξετε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, για να πρωωθείτε ένα μήνυμα, μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε στη λίστα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πρωώθηση**.



Επιλέξτε

- **Συνομιλία** για να συνομιλήσετε με το άλλο άτομο με ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου. Ανατρέξτε στη σελίδα 79.
- **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε από το μήνυμα έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση Web.
- **Μετακίνηση** για να μετακινήσετε το μήνυμα στο φάκελο **Αρχείο** ή **Πρότυπα** ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει μέσα στο φάκελο **Οι φάκελοί μου**.
- **Αντιγρ. στο ημερ.** για να αντιγράψετε το κείμενο του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη ημέρα.
- **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο μενού **Έκθεση**, όταν προβάλλετε ένα εικονομήνυμα.
- **Στοιχεία μηνύμ.** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα

Το τηλέφωνο διαθέτει διαφορετικούς φακέλους για την αποθήκευση των σταλθέντων και των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και έναν από τους παρακάτω φακέλους:

- **Εισερχόμενα** όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα.
- **Σταλθ. στοιχεία** όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα.
- **Αρχείο** όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα για μελλοντική χρήση.



- **Πρότυπα** όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση όταν συντάσσετε ή όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα πρότυπο, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία.
- **Οι φακέλοί μου** όπου μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για τα μηνυμάτα σας. Για να προσθέσετε ένα φάκελο πατήστε **Προσθ.** (εάν η λίστα φακέλων είναι κενή) ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Μηνύματα multimedia (MMS)

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα, ένα βίντεο κλιπ και ένα ηχητικό κλιπ. Το τηλέφωνο μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα multimedia έως και 100 kilobyte.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia.

Εάν η επιλογή **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει την τιμή **Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο**, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Η λήψη μηνυμάτων multimedia σε δίκτυα GSM δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για



ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Τα σταλθέντα και ληφθέντα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα [22](#).

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, πρέπει προηγουμένως να ορίσετε τις ρυθμίσεις της, ανατρέξτε στη σελίδα [83](#). Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και την εγγραφή σε αυτή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος multimedia, διαβάστε τις σημειώσεις στη σελίδα [74](#).

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia** και **Δημ. μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα [48](#).
 - Για να επισυνάψετε μια εικόνα, ένα κλιπ ήχου ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή** και την επιλογή που θέλετε.
Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους στο μενού **Έκθεση**. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή**. Κάποιες εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες ('διαφάνειες'). Για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή** και **Διαφάνεια**. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ.

Εάν έχετε προσθέσει διάφορες διαφάνειες στο μήνυμα, μπορείτε να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Προηγ. διαφάνεια**, **Επόμεν. διαφάνεια** ή **Λίστ. διαφανειών**.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφανειών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Χρόν. διαφάνειας**.

Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Κείμενο πάνω** ή **Κείμενο κάτω**.

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές**, **Εισαγ. επαφής** και το όνομα από τη λίστα ονομάτων. Για να εισαγάγετε πληροφορίες κειμένου στο όνομα, για παράδειγμα μια ταχυδρομική διεύθυνση, πατήστε **Επιλογ.** στη λίστα ονομάτων και επιλέξτε **Λεπτομέρειες** και τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Εισαγωγή αρ..** Επιλέξτε το όνομα και στη συνέχεια τον αριθμό που θέλετε.

- Για να διαγράψετε από το μήνυμα το αντικείμενο ή τη διαφάνεια που έχετε εισαγάγει, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγραφή** και την κατάλληλη λειτουργία.



- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
3. Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Επεξεργ. θέματος**. Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε **OK**.
Για να δείτε το μέγεθος, το θέμα και τον παραλήπτη του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Στοιχεία μηνύμ..**
Για να δείτε το μήνυμα ή τη διαφάνεια πριν την αποστολή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Όταν μετακινείστε στο μήνυμα, η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το εμφανιζόμενο αντικείμενο, για παράδειγμα ένα βίντεο κλιπ. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε την οθόνη επεξεργασίας.
 4. Για να στείλετε το μήνυμα σε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Αποστ.** ή .
Για να στείλετε το μήνυμα σε μια διεύθυνση e-mail, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. σε e-mail**.
Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πολλοί παραλήπτ..**
 5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.
Εάν πατήσατε **Επιλογ.** και επιλέξατε **Πολλοί παραλήπτ.** στο βήμα 4, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αναζήτ. αριθμού** ή **Αναζήτηση e-mail** και επιλέξτε τους παραλήπτες έναν προς έναν από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν επιλέξετε όλους τους παραλήπτες, πατήστε **Τέλος**. Πατήστε **Αποστ.** ή  για να στείλετε το μήνυμα.



Το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* μέχρι να σταλεί. Τα σταλθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 83. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαφόρους φακέλους για μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στη σελίδα 77.

Σημειώσεις για την αποστολή ενός μηνύματος multimedia

- Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Κατά την αποστολή, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Αν η αποστολή του μηνύματος διακοπεί, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να την επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας της αποστολής, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

- Αν στείλετε ένα μήνυμα multimedia σε τηλέφωνο που δεν υποστηρίζει μηνύματα multimedia, το δίκτυο μπορεί να αποστείλει στον παραλήπτη ένα μήνυμα κειμένου με μια διεύθυνση Internet, στην οποία ο παραλήπτης μπορεί να δει το μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου).

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.



Αν η ένδειξη  αναβοσβήνει, η μνήμη μηνυμάτων multimedia είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά, ανατρέξτε στη σελίδα 78. Τα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

Διαβάστε επίσης τις σημειώσεις σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων multimedia στη σελίδα 77.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως το μήνυμα που λάβατε πρόσφατα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Για να προβάλετε αργότερα το μήνυμα: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. multimedia* και *Εισερχόμενα*. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε από τη λίστα. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωσθεί φέρει την ένδειξη .

2. Μετακινηθείτε στο μήνυμα. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το εμφανιζόμενο αντικείμενο, για παράδειγμα ένα βίντεο κλιπ. Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση διαφανειών, η παρουσίαση αναπαράγεται αυτόματα.

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Απάντ.** αν εμφανίζεται το κείμενο του μηνύματος ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απάντηση* αν εμφανίζεται οποιοδήποτε άλλο τμήμα του μηνύματος.
- Για να ακούσετε ένα ηχητικό κλιπ ή για να δείτε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Αναπ/γή.**

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο ενώ προβάλετε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σίγαση ήχου* ή *Ενεργ. μεγαφών.*



αντίστοιχα. Για διακοπή ή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε **Διακοπ.** ή **Παύση**, αντίστοιχα.

- Για να αποθηκεύσετε μια εικόνα, ένα ηχητικό κλιπ ή ένα βίντεο κλιπ στο μενού **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
- Για να προβάλετε μια εικόνα σε μεγαλύτερο μέγεθος, πατήστε **Ζουμ**. Μπορείτε να μετακινηθείτε στην εικόνα με τα πλήκτρα  ,  και .
- Πατώντας **Επιλογ.** έχετε επίσης πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες: *Ρύθμ. αντίθεσης* (για φωτογραφίες), *Στοιχεία, Διαγραφή μην., Προώθηση σε αρ., Προώθ. σε e-mail, Προώθ. σε πολλ., Στοιχεία μηνύμ., Χρήση στοιχείου*. Επιλέξτε
 - *Στοιχεία* για να εμφανίσετε πληροφορίες για το τρέχον αντικείμενο, για παράδειγμα το όνομα, το μέγεθος και τη μορφή του.
 - *Στοιχεία μηνύμ.* για να εμφανίσετε πληροφορίες για το μήνυμα multimedia, για παράδειγμα τους παραλήπτες, το θέμα και το μέγεθός του.
 - *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε από το μήνυμα έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση Web.



Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες χωρίς να ανοίξετε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, για να προωθήσετε ένα μήνυμα σε έναν άλλο αριθμό, μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε στη λίστα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προώθηση σε αρ.*



Σημειώσεις για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia

- Αν λάβετε ένα μήνυμα multimedia που είναι πολύ μεγάλο για το τηλέφωνο (πάνω από 100 kilobyte), το δίκτυο μπορεί να σας αποστείλει ένα μήνυμα κειμένου με μία διεύθυνση Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου).
- Αν το ληφθέν μήνυμα περιέχει ένα αντικείμενο όπως μια εικόνα ή ένα ηχητικό κλιπ που δεν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο, στη θέση του αντικειμένου μπορεί να εμφανιστεί η ονομασία του και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται.*
- Ορισμένες εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η πρωώθησή τους.

Φάκελοι για μηνύματα multimedia

Το τηλέφωνο διαθέτει διαφορετικούς φακέλους για την αποθήκευση των ληφθέντων και των σταλθέντων μηνυμάτων multimedia.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και έναν από τους ακόλουθους φακέλους:

- *Εισερχόμενα* όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα.
- *Σταλθ. στοιχεία* όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει σταλθέντα μηνύματα αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* στο μενού *Μηνύμ. multimedia* έχει τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 83.



- **Αποθηκ. στοιχεία** όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα για μελλοντική χρήση.
- **Εξερχόμενα** όπου αποθηκεύεται ένα μήνυμα μέχρι να αποσταλεί. Πατήστε **Επιλογ.** για να ξαναστείλετε, για παράδειγμα, ένα μήνυμα του οποίου η αποστολή απέτυχε.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο μήνυμα:

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου ή Μηνύμ. multimedia** και το φάκελο μηνυμάτων που θέλετε.
2. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο ή από όλους τους φακέλους:

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου ή Μηνύμ. multimedia** και **Διαγραφή μηνυμ..**
2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κειμένου από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και πατήστε **Ναι**.



Συνομιλία

Η συνομιλία είναι ένας γρήγορος τρόπος επικοινωνίας με ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ξεχωριστό μήνυμα κειμένου.

Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ.** ή  για να το στείλετε.
4. Το μήνυμα της απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από αυτό που στείλατε εσείς. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τέλος** στην οθόνη επεξεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε **Ιστορικό συνομιλ.** για να προβάλετε τα πιο πρόσφατα μηνύματα της τρέχουσας συνομιλίας ή να επιλέξετε **Όνομα συνομιλ.** για να αλλάξετε το ψευδώνυμό σας.



Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας ή **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να τον καλέσετε.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** στη σελίδα 111.



Συμβουλή: Για να καλέσετε γρήγορα τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Υπηρεσία πληροφοριών**. Επιλέξτε

- **Υπηρεσία πληροφοριών** και στη συνέχεια **Ναι** ή **Όχι** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων πληροφοριών σχετικά με τα ενεργά θέματα ή **Ευρετήριο θεμάτων** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μια λίστα θεμάτων από το δίκτυο.
- **Θέματα** για να επισημάνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά, να προσθέσετε ένα νέο θέμα στη λίστα ή να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα υπάρχοντα θέματα.



- **Γλώσσα** για να επιλέξετε τις γλώσσες των μηνυμάτων πληροφοριών. Θα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που είναι στις γλώσσες που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Όλες**, θα εμφανίζονται μηνύματα πληροφοριών σε όλες τις γλώσσες.
- **Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM** για να προσθέσετε νέα θέματα στην κάρτα SIM ή για να διαγράψετε τα υπάρχοντα. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
- **Ανάγνωση** για να προβάλετε τα ληφθέντα μηνύματα πληροφοριών. Επιλέξτε το θέμα και μεταβείτε στα μηνύματα για να τα προβάλετε. Για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από το μήνυμα, πατήστε **Αριθμός**. Για να απενεργοποιήσετε το θέμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Κλείσιμο θέματος**.

Σε δίκτυα UMTS ενδέχεται η λήψη μηνυμάτων πληροφοριών να μην είναι δυνατή.

Ρυθμ. μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή τους. Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia επηρεάζουν την αποστολή και τη λήψη τους.

Η ρύθμιση **Μέγεθος γραμματοσειράς** στο υπομενού **Άλλες ρυθμίσεις** επηρεάζει τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου** και **Προφίλ αποστ.**. Επιλέξτε το σύνολο ρυθμίσεων ("προφίλ αποστολής") στο οποίο θέλετε να κάνετε αλλαγές, εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλά προφίλ. Το **Προεπ. προφίλ** είναι το προφίλ αποστολής το οποίο θα χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο εάν δεν επιλέξετε άλλο προφίλ.



Επιλέξτε

- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, *E-mail*, *T/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου).
- *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμα στον παραλήπτη (υπηρεσία δικτύου).
- *Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο αποστέλλονται από προεπιλογή τα μηνύματα όταν γίνεται χρήση του συγκεκριμένου προφίλ.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- *Χρήση GPRS* για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης μηνυμάτων κειμένου. Όταν η ρύθμιση έχει τιμή *Ναι*, το τηλέφωνο στέλνει ένα μήνυμα κειμένου μέσω σύνδεσης GPRS εάν αυτό είναι δυνατό.
- *Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- *Μετονομασία προφίλ αποστ.* για να αλλάξετε το όνομα του προφίλ αποστολής. Το όνομα του προεπιλεγμένου προφίλ δεν μπορεί να αλλαχθεί.



Αντικατάσταση ρυθμίσεων

Όταν η μνήμη μηνυμάτων κειμένου είναι πλήρης, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα με τα καινούρια.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Αντικατάσταση σταλθέντων* ή *Αντικατάσταση εισερχόμενων*. Επιλέξτε *Επιτρέπεται* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* ή στο φάκελο *Εισερχόμενα* αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύμ. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- *Σμίκρυνση εικόνας* για να επιλέξετε αν θα γίνεται σμίκρυνση των εικόνων όταν εισάγονται σε ένα μήνυμα.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia* για να επιτρέψετε (*Ναι*) ή για να εμποδίσετε (*Όχι*) τη λήψη μηνυμάτων multimedia ή για να την επιτρέψετε αποκλειστικά στο οικείο σας δίκτυο (*Στο οικείο δίκτυο*).



- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που λάβατε πρόσφατα (*Ανάκτηση*) ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.

Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ανάκτηση των μηνυμάτων multimedia που λάβατε πρόσφατα. Ενεργοποιήστε το σύνολο της σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών* στη σελίδα 161.

Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη διαφημίσεων.

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι* ή αν η επιλογή *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia* έχει τιμή *Απόρριψη*.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την προβολή κειμένου και μηνυμάτων multimedia, πατήστε *Μενού* σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.



Εντολές υπηρεσ.

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσ.** Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών.

Πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε το αίτημα.

Για να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εντολές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Λίστες διανομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες διανομής για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρεωθείτε ξεχωριστά για την αποστολή του μηνύματος σε κάθε παραλήπτη στη λίστα διανομής.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Λίστες διανομής**.
2. Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα πατήστε **Προσθ.** αν δεν υπάρχουν ήδη λίστες διανομής ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη λίστας** αν υπάρχουν ήδη λίστες. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα και πατήστε **OK**.

Για να προβάλετε τα ονόματα σε μια λίστα, μεταβείτε στη λίστα που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.



Για να μετονομάσετε μια λίστα, μεταβείτε στη λίστα που θέλετε, πατήστε

Επιλογ. και επιλέξτε *Μετονομασία*.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα από μια λίστα, μεταβείτε στη λίστα που

θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σβήσιμο λίστας*.

Για να διαγράψετε μια λίστα με όλα τα ονόματα που περιλαμβάνει, μεταβείτε

στη λίστα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή λίστας*.

3. Αν ανοίξατε μια λίστα διανομής πατώντας **Προβολή** στο βήμα 2, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

- Για να προσθέσετε ένα νέο όνομα στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τον εσωτερικό κατάλογο του τηλεφώνου.
- Για να προβάλετε τις πληροφορίες επικοινωνίας, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή λεπτομ.*
- Για να διαγράψετε έναν παραλήπτη από τη λίστα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαгр. επαφής*.

Αποστολή μηνύματος με χρήση μιας λίστας διανομής

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. μηνύματος*.

Γράψτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ.*, *Προς λίστα* και τη λίστα που θέλετε.

Ανεπιτυχής αποστολή μηνυμάτων

Τα μηνύματα των οποίων η αποστολή δεν ήταν επιτυχής, αποθηκεύονται στο φάκελο *Μη σταλθέντα* στο μενού *Λίστες διανομής*.



Για να ξαναστείλετε ένα μήνυμα του οποίου η αποστολή απέτυχε, μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Αποστ.**

Για να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο φάκελο **Μη σταλθέντα**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. Μπορείτε να εμφανίσετε τους παραλήπτες στους οποίους το μήνυμα ήταν αδύνατον να σταλεί, να προβάλετε το μήνυμα ή να διαγράψετε τη λίστα διανομής από το φάκελο **Μη σταλθέντα**.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν σε αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια των κλήσεων σας κατά προσέγγιση.

Αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν εμφανιστεί σημείωση που αφορά αναπάντητες κλήσεις σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** για να εμφανίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε



- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνων που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα** στη σελίδα 40.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε τους αριθμούς τηλεφώνου από όλες τις λίστες ή μόνο τους αριθμούς από τη λίστα με τις αναπάντητες, τις ληφθείσες ή τις εξερχόμενες κλήσεις. Δεν είναι δυνατή η ανάρεση αυτής της ενέργειας.

Σημειώσεις για τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις

- Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- Αν ο αριθμός τηλεφώνου μιας κλήσης έχει αποθηκευτεί μαζί με ένα όνομα στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, το όνομα εμφανίζεται στη λίστα κλήσεων. Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- Πατώντας **Επιλογ.** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης και να επεξεργαστείτε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, να τον διαγράψετε από τη λίστα ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.



Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** στη σελίδα 111.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS** για να δείτε τα ποσά των δεδομένων που στείλατε και λάβατε στη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή το συνολικό ποσό των δεδομένων που στείλατε και λάβατε. Η μονάδα του μετρητή είναι το byte.

Τα μηνύματα κειμένου που στέλνονται και λαμβάνονται μέσω μιας σύνδεσης GPRS δεν περιλαμβάνονται στη μέτρηση δεδομένων.

Για το μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS** για να δείτε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή όλων των συνδέσεων GPRS. Για το μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.



■ Επαφές (Μενού 3)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) και στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**.

Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος τους και από τον αριθμό και το μήκος των αριθμών τηλεφώνου και των πληροφοριών κειμένου. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου.

Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο μενού

Μπορείτε να μεταβείτε στις λειτουργίες επιλέγοντας **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής (ή επιλέγοντας **Μετάβ.** και στη συνέχεια **Επαφές**). Ανατρέξτε στην ενότητα **Τρία πλήκτρα επιλογής** στη σελίδα 24.

Η μετάβαση σε κάποιες λειτουργίες γίνεται επίσης ως εξής: Πατήστε  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε σε έναν αριθμό ή σε πληροφορίες κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Για να μεταβείτε στις επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επαφές**.



Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**.
Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη με τις επαφές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν θέλετε να αναζητήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου και στις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Όνομα και εικόνα** για να εμφανίσετε τα ονόματα με τις συνημμένες εικόνες.
- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης που είναι διαθέσιμη σε κάθε μνήμη με επαφές.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στην επιλεγμένη μνήμη, ανατρέξτε στη ρύθμιση **Επιλογή μνήμης** στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου** στη σελίδα 91.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα (ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου** στη σελίδα 52) και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.



3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, πατήστε δύο φορές (για το χαρακτήρα +) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς το αρχικό 0 αν δεν χρειάζεται) και τον αριθμό του τηλεφώνου.
4. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών και πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στη μνήμη με τις επαφές του τηλεφώνου.

Ο πρώτος αριθμός τηλεφώνου που αποθηκεύετε με το όνομα είναι ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται με ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη μνήμη είναι είτε από το **Τηλέφωνο** είτε από **Τηλεφ. και SIM**.
2. Πατήστε ή σε κατάσταση αναμονής.



3. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.*, *Προσθήκη στοιχ.* ή *Αλλαγή τύπου*.
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* και έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού:  *Γενικός*,  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείο* ή  *Φαξ*.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
 - Για να προσθέσετε πληροφορίες κειμένου επιλέξτε *Προσθήκη στοιχ.* και έναν από τους παρακάτω τύπους κειμένου:  *Δ/ση e-mail*,  *Δ/ση Web*,  *Ταχ. δ/ση* ή  *Σημείωση*.
Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες κειμένου. Για την προσθήκη ενός ειδικού χαρακτήρα, πατήστε  **+**, μετακινηθείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες κειμένου.
 - Για να αλλάξετε τον τύπο του επιλεγμένου αριθμού ή των επιλεγμένων πληροφοριών, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* και τον τύπο που θέλετε.
5. Πατήστε  για να επαναφέρετε το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής.
-  **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε γρήγορα έναν νέο αριθμό σε ένα όνομα που έχετε ήδη αποθηκεύσει, πληκτρολογήστε τον αριθμό σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθ. σε επαφή*. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε τον τύπο του αριθμού.



Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.

Προσθήκη εικόνας σε αποθηκευμένο όνομα ή αριθμό

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου. Η εικόνα θα εμφανιστεί όταν λάβετε μια κλήση από το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους στο μενού **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**.



Συμβουλή: Για να επισυνάψετε γρήγορα μια νέα φωτογραφία σε ένα όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία της κάμερας είναι **Φωτογρ.-πορτρ.** και πατήστε **Λήψη**. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Επισύν. σε επαφή**, μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.

Για να αλλάξετε μια εικόνα που έχετε επισυνάψει σε ένα όνομα, ανατρέξτε στη σελίδα 96.



Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε αν θέλετε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε το δρομέα μέσα στο όνομα.
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**.
 - Αν το όνομα είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .
4. Μετακινηθείτε στους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες κειμένου που έχουν προστεθεί σε αυτό το όνομα.

Εάν ένας αριθμός τηλεφώνου ή κάποιες πληροφορίες κειμένου δεν μπορούν να εμφανιστούν σε μία γραμμή, μπορείτε να τις προβάλετε ολόκληρες πατώντας **Προβολή** ή .



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Για να εμφανίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου για το όνομα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , αν η ρύθμιση **Προβολή επαφών** δεν έχει τιμή **Όνομα και αριθμ..**



Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

1. Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**.
2. Αν για τη ρύθμιση **Προβολή επαφών** η επιλογή είναι **Όνομα και αριθμ.**, μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε και πατήστε **Επεξεργ.**.
Αν για τη ρύθμιση **Προβολή επαφών** η επιλογή δεν είναι **Όνομα και αριθμ.**, μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, για παράδειγμα **Επεξεργασ. στοιχ.** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κειμένου.
3. Διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK**.

Αλλαγή της εικόνας που είναι συνημμένη σε όνομα

1. Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**.
2. Αν για τη ρύθμιση **Προβολή επαφών** η επιλογή είναι **Όνομα και αριθμ.**, μεταβείτε στην τρέχουσα εικόνα και πατήστε **Αλλαγή**.
Αν για τη ρύθμιση **Προβολή επαφών** η επιλογή δεν είναι **Όνομα και αριθμ.**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας**.
3. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε στο μενού **Έκθεση**, επιλέξτε τη νέα εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**.



Διαγραφή επαφών από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Η διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού συνεπάγεται επίσης τη διαγραφή των επιπλέον αριθμών, των πληροφοριών κειμένου και της εικόνας που έχετε προσθέσει. Η διαγραφή μιας εικόνας από τον τηλεφωνικό κατάλογο δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από το μενού *Έκθεση*.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Επαφές* και *Διαγραφή*.
2. Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε *Ένα-ένα* και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και στη συνέχεια **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς, πατήστε *Διαγραφή όλων* και μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε, επιλέγοντας δηλαδή *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM*. Πατήστε **Διαγρ.** και **Ναι**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Διαγραφή αριθμού, πληροφοριών κειμένου ή εικόνας που έχει προστεθεί σε ένα όνομα

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία, για παράδειγμα *Διαγραφή στοιχ.* για να διαγράψετε κάποιες πληροφορίες κειμένου. Πατήστε **Ναι**.



Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από το τηλέφωνο στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου ή οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Επαφές* και *Αντιγραφή*.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, δηλαδή *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.
3. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*. Η ένδειξη *Προεπιλ. αριθμοί* εμφανίζεται μόνο όταν αντιγράφετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM.
 - Αν επιλέξετε *Ένα-ένα* ή *Όλα* για να αντιγράψετε όλους τους αριθμούς που έχουν προστεθεί σε ένα όνομα από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, μπορεί ο κάθε αριθμός να αποθηκευτεί ξεχωριστά στην κάρτα.
 - Αν επιλέξετε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Αντιγρ.**
 - Αν επιλέξετε *Προεπιλ. αριθμοί*, με τα ονόματα θα αντιγραφούν μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
4. Επιλέξτε αν θα διατηρήσετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, (*Διατήρ. αρχικού*) ή αν θα τα διαγράψετε (*Μετακίν. αρχικού*).
 - Αν επιλέξετε *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*, πατήστε **Ναι** για να ξεκινήσετε την αντιγραφή ή τη μεταφορά.



Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις ("φράση") που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό. Η φράση μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα όνομα.

Οι φράσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι φράσεις διαγράφονται εάν τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο και εάν αποθηκεύσετε νέες φράσεις.

Σημειώσεις για τη χρήση της φωνητικής κλήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Ηχογράφηση μιας φράσης

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθ. φράσης*.



Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής () ή το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης () σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Προφέρετε καθαρά τη φράση κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Αν δεν βρεθεί κανένας αριθμός τηλεφώνου που να αντιστοιχεί στη φράση ή αν η φράση δεν αναγνωριστεί, πατήστε **Ναι** για να επαναλάβετε τη φράση ή πατήστε **Έξοδος** ή  για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

Αν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό σετ μικροφώνου ακουστικού, όπως το HDB-4 ή το HDW-2, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του σετ μικροφώνου ακουστικού μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα και προφέρετε ξανά τη φράση.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φράσης

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Φράσεις**. Επιλέξτε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου και τη λειτουργία που θέλετε.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία.



Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ..**
2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων, βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή η συμβατή συσκευή έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπερύθρων και επιλέξτε **Με υπέρυθρες**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα Over The Air (OTA) (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Με SMS**.

Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας της σύνδεσης Bluetooth και επιλέξτε **Με Bluetooth**.

3. Αν τα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες κειμένου ή πολλούς αριθμούς, επιλέξτε αν θέλετε να στείλετε μόνο τον προεπιλεγμένο αριθμό (**Προεπιλ. αριθμός**) ή όλους τους αριθμούς και τις πληροφορίες κειμένου που έχουν προστεθεί στο όνομα (**Όλα τα στοιχεία**).

Εάν επιλέξατε **Με Bluetooth** στο βήμα 2, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία.

Λήψη προσωπικών στοιχείων

Για να λάβετε προσωπικά στοιχεία μέσω σύνδεσης υπερύθρων από μια συμβατή συσκευή, ενεργοποιήστε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στη



σελίδα 155. Ο χρήστης της άλλης συσκευής μπορεί τώρα να στείλει προσωπικά στοιχεία μέσω σύνδεσης υπερύθρων.

Όταν λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** για να τα δείτε. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στο τηλέφωνό σας ή πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **Ναι** για να απορρίψετε τα προσωπικά στοιχεία.

Ταχείες κλήσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα  έως  να λειτουργούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχείες κλήσεις**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που θέλετε και πατήστε **Αντιστ..** Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο επιλεγμένο πλήκτρο.

Αν στο πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί ήδη ένας αριθμός τηλεφώνου, μπορείτε να τον εμφανίσετε πατώντας **Προβολή**, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό ή να διαγράψετε την αντιστοίχιση πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας τη ρύθμιση που θέλετε.

Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).



Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί υπηρ..** Μεταβείτε στο όνομα της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε  για να την καλέσετε.

Για να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί με αυτό το όνομα, πατήστε **Στοιχεία**. Για να αντιγράψετε τον αριθμό, να τον αντιστοιχίσετε σε πλήκτρο ταχείας κλήσης ή για να στείλετε σε αυτόν μήνυμα ή προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Αριθμοί μου

Μπορείτε να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες

Μπορείτε να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο σε ομάδες χρηστών.

Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν δέχεστε κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να εκπέμπεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται ένα προεπιλεγμένο σύμβολο.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα,



ανατρέξτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην επιλογή *Ειδοποίηση για* στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 116.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Επαφές* και *Ομάδες χρηστών* και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- *Όνομα ομάδας* για να μετονομάσετε την ομάδα.
- *Ήχος κλήσης ομάδας* και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα. *Προεπιλογή* είναι ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει για το ενεργό προφίλ στο μενού *Προφίλ*, ανατρέξτε στη σελίδα 105.
- *Λογότυπο ομάδας* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το σύμβολο της ομάδας. Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του συμβόλου, επιλέξτε *Όχι*. Για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του συμβόλου, επιλέξτε *Εμφάνιση*.
- *Μέλη* για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα ή για να το διαγράψετε από αυτή.

Για να προσθέσετε ένα όνομα, πατήστε **Προσθ.**, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προσθ..**

Για να διαγράψετε ένα όνομα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Διαγρ..**



Συμβουλή: Για να προσθέσετε γρήγορα ένα όνομα σε μια ομάδα, πατήστε  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ομάδες χρηστών* και την ομάδα που θέλετε.



Αλλαγή της ομάδας στην οποία ανήκει ένα όνομα

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στην τρέχουσα ομάδα και πατήστε **Αλλαγή**. Επιλέξτε τη νέα ομάδα.

Αποστολή μηνύματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε ένα άτομο του οποίου το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου περιλαμβάνεται στον τηλεφωνικό κατάλογο (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή μηνύμ..** Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ..** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος** στη σελίδα 65.

■ Προφίλ (Μενού 4)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή "προφίλ", για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ, αλλάξτε καταρχήν τις ρυθμίσεις του σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Προφίλ**.



1. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

Για παράδειγμα, επιλέξτε το προφίλ **Αθόρυβο** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου.

2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, **Διαμόρφωση** ή **Παροδικό**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Παροδικό**.

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, επιλέξτε **Παροδικό** και ορίστε το χρόνο λήξης. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ που δεν είναι παροδικό.

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε την αλλαγή.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 116. Με το **Όνομα προφίλ** μπορείτε να μετονομάσετε το επιλεγμένο προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

Το όνομα του τρέχοντος ενεργού προφίλ εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, εκτός από την περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το προφίλ **Κανονικό**. Αν το προφίλ είναι παροδικό, μπροστά από το όνομά του εμφανίζεται η ένδειξη .



Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.



■ Ρυθμίσεις (Μενού 5)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες από τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής και τις λειτουργίες ("προσωπικές συντομεύσεις") στις οποίες μπορείτε να μεταβαίνετε επιλέγοντας **Μεταβ.** σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού **Μετάβαση**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**. Επιλέξτε

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να επιλέξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής. Οι επιλογές είναι ένα όνομα φορέα, **Μετάβαση** και **Επαφές**.
- **Διαλέξτε επιλογές Μετάβασης** για να επιλέξετε τις λειτουργίες για τη λίστα συντομεύσεων. Μεταβείτε σε μία λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξάιρ..** Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε **Τέλος** και **Ναι**.
- **Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης** για να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στη λίστα. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.



Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**. Επιλέξτε

- **Ρολόι** για να ρυθμίσετε την ώρα, να εμφανίσετε (ή να αποκρύψετε) την ώρα σε κατάσταση αναμονής ή να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού αφορούν διάφορες λειτουργίες όπως **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση** και **Ημερολόγιο**.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

- **Ημερομηνία** για να εμφανίσετε (ή να αποκρύψετε) την ώρα σε κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή να επιλέξετε τη μορφή ή το διαχωριστικό της ημερομηνίας.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία.

- **Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας (υπηρεσία δικτύου). Αν επιλέξετε **Πρώτα επιβεβ.**, το τηλέφωνο ζητά επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση.

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Παραμένει στην τοπική ώρα, αν και η ενημέρωση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας που έχετε ρυθμίσει για ορισμένες αφυπνίσεις.



Ρυθμίσεις κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*. Επιλέξτε

- *Πρώθηση κλήσης* για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε, για παράδειγμα *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση. Ενεργοποιήστε (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε (*Ακύρωση*) την επιλογή πρώθησης ή ελέγξτε κατά πόσον είναι ενεργοποιημένη (*Έλεγχος*).

- Αν επιλέξατε *Ενεργοποίηση*, επιλέξτε τον προορισμό της πρώθησης των κλήσεων. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή πρώθησης *Πρώθηση όταν δεν απαντά* ή *Πρώθ. σε αδύνατη πρόσβαση*, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια μετά την οποία θα γίνεται η προώθηση της κλήσης.
- Αν επιλέξατε *Έλεγχος*, πατήστε **Αριθμός** για να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις ή **Στοιχεία** για εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και τη χρονική διάρκεια μετά την οποία θα γίνεται η προώθηση (επιλογή που διατίθεται με τις ρυθμίσεις *Πρώθηση όταν δεν απαντά* και *Πρώθ. σε αδύνατη πρόσβαση*).



Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει ξεχωριστές ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*.

- *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα* και *Ναι* αν θέλετε να απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός του , των πλήκτρων επιλογής και του πλήκτρου .
- *Αυτόματη επανάκληση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- *Ταχεία κλήση* και *Ναι* αν θέλετε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Ταχείες κλήσεις* στη σελίδα 102.
- *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* και *Ενεργοποίηση* για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε μια νέα κλήση στη διάρκεια μίας άλλης (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* στη σελίδα 43.
- *Σύνοψη μετά την κλήση* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να προβάλει για λίγο τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- *Αποστολή στοιχείων μου* για να εμφανίζεται (*Ενεργοποιημένη*) ή να μην εμφανίζεται (*Απενεργοποιημ.*) ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε. Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου. Αν επιλέξετε *Από δίκτυο*, το



τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή 1 για προσωπικές κλήσεις και τη γραμμή 2 για επαγγελματικές κλήσεις. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν επιλεγεί η γραμμή 2, η ένδειξη **2** εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής επιλέγοντας **Κλείδωμα**, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Επιλέξτε

- **Ρυθμίσεις γλώσσας** για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν επιλέξετε **Γλώσσα τηλεφώνου** και **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες της κάρτας SIM. Εάν η κάρτα περιλαμβάνει διάφορες γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε με τη ρύθμιση **Γλώσσα SIM**.



Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας, για παράδειγμα στο ημερολόγιο.

- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Ενεργοποίημ.** και ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα κλειδώνεται το πληκτρολόγιο. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Απενεργοπτ..**

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 47.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

- **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου).
- **Κείμενο υποδοχής** για να ορίσετε μια σημείωση που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και αποθηκεύστε την πατώντας **Αποθήκ..** Για να διαγράψετε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγραφή.**



- **Επιλογή φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας (**Αυτόματη**) ή για να επιλέξετε το φορέα που θέλετε από μια λίστα (**Μη αυτόματη**).
Ο επιλεγμένος φορέας πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο. Αν δεν υπάρχει σύμβαση, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν επιτρέπει η πρόσβαση** και θα πρέπει να επιλέξετε άλλο φορέα.
Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.
- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης (**Με επιβεβαίωση**) όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κάρτας SIM. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Υπηρεσίες SIM (Μενού 15)** στη σελίδα 173.
- **Ενεργ. κειμένου βοήθειας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας που σας καθοδηγούν στη χρήση των λειτουργιών μενού. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Χρήση των μενού** στη σελίδα 54.
- **Ήχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά την ενεργοποίησή του.
- **Κατάσταση μνήμης** για να δείτε το σύνολο της ελεύθερης και της κοινόχρηστης μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται σε διαφορετικές λειτουργίες. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 22.



Ρυθμίσεις οθόνης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις οθόνης**. Επιλέξτε

- **Ταπετσαρία** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια "ταπετσαρία", όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οι εικόνες της ταπετσαρίας βρίσκονται στο μενού **Έκθεση**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες από μηνύματα multimedia που έχετε λάβει, να κάνετε λήψη εικόνων από σελίδες προγράμματος περιήγησης ή να τις μεταφέρετε με το λογισμικό Nokia PC Suite από τον υπολογιστή σας. Ως ταπετσαρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα του τηλεφώνου.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, κάντε ένα από τα εξής:

- Για να επιλέξετε την εικόνα της ταπετσαρίας για πρώτη φορά ή για να την αλλάξετε, επιλέξτε **Επιλ. ταπετσαρ..** Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε από το μενού **Έκθεση** και πατήστε **Άνοιγμα**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε. Πατήστε **Άνοιγμα** και **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως ταπετσαρία**.
- Αν είχατε ήδη χρησιμοποιήσει αυτή την ταπετσαρία αλλά στη συνέχεια επιλέξατε **Απενεργοποίηση**, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αν διαγράψετε μια εικόνα από το μενού **Έκθεση** ενώ χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία, η εικόνα θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία μέχρι να την αλλάξετε.





Συμβουλή: Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπτεσαρία στο μενού *Έκθεση*, ανοίξτε την εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ως ταπτεσαρία*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Έκθεση (Μενού 7)* στη σελίδα 124.

- *Διατάξεις χρωμάτων* για να επιλέξετε το χρώμα σε ορισμένα μέρη της οθόνης του τηλεφώνου, όπως είναι οι ενδείξεις για την ισχύ του σήματος και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- *Λογότυπο φορέα* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο χειριστή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο λογότυπο χειριστή στο τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται.

Το λογότυπο χειριστή δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των λογοτύπων χειριστή, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας λογότυπα χειριστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Image Converter, ανατρέξτε στην ενότητα *Nokia PC Suite* στη σελίδα 174.

- *Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης* για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα ("όριο χρόνου") μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Η προφύλαξη οθόνης είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η οποία ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αναμονής. Όταν η προφύλαξη οθόνης είναι ενεργοποιημένη, ένα ψηφιακό ρολόι μετακινείται από το επάνω στο κάτω μέρος της οθόνης και η υπόλοιπη οθόνη είναι κενή.



Επιλέξτε το όριο χρόνου από τις διαθέσιμες τιμές ή επιλέξτε **Άλλο** και ορίστε την τιμή. Το μέγιστο όριο χρόνου είναι 10 λεπτά.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα όταν το τηλέφωνο μεταφέρεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

- **Αντίθεση οθόνης** για να αλλάξετε την αντίθεση της οθόνης. Πατήστε ◀ για να μειώσετε ή ▶ για να αυξήσετε το επίπεδο αντίθεσης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις ήχων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ήχου και της δόνησης στο προφίλ που έχετε επιλέξει. Οι ίδιες ρυθμίσεις βρίσκονται επίσης στο μενού **Προφίλ**, ανατρέξτε στη σελίδα 105.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ήχων**. Επιλέξτε

- **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει κανένα ήχο μέχρι να λάβετε μια κλήση.

- **Ήχος κλήσης** να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων. Αν θέλετε να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης που έχει αποθηκευτεί στο μενού **Έκθεση**, επιλέξτε **Άνοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα ήχων.



- **Ένταση ήχου κλήσης** για να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και της ειδοποίησης μηνύματος.
- **Ειδοποίηση δόνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.
- **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων. Για να επιλέξετε τον ήχο από τη λίστα ήχων κλήσης, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και τον ήχο που θέλετε.
- **Ήχοι πλήκτρων** για να επιλέξετε την ένταση για τους ήχους των πλήκτρων.
- **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ομάδες. Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε **Τέλος** και **Ναι**.
Για να προσθέσετε ένα μέλος στην ομάδα, ανατρέξτε στην ενότητα **Ομάδες** στη σελίδα 103.

Προσθήκη νέων ήχων στο τηλέφωνό σας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ήχων μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου (SMS), μηνυμάτων multimedia (MMS) ή της υπηρεσίας του



προγράμματος περιήγησης, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι ήχοι αποθηκεύονται στο μενού **Έκθεση**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Nokia Sound Converter ή Nokia PC Composer που περιλαμβάνονται στο λογισμικό Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη σελίδα **174**.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν θα συνδέεται σε συμβατό σετ μικροφώνου ακουστικού (όπως το HDB-4 ή το HDW-2), σε car kit (όπως το CARK112 ή το CARK126) ή σετ ακουστικών βαρηκοΐας (όπως το LPS-4). Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά με ένα από αυτά τα πρόσθετα εξαρτήματα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ανοικτή συνομιλ.** ή **Ακουστικά βαρηκ.** αν κάποιο από αυτά τα πρόσθετα εξαρτήματα χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί με το τηλέφωνο. Επιλέξτε

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η



Ειδοποίηση εισ. κλήσης έχει οριστεί σε *Σύντομ. ήχος* ή *Όχι*, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.

- *Φωτισμός* για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός (*Nai*) ή για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου (*Αυτόματος*). Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει *Ανοικτή συνομιλ.*

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ασφαλείας*.



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιλέξτε

- *Κωδικός σε χρήση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί τον κωδικό UPIN ή τον κωδικό PIN.
- *Αίτημα κωδικού PIN* (ή *Αίτημα κωδικού UPIN*, αναλόγως τη ρύθμιση *Κωδικός σε χρήση*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM (ή τον κωδικό UPIN της κάρτας USIM) όταν ενεργοποιείται. Σε κάποιες κάρτες δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.
- *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* για να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται από το τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και ενεργοποιήστε την



(*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε την (*Ακύρωση*) ή ελέγξτε κατά πόσον είναι ενεργοποιημένη (*Έλεγχος*).

- *Επιτρεπτές κλήσεις* για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Για να δείτε τους αριθμούς στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε *Λίστα αριθμών*, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε *Προβολή*.

Για να τροποποιήσετε τη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία για να προσθέσετε έναν αριθμό, να επεξεργαστείτε έναν επιλεγμένο αριθμό ή να τον διαγράψετε ή να διαγράψετε όλους τους αριθμούς από τη λίστα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- *Κλειστή ομάδα χρηστών* για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και μπορούν να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Προεπιλογή* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί την ομάδα που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



- **Επίπεδο ασφαλείας** για να ορίσετε τις περιπτώσεις στις οποίες το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας.

Αν επιλέξετε **Τηλέφωνο**, το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Αν επιλέξετε **Μνήμη**, το αίτημα του κωδικού ασφαλείας εμφανίζεται όταν η μνήμη που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο είναι της **Κάρτας SIM** και θέλετε να αλλάξετε και να χρησιμοποιήσετε το **Τηλέφωνο** ή την επιλογή **Τηλεφ. και SIM** ή να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς από τον έναν τηλεφωνικό κατάλογο στον άλλο. Δείτε επίσης **Επιλογή μνήμης** στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου** στη σελίδα 91.

Όταν αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση, οι αριθμοί στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις** διαγράφονται.

- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2, τον κωδικό φραγής ή τον κωδικό UPIN. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές τιμές τους.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει ούτε τις πληροφορίες στις οποίες έγινε λήψη στο τηλέφωνό σας.



■ Κάμερα (Μενού 6)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα του τηλεφώνου και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Κάμερα*.

Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο κλιπ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε αυτό το μενού ή με τον τρόπο που περιγράφεται στη σελίδα [35](#).

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε αυτό το μενού, επιλέξτε τη λειτουργία της κάμερας (*Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.*, *Νυχτερινή λειτ.* ή *Βίντεο*) και ανοίξτε το κάλυμμα του φακού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα [35](#).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα [22](#). Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, διαγράψτε κάποιες παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία από το μενού *Έκθεση*, ανατρέξτε στη σελίδα [124](#).



Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Στο μενού *Κάμερα*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και

- *Προεπιλεγμένη λειτουργία* για να επιλέξετε τη λειτουργία της κάμερας που θα χρησιμοποιηθεί όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα ανοίγοντας το κάλυμμα του φακού.
- *Ποιότητα εικόνας* για να επιλέξετε πόσο θα συμπιεστεί μια φωτογραφία όταν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Επιλέξτε *Υψηλή*, *Κανονική* ή *Βασική*. Η επιλογή *Υψηλή* παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη. Η επιλογή *Κανονική* και *Βασική* παρέχει χαμηλότερη ποιότητα αλλά καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στη μνήμη.
- *Διάρκεια βίντεο κλιπ* για να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια των βίντεο κλιπ που εγγράφτε με την κάμερα. Αν επιλέξετε *Προεπιλεγμένη*, η μέγιστη διάρκεια θα είναι 15 δευτερόλεπτα.
- *Ήχοι κάμερας* για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ήχο του διαφράγματος και του χρονόμετρου. Όταν τραβάτε τη φωτογραφία, ακούγεται ο ήχος του διαφράγματος. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.
- *Προεπιλεγμένος τίτλος* για να ορίσετε προεπιλεγμένο όνομα για φωτογραφίες και βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον προκαθορισμένο τίτλο, επιλέξτε *Αυτόματος*. Αν θέλετε να ορίσετε έναν δικό σας τίτλο, επιλέξτε *Ο τίτλος μου*.



■ Έκθεση (Μενού 7)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε γραφικά, φωτογραφίες, εγγραφές, ήχους και βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Αυτά τα αρχεία ταξινομούνται σε φακέλους.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 22.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Έκθεση** ή πατήστε **Έκθεση** σε κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.

1. Μεταβείτε στο φάκελο της λίστας που θέλετε.
2. Πατήστε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο, για παράδειγμα το φάκελο **Εικόνες** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε
 - **Νέος φάκελος** για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.
 - **Διαγραφή φακέλ.** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο. Η διαγραφή των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.
 - **Μετακίνηση** για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο φάκελο. Μεταβείτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε το φάκελο που επιλέξατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μετακίνηση εδώ**. Η μετακίνηση των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.



- **Μετον. φακέλου** για να δώσετε νέο όνομα στον επιλεγμένο φάκελο. Η μετονομασία των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.
- **Στοιχεία** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Τύπ. προβολής** για να ορίσετε τον τρόπο προβολής των φακέλων και του περιεχομένου τους. Η επιλογή **Πλέγμα** είναι χρήσιμη στην περίπτωση εικόνων και βίντεο κλιπ.
- **Ταξινόμηση** για να οργανώνετε τους φακέλους κατά όνομα, ημερομηνία, μορφή, ή μέγεθος.
- **Λήψεις Έκθεσης** για να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ, εικόνων και ήχων από μια τοποθεσία του προγράμματος περιήγησης (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Λήψεις γραφικών** ή **Λήψεις ήχων**. Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του μενού **Υπηρεσίες**, ανατρέξτε στη σελίδα 167.

Επιλέξτε το σελιδοδείκτη για τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού **Υπηρεσίες** (ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης** στη σελίδα 163), επιστρέψτε στο μενού **Έκθεση** και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών του προγράμματος περιήγησης, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που εμπιστεύεστε.



- *Λίστα δικ. χρήσης* για να εμφανίσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα δικαιώματα χρήσης. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Στοιχεία* για να εμφανίσετε τα δικαιώματα χρήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δικαιώματα χρήσης* στη σελίδα 128.
3. Αν ανοίξατε ένα φάκελο στο βήμα 2, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε ή να αναπαραγάγετε και πατήστε **Άνοιγμα**.
- Εναλλακτικά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε
- *Διαγραφή* για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - *Αποστολή* για να στείλετε ένα αρχείο σε ένα μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου) ή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη μηνυμάτων multimedia, ανατρέξτε στη σελίδα 71.
-  **Συμβουλή:** Για να στείλετε το αρχείο σε ένα μήνυμα multimedia, μπορείτε να πατήσετε  αντί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Αποστολή*.
- *Ως ταπετσαρία* για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Ταπετσαρία* στη σελίδα 114.
 - *Ως ήχος κλήσης* για να χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο ήχο ως ήχο κλήσης για το ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Προφίλ (Μενού 4)* στη σελίδα 105.
 - *Επεξεργ. εικόνας* για να προσθέσετε κείμενο, πλαίσια και εικόνες clip-art στην επιλεγμένη εικόνα. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή κειμ., Εισαγ. πλαισίου* ή *Εισ. έτοιμ. εικον.*



Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ή μια εικόνα clip-art, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Μετακινήστε την εικόνα που προσθέσατε με τα πλήκτρα αναζήτησης και πατήστε **OK** ή πατήστε **Πίσω** για να αλλάξετε το πλαίσιο ή την εικόνα clip-art.

Για να αποθηκεύσετε την αλλαγμένη εικόνα σε μορφή αρχείου GIF, πατήστε **Αποθήκ.**, επεξεργαστείτε το όνομα της εικόνας, πατήστε **OK**, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

- *Μετακίνηση* για να μεταφέρετε το αρχείο στο φάκελο που θέλετε. Μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το αρχείο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Μετακίνηση εδώ*.
 - *Μετονομασία* για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
 - *Στοιχεία* για να προβάλετε για παράδειγμα το μέγεθος και τη μορφή του αρχείου.
 - *Διαγραφή όλων* για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τον επιλεγμένο φάκελο.
 - *Διαδοχ. προβολή* για να δείτε ή να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο ένα προς ένα.
4. Εάν ανοίξατε ένα αρχείο στο βήμα 3, πατήστε **Αναπ/γή** για να αναπαράγετε ένα ηχητικό κλιπ ή ένα βίντεο κλιπ ή πατήστε **Ζουμ** για να προβάλετε μια εικόνα σε μεγαλύτερο μέγεθος. Μπορείτε να μετακινηθείτε στην εικόνα με τα πλήκτρα ,  και .



Πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση, για παράδειγμα, στις παρακάτω λειτουργίες: *Ρύθμ. αντίθεσης*, *Σίγαση ήχου/Ενεργ. μεγαφών.*, *Ενημέρ. δικαιώμ.*. Επιλέξτε

- *Ρύθμ. αντίθεσης* για να αλλάξετε την αντίθεση μιας εικόνας ή ενός βίντεο κλιπ.
- *Σίγαση ήχου/Ενεργ. μεγαφών.* για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο σε ένα βίντεο κλιπ.
- *Ενημέρ. δικαιώμ.* για να ενημερώσετε τα δικαιώματα χρήσης του επιλεγμένου αρχείου. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν είναι δυνατή η ενημέρωση των δικαιωμάτων χρήσης του αρχείου.



Συμβουλή: Αν ανοίξате ένα αρχείο πατώντας **Άνοιγμα** στο βήμα 3, μπορείτε να μετακινηθείτε στα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου με το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Δικαιώματα χρήσης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει δικαιώματα χρήσης για να προστατεύει το περιεχόμενο που έχετε λάβει. Ένα τμήμα περιεχομένου, όπως ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.



Οι κανόνες χρήσης ορίζονται στα δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου, τα οποία συνοδεύουν το περιεχόμενο ή εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τα δικαιώματα.

Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τα δικαιώματα χρήσης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

■ Ατζέντα (Μενού 8)



Αυτό το μενού περιλαμβάνει την αφύπνιση, το ημερολόγιο, τη λίστα υποχρεώσεων και το ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού **Ατζέντα** θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.



Για να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης, επιλέξτε **Ώρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και τον ήχο που θέλετε. **Προεπιλογή** είναι ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει για το ενεργό προφίλ στο μενού **Προφίλ**, ανατρέξτε στη σελίδα **105**.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπ.** για να σταματήσει η εκπομπή του ήχου. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε Διακοπή, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου**. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **22**.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Εμφανίζεται η μηνιαία προβολή. Μπορείτε να μεταβείτε στις ημέρες, τις εβδομάδες και τους μήνες με τα πλήκτρα αναζήτησης.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το ημερολόγιο, πατήστε ► σε κατάσταση αναμονής.

Χρήση των διαφορετικών επιλογών προβολής του ημερολογίου

- **Μηνιαία προβολή:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τις εβδομάδες ενός μήνα. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να προβάλετε τις σημειώσεις μιας ημέρας ("ημερήσια προβολή"), μεταβείτε στη συγκεκριμένη ημέρα και πατήστε **Προβολή**.

Στη μηνιαία προβολή, πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες: **Νέα σημείωση**, **Μετάβ. σε ημ/νία**, **Ρυθμίσεις**, **Μετάβ. στις υποχ.**
Επιλέξτε

- **Νέα σημείωση** για να δημιουργήσετε μια σημείωση για την επιλεγμένη ημέρα.
- **Μετάβ. σε ημ/νία** για να μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε στο ημερολόγιο.
- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ή για να ρυθμίσετε τη μορφή τους, το διαχωριστικό (για παράδειγμα το σύμβολο -) ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (**Αρχή εβδομάδας**). Με την επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.



Οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

- **Ημερήσια προβολή:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τις σημειώσεις για την επιλεγμένη ημέρα. Πατήστε **Προβολή** για να ανοίξετε τη σημείωση που επιλέξατε ("προβολή σημείωσης") ή αν δεν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα πατήστε **Σημ/ση** για να δημιουργήσετε μια νέα.



Συμβουλή: Για να προβάλετε τις σημειώσεις της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας, πατήστε ◀ ή ▶.

Στην ημερήσια προβολή, πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες: *Νέα σημείωση, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μεταφορά, Επανάληψη, Μετάβ. σε ημ/νία, Αποστολή σημ., Αντιγραφή, Ρυθμίσεις, Μετάβ. στις υποχ..* Επιλέξτε

- *Επανάληψη* για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα επαναλαμβάνεται η σημείωση, για παράδειγμα *Κάθε εβδομάδα*.
- *Αποστολή σημ.* για να στείλετε τη σημείωση σε μια συμβατή συσκευή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή σύνδεσης Bluetooth ή ως σημείωση ημερολογίου ή μήνυμα κειμένου.
- *Μεταφορά* ή *Αντιγραφή* για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημέρα.
- *Μετάβ. στις υποχ.* για να έχετε πρόσβαση στο μενού *Λίστα υποχρεώσ.* όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία και στη συνέχεια να την αντιγράψετε στο ημερολόγιο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Λίστα υποχρεώσ.* στη σελίδα 135.



- **Προβολή σημείωσης:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τη σημείωση που ανοίξατε στην ημερήσια προβολή. Αν έχετε ρυθμίσει ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, στο πάνω μέρος της σημείωσης εμφανίζεται η ένδειξη .

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σημειώσεις της επιλεγμένης ημέρας πατώντας  ή . Πατήστε **Επεξεργ.** για να τροποποιήσετε τη σημείωση που εμφανίζεται.

Στη προβολή σημείωσης, πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες: *Διαγραφή, Μεταφορά, Επανάληψη, Αποστολή σημ., Αντιγραφή, Ρυθμίσεις, Μετάβ. στις υποχ..*

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σημείωση στην μηνιαία ή την ημερήσια προβολή. Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 48.

Στη μηνιαία προβολή, μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Στην ημερήσια προβολή, πατήστε **Σημ/ση** αν δεν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**.

Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη:** Πληκτρολογήστε το θέμα της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ..**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ..**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της σύσκεψης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.



-  **Υπενθύμιση:** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ..** Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.
-  **Κλήση:** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Αποθήκ..**, πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **Αποθήκ..**. Ή: Αν θέλετε να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ..**, επιλέξτε **Αναζήτηση** και επιλέξτε το όνομα που θέλετε.

Πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

-  **Γενέθλια:** Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και πατήστε **Αποθήκ..**. Ή: Αν θέλετε να αναζητήσετε το όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ..**, επιλέξτε **Αναζήτηση**, επιλέξτε το όνομα που θέλετε, επεξεργαστείτε το όνομα όπως επιθυμείτε και πατήστε **Αποθήκ..**.

Πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

-  **Υπόμνημα:** Πληκτρολογήστε το θέμα του υπομνήματος και πατήστε **Αποθήκ..**. Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης του υπομνήματος και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.



Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν εμφανίζεται μια σημείωση της κατηγορίας **Κλήση**, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Λίστα υποχρεώσ.

Στη λίστα υποχρεώσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που έχετε να εκτελέσετε και να διαχειριστείτε τις εργασίες σας με διάφορους τρόπους.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **22**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.** Η λίστα με τις τρέχουσες εργασίες εμφανίζεται με σειρά προτεραιότητας.

- Για να προσθέσετε μια νέα εργασία, πατήστε **Σημ/ση** αν η λίστα εργασιών είναι κενή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη** αν υπάρχουν ήδη εργασίες στη λίστα. Πληκτρολογήστε το θέμα της εργασίας και πατήστε **Αποθήκ.** Επιλέξτε την προτεραιότητα της εργασίας, για παράδειγμα **Υψηλή**.
- Στη λίστα εργασιών πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε για να προσθέσετε μια νέα εργασία, να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά προθεσμία, να ανοίξετε το ημερολόγιο προκειμένου, για παράδειγμα, να προσθέσετε μια σημείωση ή να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως ολοκληρωμένες.



Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την επιλεγμένη εργασία, να τη στείλετε σε συμβατό τηλέφωνο ή να την αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο (χωρίς προθεσμία και ειδοποίηση).

- Για να προβάλετε μια εργασία, μεταβείτε στη συγκεκριμένη εργασία της λίστας και πατήστε **Προβολή**. Για να επεξεργαστείτε την εργασία που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**.

Για να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που αφορούν την προβαλλόμενη εργασία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την προθεσμία και την ειδοποίηση της εργασίας. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη ή μη ολοκληρωμένη, να διαγράψετε την εργασία, να αλλάξετε την προτεραιότητά της, να τη στείλετε σε συμβατή συσκευή, να ανοίξετε το ημερολόγιο ή να αποθηκεύσετε την εργασία στο ημερολόγιο.

Πορτοφόλι

Στο μενού **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, για να εξοφλείτε τις αγορές που κάνετε με το τηλέφωνό σας σε υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Πορτοφόλι**. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πορτοφόλι πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Άλλες επιλογές** και **Πληρ. πορτοφ.** σε διάφορες υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης, ανατρέξτε στη σελίδα 164.



Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το πορτοφόλι, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πορτοφολιού. Στη ρύθμιση **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**; πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό στη ρύθμιση **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**:. Το αίτημα του κωδικού εμφανίζεται όταν ανοίγετε το πορτοφόλι, εάν η ρύθμιση **Αίτημα κωδικού** είναι ενεργοποιημένη.

Αν θέλετε να διαγράψετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε *#7370925538# σε κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου.

Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας και τις υπόλοιπες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξόφληση των αγορών. Αυτές οι πληροφορίες ταξινομούνται σε ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται "κάρτες".

Για να αποθηκεύσετε στοιχεία που αφορούν μια κάρτα, επιλέξτε **Κάρτες** στο μενού **Πορτοφόλι**, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**. Επιλέξτε

- **Στοιχεία κάρτας** για να αποθηκεύσετε, για παράδειγμα, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας
- **Στοιχεία χρήστη** για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας
- **Στοιχ. αποστολής** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας.



- **Στοιχεία χρέωσης** για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας αν η διεύθυνση τιμολόγησης διαφέρει από τη διεύθυνση αποστολής, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση χρήσης μιας εταιρικής πιστωτικής κάρτας
- **Στοιχ. απόδειξης** για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail, στις οποίες ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να στέλνει την απόδειξη της αγοράς σας

Για να αντιγράψετε, να σβήσετε ή να μετονομάσετε μια κάρτα, επιλέξτε **Κάρτες** στο μενού **Πορτοφόλι**, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι.

Επιλέξτε **Προσωπ. σημ.** στο μενού **Πορτοφόλι**. Το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τις υπάρχουσες σημειώσεις, αν υπάρχουν.

- Για να δημιουργήσετε μια προσωπική σημείωση, πατήστε **Νέα** αν η λίστα σημειώσεων είναι κενή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας** αν υπάρχουν ήδη σημειώσεις στη λίστα. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και τον τίτλο της.
- Αν υπάρχουν ήδη σημειώσεις στη λίστα, μπορείτε να πατήστε **Επιλογ.** και να επιλέξετε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να προσθέσετε μια καινούρια, να ταξινομήσετε τις σημειώσεις σύμφωνα με το όνομα ή την ημερομηνία ή να τις διαγράψετε.
- Για να προβάλετε μια σημείωση στη λίστα, πατήστε **Προβολή**. Όταν εμφανιστεί η σημείωση, πατήστε **Επεξεργ.** για να την τροποποιήσετε ή πατήστε **Επιλογ.**



και επιλέξτε μια επιλογή για να στείλετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου, για να την αντιγράψετε στο ημερολόγιο, να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από τη σημείωση (**Αριθμό μόνο**) ή για να τη διαγράψετε.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο μενού **Πορτοφόλι**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αιτήματος κωδικού πορτοφολιού
- **Αλλαγή κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού

Εξόφληση των αγορών σας με το πορτοφόλι

1. Μεταβείτε σε μια υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζει τη λειτουργία του πορτοφολιού σας και επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης** στη σελίδα 163.
2. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες στην υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης.
3. Για να εξοφλήσετε την αγορά σας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πληρ. πορτοφ.**
4. Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε.
5. Αν θέλετε το τηλέφωνο να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία του πορτοφολιού, πατήστε **Συμπλ.** Το πλήκτρο επιλογής εμφανίζεται μόνο εφόσον η υπηρεσία υποστηρίζει το πρότυπο Electronic Commerce Modeling Language.

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο μη αυτόματα, επιλέγοντας τα πεδία της κάρτας ένα προς ένα.



6. Δώστε έγκριση για την αγορά. Το έντυπο προωθείται.
7. Για να κλείσετε το πορτοφόλι, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Κλείσ.πορτοφ.*. Μετά τη χρήση του πορτοφολιού, αδειάστε την προσωρινή μνήμη και ανατρέξτε στη σελίδα **170**.

■ Παιχνίδια (Μενού 9)



Το τηλέφωνο περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια Java. Επίσης μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας νέα παιχνίδια με τη λειτουργία *Λήψεις παιχνιδ.* σε αυτό το μενού.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Java που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα **Εφαρμογές (Μενού 10)** στη σελίδα **142**. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **22**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Παιχνίδια*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων των παιχνιδιών

Στο μενού *Παιχνίδια*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση (*Δονήσεις*) για τα παιχνίδια.



Όταν η λειτουργία *Ειδοποίηση δόνησης* στο μενού *Ρυθμίσεις ήχων* (ανατρέξτε στη σελίδα 116) είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμα και αν η ρύθμιση *Δονήσεις* είναι ενεργοποιημένη.

Για να παίξετε ένα παιχνίδι

Στο μενού *Παιχνίδια*, επιλέξτε *Επιλ. παιχνιδιού*. Μεταβείτε στο παιχνίδι ή το σύνολο παιχνιδιών που θέλετε στη λίστα παιχνιδιών. Πατήστε **Άνοιγμα** ή  για να ξεκινήσετε το παιχνίδι ή να ανοίξετε το σύνολο παιχνιδιών.

Αν ανοίξατε ένα σύνολο παιχνιδιών, μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και για να ξεκινήσει πατήστε **Άνοιγμα** ή .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας **Επιλογ.** στη λίστα παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών** στη σελίδα 143.

Λήψη παιχνιδιού

Στο μενού *Παιχνίδια*, επιλέξτε *Λήψεις παιχνιδ.*. Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του μενού *Υπηρεσίες*, ανατρέξτε στη σελίδα 167.

Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της σελίδας στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, αλλάζτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Υπηρεσίες*, επιστρέψτε στο μενού *Παιχνίδια* και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στη σελίδα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στις υπηρεσίες περιήγησης.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών του προγράμματος περιήγησης, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού *Εφαρμογές* αντί στο μενού *Παιχνίδια*.

Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που εμπιστεύεστε.

Έλεγχος της κατάστασης μνήμης για παιχνίδια

Για να προβάλετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμο για παιχνίδια Java, επιλέξτε *Μνήμη* στο μενού *Παιχνίδια*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Έλεγχος της κατάστασης μνήμης* στη σελίδα 145.

■ Εφαρμογές (Μενού 10)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει Java 2 Micro Edition (J2ME™), μια έκδοση της τεχνολογίας Java που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας χρήσης.

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου προσφέρουν εφαρμογές Java. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει πρώτα να τη μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές Java χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 22.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στο μενού **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Επιλογή εφαρμογ.** και την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Πατήστε **Άνοιγμα** ή  για να ξεκινήσετε την εφαρμογή ή να ανοίξετε το σύνολο εφαρμογών.

Αν ανοίξατε ένα σύνολο εφαρμογών, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και για να ξεκινήσει πατήστε **Άνοιγμα** ή .

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες πατώντας **Επιλογ.** στη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Πρόσβαση Ιστού** για να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να ζητά την άδειά σας για να συνδεθεί στο δίκτυο (**Πρώτα ερώτηση**). Αν επιλέξετε **Επιτρέπεται**, το αίτημα άδειας δεν εμφανίζεται και η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο. Αν επιλέξετε **Δεν επιτρέπεται**, η σύνδεση δεν επιτρέπεται.



- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από μια σελίδα προγράμματος περιήγησης (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για να έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης που αφορά την εφαρμογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν η εφαρμογή περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP της τοποθεσίας.
- **Σύνδεση μέσω** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας εάν τις χρειάζεται η εφαρμογή. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη μιας εφαρμογής Java

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με τους εξής τρόπους:

- Στο μενού **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Λήψεις εφαρμογ.**. Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε **Περισσ. σ/δείκτες** για να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του μενού **Υπηρεσίες**, ανατρέξτε στη σελίδα 167.

Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της σελίδας στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού **Υπηρεσίες**, επιστρέψτε στο μενού **Εφαρμογές** και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στη σελίδα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στις υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών του προγράμματος περιήγησης, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες** για να έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης από την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Java που θέλετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας** στη σελίδα 164.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Λήψεις παιχνιδ.** στο μενού **Παιχνίδια**, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη παιχνιδιού** στη σελίδα 141.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Application Installer που περιλαμβάνεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να μεταφέρετε τις νέες εφαρμογές από έναν συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.



Η Νokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε περιεχόμενο από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να το/την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί στο μενού **Εφαρμογές**.

Έλεγχος της κατάστασης μνήμης

Για να ελέγξετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμο για εφαρμογές Java, επιλέξτε **Μνήμη** στο μενού **Εφαρμογές**.



■ Πρόσθετα (Μενού 11)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή, το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης και το χρονόμετρο και να ηχογραφήσετε φωνητικές εντολές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Πρόσθετα* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνο διαθέτει αριθμομηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κατά προσέγγιση συναλλαγματικές μετατροπές.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.

1. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ο αριθμός 0, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης. Πατήστε  για την υποδιαστολή.
2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο*, *Τετραγ. ρίζα* ή *Αλλαγή προσήμου*.





Συμβουλή: Εναλλακτικά, πατήστε μία φορά  για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό της πράξης, αν χρειάζεται.
4. Για το σύνολο πατήστε **Αποτέλ..**
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για τη νέα πράξη.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές μετατροπής. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε το πλήκτρο  για το σύμβολο της υποδιαστολής) και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιείται στις συναλλαγματικές μετατροπές μέχρι να την αλλάξετε.
2. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε μια συναλλαγματική μετατροπή σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες μενού με χρήση μιας φωνητικής εντολής. Η φωνητική εντολή μπορεί να είναι για παράδειγμα το όνομα μιας λειτουργίας.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητικές εντολές**.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, διαβάστε τις **Σημειώσεις για τη χρήση της φωνητικής κλήσης** στη σελίδα 99.

Προσθήκη φωνητικής εντολής σε λειτουργία μενού

Στο μενού **Φωνητικές εντολές**, ανοίξτε για παράδειγμα το φάκελο **Προφίλ**, ο οποίος περιέχει τη λειτουργία που θέλετε, παραδείγματος χάρι τη λειτουργία **Αθόρυβο**, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Προσθ..** Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη (εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φωνητική εντολή.

Αν στη λειτουργία αντιστοιχεί ήδη φωνητική εντολή, δίπλα στο όνομά της εμφανίζεται η ένδειξη .

Αν τοποθετήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνο και αποθηκεύσετε νέες φωνητικές εντολές, όλες οι φωνητικές εντολές σας θα διαγραφούν.

Χρήση μιας φωνητικής εντολής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής () ή το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης () σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Το τηλέφωνο αναπαράγει την εντολή και εκτελεί την αντίστοιχη λειτουργία.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης** στη σελίδα 100.



Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φωνητικής εντολής

Στο μενού **Φωνητικές εντολές** μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε.

Για να ακούσετε την εντολή, πατήστε **Αναπαρ.** Για να την αλλάξετε ή να τη διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Διαγραφή**.

Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης**.

Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (σε ώρες και λεπτά) μετά από το οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

- Για να αλλάξετε το χρόνο της αντίστροφης μέτρησης, μεταβείτε στο μενού **Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης** και επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και εμφανίζεται η σημείωση, εφόσον υπάρχει ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να διαγράψετε τη σημείωση, πατήστε **OK**.



Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων, για παράδειγμα, σε διάφορα αθλήματα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ή χρόνων γύρων

Στο μενού *Χρονόμετρο*, επιλέξτε *Ενδιάμ. χρόνοι* ή *Χρόνοι γύρων* και πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** για να μετρήσετε έναν ενδιάμεσο χρόνο, **Γύροι** για να μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου ή **Διακοπ.** για να διακόψετε τη χρονομέτρηση. Μπορείτε να μετακινηθείτε στους ενδιάμεσους χρόνους και τους χρόνους γύρων που εμφανίζονται κάτω από τον συνολικό χρόνο.

Όταν διακοπεί η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τους χρόνους γύρων ή τους ενδιάμεσους χρόνους ως ένα χρονικό διάστημα. Για να μηδενίσετε τους χρόνους ή να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Μηδενισμός* ή *Έναρξη*.

Συνέχιση της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες ενώ το χρονόμετρο λειτουργεί, πατήστε . Όταν το χρονόμετρο λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Για να δείτε τη μέτρηση, μεταβείτε στο μενού *Χρονόμετρο* και επιλέξτε *Συνέχεια*.



Σημείωση: Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Προβολή και διαγραφή παλαιότερων χρόνων

Στο μενού *Χρονόμετρο*, επιλέξτε

- *Εμφ. τελευταίου* για να προβάλετε τους χρόνους που μετρήθηκαν πιο πρόσφατα
- *Προβολή χρόνων* για να προβάλετε έναν αποθηκευμένο χρόνο
- *Διαγρ. χρόνων* για να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους. Για να διαγράψετε όλους τους χρόνους, επιλέξτε *Διαγραφή όλων* και πατήστε **Ναι**. Για να διαγράψετε τους χρόνους ξεχωριστά, επιλέξτε *Έναν-έναν*, μεταβείτε στο χρόνο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε *Διαγρ.* και **Ναι**.

■ Συνδεσιμότη. (Μενού 12)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε μια συμβατή συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS.

Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Θύρα USB για γρήγορες τοπικές συνδέσεις](#) στη σελίδα 21, στην ενότητα [Υποδοχές](#) στη σελίδα 25 και στην ενότητα [Nokia PC Suite](#) στη σελίδα 174.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία GPRS, ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS και HSCSD για γρήγορη μετάδοση δεδομένων](#) στη σελίδα 19.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Συνδεσιμότη.* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Τεχνολογία ασύρματων συσκευών Bluetooth

Το τηλέφωνο υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε ασύρματα το τηλέφωνο σε μια συσκευή συμβατή με το πρότυπο Bluetooth, σε απόσταση μέχρι 10 μέτρων. Από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Συνδεσιμότητα* και *Bluetooth*.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται στην ευθεία οπτικής επαφής. Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του τηλεφώνου σας και κάποιας άλλης συσκευής Bluetooth, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση της συσκευής και τον αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.



Σημείωση: Η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης μέσω Bluetooth καταναλώνει τη μπαταρία με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth: Από το μενού *Bluetooth*, επιλέξτε *Bluetooth* και *Ναι*.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

- Αν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για πρώτη φορά, το τηλέφωνο ζητά το όνομα της συσκευής Bluetooth του τηλεφώνου σας.
Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή αλλάξτε το. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στους άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.
2. Επιλέξτε *Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου* στο μενού *Bluetooth* για να εκτελέσετε αναζήτηση για συμβατές συσκευές Bluetooth, όπως για παράδειγμα το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDW-2. Οι συσκευές της αναζήτησης εμφανίζονται σε μια λίστα.
 3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με το τηλέφωνο.
 4. Καταχωρήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να συσχετίσετε ("αντιστοιχίσετε") και να συνδέσετε τη συσκευή με το τηλέφωνο.

Αντιστοίχιση είναι η δημιουργία σύνδεσης με μια συμβατή συσκευή Bluetooth καταχωρώντας τον κωδικό της την πρώτη φορά που συνδέετε με αυτή το τηλέφωνο. Τα εξαρτήματα της Nokia διαθέτουν σταθερούς κωδικούς που παρέχονται μαζί με το κάθε εξάρτημα.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη *Συνδέθηκε με* και το όνομα της συσκευής.

5. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.



Αν θέλετε να ελέγξετε ποια συσκευή Bluetooth device είναι συνδεδεμένη μια δεδομένη στιγμή με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Προβολή ενεργής συσκευής** από το μενού **Bluetooth**. Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση με την επιλεγμένη συσκευή, πατήστε **Αποσύνδεση**.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Όχι**.

Προβολή των αξιόπιστων συσκευών

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες συσκευές Bluetooth έχουν ρυθμιστεί για σύνδεση με το τηλέφωνο. Στο μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Προβολή αξιόπιστων συσκευών** και μετακινηθείτε στην επιθυμητή συσκευή.

Αν θέλετε να διαγράψετε την αντιστοίχιση με τη συσκευή, πατήστε **Διαγρ..**

Αν πατήσετε **Επιλογ.**, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε

- **Σύνδεση** για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη συσκευή
- **Εκχώρηση παρωνύμου** για να ορίσετε ένα ψευδώνυμο (ορατό μόνο σε εσάς) για την επιλεγμένη συσκευή
- **Αίτημα για εξουσιοδότηση σύνδεσης** για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα με την επιλεγμένη συσκευή (**Όχι**) ή αφού το επιτρέψετε εσείς (**Ναι**).



Ρυθμίσεις Bluetooth

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth. Στο μενού *Bluetooth*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις Bluetooth* και

- *Ορατότητα του τηλεφώνου μου* για να αλλάξετε τον τρόπο που είναι ορατό το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε *Ορατό σε όλους* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο (προεπιλεγμένη ρύθμιση) σε όλες τις συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο μόνο στις αξιόπιστες συσκευές.
- *Όνομα τηλεφώνου μου* για να αλλάξετε το όνομα συσκευής Bluetooth για το τηλέφωνό σας, το οποίο είναι ορατό σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

Υπέρυθρες

Το τηλέφωνο διαθέτει μια θύρα υπέρυθρων την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή που είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μέσω της υπέρυθρης σύνδεσης μπορείτε να μεταφέρετε, για παράδειγμα, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Συνδεσιμότητα* και *Υπέρυθρες*.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων του τηλεφώνου και της άλλης συσκευής βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.



Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.

- Για να λάβετε δεδομένα, ενεργοποιήστε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας πατώντας **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέγοντας **Συνδεσιμότη.** και **Υπέρυθρες**. Ζητήστε από το χρήστη του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα να ξεκινήσει τη μεταφορά.

- Για την αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε τη λειτουργία από την οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα μέσω της υπέρυθρης σύνδεσης.

Για παράδειγμα, για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου ενώ την προβάλετε στο μενού **Ημερολόγιο**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή σημ.** και **Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη **FR** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων είναι ενεργή και το τηλέφωνο είναι έτοιμο για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.
- Όταν η ένδειξη **FR** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.



GPRS

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε πότε το τηλέφωνο θα συνδέεται στο δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις GPRS για τη χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Συνδεσιμότητα* και *GPRS*.

Επιλογή της κατάστασης σύνδεσης GPRS

Στο μενού *GPRS* επιλέξτε *Σύνδεση GPRS* και *Συνεχής σύνδεση* ή *Όταν απαιτείται*.

- Αν επιλέξετε *Συνεχής σύνδεση*, το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν το ενεργοποιείτε. Το τηλέφωνο παραμένει εγγεγραμμένο στο δίκτυο GPRS ακόμα και όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Όταν έχετε επιλέξει *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **G**.

- Αν επιλέξετε *Όταν απαιτείται*, το τηλέφωνο εγγράφεται στο δίκτυο GPRS μόνο όταν μεταβαίνετε σε κάποια υπηρεσία, για παράδειγμα σε μια τοποθεσία WAP, μέσω σύνδεσης GPRS. Το τηλέφωνο δεν παραμένει εγγεγραμμένο στο δίκτυο GPRS μετά από τη σύνδεση.

Αν επιλέξετε *Όταν απαιτείται*, η δημιουργία σύνδεσης GPRS ενδέχεται να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αν επιλέξετε *Συνεχής σύνδεση*.



Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως μόντεμ για συνδέσεις GPRS όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε έναν συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων, Bluetooth ή με καλώδιο (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Σύνδεση με υπολογιστή](#) στη σελίδα 174.

Για τον ορισμό των ρυθμίσεων για συνδέσεις GPRS από τον υπολογιστή σας: Στο μενού *GPRS*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS* και *Ενεργό σημείο πρόσβασης* ή *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης*. Επιλέξτε

- *Ενεργό σημείο πρόσβασης* για να ενεργοποιήσετε ένα σημείο πρόσβασης. Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ...** Το σημείο πρόσβασης είναι ένας διακομιστής με τον οποίο επικοινωνεί το τηλέφωνό σας για σύνδεση στο Internet.
- *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε
 - *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης* για να δημιουργήσετε ένα ψευδώνυμο για το ενεργό σημείο πρόσβασης. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS* για να ορίσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για τις συνδέσεις GPRS. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να λάβετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Αν το όνομα του σημείου πρόσβασης έχει οριστεί και στο τηλέφωνο και στο λογισμικό Nokia Modem Options του υπολογιστή σας, θα χρησιμοποιηθεί το όνομα που ορίστηκε στο λογισμικό Nokia Modem Options.



■ Υπηρεσίες (Μενού 13)



Αυτό το μενού περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα δελτία καιρού, οι ειδήσεις ή τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα τέλη αυτών των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης, απευθυνθείτε στο χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα



Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης παρακάτω.

2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία, ανατρέξτε στη σελίδα [163](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας, ανατρέξτε στη σελίδα [164](#).
4. Όταν θελήσετε να διακόψετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [166](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου Over The Air (OTA) από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα ή να τις ορίσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα Nokia PC suite. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.



Αν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι νέες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης.

Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, θα εμφανιστεί η ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων υπηρεσίας*; Για να ενεργοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Ναι** ή για να τις αποθηκεύσετε μόνο, πατήστε **Όχι**.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις σύνδεσης* και *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία.

2. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**
3. Επιλέξτε *Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας*.

Επιλέξτε ξεχωριστά κάθε ρύθμιση και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



- **Ονομασία ρυθμίσεων:** Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και πατήστε **OK**.
- **Διακομιστές μεσολάβησης:** Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*. Εάν ενεργοποιήσετε τους διακομιστές μεσολάβησης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στις επιλογές *Κύριος διακομιστής μεσολάβ.* και *Δευτερεύων διακομ. μεσολάβησης*.
- **Ρυθμίσεις φορέα.** Ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **Σημείο πρόσβασης GPRS:** Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**. Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης.
 - **Τύπος ελέγχου στοιχείων:** Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
 - **Τύπος έναρξης σύνδεσης:** Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*.
Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τη ρύθμιση *Κωδικός πρόσβασης* που έχετε ορίσει.
 - **Όνομα χρήστη:** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - **Κωδικός πρόσβασης:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν η ρύθμιση *Τύπος έναρξης σύνδεσης* έχει οριστεί στην τιμή *Αυτόματα*.



Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία του προγράμματος περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*.
Μεταβείτε στο σύνολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία με την προηγούμενη φορά, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

2. Συνδεθείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας: Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Αρχική σελίδα*.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την κεντρική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

- Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* και ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας: Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Μεταβ. στη δ/νση*, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα <http://> μπροστά από τη διεύθυνση καθώς αυτό θα προστεθεί αυτόματα.



Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της.

Οι λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση στη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  για να υποδείξει ότι η σύνδεση GPRS έχει διακοπεί προσωρινά (μόνο σε δίκτυα GSM).

Χρήση του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας σε μια σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, για παράδειγμα ένα δεσμό που εμφανίζεται ως υπογραμμισμένο κείμενο, πατήστε **Επιλογή** ή .



Συμβουλή: Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής εξαρτάται από το στοιχείο που έχετε επιλέξει στη σελίδα.

- Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  - . Για την εισαγωγή ενός ειδικού χαρακτήρα, πατήστε , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση ή** .
- Ορισμένες ή όλες από τις παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες κατά την περιήγηση. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να διαθέτει και άλλες επιλογές.



Αρχική σελίδα: Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Συντομεύσεις: Για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.

Σελιδοδείκτες: Για να ανοίξετε τη λίστα με τους σελιδοδείκτες που έχουν ήδη αποθηκευτεί, ανατρέξτε στη σελίδα [167](#).

Προσθήκη σ/δ: Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα που εμφανίζεται ως σελιδοδείκτης.

Λήψη συνδέσμων: Για να προβάλετε μια λίστα σελιδοδεικτών για λήψη περιεχομένου.

Άλλες επιλογές: Για να προβάλετε μια λίστα πρόσθετων επιλογών. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά, *Χρήση στοιχείου* (για να αντιγράψετε για παράδειγμα έναν αριθμό τηλεφώνου από τη σελίδα), *Μετάβ. στη δ/νση*, *Εισερχόμ. υπηρ.* (ανατρέξτε στη σελίδα [169](#)), *Ρυθμίσεις εμφάν.* (ανατρέξτε στη σελίδα [166](#)), *Ασφάλεια* (περιλαμβάνει για παράδειγμα cookies και πιστοποιητικά), *Σβήσ. προσ. μνήμ.* (ανατρέξτε στη σελίδα [170](#)) και λειτουργίες που αφορούν το πορτοφόλι.

Επαναφόρτωση: Για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.

Έξοδος: Ανατρέξτε στην ενότητα [Τερματισμός μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης](#) στη σελίδα [166](#).



Τερματισμός μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης

Για να διακόψετε την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από περιήγηση**,, πατήστε **Ναι**. Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές .

Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

- Κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή στο μενού **Υπηρεσίες** επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**.
- Επιλέξτε
 - Αναδίπλωση κειμένου** για να ορίσετε αν το κείμενο θα συνεχίζει στην επόμενη γραμμή αν δεν χωράει σε μία.
 - Εμφάνιση εικόνων** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις εικόνες στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης. Η απόκρυψη των εικόνων μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
 - Μέγεθος γραμματοσειράς** για να επιλέξετε το μέγεθος για το κείμενο που εμφανίζεται στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης.



- **Ειδοποιήσεις** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν η σύνδεση ή τα στοιχεία λήψης δεν είναι ασφαλή.

Ρυθμίσεις cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η υπηρεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη. Τα cookies διαγράφονται αν σβήσετε την προσωρινή μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα [170](#).

1. Κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές, Ασφάλεια** και **Ρυθμίσεις cookies** ή στο μενού **Υπηρεσίες** επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις cookies**.
2. Επιλέξτε **Cookies** και **Αποδοχή** ή **Απόρριψη**.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στο τηλέφωνο. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα [22](#).

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** ή επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** στο μενού **Υπηρεσίες**.



2. Μετακινηθείτε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογή** (ή ) για να συνδεθείτε στη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη ή πατήστε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες:

Προβολή, Επεξεργασία ή Διαγραφή για να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη απευθείας σε συμβατή συσκευή (επιλέξτε **Ως σελιδοδείκτης**) ή για να στείλετε το σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου (επιλέξτε **Ως μήνυμα κειμέν.**).

Νέος σελ/δείκτης για να δημιουργήσετε έναν νέο σελιδοδείκτη χωρίς σύνδεση με την αντίστοιχη σελίδα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Για να δείτε ολόκληρο τον τίτλο ή ολόκληρη τη διεύθυνση ενός σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Σημειώστε ότι στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε σε αυτές τις τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε, για παράδειγμα, με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.



Λήψη σελιδοδείκτη

Αφού λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως ένα μήνυμα Over The Air (OTA), πατήστε **Αποθήκ.** για να τον προσθέσετε στη λίστα με τους σελιδοδείκτες ή πατήστε **Επιλογ.** και **Προβολή** για να προβάλετε τον τίτλο και τη διεύθυνση του σελιδοδείκτη ή **Απόρριψη** για να τον διαγράψετε.

Εισερχόμε. υπηρ.

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν, για παράδειγμα, τίτλους ειδήσεων σε μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας που παρέχει τις ειδήσεις.

Για να δείτε ένα μήνυμα υπηρεσίας που λάβατε:

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση

Όταν εμφανιστεί μια σημείωση για ένα νέο μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Προβολή** για να δείτε αμέσως το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Για να δείτε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Εισερχόμε. υπηρ.** και μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε.

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση

Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Άλλες επιλογές**, **Εισερχόμε. υπηρ.** και μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε.

2. Πατήστε **Λήψη** ή **Επιλογ.**



- Αν πατήσετε **Λήψη** (ή ) , το τηλέφωνο λαμβάνει το περιεχόμενο που δηλώνεται στο μήνυμα υπηρεσίας.
- Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να επιλέξετε **Στοιχεία** για να δείτε στοιχεία που αφορούν το μήνυμα υπηρεσίας ή **Διαγραφή** για να διαγράψετε το μήνυμα.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**. Επιλέξτε

- **Μηνύματα υπηρεσίας** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας.
- **Αυτόματη σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης όταν λαμβάνει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη:

- Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**
- Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**



Λειτουργίες ασφαλείας για συνδέσεις προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, ενδέχεται να απαιτούνται λειτουργίες ασφαλείας. Για αυτές τις συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν δύο είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή και πιστοποιητικά αξιοπιστίας.

- **Πιστοποιητικά διακομιστή**

Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για τη δημιουργία σύνδεσης με υψηλότερη ασφάλεια με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών πριν τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται. Εάν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή Internet, εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή Internet δεν είναι αυθεντικό ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό αξιοπιστίας στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει μια ένδειξη.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανίζεται η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.



Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ του διακομιστή Internet και του διακομιστή περιεχομένου είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ του διακομιστή Internet και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Πιστοποιητικά αξιοπιστίας**

Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Μπορείτε να κάνετε λήψη των πιστοποιητικών αξιοπιστίας από μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, εάν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση των πιστοποιητικών αξιοπιστίας. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

■ **Μετάβαση (Μενού 14)**

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε πατώντας **Μετάβ.** σε κατάσταση αναμονής.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα 107.



■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 15)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 15. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου σας όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία SIM. Επιλέξτε *Με επιβεβαίωση* στη ρύθμιση *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*, ανατρέξτε στη σελίδα 113.

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών SIM σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



6. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet όπως το World Wide Web (WWW) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπηρεσίες δικτύου) όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth ή με καλώδιο DKU-2 για USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με πολλούς τύπους σύνδεσης με υπολογιστή και εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων.

Με το λογισμικό Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε το περιεχόμενο του τηλεφωνικού καταλόγου και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας, να δημιουργήσετε νέους ήχους κλήσης και να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support/phones/6650.

■ Nokia PC Suite

Το λογισμικό Nokia PC Suite περιλαμβάνεται στο CD-ROM που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite, εγκαταστήστε το σε έναν συμβατό υπολογιστή και συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με σύνδεση



υπερύθρων ή σύνδεση Bluetooth ή χρησιμοποιήστε το καλώδιο DKU-2 για USB (το οποίο διατίθεται ξεχωριστά).

Το λογισμικό Nokia PC Suite περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για κάθε εφαρμογή.

- **Nokia Application Installer** για να εγκαθιστάτε εφαρμογές Java από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
- **Nokia Multimedia Player** για να προβάλλετε τα αρχεία multimedia του τηλεφώνου, όπως ήχους, βίντεο κλιπ και εικόνες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες με τα αγαπημένα σας αρχεία multimedia.
- **Nokia Image Converter** για να τροποποιείτε εικόνες και να τις μεταφέρετε σε ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ως ταππετσαρίες, εικόνες επαφής και εικόνες MMS.
- **Nokia Sound Converter** για να μετατρέπετε ήχους κλήσης General MIDI σε πολυφωνικούς ήχους κλήσης για το τηλέφωνό σας.
- **Nokia Content Copier** για να αντιγράφετε ή να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό υπολογιστή ή σε άλλο τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia Settings Manager** για να διαχειρίζεστε τους σελιδοδείκτες WAP και τις ρυθμίσεις υπηρεσιών.
- **Nokia Phone Editor** για να στέλνετε μηνύματα κειμένου και να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου και των μηνυμάτων του τηλεφώνου σας.



- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα του μενού *Έκθεση* του τηλεφώνου στον υπολογιστή σας και να ανοίγετε άλλες εφαρμογές του Nokia PC Suite.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τα περιεχόμενα του τηλεφωνικού καταλόγου και τις σημειώσεις ημερολογίου στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- Τα **προγράμματα οδήγησης για modem του Nokia 6650** που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως modem.
- **Nokia Modem Options** για να ορίσετε ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Connection Manager** για να επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου σας.

Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Χρήση του τηλεφώνου ως modem

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το Nokia PC Suite. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνόδευε.

Σημειώστε ότι δεν συνιστάται η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια σύνδεσης με υπολογιστή, επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.



Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε και μην κρατάτε το τηλέφωνο στο χέρι όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.



7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το φακό της κάμερας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia. Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μία θήκη μεταφοράς εγκεκριμένη από τη Nokia."

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.



■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της



ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.



Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να βθήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.



Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητας για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη



τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό θερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,64 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατά τ' άλλα θα μένει ανεπηρεάστη. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισπανία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βλαμμένα καλώδια ή άλλα περιφερηή ιδιαιτέρως τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκλειδωμα ή κλειδωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παροχέα του δικτύου για το ξεκλειδωμα ή κλειδωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεικτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιείται από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσυνθριθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελαιοδύς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεόταν με εξάρτημα που δεν κατασκευάζεται από και διατίθεται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετικό από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκυκλώσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελαιοδύς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάνγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάνγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκπρακτικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): -

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα