

Utökad användarhandbok



9356063

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHM-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © Nokia Corporation 2003. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I ENLIGHET MED "MPEG-4 VISUAL STANDARD" ÄR FÖRBUDEN, SÄVIDA INTE ANVÄNDNINGEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH KOSTNADSFRIIT ERHÅLLITS FRÅN KONSUMENT SOM DÄRVID INTE UTÖVAT NÄRINGSVERKSAMHET, OCH (ii) SOM ENDAST ÄR AVSETT FÖR ENSKILT BRUK; SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM ÄR SÄRSKILT LICENSIERAD AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	12
Allmän information.....	16
Medföljande etiketter.....	16
Koder.....	16
Nokia 6650 – en telefon för både fritid och arbete.....	18
Kamera och multimediameddelanden.....	18
Stöd för GSM- och UMTS-nät.....	18
GPRS och HSCSD för snabb dataöverföring.....	19
GPRS	19
HSCSD	19
Röstknapp	20
Java-program.....	20
USB-port för snabba lokala anslutningar.....	20
Ta emot inställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air).....	21
Delat minne.....	21
1. Din telefon	22
Knappar	22
Tre väljarknappar.....	23
Kontakter	24
Displaysymboler i passningsläge.....	24
Bakgrund och skärmsläckare	25
Viktiga symboler.....	25
Använda kamerans linsskydd	28



2. Komma igång.....	29
Sätta i SIM-kortet och batteriet	29
Installation.....	29
Ta ur batteriet.....	31
Ladda batteriet.....	31
Slå på och stänga av telefonen	32
Använda kameran.....	33
3. Grundfunktioner	36
Ringa ett samtal	36
Ringa ett telefonnummer som är sparat i telefonboken	37
Ringa upp ett av de senast uppringda numren	37
Ringa upp röstbrevlådan.....	37
Röststyrd uppringning	37
Snabbuppringning.....	38
Konferenssamtal.....	38
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	39
Samtal väntar.....	39
Funktioner som är tillgängliga under ett samtal.....	40
Använda högtalaren	40
Använda röstknappen.....	41
Inspelning	41
Röstigenkänning.....	42
Knapplås.....	42
Skriva text.....	43
Automatisk textigenkänning	43
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	43
Använda automatisk textigenkänning.....	44
Skriva sammansatta ord	46



Använda normal textinmatning.....	46
4. Använda menyn	48
Använda en menyfunktion.....	48
Menyfunktioner.....	50
5. Menyfunktioner	58
Meddelanden (meny 1)	58
Text- och bildmeddelanden (SMS).....	58
Skriva och sända ett text- eller bildmeddelande	58
Läsa och svara på ett text- eller bildmeddelande.....	61
Mappar för text- och bildmeddelanden.....	62
Multimediameddelanden (MMS).....	63
Skriva och sända ett multimediameddelande	64
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	67
Inställningar för multimediameddelanden	69
Ta bort meddelanden	70
Chat.....	70
Röstmeddelanden.....	71
Infomeddelanden	72
Meddelandeinst.	73
Inställningar för textmeddelanden.....	73
Inställningar för multimediameddelanden.....	74
Övriga inställn.	75
Servicekomm.	76
Distributionslistor	76
Samtalsreg. (meny 2).....	78
Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer	78
Samtalsmätare och tidmätare.....	79



Kontakter (meny 3)	80
Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn.....	81
Välja telefonboksinställningar.....	81
Spara namn och telefonnummer.....	81
Spara flera nummer och textobjekt per namn.....	82
Ändra standardnummer.....	83
Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer	84
Söka efter ett namn i telefonboken.....	84
Ändra namn, nummer eller textobjekt.....	85
Byta bild för ett namn.....	85
Radera kontakter från telefonboken.....	86
Radera nummer, textobjekt eller den bild som bifogats till ett namn.....	86
Kopiera kontakter.....	87
Röststyrd uppringning	88
Använda röststyrd uppringning	88
Spela in ett röstmärke.....	88
Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke	89
Spela upp, ändra eller radera ett röstmärke.....	89
Sända och ta emot ett visitkort.....	89
Snabbuppringn.....	90
Servicenummer.....	91
Mina nummer.....	91
Samtalsgrupper.....	92
Ändra samtalsgrupp för ett namn	93
Sända ett meddelande från telefonboken	93
Profil (meny 4)	93
Inställningar (meny 5).....	94
Egna genvägar	95



Tids- och datuminställningar	95
Samtalsinställningar	96
Telefoninställningar.....	98
Displayinställningar.....	100
Toninställningar.....	102
Lägga till nya ringsignaler i telefonen.....	103
Tillbehörsinställningar	104
Säkerhetsinställningar.....	105
Grundinställ telefonen.....	106
Kamera (meny 6).....	107
Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.....	107
Justera kamerainställningarna	108
Galleri (meny 7).....	108
Användarrättigheter.....	112
Planerare (meny 8).....	113
Alarm	113
Kalender.....	114
Använda olika kalendervyer.....	114
Göra en kalenderanteckning	116
När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning.....	117
Att göra	118
Plånbok.....	119
Spara och ändra personlig kortinformation.....	119
Personliga noteringar	120
Plånboksinställningar	120
Betala dina inköp med plånboken	121
Spel (meny 9).....	121
Justera spelinställningar	122



Starta ett spel	122
Ladda ner ett spel	123
Kontrollera minnesstatus för spel	123
Program (meny 10)	123
Starta ett program.....	124
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning....	124
Ladda ner ett Java-program	125
Kontrollera minnesstatus.....	126
Extra funkt. (meny 11).....	127
Kalkylator	127
Konvertera valuta	128
Röstkommandon.....	128
Lägga till ett röstkommando för en menyfunktion.....	128
Använda ett röstkommando	129
Spela upp, ändra eller radera ett röstkommando.....	129
Timer.....	129
Stoppur.....	130
Ta mellantider eller varvtider	130
Visa och radera tagna tider	131
Anslutbarhet (meny 12).....	131
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation.....	132
Konfigurera en Bluetooth-anslutning	133
Inaktivera Bluetooth-funktionen	134
Visa ihopkopplade enheter.....	134
Bluetooth-inställningar	134
Infraröd	135
GPRS	136
Välja GPRS som anslutningsläge.....	136



Inställningar för GPRS-modem.....	137
Tjänster (meny 13)	138
Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster	138
Ställa in telefonen för en webbtjänst	139
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	139
Skriva in serviceinställningarna manuellt	140
Ansluta till en webbtjänst	141
Läsa sidor på en tjänst.....	142
Använda telefonens knappar medan du läser.....	142
Avsluta en webbanslutning.....	143
Utseendeinställningar	144
Inställningar för cookies	144
Bokmärken	145
Ta emot ett bokmärke	146
Tjänsteinkorg.....	146
Inställningar för tjänsteinkorg.....	147
Tömma cacheminnet.....	147
Säkerhetsfunktioner för webbanslutningar.....	148
Certifikat.....	148
Gå till (meny 14).....	149
SIM-tjänster (meny 15)	149
6. Datoranslutning	150
Nokia PC Suite.....	150
Använda telefonen som ett modem.....	152
7. Batteriinformation.....	153
Laddning och urladdning.....	153



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	155
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	157



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå



nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och UMTS-nät.

Dual mode är en nätberoende funktion som innebär att telefonen fungerar i både GSM/EGSM- och UMTS-nät. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Denna trådlösa telefon är en terminal av typen 3GPP GSM Release 99 som kan hantera GPRS och som är utformad att även hantera Release 97 GPRS-nät. Det finns emellertid ingen garanti för att alla Release 97 GPRS-nätfunktioner fungerar. Kontakta tjänsteleverantören eller närmaste Nokia-återförsäljare för mer information.

Den här telefonen kan hantera WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. För vissa av telefonens funktioner krävs stöd i nätet, t.ex. MMS, webbläsning och nedladdning av innehåll via webbläsaren eller över MMS.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.



■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-12, DCV-14 och LCH-12.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod medföljer telefonen. Säkerhetskoden skyddar telefonen mot användning av obehöriga.

Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och ställ in att telefonen ska begära koden med funktionerna *Ändring av lösenord* och *Säkerhetsnivå* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan 105). Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

- **PIN-kod:** PIN-koden (Personal Identification Number) kan medfölja SIM-kortet. Den förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. Om du aktiverar funktionen *PIN-kodsbegäran* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan 105) måste du ange koden varje gång du slår på telefonen.

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på **OK**. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Skriv den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.



- **PIN2-kod:** Denna kod som kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd ombeds du mata in PUK2-koden.
- **PUK- och PUK2-koder:** PUK- och PUK2-koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.
- **Spärrlösenord:** Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* på menyn *Säkerhetsinställningar*, se sidan [105](#).
- **Plånbokskod:** Plånbokskoden behövs för att använda plånbokstjänsten, se sidan [119](#).
- **UPIN- och UPUK-koder:** UPIN-koden kan medfölja USIM-kortet. USIM-kortet är en utökad version av SIM-kortet och kan hanteras av UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden skyddar USIM-kortet mot obehörig användning. UPUK-koden kan medfölja USIM-kortet och krävs för att aktivera en blockerad UPIN-kod.



Nokia 6650 – en telefon för både fritid och arbete

Nokia 6650-telefonen är en mångsidig multimediatelefon som har flera praktiska funktioner som du kan använda dagligen. Några av dessa funktioner beskrivs här.

■ Kamera och multimediameddelanden

Telefonen har en inbyggd kamera som kan användas för att ta foton och spela in korta videoklipp med ljud. När du har tagit ett foto kan du bifoga det till ett multimediameddelande som du sänder via MMS (Multimedia Messaging Service) till en kompatibel enhet (nätjänst).

Du kan också använda foton som bakgrund i passningsläge eller som miniatyrer i telefonboken.

■ Stöd för GSM- och UMTS-nät

Telefonen kan användas i GSM 900-, GSM 1800- och UMTS-nät.

UMTS-nätet ger snabb kommunikation och samtidig användning av flera samtalsfunktioner. När telefonen använder ett UMTS-nät kan du t.ex. ta ett foto under samtal och sända det i ett multimediameddelande utan att du behöver avsluta samtalet först (nätjänst).

GSM eller UMTS väljs automatiskt beroende på nätparametrar och samtrafiksavtal mellan nätoperatörerna.



■ GPRS och HSCSD för snabb dataöverföring

Du kan använda GPRS (General Packet Radio Service) och HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) för att få datatjänster i hög hastighet på telefonen. Dessa är nättjänster.

GPRS

GPRS kan användas för webbtjänster, sända och ta emot text- och multimediameddelanden samt ladda ner Java™-spel och Java-program (nättjänster). När telefonen är ansluten till en kompatibel dator kan du även använda olika webbtjänster som Internet och e-post (nättjänst) via en fjärranslutning på datorn.

Använda GPRS-tjänsten:

- Du abonnerar på GPRS-tjänsten hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara GPRS-inställningar för de funktioner (t.ex. multimediameddelanden och webbtjänster) som du vill använda med GPRS-tjänsten.

HSCSD

HSCSD kan användas för att överföra data och surfa på Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.



■ Röstknap

Du kan börja en röstinspelning eller använda röststyrd uppringning med hjälp av röstknapen  på telefonens sida.

Starta röstinspelning genom att trycka på . Aktivera röststyrd uppringning genom att trycka på och hålla ner . Se även [Röststyrd uppringning](#) på sidan 88 och [Röstkommandon](#) på sidan 128.

■ Java-program

Telefonen har stöd för Java 2 Micro Edition (J2ME™), en version av Java-tekniken som är särskilt utformad för små elektroniska produkter. Telefonen har några förinstallerade Java-program och Java-spel.

Du kan installera nya program och spel från en dator med installationsprogrammet för Java eller via webbtjänster, t.ex. Club Nokia. Se [Program \(meny 10\)](#) på sidan 123.

■ USB-port för snabba lokala anslutningar

Telefonens Pop-Port™-kontakt har en USB-port (Universal Serial Bus) som medför snabb dataöverföring mellan telefonen och en dator via kabeln DKU-2. Datorn måste ha en kompatibel USB-port. DKU-2-kabeln säljes separat.

För att upprätta en USB-anslutning måste datorn ha något av följande operativsystem: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP.



■ Ta emot inställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air)

För att kunna använda nättjänster som WAP, MMS, GPRS behöver du ha rätt inställningar på telefonen. Du kan få inställningarna som ett OTA-meddelande (Over The Air) och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: telefonbok, text- och multimediameddelanden, bilder, foton, videoklipp och ringsignaler på menyn *Galleri*, bokmärken, kalender och att göra-anteckningar (noteringar) samt Java-spel och Java-program.

När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelat förutom den mängd minne som delas med andra funktioner).

Om du t.ex. sparar många bilder kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar ett meddelande om att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

Du kan kontrollera hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som använts med funktionen *Minnesstatus* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 98.



1. Din telefon

■ Knappar

1. Strömbrytare

Tryck på och håll ner knappen för att slå på och stänga av telefonen.

Om du trycker på den här knappen när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.


2. Röstknapp

Tryck på den här knappen för att starta en röstinspelning. Håll ner knappen för att aktivera röststyrd uppringning. Se även [Använda röstknappen](#) på sidan 41.

3. Volymknappar

Med den övre knappen höjer du volymen och med den nedre sänker du den.

4. Bläddringsknappar och

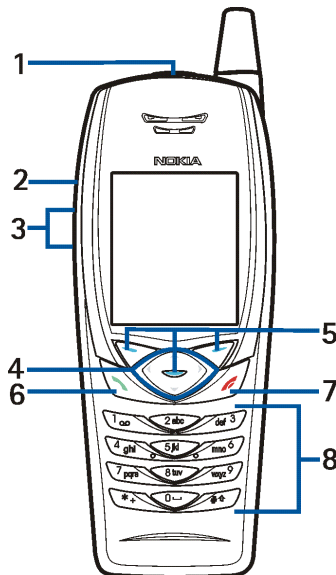

Med bläddringsknapparna kan du bläddra igenom olika listor, t.ex. kontakter i telefonboken och menyfunktioner, samt flytta markören när du skriver ett meddelande.

5. Tre väljarknappar

Varje knapp utför den funktion som visas ovanför den. Om du t.ex. trycker på **Meny** i passningsläge öppnas listan över menyfunktioner.

6.  ringer upp ett telefonnummer eller besvarar ett samtal. Tryck på den här knappen i passningsläge för att visa en lista över de senast uppringda telefonnumren.

7.  avslutar ett aktivt samtal eller avvisar ett samtal. **Avslutar funktioner.**

8.  -  används för att knappa in siffror och tecken.

 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

Tre väljarknappar

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna.

Den vänstra väljarknappen () öppnar vanligtvis en lista med alternativ för den funktion som visas. I passningsläge är denna väljarknapp **Galleri**.

Den mellersta väljarknappen () brukar utföra standardåtgärden för aktuell funktion. I passningsläge är denna väljarknapp **Meny**.


Den högra väljarknappen () medför normalt att du återgår till föregående nivå i menyfunktionerna. I passningsläge beror knappens funktion på inställningarna på menyn **Egna genvägar** som finns under menyn **Inställningar**, se



sidan 95. I passningsläge är denna knapp **Kont.** om den inte har tilldelats någon annan funktion. Annars är knappen **Gå till**, vilket gör att du snabbt kan använda funktionerna i listan.

■ Kontakter

1. Infraröd port (IR) för trådlös anslutning till en kompatibel enhet.
2. Kontakt för laddare
3. Pop-Port™-kontakt med en inbyggd USB-port. Se [USB-port för snabba lokala anslutningar](#) på sidan 20.

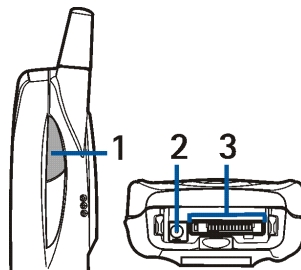


■ Displaysymboler i passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.



1. Visar namnet på det nät som används på telefonen eller en operatörslogotyp.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
 visas under stapeln när du använder telefonen i ett UMTS-nät.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Hjälpstexter för de tre väljarknapparna, se sidan [23](#).

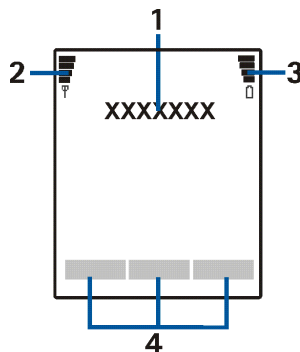

Bakgrund och skärmläckare

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge.

Skärmläckaren är en energisparfunktion som aktiveras i passningsläge när telefonen inte har använts under en förbestämd tid.

Mer information finns i [Displayinställningar](#) på sidan [100](#).

Viktiga symboler



Telefonen används i ett UMTS-nät. Den här symbolen visas om den stöds i nätet. Se även [Stöd för GSM- och UMTS-nät](#) på sidan [18](#).





Du har fått ett text- eller bildmeddelande. Se [Läsa och svara på ett text- eller bildmeddelande](#) på sidan 61.



Du har fått ett multimediameddelande. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 67.



Du har fått ett röstmeddelande (nättjänst). Tryck på [Lyssna](#) för att ringa upp din röstbrevlåda. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 71.



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Knapplås](#) på sidan 42.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringer ej](#) och [Ton för textmeddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Mer information finns i [Profilen \(meny 4\)](#) på sidan 93 och i [Toninställningar](#) på sidan 102.



Alarmklockan är på. Se sidan 113.



Timern är på. Se sidan 129.



Stoppuret är på i bakgrunden. Se sidan 130.



GPRS-anslutningen är aktiv.



GPRS-anslutningen har avbrutits, t.ex. om det finns ett inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning. Den här symbolen visas endast i GSM-nät.



En IR-anslutning är aktiv. När symbolen blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits. Se [Infraröd](#) på sidan 135.





Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Se [Vidarekoppla](#) på sidan 96.




Högtalaren är aktiv. Se [Använda högtalaren](#) på sidan 40.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 105.



Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler \(meny 4\)](#) på sidan 93.



eller  Ett headset, handsfree-utrustning eller en hörslinga är ansluten till telefonen.



Kameran används. Symbolen är röd när du spelar in ett videoklipp. Se [Använda kameran](#) på sidan 33.



Bluetooth-funktionen är på. När symbolen blinkar håller en Bluetooth-anslutning på att upprättas. Se [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#) på sidan 132.

När du vill aktivera telefonen att visa tid och datum i passningsläge, se [Klocka](#) och [Datum](#) på menyn [Tids- och datuminställningar](#), se sidan 95.




■ Använda kamerans linsskydd

Telefonen har en inbyggd kamera som du kan starta genom att öppna linsskyddet på telefonens baksida.

När du vill öppna skyddet drar du ner det som på bilden.

När du har använt kameran färdigt ska du stänga linsskyddet ordentligt.

Se även [Använda kameran](#) på sidan 33.

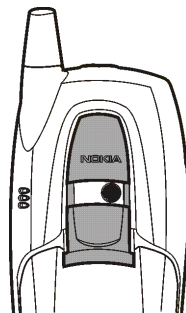


2. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.
- Innan du installerar eller tar ur SIM-kortet ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter.

Installation


1. Ta bort bakstycket: Tryck på bakstyckets spärrknapp (1) och lyft av bakstycket (2).

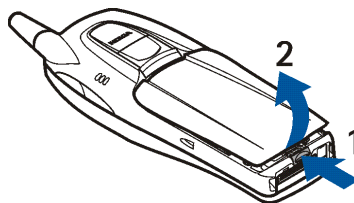


2. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (3). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

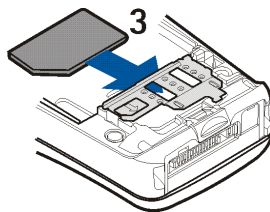

3. Rikta de guldfärgade kontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen (4). Tryck på batteriets andra ände så att batteriet kommer ordentligt på plats i telefonen.

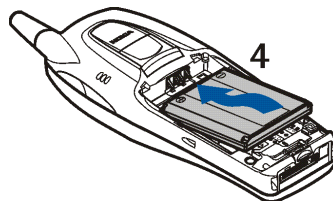


4. Placera bakstyckets båda hakar i motsvarande skårar på telefonen (5). Tryck in bakstycket tills det sitter på plats (6).

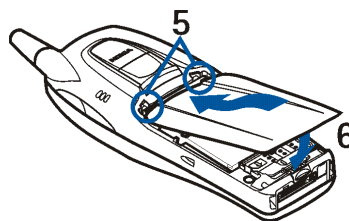

Ta ur batteriet

Om du behöver ta ur batteriet:

1. Ta av bakstycket.
2. Tryck batterihaken mot telefonens undersida (1).
3. Ta ur batteriet från telefonen (2).
4. Installera ett nytt batteri och sätt tillbaka bakstycket på samma sätt som när du installerar ett SIM-kort.

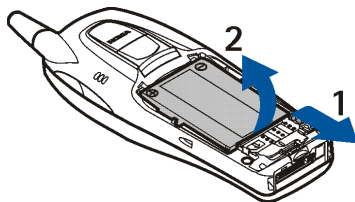


■ Ladda batteriet

- Ladda aldrig batteriet när bakstycket tagits av från telefonen. Se även [Batteriinformation](#) på sidan 153.
1. Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.
 2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Om telefonen är påslagen visas texten **Laddar** en kort stund i displayen och laddningsindikatorn börjar bläddra. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen.

- Det batteri som medföljer telefonen kan ta upp till två timmar att ladda med ACP-12-laddaren.

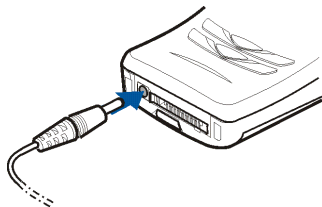

- Om *Laddarej* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
 - Du kan använda telefonen medan den laddas.
3. Batteriet är helt fulladdat när laddningsindikatorn slutat att bläddra. Koppla ur laddaren från nätuttaget och telefonen.


■ Slå på och stänga av telefonen



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren .


- Om du uppmanas att ange en PIN-kod, UPIN-kod eller säkerhetskod knappar du in koden och trycker på **OK**. Se även *Koder* på sidan 16.
- Om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

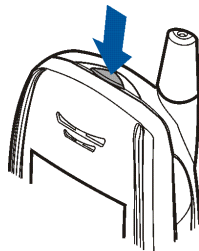

NORMALPOSITION: Håll telefonen som en vanlig telefonlur och med antennen riktad uppåt över axeln.



TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd och en extern antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antenner (blå färg på bilden) när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

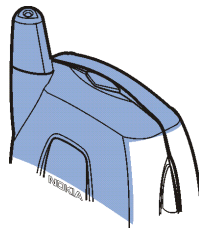

■ Använda kameran

Telefonen har en inbyggd kamera som kan användas för att ta foton och spela in korta videoklipp med ljud. Mer information om kamerainställningar finns i [Kamera \(meny 6\)](#) på sidan 107.

Foton och videoklipp använder delat minne, se sidan 21.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

1. Öppna luckan till kameralinsen på telefonens baksida. Se [Använda kamerans linsskydd](#) på sidan 28.

Omgivningen återges i displayen. Du kan använda displayen som sökare.

Genom att trycka på **Val** kan du använda följande funktioner. Välj

- **Ändra läge** för att ställa kameran i olika lägen.

Välj **Standardfoto** för att ta ett vanligt foto (i liggande format). Välj **Porträtt** för att ta ett foto som kan bifogas till ett namn som är sparat i



telefonboken. Välj *Video* om du vill spela in ett videoklipp. Välj *Nattläge* om du vill ta ett foto när det inte finns så mycket ljus och kameran behöver längre exponeringstid.

Du kan ställa in standardläget på menyn *Kamera*, se sidan 107.



Tips: Du kan snabbt ändra kameranläge genom att trycka och hålla ner ◀ eller ▶ när den levande bilden visas i displayen.

- *Självutlösare* för att ställa in kamerans självutlösare och ta en bild 10 sekunder efter att du trycker på *Börja*.

När självutlösaren aktiveras visas en andra räknare högst upp på displayen och ett pipande ljud hörs. Du kan stänga av ljudet med inställningen *Kameraljud* på menyn *Kamera*.

- *Mikrofon av* om du vill stänga av mikrofonen när kameran är i läget *Video*.
- *Öppna Galleri* när du vill visa foton i en mapp på menyn *Galleri*.

2. Tryck på *Ta foto* för att ta ett foto eller *Spela in* för att spela in ett videoklipp.

Om du inte trycker på *Ta foto* eller *Spela in* inom en minut måste du trycka på *Fortsätt* för att aktivera kameran igen.

- Högst upp i displayen kan du se hur många foton som kan sparas i telefonen. Hur många foton som kan sparas beror på inställningen *Bildkvalitet*, kamerans läge och utrymmet i det delade minnet.

Om avståndet till motivet är kortare än 30 cm kan det påverka bildens skärpa.



- När du spelar in ett videoklipp kan du se högst upp i displayen hur mycket inspelningstid som återstår. Som standard kan videoklippen vara högst 15 sekunder långa. Du kan ändra videoklippslängden med inställningen *Videoklippslängd* på menyn *Kamera*.

När du vill avsluta inspelningen och spara videoklippet trycker du på **Stopp**.

Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på **Paus**. När du vill fortsätta inspelningen trycker du på **Fortsätt**.

3. Foton eller videoklipp visas och sparas med standardnamn i mappen *Foton* eller *Videoklipp* på menyn *Galleri*. Du kan definiera standardnamn på menyn *Kamera*. Foton sparas i JPEG-format och videoklipp i 3GP-format.

Om du vill radera ett foto som visas trycker du på **Radera**. Om du vill visa ett videoklipp trycker du på **Spela**. Om du vill ta ett nytt foto eller spela in ett nytt videoklipp trycker du på **Tillbaka**.

Om du trycker på **Val** kan du välja ett alternativ, t.ex. för att byta namn på ett foto eller videoklipp som du har sparat, eller sända det i ett multimediameddelande (nättjänst) eller via IR- eller Bluetooth-anslutning till en kompatibel enhet. Du kan också bifoga ett porträttfoto (stående format) till ett namn eller telefonnummer i telefonboken.

Observera att videoklipp bara kan sändas i multimediameddelanden om videoklippslängden är högst 15 sekunder.



3. Grundfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du skriver fler nummer trycker du på  eller  för att flytta markören och på **Radera** för att radera tecknet till vänster om markören.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Tryck två gånger på  för plustecknet + (som ersätter prefixet) och knappa sedan in landsnummer, riktnummer (hoppa över nollan om tillämpligt) och telefonnummer.

2. Tryck på  för att ringa upp.

Justera ljudstyrkan: Tryck på volymknapparna på telefonens sida. Med den övre knappen höjer du volymen och med den nedre sänker du den.

Om du vill ta ett foto och sända det i ett multimediameddelande (endast i UMTS-nät): Öppna linsskyddet och tryck på **Ta foto**. Om du vill sända fotot till en kompatibel enhet (nätjänst) trycker du på **Val** och väljer **Sänd**. Mer information finns i [Skriva och sända ett multimediameddelande](#) på sidan 64.

Använda telefonen handsfree: Se [Använda högtalaren](#) på sidan 40.

Se även [Funktioner som är tillgängliga under ett samtal](#) på sidan 40.

3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.



Ringa ett telefonnummer som är sparat i telefonboken

Tryck på  eller  i passningsläge. Knappa in den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn som har sparats med telefonnumret. Bläddra till namnet med  eller . För att visa det standardtelefonnummer som sparats med namnet trycker du på **Info** eller trycker och håller ner . Tryck på  för att ringa upp.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren

Tryck på  i passningsläge för att visa en lista över upp till 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på  för att ringa upp.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret trycker du två gånger på  i passningsläge.

Ringa upp röstbrevlådan

Du kan snabbt ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) i passningsläge genom att hålla ner  eller trycka på  och .

Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 71.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken) som har kopplats till numret. Se [Röststyrd uppringning](#) på sidan 88.



Snabbuppringning

Om du har tilldelat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna  till  (se [Snabbuppringn.](#) på sidan 90) kan du ringa upp det telefonnumret på något av följande sätt:

- I passningsläge trycker du på önskad nummerknapp och sedan på  ELLER
- om funktionen [Snabbuppringning](#) (se sidan 97) är aktiverad håller du ner nummerknappen i passningsläge tills samtalet initieras.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i samma samtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer [Nytt samtal](#).
Knappa in telefonnumret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **Ring** eller . Det första samtalet parkeras.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet genom att trycka på **Val** och välja [Konferens](#).
4. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 och 3.
5. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj [Privat](#) och önskad deltagare. Efter avslutat samtal kan du gå med i konferenssamtalet igen genom att trycka på **Val** och välja [Konferens](#).
6. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.



■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på samtalet. Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på **Ljud av**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på , eller trycker på **Val** och väljer **Svara ej**. Det avvisade samtalet vidarekopplas om du har aktiverat ett alternativ för vidarekoppling, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget*.

Om ett kompatibelt headset, t.ex. HDB-4 eller HDW-2, är anslutet till telefonen kan du besvara och avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

När du får ett samtal kan telefonen visa nummer och namn på den som ringer. Namnet visas om du har sparat det med personens telefonnummer i telefonboken. Om du har sparat samma telefonnummer med flera namn, visas bara telefonnumret. Om nätet inte informerar om telefonnumret till den som ringer, visas texten *Privat nummer* eller *Samtal* i displayen.

Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen *Val för samtal väntar* på menyn *Samtalsinställningar* (se sidan 96). Detta är en nättjänst.

Tryck på **Svara** eller  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Eller: Tryck på **Val** och välj **Svara**. Det första samtalet parkeras.

Om du vill pendla mellan samtalen trycker du på **Pendla** eller . Om du vill avvisa ett väntande samtal trycker du på **Val** och väljer **Svara ej**. När du vill avsluta aktivt samtal trycker du på , eller så trycker du på **Val** och väljer **Avbryt**. Om du vill avsluta båda samtalen trycker du på **Val** och väljer **Avsluta alla**.



■ Funktioner som är tillgängliga under ett samtal

Du kan trycka på **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal* (nättjänst), *Konferens* (nättjänst), *Privat* (nättjänst), *Svara*, *Svara ej*, *Pendla* (nättjänst), *Sänd DTMF*, *Högtalare* eller *Telefon*, *Lås knappsats*, *Koppla* (nättjänst), *Headset*, *Handsfree*, *Aktivera IR*, *Spela in*.

Välj

- *Sänd DTMF* för att sända DTMF-tonsträngar, t.ex. ett lösenord. Skriv in DTMF-strängen eller hämta den från telefonboken. Du kan knappa in väntetecknet (w) och paustecknet (p) genom att trycka upprepade gånger på .
- *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från samtalen.
- *Headset* eller *Handsfree* för att flytta ett aktivt samtal till ett kompatibelt tillbehör när det ansluts till telefonen.
- *Aktivera IR* om du vill aktivera IR-porten (Infraröd) för att ta emot en dataöverföring från en kompatibel enhet.

■ Använda högtalaren

Telefonen har en högtalare så att du kan använda telefonen handsfree under ett samtal. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalarfunktionen.

- Slå på högtalaren under ett samtal: Tryck på **Val** och välj *Högtalare*, eller tryck på **Högt.** om det är tillgängligt.



- Stänga av högtalaren: Tryck på **Val** och välj **Telefon**, eller tryck på **Telefon** om det är tillgängligt.

Om du har anslutit en kompatibel bilmonteringssats, t.ex. CARK112 eller CARK126, eller ett headset, t.ex. HDB-4 eller HDW-2, till telefonen ersätts alternativet **Telefon** med **Handsfree** eller **Headset**, och väljarknappen **Telefon** ändras till **Handsfr.** respektive **Headset**.

Högtalaren stängs av automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringningsförsöket eller ansluter bilmonteringssatsen eller headsetet till telefonen.

■ Använda röstknappen

Röstknappen () finns på telefonens sida och kan användas för röstinspelning och röstigenkänning.

Inspelning

Du kan t.ex. spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Tryck på  för att starta en inspelning. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in.

Du avslutar inspelningen genom att trycka på . Inspelningen sparas i mappen **Inspeln.** på menyn **Galleri**, se sidan 108.



Du kan också starta en inspelning under ett samtal genom att trycka på **Val** och välja **Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna var femte sekund.

Röstigenkänning

Tryck på och håll ner  för att använda röststyrd uppringning (se sidan 37 och 88) eller aktivera röstkommandon, se sidan 128. Dessa funktioner kan bara användas i passningsläge.

■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i handväskan.

Låsa knapparna: Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund.

Låsa upp knapparna: Tryck på **Lås upp** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund.

När knappsatsen är låst:

- Symbolen  visas.
- Kameran kan användas som vanligt.
- Tryck på  när du vill besvara ett samtal. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.



Du kan ställa in knapplåset så att knapparna låses efter en viss tid. Se *Automatiskt knapplås* på sidan 99.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande eller en kalenderanteckning, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

Automatisk textigenkänning

Med automatisk textigenkänning kan du skriva in tecken genom att trycka en gång på varje knapp för ett tecken. Med denna metod används en ordlista som är inbyggd i telefonen.

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.





Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

När du ska använda den här metoden kontrollerar du först att  visas högst upp i displayen.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet kanske ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: Om du t.ex. vill skriva Nokia, trycker du på     .

- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på ,  eller .
- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera flera tecken.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  upprepade gånger och kontrollera symbolen, t.ex. **Abc**, överst i displayen.
- Om du vill infoga ett vanligt skiljetecken trycker du på  och sedan  upprepade gånger tills önskat tecken visas.
Om du inte kan hitta tecknet genom att trycka på , trycker du på knappen tills den mellersta väljarknappen ändras till **Symbol**. Tryck på **Symbol**, bläddra till det tecken du vill ha och tryck på **Använd** eller .
- Infoga ett specialtecken så här: Tryck på och håll ner , bläddra till det tecken du vill ha och tryck på **Använd** eller .



- Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck på och håll ner  för att fortsätta att skriva text.
2. Om ordet som visas är rätt trycker du på  (ett blanksteg infogas) och skriver nästa ord.
- Om ordet som visas är fel trycker du på **Val**, väljer *Ordförslag*, väljer det ord du vill ha och trycker på **Använd ELLER** tryck på  upprepade gånger tills det korrekta ordet visas.
Om du vill visa föregående matchning trycker du på *Föreg..*
 - Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte några fler ord i ordlistan som motsvarar knapptryckningarna. Lägga till ett nytt ord i ordlistan: Tryck på *Stava*, skriv in ordet med vanlig textinmatning och tryck på *Spara*. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.
 - Om du vill redigera ordet trycker du på  för att markera det och ändrar det sedan.
3. När du använder automatisk textigenkänning och trycker på **Val** kan du använda följande funktioner:
- *Ordförslag*: Visar en lista över ord som matchar tangenttryckningarna.
 - *Infoga ord / Ändra ord*: Du kan skriva ett ord med vanlig textinmatning och spara det i ordlistan. *Infoga ord* visas om inget ord är understruket (och markerat för redigering). *Ändra ord* visas när ett ord är understruket.
 - *Infoga symbol*: Du kan välja ett specialtecken i en lista. Bläddra till ett tecken (t.ex. %) och tryck på **Använd**. Du kan även bläddra till ett tecken



genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Upprepa med den återstående delen av ordet.

Använda normal textinmatning

Med vanligt textinmatning skriver du ett tecken genom att trycka på en knapp en eller flera gånger för varje tecken. När du ska använda den här metoden kontrollerar du först att  visas högst upp i displayen.

Tryck på en knapp en eller flera gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tillgängliga tecken är inte utsatta på knapparna. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språkinställningar*, se sidan 99.

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav väntar du tills markören visas och skriver sedan nästa bokstav.
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger. Alternativt: Tryck på , bläddra till ett tecken och tryck på **Använd**.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på , ,  eller .
- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera flera tecken.



- Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck på och håll ner  för att fortsätta att skriva text.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  upprepade gånger och kontrollera symbolen överst i displayen.



4. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till önskad funktion och väntar i ca 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**.

Hjälptexten kan aktiveras eller inaktiveras med funktionen *Aktivering av hjälptext* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 98.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Bläddra med  eller  till en huvudmeny, t.ex. *Inställningar*, och tryck på **Välj** för att öppna den.
3. Bläddra till en undermeny, t.ex. *Samtalsinställningar*, och tryck på **Välj**.
Om undermenyn innehåller flera undermenyer, t.ex. *Snabbuppringning*, upprepar du detta steg.
4. Bläddra till en inställning, t.ex. *Av*, och tryck på **Välj**.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn och återgå till passningsläge.



Genväg

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa genvägsnummer visas i displayens övre högra hörn.

Tryck på **Meny** i passningsläge. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningar.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Sända poster
4. Arkiv
5. Mallar
6. Mina mappar
7. Distributionslistor
8. Radera medd.

2. Multimediamedd.

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

3. Chat

4. Röstmeddelanden

1. Lyssna på röstmeddelanden
2. Nummer till röstbrevlåda

5. Infomeddelanden

1. Infotjänst
2. Ämnen
3. Språk



- 4. Infoämnen på SIM-kort¹
- 5. Läs²
- 6. Meddelandeinst.
 - 1. Textmeddelanden
 - 2. Multimediamedd.
 - 3. Övriga inställn.
- 7. Servicekomm.
- 2. Samtalsreg.
 - 1. Missade samtal
 - 2. Mottagna samtal
 - 3. Uppringda nummer
 - 4. Radera samtalslistor
 - 1. Alla
 - 2. Missade
 - 3. Mottagna
 - 4. Uppringda
 - 5. Samtalslängd
 - 1. Längd på senaste samtal
 - 2. Inkommande samtal
 - 3. Utgående samtal
 - 4. Längd på alla samtal
 - 5. Nollställ timers
 - 6. Datamätare för GPRS



-
- 1. Visas bara om rubriker på infomeddelanden kan sparas på SIM-kortet.
 - 2. Visas bara om infomeddelanden har tagits emot.



1. Data skickad under sessionen
2. Data mottagen under sessionen
3. All skickad data
4. All mottagen data
5. Nollställ mätare
7. Anslutningstimer för GPRS
 1. Längd, senaste sessionen
 2. Längd, alla sessioner
 3. Nollställ timers

3. Kontakter

1. Sök
2. Lägg till kontakt
3. Radera
4. Kopiera
5. Inställningar
 1. Använt minne
 2. Visning av Kontakter
 3. Minnesstatus
6. Snabbuppringn.
7. Servicenummer¹
8. Röstmärken
9. Mina nummer
10. Samtalsgrupper



1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



4. Profiler



1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 3. Begränsad
2. Ljudlös (samma undermenyer som i Normal)
3. Möte (samma undermenyer som i Normal)
4. Utomhus (samma undermenyer som i Normal)
5. Personsökare (samma undermenyer som i Normal)

5. Inställningar



1. Egna genvägar
2. Tids- och datuminställningar
 1. Klocka
 2. Datum
 3. Autom. uppdat. av datum & tid
3. Samtalsinställningar
 1. Vidarekoppla
 2. Svarsknapp
 3. Återuppringning
 4. Snabbuppringning
 5. Val för samtal väntar
 6. Samtalsinfo
 7. Sänd eget nummer
 8. Telefonlinje som används¹

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



- 4. Telefoninställningar
 - 1. Språkinställningar
 - 2. Automatiskt knappplås
 - 3. Visning av cellinfo
 - 4. Välkomsthälsning
 - 5. Val av operatör
 - 6. Bekräfta SIM-kortstjänster
 - 7. Aktivering av hjälptext
 - 8. Påslagningston
 - 9. Minnesstatus
- 5. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgtema
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Skärmsläckare efter
 - 5. Skärmskontrast
- 6. Toninställningar
 - 1. Ringsignalfunktion
 - 2. Rington
 - 3. Ringvolym
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Ton för textmeddelande
 - 6. Volym för knapptoner
 - 7. Varningstoner
 - 8. Ringer för



- 7. Tillbehörsinställningar¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Slinga
- 8. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran eller UPIN-kodsbegäran²
 - 2. Kodan används
 - 3. Samtalsspärrar
 - 4. Nummerbegränsning³
 - 5. Begränsad användargrupp
 - 6. Säkerhetsnivå
 - 7. Lösenord
- 9. Återställ fabriksinställningar
- 6. Kamera
 - 1. Standardfoto
 - 2. Porträtt
 - 3. Nattnläge
 - 4. Video
 - 5. Inställningar
- 7. Galleri



-
- 1. Visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt headset, handsfree eller slinga.
 - 2. Namnet på denna inställning beror på inställningen *Koden används*.
 - 3. Visas bara om de kan hanteras på SIM-kortet.



8. Planerare

1. Alarm
2. Kalender
3. Att göra
4. Plånbok



9. Spel

1. Välj spel
2. Nerladdn. av spel
3. Minne
4. Inställningar
 1. Spelljud
 2. Belysning för spel
 3. Skakningar



10. Program

1. Välj program
2. Nerl. av progr.
3. Minne



11. Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Röstkommandon
3. Timer
4. Stoppur



12. Anslutbarhet

1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Sök efter tillbehör med ljudfunktion
 3. Visa aktiv enhet
 4. Visa ihopkopplade enheter
 5. Bluetooth-inställningar
2. Infraröd
3. GPRS
 1. GPRS-anslutning
 2. Inställningar för GPRS-modem



13. Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
5. Gå till adress
6. Töm cache



14. Gå till



15. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det finns stöd på SIM-kortet. Namn och innehåll kan variera beroende på SIM-kort.



5. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, sända och spara text- och multimediameddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



Text- och bildmeddelanden (SMS)

Telefonen kan sända textmeddelanden utöver gränsen på 160 tecken (nättjänst). Om du sänder ett meddelande som överskrider denna gräns, skickas det som en serie på två eller tre meddelanden.

Textmeddelanden kan innehålla bilder. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.

Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinst.](#) på sidan 73.



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och sända ett text- eller bildmeddelande

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd.* ELLER tryck på  i passningsläge.
2. Skriv meddelandet, se [Skriva text](#) på sidan 43.



Högst upp i displayen kan du se att längdindikatorn för meddelanden räknar bakåt från 160. 10/2 betyder t.ex. att du fortfarande kan lägga till 10 tecken för att texten ska sändas som två meddelanden.

Specialtecken (Unicode), t.ex. ë eller á, tar upp mer utrymme. Om du har specialtecken i ditt meddelande, kanske inte indikatorn visar rätt meddelandelängd.

- Om du vill infoga en bild i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över mapper i ditt *Galleri* visas, se sidan 108. Bläddra till önskad bild, tryck på **Val** och välj *Bifoga*.

Bilden anges med  högst upp i meddelandet. Om du vill visa text och bild tillsammans trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*. Om du vill ändra bilden eller ta bort den från meddelandet trycker du på **Val** och väljer önskad funktion.

- Om du vill använda en textmall som grund för det nya meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Använd mall*. En lista över mallarna i mappen *Mallar* visas. Bläddra till önskad mall, tryck på **Val** och välj *Bifoga*.

Se även *Mallar i Mapper för text- och bildmeddelanden* på sidan 62.

- Om du vill infoga ett telefonnummer från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Tryck på *Sök* eller  och sök efter numret i telefonboken.
- Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt* och det namn som du vill ha. Om du vill infoga ett nummer eller textobjekt som är sparad med namnet trycker du på **Val**, väljer *Visa info* och väljer sedan numret eller textobjektet.



- Om du vill spara meddelandet i mappen *Arkiv* eller *Mallar* eller i en mapp som du har skapat i mappen *Mina mappar*, trycker du på **Val** och väljer *Spara meddelande*.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Sänd** eller , knappar in mottagarens telefonnummer eller söker efter det i telefonboken och trycker på **OK**.

Alternativt: Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ*. Välj

- *Sänd till många* för att sända meddelandet till flera mottagare. Bläddra till den första mottagaren och tryck på **Sänd**. Upprepa för alla övriga mottagare. När du har sänt meddelandet till alla mottagare trycker du på **Klar**.
- *Sänd till lista* för att sända meddelandet med hjälp av en distributionslista. Se *Distributionslistor* på sidan 76.
- *Sändningsprofil* för att sända meddelandet med de inställningar som du har definierat tidigare. Mer information finns i *Meddelandeinst.* på sidan 73.

Det sända meddelandet sparas i mappen *Sända poster*. Mer information om olika mappar för text- och bildmeddelanden finns på sidan 62.



Obs: När du skickar meddelanden kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.



Läsa och svara på ett text- eller bildmeddelande

När du får ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av *meddelanden mottagna*.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för textmeddelanden är fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddelanden. Se sidan 70. Textmeddelanden använder delat minne, se sidan 21.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet, eller tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*. Välj meddelande i listan. Ett oläst meddelande anges med .

2. Bläddra igenom meddelandet.
3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**. Välj
 - *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar.
 - *Mall* eller ett standardsvar, t.ex. *Tack*, om du vill använda en förinställd text som grund för det nya meddelandet.
4. När du vill sända svarsmeddelandet trycker du på **Sänd** eller .

Alternativt: Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ* och önskat alternativ. Du har samma alternativ när du sänder ett text- eller bildmeddelande, se sidan 58.

Andra funktioner som blir åtkomliga med knappen **Val**

Om du trycker på **Val** medan du läser ett meddelande kan du använda följande funktioner: *Radera*, *Använd info*, *Chat*, *Sänd vidare*, *Redigera* (för



textmeddelanden) / *Redigera text* (för bildmeddelanden), *Flytta, Ändra namn, Kopiera till kalend., Spara bild* (för bildmeddelanden), *Meddelandeinfo*.



Tips: Du kan använda de flesta av dessa funktioner utan att öppna ett meddelande. Om du t.ex. vill vidarebefordra ett meddelande, bläddrar du till meddelandet i listan, trycker på **Val** och väljer *Sänd vidare*.

Välj

- *Chat* om du vill ha en textbaserad konversation med den andra personen. Se sidan 70.
- *Använd info* om du vill ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbadress från meddelandet.
- *Flytta* för att flytta meddelandet till mappen *Arkiv* eller *Mallar* eller till en mapp som du har skapat i mappen *Mina mappar*.
- *Kopiera till kalend.* om du vill kopiera meddelandets text till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.
- *Spara bild* för att spara bilden på menyn *Galleri*, om du visar ett bildmeddelande.
- *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Mappar för text- och bildmeddelanden

Telefonen har olika mappar där sända och mottagna text- och bildmeddelanden sparas.



När du vill öppna en mapp trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och någon av följande mappar:

- **Inkorg** där telefonen sparar mottagna meddelanden.
- **Sända poster** där telefonen sparar sända meddelanden.
- **Arkiv** där du kan spara meddelanden och använda dem vid ett senare tillfälle.
- **Mallar** där du kan spara textmeddelanden som du vill använda som grund när du skriver eller svarar på ett meddelande.

Om du vill redigera en mall väljer du mallen, trycker på **Val** och väljer sedan önskad funktion.

- **Mina mappar** där du kan skapa nya mappar för dina meddelanden.

Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Lägg till** (om mapplistan är tom) eller trycker på **Val** och väljer **Lägg till mapp**. Om du vill ta bort eller byta namn på en mapp trycker du på **Val** och väljer önskad funktion.

Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, en bild, ett videoklipp och ett ljudklipp. Du kan sända och ta emot multimediameddelanden på upp till 100 kB.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med kompatibla funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Om **Tillåt mottagning av multimedia** är inställt på **Ja** eller **End. hemoperatör** kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.



Observera att multimediameddelanden inte kan tas emot i GSM-nät under ett samtal. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Sända och mottagna multimediameddelanden använder delat minne, se sidan 21.

Skriva och sända ett multimediameddelande

Innan du kan använda tjänsten för multimediameddelanden måste du definiera dess inställningar, se sidan 74. Mer information om inställningar, tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Innan du sänder ett multimediameddelande ska du läsa informationen på sidan 66.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden, Multimediamedd. och Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande, se **Skriva text** på sidan 43.
 - Du kan infoga en bild, ett ljudklipp eller ett videoklipp genom att trycka på **Val** och välja *Bifoga* och sedan önskat alternativ.
En lista över mapparna i telefonens *Galleri* visas. Bläddra till den fil du vill ha, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.
 - Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). När du vill lägga till en ny diabild i



meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga* och *Diabild*. Varje diabild kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp eller text och ett videoklipp.

Om du har lagt till flera diabilder i meddelandet kan du öppna en diabild genom att trycka på **Val** och välja *Föreg. diabild*, *Nästa diabild* or *Diabildslista*.

Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilderna genom att trycka på **Val** och välja *Tid för diabilder*.

Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Text längst upp* eller *Text längst ned*.

- Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ*, *Infoga kontakt* och namnet från namnlistan. Om du vill infoga ett textobjekt som är bifogat till namnet, t.ex. en postadress, trycker du på **Val** i namnlistan och väljer *Visa info* och önskat textobjekt.
Om du vill infoga ett nummer från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Välj namnet och sedan önskat nummer.
 - Om du vill ta bort ett objekt eller en diabild från meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Ta bort* och väljer sedan motsvarande funktion.
 - Du sparar meddelandet i mappen *Sparade poster* genom att trycka på **Val** och välja *Spara meddelande*.
3. När du vill lägga till ett ämne för meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Ändra ämne*. Skriv in ämnet och tryck på **OK**.

Du kan visa meddelandets storlek, ämne och mottagare genom att trycka på **Val** och välja *Fler alternativ* och *Meddelandeinfo*.



Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer **Förhandsvisa**. När du bläddrar i meddelandet ändras funktionen för den mellersta väljarknappen beroende på vilket objekt som visas, t.ex. ett videoklipp. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till redigeraren.

4. Om du vill sända meddelandet till ett telefonnummer trycker du på **Sänd** eller . Om du vill sända meddelandet till en e-postadress trycker du på **Val** och väljer **Sänd till e-post**.

Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du **Val** och **Sänd till många**.

5. Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta det från telefonboken. Tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Om trycker på **Val** och väljer **Sänd till många** i steg 4, trycker du på **Val**, väljer **Sök nummer** eller **Sök e-post** och väljer mottagarna en i taget från telefonboken. När du har valt alla mottagare trycker du på **Klar**. Tryck på **Sänd** eller  för att sända meddelandet.

Det sända meddelandet sparas i mappen **Utkorg** tills det har sänts. När meddelandet har sänts sparas det i mappen **Sända poster** om **Spara sända meddelanden** är inställt på **Ja**. Se **Inställningar för multimediameddelanden** på sidan 74. Mer information om olika mapper för multimediameddelanden finns på sidan 69.

Sända multimediameddelanden

- Det kan ta längre tid att sända ett multimediameddelande än ett textmeddelande.



När meddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda telefonens övriga funktioner.

Om sändningen avbryts försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.

- Om du sänder ett multimediameddelande till en telefon som inte stöder multimediameddelanden kanske nätet skickar ett textmeddelande till mottagaren som innehåller en adress till en webbplats där mottagaren kan visa multimediameddelandet (nättjänst).

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget* visas.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddelanden, se sidan 70. Multimediameddelanden använder delat minne, se sidan 21.

Läs också information om mottagning av multimediameddelanden på sidan 69.

1. Tryck på *Visa* för att visa det nya meddelandet, eller tryck på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*. Välj meddelande i listan. Ett oläst meddelande anges med .



2. Bläddra igenom meddelandet. Funktionen på den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilket objekt som visas, t.ex. ett videoklipp. Om meddelandet innehåller en presentation spelas den upp automatiskt.
- När du vill svara på meddelandet trycker du på **Svara** om meddelandets textdel visas, eller på **Val** och väljer **Svara** om någon annan del av meddelandet visas.
 - Om du vill lyssna på ett ljudklipp eller ett videoklipp trycker du på **Spela**.
Om du vill stänga av eller slå på ljudet medan du visar ett videoklipp trycker du på **Val** och väljer **Stäng av ljud** respektive **Sätt på ljud**. Om du vill stoppa eller göra en paus i uppspelningen trycker du på **Stopp** eller **Paus**.
 - När du vill spara en bild, ett ljudklipp eller ett videoklipp på menyn **Galleri** trycker du på **Val** och väljer motsvarande funktion.
 - Om du vill visa en bild i större storlek trycker du på **Zooma**. Du kan bläddra till bilden med , ,  och .
 - Genom att trycka på **Val** kan du använda följande funktioner: **Ange kontrast** (för foton), **Info**, **Radera medd.**, **Till nummer**, **Till e-post**, **Till många**, **Meddelandeinfo**, **Använd info**. Välj
 - Info** för att visa information om aktuellt objekt, t.ex. namn, storlek och format.
 - Meddelandeinfo** för att visa information om ett multimediameddelande, t.ex. mottagare, ämne och storlek.
 - Använd info** om du vill ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbadress från meddelandet.





Tips: Du kan använda de flesta av dessa funktioner utan att öppna ett meddelande. Om du t.ex. vill vidarebefordra ett meddelande till ett annat nummer, bläddrar du till meddelandet i listan, trycker på **Val** och väljer *Till nummer*.

Mottagning av multimediameddelanden

- Om du får ett multimediameddelande som är för stort för telefonen (över 100 kB), kanske nätet sänder ett textmeddelande som innehåller en adress till en webbplats där du kan visa multimediameddelandet (nättjänst).
- Om det mottagna meddelandet innehåller ett objekt, t.ex. ett bild- eller ljudklipp som inte kan hanteras av telefonen, kanske objektet ersätts med dess namn och texten *Objektformatet stöds ej*.
- Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Inställningar för multimediameddelanden

De multimediameddelanden som du har sänt och tagit emot sparas i olika mappar på telefonen.

När du vill öppna en mapp trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd*. och någon av följande mappar:

- *Inkorg* där telefonen sparar mottagna meddelanden.
- *Sända poster* där sända meddelanden sparas om *Spara sända meddelanden* på menyn *Multimediamedd*. är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 74.



- *Sparade poster* där du kan spara meddelanden och använda dem vid ett senare tillfälle.
- *Utkorg* där ett meddelande sparas tills det sänds. Tryck på **Val** för att t.ex. sända om ett meddelande som inte har kommit fram.

Ta bort meddelanden

Ta bort ett enskilt meddelande:

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* eller *Multimediamedd.* och sedan en meddelandemapp.
2. Välj det meddelande som du vill ta bort, tryck på **Val** och välj rätt funktion.

Ta bort alla meddelanden från en mapp eller från alla mappar:

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd..*
2. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **Ja**.

Om du vill radera alla textmeddelanden från alla mappar väljer du *Alla meddelanden* och trycker på **Ja**.

Chat

Chat är ett snabbt sätt att ha en konversation med hjälp av textmeddelanden. Varje chatmeddelande sänds som ett separat textmeddelande.

Meddelanden som tas emot och sänds under en chat sparas inte.



1. När du vill börja en chat trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer **Meddelanden** och **Chat**. Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i telefonboken) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.
Ett annat sätt att börja en chat: Tryck på **Val** medan du läser ett textmeddelande och välj **Chat**.
2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv ditt meddelande och tryck på **Sänd** eller  för att sända det.
4. Svarsmeddelandet från den andra personen visas ovanför meddelandet du sänder. Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3 ovan.
5. När du vill avsluta chatten trycker du på **Val** och väljer **Avsluta** i redigeraren.
Under en chat kan du trycka på **Val** och välja **Chat-historik** för att visa de senaste meddelandena i aktuell chat, eller välja **Chat-namn** om du vill ändra smeknamn.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du kanske måste abonnera på tjänsten innan du kan använda den.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj **Nummer till röstbrevlåda** för att spara numret till din röstbrevlåda eller **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp den.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se **Telefonlinje som används** på sidan 98.





Tips: Du kan öppna röstbrevlådan snabbt genom att trycka och hålla ner



Infomeddelanden

Med denna nättjänst kan du emot meddelanden om olika ämnen från din tjänsteleverantör.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden** och **Infotjänst**. Välj

- **Infotjänst** och sedan **På** eller **Av** för att aktivera eller inaktivera mottagning av infomeddelanden om aktiva ämnen eller **Ämnesindex** för att ställa in telefonen att ta emot en lista över ämnen från nätet.
- **Ämnen** för att markera ämnen som aktiva eller inaktiva, lägga till nya ämnen och ändra eller radera befintliga ämnen.
- **Språk** för att välja språk för infomeddelanden. Då visas endast meddelanden på det valda språket. Om du väljer **Alla** kommer infomeddelanden på alla språk att visas.
- **Infoämnen på SIM-kort** för att lägga till nya ämnen på SIM-kortet eller ta bort befintliga ämnen. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den.
- **Läs** för att visa ett mottaget infomeddelande. Välj ämne och visa meddelandena genom att bläddra igenom dem. Om du vill ta ett nummer från meddelandet trycker du på **Anv. nr.** Om du vill inaktivera ett ämne trycker du på **Val** och väljer **Stäng ämne**.

I UMTS-nät kanske det inte är möjligt att ta emot infomeddelanden.



Meddelandeinst.

Inställningarna för textmeddelanden styr hur textmeddelanden sänds.

Inställningarna för multimediameddelanden styr hur multimediameddelanden sänds, tas emot och visas.

Inställningen *Teckenstorlek* på undermenyn *Övriga inställn.* påverkar både text- och multimediameddelanden.

Inställningar för textmeddelanden

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*. Välj den inställningsgrupp (sändningsprofil) vars inställningar du vill ändra, om SIM-kortet stöder flera profiler. *Standardprofil* är den sändningsprofil som används om du inte väljer någon annan profil.

Välj

- *Nummer till medd.central* för att spara det telefonnummer som krävs för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.
- *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax* (nättjänst).
- *Meddelande sparas i* för att välja hur länge nätet ska försöka leverera meddelanden till dess mottagare (nättjänst).
- *Standardmottagarnummer* för att spara ett telefonnummer dit meddelanden sänds som standard när denna sändningsprofil används.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).



- *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som bärare för textmeddelanden som sänds. När detta alternativ är inställt på *Ja* sänds ett textmeddelande över en GPRS-anslutning om detta är möjligt.
- *Svara via samma central* för att tillåta mottagaren att sända ett svar via din meddelandecentral (nätjänst).
- *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på sändningsprofilen. Det går inte att ändra namnet på standardprofilen.

Skriva över inställningar

När minnet för textmeddelanden är fullt går det inte att ta emot fler meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla meddelanden skrivs över automatiskt av nya meddelanden.

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriva över i sända poster* eller *Skriver över i inkorg*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Sända poster* respektive *Inkorg*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.* Välj

- *Spara sända meddelanden* och *Ja* för att ställa in telefonen så att sända multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nätjänst).



- *Förminska bilden* för att välja om bilder ska skalas till en mindre storlek när de infogas i ett meddelande.
- *Tillåt mottagning av multimedia* för att tillåta (*Ja*) eller avvisa (*Nej*) mottagning av multimediameddelanden eller endast tillåta dem inom hemnätet (*End. hemoperatör*).
- *Inkommande multimediamedd.* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimediameddelanden hämtas automatiskt (*Hämta*), eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden.

Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

- *Inställningar för anslutning* för att definiera webbställningarna så att nya multimediameddelanden hämtas. Aktivera den anslutning där du vill spara inställningarna och ändra dem sedan. Se även *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 140.

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- *Tillåt reklam* för att tillåta eller avvisa reklam.

Denna inställning visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande multimediamedd.* är inställt på *Hämta ej*.

Övriga inställn.

Om du vill välja teckenstorlek för visning av text- och multimediameddelanden trycker du på *Meny* i passningsläge och väljer *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.



Servicekomm.

Du kan sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst).

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden** och **Servicekomm.** Skriv in önskade tecken. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned . Tryck på **Sänd** för att sända begäran.

Kontakta tjänsteleverantören för att få rätt kommandon.

Distributionslistor

Du kan skapa distributionslistor så att du kan sända text- och bildmeddelanden till flera mottagare samtidigt.

Observera att du kanske debiteras separat för varje meddelandemottagare i en distributionslista.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Distributionslistor**.
2. När du vill skapa en ny lista trycker du på **Lägg till** om det inte finns några befintliga distributionslistor, eller trycker på **Val** och väljer **Lägg till lista** om det redan finns listor. Ange ett namn för den nya listan och tryck på **OK**.

Om du vill visa namnen i en lista bläddrar du till listan och trycker på **Visa**.

Om du vill byta namn på en lista bläddrar du till listan, trycker på **Val** och väljer **Nytt namn**.

Om du vill ta bort alla namn från en lista bläddrar du till listan, trycker på **Val** och väljer **Töm lista**.



Om du vill ta bort en lista och alla inkluderade namn bläddrar du till listan, trycker på **Val** och väljer *Ta bort lista*.

3. Om du har öppnat en distributionslista genom att trycka på **Visa** i steg 2, kan du göra något av följande:
- Om du vill lägga till ett nytt namn i listan trycker du på **Lägg till** och väljer namnet i telefonens interna telefonbok.
 - Om du vill visa kontaktinformation om en mottagare bläddrar du till mottagarens namn, trycker på **Val** och väljer *Visa info*.
 - Om du vill ta bort en mottagare från listan bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Radera kontakt*.

Sända ett meddelande med en distributionslista

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden, Textmeddelanden* och *Skapa medd..*

Skriv meddelandet. Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ, Sänd till lista* och sedan den lista du vill ha.

Meddelanden som inte kan sändas

Meddelanden som inte kan sändas sparas i mappen *Ej levererade* på menyn *Distributionslistor*.

Om du vill sända om ett olevererat meddelande bläddrar du till meddelandet och trycker på **Igen**.

Om du vill använda andra funktioner i mappen *Ej levererade* trycker du på **Val** och väljer önskad funktion. Du kan visa mottagaren som det inte gick att sända



meddelandet till, visa meddelandet eller ta bort distributionslistan från mappen *Ej levererade*.

■ Samtalsreg. (meny 2)



På den här menyn kan du visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer samt dina samtals ungefärliga varaktighet.

Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

När du vill visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Samtalsreg..*
Välj

- *Missade samtal* för att visa de tio senaste telefonnummer från vilka personer har ringt dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas i passningsläge kan du trycka på **Lista** för att visa telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- *Mottagna samtal* för att visa de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- *Uppringda nummer* för att visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även **Ringa upp ett av de senaste uppringda numren** på sidan 37.



- **Radera samtalslistor** för att tömma listorna över missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer.

Välj om du vill ta bort telefonnumren i alla samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Information om missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

- Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.
- Om telefonnumret för ett registrerat samtal har sparats med ett namn i telefonboken visas namnet i samtalslistan. Tryck på **Visa** om du vill visa telefonnumret. Om du vill ringa upp numret trycker du på .
- Om du trycker på **Val** under **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer** kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller ringa upp telefonnumret, spara det i telefonboken, radera det från listan eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Samtalsreg.** Välj

- **Samtalslängd** för att visa den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa tidmätarna.



Varje telefonlinje kan ha en egen tidmätare. Se *Telefonlinje som används* på sidan 98.

- *Datamätare för GPRS* för att visa mängden data som har sänts och tagits emot under den senaste GPRS-anslutningen eller den totala mängden data som sänts och tagits emot. Räknarenheten är en byte.

Textmeddelanden som sänts och tas emot över en GPRS-anslutning tas inte med i datamätningen.

Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

- *Anslutningstimer för GPRS* för att visa varaktigheten på den senaste GPRS-anslutningen eller alla GPRS-anslutningar. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa tidmätarna.

■ Kontakter (meny 3)



Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Kontakter*.

Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten. Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer.

Kontakter som sparas i telefonens minne använder delat minne, se sidan 21.



Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn

Du kan också använda funktionerna genom att trycka på **Kont.** i passningsläge (eller genom att trycka på **Gå till** och välja **Kontakter**). Se även **Tre väljarknappar** på sidan 23.

Några av funktionerna kan även aktiveras på följande sätt: Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha, tryck på **Info**, bläddra till ett nummer eller textobjekt, tryck på **Val** och välj önskad funktion.

Om att visa kontakter under ett samtal trycker du på **Val** och väljer **Kontakter**.

Välja telefonboksinställningar

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Inställningar**. Välj

- **Använt minne** för att välja det kontaktminne som du vill använda. Om du vill söka efter namn och telefonnummer i båda minnena väljer du **Telefon & SIM**. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- **Visning av Kontakter** för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i telefonboken. Du kan t.ex. välja **Namn och bild** om du vill visa namn med bifogade bilder.
- **Minnesstatus** för att visa hur mycket ledigt minne det finns i varje kontaktminne.

Spara namn och telefonnummer

Namn och nummer sparas i det minne som du har valt, se **Använt minne** i **Välja telefonboksinställningar** på sidan 81.



1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Lägg till kontakt**.
2. Skriv in namnet (se **Använda normal textinmatning** på sidan 46) och tryck på **OK** för att spara det.
3. Skriv in telefonnumret, inklusive riktnumret, och tryck på **OK** för att spara det.
 - Om du vill kunna ringa numret även när du är utomlands trycker du snabbt på  två gånger (för tecknet +) och skriver in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.
4. När du vill återgå till passningsläge trycker du på **Klar**.



Tips: Du kan snabbt spara ett namn och telefonnummer genom att knappa in telefonnumret i passningsläge och trycka på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av nummer och textobjekt per namn i telefonens kontaktminne.

Det första telefonnumret som du sparar med ett namn blir dess standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypssymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn i telefonboken, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att du har valt **Telefon** eller **Telefon & SIM** som minne.
2. Tryck på  eller  i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info**.



4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nr*, *Lägg till info* eller *Ändra typ*.

- Om du vill lägga till ett telefonnummer väljer du *Lägg till nr* och någon av följande nummertyper:  *Allmänt*,  *Mobil*,  *Hem*,  *Kontor* eller  *Fax*.

Knappa in numret och tryck på **OK** för att spara det.

- Om du vill lägga till ett textobjekt väljer du *Lägg till info* och någon av följande nummertyper:  *E-postadress*,  *Webbadress*,  *Postadress* eller  *Notering*.

Skriv texten. Om du behöver ett specialtecken trycker du på , bläddrar till tecknet och trycker på **Använd**. Spara textobjektet genom att trycka på **OK**.

- Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du *Ändra typ* och väljer sedan önskad typ.

5. Tryck på  när du vill återgå till passningsläge.



Tips: Du kan snabbt spara ett nytt nummer till ett redan sparat namn genom att knappa in telefonnumret i passningsläge och trycka på **Val** och sedan välja *Lägg till t. kontakt*. Bläddra till önskat namn, tryck på *Lägg till* och välj nummertyp.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.



Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer

Du kan bifoga en bild till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens interna telefonbok: Bilden visas när du tar emot ett samtal från angivet telefonnummer.

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Lägg till bild*. En lista över mapparna i telefonens *Galleri* visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*.



Tips: Du kan snabbt bifoga ett nytt foto till ett namn eller telefonnummer genom att öppna linsskyddet, kontrollera att kameran är i läget *Porträtt* och trycka på **Ta foto**. Tryck på **Val**, välj *Bigofa till kontakt*, bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på **Bifoga**.

Om du vill byta bilden som är bifogad till namnet, se sidan 85.

Söka efter ett namn i telefonboken

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Sök*.
2. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn du söker efter. Du kan trycka på  eller  för att förflytta markören i namnet.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**.
 - Om namnet är sparat på SIM-kortet visas  högst upp i displayen.
4. Bläddra igenom telefonnumren och textobjekten som har bifogats till namnet. Om ett telefonnummer eller textobjekt inte får plats på en rad kan du visa det i sin helhet genom att trycka på **Visa** eller .





Tips: Du kan snabbt hitta ett namn eller telefonnummer genom att trycka på  eller  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet och bläddra till det namn du vill ha.

Om du vill visa namnets standardtelefonnummer håller du ner , om inställningen *Visning av Kontakter* är något annat än *Namn & nummer*.

Ändra namn, nummer eller textobjekt

1. Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**.
2. Om *Visning av Kontakter* är inställt på *Namn & nummer*, bläddrar du till önskat namn, nummer eller textobjekt och trycker på **Redigera**.

Om *Visning av Kontakter* är inställt på något annat än *Namn & nummer*, bläddrar du till önskat namn, nummer eller textobjekt. Tryck på **Val** och välj den funktion du vill ha, t.ex. *Ändra info* om du vill ändra ett textobjekt.

3. Ändra namnet, numret eller textobjektet och tryck på **OK**.

Byta bild för ett namn

1. Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**.
2. Om *Visning av Kontakter* är inställt på *Namn & nummer*, bläddrar du till önskad bild och trycker på **Ändra**.

Om *Visning av Kontakter* är inställt på något annat än *Namn & nummer* bläddrar du till önskad bild, trycker på **Val** och väljer *Ändra bild*.



3. Öppna aktuell mapp på menyn *Galleri*, välj den nya bilden, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*.

Radera kontakter från telefonboken

När du raderar ett namn och nummer, raderas även nummer, textobjekt och bilder som bifogats till namnet eller numret. När du raderar en bild från telefonboken tas den inte bort från menyn *Galleri*.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Radera*.
2. Om du vill ta bort namn och nummer ett i taget väljer du *En i taget* och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och sedan **Ja**.

Om du vill radera alla namn och nummer väljer du *Radera alla* och bläddrar till önskad telefonbok, dvs. *Telefon* eller *SIM-kort*. Tryck på **Radera** och **Ja**, knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

Radera nummer, textobjekt eller den bild som bifogats till ett namn

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn (och nummer) och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer, textobjekt eller bild som du vill radera, tryck på **Val** och välj funktion, t.ex. *Radera info* om du vill radera ett textobjekt. Tryck på **Ja**.



Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och kopiera namn och telefonnummer från telefonen till SIM-kortet och vice versa. Textobjekt eller bilder som är sparade på telefonen kopieras inte till SIM-kortet.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, dvs. *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*. *Standardnummer* visas bara när du kopierar från telefonen till SIM-kortet.
 - Om du väljer *En i taget* eller *Alla* för att kopiera alla nummer som lagts till i ett namn från telefonen till SIM-kortet, kan varje nummer sparas separat på kortet.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till önskat namn och trycker på **Kopiera**.
 - Om du väljer *Standardnummer*, kopieras endast standardnummer med namnen.
4. Välj om du vill behålla ursprungliga namn och nummer (*Behåll original*) eller ta bort dem (*Flytta original*).
 - Om du har valt *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **Ja** för att börja kopiera eller flytta.



Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord ("röstmärken"). Röstmärket kan t.ex. vara ett namn.

Röstmärken sparas i telefonen. Alla röstmärken tas bort om du sätter i ett annat SIM-kort i telefonen och sparar nya röstmärken.

Använda röststyrd uppringning

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av ett röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i t.ex. bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Spela in ett röstmärke

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj **Lägg till röstmärke**. Tryck på **Starta** och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstmärke.



Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke

Tryck på och håll ner höger väljarknapp () eller röstknappen () i passningsläge tills du hör en kort ton. Uttala röstmärket tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings upp.

Om telefonen inte kan identifiera röstmärket trycker du på **Ja** för att upprepa röstmärket eller på **Avsluta** eller  för att återgå till passningsläge.

Om du använder ett kompatibelt headset, t.ex. HDB-4 eller HDW-2, håller du ner headsetknappen tills du hör en kort ton och uttalar sedan röstmärket.

Spela upp, ändra eller radera ett röstmärke

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Röstmärken**. Välj det namn eller telefonnummer och den funktion som du vill ha.

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort.

Sända ett kontaktkort

Du kan sända ett visitkort till en kompatibel telefon eller annan enhet som stöder vCard-standarden.

1. Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj **Sänd visitkort**.
2. Om du vill sända kontaktkortet via IR, kontrollerar du att telefonen eller den kompatibla enheten är konfigurerad för att ta emot data via dess IR-port och väljer sedan **Via infraröd**.



Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande (nättjänst) väljer du **Via SMS**.

Om du vill sända visitkortet via en Bluetooth-anslutning till en kompatibel enhet ska du se till att enheten är inom Bluetooth-användningsområdet och välja **Via Bluetooth**.

- Om visitkortet innehåller textobjekt eller flera nummer väljer du om du vill sända standardnumret (**Standardnummer**) eller alla nummer och textobjekt som bifogats till namnet (**All information**).

Om du väljer **Via Bluetooth** i steg 2 väljer du den enhet som du vill sända visitkortet till.

Ta emot ett visitkort

När du vill ta emot visitkort via IR från en kompatibel enhet aktiverar du telefonens IR-port, se sidan **135**. Användaren av den andra enheten kan nu sända visitkortet via IR-anslutningen.

När du tar emot ett visitkort kan du visa det genom att trycka på **Visa**. Tryck på **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonen, eller på **Avsluta** och sedan **Ja** om du inte vill ha visitkortet.

Snabbuppringn.

Du kan ställa in knapparna  till  som snabbuppringningsknappar. Om du vill ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se sidan **38**.



Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Snabbuppringn..** Bläddra till önskad knapp och tryck på **Tilldela**. Tryck på **Sök** och välj det namn och nummer som du vill tilldela till vald knapp.

Om knappen redan har ett tilldelat telefonnummer kan du visa numret genom att trycka på **Visa**. Om du vill ändra eller radera det tilldelade numret trycker du på **Val** och väljer önskat alternativ.

Servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Servicenummer**. Bläddra till det servicenummer du vill ha och tryck på  för att ringa upp.

Om du vill visa vilket telefonnummer som sparats med namnet trycker du på **Info**.

Om du vill kopiera numret, göra det till ett snabbnummer eller sända ett meddelande eller ett visitkort till det trycker du på **Val** och väljer en funktion.

Mina nummer

Om det stöds av SIM-kortet kan du visa de telefonnummer som tilldelats kortet.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.



Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i telefonboken i olika samtalsgrupper.

För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalton och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till *Ringer för i Toninställningar* på sidan 102.

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Kontakter, Samtalsgrupper* och sedan önskad samtalsgrupp. Välj

- *Gruppnamn* om du vill byta namn på gruppen.
- *Rington för gruppen* för att välja en ringsignal för gruppen. *Standard* är den ringsignal som du har valt som aktiv profil på menyn *Profiler*, se sidan 93.
- *Grupplogo* och *På* om du vill ställa in telefonen att visa en grupplogotyp. Du kan inaktivera logotypen genom att välja *Av*. Du kan visa logotypen genom att välja *Visa*.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till eller ta bort namn från samtalsgruppen. När du vill lägga till ett namn trycker du på *Lägg till*, bläddrar till namnet och trycker på *Lägg till*.

Om du vill ta bort ett namn bläddrar du till namnet och trycker på *Radera*.





Tips: Du kan snabbt lägga till ett namn i en samtalsgrupp genom att trycka på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn som du vill lägga till och trycka på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Samtalsgrupper* och önskad grupp.

Ändra samtalsgrupp för ett namn

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till aktuell samtalsgrupp och tryck på **Ändra**. Välj en ny samtalsgrupp.

Sända ett meddelande från telefonboken

Du kan sända ett textmeddelande till en person vars namn eller telefonnummer är sparat i telefonboken (nättjänst).

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till önskat nummer, tryck på **Val** och välj *Sänd meddelande*. Skriv meddelandet och tryck på **Sänd**. Mer information finns i *Skriva och sända ett text- eller bildmeddelande* på sidan 58.

■ Profiler (meny 4)

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper (profiler) och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

När du vill använda en profil ska du först ändra dess inställningar efter behov och sedan aktivera den.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Profiler**.

1. Välj den profil som du vill aktivera eller vars inställningar du vill ändra.

Välj t.ex. profilen **Ljudlös** om du vill stänga av alla ringsignaler.

2. Välj **Aktivera**, **Anpassa** eller **Begränsad**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera** eller **Begränsad**.

Om du vill aktivera profilen under viss tidsperiod väljer du **Begränsad** och ställer in en sluttid. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsade profil.

- Om du vill ändra profilinställningarna väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna.

Information om profilinställningar finns i **Toninställningar** på sidan 102.

Med **Profilnamn** kan du byta namn på vald profil. Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.

Namnet på aktiv profil, utom profilen **Normal**, visas i passningsläge. Om profilen är tidsbegränsad visas  framför dess namn.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren  och väljer den profil som du vill aktivera.

■ Inställningar (meny 5)

På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen. Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar**.



Egna genvägar

Du kan välja den funktion som den högra väljarknappen ska ha i passningsläge och funktionerna (egna genvägar) som kan användas genom att trycka på **Gå till** i passningsläge eller genom att öppna menyn **Gå till**.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Egna genvägar**. Välj

- **Högerväljarknapp** för att välja vilken funktion den högra väljarknappen ska ha. Alternativen är ett operatörsspecifikt namn, **Gå till** och **Kont**.
- **Välj alternativ för Gå till** för att välja funktioner för din genvägslista. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmärk**. Spara ändringarna genom att trycka på **Klar** och **Ja**.
- **Sortera alternativ för Gå till** för att ordningen på funktionerna i listan. Bläddra till önskad funktion, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Tids- och datuminställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Tids- och datuminställningar**. Välj

- **Klocka** för att ställa klockan, visa (eller dölja) klockan i passningsläge eller välj 12- eller 24-timmarsformat.

Klockinställningarna gäller för flera funktioner, t.ex. **Meddelanden**, **Samtalsreg.**, **Alarm** och **Kalender**.



Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

- *Datum* för att visa (eller dölja) datumet i passningsläge, ställa in datum eller välja datumformat eller datumavgränsare.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in datumet igen.

- *Autom. uppdat. av datum & tid* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nätjänst). Om du väljer *Bekräfta först* måste du bekräfta innan tid och datum uppdateras.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De visar fortfarande lokal tid, vilket kan göra att vissa alarm som du har ställt in upphör att gälla efter uppdateringen.

Samtalsinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*. Välj

- *Vidarekoppla* för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nätjänst). De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal. Aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera



(Avbryt) vidarekopplingsalternativet eller kontrollera vilket alternativ som är aktivt (*Hämta status*).

- Om du väljer *Aktivera* anger du till vilket telefonnummer samtalen ska vidarekopplas till. Om du aktiverar vidarekopplingsalternativet *Vidarekoppla vid ej svar* eller *Vidarekoppla om du ej kan nås* kan du också välja en fördröjningstid efter vilken samtalet vidarekopplas.
- Om du väljer *Hämta status* trycker du på **Nummer** för att visa telefonnumret som samtalen vidarekopplas till eller **Info** för att visa telefonnumret och fördröjningstiden (tillgängligt för *Vidarekoppla vid ej svar* och *Vidarekoppla om du ej kan nås*).

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

Det kan finnas en vidarekopplingsinställning för varje telefonlinje. Se *Telefonlinje som används*.

- *Svarsknapp* och *Alla knappar* om du vill kunna svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom , väljarknapparna och .
- *Återuppringning* för att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- *Snabbuppringning* och *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är tilldelade till snabbuppringningsknapparna  till  genom att trycka och hålla ner motsvarande knapp. Se även *Snabbuppringn.* på sidan 90.



- *Val för samtal väntar* och *Aktivera* för att begära att få en underrättelse från nätet när du får ett nytt samtal under ett aktivt samtal (nättjänst). Se även *Samtal väntar* på sidan 39.
- *Samtalsinfo* och *På* för att ställa in telefonen att snabbt visa längden på det senaste samtalet.
- *Sänd eget nummer* och *Ja* för att visa ditt telefonnummer för den person som du ringer, eller *Nej* om du inte vill visa numret. Detta är en nättjänst. Välj *Anges av operat.* om du vill använda standardinställningen som du har avtalat med din nätoperatör.
- *Telefonlinje som används* för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer (nättjänst). Du kan t.ex. använda linje 1 för personliga samtal och linje 2 för samtal som tillhör arbetet. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i passningsläge.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja *Lås*.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att hålla ner



Telefoninställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Telefoninställningar*. Välj



- *Språkinställningar* för att välja språk för texten i displayen. Om du väljer *Telefonspråk* och *Automatiskt* väljs det språk som är angivet på SIM-kortet. Om kortet har flera språk kan du välja ett språk med inställningen *SIM-språk*. Denna inställning påverkar även det datum- och tidsformat som används, t.ex. i kalendern.
- *Automatiskt knapplås* för att ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt efter en viss tidsperiod när telefonen är i passningsläge.

Välj *På* för att aktivera knapplåset och välj en tidsperiod efter vilken knapparna ska låsas automatiskt. Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.

Se även *Knapplås* på sidan 42.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

- *Visning av cellinfo* för att ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network).
- *Välkomsthälsning* för att skapa ett meddelande som visas när du slår på telefonen. Skriv meddelandet och spara det genom att trycka på *Spara*. Om du vill radera meddelandet trycker du på *Val* och väljer *Radera*.
- *Val av operatör* för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer en nätoperatör som är tillgänglig i området (*Automatiskt*) eller så kan du välja en operatör från en lista (*Manuellt*).



Den nätoperatör som du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten *Ingen tillgång* och du måste välja en annan nätoperatör.

Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- *Bekräfta SIM-kortstjänster* för att ställa in telefonen så att ett meddelande (Ja) visas när du använder SIM-kortstjänster. Se även *SIM-tjänster (meny 15)* på sidan 149.
- *Aktivering av hjälptext* för att ställa in telefonen att visa hjälptexter för olika menyfunktioner. Se även *Använda menyn* på sidan 48.
- *Påslagningston* för att ställa in telefonen så att en ton spelas upp när telefonen slås på.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som används av olika funktioner. Se även *Delat minne* på sidan 21.

Displayinställningar

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Displayinställningar*. Välj

- *Bakgrund* för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när den är i passningsläge.

Bakgrundsbilder finns på menyn *Galleri*. Du kan spara nya bilder från multimediameddelanden som du har fått, ladda ner dem från webbsidor eller



överföra dem från datorn med programpaketet Nokia PC Suite. Du kan också använda foton som du har tagit med telefonen.

Om du vill använda en bild som bakgrund:

- Om du väljer bakgrund för första gången eller om du ska byta bild väljer du *Välj bakgrundsbild*. Bläddra till en mapp i ditt *Galleri* och tryck på *Öppna*. Bläddra till den bild som du vill ha. Tryck på *Öppna* och *Val* och välj *Som bakgr.*
- Om du har använd bakgrunder tidigare men sedan har valt *Av* väljer du *På*.

Om du tar bort en bild från menyn *Galleri* medan den används som bakgrund kommer den fortfarande att användas som bakgrund tills du byter ut den.



Tips: När du vill använda en bild på menyn *Galleri* som bakgrund öppnar du bilden, trycker på *Val* och väljer *Som bakgr.* Se även *Galleri (meny 7)* på sidan 108.

- *Färgtema* för att välja färger för olika displayområden, t.ex. indikatorerna för signalstyrka och batterinivå.
- *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotyper som sparats i telefonen. Om det inte finns några operatörslogotyper i telefonen är funktionen nedtonad.

Observera att operatörslogotyper inte visas om skärmläckaren är aktiverad.

Mer information om operatörslogotyper finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Du kan skapa egna operatörslogotyper med programmet Nokia Image Converter software, se *Nokia PC Suite* på sidan 150.



- *Skärmläckare efter* för att ställa in en tidsgräns efter vilken skärmläckaren aktiveras.

Skärmläckaren är en energisparfunktion som aktiveras när telefonen inte har använts under en förbestämd tid. När skärmläckaren aktiveras flyttas en digital klocka från högst upp i displayen till längst ner och resten av displayen är tom.

Välj en tidsgräns bland de tillgängliga alternativen eller välj *Annan* och ställ in ett värde. Högsta tidsgränsen är 10 minuter.

Du inaktiverar skärmläckaren genom att trycka på valfri knapp.

Skärmläckaren inaktiveras automatiskt när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

- *Skärmkontrast* för att ändra displayens kontrast. Tryck på ◀ för att minska eller ▶ för att öka displayens ljusstyrka och tryck på **OK**.

Toninställningar

Du kan ändra ton- och vibrationsinställningarna för den valda profilen.

Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se sidan 93.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Toninställningar*. Välj

- *Ringsignalfunktion* för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringerej*.

Om du t.ex. väljer *Ringerej* är telefonen ljudlös när du får ett samtal.



- **Rington** för att välja ringsignal för inkommande samtal. Om du vill välja en ringsignal som sparats på menyn **Galleri** väljer du **Öppna Galleri** i listan över ringsignaler.
- **Ringvolym** för att ställa in volymnivå för ringsignaler och meddelandetoner.
- **Vibrationssignal** för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringsatts.
- **Ton för textmeddelande** för att välja ringsignal för inkommande meddelanden. Om du vill välja ringsignal från en lista väljer du **Rington** och sedan önskad ringsignal.
- **Volym för knapptoner** för att ställa in ljudstyrkan på knapptoner.
- **Varningstoner** för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- **Ringer för** för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till önskad samtalsgrupp och tryck på **Alla samtal** och tryck på **Markera**. Du kan välja flera grupper. När du har gjort dina val trycker du på **Klar** och **Ja**.
Om du vill lägga till en medlem i en samtalsgrupp, se **Samtalsgrupper** på sidan 92.

Lägga till nya ringsignaler i telefonen

Om du vill ha mer information om hur du får ringsignaler via textmeddelanden (SMS), multimediameddelanden (MMS) eller webbtjänster, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Alla signaler sparas på menyn **Galleri**.



Du kan skapa egna signaler med programmet Nokia Sound Converter eller Nokia PC Composer som finns med i programpaketet PC Suite, se sidan 150.

Tillbehörsinställningar

Du kan definiera inställningar som ska användas som standard när telefonen är ansluten till ett kompatibelt headset (t.ex. HDB-4 eller HDW-2), en bilmonteringsatts (t.ex. CARK112 eller CARK126) eller en induktiv slinga för personer med hörapparater (t.ex. LPS-4). Denna meny visas bara om telefonen någon gång har varit ansluten till ett av dessa tillbehör.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*.

Välj *Headset*, *Handsfree* eller *Slinga*, om motsvarande tillbehör är eller har varit anslutet till telefonen. Välj

- *Standardprofil* för att välja den profil som ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret till telefonen. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Automatiskt svar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- *Belysning* för att ställa in belysningen så att den alltid är på (*På*) eller så att den är på i 15 sekunder efter en knapptryckning (*Automatisk*). Denna inställning är bara tillgänglig när *Handsfree* är valt.



Säkerhetsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Välj

- *Koden används* för att ställa in telefonen att använda UPIN- eller PIN-koden.
- *PIN-kodsbegäran* (eller *UPIN-kodsbegäran*, beroende på inställningen *Koden används*) för att ställa in telefonen så att den begär PIN-koden för SIM-kortet (eller UPIN-koden för USIM-kortet) när telefonen är påslagen. En del kort tillåter inte att den här inställningen ändras.
- *Samtalsspärrar* för att begränsa de samtal som kan göras med telefonen (nätjänst). Välj ett spärralternativ och aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera (*Avbryt*) det, eller kontrollera om spärralternativet är aktiverat (*Hämta status*).
- *Nummerbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.

Om du vill visa numren i den fasta nummerlistan väljer du *Nummerlista*, bläddrar till ett namn och trycker på **Visa**.

Om du vill ändra nummerlistan trycker du på **Val** och sedan motsvarande funktion för att lägga till ett nummer i listan, redigera valt nummer, ta bort numret från listan eller ta bort alla nummer från listan.



När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du sänder textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- *Begränsad användargrupp* för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst). Välj *Standard* om du vill återställa standardinställningen som du har avtalat med din nätoperatör. Kontakta nätoperatören för mer information.
- *Säkerhetsnivå* för att definiera när telefonen ska begära säkerhetskoden.

Om du väljer *Telefon* måste du ange säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Om du väljer *Minne* begärs säkerhetskoden när minnet på *SIM-kortet* används och du vill byta till *Telefon* eller *Telefon & SIM* eller kopiera namn och nummer från en telefonbok till en annan. Se även *Använt minne* under *Välja telefonboksinställningar* på sidan 81.

När du ändrar den här inställningen tas numren på menyerna *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer* bort.

- *Lösenord* för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod, spärri lösenord eller UPIN-kod. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Grundinställ telefonen

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.



Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Återställ fabriksinställningar*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att denna funktion inte tar bort information som du har sparat eller laddat ner till telefonen.

■ Kamera (meny 6)



På den här menyn kan du starta telefonens kamera och justera dess inställningar.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kamera*.

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Du kan använda kameran på den här menyn eller enligt beskrivningen på sidan 33.

Om du vill använda kameran på den här menyn, väljer du kameranläge (*Standardfoto*, *Porträtt*, *Nattläge* eller *Video*), öppnar kameran linsskydd och tar ett foto eller spelar in ett videoklipp. Mer information finns på sidan 33.

Foton och videoklipp sparas i det delade minnet, se sidan 21. Om det inte finns tillräckligt med minne för att använda kameran, raderar du gamla foton eller andra filer på menyn *Galleri*, se sidan 108.



Justera kamerainställningarna

På menyn *Kamera* väljer du *Inställningar* och

- *Standardläge* för att välja vilket kameraläge som ska användas som standard när du startar kameran genom att öppna linskyddet.
- *Bildkvalitet* för att välja hur mycket ett foto ska komprimeras när det sparas på telefonen. Välj *Hög*, *Normal* eller *Standard*. *Hög* ger bästa bildkvalitet men upptar mer minne. *Normal* och *Standard* ger sämre bildkvalitet men kräver mindre minne.
- *Videoklippslängd* för att ställa in maximilängden för videoklipp som spelas in med kameran. Om du väljer *Standard*, är maximilängden 15 sekunder.
- *Kameraljud* för att slå på eller stänga av ljudet för slutaren och självutlösaren. Slutarljudet hörs när du tar ett foto. Självutlösarljudet hörs när du använder självutlösaren.
- *Standardnamn* för att definiera ett standardnamn för foton och videoklipp. Om du vill använda ett förinställt namn väljer du *Automatiskt*. Om du vill definiera en egen titel väljer du *Mitt namn*.

■ Galleri (meny 7)

På den här menyn kan du hantera telefonens grafik, foton, inspelningar, ringsignaler och videoklipp. Funktionerna är ordnade på menyer.

Galleriet använder delat minne, se sidan 21.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Galleri**, eller tryck på **Galleri** i passningsläge. En lista med mappar visar.

1. Bläddra till den mapp du vill ha i mapplistan.
2. Tryck på **Öppna** för att öppna mappen, t.ex. **Foton**, eller tryck på **Val** och välj
 - **Lägg till mapp** för att skapa en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
 - **Ta bort mapp** för att ta bort den valda mappen. Det går inte att ta bort telefonens förinställda mappar.
 - **Flytta** för att flytta den valda mappen. Bläddra till den plats dit du vill flytta den valda mappen, tryck på **Val** och välj **Flytta hit**. Det går inte att flytta telefonens förinställda mappar.
 - **Ändra mappnamn** för ge ett nytt namn på mappen. Det går inte att ändra namn på telefonens förinställda mappar.
 - **Info** för att visa information om den valda mappen.
 - **Visning** för att definiera hur mappar och deras innehåll ska visas. Alternativet **Ikoner** är användbart med bilder och videoklipp.
 - **Sortera** för att ordna mappar efter namn, datum, format eller storlek.
 - **Nerl. av Galleri** för att ladda ner videoklipp, bilder och ringsignaler från en webbtjänst (nättjänst). Välj **Nerladdn. av bilder** eller **Nerladdn. av toner**. En



lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa de webbmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*, se sidan 145.

Välj bokmärket för den webbsida som du vill gå till. Om webbanslutningen misslyckas ändrar du den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv på menyn *Tjänster* (se *Ansluta till en webbtjänst* på sidan 141), gå tillbaka till menyn *Galleri* och försöker sedan att ansluta till webbsidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Installera program enbart från tillförlitliga källor.

- *Anv.rättigheter* för att visa listan över tillgängliga användarrättigheter. Bläddra till önskad fil och tryck på *Val*. Välj *Info* för att visa användningsrättigheterna. Se *Användarrättigheter* på sidan 112.
3. Om du öppnade en mapp i steg 2, väljer du den fil du vill visa eller spela upp och trycker på *Öppna*.
- Du kan också trycka på *Val* och välja
- *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Sänd* för att sända filen i ett multimediameddelande (nättjänst) eller via en IR- eller Bluetooth-anslutning till en kompatibel enhet. Mer information om hur du skapar multimediameddelanden finns på sidan 64.



Tips: När du vill sända filen i ett multimediameddelande kan du trycka på  i stället för att använda funktionen *Sänd*.



- *Som bakgr.* för att använda bilden som bakgrund. Se även *Bakgrund* på sidan 100.
 - *Anv. som rington* för att använda ett ljud som ringsignal för aktiv profil. Se även *Profiler (meny 4)* på sidan 93.
 - *Redigera bild* för att lägga till text, ramar och clipart-bilder till den valda bilden. Tryck på **Val** och välj *Infoga text*, *Infoga ram* eller *Infoga clipart*.
Om du väljer *Infoga ram* eller *Infoga clipart*, bläddrar du till den bild du vill ha, trycker på **Val** och väljer *Bifoga*. Du flyttar bilden med bläddringsknapparna och trycker på **OK** för att bekräfta ändringen, eller trycker på **Tillbaka** för att ändra ramen eller clipart-bilden.
När du vill spara den ändrade bilden i GIF-format trycker du på **Spara**, ändrar bildens namn, trycker på **OK**, bläddrar till önskad mapp, trycker på **Val** och väljer *Spara*.
 - *Flytta* för att flytta filen till en mapp. Bläddra till den mapp dit du vill flytta den filen, tryck på **Val** och välj *Flytta hit*.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Info* för att visa filens storlek och format.
 - *Radera alla* för att radera alla filer från vald mapp.
 - *Visa i ordning* för att visa eller spela upp alla filer i den ordning de visas i den valda mappen.
4. Om du öppnar en fil i steg 3, tryck på **Spela** för att spela upp ett ljud- eller videoklipp eller tryck på **Zooma** för att visa en bild i en större storlek. Du kan bläddra till bilden med , ,  och .



Genom att trycka på **Val** kommer du t.ex. åt följande funktioner: *Ange kontrast*, *Stäng av ljud/Sätt på ljud*, *Uppdatera rättigh..* Välj

- *Ange kontrast* för att ändra kontrasten på en bild eller ett videoklipp.
- *Stäng av ljud/Sätt på ljud* för att stänga av eller sätta på ljudet i ett ljud- eller videoklipp.
- *Uppdatera rättigh.* för att uppdatera användningsrättigheter för markerad fil. Detta alternativ visas bara om filens användningsrättigheter kan uppdateras.



Tips: Om du öppnar en fil genom att trycka på **Öppna** i steg 3, kan du bläddra igenom filerna i den valda mappen med  eller .

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Användarrättigheter

Din telefonen stöder användningsrättigheter för att skydda innehåll som du har skaffat till telefonen. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod.

Reglerna definieras i innehållets användningsrättigheter som kan medfölja innehållet eller levereras separat, beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa rättigheter.



Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella användningsrättigheter innan du inköper något eftersom det kan föreligga avgifter.

■ Planerare (meny 8)



Den här menyn innehåller en alarmklocka, kalender, att göra-lista och en elektronisk plånbok.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn **Planerare**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd, om det finns tillräckligt med batteristyrka.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare** och **Alarm**.

När du vill ställa in ett alarm väljer du **Alarmtid**, anger alarmtiden och trycker på **OK**. Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.

Om du vill ställa in en signal för alarmet väljer du **Alarmsignal** och sedan den signal du vill ha. **Standard** är den signal som du har valt för aktiv profil på menyn **Profiler**, se sidan 93.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.



Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, *Aktivera telefonen för samtal?* Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se sidan 21.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Planerare* och *Kalender*.

Månadsvyn visas. Du kan bläddra igenom dagarna, veckorna och månaderna med hjälp av bläddringsknapparna.



Tips: Du kan snabbt öppna kalendern i passningsläge genom att trycka på .

Använda olika kalendervyer

- **Månadsvy:** I den här vyn visas alla veckor i en månad. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen, visas dagen i fetstil. Om du vill visa anteckningarna för en dag (dagsvy), bläddrar du till den dagen och trycker på **Visa**.



Tryck på **Val** i månadsvy så kan du använda följande funktioner: *Gör en notering, Välj datum, Inställningar, Till att göra-lista*. Välj

- *Gör en notering* för att skapa en anteckning (notering) för den valda dagen.
- *Välj datum* för att gå till en dag i kalendern.
- *Inställningar* för att ställa in datum och tid eller välja format, avgränsare (t.ex. -) eller första dagen i veckan (*Vecka börjar*). Med *Autoradering* kan du ställa in telefonen så att gamla anteckningar raderas automatiskt efter en viss tidsperiod. Anteckningar som upprepas, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas inte bort.
- **Dagsvy:** I den här vyn visas anteckningar som gjorts för den valda dagen. Tryck på **Visa** för att öppna en anteckning (anteckningsvy). Om det inte finns några anteckningar för aktuell dag trycker du på **Ny not.** för att skapa en ny.



Tips: Du kan visa anteckningar för föregående eller nästa dag genom att trycka på ◀ respektive ▶.

Tryck på **Val** i dagsvy så kan du använda följande funktioner: *Gör en notering, Radera, Redigera, Flytta, Upprepa, Välj datum, Sänd notering, Kopiera, Inställningar, Till att göra-lista*. Välj

- *Upprepa* för att välja hur ofta anteckningen ska upprepas, t.ex. *Varje vecka*.
- *Sänd notering* för att sända anteckningen till en kompatibel enhet via IR- eller Bluetooth-anslutning, eller som kalenderanteckning eller textmeddelande.



- *Flytta* eller *Kopiera* för att flytta eller kopiera anteckningen till en annan dag.
- *Till att göra-lista* för att öppna menyn *Att göra* där du kan skapa en uppgift och sedan kopiera den till kalendern. Se även *Att göra* på sidan 118.
- **Anteckningsvyn:** På den här vyn visas den anteckning som du öppnat i dagsvyn. Om du har ställt in ett alarm för anteckningen visas 📍 högst upp i anteckningen.

Du kan bläddra igenom anteckningarna i aktuell dag genom att trycka på ◀ eller ▶. Tryck på *Redigera* om du vill ändra anteckningen som visas.

Tryck på *Val* i anteckningsvyn så kan du använda följande funktioner: *Radera*, *Flytta*, *Upprepa*, *Sänd notering*, *Kopiera*, *Inställning*, *Till att göra-lista*.

Göra en kalenderanteckning

Du kan skapa en ny anteckning i månads- eller veckovyn. Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i *Skriva text* på sidan 43.

Bläddra till önskad dag i månadsvyn, tryck på *Val* och välj *Gör en notering*. I dagvyn, tryck på *Ny not.* om det inte finns några noteringar för dagen, eller tryck på *Val* och välj *Gör en notering*.

Välj en av nedanstående noteringstyper:

- 📅 *Möte*: Ange ämnet för mötet och tryck på *Spara*. Ange platsen för mötet och tryck på *Spara*. Ange tidpunkten för mötet och tryck på *OK*. Ange en sluttid och tryck på *OK*.

Ställ in alarm för anteckningen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.



-  **Påminnelse:** Skriv anteckningen och tryck på **Spara**. Ställ in alarmet för anteckningen genom att välja **Alarm på** och ange alarmtiden.
-  **Ring:** Knappa in telefonnumret, tryck på **Spara**, skriv in namnet och tryck på **Spara** ELLER om du vill söka efter namnet och numret i telefonboken trycker du på **Val**, väljer **Sök** och väljer det namn du vill ha.

Ange tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**.

Ställ in alarm för anteckningen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  **Födelsedag:** Skriv in personens namn och tryck på **Spara** ELLER om du vill söka efter namnet och numret i telefonboken trycker du på **Val**, väljer **Sök**, väljer det namn du vill ha, ändrar namnet efter behov och trycker på **Spara**.

Skriv in födelseåret och tryck på **OK**.

Ställ in alarm för anteckningen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  **Memo:** Ange ämnet för påminnelsen och tryck på **Spara**. Knappa in slutdatum för påminnelsen och tryck på **OK**.

Ställ in alarm för anteckningen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning

Telefonen avger en signal och visar anteckningen. När en **Ring**-anteckning visas kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på . Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.



Att göra

I att göra-listan kan du spara anteckningar för uppgifter som du behöver utföra och hantera uppgifterna på olika sätt.

Att göra-listan använder delat minne, se sidan 21.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare** och **Att göra**.

Listan över aktuella uppgifter visas i prioritetsordning.

- Om du vill lägga till en ny uppgift trycker du på **Ny not.** om uppgiftslistan är tom, eller trycker på **Val** och väljer **Lägg till** om det redan finns uppgifter. Ange ämnet för uppgiften och tryck på **Spara**. Välj prioritet för uppgiften, t.ex. **Hög**.
- I uppgiftslistan kan du trycka på **Val** och välja önskad funktion för att lägga till en ny uppgift, sortera uppgifterna efter tidsgräns, öppna kalendern för att t.ex. lägga till en anteckning eller radera alla anteckningar som du har markerat som utförda.

Du kan också radera den valda uppgiften, sända den till en kompatibel telefon eller spara den i kalendern (utan tidsgräns och alarm).

- Om du vill visa en uppgift bläddrar du till uppgiften i listan och trycker på **Visa**. Om du vill redigera uppgiften som visas trycker du på **Redigera**.

Om du vill visa andra funktion som är relaterade till uppgiften som visas trycker du på **Val** och väljer önskad funktion. Du kan ställa in uppgiftens tidsgräns och alarm. Du kan också markera uppgiften som utförd eller ej utförd, radera uppgiften, ändra dess prioritet, sända den till en kompatibel enhet, öppna kalendern eller spara uppgiften i kalendern.



Plånbok

På menyn *Plånbok* kan du spara personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, och betala inköp med telefonen på webbplatser som stöder denna funktion.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Planerare* och *Plånbok*. Du kan också öppna plånboken genom att trycka på *Val* och välja *Övriga alternativ* och *Anv. plånboksinfo* i olika webbtjänster, se sidan 142.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen plånbokskod. Ange ett namn vid *Skapa plånbokskod*: och tryck på *OK*. Knappa in koden igen när *Verifiera plånbokskod*: visas. Koden bekräftas när du öppnar plånboken, om inställningen *Kodbegäran* är aktiverad.

Om du vill radera innehåll i plånboken och plånbokskoden, knappar du in *#7370925538# i passningsläge och anger telefonens säkerhetskod.

Spara och ändra personlig kortinformation

Innan du kan använda plånboken måste du spara kreditkortsnummer och annan information som krävs för att betala för inköp med kortet. Denna information ordnas i inställningsgrupper som kallas för "kort".

När du vill spara information om ett kort väljer du *Kort* på menyn *Plånbok*, väljer ett kort, trycker på *Val* och väljer *Visa*. Välj

- *Kortinfo* om du t.ex. vill spara ditt kreditkortsnummer
- *Användarinfo* för att spara användarnamn och lösenord.
- *Leveransinfo* för att spara din kontaktinformation



- **Faktura**info för att spara kontaktinformation om faktureringsadressen inte är samma som leveransadressen, t.ex. om du använder ett företagskort
- **Kvitto**info för att spara det telefonnummer och den e-postadress dit du vill att tjänsteleverantören ska sända kvitton på dina inköp

Om du vill kopiera, radera eller byta namn på ett kort väljer du **Kort** på menyn **Plånbok**, väljer kortet, trycker på **Val** och väljer sedan den funktion du vill ha.

Personliga noteringar

Du kan också ha personliga noteringar (anteckningar) i plånboken.

Välj **Personliga not.** på menyn **Plånbok**. Telefonen visar en lista över befintliga noteringar, om det finns några.

- När du vill skapa en personlig notering trycker du på **Ny** om listan är tom, eller trycker på **Val** och väljer **Lägg till ny** om det redan finns noteringar i listan. Skriv noteringen och ange en titel.
- Om det finns befintliga noteringar i listan kan du trycka på **Val** och välja ett alternativ för att redigera den valda noteringen, lägga till en ny notering, sortera noteringarna efter namn eller datum eller för att radera alla noteringar.
- När du vill visa en notering i listan trycker du på **Visa**. När noteringen visas trycker du på **Redigera** för att ändra noteringen, eller så trycker du på **Val** och väljer ett alternativ för att sända noteringen som ett textmeddelande, kopiera noteringen till kalendern, hämta ett nummer från noteringen (**Använd nummer**) eller för att radera noteringen.

Plånboksinställningar

Välj **Inställningar** på menyn **Plånbok**. Välj



- *Kodbegäran* för att aktivera eller inaktivera begäran av plånbokskod
- *Ändra kod* för att ändra plånbokskoden

Betala dina inköp med plånboken

1. Gå till en webbtjänst som stöder plånboksfunktionen och välj den produkt som du vill köpa. Se även [Ansluta till en webbtjänst](#) på sidan 141.
 2. Läs noggrant igenom alla instruktioner som finns på webbplatsen.
 3. När du vill betala trycker du på **Val** och väljer *Anv. plånboksinfo.*
 4. Välj det kort du vill betala med.
 5. Om du vill att telefonen ska fylla i onlineformuläret med informationen i plånboken trycker du på **Fyll i**. Denna väljarknapp visas bara om webbtjänsten kan hantera standarden ECML (Electronic Commerce Modeling Language).
Du kan också fylla i formuläret genom att välja fälten i kortet ett i taget.
 6. Godkänn inköpet. Formuläret vidarebefordras.
 7. När du vill stänga plånboken trycker du på **Val** och väljer *Stäng plånbok.*
- När du har använt plånboken ska du tömma telefonens cacheminne, se sidan 147.

■ Spel (meny 9)

Telefonen har några Java-spel som du kan spela. Du kan också ladda ner nya spel med funktionen *Nerladdn. av spel* på den här menyn.



Mer information om den Java-version som stöds av telefonen finns i [Program \(meny 10\)](#) på sidan 123. Spel använder delat minne, se sidan 21.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Spel**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Justera spelinställningar

På menyn **Spel** kan du välja **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibrationer (**Skakningar**) för spelen.

När funktionen **Vibrationssignal** på menyn **Toninställningar** (se sidan 102) är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om du aktiverar **Skakningar**.

Starta ett spel

Välj **Välj spel** på menyn **Spel**. Bläddra till ett spel eller en speluppsättning i spellistan. Tryck på **Öppna** eller  för att starta spelet eller öppna speluppsättningen.

Om du öppnar en speluppsättning, bläddrar du till det spel du vill ha och startar det genom att trycka på **Öppna** eller .

Mer information om de andra funktionerna som du kan använda genom att trycka på **Val** i spellistan finns i [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 124.



Ladda ner ett spel

Välj *Nerladdn. av spel* på menyn *Spel*. En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa de webbbookmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*, se sidan 145.

Välj bokmärket för den sida som du vill gå till. Om anslutningen misslyckas ändrar du den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv på menyn *Tjänster*, gå tillbaka till menyn *Spel* och försöker att ansluta till sidan igen.

Följ anvisningarna som är tillgängliga för webbtjänsten.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

Observera att när du hämtar ett spel, kanske det sparas under menyn *Program* i stället för under menyn *Spel*.

Installera program enbart från tillförlitliga källor.

Kontrollera minnesstatus för spel

Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för Java-spel väljer du *Minne* på menyn *Spel*. Se även *Kontrollera minnesstatus* på sidan 126.

■ Program (meny 10)

På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen. Telefonen stöder Java 2 Micro Edition (J2ME™),



vilket är en version av Java-teknik som är särskilt utformad för små elektroniska produkter.

Olika tjänsteleverantörer erbjuder Java-program. Innan du kan använda ett Java-program måste du överföra det till telefonen. Java-program använder delat minne, se sidan 21.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Program**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Starta ett program

1. Välj **Välj program** på menyn **Program** och sedan det program som du vill använda.
2. Tryck på **Öppna** eller  för att starta programmet eller öppna programuppsättningen.

Om du öppnar en programuppsättning, bläddrar du till det program du vill ha och startar det genom att trycka på **Öppna** eller .

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

Du kan använda funktionerna nedan genom att trycka på **Val** i programlistan. Välj

- **Radera** för att ta bort det valda programmet eller programuppsättningen från telefonen.



- *Internetuppkoppl.* för att ställa in programmet så att du måste bekräfta innan det ansluts till nätet (*Fråga först*). Om du väljer *Tillåten* begärs inte någon bekräftelse och programmet kan ansluta till nätet automatiskt. Om du väljer *Ej tillåten* är inte anslutningen tillåten.
- *Uppdatera version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att ladda ner från en webbsida (nätjänst).
- *Internetsida* för att komma till en webbplats som är relaterad till programmet. Alternativet visas bara om programmet innehåller en IP-adress till webbplatsen.
- *Anslut via* för att ställa in telefonen att använda särskilda serviceinställningar om det krävs av tillämpningen. Som standard används webbläsarens serviceinställningar.
- *Info* för att visa ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett Java-program

Du kan ladda ner nya Java-program på följande sätt:

- Välj *Nerl. av progr.* på menyn *Program*. En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa de webbkänmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*, se sidan 145.

Välj bokmärket för den sida som du vill gå till. Om anslutningen misslyckas ändrar du den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv på menyn *Tjänster*, går tillbaka till menyn *Program* och försöker att ansluta till sidan igen.



Följ anvisningarna som är tillgängliga för webbtjänsten.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Tjänster** för att gå till en webbsida från vilken du kan ladda ner det Java-program som du vill ha. Se [Läsa sidor på en tjänst](#) på sidan 142.
- Använd funktionen **Nerladdn. av spel** på menyn **Spel**, se [Ladda ner ett spel](#) på sidan 123.
- Använd Nokia Application Installer som finns med i programpaketet Nokia PC Suite för att överföra nya program från en kompatibel dator till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta innehåll från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för under menyn **Program**.

Kontrollera minnesstatus

Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för Java-program väljer du **Minne** på menyn **Program**.



■ Extra funkt. (meny 11)



På den här menyn kan du använda en kalkylator, timer och ett stoppur samt spela in röstkommandon.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extra funkt.*



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Extra funkt.* Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator.*

1. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas. Tryck på  för decimalkomma.
2. Tryck på **Val** och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot* eller *Ändra tecken.*



Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

3. Knappa in den andra siffran om den behövs i beräkningen.
4. När du vill visa summan trycker du på **Resultat.**



5. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill göra en ny beräkning.

Konvertera valuta

1. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Knappa sedan in valutakursen (tryck på  för decimalkomma) och tryck på **OK**. Angiven valutakurs används i alla valutakonverteringar tills du ändrar den.
2. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja **I nationell** eller **I utländsk**.



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj **I nationell** eller **I utländsk**.

Röstkommandon

Du kan använda vissa menyfunktioner genom att uttala ett röstkommando. Röstkommandon kan t.ex. vara ett namn på en funktion.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Extra funkt.** och **Röstkommandon**.

Innan du använder röstkommandon: Se **Använda röststyrd uppringning** på sidan 88.

Lägga till ett röstkommando för en menyfunktion

På menyn **Röstkommandon**, öppna den meny, t.ex. **Profiler**, som innehåller den funktion du vill ha, t.ex. **Ljudlös**, bläddra till funktionen och tryck på **Lägg till**.

Tryck på **Starta** och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstkommando.



Om funktionen redan har ett röstkommando visas symbolen  bredvid namnet. Observera att alla röstkommandon tas bort om du sätter i ett annat SIM-kort i telefonen och sparar nya röstkommandon.

Använda ett röstkommando

Tryck på och håll ner höger väljarknapp () eller röstknappen () i passningsläge tills du hör en kort ton. Uttala röstkommandot tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat. Kommandot spelas upp och funktionen utförs.

Se även [Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke](#) på sidan 89.

Spela upp, ändra eller radera ett röstkommando

Bläddra till önskad funktion på menyn *Röstkommandon*.

Om du vill lyssna på kommandot trycker du på *Lyssna*. Om du vill ändra eller radera det trycker du på *Val* och väljer *Ändra* eller *Radera*.

Timer

Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Extra funkt.* och *Timer*.

Ange tidsperioden (i timmar och minuter) efter vilken telefonen ska larma och tryck på *OK*. Du kan också skriva en egen anteckning som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på *OK* för att starta timern. När timern är aktiverad visas  i passningsläge.



- Om du vill ändra timertiden öppnar du menyn *Timer* och väljer *Ändra tid*. Du stoppar timern genom att välja *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och anteckningen, om du har skrivit en sådan, visas i displayen. Annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill radera meddelandet trycker du på **OK**.

Stoppur

Du kan ta tid och ta mellan- eller varvtider, t.ex. för olika sporter.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Ta mellantider eller varvtider

På menyn *Stoppur*, välj *Mellantidtagning* eller *Varvtidtagning* och tryck på **Starta**. Tryck på **Dela** för att ta en mellantid, **Varv** för att ta en varvtid eller **Stopp** för att avsluta tidtagningen. Du kan bläddra genom de registrerade tiderna som visas under själva tidtagningen.

När tidtagningen stoppas kan du trycka på **Spara** för att spara varv- eller mellantider som en tidsuppsättning. Om du vill återställa tiderna eller fortsätta tidtagningen trycker du på **Val** och väljer *Nollställ* eller *Starta*.

Tidtagning i bakgrunden

Om du vill använda andra funktioner medan stoppuret går trycker du på . När stoppuret är på visas  i passningsläge. Om du vill visa tidtagningen öppnar du menyn *Stoppur* och väljer *Fortsätt*.





Obs: Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Visa och radera tagna tider

På menyn *Stoppur*, välj

- *Visa senaste* för att visa den senast uppmätta tiden
- *Visa tider* för att visa en sparad tidsuppsättning
- *Radera tider* för att radera en sparad tidsuppsättning. Om du vill ta bort alla tidsuppsättningar väljer du *Radera alla* och trycker på **Ja**. Om du vill ta bort en tidsuppsättning i taget väljer du *En och en*, bläddrar till den uppsättning som du vill radera och trycker på **Radera** och **Ja**.

■ Anslutbarhet (meny 12)



På den här menyn kan du ansluta telefonen till en kompatibel enhet via Bluetooth- eller IR-anslutning. Du kan också definiera inställningarna för GPRS-anslutningar.

Mer information om hur du använder telefonens USB-port finns i [USB-port för snabba lokala anslutningar](#) på sidan 20, [Kontakter](#) på sidan 24 och [Nokia PC Suite](#) på sidan 150.

Mer allmän information om GPRS finns i [GPRS och HSCSD för snabb dataöverföring](#) på sidan 19.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Anslutbarhet*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Telefonen stöder Bluetooth-teknik som gör att du kan upprätta en trådlös anslutning mellan telefonen och en kompatibel Bluetooth-enhet som finns inom 10 meters räckvidd. På den här menyn kan du konfigurera och hantera Bluetooth-anslutningar.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Anslutbarhet* och *Bluetooth*.

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor behöver inte telefonen och den andra Bluetooth-enheten finnas inom siktlinje. Bluetooth-anslutningen kan emellertid störas av hinder, t.ex. väggar eller andra elektroniska enheter.

Mer information om kompatibilitet mellan telefonen och andra Bluetooth-enheter finns i enhetens dokumentation och hos din Nokia-återförsäljare.

I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.



Obs: Bluetooth-användning förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.



Konfigurera en Bluetooth-anslutning

1. Aktivera Bluetooth-funktionen: På menyn *Bluetooth*, välj *Bluetooth* och *På*.

När Bluetooth-funktionen är aktiv visas symbolen  högst upp i displayen.

- Om du aktiverar Bluetooth-funktionen för första gången måste du ange telefonens Bluetooth-enhetsnamn. Du kan acceptera standardnamnet eller ändra det. Detta namn visas för andra användare av Bluetooth-enheter.
2. Välj *Sök efter tillbehör med ljudfunktion* på menyn *Bluetooth* för att söka efter kompatibla Bluetooth-enheter, t.ex. headsetet HDW-2. De enheter som hittas visas i en lista.
 3. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.
 4. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen.

Ihopkoppling betyder att du skapar en anslutning till en kompatibel Bluetooth-enhet genom att ange dess lösenord första gången du ansluter till den. Nokias tillbehör har fasta lösenord som medföljer tillbehöret.

När anslutningen upprättas visas *Ansluten till:* och enhetens namn.

5. Börja använda enheten.

Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-enhet som är ansluten till telefonen väljer du *Visa aktiv enhet* på menyn *Bluetooth*. När du vill avsluta en anslutning till en enhet trycker du på *Koppla från*.



Inaktivera Bluetooth-funktionen

Om du inte tänker använda Bluetooth-funktionen under en längre tid kan du inaktivera den för att spara ström. På menyn *Bluetooth*, välj *Bluetooth* och *Av*.

Visa ihopkopplade enheter

Du kan kontrollera vilka Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen. Välj *Visa ihopkopplade enheter* på menyn *Bluetooth* och bläddra till önskad enhet.

När du vill ta bort ihopkopplingen till en enhet trycker du på *Radera*.

Om du trycker på *Val* kan följande funktioner bli tillgängliga, beroende på enhetens och Bluetooth-anslutningens status. Välj

- *Anslut* för att ansluta till den valda enheten
- *Tilldela smeknamn* för att ange ett namn (som bara visas för dig) för den valda enheten.
- *Begär anslutn.- godkännande* för att välja om telefonen ska anslutas till vald enhet automatiskt (*Nej*) eller bara efter en bekräftelse (*Ja*).

Bluetooth-inställningar

Du kan definiera hur telefonen ska visas för andra Bluetooth-enheter. På menyn *Bluetooth* väljer du *Bluetooth-inställningar* och

- *Telefonens synlighet* för att ändra hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter. Välj *Synlig för alla* för att visa telefonen (standardinställning) för alla andra Bluetooth-enheter eller *Ej synlig* om du bara vill att telefonen visas för ihopkopplade enheter.



- *Namn på min telefon* för att ändra telefonens Bluetooth-enhetsnamn som kan ses av användarna av andra Bluetooth-enheter.

Infraröd

Telefonen har en IR-port som du kan använda för att ansluta telefonen till en annan IrDA-kompatibel enhet. Över en IR-anslutning kan du t.ex. överföra visisktort och kalendernoteringar.

Aktivera IR-porten: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Anslutbarhet* och *Infraröd*.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på telefonen och den mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
- När du vill börja ta emot data aktiverar du telefonens IR-port genom att trycka på **Meny** i passningsläge och välja *Anslutbarhet* och *Infraröd*. Be användaren av den sändande telefonen att starta dataöverföringen.
- När du vill sända data från din telefon väljer du den funktion från vilken du vill sända data över IR-anslutningen.

Om du t.ex. vill sända en kalendernotering medan du visar den på menyn *Kalender* trycker du på **Val** och väljer *Sänd notering* och *Via infraröd*.



Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Kontrollera status på en IR-anslutning

- När **IR** visas oavbrutet är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända eller ta emot data via IR-porten.
- När **IR** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.

GPRS

På den här menyn kan du definiera när telefonen ansluter till GPRS-nätet (nätjänst). Du kan också definiera GPRS-inställningar för att använda telefonen som ett modem med en dator (nätjänst).

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Anslutbarhet** och **GPRS**.

Välja GPRS som anslutningsläge

På menyn **GPRS**, välj **GPRS-anslutning** och **Alltid online** eller **Vid behov**.

- Om du väljer **Alltid online** kan du ställa in att telefonen ska registreras till ett GPRS-nät automatiskt när du slår på telefonen. Telefonen förblir ansluten till GPRS-nätet även när du inte använder nätet.

Om **Alltid online** är aktiverat och GPRS-tjänsten är tillgänglig visas **G** i displayen.



- Om du väljer *Vid behov* registreras telefonen till GPRS-nätet endast när du använder en tjänst, t.ex. en webbtjänst, över GPRS-anslutningen. Telefonen förblir inte registrerad till GPRS-nätet efter anslutningen.
Om du väljer *Vid behov* kan det ta längre tid att upprätta en GPRS-anslutning än om du använder *Alltid online*.

Inställningar för GPRS-modem

Du kan använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutningar när den är ansluten till en kompatibel dator via IR-, Bluetooth- eller kabelanslutning (nättjänst). Se även [Datoranslutning](#) på sidan 150.

Definiera inställningar för GPRS-anslutningar från datorn: På menyn *GPRS*, välj *Inställningar för GPRS-modem* och *Aktiv kopplingspunkt* eller *Ändra aktiv kopplingspunkt*. Välj

- *Aktiv kopplingspunkt* för att aktivera en kopplingspunkt. Bläddra till den kopplingspunkt som du vill använda och tryck på *Aktivera*. Kopplingspunkten är en server som telefonen kontaktar för Internet-anslutning.
- *Ändra aktiv kopplingspunkt* för att ändra inställningar för kopplingspunkten. Välj
 - *Alias för kopplingspunkten* för att skapa ett namn för aktiv kopplingspunkt. Skriv in namnet och tryck på **OK**.
 - *Kopplingspunkt till GPRS* för att definiera ett namn för kopplingspunkten som behövs för GPRS-anslutningar. Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**. Du kan få kopplingspunktnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.



Om ett kopplingspunktsnamn har ställs in på både telefonen och i programmet Nokia Modem Options på datorn används det namn som är inställt i Nokia Modem Options.

■ Tjänster (meny 13)



Den här menyn innehåller en webbläsare som du kan använda för att använda olika tjänster. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter eller flygtider.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Tjänster**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. Du kan också få instruktioner för hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller utökad xHTML (HyperText Markup Language) på sina sidor.

Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Mer information finns i [Ställa in telefonen för en webbtjänst](#) nedan.



2. Anslut till tjänsten, se sidan 141.
3. Bläddra i tjänstens sidor, se sidan 142.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan 143.

Ställa in telefonen för en webbtjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett OTA-meddelande (Over The Air) från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt eller definiera och ändra dem med Nokia PC Suite. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

- När du vill spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte finns några sparade inställningar under *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen.
Om det finns sparade inställningar under *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?*. Du kan aktivera de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**, eller bara spara dem genom att trycka på **Nej**.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.



- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer **Visa**. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. På menyn **Tjänster** väljer du **Inställningar**, **Inställningar för anslutning** och **Aktiva serviceinställningar**.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

2. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
3. Välj **Ändra aktiva serviceinst.**

Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- **Inställningsnamn:** Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- **Startsida:** Skriv in webbadressen till den tjänst som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- **Proxy-servrar:** Välj **Aktivera** eller **Avaktivera**. Om du har aktiverat proxyserverar kan du välja **Primär proxy** och **Sekundär proxy**.
- **Bärrarinställningar:** Definiera följande inställningar:
 - **Kopplingspunkt till GPRS:** Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**. Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät.
 - **Verifieringstyp:** Välj **Säker** eller **Normal**.



- *Inloggningstyp*: Välj *Manuell* eller *Automatisk*.
Om du väljer *Automatisk* används den inställning för *Lösenord* som du har definierat.
- *Användarnamn*: Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord*: Skriv in lösenordet och tryck på **OK**. Den här inställningen visas bara om *Inloggningstyp* är inställt på *Automatisk*.

Ansluta till en webbtjänst

1. Aktivera inställningarna för den webbtjänst som du vill ansluta till.

På menyn *Tjänster*, välj *Inställningar* och *Aktiva serviceinställningar*. Bläddra till den uppsättning som du vill använda och tryck på **Aktivera**.

Om du vill använda samma webbtjänst som i föregående session kan du hoppa över detta steg.

2. Gör en anslutning på något av följande sätt:

- Öppna tjänstens startsida: Välj *Till Start sida* på menyn *Tjänster*.



Tips: Du kan snabbt öppna startsidan genom att trycka på och hålla ner  i passningsläge.

- Välj bokmärket för tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Bokmärken* och ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.



- Skriv in adressen till tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Gå till adress*, skriver in adressen (tryck på  för specialtecken) och trycker på **OK**.
Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor.

Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika webbtjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen.

Om du ringer eller tar emot ett samtal under en GPRS-anslutning, visas  för att ange att GPRS-anslutningen har avbrutits (endast i GSM-nät).

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna  och  för att bläddra på en sida.
- När du vill välja ett markerat objekt, t.ex. en länk som visas som understruken text, trycker du på **Välj** eller .



Tips: Funktionen för den mellersta väljarknappen beror på vilket objekt du har valt på webbsidan.

- Använd knapparna  -  för att skriva in bokstäver och tecken. Om du behöver ett specialtecken trycker du på , bläddrar till tecknet och trycker på **Använd** eller .



- Några eller alla av följande alternativ kan vara tillgängliga medan du läser WAP-sidor. Tryck på **Val** och välj önskat alternativ. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Till Start sida: Gå tillbaka till tjänsteleverantörens startsida.

Genvägar: Om du vill öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.

Bokmärken: Visar en lista över sparade bokmärken, se sidan 145.

Lägg till bokmärke: Sparar ett bokmärke för webbsidan.

Nerlänkar: Visar en lista över bokmärken för nedladdning av innehåll.

Övriga alternativ: Visar en lista med fler alternativ. Dessa kan t.ex. vara *Använd info* (för att t.ex. kopiera ett telefonnummer från sidan), *Gå till adress*, *Tjänsteinkorg* (se sidan 146), *Utseendeinst.* (se sidan 144), *Säkerhet* (innehåller t.ex. cookies och certifikat), *Töm cache* (se sidan 147) och plånboksrelaterade funktioner.

Ladda om: Uppdaterar den aktuella sidan.

Avsluta: Se *Avsluta en webbandslutning* på sidan 143.

Avsluta en webbandslutning

När du vill avsluta en webbsession trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**. Du kan också trycka två gånger på .

Anslutningen till tjänsten kopplas ner.





Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Utseendeställningar

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendest.*, eller öppna menyn *Tjänster* och välj *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj
 - *Textbrytning* så fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.
 - *Visa bilder* för att visa eller dölja bilder på webbsidor. Genom att dölja bilder kan det gå snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.
 - *Teckenstorlek* för att välja storleken på text som visas på webbsidor.
 - *Varningar* om du vill få en varning när en anslutning eller ett nedladdat objekt inte är säkert.

Inställningar för cookies

Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie är information som skickas från en tjänst och som sparas i telefonens cacheminne. En cookie kan t.ex. innehålla din användarinformation. Cookies raderas när du tömmer cacheminnet, se sidan [147](#).



1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ, Säkerhet* och *Inställningar för cookie*, eller öppna menyn *Tjänster* och välj *Inställningar* och *Inställningar för cookie*.
2. Välj *Cookies* och *Tillåt* eller *Avvisa*.

Bokmärken

Du kan spara adresser till webbsidor som bokmärken i telefonen. Bokmärkena sparas i det delade minnet, se sidan 21.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Bokmärken*, eller välj *Bokmärken* på menyn *Tjänster*.
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Välj** (eller ) för att ansluta till den webbsida som är kopplad till bokmärket, eller tryck på **Val** för att få följande funktioner:
Visa, Ändra eller *Radera* för att visa, ändra eller ta bort det valda bokmärket.
Sänd för att sända bokmärket direkt till en kompatibel enhet (välj *Som bokmärke*) eller för att sända bokmärket som ett textmeddelande (*Som SMS*).
Nytt bokmärke för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till tillhörande webbtjänst. Skriv in adressen och namnet på webbsidan och tryck på **OK**.



Tips: Du kan visa det fullständiga namnet eller adressen för bokmärket i listan genom att trycka och hålla ner .

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du



vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du har tagit emot ett bokmärke som OTA-meddelande (Over The Air) trycker du på **Spara** för att lägga till det i listan över bokmärken eller trycker på **Val** och väljer **Visa** för att visa bokmärkets titel och adress eller **Förkasta** om du inte vill ha bokmärket.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst). Dessa meddelanden kan t.ex. innehålla nyhetsrubriker som är tillgängliga på en webbtjänst och en adress till den tjänst som erbjuder nyheterna.

Visa ett mottaget servicemeddelande:

1. Om du inte har någon aktiv anslutning

När ett meddelande om att du har fått ett nytt servicemeddelande visas trycker du på **Visa** om du vill visa meddelandet omedelbart eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

När du vill läsa meddelandet vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny** i passningsläge, väljer **Tjänster** och **Tjänsteinkorg** och bläddrar till det meddelande som du vill läsa.

Om du har en aktiv anslutning

Tryck på **Val**, välj **Övriga alternativ** och **Tjänsteinkorg** och bläddra till önskat meddelande.



2. Tryck på **Hämta** eller **Val**.

- Om du trycker på **Hämta** (eller ) laddar telefonen ner det innehåll som anges i servicemeddelandet.
- Om du trycker på **Val** kan du välja **Info** för att visa information om servicemeddelandet eller **Radera** för att radera meddelandet.

Inställningar för tjänsteinkorg

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Inställningar** och **Inställningar för tjänsteinkorg**.
Välj

- **Servicemeddelanden** för att tillåta eller avvisa servicemeddelanden.
- **Automatisk anslutning** för att ställa in telefonen så att webbläsaren aktiveras automatiskt när telefonen tar emot ett servicemeddelande.

Tömma cacheminnet

Tömma cacheminnet:

- Om du inte har någon aktiv anslutning: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Tjänster** och **Töm cache**.
- Om du har en aktiv anslutning: Tryck på **Val** och välj **Övriga alternativ** och **Töm cache**.



Säkerhetsfunktioner för webbandslutningar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Certifikat

Det finns två olika typer av certifikat: servercertifikat och attesterarcertifikat.

- **Servercertifikat**

Servercertifikat används för att skapa en anslutning med högre säkerhet till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte. Telefonen anger om identiteten för aktuell Internet-server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt attesterarcertifikat på telefonen.

Säkerhetssymbolen  visas under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och webbservern är krypterad.

Säkerhetssymbolen betyder dock inte att dataöverföringen mellan aktuell Internet-server och innehållsserver är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan Internet-servern och innehållsservern är säker.

- **Attesterarcertifikat**

Attesterarcertifikat används av vissa webbtjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Du kanske kan ladda ner



attesterarcertifikat från en webbtjänst om tjänsten stöder användning av sådana certifikat. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat i telefonen.

■ Gå till (meny 14)



På den här menyn kan du aktivera samma funktioner som när du trycker på **Gå till** i passningsläge.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Gå till**.

Om du vill ta bort funktioner från listan eller lägga till funktioner, se **Egna genvägar** på sidan **95**.

■ SIM-tjänster (meny 15)



Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 15. Meny 13 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på denna meny beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den bekräftar meddelanden som sänds mellan telefonen och nätet när du använder en SIM-tjänst. Välj alternativet **Ja** under **Bekräfta SIM-kortstjänster**, se sidan **100**.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



6. Datoranslutning

Du kan använda olika Internet-tjänster, t.ex. World Wide Web och e-post (nättjänst), när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller Bluetooth-anslutning eller via USB-kabeln DKU-2. Du kan använda telefonen med olika datorprogram och tillämpningar för datakommunikation.

Med programpaketet Nokia PC Suite kan du t.ex. synkronisera innehållet i telefonboken och kalendern mellan telefonen och datorn, skapa nya ringsignaler och hantera foton och videoklipp som du tagit med telefonens kamera.

Mer information och nerladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support/phones/6650.

■ Nokia PC Suite

Programpaketet Nokia PC Suite finns med på den cd-romskiva som medföljer telefonen.

När du vill använda Nokia PC Suite, installerar du det på en kompatibel dator och ansluter telefonen till datorn via en IR- eller Bluetooth-anslutning eller via USB-kabeln DKU-2 (säljes separat).

Nokia PC Suite innehåller nedanstående program. Mer information finns i direkthjälpen för varje program.

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från datorn till telefonen.



- **Nokia Multimedia Player** för att visa telefonens multimediafiler (ljud, videoklipp och bilder). Du kan också skapa listor för uppspelning av de multimediafiler du har som favoriter.
- **Nokia Image Converter** för att redigera bilder och överföra dem till en kompatibel mobiltelefon som bakgrund, kontaktbilder och MMS-bilder.
- **Nokia Sound Converter** för att konvertera vanliga MIDI-ringsignaler till polyfoniska (flerstämmiga) ringsignaler för telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera eller säkerhetskopiera information från telefonen till en kompatibel dator eller en annan Nokia-telefon.
- **Nokia Settings Manager** för att hantera dina bokmärken och serviceinställningar.
- **Nokia Phone Editor** för att sända textmeddelanden och redigera telefonens telefonbok och meddelandeinställningar.
- **Nokia Phone Browser** för att visa innehållet på telefonmenyn *Galleri* på datorn och öppna andra Nokia PC Suite-program.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera innehållet i telefonboken och kalendernoteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.
- **Nokia 6650-modemdrivrutiner** som gör att du kan använda telefonen som ett modem.
- **Nokia Modem Options** för att definiera inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Connection Manager** för att välja typ av anslutning mellan datorn och telefonen.



Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

■ Använda telefonen som ett modem

Mer information om hur du ansluter telefonen till en kompatibel dator finns i den dokumentation som medföljer Nokia PC Suite. Mer information om hur du använder program för datakommunikation finns i dokumentationen för programmen.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.



7. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När den värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd en ren, mjuk trasa för att torka av linserna.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lagg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

För att följa riktlinjerna för radiofrekvent exponering bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. Använd alltid en bärväska som godkänts av Nokia när telefonen är påslagen och du bär den nära kroppen.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.



■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen slås på;
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- Bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.



Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.



Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t. ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.



Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.

2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 911, 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen 

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Den trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det



maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,64 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel