

**NOKIA
6670**



CE 168

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-67 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetel. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud. Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed. Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt

9234484

1. trükk ET

Sisukord

Ohu vältimiseks	7
------------------------------	----------

Üldine teave	10
---------------------------	-----------

Tähtsamad indikaatorid ooterežiimis.....	10
Menüü.....	11
Rakenduste ümberlülitamine	12
Rakenduste ühised toimingud	12
Helitugevuse seadmine.....	13
Ühismälu	14

Teie telefon.....	15
--------------------------	-----------

Helistamine	15
Helistamine kontaktkirjete kaustast.....	15
Helistamine kõneposti (võrguteenus)	16
Telefoninumbri kiirvalimine	16
Konverentskõne (võrguteenus)	16
Kõne vastuvõtmine	17
Kõne ajal.....	17
Koputus (võrguteenus)	18
Suunamine (võrguteenus)	19
Logi – kõneregister ja üldlogi.....	19
GPRS-andmeloendur.....	19
Viimaste kõnede register	20
Kõnede kestus.....	20

Üldlogi vaatamine.....	21
------------------------	----

Isiklikud andmed	22
-------------------------------	-----------

Kontaktkirjed	22
Kontaktkaartide koostamine ja muutmine	22
Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi.....	23
Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile	23
Häälvalimine.....	23
Kiirvalimisklahvide määramine	25
Tellitud kontaktide vaatamine.....	25
Gruppide haldamine	25
Olekuinfo (võrguteenus)	26
Enda olekuinfo muutmine	26
Teie olekuinfo vaatajate valimine	26
Enda olekuinfo uuendamine	29
Olekuinfo seaded.....	29
Asukoha määramine (võrguteenus).....	30
Kalender.....	30
Kalendrikirjete koostamine.....	30
Ülesanded.....	32
Andmete ülekanne teistesse Nokia telefonidesse	32

Multimeedia.....33

Kaamera.....	33
Pildistamine	33
Video salvestamine	35
Fotode vaatamine	36
Salvestatud foto suumimine	36
Otsevalikuklahvid	37
RealPlayer™	37
Meediafailide esitamine.....	37
Seadete muutmine.....	38
Filmilooja.....	39
Galerii.....	40
Failide avamine.....	41
Muud vaikekaustad.....	41
Failide allalaadimine	42
Fotode üleslaadimine fotoserverisse (võrguteenus)	42

Sõnumid.....43

Teksti kirjutamine	44
Tavalise tekstisestuse kasutamine.....	44
Sõnastikupõhise tekstisestuse kasutamine....	45
Teksti kopeerimine lõikepuhvrise	47
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	48
Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded	49
E-kirja saatmiseks vajalikud seaded	49

Saabunud sõnumite kaust.....	49
Multimeediaobjektide vaatamine	50
Smart-sõnumite vastuvõtmine	50
Teatesõnumite vastuvõtt (võrguteenus).....	51
Minu kaustad.....	51
Serveri postkast (võrguteenus)	51
Postkasti avamine.....	52
E-kirjade allalaadimine postkastist	52
E-kirja kustutamine.....	53
Postkastiga ühenduse katkestamine	54
Saatmiseks.....	54
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	54
Kärjeteated (võrguteenus).....	55
Teenuse juhtimise redaktor.....	55
Sõnumite seaded	55
Tekstsõnumite seaded	55
Multimeediasõnumi seaded	56
E-posti seaded	57
Teatesõnumite seaded.....	59
Kärjeteadete seaded (võrguteenus)	59
"Muu" kausta seaded.....	60

Vahendid.....61

Häälestusviisardi kasutamine	61
Seaded	62
Üldseadete muutmine	62
Telefoni seaded.....	63
Kõne seaded	64

Ühenduse seaded	65
Kellaeg ja kuupäev	69
Kõnepiirang (võrguteenus)	69
Võrk.....	70
Lisatarviku seaded	70
Turvameetmed.....	70
Telefon ja SIM-kaart.....	70
Sertif. haldus.....	72
Seadmehaldur.....	74
Failihaldur.....	75
Mälumahu vaatamine	75
Häälkäsud	76
Häälkäsu lisamine rakendusele.....	76
Rakenduse käivitamine häälkäsuga.....	77
Häälkäsu ettemängimine, kustutamine ja muutmine.....	77
Mälukaart	78
Mälukaardi vormindus.....	78
Andmete varundamine ja taastamine.....	79
Mälukaardi lukustamine.....	79
Mälukasutuse vaatamine.....	79

Telefoni isikupärastamine 80

Profiilid	80
Profiili vahetamine	80
Profiilide kohandamine	80

Teemad.....	81
Teemade muutmine.....	82

Lisad 83

Rahakott	83
Rahakoti koodi sisestamine.....	83
Kaardi andmete sisestamine	84
Isiklike märkmete salvestamine	84
Rahakotiprofiili koostamine.....	85
Andmete laadimine rahakotist brauserisse	86
Pileti andmete vaatamine.....	86
Rahakoti seaded	86
Rahakoti ja selle koodi lähtestamine	86
Kalkulaator	87
Teisendaja	87
Ühikud	87
Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine.....	88
Märkmed	89
Kell.....	89
Kella seadete muutmine	89
Äratuse seadmine.....	89
Salvesti.....	90
Vestlus (võrguteenus).....	90
Enne vestlusteenuse kasutamist.....	91
Ühenduse loomine vestlusserveriga.....	91
Vestlusseadete muutmine	91

Vestlusgrupiga ühinemine ja grupist lahkumine.....	92
Vestlusgruppide ja kasutajate otsing	92
Vestlemine grupis.....	93
Eraviisiliste vestluste alustamine ja nende vaatamine	94
Vestluskontaktid	94
Vestlusgrupi seadete muutmine	95
Vestluse ja olekuinfo serverid.....	96
Ava	97
Otsevalikute lisamine.....	97
Teenused ja rakendused	98
Veeb (mobili brauser).....	98
Peamised toimingud.....	98
Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks	99
Ühenduse loomine	99
Järjehoidjate vaatamine.....	99
Sirvimine.....	100
Allalaadimine.....	102
Ühenduse lõpetamine	103
Brauseri seaded.....	103
Rakendushaldur.....	104
Rakenduste installimine – üldinformatsioon.....	105
Rakenduse eemaldamine	107

Ühenduvus..... 108

Bluetoothi ühendus.....	108
Bluetoothi seaded.....	109
Andmeedastus Bluetoothi vahendusel	109
Seotud seadmete loend.....	111
Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel....	111
Bluetooth-ühenduse katkestamine	112
Ühendushaldur	112
Sideühenduse andmete vaatamine.....	112
Ühenduste lõpetamine	113
Telefoni ühendamine ühilduva arvutiga	113
Sünkroonimine – kaugsünkroonimine	113
Uue sünkroniseerimisprofiili koostamine.....	114
Andmete sünkroonimine.....	115

Probleemid, mida saate ise

lahendada

Küsimused ja vastused.....	117
----------------------------	-----

Akuteave

Hooldus ja korrashoid

Täiendav ohutusala teave.....

Register.....

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Põhjalikum teave on toodud käesolevas kasutusjuhendis.



SISSELÜLITAMINE Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduravalisusele.



HÄIRE Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjuseta puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM1800 ning 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate oma teenusepakujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned funktsioonid, nagu näiteks MMS, veebilehtede sirvimine, e-post, kaugsünkroonimine ja sisude allalaadimine brauseri või MMS-iga vajavad, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiad.

Laadijad ja lisaseadmed



Märkus. Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12.



HOIATUS! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid detaile. Hoidke need väikelaste käeulastest eemal.

Üldine teave



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Nokia 6670 pakub mitmeid igapäevaelus vajalikke funktsioone. Telefonis on näiteks kaamera, videosalvesti, sõnumi ja e-posti funktsioon, rahakott, kell, kalkulaator ja kalender.

Müügapakendis olevad kleebised

- Müügikomplekti garantiikaardi kleebistel olev info on vajalik telefoni remontimiseks ja klienditoe kasutamiseks. Juhised selle kohta, kuidas neid kleebiseid kasutada, leiате samuti müügapakendist.

Tähtsamad indikaatorid ooterežiimis



– saabunud sõnumite kaustas on vähemalt üks uus sõnum.



– teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. [Vt "Helistamine kõneposti \(võrguteenus\)" lk 16.](#)



– kaustas "Saatmiseks" on saatmist ootavaid sõnumeid.



– aktiveeritud profiili *Helina tüüp* on *Hääletu*, *Sõnumi signaal Välja lülitatud* ja *Vestluse märguanne Sisse lülitatud*.



– telefoni klaviatuur on lukus. Vt juhendit "Kuidas alustada".



– äratus on sisse lülitatud.



– teil on võimalik helistada üksnes liinilt 2 (võrguteenus). [Vt "Kasutatav liin" lk 65.](#)

↩ - kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber. ☎ - näitab, et kõik sissetulevad kõned suunatakse kõneposti. [Vt "Suunamine \(võrguteenus\)" lk 19.](#) Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist **1** ja teise liini suunamist **2**.

D - andmesidekõne on aktiivne.

G - asendab antennitähist **T** (ooterežiimi ekraani ülemises vasakus nurgas), kui GPRS-ühendus on aktiivne. **☒** - kuvatakse, kui GPRS-ühendus on tavakõne ajaks ootele pandud.

⌘ - Bluetooth on aktiivne. Bluetoothi andmeedastuse ajal on ekraanil **{⌘}**.



Menüü

Põhimenüü avamiseks vajutage **☰** (menüüklahv). Menüü kaudu saate kasutada kõiki telefoni rakendusi.

Menüüs liikumine

- Menüüde sirvimisel vajutage sirvimisklahvi ülemisele **⬆**, alumisele **⬇**, vasakpoolsele **⬅** või parempoolsele osale **➡** (sinised nooled 1 kuni 4).


Rakenduste ja kaustade avamine

- Leidke sirvimise teel vajalik rakendus või kaust ja vajutage selle avamiseks sirvimisklahvi keskmisele osale **⬇** (sinine nool 5).


Rakenduste sulgemine

- Vajutage seni **Tagasi** või **Välja**, kuni jõuate tagasi ooterežiimi või valige **Valikud** → **Välja**.

Menüü valikud:
*Ava, Loendivaade /
 Pildivaade, Teisalda,
 Teisalda kausta, Uus kaust,
 Rak. allalaadimine, Mälu
 andmed, Abi ja Välja.*

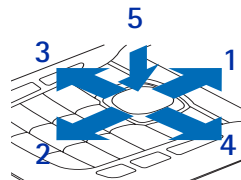

Joonis 1
 Sirvimisklahvi
 kasutamine.

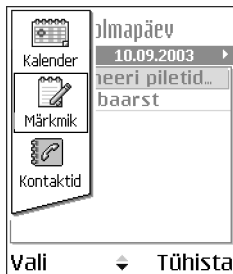

Joonis 2
Rakenduste
ümberlülitamine.

Rakenduste ümberlülitamine

Kui mitu rakendust on avatud, saate kiiresti ühelt rakenduselt teisele lülituda, hoides all  klahvi (menüüklahv). Avaneb rakenduste ümberlülitamise aken, milles näidatakse hetkel avatud rakendusi. Rakenduse valimiseks liikuge sellele rakendusele ja vajutage .

Rakenduste ühised toimingud

- **Elementide avamine ja vaatamine** – leidke failide või kaustade loendit sirvides vajalik objekt ja vajutage  või valige **Valikud** → **Ava**.
- **Elementide muutmine** – selleks, et elementi muuta, tuleb muudetav element mõnikord kõigepealt avada ning, kui siis soovite muuta selle sisu, valida **Valikud** → **Muuda**. Elementi väljadel liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
- **Elementide ümbernimetamine** – selleks, et anda failile või kaustale uus nimi, leidke vastav fail või kaust ja valige **Valikud** → **Muuda nime**.
- **Elementide teisaldamine ja kustutamine** – leidke vastav element ja valige **Valikud** → **Kustuta** või vajutage . Selleks, et kustutada mitu elementi korraga, tuleb need märkida. Vaadake järgmist lõiku: "Elementide märkimine".
- **Elementide märkimine** – elementide märkimiseks loendis on mitu võimalust.
 - Kui soovite märkida üheainsa elemendi, leidke see element ja valige **Valikud** → **Vali/Tühista valik** → **Vali** või vajutage üheaegselt  ja . Elementi kõrvale ilmub linnuke.
 - Kui soovite valida kõik loendis olevad elemendid, valige **Valikud** → **Vali/Tühista valik** → **Vali kõik**.
- **Mitme elemendi märkimine** – hoidke all  klahvi ja liikuge sirvimisklahviga üles- või allapoole. Märkimisalas olevate elementide kõrvale ilmub linnuke. Kui vajalikud elemendid on märgitud, lõpetage sirvimisklahviga liikumine ja laske  klahv lahti.

Kui kõik vajalikud elemendid on märgitud, saate need teise kohta paigutada või kustutada, valides **Valikud** → [Teisalda kausta](#) või [Kustuta](#).

- Kui soovite mingi elemendi valiku tühistada, leidke see element ja valige **Valikud** → [Vali/tühista valik](#) → [Tühista valik](#) või vajutage üheaegselt  ja .
- **Kaustade loomine** – uue kausta koostamiseks valige **Valikud** → [Uus kaust](#). Telefon palub sisestada kausta nime (max 35 tähte).
- **Elementide paigutamine kaustadesse** – elemendi paigutamiseks kausta või ühest kaustast teise viimiseks valige **Valikud** → [Teisalda kausta](#) (kui kaustu ei ole, siis valik puudub). Kui valisite [Teisalda kausta](#), avaneb kaustade loend ning te saate vaadata rakenduse juurkataloogi (elemendi paigutamisel ühest kaustast teise). Valige kaust, kuhu soovite elemendi paigutada, ja vajutage **OK**.
- **Elementide saatmine** – elementide saatmiseks ühilduvatele seadmetele leidke element, mida soovite saata, valige **Valikud** → [Saada](#). Valige edastuskanal – [Multimeedia abil](#), [Bluetooth'i abil](#) ja [E-posti abil](#).
 - Kui valisite, et element saadetaks e-kirja või multimeediasõnumina, avaneb vastav redaktor. Vajutage  ja valige kontaktandmetest adressaat (adressaadid) või sisestage väljale [Saaja](#) adressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Lisage tekst või heli ja valige **Valikud** → [Saada](#). Vt "[Sõnumite kirjutamine ja saatmine](#)" lk 48.
 - Bluetoothi vahendusel. Vt "[Andmeedastus Bluetoothi vahendusel](#)" lk 109.

Autoriõigustega kaitstud pildide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Helitugevuse seadmine


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage poolelioleva kõne või heli kuulamise ajal vastavalt  või .

Valjuhääldi võimaldab telefonivestluse pidamist eemalt, näiteks enda lähedale lauale asetatud telefoniga ilma telefoni kõrva äärde tõstmata. Valjuhääldirežiim on kasutatav kõne ajal ning heli- ja videorakenduste ja multimeediasõnumite funktsioonis. Heli- ja

Helitugevuse tähised:

 – kuulari režiim

 – valjuhääldi režiim.



Joonis 3

Ekraanil on kuulari- ja valjuhääldirežiimi helitugevuse tähised.

videorakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi. Valjuhääldirežiim hõlbustab teiste rakenduste kasutamist kõne ajal.

Kui soovite poolelioleva kõne ajal valjuhääldi sisse lülitada, valige **Valikud** → **Aktiv. valjuhääldi**. Kostab helisignaali, navigatsiooniribale ilmub  ja helitugevuse tähis muudab kuju.

Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, ei saa valjuhääldit aktiveerida.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Kui soovite poolelioleva kõne ajal valjuhääldi välja lülitada, valige **Valikud** → **Aktiveeri kõnetoru**.

Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst- ja multimeediasõnumid, fotod ja helinad, videosalvesti, RealPlayer™, kalender ja ülesanded ning allalaetud rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga multimeediasõnumite salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seadme ekraanile ilmuda teade, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks kalender ja ülesanded võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.



Teie telefon

Helistamine

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber (koos suunanumbriga). Kursori liigutamiseks vajutage või . Numbrile kustutamiseks vajutage .
 - Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne koodi sisestamiseks kaks korda klahvile (+ sümbol asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Numbrile helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Vajutus klahvile lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui ekraanil on avatud ja aktiivne hoopis mõni teine rakendus.

Lukus klaviatuurilt on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage .

Helistada saab ka häälvalimisega, siis ei ole vaja numbrit ekraanile sisestada.

[Vt "Häälvalimine" lk 23.](#)

Helistamine kontaktkirjete kaustast

- 1 Kontaktide loetelu vaatamiseks avage **Menüü** → **Kontaktandmed**.
- 2 Kontaktkirje leidmiseks leidke vajalik nimi või sisestage nime esitähed. Ekraanil avaneb leitud kontaktkirjetega otsinguväli.
- 3 Helistamiseks vajutage .

Kui kontaktkirjel on mitu telefoninumbrit, leidke vajalik number ja vajutage helistamiseks .



Joonis 4
Helistamine.

↔ Kiirvalimisloendi vaatamiseks avage **Menüü** → **Vahendid** → **Kiirvalimine**.

Helistamine kõneposti (võrguteenus)

Kõnepost on justkui automaatvastaja, kuhu helistajad saavad jätta teile teateid, kui te ei saa kõnet vastu võtta.

- Kõneposti helistamiseks vajutage ooterežiimis  ja .
- Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Numbril annab võrguoperaator.

[Vt "Suunamine \(võrguteenus\)" lk 19.](#)

Erinevatel kõneliinidel võib olla erinev kõnepostinumber. [Vt "Kasutatav liin" lk 65.](#)

Kõneposti telefoninumbri muutmine

Kõneposti telefoninumbri muutmiseks avage **Menüü** → **Vahendid** → **Kõnepost** ja valige **Valikud** → **Muuda numbrit**. Sisestage number (mille saite võrguoperaatorilt) ja vajutage **OK**.

Telefoninumbri kiirvalimine

- 1 Määrake kiirvalimisklahvidele ( - ) telefoninumbri. [Vt "Kiirvalimisklahvide määramine" lk 25.](#)
- 2 Numbrile helistamine: Vajutage ooterežiimis vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi. Kui funktsiooni [Kiirvalimine](#) seadeks on [Sisse lülitatud](#): Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbrit valib.

Konverentskõne (võrguteenus)

Telefoniga Nokia 6670 saab pidada kuni kuue osalejaga konverentskõnesid. Vt joonis 5. lk 17.

- 1 Helistage esimesele osalejale.

- 2 Selleks, et helistada järgmisele osalejale, valige **Valikud** → *Uus kõne*. Sisestage osaleja telefoninumber või leidke see mälust ja vajutage **Helista**. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
- 3 Kui uus kõne ühendati, lülitage esimene osaleja konverentskõnesse. Valige **Valikud** → *Konverents*.
- 4 Uute osalejate ühendamiseks korrake punkti 2 ja valige siis **Valikud** → *Konverents* → *Lisa konverentsi*.
 - Selleks, et kõnelda ühe osapoolega privaatsetl: Valige **Valikud** → *Konverents* → *Eravestlus*. Leidke see osaleja ja vajutage **Erakõne**. Konverentskõne läheb ootele ning sel ajal kui teil on eravestlus ühe osalejaga, saavad teised omavahel vestlust jätkata. Olles eravestluse lõpetanud, vajutage konverentskõnele lülitumiseks **Tühista**.
 - Ühe osaleja vabastamiseks konverentskõnest valige **Valikud** → *Konverents* → *Vabasta osaleja*, leidke see osaleja ja vajutage **Vabasta**.
- 5 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .



Joonis 5
Kahe osalejaga
konverentskõne.

Kõne vastuvõtmine

- Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage .
- Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Sissetuleva kõne telefonihelina kiireks vaigistamiseks vajutage **Vaigista**.

Kõne ajal

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**:

Mikrofon välja või *Mikr.-jah*, *Lõpeta aktiivne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Ootele* või *Aktiveeri ootel kõne*, *Uus kõne*, *Konverents*, *Erakõne*, *Vabasta osaleja*, *Vasta* ja *Keeldu*.



Joonis 6

Valikud kõne ajal.

Valikut **Vaheta** kasutatakse ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne.

Valikut **Ühenda** kasutatakse sissetuleva või ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnест.

Funktsiooni **Saada DTMF** kasutatakse DTMF-toonsignaali, näiteks kasutuskoodide või pangavarde numbride saatmiseks.

Kõik nimetatud valikud ei pruugi kasutusel olla. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

- 1 Sisestage klahvidega **0** - **9** numbrid. Iga klahvivajutus tekitab DTMF-toonsignaali, mis edastatakse kõne ajal. Vajutage korduvalt ***** klahvile: *****, **p** sümboli sisestamiseks (tekitab umbes kahe sekundilise pausi DTMF-jadas olevate sümbolite ette või vahele), **w** sümboli sisestamiseks (sellele sümbolile järgnevaid signaale ei saadeta enne, kui vajutate kõne ajal uuesti **Saada**). **#** sümboli sisestamiseks vajutage korduvalt **#** klahvile:
- 2 Toonsignaali saatmiseks vajutage **OK**.

Koputus (võrguteenus)

Kui koputus on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnест.

- 1 Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal **1**. Esimene kõne pannakse ootele.
Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta**.
- 2 Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage **1**.

Suunamine (võrguteenus)

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, saate suunata teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile, näiteks kõneposti. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

- Valige sobiv suunamisviis, näiteks *Kui kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui teil on kõne pooleli või kui te keeldute kõnest.
- Valige **Valikud** → *Aktiveeri* suunamisvaliku sisselülitamiseks, *Tühista* suunamise väljalülitamiseks ning *Vaata olekut*, et vaadata, kas suunamine on aktiveeritud või mitte.
- Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige **Valikud** → *Lõpeta suunamised*.

Vt "Tähtsamad indikaatorid ooterežiimis" lk 10.

Sissetulevate kõnede piirangut ja kõnede suunamist ei ole võimalik samaaegselt aktiveerida. Vt "Kõnepiirang (võrguteenus)" lk 69.

↩ Avage **Menüü** →
Seaded → **Suunamine**.



Logi – kõneregister ja üdlogi

Logi sisaldab andmeid telefoni registreeritud telefonikõnede, tekstisõnumite, pakett- andmesideühenduste ning andmesidekõnede kohta. Logi on võimalik filtreerida nii, et teile näidatakse ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik koostada logis olevate andmete baasil uusi kontaktkirjeid.

Ühenduse võtmist serveripostkasti, multimeedia sõnumikeskuse ning veebilehtedega näidatakse üldises logis andmesidekõnede või pakettandmesideühendustena.

↩ Avage **Menüü** →
Logi.

GPRS-andmeloendur

GPRS-loendur näitab pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahtusid. Seda on kasulik teada, kui GPRS-ühenduse maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu alusel.

↩ Avage **Menüü** →
Logi → **Pakettside**.

↩️ Avage **Menüü**→
Logi→ **Viimased kõned**.



Joonis 7
Valitud numbrite aken.

▶️ Vastamata, vastuvõetud ja valitud telefoninumbrite loendi valikud: **Helista**, **Koosta sõnum**, **Kasuta numbrit**, **Olekuinfo päring**, **Kustuta**, **Kustuta loetelu**, **Lisa**, **Kontaktidele**, **Abi** ja **Välja**.

Viimaste kõnede register

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Vastamata ja vastuvõetud kõned

Selleks, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus), avage **Logi**→ **Viimased kõned**→ **Vastamata**.



Näpunäide! Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage **1**.

Selleks, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit või nime, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus), avage **Logi**→ **Viimased kõned**→ **Vastuvõetud**.

Valitud numbrid

Selleks, et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, avage **Logi**→ **Viimased kõned**→ **Valitud numbrid**.

Viimaste kõnede kustutamine

- Kõikide registreeritud kõnede kustutamiseks valige viimaste kõnede põhiaknast **Valikud**→ **Kustuta viimased**.
- Kui soovite kustutada kindla logi, avage see logi ja valige **Valikud**→ **Kustuta loetelu**.
- Ühe kõne telefoninumbri kustutamiseks avage logi, leidke see kõne ja vajutage **C**.

Kõnede kestus

Teil on võimalik vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestust.

 **Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõneagade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneaja loendurite nullimiseks - valige **Valikud** → *Loendurite nullimine*. Selleks tuleb sisestada lukukood. [Vt "Turvameetmed" lk 70.](#)

Üldlogi vaatamine

Üldlogis näidatakse iga registreeritud kirje juures saatja või saaja nime ja telefoninumbrit ning teenusepakkuja või pöördupunkti nime. Vt joonis 8. lk 21.

Sellised sideühendused nagu mitmele adressaadile lähetatud tekstisõnumid ja pakettandmesideühendused registreeritakse üheainsa sissekandega.

Logi filtreerimine

- 1 Valige **Valikud** → *Filter*. Avaneb filtrite loend.
- 2 Leidke filter ja vajutage **Vali**.

Logi sissekannete kustutamine

- Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite saateraportite taastamatuks kustutamiseks valige **Valikud** → *Kustuta logi*. Kinnitamiseks vajutage **Jah**.

Pakettandmesideloendur ja ühenduse taimer

- Selleks, et vaadata ülekantud andmemahtu kilobaitides ning kindla GPRS-sideühenduse kestust, leidke sisenenud või väljunud sideühenduste hulgast sissekanne, mille juures näete pöördupunkti tähist  ning valige **Valikud** → *Vaata täpsustusi*.

Logi seaded

- Valige **Valikud** → *Seaded*. Avaneb seadete loend.
 - *Logi talletusae*g - logi sissekandeid hoitakse telefoni mälus teatud arv päevi, seejärel kustutab telefon need mälu ruumi vabastamiseks automaatselt. Kui valisite *Logi ei talletata*, kustutatakse alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede register ja sõnumite saateraportid.
 - *Näita kõne kestvust*. [Vt "Kõnede kestus" lk 20.](#)

 Avage **Menüü** → **Logi** → *Kestvus*.

 Avage **Menüü** → **Logi** ja vajutage .



Logi	
↑ SMS	WAP
↑ SMS	Richard
↑ Kõne	Spencer Mia
↓ SMS	Vaameyer
↑ Kõne	123456789
↑ SMS	Moncourt Anais
Valikud	Välja

Joonis 8

Sideühenduste üldlogi.

Isiklikud andmed



Kontaktkirjed

 Kontaktide menüü funktsioonid: *Ava, Helista, Uus sõnum, Uus kontaktkirje, Ava vestlus, Muuda, Kustuta, Tee duplikaat, Lisa grupp, Kuuluvus grupp, Vali/ Tühista valik, Kopeeri SIM-le, Ava veebiaadress, Saada, Kontaktide info, SIM-telefoniraamat, Teenusnumbrid, Seaded, Abi ja Välja.*

 Kirje muutmise valikud: *Lisa pispilt / Eemalda pispilt, Lisa täpsustus, Kustuta täpsustus, Muuda märgend, Abi ja Välja.*

Kontaktandmete funktsioonis on võimalik salvestada kontaktkirjeid, näiteks inimeste nimesid, telefoninumbreid ja aadresse ning neid vajadusel muuta.

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada erineva telefonihelina, tunnussõna ja pispildi. Samas on võimalik kontaktkirjeid grupeerida ning saata tekstisõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile.

Kontaktandmeid saab edastada vaid ühilduvate seadmete vahel.

Kontaktkaartide koostamine ja muutmine

- 1 Vajutage ooterežiimis  või avage **Menüü** → **Kontaktid**.
- 2 Avage kontaktid ja valige **Valikud** → *Uus kontaktkirje*.
- 3 Täitke vajalikud väljad ja vajutage **Valmis**.
- **Kontaktkaardi muutmine**, Vt "[Rakenduste ühised toimingud](#)" lk 12.
- **Kontaktkaardi kustutamiseks** kontaktide loendist leidke kirje ja valige **Valikud** → *Kustuta*.
- **Pispildi lisamiseks kontaktkirjele** avage kirje ja valige **Valikud** → *Muuda*, valige **Valikud** → *Lisa pispilt*. Kui teile helistatakse, kuvab telefon ekraanil selle inimese pispilti. Kui kontaktkirjel on pispilt, võite pildi asendamiseks valida *Lisa pispilt* ning pispildi eemaldamiseks *Eemalda pispilt*.
- **Vaikenumbri- ja aadressi salvestamiseks** avage kirje ja valige **Valikud** → *Põhinumbri*. Avaneb valikutega hüpikaken.

Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi

- Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni valige **Valikud**→ *SIM-telefoniraamat*, leidke nimed, mida soovite kopeerida ning valige **Valikud**→ *Kop. Kontaktidesse*.
- Kui soovite kopeerida telefoni-, faksi- või peilerinumbri Kontaktidest SIM-kaardile, avage Kontaktid, leidke vajalik kirje ja valige **Valikud**→ *Kopeeri SIM-le*.

Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile

Teil on võimalik valida kontaktkirjetele ja kirjete gruppidele erinevaid helinaid. Kui see inimene või grupi liige teile helistab, kasutab telefon teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on helistaja telefoninumbri edastanud ning teie telefon on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktkaardi avamiseks vajutage , grupi valimiseks avage gruppide loend.
 - 2 Valige **Valikud**→ *Helin*. Avaneb helinate loend.
 - 3 Leidke sirvimisklahviga helin, mille soovite sellele kirjele või grupile määrata, ja vajutage **Vali**.
- Helina eemaldamiseks helinate loendist valige *Helin vaikimisi*.

Häälvalimine

Teil on võimalik helistada kontaktkirje juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna.

- Salvestamisel hoidke telefoni huultest veidi kaugemal. Õelge pärast algustooni selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.



Näpunäide!

Üksiku kontaktkirje puhul kasutab telefon viimati valitud helinat. Tähenab, kui valisite helina kõigepealt grupile ja siis samasse gruppi kuuluvale kontaktile, kasutab telefon helinat, mille valisite kontaktile.

- tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalisele.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbritele

Tunnussõna saab lisada vaid telefoni mällu salvestatud telefoninumbritele.

[Vt "Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi" lk 23.](#)

- Leidke kontaktide põhiaknast kirje, mille juurde soovite salvestada tunnussõna, ja vajutage kirje avamiseks .
- Leidke number, millele soovite tunnussõnaga helistada, ja valige **Valikud** → [Lisa tunnussõna](#).
- Tunnussõna salvestamiseks vajutage **Alusta**. Õelge pärast algustooni selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad.
- Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette ja kuvab ekraanil teate [Mängin tunnussõna](#).
- Tunnussõna salvestamisest annab märku teade [Tunnussõna salvestati](#) ning helisignaal. Kontaktkaardil ilmub telefoninumbri kõrvale  sümbol.

Tunnussõnaga helistamine

- Hoidke ooterežiimis all  klahvi. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub [Räägi nüüd](#).
- Häälvõimisega helistades hoidke telefoni huultest ja näost veidi eemal ja õelge selge häälega tunnussõna.
- Telefon mängib tunnussõna ette, näitab nime ja telefoninumbrit ja valib mõne sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumbri.
- Kui telefon mängis ette vale tunnussõna või kui soovite häälvõimist uuesti alustada, vajutage **Uuesti**.

Aktiivse andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal ei saa häälvõimist kasutada.

Kiirvalimisklahvide määramine

Kiirvalimine on lihtsam ja kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks. Teil on võimalik määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.

- 1 Avage kontaktkirje, mille telefoninumbri soovite määrata kiirvalimisnumbriks, ja valige **Valikud** → *Vali kiirvalimisklahv*. Avaneb kiirvalimisloend numbritega 1–9.
- 2 Leidke number ja vajutage **Määra**. Kontaktklaarti uuesti vaadates näete telefoninumbri kõrval kiirvalimise tähist.
- Telefoninumbri kiirvalimiseks pöörduge ooterežiimi, vajutage kiirvalimisklahvi ja siis klahvi.

Tellitud kontaktide vaatamine

Tellitud nimede vaatamiseks valige kontaktide loendis paremalt teine sakk. Siit saate vaadata enda tellitud kontaktide olekuinfot, sealhulgas nende kättesaadavust ja valmisolekut vestluseks. Vt "Olekuinfo (võrguteenus)" lk 26. Vt "Vestlus (võrguteenus)" lk 90.

▶ Valikud tellitud kontaktide aknas: *Ava, Helista, Uus sõnum, Ava vestlus, Lõpeta tellimus, Telli uus, Vali/Tühista valik, Minu olekuinfo, Seaded, Abi* ja *Välja*.

Gruppide haldamine

Gruppide koostamine

- 1 Gruppide loendi avamiseks vajutage kontaktkirjete kaustas .
- 2 Valige **Valikud** → *Uus grupp*.
- 3 Sisestage grupi nimi või kasutage vaikenime *Grupp* ja vajutage **OK**.

Liikmete lisamine gruppi

- 1 Leidke kontaktandmete kaustast kirje, mille soovite gruppi lisada ja valige **Valikud** → *Lisa gruppi*. Avaneb gruppide loend.
- 2 Leidke grupp, millele soovite kirje lisada ja vajutage .

▶ Gruppide loendi valikud: *Ava, Uus grupp, Kustuta, Muuda nime, Helin, Kontaktide info, Seaded, Abi* ja *Välja*.



Avage **Menüü**→
Lisad→ **Olekuinfo**.

Olekuinfo valikud:
*Ava, Minu valmidus,
Vaatajad, Uuenda
kohalolekut, Logi sisse, Logi
välja, Seaded, Abi ja Välja.*



Joonis 9
Olekuinfo aken.

Olekuinfo (võrguteenus)

Olekuinfo abil saab teistele näidata, millal, kus ja kuidas teiega ühendust saab. Olekuinfo funktsioonis saate koostada enda kontaktandmete dünaamilise profiili, mille andmeid näidatakse teistele sama teenuse tellinuile. Olekuinfo hõlmab teie kättesaadavust, näitab, kas teile on sobiv helistada või pigem sõnum saata ning annab teavet teie asukoha ja tegevuse kohta. Vt joonis 9. lk 26.

Enne olekuinfo kasutamist leidke teenus, mida kasutada, ja salvestage teenuseseaded. Olekuinfo teenusepakkuja võib saata vastavad seaded erilises tekstisõnumis – smart-sõnumis. Vt "[Smart-sõnumite vastuvõtmine](#)" lk 50. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Olekuinfo rakenduses saab muuta enda olekuinfot ning valida, kellele teie olekuinfot näidatakse ja kellele mitte. Teiste olekuinfot saate vaadata menüüst kontaktid. Vt "[Kontaktkirjed](#)" lk 22.

Enda olekuinfo muutmine

Valige **Valikud**→ *Minu valmidus* ja valige:

- *Kättesaadav* – kõik saavad teile helistada ja sõnumeid saata, telefonis on aktiveeritud näiteks tavaline profiil. Vt "[Profiilid](#)" lk 80.
- *Kinni* – inimesed võivad üritada teile helistada ja sõnumeid saata, telefonis on aktiveeritud näiteks koosoleku profiil.
- *Pole kättesaadav* – keegi ei saa teile helistada ega sõnumeid saata, telefonis on aktiveeritud näiteks hääletu profiil.

Teie olekuinfo vaatajate valimine

Valige **Valikud**→ *Vaatajad* ja valige:

- *Avalik info* – näitab piiratud andmeid ning kuidas teiega ühendust võtta. Neid andmeid näevad kõik, v.a blokeeritud.
- *Minu valmidus* – valige *Kättesaadav*, *Kinni* või *Pole kättesaadav*.

- *Vaatajad* – avaneb loend *Kes vaatavad* (*Avalik info*). [Vt "Avalikud vaatajad" lk 27.](#)
- *Uuenda kohalolekut* – teie olekuinfo uuendamine olekuinfo serveris.
- *Logi sisse* / *Logi välja* – ühenduse loomine või katkestamine olekuinfo serveriga. [Vt "Vestluse ja olekuinfo serverid" lk 96.](#)
- *Seaded* – olekuinfo avaldamisega seotud seaded.
- *Erainfo* – näitab isiklikumat infot ja konfidentsiaalsemaid andmeid. Seda infot näevad vaid need isikud, kellele olete lubanud oma konfidentsiaalseid andmeid näidata. Valikud on järgmised:
 - *Minu valmidus* – valige *Kättesaadav*, *Kinni* või *Pole kättesaadav*.
 - *Kohalolekuteade* – kirjutage kuni 40 tähest koosnev teade, mis kirjeldab teie kättesaadavust antud hetkel.
 - *Minu kohalolekulogo* – olekuinfole saab lisada ka logo. Logosid hoitakse galeriis. [Vt "Galerii" lk 40.](#)
 - *Vaatajad* – avaneb *Erainfo*aken *Eraviisilised vaatajad*. [Vt "Eravaatajad" lk 28.](#)
 - *Uuenda kohalolekut* – teie olekuinfo uuendamine olekuinfo serveris.
 - *Logi sisse* / *Logi välja* – ühenduse loomine või katkestamine olekuinfo serveriga. [Vt "Vestluse ja olekuinfo serverid" lk 96.](#)
 - *Seaded* – olekuinfo avaldamisega seotud seaded.
- *Blokeerit. info* – avab akna, mis ei sisalda isiklikke andmeid. [Vt "Blokeeritud vaatajad" lk 28.](#)

Avalikud vaatajad

Avage *Avalik info* ja valige **Valikud** → *Vaatajad* → *Kes vaatavad*, et vaadata nende inimeste nimesid, telefoninumbreid või kasutustunnuseid, kellele te ei ole lubanud oma konfidentsiaalset olekuinfot näidata, kuid kes vaatavad teie avalikku infot. Võite liikuda vaatajale, vajutada **Valikud** ja valida:

- *Lisa eraloendisse* – lubab vaatajal näha ka teie konfidentsiaalset infot.
- *Blokeeri* – vaatajale ei näidata teie olekuinfot.
- *Lisa Kontaktidesse* – vaataja lisatakse kontaktide loendisse.
- *Värs. vaat. loendeid* – ühenduse loomine olekuinfo serveriga ja vaatajate loendite uuendamine. See valik on kasutatav autonoomses režiimis.

Eravaatajad

Avage [Erainfo](#) ja valige **Valikud** → [Vaatajad](#) → [Eraviisilised vaatajad](#), et vaadata nende inimeste nimesid, telefoninumbreid või kasutustunnuseid, kellel on lubatud teie konfidentsiaalset olekuinfot vaadata. Selleks, et keelata vaatajale teie konfidentsiaalse olekuinfo vaatamine leidke see vaataja ja vajutage . Võite liikuda vaatajale, vajutada **Valikud** ja valida:

- [Lisa uus](#) - lisage vaataja käsitsi või valige kontaktide loendist.
Valida saab vaid neid kontakte, kellel on kasutustunnus.
- [Blokeeri](#) - vaatajale ei näidata teie olekuinfot.
- [Lisa Kontaktidesse](#) - vaataja lisatakse kontaktide loendisse.
- [Eemalda loendist](#) - vaataja eemaldamine eraloendist. Valik on kasutatav ka siis, kui loendis on valitud elemente. Kui loend on tühi, siis see valik puudub.
- [Vaata andmeid](#) - näitab vaataja kasutustunnust.
- [Värs. vaat. loendeid](#) - ühenduse loomine olekuinfo serveriga ja vaatajate loendite uuendamine. See valik on kasutatav autonoomses režiimis.

Blokeeritud vaatajad

Avage **Valikud** → [Vaatajad](#) → [Blokeerit. info](#), et näha vaatajaid, kellele te ei ole lubanud enda avalikku ega konfidentsiaalset olekuinfot näidata. Selleks, et näidata vaatajale enda olekuinfot, leidke see vaataja ja vajutage . Võite liikuda vaatajale, vajutada **Valikud** ja valida:

- [Lisa eraloendisse](#) - lubab vaatajal näha ka teie konfidentsiaalset infot.
- [Lisa uus](#) - lisage vaataja käsitsi või valige kontaktide loendist.
Valida saab vaid neid kontakte, kellel on kasutustunnus.
- [Lisa Kontaktidesse](#) - vaataja lisatakse kontaktide loendisse.
- [Vaata andmeid](#) - näitab vaataja kasutustunnust.
- [Värs. vaat. loendeid](#) - ühenduse loomine olekuinfo serveriga ja vaatajate loendite uuendamine. See valik on kasutatav autonoomses režiimis.

Enda olekuinfo uuendamine

Avage **Menüü** → **Lisad** → **Olekuinfo**.

Kui ühendus on loodud:

- 1 Sisestage enda kasutustunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks .
Kasutustunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 2 Valige **Valikud** → *Uuend. kohalol.* Valik on kasutatav, kui serveriga on loodud ühendus ja te olete funktsioonis *Erainfo* või *Avalik info* muutnud enda olekuinfot, kuid pole seda värskendanud.
- 3 Väljalogimiseks valige **Valikud** → *Logi välja*.

Olekuinfo seaded

Valige olekuinfo peamenüüst **Valikud** → *Seaded*.

Vt "Vestluse ja olekuinfo serverid" lk 96.

- *Näita* - valige:
 - *Era ja avalik* - näidatakse nii konfidentsiaalset kui avalikku olekuinfot.
 - *Eravaatajad* - olekuinfot näidatakse ainult eravaatajatele.
 - *Avalik vaataja* - teie avalikku olekuinfot näidatakse nii avalikele- kui eravaatajaile.
 - *Mitte kellelegi* - teie olekuinfot ei avaldata.
- *Sünkr. Profiilidega* - saate valida, millised olekuinfo atribuudid muutuvad, kui vahetate profiili. Valige:
 - *Välja lülitatud* - profiili vahetamisel ei muutu olekuinfo atribuudid.
 - *Nähtav* - profiili vahetamisel muutub nii *Minu valmidus* kui *Kohalolekuteade*.
 - *Ainult valmidus* - *Kohalolekuteade* ei muutu profiili vahetamisel.
 - *Vaid erasõnum* - *Minu valmidus* ei muutu profiili vahetamisel.

↩ Avage **Menüü**→
Vahendid→ **Asukoha**
määramine.



Asukoha määramine (võrguteenus)

Asukoha määramine võimaldab võrgul määrata teie asukoha. Funktsiooni **Asukoha määramine** sisse- ja väljalülitamisega saate valida, millal teie asukoha andmed võrku saadetakse.

Selleks, et funktsioon **Asukoha määramine** sisse lülitada, valige *Seaded*→ *Asukoha määram.*→ *Sisse lülitatud*.

Kui telefonile saabub *Asukohapäring*, kuvab telefon teenust, mis edastas päringu. Selleks, et edastada oma asukoha andmed, vajutage *Nõustun*. Päringust keeldumiseks vajutage *Keeldun*.

Funktsiooni *Asukohapäring* teated arhiveeritakse loendis *Vastuv. päring*. Kirjete vaatamiseks valige **Menüü**→ **Asukoha määramine**→ *Vastuv. päring*. Päringu kõrval olevad tähised näitavad uusi päringuid, päringuid, millest keeldusite ning päringuid, millega nõustusite. Kui soovite vaadata päringu üksikasju, liikuge sellele päringule ja vajutage . Kui soovite loendi *Vastuv. päring* kustutada, valige **Valikud**→ *Kustuta loetelu*.



Kalender

Kalendrisse saate üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünni- ja tähtpäevad ning muud meespead. Kui salvestate kalendrikirje juurde helisignaali, annab telefon sündmusest helisignaali märku. Kalender kasutab ühismälu. [Vt "Ühismälu" lk 14.](#)

Kalendrikirjete koostamine

- 1 Avage **Menüü**→ **Kalender**.
- 2 Valige **Valikud**→ *Uus kanne* ja valige:
 - *Koosolek*, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuva koosoleku.

- *Meeldetuletus*, et salvestada teatud päevale üldisemat laadi meeldetuletus.
 - *Tähtpäev*, et mees pidada sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- 3 Täitke väljad. Ühelt väljalt teisele liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
- *Teema / Sündmus* – sisestage sündmuse kirjeldus.
 - *Asukoht* – kohtumisaik, sisestus pole kohustuslik.
 - *Algusaeg, Lõpu-aeg, Alguskuupäev* ja *Lõppkuupäev*.
 - *Alarm* – vajutage , et aktiveerida väljad *Alarmi kellaaeg* ja *Alarmi kuupäev*.
 - *Kordus* – vajutage , et määrata kirje kordus. Korduva kirje tähiseks päeva ülevaates on .
 - *Korda kuni* – saate valida, mis ajani meeldetuletust korratakse, selleks kuupäevaks võib olla näiteks iganädalase koolituse lõppkuupäev. Valik on kasutatav vaid siis, kui tegemist on korduva kirjega.
 - *Sünkroniseerimine* – *Isiklik* – pärast sünkroonimist on kalendrikirje nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe. *Avalik* – kirjet näevad kõik, kellel on pääs teie võrgukalendrisse. *Puudub* – kalendri sünkroonimisel ei kopeerita kalendrikirjet.
- 4 Kirje salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Kordumisele määratud kirje redigeerimisel või kustutamisel valige, kuidas muudatus toimima hakkab: *Kõik juhud* – muudatus kehtib ka korduste puhul / *Ainult see kanne* – muudatus kehtib ainult selle kirje puhul.

Kalendri ülevaated

Vajutage kuu, nädala või päeva vaates , et märkida automaatselt tänane kuupäev.

Kalendrikirje kirjutamiseks vajutage ükskõik millises kalendri vaates klahve (  –  ). Avaneb koosoleku kirje ning sisestatud tähed ilmuvad väljale *Teema*.

- Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud** → *Mine kuupäevale*. Sisestage kuupäev ja vajutage **OK**.
- **Tähised** päeva ja nädala ülevaates:  – *Meeldetuletus*, ja  – *Tähtpäev*.

Valikud kalendri ülevaadetes: *Ava*, *Uus kanne*, *Nädala esitus* / *Kuu esitus*, *Kustuta*, *Mine kuupäevale*, *Saada*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

- Sünkroonimistähised kuu ülevaates:

 - *Isiklik*,  - *Avalik*,  - *Puudub*, ja  - päeval on rohkem kui üks kanne.



Ülesanded

Avage **Menüü** →
Ülesanded.

Ülesannete loend aitab pidada meeles vajalikke toiminguid. Ülesanded kasutavad ühismälu. [Vt "Ühismälu" lk 14.](#)

- 1 Ülesande sisestamiseks vajutage suvalist numbriklahvi ( - ). Avaneb redaktor ning kursor vilgub sisestatud tähtede taga.
- 2 Kirjutage väljale *Teema* ülesande kirjeldus. Erisümbolite sisestamiseks vajutage  .
 - Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale *Tähtaeg* ja sisestage kuupäev.
 - Ülesande prioriteedi määramiseks leidke *Prioriteet* ja vajutage  .
- 3 Ülesande salvestamiseks vajutage **Valmis**. Kui kustutate kõik sümbolid ja vajutate **Valmis**, siis märga kustutatakse, isegi siis, kui te redigeerisite eelnevalt salvestatud märget.
 - Ülesande avamiseks leidke see ja vajutage  .
 - Ülesande kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** → *Kustuta* või vajutage  .
 - Sooritatud ülesande tehtuks märkimiseks, leidke see ja valige **Valikud** → *Märgi tehtud*.
 - Ülesande taastamiseks valige **Valikud** → *Märgi tegemata*.

Andmete ülekanne teistesse Nokia telefonidesse

Teil on võimalik importida kalendri- ja kontaktkirjeid ning ülesannete loendeid teisest ühilduvast Nokia mobiiltelefonist enda telefoni. Selleks kasutage PC-arvutit ja "Nokia PC Suite 6.3" rakendust "Content Copier". Programmi kasutusjuhised leiате "PC Suite'i" interaktiivsest abist, mis asub CD-ROM-il.

Multimeedia



Kaamera

Telefoni **Kaamera** võimaldab jäädvustada sündmusi n-ö käigu pealt. Fotod salvestatakse automaatselt galeriisse. Seal saate hiljem muuta nende nimetusi ja neid kaustadesse paigutada. Fotosid saab saata multimeediasõnumites ja e-kirja manusena ning Bluetoothiga. Kaamera salvestatud JPEG-fotod ja videoklipid salvestatakse 3GPP-failivormingus laiendiga .3gp.

 Vajutage ooterežiimis  või avage **Menüü** → **Kaamera**.

Pildistamine

- 1 Vajutage ooterežiimis  ja siis  või , et liikuda sakile **Foto. Kaamera** aktiveerub ning ekraanile ilmub kaader. Kuvatakse kaadreerimisaken ja kõrpejooned, mis näitavad kaadri piirjooni. Samuti kuvatakse fotoloendur, mis näitab, mitu fotot teil on võimalik telefoni mällu või mälukaardile salvestada (sõltub valitud pildikvaliteedist).
- 2 Kujundi suumimiseks enne pildistamist vajutage . Suumimise lõpetamiseks vajutage . Suuri astet näitab suumi indikaator ekraanil.



Näpunäide! Suumitud pildi eraldusvõime on madalam kui suumimata pildil, kuid pildi suurus jääb samaks. Kui pilti näiteks arvutis vaadata, võite märgata erinevust pildi kvaliteedis.

- 3 Pildistamiseks vajutage . Ärge liigutage telefoni enne, kui **Kaamera** on alustanud kujutise salvestamist. Foto salvestatakse automaatselt galeriisse. Vt "**Galerii**" lk 40.



Näpunäide! Tehke pildid üksteise järel, valige **Valikud** → **Seaded** → **Foto** → **Näita kaadrit**. Valige **Ei**. Pärast võtete tegemist ei jää fotod telefoni ekraanile vaid salvestatakse galeriisse ning kaamera seatakse valmis järgmise foto tegemiseks.

 Valikud enne pildistamist: **Kaader**, **Kasuta hämarvõtet** / **Lõpeta hämarvõte**, **Ava Galerii**, **Viitpäästik**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

 Funktsioonid pärast pildistamist: *Uus, Kustuta, Saada, Pane taustapildiks, Muuda nime, Ava Galerii, Seaded, Abi* ja *Välja*.

Kui te minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub **Kaamera** energiasäästu režiimile. Pildistamise jätkamiseks vajutage .

Kui foto on salvestatud:

- kui te ei soovi fotot salvestada, valige **Valikud** → *Kustuta*.
- Kadreerimisfunktsiooni taasavamiseks ja uue foto tegemiseks vajutage .

Fotosid saab lisada ka kontaktkaartidele. [Vt "Kontaktkaartide koostamine ja muutmine" lk 22.](#)

Viitpäästik

Viitpäästikut kasutatakse pildistamise edasilükkamiseks, et saaksite ka ise kaadrisse minna.

- 1 Valige **Valikud** → *Viitpäästik*.
- 2 Määrake viivitus *10 sekundit*, *20 sekundit* või *30 sekundit*.
- 3 Vajutage *Aktiveeri*. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja lõppu.

Seaded

Kaamera seadetest saab seada foto kvaliteeti, valida kas fotod jäävad peale pildistamist telefoni ekraanile, vahetada foto vaikenime ja muuta fotode salvestuskohta.

- 1 Valige **Valikud** → *Seaded* → *Foto*.
- 2 Leidke seade, mida soovite muuta:
 - *Pildi kvaliteet* – *Väga hea*, *Tavaline* ja *Rahuldav*. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem võtab see mälu.
 - *Näita kaadrit* – fotode järjestikuseks pildistamiseks valige *Ei*. Pärast võtete tegemist ei jää fotod telefoni ekraanile vaid salvestatakse galeriisse ning kaamera seatakse valmis järgmise foto tegemiseks.
 - *Vaikimisi valitav nimi* – vaikimisi valib **Kaamera** fotole nimeks "Foto.jpg". Funktsioonis *Vaikimisi valitav nimi* saate muuta fotode vaikenime.
 - *Kasutatav mälu* – valige, kas fotod salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile (kui see on kasutusel).

Video salvestamine

Vajutage ooterežiimis **Kaamera** ja siis  või , et liikuda sakile **Video**.

- Salvestuse käivitamiseks vajutage .
- Salvestamise peatamiseks vajutage . Salvestamise jätkamiseks vajutage .
- Kaadri suumimiseks enne filmimist või filmimise ajal vajutage . Suumimise lõpetamiseks vajutage .
- Filmimise lõpetamiseks vajutage .

Videoklipp salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile, olenevalt funktsiooni **Kasutatav mälu** seadest. [Vt "Videosalvesti ettevalmistamine" lk 35.](#)

- Äjasalvestatud videoklippi koheseks vaatamiseks valige **Valikud** → **Esita**.
- Selleks, et vaadata eelnevalt salvestatud videoklippe, avage galerii. [Vt "Galerii" lk 40.](#)

Videosalvesti ettevalmistamine

Videote filmimisel saab kasutada järgmisi seadeid.

- 1 Valige **Valikud** → **Seaded** → **Video**.
- 2 Leidke seade, mida soovite muuta:
 - **Pikkus** - valige:
 - **Maksimaalne** - videosalvestuse pikkus on 10 minutit.
 - **Lühike** - saate salvestada videolõike suurusega kuni 95 kB, mis vastab kestusele umbes 10 sekundit, nii et seda saab multimeediasõnumiga mugavalt saata.
 - **Video eraldusvõime** - valige 128x96 või 176x144.
 - **Video vaikenimi** - valige vaikenimi.
 - **Kasutatav mälu** - valige salvestusmälu. Valikuteks on telefoni mälu ja mälukaart, kui viimane on kasutusel.

▶ Valikud enne video salvestamist: **Salvesta**, **Kasuta hämarvõtet** / **Lõpeta hämarvõte**, **Ilma helita** / **Heliga**, **Ava Galerii**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

▶ Valikud pärast video salvestamist: **UusEsita**, **Saada**, **Muuda nime**, **Kustuta**, **Ava Galerii**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

Valikud foto vaatamisel: *Saada, Pane taustapildiks, Pööra, Suurenda, Vähenda, Täisekraan, Kustuta, Muuda nime, Vaata infot, Lisa funkt.i 'Ava', Abi ja Välja.*

Fotode vaatamine

Kaamera funktsioonis tehtud fotod salvestatakse galeriisse. Vt "Galerii" lk 40. Telefon saab fotosid vastu võtta multimeedia-või piltsõnumiga, e-kirja manusega või Bluetoothiga. Kui foto on telefoni saabunud sõnumite kaustas, tuleb see telefoni mälli või mälukaardile salvestada Piltsõnumiga saadetud graafika võite salvestada piltsõnumite kausta. Vt "Piltsõnumite kaust" lk 41.

Valige galerii kaustast **Fotod**, et käivitada pildivaatur ja kuvada pilt.

Foto kuvamisel avab vajutus  või  klahvile kaustas järgmise või eelmise foto.

Pisipiltide vaade:

- 1 Selleks, et lülituda telefoni mälust ja mälukaardile ja vastupidi, vajutage  või .
- 2 Fotode loendi sirvimiseks vajutage  või .
- 3 Foto avamiseks vajutage . Kui foto on avatud, näete ka selle pealkirja.

Animeeritud GIF-faile võite vaadata sama moodi nagu tavalisi fotosid.

Salvestatud foto suumimine

- 1 Valige **Valikud** → *Suurenda* või *Vähenda*. Ekraani ülemisel real näidatakse suumisuhet. Vt "Otselavikuklahvid" lk 37.
- 2 Algvaate taasvalimiseks vajutage . Fotot ei ole võimalik suunitult salvestada.

Täisekraan

Kui valite **Valikud** → *Täisekraan*, eemaldab telefon pildi ümbert raami, et vaadata suuremat pildiala. Algvaate taasvalimiseks vajutage .

Fookuse muutmine

Kui vaatate pilti suurendatult, liikuge fookuse muutmiseks ja pildi teatud koha lähemaks silmitsemiseks sirvimisklahviga vasakule, paremale, üles või alla – näiteks pildi paremasse ülanurka.

Otsevalikuklahvid

- Pööramine 90 kraadi võrra: - vastupäeva, - päripäeva. Fotot ei saa pööratud kujul salvestada.
- - suurendamine, - vähendamine, normaalkuva taastamiseks hoidke klahvi all.
- - täisekraani ja normaalkuva vahetamine.



RealPlayer™

RealPlayeriga™ saate taasesitada telefoni mällu või mälukaardile salvestatud meediafaile või striimida neid võrgust. Striiminglingi saab aktiveerida sirvimisseansil, kuid võite kasutada ka telefoni mällu või mälukaardile salvestatud linki.

Meediafailid on video-, muusika- või heliklipid. RealPlayer toetab faile laiendiga .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm ja .ram.

RealPlayer ei pruugi toetada kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid. Näiteks võib RealPlayer üritada avada mp4-faile. Siiski tuleb arvestada, et mõned mp4-failid ei pruugi 3GPP-standardit toetada ning sel juhul ei saa telefon neid avada. Kui see nii on, võib toiming ebaõnnestuda ning ekraanile ilmub veateade või siis esitatakse fail osaliselt.

RealPlayer kasutab ühismälu. [Vt "Ühismälu" lk 14.](#)

Meediafailide esitamine

- Telefoni mällu või mälukaardile salvestatud meediafaili vaatamiseks valige **Valikud**→ **Ava** ja:
 - *Viimased klipid* - et vaadata ühte kuuest viimati RealPlayeris vaadatud failidest, või
 - *Salvestatud klipp* - et vaadata galeriisse salvestatud faili. [Vt "Galerii" lk 40.](#)
 Liikuge failile ja vajutage selle vaatamiseks .
- Sisude striimimine võrgust:

Avage **Menüü**→ **RealPlayer**.

Valikud
funktsioonis RealPlayer
peale videolõigui
märgistamist (saadaval
olevate funktsioonide
valik võib erineda): *Esita,*
Jätka, Stopp, Lülita heli
välja, Lülita heli sisse, Klipi
andmed, Saada, Seaded,
Abi ja Välja.

- Valige galeriisse salvestatud striiminglink. Enne kui sisu reaajas striim käivitub, võtab telefon saidiga ühendust ja laeb faili alla.
- Avage faili link brauserist.

Reaajas striimimiseks tuleb eelnevalt häälestada vaikimisi valitav pöörduspunkt. [Vt "Pöörduspunkt" lk 65.](#)

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti pöörduspunkti (IAP). Mõned teenusepakkujad lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

RealPlayeris saab vaadata ainult rtsp-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. http:// URL-aadressi avada ei saa, kuid RealPlayer tunneb ära http-lingi ram-failile, kuna ram-fail on tekstifail, mis sisaldab rtsp-linki.

Esitamise ajal kasutatavad otsevalikud

Meediafaili esitusel saab kasutada sirvimisklahvi otsinguks (meediafaili kiireks sirvimiseks) ja heli välja lülitada järgmiselt:

Meediafaili edasikerimiseks hoidke all  klahvi, tagasikerimiseks  klahvi.

Heli väljalülitamiseks hoidke all  klahvi all, kuni ekraanile ilmub  tähis.

Heli sisselülitamiseks hoidke all  klahvi, kuni ekraanile ilmub  tähis.

Seadete muutmine

Valige **Valikud** → *Seaded*, seejärel kas *Video*, *Audio* või *Ühendus*.

Valige *Video*, et muuta järgmisi seadeid:

- *Kontrastsus* - valige liuguriga kontrastsus.
- *Kordus* - valige *Sisse lülitatud*, et video- või audiofail pärast esitust automaatselt taaskäivituks.

Valige *Audio*, et muuta järgmisi seadeid:

- *Kordus* - valige *Sisse lülitatud*, et audiofail pärast esitust automaatselt taaskäivituks.
- *Juhuesitus* - valige *Sisse lülitatud*, et valida loetelust esitusi suvalises järjekorras.

Valige *Ühendus*, et muuta ühendusseadeid.



Filmilooja

Filmilooja võimaldab kujundada videost, helist ja tekstist koosnevaid videoklippe. Klipi kujundamine toimub automaatselt valitud stiili alusel. Stiil määrab, milliseid sulatusi ja visuaalseid efekte videoklipis kasutatakse.

Avage **Filmilooja** ja vajutage  või , et valida sakk  või .

Sakk  hõlmab järgmisi funktsioone:

- *Kiirmupee* - videoklippide koostamine multimeediasõnumite (MMS) jaoks. Võite valida mitu videoklippi ja rakendada erinevaid stiile. *Kiirmupee* videoklipid kestavad üldjuhul alla 10 sekundi.
- *Oma mupee* - saate valida videoklippe ja kasutada nende puhul erinevaid stiile, muusikat ja teksti, valida klipi kestust ja vaadata videoklipi enne salvestamist. Määrake järgmised andmed:
 - *Video* - valige algfail või failid, mida soovite esitada. *Vali/Tühista valik*, *Esita* või *Kaader*.
 - *Stiil* - valige loetelust stiil. Stiil määrab kasutatavad efektid ja teksti kujunduse. Igal stiilil on oma muusika ja sõnumitekst.
 - *Muusika* - valige loetelust heliklipp.
 - *Sõnum* - lisab videoklipile peal- või allkirja. Teksti saate ise sisestada, kuid võite valida ka mõne mallteksti. Vaikimisi valitavat teksti saab muuta.
 - *Koosta mupee* - telefon palub määrata videoklipi kestuse. Valige *Multimeediasõnum*, et valida sellise pikkusega video, mida saaks saata MMS-iga, *Muusika kestusega*, et video kestaks sama kaua kui heliklipp või *Määra ise*, et valida ise video kestus.

 Avage **Menüü** → **Filmilooja**.

Kui video eelvaade on ette valmistatud, avaneb aken *muvee eelvaatlus*, mis sisaldab valikuid: *Esita*, *Muuda* (uue versiooni tegemiseks videost) ja *Salvesta* (uue videoklipi salvestamiseks).

- *Stiililingid* - uute stiilide allalaadimine ja installimine.
- *Seaded* - leidke seade, mida soovite muuta:
 - *Kasutatav mälu* - valige *Telefoni mälu* või *Mälukaart*.
 - *Eraldusvõime* - valige *Suur*, *Väike* või *Automaatne*
 - *muvee vaikenimi* - valige videoklipi vaikenimi.

 saki all on videoklipid, millele puhul saab kasutada valikuid *Esita*, *Saada*, *Muuda nime* ja *Kustuta*.



Galerii

 Avage **Menüü** → **Galerii**.

Galeriisse salvestatakse fotod, heliklipid, lugude loendid, videoklipid, striiminglingid ja RAM-failid.

Galerii kasutab ühismälu. [Vt "Ühismälu" lk 14.](#)

Galerii avamisel kuvatakse telefoni mälu kaustad. Selleks, et vaadata mälukaardi kaustu (kui see on kasutusel), vajutage .

Valige kaust *Fotod*, *Heliklipid* või *Videoklipid* (või mõni enda koostatud kaust) ja vajutage kausta avamiseks .

Avatud kaustas kuvatakse:

- ikoon, mis näitab kaustas olevate failide tüüpi, või pisipilt, mida kuvatakse, kui tegemist on fotoga
- faili nimi
- faili salvestamise kuupäev ja kellaaeg või faili suurus
- alamkaustad, kui need on olemas.

 Valikud: *Ava* (kaust või objekt), *Saada*, *Kustuta*, *Koosta uus*, *Teisalda kausta*, *Kopeeri kausta*, *Uus kaust*, *Vali*/
Tühista valik, *Muuda*, *Muuda nime*, *Galeriilingid*, *Foto üleslaadija*, *Vaata andmeid*, *Lisa funkt.i 'Ava'*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua ning objekte märgistada, kopeerida ja teise kausta teisaldada. [Vt "Rakenduste ühised toimingud" lk 12.](#) Funktsioonid võivad erineda olenevalt meediafailide loetelu sisust.

Failide avamine

Valige fail ja vajutage selle avamiseks . Failid avanevad vastavates rakendustes:

- Fotod – avanevad pildivaaturis. [Vt "Fotode vaatamine" lk 36.](#)
- Heliklipid – avanevad RealPlayeris, kus neid saab vaadata. [Vt "RealPlayer" lk 37.](#)
- Videoklipid, RAM-failid ja striiminglingid – avanevad RealPlayeris, kus neid saab vaadata. [Vt "RealPlayer" lk 37.](#)
- Alamkaustad – näitavad avanedes kausta sisu.

Muud vaikekaustad

Piltsõnumite kaust

Sellesse kausta salvestatakse pildid, mis saadeti telefonile piltsõnumis.

- Valige kaust *Fotod* → *Piltsõnumid*.

Piltsõnumis saadud pildi salvestamiseks, avage *Sõnumid* → *Saabunud*, avage sõnum ja valige *valikud* → *Salvesta pilt*.

Taustpiltide kaust

Salvestage sellesse kausta pildid, mida soovite kasutada multimeediasõnumite taustpildidena.

- Valige kaust *Fotod* → *Taustapildid*.

Olekulogo kaust

Salvestage sellesse kausta olekuinfo logod. [Vt "Olekuinfo \(võrguteenus\)" lk 26.](#)

- Valige kaust *Fotod* → *Olekulogod*.

 Piltsõnumi kausta funktsioonid: *Ava, Saada, Kustuta, Vali/Tühista valik, Muuda nime, Vaata andmeid, Abi* ja *Välja*.

Failide allalaadimine

Failide allalaadimine galeriisse brauseri vahendusel:

- Valige **Valikud** → *Galeriilingid* ja siis *Graafikalingid*, *Videolingid* või *Helinate lingid*.
Avaneb brauser ja te saate valida lehe järjekordja, millelt soovite faili alla laadida.
[Vt "Järjekordjate vaatamine" lk 99.](#)

Failide allalaadimiseks tuleb eelnevalt häälestada vaikimisi valitav pöörduspunkt.

[Vt "Pöörduspunkt" lk 65.](#)

Kui objektid on alla laetud, sulgub brauser ja telefon avab galerii.

Fotode üleslaadimine fotoserverisse (võrguteenus)

Fotosid saab saata fotoserverisse, et ka teised saaksid teie fotosid vaadata.

Enne fotode üleslaadimist tuleb salvestada fotoserveri seaded. [Vt "Fotoserveri häälestamine" lk 42.](#) Vajalikud seaded annab teenusepakkuja.

- 1 Valige **Valikud** → *Foto üleslaadija*.
- 2 Fotode üleslaadimiseks märkige fotod ja valige *Üleslaadimine*.
- 3 Sisestage fotoserveri kausta nimi, kuhu fotod salvestatakse, ja vajutage .

Fotoserveri häälestamine

- 1 Valige **Seaded** → *Fotoserverid* ja vajutage . Täitke kõik väljad. [Vt "Pöörduspunkt" lk 65.](#)
- 2 Vajutage .



Sõnumid

Sõnumite menüüs on teil võimalik koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja hallata: tekstisõnumid, multimeediasõnumid, e-kirjad ja smart-sõnumid. Smartsõnumid on erilised tekstisõnumid, mis võivad olla piltsõnumid või sisaldada helinaid, häälestuseadeid, järjehoidjaid, telefoniraamatu kontakte või kalendermärkmeid. Sõnumeid ja andmeid saab vastu võtta ka Bluetoothi vahendusel, samuti saate vastu võtta teatesõnumeid ja kärjeteateid ning saata võrku päringuid teenuste sisselülitamiseks.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid piltsõnumifunktsiooniga seadmed.

Tekst- ja multimeediasõnumid (MMS) kasutavad ühismälu. [Vt "Ühismälu" lk 14.](#)

Sõnumite funktsiooni avamisel on ekraanil *Uus sõnum* ning vaikekaustade loend:



Saabunud - sisaldab kõiki teile saadetud sõnumid, kaust ei sisalda e-kirju ega kärjeteateid. E-kirjad salvestatakse kausta *Postkast*. Kärjeteadete lugemiseks valige **Valikud** → *Kärjeteated*.



Minu kaustad - teil on võimalik paigutada oma sõnumeid kaustadesse.



Postkast - kui avate selle kausta, on teil võimalik luua ühendus serveris asuva postkastiga ning laadida telefoni uued e-kirjad või vaadata ühendust võtmata, st autonoomses režiimis eelnevalt saabunud e-kirju. Kui postkast on määratletud, näete põhiaknas sõna *Postkast* asemel nime, mille ise oma postkastile andsite. [Vt "E-posti seaded" lk 57.](#)



Mustandid - siin on saatmata mustandsõnumid.



Avage **Menüü** → **Sõnumid**.



Valikud sõnumite funktsiooni põhiaknas: *Kirjuta sõnum*, *Loo ühendus* (kui postkast on määratletud) või *Katkesta ühendus* (kui telefon on hetkel postkastiga ühenduses), *SIM-kaardi sõnumid*, *Kärjeteated*, *Teenuse juhtimine*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

 **Saadetud** - siit leiate 20 viimast saadetud sõnumit. Te saate muuta salvestatavate sõnumite arvu. [Vt "'Muu" kausta seaded" lk 60.](#)

Bluetoothi vahendusel saadetud sõnumeid ja andmeid mustandite ega saadetud sõnumite kausta ei salvestata.



Saatmiseks - siin hoitakse ajutiselt saatmise ootel olevaid sõnumeid.



Raportid (võrguteenus) - teil on võimalik paluda, et võrk saadaks teie tekstisõnumite, smart-sõnumite või multimeediasõnumite edastusraporti. Saateraporti funktsiooni sisselülitamiseks valige **Valikud** → **Seaded** → **Lühisõnum** või **Multimeediasõnum**, leidke **Saateraport** ja valige **Jah**.

Mõnikord ei ole võimalik saada saateraportit, kui multimeediasõnum on saadetud e-posti aadressile.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "**Saadetud**". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujaalt.

Selleks, et saata multimeediasõnumeid ja e-kirju ning ühendust võtta oma postkastiga serveris, tuleb telefoni salvestada õiged ühendused. [Vt "E-kirja saatmiseks vajalikud seaded" lk 49.](#) [Vt "Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded" lk 49.](#)

Teksti kirjutamine

Tavalise tekstisestuse kasutamine

Kui kasutusel on tavaline sisestusrežiim, on ekraani ülemises parempoolses servas  indikaator.

- Vajutage korduvalt numbriklahvile ( - ), kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Pidage meeles, et iga numbriklahvi all on rohkem sümboteid kui klahvil näha.



Tähised: **ABC** ja **abc** näitavad, kas kasutusel on suur- või väiketähed.

Abc tähendab, et sõnumi järgmine sõna kirjutatakse suurtähega, kõik teised tähed aga automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirööhi.

- Numbrisiestamiseks hoidke all numbriklahvi. Tähe- ja numbrirööhi vahetamiseks hoidke all klahvi.
- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage , et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.
- Sisestusvea korral vajutage sümboli kustutamiseks klahvile. Mitme sümboli kustutamiseks hoidke all klahvi.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiata klahvi alt Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvile. Erisümbolite loendi avamiseks vajutage klahvile. Sirvige loendit sirvimisklahviga ja vajutage sümboli valimiseks **Vali**.
- Tühiku sisestamiseks vajutage . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda .
- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage .

Sõnastikupõhise tekstisistuse kasutamine


Sõnastikupõhise sisestuse puhul saab kõik tähed sisestada ühe klahvivajutusega.

Sõnastikupõhise tekstisistuse aktiveerimiseks vajutage ja valige **Kasuta sõnastikku**.

Nüüd kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist tekstisistust. Ekraani ülemisel real on tähis. Vt joonis 10. lk 45.

- 1 Kirjutage klahvide - abil sõna. Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Pärast igat vajutust muutub sõna ekraanil. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastikuga sõna Nokia, vajutage

N tähe saamiseks, o tähe saamiseks, k tähe saamiseks, i tähe saamiseks ja a tähe saamiseks.

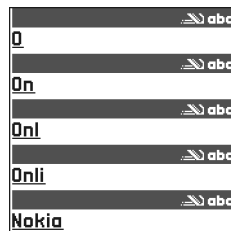

Joonis 10
Sõnastikupõhine
tekstisistust.

Pärast igat vajutust muutub telefoni pakutav sõna. Vt joonis 10. lk 45.

- 2 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud, kontrollige, kas ekraanil on õige sõna.
 - Kui ekraanil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks  või sisestage  klahviga tühik. Sõnaalune joon kaob ja te võite alustada järgmise sõna kirjutamist.
 - Kui ekraanil on vale sõna, toimige järgmiselt:
 - vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu.
 - Sobivate sõnavastete valimiseks vajutage  ja valige *Sõnastik* → *Vasted*. Leidke sõna, mida soovite kasutada, ja vajutage selle valimiseks .
 - Kui sõna järel on ?, puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage *Kirjuta*, sisestage sõna tavalisel meetodil (kuni 32 tähte) ja vajutage *OK*. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.
 - ? märgi ja tähtede kustutamiseks vajutage .

Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks

- Sümboli kustutamiseks vajutage . Mitme sümboli kustutamiseks hoidke all  klahvi.
- Erinevate täherežiimide - *Abc*, *abc* ja *ABC* - sisselülitamiseks vajutage . Kui vajutate kaks korda kiiresti  klahvile, lülitub sõnastikupõhine režiim välja.
- Numbrisiestamiseks täherežiimis hoidke all vajalikku numbriklahvi või vajutage  ja valige numbrirežiim, sisestage vajalikud numbrid ja vajutage *OK*.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate  klahvi alt Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt  klahvile. Erisümbolite loendi avamiseks vajutage  klahvile. Sirvige loendit sirvimisklahviga ja vajutage sümboli valimiseks *Vali*. Teine võimalus: vajutage  ja valige *Lisa sümbol*.
Sõnastikupõhine sisestus üritab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada („?!“). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltuvad sõnastiku keelest.
- Vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu.

Kui sõna sisestati sõnastikupõhises režiimis, võite vajutada , valida **Sõnastik** ning siis:

- **Vasted** – et vaadata teie klahvivajutustele vastavaid alternatiivseid sõnavalikuid. Valige sobiv sõna ja vajutage .
- **Sisesta sõna** – sõna (kuni 32 tähte) lisamiseks sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uemaga.
- **Muuda sõna** – avaneb aken, milles saab sõna redigeerida. Kasutatav vaid siis, kui sõna on aktiivne (sõnal on joon all).
- **Välja lülitatud** – sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamiseks kõigis redaktoreis.

Liitsõnade kirjutamine

- Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades . Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades tühiku sisestamiseks .

Teksti kopeerimine lõikepuhvrisse

Teksti on kõige lihtsam puhvermällu kopeerida järgmiselt:

- 1 Tähtede ja sõnade märkimiseks hoidke all  klahvi. Samal ajal vajutage  või  klahvile Valitud tekstiosa markeerub. Tekstiridade märkimiseks hoidke all  klahvi. Samal ajal vajutage  või  klahvile.
- 2 Kui soovite märkimise lõpetada, laske sirvimisklahv lahti, kuid hoidke all  klahvi.
- 3 Teksti kopeerimiseks puhvermällu, hoides  klahvi ikka veel all, vajutage **Kopeeri**. Võite  klahvi lahti lasta ja siis korra samale klahvile vajutada, et avada redigeerimiskäsud, näiteks funktsioonid **Kopeeri** ja **Lõika**. Kui soovite valitud tekstilõigu kustutada, vajutage .
- 4 Tekstiosa sisestamiseks dokumenti hoidke all  klahvi ja vajutage **Kleebi**. Teine võimalus: vajutage üks kord  ja valige **Kleebi**.

 Tekstsõnumi redaktori funktsioonid:
[Saada](#), [Lisa adressaat](#),
[Sisesta](#), [Kustuta](#), [Kontrolli kontakte](#), [Sõnumi info](#),
[Saatmise valikud](#), [Abi](#) ja
[Välja](#).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Selleks, et saata multimeediasõnumeid ja e-kirju ning ühendust võtta oma postkastiga serveris tuleb telefoni salvestada õiged ühendusseaded. [Vt "E-kirja saatmiseks vajalikud seaded" lk 49.](#) [Vt "Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded" lk 49.](#)

- Valige [Uus sõnum](#). Avanevad sõnumivalikud. Valige:
 - [Kirjuta](#) → [Lühisõnum](#), kui soovite kirjutada tekstsõnumit
 Piltsõnumi saatmiseks valige [Valikud](#) → [Sisesta](#) → [Pilt](#).
 Piltsõnum koosneb mitmest tekstsõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim ühe tekstsõnumi saatmisest.
 - [Kirjuta](#) → [Multimeediasõnum](#), kui soovite kirjutada multimeediasõnumit (MMS).
 Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.
 - [Kirjuta](#) → [E-kiri](#), et saata e-kiri. Kui e-posti konto on häälestatud, palub telefon seda teha.
- Vajutage , et valida kontaktandmetest adressaat (adressaadid) või sisestage väljale [Saaja](#): adressaadi telefoninumber või e-posti aadress, kui saadate MMS-i või e-kirja. Eraldage aadressid semikooloniga (;), mille sisestamiseks vajutage .
- Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage .
- Kirjutage sõnum.
 Antud seadmega on võimalik saata tavalisest 160 märgist pikemaid tekstsõnumeid. Kui teie sõnumis on üle 160 märki, edastatakse see kahe või enama sõnumina. Seade loendab navigeerimisribal sõnumis kasutatud märkide arvu 160-st allapoole. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks veel kahe sõnumina.
 Pidage meeles, et erisümbolid (Unicode-sümbolid), näiteks è, ä, j, ð, võtavad rohkem ruumi.
 - Meedia elemendi lisamiseks multimeediumsõnumile valige [Valikud](#) / [Lisa uus](#) / [Foto](#), [Heliklipp](#), [Videoklipp](#) või [Slaid](#). Valige lisatav element.
- Sõnumi saatmiseks vajutage [Valikud](#) → [Saada](#) või vajutage .

Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded smart-sõnumis. [Vt "Smart-sõnumite vastuvõtmine" lk 50.](#)

Andmesideteenuste tellimisinfot ja muud teavet annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

- Avage **Sõnumid** → **Valikud** → **Seaded** → **Multimeediasõnum**. Avage *Eelistatud pöördusp.* ning valige salvestatud pöörduspunkt. [Vt "Multimeediasõnumi seaded" lk 56.](#)

E-kirja saatmiseks vajalikud seaded

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist:

- konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). [Vt "Ühenduse seaded" lk 65.](#)
- määratlege e-posti seaded. [Vt "E-posti seaded" lk 57.](#)

Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja antud juhiseid.



Näpunäide!

Sisestage väljale *Saaja:* aadressaadi nimi ja valige **Valikud** → **Kontrolli kontakte**. Telefon esitab kõik sobivad kontaktkirjeid. Kui telefon leidis ainult ühe kirje, lisandub see automaatselt. Kui telefon leidis mitu kirjet, valige loendist sobiv kontakt.



Saabunud sõnumite kaust

Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, kuvatakse  tähis.

Saabunud sõnumite kausta sõnumeid iseloomustavad erinevad tähised. Allolevas loendis kirjeldatakse mõningaid neist:

 lugemata tekstsõnum,  lugemata smart-sõnum

 lugemata multimeediasõnum

 lugemata teatesõnum

 Bluetoothiga vastuvõetud objekt

 tundmatu sõnumitüüp.



Saabunud

sõnumite kausta valikud:
Ava, Kirjuta sõnum, Kustuta, Sõnumi info, Pane kausta, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja.

Elemendiakna
valikud: *Ava*, *Salvesta*,
Saada, *Abi* ja *Välja*.

Multimeediaobjektide vaatamine

- Kui soovite vaadata sõnumile lisatud meediaelemente, avage sõnum ja valige **Valikud** → *Objektid*. Elemendiaknas saab vaadata multimeediasõnumisse lisatud faile. Soovi korral võite faili telefoni salvestada või näiteks Bluetoothiga teisele ühilduval seadmele saata.



NB! Multimeediasõnumite manused võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.

[Vt "Sertif. haldus" lk 72.](#)

Smart-sõnumite vastuvõtmine

Telefon saab vastu võtta erinevaid smart-sõnumeid ehk andmeid sisaldavaid tekstsõnumeid (nimetatakse ka OTA-sõnumiteks). Saabunud smart-sõnumi avamiseks avage saabunud sõnumite kaust, leidke sealt vajalik smart-sõnum (📧) ja vajutage 🔄.

- Piltsõnum* – piltsõnumi salvestamiseks galerii kausta *Piltsõnumid* valige **Valikud** → *Salvesta pilt*.
 - Visiitkaart* – kontaktandmete salvestamiseks valige **Valikud** → *Salvesta visiitkaart*.
 - 💡 **Näpunäide.** Visiitkaardile lisatud sertifikaate ja helifaile ei salvestata.
 - Helina toon* – helina salvestamiseks galeriisse valige **Valikud** → *Salvesta*.
 - Võrgu logo* – logo salvestamiseks valige **Valikud** → *Salvesta*. Seejärel kuvab telefon ooterežiimi ekraanil operaatorvõrgu nimetuse asemel võrgu logo.
 - Kalendrikirje* – kutse salvestamiseks kalendrisse valige **Valikud** → *Salv. kalendrisse*.
 - Veebisõnum* – järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** → *Salv. järjehoidja*. Järjehoidja salvestatakse brauseriteenustes järjehoidjate loendisse.
- Kui sõnum sisaldab nii brauseri pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud** → *Salvesta kõik*. Teine võimalus: valige **Valikud** → *Vaata infot*, et vaadata järjehoidjat ja pöörduspunkti andmeid eraldi. Kui te ei soovi

kõiki andmeid salvestada, valige seade või järjehoidja, vaadake infot ja valige olenevalt kuvatavast **Valikud** → *Salv. Seadetesse* või *Salv. järjehoidja*.

- *Tuli e-kiri* - näitab, mitu uut e-kirja on serveris teie postkastis. E-kirja teade võib mõnikord sisaldada täiendavat teavet kirja teema, saatja, manuste jms kohta.
- Lisaks sellele saab telefoniga vastu võtta SMS-tekstsõnumikeskuse numbrit, kõneposti numbrit, kaugsünkroonimise seadeprofiili, brauseri, multimeediasõnumi ja e-posti pöörduspunkti seaded, pöörduspunkti logiskripti seaded ning e-posti seaded. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** → *Salv. SMS seaded*, *Salvesta Kõneposti*, *Salv. Seadetesse* või *Salv. e-posti sead.*

Teatesõnumite vastuvõtt (võrguteenus)

Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkiri, tekstisõnum või veebipõhise teenuse aadress. Lisateavet ja tellimisinfot saate teenusepakkuvalt.



Minu kaustad

Funktsioonis "Minu kaustad" saate paigutada oma sõnumeid kaustadesse, koostada uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada või kustutada.



Serveri postkast (võrguteenus)

Kui avate selle kausta, saate luua ühenduse serveris asuva postkastiga:

- laadida alla uued e-kirjad, nende päised või
- vaadata eelnevalt alla laetud e-kirju või kirjade päiseid autonoomselt.

Kui valite sõnumimenüü põhiaknas *Uus sõnum* → *Kirjuta* → *E-kiri* või *Postkast*, ega ole seadistanud oma e-posti kontot, palutakse teil seda teha. [Vt "E-kirja saatmiseks vajalikud seaded" lk 49.](#)

Kui loote uue postkasti, näete sõnumite menüü põhiaknas sõna [Postkast](#) asemel uue postkasti nimetust. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Kui te oma postkasti avate, võite valida, kas vaadata vastuvõetud e-kirju ja kirjade päiseid autonoomses režiimis või e-posti serveriga ühenduses olles.

- Kui liigute oma postkastile ja vajutate , küsib telefon [Võtan ühenduse postkastiga?](#) Postkastiga ühenduse võtmiseks vajutage [Jah](#), kirjade vaatamiseks autonoomses režiimis valige [Ei](#).
- Teine võimalus ühenduse loomiseks on valida [Valikud](#) → [Loo ühendus](#).

E-kirjade allalaadimine postkastist

- Kui olete autonoomses režiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks [Valikud](#) → [Loo ühendus](#).
- 1 Kui olete serveri postkastiga ühenduses, valige [Valikud](#) → [E-posti ülekanne](#) →:
 - [Uued](#) - kõik uued e-kirjad laetakse telefoni.
 - [Valitud](#) - telefoni kantakse ainult valitud e-kirjad. Kirjade valimiseks kasutage funktsiooni [Vali/Tühista valik](#) → [Vali](#) / [Tühista valik](#). Vt "[Rakenduste ühised toimingud](#)" lk 12.
 - [Kõik](#) - kõik kirjad laetakse postkastist telefoni.
 Kirjade allalaadimise katkestamiseks vajutage [Tühista](#).
 - 2 Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Ühenduse katkestamiseks ja kirjade vaatamiseks autonoomses režiimis valige [Valikud](#) → [Katkesta ühendus](#).
 - 3 E-kirja avamiseks leidke kiri, mida soovite vaadata ja vajutage . Kui e-kiri ei ole alla laetud (tähisel olev nool osutab väljapoole), te olete autonoomses režiimis ja valite [Ava](#), küsib telefon luba selle kirja laadimiseks telefoni.

- E-kirja manuste vaatamiseks avage manuse tähisega  kiri ja valige **Valikud**→ *Manused*. Kui telefon toetab manuse vormingut, saab manuse aknas manuseid alla laadida, avada ja salvestada. Manuseid saab saata ka Bluetoothiga. Kui postkast kasutab IMAP4-protokolli, võite valida, kas telefoni laetakse ainult kirjade päised, kirjad või kirjad ja manused. Protokolli POP3 puhul on valikuteks ainult e-kirjade päised või kirjad ja manused. [Vt "E-posti seaded" lk 57.](#)



NB! Multimeediasõnumite manused võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.

E-kirja kustutamine

- E-kirja kustutamine telefonist, kuid säilitamine serveri postkastis.
Valige **Valikud**→ *Kustuta*→ *Ainult telefonist*.

Telefon näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. Niisiis, kui kustutate kirja sisu, jääb selle päis telefoni. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ning siis telefonilt serveri postkastiga uuesti ühendus luua, et uuendada postkasti olek.

- E-kirja kustutamine nii telefonist kui serveri postkastist.

Valige **Valikud**→ *Kustuta*→ *Tel-st ja serverist*.

Kui olete autonoomses režiimis kustutatakse e-kiri kõigepealt telefonist. Kui te järgmine kord serveriga ühendust võtate, kustutatakse see kiri automaatselt ka serverist.

Kui kasutate protokollit POP3, kustutatakse valitud kirjad alles siis, kui ühendus postkastiga on katkenud.

E-kirjade taastamine autonoomses režiimis

Kui soovite kirja kustutamise nii telefonist kui serverist tühistada, leidke märgistatud kiri, mis järgmise ühendusel kustutatakse () ja valige **Valikud**→ *Ennista*.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Andmekõne või GPRS-ühenduse katkestamiseks serveri postkastiga valige sidusrežiimis

[Valikud](#) → [Katkesta ühendus](#).



Saamiseks

Kaust "Saamiseks" on saatmise ootel olevate sõnumite ajutine säilituskoht.

Sõnumite olek kaustas "Saamiseks":

- [Saadan](#) – ühendus on loodud ja sõnumit edastatakse.
- [Ootel](#) / [Saatmise ootel](#) – kaustas "Saamiseks" on kaks ühetüübilist sõnumit ning ühte sõnumit saadetakse ja teine on saatmise ootel.
- [Saadan uuesti kell](#) (kellaaeg) – saatmine ebaõnnestus. Telefon üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti edastada. Kui soovite kohe saata, vajutage [Saada](#).
- [Edasilükatud](#) – kaustas "Saamiseks" olevat sõnumit ei saadeta kohe, vaid pannakse "ootele". Leidke saadetakse sõnum ja valige [Valikud](#) → [Katkesta saatmine](#).
- [Ebaõnnestus](#) – telefon on kasutanud ära kõik võimalused sõnumit saata, kuid tagajärjetult. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi edastusseadeid.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta kopeerida. [Vt "Rakenduste ühised toimingud" lk 12.](#)



Kärjeteated (võrguteenus)

Teil on võimalik vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu teavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Põhiaknas kuvatakse:

- teema olek:  - uued tellitud kärjeteated ja  - uued tellimata kärjeteated.
- teema number, teema nimetus ning kas teema on lipuga () järgnevas märgitud.

Kui teile on saadetud kärjeteade lipuga märgitud teemal, annab telefon sellest märku.

Pakettandmesideühendus (GPRS) võib takistada kärjeteadete vastuvõttu. Õigete GPRS-seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.



Valige sõnumite menüü põhiaknas

Valikud → *Kärjeteated*.



Valikud kärjeteate funktsioonis: *Ava, Telli / Tühista tellimus, Märgista / Eemalda märgistus, Teema, Seaded, Abi* ja *Välja*.



Teenuse juhtimise redaktor

Valige **Sõnumid** → **Valikud** → *Teenuse juhtimine*. Sisestage ja saatke operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

Sõnumite seaded

Tekstsõnumite seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud** → *Seaded* → *Lühisõnum* - avanevad järgmised seaded:

- *Sõnumikeskused* - kuvatakse kõik määratletud sõnumikeskused.
- *Kasutatav keskus* - valib sõnumikeskuse tekstsõnumite edastamiseks ja smart-sõnumite, näiteks piltsõnumite edastamiseks.
- *Saateraport* (edastusraport) - kui selle võrguteenuse seadeks on *Jah*, näitab raport (võrguteenus) saadetud sõnumi olekut (*Ootel, Ebaõnnestus, Edastatud*). Teatud juhtudel ei ole võimalik saada saateraportit e-posti aadressile saadetud multimeediasõnumile.



Valikud SMS-sõnumikeskuse määramisel: *Uus sõnumikeskus, Muuda, Kustuta, Abi* ja *Välja*.

- [Sõnumi kehtivus](#) – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestu sõnumit edastada, kustutatakse see sõnumikeskusest. Pidage meeles, et võrk peab seda teenust toetama. [Maksimaalne aeg](#) on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.
- [Sõnumi vorming](#) – valikud on järgmised: [Tekst](#), [Faks](#), [Piipar](#) ja [E-kiri](#). Info saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.
-  **Näpunäide.** Muutke seda seadet ainult siis, kui olete kindel, et sõnumikeskus saab tekstisõnumeid teistesse vormingutesse teisendada.
- [Eelistatud ühendus](#) – kui võrk seda toetab, saab tekstisõnumi edastamiseks kasutada tavalist GSM-võrku või GPRS-i.
- [Vastuse edast. sama](#) (võrguteenus) – kui valite seadeks [Jah](#) ning sõnumi adressaat saadab teile vastussõnumi, edastatakse see sama sõnumikeskuse vahendusel. Pidage meeles, et kõik operaatorvõrgud ei pruugi seda võimaldada.

Multimeediasõnumi seaded

Avage [Sõnumid](#) ja valige [Valikud](#) → [Seaded](#) → [Multimeediasõnum](#) – avanevad järgmised seaded:

- [Eelistatud pöördusp.](#) ([Tuleb määratleda](#)) – valige, millist pöörduspunkti kasutatakse eelisedastusena multimeediasõnumikeskusega ühenduse saamiseks. [Vt "Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded" lk 49.](#)

Kui multimeediasõnumi seaded saadeti telefonile smart-sõnumis ja te salvestasite need seaded, kasutab telefon neid automaatselt pöörduspunkti seadetena. [Vt "Smart-sõnumite vastuvõtmine" lk 50.](#)

- [Multim. vastuvõtt](#) – valige:
 - [Vaid koduvõrgus](#) – kui soovite multimeediasõnumeid vastu võtta ainult koduvõrgus. Kui olete koduvõrgu levipiirkonnast väljas, lülitab telefon multimeediasõnumite vastuvõtu välja.
 - [Pidev vastuvõtt](#) – kui soovite multimeediasõnumeid alati vastu võtta.

- *Vastuvõttu ei ole* – kui te ei soovi multimeediasõnumeid ega reklaami üldse vastu võtta.



Näpunäide. Kui valisite *Vaid koduvõrgus* või *Pidev vastuvõtt*, võib telefon luua andmeside- või GPRS-ühenduse ilma teie teadmata.

- *Sõnumi saabumisel* – Valige:
 - *Lae kohe alla* – kui soovite, et multimeediasõnumid kohe telefoni laetaks. Kui seal on ka "edasilükatud" sõnumeid, kantakse ka need üle.
 - *Lae hiljem alla* – kui soovite, et multimeedia sõnumikeskus salvestaks sõnumi, et saaksite selle hiljem oma telefoni laadida. Kui soovite sõnumeid kohe alla laadida, valige funktsiooni *Sõnumi saabumisel* seadeks *Lae kohe alla*.
 - *Keeldu sõnumist* – kui te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta. Sõnumid kustutatakse multimeedia sõnumikeskuses.
- *Anonüümsed lubatud* – valige *Ei*, kui te ei soovi vastu võtta sõnumeid, mille saatja on anonüümne.
- *Reklaami vastuvõtt* – valige, kas telefon võtab vastu multimeediasõnumina saadetud reklaami või mitte.
- *Raportid* – valige *Jah*, kui soovite saada raporti sõnumi oleku kohta (*Ootel*, *Ebaõnnestus*, *Edastatud*).
- *Keeldu raportist* – valige *Jah*, kui te ei soovi, et telefon teid multimeediasõnumi kättetoimetamisest teavitaks.
- *Sõnumi kehtivus* (võrguteenus) – kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumi edastada, kustutatakse see multimeedia sõnumikeskusest. *Maksimaalne aeg* on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.
- *Foto suurus* – määrake multimeediasõnumiga edastatava foto suurus. Valikud on järgmised: *Väike* (max 160x120 pikslit) või *Suur* (max 640x480 pikslit).

E-posti seaded

Avage *Sõnumid* ja valige *Valikud* → *Seaded* → *E-post*.

Avage *Kasutatav postkast*, et valida, millist postkasti telefon kasutab.

Valikud e-posti häälestamisel: *Muutmise valikud*, *Uus postkast*, *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

Postkastide seaded

Selleks, et avada häälestatud postkastide nimekiri, valige *Postkastid*. Kui ühtegi postkasti ei ole määratud, palutakse seda teha. Kuvatakse järgmised seaded (kõik vajalikud andmed saate oma e-posti teenusepakkuvalt):

- *Postkasti nimi* – Andke postkastile nimi.
 - *Pöörduspunkt (Tuleb määratleda)* – postkasti Interneti-pöörduspunkt. Valige loendist pöörduspunkt. Vt "*Ühenduse seaded*" lk 65.
 - *Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda)* – sisestage teenusepakkuvalt saadud e-posti aadress. Aadress peab sisaldama @ sümbolit. Sellele aadressile saadetakse ka teie kirjade vastused.
 - *Väljuva posti server: (Tuleb määratleda)* – sisestage e-kirju edastava arvuti IP-aadress või nimi.
 - *Saada sõnum* (võrguteenus) – valige, millal e-kiri telefonist ära saadetakse. *Kohe* – telefon loob postkastiga sideühenduse niipea, kui vajutate *Saada. Järgm. ühendusel* – e-kiri saadetakse ära, kui te järgmine kord serveri postkastiga ühendust võtate.
 - *Saada endale koopia* – valige *Jah*, et e-kirja koopia salvestataks serveri postkasti ning saadetak funktsioonis *Minu e-posti aadress* määratud aadressil.
 - *Koos allkirjaga* – valige *Jah*, e-kirjade allkirjastamiseks ja allkirjastatava teksti kirjutamiseks või redigeerimiseks.
 - *Kasutajanimi:* – sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
 - *Parool:* – sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, tuleb parool sisestada serveri postkastiga ühenduse loomisel.
 - *Sisset. posti server: (Tuleb määratleda)* – e-kirju vastuvõtva arvuti IP-aadress või nimi.
 - *Postkasti tüüp:* – määratleb postkasti teenusepakkuja soovitatud e-posti protokoll. Valikud on: *POP3* ja *IMAP4*.
- Seda seadet saab määrata ainult üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa seda enam muuta.
- *Turvalisus* – kasutatakse POP3-, IMAP4- ja SMTP-protokollide puhul ühenduse turvalisuse tagamiseks.

- *APOP turvaline login* – kasutatakse POP3-protokolli puhul e-posti serverisse saadetavate paroolide krüpteerimiseks. Ei ole kasutatav, kui *Postkasti tüüp* on IMAP4.
- *Lae manused* (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) – e-kirjade allalaadimiseks koos manustega või ilma.
- *Päiste ülevaade* – telefoni laetavate e-kirja päiste arvu määramiseks. Valikud on *Kõik* ja *Määra ise*. Kasutatakse üksnes IMAP4-protokolli puhul.

Teatesõnumite seaded

Kui avate **Sõnumid** ja valite **Valikud** → *Seaded* → *Teenuse teade*, avaneb järgmine seadete loend:

- *Teenuse teated* – valige, kas soovite teatesõnumeid vastu võtta või mitte.
- *Autentimine vajalik* – valige, kas telefon võtab vastu ainult usaldusväärsetest allikatest pärinevaid teatesõnumeid.

Kärjeteadete seaded (võrguteenus)

Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteateid, milliseid on nende teemad ja millised koodid neile vastavad. Avage **Sõnumid** → **Valikud** → *Seaded* → *Kärjeteated* ja muutke järgmisi seadeid:

- *Vastuvõtt* – *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.
- *Keel* – *Kõik* – telefon võtab vastu võrguteateid kõigis keeltes. *Valitud* – saate valida, mis keelseid võrguteateid telefon vastu võtab. Kui vajalik keel puudub, valige *Muu*.
- *Teematu vastus* – kui telefon võtab vastu võrguteate, mis ei kuulu ühegi teema alla, võimaldab valik *Teematu vastus* → *Sisse lülitatud* salvestada teema koodi automaatselt. Teema kood salvestatakse teemade loendisse ilma nimeta. Kui te ei soovi uute teemade koodi automaatselt salvestada, valige *Välja lülitatud*.

"Muu" kausta seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud** → **Seaded** → **Muu** - avanevad järgmised seaded:

- **Salv. saadet. sõnum** - valige, kas telefon salvestab iga saadetud tekstisõnumi, multimeediasõnumi ja e-kirja koopias kausta "Saadetud".
- **Salvestatud sõnumid** - määrake saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arv. Algsedes on selleks 20. Kui see arv on täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kasutatav mälu** - valige salvestusmälu. Valikud on telefoni mälu ja mälukaart, kui viimane on kasutusel.

Vahendid



Häälestusviisardi kasutamine

Selleks, et konfigureraida telefon brausimiseks ja multimeediumsõnumite ning e-kirjade saatmiseks ja vastvõtmiseks kasutage häälestusviisardit. Kuna häälestusviisard konfigureerib GRRS- ja teisi seadeid, nagu näitek s WAP-, MMS- ja Interneti seadeid, tuleb rakendus käivitada enne teiste brausimis- või sõnumiseadete käsitsi häälestamist.

Veenduge, et kõik ülejäänud rakendused on suletud.

Valige **Valikud** → **Ava**. Kui käivitate rakenduse esmakordselt, küsib telefon teilt lõpptarbija liitumislepingu loobumisinõude aktsepteerimist.

Peale loobumisinõude aktsepteerimist kuvab häälestusviisard juhised ekraanile. Vajutage **OK**, et jätkata või **Välja**, et naasta rakenduste menüüsse.

Häälestusviisard leiab automaatselt üles teie võrguoperaatori SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Kui häälestusviisard ei tunne teie SIM-kaarti ära, palutakse teil valida loetelust oma asukohariik ning võrguoperaator.

Valige **Valikud** → **Muuda**, et pääseda riikide loetelusse. Kui olete riigi valinud, saate valida võrguoperaatori.

Leidke ja märgistage operaator. Valige **Valikud** → **Muuda**, et pääseda võrguoperaatori loetelusse.

Kui olete valinud riigi ja võrguoperaatori, leidke funktsioon **Valikud** → **OK**.

Seejärel kinnitab häälestusviisard teie poolt võrguoperaatorile valitud seaded. Valige **OK**, et jätkata või **Tühista**, et naasta riikide ja võrguoperaatorite loetelusse.

↩ Avage **Menüü** →
Häälestusviisard.


Seejärel programmeerib häälestusviisard teie telefoni. Edenemisindikaatorid jäävad ekraanil nähtavaks umbes 5–10 sekundi vältel. Nüüd on teie telefon häälestatud MMSi, WAPI ja Interneti funktsioonide kasutamiseks. Valige **OK**, et sulgeda häälestusviisard.

Nimetatud teenuste kasutamiseks tuleb aktiveerida GPRS-funktsioon. Selleks võtke vajaduse korral ühendust oma teenusepakkuja või võrguoperaatoriga. Kui võimalik, kuvab häälestusviisard selleks vajaliku telefoninumbri.

Kõik operaatorfirmad toetavad kõiki teenuseid.

E-posti seadete konfigureerimisandmed on võimalik saada otse teie telefoni Nokia telefoniseadete veebilehe <http://www.nokia.com/phonesettings> vahendusel.

Kui teil on vaja abi häälestusviisardi kasutamisel, palun külastage Nokia telefoniseadete veebilehte aadressil <http://www.nokia.com/phonesettings>, mille vahendusel saate tekstisõnumiga oma telefoninumbrile saata kõige viimased võrguoperaatori seaded.



Seaded

Üldseadete muutmine

↩ Avage **Menüü** →
Seaded.

- 1 Leidke seadete grupp ja vajutage avamiseks .
- 2 Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage , et:
 - lülitada sisse teine seade, kui seadeid on ainult kaks (**Sisse/Välja**),
 - avada valikloend või redaktor,
 - avada liugur ja vajutada vastavalt  või  väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks.

Vt joonis 11. lk 63. Võrguoperaator võib saata teile seadeid lühisõnumiga. [Vt "Smart-sõnumite vastuvõtmine" lk 50.](#)



Telefoni seaded

Üldine

- **Telefoni keel** – teil on võimalik muuta telefoni ekraanile ilmuvate tekstide keelt. Teise keele valimisega võivad muutuda kuupäeva ja kellaaja esitusviis ning arvude eraldajad kalkulaatori funktsioonis. Funktsioon **Automaatne** valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Pärast ekraanitekste keele muutmist tuleb teha telefonile korduskäivitus.

Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadet, mõjutab see telefoni kõiki funktsioone, seade jääb kehtima niikauaks, kuni te selle ise ära muudate.

- **Sisestuskeel** – teil on võimalik valida telefoni sisestuskeelt. Keele vahetamine mõjutab järgmist:
 - klahvide (–) all olevaid sümbboleid
 - sõnastikupõhise tekstisisestuse sõnastikku
 - klahvide (ja) all olevaid erisümbboleid.
- **Sõnastik** – sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks (**Sisse lülitatud**) või väljalülitamiseks (**Välja lülitatud**), seade kehtib kõigis redaktoreis. Valige loendist sõnastikupõhise tekstisisestuse keel. Seadet võib muuta ka redaktoris endas. Vajutage ja valige **Sõnastik** → **Kasuta sõnastikku** või **Välja lülitatud**.
- **Tervitustekst ja logo** – telefoni sisselülitamisel ilmub hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Kui soovite valida algse pildi või animatsiooni, valige **Vaikimisi**. Tervitusteksti kirjutamiseks valige **Tekst** (maks. 50 tähte). Valige **Foto**, et valida galeriist foto või pilt.
- **Telefoni algseaded** – võite taastada mõningate menüüde algsed seaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt "Turvameetmed" lk 70. Pärast seadete nullimist võib telefoni käivitumine rohkem aega võtta. Teie enda koostatud dokumente ega faile ei kustutata.



Joonis 11

Seadete põhiaken.

Ooterežiim

- *Vasak valiku klahv* ja *Parem valiku klahv* – saate valida funktsioonid, mis ilmuvad ooterežiimil vasakpoolse  ja parempoolse  valikuklahvi kohale. Lisaks rakendustele võib valikuklahv osutada ka rakenduse teatud funktsioonile, näiteks võib selleks olla *Uus sõnum*.
- *Juhtnupp paremale*, *Juhtnupp vasakule*, *Juhtnupp alla*, *Juhtnupp üles* ja *Valikuklahv* – otsevalikute kasutamiseks ooterežiimis kui vajutate sirvimisklahvile mis tahes suunas, leidke vajalik rakendus või funktsioon ning vajutage sirvimisklahvile.

Ekraan

- *Pimendus. käivitub* – aeg, mille möödudes aktiveerub ekraanil pimenduspilt. Kui pimenduspilt aktiveerub, tühjeneb ekraan ja sellel kuvatakse pimenduspildi riba.
 - Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Kõne seaded

Saada minu number (võrguteenus)

- Võimaldab valida, kas inimene, kellele helistate, näeb oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (*Jah*) või mitte (*Ei*). Võite valida ka liitumislepingu sõlmimisel võrguoperaatori kehtestatud seade.

Koputus (võrguteenus)

- Võrk teavitab teid poolel oleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Valige *Aktiveeri*, et saata võrku nõue koputuse sisselülitamiseks, *Tühista* et saata võrku nõue koputuse väljalülitamiseks või *Vaata olekut*, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Aut.kordusvalimine

- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, üritab telefon veel vähemalt kümme korda helistada telefoninumbri, millega ei saanud ühendust. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage .

Kõnejärgne info

- Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et telefon näitaks pärast kõne lõpetamist hetkeks kõne ligilähedast kestust.

Kiirvalimine

- Valige *Sisse lülitatud* - nüüd saate kiirvalimisklahvi ( - ) all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. [Vt "Kiirvalimisklahvide määramine" lk 25.](#)

Vasta suvaklahviga

- Valige *Sisse lülitatud* ning te võite võtta sissetulnud kõne vastu kerge vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud klahvid ,  ja .

Kasutatav liin

- See funktsioon ilmub menüüsse, kui SIM-kaardil on kaks abonentnumbrit, st teie käsutuses on kaks kõneliini. Valige, kummalt liinilt (*Liin 1* või *Liin 2*) väljuvad teie kõned ja lühisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole seda võrguteenust tellinud, ei saa te helistada.

Liini lukustamiseks valige *Liini vahetus* → *Ära luba*, kui SIM-kaart seda võimaldab.

Lukustatud liini avamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.



Ühenduse seaded

Pöörduspunkt

Järgnevas lõigus kirjeldame ülevaatlilikult andmesideühenduste ja pöörduspunktide häälestusseadeid. Kui te ei ole oma telefonilt enne WAP-ühendust loonid, tuleb teil võib-olla võtta ühendust teenusepakujaga või külastada veebilehte www.nokia.com/phonesettings.

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöördupunktiks Interneti-teenusepakkuja pöördupunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöördupunkti. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Alustage seade määramist ülevalt, kuna andmesideühenduse valikust (funktsioonin [Andmekandja](#)) sõltub, milliseid välju on vaja täita.

- [Ühenduse nimi](#) - andke ühendusele nimi.
- [Andmekandja](#) - valikud on [Pakettside](#) ja [Andmesidekõne](#). Häälestusväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on tärn. Kui teenusepakkuja ei ole vastupidiseid juhiseid andnud, võib teised väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja toetab andmesideteenust ning on vajadusel teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

- [Pöördupunkti nimi](#) (ainult pakettandmeside puhul) - pöördupunkti nimetust on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöördupunkti nimetuse (Access Point Name) annab võrguoperaator või teenusepakkuja.
- [Sissehelistamise nr.](#) (ainult andmekõne puhul) - pöördupunkti modemi telefoninumber.
- [Kasutajanimi](#) - sisestage kasutajanimi, kui teenusepakkuja seda nõuab. Andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud kasutajanimi. Kasutajanimed on sageli regitritundlikud st eristavad suur- ja väiketähti.
- [Küsi parooli](#) - kui peate sisselogimisel alati uue parooli sisestama või kui te teatud põhjustel ei soovi oma parooli telefoni salvestada, valige [Jah](#).
- [Parool](#) - andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud parool. Paroolid on sageli regitritundlikud st eristavad suur- ja väiketähti. Parooli sisestamisel ilmuvad sümbolid hetkeks ekraanile, muutudes siis kohe tärnideks (*). Lihtsaim viis numbreid sisestada on hoida all numbriklahvi ning jätkata siis tähtede sisestamist.
- [Autentimine](#) - [Tavaline](#) / [Turvaline](#).

- *Avaleht* – sõltuvalt sellest, mida häälestate, sisestage:
 - teenuse aadress või
 - multimeedia sõnumikeskuse aadress.
- *Andmekõne tüüp* (ainult andmekõne puhul) – *Analoog*, *ISDN v.110* või *ISDN v.120*, et määrata, kas telefon kasutab analoog- või digitaalühendust. See seade sõltub nii GSM-võrguoperaatorist kui Interneti-teenusepakujast, kuna mõned GSM-võrgud ei toeta teatud tüüpi ISDN-ühendusi. Lisateavet saate Interneti-teenusepakujalt.
- *Maksimaalne kiirus* (ainult andmeside puhul) – valikud on 9600 või 14400, sõltuvalt teie valikust funktsioonis *Andmekõne tüüp*. Selles funktsioonis saate valida GSM-andmeside maksimaalse andmeedastuskiiruse. Kiirem andmeside võib kallim olla, see sõltub teenusepakujast.

Ülaltoodud andmeedastuskiirused on maksimaalsed kiirused, mida konkreetne sideühendus võimaldab. Reaalne andmeedastus võib tegelikult kohati aeglasem olla, kuna see sõltub võrgu parameetritest.

Valikud → Lisaseaded

- *Telefoni IP-aadress* – teie telefoni IP- aadress.
- *Esmase DNS server* – esmase DNS-serveri IP-aadress.
- *Teise DNS server* – teise DNS-serveri IP-aadress.
- *Proksi serveri aadr.* – proksiserveri IP-aadress.
- *Proksi pordi number* – proksiserveri pordi number.

Kui teil on vaja sisestada need seaded, võtke ühendust Interneti-teenusepakujaga.

Kui valisite ühendustüübiks andmekõne, on teie käsutuses järgmised seaded:

- *Tagasihelistamisega* – see valik võimaldab serveril teile tagasi helistada. Teenuse tellimise asjus võtke ühendust teenusepakujaga. Telefon eeldab, et tagasihelistamisel kasutatakse samu andmekõneseadeid, mida kasutas tagasihelistamisnõude esitanud telefon. Võrk peab antud kõnetüüpi mõlemapoolset toetama, st nii telefonilt väljunud kui saabunud kõne puhul.

➡ Avage *Seaded* →
Ühendus → *Pakettside*.

- *Tagasihel.server* – valikud on järgmised: *Kasut. serveri nr.* / *Kasuta muud nr.* Võtke ühendust teenusepakujaga ja küsige, millist seadet kasutada (oleneb võrgu konfiguratsioonist).
- *Tagasihelistamise nr.* – sisestage enda andmesidenumber, mida server tagasihelistamisel kasutab. Üldjuhul on selleks teie telefonile määratud andmesidetelefoninumber.
- *PPP kompressiooniga* – kui valite *Jah*, andmeedastuskiirus kiireneb, kui PPP-server seda funktsiooni toetab. Kui teil on ühenduse saamisega probleeme, valige seadeks *Ei*. Juhtnööride saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.
- *Kasuta logiskripti* – valikud on *Jah* / *Ei*.
- *Logiskript* – sisestage logiskript.
- *Modemi lähtestamine* (modemi algväärtus) – kontrollib telefoni modemi AT-käskluste kasutamist. Vajadusel sisestage võrguoperaatorilt või Interneti-teenusepakujalt saadud sümbolite jada.

Pakettside

GPRS-hääletus mõjutab kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad pakettandmesidet.

Pakettand.side – kui valite *Võimaluse korral* registreerib telefon ennast GPRS-võrgu pakettandmesidet toetava võrgu levipiirkonnas (lühisõnumid edastatakse GPRS-võrgu vahendusel). Te saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmesideühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite *Vajadusel*, kasutab telefon pakettandmesidet ainult siis, kui avate kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus GPRS-i ei kasuta, siis ühendus katkeb.

Kui valisite *Võimaluse korral*, kuid piirkonnas ei toimi GPRS-võrk, üritab telefon teatud aja järel pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata, kui soovite kasutada oma telefoni modeminä pakettandmesideühenduse loomiseks arvutilt.

Andmekõne

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad GSM-andmekõnet.

Ühend. hoidmise aeg - kui määratud aja jooksul mingeid andmeid ei edastata, katkeb andmekõne automaatselt. Valikud on: *Määra ise*, et määrata ise sobiv aeg, ning *Piiramatult*.

↔ Avage *Seaded* →
Ühendus → *Andmekõne*.



Kellaaeg ja kuupäev

Kuupäev ja kell telefoni kuupäeva määramiseks ja kellaja seadmiseks, samas saab muuta kellaja ja kuupäeva esitusviisi ning eraldussümboleid.

- *Kella esitusviis* → *Analoog* või *Digitaalne* - ooterežiimi ekraanil kuvatava kella valimiseks. Vt "*Kell*" lk 89.
- *Autom. aja uuendus* - võimaldab võrgul uuendada telefoni kellaja, kuupäeva ja ajavööndi andmeid (võrguteenus). Et *Autom. aja uuendus* toimima hakkaks, tuleb telefon korduskäivitada. Kontrollige üle kõik meeldetuletused, sest *Autom. aja uuendus* mõjutab neid.
- *Äratuse helisignaali* - äratuskella helisignaali muutmiseks.
- *Nihe GMA suhtes* - kella ajavööndi muutmine.
- *Suveaeg* - suveaja sisse- või väljalülitamiseks.



Kõnepiirang (võrguteenus)

Kõnepiiranguteenus võimaldab piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada piiranguparool, mille saite võrguoperaatorilt.

- 1 Leidke piiranguseade.
 - 2 Valige *Valikud* → *Aktiveeri* kõnepiirangu sisselülitamiseks, *Tühista* valitud kõnepiirangu väljalülitamiseks ning *Vaata olekut* kõnepiirangu oleku vaatamiseks.
- Piiranguparooli muutmiseks valige *Valikud* → *Muuda piir. parool*.
 - Kõigi kõnepiirangute väljalülitamiseks valige *Valikud* → *Lõpeta piirangud*.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.



Võrk

Operaatori valimine

- Valige *Automaatne*, et telefon valiks piirkonnas toimivate mobiilsidevõrkude seast ise kasutatava võrgu.
- Valige *Käsitsi*, et valida ise võrkude nimekirjast kasutatav võrk. Kui telefonil kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning telefon palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping ehk roaming-leping teie koduvõrguga st telefoni paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus

- Valige *Sisse lülitatud*, et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku ning et aktiveerida kärjeteade vastuvõtt (võrguteenus).



Lisatarviku seaded

Leidke lisaseadme kaust ja avage seaded.

- Valige *Vaikeprofiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. [Vt "Profiili vahetamine" lk 80.](#)
- Valige *Autom. vastuvõtt*, et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Hääletu*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada ning kõne tuleb käsitsi vastu võtta.



Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

Erinevate turvakoodide seletused:

- **PIN-kood (4 kuni 8 numbrit)** - Kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Kui sisestada kolm korda järjest vale PIN-kood, siis PIN-kood blokeerub. Te ei saa oma SIM-kaarti kasutada enne, kui blokeerunud PIN-kood on avatud. Vaadake PUK-koodi teavet.

- **PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit)** – mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
- **Lukukood (5 numbrit)** – lukukoodi kasutatakse telefoni ja klaviatuuri lukustamiseks. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks muutke see kood. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.
- **PUK- ja PUK2-kood (8 numbrit)** – PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust kaardi väljastanud võrguoperaatoriga.

Teil on võimalik muuta järgmisi koode: lukukood, PIN-kood ja PIN2-kood. Koodides võib kasutada üksnes numbreid **0** kuni **9**.

Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

PIN-koodi päring – kui PIN-koodi päring on aktiveeritud, küsib telefon sisselülitamisel PIN-koodi. Pidage meeles, et mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

PIN-kood / PIN2-kood / Lukukood – koodi muutmiseks avage vastav seade.

Aeg lukustamiseni – saate määrata aja, mille möödudes telefon automaatselt lukustub, avamiseks tuleb sisestada õige lukukood. Sisestage aeg minutites või valige ***Puudub***, et automaatlukustus välja lülitada.

- Telefoni avamiseks sisestage lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

▶ Valiknumbrite funktsiooni valikud: *Ava, Helista, Valiknumbrid sisse / Valiknumbrid välja, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Lisa Kontaktidele, Lisa Kontaktidest, Leia, Vali/ Tühista valik, Abi ja Välja.*

Lukusta, kui uus SIM - valige *Jah*, kui soovite, et telefon küsiks lukukoodi uue või tundmatu SIM-kaardi paigaldamisel. Telefoni mälus on SIM-kaartide loend, mistõttu tunneb telefon paigaldamisel ära omaniku kaardi.

Valiknumbrid - kui SIM-kaart seda võimaldab, saate väljahelistamist piirata kindlate valiknumbrite kehtestamise teel. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab telefonilt helistada ainult lubatud valiknumbrite loendis olevatele telefoninumbritele või numbrile, mille algsusnumber või -numbrid vastavad loendis olevale telefoninumbri.

- Vajutage , et funktsioon *Valiknumbrid* aktiveerida.

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

- Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loendisse valige **Valikud** → *Uus kontaktkirje* või *Lisa Kontaktidest*.

Piiratud grupp (võrguteenus) - määrake grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad helistada teile. Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Valige: *Vaikesade*, et aktiveerida vaikimisi valitav grupp, mille suhtes olete võrguoperaatoriga kokku leppinud, *Sisse lülitatud*, kui soovite valida mõne teise grupi (peate teadma grupi järjenumbrit), või *Välja lülitatud*.

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus) - võite lülitada sisse telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

Sertif. haldus

▶ Sertifikaatide funktsiooni valikud: *Sertifikaadi info, Kustuta, Usaldusseaded, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja.*

Turvasertifikaatide funktsiooni põhiaknas näidatakse telefoni salvestatud turvasertifikaatide loendit. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage  (kui sertifikaadid on olemas).

Teatud brauseriteenused, näiteks pangateenused, kasutavad volitussertifikaate allkirjade, serverisertifikaatide ning muude volitussertifikaatide kontrollimiseks.

Serverisertifikaadid parandavad telefoni ja lüüsi vahelise sideühenduse turvalisust. Telefon saab enne ühenduse loomist teenusepakkuvalt serverisertifikaadi ning telefoni salvestatud volitussertifikaat kontrollib selle kehtivust. Serverisertifikaate ei salvestata.

Serverisertifikaate kasutatakse näiteks siis, kui:

- kasutate Interneti-panka või muid saite või servereid, kus tuleb toimingute sooritamiseks sisestada salajasi andmeid
- soovite kindel olla, et allalaetud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on vabad viirustest.



NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui ekraanile ilmub teade [Sertifikaat on kaotanud kehtivuse](#) või [Sertifikaat ei ole veel kehtiv](#), kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi volitusseadete muutmine

- Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud** → [Usaldusseaded](#). Avaneb rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide:
[Rakenduse haldur](#) / [Jah](#) - sertifikaati saab kasutada programmide päritolu tõendamiseks.
[Internet](#) / [Jah](#) - sertifikaati saab kasutada e-posti ja fotoserverite tõendamiseks.



Avage

Menüü → Vahendid →

Seadmehaldur.



Seadmehaldur

Seadmehaldur lubab kolmandatel osapooltel, näiteks teie teenusepakkuja abistada teid telefoni häälestamisel. Selle võimaluse kasutamiseks peab telefon looma sideühenduse ja sünkroonima ennast kolmanda osapoole serveriga. Sünkroonimise saab käivitada telefonist. Samas võite aktsepteerida serverist saadatud sünkroonimispäringu või sellest keelduda.

See funktsioon sõltub operaatorvõrgust ega pruugi igas telefonis kasutatav olla. Teabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Enne ühenduse võtmist serveriga häälestage seadmehalduri profiil. Kolmas osapool võib teid profiiloseadete häälestamisel abistada:

Serveri nimi — serveri nimetus.

Serveri ID — kaugserveri tunnus.

Serveri parool — serveriteadetes kasutatav parool. Sisestage parool, mille peab saatma seadmehalduri server telefoni sünkroonimisel.

Pöörduspunkt — Interneti-pöörduspunkt, mida telefon kasutab serveriühenduse loomisel. Valige see telefoni pöörduspunktide loendist.

Serveri aadress — seadmehaldusserveri URL.

Port — seadmehaldusserveri port.

Kasutajanimi — teie kasutajanimi selles profiilis.

Serveri parool — teie parool selles profiilis.

Server alustab konfigureerimist. Jätkan? — seadmehaldus on selles serveris lubatud. Valige *Jah* või *Ei*.

Kõik autom. lubat. — automaatne või heaks kiidetud seadmehaldus selles serveris. Valige *Jah*, et lubada sünkroonimist ilma teilt küsimata, või *Ei*, et sünkroonimiseks küsitaks luba.

Valikud
Seadmehalduri

põhiaknas: *Alusta konfigur.*,
Uus serveriprofiil, *Muuda*
profiili sead., *Kustuta*, *Luba*
konfigur. | *Keela konfigur.*, *Vaata*
logi, *Abi* ja *Välja*.



Failihaldur

Failihalduris saab sirvida, avada ning hallata faile ja kaustu, mis asuvad telefoni mälus või mälukaardil (kui viimane on kasutusel).

Avage failihaldur, et näha telefoni mälu kaustu. Selleks, et vaadata mälukaardi kaustu (kui see on kasutusel), vajutage .

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua ning objekte märgistada, kopeerida ja teise kausta teisaldada. [Vt "Rakenduste ühised toimingud" lk 12.](#)

Mälumahu vaatamine

Kui telefoni on paigaldatud mälukaart, on mäluakna valikuid kaks: telefoni mälu ja mälukaart.

Mälusakkide vahetamiseks vajutage  või .

- Valitud mälu vaatamiseks valige **Valikud** → *Mälu andmed*.

Telefon arvutab, kui palju on selles mälus ruumi täiendavate andmete salvestamiseks ja uute rakenduste installimiseks.

Mälu vaatamise funktsioonides saab vaadata ka erinevate andmegruppide mälukasutust: *Kalender, Kontaktid, Dokumendid, Sõnumid, Fotod, Helifailid, Videoklipid, Rakendused, Kasut. mälu* ja *Vaba mälu*.

Kui mälu hakkab väheseks jääma, kustutage mõned failid või teisaldage need mälukaardile. [Vt "Prob leemid, mida saate ise lahendada" lk 116.](#)

 Avage
Menüü → **Vahendid** →
Failihaldur.

 Valikud failihalduri
põhiaknas: *Ava, Saada,*
Kustuta, Teisalda kausta,
Kopeeri kausta, Uus kaust,
Vali/Tühista valik, Muuda
nime, Leia, Vaata andmeid,
Mälukasutus, Abi ja Välja.



Avage
Menüü → Vahendid →
Häälkäsklused.



Häälkäsud

Häälkäske saab kasutada rakenduste käivitamiseks, profiilide aktiveerimiseks või numbrite valimiseks kontaktidest, ilma et teil tarvitseks telefoni ekraani vaadata. Selleks salvestate te sõna või sõnad (häälkäsu) ning võite öelda seda käsku rakenduse avamiseks, profiili aktiveerimiseks või numbri valimiseks.

Igale funktsioonile saab salvestada ainult ühe häälkäsu.

Häälkäsk võib olla mis tahes sõna(d).

- Salvestamisel hoidke telefoni huultest veidi kaugemal. Õelge pärast algustooni selge häälega häälkäsuks salvestatav sõna või sõnad.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälkäsu lisamine rakendusele

- 1 Leidke häälkäskude funktsiooni põhiaknas rakendus, millele soovite häälkäsku lisada, ning valige **Valikud** → *Lisa häälkäsklus*.
Häälkäsu lisamiseks profiilile peab avama Profiilide kausta ning valima konkreetse profiili.
- 2 Ekraanile ilmub *Vajuta "Alusta", oota tooni ja räägi*.
 - Häälkäsu salvestamiseks vajutage **Alusta**. Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.



Valikud

Häälkäskude funktsiooni põhiaknas: *Lisa häälkäsklus*, *Ava*, *Uus rakendus*, *Mängi ette*, *Muuda*, *Kustuta*, *Kustuta kõik*, *Abi* ja *Välja*.

- 3 Õelge häälkäsk. Telefon lõpetab salvestamise umbes 5 sekundi pärast.
- 4 Pärast salvestamist mängib telefon salvestatud häälkäsu ette ja kuvab ekraanil teate *Mängin käsklust*. Kui te ei soovi käsku salvestada, vajutage **Lõpeta**.
- 5 Häälkäsu salvestamisest annab märku tekst *Häälkäsklus salvestati* ning helisignaal. Rakenduse kõrval võib näha ☎ tähist.

Rakenduse leidmine loendist

Häälkäskude määramine muudele rakendustele, mis ei ole loetletud häälkäskude põhiaknas.

- 1 Valige häälkäskude menüü põhiaknas **Valikud** → *Uus rakendus*.
- 2 Kuvatakse valitavad rakendused. Leidke rakendus, mille soovite lisada, ja vajutage **Vali**.
- 3 Lisage uuele rakendusele häälkäsk. Vt "Häälkäsu lisamine rakendusele" lk 76.

Rakenduse käivitamine häälkäsuga

- 1 Hoidke ooterežiimis all  klahvi. Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
- 2 Kui käivitate häälkäsuga rakendust, hoidke telefoni huultest veidi eemal ja õelge selge häälega häälkäsk.
- 3 Telefon mängib häälkäsu ette ja käivitab rakenduse. Kui telefon esitab vale häälkäsu, vajutage **Uuesti**.

Häälkäsu ettemängimine, kustutamine ja muutmine

Häälkäsu taasesitamiseks, kustutamiseks või muutmiseks, leidke häälkäsuga kirje (mida tähistab ☎), valige **Valikud** ning seejärel:

- *Mängi ette* - häälkäsu kuulamiseks.
- *Kustuta* - häälkäsu kustutamiseks.
- *Muuda* - uue häälkäsu salvestamiseks. Salvestuse käivitamiseks vajutage **Alusta**.

↩ Avage **Menüü** →
Vahendid → **Mälukaart**.

▶ Mälukaardi funktsioonid: *Varunda tel. mälu, Taasta kaardilt, Vorminda mälukaart, Mälukaardi nimi, Määra parool, Muuda parool, Eemalda parool, Ava mälukaart, Mälukasutus, Abi ja Välja.*



Mälukaart

Nokia 6670 telefoni müügikomplekti kuulub vähendatud mõõtmetega multimeedia mälukaart (RS-MMC), mis võib sisaldada sõltumatute tootjate lisarakendusi. Need sõltumatute arendajate loodud rakendused ühilduvad teie telefoniga.

Nokia 6670 telefoni müügikomplekti kuulub multimeedia mälukaart (MMC), mis võib sisaldada sõltumatute tootjate lisarakendusi. Need sõltumatute arendajate loodud rakendused ühilduvad teie telefoniga.

Täpsed juhised mälukaardi kasutamiseks telefoni teistes rakendustes leiате nende funktsioonide ja rakenduste kirjeldustest.

Hoidke mälukaardid väikelaste käeulatuses eemal.

Kasutage seadmes vaid ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi vormindus

Vormindamine kustutab lõplikult kõik mälukaardile salvestatud andmed.

Mõned mälukaardid on juba ostes vormindatud, teised tuleb vormindada. Mälukaart teie Nokia 6670 telefonimudelis peab olema vormindatud, et seade oleks töökorras.

Mälukaardile ligipääsu ja selle töötamist ei garanteerita kui vormindamine on toimunud mõnes muus operatsiooni süsteemis.

- Valige **Valikud** → *Vorminda mälukaart*.

Kinnitamiseks valige **Jah**. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi (max 11 tähte või numbrit).

Andmete varundamine ja taastamine

Telefoni mällu salvestatud andmete varundamiseks mälukaardile valige **Valikud**→ *Varunda tel. mälu*. Telefoni mälu andmete taastamiseks mälukaardilt valige **Valikud**→ *Taasta kaardilt*.

Varundatud telefonimälu saab taastada ainult samasse telefoni.

Mälukaardi lukustamine

Parooli seadmiseks ja mälukaardi lukustamiseks valige **Valikud**→ *Määra parool*.

Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parool võib koosneda maksimaalselt kaheksast sümbolist.

Parool salvestatakse telefoni mällu ning seni, kuni kasutate oma kaarti selles telefonis ei ole vaja parooli uuesti sisestada. Kui kasutate kaarti teises telefonis, palutakse sisestada parool.

Mälukaardi avamine

Kui panete oma telefoni mõne teise mälukaardi, mis on parooliga kaitstud, palub telefon sisestada selle kaardi parooli. Kaardi avamine.

- Valige **Valikud**→ *Ava mälukaart*.

Kui parool eemaldada, on mälukaart avatud ja seda saab igas telefonis ilma paroolita kasutada.

Mälukasutuse vaatamine

Te saate vaadata mälukasutust erinevate andmegruppide lõikes ning seda, kui palju on kaardil vaba mälu uute rakenduste või tarkvara installimiseks.

- Valige **Valikud**→ *Mälukasutus*.

Telefoni isikupärastamine



Profiilid



Avage
Menüü → **Profiilid**.



Valikud profiilide
põhiaknas: *Aktiveeri*,
Muuda seadeid, *Koosta uus*,
Kustuta profiil, *Helinate*
lingid, *Abi* ja *Välja*.

Profiilid võimaldavad kohaldada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite ning määrata helinad helistajate gruppidele. Aktiveeritud profiili näidatakse ooterežiimi ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil "Tavaline", näidatakse ainult kuupäeva.

Profiili vahetamine

- 1 Avage **Menüü** → **Profiilid**. Avaneb profiilide loend.
- 2 Leidke profiilide loendist vajalik profiil ja valige **Valikud** → *Aktiveeri*.



Otsevalik. Profiili muutmiseks vajutage ooterežiimis , leidke profiil, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **OK**.

Profiilide kohandamine

- 1 Kui soovite muuta profiili seadeid, leidke profiilide loendist see profiil ja valige **Valikud** → *Muuda seadeid*. Uue profiili koostamiseks valige **Valikud** → *Koosta uus*. Avaneb profiili seadete loend.
- 2 Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage , et avada valikud:
 - *Helin* – tavakõnede helisignaali valimiseks leidke loendist sobiv helin. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui kasutusel on mälukaart, tähistab mälukaardile salvestatud helinaid  sümbol. Helinad kasutavad ühismälu. Vt "Ühismälu" lk 14. Helinaid saab valida ka kontaktide menüüst. Vt "Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile" lk 23.

- *Helina tüüp* – kui valisite *Valjenev*, alustab telefon helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab telefonile määratud maksimaalse helitugevuse.
- *Helina tugevus* – helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.
- *Sõnumi signaal* – sõnumi märguandetooni valimine.
- *Vestluse märguanne* – kiirsõnumi märguandetooni valimine.
- *Vibroalarm* – kõne või sõnumi saabudes hakkab telefon vibreerima.
- *Klahvitoonid* – telefoni klahvitoonide helitugevuse seadmine.
- *Hoiatustoonid* – lülitab sisse telefoni hoiatussignaalid, näiteks aku tühjenemise signaali.
- *Märguanne* – telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrit. Kui helistaja valitud gruppi ei kuulu, siis telefon ei helise. Valikud on järgmised: *Kõik kõned* / (gruppide loend, juhul kui grupid on loodud). [Vt "Gruppide koostamine" lk 25.](#)
- *Kohalol. kättesaad.* – valige *Kättesaadav*, *Kinni* või *Pole kättesaadav*. [Vt "Olekuinfo seaded" lk 29.](#)
- *Kohaloleku erateade* – sisestage teade, mis näitab teie hetkeolekut. [Vt "Olekuinfo seaded" lk 29.](#)
- *Profiili nimi* – saate muuta profiilide nimetusi. Profiili "Tavaline" ei saa ümber nimetada.



Näpunäide!

Helina kuulamiseks peatuge helinate loendis helina nimetusel.



Teemad

Erinevate teemade valimise teel saab muuta telefoni ekraani väljanägemist. Teema võib sisaldada ooterežiimi taustapilti, värvipaletti, ekraanisäästjat ning taustapilti menüüpunkti 'Ava'. Ka teema seadeid saab isikupäraseks muuta.

Menüü **Teemad** avamisel kuvatakse olemasolevate teemade loend. Aktiveeritud teemat tähistab linnuke. Mälukaardi teemade vaatamiseks vajutage  (kui mälukaart on kasutusel).



Avage **Menüü** → **Teemad**.

Teemade põhiakna valikud: [Eelvaade](#), [Aktiveeri](#), [Muuda](#), [Kopeeri m.kaardile](#), [Kopeeri tel.mällu](#), [Teemade allalaad](#), [Abi](#) ja [Välja](#).

- Teema eelvaatluseks leidke teema ja valige selle vaatamiseks **Valikud** → [Eelvaade](#). Teema aktiveerimiseks vajutage . Te saate teema aktiveerida ilma eelvaateta, valides põhiaknast **Valikud** → [Aktiveeri](#).
-  **Näpunäide!** Saate kopeerida allalaaditud teemasid. Teema kopeerimiseks telefonikaardilt mälukaardile leidke teema ja valige funktsioon **Valikud** / [Kopeeri tel.mällu](#). Teema kopeerimiseks telefonikaardilt mälukaardile leidke teema ja valige funktsioon **Valikud** → [Kopeeri m.kaardile](#).


Teemade muutmine

Teema isikupärastamiseks saab kasutada teiste teemade elemente ning galerii fotosid.

- Leidke teema, valige **Valikud** → [Muuda](#), ning valige:
 - [Taustapilt](#) - valige pilt mõnest olemasolevast teemast või galeriist ja kasutage seda ooterežiimi taustpildina.
 - [Värvipalett](#) - ekraani värvigamma valimiseks.
 - [Pimenduspilt](#) - et valida, mida kuvatakse pimendusildi real: kellaega ja kuupäeva või teie koostatud teksti. Iga minuti tagant muudab pimendusildi riba oma asukohta ja taustvärvi. Pimendusildi riba võib näidata ka saabunud sõnumite või vastamata kõnede arvu. Pimendusildi ooteaja saate ise määrata. [Vt "Telefoni seaded" lk 63.](#)
 - [Taust funkts. 'Ava'](#) - valige pilt mõnest olemasolevast teemast või galeriist ja kasutage seda menüüfunktsiooni "Ava" taustpildina.
- Leidke muudetav element ning valige **Valikud** → [Muuda](#).
- Valige **Valikud** → [Kehtesta](#), et valida käesolev seade. Te saate valitud elementi ka eelnevalt vaadata, valides **Valikud** → [Eelvaade](#). Pidage meeles, et mõningaid elemente ei saa eelvaates vaadata.

Teemade taastamine

Hetkel valitud teema algseadete taastamiseks valige teemat muutmise funktsioonis **Valikud** → [Taasta algne teema](#).

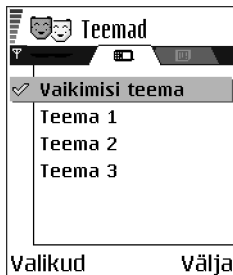

Joonis 12
Teemade põhiaken.

Lisad



Rahakott

Rahakott annab hoiukoha isikliku informatsiooni, näiteks krediit- ja deebetkaardi numbrite, aadresside ja muude kasulike andmete, näiteks kasutajanimede ja paroolide jaoks.

Rahakotis salvestatud informatsiooni saab hõlpsasti kasutada võrguplankide automaatseks täitmiseks, näiteks juhul, kui teenuse saamiseks on tarvis teatada krediitkaardi andmeid. Rahakoti andmed on krüpteeritud ja teie enda koostatud koodiga kaitstud.

Rahakoti andmed saate profiilideks rühmitada et neid siis näiteks interneti kaudu ostude eest maksmisel kasutada.

Rahakott sulgub automaatselt 5 minutit pärast kasutamist. Et sisu uuesti avada, sisestage rahakoti kood. Automaatse väljalülitamise aega saate vajadusel muuta. [Vt "Rahakoti seaded" lk 86.](#)

Rahakoti koodi sisestamine

Iga kord, kui avate rahakoti, tuleb sisestada selle kood.


Kui avate rahakoti esmakordselt, peate looma enda pääsukoodi:

- 1 Sisestage vabalt valitav kood (4–10 märki) ja vajutage **OK**.
- 2 Kinnitamiseks palutakse koodi korrata. Sisestage sama kood ja vajutage **OK**. Ärge avaldage oma rahakoti koodi kellelegi.

Sisestage kood ja vajutage **OK**.

↩ Avage
Menüü → **Lisad** →
Rahakott.

▶ Valikud
rahakotifunktsiooni
põhiaknas: *Ava*, *Seaded*,
Abi ja *Välja*.

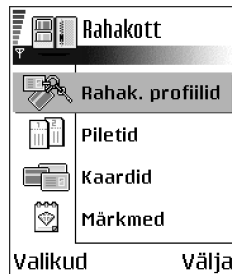

Joonis 13
Rahakoti põhiaken.

Kui sisestate rahakoti koodi kolm korda järjest valesti, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Kui sisestate rohkem valesid koodi, siis blokeerumise aeg pikeneb.

Kui unustasite oma rahakoti koodi, peate uue koodi seadma ja kaotate kogu rahakotis olnud informatsiooni. [Vt "Rahakoti ja selle koodi lähtestamine" lk 86.](#)

Kaardi andmete sisestamine

- 1 Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Kaardid* ja vajutage .
- 2 Valige loendist kaardi tüüp ja vajutage .
 - *Maksekaardid* - krediit- ja deebetkaardid
 - *Kliendikaardid* - liikme- ja kauplusekaardid.
 - *Päasukaadid* - isiklikud kasutajanimed ja Interneti-teenuste paroolid.
 - *Aadresskaardid* - kodu/töökoha kontaktandmed.
 - *Andmekaadid* - isiklikud eelistused Interneti-teenuste kasutamisel.
- 3 Valige **Valikud** → *Uus kaart*. Avaneb tühi vorm.
- 4 Täitke vajalikud väljad ja vajutage **Valmis**.

Kaardi andmed võite telefonile saada ka vahetult kaardi väljastajalt või teenusepakkujalt (kui viimased sellist teenust pakuvad). Teile antakse teada, millisesse kategooriasse kaart kuulub. Salvestage kaart või loobuge sellest. Salvestatud kaarti saab vaadata, samuti saab muuta selle nime, kuid kaardi andmeid ei saa muuta.

Kaardi välja saate avada ning neil olevaid andmeid muuta või kustutada. Kõik muutused salvestatakse väljumisel.

Isiklike märkmete salvestamine

Isiklikud märkmed on salajaste andmete, näiteks pangakonto numbri salvestamiseks. Isiklikele märkmetele pääseb ligi brauserilehtedelt. Isiklike märkmeid saab edastada sõnumiga.

- Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Isikl. märkmed* ja vajutage .
- Valige **Valikud** → *Uus kaart*. Avaneb tühi märg.

 Kaardi andmete vaatamise ja muutmise valikud: *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

- Kirjutamiseks vajutage  -  . Sümbolite kustutamiseks vajutage  .
- Salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui olete salvestanud salajasi andmeid, saate nende alusel rahakotiprofiile koostada. Rahakotiprofiili kasutatakse erinevate kaardiandmete ja kategooriate edastamiseks rahakotist brauserile.

- 1 Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Rahak. profiilid* ja vajutage .
- 2 Valige **Valikud** → *Uus kaart*. Avaneb uue rahakotiprofiili vorm.
- 3 Täitke vajalikud väljad, nii nagu allpool näidatud, ja vajutage **Valmis**.
Mõned väljad peavad sisaldama rahakotist valitud andmed. Andmed tuleb sisestada vastava kategooria alla enne rahakotiprofiili loomist, vastasel korral ei saa profiili luua.
 - *Profiili nimetus* - valige ja sisestage profiili nimi.
 - *Maksekaart* - valige maksekaartide kategooriast vajalik kaart.
 - *Kliendikaart* - valige kliendikaartide kategooriast vajalik kaart.
 - *Pääsukaart* - valige Interneti pääsukaartide kategooriast vajalik kaart.
 - *Saateadress* - valige aadresskaartide kategooriast vajalik aadress.
 - *Arveldusaadress* - algsedes on arveldusaadress sama mis saateadress. Kui soovite kasutada muud aadressi, valige see aadresskaartide kategooriast.
 - *Andmekaart* - valige andmekaartide kategooriast vajalik kaart.
 - *E-kviitungi aadress* - valige aadresskaartide kategooriast vajalik aadress.
 - *E-kviitungi vastuvõtt* - valige *Telefon*, *E-post* või *Telefon Et e-post*.
 - *RFID saatmine* - valige *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. Määrab, kas koos rahakotiprofiiliga edastatakse ka teie telefonitunnus või mitte (RFID-põhise makseviisi rakendusel tulevikus).

 Valikud piletite funktsiooni põhiaknas: *Vaata, Kustuta, Muuda nime, Vali/Tühista valik, Abi* ja *Välja*.

Andmete laadimine rahakotist brauserisse

Kasutades rahakotifunktsiooni toetavat Interneti-mobiiliteenust võite oma rahakoti andmeid üles laadida vormi väljade automaatseks täitmiseks. Näiteks oma maksekaardi andmeid üles laadides ei ole teil vaja kaardi numbrit ja kehtivuseaega iga kord uuesti sisestada (sõltuvalt sirvitavast sisust). Kui kasutate teenust, mis nõuab autentimist, võite alla laadida pääsukaardile salvestatud kasutajanime ja parooli. [Vt "Tasulised objektid" lk 102.](#)

Pileti andmete vaatamine

Võite saada brauseri kaudu Internetist ostetud piletite kohta teateid. Saadud teated salvestatakse rahakotti. Teadete vaatamine.

- 1 Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Piletid* ja vajutage .
- 2 Valige **Valikud** → *Vaata*.

Rahakoti seaded

Valige rahakoti peamenüüst **Valikud** → *Seaded*:

- *Rahakoti kood* – muuda oma rahakoti koodi. Palutakse sisestada praegune kood, koostada uus kood ja siis uus kood kinnitada.
- *RFID* – määrake telefoni ID-kood, tüüp ja saatevõimalused (RFID-põhise makseviisi rakendumisel tulevikus).
- *Autom. sulgemine* – muutke automaatset väljalülitusaega (1–60 minutit). Kui väljalülitusperiood on lõppenud, tuleb rahakotile ligipääsemiseks rahakoti kood sisestada.

Rahakoti ja selle koodi lähtestamine

Rahakoti sisu ja rahakoti koodi lähtestamine.

- 1 Sisestage ooterežiimis *#7370925538#.

- 2 Sisestage telefoni lukukood ja vajutage **OK**. Vt "[Turvameetmed](#)" lk 70.
- 3 Teil palutakse andmete kustutamine kinnitada. Vajutage **OK**.

Kui rahakott uuesti avada, tuleb sisestada uus rahakoti kood. Vt "[Rahakoti koodi sisestamine](#)" lk 83.



Kalkulaator

- 1 Sisestage tehte esimene arv. Sisestusvea korral vajutage kustutamiseks .
- 2 Leidke aritmeetiline tehe ja vajutage selle valimiseks .
- 3 Sisestage teine arv.
- 4 Vastuse saamiseks leidke ja vajutage .



Märkus. Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine suurte arvude jagamisel.

- Koma sisestamiseks vajutage .
- Eelmise vastuse kustutamiseks hoidke all klahvi.
- Eelmiste tehete vaatamiseks ning ekraanil liikumiseks vajutage ja .



Avage **Menüü** →
Lisad → **Arvuti**.



Kalkulaatori funktsioonid: *Viimane vastus, Mälu, Tühjenda ekraan, Abi ja Välja*.



Teisendaja

Teisendusfunktsioonis on võimalik teisendada mõõtühikuid (nt *Pikkusühikud*) ühest ühikust teise (nt *Jard Meeter*).

Teisendaja täpsus on piiratud, võib esineda vigu ümardamisel.

Ühikud

Valuuta teisendamiseks tuleb esmalt sisestada vahetuskurs. Vt "[Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine](#)" lk 88.

- 1 Leidke väli *Tüüp* ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Leidke vajalik ühik ja vajutage **OK**.



Avage **Menüü** →
Lisad → **Teisendaja**.

Teisendusfunktsiooni valikud: *Teisenduse tüüp*, *Valuutakursid* (ei kehti muude ühikute puhul), *Abi* ja *Välja*.

- Leidke esimene väli (*Ühik*) ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Valige ühik, mida soovite teisendada ja vajutage **OK**.
- Leidke teine väli (*Ühik*) ja valige ühik, milleks soovite teisendada.
- Leidke esimene väli (*Kogus*) ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale *Kogus*.

Koma sisestamiseks vajutage , vajutage , et sisestada +, - (temperatuuri puhul) ning E (eksponent).

Kui sisestate väärtuse teisele väljale *Kogus*, muutub teisenduse suund. Tulemus ilmub esimesele väljale *Kogus*.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuutakursside vahe arvutamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie kodumaal käibel olev rahaühik) ning salvestada vahetuskursid.

Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

- Valige ühiku tüübiks *Valuutat*, valige **Valikud** → *Valuutakursid*. Avaneb valuutade loend – esimesel kohal on ühik, mille määrasite põhivaluutaks.
- Põhivaluuta muutmiseks leidke see valuuta (tavaliselt on selleks teie kodumaal käibel olev rahaühik) ja valige **Valikud** → *Pane põhivaluutaks*.



Näpunäide. Teise põhivaluuta kehtestamisel valitakse kõigi eelmääratud vahetuskursside väärtuseks 0 ning teil tuleb sisestada uued kursid.

- Sisestage vahetuskursid, leidke valuuta ja sisestage uus kurss, st mitu ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule.
- Olles sisestanud kõik vajalikud vahetuskursid, saate teisendada rahaühikuid. [Vt "Ühikud" lk 87.](#)



Märkmed

Teil on võimalik ühendada märkmik menüüga "Ava" ning saata märkmeid teisele seadmele. Märkmikku võib salvestada telefonile saadetud tavalisi tekstifile (laiendiga TXT).

- Kirjutamiseks vajutage **1** - **0** . Tähtede kustutamiseks vajutage **C** .
Salvestamiseks vajutage **Valmis**.



Avage **Menüü** →
Lisad → **Märkmed**.



Kell

Kella seadete muutmine

- Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige kella funktsioonis **Valikud** → **Seaded** .



Avage **Menüü** →
Lisad → **Kell**.



Kella valikud:
Äratuse aeg, Uus äratuse aeg, Tühista äratus, Seaded, Abi ja Välja.

Äratuse seadmine

- Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** → **Äratuse aeg**.
- Sisestage äratuse kellaeg ja vajutage **OK**. Kui äratus on aktiveeritud, on ekraanil .
- Äratuse tühistamiseks valige kella funktsioonis **Valikud** → **Tühista äratus**.

Äratuse väljalülitamine

- Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**.
- Vajutage **Hiljem**, et katkestada äratuse signaal 5 minutiks ning peale seda heliseb see uuesti. Seda võib teha kuni viis korda.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni kõnedeks sisse lülitada. Telefoni väljalülitamiseks vajutage **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge vajutage press **Jah**.

Äratussignaali valimine

- 1 Äratussignaali valimiseks vajutage **Valikud** → *Seaded*.
- 2 Valige *Äratuse helisignaali* ja vajutage .
- 3 Kui soovite enne valimist helinat kuulata, peatuge sirvimise ajal selle helina nimetusel. Signaali valimiseks vajutage **Vali**.



Salvesti

↩ Avage **Menüü** →
Lisad → **Salvesti**.

Salvesti funktsioonid: *Salvesta heliklipp, Kustuta, Muuda heliklipi nime, Saada, Ava Galerii, Seaded, Lisa funktsiooni 'Ava', Abi ja Välja*.

Salvesti võimaldab ka telefonivestluse ja kõnemälude salvestamist. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu.

Salvestisi hoitakse Galeriiis. [Vt "Galerii" lk 40.](#)

- Valige **Valikud** → *Salvesta heliklipp* leidke vajalik funktsioon ja vajutage selle valimiseks . Vajutage:  - salvestamine,  - paus,  - lõpetamine,  - kiire edasikerimine,  - kiire tagasikerimine,  - avatud helifaili kuulamine.

Aktiivse andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal ei saa salvestit kasutada.



Vestlus (võrguteenus)

↩ Avage **Menüü** →
Lisad → **Vestlus**.

Vestluse põhiakna funktsioonid: *Ava, Logi sisse, Logi välja, Seaded, Abi ja Välja*.

Vestlusfunktsioonis saab kiirsõnumite vahendusel teiste inimestega vestelda ning ühineda temaatiliste foorumitega (vestlusgruppidega). Kui olete vestlusteenuse registreerinud, saate ennast teenusepakkuja vestlusserverisse sisse logida. Vt joonis 14. lk 91.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni vestlusteenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Enne vestlusteenuse kasutamist

Vestlusteenuse kasutamiseks tuleb salvestada teenuseseaded. Seaded võib teile saata võrguoperaator või vastava teenuse pakkuja. [Vt "Smart-sõnumite vastuvõtmine" lk 50.](#) Seaded võib ka käsitsi sisestada. [Vt "Vestluse ja olekuinfo serverid" lk 96.](#)

Ühenduse loomine vestlusserveriga

- 1 Ühenduse loomiseks serveriga avage **Menüü** → **Vestlus**. Võite valida, millise serveriga ühendus luuakse. [Vt "Vestluse ja olekuinfo serverid" lk 96.](#)
- 2 Kui ühendus on loodud, sisestage oma kasutajatunnus ja parool ning vajutage . Kui te ei soovi ühendust luua, vajutage **Tühista**. Kui telefon töötab autonoomses režiimis, siis ei ole vestlusserveriga ühendust ning te ei saa sõnumeid ei saata ega vastu võtta. Hilisemaks sisselogimiseks valige **Valikud** → [Logi sisse](#). Kasutajanime ja parooli annab teenusepakkuja.

Väljalogimiseks valige **Valikud** → [Logi välja](#).



Joonis 14
Vestluse põhiaken.

Vestlusseadete muutmine

Valige **Valikud** → [Seaded](#) → [Vestl. seaded](#).

- **Kasuta tavanime** – valige **Jah** ja sisestage varjunimi (max 10 tähte).
- **Vestleja kohalolek** – kui te ei soovi, et teised näeksid, et olete sidusrežiimis, valige **Välja lülitatud**.
- **Sõnumid lubatud** – valige **Kõik**, **Vestluskontaktidest** või **Puudub**.
- **Kutsed lubatud** – valige **Kõik**, **Vestluskontaktidest** või **Puudub**.
- **Sõnumi kiirus** – valige uute sõnumite kuvamiskiirus.
- **Kättesaadav. uuend.** – valige, kuidas toimub vestluskontaktide oleku uuendamine (sidus- või autonoomne režiim). Valige **Automaatne** või **Käsitsi**.
- **Uuenda kasut. olek** – valige **Kõik kontaktid** või **Valitud kontaktid**.



Joonis 15

Vestlusgrupi aken.

Vestlusgrupi funktsioonid: *Avatud*, *Liitu grupiga*, *Uus vestlusgrupp*, *Lahku vestl.gr-st*, *Vestlusgrupp*, *Otsi*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

Vestlusgrupiga ühinemine ja grupist lahkumine

Avage **Vestlusgrupid**. Kuvatakse salvestatud grupid või grupid, millega olete hetkel ühinenud. Vt joonis 15. lk 92. Grupi kõrval olev ikoon märgib grupi tüüpi:

-  – grupp, mis on teie loodud ning millega olete hetkel ühinenud.
-  – grupp, mis on teie loodud, kuid millega te ei ole hetkel ühinenud.
-  – grupp, mille olete salvestanud ning millega olete hetkel ühinenud.
-  – grupp, mille olete salvestanud, kuid millega te ei ole hetkel ühinenud.
-  – grupp, mille olete hetkel ühinenud, kuid mida te ei ole salvestanud.

Vestlusgrupiga ühinemine. Leidke loendist grupp ja vajutage . Selleks, et liituda grupiga, mis ei ole loendis, kuid mille tunnust te teate, valige **Valikud** → *Liitu grupiga*. Sisestage grupi tunnus ja vajutage .

Võite liikuda grupile, vajutada **Valikud** → *Vestlusgrupp* ja valida: *Salvesta grupp*, *Kustuta*, *Vaata liikmeid*, et vaadata, kes on hetkel grupiga liitunud, *Vestlusgrupi andmed*, et vaadata grupi tunnust, teemat, liikmeid, muutmisõigusi ning seda, kas erasõnumite saatmine selles grupis on lubatud või mitte, ning *Vestlusgrupi seaded*, et vaadata ja muuta vestlusgrupi seadeid. Vt "*Vestlusgrupi seadete muutmine*" lk 95.

Vestlusgrupist lahkumine: Valige **Valikud** → *Lahku vestl.gr-st*.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing

Avage **Vestlusgrupid** ja valige **Valikud** → *Otsi* → *Grupid* või *Kasutajad*.

- Otsingus **Grupid** valige, mille alusel otsida: *Grupi nimi*, *Teema* või *Liikmed* (kasutajatunnus). Leitud gruppide puhul võite valida *Uusotsing*, *Ühine* ja *Salvesta grupp*.
- Otsingus **Kasutajad** valige, mille alusel otsida: *Kasutajanimi*, *Kasutaja ID*, *Telefoninumber* või *E-posti aadress*. Leitud kasutajate puhul võite valida *Uus otsing*, *Ava vestlus*, *Lisa vestluskontakt*, et salvestada kontakt, *Saada kutse* või *Lisa blokeeritutele*, et blokeerida sellelt kontaktilt saabunud sõnumid (või blokeering lõpetada).

Kui otsingu tulemused on ekraanil, võite valida **Valikud** → *Uus otsing*, *Veel tulemusi* (sama otsing) ning *Eelmised tulemused* (eelmise otsingu tulemuste vaatamiseks).

Vestlemine grupis

Kui grupiga on loodud ühendus, saate vaadata selles vestlusgrupis vahetatud sõnumeid ning saata enda sõnumeid.

- Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage .
 - Erasõnumi saatmiseks grupi liikmele (kui grupp seda lubab) valige **Valikud** → *Saada erasõnum*, valige adressaat, kirjutage sõnum ja vajutage .
- Selleks, et vastata teile saadetud erasõnumile, valige **Valikud** → *Vasta*.

Selleks, et kutsuda sidusrežiimis olevaid vestluskontakte grupiga liituma (kui grupp seda lubab), valige **Valikud** → *Saada kutse*, valige kontakt, keda soovite kutsuda, kirjutage kutse ja vajutage **Valmis**.

Sõnumite salvestamine

Selleks, et salvestada vestlusgrupis vahetatud sõnumeid või eravestluse sõnumeid, valige **Valikud** → *Salvesta vestlus*. Sisestage sõnumifaili nimi ja vajutage . Salvestuse lõpetamiseks valige **Valikud** → *Lõpeta salvestus*.

Salvestatud sõnumifaile hoitakse märkmikus. [Vt "Märkmed" lk 89.](#)

Sõnumite blokeerimine

Selleks, et blokeerida kindla vestluskontakti sõnumid, valige **Valikud** → *Blokeerimisvalikud* ja siis:

- *Lisa blokeeritutele* - et blokeerida valitud isiku sõnumid.
- *Lisa tunnus käsitsi* - sisestage kasutaja tunnus ja vajutage .
- *Vt. blok. nimekirja* - et vaadata isikuid, kelle sõnumeid blokeeritakse.
- *Tühista* - valige isik, kelle soovite blokeeritute loendist eemaldada, ja vajutage .

 Vestlusfunktsiooni valikud: *Saada, Saada erasõnum, Vasta, Saada kutse, Lahku vesti.grupist, Salvesta grupp, Salvesta vestlus, Lõpeta salvestus, Abi ja Välja*.

Vestlusfunktsiooni valikud: *Saada, Lisa vestluskontakt, Saada edasi, Salvesta vestlus/ Lõpeta salvestus, Blokeerimisvalikud, Lõpeta vestlus, Abi* ja *Välja*.



Joonis 16

Vestluse aken.

Tähis:  tähis inimese nimekõrval näitab, et sellelt inimeselt on saabunud uus sõnum.

Eraviisiliste vestluste alustamine ja nende vaatamine

Selleks, et vaadata vestluskontakte, kellega teil on vestlus pooleli, avage **Vestlused**. Vt joonis 16. lk 94.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** → *Uus vestlus* ja valige:

- *Vali adressaat* – vaadake enda salvestatud vestluskontakte, kes on hetkel sidusrežiimis. Valige kontakt ja vajutage .
- *Sisesta kasuttun.* – sisestage kasutustunnus ja vajutage . Kasutustunnuse annab teenusepakkuja teenuse registreerimisel.

Käimasoleva vestluse vaatamiseks leidke osaleja ja vajutage . Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage . Selleks, et pöörduda vestluste loendisse ilma vestlust sulgemata, vajutage **Tagasi**.

Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** → *Lõpeta vestlus*.

Pooleliolevad vestlused sulguvad automaatselt vestlusfunktsioonist väljumisel.

Vestleja kontaktandmete salvestamiseks liikuge sellele vestlele ja valige **Valikud** → *Lisa vestluskontakt*.

Automaatsete vastuste saatmiseks sõnumitele valige **Valikud** → *Autom. vastus sisse*. Sisestage tekst ja vajutage **Valmis**.

Vestluskontaktid

Avage **Vestl. kont-d** ja vaadake salvestatud vestluskontakte. Sidusrežiimis olevat kontakti märgib  ning autonoomses režiimis olevat kontakti .

Uue kontakti salvestamiseks valige **Valikud** → *Uus vestluskontakt*. Sisestage *Nimi* ja *Kasutajatunnus* ning vajutage **Valmis**.

Kontaktkirje andmete vaatamiseks liikuge kontaktile ja vajutage . Vajutage **Valikud** ja valige:

- *Muuda* – kontaktandmete muutmiseks.
- *Ava vestlus* – uue vestluse alustamiseks või poolelioleva vestluse jätkamiseks kontaktiga.
- *Jälgimine sisse* – telefon annab märku, kui kontakt läheb sidus- või autonoomsesse režiimi.
- *Kuulub gruppidesse* – saate vaadata, milliste gruppidega see kontakt on ühinenud.
- *Uuenda staatust* – vestluskontakti oleku uuendamiseks (sidus- või autonoomne režiim). See valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni *Kättesaadav. uuend.* seadeks on *Automaatne* (menüü **Vestl. seaded**).

Vestlusgrupi seadete muutmine

Kui olete vestlusgrupi ise koostanud või kui grupi koostaja on andnud teile vastavad muutmisõigused, saate muuta vestlusgrupi seadeid. Avage **Vestlusgrupid**, leidke grupp ja valige **Valikud** → *Vestlusgrupp* → *Vestlusgrupi seaded*. Vt "Uue vestlusgrupi koostamine" lk 95.

Uue vestlusgrupi koostamine

Avage **Vestlusgrupid** ja valige **Valikud** → *Uus vestlusgrupp*. Sisestage grupi seaded:

- *Grupi nimi*, *Grupi teema*, ja *Tervitustekst*, mida näidatakse grupiga liitujale.
- *Grupi suurus* – grupiliikmete maksimaalarv.
- *Otsing lubatud* – saate määrata, kas teised leiavad selle grupi gruppide otsingul või mitte.
- *Õiguste muutmine* – liikuge grupiliikmele, kellele soovite anda muutmisõigused ning õiguse teisi liikmeid grupiga ühinema kutsuda.
- *Grupi liikmed* – Vt "Vestlusgrupiga ühinemise piirangud" lk 96.
- *Keelatud* – kuvatakse keelatud kasutajad.
- *Isikl. sõnum. lubatud* – grupiliikmete erasõnumite lubamiseks või keelamiseks.
- *Grupi kasutajatunnus* – koostatakse automaatselt ning seda ei saa muuta.

 **Valikud**
vestluskontaktide aknas:
Ava, Ava vestlus, Jälgimine sisse, Kuulub gruppidesse, Uus vestluskontakt, Muuda, Kustuta, Uuenda staatust, Blokeerimisvalikud, Otsi, Seaded, Abi ja Välja.

Vestlusgrupiga ühinemise piirangud

Kinnise vestlusgrupi koostamiseks moodustage loend [Grupi liikmed](#). Grupiga saavad ühineda vaid loendisse kuuluvad kontaktid. Avage [Vestlusgrupid](#), leidke grupp ja valige [Valikud](#) → [Vestlusgrupp](#) → [Vestlusgrupi seaded](#) → [Grupi liikmed](#) → [Ainult valitud](#).

- Liikme lisamiseks valige [Lisa](#) ja [Vestluskontakt](#) või [Sisesta kasuttun](#).
- Kontakti kustutada loendist leidke see kontakt ja valige [Kustuta](#).
- Selleks, et kustutada loendist kõik nimed ning lubada kõigil grupiga liituda, valige [Kustuta kõik](#).

Vestluse ja olekuinfo serverid

Valige [Valikud](#) → [Seaded](#) → [Serveri seaded](#). Vestlusteenuse pakkuja võib saata teile vajalikud seaded smart-sõnumiga.

- Selleks, et muuta kasutatavat vestluse või olekuinfo serverit, valige [Vaikeserver](#).
- Olekuinfo logimistüübi muutmiseks valige [Logimistüüp](#) ning [Automaatne, Koduvõrgus aut.](#) või [Automaatne](#).
- Vestluse logimistüübi muutmiseks valige [Logimistüüp](#) ja siis [Automaatne](#) või [Automaatne](#).
- Uue serveri lisamiseks valige [Valikud](#) → [Uus server](#). Sisestage või valige seaded: [Serveri nimi](#) ja [Kasutatav pöördusp.](#) (serveriga ühenduse loomiseks), serveri [Veebiaadress](#), teie [Kasutajatunnus](#) ja [Parool](#). [Vt "Ühenduse seaded" lk 65](#).

Kasutajatunnuse ja parooli saate teenusepakkujalt teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust ja parooli ei tea, võtke ühendust teenusepakkujaga.



Ava

Funktsiooni "Ava" võib salvestada otsevalikuid ning lemmikfotode, videoklippide, märkmete, salvesti helifailide, brauseri järjehoidjate ja salvestatud veebilehtede linke.

Algsed otsevalikud:  - avab märkmiku redaktori,  - avab kalendri tänaselt kuupäevalt,  - avab saabunud sõnumite kausta.

Otsevalikute lisamine

Otsevalikuid saab salvestada vaid telefoni algsetele rakendustele ja funktsioonidele. Kõik rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- 1 Avage rakendus ja leidke funktsioon, mille otsetee soovite salvestada.
- 2 Valige **Valikud** → *Lisa funkt.i 'Ava'* ning vajutage **OK**.

 **Otsevalik.** Kui asetate mõne elemendi näiteks teise kausta, uuendatakse automaatselt selle elemendi otsevalik menüüs "Ava".

Otsevalikute kasutamine:

- **Otsetee avamiseks** leidke vajalik tähis ja vajutage . Fail avaneb vastavas rakenduses.
- **Otsevaliku kustutamiseks** leidke kustutatav otsevalik ja valige **Valikud** → *Kustuta otsetee*. Otsevaliku kustutamine ei mõjuta mingil määral seda faili, millele otsetee osutab. Algsed otsevalikuid ei saa kustutada.
- **Otsevaliku nimetuse muutmiseks** valige **Valikud** → *Muuda otsetee nime*. Sisestage uus nimi. Muudatus kehtib ainult otsevaliku puhul ega mõjuta faili ega funktsiooni, millele ta osutab.

 Vajutage ooterežiimis **Ava**, et avada **Menüü** → **Lisad** → **Ava**.

 Valikud funktsiooni "Ava" põhiaknas: *Ava, Muuda otsetee nime, Teisalda, Loendivaade / Pildivaade, Abi ja Välja*.

Teenused ja rakendused



Veeb (mobiili brauser)



Menüü → Veeb või
hoidke ooterežiimis all



klahvi.

Erinevad teenusepakkujad haldavad mobiiltelefoni kasutajaile suunatud veebilehti ning pakuvad vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, näiteks uudiseid, ilmateateid, pangaoperatsioonide sooritamist, reisiinfot, meelelahutust ja mängu. Mobiili brauser võimaldab nende teenuste vaatamist WAP-lehtedel, millede märgistuskeeleks on WML või XHTML, lehtedel, millede märgistuskeeleks on XHTML või sellistel, kus on kasutatud mõlemat keelt. Kui te ei ole oma telefonilt enne WAP-ühendust loonid, tuleb teil võib-olla võtta ühendust teenusepakkujaga või külastada veebilehte www.nokia.com/phonesettings.

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni. Vahemälu tühendamiseks valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Kustuta vahemälu**.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Peamised toimingud

- Salvestage brauseriteenusega ühenduse võtmiseks vajalikud seaded. [Vt "Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks" lk 99.](#)
- Looge veebipõhise teenusega ühendus. [Vt "Ühenduse loomine" lk 99.](#)
- Alustage veebilehtede sirvimist. [Vt "Sirvimine" lk 100.](#)
- Lõpetage ühendus. [Vt "Ühenduse lõpetamine" lk 103.](#)

Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks

Seadete saamine Smart-sõnumis

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad vajalikud seaded erilises tekstisõnumis nn smart-sõnumis. [Vt "Smart-sõnumite vastuvõtmine" lk 50.](#) Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Seadete sisestamine käsitsi

Järgige teenusepakkuja antud juhiseid.

- 1 Avage [Seaded](#) → [Ühendus](#) → [Pöörduspunkt](#) ning sisestage pöörduspunkti seaded. [Vt "Ühenduse seaded" lk 65.](#)
- 2 Avage [Veeb](#) Æ [Valikud](#) Æ [Järjehoid. haldur](#) Æ [Lisa järjehoidja](#). Sisestage järjehoidja nimi ja kasutusel oleva pöörduspunkti jaoks valitud veebiaadress.

Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, võite veebilehti vaatama hakata.

Veebilehtede avamiseks on kolm moodust:

- Valige oma teenusepakkuja koduleht (.
- Valige järjehoidjate loendist järjehoidja.
- Vajutage klahvidele  - , et sisestada teenuse aadress. Kohe tekib ekraani alumisele reale väli tekstiga "Ava", jätkake aadressi sisestamist sellel väljal.

Kui olete valinud lehekülje või sisestanud aadressi, vajutage  klahvile, et alustada lehekülje allalaadimist.

Järjehoidjate vaatamine

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb

 Valikud
järjehoidjate aknas (kui järjehoidja või kaust on valitud): *Ava*, *Lae alla*, *Tagasi leheküljele*, *Järjehoid. haldur*, *Vali/ Tühista valik*, *Navigeerimisvalikud*, *Lisavalikud*, *Saada*, *Leia järjehoidja*, *Info*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Järjehoidjate loendis võite näha, et järjehoidjad osutavad erinevatele brauserilehtedele. Järjehoidjaid tähistavad järgmised märgid:



– brauseri pöörduspunktile valitud avaleht. Kui kasutate sirvimiseks mõnd teist brauseri pöörduspunkti, on ka avaleht teine.



– leht, mida viimati külastasite. Kui teenusega katkeb ühendus, jääb viimati külastatud lehe aadress mällu seniks, kuni te järgmisel ühendusel mõne teise lehe avate.

Järjehoidjate sirvimisel näete ekraani alumisel real väljal "Ava" märgitud järjehoidja aadressi.



– järjehoidja, mis näitab lehe nimetust.

Järjehoidja lisamine käsitsi

- 1 Valige järjehoidjate loendist **Valikud** → *Järjehoid. haldur* → *Lisa järjehoidja*.
- 2 Täitke väljad. Kohustuslik on ainult aadressvälja täitmine. Kui teist pöörduspunkti ei valita, määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage .
- 3 Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** → *Salvesta*.

Sirvimine

Veebilehel on uutel linkidel joon all ja need on sinist värvi, lingid, mida juba vaatasite, on lillad. Pilte, mis töötavad lingina, ümbritseb sinine raam.

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

- Lingi avamiseks vajutage .
- Ekraani kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.

- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele - . Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage .
- Eelmise lehe avamiseks sirvimisel vajutage **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Ajalugu** ja vaadake seansi käigus külastatud lehekülgede kronoloogilist järjestust. Seansi lõppedes loend kustutatakse.
- Märgistamiseks ja märkimiseks vajutage .
- Viimase lehekülje ülekandmiseks serverist valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Lae uuesti**.
- Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud** → **Teenuse valikud**.
- Teenusega ühenduse katkestamiseks ja sirvimise lõpetamiseks hoidke all klahvi.

Järjehoidjate salvestamine

- Järjehoidja salvestamiseks sirvimisel valige **Valikud** → **Salv. järjehoidja**.
- Smart-sõnumiga saadetud järjehoidja salvestamiseks avage see sõnum saabunud sõnumite kaustas ja valige **Valikud** → **Salv. järjehoidja**. Vt "Smart-sõnumite vastuvõtmine" lk 50.

Salvestatud lehtede vaatamine

Kui külastate sageli lehekülge, mille sisu muutub harva, võite selle lehekülje salvestada ja vaadata seda edaspidi autonoomselt.

- Lehekülje salvestamiseks sirvimisel valige **Valikud** → **Lisavalikud** → **Salvesta lehekülje**.
Salvestatud lehtede tähistus on järgmine:
 - salvestatud brauserileht.
Salvestatud lehtede aknas saab ise uusi kaustu teha, et neisse brauserilehti salvestada. Vt joonis 17. lk 102.
Kaustade tähistus on järgmine:
 - kaust, mis sisaldab salvestatud brauserilehti.

Valikud sirvimisel:

Ava, Teenuse valikud, Järjehoidjad, Salv. järjehoidja, Vaata fotot, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Saada järjehoidja, Leia, Info, Seaded, Abi ja Välja.

Valikud salvestatud lehtede loendis: *Ava, Tagasi leheküljele, Lae uuesti, Salvestatud lehed, Vali/ Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Info, Seaded, Abi ja Välja.*



Joonis 17
Salvestatud lehtede aken.

- Salvestatud lehtede akna avamiseks vajutage järjehoidjate aknas . Salvestatud lehtede aknas vajutage salvestatud lehe avamiseks .

Brauseriteenusega ühenduse võtmiseks ja lehe taaslaadimiseks telefoni valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Lae uuesti**.

Kui leht on uuesti alla laetud, jääb telefon sidusrežiimi.

Allalaadimine

Brauseri vahendusel on võimalik alla laadida mitmesuguseid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatori logosid, tarkvara ja videoklippe. Need elemendid võivad olla saadaval tasuta, kuid võivad ka tasulised olla.

Allalaetud objekti haldab vastav rakendus telefonis. Näiteks salvestatakse allalaetud foto galeriisse.



NB! Installeerige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Vahemälu on puhvemälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni. Vahemälu tühendamiseks valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Kustuta vahemälu**.

Tasulised objektid

Objekti allalaadimiseks:

- Liikuge lingile ja valige **Valikud** → **Ava**.
- Leidke objekti ostmiseks mõeldud valik, näiteks "Buy".

Lugege hoolikalt objekti kohta antud informatsiooni.

Kui pakutav sisu on ühilduv, saate ostmisel kasutada rahakoti andmeid:

- 1 Valige [Ava rahakott](#). Telefon küsib rahakoti koodi. [Vt "Rahakoti koodi sisestamine" lk 83.](#)
- 2 Valige rahakotist sobiv kaardikategooria.
- 3 Valige [Täida](#). Nüüd laetakse rahakotist valitud andmed.

Kui rahakott ei sisalda ostu jaoks vajalikku informatsiooni, palutakse puuduolevaid andmed käsitsi sisestada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Objekti andmete vaatamine enne allalaadimist

Enne allalaadimist saate vaadata objekti kirjeldavaid andmeid. Andmed võivad näidata objekti maksumust, lühikirjeldust ja suurust. Vt joonis 18. lk 103.

- Liikuge lingile ja valige **Valikud** → [Ava](#).
Telefoni ekraanil näidatakse objekti andmeid.
- Kui soovite allalaadimist jätkata, vajutage [Kinnitamise](#), kui te ei soovi objekti alla laadida, vajutage [Tühista](#).

Ühenduse lõpetamine

- Valige **Valikud** / [Lisavalikud](#) / [Katkesta ühendus](#), või
- Sirvimise lõpetamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks hoidke all  klahvi.

Brauseri seaded

Valige **Valikud** → [Seaded](#):

- [Vaikimisi pöördusp.](#) – kui soovite muuta vaikimisi valitavat pöörduspunkti, vajutage  klahvile, et avada pöörduspunktide loetelu. Hetkel vaikimisi valitav pöörduspunkt on märgitud. [Vt "Ühenduse seaded" lk 65.](#)



Joonis 18
Sisufaili andmete
ülevaade.

- [Näita fotosid](#) - valige see seade, kui soovite, et brauser näitaks pilte. Kui valisite [Ei](#), kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimisel [Valikud](#) → [Näita fotosid](#).
- [Tähe suurus](#) - saate valida viie tähesuuruse vahel. [Väikseim](#), [Väike](#), [Tavaline](#), [Suur](#) ja [Suurim](#).
- [Algsed koodid](#) - selleks, et veebilehed kuvaks õigeid sümbboleid, valige vastav keel.
- [Aut. järjehoidjad](#) - et lülitada järjehoidjate automaatsisestus menüüs [Järjehoidjad](#) sisse ([Sisse lülitatud](#)) või välja ([Välja lülitatud](#)).. Selleks et varjata kaust [Aut. järjehoidjad](#) menüüs [Järjehoidjad](#), valige [Varja kaust](#).
- [Ekraani suurus](#) - et vaadata veebilehti täisekraanil, valige [Täisekraan](#).
- [Esitus](#) - valige [Kvaliteetne](#), et kuvada veebilehtedel olevaid pilte väga hea kvaliteediga, kuid kaotada lehe allalaadimisajas, või [Kiire](#), et laadida lehed kiiremini alla, kuid kaotada pildi kvaliteedis.
- [Präänikud](#) - [Luba](#) / [Ära luba](#). Te saate präänikute (sisupakkujate vahend sisu kasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmist ja vastuvõtmist lubada või keelata.
- [Turvahoiatused](#) - valige, kas telefon kuvab turvahoiatusi või mitte.
- [DTMFsaatmine](#) - [Alati](#) / [Esimesel korral](#). Valige, kas telefon teavitab teid DTMF-toonsignaalide saatmisest kõne ajal. [Vt "Kõne ajal" lk 17](#). Näiteks saab brauserilehe avatud olles helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada brauserilehelt nim ja telefoninumber kontaktidesse.
- [Rahakott](#) - valige [Sisse lülitatud](#), kui soovite et ühilduva veebilehe avanedes avaneks automaatselt ka rahakotifunktsioon.



Rakendushaldur

↩ Avage [Menüü](#) →
[Vahendid](#) →
[Rakend.haldur](#).

Rakendushalduris saate installida uusi ühilduvaid operatsioonisüsteemi Symbian rakendusi (SIS-faile) ja Java™ rakendusi (Java MIDlette ja MIDlettide komplekte). Samuti saate uuendada ja eemaldada rakendusi telefonist ning jälgida installimisajalugu. Vt joonis 19. lk 105.

Rakendushalduri rakendused kasutavad ühismälu. [Vt "Ühismälu" lk 14.](#)

Rakendushalduri avamisel näidatakse ekraanil:

- rakendushaldurisse salvestatud rakendusi.
- osaliselt installitud rakendusi (mille tähiseks on .
- täielikult installitud rakendusi, mida on võimalik soovi korral eemaldada (tähiseks on .

Saate kasutada vaid operatsioonisüsteemi Symbian rakendusi, mille laiendiks on .SIS.

Telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. Äрге laadige telefoni PersonalJava™ rakendusi – neid ei saa installida.

Rakenduste installimine – üldinformatsioon

Teil on võimalik installida spetsiaalselt selle telefoni jaoks mõeldud ja operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvaid rakendusi.

Kui installite rakenduse, mis ei ole spetsiaalselt sellele telefonile mõeldud, võib see töötada teisiti ja välja näha kavandatud erinevalt.

Rakendusi saab telefoni laadida sirvimise ajal, võtta vastu multimeediasõnumite või e-kirjade manustena ning võtta vastu teiselt seadmelt, näiteks telefonilt või arvutilt Bluetoothi vahendusel.



NB! Installeerige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Turbe tagamiseks kasutab rakenduste installisüsteem digitaalallkirju ja sertifikaate. Kui rakendushaldur annab installimisel turvahoiatuse, ärge seda rakendust installeerige.

Selleks, et installida telefonist eemaldatud rakendusele tarkvaratäiendust või- parandust tuleb eemaldatud programm taastada. Selleks peab teil olema programmi algne installifail või eemaldatud tarkvarapaketi täielik varukoopia. Programmi taastamiseks eemaldage kõigepealt selle uuendatud või parandatud versioon ja installige siis uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.



Valikud
rakendushalduri
põhiaknas: *Installi, Vaata
infot, Vaata sertifikaati,
Uuenda, Mine aadressile,
Eemalda, Vaata logi, Saada
logi, Seaded, Rak.
allalaadimine, Abi ja Välja.*



Joonis 19
Rakendushalduri
põhiaken.

Installimisel kontrollib telefon rakenduse andmete täielikkust. Telefoni ekraanile ilmuvad kontrolliandmed ning teil tuleb valida, kas katkestada installimine või seda jätkata. Kui telefon on rakenduse täielikkuse kontrollimise lõpetanud, installitakse see telefoni.

Rakenduste installimine

- Avage rakendushaldur, leidke rakendus ning valige installimise alustamiseks **Valikud** → *Installi*.
- Teine võimalus: otsige telefoni mälust või mälukaardilt, märkige rakendus ja vajutage installimise käivitamiseks .

Mõned rakendused pakuvad osalise installimise võimalust, mis lubab valida rakenduse konkreetseid komponente. Kui installitaval rakendusel ei ole digitaalset allkirja ega sertifikaati, hoiatab telefon teid võimalikest ohtudest. Jätkake installeerimist ainult juhul, kui olete täielikult veendunud, et rakendus pärineb usaldusväärsest allikast

Java installimine

Installimiseks on vaja JAR-faili. Kui see puudub, võib telefon paluda faili allalaadimist. Kui rakendushaldurile ei ole pöörduspunkti määratud, palub telefon valida pöörduspunkti. Serveriga ühenduse saamiseks ning JAR-faili allalaadimiseks tuleb võib-olla sisestada oma kasutajanimi ja parool. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

- Andmesideühenduse loomiseks ning täiendavate andmete vaatamiseks rakenduse kohta, leidke see rakendus ja valige **Valikud** → *Mine aadressile*.
- Selleks et luua sideühendus ning vaadata, kas antud rakenduse jaoks on saadaval täiendusi, leidke rakendus ja valige **Valikud** → *Uuenda*.

Java-seaded

- Selleks, et muuta vaikimisi valitavat pöördumispunkti, mida Java-rakendus kasutab lisaandmete allalaadimiseks, valige **Valikud** → *Seaded* → *Pöörduspunkt*. Vt "Pöörduspunkt" lk 65.
- Et muuta turvaseadeid, mis määravad Java-rakendusele lubatud toimingud, valige **Valikud** → *Seaded*.

Mitte kõik Java-rakendused ei luba turvaseadeid muuta.

Rakenduse eemaldamine

- 1 Rakenduse eemaldamiseks leidke see rakendus ja valige **Valikud** → *Eemalda*.
- 2 Eemaldamise kinnitamiseks vajutage **Jah**.

Eemaldatud rakenduse taastamiseks peab teil olema algne rakendus või selle täielik varukoopia. Rakenduse eemaldamise tagajärjel võib juhtuda, et te ei saa enam avada selle rakendusega koostatud dokumente. Kui muu rakendus sõltub eemaldatud rakendusest, võib see rakendus lakata töötamast. Informatsiooni leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Ühenduvus



Bluetoothi ühendus

Avage **Menüü** →
Ühenduvus → **Bluetooth**.


Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ning toetab järgmisi profile: profiil "Dial-up networking" (DUN) lüüsina, profiil "object push" (OPP) kliendi ja serverina, profiil "File transfer" (FTP) serverina, profiil "Hands-free" (HFP) audiolüüsina, profiil "Generic object exchange" (GOEP), profiil "Generic access" (GAP) ja profiil "serial port" (SPP) PC ühendustarkvara tarbeks. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade teie telefoniga ühildub, pöörduge seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab raadiosidet teineteise suhtes kümne meetri raadiusesse jäävate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetoothi vahendusel võib saada fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua traadita sideühendust ühilduvate ja Bluetooth-tehnoloogiat toetavate seadmete, näiteks arvutitega.

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, ei ole oluline, et teie telefon asetseks teise Bluetooth-seadme vaateväljas. Tingimuseks on, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Pidage meeles, et sideühendust võib halvendada näiteks seadmete vahele jääv sein ning teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired.

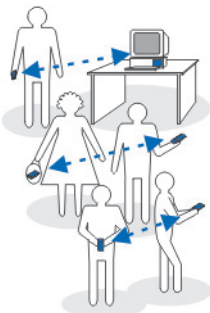

Joonis 20
Bluetoothi kasutamine.

Bluetoothi esmakäivitamisel palutakse sisestada oma telefoni nimi.

Bluetoothi seaded

- *Bluetooth – Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.
- *Minu telefoni leitavus – Kõigile leitav* – telefon on teistele Bluetooth-seadmetele nähtav, või *Varjatud* – telefon ei ole teistele seadmetele nähtav.
- *Minu telefoni nimi* – määrake telefoni nimi.

Kui Bluetooth on aktiivne ning funktsiooni *Minu telefoni leitavus* seadeks on *Kõiki*, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie telefoni ja seda nime.

Andmeedastus Bluetoothi vahendusel

Telefonil saab korraga olla ainult üks aktiivne Bluetoothi ühendus.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele seadmele avage Galerii.
- 2 Valige välja, mida soovite saata, ja vajutage **Valikud** → *Saada* → *Bluetooth'i abil*.
- 3 Telefon hakkab otsima levipiirkonnas olevaid seadmeid. Levipiirkonda jäävad Bluetooth-funktsiooniga seadmed ilmuvad üksteise järel ekraanile. Ekraanil näidatakse seadme tähist, nime, seadme tüüpi või lühinime. Seotud seadme tähiseks on . Seotud seade on selline seade, millel on Bluetooth-ühendus teie telefoniga juba olemas.
 - Otsingu katkestamiseks vajutage **Stop**. Seadmete loend kinnistatakse ning te võite hakata looma sideühendust ühe kindla leitud seadmega.

Seadmete otsingul võivad mõned seadmed näidata neile ainuomast seadme aadressi. Kui soovite teada oma telefoni Bluetoothi aadressi, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, ilmuvad kõigepealt ekraanile eelmisel otsingul leitud seadmed. Uue otsingu käivitamiseks valige *Otsi veel*. Telefoni



Joonis 21
Foto saatmisel
Bluetoothiga hakkab
telefon seadmeid otsima.

väljalülitamisel seadmete loend kustutatakse ning andmete edastamiseks tuleb alustada uut otsingut.

- 4 Leidke seade, millega soovite ühendust luua, ja vajutage **Vali**. Saadetakse objekt kopeeritakse kausta nimega "Saamiseks" ja ekraanile ilmub teade [Loon ühendust](#).
- 5 Sidumine (kui teine seade seda ei nõua, vaadake kohe punkti 6.)
 - Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning telefon palub sisestada pääsukoodi.
 - Mõelge välja pääsukood (1-16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul kasutada sama koodi. Pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord ning seda ei ole vaja mees pidada.
 - Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete loendisse.
- 6 Kui sideühendus on loodud, ilmub ekraanile teade [Saadan andmeid](#).

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Bluetoothi vahendusel vastuvõetud andmed salvestatakse saabunud sõnumite kausta. [Vt "Saabunud sõnumite kaust" lk 49.](#)



Näpunäide. Sidumine tähendab autentimist. Bluetooth-seadmete valdajad peaksid pääsukoodi suhtes kokku leppima, et kasutada oma seadmete sidumiseks ühte ja sama pääsukoodi. Kasutajaliideseta seadmetel on sisse programmeeritud pääsukood.

Erinevate seadmete tähised:



- *Arvuti*, - *Telefon*, - *Audio/video* ja - *Bluetooth-seade*.

Kui saatmine ebaõnnestus, siis sõnum või andmed kustutatakse. Bluetoothiga saadetud sõnumeid ei salvestata sõnumite menüü mustandite kausta.

Bluetooth-ühenduse oleku kontrollimine

- Kui ooterežiimi ekraanil on tähis, on Bluetooth aktiveeritud.
- Kui tähis vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada.
- Kui tähis pidevalt põleb, on ühendus loodud.

Seotud seadmete loend

Seotud seadmeid on lihtsam ära tunda, kuna leitud seadmete loendis on nende tähisteks . Vajutage Bluetooth-menüü põhiaknas  - avaneb seotud seadmete loend ().

- **Sidumine seadmega.** Valige **Valikud** → [Uus seotud seade](#). Telefon alustab seadmete otsingut. Leidke seade, millega soovite siduda, ja vajutage **Vali**. Vahetage pääsukoode. Seade lisandub seotud seadmete loendisse.
- **Seotuse tühistamine.** Leidke seotud seadmete loendist seade, mille sidumise soovite tühistada, ja vajutage , või valige **Valikud** → [Kustuta](#). Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud** → [Kustuta kõik](#).
Kui telefon on hetkel ühendatud seadmega, mille seotuse te tühistasite, lõpetatakse nii seotus kui ka sideühendus selle seadmega, kuid telefoni Bluetooth jääb aktiivseks.
- **Seadme tunnustamine või mittetunnustamine.** Leidke seade ja valige **Valikud** → [Tunnustatuks](#) - sideühenduse loomine telefoni ja seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja anda selleks eraldi nõusolekut. Seda on soovitatav kasutada eelkõige teile endale kuuluvate seadmete puhul, näiteks oma arvuti puhul või siis nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Seotud seadmete loendis ilmub tunnustatud seadme kõrvale  tähis. [Mittetunnustatuks](#) - seadme sideühenduse päringu peate alati ise kinnitama.
- **Lühinime määramine seadmele:** Leidke **Valikud** → [Anna nimetus](#). Sisestage seadme nimetus.

Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel

Kui teile saadetud Bluetoothiga andmeid, kostab helisignaal ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, paigutatakse saabunud andmed saabunud sõnumite kausta. Bluetoothiga vastuvõetud sõnumeid tähistab . [Vt "Saabunud sõnumite kaust" lk 49.](#)

Bluetooth-ühenduse katkestamine

Pärast andmete saatmist või vastuvõttu katkeb Bluetooth-ühendus automaatselt.



Ühendushaldur

↩ Ava **Menüü** →
Ühenduvus →
Ühendushaldur.

▶ Ühendushalduri valikud põhiaknas, kui tegemist on ühe või enama sideühendusega. [Andmed](#), [Katkesta](#), [Katkesta kõik](#), [Abi](#) ja [Välja](#).

Ühendushalduris saate tuvastada mitmekordsete andmeühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastuvõetud andmemahtu ja lõpetada kasutuid ühendusi. Vt joonis 22. lk 113.

Näidatakse ainult andmesideühenduste andmeid. Tavakõnesid ei loetleta.

Ühendushalduri avamisel on ekraanil:

- avatud andmesideühendused, - [Andmekõne](#), - [Pakettside](#)
- iga ühenduste olek.
- üles- ja allalaetud andmemaht iga ühenduse kohta (ainult GPRS-ühendused).
- iga ühenduse kestus (ainult andmesidekõned).



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Sideühenduse andmete vaatamine

Sideühenduse andmete vaatamiseks leidke ühendus ja valige **Valikud** → [Andmed](#). Ekraanil kuvatakse:

[Nimi](#) - kasutusel oleva Interneti-pöörduspunkti nimi.

[Kandja](#) - andmesideühenduse tüüp: [Andmekõne](#) või [Pakettside](#).

[Olek](#) - ühenduse momendiolek.

[Vastuv](#) - telefonile saabunud andmemaht baitides.

Saadet - telefonilt saadetud andmemaht baitides.

Kestus - aeg, mille vältel ühendus on avatud olnud.

Kiirus - nii saatmise kui vastuvõtmise andmesidekiirus, mille ühikuks on kB/s (kilobaiti sekundis).

Sissehel. (GSM) – sissehelistamisnumber, või *Nimi* (GPRS) – pöörduspunkti nimi.

Jagatud (pole näha, kui tegemist ei ole jagatud ühendusega) – ekraanil on rakenduste arv, mis kasutavad sama ühendust.

Ühenduste lõpetamine

- Leidke ühendus ja valige **Valikud** → *Katkesta*, et katkestada ainult see sideühendus.
- Valige **Valikud** → *Katkesta kõik*, et sulgeda kõik avatud ühendused.


Telefoni ühendamine ühilduva arvutiga

Kui soovite lähemalt lugeda, kuidas ühilduva arvutiga USB või Bluetoothi vahendusel ühendust saab ning kuidas installeerida programm "Nokia PC Suite 6.3", tutvuge juhendiga "User's Guide for Nokia PC Suite", mis asub CD-ROM-il. Täiendavat teavet "Nokia PC Suite'i" kasutamiseks leiate "PC suite'i" sisespikrist või tootetoe veebilehel aadressil www.nokia.com.



Sünkroonimine – kaugsünkroonimine

Sünkroonimisfunktsioon võimaldab sünkroonida telefoni kalendri- ja kontaktkirjeid erinevate kalendri- ja aadressiraamatu programmidega ühilduvas arvutis või Internetis. Sünkroonimine toimub GSM-andmesidekõne või pakettandmeside vahendusel.

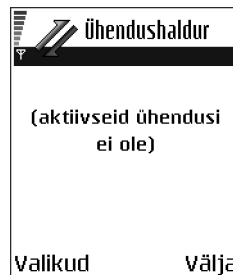

Joonis 22
Ühendushalduri
põhiaken.

➡ Avage **Menüü** →
Ühenduvus → **Sünkron.**

 Valikud
kaugsünkroonimise
põhiaknas: *Sünkroniseeri*,
Uus sünr. profiil, *Muuda*
sünr. prof., *Kustuta*, *Vaata*
logi, *Abi* ja *Välja*.

Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab vastava kalendri- või aadressiraamatu programmi tarnija, millega te soovite oma telefoni andmeid sünkroonida.

Uue sünkroniseerimisprofiili koostamine

- 1 Kui ühtegi profiili ei ole määratud, pakub telefon uue profiili koostamist. Valige **Jah**. Uue profiili lisamiseks olemasolevatele valige **Valikud** → *Uus sünr. profiil*. Valige, kas telefon kasutab algseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel.
- 2 Määrake järgmised andmed:
 - Sünr. profiili nimi* – sisestage profiili nimetus.
 - Pöörduspunkt* – valige andmeedastusel kasutatav pöörduspunkt.
 - Kaugserveri aadress* – vajalikud andmed saate operaatorilt või süsteemiadministraatorilt.
 - Port* – vajalikud andmed saate teenusepakujalt või süsteemiadministraatorilt.
 - Kasutajanimi* – sünkroonimisserveri kasutajatunnus. Kasutajatunnuse saate teenusepakujalt või süsteemiadministraatorilt.
 - Parool* – sisestage parool. Parooli saate teenusepakujalt või süsteemiadministraatorilt.

Valimiseks vajutage :

 - Kalender* – kui soovite sünkroonida kalendrit, valige **Jah**.
 - Serveri kalender* – sisestage kalendri tee kaugserveris. Tuleb määrata, kui eelmise valiku (*Kalender*) seadeks valiti **Jah**.
 - Kontaktid* – kui soovite sünkroonida kontakte, valige **Jah**.
 - Serveri kontaktid* – sisestage aadressiraamatu tee kaugserveris. See tuleb määrata, kui eelmise valiku (*Kontaktid*) seadeks valiti **Jah**.
- 3 Seadete salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Andmete sünkroonimine

Sünkroonimise põhiaknas võite näha erinevaid profiile ning sünkroonitavaid andmeid: kalendrit, kontaktandmeid või mõlemaid.

- 1 Leidke põhiaknas profiil ja valige **Valikud** → *Sünkroniseeri*. Ekraani alumisel real näidatakse sünkroonimise olekut.
Sünkroonimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.
- 2 Kui sünkroonimise on lõpetatud, annab telefon sellest teada.
 - Kui sünkroonimine on lõpetatud, vajutage **Vt. logi** või valige **Valikud** → *Vaata logi*, et vaadata logifaili, mis näitab sünkroonimise olekut (*Valmis* või *Mittetäielik*) ning vaadata telefoni või serverisse lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvale jäetud (mida ei sünkroonitud) kalendri- või kontaktkirjete arvu.

Probleemid, mida saate ise lahendada

Mälu on vähe

Kui ekraanile ilmuvad järgmised teated, on telefonis liiga vähe vaba mälu ning teil tuleb mõned andmed kustutada: *Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.* või *Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.* Selleks, et vaadata mälu andmeid ning erinevate andmegruppide mäluhõivet, avage **Failihaldur** ja valige **Valikud** → **Mälukasutus**.

Järgmisi elemente tuleks regulaarselt kustutada, vastasel korral võib mälu täis saada:

- sõnumite menüü saabunud sõnumite, saadetud sõnumite ja mustandite kausta salvestatud sõnumid.
- alla laetud ja telefoni mällu salvestatud e-kirjad.
- salvestatud brauserilehed.
- fotod ja pildid fotode kaustas.

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendermärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, saate seda teha vastavast rakendusest.

Kui kustutate mitut elementi korraga ning ekraanile ilmub järgmine teade: *Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.* või *Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed*, kustutage elemendid ükshaaval (alustage kõige väiksemast).

Kalendri mälu puhastamine – kui tahate kustutada mitu sissekannet korraga, avage kuu ülevaade ja valige **Valikud** → **Kustuta kanne** → ning:

- **Enne kuupäeva** – et kustutada määratud kuupäevast varasemad kalendrikirjed. Sisestage kuupäev, millest varasemad kirjed soovite kustutada.
- **Kõik kanded** – kõigi kalendrikirjete kustutamine.

Logi andmete kustutamine – kõigi andmete kustutamiseks kõneregistrist ning sõnumite saateraportite kustutamiseks avage funktsioon "Logi" ja valige **Valikud** → **Kustuta logi** või avage **Seaded** → **Logi talletusaeg** → **Logi ei talletata**.

Erinevad viisid andmete talletamiseks:

- tehke "Nokia PC Suite 6.3" abil telefoni salvestatud andmetest varukoopia ühilduvasse arvutisse.
- saatke fotod oma e-posti aadressile ning salvestage need siis oma arvutisse.
- edastage andmed Bluetoothiga teise ühilduvasse seadmesse.
- salvestage andmed ühilduvale mälukaardile.

Küsimused ja vastused

Telefoni ekraan

- Küsimus. Miks telefoni ekraanile ilmuvad sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?
Vastus. See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil on pikslid või punktid, mis jäävad sisse- või väljalülitatud olekusse. See on täiesti normaalne nähe.

Kaamera

- Küsimus. Miks on fotod "määrduvad"?
Vastus. Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev aknake oleks puhas.

Bluetooth

- Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?
Vastus. Kui mõni seade on telefoniga ühenduses, võite lõpetada ühenduse teiselt seadmelt või Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. Avage menüü Bluetooth ja valige *Bluetooth* → *Välja lülitatud*.
- Küsimus. Miks mu telefon ei leia teist Bluetooth-funktsiooniga seadet?
Vastus. Kontrollige, et mõlemas seadmes oleks Bluetooth-funktsioon aktiveeritud. Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks 10 meetrit ning et nende vahel ei oleks takistusi, näiteks seinu vms. Võib-olla on teine seade "varjatud" režiimil, kontrollige ka seda. Kontrollige, kas seadmed omavahel ühilduvad.

Multimeediasõnumid

- Küsimus. Mida teha, kui telefon teatab, et ei saa multimeediasõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?
Vastus. Vajalik mäluhulk on antud veateates: *Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed*. Selleks, et vaadata mälu andmeid ning erinevate andmegruppide mäluhõivet, avage *Failihaldur* ja valige *Valikud* → *Mälukasutus*.
- Küsimus. Kuidas katkestada sideühendus, kui telefon üritab pidevalt uuesti sidet luua? Hetkeks ilmub ekraanile: *Laen sõnumit* või *Proovin uuesti sõnumit alla laadida*. Mida see tähendab?
Vastus. Telefon üritab multimeedia sõnumikeskuses olevaid sõnumeid telefoni laadida. Kontrollige, kas multimeedia seaded, telefoninumbreid ja aadressid on õigesti sisestatud. Avage *Sõnumid* ja valige *Valikud* → *Seaded* → *Multimeediasõnum*. Kui soovite sideühenduse loomist vältida, on selleks järgmised võimalused. Avage *Sõnumid* ja valige *Valikud* → *Seaded* → *Multimeediasõnum* ning siis:
 - valige *Sõnumi saabumisel* → *Lae hiljem alla*, kui soovite, et multimeedia sõnumikeskus sõnumi salvestaks ning et teil oleks võimalik see hiljem, näiteks pärast seadete kontrollimist, alla laadida. Pärast seda muudatust peab telefon saatma võrku vastava infoteate. Kui soovite sõnumi hiljem telefoni laadida, valige *Lae kohe alla*.
 - valige *Sõnumi saabumisel* → *Keeldu sõnumist* - kui te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta. Pärast

viimast muudatust peab telefon saatma võrku vastava infoteate, mille järel multimeedia sõnumikeskusest kustutatakse kõik edastamist ootavad multimeediasõnumid.

- valige *Multim. vastuvõtt* → *Vastuvõttu ei ole* – telefon ei võta teile saadetud multimeediasõnumeid vastu. Pärast seda muudatust ei võta telefon enam üldse multimeediasõnumite asjus võrguga ühendust.

Sõnumid

- Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktkirjet valida? Vastus. Kui teil ei õnnestu valida kontaktkirjete loendist adressaati, puudub kontaktkardil telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage kontaktandmete funktsioonis kaardile vastavad andmed.

Kalender

- Küsimus. Miks nädalate numbrid puuduvad? Vastus. Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, vaid mingi muu päeva, siis nädala numbreid ei näidata.

Veebiteenused

- Küsimus. *Kehtiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Veebiseadetes.* Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhtnõuroid saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Logi

- Küsimus. Miks on logi tühi? Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri ning antud filtrile vastavaid sideühendusi ei ole registreeritud.

Kõigi sissekannete vaatamiseks valige **Valikud** → *Filter* → *Kõik sissekanned*.

Ühendamine PC-arvutiga

- Küsimus. Miks mul ei õnnestu telefoni PC-arvutiga ühendada? Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud "Nokia PC Suite 6.3" ning et see programm oleks käivitatud. Tutvuge juhendiga "User's Guide for Nokia PC Suite", mis asub CD-ROM-il. Täiendavat teavet "Nokia PC Suite'i" kasutamiseks leiate "PC suite'i" sisespikrist või tootetoe veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Kasutuskoodid

- Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood? Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud ning teil ei ole seda ka kuskilt järgi vaadata, võtke ühendust telefoni müüjaga. Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te ei ole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga. Paroolide osas võtke ühendust pöördepunkti haldajaga, näiteks Interneti-teenust pakkuva firmaga, teenusepakkujaga või võrguoperaatoriga.

Rakendus ei reageeri

- Küsimus. Kuidas sulgeda rakendus, mis ühelegi käsklusele ei reageeri? Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, milleks hoidke all  klahvi. Seejärel leidke see rakendus ja vajutage rakenduse sulgemiseks .

Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15°C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel! Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatsiooni, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

Täiendav ohutuslane teave

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus autosse on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Selleks, et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia heakskiiduga ning antud seadme jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui kannate sisselülitatud seadet vööl või kaelas, kasutage Nokia heakskiiduga hoidikut või kotti.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Hoidke seadet alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid

magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalidele tundlik.

Südamestimulaatorid. Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalselt uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid. Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsestus, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennutootmisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatusilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille

tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse.

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvile .
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbriid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage klahvile .

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme

suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,67 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.

Register

A

Andmeside võrguühendused

Lõpetamine 113

Vaatamine 112

Andmete ülekanne

Kontaktkirjed 32

Andmete ülekanne teistesse

Nokia telefonidesse 32

Animatsioonid 36

Äratuskell

Kordus 89

Arvutiühendused 113

Automaatne vastuvõtt 70

B

Bluetooth 108

Andmeedastus 109

Andmete vastuvõtt 111

Eelmääratud pääsukood 110

Pääsukood, mõiste selgitus 110

Seadme ainumane aadress 109

Seadmete tähised 110

Sideühenduse indikaatorid 110

Sidumine 110

Sidumise nõue 110

Ühenduse lõpetamine 112

Ühenduse nõue 110

Brauser

Tähised 100

Teatesõnumid 51

Ühendamine 99

Ühenduse lõpetamine 103

WAP-lehed 98

XHTML-lehed 98

Brausimine 100

D

Digitaalsete õiguste haldamine 102

E

E-post

Allalaadimine postkastist 52

Kustutamine 53

F

Failihaldur 75

Failivormingud

RealPlayer 37

SIS-fail 105

Fotode üleslaadimine 42

Fotoserver 42

G

Galerii

Fotode üleslaadimine 42

Piltsõnumid 41

GIF-animatsioonid 36

GPRS

Vt "*Pakettandmeside*"

GPRS ühendused 112

GSM-andmesideühendused 112

H

Häälkäsed 76

Helifailid

Vt "*Meediafailid*"

Heliklipid 41

Helinad

Smart-sõnumi vastuvõtmine 50

Vaigistamine 17

Helisalvesti 90

Helisignaaliid

Personaalse helina

eemaldamine 23

Helitugevuse seadmine 13

I

Indikaatorid 10

Infosõnumid 55

Isikupärastamine 81

J

Java

Java-rakenduste
installimine 106

Vt "*Rakendused*."

Java-failide installimine 106

K

Kärjefailid 55

Kärjeteated 70

Kaugsünkroonimine 113

Kaustad

Haldamine 13

Koostamine 13

Keel

kirjutamine 63

Kinnine vestlusgrupp 96

Kirjutamine

Sõnastikupõhine tekstisisestus,
väljalülitamine 47

Kõned

Keeldumine 17

Kestus 20

Kõne ajal 17

Konverentskõned 16

Rahvusvahelised 15

Seaded 64

Suunamine 17

Ühendamine 18

Valitud 20

Vastamata 20

Vastuvõetud 20

Vastuvõtmine 17

Kõnede suunamine 17

Kõnede ühendamine 18

Kõnepost 16

Numbri muutmine 16

Kõneregister

Vt *Logi*

Kõnest keeldumine 17

Kõneteadete kuulamine 16

Kõneteaded 16

Kontaktgrupid 25

Kontaktkirjed

Andmete ülekanne 32

Helina eemaldamine 23

Konverentskõned 16

Koostamine

Kontaktkirjed 22

Kopeerimine

Kontaktkirjed SIM-kaardilt
telefoni ja vastupidi 23

Tekst 47

Kordus 89

Kustutamine

Viimaste kõnede register 20

L

Lemmikud

Otsevalikute lisamine 97

M

Mälu

Mäluinfo vaatamine 75

Mälu on vähe

Mälumahu vaatamine 79

Mälu puhastamine

Logi andmed 116

Meediafailid

Failivormingud 37

Otsi 38

Vaigista 38

Meediagalerii 40

Taustpildid 41

Menüü 11

Menüüklahv 11

Mobiili brauser 98

Muuda seadeid 81

Äratussignaal 90

Muusikafailid

Vt "*Meediafailid*"

O

Ooterežiim

Indikaatorid 10

Seaded 64

Otsevalikud

Lemmikutes 97

Otsi 38

P

Pakettandmeside

Andmesideloendur 21

Seaded 68

Ühenduse taimer 21

Parool

Mälukaart 79

PC Suite 113

Personaalarvutiga ühendamine 113

Pildid 41

Piltsõnumid 41

Pimenduspilt

Seaded 64

PIN-kood

Avamine 71

Pöörduspunktid

Seaded 65

Profilid 80

Häälikaskude lisamine 76

Ümber nimetamine 81

R

Rakenduse eemaldamine 107

Rakendused

Failide eemaldamine 107

Installeerimine 106

Rakenduste installeerimine 106

Rakenduste ümberlülitamine 12

S

Saatmine

Bluetoothi vahendusel 109

Salvesti, helide salvestamine 90

Sertifikaadid

Volitusseaded 73

Sideühenduse indikaatorid

Bluetooth 110

Sidumine, mõiste selgitus 110

SIM-kaart

Nimede ja telefoninumbrite
kopeerimine 23

SIS-fail 105

Smart-sõnumid

Vastuvõtt 50

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Näpunäide 46

Väljalülitamine 47

Sünkroonimine

Vt "*Kaugsünkroonimine*."

T

Tarkvara

.SIS faili saatmine telefonile 105

Eemaldamine 107

Tarkvara eemaldamine 107

Taustapildid 41

Teenuse juhtimise redaktor 55

Telefoniraamat

Vt *Kontaktkirjed*

Tunnussõnad

Helistamine 24

U

Ühendus

Vaatamine 112

Ühismälu 14

USSD-käsud 55

V

Vaatamine

Andmeside võrguühenduse
andmed 112

GLF-animatsioonid 36

Ühenduse andmed 112

Vaigista 38

Valitud numbrid 20

Väljalülitamine

Äratuskell 89

Vastamata kõned 20

Vastuvõetud kõned 20

Vastuvõtt

Bluetoothi vahendusel 111

Helinad, logod ja seaded,
vt "*Smart-sõnumid*"

Vestlus

Sõnumite saatmine 93

Vestluse varjunimi 91

Video salvestamine 35

Videoklipid 41

Vt. *Meediafailid*

Videopleier

Vt. *RealPlayer*

Videosalvesti

Mälukaart 35

Seaded 35

Videoklippide salvestamine 35

Viimaste kõnede register

Kõnede kestus 20

Kõneregistri kustutamine 20

Valitud numbrid 20

Vastamata kõned 20

Vastuvõetud kõned 20

W

WAP-lehed

Brauser 98

X

XHTML-lehed

Brauser 98