

NOKIA 6680



CE 168

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-36 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

L'UTILIZZO (L'USO) DEL PRESENTE PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD MPEG-4 VISUAL È CONSENTITO UNICAMENTE NEI CASI DIRETTAMENTE COLLEGATI A: (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E OTTENUTI GRATUITAMENTE DA CONSUMATORI NON IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI VENDITA E (ii) SOLO AD USO PERSONALE; (B) AD ALTRI USI SPECIFICAMENTE E SEPARATAMENTE AUTORIZZATI DA MPEG LA, L.L.C.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI AGGIUNTIVE PER IL NOKIA 6680

Nella confezione di vendita è inclusa una MultiMediaCard (RS-MMC) di dimensioni ridotte a doppia tensione che contiene applicazioni aggiuntive di Nokia e di sviluppatori di terze parti. Il contenuto della carta RS-MMC e la disponibilità di applicazioni e servizi potrà variare in base al paese, al rivenditore e/o all'operatore

della rete. Le applicazioni e ulteriori informazioni sull'utilizzo delle applicazioni presenti all'indirizzo www.nokia.com/support sono disponibili solo nelle lingue selezionate.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dagli MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati del contenuto supportati. La disponibilità dei servizi potrà variare in base al paese e alla regione. Alcuni servizi sono soggetti a una tariffazione distinta.

ESCLUSIONE DI GARANZIA:

Le applicazioni fornite sulla MultiMediaCard (MMC), sono state create e sono di proprietà di soggetti non affiliati o collegati a Nokia. Nokia non è titolare dei diritti d'autore e/o dei diritti di proprietà intellettuale su tali applicazioni di terzi. Come tale Nokia non assume alcuna responsabilità in relazione all'eventuale assistenza tecnica agli utenti finali, alla funzionalità delle applicazioni o alle informazioni presentate nelle applicazioni o nel presente materiale informativo. Nokia non fornisce alcuna garanzia relativamente a tali applicazioni.

LEI CONVIENE CHE IL SOFTWARE E/O LE APPLICAZIONI (COLLETTIVAMENTE IL "SOFTWARE") SONO FORNITI "COME SONO" SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O TACITA. PER QUANTO CONSENTITO DALLA NORMATIVA APPLICABILE, NÉ NOKIA NÉ LE SUE AFFILIATE RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IVI INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, GARANZIE DI PROPRIETÀ, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO, NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE NON VIOLERÀ BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

NOKIA E LE SUE AFFILIATE NON GARANTISCONO CHE TUTTI GLI ASPETTI DEL SOFTWARE RISPONDERANNO ALLE SUE ESIGENZE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI O ERRORI. LEI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ E RISCHIO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL SOFTWARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DA LEI PREVISTI E IN RELAZIONE ALL'INSTALLAZIONE, ALL'UTILIZZO E AI RISULTATI OTTENUTI CON DETTO SOFTWARE. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA NORMATIVA APPLICABILE, IN NESSUN CASO NOKIA, I SUOI DIPENDENTI O LE SUE AFFILIATE SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI MANCATI GUADAGNI O VENDITE, PERDITE DI DATI E INFORMAZIONI, COSTI DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, DANNI A COSE O PERSONE, INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ, O EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRECTI, INCIDENTALI, PATRIMONIALI, DI COPERTURA, PUNITIVI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI, IN QUALUNQUE MODO CAUSATI, SIANO ESSI CONTRATTUALI, EXTRA-CONTRATTUALI O DOVUTI A NEGLIGENZA O ALTRA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'INSTALLAZIONE, UTILIZZO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL

SOFTWARE, ANCHE SE NOKIA O LE SUE AFFILIATE SIANO STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ TALUNI PAESI/STATI/GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, MA POSSONO CONSENTIRE CHE LA RESPONSABILITÀ SIA LIMITATA, IN TALI CASI LA RESPONSABILITÀ DI NOKIA, DEI SUOI DIPENDENTI O DELLE SUE AFFILIATE SARÀ LIMITATA A EUR 50. NULLA DI QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DISCLAIMER POTRÀ PREGIUDICARE I DIRITTI LEGALI PREVISTI A FAVORE DEI CONSUMATORI.

COPYRIGHT (c) 2005 NOKIA. Tutti i diritti sono riservati. NOKIA E NOKIA CONNECTING PEOPLE SONO MARCHI REGISTRATI DI NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

VERSIONE 2 IT, 9234225

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	9	Collegamenti utili	21
Personalizzare il telefono cellulare.....	12	Scattare una foto	21
Impostare i toni	13	Registrare un video.....	21
Modo d'uso Offline	13	Visualizzare una foto nella Galleria	22
Trasferire contenuto da un altro		Modificare testo ed elenchi.....	22
telefono cellulare	14	Modalità standby	23
Cambiare l'aspetto grafico		Blocco della tastiera	23
del telefono cellulare	15	Effettuare chiamate.....	24
Funzionalità Menu rapido	15	Chiamata vocale.....	24
Informazioni sul telefono cellulare.....	17	Chiamata video	24
Orologio	17	Chiamata rapida	26
Impostazioni dell'orologio	17	Chiamata in conferenza	26
Orologio mondiale.....	18	Rispondere o rifiutare una chiamata vocale	27
Controllo del volume e dell'altoparlante.....	18	Rispondere o rifiutare una chiamata video	27
Gestione file	18	Avviso di chiamata (servizio di rete).....	28
Visualizzare l'utilizzo della memoria	19	Opzioni disponibili durante	
Memoria insufficiente - liberare memoria	19	una chiamata vocale	28
Memory card	20	Registro.....	29
Formattare una memory card.....	21	Chiamate recenti	29
		Durata chiamate.....	29
		Dati a pacchetto.....	29
		Gestire tutti gli eventi di comunicazione.....	30

Rubrica..... 32

Salvare nomi e numeri.....	32
Numeri e indirizzi predefiniti	32
Copiare schede Rubrica	33
Rubrica SIM e altri servizi SIM	33
Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica	33
Chiamata a riconoscimento vocale	34
Aggiungere un nome vocale	34
Effettuare una chiamata con un nome vocale	35
Creare gruppi nella Rubrica	35
Rimuovere schede da un gruppo	35

Fotocamera e Galleria 36

Fotocamera.....	36
Scattare foto	37
Scattare foto in sequenza	38
Foto di sé stessi con l'autoscatto	38
Il flash integrato	39
Modificare luminosità e colore.....	39
Modificare le impostazioni della fotocamera.....	39

Registrare video	40
Regolare le impostazioni del registratore video....	41
Galleria.....	42
Visualizzare foto.....	42

Imaging 44

Editor video.....	44
Modificare video, audio e transizioni	44
Gestione immagini.....	45
Stampa di foto	46
Selezione della stampante.....	46
Anteprima di stampa.....	46
Impostazioni di stampa	47
RealPlayer™.....	47
Riprodurre clip video o audio.....	47
Eseguire lo streaming di contenuto in linea.....	48
Ricevere impostazioni RealPlayer.....	48

Messaggi..... 50

Scrittura di testo	51
Metodo di scrittura tradizionale.....	51
Metodo di scrittura intuitivo - Dizionario.....	52
Copiare testo negli Appunti	54
Scrivere e inviare messaggi	54

Ricevuti - ricevere messaggi.....	57	Web.....	72
Messaggi multimediali.....	57	Accedere al Web.....	72
Dati e impostazioni.....	58	Ricevere le impostazioni del browser.....	72
Messaggi di informazioni Web.....	58	Immettere le impostazioni manualmente.....	72
Archivio.....	59	Vista Preferiti.....	73
Casella e-mail.....	59	Aggiungere manualmente preferiti.....	73
Aprire la casella e-mail.....	59	Inviare preferiti.....	73
Recuperare messaggi e-mail.....	60	Effettuare una connessione.....	74
Eliminare messaggi e-mail.....	61	Protezione delle connessioni.....	74
Disconnettersi dalla casella e-mail.....	61	Navigare.....	74
In uscita - messaggi in attesa di invio.....	62	Visualizzare le pagine salvate.....	75
Visualizzare messaggi su una carta SIM.....	63	Effettuare il download e l'acquisto di elementi.....	76
Impostazioni per i messaggi.....	63	Terminare una connessione.....	77
SMS.....	63	Svuotare la cache.....	77
Messaggi multimediali.....	64	Impostazioni Web.....	77
E-mail.....	65	Ufficio.....	79
Messaggi di informazioni Web.....	67	Calcolatrice.....	79
Cell broadcast.....	67	Calcolare le percentuali.....	79
Altro.....	67	Convertitore.....	79
Agenda.....	69	Impostare la valuta base e i tassi di cambio.....	80
Creare voci dell'Agenda.....	69	Impegni.....	80
Viste dell'Agenda.....	70	Creare un elenco attività.....	80
Impostare un allarme dell'Agenda.....	70	Note.....	81
Rimuovere voci dell'Agenda.....	70	Registratore.....	81
Impostazioni dell'Agenda.....	71		

Preferiti.....	82	Amministrare un gruppo chat	91
Preferiti - aggiungere collegamenti.....	82	Creare un nuovo gruppo chat.....	91
Eliminare un collegamento	82	Aggiungere e rimuovere membri del gruppo.....	91
Pagamenti	82	Impostazioni del server di chat.....	91
Creare un codice pagamenti.....	83	Connettività	93
Memorizzare i dettagli delle carte personali.....	83	Connessione Bluetooth.....	93
Creare note personali	84	Impostazioni della connessione Bluetooth	93
Creare un profilo pagamenti	84	Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth.....	94
Visualizzare i dettagli dei biglietti.....	85	Associare dispositivi.....	95
Impostazioni di Pagamenti	85	Ricevere dati utilizzando una connessione Bluetooth	96
Reimpostare Pagamenti e il codice pagamenti.....	85	Disattivare la connessione Bluetooth.....	96
Chat.....	86	Connessioni al PC.....	96
Ricevere impostazioni chat	86	CD	96
Connettersi a un server di chat	86	Utilizzare il telefono cellulare come modem	96
Modificare le impostazioni di chat.....	87	Gestione connessioni	97
Cercare utenti e gruppi chat.....	87	Visualizzare i dettagli delle connessioni dati	97
Entrare e uscire da un gruppo chat.....	87	Sincronizzazione remota.....	98
Chat.....	87	Creare un nuovo profilo di sincronizzazione.....	98
Registrare chat.....	88	Sincronizzare i dati	99
Visualizzare e avviare conversazioni.....	88	Gestione dispositivi.....	99
Contatti chat	89	Impostazioni profilo server	100
Gestire i gruppi chat.....	90		

Strumenti	101	Risoluzione dei problemi	116
Impostazioni	101	Domande e risposte	116
Impostazioni telefono	101	Informazioni sulla batteria	119
Impostazioni chiamata	102	Caricamento e scaricamento	119
Impostazioni connessione	104	Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia	119
Data e ora	107	Precauzioni e manutenzione	122
Protezione	107	Ulteriori informazioni sulla sicurezza	123
Deviazione delle chiamate	110	Indice analitico	127
Blocco chiamate (servizio di rete)	111		
Rete	111		
Impostazioni accessori	112		
Comandi vocali	112		
Aggiungere un comando vocale a un'applicazione	112		
Gestione applicazioni	112		
Installare applicazioni e software	113		
Rimuovere applicazioni e software	114		
Impostazioni per Applicazioni	115		
Chiavi di attivazione - Consente di gestire file protetti da copyright	115		

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO Rispettare tutte le restrizioni. I telefoni senza fili possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO Usare il dispositivo solo nella posizione normale, come descritto nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



COPIE DI BACKUP Ricordarsi di effettuare copie di backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.



COLLEGAMENTO AD ALTRI TELEFONI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro telefono, leggere il relativo manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia attiva e operativa. Premere  il numero di volte necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Immettere il numero di emergenza, quindi premere . Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato approvato per l'utilizzo sulle reti EGSM 900/1800/1900 e UMTS 2000. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy e i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il telefono deve essere acceso. Non accendere il dispositivo quando l'uso di telefoni senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per poter usare il telefono, è necessario disporre di un fornitore di servizi senza fili. Numerose funzioni del dispositivo possono essere utilizzate solo nell'ambito di una rete senza fili. Questi Servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio fornitore di servizi prima di poter utilizzare i Servizi di rete. È probabile che il fornitore di servizi debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente.

Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei Servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

Il fornitore di servizi potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo senza fili è un terminale 3GPP GSM Release 99 che supporta il servizio GPRS ed è stato progettato per supportare anche le reti GPRS Release 97. Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità quando utilizzato in alcune reti GPRS Release 97. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni del dispositivo, quali MMS, esplorazione, e-mail e download di contenuto tramite Internet o MMS, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Accessori, batterie e caricabatterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo telefono. Questo telefono è stato

progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-12 e LCH-12.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di dispositivo. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Il telefono e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerli lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Personalizzare il telefono cellulare

 **Nota:** il fornitore di servizi o l'operatore della rete potrebbe avere richiesto un ordine diverso per gli elementi del menu oppure l'inclusione di icone differenti nel menu del telefono cellulare. Contattare il fornitore di servizi o l'operatore della rete oppure Nokia Customer Care per ricevere assistenza su qualsiasi funzionalità che differisca da quelle descritte nel presente manuale.

- Per modificare l'immagine di sfondo in modalità standby o quanto visualizzato nello screen saver, consultare "Cambiare l'aspetto grafico del telefono cellulare", pag. 15.
- Per utilizzare il display in modalità standby per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente, consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 15.
- Per personalizzare i toni di chiamata, consultare "Impostare i toni", pag. 13.
- Per modificare i collegamenti assegnati alle diverse pressioni del tasto di scorrimento e ai tasti di selezione



in modalità standby, consultare "Modalità standby", pag. 102.

- Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, selezionare **Orologio > Opzioni > Impostazioni > Tipo di orologio > Analogico o Digitale**.
- Per modificare il tono di allarme della sveglia, selezionare **Orologio > Opzioni > Impostazioni > Tono sveglia** e un tono.
- Per modificare il tono di allarme dell'Agenda, selezionare **Agenda > Opzioni > Impostazioni > Tono allarme agenda** e un tono.
- Per sostituire il messaggio iniziale con un'immagine o un'animazione, selezionare **Strumenti > Impostazioni > Telefono > Generale > Logo o msg. iniziale**.
- Per assegnare un particolare tono di chiamata a una scheda Rubrica, selezionare **Rubrica**. Consultare "Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica", pag. 33.
- Per assegnare un tasto di chiamata rapida a una scheda Rubrica, premere un tasto numerico in modalità standby (**1**  è riservato alla segreteria telefonica), quindi premere **↵**. Premere **Si**, quindi selezionare una scheda.

- Per organizzare il menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni > Sposta, Sposta in cartella** o **Nuova cartella**. È possibile spostare le applicazioni utilizzate meno di frequente in cartelle e quelle utilizzate più spesso nel menu principale.



Impostare i toni

Per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi, premere **☰** e selezionare **Strumenti > Modi d'uso**. Il modo d'uso selezionato viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Se è attivo il modo d'uso **Normale**, viene visualizzata solo la data corrente.

Per modificare il modo d'uso, premere **ⓘ** in modalità standby. Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **OK**.

💡 Suggerimento: quando si sceglie un tono, in **Download toni** viene visualizzato un elenco di preferiti. È possibile selezionare un preferito ed eseguire la connessione a una pagina Web per scaricare toni.

Per modificare un modo d'uso, selezionare **Strumenti > Modi d'uso**. Selezionare il modo d'uso, quindi **Opzioni > Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera

modificare e premere **⊙** per visualizzare le opzioni. I toni memorizzati in una memory card sono indicati da **📄**. Scorrete ogni tono nell'elenco e ascoltatelo prima di selezionarne uno. Premere un tasto per interrompere il suono.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni > Crea nuovo**.

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso **Offline** consente di utilizzare il telefono cellulare senza eseguire la connessione alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso **Offline**, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato da **✖** nell'indicatore di potenza del segnale. Tutti i segnali telefonici della rete senza fili da e verso il dispositivo vengono soppressi. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.

💡 Suggerimento: per informazioni sulla modifica del tono di avviso dell'agenda o dell'orologio, consultare "Personalizzare il telefono cellulare", pag. 12.

⚠️ Avvertenza: nel modo d'uso Offline non è possibile effettuare chiamate, ad eccezione di chiamate ad alcuni numeri di emergenza, oppure utilizzare funzionalità per cui è necessaria la copertura di rete. Per effettuare le chiamate, cambiare il modo d'uso per attivare la funzione telefono. Se il telefono cellulare è

stato bloccato, per cambiare il modo d'uso ed effettuare le chiamate è necessario inserire il codice di sblocco.

 **Avvertenza:** per utilizzare il modo d'uso **Offline**, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per disattivare il modo d'uso **Offline**, selezionare un altro modo d'uso, quindi **Opzioni > Attiva > Sì**. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente. Se una connessione Bluetooth viene attivata prima di avere specificato il modo d'uso **Offline**, verrà disattivata. Una connessione Bluetooth verrà riattivata automaticamente dopo avere disattivato il modo d'uso **Offline**. Consultare "Impostazioni della connessione Bluetooth", pag. 93.



Trasferire contenuto da un altro telefono cellulare

È possibile copiare schede Rubrica, elementi dell'Agenda, foto, video e clip audio tramite una connessione Bluetooth da un telefono cellulare Series 60 compatibile.

È possibile utilizzare il telefono cellulare Nokia 6680 senza carta SIM. Se il telefono cellulare viene acceso

senza carta SIM, verrà attivato automaticamente il modo d'uso Offline, consentendo così l'utilizzo della carta SIM in un altro telefono cellulare.

Per evitare la presenza di voci duplicate, è possibile trasferire nel telefono informazioni dello stesso tipo, ad esempio le schede Rubrica, una sola volta. Per trasferire nuovamente le stesse informazioni, è necessario inviare l'applicazione **Trasferim**. all'altro telefono e reinstallarla.

Prima di iniziare il trasferimento, è necessario attivare la connettività Bluetooth su entrambi i telefoni cellulari. Su ciascun telefono cellulare premere  e selezionare **Connettiv. > Bluetooth**. Selezionare **Bluetooth > Attiva**. Assegnare un nome a ciascun telefono cellulare.

Per trasferire il contenuto:

- 1 Premere  e selezionare **Strumenti > Trasferim**. nel dispositivo Nokia 6680. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- 2 Il telefono cellulare effettua la ricerca dei dispositivi dotati di connettività Bluetooth. Al termine della ricerca selezionare l'altro telefono cellulare dall'elenco.
- 3 Verrà chiesto di inserire un codice nel dispositivo Nokia 6680. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire nuovamente il codice nell'altro telefono cellulare e selezionare **OK**.
- 4 L'applicazione **Trasferim**. viene inviata all'altro telefono cellulare sotto forma di messaggio.

- 5 Aprire il messaggio per installare **Trasferim**. nell'altro telefono cellulare e attenersi alle istruzioni visualizzate. L'applicazione verrà aggiunta al menu principale.
- 6 Dal dispositivo Nokia 6680 selezionare il contenuto che si desidera copiare dall'altro telefono cellulare.

Il contenuto verrà copiato nel Nokia 6680 dalla memoria e dalla memory card dell'altro telefono. La durata del processo di copia dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare la copia e riprendere il processo in un secondo tempo.



Cambiare l'aspetto grafico del telefono cellulare

Per modificare l'aspetto del display del telefono, ad esempio lo sfondo, la tavolozza dei colori e le icone, premere  e selezionare **Strumenti > Temi**. Il tema attivo è segnalato da . In **Temi** è possibile raggruppare elementi di altri temi o selezionare immagini dalla **Galleria** per aumentare il livello di personalizzazione. I temi nella memory card sono segnalati da . I temi non sono disponibili se la memory card viene rimossa dal telefono. Salvare i temi nella memoria del telefono prima di rimuovere la memory card oppure reinserire la memory card per utilizzare i temi.

Le opzioni della vista principale **Temi** sono **Anteprima/Download temi**, **Applica**, **Modifica**, **Guida** ed **Esci**.

Per attivare un tema, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Applica**.

Per visualizzare un tema in anteprima, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Anteprima**.

Per modificare i temi, selezionare un tema e scegliere **Opzioni > Modifica** per cambiare le seguenti opzioni:

- **Sfondo** - L'immagine da visualizzare come sfondo in modalità standby.
- **Tavolozza colori** - I colori utilizzati sullo schermo.
- **Screen saver** - Il tipo di screen saver: ora e data o un testo personalizzato. Consultare anche Impostazioni di timeout dello screen saver, pag. 102.
- **Foto in "Preferiti"** - L'immagine di sfondo da utilizzare per l'applicazione Preferiti.

Per ripristinare le impostazioni originali del tema selezionato, selezionare **Opzioni > Ripristina tema orig.** durante la modifica del tema.

Funzionalità Menu rapido

Utilizzare il display in modalità standby per l'accesso rapido alle applicazioni di uso più frequente.

Premere **☞**, quindi selezionare **Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby > Standby attivo** e infine premere **⊙** per attivare o disattivare la funzionalità Menu rapido.

The active standby display is shown with default applications across the top of the screen, and calendar, to-do, and player events listed below.

Scroll to an application or event, and press **⊙**.

The standard scroll key shortcuts available in the standby mode cannot be used when the active standby mode is on.

- 1 To change the default applications shortcuts, press **☞**, select **Tools > Settings > Phone > Standby mode > Active standby apps.**, and press **⊙**.
- 2 Highlight a shortcut to an application, and select **Options > Change**.
- 3 Select a new application from the list, and press **⊙**.

Some shortcuts may be fixed, and you are not able to change them.



Il display della funzionalità Menu rapido presenta le applicazioni predefinite nella parte superiore dello schermo, mentre gli eventi dell'Agenda, degli Impegni e del lettore sono riportati nella parte sottostante.

Selezionare un'applicazione o un evento e premere **⊙**.

I collegamenti standard del tasto di scorrimento disponibili in modalità standby non possono essere utilizzati quando è attiva la funzionalità Menu rapido.

- 1 Per cambiare i collegamenti predefiniti delle applicazioni, premere **☞**, selezionare **Strumenti > Impostaz. > Telefono > Modalità standby > App. in standby att.** e premere **⊙**.
- 2 Evidenziare un collegamento a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Cambia**.
- 3 Selezionare una nuova applicazione dall'elenco e premere **⊙**.

Potrebbe non essere possibile cambiare alcuni collegamenti.



Informazioni sul telefono cellulare



Orologio

Le opzioni disponibili nell'applicazione **Orologio** sono **Imposta sveglia**, **Reimposta sveglia**, **Disattiva allarme**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Premere  e selezionare **Orologio**.

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni > Imposta sveglia**. Specificare l'ora e selezionare **OK**.

Quando la sveglia è attiva, in modalità standby viene visualizzato l'indicatore .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop**. Per interrompere il segnale acustico, premere un tasto oppure selezionare **Postponi**. La sveglia riprenderà a suonare dopo cinque minuti. È possibile interrompere il segnale fino a cinque volte.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, verrà chiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non premere **Sì** quando

l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per annullare una sveglia, selezionare **Orologio > Opzioni > Disattiva allarme**.

Impostazioni dell'orologio

Per modificare le impostazioni dell'orologio, selezionare **Opzioni > Impostazioni** nell'Orologio.

Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, scorrere le impostazioni e selezionare **Tipo di orologio > Analogico** o **Digitale**.

Per consentire l'aggiornamento automatico di ora, data e fuso orario da parte della rete cellulare (servizio di rete), scorrere le impostazioni e selezionare **Aggiorn. autom. ora**. Per attivare l'impostazione **Aggiorn. autom. ora**, il telefono cellulare verrà riavviato.

Per modificare il tono di allarme della sveglia, scorrere le impostazioni e selezionare **Tono sveglia**.

Per modificare lo stato dell'ora legale, scorrere le impostazioni e selezionare **Ora legale**. Selezionare **Sì** per spostare l'orologio un'ora avanti rispetto all'ora della **Propria città**. Consultare "Orologio mondiale", pag. 18.

Quando l'ora legale è attiva, viene visualizzato l'indicatore ☀ nella vista principale Orologio.

Orologio mondiale


Selezionare **Orologio** e premere  per aprire la vista dell'orologio mondiale. Nella vista dell'orologio mondiale viene indicata l'ora di diverse città.

Per aggiungere altre città all'elenco, selezionare **Opzioni > Aggiungi città**. Immettere la prima lettera del nome della città. Viene visualizzato il campo di ricerca, quindi l'elenco delle città il cui nome inizia con la lettera specificata. Selezionare una città. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 città.

Per impostare la propria città, selezionare il nome di quest'ultima, quindi scegliere **Opzioni > Propria città**. La città verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del telefono cellulare verrà modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria città.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata o la

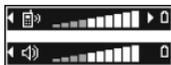

riproduzione di un suono, premere rispettivamente  o .

L'altoparlante incorporato dispone di un'uscita vivavoce consente di parlare e ascoltare conversazioni da una distanza limitata dal telefono cellulare, posizionato ad esempio su un tavolo, senza doverlo tenere vicino all'orecchio. Le applicazioni audio utilizzano l'altoparlante per impostazione predefinita.

 **Importante:** non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

- Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, effettuare la chiamata e premere .
- Per disattivare l'altoparlante durante una chiamata o la riproduzione di un suono, premere .



Gestione file

In molte funzioni del telefono cellulare viene utilizzata la memoria per l'archiviazione dei dati. Tra queste funzioni vi sono rubrica, messaggi, immagini e toni di chiamata, note di agenda e impegni, documenti e applicazioni scaricate. La memoria disponibile dipende dalla quantità di dati già salvata nella memoria del telefono cellulare. È possibile utilizzare una memory card come supporto di

memorizzazione aggiuntivo. Le memory card sono riscrivibili, in modo da consentire l'eliminazione e il salvataggio di dati.

Per esplorare i file e le cartelle presenti nella memoria del telefono cellulare o in una memory card eventualmente inserita, premere  e selezionare **Strumenti > Gest. file**. Viene aperta la vista memoria del telefono cellulare (). Premere  per aprire la vista memory card (.

Per spostare o copiare file in una cartella, premere contemporaneamente  e  per contrassegnare un file, quindi selezionare **Opzioni > Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**.

Icone disponibili in **Gest. file**:



Cartella



Cartella per cui è presente una sottocartella

Per trovare un file, selezionare **Opzioni > Trova**, quindi la memoria in cui eseguire la ricerca e immettere un testo corrispondente al nome del file.

 **Suggerimento:** per visualizzare le memorie presenti nel cellulare è possibile utilizzare Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite. Consultare il CD incluso nella confezione di vendita.

Visualizzare l'utilizzo della memoria

Per visualizzare i dati presenti sul telefono cellulare e la memoria utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Opzioni > Dettagli memoria**. Selezionare **Mem. libera** per visualizzare la quantità di memoria disponibile nel telefono cellulare.

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile nella memory card eventualmente inserita, premere  per aprire la vista memory card, quindi selezionare **Opzioni > Dettagli memoria**.

Memoria insufficiente - liberare memoria

Se la memoria del telefono inizia a diminuire, il browser eventualmente aperto si chiude automaticamente per liberare spazio di memoria. Se il browser non è aperto e la memoria del telefono è insufficiente, un messaggio avviserà che la memoria è insufficiente ed è necessario liberare dello spazio.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria del telefono cellulare, trasferire dei dati in una memory card utilizzando Gestione file. Contrassegnare i file da spostare, selezionare **Sposta in cartella > Memory card**, quindi una cartella.

Per rimuovere dati, liberando così memoria, utilizzare **Gest. file** o passare alla relativa applicazione. È possibile, ad esempio, rimuovere quanto segue:

- Messaggi dalle cartelle **Ricevuti**, **Bozze** e **Inviati** in **Messaggi**
- Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del telefono cellulare
- Pagine Web salvate
- Immagini, video o file audio salvati
- Informazioni della Rubrica
- Note dell'Agenda
- Applicazioni scaricate. Consultare anche "Gestione applicazioni", pag. 112.
- Qualsiasi altro dato non più necessario



Memory card

Nota: questo telefono cellulare utilizza una carta MMC di dimensioni ridotte a tensione duale (1,8/3V). Per garantire l'interoperabilità, utilizzare solo carte MMC a tensione duale. Verificare la compatibilità di una carta MMC con il produttore o il fornitore.

Premere **☰** e selezionare **Strumenti > Memoria**. È possibile utilizzare una memory card come supporto di memorizzazione aggiuntivo. È inoltre possibile eseguire il backup delle informazioni dalla memoria del telefono cellulare e ripristinarle quindi in un secondo tempo.

Per utilizzare la memory card è necessario che il relativo alloggiamento sia chiuso.

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Non aprire l'alloggiamento della memory card nel corso di un'operazione. L'apertura dell'alloggiamento potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo, nonché compromettere i dati memorizzati nella card.

Le opzioni dello strumento memory card sono **Backup memoria tel.**, **Ripristina da card**, **Formatta mem. card**, **Nome memory card**, **Dettagli memoria**, **Guida** ed **Esci**.

Utilizzare soltanto carte MMC compatibili con questo telefono cellulare. Altre memory card, come le carte Secure Digital (SD), non si adattano all'alloggiamento della carta MMC e non sono compatibili con questo dispositivo. L'utilizzo di una memory card non compatibile può danneggiare sia la memory card sia il dispositivo, nonché compromettere i dati memorizzati nella carta non compatibile.

- Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del telefono cellulare a una memory card, selezionare **Opzioni > Backup memoria tel..**
- Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card alla memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni > Ripristina da card.**

Formattare una memory card

Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi.

 **Suggerimento:** per rinominare una memory card, selezionare **Opzioni > Nome memory card.**

In altri casi è invece necessario eseguire la formattazione. Consultare il rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni > Formatta mem. card.** Selezionare **Si** per confermare. Al termine della formattazione, inserire il nome della memory card e selezionare **OK.**

Collegamenti utili

Utilizzare i collegamenti per sfruttare al meglio le funzionalità offerte dal telefono. Per ulteriori dettagli su ciascuna funzione, consultare le corrispondenti sezioni nel presente manuale d'uso.

Scattare una foto

Prima dello scatto di una foto:

- Premere **1**  per attivare o disattivare la modalità notte.
- Premere **4**  ghi per attivare o disattivare la modalità sequenza.
- Premere **def 3** per regolare la luminosità.
- Premere **mno 6** per regolare il contrasto.

Dopo aver scattato una foto:

- Premere  per inviare la foto **Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni "Messaggi" a pagina 50 e "Connessione Bluetooth" a pagina 93.
- Per eliminare la foto, premere .
- Per scattare una nuova foto, premere .

Registrare un video

Prima della registrazione di un clip video:

- Premere **1**  per attivare o disattivare la modalità notte.
- Premere **def 3** per regolare la luminosità.
- Premere **mno 6** per regolare il contrasto.

Dopo la registrazione di un clip video:

- Premere  per inviare il video [Via MMS](#), [Via e-mail](#) o [Via Bluetooth](#). Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni "Messaggi" a pagina 50 e "Connessione Bluetooth" a pagina 93.
- Per eliminare il video, premere .
- Per registrare un nuovo video, premere .

Visualizzare una foto nella Galleria

- Premere   per passare dalla vista normale a quella a schermo intero e viceversa.
- Premere   per eseguire lo zoom avanti. Successive pressioni aumentano lo zoom fino al livello massimo possibile.
- Premere   per eseguire lo zoom indietro. Successive pressioni portano lo zoom indietro fino al raggiungimento della vista normale.
- Utilizzare il tasto di scorrimento oppure  ,    e   per spostarsi all'interno di una foto ingrandita.
- Premere   per ruotare la foto di 90° in senso antiorario.
- Premere   per ruotare la foto di 90° in senso orario.


Modificare testo ed elenchi

- Per contrassegnare uno degli elementi di un elenco, selezionarlo e premere contemporaneamente  e .
- Per contrassegnare più elementi di un elenco, tenere premuto  e contemporaneamente premere  o . Accanto agli elementi selezionati verrà inserito un segno di spunta. Per terminare la selezione, rilasciare , quindi . Una volta selezionati gli elementi desiderati, è possibile spostarli o eliminarli.
- Per copiare e incollare testo: Per selezionare lettere e parole, tenere premuto  e contemporaneamente  o . Il testo verrà evidenziato allo spostamento della selezione. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto , quindi premere [Copia](#). Per inserire il testo in un documento, tenendo premuto , premere [Incolla](#).

Modalità standby

- Se sono aperte più applicazioni e si desidera passare dall'una all'altra, tenere premuto . Se la memoria è insufficiente, è possibile che alcune applicazioni vengano chiuse. I dati non salvati verranno memorizzati nel telefono o nella memory card prima della chiusura delle applicazioni.
- Per cambiare il modo d'uso, premere  e selezionare un modo d'uso. Tenere premuto  # per passare dal modo d'uso **Normale** a **Silenzioso** e viceversa. In presenza di due linee, l'azione consentirà di passare da una linea all'altra.
- Per aprire l'elenco degli ultimi numeri digitati, premere .
- Per utilizzare comandi vocali, tenere premuto .
- Per avviare una connessione al **Web**, tenere premuto  . Consultare la sezione "Web" a pagina 72.

Per informazioni sugli altri collegamenti disponibili in modalità standby, consultare la sezione "Funzionalità Menu rapido" a pagina 15.

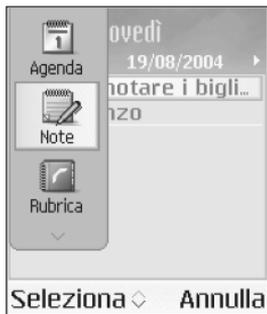

Blocco della tastiera

Usare il blocco della tastiera per prevenire la pressione accidentale dei tasti.

- Per bloccare: in modalità standby, premere , quindi * + . Una volta bloccati i tasti, verrà visualizzato  sul display.
- Per sbloccare: premere , quindi * + .

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Digitare il numero di emergenza e premere .

Per attivare la luce del display quando è in funzione il blocco della tastiera, premere .

Effettuare chiamate

Chiamata vocale

 **Suggerimento:** per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere  o .

1 Digitare il numero, incluso il prefisso, mentre il dispositivo si trova in modalità standby. Premere  per eliminare un numero.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte  + per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero telefonico.

2 Premere  per chiamare il numero.

3 Premere  per annullare o terminare la chiamata.

 **Suggerimento:** per modificare il numero della propria segreteria telefonica, premere  e selezionare **Strumenti > Segr. tel. > Opzioni > Cambia numero**. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi) e premere **OK**.

La pressione di  comporta sempre la conclusione di una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla **Rubrica**, premere  e selezionare **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato oppure immettere la prima lettera del nome nel campo di ricerca. Verranno elencate le schede corrispondenti. Premere  per effettuare la chiamata. Selezionare il tipo di chiamata **Chiamata vocale**.

Prima di poter effettuare una chiamata in questo modo è necessario copiare le schede della SIM nella **Rubrica**. Consultare la sezione "Copiare schede Rubrica" a pagina 33.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**  in modalità standby. Consultare anche "Deviazione delle chiamate", pag. 110.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati in modalità standby, premere  per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Selezionare il numero desiderato e premere  per chiamarlo.

Chiamata video

Quando si effettua una chiamata video, il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa. L'immagine video acquisita dalla fotocamera

presente nel telefono cellulare del chiamante verrà visualizzata sul display del destinatario.

Suggerimento: utilizzare il copriobiettivo per spostarsi tra la fotocamera frontale e quella posteriore. Consultare "Fotocamera", pag. 36.

Per effettuare e ricevere una chiamata video è necessario che il telefono cellulare del chiamante e del ricevente disponga di una carta USIM e si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di videochiamata, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un telefono cellulare o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

Icone:

 Non si ricevono video (il destinatario non invia video o la rete non li trasmette).

 Il chiamante ha impostato il proprio telefono cellulare in modo che non invii video. Per inviare invece una immagine statica, consultare "Impostazioni chiamata", pag. 102.

- 1 Per iniziare una chiamata video, immettere il numero telefonico in modalità standby oppure selezionare **Rubrica** e scegliere una scheda. Selezionare quindi **Opzioni > Chiama > Chiamata video**.



- 2 L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Viene visualizzato il messaggio **In attesa dell'immagine**. Se la chiamata non ha esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale o inviare un messaggio.

Suggerimento: per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere  o .

- 3 Una chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini (la propria e quella del destinatario) e ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video (). In questo caso, il chiamante potrà vedere una foto o un'immagine di sfondo. Sarà comunque possibile ascoltare i suoni.

Selezionare **Attiva/Disattiva: Invio di video, Invio audio** o **Invio di audio e video** se si desidera passare dalla chiamata video vera e propria a una chiamata solo vocale.

Selezionare **Zoom avanti** o **Zoom indietro** per eseguire lo zoom della propria immagine. L'indicatore dello zoom viene visualizzato nella parte superiore del display.

- 4 Per terminare la chiamata video, premere .

Chiamata rapida

Per associare un numero telefonico a uno dei tasti di chiamata rapida (**2 abc - wxyz 9**), premere  e selezionare **Strumenti > Ch. rapida**. **1**   è riservato alla segreteria telefonica.

Per chiamare in modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e .

 **Suggerimento:** per eseguire la chiamata rapida di un numero utilizzando il tasto corrispondente, premere  e selezionare **Strumenti > Impostazioni > Chiamata > Chiamata rapida > Sì**.

Chiamata in conferenza

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni > Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata per unirsi ai partecipanti nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni > Conferenza**.
Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni > Conferenza > Aggiungi a confer.** Il telefono cellulare permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.
Per ottenere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni > Conferenza > Privata**. Selezionare un partecipante e premere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni > Aggiungi a confer.** per tornare alla chiamata in conferenza.
Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni > Conferenza > Scollega partecip.**, quindi scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.
- 4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere .

Rispondere o rifiutare una chiamata vocale

Per rispondere alla chiamata, premere .

Per disattivare il tono di chiamata quando è in arrivo una chiamata, selezionare **Muto**.

 **Suggerimento:** se al telefono cellulare è connesso un auricolare compatibile, è possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Se non si desidera rispondere, premere  per rifiutare la chiamata. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata. Se è stata attivata la funzione **Deviazioni > Se occupato** per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata. Consultare "Deviazione delle chiamate", pag. 110.

Quando si rifiuta una chiamata in entrata, è anche possibile inviare al chiamante un SMS per spiegare il motivo per cui non è possibile rispondere. Selezionare **Opzioni > Invia SMS**. Prima di inviare il messaggio, è possibile modificarne il testo. Per impostare questa opzione e scrivere un SMS standard, vedere la sezione "Impostazioni chiamata" a pagina 102.

Se si risponde a una chiamata vocale durante una chiamata video, la chiamata video verrà terminata.

Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

1 Premere  per rispondere alla chiamata video. Viene visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**.

Se si seleziona **Sì**, l'immagine acquisita dalla fotocamera del proprio telefono cellulare verrà mostrata al chiamante. Se si seleziona **No** oppure non si esegue alcuna operazione, l'invio di video non verrà attivato e verrà emesso un suono. Anziché il video verrà visualizzato uno schermo grigio. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica, consultare "Impostazioni chiamata", **Foto in chiam. video**, pag. 102.

2 Per terminare la chiamata video, premere .

 **Nota:** anche se il chiamante ha impostato il proprio telefono cellulare in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Avviso di chiamata (servizio di rete)

È possibile rispondere a una chiamata vocale mentre ne è in corso un'altra, se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata** (servizio di rete) in **Strumenti > Impostazioni > Chiamata > Avviso di chiamata**.

 **Suggerimento:** per regolare i toni del telefono cellulare per diversi ambienti e situazioni, ad esempio per impostare la modalità silenziosa, consultare "Impostare i toni", pag. 13.

Per rispondere a una chiamata in attesa, premere **↵**. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, premere **Commuta**. Selezionare **Opzioni > Trasferisci** per connettere una chiamata entrante o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate. Per concludere la chiamata attiva, premere **↵**. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

Opzioni disponibili durante una chiamata vocale

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete. Selezionare **Opzioni** durante una chiamata per ottenere alcune delle seguenti opzioni: **Disattiva microfono** o **Microf.**, **Rispondi**, **Rifiuta**, **Commuta**, **Trattieni** o **Riattiva**, **Attiva telefono**, **Attiva**

altoparlante o **Attiva vivavoce** (se è connesso un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth), **Fine chiam. attiva** o **Chiudi tutte**, **Nuova chiamata**, **Conferenza** e **Trasferisci**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sostituisci - Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa.

Invia MMS (solo in reti UMTS) - Per inviare all'interlocutore un messaggio multimediale contenente una foto o un video, durante la chiamata vocale. Prima dell'invio, è possibile modificare il messaggio e cambiare il destinatario. Premere **↵** per inviare il file a un dispositivo compatibile (servizio di rete).

Invia DTMF - Per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella Rubrica. Per immettere un carattere indicante attesa (**w**) o pausa (**p**), premere *** +** più volte. Selezionare **OK** per inviare il tono.

 **Suggerimento:** è possibile aggiungere i toni DTMF ai campi **Numero di telefono** o **DTMF** in una scheda Rubrica.

Opzioni disponibili durante una chiamata video

Selezionare **Opzioni** durante una chiamata video per visualizzare le seguenti opzioni: **Trattieni** o **Disattiva** (video, audio o entrambe), **Attiva telefono**, **Attiva altoparlante** o **Attiva vivavoce** (se è connesso un auricolare

compatibile dotato di connettività Bluetooth), [Fine chiam. attiva](#), [Usa fotoc. anteriore/Usa fotoc. poster.](#), [Zoom avanti/Zoom indietro](#) e [Guida](#).



Registro

Chiamate recenti

Per monitorare i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, premere e selezionare [Connettiv. > Registro > Chiam. recenti](#). Il telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso e si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Suggerimento: quando in modalità standby viene visualizzato un messaggio relativo a chiamate senza risposta, selezionare [Visualiz.](#) per accedere all'elenco corrispondente. Per richiamare, selezionare un nome o un numero e premere .

Cancellazione degli elenchi con le chiamate recenti -

Per cancellare tutti gli elenchi con le chiamate recenti, selezionare [Opzioni > Cancella ch. recenti](#) nella vista principale delle chiamate recenti. Per cancellare uno dei registri chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare [Opzioni > Cancella elenco](#). Per cancellare un evento

singolo, aprire un registro, selezionare l'evento desiderato e premere .

Durata chiamate

Per monitorare la durata approssimativa delle chiamate entranti e uscenti, premere e selezionare [Connettiv. > Registro > Durata chiam..](#)

Per impostare la visualizzazione della durata della chiamata attiva sul display, selezionare [Connettiv. > Registro > Opzioni > Impostazioni > Visual. durata chiam..](#) Selezionare [Sì](#) o [No](#).



Nota: l'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per azzerare i timer, selezionare [Opzioni > Azzer timer](#). Per eseguire questa operazione è necessario il codice di protezione. Consultare "Protezione", "Telefono e SIM", pag. 107.

Dati a pacchetto

Per controllare la quantità di dati inviati e ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, premere e selezionare [Connettiv. > Registro > Dati pacch..](#) Il costo di questo

tipo di connessioni potrebbe essere calcolato in base a tale quantità.

Gestire tutti gli eventi di comunicazione

Icone presenti nel **Registro**:

- 📶 Eventi di comunicazione entranti
- 🏠 Eventi di comunicazione uscenti
- 📧 Eventi di comunicazione senza risposta.

Per monitorare le chiamate vocali e video, gli SMS o le connessioni dati registrate dal telefono cellulare, premere , selezionare **Connettiv. > Registro**, quindi premere  per visualizzare il registro generale. Per ogni evento di comunicazione vengono visualizzati nome e numero di telefono di mittente o destinatario, fornitore del servizio o punto di accesso. È possibile filtrare il registro generale per visualizzare solo un tipo di evento e creare nuove schede Rubrica in base alle informazioni del registro.



 **Suggerimento:** per visualizzare un elenco con i messaggi inviati, premere  e selezionare **Messaggi > Inviati**.

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

 **Nota:** quando si invia un messaggio, potrebbe apparire la parola **"Inviato"** per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul telefono cellulare. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni > Filtra** e un filtro.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, del registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni > Cancella registro**. Selezionare **Sì** per confermare.

Per impostare **Durata registro**, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**. Gli eventi del registro vengono mantenuti nella memoria del telefono cellulare per un determinato numero di giorni, quindi vengono cancellati automaticamente per liberare memoria. Se si

seleziona [Nessun registro](#), tutto il contenuto del registro, del registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Contatore dati a pacchetto e timer di connessione: Per visualizzare la quantità di dati in KB trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento entrante o uscente indicato da [Pacch.](#) e scegliere [Opzioni > Visualizza dettagli](#).



Rubrica

Premere  e selezionare **Rubrica**. Nella **Rubrica** è possibile aggiungere a una scheda un tono di chiamata personale, un nome vocale o una miniatura. È inoltre possibile creare gruppi di schede Rubrica per inviare SMS o e-mail a più destinatari contemporaneamente. Infine è possibile aggiungere le informazioni di contatto (biglietti da visita) ricevute. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58. Le informazioni della Rubrica possono essere inviate o ricevute solo tra dispositivi compatibili.

Le opzioni presenti in **Rubrica** sono: **Apri**, **Chiama**, **Crea messaggio**, **Nuova scheda**, **Apri conversazione**, **Modifica**, **Elimina**, **Duplica**, **Aggiungi a gruppo** (se è stato creato un gruppo), **Gruppi di apparten.** (se è stato creato un gruppo), **Selezione/Deselez.**, **Copia**, **Schede SIM**, **Vai a indirizzo Web**, **Invia**, **Info Rubrica**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Salvare nomi e numeri

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuova scheda**.
- 2 Compilare i campi desiderati e premere **Fine**.

Le opzioni disponibili durante la modifica di una scheda Rubrica sono: **Aggiungi miniatura**,

Rimuovi miniatura, **Aggiungi dettaglio**, **Elimina dettaglio**, **Modifica etichetta**, **Guida** ed **Esci**.

Per modificare le schede della **Rubrica**, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni > Modifica**. Per eliminare una scheda della **Rubrica**, selezionarla e premere . Per eliminare più schede contemporaneamente, premere  e  per contrassegnarle, quindi premere  per eliminarle.

 **Suggerimento:** per aggiungere e modificare le schede della Rubrica, utilizzare Nokia Contacts Editor disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il telefono cellulare.

Per allegare una miniatura a una scheda Rubrica, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni > Modifica > Opzioni > Aggiungi miniatura**. La miniatura verrà visualizzata in caso di chiamata dalla persona della scheda Rubrica.

Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare a una scheda Rubrica numeri o indirizzi predefiniti. In questo modo, se in una scheda sono presenti più numeri e indirizzi, sarà possibile chiamare o inviare messaggi a un numero o un indirizzo specifico.

- 1 Selezionare una delle schede della Rubrica e premere .
- 2 Selezionare **Opzioni > Numeri predefiniti**.
- 3 Selezionare una scheda a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo, quindi scegliere **Assegna**.
- 4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

L'elemento predefinito verrà sottolineato nella scheda.

Copiare schede Rubrica

- 💡 **Suggerimento:** per inviare le informazioni della Rubrica, selezionare la scheda che si desidera inviare. Selezionare **Opzioni > Invia > Via SMS, Via MMS o Via Bluetooth**. Consultare "Messaggi", pag. 50 e "Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth", pag. 94.
- Per copiare nomi e numeri da una carta SIM al telefono cellulare, premere  e selezionare **Rubrica > Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM**. Selezionare i nomi da copiare, quindi **Opzioni > Copia nella Rubrica**.
- Per copiare un numero di telefono, fax o cercapersone dalla Rubrica alla carta SIM, selezionare **Rubrica** e aprire una scheda. Selezionare il numero, quindi **Opzioni > Copia in rubrica SIM**.
- 💡 **Suggerimento:** è possibile sincronizzare le schede Rubrica in un PC compatibile con Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il telefono cellulare.

Rubrica SIM e altri servizi SIM

 **Nota:** per la disponibilità, le tariffe e le informazioni sull'uso dei servizi SIM, rivolgersi al fornitore della carta SIM, ad esempio l'operatore di rete, il fornitore di servizi o un altro fornitore.

Premere  e selezionare **Rubrica > Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM** per visualizzare i nomi e i numeri contenuti nella carta SIM. Nella Rubrica SIM è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri nella Rubrica ed effettuare chiamate.

Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica

Quando si riceve una chiamata dall'utente della scheda Rubrica o del gruppo, il telefono cellulare riproduce il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal telefono).

💡 **Suggerimento:** le chiamate rapide consentono di chiamare i numeri d'uso frequente in modo veloce. È possibile assegnare tasti di chiamata rapida a otto numeri di telefono. Consultare "Chiamata rapida", pag. 26.

- 1 Premere  per aprire una scheda Rubrica o passare all'elenco dei gruppi e selezionare un gruppo.

- 2 Selezionare **Opzioni > Tono di chiamata**. Verrà visualizzato un elenco di toni di chiamata.
- 3 Selezionare il tono di chiamata da utilizzare per la scheda o il gruppo selezionato.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Chiamata a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata semplicemente pronunciando un nome o una parola assegnati a un numero di una scheda della Rubrica.

Prima di usare i nomi vocali, si noti quanto segue:

- I nomi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il nome esattamente come al momento della registrazione.
- I nomi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i nomi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I nomi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

 **Nota:** l'utilizzo dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Aggiungere un nome vocale

 **Esempio:** è possibile utilizzare il nome di una persona, ad esempio "Gianni cellulare".

Per ogni scheda Rubrica è consentito un solo nome vocale. È possibile aggiungere un nome vocale a un massimo di 50 numeri telefonici.

- 1 Nella **Rubrica** aprire la scheda a cui si desidera aggiungere un nome vocale.
- 2 Selezionare il numero a cui si desidera aggiungere il nome vocale e scegliere **Opzioni > Aggiungi nome voc.**
 -  **Suggerimento:** per visualizzare l'elenco dei nomi vocali definiti, selezionare **Rubrica > Opzioni > Info Rubrica > Nomi vocali**.
- 3 Selezionare **Avvia** per registrare un nome vocale. Dopo il segnale pronunciare in modo chiaro la parola che si desidera registrare come nome vocale. Attendere che venga riprodotto e salvato il nome registrato.  è disponibile accanto al numero nella scheda Rubrica e indica che è stato aggiunto un nome vocale.

Effettuare una chiamata con un nome vocale

È necessario pronunciare il nome vocale esattamente come è stato registrato. Quando si effettua una chiamata utilizzando un nome vocale, è in uso l'altoparlante. Tenere il telefono cellulare a una breve distanza e pronunciare chiaramente il nome vocale.

Tenere premuto . Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Se riconosciuto correttamente, il nome vocale verrà riprodotto, saranno visualizzati il nome e il numero e verrà composto il numero del nome vocale.

 **Suggerimento:** per ascoltare, modificare o eliminare un nome vocale, aprire una scheda Rubrica e selezionare il numero associato al nome vocale (indicato da ). Selezionare **Opzioni > Nomi vocali > Riproduci, Cambia o Elimina**.

Creare gruppi nella Rubrica

- 1 Nella **Rubrica** premere  per visualizzare l'elenco Gruppi.
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuovo gruppo**.
- 3 Specificare un nome per il gruppo o usare il nome predefinito **Gruppo ...** e selezionare **OK**.

- 4 Aprire il gruppo e selezionare **Opzioni > Aggiungi scheda**.
- 5 Selezionare una scheda e premere  per contrassegnarla. Per aggiungere più schede contemporaneamente, ripetere l'azione per tutte le schede da aggiungere.
- 6 Selezionare **OK** per aggiungere le schede al gruppo.

Per rinominare un gruppo, selezionare **Opzioni > Rinomina**, immettere il nuovo nome e scegliere **OK**.

 Le opzioni della vista relativa all'elenco dei gruppi sono **Apri, Nuovo gruppo, Elimina, Rinomina, Tono di chiamata, Info Rubrica, Impostazioni, Guida** ed **Esci**.

Rimuovere schede da un gruppo

- 1 Nell'elenco dei gruppi aprire il gruppo da modificare.
- 2 Selezionare la scheda, quindi **Opzioni > Rimuovi da gruppo**.
- 3 Selezionare **Si** per rimuovere la scheda dal gruppo.
 **Suggerimento:** per verificare a quali gruppi appartiene una scheda Rubrica, selezionarla e scegliere **Opzioni > Gruppi di apparten..**

Fotocamera e Galleria



Fotocamera

Il dispositivo Nokia 6680 è dotato di due fotocamere, una ad alta risoluzione sul retro del dispositivo e una a risoluzione inferiore sulla parte frontale. Entrambe possono essere utilizzate per scattare foto e registrare video.

Aprire il copriobiettivo della fotocamera sul retro del telefono cellulare per attivare la fotocamera posteriore oppure premere  in modalità standby per attivare la fotocamera frontale. La fotocamera posteriore viene attivata se il copriobiettivo della fotocamera è già aperto.

 **Suggerimento:** l'apertura del copriobiettivo della fotocamera disattiva il blocco della tastiera. La chiusura del copriobiettivo della fotocamera riattiva il blocco della tastiera se questo era attivo prima dell'apertura.

L'applicazione **Fotocam.** viene eseguita nel momento in cui viene attivata una fotocamera e si potrà vedere la vista da acquisire. Premere  o  per spostarsi tra le viste **Foto** e **Video**.

Utilizzare il copriobiettivo per spostarsi tra le due fotocamere. Con il copriobiettivo aperto la fotocamera posteriore è in uso. Con il copriobiettivo chiuso, è in uso la fotocamera frontale oppure selezionare **Opzioni > Usa fotoc. anteriore** o **Usa fotoc. poster.** per spostarsi tra le fotocamere.

La **Fotocam.** consente di scattare foto e registrare video. Le foto e i video vengono salvati automaticamente nell'applicazione **Galleria**. La fotocamera genera immagini JPEG, con estensione JPG, e i clip video vengono registrati nel formato 3GPP, con estensione 3gp. È inoltre possibile inviare immagini o un video come messaggi multimediali, allegati e-mail o tramite una connessione senza fili Bluetooth.

 **Suggerimento:** è possibile inserire una foto in una scheda Rubrica. Consultare "Salvare nomi e numeri", pag. 32.

Il dispositivo Nokia 6680 supporta una risoluzione massima della foto di 1280 x 960 pixel utilizzando la fotocamera posteriore. La risoluzione della foto su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Scattare foto

Premere o per spostarsi tra le viste **Foto** e **Video**.
Aprire la vista **Foto**.

Le opzioni per scattare una foto sono **Scatta**, **Nuovo**, **Flash** (solo fotocamera posteriore), **Usa fotoc. anteriore/Usa fotoc. poster.**, **Attiva modal. notte/Disattiva mod. notte**, **Modalità sequenza/Modalità normale**, **Autoscatto**, **Vai a Galleria**, **Regola**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Gli indicatori della fotocamera segnalano quanto segue:

- Gli indicatori della memoria del telefono cellulare () e della memory card () (1) segnalano la posizione in cui sono salvate le foto.
- L'indicatore delle foto (2) mostra quante immagini, in base alla qualità selezionata della foto, possono essere registrate nella memoria del telefono cellulare o nella memory card restante.
- L'indicatore dello zoom (3) segnala il livello di zoom. Premere per lo zoom avanti e per lo zoom indietro.
- L'indicatore del flash (4) segnala se il flash è **Attivato** () o **Automatico** (non vi sono icone).
- L'indicatore della modalità notte (5) segnala che tale modalità è attiva.

- L'indicatore della modalità sequenza (6) segnala che tale modalità è attiva. Consultare "Scattare foto in sequenza", pag. 38.
- L'indicatore dell'autoscatto (7) segnala il tempo residuo prima dello scatto di una foto. Consultare "Foto di sé stessi con l'autoscatto", pag. 38.



Le scelte rapide sono le seguenti:

- Premere **1** per attivare o disattivare la modalità notte.
- Premere **4** per attivare o disattivare la modalità sequenza.
- Premere **def 3** per regolare la luminosità.
- Premere **mno 6** per regolare il contrasto.

Per scattare una foto, premere . Non muovere il telefono cellulare prima che la foto sia stata salvata. La foto verrà salvata automaticamente nella cartella **Immagini** della **Galleria**. Consultare "Galleria", pag. 42.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo se sono state cambiate le impostazioni relative allo zoom, alla luce o al colore.

Durante lo scatto di una foto notare quanto segue:

- Si consiglia di tenere ferma la fotocamera utilizzando entrambe le mani.
- Per scattare foto o registrare video in un ambiente scuro, utilizzare la modalità notte. Quando si utilizza la modalità notte, il tempo di esposizione è maggiore e la fotocamera deve essere tenuta ferma più a lungo.
- Per modificare le impostazioni relative alla luce e al colore prima di scattare una foto, selezionare **Opzioni > Regola > Luminosità, Contrasto, Bilanciamento bianco** (solo fotocamera posteriore) o **Tonalità colori** (solo fotocamera posteriore). Consultare "Modificare luminosità e colore", pag. 39.
- La qualità di una foto ingrandita è inferiore rispetto alla risoluzione di una foto non ingrandita, mentre la foto conserva le stesse dimensioni. La differenza di qualità è rilevabile se la foto viene visualizzata su un PC.
- Dopo un minuto di inattività **Fotocam.** passa in modalità risparmio batteria. Per continuare a scattare foto, premere **ⓘ**.

Dopo avere scattato la foto, notare quanto segue:

- Se non si desidera salvare la foto, premere **⏏**.
- Per tornare al mirino e scattare una nuova foto, premere **ⓘ**.
- Per inviare la foto **Via MMS, Via e-mail** o **Via Bluetooth**, premere **↵**. Per ulteriori informazioni,

consultare "Messaggi", pag. 50 e "Connessione Bluetooth", pag. 93.

- Per utilizzare la foto come sfondo in modalità standby, selezionare **Opzioni > Usa come sfondo**.

Scattare foto in sequenza

Selezionare **Opzioni > Modalità sequenza** per impostare la fotocamera affinché scatti sei foto in sequenza. Dopo lo scatto le foto vengono salvate automaticamente nella **Galleria** e mostrate all'interno di una griglia.

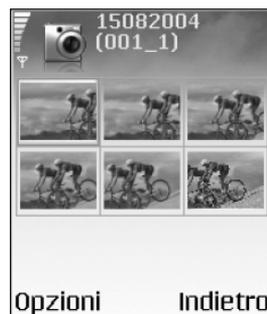


Foto di sé stessi con l'autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto in modo da includere se stessi nella foto. Per impostare il tempo di attesa prima dell'autoscatto, selezionare **Opzioni > Autoscatto > 10 secondi, 20 secondi** o **30 secondi**. Selezionare **Attiva**. L'indicatore dell'autoscatto (📷) lampeggerà e il telefono cellulare emetterà un segnale

acustico quando il timer sarà in esecuzione. La foto verrà scattata al termine dell'intervallo selezionato.

Il flash integrato

La fotocamera posteriore è dotata di un flash LED in caso di condizioni di scarsa luminosità. Sono disponibili le seguenti modalità di flash: **Attivato**, **Disattiva** e **Automatico**.

Selezionare **Opzioni > Flash > Attivato** per utilizzare il flash.

Se il flash è impostato su **Disattiva** o **Automatico** in condizioni di luminosità, quando verrà acquisita un'immagine il flash emetterà una luce scarsa. In tal modo sarà possibile vedere quando la foto viene scattata. Sulla foto non rimarrà alcun effetto del flash.

Modificare luminosità e colore

Per consentire alla fotocamera di riprodurre in modo accurato colori e luce oppure di aggiungere effetti alle foto o ai video, selezionare **Opzioni > Regola**, quindi:

Luminosità - Scorrere a destra e sinistra per selezionare l'impostazione di luminosità appropriata.

Contrasto - Scorrere a destra e sinistra per selezionare l'impostazione di contrasto appropriata.

Bilanciamento bianco (solo fotocamera posteriore) - Selezionare la condizioni di luce correnti dall'elenco. In questo modo i colori riprodotti dalla fotocamera saranno più accurati.

Tonalità colori (solo fotocamera posteriore) - Selezionare un effetto di colore dall'elenco.

Il display dello schermo cambia per rendere effettive le impostazioni specificate e per mostrare l'aspetto che avranno le foto o i video finali.

Modificare le impostazioni della fotocamera

- 1 Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Foto**.
- 2 Selezionare l'impostazione che si desidera modificare: **Qualità foto** - **Alta**, **Normale** e **Base**. Una qualità più elevata richiede una maggiore quantità di memoria. La qualità di una foto ingrandita è inferiore rispetto alla risoluzione di una foto non ingrandita, mentre la foto conserva le stesse dimensioni. La differenza di qualità è rilevabile, ad esempio, se la foto viene visualizzata su un PC. Se la foto verrà stampata, selezionare la qualità **Alta** o **Normale**.
Mostra foto acquisita - Selezionare **Sì** se si desidera visualizzare la foto appena scattata oppure **No** se si desidera scattare immediatamente altre foto.

Risoluzione foto (solo fotocamera posteriore) - Selezionare la risoluzione desiderata per le foto da scattare.

Glossario: la risoluzione è una misura della nitidezza e della chiarezza di una foto e fa riferimento al numero di pixel presenti in un'immagine. Un numero più elevato di pixel consente di ottenere una foto più dettagliata, ma richiede una maggiore quantità di memoria.

Nome foto predef. - Impostare un nome predefinito per le foto da scattare. È possibile sostituire la data con un testo personalizzato (ad esempio, "Vacanze_2004").

Memoria in uso - Selezionare la memoria in cui si desidera memorizzare le foto.

Registrazione video

Premere  o  per spostarsi tra le viste **Foto** e **Video**.
Aprire la vista **Video**.

Le opzioni per la registrazione di un video sono **Registra**, **Nuovo**, **Usa fotoc. anteriore/Usa fotoc. poster.**, **Attiva modal. notte/Disattiva mod. notte**, **Disattiva audio/Attiva audio**, **Vai a Galleria**, **Regola**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Gli indicatori del registratore video segnalano quanto segue:

- Gli indicatori della memoria del telefono cellulare () e della memory card () (1) segnalano la posizione in cui viene salvato il video.
- L'indicatore della durata del video corrente (2) mostra il tempo trascorso e quello residuo.
- L'indicatore dello zoom (3) segnala il livello di zoom. Premere  per utilizzare lo zoom sul soggetto prima o durante la registrazione. Premere  per lo zoom indietro.
- L'indicatore del microfono (4) mostra che l'audio è disattivato.
- L'indicatore della modalità notte (5) segnala che tale modalità è attiva.



Le scelte rapide sono le seguenti:

- Premere **1**  per attivare o disattivare la modalità notte.
- Premere **def 3** per regolare la luminosità.
- Premere **mno 6** per regolare il contrasto.

Per modificare le impostazioni relative alla luce e al colore prima di scattare una foto, selezionare **Opzioni > Regola > Luminosità, Contrasto, Bilanciamento bianco** (solo fotocamera posteriore) o **Tonalità colori** (solo fotocamera posteriore). Consultare "Modificare luminosità e colore", pag. 39.

Premere  per avviare la registrazione. Verrà visualizzata l'icona della registrazione . Se si utilizza la fotocamera posteriore per registrare un video, il flash LED lampeggerà indicando al soggetto che è in corso la registrazione di quel video. Il flash non è utilizzabile per la registrazione di un video.

Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, premere . L'icona della sospensione  inizia a lampeggiare sul display. Premere nuovamente  per riprendere la registrazione.

La registrazione del video viene interrotta automaticamente dopo un minuto di inattività se è stata impostata la sospensione della registrazione.

Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione. Il clip video viene salvato automaticamente nella cartella **Clip video** della **Galleria**. Consultare "Galleria", pag. 42.

Dopo la registrazione di un clip video:

- Per riprodurre immediatamente il clip video appena registrato, selezionare **Opzioni > Riproduci**.
- Se non si desidera salvare il video, premere .

- Per tornare al mirino e registrare un nuovo video, premere .
- Per inviare il video **Via MMS, Via e-mail** o **Via Bluetooth**, premere . Per ulteriori informazioni, consultare "Messaggi", pag. 50 e "Connessione Bluetooth", pag. 93.

Regolare le impostazioni del registratore video

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Video** e l'impostazione che si desidera modificare:

Durata - Se si seleziona **Massima**, la durata della registrazione video dipende dallo spazio disponibile sulla memory card e sarà di un'ora per clip video. Non è possibile inviare un clip video registrato in questo modo tramite MMS, a causa delle proprietà di registrazione. Selezionare **Breve** per registrare clip video con una dimensione massima di 300 KB, corrispondente a una durata di circa 30 secondi, in modo da semplificarne l'invio come messaggio multimediale a un dispositivo compatibile. Alcune reti, tuttavia, supportano solo l'invio di messaggi multimediali con una dimensione massima di 100 KB.

Risoluzione video - Selezionare 128x96 o 176x144.

Nome video predef. - Definire un nome predefinito oppure selezionare la data.

Memoria in uso - Definire l'archivio della memoria, la memoria del telefono cellulare o la memory card predefinita.



Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip audio, le sequenze di riproduzione, i clip video, i collegamenti di streaming e i file ram, premere  e selezionare **Galleria**.

Selezionare **Immagini** , **Clip video** , **Brani** , **Clip audio** , **Collegamenti**  o **Tutti i file**  e premere  per aprire il file.

È possibile esplorare, aprire e creare le cartelle, nonché selezionare, copiare e spostare elementi nelle cartelle. I clip audio, i clip video, i file ram e i collegamenti di streaming vengono aperti e riprodotti nell'applicazione RealPlayer. Consultare "RealPlayer™", pag. 47.

 **Suggerimento:** è possibile trasferire foto dal telefono cellulare a un PC compatibile utilizzando Nokia Phone Browser, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il telefono cellulare.

 **Suggerimento:** è possibile trasferire file di musica dal telefono cellulare a una memory card utilizzando Nokia Audio Manager, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il telefono cellulare.

Premere  per aprire un file o una cartella. Le foto vengono aperte nel visualizzatore di immagini. Consultare "Visualizzare foto", pag. 42.

Per copiare o spostare file nella memory card o nella memoria del telefono cellulare, selezionare un file e **Opzioni > Organizza > Copia in memory card/Sposta in mem. card** o **Copia in mem. telef./Sposta in mem. telef.**. I file memorizzati nella memory card sono contrassegnati con  .

Per scaricare file in una delle principali cartelle della **Galleria** mediante il browser, selezionare  **Downl. immagini**, **Download video**, **Download brani** o **Download audio**. Verrà aperto il browser e sarà possibile scegliere un preferito dal cui sito si desidera eseguire il download.

Per cercare un file, selezionare **Opzioni > Trova**. Iniziare a immettere una stringa di ricerca, ad esempio il nome o la data del file da cercare. Verranno visualizzati i file corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

Visualizzare foto

Le foto scattate con la **Fotocam** vengono memorizzate nella **Galleria**. Le foto possono anche essere inviate come messaggi multimediali, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth. Per visualizzare nell'applicazione Galleria una foto ricevuta, è necessario salvarla nella memoria del telefono cellulare o in una memory card.

Aprire la cartella **Immagini**  della **Galleria** per avviare il visualizzatore di immagini, selezionare una foto e premere  per visualizzarla.

Le opzioni presenti durante la visualizzazione di una foto sono **Invia**, **Usa come sfondo**, **Ruota**, **Zoom avanti/Zoom indietro**, **Schermo intero**, **Elimina**, **Rinomina**, **Visualizza dettagli**, **Aggiungi a Preferiti**, **Guida** ed **Esci**.

Per ruotare la foto, selezionare **Opzioni > Ruota**. Tenere premuto   per tornare alla vista normale.

Per eseguire lo zoom di una foto, selezionare **Opzioni > Zoom avanti** o **Zoom indietro**. Nella parte superiore del display viene visualizzata la percentuale di zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Per visualizzare una parte più grande della foto, selezionare **Opzioni > Schermo intero**. Il riquadro intorno alla foto verrà rimosso. Per spostare l'area attiva durante lo zoom, utilizzare il tasto di scorrimento.

Imaging



Editor video

Per creare clip video personalizzati, premere  e selezionare **Imaging > Editor vid..** È possibile creare clip video personalizzati combinando e tagliando clip video e aggiungendo clip audio, transizioni ed effetti. Le transizioni sono effetti visivi che è possibile aggiungere all'inizio e alla fine del video oppure tra i clip video.

Modificare video, audio e transizioni

- 1 Contrassegnare e selezionare uno o più clip video.
- 2 Selezionare **Opzioni > Modifica**. Nella vista di modifica video è possibile inserire clip video per creare un clip video personalizzato e modificare i clip mediante tagli e aggiunte di effetti. È possibile aggiungere clip audio e modificarne la durata. Premere  e  per spostarsi tra i clip video e audio.
 -  **Suggerimento:** per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni > Acquisisci fotogram.** nella vista di riproduzione, di modifica dell'anteprima o di taglio.

Per modificare il video, selezionare una delle seguenti opzioni:

Anteprima - Consente di visualizzare l'anteprima del clip video personalizzato.

Taglia - Consente di tagliare il clip video o un clip audio nella vista Taglia clip audio o Taglia clip video.

Inserisci:

- **Clip video** - Consente di inserire il clip video selezionato. Nella vista principale viene mostrata una miniatura del clip video. Una miniatura è costituita dalla prima vista non nera del clip video. Sono inoltre indicati il nome e la durata del clip video selezionato.
 - **Clip audio** - Consente di inserire il clip audio selezionato. Nella vista principale vengono indicati il nome e la durata del clip audio selezionato.
 - **Nuovo clip audio** - Consente di registrare un nuovo clip audio nella posizione selezionata.
- Modifica clip video:**
- **Sposta** - Consente di spostare i clip video nella posizione selezionata.
 - **Aggiungi eff. colore** - Consente di inserire un effetto di colore nel clip video.
 - **Rallenta** - Consente di rallentare la velocità del clip video.

- **Disattiva audio/Attiva audio** - Consente di attivare o disattivare l'audio del clip video originale.
- **Rimuovi** - Consente di rimuovere il clip video dal video.
- **Duplica** - Consente di creare una copia del clip video selezionato.

Modifica clip audio (disponibile dopo l'inserimento di un clip audio):

- **Sposta** - Consente di spostare il clip audio nella posizione selezionata.
- **Imposta durata** - Consente di modificare la durata del clip audio.
- **Rimuovi** - Consente di rimuovere il clip audio dal video.
- **Duplica** - Consente di creare una copia del clip audio selezionato.

Modifica transizione - Le transizioni possono essere inserite nelle seguenti posizioni: all'inizio di un video, alla fine di un video e tra clip video. Una transizione iniziale può essere selezionata quando è attiva la prima transizione del video.

- 3 Selezionare **Salva** per salvare il video. Definire la **Memoria in uso** nella vista **Impostazioni**. Per impostazione predefinita viene utilizzata la memoria del telefono cellulare.

💡 **Suggerimento:** nella vista delle impostazioni è possibile definire le opzioni **Nome video predef.**, **Nome pred. fotogram.** e **Memoria in uso**.

Selezionare **Invia > Via MMS**, **Via e-mail** o **Via Bluetooth**, se si desidera inviare il video. Per informazioni dettagliate sulla dimensione massima dei messaggi multimediali che è possibile inviare o ricevere, rivolgersi al fornitore di servizi. Se il video risulta troppo grosso per essere inviato in messaggio multimediale, verrà visualizzato .

💡 **Suggerimento:** se si desidera inviare un clip video che supera la dimensione massima consentita dal fornitore di servizi per i messaggi multimediali, è possibile utilizzare una connessione Bluetooth per trasmetterlo a un destinatario che si trova nell'area coperta dalla tecnologia Bluetooth. Consultare "Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth", pag. 94. È inoltre possibile trasferire i video in un PC dotato della tecnologia Bluetooth utilizzando una connessione Bluetooth oppure tramite un lettore di memory card (interno o esterno).




Gestione immagini

Per esplorare le foto visivamente, premere  e selezionare **Imaging > Gest. imm.**

- 1 Premere per selezionare **Mem. telef.** o **Memory card**. **Gest. imm.** indica inoltre il numero di cartelle o foto presenti nella cartella selezionata.

- 2 Aprire una cartella per esplorare le foto visivamente. Premere  e  per spostarsi tra le foto e le cartelle. Premere  per visualizzare una foto.

Premere  e  contemporaneamente per selezionare le foto da utilizzare in una visualizzazione foto. Accanto a un'immagine selezionata verrà inserito un segno di spunta. Selezionare **Opzioni > Visualizzazioni imm..** Premere  e  per visualizzare la foto successiva o precedente nella visualizzazione.

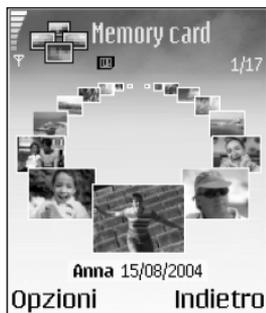

Stampa di foto

Utilizzare **Stampa immag.** per stampare le proprie foto utilizzando l'USB (conforme a PictBridge), una connessione Bluetooth oppure l'MMC. È possibile selezionare da un elenco di stampanti disponibili visualizzate nella vista della selezione delle stampanti.

 **Nota:** Per stampare in una stampante conforme a PictBridge, selezionare **Stampa immag.** prima di connettere il cavo USB.

Premere  e selezionare **Imaging > Stampa immag.** Selezionare le immagini che si desidera stampare.

 Le opzioni della vista relativa alla selezione delle foto sono **Stampa, Selezione/Deselez., Apri** (disponibile quando si seleziona un album), **Guida** ed **Esci**.

Selezione della stampante

Una volta selezionate le foto da stampare, viene visualizzato un elenco dei dispositivi di stampa disponibili. Se è stata connessa una stampante USB conforme a PictBridge utilizzando un cavo DKU-2 fornito con il telefono cellulare, la stampante verrà visualizzata automaticamente.

Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare. Verrà visualizzata l'anteprima di stampa.

Anteprima di stampa

Dopo aver selezionato un dispositivo per la stampa, le foto selezionate vengono visualizzate utilizzando layout predefiniti. Per cambiare il layout, utilizzare i tasti di scorrimento destro e sinistro per scorrere i layout disponibili relativi alla stampante selezionata. Se sono

state selezionate più foto di quelle che possono stare su un'unica pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

Le opzioni dell'anteprima di stampa sono **Stampa**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili relative alle impostazioni variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per selezionare il formato della carta, scegliere **Formato carta**, quindi il formato della carta da un elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.



RealPlayer™

Premere **Imaging** e selezionare **Imaging > RealPlayer**. Con **RealPlayer**, è possibile riprodurre clip video, clip audio e sequenze di riproduzione oppure eseguire lo streaming di file multimediali in linea. Un collegamento di streaming può essere attivato durante l'esplorazione di pagine Web oppure può essere memorizzato nella memoria del telefono cellulare o nella memory card.

RealPlayer supporta file con estensioni, quali aac, awb, m4a, mid, mp3 e wav. Tuttavia, **RealPlayer** non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le variazioni dei formati di file. Ad esempio, **RealPlayer** tenterà di aprire tutti i file mp4, ma alcuni di questi file potrebbero includere contenuto non compatibile con gli standard 3GPP e di conseguenza non supportato dal telefono cellulare.

Le opzioni di **RealPlayer** quando è selezionato un clip sono **Riproduci**, **Riproduci a sch. int./Continua**, **Continua a sch. int.**; **Stop**, **Disattiva audio/Attiva audio**, **Dettagli clip**, **Invia**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Riprodurre clip video o audio

- 1 Per riprodurre un file multimediale memorizzato nella memoria del telefono cellulare o nella memory card, selezionare **Opzioni > Apri**, quindi:
 - Clip più recenti** - Per riprodurre uno degli ultimi sei file riprodotti in **RealPlayer**.
 - Clip salvato** - Per riprodurre un file salvato nella **Galleria**. Consultare "Galleria", pag. 42.
 - Audio clip da m. card** - Per riprodurre un file salvato nella memory card.
- 2 Selezionare un file e premere **Imaging** per riprodurlo.

 **Suggerimento:** per visualizzare un clip video nella modalità a schermo intero, premere  **abc** . Per tornare alla visualizzazione normale, premere di nuovo lo stesso tasto.

Icone presenti in **RealPlayer**:

-  Frequenza
-  Ripetizione casuale
-  Frequenza e ripetizione casuale
-  Altoparlante disattivato

Scelte rapide durante la riproduzione:

Per far avanzare rapidamente il file multimediale, tenere premuto .

Per riavvolgere il file multimediale, tenere premuto .

Per disattivare l'audio, tenere premuto  finché non verrà visualizzato l'indicatore . Per attivare l'audio, tenere premuto  finché non viene visualizzato l'indicatore .

Eeguire lo streaming di contenuto in linea

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) come punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono di utilizzare un punto di accesso WAP.

I punti di accesso possono essere configurati quando si avvia il telefono cellulare per la prima volta.

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.

 **Nota:** in **RealPlayer** è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL `rtsp://`. Tuttavia, **RealPlayer** riconoscerà i collegamenti `http` a un file ram.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea, selezionare un collegamento di streaming salvato nella **Galleria**, in un pagina Web o ricevuto in un SMS o in un messaggio multimediale. Prima di avviare lo streaming di contenuto live, il telefono cellulare si conatterà al sito e inizierà a caricare il contenuto.

Ricevere impostazioni RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni di **RealPlayer** tramite uno speciale SMS dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Cambiare le impostazioni di RealPlayer

Selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi:

Video - Per impostare **RealPlayer** in modo che ripeta automaticamente i clip video al termine della riproduzione.

Impostazioni audio - Per attivare o disattivare la ripetizione della riproduzione degli elenchi di brani e riprodurre i clip audio di un elenco di brani in ordine casuale.

Impostazioni connessione - Per selezionare se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare i timeout e l'intervallo di porte utilizzati durante la connessione. Per le impostazioni corrette contattare il proprio fornitore di servizi.

Impostazioni proxy:

- **Usa proxy** - Per utilizzare un server proxy, selezionare **Sì**.
 - **Indirizzo serv. proxy** - Immettere l'indirizzo IP del server proxy.
 - **Numero porta proxy** - Immettere il numero di porta del server proxy.

 **Glossario:** i server proxy sono server intermedi tra i server multimediali e i relativi utenti. Alcuni fornitori di servizi utilizzano questi server per garantire maggiore protezione o velocizzare l'accesso alle pagine del browser contenenti clip audio o video.

Impostazioni rete:

- **P.to accesso predef.** - Selezionare il punto di accesso che si desidera utilizzare per la connessione a Internet e premere .
- **Resta in linea per** - Impostare il periodo di tempo trascorso il quale **RealPlayer** dovrà disconnettersi dalla

rete in caso di sospensione della riproduzione di un clip multimediale tramite un collegamento di rete, selezionare **Limite definito** e premere . Specificare il periodo di tempo e selezionare **OK**.

- **Timeout connessione** - Premere  o  per impostare il periodo di tempo massimo che può trascorrere tra la selezione di un collegamento di rete e la connessione al server multimediale, quindi selezionare **OK**.
 - **Timeout server** - Premere  o  per impostare il periodo di tempo massimo per cui si desidera attendere una risposta dal server multimediale prima di interrompere la connessione, quindi selezionare **OK**.
 - **Porta UDP più bassa** - Immettere il numero di porta minimo dell'intervallo di porte del server. Il valore minimo è 6970.
 - **Porta UDP più alta** - Immettere il numero di porta massimo dell'intervallo di porte del server. Il valore massimo è 32000.
- Selezionare **Opzioni > Impostaz. avanzate** per modificare i valori della larghezza di banda per reti diverse.



Messaggi

Premere  e selezionare **Messaggi**. In **Messaggi** è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare e organizzare SMS, messaggi multimediali, messaggi e-mail e speciali SMS contenenti dati. È inoltre possibile ricevere messaggi e dati tramite una connessione Bluetooth, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi Cell broadcast e inviare comandi servizi.

Le opzioni della vista principale **Messaggi** sono **Apri**, **Crea messaggio**, **Connetti** (disponibile se sono state specificate le impostazioni della casella e-mail)/ **Disconnetti** (disponibile se è attiva una connessione alla casella e-mail), **Messaggi SIM**, **Cell broadcast**, **Comando servizi**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

 **Nota:** queste funzioni sono disponibili solo se supportate dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi che offrono funzioni per i messaggi multimediali o di posta elettronica compatibili possono ricevere e visualizzare questi messaggi. È possibile che alcune reti forniscano al dispositivo ricevente un collegamento a una pagina Web per la visualizzazione di messaggi multimediali.

Aperto **Messaggi**, verranno visualizzati la funzione **Nuovo msg.** e un elenco di cartelle:

 **Ricevuti** - Contiene i messaggi ricevuti, tranne i messaggi e-mail e Cell broadcast. I messaggi e-mail sono contenuti in **Casella e-mail**.

 **Archivio** - Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

 **Suggerimento:** organizzare i messaggi aggiungendo nuove sottocartelle ad **Archivio**.

 **Casella e-mail** - In **Casella e-mail** è possibile connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare non in linea i messaggi già recuperati. Consultare "E-mail", pag. 65.

 **Bozze** - Contiene le bozze dei messaggi non ancora inviati.

 **Inviati** - Contiene gli ultimi 15 messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite una connessione Bluetooth. Per modificare il numero di messaggi da salvare, consultare "Altro", pag. 67.

 **In uscita** - Cartella in cui vengono memorizzati temporaneamente i messaggi in attesa di invio.

 **Rapporti** - È possibile richiedere alla rete di inviare rapporti di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete). Potrebbe non essere possibile ricevere il rapporto di invio di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail.

 **Suggerimento:** quando è aperta una delle cartelle predefinite, è possibile spostarsi fra le cartelle premendo  o .

Per immettere e inviare richieste di servizi (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione dei servizi di rete, al fornitore di servizi, selezionare **Opzioni > Comando servizi** nella vista principale **Messaggi**.

Cell broadcast è un servizio di rete che consente di ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Nella vista principale **Messaggi** selezionare **Opzioni > Cell broadcast**. Nella vista principale verrà visualizzato lo stato di un argomento, il numero e nome di argomento e se è stato contrassegnato () per il completamento.

 Le opzioni di **Cell broadcast** sono **Apri**, **Sottoscrivi/Annulla sottoscriz.**, **Seleziona/Deseleziona**, **Argomento**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti UMTS. Una connessione GPRS potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Scrittura di testo

Metodo di scrittura tradizionale

ABC e **abc** indicano l'uso delle maiuscole o minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della parola viene scritta in maiuscolo, mentre le altre lettere vengono scritte automaticamente in minuscolo. **123** indica la modalità numerica.



Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale, in alto a destra nel display viene visualizzato l'indicatore **Abc**.


- Premere più volte un tasto numerico (**1**  - **wxyz** **9**) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri, indicati sul tasto.
- Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.
- Per alternare lettere e numeri, tenere premuto  **#**.

- Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore o premere  per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.
- Per cancellare un carattere, premere . Tenere premuto  per cancellare più caratteri.
- I più comuni segni di punteggiatura sono disponibili in . Premere più volte  per ottenere il segno di punteggiatura desiderato. Premere   per aprire un elenco di caratteri speciali. Utilizzare  per spostarsi nell'elenco e premere [Selezione](#) per selezionare un carattere.
- Per inserire uno spazio, premere  . Per spostare il cursore alla riga successiva, premere tre volte  .
- Per passare tra le combinazioni di maiuscole/minuscole **Abc**, **abc** e **ABC**, premere  .

Metodo di scrittura intuitivo - Dizionario

È possibile digitare qualsiasi lettera premendo un unico tasto. Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato al quale è anche possibile aggiungere nuove parole. Quando il dizionario è pieno, l'ultima parola inserita sostituirà la parola aggiunta per prima.

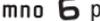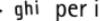- 1 Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, premere e selezionare [Attiva dizionario](#). Il metodo di scrittura intuitivo verrà attivato per tutti gli editor del telefono cellulare.  viene visualizzato nella parte superiore destra del display quando si scrive il testo utilizzando il metodo di scrittura intuitivo.
- 2  Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti  -  . Per ogni lettera premere una volta il tasto. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario inglese, premere   per N,   per o,   per k,   per i e  per a. La parola suggerita cambia a ogni pressione di tasto.
- 3 Una volta scritta la parola corretta, per confermarla, premere  oppure premere   per aggiungere uno spazio.

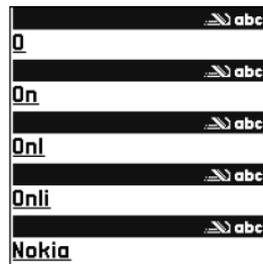

Se la parola non è corretta, premere   più volte fino a visualizzare le parole corrispondenti presenti nel dizionario oppure premere  e selezionare [Dizionario > Suggerimenti](#).

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare [Manuale](#), immettere la parola

(massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

4 Procedere alla scrittura della parola successiva.

 **Suggerimento:** per attivare e disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte rapidamente

 **#** .

Suggerimenti per l'uso del metodo di scrittura intuitivo

Per cancellare un carattere, premere  . Tenere premuto  per cancellare più caratteri.

Per passare da una all'altra delle combinazioni di maiuscole/minuscole **Abc**, **abc** e **ABC**, premere  **#** . Premendo rapidamente  **#** due volte, il metodo di scrittura intuitivo verrà disattivato.

 **Suggerimento:** il metodo di scrittura intuitivo tenderà di anticipare il segno di punteggiatura più comune (.,?!') necessario. L'ordine e la disponibilità dei segni di punteggiatura dipendono dalla lingua del dizionario.

Per inserire un numero in modalità caratteri, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Per alternare lettere e numeri, tenere premuto  **#** .

I più comuni segni di punteggiatura sono disponibili in   . Premere più volte   e ***** **+** per ottenere il segno di punteggiatura desiderato.

Tenere premuto ***** **+** per aprire un elenco di caratteri speciali.

Premere ***** **+** più volte per visualizzare singolarmente le parole trovate nel dizionario.

Premere  , selezionare **Dizionario**, quindi premere  per selezionare una delle seguenti opzioni:

Suggerimenti - Per visualizzare un elenco di parole corrispondente ai tasti premuti.

Inserisci parola - Per aggiungere una parola (massimo 32 lettere) al dizionario con il metodo di scrittura tradizionale. Quando il dizionario è pieno, la nuova parola sostituirà la parola aggiunta per prima.

Modifica parola - Per modificare la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, disponibile solo se la parola è attiva (sottolineata).

 **Suggerimento:** se si preme  , verranno visualizzate le seguenti opzioni (in base alla modalità): **Dizionario** (metodo di scrittura intuitivo), **Modalità alfabetica** (metodo di scrittura tradizionale), **Modalità numerica**, **Taglia** (se è stato selezionato testo), **Copia** (se è stato selezionato testo), **Incolla** (se è stato tagliato o copiato testo), **Inserisci numero**, **Inserisci**

simbolo e **Lingua scrittura**: (consente di modificare la lingua di scrittura per tutti gli editor del telefono cellulare).

Scrivere parole composte

Scrivere la prima parte di una parola composta e confermare premendo . Scrivere l'ultima parte della parola composta. Completare la parola composta premendo   per aggiungere uno spazio.

Disattivare il metodo di scrittura intuitivo

Premere  e selezionare **Dizionario > Disattiva** per disattivare il metodo di scrittura intuitivo per tutti gli editor del telefono cellulare.

Copiare testo negli Appunti

- 1 Per selezionare lettere e parole, tenere premuto  e contemporaneamente  o . Il testo verrà evidenziato allo spostamento della selezione.
- 2 Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto , quindi premere **Copia**.
- 3 Per inserire il testo in un documento, tenere premuto  e premere **Incolla** oppure premere una volta  e selezionare **Incolla**.
Per selezionare righe di testo, tenere premuto  e contemporaneamente  o .

Per rimuovere dal documento il testo selezionato, premere .

Scrivere e inviare messaggi

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La protezione del copyright può impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di foto, toni di chiamata e altro contenuto.

 **Suggerimento**: è possibile iniziare a creare un messaggio da un'applicazione che presenta l'opzione **Invia**. Selezionare un file (immagine o testo) da aggiungere al messaggio, quindi scegliere **Opzioni > Invia**.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Consultare "Ricevere impostazioni e-mail e MMS", pag. 56 e "E-mail", pag. 65.

 Le opzioni dell'editor dei messaggi sono **Invia**, **Aggiungi destin.**, **Inserisci**, **Allegati** (e-mail), **Anteprima** (MMS), **Oggetti** (MMS), **Rimuovi** (MMS), **Elimina**, **Verifica nomi**, **Dettagli messaggio**, **Opzioni di invio**, **Guida** ed **Esci**.

- 1 Selezionare **Nuovo msg..** Verrà visualizzato un elenco di opzioni relative ai messaggi.

SMS - Consente di inviare un SMS.

Msg. multimediale - Consente di inviare un messaggio multimediale (MMS).

E-mail - Consente di inviare un messaggio e-mail. Se non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo.

 **Suggerimento:** selezionare una scheda e premere  per contrassegnarla. È possibile contrassegnare diversi destinatari contemporaneamente.

- 2 Premere  per selezionare i destinatari o i gruppi dalla Rubrica oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Premere ***** **+** per aggiungere un punto e virgola (;) per separare i destinatari. È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.
- 3 Premere  per passare al campo del messaggio.
- 4 Scrivere il messaggio.
- 5 Per aggiungere un oggetto multimediale a un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto > Foto, Clip audio** oppure **Clip video**. Se è si aggiunge l'audio, verrà visualizzata l'icona .
- 6 Per scattare una nuova foto o registrare un clip



video o audio per un messaggio multimediale, selezionare **Inserisci nuovo > Foto, Clip audio** o **Clip video**. Per inserire una nuova pagina al messaggio, selezionare **Pagina**.

Selezionare **Opzioni > Anteprima** per visualizzare un'anteprima del messaggio multimediale.

- 7 Se si seleziona **Inserisci nuovo > Clip audio**, verrà aperto il **Registraz.** per registrare un nuovo suono. Premere **Seleziona**, il nuovo suono verrà salvato automaticamente e una copia verrà inserita nel messaggio. Selezionare **Opzioni > Anteprima** per visualizzare un'anteprima del messaggio multimediale.
- 8 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Inserisci > Foto, Clip audio, Clip video** o **Nota**. Gli allegati e-mail sono indicati dall'icona  nella barra di spostamento.
- 9 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni > Invia** o premere .

 **Nota:** il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite standard di 160. Se il messaggio supera i 160 caratteri, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi consecutivi. Ciò potrebbe comportare un costo di invio superiore. Nella barra di navigazione è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta i caratteri alla rovescia da 160. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri

prima che il testo venga inviato in due messaggi. Alcuni caratteri possono occupare più spazio di altri.

 **Nota:** i messaggi e-mail vengono inseriti automaticamente in **In uscita** prima dell'invio. Se l'invio non riesce, il messaggio e-mail rimarrà in **In uscita** con lo stato **Non inviato**.

 **Suggerimento:** quando si invia un messaggio MMS a un indirizzo e-mail o a un dispositivo che supporta la ricezione di foto di grandi dimensioni, si consiglia di utilizzare dimensioni di foto maggiori. Se non si è certi del dispositivo ricevente o la rete non supporta l'invio di file di dimensione grande, si consiglia di utilizzare dimensioni di foto inferiori o un clip audio che non superi i 15 secondi. Per modificare l'impostazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale > Dimensioni immagine** nella vista principale **Messaggi**.

 **Suggerimento:** In **Messaggi** è anche possibile creare presentazioni e inviarle allegate a un messaggio multimediale. Nella vista dell'editor dei messaggi multimediali selezionare **Opzioni > Crea presentazione** (disponibile solo se l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**). Consultare "Messaggi multimediali", pag. 64.

Ricevere impostazioni e-mail e MMS

È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58.

Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi dati, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Immettere manualmente le impostazioni MMS:

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso** e definire le impostazioni per un punto di accesso multimediale. Consultare "Impostazioni connessione", pag. 104.
- 2 Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale > Punto accesso in uso** e il punto di accesso creato da utilizzare come connessione preferita. Consultare anche "Messaggi multimediali", pag. 64.

 **Suggerimento:** per inviare come allegati file diversi da suoni e note, aprire l'applicazione appropriata e selezionare **Invia > Via e-mail**, se disponibile.

Per inviare, ricevere, recuperare, inoltrare messaggi e-mail e rispondere ad essi, è necessario effettuare quanto segue:

- Configurare in modo corretto un punto di accesso Internet (IAP). Consultare "Impostazioni connessione", pag. 104.

- Definire in modo corretto le impostazioni e-mail. Consultare "E-mail", pag. 65. È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).



Ricevuti – ricevere messaggi

Icone di **Ricevuti**:

-  Sono presenti messaggi non letti in **Ricevuti**
-  SMS non letto
-  MMS non letto
-  Dati ricevuti tramite una connessione Bluetooth

Quando si riceve un messaggio, in modalità standby vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Premere **Visualiz.** per aprire il messaggio. Per aprire un messaggio in **Ricevuti**, selezionare il messaggio e premere .

I recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail o gli URL eventualmente presenti nel messaggio saranno sottolineati. Ciascun elemento sottolineato può essere utilizzato come collegamento. Premere  o  per spostarsi tra gli elementi e selezionare **Opzioni** per chiamare, ad esempio, il numero di telefono presente nel messaggio.

To remove the underlining and shortcuts, select **Disattiva ricer. aut.**

Messaggi multimediali



Importante: gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

Quando si apre un messaggio multimediale () , verranno visualizzati un'immagine e un messaggio e contemporaneamente verrà riprodotto un suono attraverso l'altoparlante () è presente se è incluso un suono). Fare clic sulla freccia dell'icona per riprodurre il suono.

Per visualizzare il tipo di oggetti inclusi nel messaggio multimediale, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni > Oggetti**. Il file dell'oggetto multimediale può essere salvato nel telefono cellulare oppure inviato, ad esempio a un altro dispositivo compatibile tramite una connessione Bluetooth.

È inoltre possibile ricevere presentazioni multimediali. Per visualizzare le presentazioni, selezionare **Opzioni > Riproduci present.**

La protezione del copyright può impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di foto, toni di chiamata e altro contenuto.

Dati e impostazioni

Il telefono cellulare può ricevere molti tipi di SMS contenenti dati (データ), denominati anche messaggi OTA (over-the-air).

Messaggio di configurazione - È possibile ricevere in un messaggio di configurazione inviato dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto della società telefonica addetto alla gestione delle informazioni elementi, quali il numero di un servizio SMS o di una segreteria telefonica, impostazioni del punto di accesso Internet, impostazioni per script di accesso a punti di accesso o impostazioni e-mail. Per salvare le impostazioni, selezionare **Opzioni > Salva tutto**.

Biglietto da visita - Per salvare le informazioni nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni > Salva bigl. da visita**. I certificati o i file audio eventualmente allegati non verranno salvati.

Tono di chiamata - Per salvare il tono di chiamata, selezionare **Opzioni > Salva**.

Logo operatore - Per visualizzare il logo operatore in modalità standby anziché l'identificativo dell'operatore della rete, selezionare **Opzioni > Salva**.

 **Suggerimento:** per modificare le impostazioni del punto di accesso predefinito per i messaggi multimediali, selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale > Punto accesso in uso**.

Voce dell'agenda - Per salvare l'invito, selezionare **Opzioni > Salva in Agenda**.

Messaggio Web - Per salvare il preferito nell'elenco Preferiti in Web, selezionare **Opzioni > Aggiungi a preferiti**. Se il messaggio contiene sia impostazioni per il punto di accesso che preferiti, per salvare i dati selezionare **Opzioni > Salva tutto**.

Notifica e-mail - Indica il numero di nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota. Una notifica estesa può elencare informazioni più dettagliate.

 **Suggerimento:** se si riceve un file vCard con una foto allegata, quest'ultima verrà salvata nella Rubrica.

Messaggi di informazioni Web

I messaggi di informazioni Web (ウェブ) sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un messaggio di testo o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.



Archivio

Archivio consente di organizzare i messaggi in cartelle, creare nuove cartelle, nonché rinominare ed eliminare cartelle.

 **Suggerimento:** è possibile utilizzare i messaggi della cartella Modelli per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente.




Casella e-mail

Se si seleziona **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di farlo. Consultare "E-mail", pag. 65. Alla creazione di una nuova casella e-mail, il nome assegnato sostituirà automaticamente **Casella e-mail** nella vista principale **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

All'apertura della casella e-mail è possibile scegliere se visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza con le relative intestazioni non in linea o se connettersi al server e-mail.

Selezionando la casella e-mail e premendo , verrà visualizzato il messaggio **Connettersi alla casella e-mail?**.

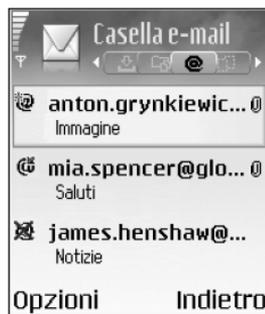

Selezionare **Sì** per connettersi alla casella e-mail e recuperare le intestazioni dei messaggi o i messaggi nuovi. Quando si visualizzano messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota tramite una connessione GPRS è continua. Consultare anche "Impostazioni connessione", pag. 104.

Selezionare **No** per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza. Quando si visualizzano messaggi e-mail non in linea, il telefono cellulare non è connesso alla casella e-mail remota.

Recuperare messaggi e-mail

In modalità non in linea selezionare **Opzioni > Connetti** per stabilire una connessione a una casella e-mail remota.

 **Importante:** gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

1 Con una connessione aperta a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Recupera e-mail**.

Nuovi - Consente di recuperare tutti i nuovi messaggi e-mail nel telefono cellulare.

Selezionati - Consente di recuperare solo i messaggi e-mail contrassegnati.

Tutti - Consente di recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

Per interrompere il recupero, selezionare **Annulla**.

2 Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, è possibile continuare a visualizzarli in linea oppure selezionare **Opzioni > Disconnetti** per chiudere la connessione e visualizzare i messaggi e-mail non in linea.

Icone dello stato del messaggio e-mail:

 Nuovo messaggio e-mail (modalità non in linea o in linea): il contenuto non è stato recuperato nel telefono cellulare (freccia verso l'esterno).

 Nuovo messaggio e-mail: il contenuto è stato

recuperato nel telefono cellulare (freccia verso l'esterno).

 Il messaggio e-mail è stato letto.

 Intestazione del messaggio e-mail letto. Il contenuto è stato eliminato dal telefono cellulare.

3 Per aprire un messaggio e-mail, premere . Se il messaggio e-mail non è stato recuperato (la freccia dell'icona punta verso l'esterno) in modalità non in linea, verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare allegati e-mail, aprire un messaggio in cui è segnalata la presenza di un allegato  e selezionare **Opzioni > Allegati**. Se l'indicatore dell'allegato è sfocato, significa che l'allegato non è stato recuperato nel telefono. Selezionare **Opzioni > Recupera**. Nella vista **Allegati**, è possibile recuperare, aprire, salvare o rimuovere allegati, nonché inviarli tramite una connessione Bluetooth.

 **Suggerimento:** se la casella e-mail utilizza il protocollo IMAP4, sarà possibile specificare il numero di messaggi da recuperare e se recuperare gli allegati. Con il protocollo POP3 le opzioni sono **Solo intestazioni**, **Parziale (KB)** o **Msgg. e allegati**.

Recuperare i messaggi e-mail in modo automatico

Per recuperare in modo automatico i messaggi, selezionare **Opzioni > Impostazioni e-mail > Recupero automatico > Recupero intestaz.**:

Selezionare **Sempre attiva** o **Solo propria rete**, quindi indicare il momento e la frequenza con cui effettuare il recupero dei messaggi.

Il recupero automatico dei messaggi e-mail può provocare un aumento dei costi delle chiamate a causa del traffico dati.

Eliminare messaggi e-mail

Per eliminare il contenuto di un messaggio e-mail dal telefono cellulare mantenendolo nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina > Solo telefono**.

Il telefono cellulare esegue il mirroring delle intestazioni dei messaggi e-mail nella casella e-mail remota. Per questo motivo, sebbene il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione del messaggio e-mail verrà mantenuta. Per eliminare anche l'intestazione, eliminare prima il messaggio e-mail dalla casella e-mail remota, quindi eseguire una connessione dal telefono cellulare alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

 **Suggerimento:** Per copiare un messaggio e-mail dalla casella e-mail remota a una cartella in **Archivio**, selezionare **Opzioni > Copia nella cartella**, una cartella dall'elenco, e **OK**.

Per eliminare un messaggio e-mail dal telefono cellulare e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina > Telefono e server**.

Se non si è in linea, il messaggio e-mail verrà eliminato prima dal telefono cellulare. Nel corso della successiva connessione alla casella e-mail, verrà eliminato automaticamente da quest'ultima. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi contrassegnati per l'eliminazione verranno rimossi solo dopo la chiusura della connessione alla casella e-mail remota.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal telefono cellulare e dal server, selezionare un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione () e selezionare **Opzioni > Annulla eliminazione**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea selezionare **Opzioni > Disconnetti** per terminare la connessione dati a pacchetto alla casella e-mail remota.

 **Suggerimento:** È inoltre possibile lasciare aperta la connessione alla casella e-mail e i nuovi messaggi (**Solo intestazioni** è l'opzione predefinita) verranno recuperati automaticamente dalla casella e-mail remota nel telefono cellulare (solo se la funzione IMAP IDLE è supportata dal server). Per lasciare l'applicazione Messaggi in funzione in background, premere due volte . Se si lascia la connessione attiva, i costi di chiamata potrebbero aumentare a causa del traffico di dati.

Visualizzare messaggi e-mail non in linea

Alla successiva apertura di **Casella e-mail** per visualizzare e leggere i messaggi e-mail non in linea, rispondere **No** alla domanda **Connettersi alla casella e-mail?** È possibile leggere le intestazioni dei messaggi e-mail recuperati in precedenza, i messaggi e-mail recuperati entrambi. È inoltre possibile scrivere nuovi messaggi e-mail, inoltrare messaggi e-mail o rispondere ad essi e decidere di inviarli alla successiva connessione alla casella e-mail.



In uscita - messaggi in attesa di invio

In uscita - Cartella in cui vengono memorizzati temporaneamente i messaggi in attesa di invio.

Stato dei messaggi in **In uscita**:

Invio in corso - Viene stabilita una connessione e inviato il messaggio.

In attesa/In coda - Il messaggio verrà inviato quando i messaggi precedenti di un tipo simile sono stati inviati.

Nuovo invio alle ... (ora) - L'invio del messaggio verrà tentato di nuovo dopo un determinato periodo di tempo. Premere **Invia** per riprovare subito l'invio.

Posticipato - È possibile impostare i documenti in **In uscita** come "in sospenso". Selezionare un messaggio in attesa di invio, quindi **Opzioni > Posticipa invio**.

Non inviato - È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio. L'invio non è riuscito. Se si tratta di un SMS, aprire il messaggio e verificare che le opzioni di invio siano corrette.

 **Esempio:** i messaggi vengono inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il telefono cellulare si trova all'esterno dell'area di copertura della rete. È possibile inoltre impostare i messaggi e-mail affinché vengano inviati alla successiva connessione alla casella e-mail remota.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Per visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella del telefono cellulare.

- 1 Nella vista principale **Messaggi** selezionare **Opzioni > Messaggi SIM**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Seleziona/Deselez. > Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
- 3 Selezionare **Opzioni > Copia**. Verrà visualizzato un elenco di cartelle.
- 4 Selezionare una cartella, quindi **OK** per iniziare la copia. Aprire la cartella per visualizzare i messaggi.

Impostazioni per i messaggi

SMS

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > SMS**.

Centri servizi SMS - Elenca tutti i centri servizi SMS definiti.

Centro SMS attivo - Selezionare il centro servizi SMS utilizzato per la consegna di SMS.

Rapporto ricezione (servizio di rete) - Per richiedere alla rete l'invio di rapporti relativi alla consegna dei messaggi.

Se è impostato su **No**, verrà incluso nel registro solo lo stato **Inviato**. Consultare "Registro", pag. 29.

Validità messaggio - Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi messaggi multimediali. La rete deve supportare questa funzione. **Tempo massimo** è il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Msg. inviato come - Modificare questa opzione solo se si è sicuri che il proprio centro servizi messaggi sia in grado di convertire gli SMS in uno degli altri formati. Rivolgersi all'operatore della rete.

Conness. preferita - Gli SMS possono essere inviati tramite la normale rete GSM o tramite una connessione dati a pacchetto, se tale tecnologia è supportata dalla rete. Consultare "Impostazioni connessione", pag. 104.

Risp. stesso centro (servizio di rete) - Selezionare **Si** per inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS.

Le opzioni disponibili durante la modifica delle impostazioni del centro servizi SMS sono **Modifica**, **Nuovo centro SMS**, **Elimina**, **Guida** e **Esci**.

Aggiungere un nuovo centro servizi SMS

- 1 Selezionare **Centri servizi SMS > Opzioni > Nuovo centro SMS**.

- 2 Premere **OK**, scrivere un nome per il centro servizi messaggi e selezionare **OK**.
- 3 Premere **OK**, quindi **OK** e immettere il numero del centro servizi SMS. Per ricevere tale numero, rivolgersi al fornitore di servizi.
- 4 Selezionare **OK**.
- 5 Per utilizzare le nuove impostazioni, tornare alla vista delle impostazioni. Selezionare **Centro SMS attivo**, quindi il nuovo centro servizi SMS.

Messaggi multimediali

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale**.

Dimensioni immagine - Definire la dimensione dell'immagine in un messaggio multimediale. Le opzioni sono **Originale** (disponibile solo quando l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** o **Libera**), **Piccola** e **Grande**. Selezionare **Originale** per aumentare la dimensione del messaggio multimediale.

Mod. creazione MMS - Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un avviso quando si tenta di inviare un messaggio non supportato dal destinatario. Selezionare **Limitata**, il telefono cellulare impedirà l'invio di messaggi non supportati.

Punto accesso in uso (Obbligatorio) - Selezionare il punto di accesso da utilizzare come connessione preferita per il centro servizi messaggi multimediali.

Ricez. in propria rete - Selezionare se si desidera che la ricezione dei messaggi MMS nella rete locale sia **Automatico**, **Posticipa recup.** o **Disattiva**. Se è stato selezionato **Posticipa recup.**, il messaggio verrà salvato nel centro servizi messaggi multimediali. Per recuperare il messaggio in un secondo tempo, selezionare l'opzione **Automatico**.

Ricezione in roaming - Selezionare la modalità di recupero dei messaggi MMS all'esterno della rete locale. All'esterno della rete locale l'invio e la ricezione di messaggi multimediali possono essere più costosi. Se sono state selezionate le opzioni **Ricezione in roaming > Automatico**, verrà automaticamente attivata una connessione dati a pacchetto per recuperare il messaggio. Selezionare **Ricezione in roaming > Disattiva** se non si desidera ricevere messaggi multimediali all'esterno della rete locale.

Consenti msgg. anon. - Selezionare **No** per rifiutare messaggi provenienti da mittenti anonimi.

Ricezione pubblicità - Specificare se si desidera ricevere o meno messaggi multimediali pubblicitari.

Ricezione rapporto (servizio di rete) - Selezionare **Sì** per includere nel registro lo stato del messaggio inviato.

 **Nota:** potrebbe non essere possibile ricevere il rapporto di consegna di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail.

Nega invio rapporti - Selezionare **Si** se non si desidera che vengano inviati rapporti di consegna dei messaggi multimediali ricevuti.

Validità messaggio - Se non è possibile raggiungere il destinatario entro il periodo di validità, il messaggio verrà rimosso dal centro servizi messaggi multimediali. La rete deve supportare questa funzione. **Tempo massimo** è il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

 **Suggerimento:** è anche possibile ricevere le impostazioni multimediali ed e-mail dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Consultare la sezione "Dati e impostazioni" a pagina 58.

E-mail

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > E-mail** oppure nella vista principale della casella e-mail scegliere **Opzioni > Impostazioni e-mail**, quindi:

Casella e-mail in uso - Selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio di messaggi.

Caselle e-mail - Consente di aprire un elenco di caselle e-mail definite. Se non sono state definite caselle e-mail, verrà chiesto di farlo. Selezionare una casella e-mail per modificare le impostazioni:

Impost. caselle e-mail:

Nome casella e-mail - Immettere un nome descrittivo per la casella e-mail.

P.to accesso in uso (Obbligatorio) - Scegliere il punto di accesso Internet (IAP) per la casella e-mail. Consultare "Impostazioni connessione", pag. 104.

Proprio indir. e-mail (Obbligatorio) - Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi. Le risposte ai messaggi verranno inviate a questo indirizzo.

Serv. e-mail in uscita (Obbligatorio) - Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che invia i messaggi. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita dell'operatore di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.

Invia messaggio - Definire il tipo di invio dei messaggi e-mail. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**. Selezionare **Quando conn.disp.** - Il messaggio e-mail viene inviato quando è disponibile la connessione alla casella e-mail remota.

Nome utente - Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

Password: - Immettere la password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

Serv. e-mail in arrivo (Obbligatorio) - Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server e-mail che riceve i messaggi.

Tipo di casella e-mail: - Definisce il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono **POP3** e **IMAP4**. Queste impostazioni possono essere selezionate una sola volta e non possono essere modificate dopo il salvataggio o una volta usciti dalle impostazioni della casella e-mail. Se si utilizza il protocollo POP3, i messaggi e-mail non vengono aggiornati automaticamente in modalità in linea. Per visualizzare gli ultimi messaggi e-mail, disconnettersi ed effettuare una nuova connessione alla casella e-mail.

Protezione (porte) - Utilizzata con i protocolli POP3, IMAP4 e SMTP per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

Acc. protetto (APOP) (non disponibile se IMAP4 è stato selezionato per **Tipo casella e-mail**) - Impostazione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server di posta durante la connessione alla casella e-mail.

Impostazioni utente:

E-mail da recuperare (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su POP3) - Definire la quantità di nuovi messaggi e-mail che verranno recuperati nella casella e-mail.

Recupera - Definire le parti dei messaggi e-mail che verranno recuperate: **Solo intestazioni**, **Parziale (KB)** o **Msgg. e allegati** (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su IMAP4).

Recupera allegati (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su POP3) - Specificare se si desidera recuperare un messaggio e-mail con o senza allegati.

Cartelle sottoscritte (non disponibile se il protocollo e-mail è impostato su POP3) - È possibile sottoscrivere altre cartelle in una casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Invia copia a sé - Selezionare **Si** per salvare una copia del messaggio e-mail nella casella e-mail remota e nell'indirizzo definito in **Proprio indir. e-mail**.

Includi firma - Selezionare **Si** per allegare una firma ai propri messaggi e-mail.

Nome utente - Immettere il proprio nome. Il nome sostituirà l'indirizzo e-mail nel telefono cellulare del destinatario, quando questa funzione è supportata dal telefono.

Recupero automatico:

Recupero intestaz. - Quando la funzione è attiva, i messaggi vengono recuperati automaticamente. È possibile specificare quando e ogni quanto recuperarli.

L'attivazione di **Recupero intestaz.** può determinare un aumento dei costi delle chiamate a causa del traffico dati.

Messaggi di informazioni Web

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio di informazioni**. Specificare se si desidera ricevere i messaggi di informazioni. Se si desidera impostare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi > Automaticamente**.

Cell broadcast

Verificare con il proprio fornitore di servizi quali sono gli argomenti disponibili e i relativi numeri, quindi selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Cell broadcast** per modificare le impostazioni.

Lingua - Tutte consente di ricevere messaggi Cell broadcast in tutte le lingue supportate. **Selezionate** consente di scegliere le lingue in cui ricevere i messaggi

Cell broadcast. Se la lingua desiderata non è presente nell'elenco, selezionare **Altre**.

Rileva argomento - Se è stata impostata l'opzione **Rileva argomento > Attiva**, verrà eseguita automaticamente la ricerca di nuovi numeri di argomenti, che verranno salvati senza nome nell'elenco degli argomenti. Selezionare **Disattiva** per non salvare automaticamente il numero del nuovo argomento.

Altro

Selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Altro**.

Salva msgg. inviati - Scegliere se salvare una copia di ogni SMS, messaggio multimediale o messaggio e-mail inviato alla cartella **Inviati**.

Nr. messaggi salvati - Definire la quantità di messaggi da salvare ogni volta nella cartella **Inviati**. Il limite predefinito è 20 messaggi. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso - Scegliere la memoria in cui si desidera salvare i messaggi: **Memoria telefono** o **Memory card**.

 **Suggerimento:** se è stata selezionata l'opzione **Memory card**, attivare il modo d'uso Offline prima di aprire l'alloggiamento della memory card o rimuovere la memory card stessa. Quando la memory card non è

disponibile, i messaggi vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

Avvisi nuovi e-mail - Specificare se si desidera visualizzare indicazioni relative a un nuovo messaggio, un tono o una nota, al momento della ricezione del messaggio nella casella e-mail.

Agenda

Scelta rapida: premere un tasto (**1**  -  ) in una delle viste dell'Agenda. Verrà aperta una voce Riunione e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo **Oggetto**.



Creare voci dell'Agenda

1 Premere  e selezionare **Agenda > Opzioni > Nuova voce**, quindi:

Riunione - Per essere avvisati di un appuntamento con data e ora specifiche.

Memo - Per scrivere una voce generale per un giorno.

Anniversario - Per essere avvisati di compleanni o altre date speciali. Le voci Anniversario vengono ripetute ogni anno.

2 Compilare i campi. Spostarsi tra i campi mediante . **Allarme** (solo riunioni) - Selezionare **Attivo** e premere  per inserire i dati nei campi **Ora allarme** e **Data allarme**. Nella vista **Giorno**  indica un allarme. Per



interrompere un allarme dell'Agenda, selezionare **Muto** per disattivare il tono dell'allarme. Il testo del promemoria rimarrà visualizzato. Selezionare **Stop** per disattivare l'allarme dell'Agenda. Selezionare **Postponi** per posporre l'allarme.

Frequenza - Premere  per impostare la voce come ricorrente. Nella vista **Giorno** viene visualizzata l'icona .

Fino a - È possibile impostare una data di fine per la voce ricorrente.

Sincronizzazione:

Privata - Dopo la sincronizzazione la voce dell'Agenda potrà essere vista solo dall'utente e non dagli altri utenti con accesso in linea per la visualizzazione dell'Agenda.

Pubblica - La voce dell'Agenda verrà visualizzata anche dagli altri utenti con accesso per la visualizzazione in linea dell'Agenda.

Nessuna - La voce dell'Agenda non verrà copiata nel PC durante la sincronizzazione.

3 Per salvare la voce, selezionare **Fine**.

Suggerimento: per inviare una nota dell'Agenda a un telefono cellulare compatibile, selezionare **Opzioni > Invia > Via SMS, Via MMS** o **Via Bluetooth**.

Viste dell'Agenda

 **Suggerimento:** selezionare **Opzioni > Impostazioni** per modificare la vista all'apertura dell'Agenda oppure il giorno di inizio della settimana.

Nella vista Mese le date in cui sono presenti voci dell'Agenda sono contrassegnate da un triangolino nell'angolo inferiore destro. Nella vista Settimana i memo e gli anniversari sono riportati prima delle ore 8.

Icone disponibili nelle viste Giorno e Settimana:

 **Memo**

 **Anniversario**

Non esiste alcuna icona per **Riunione**

- Per passare a una certa data, selezionare **Opzioni > Vai a data**, scrivere la data e selezionare **OK**.
- Premere **⇧ #** per passare alla data corrente.

 **Suggerimento:** È possibile spostare i dati dell'Agenda e degli Impegni da diversi telefoni cellulari Nokia al telefono cellulare in uso oppure sincronizzare l'agenda e gli Impegni in un PC compatibile utilizzando Nokia PC Suite. Vedere il CD-ROM fornito con il telefono cellulare.

Impostare un allarme dell'Agenda

È possibile impostare un allarme per essere avvisati di una riunione o una ricorrenza. Questa opzione non è disponibile per i memo.

- 1 Aprire una nota in cui si desidera impostare un allarme e selezionare **Allarme > Attivo**.
- 2 Impostare **Ora allarme** e **Data allarme**.
- 3 Selezionare **Frequenza** e premere  per indicare quante volte deve essere ripetuto l'allarme.
- 4 Selezionare **Fine**.

Per eliminare un allarme dell'Agenda, aprire la voce da cui si desidera eliminare l'allarme e selezionare **Allarme > Disattiva**.

Rimuovere voci dell'Agenda

La rimozione delle voci passate nell'**Agenda** consente di risparmiare spazio nella memoria del telefono cellulare.

Per rimuovere più eventi contemporaneamente, passare alla vista Mese e selezionare **Opzioni > Elimina voce**, quindi una delle seguenti:

- **Prima di** - Consente di eliminare tutte le voci dell'Agenda che hanno luogo prima di una data determinata dall'utente.
- **Tutte le voci** - Consente di eliminare tutte le voci dell'Agenda.

Impostazioni dell'Agenda

Per modificare le opzioni [Tono allarme agenda](#), [Vista predefinita](#), [Inizio settimana](#) e [Intestazione settim.](#), selezionare [Opzioni > Impostazioni](#).



Web

Diversi fornitori di servizi gestiscono pagine appositamente progettate per i dispositivi mobili. Per accedere a tali pagine, premere  e selezionare **Web**. In queste pagine viene utilizzato il linguaggio WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o HTML (Hypertext Markup Language).

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniscono inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

 **Scelta rapida:** per avviare una connessione, tenere premuto   in modalità standby.

Accedere al Web

- Salvare le impostazioni necessarie per l'accesso alla pagina Web che si desidera utilizzare. Consultare le sezioni "Ricevere le impostazioni del browser", pag. 72 e "Immettere le impostazioni manualmente", pag. 72.
- Effettuare una connessione al Web. Consultare "Effettuare una connessione", pag. 74.
- Avviare l'esplorazione delle pagine. Consultare "Navigare", pag. 74.

- Terminare la connessione al Web. Consultare "Terminare una connessione", pag. 77.

Ricevere le impostazioni del browser

 **Suggerimento:** le impostazioni potrebbero essere disponibili sul sito Web di un operatore della rete o di un fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni per i servizi Web, tramite uno speciale SMS, dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi che offre la pagina Web. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Immettere le impostazioni manualmente

Attendersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

- 1 Selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connessione > Punti di accesso** e definire le impostazioni per un punto di accesso. Consultare "Impostazioni connessione", pag. 104.

- 2 Selezionare **Web > Opzioni > Gestione preferiti > Aggiungi preferito**. Digitare il nome del preferito e l'indirizzo della pagina definita per il punto di accesso corrente.

Vista Preferiti

 **Glossario:** un preferito è costituito da indirizzo Internet (obbligatorio), nome del preferito, punto di accesso e, se richiesto dalla pagina Web, nome utente e password.

 Le opzioni presenti nella vista Preferiti sono **Apri, Scarica, Torna alla pagina, Gestione preferiti, Seleziona/Deselez., Opzioni navigazione, Opzioni avanzate, Invia, Trova preferito, Dettagli, Impostazioni, Guida** ed **Esci**.

 **Nota:** sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Icone disponibili nella vista Preferiti:

 La pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito. Se per l'esplorazione si utilizza un altro punto

di accesso predefinito, la pagina iniziale verrà modificata di conseguenza.

 Questa cartella contiene i preferiti () raccolti automaticamente durante l'esplorazione di pagine Web. Tali preferiti vengono organizzati automaticamente in base al dominio.

 Qualsiasi preferito indicante il nome o l'indirizzo Internet del preferito.

Aggiungere manualmente preferiti

- 1 Nella vista Preferiti selezionare **Opzioni > Gestione preferiti > Aggiungi preferito**.
- 2 Inserire i dati nei campi. È obbligatorio soltanto l'indirizzo URL. Se non vengono selezionati punti di accesso, al preferito viene assegnato quello predefinito. Premere *** +** per immettere caratteri speciali, quali /, ., : e @. Premere **⌫** per cancellare caratteri.
- 3 Selezionare **Opzioni > Salva** per salvare il preferito.

Inviare preferiti

Selezionare un preferito e scegliere **Opzioni > Invia > Via SMS**. Premere **↵** per eseguire l'invio. È possibile inviare contemporaneamente più preferiti.

 **Suggerimento:** per inviare un preferito, selezionarlo e scegliere [Opzioni > Invia > Via SMS](#).

Effettuare una connessione

Una volta memorizzate tutte le impostazioni di connessione necessarie, è possibile accedere alle pagine.

- 1 Selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo (). Quando si inserisce l'indirizzo, i preferiti corrispondenti vengono visualizzati sopra il campo. Premere  per selezionare un preferito corrispondente.

 Le opzioni disponibili durante l'esplorazione, in base alla pagina visualizzata, sono [Apri](#), [Accetta](#), [Rimuovi file](#), [Apri nel visualizz.](#), [Apri Pagamenti](#), [Opzioni servizio](#), [Preferiti](#), [Salva come pref.](#), [Visualizza foto](#), [Opzioni navigazione](#), [Opzioni avanzate](#), [Visualizza foto](#), [Invia preferito](#), [Trova](#), [Dettagli](#), [Impostazioni](#), [Guida](#) ed [Esci](#).

- 2 Premere  per iniziale il download della pagina.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione  durante una connessione indica che la trasmissione dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore di servizi si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Selezionare [Opzioni > Dettagli > Protezione](#) per visualizzare dettagli relativi alla connessione e allo stato della crittografia, nonché informazioni sull'autenticazione del server e dell'utente.

Le funzioni di protezione possono essere necessarie per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Per tali connessioni occorre disporre di certificati di protezione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore. Consultare anche "Gestione certificati", pag. 109.

Navigare

In una pagina del browser i nuovi collegamenti vengono sottolineati in blu e quelli già visitati in viola. Le immagini che fungono da collegamenti sono racchiuse in un bordo blu.

Per aprire un collegamento, selezionare caselle di controllo ed eseguire selezioni, premere .

Per tornare alla pagina precedente durante l'esplorazione, selezionare [Indietro](#). Se [Indietro](#) non è disponibile, selezionare [Opzioni > Opzioni navigazione > Cronologia](#)

per visualizzare un elenco cronologico delle pagine visitate durante una sessione di esplorazione. La cronologia viene cancellata ogni volta che viene chiusa la sessione.

Per recuperare le ultime informazioni dal server, selezionare **Opzioni > Opzioni navigazione > Ricarica**.

Per salvare un preferito, selezionare **Opzioni > Salva come pref.**

 **Suggerimento:** per accedere alla vista Preferiti durante l'esplorazione, tenere premuto . Per tornare nuovamente alla vista del browser, selezionare **Opzioni > Torna alla pagina**.

Per salvare una pagina durante l'esplorazione, selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate > Salva pagina**. Le pagine possono essere salvate nella memoria del telefono cellulare oppure in una memory card e quindi esplorate in modalità non in linea. Per accedere alle pagine in un secondo tempo, premere  in Preferiti per aprire la vista **Pagine salvate**.

Per immettere un nuovo indirizzo URL, selezionare **Opzioni > Opzioni navigazione > Vai a indirizzo Web**.

Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina aperta, selezionare **Opzioni > Opzioni servizio**.

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, foto, logo operatore, temi e clip video. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni del telefono

cellulare. Una foto scaricata, ad esempio, verrà salvata in **Galleria**.

 **Scelta rapida:** utilizzare   per visualizzare la fine di una pagina e   per visualizzarne l'inizio.

La protezione del copyright può impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di foto, toni di chiamata e altro contenuto.

 **Importante:** installare il software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericoloso.

Per scaricare e visualizzare nuovi messaggi di informazioni Web durante l'esplorazione, selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate > Leggi msgg. di info** (disponibile solo se sono presenti nuovi messaggi). Consultare anche "Messaggi di informazioni Web", pag. 58.

 **Suggerimento:** durante l'esplorazione di pagine Web, il browser raccoglie automaticamente dei preferiti. Tali preferiti vengono memorizzati in un'apposita cartella () e organizzati automaticamente in base al dominio. Consultare anche "Impostazioni Web", pag. 77.

Visualizzare le pagine salvate

Se si esplorano regolarmente pagine contenenti informazioni che non vengono modificate spesso, è

possibile salvarle e visualizzarle non in linea in un secondo tempo. Nella vista delle pagine salvate è inoltre possibile creare cartelle in cui memorizzare le pagine del browser salvate.

Le opzioni disponibili nella vista delle pagine salvate sono **Apri**, **Torna alla pagina**, **Ricarica**, **Pagine salvate**, **Seleziona/Deselez.**, **Opzioni navigazione**, **Opzioni avanzate**, **Dettagli**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Per aprire la vista delle pagine salvate, premere  nella vista Preferiti. Nella vista delle pagine salvate premere  per aprire una pagina salvata ().

Per salvare una pagina durante l'esplorazione, selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate > Salva pagina**.

Per avviare una connessione con il servizio Internet e scaricare la versione più aggiornata della pagina, selezionare **Opzioni > Ricarica**. Il telefono cellulare rimane in linea dopo che è stata ricaricata la pagina.

Effettuare il download e l'acquisto di elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, foto, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive

applicazioni del telefono cellulare. Una foto scaricata, ad esempio, verrà salvata in **Galleria**.

 **Importante:** installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericoloso.

- 1 Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere .
Se l'elemento viene fornito gratuitamente, selezionare **Accetta**. Una volta scaricato, il contenuto verrà aperto nell'applicazione appropriata.
Per annullare il download, selezionare **Annulla**.
- 2 Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento.
- 3 Leggere attentamente tutte le informazioni fornite.
Se il contenuto in linea è compatibile, è possibile effettuare l'acquisto utilizzando le informazioni di Pagamenti.
- 4 Selezionare **Apri Pagamenti**. Verrà chiesto il codice pagamenti. Consultare "Creare un codice pagamenti", pag. 83.
- 5 Selezionare la categoria di carta o scheda appropriata in Pagamenti.
- 6 Selezionare **Completa**. Verranno così caricate le informazioni di Pagamenti selezionate.
Se in Pagamenti non sono disponibili tutte le informazioni necessarie per l'acquisto, verrà richiesto di immettere manualmente i restanti dettagli.

 **Nota:** la protezione del copyright può impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di foto, toni di chiamata e altro contenuto.

Terminare una connessione

Selezionare **Opzioni > Opzioni avanzate > Disconnetti** per terminare la connessione e visualizzare la pagina del browser non in linea, oppure **Opzioni > Esci** per terminare la connessione e chiudere il browser.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del telefono cellulare.

 **Nota:** la cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del telefono cellulare. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni > Opzioni navigazione > Svuota cache**.

Impostazioni Web

Selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi:

P.to accesso predef. - Per modificare il punto di accesso predefinito, premere  per aprire un elenco dei punti di accesso disponibili. Consultare "Impostazioni connessione", pag. 104.

Visualizza foto - Per selezionare se caricare le immagini durante l'esplorazione. Se si sceglie **No**, per caricare le immagini successivamente durante l'esplorazione, selezionare **Opzioni > Visualizza foto**.

Dimensione carattere - Per scegliere la dimensione del testo.

Codifica predefinita - Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata.

Preferiti automatici - Per disattivare la raccolta automatica dei preferiti, selezionare **Disattiva**. Se si desidera continuare la raccolta automatica dei preferiti, ma senza che l'apposita cartella venga visualizzata nella vista Preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Dimensioni schermo - Per selezionare gli elementi da visualizzare durante l'esplorazione. Selezionare **Solo tasti selez.** o **Schermo intero**.

Pagina di ricerca - Per definire una pagina Web che verrà scaricata quando si seleziona **Opzioni navigazione > Apri pagina ricerca** nella vista Preferiti oppure durante la navigazione.

Volume - Se si desidera che il browser riproduca i suoni presenti nelle pagine Web, selezionare un livello di volume.

Rendering - Se si desidera che il layout della pagina venga visualizzato nel modo più accurato possibile in modalità **Schermo piccolo**, selezionare **Per qualità**. Se non si desidera scaricare fogli di stile CSS (cascading style sheet) esterni, selezionare **Per velocità**.

Cookie - Per attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

 **Glossario:** i cookie sono strumento utilizzato dai fornitori di servizi per identificare gli utenti e le relative preferenze per il contenuto di uso frequente.

Script Java/ECMA - Per attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Avvisi di protezione - Per visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Conferma invio DTMF - Consente di scegliere se richiedere conferma prima dell'invio di toni DTMF dal telefono cellulare durante una chiamata vocale.

Consultare anche "Opzioni disponibili durante una chiamata vocale", pag. 28.

Pagamenti > Sì - Per aprire Pagamenti automaticamente all'apertura di una pagina del browser compatibile. Consultare "Pagamenti", pag. 82.

Ufficio



Calcolatrice

Per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, estrazione di radici quadrate e calcolo di percentuali, premere e selezionare **Ufficio > Calcolatr..**

Nota: questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per salvare un numero in memoria (indicata da **M**) selezionare **Opzioni > Memoria > Salva**. Per recuperare un numero presente nella memoria, selezionare **Opzioni > Memoria > Richiama**. Per recuperare un numero presente nella memoria, selezionare **Opzioni > Memoria > Cancella**.

Calcolare le percentuali

- 1 Immettere il numero per cui si desidera calcolare una percentuale.
- 2 Selezionare , , o .
- 3 Immettere la percentuale.
- 4 Selezionare .



Convertitore

Per convertire misure, quali la **Lunghezza**, da un'unità (**larde**) ad un'altra (**Metri**), premere e selezionare **Ufficio > Convertit..**

Le opzioni disponibili nel **Convertit.** sono **Seleziona unità/Cambia valuta**, **Tipo di conversione**, **Tassi valuta**, **Guida** ed **Esci**.

Il livello di precisione del **Convertit.** è limitato, pertanto potrebbero verificarsi errori di arrotondamento.

- 1 Selezionare il campo **Tipo** e premere per visualizzare un elenco di misure. Selezionare la misura che si desidera utilizzare e scegliere **OK**.
- 2 Selezionare il primo campo **Unità** e premere . Selezionare l'unità di misura da cui si desidera eseguire la conversione, quindi **OK**. Selezionare il successivo campo **Unità** e scegliere l'unità verso cui si desidera eseguire la conversione.
- 3 Selezionare il primo campo **Quantità** e immettere il valore che si desidera convertire. L'altro campo **Quantità** verrà modificato automaticamente in modo da visualizzare il valore convertito.

Premere  # per aggiungere un decimale * + per i simboli +, - (temperatura) e E (esponente).

Impostare la valuta base e i tassi di cambio

 **Suggerimento:** per modificare l'ordine di conversione, scrivere il valore nel secondo campo **Quantità**. Il risultato verrà visualizzato nel primo campo **Quantità**.

Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta base è sempre 1. La valuta base determina i tassi di conversione delle altre valute.

- 1 Selezionare **Convertit. > Opzioni > Tassi valuta**. Verrà aperto un elenco di valute, con la valuta base all'inizio.
- 2 Per modificare la valuta base, selezionare la valuta, quindi **Opzioni > Imposta valuta base**.

 **Suggerimento:** per rinominare una valuta, passare alla vista dei tassi di valuta, selezionare la valuta, quindi **Opzioni > Rinomina valuta**.

- 3 Aggiungere i tassi di cambio. Selezionare la valuta e immettere un nuovo tasso, ovvero il numero di unità della valuta che corrispondono a un'unità della valuta base selezionata.

Una volta inseriti tutti i tassi di cambio necessari, è possibile eseguire le conversioni di valuta.

 **Nota:** quando si cambia la valuta di base, è necessario immettere i nuovi tassi di cambio, in quanto tutti quelli impostati in precedenza vengono azzerati.



Impegni

Creare un elenco attività

Premere  e selezionare **Ufficio > Impegni** per scrivere note e gestire un elenco di attività.

Per aggiungere una nota, premere un tasto qualsiasi per iniziare a scrivere l'attività nel campo **Oggetto**.

Per impostare la scadenza dell'attività, selezionare il campo **Scadenza** e immettere la data.

Per impostare il livello di priorità per la nota **Impegni**, selezionare il campo **Priorità** e premere  per scegliere la priorità. Le icone di priorità sono le seguenti: **!** (**Alta**) e **-** (**Bassa**). Non esiste un'icona specifica per il livello di priorità **Normale**.

Per contrassegnare un'attività come completata, selezionarla nell'elenco **Impegni** e scegliere **Opzioni > Segna come compl.**

Per ripristinare un'attività, selezionarla nell'elenco **Impegni** e scegliere **Opzioni > Ripristina impegno**.



Note

Premere  e selezionare **Ufficio > Note** per scrivere note. È possibile inviare note ad altri dispositivi compatibili e salvare in **Note** i file di testo (TXT) ricevuti.



Registratore

Premere  e selezionare **Ufficio > Registrat.** per registrare conversazioni telefoniche e memo vocali. Durante la registrazione di una conversazione telefonica entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ogni 5 secondi.

Preferiti



Preferiti – aggiungere collegamenti

Collegamenti predefiniti:

-  consente di aprire l'[Agenda](#),
-  consente di aprire la cartella [Ricevuti](#),
-  consente di aprire l'applicazione [Note](#).

Per memorizzare collegamenti alle foto e alle note preferite, ai preferiti del browser e così via, premere  e selezionare [Preferiti > Preferiti](#). I collegamenti verranno aggiunti solo dalle singole applicazioni, ad esempio [Galleria](#). Non tutte le applicazioni dispongono di questa funzionalità.

- 1 Selezionare un elemento dall'applicazione a cui si desidera aggiungere un collegamento.
- 2 Selezionare [Aggiungi a Preferiti](#). Un collegamento in [Preferiti](#) viene aggiornato automaticamente in caso di spostamento dell'elemento a cui il collegamento fa riferimento, ad esempio in una cartella diversa. Per modificare l'identificatore nell'angolo inferiore sinistro dell'icona del collegamento, selezionare [Opzioni > Icona collegamento](#).

Eliminare un collegamento

Selezionare il collegamento e premere . I collegamenti predefiniti [Note](#), [Agenda](#) e [Ricevuti](#) non possono essere eliminati.

Quando un'applicazione o un documento per cui è presente un collegamento in [Preferiti](#) viene rimosso, nella vista [Preferiti](#) la relativa icona viene visualizzata sfocata. Il collegamento potrà essere eliminata al successivo avvio di [Preferiti](#).



Pagamenti

Premere  e selezionare [Preferiti > Pagamenti](#). [Pagamenti](#) fornisce un'area di memoria nel telefono cellulare riservata a informazioni personali, quali numeri di carte di credito e di debito, indirizzi e altri dati utili, ad esempio nomi utente e password.

Le informazioni memorizzate in [Pagamenti](#) possono essere recuperate durante l'esplorazione allo scopo di compilare automaticamente moduli in linea nelle pagine del browser, ad esempio quando vengono richiesti i dati relativi alla

carta di credito. I dati in **Pagamenti** sono crittografati e protetti tramite un codice pagamenti definito dall'utente.

Pagamenti verrà chiuso automaticamente dopo cinque minuti. Inserire il codice pagamenti per poter accedere nuovamente ai dati. Se necessario, è possibile modificare questo periodo di timeout automatico. Consultare "Impostazioni di Pagamenti", pag. 85.

Le opzioni della vista principale **Pagamenti** sono **Apri**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Creare un codice pagamenti

Ogni volta che si apre **Pagamenti**, viene chiesto di inserire un codice pagamenti. Inserire il codice creato e selezionare **OK**.

Alla prima apertura di **Pagamenti** è necessario creare un codice pagamenti personalizzato.

- 1 Inserire un codice personalizzato (da 4 a 10 caratteri alfanumerici) e selezionare **OK**.
- 2 Verrà chiesto di verificare il codice. Inserire nuovamente il codice e selezionare **OK**. Non comunicare ad altri il codice pagamenti.

Se si inserisce il codice pagamenti errato per tre volte consecutive, l'applicazione **Pagamenti** verrà bloccata per 5 minuti. La durata del blocco aumenta se vengono inseriti altri codici pagamenti errati.

Se si dimentica il codice pagamenti, è necessario reimpostarlo e tutte le informazioni memorizzate in **Pagamenti** verranno perse. "Reimpostare Pagamenti e il codice pagamenti", pag. 85.

Memorizzare i dettagli delle carte personali

- 1 Selezionare la categoria **Carte/schede** dal menu principale **Pagamenti** e premere **⊙**.
- 2 Selezionare un tipo di carta dall'elenco e premere **⊙**.
 - Carte pagamento** - Carte di credito e di debito.
 - Carte fedeltà** - Tessere di iscrizione e carte di grandi magazzini.
 - Schede accesso** - Nomi utente e password personali per i servizi online.
 - Schede indirizzi** - Principali dettagli dei contatti per la casa e il lavoro.
 - Schede info** - Preferenze personalizzate per i servizi online.
- 3 Selezionare **Opzioni > Nuova scheda**. Verrà aperto un modulo vuoto.
- 4 Inserire i dati necessari nei campi e selezionare **Fine**.

È inoltre possibile ricevere le informazioni sulla carta direttamente sul telefono cellulare dall'ente che rilascia la carta stessa o dal fornitore di servizi (se viene offerto questo tipo di servizio). Verrà inviata notifica della

categoria di appartenenza della carta. Salvare o eliminare la carta. Una carta salvata potrà essere visualizzata e rinominata, ma non modificata.

È possibile aprire, modificare o eliminare i campi della carta. Tutte le modifiche verranno salvate all'uscita.

Creare note personali

Le note personali consentono di memorizzare informazioni riservate, ad esempio un numero di conto bancario. È possibile accedere ai dati contenuti in una nota personale dal browser, nonché inviare una nota come messaggio.

- 1 Selezionare la categoria **Note personali** dal menu principale **Pagamenti** e premere .
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuova nota**. Verrà aperta una nota vuota.
- 3 Premere **1**  -   per iniziare a scrivere. Premere  per cancellare caratteri.
- 4 Selezionare **Fine** per salvare.

Creare un profilo pagamenti

Una volta memorizzate le informazioni personali, è possibile combinarle in unico profilo pagamenti. È possibile utilizzare un profilo pagamenti per recuperare i dati di pagamento da varie carte e categorie e utilizzarli nel browser, ad esempio, quando si compila un modulo.

- 1 Selezionare la categoria **Profili pagam.** dal menu principale **Pagamenti** e premere .
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuovo profilo**. Verrà aperto un nuovo modulo profilo pagamenti.
- 3 Inserire nei campi i dati necessari o selezionare un'opzione dall'elenco.
 - Nome profilo** - Scegliere un nome per il profilo e immetterlo.
 - Carta di pagamento** - Selezionare una carta dall'elenco.
 - Carta fedeltà** - Selezionare una carta dall'elenco.
 - Scheda di accesso** - Selezionare una scheda dall'elenco.
 - Indirizzo spedizione** - Selezionare un indirizzo dall'elenco.
 - Indirizzo fatturazione** - Per impostazione predefinita, questo indirizzo corrisponde all'indirizzo di spedizione. Se è necessario immettere un indirizzo diverso, selezionarne uno dalla categoria Schede indirizzi.
 - Scheda info utente** - Selezionare una scheda dall'elenco.
 - Destinaz. ricevuta elettronica** - Selezionare una destinazione dall'elenco.
 - Consegna ricevuta elettronica** - Selezionare **A telefono**, **A e-mail** o **A telef. + e-mail**.
 - Invio RFID** - Impostare su **Sì** o **Disattiva**. Consente di scegliere se inviare l'identificativo univoco del telefono cellulare con il profilo pagamenti.
- 4 Selezionare **Fine**.

 **Esempio:** caricando i dettagli relativi alla carta di pagamento, non è necessario immettere di volta in volta il numero di carta e la data di scadenza (in base al contenuto visualizzato nel browser). È inoltre possibile recuperare il nome utente e la password memorizzati come scheda di accesso durante la connessione a un servizio mobile per cui è necessaria l'autenticazione.

Visualizzare i dettagli dei biglietti

È possibile ricevere notifiche di biglietti acquistati tramite Internet. Le notifiche ricevute vengono memorizzate in **Pagamenti**. Per visualizzarle:

- 1 Selezionare la categoria **Biglietti** dal menu principale **Pagamenti** e premere .
- 2 Selezionare **Opzioni > Visualizza**. I campi della notifica non possono essere modificati.

Impostazioni di Pagamenti

Nel menu principale **Pagamenti** selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi:

Codice pagamenti - Consente di modificare il codice pagamenti. Verrà chiesto di inserire il codice corrente, creare un nuovo codice e di verificarlo.

RFID - Impostare il codice ID, il tipo e le opzioni di invio del telefono cellulare.

Chiusura automatica - Consente di modificare il periodo di timeout automatico (da 1 a 60 minuti). Al termine del periodo di timeout, per poter accedere ai dati è necessario inserire di nuovo il codice pagamenti.

Reimpostare Pagamenti e il codice pagamenti

Questa operazione determina la cancellazione di tutti i dati contenuti in **Pagamenti**.

Per reimpostare sia il contenuto di **Pagamenti** che il codice:

- 1 Inserire ***#7370925538#** in modalità standby.
- 2 Inserire il codice di protezione del telefono cellulare e selezionare **OK**. Consultare "Protezione", pag. 107.

Alla successiva apertura di **Pagamenti**, sarà necessario inserire un nuovo codice. Consultare "Creare un codice pagamenti", pag. 83.



Chat

Premere  e selezionare **Connettiv. > Chat**.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat.

Le opzioni della vista principale **Chat** sono **Apri**, **Accedi/Disconnetti**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

 **Nota:** verificare la disponibilità di servizi di chat, i prezzi e le tariffe con l'operatore di rete e/o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Ricevere impostazioni chat

 **Suggerimento:** per accedere automaticamente all'avvio di **Chat** senza dover immettere ogni volta l'ID utente e la password, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server > Tipo di accesso chat > Automatico**.

È necessario salvare le impostazioni per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. È possibile ricevere le

impostazioni in uno speciale SMS, denominato smart message, dall'operatore di rete o dal fornitore del servizio di chat. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente. Consultare "Impostazioni del server di chat", pag. 91.

Connettersi a un server di chat

- 1 Aprire **Chat** per connettere il telefono cellulare al server di chat in uso. Per modificare il server di chat in uso e salvare nuovi server di chat, consultare "Impostazioni del server di chat", 91.
- 2 Immettere l'ID utente e la password e premere  per accedere. L'ID utente e la password per il server di chat vengono assegnati dal fornitore di servizi. È possibile selezionare **Annulla** per restare nella modalità non in linea. Per accedere successivamente al server di chat, selezionare **Opzioni > Accedi**. Nella modalità non in linea, non è possibile inviare o ricevere messaggi.
- 3 Per disconnettersi, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Modificare le impostazioni di chat

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni chat**:

Usa nickname (visualizzato solo se i gruppi chat sono supportati dal server) - Per immettere un soprannome contenente al massimo 10 caratteri, selezionare **Si**.

Presenza chat - Per consentire ad altri di verificare se si è in linea, selezionare **Attiva per tutti**.

Consenti msgg. da - Per accettare messaggi da tutti, selezionare **Tutti**.

Consenti inviti da - Per accettare inviti solo dai propri contatti chat, selezionare **Solo Contatti chat**. Gli inviti a chat vengono inviati dai contatti chat che desiderano invitare un utente a entrare nei loro gruppi.

Velocità flusso msgg. - Per selezionare la velocità con cui verranno visualizzati i messaggi.

Ordina Contatti chat - Per ordinare i contatti chat **In ordine alfabet.** o **Per stato in linea**.

Ricarica presenti - Per scegliere come aggiornare le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea dei contatti chat, selezionare **Automatica** o **Manuale**.

Cercare utenti e gruppi chat

Per cercare i gruppi, nella vista **Gruppi chat** selezionare **Opzioni > Cerca**. È possibile eseguire la ricerca in base al **Nome gruppo**, all'**Argomento** e ai **Membri** (ID utente).

Per cercare gli utenti, nella vista **Contatti chat** selezionare **Opzioni > Cerca**. È possibile eseguire la ricerca di **Nome utente**, **ID utente**, **Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

Entrare e uscire da un gruppo chat

Per entrare in un gruppo chat salvato, selezionare il gruppo e premere .

Per entrare in un gruppo chat non incluso nell'elenco di cui però si conosce l'ID gruppo, selezionare **Opzioni > Entra in nuovo gr.**. Immettere l'ID gruppo e premere .

Per uscire dal gruppo chat, selezionare **Opzioni > Esci da gruppo chat**.

Chat

Dopo l'ingresso in un gruppo chat, è possibile visualizzare i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Le opzioni presenti durante una chat sono **Invia**, **Invia msg. privato**, **Rispondi**, **Inoltra**, **Inserisci smile**, **Invia invito**, **Esci da gruppo chat**, **Agg. a elenco escl.**, **Gruppo**, **Registra conversaz./Interrompi registr.**, **Guida** ed **Esci**.

Per inviare un messaggio, scrivere il testo nel campo dell'editor dei messaggi e premere .

Per inviare un messaggio privato a un partecipante, selezionare **Opzioni > Invia msg. privato**, selezionare il destinatario, scrivere il messaggio e premere .

Per rispondere a un messaggio privato, selezionare il messaggio, quindi **Opzioni > Rispondi**.

Per invitare i contatti chat in linea a entrare nel gruppo chat, selezionare **Opzioni > Invia invito**, selezionare i contatti desiderati, scrivere il messaggio d'invito e premere .

Per impedire la ricezione di messaggi da determinati partecipanti, selezionare **Opzioni > Opzioni di blocco**, quindi:

Aggiungi a el. bloccati - Per bloccare i messaggi inviati dal partecipante attualmente selezionato.

Aggiungi ID manualm. - Per immettere l'ID utente del partecipante. Immettere l'ID e premere .

Visual. elenco bloccati - Per visualizzare i partecipanti i cui messaggi vengono bloccati.

Sblocca - Per selezionare l'utente che si desidera rimuovere dall'elenco degli utenti bloccati. Premere .

Registrazione chat

Le opzioni della vista delle chat registrate sono **Apri**, **Elimina**, **Invia**, **Seleziona/Deselez.**, **Accedi/Disconnetti**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Per registrare in un file i messaggi scambiati durante una conversazione oppure durante la partecipazione a un gruppo chat, selezionare **Opzioni > Registra conversaz.**, immettere un nome per il file della conversazione e premere . Per interrompere la registrazione, selezionare **Opzioni > Interrompi registr.**

I file delle conversazioni registrate vengono automaticamente salvate nelle **Chat registrate**.

Per visualizzare le chat registrate, nella vista principale selezionare **Chat registrate**, quindi la conversazione e premere .

Visualizzare e avviare conversazioni

Passare alla vista **Conversazioni** per visualizzare un elenco dei partecipanti a singole conversazioni con i quali è in corso una conversazione.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante e premere .

Le opzioni presenti durante la visualizzazione di una conversazione sono [Invia](#), [Agg. a Contatti chat](#), [Inserisci smile](#), [Inoltra](#), [Registra conversaz./Interrompi registr.](#), [Opzioni di blocco](#), [Chiudi conversaz.](#), [Guida](#) ed [Esci](#)

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio e premere .

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, premere [Indietro](#).

Per chiudere la conversazione, selezionare [Opzioni > Chiudi conversaz.](#). Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente uscendo da [Chat](#).

Per avviare una nuova conversazione, selezionare [Opzioni > Nuova conversaz.](#):

Selez. destinatario - Per visualizzare un elenco dei contatti chat attualmente in linea. Selezionare il contatto con il quale si desidera avviare una conversazione e premere .

 **Glossario:** l'ID utente viene fornito agli utenti che effettuano la registrazione al servizio dal fornitore di servizi.

Inserisci ID utente - Per immettere l'ID dell'utente con il quale si desidera avviare una conversazione e premere .

Per salvare un partecipante alla conversazione nei contatti chat, selezionare il partecipante, quindi [Opzioni > Agg. a Contatti chat](#).

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in entrata, selezionare [Opzioni > Attiva risp. autom.](#). Immettere il testo e premere [Fine](#). È comunque possibile ricevere messaggi.

Contatti chat

Passare ai [Contatti chat](#) per recuperare gli elenchi dei contatti di chat dal server oppure per aggiungere un nuovo contatto di chat all'elenco. Quando si accede al server, l'elenco dei contatti di chat utilizzato in precedenza verrà recuperato dal server automaticamente.

Le opzioni della vista [Contatti chat](#) sono [Apri conversazione](#), [Apri](#), [Cambia el. contatti](#), [Ricarica disponibile](#), [Gruppi di apparten.](#), [Nuovo contatto chat](#), [Sposta in altro elen.](#), [Modifica](#), [Elimina](#), [Attiva verifica](#), [Opzioni di blocco](#), [Accedi/Disconnetti](#), [Impostazioni](#), [Guida](#) ed [Esci](#).

Per creare un nuovo contatto, selezionare [Opzioni > Nuovo contatto chat > Inserisci manualmente](#). Inserire i dati nei campi [Soprannome](#) e [ID utente](#) e selezionare [Fine](#).

Per spostare un contatto da un elenco sul server all'elenco recuperato, selezionare **Opzioni > Nuovo contatto chat > Sposta da altro elenco**.

Per modificare l'elenco dei contatti chat, selezionare **Opzioni > Cambia el. contatti**.

Selezionare dalle seguenti opzioni:

Apri conversazione - Per avviare una nuova conversazione o continuare una conversazione in corso con il contatto.

Attiva verifica - Per ricevere una notifica sul telefono cellulare ogni volta che il contatto chat passa alla modalità in linea o non in linea.

Gruppi di apparten. - Per visualizzare i gruppi di appartenenza del contatto chat.

Ricarica disponibil. - Per aggiornare le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea del contatto. Lo stato in linea è segnalato da un indicatore visualizzato accanto al nome del contatto. Questa opzione non è disponibile se l'opzione **Ricarica presenti** è stata impostata su **Automatica** in **Impostazioni chat**.

Gestire i gruppi chat

Le opzioni della vista **Gruppi chat** sono **Apri, Entra in nuovo gr., Crea nuovo gruppo, Esci da gruppo**

chat, Gruppo, Cerca, Accedi/Disconnetti, Impostazioni, Guida ed Esci.

Passare alla vista **Gruppi chat** per visualizzare un elenco dei gruppi chat che sono stati salvati o a cui è stato eseguito l'ingresso.

Selezionare un gruppo e scegliere **Opzioni > Gruppo**, quindi una delle seguenti opzioni:

Salva - Per salvare un gruppo non salvato a cui si sta partecipando.

Visualizza partecip. - Per visualizzare i membri attualmente inclusi nel gruppo.

Dettagli - Per visualizzare l'ID gruppo, l'argomento, i partecipanti e gli amministratori del gruppo (visualizzati solo se si dispone dei diritti di modifica), l'elenco dei partecipanti bloccati (visualizzato solo se si dispone dei diritti di modifica) e verificare se nel gruppo sono consentiti i messaggi privati.

Impostazioni - Per visualizzare e modificare le impostazioni dei gruppi chat. Consultare "Creare un nuovo gruppo chat", pag. 91.

Amministrare un gruppo chat

Creare un nuovo gruppo chat

Selezionare **Gruppi chat > Opzioni > Crea nuovo gruppo**. Immettere le impostazioni del gruppo.

È possibile modificare le impostazioni di un gruppo chat se si dispone dei diritti di amministratore per tale gruppo. All'utente che crea un gruppo vengono assegnati automaticamente i diritti di amministratore per tale gruppo.

Nome gruppo, Argomento gruppo e Messaggio iniziale - Per aggiungere informazioni che i partecipanti potranno vedere quando entreranno nel gruppo.

Dimensione gruppo - Per definire il numero massimo di membri consentiti nel gruppo.

Consenti ricerche - Per definire se altri utenti sono in grado di trovare il gruppo chat tramite la ricerca.

Diritti di modifica - Per definire i partecipanti del gruppo chat a cui si desidera concedere i diritti per invitare i contatti a entrare nel gruppo chat e per modificare le impostazioni del gruppo.

Membri del gruppo - Consultare "Aggiungere e rimuovere membri del gruppo", pag. 91.

Elenco esclusi - Immettere i partecipanti che non sono autorizzati a entrare nel gruppo chat.

Consenti msg. privati - Per consentire i messaggi solo tra i partecipanti selezionati.

ID gruppo - L'ID gruppo viene creato automaticamente e non può essere modificato.

Aggiungere e rimuovere membri del gruppo

Per aggiungere membri a un gruppo, selezionare **Gruppi chat**, quindi un gruppo chat e infine **Opzioni > Gruppo > Impostazioni > Membri del gruppo > Solo selezionati o Tutti**.

Per rimuovere un membro dal gruppo chat, selezionare il membro e scegliere **Opzioni > Rimuovi**. Per rimuovere tutti i membri, selezionare **Opzioni > Rimuovi tutto**.

Impostazioni del server di chat

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server**. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dall'operatore di rete o dal fornitore del servizio di chat. L'ID utente e la password vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della

registrazione al servizio. Se non si conoscono l'ID utente o la password, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per modificare il server di chat a cui si desidera effettuare le connessioni, selezionare **Server predefinito**.

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server di chat, selezionare **Server > Opzioni > Nuovo server**.

Immettere le seguenti impostazioni:

Nome server - Immettere il nome del server di chat.

Punto accesso in uso - Selezionare il punto di accesso che si desidera utilizzare per il server.

Indirizzo Web - Immettere l'indirizzo URL del server di chat.

ID utente - Immettere l'ID utente.

Password - Immettere la password di accesso.

Connettività



Connessione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di inviare foto, clip video, musicali e audio, nonché note tramite connessioni senza fili oppure di connettersi senza fili a dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, ad esempio computer. Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, il telefono cellulare e l'altro dispositivo non devono trovarsi necessariamente di fronte. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 1,2 che supporta i seguenti profili: GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), DUN (Dial-up Networking Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Handsfree Profile), GOEP (Generic Object Exchange Profile), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri

dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio fornitore di servizi.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth, o che consentono l'esecuzione in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazioni della connessione Bluetooth

Premere  e selezionare [Connettiv. > Bluetooth](#).

Immettere quanto segue:

Bluetooth - Impostare su [Attiva](#) o [Disattiva](#).

Visibilità telefono > Visibile a tutti - Il telefono cellulare può essere individuato da altri dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth oppure **Nascosto** - Il telefono cellulare non può essere individuato da altri dispositivi.

Nome telefono - Definire un nome per il telefono cellulare. Dopo avere impostato una connessione

Bluetooth e modificato **Visibilità telefono** in **Visibile a tutti**, il telefono cellulare e il nome potranno essere visti dagli utenti che dispongono di dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth.

Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth

È possibile disporre di una sola connessione Bluetooth attiva per volta.

- 1 Aprire un'applicazione contenente l'elemento da inviare, ad esempio aprire la **Galleria** per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile.
- 2 Scegliere l'elemento, ad esempio una foto, e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.

 **Suggerimento:** durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero visualizzare soltanto indirizzi univoci (indirizzi dispositivi). Per ottenere l'indirizzo univoco del telefono cellulare, immettere il codice ***#2820#** in modalità standby.

Il telefono cellulare inizierà a cercare i dispositivi nell'area di copertura. I dispositivi con la tecnologia Bluetooth presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display. È possibile visualizzare l'icona, il nome, il tipo di dispositivo o un nome breve.

 **Suggerimento:** se la ricerca dei dispositivi è già stata eseguita, verrà innanzitutto visualizzato

l'elenco dei dispositivi rilevati in precedenza. Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Altri dispositivi**. Se si spegne il telefono cellulare, l'elenco viene cancellato.

Per interrompere la ricerca, premere **Stop**. L'elenco dei dispositivi resta invariato ed è possibile stabilire una connessione con uno dei dispositivi già individuati.

- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un suono e verrà chiesto di immettere un codice protezione. Creare un codice protezione, comprendente da 1 a 16 cifre, e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché usi lo stesso codice. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

 **Suggerimento:** per inviare testo tramite una connessione Bluetooth, anziché SMS, passare a **Note**, scrivere il testo e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.

Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella vista dei dispositivi associati.

 **Glossario:** associazione è sinonimo di autenticazione. Gli utenti dei dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth devono accordarsi su un codice di protezione e utilizzare lo stesso su entrambi i dispositivi per associarli. I dispositivi non dotati di interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Nella cartella **Inviati** in **Messaggi** non vengono memorizzati i messaggi che utilizzano una connessione Bluetooth.

Icone dei diversi dispositivi:

 Computer

 Telefono

 Audio o video

 Auricolare

 Altri

Verifica dello stato della connessione Bluetooth

- Se in modalità standby viene visualizzato , significa che è attiva una connessione Bluetooth.
- Se  lampeggia, il telefono cellulare sta tentando la connessione con l'altro dispositivo.
- Se  rimane fisso, significa che la connessione Bluetooth è attiva.

Associare dispositivi

 **Suggerimento:** per definire un nome breve (soprannome o alias), selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni > Asseg. nome breve** nella vista dei dispositivi associati. Questo nome consente di riconoscere un determinato dispositivo durante la ricerca di dispositivi

oppure in caso di richiesta di connessione da parte di un dispositivo.

I dispositivi associati sono facilmente riconoscibili dall'icona  nella ricerca di dispositivi. Nella vista principale **Bluetooth** premere  per aprire la vista dei dispositivi associati ().

Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disp. assoc.** Il telefono cellulare avvierà la ricerca di dispositivi. Selezionare il dispositivo. Scambiare i codici di protezione. Consultare il passaggio 4 in "Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth", pag. 94.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni > Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.

 **Suggerimento:** se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a tale dispositivo, l'associazione verrà rimossa immediatamente, ma la connessione rimarrà attiva.

Per impostare un dispositivo su autorizzato o non autorizzato, selezionarlo e scegliere dalle seguenti opzioni:

Autorizzato – Le connessioni tra il telefono cellulare e il dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio

i portatili o i PC compatibili, oppure per i dispositivi che appartengono a utenti fidati.  indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato - Le richieste di connessione provenienti dal dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Ricevere dati utilizzando una connessione Bluetooth

Alla ricezione di dati tramite una connessione Bluetooth verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. In caso affermativo, verrà visualizzato  e l'elemento verrà inserito nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**. I messaggi ricevuti utilizzando una connessione Bluetooth vengono indicati da . Consultare "Ricevuti - ricevere messaggi", pag. 57.

Disattivare la connessione Bluetooth

Per disattivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Disattiva**.

Connessioni al PC

È possibile utilizzare il telefono con diverse applicazioni di comunicazione dati e connettività per PC. Con Nokia PC

Suite è possibile, ad esempio, sincronizzare gli elementi della Rubrica, dell'Agenda e le note impegno tra il telefono cellulare e un PC compatibile.

Creare sempre la connessione a partire dal PC che si desidera sincronizzare con il telefono.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di Nokia PC Suite (compatibile con Windows 2000 e Windows XP), fare riferimento alla sezione relativa all'installazione nel Manuale d'uso di Nokia PC Suite e nella Guida in linea di Nokia PC Suite, disponibili sul CD.

CD

Il CD dovrebbe avviarsi automaticamente dopo l'inserimento nella relativa unità di un PC compatibile. In caso contrario, procedere nel modo seguente: aprire Esplora risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità CD-ROM in cui è stato inserito il CD e scegliere AutoPlay.

Utilizzare il telefono cellulare come modem

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem per inviare e ricevere e-mail oppure per connettersi a Internet con un PC compatibile tramite una connessione Bluetooth o un cavo dati. Per istruzioni dettagliate sull'installazione,

fare riferimento alla sezione relativa alle opzioni del modem nel Manuale d'uso di Nokia PC Suite, disponibile sul CD.



Gestione connessioni

Quando si utilizza il telefono cellulare in reti GSM e UMTS, possono essere attive più connessioni dati contemporaneamente. Premere  e selezionare **Connettiv. > Gest. conn.** per visualizzare lo stato di più connessioni dati, visualizzare i dettagli relativi alla quantità di dati inviati e ricevuti e terminare le connessioni. Quando si apre **Gest. conn.**, è possibile vedere quanto segue:

- Connessioni dati aperte: chiamate dati () e connessioni dati a pacchetto () o ()
- Lo stato di ciascuna connessione
- La quantità di dati caricati e scaricati per ciascuna connessione (solo per connessioni dati a pacchetto).
- La durata di ciascuna connessione (solo per chiamate dati)



Nota: l'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per terminare una connessione, selezionarla e scegliere **Opzioni > Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto**.

Visualizzare i dettagli delle connessioni dati

Le opzioni della vista principale **Gest. conn.** in presenza di una o più connessioni sono **Dettagli**, **Disconnetti**, **Disconnetti tutto**, **Guida** ed **Esci**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionarla e scegliere **Opzioni > Dettagli**.

Nome – Il nome del punto di accesso Internet (IAP) in uso oppure il nome della connessione modem, se si tratta di una connessione remota.

Trasp. – Il tipo di connessione dati: **Ch. dati**, **GSM alta vel.** o **Dati pacch.**

Stato – Lo stato corrente della connessione: **Connessione in corso**, **Conn. (inatt.)**, **Conn.(attiva)**, **In attesa**, **Disc. in corso** o **Disconnesso**.

Ricevuti – La quantità di dati, in byte, ricevuta dal telefono cellulare.

Inviati – La quantità di dati, in byte, inviati dal telefono cellulare.

Durata - Il tempo trascorso dall'apertura della connessione.

Velocità - La velocità corrente dell'invio e della ricezione di dati in kilobyte al secondo.

Nome - Il nome del punto di accesso utilizzato.

N° conn. - Il numero di accesso remoto utilizzato.

Condiv. (non disponibile se la connessione non è condivisa) - Il numero di applicazioni che utilizzano la stessa connessione.



Sincronizzazione remota

Premere  e selezionare **Connettiv. > Sincronizz.**. L'applicazione **Sincronizz.** consente di sincronizzare l'Agenda e la Rubrica in uso con altre applicazioni simili su un computer compatibile o su Internet.

L'applicazione di sincronizzazione utilizza la tecnologia SyncML per eseguire la sincronizzazione. Per informazioni sulla compatibilità SyncML, contattare il fornitore dell'Agenda o della Rubrica con cui si desidera sincronizzare i propri dati del telefono cellulare.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione mediante uno speciale SMS. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58.

Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

Le opzioni della vista principale **Sincronizz.** sono **Sincronizza**, **Nuovo profilo sincr.**, **Modifica profilo**, **Elimina**, **Visualizza registro**, **Imposta come pred.**, **Guida** ed **Esci**.

- Se non è stato definito alcun profilo, verrà chiesto se si desidera crearne uno nuovo. Selezionare **Sì**. Per creare un nuovo profilo in aggiunta a quelli esistenti, selezionare **Opzioni > Nuovo profilo sincr.**. Scegliere se utilizzare i valori predefiniti delle impostazioni o copiare i valori da un profilo esistente e usarli come base per il nuovo profilo.
- Definire quanto segue:
 - Nome profilo sincr.** - Immettere un nome descrittivo per il profilo.
 - Tipo di trasporto dati** - Selezionare il tipo di connessione: **Web** o **Bluetooth**.
 - Punto di accesso** - Selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.
 - Indirizzo host** - Contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere i valori corretti.
 - Porta** - Contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere i valori corretti.

Nome utente - L'ID utente per il server di sincronizzazione. Contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere l'ID corretto.

Password - Digitare la password. Contattare il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere il valore corretto.

Consenti rich. sincr. - Selezionare **Si** per consentire al server di avviare una sincronizzazione.

Accetta rich. sincr. - Selezionare **No** se si desidera che il telefono cellulare richieda una conferma prima dell'avvio di una sincronizzazione inizializzata dal server.

Autenticaz. rete (visualizzato solo se **Tipo di trasporto dati** è impostato su **Web**) - Selezionare **Si** per immettere il nome utente e la password di rete. Premere  per visualizzare i campi relativi al nome utente e alla password.

Premere  per selezionare: **Rubrica**, **Agenda** o **Note**.

- Selezionare **Si** se si desidera sincronizzare il database selezionato.
 - In **Database remoto** selezionare il tipo di sincronizzazione: **Normale** (sincronizzazione bidirezionale), **Solo al server** o **Solo al telefono**.
 - Immettere un percorso corretto per l'agenda, la rubrica o il database note remoti presenti sul server.
- 3 Premere **Indietro** per salvare le impostazioni e tornare alla vista principale.

Sincronizzare i dati

Nella vista principale **Sincronizz.** sono disponibili i diversi profili e il tipo di dati che verranno sincronizzati.

- 1 Selezionare un profilo di sincronizzazione, quindi **Opzioni > Sincronizza**. Lo stato della sincronizzazione verrà indicato nella parte inferiore del display. Per annullare l'operazione prima che venga completata, premere **Annulla**.
- 2 Il completamento della sincronizzazione verrà segnalato tramite un messaggio. Al termine della sincronizzazione selezionare **Opzioni > Visualizza registro** per aprire un file di registro in cui è riportato lo stato della sincronizzazione (**Completata** o **Incompleta**) e il numero di voci dell'agenda o della rubrica che sono state aggiunte, aggiornate, eliminate o scartate (non sincronizzate) nel telefono cellulare o sul server.



Gestione dispositivi

Premere  e selezionare **Connettiv.. > Gest. disp..** È possibile ricevere i profili server e le diverse impostazioni di configurazione dall'operatore della rete, dal fornitore di servizi o dal reparto della società telefonica addetto alla gestione delle informazioni. Le impostazioni di

configurazione possono includere impostazioni dei punti di accesso per le connessioni dati e altre impostazioni utilizzate da differenti applicazioni presenti nel telefono cellulare.

Per eseguire la connessione a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il telefono cellulare, selezionare **Avvia configuraz.**

Per consentire o rifiutare l'invio delle impostazioni di configurazione da parte di un fornitore di servizi, selezionare **Attiva configuraz.** o **Disattiva config.**

Impostazioni profilo server

Per le impostazioni corrette contattare il proprio fornitore di servizi.

Nome server - Immettere il nome del server di configurazione.

ID server - Immettere l'ID univoco del server di configurazione.

Password server - Immettere una password per consentire al server di identificare il telefono cellulare.

Modalità sessione - Selezionare **Bluetooth** o **Web**.

Punto di accesso - Selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione al server.

Indirizzo host - Immettere l'URL del server.

Porta - Immettere il numero di porta del server.

Nome utente e **Password** - Immettere il nome utente e la password.

Consenti configuraz. - Per ricevere le impostazioni di configurazione dal server, selezionare **Si**.

Accetta tutte autom. - Se si desidera che il telefono cellulare richieda una conferma prima di accettare una configurazione dal server, selezionare **No**.

Strumenti



Impostazioni

Per modificare le impostazioni, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz..** Selezionare un gruppo di impostazioni e premere  per aprirlo. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere .



Impostazioni telefono

Generale

Lingua telefono - Modificando la lingua del testo sul display del telefono cellulare, verranno modificati anche il formato di data e ora, nonché i separatori, ad esempio quelli utilizzati per i calcoli. **Automatica** - La lingua verrà selezionata automaticamente in base alle informazioni della carta SIM. Dopo avere modificato la lingua del testo visualizzato, il telefono cellulare verrà riavviato.

La modifica delle impostazioni di **Lingua telefono** o **Lingua scrittura** influisce su tutte le applicazioni del telefono cellulare e rimarrà in vigore fino all'eventuale modifica successiva.

Lingua scrittura - La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo.

Dizionario - È possibile impostare il metodo di scrittura intuitivo su **Attivo** o **Disattiva** per tutti gli editor del telefono cellulare. Il dizionario per il metodo di scrittura intuitivo non è disponibile per tutte le lingue.

Logo o msg. iniziale - Il logo o messaggio iniziale viene visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare. Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per scrivere un messaggio iniziale (lunghezza massima 50 caratteri) o **Foto** per selezionare una foto o un'immagine da **Galleria**.

Ripristino imp. iniz. - È possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare "Protezione", "Telefono e SIM", pag. 108. Dopo il ripristino l'accensione del telefono cellulare potrebbe richiedere più tempo. I documenti e i file rimarranno inalterati.

Modalità standby

Standby attivo - Utilizzare i collegamenti alle applicazioni nella modalità standby. Consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 15.

Tasto selezione sn - Per associare un collegamento al tasto di selezione sinistro (←) nella modalità standby, selezionare un'applicazione dall'elenco.

Tasto selezione dx - Per associare un collegamento al tasto di selezione destro (→) nella modalità standby, selezionare un'applicazione dall'elenco.

È anche possibile associare collegamenti alle diverse pressioni del tasto di scorrimento, selezionando un'applicazione dall'elenco. I collegamenti del tasto di scorrimento non sono disponibili quando è attiva la funzionalità Menu rapido.


Logo operatore - Questa impostazione è disponibile solo se è stato ricevuto e salvato un logo operatore. È possibile scegliere se visualizzare o meno il logo operatore.

Display

Luminosità - È possibile aumentare o ridurre la luminosità del display. La luminosità del display viene regolata automaticamente in base all'ambiente.

Timeout screen sav. - Lo screen saver viene attivato allo scadere dell'intervallo di timeout definito.

Timeout illuminazione - Consente di selezionare un intervallo di timeout trascorso il quale l'illuminazione si affievolisce. Dopo 30 secondi, la luce del telefono si spegne.

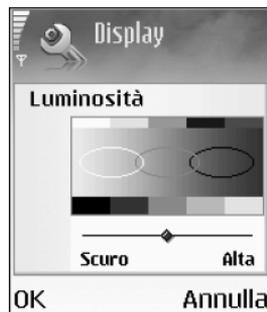

Impostazioni chiamate

Invio proprio numero (servizio di rete) - È possibile impostare il dispositivo in modo che il proprio numero sia visibile (**Si**) o non visibile (**No**) all'interlocutore. In alternativa, il valore può essere impostato dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione (**Definito da rete**).

Avviso di chiamata (servizio di rete) - Se è stato attivato l'avviso di chiamata, durante una chiamata verrà notificata una nuova chiamata entrante. Selezionare **Attiva** per richiedere l'attivazione dell'avviso di chiamata all'operatore di rete, **Annulla** per richiederne la

disattivazione o **Verifica stato** per verificare se la funzione è attiva.

Rifiuta ch. con SMS - Selezionare **Si** per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui non è stato possibile rispondere. Consultare "Rispondere o rifiutare una chiamata vocale", pag. 27.

Testo messaggio - Consente di scrivere il testo dell'SMS da inviare quando si rifiuta una chiamata.

Foto in chiam. video - Consente di rifiutare l'invio di video quando si riceve una chiamata video. Selezionare una foto da visualizzare al posto del video.

 **Suggerimento:** per modificare le impostazioni di deviazione delle chiamate, premere  e selezionare **Strumenti > Impostazioni > Deviazioni**. Consultare "Deviazione delle chiamate", pag. 110.

Richiamo automatico - Se si seleziona **Si**, verranno effettuati fino a dieci tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Per interrompere la composizione automatica, premere .

Info sulla chiamata - Attivare questa impostazione per visualizzare brevemente la durata approssimativa dell'ultima chiamata.

Chiamata rapida - Selezionare **Si** per comporre i numeri associati ai tasti di chiamata rapida (**2 abc** - **wxyz 9**)

tenendo premuto il relativo tasto. Consultare anche "Chiamata rapida", pag. 26.

Risp. con ogni tasto - Selezionare **No** per rispondere a una chiamata entrante premendo brevemente qualsiasi tasto, ad eccezione di , ,  e .

Linea attiva (servizio di rete) - Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, viene visualizzato **2** in modalità standby.

 **Suggerimento:** per passare da una linea telefonica all'altra, tenere premuto  **#** in modalità standby.

Cambio linea (servizio di rete) - Per impedire la selezione della linea, selezionare **Cambio linea > Disattiva** se supportato dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione è necessario il codice PIN2.



Impostazioni connessione

Connessioni dati e punti di accesso

Il telefono cellulare in uso supporta le connessioni dati a pacchetto (☎), ad esempio la connessione GPRS disponibile nella rete GSM.

☎ Glossario: con la tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) le informazioni vengono inviate in piccoli pacchetti dati sulla rete mobile.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso per l'applicazione Web, per visualizzare le pagine WML o XHTML
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere e-mail

Verificare il punto di accesso necessario per il servizio a cui si desidera accedere con il proprio fornitore di servizi. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Connessioni dati a pacchetto in reti GSM e UMTS

Nelle reti GSM e UMTS più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS, le connessioni dati rimangono attive nel corso delle chiamate vocali. Per controllare le connessioni dati attive, consultare la sezione "Gestione connessioni" a pagina 97.

In base alla rete utilizzata gli indicatori descritti di seguito possono essere visualizzati sotto l'indicatore di segnale:

☎ Rete GSM, sono disponibili connessioni dati a pacchetto.

☎ Rete GSM, è attiva una connessione dati a pacchetto ed è in corso il trasferimento di dati.

☎ Rete GSM, sono attive più connessioni dati a pacchetto.

☎ Rete GSM, la connessione dati a pacchetto è sospesa. (L'interruzione può verificarsi, ad esempio, durante una chiamata vocale).

☎ Rete UMTS, sono disponibili connessioni dati a pacchetto.

☎ Rete UMTS, è attiva una connessione dati a pacchetto ed è in corso il trasferimento di dati.

☎ Rete UMTS, sono attive più connessioni dati a pacchetto.

Ricevere impostazioni per il punto di accesso

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite SMS da un fornitore di servizi. In alternativa, nel telefono cellulare possono essere presenti impostazioni predefinite per il punto di accesso. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 58.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Strumenti > Impostazioni > Connessione > Punti di accesso**.

È possibile proteggere un punto di accesso (🔒) dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. I punti di accesso protetti non possono essere modificati o eliminati.

Punti di accesso

Le opzioni disponibili nell'elenco **Punti di accesso** sono **Modifica**, **Nuovo p.to accesso**, **Elimina**, **Guida** ed **Esci**.

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione - Digitare un nome descrittivo per la connessione.

Tipo di trasporto dati - In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Riempire tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti istruzioni differenti del fornitore di servizi.

Le opzioni disponibili durante la modifica delle impostazioni del punto di accesso sono **Cambia**, **Impost. avanzate**, **Guida** ed **Esci**.

Per poter utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Nome p.to di accesso (solo dati a pacchetto) - Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alle reti UMTS e dati a pacchetto. È possibile ottenerlo dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.

 **Suggerimento:** consultare anche "Ricevere impostazioni e-mail e MMS", pag. 56, "E-mail", pag. 65 e "Accedere al Web", pag. 72.

Nome utente - Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati e in genere è indicato dal fornitore di servizi. Spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Richiesta password - Se è necessario digitare una nuova password ogni volta che si accede a un server o non si desidera salvare la password nel telefono cellulare, scegliere **Sì**.

Password - La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati e in genere è indicata dal fornitore di servizi. Spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

Autenticazione - Normale o Protetta.

Home page - In base alle impostazioni in corso, specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Selezionare **Opzioni > Impost. avanzate** per modificare le seguenti impostazioni:

Tipo rete - Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare: **Impostazioni IPv4** o **Impostazioni IPv6**.

Indirizzo IP telefono - Immettere l'indirizzo IP del telefono cellulare.

DNS - Nel **Server nome primario**: immettere l'indirizzo IP del server DNS primario. In **Server nome second.:** immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi.

 **Glossario:** il DNS (Domain Name Service) è un servizio Internet che converte i nomi di dominio, quali www.nokia.com in indirizzi IP come 192.100.124.195.

Indirizzo serv. proxy - Definire l'indirizzo IP del server proxy.

Numero porta proxy - Immettere il numero della porta proxy.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Conn. dati pacchetto - Se si seleziona **Se disponibile** e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il telefono cellulare effettuerà la registrazione alla rete dati a pacchetto. Una connessione dati a pacchetto attiva, ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail, è inoltre più veloce. Se si seleziona **Su richiesta**, verrà utilizzata una connessione dati a pacchetto solo se richiesta da un'applicazione o un'azione. Se si è scelto **Se disponibile** e non è presente la copertura dati a pacchetto, il telefono cellulare cercherà periodicamente di connettersi alla rete dati a pacchetto.

Punto di accesso - Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il telefono cellulare come modem dati a pacchetto per il computer.

Configurazioni

È possibile ricevere configurazioni server affidabili dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi mediante un messaggio di configurazione. In alternativa, le impostazioni possono essere memorizzate nella carta SIM o USIM dall'operatore di rete. Queste impostazioni possono essere salvate nel telefono cellulare e visualizzate o eliminate in **Configurazioni**.



Data e ora

Consultare "Impostazioni dell'orologio", pag. 17.

Consultare anche le impostazioni della lingua in "Generale", pag. 101.



Protezione

Telefono e SIM

Richiesta codice PIN - Quando questa opzione è attiva, il codice verrà chiesto a ogni accensione del telefono cellulare. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN (Personal Identification Number). Consultare "Glossario dei codici PIN e di protezione", pag. 108.

Codice PIN, Codice PIN2 e Codice di protezione - È possibile modificare il codice di protezione, il codice PIN e il codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da 0 a 9. Consultare "Glossario dei codici PIN e di protezione", pag. 108.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi.

Interv. blocco autom. - È possibile impostare un intervallo di timeout in seguito al quale il telefono cellulare verrà bloccato automaticamente e potrà essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto. Digitare un numero per i minuti dell'intervallo o selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo di blocco automatico.

Per sbloccare il telefono cellulare, immettere il codice di protezione.



Nota: quando il telefono cellulare è bloccato, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza programmati sul telefono stesso.



Suggerimento: per bloccare manualmente il telefono cellulare, premere **(i)**. Verrà visualizzato un elenco di comandi. Selezionare **Blocca telefono**.

Blocca se SIM diversa - È possibile impostare il telefono cellulare in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una nuova carta SIM sconosciuta. Il telefono cellulare conserva un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Numeri consentiti - È possibile limitare le chiamate e gli SMS in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se consentito dalla carta SIM. Per questa funzione è necessario il codice PIN2. Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, premere **(f)** e selezionare **Strumenti >**

Impostazioni > Protezione > Telefono e SIM > Numeri consentiti. Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni > Nuova scheda** o **Aggiungi da Rubrica**. Quando si utilizzano i **Numeri consentiti**, le connessioni dati a pacchetto non sono possibili, tranne che per l'invio di SMS. In questo caso, è necessario che il numero del centro servizi messaggi e quello del destinatario siano inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Le opzioni disponibili nella vista **Numeri consentiti** sono **Apri, Chiama, Attiva n. consentiti/Disatt. n. consentiti, Nuova scheda, Modifica, Elimina, Aggiungi a Rubrica, Aggiungi da Rubrica, Trova, Seleziona/Deselez., Guida** ed **Esci**.

 **Nota:** quando si utilizzano le funzioni di protezione che limitano le chiamate, quali **Blocco chiam., Grup. chiuso d'utenti** e **Numeri consentiti**, è comunque possibile chiamare i numeri di emergenza programmati sul telefono cellulare.

Grup. chiuso d'utenti (servizio di rete) - Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate.

Conferma servizi SIM (servizio di rete) - Consente di impostare il telefono cellulare in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma.

Glossario dei codici PIN e di protezione

Codice PIN (Personal Identification Number) - Questo codice protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, costituito da 4 a 8 cifre, viene in genere fornito dal fornitore di servizi o dall'operatore di rete con la carta SIM stessa. Dopo tre inserimenti errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario sbloccarlo con il codice PUK per poter usare nuovamente la carta SIM. Consultare le informazioni sul codice PUK in questa sezione.

Codice UPIN - Può essere fornito con la carta USIM, una versione avanzata della carta SIM supportata dai telefoni cellulari UMTS. Il codice UPIN protegge la carta USIM da utilizzi non autorizzati.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) - Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del telefono cellulare.

Codice di protezione (5 cifre) - Può essere utilizzato per bloccare il telefono cellulare al fine di impedirne l'utilizzo non autorizzato. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Per impedire l'uso non autorizzato del telefono cellulare, modificare il codice di protezione. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare.

I codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 (8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono

forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore di rete della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) - Viene richiesto per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore di rete della carta USIM.

Codice pagamenti - Viene richiesto per utilizzare i servizi di pagamento. Consultare "Pagamenti", pag. 82.

Gestione certificati

I certificati digitali, che non costituiscono una garanzia di sicurezza, consentono di verificare l'origine del software.

Nella vista principale Gestione certificati viene riportato un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel telefono cellulare. Premere  per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili.

 Le opzioni disponibili nella vista principale Gestione certificati sono [Dettagli certificato](#), [Elimina](#), [Impost. attendibilità](#), [Seleziona/Deselez.](#), [Guida](#) ed [Esci](#).

 **Glossario:** i certificati digitali consentono di verificare l'origine delle pagine XHTML o WML e del software installato. Tuttavia, possono essere considerati attendibili solo se si conosce l'autenticità dell'origine.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per il collegamento a una banca in linea o a un altro sito o server remoto per azioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali

consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.

 **Importante:** l'uso dei certificati riduce i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software. È tuttavia necessario che tali certificati vengano utilizzati in modo corretto per garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o attendibili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. **!** Se viene visualizzato il messaggio [Certificato scaduto](#) o [Certificato non ancora valido](#) quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul telefono cellulare siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati - verifica dell'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel telefono cellulare non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso su display del telefono cellulare stesso.

Per verificare i dettagli del certificato, selezionare un certificato e scegliere [Opzioni > Dettagli certificato](#).

All'apertura dei dettagli di un certificato viene verificata la validità dello stesso e visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Certificato non attendibile** - Nessuna delle applicazioni è stata impostata per l'utilizzo del certificato. Consultare "Modificare le impostazioni di attendibilità", pag. 110.
- **Certificato scaduto** - Il periodo di validità del certificato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** - Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** - Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare il certificato di un'autorità e scegliere **Opzioni > Impost. attendibilità**. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

- **Installaz. Symbian: Sì** - Il certificato può certificare l'origine della nuova applicazione del sistema operativo Symbian.

- **Internet: Sì** - Il certificato può certificare server.
- **Installazione applic.: Sì** - Il certificato può certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Selezionare **Opzioni > Modifica impostaz.** per modificare il valore.



Deviazione delle chiamate

Deviazioni consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi all'operatore o al fornitore di servizi.

- 1 Premere  e selezionare **Strumenti > Impostazioni > Deviazioni**.
- 2 Selezionare le chiamate che si desidera deviare. **Chiamate vocali** o **Chiamate dati e video**.
- 3 Selezionare l'opzione di deviazione desiderata. Per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o non si desidera accettare chiamate entranti, selezionare **Se occupato**.
- 4 Attivare (**Attiva**) o disattivare l'opzione di deviazione (**Annulla**) oppure verificare se tale opzione è attivata (**Controlla stato**). È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

Se tutte le chiamate vengono deviate,  viene visualizzata in modalità standby.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.



Blocco chiamate (servizio di rete)

Blocco chiam. consente di limitare le chiamate entranti e uscenti. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Selezionare l'opzione di blocco desiderata quindi attivarla (**Attiva**) o disattivarla (**Annulla**) oppure verificare se tale opzione è attiva (**Verifica stato**). **Blocco chiam.** influisce su tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Le funzioni **Blocco chiam.** e **Deviazioni** non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.



Rete

Il dispositivo Nokia 6680 può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. La rete GSM è indicata da  in modalità standby. La rete UMTS è indicata da .

Modalità di rete (disponibile solo se supportata dall'operatore) - Selezionare la rete da utilizzare. Se si

seleziona **Modalità duale**, il telefono cellulare utilizzerà automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri della rete e agli accordi sul roaming esistenti tra gli operatori della rete. Rivolgersi al proprio operatore di rete per ulteriori informazioni.

 **Avvertenza:** se si configura il telefono in modo che utilizzi solo la rete GSM, non sarà possibile effettuare alcuna chiamata, incluse le chiamate di emergenza, o utilizzare altre funzionalità che richiedono una connessione di rete, se la rete selezionata non è disponibile.

Selezione operatore - Selezionare **Automatica** per impostare il telefono cellulare per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure **Manuale** per selezionare manualmente la rete da un elenco di reti. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il telefono cellulare emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare nuovamente una rete. Per la rete selezionata deve essere stato stipulato un contratto di roaming con l'operatore della propria rete, ovvero l'operatore della carta SIM inserita nel telefono cellulare.

 **Glossario:** l'accordo di roaming è un accordo tra due o più operatori di rete che consente agli utenti del servizio fornito da uno degli operatori di utilizzare i servizi forniti dagli altri operatori di rete.

Info microcella - Selezionare **Attivo** per impostare il telefono cellulare affinché segnali quando si trova in una

rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.



Impostazioni accessori

Indicatori visualizzati in modalità standby:

- Connessione di un auricolare.
- Connessione di un loopset.
- L'auricolare non è disponibile oppure si è persa una connessione Bluetooth all'auricolare.

Selezionare [Auricolare](#), [Loopset](#) o [Vivavoce Bluetooth](#), verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Modo predefinito - Per impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si connette un determinato accessorio al telefono cellulare. Consultare "Impostare i toni", pag. 13.

Risposta automatica - Per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su [Bip x 1](#) o [Silenzioso](#), la risposta automatica viene disabilitata.



Comandi vocali

Per controllare il telefono cellulare è possibile utilizzare comandi vocali. La modalità di registrazione dei comandi vocali è identica a quella dei nomi vocali. Consultare "Aggiungere un nome vocale", pag. 34.

Premere e selezionare [Strumenti > Com. vocali](#).

Aggiungere un comando vocale a un'applicazione

È consentito un solo comando vocale per applicazione.

- 1 Selezionare l'applicazione per cui si desidera aggiungere un comando vocale.
Per aggiungere una nuova applicazione all'elenco, selezionare [Opzioni > Nuova applicazione](#).
- 2 Selezionare [Opzioni > Agg. comando voc.](#). Consultare "Aggiungere un nome vocale", pag. 34.



Gestione applicazioni

Premere e selezionare [Strumenti > Gestione](#). Nel telefono cellulare è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

- Le applicazioni J2ME™ basate sulla tecnologia Java™ e con estensione JAD o JAR (📄).
- Altro software e applicazioni compatibili con il sistema operativo Symbian (📄). I file di installazione hanno estensione SIS. Installare solo software appositamente progettato per il dispositivo Nokia 6680.

I file di installazione possono essere trasferiti nel telefono cellulare da un computer compatibile, scaricati durante l'esplorazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth. Per installare un'applicazione nel telefono cellulare o in una memory card è possibile utilizzare Nokia Application Installer disponibile in Nokia PC Suite. Se per il trasferimento di un file si utilizza Microsoft Windows Explorer, inserire il file in una memory card (disco locale).

Installare applicazioni e software

Le icone relative alle applicazioni sono le seguenti:

- 📄 Applicazione SIS
- 📄 Applicazione Java
- 📄 L'installazione dell'applicazione non è stata completata
- 📄 L'applicazione è installata nella memory card.

📄 **Importante:** installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da software pericoloso.

Prima dell'installazione effettuare quanto segue:

Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare [Opzioni > Visualizza dettagli](#).

Per visualizzare i dettagli relativi al certificato di protezione dell'applicazione, selezionare [Opzioni > Visualizza certif.](#). Consultare "Gestione certificati", pag. 109.

Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

💡 **Suggerimento:** per installare le applicazioni è possibile anche utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia PC Suite. Vedere il CD fornito con il telefono cellulare.

Il file JAR è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download. Se per le applicazioni non è stato definito alcun punto di accesso, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR potrebbe essere necessario immettere il nome utente e la password per

accedere al server. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al fornitore o al produttore dell'applicazione.

- 1 Aprire **Gestione** e selezionare un file di installazione. In alternativa, cercare nella memoria del telefono cellulare o nella memory card, selezionare l'applicazione e premere  per avviare l'installazione.
- 2 Selezionare **Opzioni > Installa**.

 **Suggerimento:** durante l'esplorazione è possibile scaricare un file di installazione e installarlo senza chiudere la connessione.

Durante l'installazione sul display del telefono cellulare vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, viene visualizzato un avviso. "Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione".

 Le opzioni disponibili nella vista principale **Gestione** sono **Installa**, **Visualizza dettagli**, **Vai a indirizzo Web**, **Visualizza certif.**, **Invia**, **Rimuovi**, **Download app.**, **Visualizza registro**, **Invia registro**, **Aggiorna**, **Impostazioni**, **Guida** ed **Esci**.

Per avviare un'applicazione installata, sceglierla dal menu e premere .

Per stabilire una connessione alla rete e visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione, selezionare

quest'ultima e scegliere **Opzioni > Vai a indirizzo Web**, se disponibile.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni > Visualizza registro**.

Per inviare il registro di installazione a un servizio help desk affinché controlli ciò che è stato installato o rimosso, selezionare **Opzioni > Invia registro > Via SMS**, **Via MMS**, **Via Bluetooth** o **Via e-mail** (disponibile solo se sono presenti le impostazioni e-mail corrette).

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni > Rimuovi**. Premere **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

 **Nota:** eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni per Applicazioni

Installaz. software - Selezionare il tipo di software che si desidera installare: **Attiva**, **Solo firmate** o **Disattiva**.

Verifica in linea cert. - Selezionare per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predef. - Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java possono richiedere una chiamata, l'invio di un messaggio e una connessione di rete a un punto di accesso specifico per il download di dati o componenti aggiuntivi. Nella vista principale **Gestione** selezionare un'applicazione e scegliere **Opzioni > Impostazioni gruppo** per modificare le impostazioni relative a un'applicazione specifica.



Chiavi di attivazione - Consente di gestire file protetti da copyright

La protezione del copyright può impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di foto, toni di chiamata e altro contenuto.

Premere **fg** e selezionare **Strumenti > Chiavi att.** per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel telefono cellulare.

- Le chiavi valide (🔑) sono connesse a uno o più file multimediali.
- Quando le chiavi risultano scadute (🔑), significa che è stato superato il periodo consentito per l'utilizzo del file multimediale. Per visualizzare le chiavi di attivazione **Scadute**, premere **🔑**.
- Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, selezionare una chiave di attivazione, quindi scegliere **Opzioni > Attiva contenuto**. Se la ricezione dei messaggi del servizio Web è disattivata, non è possibile aggiornare le chiavi di attivazione. Consultare "Messaggi di informazioni Web", pag. 67.
- Per visualizzare le chiavi non utilizzate (**Non usate**), premere **🔑** due volte. Nel telefono cellulare non sono presenti file multimediali connessi alle chiavi di attivazione non utilizzate.
- Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, selezionare una chiave di attivazione e premere **🔑**.

Risoluzione dei problemi

Domande e risposte

Connettività Bluetooth

- D:** Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente?
- R:** Verificare che su entrambi i dispositivi sia stata attivata la connettività Bluetooth.
Verificare che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.
Verificare che l'altro dispositivo non si trovi in modalità nascosta.
Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili.
- D:** Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?
- R:** Se al telefono cellulare è connesso un altro dispositivo, sarà possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare [Connettiv. > Bluetooth > Disattiva.](#)

Messaggi multimediali

- D:** Quale operazione eseguire quando il telefono cellulare non riesce a ricevere un messaggio multimediale, poiché la memoria è piena?
- R:** La quantità di memoria necessaria è indicata nel messaggio di errore: [Memoria insufficiente per recuperare](#)

il messaggio. [Eliminare prima qualche dato.](#) Per visualizzare il tipo di dati presenti e la quantità di memoria che i diversi gruppi di dati consumano, selezionare [Gestione file > Opzioni > Dettagli memoria.](#)

- D:** Il messaggio [Recupero messaggio in corso](#) viene visualizzato per un breve istante. Qual è la ragione?
- R:** Il telefono cellulare sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro servizi messaggi multimediali.
Verificare che le impostazioni dei messaggi multimediali siano specificate in modo corretto e che non vi siano errori negli indirizzi o nei numeri di telefono. Selezionare [Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale.](#)
- D:** Come è possibile terminare la connessione dati quando il telefono cellulare ne avvia una di continuo?
- R:** Per impedire al telefono cellulare di effettuare una connessione dati, selezionare [Messaggi](#) e una delle seguenti opzioni:
[Alla ricezione msg. > Posticipa recup.](#) - Affinché il messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in seguito, ad esempio dopo che sono state verificate le impostazioni. Dopo questa modifica il telefono cellulare dovrà ancora inviare messaggi di informazione alla rete. Per recuperare subito il messaggio, selezionare [Recupera subito.](#)

Alla ricezione msg. > Rifiuta messaggio - Per rifiutare tutti i messaggi multimediali entranti. Dopo questa modifica il telefono cellulare dovrà inviare messaggi di informazione alla rete e il centro servizi messaggi multimediali eliminerà i messaggi multimediali in attesa di essere inviati al proprietario del telefono cellulare.

Ricezione multimed. > Disattiva - Per ignorare tutti i messaggi multimediali entranti. Dopo questa modifica il telefono non effettuerà alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali.

Messaggi

- D:** Perché non è possibile selezionare una scheda Rubrica?
- R:** Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Aggiungere il dato mancante alla scheda nella **Rubrica**.

Fotocamera

- D:** Perché le foto sembrano macchiate?
- R:** Verificare che il vetro di protezione dell'obiettivo sia pulito.

Agenda

- D:** Perché mancano i numeri della settimana?
- R:** Se sono state cambiate le impostazioni dell'agenda e il primo giorno della settimana non inizia più di lunedì, i numeri della settimana non verranno visualizzati.

Servizi Web

- D:** Quale operazione è necessario effettuare se viene visualizzato il seguente messaggio: **Nessun punto di**

accesso valido definito. Definirne uno nelle impostazioni Web.?

- R:** Inserire le impostazioni del browser corrette. Per le istruzioni contattare il fornitore di servizi.

Registro

- D:** Perché il registro appare vuoto?
- R:** Potrebbe essere stato attivato un filtro e nessun evento di comunicazione corrispondente a quel filtro è stato registrato. Per visualizzare tutti gli eventi, selezionare **Connettiv. > Registro > Opzioni > Filtra > Tutte le comunicaz.**
- D:** Come è possibile eliminare le informazioni del registro personale?
- R:** Selezionare **Connettiv. > Registro > Opzioni > Cancella registro** oppure passare a **Impostazioni > Durata registro > Nessun registro**. Verranno cancellati definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi.

Connettività per PC

- D:** Perché si verificano problemi durante la connessione del telefono cellulare al PC?
- R:** Verificare che Nokia PC Suite sia installato e in esecuzione nel PC. Consultare il manuale d'uso di Nokia PC Suite disponibile sul CD. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Nokia PC Suite, vedere la funzionalità Guida in linea di Nokia PC Suite o visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com.

Codici di accesso

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se lo si dimentica o lo si perde, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono cellulare.

Se si dimentica o si perde un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore di servizi.

Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un provider di servizi Internet commerciali (ISP), un fornitore di servizi o un operatore della rete.

L'applicazione non risponde

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Aprire la finestra in cui è possibile passare da un'applicazione a un'altra premendo e tenendo premuto . Selezionare l'applicazione desiderata e premere  per chiuderla.

Display del telefono cellulare

D: Perché ogni volta che si accende il telefono cellulare, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

Memoria insufficiente

D: Come comportarsi quando la memoria del telefono cellulare è insufficiente?

R: È possibile eliminare i seguenti elementi con regolarità per evitare che la memoria diventi insufficiente:

Messaggi dalle cartelle [Ricevuti](#), [Bozze](#) e [Inviati](#) in [Messaggi](#)

Messaggi e-mail recuperati dalla memoria del telefono cellulare

Pagine Web salvate

Immagini e foto nella [Galleria](#)

Per eliminare informazioni di contatto, note dell'agenda, timer delle chiamate, timer dei costi delle chiamate, punteggi dei giochi o qualsiasi altro dato, passare alla rispettiva applicazione per rimuovere i dati. Se si eliminano più elementi e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: [Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.](#) oppure [Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato.](#), provare a eliminare gli elementi uno alla volta iniziando dal più piccolo.

D: Come è possibile salvare i dati personali prima di eliminarli?

R: Salvare i dati utilizzando uno dei seguenti metodi:
Ricorrere a Nokia PC Suite per effettuare una copia di backup di tutti i dati in un computer compatibile.
Inviare le foto al proprio indirizzo e-mail e salvarle nel proprio computer.

Inviare i dati tramite una connessione Bluetooth a un dispositivo compatibile.

Memorizzare i dati su una memory card compatibile.

Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene usato. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non viene utilizzata, una batteria completamente carica si scarica con il passare del tempo. Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in cortocircuito la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi se un oggetto metallico, come una

moneta, un fermacarte o una penna, provoca il contatto diretto tra i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria). Ciò può accadere, ad esempio, quando si tiene in tasca o nella borsa una batteria di riserva, con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco! Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia


Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original

Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:


Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è necessario evitare di utilizzarla e occorre portarla al più vicino rivenditore o centro servizi autorizzato Nokia per ricevere assistenza. Presso il rivenditore o il centro servizi autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Autenticare l'ologramma

- 1 Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

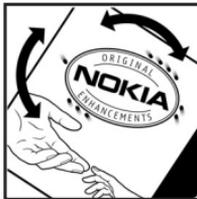

- 3 Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.
- 4 Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni disponibili all'indirizzo www.nokia.com/batterycheck.

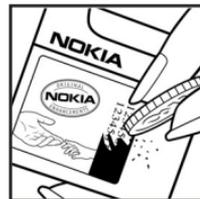

Per creare un SMS, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.



Verranno applicate le tariffe nazionali e internazionali dell'operatore.

Si dovrebbe ricevere un messaggio in cui viene indicato se il codice può essere autenticato.

Come comportarsi se non si riesce a verificare l'autenticità della batteria?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro servizi autorizzato Nokia per ricevere assistenza.

L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi e i componenti elettronici.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi potrebbero subire danni irreparabili.

- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone il funzionamento corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative ai dispositivi radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Per garantire la conformità con le direttive che regolano l'esposizione alle radiofrequenze, utilizzare solo accessori approvati da Nokia per l'uso con questo dispositivo. Quando il dispositivo è acceso e a contatto con il corpo, utilizzare sempre una custodia omologata.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm tra un telefono

senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm dal proprio pacemaker quando il dispositivo è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se, per qualsiasi motivo, si sospetta di verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

Apparecchi acustici Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa

costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni correttamente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente

richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni, le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche, i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: i telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non fare mai affidamento esclusivamente sui telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, attenersi a quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere il corretto inserimento nel dispositivo di una carta SIM o USIM valida.
- 2 Premere  il numero di volte necessario per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Immettere il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto .

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.



AVVERTENZA! Nel modo d'uso Offline non è possibile effettuare chiamate, ad eccezione di quelle a specifici numeri di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a 2,0 W/kg*. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello di SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di 0,69 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze se usato nella posizione normale contro l'orecchio o se posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti sul sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

agenda

- allarme 69
- interruzione di un allarme dell'Agenda 69
- sincronizzazione mediante PC Suite 70

allarmi

- allarmi dell'Agenda 69
- sveglia 17

altoparlante 18

- attivazione 18
- disattivazione 18

applicazioni, Java 112

B

Bluetooth

- associazione, glossario 94
- auricolare 112
- codice protezione preimpostato 94
- codice protezione, glossario 94
- connessione di due dispositivi, associazione 94

- disattivazione 96
- icone dei dispositivi 95
- indicatori dello stato della connessione 95
- indirizzo dispositivo 94
- richieste di associazione 94
- richieste di connessione 94

C

cache

- svuotamento 77

cancella schermo

- Vedere *Modalità standby*

cancellazione della memoria

- informazioni del registro 117

carta SIM

- copia di nomi e numeri nel telefono cellulare 33
- messaggi 63
- nomi e numeri 33

casella e-mail 59

- recupero automatico 61

casella e-mail remota 59

cavo USB 96

CD 96

centro servizi SMS

- aggiunta di un nuovo centro 63

certificati 109

chat 86

- blocco 88

- connessione a un server 86

- gruppi 90

- ID utente, glossario 89

- invio di messaggi istantanei 88

- invio di un messaggio privato 88

- registrazione dei messaggi 88

- single conversazioni 88

chiamata a riconoscimento

- vocale 34, 112

chiamata in conferenza 26

chiamata rapida 26

chiamata video 24

- rifiuto 27

- risposta 27

chiamate

- chiamate effettuate 29
- durata 29
- impostazioni 102
- impostazioni di deviazione delle chiamate 110
- internazionali 24
- ricevute 29
- trasferimento 28

chiavi di attivazione 115

clip audio 42

clip video 42

codice di protezione 108

codice di sicurezza

Vedere *codice di protezione*

codice pagamenti 83, 109

codice PIN 108

codice UPIN 108

codice UPUK 109

codici 107

codice di protezione 108

codice PIN 108

codice PIN2 108

comandi servizi 51

comandi USSD 51

connessioni al computer 96

connessioni al PC

tramite Bluetooth o cavo USB 96

connessioni dati

dettagli 97

termine 97

connessioni dati a pacchetto 97

GPRS, glossario 104

impostazioni 106

contrasto

impostazione nella fotocamera 38, 41

controllo del volume 18

altoparlante 18

nel corso di una chiamata 24, 25

copia

schede Rubrica tra la carta SIM e la memoria del dispositivo 33
testo 54

D

data

impostazioni 107

disattivazione dell'audio 48

DNS, Domain Name Service,

glossario 106

durata del registro 30

E

e-mail 55

apertura 60

casella e-mail remota 59

impostazioni 65

non in linea 62

recupero automatico 61

recupero dalla casella e-mail 60

visualizzazione di allegati 60

F

file multimediali

avanzamento rapido 48

disattivazione dell'audio 48

formati di file 47

riavvolgimento 48

file SIS 113

formati di file

file JAD 112

file JAR 112, 113

file SIS 113

RealPlayer 47

fotocamera

autoscatto 38

impostazioni del registratore video 41

invio di foto 21, 38

modalità notte 38

modalità sequenza 38

regolazione del contrasto 38, 41
regolazione

della luminosità 38, 41

salvataggio di clip video 41

G

galleria 42
gestione dei diritti digitali (DRM, digital rights management)
 vedere chiavi di attivazione

gestione file 18

I

impostazioni

agenda 70
auricolare 112
blocco chiamate 111
certificati 109
chat 86, 87, 91
codice di protezione 108
codice pagamenti 109
codice PIN 108
codice UPIN 108
codice UPUK 109
codici di accesso 107
connessione Bluetooth 93
connessioni dati 104
data e ora 107
deviazione delle chiamate 110
display 102
impostazioni originali 101
lingua 101
loopset 112

pagamenti 85
personalizzazione
 del telefono cellulare 12
punti di accesso 105
screen saver 102

impostazioni auricolare 112
impostazioni connessione 104
impostazioni loopset 112
incolla testo 54
indirizzo IP, glossario 106
Internet, IAP

Vedere punti di accesso

invio

clip video 45
foto 21, 38
schede Rubrica,
 biglietti da visita 33

J

Java

Vedere applicazioni, Java

L

lettore video

vedere RealPlayer

luminosità

display 102
impostazione
 nella fotocamera 38, 41

M

memoria

cancellazione della memoria 29
visualizzazione dell'utilizzo
 della memoria 19

memory card 20

menu

organizzazione 13

messaggi

e-mail 55
messaggio multimediale 55
ricerca automatica 57
SMS 55

messaggi istantanei

Vedere chat

messaggi multimediali (MMS) 55

messaggi vocali 24

miniature

in una scheda Rubrica 32

modalità standby 12

modifica di video 44

aggiunta di clip audio 44
aggiunta di effetti 44
aggiunta di transizioni 44
clip video personalizzati 44

N

- nomi vocali 34, 112
 - aggiunta 34, 112
 - come effettuare chiamate 35
- numeri consentiti 107

O

- ora
 - impostazioni 107
- orologio
 - allarme 17
 - impostazioni 17
 - posponi 17

P

- pagamenti 82
 - immissione
 - del codice pagamenti 83
 - impostazioni 85
 - memorizzazione dei dettagli delle carte personali 83
 - reimpostazione
 - del codice pagamenti 85
 - visualizzazione dei dettagli dei biglietti 85

PC Suite

- dati dell'Agenda 70
- sincronizzazione 96

- trasferimento di file di musica nella memory card 42
- trasferimento di foto in un PC 42
- visualizzazione dei dati presenti nella memoria del telefono cellulare 19

personalizzazione 15

posponi

- allarmi dell'Agenda 69
- sveglia 17

preferito, glossario 73

promemoria

- Vedere *agenda, allarme*

protezione del copyright

- vedere *chiavi di attivazione*

punti di accesso 104

- impostazioni 105

R

registratore video

- Vedere *fotocamera*

registrazione di nomi vocali 34, 112

registrazione di video 41

registro

- cancellazione del contenuto 30
- filtro 30

registro chiamate

- Vedere *registro*

- ricerca automatica 57
- risoluzione, glossario 40

S

scelte rapide

- connessione Web 72
- fotocamera 37

schede Rubrica

- inserimento di foto 32
- memorizzazione di toni DTMF 28

segreteria telefonica 24

- deviazione di chiamate alla segreteria 110
- modifica del numero telefonico 24

servizi SMS 63

sincronizzazione 98

SMS 55

software

- trasferimento di un file nel dispositivo 113

suoni

- disattivazione di un tono di chiamata 27
- registrazione 81

T

taglia testo 54

toni di chiamata

aggiunta di un tono di chiamata
personale 33

ricezione in un SMS 58

rimozione di un tono di chiamata
personale 34

trasferimento di contenuto da un altro
telefono cellulare 14

V

vivavoce

vedere *altoparlante*

W

Web

punti di accesso, vedere *punti di
accesso*