

NOKIA 6680



CE 168

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-36 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2005). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

UŻYWANIE TEGO PRODUKTU Z WYKORZYSTANIEM W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB STANDARDU ZAPISU WIZUALNEGO MPEG-4 JEST ZABRONIONE, ZA WYJĄTKIEM UŻYWANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI BĄD INFORMACJAMI (i) WYGENEROWANYMI LUB OTRZYMANymi BEZPŁATNIE OD INNEGO UŻYTKOWNIKA, NIEPROWADZĄCEGO W TYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ (ii) KORZYSTANIEM Z TEGO STANDARDU WYŁĄCZNIE W RAMACH UŻYTKU PRYWATNEGO; ORAZ (B) KORZYSTANIEM INNEGO RODZAJU, NA PODSTAWIE SPECJALNEJ ODREBNEJ LICENCJI UDZIEŁONEJ PRZEZ MPEG LA, L.L.C.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakiegokolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega przewidzianym w prawie karom.

FCC INDUSTRY CANADA NOTICE

Telefon może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie da się wyeliminować, FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Oznacza to, że nie zakłóca ono działania innych urządzeń radiowych.

O DODATKOWYCH APLIKACJACH DO TELEFONU NOKIA 6680

W pakiecie sprzedażnym znajdziesz kartę pamięci RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultimediaMemory), która zawiera dodatkowe aplikacje opracowane w firmie Nokia i przez innych deweloperów. Zawartość karty pamięci RS-MMC oraz dostępność aplikacji i usług może zależeć od kraju, od miejsca zakupu i od operatora sieci. Same aplikacje i udostępniane tylko w wybranych językach informacje o ich użytkowaniu można znaleźć pod adresem www.nokia.com/support.

Niektóre operacje i funkcje zależą od karty SIM i (lub) od sieci komórkowej. Inne mogą zależeć od MMS, od kompatybilności urządzeń i od obsługiwanych formatów. Dostępność poszczególnych usług może się różnić w zależności od kraju czy regionu. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

BEZ GWARANCJI

Niektóre aplikacje dostarczone na karcie pamięci RS-MMC (Reduced-size MultimediaMemoryCard) zostały opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia. W odniesieniu do tych aplikacji firma Nokia nie ma żadnych praw autorskich ani innych praw własności. W związku z tym firma Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za prawidłowość działania tych aplikacji, ani za zawarte w nich materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE DOSTARCZONE MU OPROGRAMOWANIE I/LUB APLIKACJE, ZWANE ŁĄCZNIE „OPROGRAMOWANIEM”, JEST „TAKIE JAK JEST – AS IS”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRANYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI. ANI FIRMA NOKIA, ANI ŻADNE Z AFILIOWANYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW NIE UDZIELA ŻADNYCH, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO, JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LUB ŻE TO OPROGRAMOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH, PATENTÓW I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI. ANI FIRMA NOKIA, ANI FIRMY Z NIĄ STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ, ŻE WSZYSTKIE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA SPEŁNIA WYMAGANIA JEGO UŻYTKOWNIKÓW, ANI TEŻ ŻE OPROGRAMOWANIE DZIAŁAĆ BĘDZIE BEZBŁĘDNIE I BEZ ZAKŁÓCEŃ. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PRZYJMUJE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM OPROGRAMOWANIA DO OKREŚLONYCH CELÓW, JAK RÓWNIEŻ RYZYKO ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ, UŻYTKOWANIEM I REZULTATAMI TEGO UŻYTKOWANIA. UWZGLĘDNIAJĄC NAJSZERSZE, PRZEWIDZIANE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM GRANICE, FIRMA NOKIA, JEJ PRACOWNICY I FIRMY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY W ZYSKACH, DOCHODACH, WYNAGRODZENIACH, BAZACH DANYCH, ANI ZA PONIESIONE KOSZTY PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH BĄD KORZYSTANIA Z USŁUG, ANI ZA USZKODZENIA MIENIA, UTRATĘ ZDROWIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ANI TEŻ ZA ŻADNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, EKONOMICZNE, KARNE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PONIESIONE ZOSTAŁY W ZWIĄZKU Z KONTRAKTEM, POSTĘPOWANIEM CYWILNYM, ZANIEDBANIEM LUB INNĄ ZASADĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, A POWSTAŁE NA SKUTEK INSTALACJI, UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WÓWČAS GDY FIRMA NOKIA LUB FIRMY Z NIĄ STOWARZYSZONE ZOSTANĄ POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH STRAT. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ ZRZEC SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ JEJ OGRANICZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NOKIA, JEJ PRACOWNIKÓW LUB FIRM STOWARZYSZONYCH BĘDZIE W TAKICH PRZYPADKACH OGRANICZONA DO KWOTY 50 EURO. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA W ŻADNYM SYTOPNIU NIE UMNIEJSZAJĄ USTAWOWYCH PRAW, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ STRONIE WYSTĘPUJĄCEJ W ROLI KONSUMENTA.

COPYRIGHT © 2005 NOKIA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NOKIA I NOKIA CONNECTING PEOPLE SĄ ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAXS +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

Wydanie 2. PL 9234227

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa 9

Dostosowywanie telefonu 12

Ustawienia dźwięków	13
Profil Offline	13
Transfer danych z innego telefonu	14
Zmiana wyglądu telefonu	15
Aktywny tryb gotow.	15

Twój telefon 17

Zegar	17
Ustawienia zegara	17
Czas w miastach świata	18
Regulacja głośności i głośnika	18
Menedżer plików	18
Sprawdzanie stanu pamięci	19
Za mało pamięci—zwalnianie miejsca	19
Narzędzie karty pamięci	20
Formatowanie karty pamięci	20
Przydatne skróty	21
Robienie zdjęć	21
Nagrywanie wideo	21
Przeglądanie zdjęć w Galerii	21

Edycja tekstu i list	22
Tryb gotowości	22
Blokada klawiatury	23

Nawiązywanie połączeń 24

Połączenia głosowe	24
Połączenie wideo	24
Proste wybieranie numeru telefonu	25
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	26
Odbiór i odrzucanie połączeń	26
Odbiór i odrzucanie połączeń wideo	27
Połącz. oczekujące (usługa sieciowa)	27
Opcje dostępne w trakcie połączenia głosowego	27
Rejestr	28
Ost. połączenia	28
Czas trwania połączeń	29
Pakiety danych	29
Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych	29

Kontakty (spis telefonów)..... 31

Zapisywanie opisów i numerów telefonów.....	31
Domyślne numery i adresy	32
Kopiowanie kontaktów	32
Katalog SIM i inne usługi SIM	32
Dodawanie dźwięków dzwonka do kontaktów	32
Głosowe wybieranie numerów.....	33
Dodawanie znaków głosowych	33
Nawiązywanie połączenia za pomocą znaku głosowego	34
Tworzenie grup kontaktów	34
Usuwanie członków z grupy	34

Foto-Wid. i Galeria..... 35

Foto-Wid.....	35
Robienie zdjęć.....	35
Robienie serii zdjęć	37
Ty na zdjęciu—Samowyzwalacz	37
Flesz (lampa błyskowa)	37
Ustawianie barw i oświetlenia.....	37
Ustawienia kamery	38
Nagrywanie wideo.....	38
Ustawienia rejestratora wideo.....	40
Galeria	40
Przeglądanie zdjęć.....	41

Fotostudio 42

Edytor wideo.....	42
Edycja nagrań wideo, dźwięków i efektów przejść.....	42
Menedżer zdjęć.....	43
Wydruk zdjęć.....	44
Wybór drukarki.....	44
Podgląd wydruku	44
Ustawienia wydruku	44
RealPlayer™	45
Odtwarzanie plików wideo i audio	45
Strumieniowe pobieranie materiałów	46
Odbiór ustawień aplikacji RealPlayer	46

Wiadomości 48

Wpisywanie tekstu.....	49
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu	49
Słownikowa metoda wpisywania tekstu—Słownik.....	50
Kopiowanie tekstu do schowka	52
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	52
Odbiór ustawień e-mail i MMS	54
Skrzynka odbiorcza—odbiór wiadomości.....	55
Wiadomości multimedialne.....	55
Dane i ustawienia.....	56

Wiadomości usług internetowych	56
Moje foldery	57
Skrzynka pocztowa	57
Otwieranie skrzynki pocztowej.....	57
Pobieranie wiadomości e-mail	58
Automatyczne pobieranie wiadomości e-mail	59
Usuwanie wiadomości e-mail.....	59
Rozłączanie się ze skrzynką pocztową	59
Skrzynka nadawcza – wiadomości czekające na wysłanie	60
Przeglądanie wiadomości na karcie SIM.....	60
Ustawienia wiadomości	61
Wiadomości tekstowe.....	61
Wiadomości multimedialne.....	62
E-mail	63
Wiadomości usług internetowych	65
Wiadomości sieciowe.....	65
Inne ustawienia	65
Kalendarz.....	66
Tworzenie pozycji kalendarza.....	66
Widoki kalendarza.....	67
Ustawianie alarmu kalendarza	67
Usuwanie pozycji kalendarza.....	67
Ustawienia kalendarza.....	67

Web.....	68
Dostęp do internetu	68
Odbiór ustawień przeglądarki	68
Ręczne wprowadzanie ustawień.....	68
Widok zakładek.....	69
Ręczne dodawanie zakładek.....	69
Wysyłanie zakładek.....	69
Nawiązywanie połączeń.....	69
Zabezpieczenia połączeń.....	70
Przeglądanie	70
Przeglądanie zapisanych stron	71
Pobieranie i kupowanie materiałów	72
Kończenie połączenia.....	72
Usuwanie zawartości pamięci cache.....	72
Ustawienia Web	73
Biuro	74
Kalkulator.....	74
Obliczanie procentów	74
Konwerter.....	74
Określanie waluty bazowej i kursów wymiany.....	75
Zadania	75
Tworzenie listy zadań	75
Notatki	76
Dyktafon	76

Osobiste 77

Idź do—dodawanie skrótów	77
Usuwanie skrótu	77
Portfel	77
Tworzenie kodu portfela	78
Przechowywanie informacji o kartach	78
Tworzenie notatek osobistych	79
Tworzenie profilu portfela	79
Przeglądanie szczegółów biletu	80
Ustawienia portfela	80
Resetowanie portfela i jego kodu	80

Czat 81

Odbiór ustawień czatu	81
Łączenie się z serwerem czatu	81
Zmiana ustawień czatu	82
Wyszukiwanie grup i użytkowników czatu	82
Przylączenie się do grupy czatu	82
Czat	83
Zapis rozmów czatu	83
Rozpoczynanie i przeglądanie rozmów	84
Kontakty czatu	84
Zarządzanie grupami czatu	85
Administrowanie grupą czatu	85
Tworzenie nowej grupy czatu	85

Dodawanie i usuwanie członków grupy	86
Ustawienia serwera czatu	86

Komunikacja 87

Połączenie Bluetooth	87
Ustawienia połączeń Bluetooth	87
Wysyłanie danych przez połączenie Bluetooth	88
Uwierzytelnianie urządzeń	89
Odbiór danych przez połączenie Bluetooth	90
Wyłączanie komunikacji Bluetooth	90
Łączność z komputerem	90
CD-ROM	90
Telefon jako modem	90
Menedżer połączeń	90
Przeglądanie szczegółów transmisji danych	91
Zdalna synchronizacja	92
Tworzenie nowego profilu synchronizacji	92
Synchronizowanie danych	93
Menedżer urządzeń	93
Ustawienia profilu serwera	94

Narzędzia 95

Ustawienia	95
Ustawienia telefonu	95
Ustawienia rozmów	96

Ustawienia połączeń	97
Data i godzina	100
Zabezpieczen.	100
Przekazywanie połączeń.....	104
Zakaz połącz. (usługa sieciowa)	104
Sieć.....	104
Ustawienia akcesoriów	105
Polecenia głosowe	106
Dodawanie polecenia głosowego do aplikacji.....	106
Menedżer aplikacji.....	106
Instalowanie aplikacji i oprogramowania	106
Usuwanie aplikacji i oprogramowania	108
Ustawienia aplikacji	108
Klucze aktywacji – zarządzanie plikami chronionymi prawami autorskimi	109
Rozwiązywanie problemów	110
Pytania i odpowiedzi.....	110
Informacje o bateriach.....	113
Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	113
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia	114

Eksplatacja i konserwacja.....	116
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	117
Indeks.....	121

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z poniższymi skrótowymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji uzyskasz zapoznając się z pełną instrukcją użytkownika.



NIE RYZYKUJ Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych lub tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.



PROFESJONALNY SERWIS Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE DO INNYCH TELEFONÓW

Zanim do telefonu podłączysz inny telefon, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach EGSM 900/1800/1900 i w sieciach UMTS. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, z wyjątkiem budzika, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj telefonu, gdy może on powodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, musisz mieć dostęp do usług dostawcy usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Dane Usługi Sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach dla umożliwienia korzystania z Usług Sieciowych może zaistnieć potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z usługodawcą. Dodatkowe informacje o sposobie korzystania z Usług Sieciowych i związanych z nimi opłatami uzyskasz od usługodawcy. W niektórych sieciach

mogą obowiązywać ograniczenia, które mają wpływ na sposób korzystania z Usług Sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji o szyfrowaniu skontaktuj się z usługodawcą.

To bezprzewodowe urządzenie jest terminalem zgodnym ze specyfikacją 3GPP GSM Release 99 umożliwiającym korzystanie z usługi GPRS, zostało ono zaprojektowane do pracy w sieciach GPRS zgodnych ze specyfikacją Release 97. Jednakże w sieciach GPRS o specyfikacji Release 97 mogą pojawić się problemy z kompatybilnością. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Urządzenie to jest zgodne z protokołami WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje telefonu, takie jak MMS, przeglądanie stron, poczta elektroniczna i pobieranie materiałów przez przeglądarkę działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia odpowiednie technologie.

Akcesoria, baterie i ładowarki

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Ten telefon przeznaczony jest do współpracy z ładowarkami ACP-12 i LCH-12.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

Informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę—nie za przewód.

Telefon i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dostosowywanie telefonu

 **Uwaga:** usługodawca lub operator sieci może zmienić kolejność pozycji w menu i przypisać im inny od fabrycznie wybranego zestaw ikon. Jeśli zauważysz, że funkcje telefonu różnią się od opisanych w niniejszej instrukcji, skontaktuj się z usługodawcą lub operatorem sieci albo skorzystaj z pomocy technicznej firmy Nokia (Nokia Customer Care).

- O tym, jak zmienić tapetę lub wygaszacz ekranu, przeczytasz w punkcie 'Zmiana wyglądu telefonu', str. 15
- O tym, jak uzyskać szybki dostęp do często używanych aplikacji przeczytasz w punkcie 'Aktywny tryb gotow.', str. 15.
- O dostosowywaniu dźwięków dzwonka przeczytasz w punkcie 'Ustawienia dźwięków', str. 13.
- O tym, jak zmienić skróty przypisane do różnych naciśnień klawisza przewijania i klawiszy wyboru przeczytasz w punkcie 'Tryb gotowości', str. 95.



- Aby zmienić zegar pokazywany w trybie gotowości, wybierz **Zegar > Opcje > Ustawienia > Typ zegara > Analogowy** lub **Cyfrowy**.
- Aby zmienić dźwięk alarmu zegara, wybierz **Zegar > Opcje > Ustawienia > Melodia alar. zegara**, a następnie wybierz dzwonek.
- Aby zmienić dźwięk alarmu kalendarza, wybierz **Kalendarz > Opcje > Ustawienia > Dzw. alarmu kalend.**, po czym wybierz żądany dźwięk.
- Aby zamienić powitanie na zdjęcie lub animację, wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Telefon > Ogólne > Powitanie lub logo**.
- Aby do kontaktu przypisać indywidualny dźwięk dzwonka, wybierz **Kontakty**. Patrz 'Dodawanie dźwięków dzwonka do kontaktów', str. 32.
- Aby do kontaktu przypisać klawisz prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij wybrany klawisz numeryczny (klawisz **1**  jest zarezerwowany dla poczty głosowej) i naciśnij **↵**. Naciśnij **Tak**, a następnie wybierz kontakt.
- Aby zmienić układ menu głównego, w menu tym wybierz **Opcje > Przenieś, Przenieś do folderu** lub **Nowy folder**. Rzadziej używane aplikacje możesz przenieść do folderów, a te, z których korzystasz częściej, umieścić w menu głównym.



Ustawienia dźwięków

Aby dostosować do różnych sytuacji i warunków dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości, dźwięki specyficzne dla grup osób i inne sygnały dźwiękowe, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Profile**.

Aktualnie wybrany profil jest widoczny w trybie gotowości u góry wyświetlacza. W profilu **Ogólny** wyświetlana jest tylko bieżąca data.

Aby zmienić profil, w trybie gotowości naciśnij . Wskaż profil, który chcesz uaktywnić i wybierz **OK**.

 **Wskazówka:** po wybraniu dźwięku naciśnij **Pobieranie dźwięków**, aby otworzyć listę zakładek. Możesz wybrać zakładkę i połączyć się ze stroną internetową, aby pobrać z niej dźwięki.

Aby zmodyfikować profil, wybierz **Narzędzia > Profile**. Przejdź dożądanego profilu i wybierz **Opcje > Przystosuj**. Wskaż ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij , aby otworzyć listę możliwości. Dźwięki przechowywane na karcie pamięci są oznaczone symbolem . Przed dokonaniem wyboru możesz przejrzeć całą listę i odsłuchać zapisane na niej dźwięki. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dowolny klawisz.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje > Utwórz nowy**.

Profil Offline

Profil **Offline** umożliwia korzystanie z pewnych funkcji telefonu bez łączenia się z siecią komórkową. Gdy uaktywnisz profil **Offline**, połączenie telefonu z siecią zostanie przerwane, co będzie można zobaczyć na wskaźniku mocy sygnału sieci . Wymiana sygnałów między telefonem a siecią zostanie zablokowana. Wysyłane wiadomości będą umieszczane w skrzynce nadawczej, z której będzie je można wysłać później.

 **Wskazówka:** o zmianie dźwięków alarmu kalendarza i budzika przeczytasz w punkcie 'Dostosowywanie telefonu', str. 12.

 **Ostrzeżenie:** w profilu Offline nie można nawiązywać żadnych połączeń (z wyjątkiem połączeń alarmowych) ani też używać innych funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową. Jeśli chcesz zatelefonować, zmień profil, aby uaktywnić funkcje telefonu. Jeśli telefon jest zablokowany, wprowadzić kod blokady, żeby móc zmienić profil i zatelefonować.

 **Ostrzeżenie:** aby móc korzystać z profilu **Offline**, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych ani tam, gdzie może on spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby wyłączyć profil **Offline**, wskaż inny profil i wybierz **Opcje > Uaktywnij > Tak**. Telefon połączy się z siecią komórkową, pod warunkiem że moc jej sygnału będzie wystarczająca. Jeśli połączenie Bluetooth jest aktywne, włączenie profilu **Offline** spowoduje zamknięcie tego połączenia. Połączenie Bluetooth zostanie automatycznie przywrócone po wyjściu z profilu **Offline**. Patrz 'Ustawienia połączeń Bluetooth', str. 87.



Transfer danych z innego telefonu

Przez połączenie Bluetooth można raz skopiować z kompatybilnego telefonu Nokia serii 60 kontakty, kalendarz, zdjęcia, pliki audio i wideo.

Możesz korzystać z telefonu Nokia 6680 bez karty SIM. Włączenie telefonu bez karty SIM automatycznie uaktywnia profil **Offline**. Pozwala to użyć karty SIM w innym telefonie.

Aby zapobiec dublowaniu pozycji, transfer tego samego rodzaju informacji, na przykład kontaktów, z jednego do drugiego telefonu można wykonać tylko raz. Chcąc powtórzyć transfer tych samych informacji, trzeba aplikację **Transfer** wysłać do drugiego telefonu i ponownie ją w nim zainstalować.

Zanim rozpoczniesz przesyłanie, uaktywnij połączenie Bluetooth w obu telefonach. W każdym z telefonów naciśnij  i wybierz **Łącza > Bluetooth**. Wybierz **Bluetooth > Włączony**. Każdy z telefonów musi mieć nadaną nazwę.

Aby przenieść materiały:

- 1 W telefonie Nokia 6680 naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Transfer**. Stosuj się do pojawiających się na wyświetlaczu instrukcji.
- 2 Telefon wyszuka urządzenia Bluetooth. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz z listy drugi telefon.
- 3 Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do telefonu Nokia 6680. Wprowadź kod (1– 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego telefonu i wybierz **OK**.
- 4 Do drugiego telefonu zostanie wysyłana aplikacja **Transfer**.
- 5 Otwórz wiadomość, aby zainstalować w drugim telefonie aplikację **Transfer**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aplikacja ta zostanie dodana do głównego menu.
- 6 Wybierz z telefonu Nokia 6680 dane, które chcesz skopiować.

Wybrane materiały będą kopiowane do telefonu Nokia 6680 z pamięci drugiego telefonu lub z jego karty pamięci. Czas kopiowania zależy od ilości transferowanych danych.

Kopiowanie można w każdej chwili przerwać i wznowić je później.



Zmiana wyglądu telefonu

Chcąc zmienić wygląd wyświetlacza (tapety, palety kolorów, ikon), naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Tematy**. Aktywny temat jest oznaczony symbolem . W menu **Tematy** możesz grupować elementy z innych tematów oraz zdjęcia z menu **Galeria**, aby temat jeszcze lepiej przystosować do własnych upodobań lub potrzeb. Tematy zapisane na karcie pamięci są oznaczone symbolem . Jeśli karta pamięci zostanie wyjęta z telefonu, zapisane na niej tematy nie będą dostępne. Aby z nich korzystać, trzeba tę kartę ponownie włożyć do telefonu lub zapisać na niej tematy przenieść do telefonu jeszcze przed wyjęciem karty pamięci.

 Opcje w widoku **Tematy**: **Podgląd/Pobieranie tematów**, **Zastosuj**, **Edytuj**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Aby uaktywnić temat, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Zastosuj**.

Aby podejrzeć temat, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Podgląd**.

Aby edytować temat, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Edytuj**. Można zmienić następujące opcje:

- **Tapeta** — pozwala ustawić obraz wyświetlany w tle, gdy telefon jest w trybie gotowości.
- **Paleta kolorów** — kolory na wyświetlaczu.
- **Wygaszac** — umożliwia wybór typu wygaszacza ekranu: data i godzina lub wpisany przez użytkownika tekst. Przeczytaj też o ustawieniu czasu dla wygaszacza (str. 96).
- **Zdjęcie w 'Idź do'** — pozwala ustawić obraz tła w widoku „Idź do”.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia tematu, w trakcie jego edycji wybierz **Opcje** > **Przywr. oryg. temat**.

Aktywny tryb gotow.

Aby uzyskać szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji, możesz używać wyświetlacza w trybie gotowości.

Naciśnij , wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Tryb gotowości** > **Aktywny tryb gotow.** i naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości.


Pojawi się wyświetlacz w aktywnym trybie gotowości. Domyślne aplikacje znajdują się u góry ekranu, a kalendarz, lista spraw i odtwarzacz u dołu.

Wskaż aplikację lub zdarzenie i naciśnij .

Po włączeniu aktywnego trybu gotowości standardowe skróty klawisza przewijania dostępne w trybie gotowości nie będą dostępne.

- 1 Aby zmienić skróty domyślnych aplikacji, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Tryb gotowości** > **Apl. w aktyw. tr. got.**, po czym naciśnij .
- 2 Podświetl skrót aplikacji, po czym wybierz **Opcje** > **Zmień**.
- 3 Wybierz z listy nową aplikację i naciśnij .

Niektóre skróty mogą być stałe i nie można ich zmieniać.

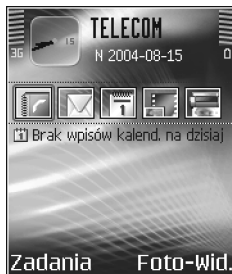

Twój telefon



Zegar

▶ Opcje dostępne w menu **Zegar**: **Ustaw alarm**, **Przełącz alarm**, **Usuń alarm**, **Ustawienia**, **Pomoc i Wyjdź**.

Naciśnij  i wybierz **Zegar**.

Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > **Ustaw alarm**. Wprowadź godzinę alarmu i wybierz **OK**. O tym, że alarm jest aktywny, informuje wskaźnik  widoczny na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Gdy telefon emituje sygnały alarmu, naciśnij dowolny klawisz lub **Drzemka**, aby wstrzymać alarm na 5 minut, po upływie których odezwie się ponownie. Możesz tak zrobić maksymalnie pięć razy.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm urządzenie jest wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Jeśli wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z urządzenia do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby wyłączyć urządzenie, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie naciskaj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Aby anulować alarm, wybierz **Zegar** > **Opcje** > **Usuń alarm**.

Ustawienia zegara

Aby zmienić ustawienia zegara, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby zmienić zegar pokazywany w trybie gotowości, wybierz **Typ zegara** > **Analogowy** lub **Cyfrowy**.

Aby pozwolić sieci komórkowej uaktualniać w telefonie godzinę, datę i strefę czasową (usługa sieciowa), wybierz opcję **Autoaktualiz. czasu**. Nastąpi restart telefonu, w wyniku czego ustawienie **Autoaktualiz. czasu** zostanie uaktywnione.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Melodia alar. zegara**.

Aby uwzględnić zmianę czasu zimowego na letni, wybierz **Czas letni**. Następnie wybierz **Tak**, aby przestawić o godzinę do przodu zegar, uwzględniając ustawienie **Moje miasto**. Patrz 'Czas w miastach świata', str. 18. O przejściu na czas letni informuje wskaźnik  w głównym widoku aplikacji Zegar.

Czas w miastach świata


Otwórz **Zegar** i naciśnij , aby otworzyć widok czasu w miastach świata. W tym widoku pokazane są godziny w różnych miastach na świecie.

Aby dodać miasto do listy, wybierz **Opcje > Dodaj miasto**. Wprowadź pierwsze litery nazwy miasta. Pojawi się pole wyszukiwania i zostaną wyświetlone pasujące do wzorca miasta. Wybierz miasto. Do listy możesz dodać maksymalnie 15 miast.

Aby ustawić miasto swego pobytu, wskaż je i wybierz **Opcje > Moje miasto**. Miasto to jest pokazane w głównym widoku aplikacji Zegar, a czas w telefonie zmienia się w zależności od wybranego miasta. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Regulacja głośności i głośnika

W trakcie rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki naciśnij  albo , aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.



Wbudowany głośnik pozwala rozmawiać przez telefon, gdy ten leży na pobliskim stole czy biurku. Aplikacje dźwiękowe domyślnie korzystają z głośnika.

 **Uwaga:** gdy używasz głośnika, nie trzymaj telefonu przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

- Aby w rozmowie telefonicznej korzystać z głośnika, nawiąż połączenie i naciśnij .
- Aby wyłączyć głośnik w trakcie rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki, naciśnij .




Menedżer plików

Wiele funkcji telefonu używa pamięci do przechowywania danych. Do takich funkcji należą kontakty, wiadomości, zdjęcia i dźwięki dzwonka, notatki kalendarza i listy zadań, dokumenty i pobrane aplikacje. Dostępna ilość wolnej pamięci zależy od ilości danych zapisanych już w pamięci telefonu. Karty pamięci możesz użyć jako dodatkowego miejsca do zapisywania danych. Umożliwiają one wielokrotny zapis, a więc możesz usuwać z nich dane i zapisywać kolejne.

Aby przejrzeć pliki i foldery zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci (jeśli jest włożona), naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Men. plik**. Otworzy się widok pamięci telefonu (). Naciśnij , aby otworzyć widok karty pamięci ().

Chcąc przenieść lub skopiować pliki do folderu, naciśnij jednocześnie  i , aby zaznaczyć plik, po czym wybierz **Opcje** > **Przenieś do folderu** lub **Kopiuj do folderu**.

Ikony w aplikacji **Men. plik.**:



Folder



Folder zawierający podfoldery

Aby znaleźć plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**, wybierz pamięć, w której chcesz szukać, i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy szukanego pliku.



Wskazówka: do sprawdzenia różnych rodzajów pamięci w telefonie możesz użyć programu Nokia Phone Browser w pakiecie Nokia PC Suite. Zajrzyj do materiałów na dostarczonym w zestawie dysku CD-ROM.

Sprawdzanie stanu pamięci

Aby sprawdzić typy danych zapisanych w telefonie i ilość zajmowanej przez nie pamięci, wybierz **Opcje** > **Dane o pamięci**. Przejdź do pozycji **Pam. wolna**, aby sprawdzić ilość wolnej pamięci w telefonie.

Jeśli w telefonie masz kartę pamięci i chcesz sprawdzić ilość wolnej pamięci na tej karcie, naciśnij , aby otworzyć widok karty pamięci, po czym wybierz **Opcje** > **Dane o pamięci**.

Za mało pamięci – zwalnianie miejsca

Jeśli pamięć telefonu jest na wyczerpaniu, a przeglądarka otwarta, wtedy zostanie ona automatycznie zamknięta, aby zwolnić nieco pamięci. Jeśli przeglądarka nie jest otwarta, wtedy niedostatek pamięci w telefonie zostanie zasygnalizowany żądaniem usunięcia zbędnych danych, żeby w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Aby zwolnić pamięć telefonu, przenieś dane na kartę pamięci, używając menedżera plików. Zaznacz pliki do przeniesienia, wybierz **Przenieś do folderu** > **Karta pamięci** i wskaż folder docelowy.

Chcąc zwolnić pamięć przez usunięcie danych, użyj **Men. plik.** lub przejdź do odpowiedniej aplikacji. Możesz na przykład usunąć następujące dane:

- Wiadomości z folderów **Sk. odbiorcza**, **Robocze** i **Wysłane** w menu **Wiadom.**
- Pobrane wiadomości e-mail (pamięć telefonu)
- Zapisane strony sieci Web
- Zapisane zdjęcia, pliki wideo i audio
- Informacje o kontaktach
- Notatki kalendarza



- Pobrane aplikacje. Patrz też 'Menedżer aplikacji', str. 106.
- Wszystkie zbędne już dane



Narzędzie karty pamięci



Uwaga: to urządzenie jest przystosowane do kart RS-MMC typu Dual Voltage (1,8/3V). Z tym urządzeniem współpracują tylko dwunapięciowe karty MMC. O kompatybilności danej karty MMC można się dowiedzieć od jej producenta lub sprzedawcy.

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Pamięć**. Karty pamięci możesz używać jako dodatkowego miejsca do zapisywania danych. Możesz też na niej tworzyć kopie zapasowe danych z pamięci telefonu i później przywracać je do tej pamięci.

Nie można używać karty pamięci, jeśli pokrywa złącza karty jest otwarta.

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Nie otwieraj drzwiczek w czasie wykonywania operacji na karcie pamięci. Mogłoby to uszkodzić kartę pamięci, zapisane na niej dane i nawet samo urządzenie.



Opcje udostępniane przez narzędzie karty pamięci: **Zrób kopię pam. tel.**, **Przywróć z karty**, **Format. kartę pam.**, **Nazwa karty pam.**, **Przegląd pamięci**, **Pomoc i Wyjdź**.

Z tym urządzeniem używaj tylko kompatybilnych kart multimedialnych (MMC). Inne karty pamięci, na przykład karty Secure Digital (SD), nie pasują do złącza kart MMC i nie są kompatybilne z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz zniszczenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.

- Aby na karcie pamięci utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci telefonu, wybierz **Opcje > Zrób kopię pam. tel.**
- Aby przywrócić z karty pamięci dane do pamięci telefonu, wybierz **Opcje > Przywróć z karty**.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane.



Wskazówka: aby zmienić nazwę karty pamięci, wybierz **Opcje > Nazwa karty pam.**

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

Aby sformatować kartę, wybierz **Opcje** > **Format. kartę pam.** Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję. Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę i wybierz **OK**.

Przydatne skróty

Używaj skrótów, żeby szybciej docierać do żądanych funkcji telefonu. Informacje o poszczególnych funkcjach znajdziesz w odpowiednich punktach niniejszej instrukcji obsługi.

Robienie zdjęć

Przed zrobieniem zdjęcia:

- Naciśnij **1** , aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.
- Naciśnij **4** , aby włączyć lub wyłączyć tryb seryjny.
- Naciśnij **def 3**, aby ustawić jasność.
- Naciśnij **mno 6**, aby ustawić kontrast.

Po zrobieniu zdjęcia:

- Naciśnij , aby wysłać zdjęcie **Przez MMS**, **Przez e-mail** lub **Przez Bluetooth**. Więcej o tym przeczytasz w punktach 'Wiadomości', str. 48 i 'Połączenie Bluetooth', str. 87.
- Aby usunąć zdjęcie, naciśnij .
- Aby zrobić nowe zdjęcie, naciśnij .

Nagrywanie wideo

Przed nagraniem pliku wideo:

- Naciśnij **1** , aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.
- Naciśnij **def 3**, aby ustawić jasność.
- Naciśnij **mno 6**, aby ustawić kontrast.

Po nagraniu pliku wideo:

- Naciśnij , aby wysłać plik wideo **Przez MMS**, **Przez e-mail** lub **Przez Bluetooth**. Więcej o tym przeczytasz w punktach 'Wiadomości', str. 48 i 'Połączenie Bluetooth', str. 87.
- Aby usunąć plik wideo, naciśnij .
- Aby nagrać nowy plik wideo, naciśnij .

Przeglądanie zdjęć w Galerii

- Naciśnij *** +**, aby przełączyć się między pełnym ekranem a widokiem zwykłym.
- Naciśnij **5 jkl**, aby widok powiększyć. Dalszym naciskaniem stopniowo powiększysz widok aż do maksimum.
- Naciśnij  , aby widok pomniejszyć. Dalszym naciskaniem stopniowo pomniejszysz widok do zwykłego rozmiaru.
- Do poruszania się po powiększonym lub pomniejszonym zdjęciu użyj klawisza przewijania lub klawiszy **2 abc**, **4 ghi**, **mno 6** i **8 tuv**.


- Naciśnij **1** , aby obrócić zdjęcie o kąt 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Naciśnij **def 3**, aby obrócić zdjęcie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Edycja tekstu i list

- Aby na liście zaznaczyć pozycję, wskaż ją i naciśnij jednocześnie  i .
- Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij i przytrzymaj , naciskając jednocześnie  lub . Obok zaznaczonej pozycji pojawi się znacznik kontrolny. Aby zakończyć wybieranie pozycji, najpierw zwolnij , a potem . Po zaznaczeniu wszystkich żądanych pozycji możesz je przenieść lub usunąć.
- Kopiowanie i wklejanie tekstu: aby zaznaczyć litery i słowa, naciśnij i przytrzymaj . Jednocześnie naciśnij  lub . Zaznaczany tekst będzie sukcesywnie podświetlany. Aby skopiować tekst do schowka, wciąż przytrzymując , naciśnij **Kopiuuj**. Aby wstawić tekst do dokumentu, naciśnij i przytrzymaj , a następnie naciśnij **Wklej**.

Tryb gotowości

- Aby przełączyć się między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj . Gdy zaczyna brakować pamięci, telefon może sam zamknąć niektóre aplikacje. Przed zamknięciem aplikacji wszystkie niezapisane dane zostaną zapisane.
- Aby zmienić profil, naciśnij  i wybierz profil. Naciśnij i przytrzymaj  **#**, aby zmienić profil **Ogólny** na profil **Milczy** lub odwrotnie. Jeśli masz dwie linie telefoniczne, wtedy skutkiem tego działania będzie przełączenie się z jednej linii na drugą.
- Aby utworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij .
- Aby używać poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj .
- Aby nawiązać połączenie z **Prz. Web**, naciśnij i przytrzymaj  . Patrz 'Web', str. 68.

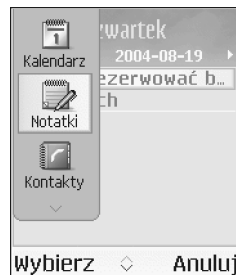

O innych skrótach dostępnych w trybie gotowości przeczytasz w punkcie 'Aktywny tryb gotow.', na stronie 15.

Blokada klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnięć klawiszy.

- Blokowanie: w trybie gotowości naciśnij , a potem  + . O zablokowaniu klawiatury informuje wskaźnik .
- Odblokowywanie: naciśnij , a potem  + .

Nawet przy zablokowanej klawiaturze możliwe jest połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij .

Aby przy zablokowanej klawiaturze włączyć podświetlenie wyświetlacza, naciśnij .

Nawiązywanie połączeń

Połączenia głosowe

 **Wskazówka:** aby w trakcie rozmowy zmniejszyć lub zwiększyć głośność, naciśnij  lub .

- 1 W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij .

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie  + , aby wprowadzić znak + (międzynarodowy kod dostępu), następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

- 2 Aby połączyć się z wybranym numerem, naciśnij .
- 3 Aby się rozłączyć lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij .

 **Wskazówka:** aby zmienić numer telefonu swojej skrzynki poczty głosowej, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Pocz. głos. > Opcje > Zmień numer.** Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i naciśnij **OK**.

Naciśnięcie  zawsze kończy połączenie, nawet jeśli aktywna jest inna aplikacja.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się w menu **Kontakty**, naciśnij  i wybierz **Kontakty**. Przejdź do wybranego kontaktu lub wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter opisu kontaktu. Pojawi się lista pasujących kontaktów. Naciśnij , aby nawiązać połączenie. Wybierz typ połączenia **Połączenie głosowe**.

Aby w ten sposób nawiązywać połączenia, najpierw trzeba skopiować kontakty z karty SIM do katalogu **Kontakty** w telefonie. Patrz 'Kopiowanie kontaktów', str. 32.

Aby połączyć się z pocztą głosową, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**  (usługa sieciowa). Patrz też 'Przekazywanie połączeń', str. 104.

Aby wywoływać ostatnio wybierane numery, w trybie gotowości naciśnij . Otwarta zostanie lista 20 numerów, z którymi ostatnio nawiązano połączenia lub próbowano się połączyć. Wskaż żądany numer i naciśnij , aby się z nim połączyć.

Połączenie wideo

Po nawiązaniu połączenia wideo rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie i to w czasie rzeczywistym. Obraz wideo rejestrowany przez kamerę Twojego telefonu jest wyświetlany w telefonie odbiorcy.

 **Wskazówka:** korzystaj z osłony obiektywu, aby przełączać się z przedniej kamery na główną. Patrz 'Foto-Wid.', str. 35

Do nawiązywania połączeń wideo potrzebna jest karta USIM i dostęp do sieci UMTS. O możliwości i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy. W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym telefonem lub z klientem ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w czasie trwania połączeń głosowych lub transmisji danych.

Ikony:

-  Telefon nie odbiera obrazu wideo (nie jest on przesyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).
-  Ustawienia Twojego telefonu blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy. Na temat wysyłania zdjęć pokazywanych zamiast obrazu wideo przeczytasz w punkcie 'Ustawienia rozmów', str. 96.

- 1 Aby nawiązać połączenie wideo, w trybie gotowości wprowadź numer telefonu lub wybierz menu **Kontakty** i wskaż go. Następnie wybierz **Opcje > Połącz > Połączenie wideo**.
- 2 Nawiązanie połączenia wideo może zająć trochę czasu. W tym czasie widoczny będzie komunikat **Oczekiwanie na obraz wideo**.



 **Wskazówka:** aby w trakcie rozmowy zmniejszyć lub zwiększyć głośność, naciśnij  lub .

- 3 Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszeć dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo () , a w takim przypadku widzieć będziesz tylko fotografię lub grafikę na szarym tle. W obu przypadkach rozmówcy będą się wzajemnie słyszeć. Wybierz **Włącz / Wyłącz: Wysyłanie wideo**, **Wysyłanie audio** lub **Wyłącz. audio i wideo**, aby

przełączyć się z jednego trybu na inny (na przykład na przekazywanie tylko dźwięku).

Wybierz **Powiększ** lub **Pomniejsz**, aby zmieniać powiększenie własnego obrazu. Współczynnik powiększenia pokazany jest u góry wyświetlacza.

- 4 Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij .

Proste wybieranie numeru telefonu

Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (**2 abc — wxyz 9**), naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Pr. wybier.** Klawisz **1**  jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie, w trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania i .

-  **Wskazówka:** aby móc wywoływać numer metodą prostego wybierania, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Rozmowy > Proste wybieranie > Włączone.**

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z drugim uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

- 3 Po nawiązaniu drugiego połączenia włącz do rozmowy pierwszego uczestnika, wybierz **Opcje > Konferencja**. Aby wprowadzić do konferencji kolejną osobę, powtórz krok 2, po czym wybierz **Opcje > Konferencja > Dod. do konferencji**. W połączeniach konferencyjnych może uczestniczyć nawet sześć osób.

Aby przeprowadzić poufną rozmowę z jednym z uczestników, wybierz **Opcje > Konferencja > Rozmowa poufna**. Wybierz uczestnika i naciśnij **Poufna**. Konferencja w Twoim telefonie zostanie zawieszona. Pozostali uczestnicy mogą w dalszym ciągu ze sobą rozmawiać. Aby po rozmowie poufnej wrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje > Dod. do konferencji**.

Aby wykluczyć z konferencji uczestnika, wybierz **Opcje > Konferencja > Odłącz uczestnika**, wskaż żadanego uczestnika i wybierz **Odłącz**.

- 4 Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij .

Odbiór i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij .

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka sygnalizującego przychodzące połączenie, wybierz **Wycisz**.

-  **Wskazówka:** gdy do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy, możesz odbierać i kończyć połączenia, naciskając klawisz tego zestawu.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij , aby je odrzucić. Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Jeśli jest aktywna funkcja **Przekaz. poł. > Gdy zajęty**, odrzucenie połączenia spowoduje przekazanie go na inny numer. Patrz 'Przekazywanie połączeń', str. 104.

Po odrzuceniu połączenia możesz wysłać do osoby, która zadzwoniła, wiadomość tekstową z informacją o przyczynie tego odrzucenia. Wybierz **Opcje > Wyślij wiadom. SMS**. Przed wysłaniem możesz edytować tekst wiadomości. O ustawieniu tej opcji i pisaniu standardowego tekstu wiadomości przeczytasz w punkcie 'Ustawienia rozmów', na stronie 96.

Jeśli w trakcie połączenia wideo odbierzesz połączenie głosowe, połączenie wideo zostanie przerwane.

Odbiór i odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo sygnalizowane jest ikoną .

- 1 Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij . Pojawi się wówczas pytanie **Pozwalasz wysłać obraz wideo do dzwoniącego?**
Jeśli wybierzesz **Tak**, obraz rejestrowany przez kamerę Twojego telefonu będzie widziany przez osobę dzwoniącą. Jeśli wybierzesz **Nie** lub nic nie wybierzesz, obraz wideo nie będzie wysyłany, usłyszysz tylko dźwięk. Zamiast nagrania wideo pojawi się szary ekran.

Na temat zastępowania szarego ekranu zdjęciem, przeczytasz w punkcie 'Ustawienia rozmów', podpunkt **Zdjęcie w poł. wideo**, na stronie 96.

- 2 Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij .

 **Uwaga:** nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie zostanie naliczona jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Połącz. oczekujące (usługa sieciowa)

Możesz odbierać rozmowy w trakcie trwania innego połączenia, jeśli uaktywnisz funkcję **Połącz. oczekujące** w menu **Narzędzia > Ustawienia > Rozmowy > Połącz. oczekujące** (usługa sieciowa).

 **Wskazówka:** o przystosowaniu dźwięków telefonu do różnych sytuacji i warunków (na przykład gdy nie chcesz, żeby telefon dzwonił), przeczytasz w punkcie 'Ustawienia dźwięków', na stronie 13.

Aby odebrać połączenie oczekujące, naciśnij . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Aby przełączać się z jednej rozmowy na drugą, naciskaj **Zamień**. Wybierz **Opcje > Przen. połączenie**, aby związać połączenie aktywne z zawieszonym i wyłączyć się z obu połączeń. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij . Aby zakończyć oba połączenia, wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie**.

Opcje dostępne w trakcie połączenia głosowego

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe. W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących opcji: **Wycisz** lub **Wyl. wyc.**, **Odbierz**, **Odrzuć**, **Zamień**, **Zawieś** lub **Wznów**, **Uaktywnij telefon**, **Włącz głośnik** lub **Wł. tryb głośnomów.** (jeśli podłączony jest zestaw głośnomówiący Bluetooth), **Zakończ poł. aktyw.** lub **Zakończ wszystkie**, **Nowe połączenie**, **Konferencja** i **Przen. połączenie**. Wybierz następujące opcje:

Zamień — aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać oczekujące.

Wyślij MMS (tylko w sieci UMTS) — pozwala wysłać do swego rozmówcy zdjęcie lub plik wideo w wiadomości multimedialnej. Przed wysłaniem wiadomość możesz edytować i zmienić numer jej odbiorcy. Naciśnij **↵**, aby wysłać plik do kompatybilnego urządzenia (usługa sieciowa).

Wyślij DTMF — pozwala wysłać łańcuch sygnałów DTMF reprezentujący na przykład hasło. Wprowadź łańcuch DTMF lub znajdź go w Kontaktach. Aby wprowadzić znak oczekiwania (**w**) lub pauzy (**p**), naciśnij *** +**. Wybierz **OK**, aby wysłać sygnał.

 **Wskazówka:** możesz dodawać sygnały DTMF w opcji **Numer telefonu** lub do pól **DTMF** na karcie kontaktowej.

Opcje dostępne w trakcie połączenia wideo

W trakcie połączenia wideo wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących opcji: **Zawieś** lub **Wyłącz** (wideo, audio lub oba), **Uaktywnij telefon**, **Włącz głośnik** lub **Wł. tryb głośnomów.** (jeśli podłączony jest zestaw głośnomówiący Bluetooth), **Zakończ poł. aktyw.**, **Użyj prz. Foto-Wid./Użyj tyln. Foto-Wid.**, **Powiększ./Pomniejsz** i **Pomoc**.



Rejestr

Ost. połączenia

Aby sprawdzić numery połączeń odebranych, nieodebranych i nawiązywanych, naciśnij **☎** i wybierz **Łącz.** > **Rejestr** > **Ost. połączenia**. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.

 **Wskazówka:** gdy w trybie gotowości widoczny jest komunikat o nieodebranych połączeniach, wybierz **Pokaż**, aby otworzyć listę takich połączeń. Aby oddzwonić, wskaż żądany numer lub opis i naciśnij **↵**.

Usuwanie listy ostatnich połączeń—aby usunąć tę listę, w widoku ostatnich połączenia wybierz **Opcje > Usuń ostatnie poł.** Aby usunąć jedną listę połączeń, otwórz ją i wybierz **Opcje > Wyczyść listę**. Aby usunąć pojedynczy zapis, otwórz listę, wskaż żądany zapis i naciśnij **C**.

Czas trwania połączeń

Aby sprawdzić przybliżony czas trwania połączeń przychodzących i wychodzących, naciśnij **☞** i wybierz **Łącza > Rejestr > Czas połączeń**.

Aby w trakcie aktywnego połączenia włączyć wyświetlanie czasu trwania połączenia, wybierz **Łącza > Rejestr > Opcje > Ustawienia > Pokaż czas połączeń**. Wybierz **Tak** lub **Nie**.

 **Uwaga:** wykazany w fakturze usługodawcy rzeczywisty czas połączeń telefonicznych może się różnić w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń itp.

Aby wyzerować licznik czasu połączeń, wybierz **Opcje > Zeruj liczniki czasu**. Do tego potrzebny będzie kod blokady (patrz 'Zabezpieczen.', 'Telefon i karta SIM', str. 100).

Pakiety danych

Aby sprawdzić ilości wysłanych i odebranych danych w połączeniach pakietowych, naciśnij **☞** i wybierz **Łącza >**

Rejestr > Pakiety danych. Opłaty za połączenia pakietowe mogą być naliczane na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

Ikony w widoku **Rejestr**:

-  Przychodzące
-  Wychodzące
-  Utracone zdarzenia komunikacyjne

Aby przejrzeć wszystkie odnotowane przez telefon połączenia głosowe i wideo, wiadomości tekstowe lub transmisje danych, naciśnij **☞**, wybierz **Łącza > Rejestr** i naciśnij **☉**, aby otworzyć rejestr ogólny. W rejestrze tym możesz znaleźć nazwę nadawcy lub odbiorcy, numer telefonu, nazwę usługodawcy i punkt dostępu — dane przypisane do każdego zdarzenia komunikacyjnego. Rejestr ogólny możesz filtrować, aby wyświetlić tylko jeden typ zdarzeń. Możesz też tworzyć nowe karty kontaktowe na podstawie zapisanych w rejestrze danych.



	Dane	WAP
↓ Głos	987654321	
↑ Głos	Leist Helmut	
↑ Głos	Spencer Mia	
↑ Dane	123456789	
↑ Głos	Moncourt Anaïs	
Opcje		Wyjdź

 **Wskazówka:** aby przejrzeć listę wysłanych wiadomości, naciśnij  i wybierz **Wiadomości** > **Wysłane**.

Składowe takich zdarzeń, jak wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub transfer pakietów danych, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami Web są traktowane jako połączenia pakietowe.

 **Uwaga:** gdy wyśłasz wiadomość, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat **Wysłano**. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu do centrum wiadomości, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Aby przefiltrować zawartość rejestru, wybierz **Opcje** > **Filtr**.

Aby wyczyścić rejestr, usunąć zawartość spisu ostatnich połączeń i pozbyć się raportów doręczeń wiadomości, wybierz **Opcje** > **Wyczyść rejestr**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję.

Aby ustawić opcję **Czas trw. rejestru**, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru**. Zdarzenia rejestru pozostają w pamięci telefonu przez zadaną liczbę dni, po

upływie których są automatycznie usuwane, aby zwolnić zajmowaną przez nie pamięć. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń oraz raporty doręczeń wiadomości są trwale usuwane.

Licznik danych pakietowych i licznik czasu połączeń: Aby sprawdzić wyrażoną w kilobajtach ilość wysłanych lub odebranych danych oraz czas trwania połączenia pakietowego, wskaż żądane wydarzenie typu **Pak.** i wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.



Kontakty (spis telefonów)

Naciśnij  i wybierz **Kontakty**. W menu **Kontakty** można dodać osobny dźwięk dzwonka, znak głosowy i miniaturę zdjęcia. Można również tworzyć grupy kontaktów i wysłać wiadomości tekstowe oraz e-mail do wielu odbiorców jednocześnie. W kontaktach możesz zapisywać odebrane informacje o kontaktach, czyli wizytówki. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56. Informacje o kontaktach można wysłać i odbierać tylko przy użyciu kompatybilnych urządzeń.

▶ Opcje w menu **Kontakty** to: **Otwórz, Połącz, Utwórz wiadomość, Nowy kontakt, Otwórz rozmowę, Edytuj, Usuń, Zrób duplikat, Dodaj do grupy** (opcja pokazana po utworzeniu grupy), **Należy do grup** (opcja pokazana po utworzeniu grupy), **Zaznacz/Usuń zazn., Kopiuj, Kontakty SIM, Idź do adresu Web, Wyślij, Dane o kontaktach, Ustawienia, Pomoc i Wyjdź**.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów

- 1 Wybierz **Opcje > Nowy kontakt**.
- 2 Wypełnij wybrane przez siebie pola i naciśnij **Gotowe**.

▶ Opcje dostępne w trakcie edycji karty kontaktowej: **Dodaj miniaturę, Usuń miniaturę, Dodaj element, Usuń element, Edytuj etykietę, Pomoc i Wyjdź**.

Aby edytować kartę kontaktową w menu **Kontakty**, wskaż kartę i wybierz **Opcje > Edytuj**.

Aby usunąć kartę kontaktową w menu **Kontakty**, wybierz kartę i naciśnij . Aby usunąć kilka kart naraz, naciśnij  i  w celu zaznaczenia kontaktów, po czym , aby je usunąć.

⚙️ **Wskazówka:** w celu dodawania i edytowania karty kontaktowej można dodawać i edytować za pomocą narzędzia Nokia Contacts Editor dostępnego w pakiecie Nokia PC Suite. Szczegóły znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku CD.

Aby dołączyć do karty kontaktowej miniaturę zdjęć, otwórz kartę kontaktową i wybierz **Opcje > Edytuj > Opcje > Dodaj miniaturę**. W chwili nadejścia połączenia na wyświetlaczu pojawi się zdjęcie dzwoniącej osoby.

Domyślne numery i adresy

Do karty kontaktowej możesz przypisywać domyślne numery i adresy. Dzięki temu możesz łatwo wysyłać na wybrany numer lub adres wiadomości do osoby, która posiada kilka numerów telefonów lub adresów.

- 1 Wybierz kontakt w widoku Kontakty i naciśnij .
- 2 Wybierz **Opcje** > **Domyślne**.
- 3 Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres i wybierz **Przypisz**.
- 4 Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.

Domyślny szczegół będzie podkreślony na karcie kontaktowej.

Kopiowanie kontaktów

-  **Wskazówka:** aby wysłać dane kontaktu, wskaż żądaną kartę kontaktową. Wybierz **Opcje** > **Wyslij** > **Przez SMS**, **Przez MMS** lub **Przez Bluetooth**. Patrz 'Wiadomości', str. 48 i 'Wysyłanie danych przez połączenie Bluetooth', str. 88.
- Aby skopiować opisy i numery z karty SIM do telefonu, naciśnij  i wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Kontakty SIM** > **Katalog SIM**. Wskaż opisy do skopiowania i wybierz **Opcje** > **Kopijuj do Kontakt**.

- Aby skopiować numer telefonu, faksu lub pagera z kontaktów na kartę SIM, wybierz **Kontakty** i otwórz kartę kontaktową. Wskaż żądany numer i wybierz **Opcje** > **Kopijuj do katal. SIM**.

 **Wskazówka:** możesz synchronizować Kontakty z kompatybilnym komputerem, korzystając z pakietu Nokia PC Suite. Szczegóły znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku CD.

Katalog SIM i inne usługi SIM

 **Uwaga:** informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli Ci dostawca karty SIM (operator sieci, usługodawca lub inny sprzedawca).

Naciśnij  i wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Kontakty SIM** > **Katalog SIM**, aby wyświetlić opisy i numery zapisane na karcie SIM. W katalogu SIM możesz dodawać i edytować numery, kopiować je do kontaktów, a także nawiązywać połączenia.

Dodawanie dźwięków dzwonka do kontaktów

Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu lub członka grupy, usłyszysz wybrany dźwięk dzwonka (jeśli numer telefonu

dzwoniącego będzie ujawniany i rozpoznawany przez Twój telefon).

 **Wskazówka:** proste wybieranie to szybki sposób wywoływania często używanych numerów. Możesz przypisać klawisze prostego wybierania ośmiu numerom telefonów. Patrz 'Proste wybieranie numeru telefonu', str. 26.

- 1 Naciśnij , aby otworzyć kartę kontaktową, lub przejdź do listy grup i wybierz grupę kontaktów.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**. Pojawi się lista dźwięków dzwonka.
- 3 Wybierz dźwięk dzwonka, który chcesz przypisać do indywidualnego kontaktu lub do grupy kontaktów.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, z listy dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Głosowe wybieranie numerów

Możesz nawiązywać połączenia, wypowiadając znaki głosowe przypisane do kart kontaktowych. Znakiem głosowym mogą być dowolne słowa.

Przed użyciem znaków głosowych zwróć uwagę, że:

- Znaki głosowe nie zależą od języka. Zależą natomiast od głosu mówiącego.
- Znak głosowy trzeba wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu.

- Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy je nagrywać i wypowiadać w cichym otoczeniu.
- Bardzo krótkie określenia nie są akceptowane. Należy używać długich nazw i unikać stosowania określeń o podobnym brzmieniu dla różnych numerów.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub pilnej potrzebie. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Dodawanie znaków głosowych

 **Przykład:** jako znaku głosowego możesz użyć wyrażenia w rodzaju „komórka Adama”.

Każda karta kontaktowa może zawierać tylko jeden znak głosowy. Znaki głosowe można dodać maksymalnie do 50 numerów telefonów.

- 1 Otwórz w menu **Kontakty** kartę kontaktową, do której chcesz dodać znak głosowy.
- 2 Wskaż numer, do którego chcesz dodać znak głosowy, i wybierz **Opcje** > **Dodaj znak głosowy**.



Wskazówka: aby przejrzeć listę dodanych znaków głosowych, wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Dane o kontaktach** > **Znaki głosowe**.

- Wybierz **Start**, aby nagrać znak głosowy. Po sygnale wyraźnie wypowiedz słowa, które chcesz nagrać jako znak głosowy. Zaczekaj, aż telefon odtworzy i zapisze nagrany znak głosowy. Na karcie kontaktowej obok numeru pojawi się symbol , który oznacza, że znak głosowy został dodany.

Nawiązywanie połączenia za pomocą znaku głosowego

Znak głosowy musisz wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu. Przy nawiązywaniu połączeń za pomocą znaków głosowych używany jest głośnik. Trzymając telefon w niewielkiej odległości, wyraźnie wypowiedz znak głosowy.

Naciśnij i przytrzymaj . Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Teraz mów**. Telefon odtworzy oryginalny znak głosowy, wyświetli opis i numer, a następnie wywoła numer z rozpoznanyym znakiem głosowym.

-  **Wskazówka:** aby odsłuchać, zmienić lub usunąć znak głosowy, otwórz kartę kontaktową i wskaż numer ze znakiem głosowym (oznaczony symbolem ).
- Wybierz **Opcje** > **Znaki głosowe** > **Odtwórz**, **Zmień** lub **Usuń**.

Tworzenie grup kontaktów

- W menu **Kontakty** naciśnij , aby otworzyć listę grup.
- Wybierz **Opcje** > **Nowa grupa**.
- Wprowadź nazwę grupy lub użyj nazwy domyślnej **Grupa** i wybierz **OK**.
- Otwórz grupę i wybierz **Opcje** > **Dodaj członków**.
- Wskaż kontakt i naciśnij , aby go zaznaczyć. Aby od razu dodać kilku członków, powtarzaj tę czynność dla każdego z żądanych kontaktów.
- Wybierz **OK**, aby dodać wybrane kontakty do grupy.

Aby zmienić nazwę grupy, wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę**, wprowadź nową nazwę i wybierz **OK**.

-  Opcje dostępne w widoku listy grup: **Otwórz**, **Nowa grupa**, **Usuń**, **Zmień nazwę**, **Dźwięk dzwonka**, **Dane o kontaktach**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Usuwanie członków z grupy

- Na liście grup otwórz tę, którą chcesz zmodyfikować.
 - Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > **Usuń z grupy**.
 - Wybierz **Tak**, aby usunąć kontakt z grupy.
-  **Wskazówka:** aby sprawdzić, do jakich grup należy kontakt, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Należy do grup**.

Foto-Wid. i Galeria



Foto-Wid.

Telefon Nokia 6680 ma dwie kamery. Z tyłu aparatu jest kamera o wysokiej rozdzielczości (kamera główna), natomiast z przodu – kamera o rozdzielczości mniejszej. Obie kamery służą do robienia zdjęć i nagrań wideo.

Aby uaktywnić kamerę główną, otwórz osłonę obiektywu z tyłu aparatu. Kamerę przednią uaktywnisz, naciskając w trybie gotowości

Wskazówka: otwierając osłonę obiektywu, wyłączysz blokadę klawiatury. Zamknięcie osłony obiektywu zablokuje klawiaturę, jeśli była zablokowana przed otwarciem osłony.

Aplikacja **Foto-Wid.** uaktywnia się z chwilą włączenia kamery. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy pole widzenia kamery. Naciśnij lub , aby wybrać tryb **Zdjęcie** albo **Wideo**.

Do przełączania się między kamerami użyj osłony obiektywu. Otwórz osłonę, aby uaktywnić kamerę główną. Aby uaktywnić kamerę przednią, zamknij tę osłonę. Inny sposób: wybierz **Opcje > Użyj prz. Foto-Wid.** lub **Użyj tyln. Foto-Wid.**, aby przełączać się między kamerami.

Korzystając z aplikacji **Foto-Wid.**, możesz robić zdjęcia i nagrywać pliki wideo. Zrobione zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie zapisywane w folderze **Galeria**. Zdjęcia zapisywane są w formacie JPEG, a nagrania wideo – w formacie 3GPP (rozszerzeniem nazwy pliku jest 3GP). Zdjęcia i nagrania wideo możesz wysyłać przez MMS, jako załączniki e-mail lub bezpośrednio przez Bluetooth.

Wskazówka: zrobione zdjęcie możesz dodać do kontaktu. Patrz 'Zapisywanie opisów i numerów telefonów', str. 31.

Główną kamerą telefonu Nokia 6680 można robić zdjęcia o rozdzielczości do 1280 x 960 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może być inna.

Robienie zdjęć

Naciśnij lub , aby przełączyć się między trybem **Zdjęcie** a trybem **Wideo**. Wybierz tryb **Zdjęcie**.

Opcje dostępne przed zrobieniem zdjęcia: **Zrób zdjęcie, Nowe, Flesz** (tylko dla kamery głównej), **Użyj prz. Foto-Wid./Użyj tyln. Foto-Wid., Włącz tryb nocny/Wyłącz tryb nocny, Tryb seryjny/Tryb normalny, Samowyzwalacz, Idź do Galerii, Ustaw, Ustawienia, Pomoc i Wyjdź**.

Wskaźniki kamery:

- Zdjęcia będą zapisywane w pamięci telefonu (📷) lub na karcie pamięci (💾) (1).
- Przybliżona liczba zdjęć (2) o wybranej jakości, które zmieszczą się jeszcze w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.
- Stopień powiększenia (3). Naciśnij 🔍 lub 🔍, aby odpowiednio powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Flesz włączony (4): **Tak** (🔋), **Nie** (🔋) lub **Automatycznie** (brak ikony).
- Uaktywniony tryb nocny (5).
- Uaktywniony tryb seryjny (6). Patrz 'Robienie serii zdjęć', str. 37.
- Czas pozostały do zrobienia zdjęcia (7). Patrz 'Ty na zdjęciu – Samowyzwalacz', str. 37.



Skróty:

- Naciśnij **1** **aa**, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.
- Naciśnij **4** **ghi**, aby włączyć lub wyłączyć tryb seryjny.
- Naciśnij **def** **3**, aby ustawić jasność.
- Naciśnij **mno** **6**, aby ustawić kontrast.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij **📷**. Nie poruszaj aparatem do momentu zapisania zdjęcia. Zdjęcia są automatycznie zapisywane w folderze **Zdjęcia** aplikacji **Galeria**. Patrz 'Galeria', str. 40.

Czas zapisywania zdjęcia zależy od wybranych wcześniej ustawień (powiększenie, oświetlenie, barwa).

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Robiąc zdjęcie, staraj się nie poruszać aparatem.
- Gdy oświetlenie jest słabe, zdjęcia lub nagrania wideo rób w trybie nocnym. W tym trybie czas ekspozycji jest dłuższy, czyli że aparat trzeba trzymać nieruchomo nieco dłużej.
- Aby przed zrobieniem zdjęcia ustawić jego parametry, wybierz **Opcje > Ustaw > Jasność, Kontrast, Balans bieli** (tylko dla kamery głównej) lub **Z odzieniem koloru** (tylko dla kamery głównej). Patrz 'Ustawianie barw i oświetlenia', str. 37.
- Powiększone zdjęcie ma mniejszą rozdzielczość, ale mierzony w pikselach rozmiar zdjęcia pozostaje taki sam. Różnice w jakości można zauważyć, gdy zdjęcie ogląda się na monitorze komputera.
- Jeśli w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, aplikacja **Foto-Wid.** przejdzie w tryb oszczędzania baterii. Chcąc dalej robić zdjęcia, naciśnij **📷**.

Po zrobieniu zdjęcia:

- Jeśli nie chcesz zapisać zdjęcia, naciśnij **C**.
- Jeśli chcesz zrobić nowe zdjęcie, otwórz wizjer przez naciśnięcie **ⓘ**.
- Aby wysłać zdjęcie **Przez MMS**, **Przez e-mail** lub **Przez Bluetooth**, naciśnij **↗**. Więcej o tym przeczytasz w punktach 'Wiadomości', str. 48 i 'Połączenie Bluetooth', str. 87.
- Aby użyć zdjęcia jako tapety, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako tapetę**.

Robienie serii zdjęć

Wybierz **Opcje** > **Tryb seryjny**, aby kamerą zrobić serię sześciu zdjęć. Zrobione zdjęcia zostaną automatycznie zapisane w aplikacji **Galeria** i pokazane w postaci tabeli.



Ty na zdjęciu – Samowyzwalacz

Użyj samowyzwalacza, aby opóźnić zadziałanie migawki i znaleźć się w polu widzenia obiektywu jeszcze przed zrobieniem zdjęcia. Aby ustawić samowyzwalacz, wybierz **Opcje** > **Samowyzwalacz** > **10 sekund**, **20 sekund** lub

30 sekund. Wybierz **Włącz**. Wskaźnik samowyzwalacza (**⌚**) będzie pulsować i słychać będzie serię krótkich dźwięków. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu.

Flesz (lampa błyskowa)

Kamera główna ma lampę błyskową w postaci diody LED. Wybierz, czy i jak chcesz użyć tej lampy: **Tak**, **Nie** lub **Automatycznie**.

Wybierz **Opcje** > **Flesz** > **Tak**, jeśli chcesz korzystać z lampy błyskowej.

Niezależnie od warunków oświetlenia, nawet w opcjach **Nie** i **Automatycznie**, robieniu zdjęcia towarzyszyć będzie słaby błysk flesza. Osoba fotografowana będzie więc wiedziała, że zdjęcie zostało zrobione. Błysk taki nie ma żadnego wpływu na jakość robionego zdjęcia.

Ustawianie barw i oświetlenia

Aby dostosować parametry kamery do warunków robionego zdjęcia lub nagrania wideo (oświetlenie, kolory, itp.) lub dodać efekty specjalne do zdjęć i plików wideo, wybierz **Opcje** > **Ustaw**, po czym wybierz:

Jasność – przewijaj w lewo lub prawo, aby ustawić odpowiednią jasność.

Kontrast — przewijaj w lewo lub prawo, aby ustawić odpowiedni kontrast.

Balans bieli (tylko dla kamery głównej) — wybierz z listy odpowiednią barwę światła. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą bardziej naturalne.

Z odcieniem koloru (tylko dla kamery głównej) — wybierz z listy efekt koloru.

Skutek zmian tych ustawień jest widoczny na wyświetlaczu i znajdzie swoje odzwierciedlenie na zrobionym zdjęciu lub nagraniu wideo.

Ustawienia kamery

- Wybierz **Opcje > Ustawienia > Zdjęcie**.
- Przejdź do ustawienia, które chcesz zmienić:
Jakość zdjęcia — **Wysoka, Zwykła** i **Podstawowa**. Im zdjęcie jest lepszej jakości, tym więcej zajmuje pamięci. Powiększone zdjęcie ma mniejszą rozdzielczość, ale mierzony w pikselach rozmiar zdjęcia pozostaje taki sam. Różnice w jakości można zauważyć, gdy zdjęcie ogląda się na przykład na monitorze komputera. Jeśli chcesz zdjęcie wydrukować, jego jakość powinna być **Wysoka** lub **Zwykła**.
Pokaż to zdjęcie — wybierz **Tak**, jeśli chcesz zobaczyć zrobione właśnie zdjęcie, lub **Nie**, jeśli chcesz od razu zrobić kolejne zdjęcie.

Rozdzielcz. zdjęcia (tylko dla kamery głównej) — wybierz rozdzielczość, z jaką chcesz robić zdjęcia.

Słowniczek: rozdzielczość jest miarą ostrości i wyrazistości zdjęcia. Wyraża się ona liczbą pikseli na zdjęciu. Im więcej pikseli, tym więcej szczegółów widać na zdjęciu, ale zajmuje ono więcej miejsca w pamięci.

Nazwa domyślna — ustaw domyślną nazwę robionych zdjęć. Datę zrobienia zdjęcia możesz zastąpić dowolnym tekstem (na przykład „Wakacje_2004”).

Pamięć w użyciu — wybierz pamięć, w której chcesz zapisywać zdjęcia.

Nagrywanie wideo

Naciśnij  lub , aby przełączyć się między trybem **Zdjęcie** a trybem **Wideo**. Wybierz tryb **Wideo**.

 Opcje dostępne przed nagrywaniem wideo:
Nagrywaj, Nowe, Użyj prz. Foto-Wid./Użyj tyln. Foto-Wid., Włącz tryb nocny/Wyłącz tryb nocny, Wyłącz dźwięk/Włącz dźwięk, Idź do Galerii, Ustaw, Ustawienia, Pomoc i Wyjdź.

Wskaźniki rejestratora wideo:

- Nagrania wideo będą zapisywane w pamięci telefonu (📁) lub na karcie pamięci (💾) (1).
- Czas nagrywania i czas pozostały do końca nagrania (2).
- Stopień powiększenia (3). Naciśnij 🔍, aby powiększyć widok obiektu przed lub w trakcie nagrywania. Naciśnij 🔍, aby ten widok pomniejszyć.
- Mikrofon wyłączony (4).
- Uaktywniony tryb nocny (5).



Skróty:

- Naciśnij **1** 📁, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny.
- Naciśnij **def 3**, aby ustawić jasność.
- Naciśnij **mno 6**, aby ustawić kontrast.

Aby przed nagraniem wideo ustawić jego parametry, wybierz **Opcje > Ustaw > Jasność, Kontrast, Balans bieli** (tylko dla kamery głównej) lub **Z odcieniem koloru** (tylko dla kamery głównej). Patrz 'Ustawianie barw i oświetlenia', str. 37.

Naciśnij 🔴, aby rozpocząć nagrywanie. Pojawi się ikona nagrywania 📹. Nagrywanie wideo kamerą główną

sygnałizowane jest pulsowaniem diody LED. Światło tej diody nie ma żadnego wpływu na rejestrowany obraz.

Chcąc przerwać nagrywanie, naciśnij ⏏. Ikona pauzy || zacznie wtedy pulsować na wyświetlaczu. Aby wznowić nagrywanie, jeszcze raz naciśnij 🔴.

Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane, jeśli w ciągu minuty po jego przerwaniu nie zostanie naciśnięty żaden klawisz.

Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze **Pliki wideo** aplikacji **Galeria**. Patrz 'Galeria', str. 40.

Po nagraniu pliku wideo:

- Aby odtworzyć plik wideo zaraz po jego nagraniu, wybierz **Opcje > Odtwarzaj**.
- Jeśli nie chcesz zapisać nagrania, naciśnij ✖.
- Jeśli chcesz nagrać nowe wideo, otwórz wizjer przez naciśnięcie 🔴.
- Aby wysłać plik wideo **Przez MMS, Przez e-mail** lub **Przez Bluetooth**, naciśnij 📧. Więcej o tym przeczytasz w punktach 'Wiadomości', str. 48 i 'Połączenie Bluetooth', str. 87.

Ustawienia rejestratora wideo

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wideo** i wskaż ustawienie, które chcesz zmienić:

Długość — jeśli wybierzesz opcję **Maksymalna**, długość nagrania, która nie może przekraczać jednej godziny, będzie ograniczona ilością dostępnej pamięci na karcie. Tak długich nagrań nie można jednak wysłać w wiadomościach MMS. Wybierz **Pasująca do MMS**, aby nagrywać pliki wideo o rozmiarze nie większym niż 300 kB (około 30 sekund nagrania), co pozwoli przesyłać je do kompatybilnych urządzeń w wiadomościach MMS. Jednak w niektórych sieciach komórkowych rozmiar wiadomości MMS nie może przekraczać 100 kB.

Rozdzielczość wideo — wybierz 128x96 lub 176x144.

Domyśl. nazwa wideo — określ nazwę domyślną lub wybierz datę.

Pamięć w użyciu — wybierz domyślną pamięć (pamięć telefonu lub karta pamięci).



Galeria

Aby przechowywać i segregować zdjęcia, pliki audio i wideo, listy utworów, łącza strumieniowe i pliki .ram, naciśnij  i wybierz **Galeria**.

Wybierz **Zdjęcia** , **Pliki wideo** , **Utwory** , **Pliki audio** , **Linki** , lub **Wszystkie pliki**  i naciśnij , aby otworzyć żądany folder.

Foldery możesz przeglądać, otwierać i tworzyć, a zawarte w nich pliki zaznaczać, kopiować i przenosić do innych folderów. Pliki audio, pliki wideo, pliki .ram i łącza strumieniowe są otwierane i odtwarzane w aplikacji RealPlayer. Patrz 'RealPlayer', str. 45.

 **Wskazówka:** zdjęcia możesz przysyłać z telefonu do kompatybilnego komputera, korzystając z aplikacji Nokia Phone Browser z pakietu Nokia PC Suite. Szczegóły znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku CD-ROM.

 **Wskazówka:** pliki muzyczne możesz przenosić z telefonu na kartę MMC, korzystając z aplikacji Nokia Audio Manager z pakietu Nokia PC Suite. Szczegóły znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku CD-ROM.

Naciśnij , aby otworzyć plik lub folder. Zdjęcia są otwierane w przeglądarce zdjęć. Patrz 'Przeglądanie zdjęć', str. 41.

Aby skopiować lub przenieść pliki na kartę pamięci lub do pamięci telefonu, wskaż plik i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Kopiuj do karty pam./Przen. do karty pam.** lub **Kopiuj do pam. telef./Przenieś do pam. tel.** Pliki zapisane na karcie pamięci są oznaczone symbolem .

Aby za pomocą przeglądarki pobrać pliki do jednego z głównych folderów aplikacji **Galeria**, wybierz  **Pobier. grafik**, **Pobier. wideo**, **Pobier. utwor.** lub **Pobier. dźwięk**. Otworzy się przeglądarka i będzie można wybrać zakładkę strony z żądanym plikiem.

Aby wyszukać plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Zaczynij wprowadzać słowo kluczowe (na przykład nazwę pliku lub datę jego utworzenia). Pojawiać się będą pliki pasujące do słowa kluczowego.

Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia robione w aplikacji **Foto-Wid.** są zapisywane w folderze **Galeria**. Zdjęcia możesz też odebrać w wiadomości MMS, jako załączniki e-mail lub bezpośrednio przez Bluetooth. Aby móc odebrane zdjęcia oglądać w galerii, musisz je zapisać w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Otwórz folder **Zdjęcia**  aplikacji **Galeria**, aby uruchomić przeglądarkę zdjęć. Wybierz zdjęcie i naciśnij , aby je wyświetlić.

 Opcje przy oglądaniu zdjęć: **Wyślij**, **Ustaw jako tapetę**, **Obracaj**, **Powiększ/Pomniejsz**, **Pełny ekran**, **Usuń**, **Zmień nazwę**, **Pokaż szczegóły**, **Dodaj do 'Idź do'**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Chcąc obrócić zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Obracaj**. Naciśnij i przytrzymaj  , aby powrócić do zwykłego widoku.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, wybierz odpowiednio **Opcje** > **Powiększ** lub **Pomniejsz**. Współczynnik powiększenia widoczny jest w górnej części wyświetlacza. Współczynnik powiększenia nie jest zapisany na stałe.

Aby wyświetlić zdjęcie na całym ekranie, wybierz **Opcje** > **Pełny ekran**. Obramowanie zdjęcia zostanie usunięte. Do poruszania „soczewką” po powiększonym zdjęciu użyj klawisza przewijania.

Fotostudio



Edytor wideo

Aby utworzyć własny plik wideo, naciśnij  i wybierz **Fotostudio** > **Ed. wideo**. Pliki wideo możesz tworzyć przez montaż już istniejących, łącząc ich fragmenty, dodając do nich pliki audio, efekty przejść i inne efekty. Efekty przejść można dodawać na początku i końcu nagrania wideo, jak również między nagraniami.

Edycja nagrań wideo, dźwięków i efektów przejść

- 1 Zaznacz i wybierz jeden lub więcej plików wideo.
 - 2 Wybierz **Opcje** > **Edytuj**. W widoku edytora wideo możesz wstawiać istniejące nagrania do tworzonego pliku wideo, możesz te nagrania przycinać i dodawać do nich różnego rodzaju efekty. Możesz też dodawać pliki audio i zmieniać ich długość. Naciśnij  i , aby przejść z pliku wideo na plik audio lub odwrotnie.
-  **Wskazówka:** aby z pliku wideo wyciąć stopklatkę, w widoku odtwarzania, podglądu lub wycinania wybierz **Opcje** > **Zrób stopklatkę**.

Chcąc zmodyfikować plik wideo, wybierz jedną z następujących opcji:

Podgląd – aby przejrzeć utworzone nagranie.

Wytnij – aby przyciąć plik wideo lub audio w widoku przycinania plików wideo lub audio.

Wstaw:

- **Plik wideo** – aby wstawić wybrany plik wideo. W głównym widoku pokazana będzie miniatura nagrania wideo. Można na niej zobaczyć pierwszy niezaczerniony widok nagrania. Pokazana też będzie nazwa i długość wybranego pliku wideo.
- **Plik audio** – aby wstawić wybrany plik audio. W głównym widoku pokazana będzie nazwa i długość wybranego pliku audio.
- **Nowy plik audio** – aby nagrać nowy plik audio i wstawić go w wybranym miejscu.

Edytuj plik wideo:

- **Przenieś** – aby przenieść plik wideo w wybrane miejsce.
- **Dodaj efekt kolorów** – aby do pliku wideo wstawić efekt kolorów.
- **Zwolnij odtwarzanie** – aby zmniejszyć szybkość odtwarzania pliku wideo.
- **Wycisz dźwięk/Włącz dźwięk** – aby wyłączyć lub włączyć dźwięk w oryginalnym pliku wideo.

- **Usuń** — aby usunąć plik wideo z nagrania.
- **Duplikat** — aby utworzyć kopię wybranego pliku wideo.

Edytuj plik audio:

- **Przenieś** — aby przenieść plik audio w wybrane miejsce.
- **Ustaw czas trwania** — aby zmienić długość pliku audio.
- **Usuń** — aby usunąć plik audio z nagrania wideo.
- **Duplikat** — by utworzyć kopię wybranego pliku audio.

Edytuj przejście — aby użyć jednego z trzech rodzajów efektów przejścia: na początku nagrania, na końcu nagrania i między nagraniami wideo. Przejście na początku nagrania można wybrać wtedy, gdy pierwsze przejście nagrania wideo jest aktywne.

- 3 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać plik wideo. Opcję **Pamięć w użyciu** możesz zmieniać w menu **Ustawienia**. Domyślnie ustawiona jest pamięć telefonu.

💡 **Wskazówka:** w widoku ustawień można podać nazwy (**Domyśl. nazwa wideo** i **Dom. naz. zrzutu ekr.**) i wybrać **Pamięć w użyciu**.

Jeśli chcesz wysłać plik wideo, wybierz **Wyślij** > **Przez MMS**, **Przez e-mail** lub **Przez Bluetooth**. O tym, jaki może być maksymalny rozmiar wysyłanych wiadomości MMS, dowiesz się od usługodawcy. Jeśli plik wideo jest za duży do wysłania przez MMS, pojawi się symbol .

💡 **Wskazówka:** jeśli chcesz wysłać plik wideo, którego rozmiar przekracza dopuszczalny przez usługodawcę rozmiar wiadomości multimedialnej, możesz taki plik wysłać przez Bluetooth do urządzenia, które znajduje się w zasięgu połączeń Bluetooth. Patrz 'Wysyłanie danych przez połączenie Bluetooth', str. 88. Pliki wideo możesz też przesłać przez Bluetooth do komputera z modułem Bluetooth lub użyć do tego czytnika kart pamięci (wewnętrzna/zewnętrzna).



Menedżer zdjęć

Chcąc przejrzeć zdjęcia, naciśnij  i wybierz **Fotostudio** > **Men. zdjęć**.

- 1 Naciśnij , aby wybrać **Pamięć telef.** lub **Karta pamięci. Men. zdjęć** pokaże też liczbę folderów lub zdjęć w wybranym folderze.
- 2 Otwórz folder ze zdjęciami, które chcesz przeglądać. Naciśnij  i , aby przechodzić



między zdjęciami i folderami. Naciśnij , aby obejrzeć zdjęcie.

Naciśnij jednocześnie  i , aby zaznaczyć zdjęcia do pokazu. Obok wybranego zdjęcia pojawi się znacznik kontrolny. Wybierz **Opcje** > **Pokaz zdjęć**. Naciśnij  lub , aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia w pokazie.



Wydruk zdjęć

Użyj menu **Wydruk zdjęć**, aby wydrukować zdjęcia, korzystając w tym celu z USB (zgodnego z PictBridge), z połączenia Bluetooth lub z karty MMC. Drukarkę możesz wybrać z listy pokazanej w widoku wyboru drukarek.



Uwaga: aby użyć drukarki zgodnej z PictBridge, wybierz **Wydruk zdjęć**, zanim jeszcze podłączysz kabel USB.

Naciśnij  i wybierz **Fotostudio** > **Wydruk zdjęć**. Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.

▶ W widoku wyboru zdjęć są następujące opcje: **Drukuj**, **Zaznacz/Pomiń**, **Otwórz** (opcja pokazana, gdy wybierzesz album), **Pomoc** i **Wyjdź**.

Wybór drukarki

Gdy już wybierzesz zdjęcia do wydruku, pojawi się lista dostępnych urządzeń drukujących. Jeśli masz już podłączoną drukarkę USB (zgodną z PictBridge) przez dostarczony z telefonem kabel DKU-2, drukarka ta zostanie automatycznie wyświetlona.

Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć. Pojawi się ekran z podglądem wydruku.

Podgląd wydruku

Gdy już wybierzesz urządzenie drukujące, wybrane zdjęcia zostaną pokazane w predefiniowanym układzie. Chcąc zmienić ten układ, posłuż się klawiszami przewijania (lewym i prawym), żeby przejrzeć dostępne dla wybranej drukarki układy. Jeśli wybranych zdjęć jest tak dużo, że nie mieszczą się na jednej stronie, przejdź do następnej lub poprzedniej strony, żeby przejrzeć je wszystkie.

▶ W podglądzie wydruku dostępne są 4 opcje: **Drukuj**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Ustawienia wydruku

Dostępne opcje ustawień zależą od możliwości wybranego urządzenia drukującego.

Chcąc dobrać rozmiar papieru, wybierz **Rozmiar papieru**, wskaż na liście żądany rozmiar i wybierz **OK**. Naciśnij **Anuluj**, aby wrócić do poprzedniego widoku.



RealPlayer™

Naciśnij i wybierz **Fotostudio > RealPlayer**. Postępując się aplikacją **RealPlayer**, możesz odtwarzać pliki wideo i audio, listy utworów i pliki pobierane strumieniowo. Łącze strumieniowe może być otwarte podczas przeglądania stron Web. Może ono być też zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aplikacja **RealPlayer** przystosowana jest do plików z takim rozszerzeniem, jak .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3, and .wav. Trzeba jednak wiedzieć, że aplikacja **RealPlayer** niekoniecznie odtworzy pliki wszystkich wymienionych formatów lub ich odmian. Na przykład aplikacja **RealPlayer** może otwierać pliki .mp4, ale niektóre z nich mogą zawierać elementy niezgodne ze standardem 3GPP i z tego powodu nie będą mogły być odtwarzane w telefonie.

Opcje **RealPlayer** dostępne po wyborze pliku: **Odtwarzaj**, **Odtw. na całym ekr./Kontynuuj**, **Dalej na całym ekr.**, **Stop**, **Wycisz/Włącz fonię**, **Dane o pliku**, **Wyślij**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Odtwarzanie plików wideo i audio

- 1 Aby odtworzyć plik zapisany w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, wybierz **Opcje > Otwórz**, po czym wybierz:
Ostatnie pliki — aby odtworzyć jeden z sześciu ostatnio odtwarzanych przez **RealPlayer** plików.
Zapisany plik — aby odtworzyć jeden z plików zapisanych w menu **Galeria**. Patrz 'Galeria', str. 40.
Pliki audio karty pam. — aby odtworzyć plik zapisany na karcie pamięci.
- 2 Wskaż żądany plik i naciśnij , aby go odtworzyć.

Wskazówka: aby przejrzeć plik wideo w trybie pełnoekranowym, naciśnij **2 abc**. Chcąc wrócić do trybu normalnego, jeszcze raz naciśnij ten klawisz.

Ikony w aplikacji **RealPlayer**:

- Powtarzaj
- Kolejność losowa
- Powtarzaj w kolejności losowej
- Głośnik wyciszony

Skróty dostępne podczas odtwarzania:

Aby szybko przewijać plik do przodu, naciśnij i przytrzymaj .

Aby przewijać plik do tyłu, naciśnij i przytrzymaj .

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij  i przytrzymaj do chwili pojawienia się wskaźnika . Aby włączyć dźwięk, naciśnij  i przytrzymaj do chwili pojawienia się wskaźnika .

Strumieniowe pobieranie materiałów

Wielu usługodawców wymaga użycia internetowego punktu dostępu (IAP) jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP.

Punkty dostępu można skonfigurować po pierwszym włączeniu telefonu.

Więcej o tym dowiesz się od usługodawcy.



Uwaga: z aplikacji **RealPlayer** można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od łańcucha 'rtsp://'. Ale **RealPlayer** rozpozna też łącza http do plików z rozszerzeniem .ram.

Aby odtwarzać jakiś materiał strumieniowo, wybierz do niego łącze z menu **Galeria**, ze strony Web albo z odebranej wiadomości tekstowej lub multimedialnej. Przed otwarciem strumienia telefon połączy się z witryną i zacznie pobierać wybrany materiał.

Odbiór ustawień aplikacji RealPlayer

Ustawienia aplikacji **RealPlayer** możesz otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy w specjalnej wiadomości tekstowej. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56. Po więcej informacji zgłoś się do operatora sieci lub usługodawcy.

Zmiana ustawień aplikacji RealPlayer

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, po czym wybierz:

Wideo — aby ustawić **RealPlayer** na powtórne odtwarzanie plików wideo.

Ustawienia audio — aby zdecydować o powtórnym odtwarzaniu plików audio lub list utworów w kolejności losowej.

Ustawienia połączeń — aby zdecydować o użyciu serwera proxy, ustawić domyślny punkt dostępu, limit czasu dla serwera oraz zakres numerów portów używanych do połączeń. Prawidłowe ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

Ustawienia proxy:

- **Użyj proxy** — chcąc używać serwera proxy, wybierz **Tak**.
- **Adres serwera proxy** — wprowadź adres IP serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — wprowadź numer portu serwera proxy.

Słowniczek: serwery proxy pośredniczą w wymianie danych między użytkownikiem a serwerem multimedialnym. Niektórzy usługodawcy udostępniają takie serwery, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo transmisji lub przyspieszyć pobieranie plików audio i wideo.

Ustawienia sieci:

- **Domyślny punkt dost.** — wskaż punkt dostępu do internetu i naciśnij .
- **Czas połącz. online** — ustaw czas, po upływie którego RealPlayer ma się rozłączyć z internetem, gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane. W tym celu wybierz opcję **Okr. przez użyt.** i naciśnij . Wprowadź ten czas i wybierz **OK**.
- **Czas oczekiwania** — naciśnij  lub , aby wprowadzić maksymalny czas, który może upłynąć od wybrania łącza do nawiązania połączenia z serwerem, po czym wybierz **OK**.
- **Czas dla serwera** — naciśnij  lub , aby wprowadzić maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera (po jego upływie nastąpi rozłączenie), po czym wybierz **OK**.
- **Najniższy port UDP** — wprowadź najniższy numer portu, z którego korzysta serwer. Wartością minimalną jest 6970.
- **Najwyższy port UDP** — wprowadź najwyższy numer portu, z którego korzysta serwer. Wartością maksymalną jest 32000.
Wybierz **Opcje** > **Ust. zaawansowane**, aby ustawić szerokości pasm przenoszenia dla różnych sieci.



Wiadomości

Naciśnij  i wybierz **Wiadom.** W menu **Wiadom.** możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, wyświetlać, edytować i organizować wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail oraz specjalne wiadomości tekstowe z danymi. Możesz też odbierać wiadomości i dane poprzez Bluetooth, odbierać wiadomości usług internetowych, wiadomości sieciowe, jak również wysyłać zlecenia na usługi.

▶ W widoku **Wiadom.** dostępne są następujące opcje: **Otwórz**, **Utwórz wiadomość**, **Połącz** (opcja pokazana po określeniu ustawień skrzynki pocztowej)/**Rozłącz** (opcja pokazana, gdy połączenie ze skrzynką pocztową jest aktywne), **Wiadomości SIM**, **Wiadom. sieciowe**, **Zlecenie usługi**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

 **Uwaga:** z tych funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia je operator sieci lub usługodawca. Jedynie urządzenia przystosowane do odbioru wiadomości multimedialnych lub poczty elektronicznej mogą takie wiadomości odbierać i wyświetlać. W niektórych sieciach adresat może odebrać łącze do strony internetowej, na której może przejrzeć odebrane wiadomości multimedialne.

Gdy otworzysz menu **Wiadom.**, zobaczysz funkcję **Nowa wiadom.** i listę folderów:



Sk. odbiorcza — zawiera odebrane wiadomości (oprócz e-mail i wiadomości sieciowych). Wiadomości e-mail zapisywane są w folderze **Skrz. pocztowa**.



Moje foldery — menu do grupowania wiadomości w folderach.



Wskazówka: segreguj wiadomości, tworząc dla nich nowe foldery w menu **Moje foldery**.



Skrz. pocztowa — będąc w menu **Skrz. pocztowa**, możesz połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail lub przeglądać w trybie offline wiadomości już pobrane. Patrz 'E-mail', str. 63.



Robocze — zawiera niewysłane jeszcze wiadomości.



Wysłane — zawiera do 15 ostatnio wysłanych wiadomości (z wyjątkiem wysłanych przez Bluetooth). O tym, jak zmienić liczbę zapisywanych wiadomości, przeczytasz w punkcie 'Inne ustawienia', na stronie 65.



Sk. nadawcza — folder wiadomości czekających na wysłanie.

 **Raporty** — na własne życzenie możesz otrzymywać raporty doręczeń wysyłanych wiadomości tekstowych i multimedialnych (usługa sieciowa). Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail bywa niemożliwy.

 **Wskazówka:** gdy otworzysz jeden z domyślnych folderów, możesz przełączać się między nimi, naciskając  lub .

Aby wprowadzać i wysyłać do usługodawcy zlecenie na usługę (tzw. polecenia USSD), na przykład polecenie uaktywnienia usługi, wybierz **Opcje** > **Zlecenie usługi**, zaczynając od głównego widoku menu **Wiadom.**

Wiadomości sieciowe to usługa pozwalająca na odbiór od usługodawcy różnego typu wiadomości, na przykład wiadomości o pogodzie lub warunkach ruchu na drogach. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. W głównym widoku **Wiadomości** wybierz **Opcje** > **Wiadomości sieciowe**. Zobaczysz wtedy status tematu, jego numer, nazwę i ewentualnie wskaźnik () tematu do kontynuacji.

 W menu **Wiadomości sieciowe** są następujące opcje: **Otwórz**, **Subskrybuj/Cofnij subskrypcję**, **Zazn. jako "gorący"**, **Usuń "gorący"**, **Temat**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Wiadomości sieciowych nie można odbierać w sieciach UMTS. Połączenie pakietowe może przeszkodzić w odbiorze wiadomości sieciowych.

Wpisywanie tekstu

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

ABC i **abc** wskazują wybraną wielkość liter. **Abc** oznacza, że pierwsza litera słowa będzie wielką, a wszystkie pozostałe litery będą małe. **123** wskazuje tryb numeryczny.

Wskaźnik **Abc** w prawym górnym rogu wyświetlacza oznacza, że używasz tradycyjnej metody wpisywania tekstu.


- Naciskaj klawisz numeryczny (**1**  — wxyz **9**), aż pojawi się żądany znak. Nie wszystkie znaki, które można wprowadzić danym klawiszem, są na nim widoczne.
- Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.
- Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj  **#** .
- Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora (lub naciśnij , żeby od razu się pojawił) i wprowadź tę literę.

- Aby usunąć znak, naciśnij . Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć kilka znaków.
- Najczęściej używane znaki interpunkcyjne są dostępne po naciśnięciu klawisza **1** . Naciskaj **1** , dopóki nie pojawi się żądany znak interpunkcyjny. Naciśnij ***** **+** , aby otworzyć listę znaków specjalnych. Do poruszania się po liście używaj . Naciśnij **Wybierz**, aby wybrać żądany znak.
- Aby wprowadzić spację, naciśnij . Aby przenieść kursor do następnego wiersza, trzykrotnie naciśnij .
- Aby przełączyć się z jednego na inny układ wielkości liter (**Abc**, **abc** i **ABC**), naciśnij **#** .

Słownikowa metoda wpisywania tekstu — Słownik

Każdą literę wprowadzisz jednym naciśnięciem klawisza. Metoda ta oparta jest na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

- 1 Aby używać metody słownikowej, naciśnij i wybierz **Włącz słownik**. Uaktywni to metodę słownikową we wszystkich edytorach telefonu. O korzystaniu z metody słownikowej informuje wskaźnik w prawym górnym rogu wyświetlacza.

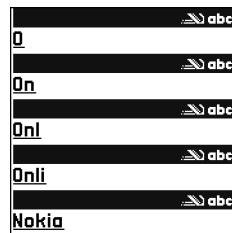

- 2 Aby wpisać żądane słowo, naciskaj klawisze **2** **abc** — **wxyz** **9** . Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Aby na przykład wprowadzić słowo „Nokia”, gdy wybranym słownikiem jest angielski, naciśnij **mno** **6** (**N**), **mno** **6** (**o**), **5** **jkl** (**k**), **4** **ghi** (**i**), **2** **abc** (**a**). Słowo będzie się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
- 3 Gdy wprowadzone słowo okaże się poprawne zatwierdź je, naciskając , lub naciśnij , aby wprowadzić spację. Jeśli słowo nie będzie poprawne, naciskaj ***** **+** , by przejrzeć pasujące słowa znalezione w słowniku, lub naciśnij i wybierz **Słownik** > **Odpowiedniki**. Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, naciśnij **Literuj** , wprowadź słowo (maks. 32 litery) metodą tradycyjną i naciśnij **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika. Gdy

wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

4 Zacznij wpisywać kolejne słowo.

 **Wskazówka:** aby włączyć lub wyłączyć metodę słownikową, dwukrotnie i szybko naciśnij  .

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu metodą słownikową

Aby usunąć znak, naciśnij . Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć kilka znaków.

Aby przełączyć się z jednego na inny układ wielkości liter (**Abc**, **abc** i **ABC**), naciśnij  . Dwukrotnym naciśnięciem   wyłączysz metodę słownikową.

 **Wskazówka:** mechanizm metody słownikowej sam próbuje odgadnąć znak interpunkcyjny, jaki w danym momencie jest potrzebny („?!”). Dostępne znaki interpunkcyjne i ich kolejność zależą od wybranego w słowniku języka.

Aby w trybie tekstowym wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj  .

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne są dostępne po naciśnięciu klawisza  . Naciskaj na przemian   i  , aby dotrzeć dożądanego znaku interpunkcyjnego.

Naciśnij i przytrzymaj  , aby otworzyć listę znaków specjalnych.

Naciskaj  , aby przejrzeć wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.

Naciśnij  i wybierz **Słownik**, po czym naciśnij  i wybierz jedną z następujących opcji:

Odpowiedniki — aby przejrzeć listę słów odpowiadających naciśniętym klawiszom.

Wstaw słowo — aby dodać do słownika słowo (do 32 liter), stosując metodę tradycyjną. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

Edytuj słowo — aby edytować słowo tradycyjną metodą wprowadzania tekstu. Ta opcja jest dostępna, gdy słowo jest aktywne (podkreślone).

 **Wskazówka:** po naciśnięciu  dostępne staną się następujące opcje (zależnie od trybu edycji): **Słownik** (metoda słownikowa), **Tryb alfanumeryczny** (metoda tradycyjna), **Tryb numeryczny**, **Wytnij** (jeśli zaznaczono tekst), **Kopiuj** (jeśli zaznaczono tekst), **Wklej** (jeśli najpierw skopiowano lub wycięto tekst),

Wstaw liczbę, Wstaw symbol i Język tekstów:

(zmienia język wprowadzanych tekstów we wszystkich edytorach).

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część złożonego wyrazu i zatwierdź ją przez naciśnięcie . Wpisz drugą część wyrazu złożonego. Aby zakończyć wprowadzanie, wstaw spację przez naciśnięcie  .

Wyłączanie metody słownikowej

Naciśnij  i wybierz **Słownik > Wyłączony**, aby metodę słownikową wyłączyć we wszystkich edytorach telefonu.

Kopiowanie tekstu do schowka

- 1 Aby zaznaczać litery i słowa, naciśnij i przytrzymaj . Jednocześnie naciśnij  lub . Zaznaczany tekst będzie sukcesywnie podświetlany.
- 2 Aby skopiować tekst do schowka, naciśnij **Kopiuj**, wciąż przytrzymując .
- 3 Aby wstawić tekst do dokumentu, naciśnij i przytrzymaj , po czym naciśnij **Wklej** lub raz naciśnij  i wybierz **Wklej**.
Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj  lub . Jednocześnie naciśnij  lub . Aby z dokumentu usunąć zaznaczony tekst, naciśnij .

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wygląd wiadomości multimedialnej może zależeć od urządzenia odbierającego taką wiadomość.

Chronionych prawami autorskimi zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów nie można kopiować, modyfikować, przysyłać ani przekazywać.

 **Wskazówka:** wiadomość możesz zacząć tworzyć w dowolnej aplikacji z opcją **Wyślij**. Wybierz plik (zdjęcie, tekst), który chcesz dodać do wiadomości, i wybierz **Opcje > Wyślij**.

Aby można było tworzyć wiadomości MMS i e-mail, trzeba najpierw wprowadzić prawidłowe ustawienia połączeń. Patrz 'Odbiór ustawień e-mail i MMS', str. 54 i 'E-mail', str. 63.

 W edytorze wiadomości dostępne są następujące opcje: **Wyślij**, **Dodaj odbiorcę**, **Wstaw**, **Załączniki** (e-mail), **Podgląd** (MMS), **Obiekty** (MMS), **Usuń załącznik** (MMS), **Usuń**, **Sprawdź kontakty**, **Szczegóły wiadom.**, **Opcje wysyłania**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

- 1 Wybierz **Nowa wiadom.** Pojawi się lista dostępnych opcji.
Wiadomość SMS — aby wysłać wiadomość tekstową.
Wiadomość MMS — aby wysłać wiadomość multimedialną (MMS).

E-mail — aby wysłać wiadomość e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, pojawi się żądanie utworzenia takiego konta.

 **Wskazówka:** przejdź do kontaktu i naciśnij , żeby go zaznaczyć. Za jednym razem możesz zaznaczyć kilku odbiorców.

- 2 Naciśnij , aby z kontaktów wybrać adresatów lub grupy adresatów wiadomości. Numery telefonów lub adresy e-mail możesz też wprowadzać ręcznie. Naciśnij *** +**, aby wstawić średnik (;) oddzielający adresatów. Numer telefonu lub adres e-mail kontaktu możesz też skopiować ze schowka.
- 3 Naciśnij , aby przejść do pola wiadomości.
- 4 Wpisz treść wiadomości.
- 5 Aby dodać jakiś obiekt do wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt > Zdjęcie, Plik audio** lub **Plik wideo**. O dodaniu pliku audio poinformuje ikona .
- 6 Aby zrobić nowe zdjęcie, nagranie audio lub wideo, które chcesz wstawić do wiadomości multimedialnej, wybierz **Wstaw nowy > Zdjęcie, Plik**



audio lub **Plik wideo**. Aby do wiadomości wstawić nowy slajd, wybierz **Slajd**.

Wybierz **Opcje > Podgląd**, aby zobaczyć, jak wygląda wiadomość multimedialna.

- 7 Jeśli wybierzesz **Wstaw nowy > Plik audio**, otworzy się aplikacja **Dyktafon** i będzie można nagrać nowy plik audio. Naciśnij **Wybierz**, żeby zapisać nowy plik audio, a jego kopię wstawić do wiadomości. Wybierz **Opcje > Podgląd**, aby zobaczyć, jak wygląda wiadomość multimedialna.
- 8 Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje > Wstaw > Zdjęcie, Plik audio, Plik wideo** lub **Notatka**. O załączniku wiadomości e-mail informuje widoczny na pasku nawigacji wskaźnik .
- 9 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje > Wyślij** lub naciśnij .

 **Uwaga:** ten telefon pozwala wysłać wiadomości zawierające więcej niż standardowy limit 160 znaków. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 160 znaków, zostanie wysłana w kilku częściach, a to wiąże się z wyższymi kosztami wysyłki. Na pasku nawigacji widoczny jest wskaźnik liczby znaków w wiadomości, pokazujący liczbę znaków do 160. Na przykład „10 (2)” oznacza, że można jeszcze wprowadzić 10 znaków do tekstu, który zostanie wysłany w dwóch wiadomościach. Niektóre znaki mogą zajmować więcej miejsca niż inne.



Uwaga: wysłana wiadomość e-mail jest automatycznie umieszczana w folderze **Sk. nadawcza**. Jeśli nie uda się wysłać wiadomości e-mail, pozostanie ona w folderze **Sk. nadawcza** z adnotacją **Nie powiodło się**.

Wskazówka: wysyłając wiadomość multimedialną na adres e-mail lub do urządzenia, które może odbierać duże zdjęcia, używaj dużego rozmiaru zdjęć. Jeśli nie znasz możliwości urządzenia odbiorczego lub jeśli sieć nie umożliwia przesyłania dużych plików, używaj raczej mniejszych rozmiarów zdjęć oraz plików audio nie dłuższych niż 15 sekund. Aby zmienić ustawienie, w głównym widoku menu **Wiadomości** wybierz **Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Rozmiar zdjęć**.

Wskazówka: w menu **Wiadomości** można też tworzyć prezentacje i wysłać je w wiadomościach MMS. W widoku edytora MMS wybierz **Opcje > Utwórz prezentację** (pozycja dostępna, jeśli **Tryb tworzenia MMS** jest **Z instrukcją** lub **Wolny**). Patrz 'Wiadomości multimedialne', str. 62.

Odbiór ustawień e-mail i MMS

Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56.

W sprawie dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Ręczne wprowadzanie ustawień MMS:

- 1 Wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Połączenie > Punkty dostępu** i określ ustawienia wybranego punktu dostępu dla MMS. Patrz 'Ustawienia połączeń', str. 97.
- 2 Wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Punkt dost. w użyciu** i punkt dostępu utworzony do użytku jako połączenie preferowane. Patrz też 'Wiadomości multimedialne', str. 62.

Wskazówka: aby jako załącznik wysłać obiekt inny niż plik audio lub notatka, otwórz odpowiednią aplikację i wybierz **Wyślij > Przez e-mail** (jeśli ta opcja jest dostępna).

Aby można było wysyłać, odbierać, pobierać, odpowiadać i przekazywać wiadomości e-mail, musisz:

- prawidłowo skonfigurować punkt dostępu do internetu (IAP). Patrz 'Ustawienia połączeń', str. 97.
- Wybierz prawidłowe ustawienia e-mail. Patrz 'E-mail', str. 63. Aby to zrobić, musisz mieć osobne konto poczty elektronicznej. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców (internet i zdalna skrzynka pocztowa).



Skrzynka odbiorcza – odbiór wiadomości

Sk. odbiorcza – ikony:



Nieprzeczytane wiadomości w folderze **Sk. odbiorcza**



nieprzeczytana wiadomość tekstowa



nieprzeczytana wiadomość multimedialna



dane odebrane przez Bluetooth

Gdy nadejdzie wiadomość, to w trybie gotowości pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**. Naciśnij **Pokaż**, aby otworzyć odebraną wiadomość. Aby otworzyć wiadomość w folderze **Sk. odbiorcza**, wskaż ją i naciśnij .

Jeśli wiadomość zawiera numery telefonów, adresy e-mail lub adresy URL, pozycje takie będą podkreślone. Każda podkreślona pozycja może być użyta jako skrót. Naciśnij  lub , aby przejść z jednej na inną pozycję, i wybierz **Opcje**, żeby na przykład nawiązać połączenie z zawartym w wiadomości numerem telefonu.

Aby usunąć podkreślenia i skróty, wybierz **Wył. autom. wyszuk**.

Wiadomości multimedialne



Uwaga: obiekty wchodzące w skład wiadomości multimedialnej mogą zawierać wirusy lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera. Nie otwieraj żadnego załącznika, jeśli nie masz pewności co do intencji nadawcy wiadomości.

Gdy otworzysz wiadomość multimedialną () , możesz przeczytać jej treść, obejrzeć zdjęcie i posłuchać przez głośnik nagrania (o dołączeniu pliku audio informuje ikona ). Chcąc posłuchać nagrania, naciśnij strzałkę tej ikony.

Aby dowiedzieć się, jakie obiekty są dołączone do wiadomości multimedialnej, otwórz wiadomość i wybierz **Opcje > Obiekty**. Każdy obiekt multimedialny możesz zapisać w pamięci telefonu lub wysłać (np. przez Bluetooth) do innego kompatybilnego urządzenia.

Możesz również odbierać prezentacje multimedialne. Aby obejrzeć taką prezentację, wybierz **Opcje > Odtw. prezentacji**.

Chronionych prawami autorskimi zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów nie można kopiować, modyfikować, przysyłać ani przekazywać.

Dane i ustawienia

Telefon może odbierać różne rodzaje wiadomości tekstowych zawierających dane (情報). Takie wiadomości nazywane są też wiadomościami OTA (Over-The-Air).

Wiadomość konfiguracyjna — jest to wiadomość, która może zawierać numer centrum wiadomości tekstowych, numer poczty głosowej, ustawienia punktu dostępu, ustawienia skryptu logowania do punktu dostępu i ustawienia poczty elektronicznej. Wiadomość taką może wysłać operator sieci, usługodawca lub wydział przedsiębiorstwa, który zajmuje się zarządzaniem wymianą informacji. Aby zapisać te ustawienia, wybierz **Opcje > Zapisz wszystko**.

Wizytówka — aby zapisać informacje w menu **Kontakty**, wybierz **Opcje > Zapisz wizytówkę**. Dołączone do wizytówki certyfikaty lub pliki audio nie zostaną zapisane.

Dźwięk dzwonka — aby zapisać dźwięk dzwonka, wybierz **Opcje > Zapisz**.

Logo operatora — aby w trybie gotowości zamiast identyfikatora operatora sieci wyświetlane było jego logo, wybierz **Opcje > Zapisz**.

 **Wskazówka:** aby zmienić ustawienia domyślnego punktu dostępu dla wiadomości multimedialnych, wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Punkt dost. w użyciu**.

Pozycja kalendarza — aby zapisać zaproszenie, wybierz **Opcje > Zapisz w Kalend.**

Wiadomość przegląd. Web — aby zapisać zakładkę na liście zakładek aplikacji Przeglądarka Web, wybierz **Opcje > Dodaj do zakładek**. Jeżeli wiadomość zawiera zarówno zakładki, jak i ustawienia punktu dostępu, to aby zapisać takie dane, wybierz **Opcje > Zapisz wszystko**.

Odebrano nowy e-mail — informuje o liczbie nowych wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. Rozszerzone powiadomienia mogą zawierać więcej szczegółów.

 **Wskazówka:** obiekty graficzne dołączone do plików vCard są zapisywane w kontaktach.

Wiadomości usług internetowych

Wiadomości usług internetowych (情報) to powiadomienia (na przykład nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności i subskrypcji na taką usługę zwróć się usługodawcy.



Moje foldery

W **Moje foldery**, możesz segregować swoje wiadomości w folderach, tworzyć nowe foldery oraz usuwać i zmieniać nazwy folderów już istniejących.

Wskazówka: teksty przygotowane w folderze Szablony pozwalają unikać wielokrotnego pisania tego samego tekstu w często wysyłanych wiadomościach.



Skrzynka pocztowa

Jeśli wybierzesz **Skrz. pocztowa**, ale nie masz jeszcze konta e-mail, pojawi się żądanie utworzenia takiego konta. Patrz 'E-mail', str. 63. Gdy utworzysz nową skrzynkę pocztową, jej nazwa zastąpi ogólną nazwę **Skrz. pocztowa** widoczną w głównym menu **Wiadomości**. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (do sześciu).


Otwieranie skrzynki pocztowej

Gdy otworzysz skrzynkę pocztową, możesz zdecydować, czy chcesz w trybie offline przejrzeć pobrane wcześniej wiadomości e-mail i ich nagłówki, czy też połączyć się z serwerem poczty elektronicznej.

Gdy tylko zaznaczysz skrzynkę pocztową i naciśniesz , pojawi się pytanie **Połączyć ze skrzynką pocztową?**

Wybierz **Tak**, aby połączyć się ze skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, połączenie pakietowe ze zdalną skrzynką jest cały czas aktywne. Patrz też 'Ustawienia połączeń', str. 97.

Wybierz **Nie**, jeśli chcesz w trybie offline przejrzeć wcześniej pobrane wiadomości e-mail. Gdy przeglądasz wiadomości e-mail w trybie offline, telefon nie jest połączony ze zdalną skrzynką pocztową.

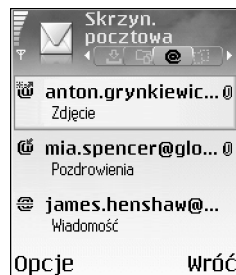

Pobieranie wiadomości e-mail

W trybie offline wybierz **Opcje** > **Połącz**, aby połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową.



Uwaga: wiadomości e-mail mogą zawierać wirusy lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera. Nie otwieraj żadnego załącznika, jeśli nie masz pewności co do intencji nadawcy wiadomości.

- 1 Mając połączenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail**.
Nowe — aby pobrać do telefonu wszystkie nowe wiadomości e-mail.
Wybrane — aby pobrać tylko zaznaczone przez siebie wiadomości e-mail.
Wszystkie — aby pobrać ze skrzynki wszystkie wiadomości.
 Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.
- 2 Gdy już pobierzesz wiadomości e-mail, możesz je dalej przeglądać w trybie online. Możesz też wybrać **Opcje** > **Rozłącz**, by zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline.
 Ikony stanu wiadomości e-mail:
 nowa wiadomość e-mail (tryb offline lub online): treść wiadomości nie została pobrana do telefonu (strzałka skierowana na zewnątrz)
 nowa wiadomość e-mail: treść wiadomości została pobrana do telefonu (strzałka skierowana do

wewnątrz)

 przeczytana wiadomość e-mail

 przeczytany nagłówek wiadomości e-mail, której treść została usunięta z pamięci telefonu

- 3 Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij . Jeśli dana wiadomość nie została jeszcze pobrana (strzałka skierowana na zewnątrz), to w trybie offline pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby zobaczyć załączniki e-mail, otwórz wiadomość ze wskaźnikiem załącznika  i wybierz **Opcje** > **Załączniki**. Przyciemniony wskaźnik załącznika oznacza, że załącznik nie został pobrany do telefonu. W takim przypadku **Opcje** > **Pobierz**. W widoku **Załączniki** możesz pobierać, otwierać, zapisywać lub usuwać załączniki. Załączniki możesz również wysyłać przez połączenie Bluetooth.



Wskazówka: jeśli skrzynka pocztowa używa protokołu IMAP4, możesz podać liczbę pobieranych za jednym razem wiadomości oraz zdecydować o ewentualnym pobieraniu załączników. W przypadku protokołu POP3 dostępne są 3 opcje: **Tylko nagłówki**, **Częściowo (kB)** i **Wiad. i załączniki**.

Automatyczne pobieranie wiadomości e-mail

Aby pobieranie wiadomości odbywało się automatycznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Automat. pobieranie** > **Pobieraj nagłówki**:

Wybierz **Zawsze włączony** lub **Sieć macierzysta** i określ, kiedy i jak często mają być pobierane wiadomości.

Automatyczne pobieranie wiadomości może zwiększyć koszty połączeń na skutek wzmożonego przepływu danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Aby usunąć treść wiadomości e-mail z telefonu, pozostawić ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefon**.

Telefon może wyświetlić kopie nagłówków wiadomości e-mail, znajdujących się w zdalnej skrzynce pocztowej. Czyli że po usunięciu treści wiadomości e-mail, jej nagłówek nadal pozostanie w pamięci telefonu. Aby z telefonu usunąć również nagłówki, najpierw usuń wiadomości e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej, a następnie ponownie połącz się ze skrzynką, aby uaktualnić jej zawartość.

 **Wskazówka:** aby skopiować wiadomość e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej do folderu w menu **Moje**

foldery, wybierz **Opcje** > **Kopiuj do folderu**, wybierz folder z listy i naciśnij **OK**.

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefon i serwer**.

W trybie offline wiadomość zostanie usunięta najpierw z telefonu. Usunięcie jej ze skrzynki pocztowej nastąpi automatycznie podczas następnego połączenia się z tą skrzynką. Jeśli używasz protokołu POP3, wiadomości zaznaczone do usunięcia są usuwane dopiero po zakończeniu połączenia ze zdalną skrzynką pocztową.

Aby anulować usuwanie wiadomości e-mail z telefonu i z serwera, wskaż zaznaczoną do usunięcia podczas następnego połączenia wiadomość () i wybierz **Opcje** > **Cofnij usuwanie**.

Rozłączanie się ze skrzynką pocztową

Będąc w trybie online, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**, żeby zakończyć połączenie pakietowe ze zdalną skrzynką pocztową.

 **Wskazówka:** nie rozłączaj się ze skrzynką pocztową, jeśli chcesz, żeby nowe wiadomości e-mail pobierane były z niej automatycznie (domyślnie aktywna jest opcja **Tylko nagłówki**). Z tej możliwości możesz korzystać, pod warunkiem że serwer pocztowy udostępnia funkcję IMAP IDLE. Chcąc mieć aplikację

wiadomości otwartą w tle, naciśnij dwukrotnie . Miej przy tym na uwadze, że dłuższe połączenie z pocztą może zwiększyć ogólne koszty połączeń.

Przeglądanie wiadomości e-mail w trybie offline

Gdy następnym razem otworzysz **Skrz. pocztowa**, chcąc przeczytać wiadomości e-mail w trybie offline, w odpowiedzi na pytanie **Połączyć ze skrzynką pocztową?** wybierz **Nie**. Możesz wówczas przeczytać wcześniej pobrane nagłówki wiadomości e-mail, same wiadomości lub nagłówki i wiadomości. Możesz również pisać nowe wiadomości, odpowiadać na wiadomości lub je przekazywać, przy czym zostaną one wysłane przy kolejnym połączeniu ze skrzynką pocztową.



Skrzynka nadawcza – wiadomości czekające na wysłanie

Sk. nadawcza to folder wiadomości czekających na wysłanie.

Wiadomości w folderze **Sk. nadawcza** mogą mieć różny status:

Wysyłana – połączenie jest nawiązywane i wiadomość jest wysyłana.

Oczekująca/W kolejce – wiadomość zostanie wysłana po zakończeniu wysyłania poprzedniej wiadomości podobnego typu.

Wyślij ponownie o (godzina) – telefon ponowi próbę wysłania o podanej godzinie. Aby bezzwłocznie ponowić próbę wysyłania, naciśnij **Wyślij**.

Wstrzymana – możesz „zawieszać” dokumenty w folderze **Sk. nadawcza**. Przejdź do wysyłanej wiadomości i wybierz **Opcje > Wstrzymaj wysłanie**.

Nie powiodło się – wykonano już maksymalną liczbę prób wysłania wiadomości. Nie udało się jej wysłać. Jeśli dotyczy to wiadomości tekstowej, otwórz ją i sprawdź, czy prawidłowa jest opcja wysyłania wiadomości.

 **Przykład:** wiadomości umieszczane są w skrzynce nadawczej na przykład wtedy, gdy telefon jest poza zasięgiem sieci. Wiadomości możesz też ustawić tak, żeby zostały wysłane przy następnym połączeniu ze skrzynką pocztową.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Aby przejrzeć wiadomości zapisane się na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w telefonie.

- 1 W głównym widoku aplikacji **Wiadom.** wybierz **Opcje** > **Wiadomości SIM**.
- 2 Aby zaznaczyć wiadomości, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Kopiuj**. Pojawi się lista folderów.
- 4 Wybierz folder i naciśnij **OK**, aby rozpocząć kopiowanie. Przejdź do wybranego folderu, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Ustawienia wiadomości

Wiadomości tekstowe

Wybierz **Wiadom.** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Centra wiadomości – lista wszystkich określonych centrów wiadomości.

Centr. wiad. w użyciu – wybierz centrum doręczania wiadomości tekstowych.

Odbiór raportów (usługa sieciowa) – aby zażądać od sieci raportów doręczenia wysyłanych wiadomości. Po wybraniu opcji **Nie** w rejestrze wyświetlany jest tylko status **Wysłano**. Patrz 'Rejestr', str. 28.

Ważność wiadomości – to czas, w ciągu którego centrum wiadomości ma próbować dostarczyć wiadomość do jej adresata. Po upływie tego czasu wiadomość zostanie

usunięta z centrum. Sieć musi udostępniać tę funkcję. **Czas maksymal.** to maksymalna dla sieci długość przedziału czasu.

Wiad. wysłana jako – zmień tę opcję tylko wówczas, gdy masz pewność, że centrum wiadomości umożliwia konwersję wiadomości tekstowej na inne formaty. Skontaktuj się w tej sprawie z operatorem sieci.

Preferowane połącz. – wiadomości tekstowe możesz wysłać przez zwykłą sieć GSM lub przez GPRS (jeśli sieć na to pozwala). Patrz 'Ustawienia połączeń', str. 97.

Odp. przez to centr. (usługa sieciowa) – wybierze **Tak**, jeśli odpowiedzi na wiadomości chcesz odbierać przez to samo centrum wiadomości tekstowych.

 Opcje edycji ustawień centrum wiadomości tekstowych: **Edytuj**, **Nowe centrum wiad.**, **Usuń**, **Pomoc** i **Wydź**.

Dodawanie nowego centrum wiadomości tekstowych

- 1 Wybierz **Centra wiadomości** > **Opcje** > **Nowe centrum wiad.**
- 2 Naciśnij , wpisz nazwę centrum wiadomości i naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij  i , po czym wprowadź numer centrum wiadomości tekstowych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- 4 Wybierz **OK**.
- 5 Aby użyć nowych ustawień, wróć do widoku ustawień. Przejdź do **Centr. wiad. w użyciu** i wybierz nowe centrum wiadomości.

Wiadomości multimedialne

Wybierz **Wiadom.** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS**.

Rozmiar zdjęcia — tu można wybrać rozmiar zdjęcia w wiadomości multimedialnej. Dostępne opcje to:

Oryginalna (opcja pokazana tylko wtedy, gdy **Tryb tworzenia MMS** ustawiony jest na **Z instrukcją** lub **Wolny**), **Mały** i **Duży**. Wybór opcji **Oryginalna** zwiększy rozmiar wiadomości multimedialnej.

Tryb tworzenia MMS — jeśli wybierzesz **Z instrukcją**, to przy wysłaniu wiadomości, której odbiorca może nie być w stanie odczytać, telefon wyświetli odpowiedni komunikat. Wybierz **Ograniczony**, żeby włączyć blokadę wysłania wiadomości, których adresaci mogą nie być w stanie odczytać.

Punkt dost. w użyciu (Należy określić) — wybierz punkt dostępu używany jako preferowane połączenie dla centrum wiadomości multimedialnych.

Odb. w sieci macierz. — ustaw ten odbiór wiadomości MMS w opcji **Automatycznie**, **Opóźnij pobranie** lub **Wyłączony**. Jeśli wybierzesz **Opóźnij pobranie**, centrum

wiadomości multimedialnych zapisze wiadomość. Aby później pobrać wiadomość, wybierz **Automatycznie**.

Odbiór w roamingu — zdecyduj, czy chcesz odbierać wiadomości MMS poza siecią macierzystą. Koszty wysyłania i odbioru wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą mogą być wyższe. Jeśli **Odbiór w roamingu** ustawisz w opcji > **Automatycznie**, telefon sam będzie nawiązywać połączenia pakietowe i odbierać wiadomości. Ustaw **Odbiór w roamingu** > w opcji **Wyłączony**, jeśli nie chcesz odbierać wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą.

Wiadom. anonimowe — wybierz **Nie**, aby nie odbierać wiadomości od anonimowych nadawców.

Odbiór ogłoszeń — wybierz, czy chcesz odbierać multimedialne wiadomości reklamowe.

Odbiór raportów (usługa sieciowa) — wybierz **Tak**, jeśli chcesz, aby stan wysłanej wiadomości był widoczny w rejestrze.



Uwaga: odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail bywa niemożliwy.

Odm. wysył. raportów — wybierz **Tak**, aby telefon nie wysyłał raportów odbioru wiadomości multimedialnych.

Ważność wiadomości — to czas, w ciągu którego centrum wiadomości ma próbować dostarczyć wiadomość do jej

adresata. Po upływie tego czasu wiadomość zostanie usunięta z centrum wiadomości multimedialnych. Sieć musi udostępniać tę funkcję. **Czas maksymal.** to maksymalna dla sieci długość przedziału czasu.

 **Wskazówka:** ustawienia multimediiów i poczty elektronicznej możesz otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56.

E-mail

Wybierz **Wiadom.** > **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail** lub w widoku Skrzynki pocztowej wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail**, po czym wybierz:

Skrzynka w użyciu — wybierz skrzynkę pocztową do wysyłania wiadomości e-mail.

Skrzynki pocztowe — aby otworzyć listę skrzynek pocztowych. Jeśli jeszcze nie zdefiniowano takich skrzynek, trzeba będzie to zrobić. Wybierz skrzynkę pocztową, aby zmienić jej ustawienia:

Ustawienia skrzynki:

Nazwa sk. pocztowej — wprowadź opisową nazwę skrzynki pocztowej.

Używ. punkt dostępu (Należy określić) — wybierz dla skrzynki pocztowej punkt dostępu do internetu (IAP). Patrz 'Ustawienia połączeń', str. 97.

Mój adres e-mail (Należy określić) — wprowadź otrzymany od usługodawcy adres poczty elektronicznej. Na ten adres kierowane będą odpowiedzi na wysłane wiadomości.

Serwer poczty wych. (Należy określić) — Wprowadź nazwę lub adres IP serwera, z którego mają być wysyłane wiadomości e-mail. Wybór może być ograniczony do serwera poczty wychodzącej zarządzanego przez operatora sieci. W sprawie wyboru serwera zwróć się do usługodawcy.

Wyślij wiadomość — określ sposób wysyłania wiadomości e-mail z telefonu. Wybierz **Natychmiast**, żeby telefon połączył się ze skrzynką pocztową w momencie wydania polecenia **Wyślij wiadomość**. Wybierz **Gdy poł. dostęp.** — Wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy tylko połączenie ze skrzynką stanie się dostępne.

Nazwa użytkownika — wprowadź otrzymaną od usługodawcy własną nazwę użytkownika.

Hasło: — wprowadź swoje hasło. Jeżeli pole to pozostanie puste, podanie hasła będzie konieczne przy próbie połączenia się ze zdalną skrzynką pocztową.

Serw. poczty przych. (**Należy określić**) — wprowadź nazwę lub adres IP serwera, z którego mają być odbierane wiadomości e-mail.

Typ skrzyn. pocztowej: — określa protokół poczty elektronicznej zalecany przez usługodawcę zdalnej skrzynki pocztowej. Dostępne opcje to: **POP3** i **IMAP4**. Ustawienie to można wybrać tylko raz i nie można go zmienić po zakończeniu konfiguracji ustawień skrzynki pocztowej. Jeśli używasz protokołu POP3, to w trybie online wiadomości e-mail nie będą automatycznie aktualizowane. Aby zobaczyć najnowsze wiadomości, musisz się rozłączyć, a następnie ponownie połączyć ze skrzynką pocztową.

Zabezpiecz. (porty) — zabezpieczania połączeń ze zdalną skrzynką pocztową, stosowane z protokołami POP3, IMAP4 i SMTP.

Zabezp. logow. APOP (opcja niedostępna, jeśli jako **Typ skrz. pocztowej** wybrano IMAP4) — funkcja używana z protokołem POP3; służy do szyfrowania wysłanego w trakcie łączenia się ze skrzynką hasła.

Ustaw. użytkownika:

Wiad. e-mail do pobr. (opcja niedostępna w przypadku protokołu POP3) — podaj liczbę nowych wiadomości e-mail pobieranych do skrzynki za jednym razem.

Pobierz — określ, jakie części wiadomości e-mail mają być pobierane: **Tylko nagłówki**, **Częściowo (kB)** lub **Wiad. i**

załączniki (opcja niedostępna w przypadku protokołu IMAP4).

Pobierz załączniki (opcja niedostępna w przypadku protokołu POP3) — pozwala pobierać wiadomości e-mail z załącznikami lub bez nich.

Subskrybow. foldery (opcja niedostępna w przypadku protokołu POP3) — możesz subskrybować inne foldery zdalnej skrzynki i pobierać ich zawartość.

Wyśl. kopię do siebie — wybierz **Tak**, aby zapisać kopię wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej, pod adresem określonym w ustawieniu **Mój adres e-mail**.

Dołącz podpis — wybierz **Tak**, aby dodawać podpis do wiadomości e-mail.

Moje nazwisko — wprowadź tu swoje nazwisko. Nazwisko, które tu wpiszesz, zostanie w telefonie odbiorcy wyświetlone zamiast Twojego adresu e-mail, jeśli telefon odbiorcy ma taką funkcję.

Automat. pobieranie:

Pobieraj nagłówki — gdy włączysz tę funkcję, wiadomości będą pobierane automatycznie. Możesz tu podać, kiedy i jak często chcesz w ten sposób pobierać wiadomości.

Uaktywnienie funkcji **Pobieraj nagłówki** może zwiększyć koszty połączeń z uwagi na większą ilość przesyłanych danych.

Wiadomości usług internetowych

Wybierz **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość usługi**. Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać wiadomości usług. Jeśli chcesz, żeby telefon po odebraniu wiadomości usługi sam włączył przeglądarkę, połączył się z siecią i pobrał materiały, wybierz **Pobierz wiadomości** > **Automatycznie**.

Wiadomości sieciowe

Dowiedz się od usługodawcy, jakie są dostępne tematy i ich numery, po czym wybierz **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomości sieciowe**, aby skonfigurować ustawienia.

Język — opcja **Wszystkie** umożliwia odbiór wiadomości sieciowych we wszystkich dostępnych językach. **Wybrane** — pozwala wybrać języki, w których chcesz odbierać wiadomości sieciowe. Jeśli nie możesz znaleźćżądanego języka, wybierz **Inne**.

Detekcja tematów — w ustawieniu **Detekcja tematów** > **Włączone** telefon sam będzie wyszukiwał nowe numery tematów i zapisywał te numery na liście. Wybierz **Wyłączone**, jeśli nie chcesz, żeby numery te były zapisywane automatycznie.

Inne ustawienia

Wybierz **Wiadomości** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Inne**.

Zapisz wysłane wiad. — wybierz, czy w folderze **Wysłane** mają być zapisywane kopie wszystkich wysyłanych wiadomości SMS, MMS i e-mail.

Liczba zapisan. wiad. — to liczba wysyłanych wiadomości, które zostaną zapisywane w folderze **Wysłane**. Domyślnym limitem jest 20 wiadomości. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.

Pamięć w użyciu — wybierz pamięć, w której chcesz zapisywać swoje wiadomości: **Pamięć telefonu** lub **Karta pamięci**.

 **Wskazówka:** jeśli wybierzesz opcję **Karta pamięci**, przed otwarciem złącza karty (lub jej wyjęciem) musisz uaktywnić profil offline. Jeśli karta pamięci jest niedostępna, wiadomości będą zapisywane w pamięci telefonu.

Alerty nowych e-mail — zdecyduj, czy chcesz otrzymywać powiadomienia (dźwięk, notatka) o nowych wiadomościach e-mail w skrzynce pocztowej.

Kalendarz

 **Skrót:** w dowolnym widoku kalendarza naciśnij jakiś klawisz (1  -  ). Pojawi się pozycja typu „spotkanie”, a wprowadzane znaki będą dodawane do pola **Temat**.



Tworzenie pozycji kalendarza

- 1 Naciśnij  , wybierz **Kalendarz** > **Opcje** > **Nowa pozycja**, po czym wybierz:

Spotkanie – aby pamiętać o spotkaniu zaplanowanym na określony dzień i godzinę.

Notatka – aby zapisać pozycję ogólnie związaną z danym dniem.

Rocznica – aby pamiętać o urodzinach lub innych ważnych datach. Pozycje rocznicowe są powtarzane co roku.

- 2 Wypełnij pola notatki. Do przechodzenia między polami używaj .



Alarm (dotyczy tylko spotkań) – wybierz **Włącz** i naciśnij , aby wypełnić pola **Godzina alarmu** i **Data alarmu**. W widoku dnia alarm jest oznaczony symbolem . Aby wyłączyć tylko dźwięk alarmu kalendarza, wybierz **Wycisz**. Tekst przypomnienia pozostanie na ekranie. Aby wyłączyć alarm kalendarza, wybierz **Stop**. Aby na pewien czas wyciszyć alarm, wybierz **Drzemka**.

Powtarzaj – naciśnij , aby zmienić pozycję na powtarzaną (oznaczoną w widoku dnia symbolem ). **Powtarzaj aż do** – aby ustawić datę końca powtarzania pozycji.

Synchronizacja:

Poufna – po synchronizacji pozycja kalendarza będzie dostępna tylko dla Ciebie, a niedostępna dla innych osób uprawnionych do przeglądania kalendarza online.

Publiczna – pozycja kalendarza będzie dostępna dla upoważnionych do przeglądania kalendarza online.

Nie synchronizuj – pozycja kalendarza nie zostanie skopiowana do komputera podczas synchronizacji.

- 3 Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.

 **Wskazówka:** aby wysłać notatkę kalendarza do kompatybilnego telefonu, wybierz **Opcje** > **Wyslij** > **Przez SMS**, **Przez MMS** lub **Przez Bluetooth**.

Widoki kalendarza

 **Wskazówka:** wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, aby zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza lub wybrać pierwszy dzień tygodnia.

Daty, do których przypisano pozycje kalendarza, są w widoku miesiąca oznaczone małym trójkątem w prawym dolnym rogu. W widoku tygodnia notatki i rocznice są umieszczane przed godziną ósmą.

Ikony w widoku dnia i tygodnia:

 **Notatka**

 **Rocznica**

Pozycja typu **Spotkanie** nie ma przypisanej ikony

- Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**, wpisz datę i wybierz **OK**.
- Aby przejść do daty bieżącego dnia, naciśnij  **#**.

 **Wskazówka:** pakiet Nokia PC Suite pozwala przenosić dane kalendarza i zadań między różnymi modelami telefonów Nokia oraz synchronizować takie dane z kompatybilnym komputerem. Szczegóły znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku CD-ROM.

Ustawianie alarmu kalendarza

Żeby nie zapomnieć o planowanym spotkaniu lub ważnej rocznicy, warto jest ustawić alarm kalendarza. Opcja ta nie jest dostępna dla notatek.

- 1 Otwórz pozycję, do której chcesz przypisać alarm, i wybierz **Alarm** > **Włącz**.
- 2 Ustaw opcje **Godzina alarmu** i **Data alarmu**.
- 3 Przejdź do **Powtarzaj** i naciśnij , aby wybrać częstotliwość powtarzania alarmu.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Aby usunąć alarm kalendarza, otwórz pozycję z alarmem, który chcesz usunąć, i wybierz **Alarm** > **Wyłącz**.

Usuwanie pozycji kalendarza

Usuwanie nieważnych już pozycji aplikacji **Kalendarz** zwalnia miejsce w pamięci telefonu.

Aby za jednym razem usunąć kilka pozycji, przejdź do widoku miesiąca, wybierz **Opcje** > **Usuń**, po czym wybierz:

- **Przed datą** – aby usunąć notatki kalendarza przypisane do dat wcześniejszych od podanej.
- **Wszystkie pozycje** – aby usunąć wszystkie notatki kalendarza.

Ustawienia kalendarza

Aby zmienić **Dzw. alarmu kalend.**, **Widok domyślny**, **Początek tygodnia** i **Określenie tygodnia**, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.



Web

Różni usługodawcy udostępniają strony przeznaczone specjalnie dla użytkowników urządzeń mobilnych. Aby uzyskać dostęp do takich stron, naciśnij  i wybierz **Prz. Web**. Strony te tworzone są w językach WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) lub HTML (Hypertext Markup Language).

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawcy udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

 **Skrót:** aby nawiązać połączenie, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  .

Dostęp do internetu

- Zapisz ustawienia niezbędne do uzyskania dostępu do strony internetowej, z której zamierzasz korzystać. Patrz 'Odbiór ustawień przeglądarki', str. 68 i 'Ręczne wprowadzanie ustawień', str. 68.
- Nawiąż połączenie z internetem. Patrz 'Nawiązywanie połączeń', str. 69.
- Rozpocznij przeglądanie stron internetowych. Patrz 'Przeglądanie', str. 70.

- Zakończ połączenie z internetem. Patrz 'Kończenie połączenia', str. 72.

Odbiór ustawień przeglądarki

 **Wskazówka:** ustawienia mogą być dostępne w witrynie internetowej operatora sieci lub usługodawcy.

Ustawienia usługi internetowej możesz odebrać w postaci specjalnej wiadomości tekstowej, wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę, który udostępnia daną stronę internetową. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56. Po więcej informacji zgłoś się do operatora sieci lub usługodawcy.

Ręczne wprowadzanie ustawień

Stosuj się do wskazówek udzielonych przez usługodawcę.

- 1 Wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkt dostępu** i określ ustawienia wybranego punktu dostępu. Patrz 'Ustawienia połączeń', str. 97.
- 2 Wybierz **Prz. Web** > **Opcje** > **Zarządz. zakładk.** > **Dodaj zakładkę**. Wpisz nazwę zakładki i adres strony przypisanej do aktualnie wybranego punktu dostępu.

Widok zakładek

 **Słowniczek:** zakładka składa się z adresu internetowego (obowiązkowo), tytułu zakładki, punktu dostępu i – jeśli wymaga tego dana strona internetowa – nazwy użytkownika i hasła.

 W widoku zakładek dostępne są następujące opcje: **Otwórz, Pobierz, Wróć do strony, Zarządz. zakładk., Zaznacz/Usuń zazn., Opcje nawigacji, Opcje zaawansow., Wyślij, Znajdź zakładkę, Szczegóły, Ustawienia, Pomoc** i **Wyjdź**.

 **Uwaga:** w telefonie mogą być zapisane zakładki do witryn niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Ikony w widoku zakładek:

 Strona główna określona dla domyślnego punktu dostępu. Jeśli użyjesz innego domyślnego punktu dostępu, strona główna zostanie odpowiednio zmieniona.

 Folder zakładek automatycznych zawiera zakładki () gromadzone automatycznie w czasie, gdy przeglądasz strony internetowe. Zakładki w tym folderze są automatycznie grupowane według domeny.

 Każda zakładka ma swój tytuł lub adres internetowy odpowiedniej strony.

Ręczne dodawanie zakładek

- 1 W widoku zakładek wybierz **Opcje > Zarządz. zakładk.** > **Dodaj zakładkę**.
- 2 Zaczniij wypełniać pola. Wystarczy, że wpiszesz adres URL. Jeśli nie wybierzesz żadnego punktu dostępu, do zakładki zostanie przypisany punkt domyślny. Naciśnij *** +**, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak **/, ., :** i **@**. Aby usunąć znaki, naciśnij **C**.
- 3 Wybierz **Opcje > Zapisz**, aby zakładkę zapisać.

Wysyłanie zakładek

Przejdź do wybranej zakładki i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez SMS**. Aby wysłać zakładkę, naciśnij **↵**. Za jednym razem możesz wysłać kilka zakładek.

 **Wskazówka:** aby wysłać zakładkę, wskaż ją i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez SMS**.

Nawiązywanie połączeń

Gdy już zapiszesz niezbędne ustawienia połączeń, możesz uzyskać dostęp do żądanych stron.

- 1 Wybierz zakładkę lub wpisz adres w polu (). Podczas wpisywania adresu nad polem będą pokazywać się

pasujące do niego zakładki. Naciśnij , żeby wybrać właściwą zakładkę.

 Opcje dostępne w trakcie przeglądania (w zależności od wyświetlanej strony): **Otwórz**, **Akceptuj**, **Usuń plik**, **Otw. w przeglądarce**, **Otwórz Portfel**, **Opcje usług**, **Zakładki**, **Zapisz jako zakład.**, **Pokaż zdjęcia**, **Opcje nawigacji**, **Opcje zaawansow.**, **Pokaż zdjęcia**, **Wyślij zakładkę**, **Znajdź**, **Szczegóły**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

2 Naciśnij , aby rozpocząć pobieranie strony.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramą internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramą a serwerem jest bezpieczna. Transmisję danych między bramą a serwerem zabezpiecza usługodawca.

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły** > **Zabezpieczenia**, żeby wyświetlić szczegóły połączenia, status szyfrowania połączenia oraz informacje o uwierzytelnianiu serwera i użytkownika.

Funkcje zabezpieczeń są wymagane przez niektóre usługi, na przykład bankowe. Dla tego rodzaju połączeń potrzebne są też certyfikaty zabezpieczeń. Po więcej

informacji zwróć się do usługodawcy. Patrz też 'Zarządzanie certyfikatami', str. 102.

Przeglądanie

Na stronie przeglądarki łączą się podkreślone. Nowe łączy są oznaczone kolorem niebieskim, a łączy już odwiedzone – fioletowym. Obrazy, które działają jako łączy, otoczone są niebieską ramką.

Aby otworzyć łączy, zaznaczyć pola wyboru i dokonać wyboru, naciśnij .

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, naciśnij **Wróć**. Jeśli opcja **Wróć** nie jest dostępna, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Historia**, aby wyświetlić uporządkowaną chronologicznie listę stron odwiedzonych w trakcie danej sesji. Lista historii jest usuwana przy każdym zamknięciu sesji.

Aby pobrać z serwera aktualną zawartość strony, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Załaduj ponownie**.

Aby zapisać zakładkę, wybierz **Opcje** > **Zapisz jako zakład.**

 **Wskazówka:** aby w trakcie przeglądania stron przejść do widoku zakładek, naciśnij i przytrzymaj . Aby powrócić do przeglądarki, wybierz **Opcje** > **Wróć do strony**.

Aby zapisać stronę w trakcie jej przeglądania, wybierz **Opcje** > **Opcje zaawansow.** > **Zapisz stronę**. Strony

możesz zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, a zapisane przeglądać w trybie offline. Chcąc przejrzeć stronę w trybie offline, w widoku zakładek naciśnij , aby otworzyć widok **Zapisane strony**.

Aby wprowadzić nowy adres URL, wybierz **Opcje > Opcje nawigacji > Przejdź do adr. Web**.

Żeby otworzyć podmenu poleceń dotyczących aktualnie otwartej strony, wybierz **Opcje > Opcje usług**.

Pobierać można różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, tematy i pliki wideo. Pobrane pozycje przypisywane są do odpowiednich aplikacji w telefonie. Na przykład pobrane zdjęcia zostaną zapisane w folderze **Galeria**.

 **Skrót:** użyj  , chcąc przejść na koniec strony, a  , żeby przejść na jej początek.

Chronionych prawami autorskimi zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów nie można kopiować, modyfikować, przysyłać ani przekazywać.

 **Ważne:** instaluj tylko oprogramowanie otrzymane ze źródeł oferujących odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Żeby w trakcie przeglądania pobrać i wyświetlić wiadomości usługi internetowej, wybierz **Opcje > Opcje zaawansow. > Czytaj wiad. usługi** (opcja pokazana tylko wtedy, gdy są jakieś nowe wiadomości). Patrz też 'Wiadomości usług internetowych', str. 56.

 **Wskazówka:** zakładki do aktualnie przeglądanych stron są automatycznie zapisywane w telefonie. Są one zapisywane w folderze zakładek automatycznych () , a tam porządkowane według domen. Patrz też 'Ustawienia Web', str. 73.

Przeglądanie zapisanych stron

Jeżeli regularnie odwiedzasz strony, których zawartość nie zmienia się zbyt często, możesz je zapisać, a następnie przeglądać w trybie offline. W widoku zapisanych stron możesz utworzyć foldery do przechowywania tych stron.

 Opcje dostępne w widoku zapisanych stron:
Otwórz, Wróć do strony, Załaduj ponownie, Zapisane strony, Zaznacz/Usuń zazn., Opcje nawigacji, Opcje zaawansow., Szczegóły, Ustawienia, Pomoc i Wyjdź.

Aby otworzyć widok zapisanych stron, w widoku zakładek naciśnij . Aby otworzyć zapisaną stronę (), w widoku zapisanych stron naciśnij .

Aby zapisać stronę w trakcie jej przeglądania, wybierz **Opcje > Opcje zaawansow. > Zapisz stronę**.

Aby nawiązać połączenie z usługą przeglądarki i pobrać najnowszą wersję strony, wybierz **Opcje > Załaduj ponownie**. Po przeładowaniu strony telefon pozostaje w trybie online.

Pobieranie i kupowanie materiałów

Pobierać można różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, tematy i pliki wideo. Niektóre materiały można pobrać nieodpłatnie, ale za inne trzeba zapłacić. Pobrane materiały są przypisywane do odpowiednich aplikacji w telefonie. Na przykład pobrane zdjęcia zostaną zapisane w folderze **Galeria**.

 **Ważne:** instaluj jedynie aplikacje ze źródeł oferujących odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

- 1 Aby pobrać wybraną pozycję, przejdź do odpowiedniego łącza i naciśnij .
Jeśli taki materiał jest udostępniany nieodpłatnie, wybierz **Akceptuj**. Pobrany materiał zostanie automatycznie otwarty w odpowiedniej aplikacji. Żeby zrezygnować z pobierania, naciśnij **Anuluj**.
- 2 Aby zakupić pozycję, wybierz właściwą opcję, na przykład 'Kupuję'.
- 3 Uważnie przeczytaj wszystkie informacje związane z zakupem.
Jeśli dana witryna na to pozwala, kupować możesz, korzystając z informacji zapisanych w portfelu.
- 4 Wybierz **Otwórz Portfel**. Pojawi się żądanie podania kodu portfela. Patrz 'Tworzenie kodu portfela', str. 78.
- 5 Wybierz z portfela właściwą kategorię kart.

- 6 Wybierz **Wypełnij**. Wybrane z portfela informacje zostaną przesłane do „sprzedawcy”.
Jeśli portfel nie zawiera wszystkich informacji potrzebnych do dokonania zakupu, pojawi się żądanie wprowadzenia brakujących danych.

 **Uwaga:** chronionych prawami autorskimi zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów nie można kopiować, modyfikować, przysyłać ani przekazywać.

Kończenie połączenia

Wybierz **Opcje** > **Opcje zaawansow.** > **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie i dalej przeglądać stronę w trybie offline, albo wybierz **Opcje** > **Wyjdź**, aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache telefonu zapisywane są informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

 **Uwaga:** pamięć podręczna (cache) to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. W pamięci cache telefonu są zapisane informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp. Aby usunąć zawartość pamięci cache, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Wyczyść cache**.

Ustawienia Web

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, po czym wybierz:

Domyślny punkt dost. — aby zmienić domyślny punkt dostępu. Naciśnij , aby otworzyć listę punktów dostępu. Patrz 'Ustawienia połączeń', str. 97.

Pokaż zdjęcia — aby zdecydować, czy zdjęcia mają być widoczne na stronie. Jeśli wybierzesz **Nie**, możesz załadować zdjęcia w trakcie przeglądania, wybierając **Opcje** > **Pokaż zdjęcia**.

Rozmiar czcionki — aby wybrać rozmiar tekstu.

Kodowanie domyślne — aby w zależności od języka wybrać inny rodzaj kodowania znaków, jeśli nie są prawidłowo wyświetlane na stronie.

Zakładki automat. — aby wyłączyć automatyczne zapisywanie zakładek, wybierz **Nie**. Jeśli chcesz, żeby zakładki były zapisywane automatycznie, ale nie chcesz, żeby ich folder był wyświetlany w widoku zakładek, wybierz **Ukryj folder**.

Rozmiar ekranu — aby wybrać, co ma być widoczne w trakcie przeglądania. Wybierz **Tylko klaw. wyb.** lub **Pełny ekran**.

Szukaj strony — aby określić stronę Web otwieraną po wybraniu **Opcje nawigacji** > **Otwórz szukaną str.** w widoku zakładek lub w trakcie przeglądania.

Głośność — aby wybrać głośność odtwarzania dźwięków osadzonych na stronach.

Dostarczanie — jeśli chcesz, żeby układ stron wyświetlanych w trybie **Ekran mały** był odtwarzany tak dokładnie, jak to tylko możliwe, wybierz **Wg jakości**. Jeśli nie chcesz pobierać kaskadowych arkuszy stylów, wybierz **Wg szybkości**.

Cookies — aby włączyć lub wyłączyć odbiór i wysyłanie plików cookie.

 **Słowniczek:** pliki cookie są to dane, dzięki którym dostawcy treści identyfikują użytkowników i ich preferencje.

Skrypt Java/ECMA — aby włączyć lub wyłączyć używanie skryptów.

Ostrzeż. o zabezp. — aby ukrywać lub wyświetlać komunikaty o zabezpieczeniach.

Potw. wysył. DTMF — zdecyduj, czy chcesz potwierdzać wysyłanie sygnałów DTMF w trakcie połączenia głosowego. Patrz też 'Opcje dostępne w trakcie połączenia głosowego', str. 28.

Portfel > **Tak** — aby portfel sam się otwierał w momencie otwarcia kompatybilnej strony. Patrz 'Portfel', str. 77.

Biuro



Kalkulator

Aby wykonać operację dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, pierwiastkowania lub obliczania procentów, naciśnij i wybierz **Biuro** > **Kalkulator**.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby zapisać liczbę w pamięci (oznaczonej przez **M**), wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz**. Aby pobrać liczbę z pamięci, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Przywołaj**. Aby wyczyścić pamięć, wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Wyczyść**.

Obliczanie procentów

- 1 Wprowadź liczbę, którą chcesz wyrazić w procentach.
- 2 Wybierz , , lub .
- 3 Wprowadź procenty.
- 4 Wybierz .



Konwerter

Aby przeliczyć miary, na przykład **Długość**, z jednego systemu jednostek (**jardy**) na inny (**metry**), naciśnij i wybierz **Biuro** > **Konwerter**.



Opcje menu **Konwerter:Wybierz jednostkę/Zmień walutę, Typ konwersji, Kurs wymiany, Pomoc** i **Wyjdź**.

Należy pamiętać, że **Konwerter** ma ograniczoną dokładność, przez co mogą wystąpić błędy przy zaokrągłaniu wyników.

- 1 Przejdź do pola **Typ** i naciśnij , aby otworzyć listę miar. Wskaż żadaną miarę i wybierz **OK**.
- 2 Przejdź do pierwszego pola **Jednost.** i naciśnij . Wybierz jednostkę źródłową przeliczania i naciśnij **OK**. Przejdź do kolejnego pola **Jednost.** i wybierz jednostkę docelową przeliczenia.
- 3 Przejdź do pierwszego pola **Ilość** i wprowadź wartość do przeliczenia. W drugim polu **Ilość** automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu. Naciśnij **#**, aby wstawić separator dziesiętny. Naciśnij ***** **+**, aby wstawić symbole **+**, **-** (temperatura) i **E** (wykładnik potęgi).

Określanie waluty bazowej i kursów wymiany

-  **Wskazówka:** aby zmienić kierunek konwersji na przeciwny, przeliczaną wartość wprowadź do drugiego pola **Ilość**. Wynik pojawi się wówczas w pierwszym polu **Ilość**.

Zanim można będzie przeliczać waluty, trzeba wybrać walutę bazową i podać kursy wymiany. Kurs waluty bazowej wynosi zawsze 1. Na jej podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

- Wybierz **Konwerter** > **Opcje** > **Kurs wymiany**. Pojawi się lista walut z wybraną walutą bazową na początku listy.
- Aby zmienić walutę bazową, wskaż żadaną walutę i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako podst.**

 **Wskazówka:** aby zmienić nazwę waluty, przejdź do widoku kursów walut, wskaż żadaną walutę i wybierz **Opcje** > **Zmień nazwę waluty**.
- Wprowadź kursy wymiany. Wskaż walutę i podaj jej nowy kurs, czyli liczbę jednostek tej waluty odpowiadającą jednej jednostce wybranej waluty bazowej.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych kursów wymiany możesz już przeliczać waluty.

 **Uwaga:** gdy zmieniasz walutę bazową, należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.



Zadania

Tworzenie listy zadań

Naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Zadania**, aby wpisywać notatki i zarządzać listą zadań.

Chcąc dodać notatkę, naciśnij dowolny klawisz, aby wpisać treść zadania w polu **Temat**.

Aby ustawić dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane, przejdź do pola **Termin wykonania** i wprowadź odpowiednią datę.

Aby ustalić priorytet w menu **Zadania**, przejdź do pola **Ważność** i naciśnij , aby wybrać ważność zadania. Ikony ważności to **!** (**Wysoka**) i **—** (**Niska**). Ważności **Zwykła** nie ma przypisanej ikony.

Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, wskaż je na liście **Zadania** i wybierz **Opcje** > **Wykonane**.

Aby oznaczyć zadanie jako niewykonane, wskaż je na liście **Zadania** i wybierz **Opcje** > **Do wykonania**.



Notatki

Aby sporządzać notatki, naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Notatki**. Notatki możesz wysyłać do kompatybilnych urządzeń; a odebrane pliki tekstowe (TXT) możesz zapisywać również w menu **Notatki**.



Dyktafon

Aby nagrać rozmowę telefoniczną lub notatkę głosową, naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Dyktafon**. Podczas nagrywania rozmowy telefonicznej obie osoby uczestniczące w połączeniu będą słyszały co pięć sekund sygnał dźwiękowy.

Osobiste



Idź do — dodawanie skrótów

Skróty domyślne:

- Otwiera aplikację **Kalendarz**
- Otwiera aplikację **Sk. odbiorcza**
- Otwiera aplikację **Notatki**

Aby w przechowywać skróty (łącza do ulubionych zdjęć, notatki, zakładki), naciśnij i wybierz **Osobiste** > **Idź do**. Skróty można dodawać tylko z poziomu poszczególnych aplikacji, na przykład **Galeria**. Nie wszystkie aplikacje mają tę funkcję.

- 1 Z aplikacji wybierz pozycję, do której chcesz dodać skrót.
- 2 Wybierz **Dodaj do 'Idź do'**. Skróty w widoku **Idź do** są automatycznie aktualizowane po przeniesieniu pozycji, do których się odwołują. Dotyczy to na przykład przeniesienia pozycji z jednego do drugiego folderu. Aby zmienić identyfikator wyświetlany w lewym dolnym rogu ikony skrótu, wybierz **Opcje** > **Ikona skrótu**.

Usuwanie skrótu

Wybierz skrót i naciśnij . Domyślne skróty **Notatki**, **Kalendarz** i **Sk. odbiorcza** nie mogą być usunięte.

Po usunięciu aplikacji lub dokumentu, do którego prowadzi skrót w **Idź do**, ikona tego skrótu w widoku **Idź do** będzie przyciemniona. Skrót ten możesz usunąć, gdy następnym razem otworzysz widok **Idź do**.



Portfel

Naciśnij i wybierz **Osobiste** > **Portfel**. Aplikacja **Portfel** pozwala przechowywać dane osobiste, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych, adresy i inne dane w rodzaju nazw użytkownika i haseł.

Informacje przechowywane w aplikacji **Portfel** mogą być automatycznie udostępnione w trakcie przeglądania stron i posłużyć do wypełniania formularzy, na przykład gdy na żądanie usługi trzeba wprowadzić dane karty kredytowej. Dane w aplikacji **Portfel** są zaszyfrowane i chronione kodem portfela określanym przez użytkownika.

Portfel zamyka się automatycznie po 5 minutach. Wprowadź ponownie kod portfela, aby uzyskać dostęp do zawartych w nim danych. Czas, po którym następuje zamknięcia portfela, możesz zmienić. Patrz 'Ustawienia portfela', str. 80.

 Opcje dostępne w głównym widoku aplikacji **Portfel**: **Otwórz**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Tworzenie kodu portfela

Każdy dostęp do danych zapisanych w aplikacji **Portfel** wymaga podania kodu dostępu. Wprowadź zdefiniowany przez siebie kod i wybierz **OK**.

Przy pierwszej próbie dostępu do aplikacji **Portfel** musisz utworzyć własny kod portfela.

- 1 Wprowadź swój kod (4– 10 znaków alfanumerycznych) i wybierz **OK**.
- 2 Pojawi się żądanie weryfikacji kodu. Wprowadź ten sam kod i wybierz **OK**. Nie ujawniaj kodu portfela innym osobom.

Gdy trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod portfela, aplikacja **Portfel** zostanie zablokowana na 5 minut. Czas blokady aplikacji zwiększa się przy następnych nieudanych próbach dostępu.

Jeśli zapomnisz kodu portfela, musisz go utworzyć ponownie. Spowoduje to utratę wszystkich danych

zapisanych w aplikacji **Portfel** ('Resetowanie portfela i jego kodu', str. 80).

Przechowywanie informacji o kartach

- 1 Wybierz kategorię **Karty** z menu głównego aplikacji **Portfel** i naciśnij .
- 2 Wybierz z listy rodzaj karty i naciśnij .
 - Karty płatnicze** – karty kredytowe i debetowe.
 - Karty lojaln.** – karty członkowskie i stałego klienta.
 - Karty dostępu** – Twoje nazwy użytkownika i hasła dostępu do usług online.
 - Karty adresowe** – podstawowe informacje o kontaktach dla domu lub biura.
 - Dane o użytkown.** – własne ustawienia usług internetowych.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Nowa karta**. Pojawi się pusty formularz.
- 4 Wypełnij pola formularza i wybierz **Gotowe**.

Informacje o karcie mogą zostać również przesłane bezpośrednio do telefonu przez wydawcę karty lub usługodawcę. Pojawi się informacja o kategorii takiej karty. Odebraną kartę możesz zapisać lub odrzucić. Zapisaną kartę możesz przeglądać i zmienić jej nazwę, ale nie możesz jej edytować.

Różne pola karty możesz otwierać, edytować lub usuwać. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane przy wyjściu.

Tworzenie notatek osobistych

W notatkach osobistych możesz przechowywać informacje poufne, na przykład numery kont bankowych. Dostęp do danych w notatkach osobistych możesz uzyskać z poziomu przeglądarki. Notatkę osobistą możesz też wysłać jako wiadomość.

- 1 Wybierz kategorię **Notatki osobist.** z głównego menu aplikacji **Portfel** i naciśnij .
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa notatka**. Otworzy się pusta notatka.
- 3 Naciśnij **1**  –   , aby rozpocząć pisanie. Aby usuwać znaki, naciśnij .
- 4 Wybierz **Gotowe**, aby zapisać.

Tworzenie profilu portfela

Po zapisaniu w portfelu danych osobistych możesz łączyć je ze sobą, tworząc tzw. profile portfela. Profili portfela możesz używać do pobierania danych z różnych kart i kategorii do przeglądarki (można ich użyć na przykład do wypełniania formularza).

- 1 Z głównego menu portfela wybierz **Profile portfela** i naciśnij .
- 2 Wybierz **Opcje > Nowy profil**. Otworzy się formularz nowego profilu portfela.
- 3 Wypełnij pola formularza lub wybierz z listy jedną z opcji:

Nazwa profilu – wybierz i wprowadź nazwę dla profilu.

Karta płatnicza – wybierz kartę z listy.

Karta lojalnościowa – wybierz kartę z listy.

Karta dostępu – wybierz kartę z listy.

Adres wysyłkowy – wybierz adres z listy.

Adres płatnika – domyślnie będzie to adres wysyłkowy. Jeśli trzeba wprowadzić tu inny adres, wybierz właściwy z kategorii kart adresowych.

Dane o użytkowniku – wybierz kartę z listy.

Sposób odbioru pokwitowania – wybierz adresata z listy.

Dostarcz pokwitowanie przez – wybierz **Na telefon**, **Na adres e-mail** lub **Na telef. i e-mail**.

Wysyłanie RFID – ustaw na **Tak** lub na **Nie**. Tym samym zdecydujesz, czy chcesz wysłać unikatowy identyfikator telefonu razem z profilem portfela.

- 4 Wybierz **Gotowe**.



Przykład: wysyłając dane karty, unikniesz konieczności każdorazowego wpisywania jej numeru i daty utraty ważności, gdy wystąpi taka potrzeba (zależy to od treści przeglądanej strony). Z portfela możesz również pobrać nazwę użytkownika i hasło (przechowywane jako karta dostępu), aby połączyć się z usługą wymagającą uwierzytelnienia.

Przeglądanie szczegółów biletu

Przez przeglądarkę możesz odbierać potwierdzenia zakupu różnych biletów. Odebrane potwierdzenia są zapisywane w portfelu. Aby przejrzeć takie potwierdzenia:

- 1 Wybierz kategorię **Bilety** z menu głównego aplikacji **Portfel** i naciśnij .
- 2 Wybierz **Opcje** > **Pokaż**. Nie można zmienić żadnego z pól potwierdzenia.

Ustawienia portfela

Z menu głównego aplikacji **Portfel** wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, a następnie:

Kod portfela — umożliwia zmianę kodu portfela. Pojawi się żądanie podania starego kodu oraz wprowadzenia i weryfikacji nowego.

RFID — pozwala ustawić kod identyfikacyjny telefonu, typ i opcje wysyłania.

Samozamknięcie — wprowadź czas, po którym aplikacja ma zostać automatycznie zamknięta (1–60 minut). Po upływie tego czasu uzyskanie dostępu do danych portfela będzie wymagało ponownego wprowadzenia kodu.

Resetowanie portfela i jego kodu

Ta operacja usuwa wszystkie dane z aplikacji **Portfel**.

Aby zresetować aplikację **Portfel** i kod portfela:

- 1 W trybie gotowości wprowadź łańcuch *#7370925538#.
- 2 Podaj kod blokady telefonu i wybierz **OK**. Patrz 'Zabezpieczen.', str. 100.

Przy następnym otwieraniu aplikacji **Portfel** pojawi się żądanie podania nowego kodu. Patrz 'Tworzenie kodu portfela', str. 78.



Czat

Naciśnij  i wybierz **Łącza** > **Czat**.

Czat to usługa sieciowa, która polega na szybkiej wymianie wiadomości tekstowych z innymi osobami, które z tej usługi korzystają. Czat można prowadzić z jedną osobą lub z grupą osób o wspólnych zainteresowaniach. Różni usługodawcy udostępniają serwery czatu, na które można się zalogować po uprzedniej rejestracji.

 Opcje dostępne w głównym widoku aplikacji **Czat**: **Otwórz**, **Zaloguj się**/ **Wyloguj się**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

 **Uwaga:** w sprawie dostępności usługi czatu, opłat i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawcy udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

Odbiór ustawień czatu

 **Wskazówka:** aby przy każdym uruchomieniu aplikacji **Czat** logować się automatycznie, tzn. bez konieczności każdorazowego podawania identyfikatora i hasła, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia serwerów** > **Typ logow. do czatu** > **Automatyczny**.

Aby mieć dostęp do usługi, z której chcesz korzystać, musisz zapisać jej ustawienia. Ustawienia te możesz otrzymać w specjalnej wiadomości SMS (tzw. wiadomość rozszerzona) od operatora sieci lub usługodawcy, który oferuje usługę czatu. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56. Ustawienia te możesz też wprowadzić ręcznie. Patrz 'Ustawienia serwera czatu', str. 86.

Łączenie się z serwerem czatu

- 1 Otwórz **Czat**, aby połączyć się z serwerem czatu. O tym, jak zmieniać aktualnie używany serwer czatu lub dodać nowe serwery, przeczytasz w punkcie 'Ustawienia serwera czatu', na stronie 86.
- 2 Wprowadź swój identyfikator użytkownika oraz hasło i naciśnij , aby się zalogować. Hasło i identyfikator użytkownika otrzymasz od usługodawcy. Chcąc pozostać w trybie offline, wybierz **Anuluj**. Aby później zalogować się na serwerze czatu, wybierz **Opcje** > **Zaloguj się**. W trybie offline nie można wysyłać ani odbierać wiadomości.
- 3 Aby się wylogować, wybierz **Opcje** > **Wyloguj się**.

Zmiana ustawień czatu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia czatu**:

Użyj pseudonimu (opcja pokazana, jeśli serwer udostępni grupy czatu) — aby wprowadzić pseudonim (do 10 znaków), wybierz **Tak**.

Dostępność w czacie — wybierz **Aktywne dla wsz.**, aby inni użytkownicy wiedzieli, że jesteś w trybie online.

Przyjmuj wiadom. od — chcąc odbierać wiadomości od wszystkich użytkowników, wybierz **Wszystkich**.

Przyjmuj zapr. od — wybierz **Tylko kont. czatu**, aby odbierać zaproszenia tylko od osób zapisanych na liście kontaktów czatu. Zaproszenia do czatu wysyłają osoby (kontakty czatu), które chcą, abyś przyłączył się do ich grup.

Szybkość odb. wiad. — wybierz szybkość, z jaką nowe wiadomości mają się pojawiać na wyświetlaczu.

Sortuj kontak. czatu — aby uporządkować kontakty czatu **Alfabetycznie** lub **Wg stanu online**.

Odświeżanie dostępn. — wybierz **Automatyczne** lub **Manualne**, aby określić sposób dowiadywania się o aktualnym stanie dostępności kontaktów czatu.

Wyszukiwanie grup i użytkowników czatu

Aby w widoku **Grupy czatu** zacząć wyszukiwanie grup, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wyszukiwać możesz według kryteriów: **Nazwa grupy**, **Temat** i **Członkowie** (ID użytkowników).

Aby w widoku **Kontakty czatu** zacząć wyszukiwanie użytkowników, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wyszukiwać możesz według kryteriów: **Nazwa użytkownika**, **ID użytkownika**, **Numer telefonu** i **Adres e-mail**.

Przyłączanie się do grupy czatu

Aby się przyłączyć do zapisanej w telefonie grupy czatu, wskaż ją i naciśnij .

Aby się przyłączyć do grupy czatu o znanym identyfikatorze, ale której nie ma na liście, wybierz **Opcje** > **Doł. do nowej grupy**. Wprowadź identyfikator grupy i naciśnij .

Aby się odłączyć od grupy czatu, wybierz **Opcje** > **Opuść grupę czatu**.

Czat

Gdy przyłączysz się do grupy czatu, zobaczysz wiadomości wymieniane w obrębie tej grupy i będziesz mieć możliwość wysyłania swoich wiadomości.

▶ Opcje dostępne w trakcie sesji czatu: **Wyślij**, **Wyślij wiad. prywat.**, **Odpowiedz**, **Przełącz dalej**, **Wstaw buźkę**, **Wyślij zaproszenie**, **Opuść grupę czatu**, **Dod. do nieproszonej**, **Grupa**, **Rejestruj rozmowę/Zatrzymaj rejestr.**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Aby wysłać wiadomość, wpisz jej tekst do pola edycji i naciśnij .

Aby wysłać prywatną wiadomość do członka grupy, wybierz **Opcje** > **Wyślij wiad. prywat.**, wskaż adresata, wpisz tekst wiadomości i naciśnij .

Aby odpowiedzieć na odebraną wiadomość prywatną, wskaż tę wiadomość i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Aby zaprosić do grupy czatu kontakty, które są w trybie online, wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**, wskaż kontakty, które chcesz zaprosić, wpisz tekst zaproszenia i naciśnij .

Aby zablokować odbiór wiadomości od określonych osób, wybierz **Opcje** > **Opcje blokowania**, po czym wybierz:

Dodaj do listy zablok. — aby zablokować odbiór wiadomości od wybranej osoby.

Dodaj ID do listy — aby wprowadzić identyfikator członka grupy. Wprowadź identyfikator i naciśnij .

Pokaż zablokow. listę — aby wyświetlić listę osób, od których odbiór wiadomości jest zablokowany.

Odblokuj — aby wybrać osobę, którą chcesz usunąć z listy zablokowanych. Naciśnij .

Zapis rozmów czatu

▶ Opcje w widoku rejestrowania czatu: **Otwórz**, **Usuń**, **Wyślij**, **Zaznacz/Usuń zazn.**, **Zaloguj się/Wyloguj się**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Chcąc zapisać do pliku wiadomości wymieniane podczas rozmowy prywatnej lub rozmowy w grupie, wybierz **Opcje** > **Rejestruj rozmowę**, wprowadź nazwę pliku i naciśnij . Aby zakończyć zapisywanie rozmowy, wybierz **Opcje** > **Zatrzymaj rejestr**.

Pliki z zapisem rozmów czatu są automatycznie umieszczane w folderze **Nagrane czaty**.

Aby przeczytać zapis rozmowy, w głównym widoku wybierz **Nagrane czaty**, wskaż rozmowę i naciśnij .

Rozpoczynanie i przeglądanie rozmów

Przejdź do widoku **Rozmowy**, aby zobaczyć listę uczestników czatu, z którymi aktualnie rozmawiasz (wymieniasz wiadomości).

Aby wyświetlić zapis rozmowy, wskaż wybranego uczestnika i naciśnij .

 Opcje dostępne w czasie przeglądania zapisu rozmów: **Wyślij**, **Dod. do kont. czatu**, **Wstaw buźkę**, **Przełącz dalej**, **Rejestruj rozmowę/Zatrzymaj rejestr.**, **Opcje blokowania**, **Zakończ rozmowę**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Aby kontynuować rozmowę, napisz wiadomość i naciśnij .

Aby wrócić do listy rozmów bez zamykania trwającej właśnie rozmowy, naciśnij **Wróć**.

Aby zamknąć rozmowę, wybierz **Opcje > Zakończ rozmowę**. Wyjście z aplikacji **Czat** kończy rozmowę.

Aby rozpocząć nową rozmowę, wybierz **Opcje > Nowa rozmowa**:

Wybierz odbiorcę — aby wyświetlić listę kontaktów czatu, będących aktualnie w trybie online. Wskaż osobę, z którą chcesz porozmawiać i naciśnij .

 **Słowniczek**: identyfikator użytkownika przyznawany jest przez usługodawcę osobie rejestrującej się w usłudze.

Wpisz ID użytkow. — wprowadź identyfikator użytkownika, z którym chcesz porozmawiać, i naciśnij .

Aby zapisać użytkownika na liście kontaktów czatu, wskaż go i wybierz **Opcje > Dod. do kont. czatu**.

Aby na odbierane wiadomości automatycznie wysyłać odpowiedzi, wybierz **Opcje > Włącz autoodpow.** Wpisz treść odpowiedzi i naciśnij **Gotowe**. Wybór tej opcji nie przeszkodzi w dalszym odbiorze wiadomości czatu.

Kontakty czatu

Chcąc pobrać listy kontaktów czatu z serwera lub dodać nowy kontakt do listy, przejdź do menu **Kontakty czatu**. Po zalogowaniu się do serwera ostatnio używana lista kontaktów zostanie pobrana automatycznie.

 Opcje dostępne w widoku **Kontakty czatu**: **Otwórz rozmowę**, **Otwórz**, **Zmień listę kontakt.**, **Uakt.ostęp. użyt.**, **Należy do grup**, **Nowy kontakt czatu**, **Przen. na inną listę**, **Edytuj**, **Usuń**, **Włącz śledzenie**, **Opcje blokowania**, **Zaloguj się/Wyloguj się**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Aby utworzyć nowy kontakt, wybierz **Opcje > Nowy kontakt czatu > Wprowadź manualnie**. Wypełnij pola **Imię do czatu** i **ID użytkownika**, po czym wybierz **Gotowe**.

Aby przenieść kontakt z listy na serwerze na pobraną listę kontaktów, wybierz **Opcje > Nowy kontakt czatu > Przenieś z innej listy**.

Aby zmienić listę kontaktów czatu, wybierz **Opcje > Zmień listę kontakt.**

Z poniższych wybierz żądane opcje:

Otwórz rozmowę — aby rozpocząć nową lub kontynuować zaczęta już rozmowę z kontaktem.

Włącz śledzenie — aby otrzymywać powiadomienia o zmianach stanu kontaktu czatu.

Należy do grup — aby sprawdzić, do których grup kontakt czatu dołączył.

Uakt. dostęp. użytk. — aby uaktualnić informacje o trybie kontaktu (online lub offline). Kontakty w trybie online oznaczone są wskaźnikiem. Opcja ta nie jest dostępna, jeśli w menu **Ustawienia czatu** opcję **Odświeżanie dostęp.** ustawiono na **Automatyczne**.

Zarządzanie grupami czatu

 Opcje dostępne w widoku **Grupy czatu**: **Otwórz, Doł. do nowej grupy, Utwórz nową grupę, Opuść grupę czatu, Grupa, Znajdź, Zaloguj się/ Wyloguj się, Ustawienia, Pomoc i Wyjdź.**

Przejdź do widoku **Grupy czatu**, aby przejrzeć listę grup czatu zapisanych w telefonie lub tych, z którymi masz połączenie.

Przejdź do grupy, wybierz **Opcje > Grupa**, po czym wybierz:

Zapisz — aby zapisać niezapisaną grupę, z którą aktualnie masz połączenie.

Pokaż uczestników — aby wyświetlić kontakty, które dołączyły do grupy czatu.

Szczegóły — aby wyświetlić identyfikator grupy, temat, listę członków grupy oraz sprawdzić, czy w grupie można prowadzić rozmowy prywatne. Jeśli masz uprawnienia do edycji, możesz również zobaczyć listę administratorów i listę zablokowanych członków grupy.

Ustawienia — aby wyświetlić i zmienić ustawienia grupy czatu. Patrz 'Tworzenie nowej grupy czatu', str. 85.

Administrowanie grupą czatu

Tworzenie nowej grupy czatu

Wybierz **Grupy czatu > Opcje > Utwórz nową grupę**. Wprowadź ustawienia grupy.

Ustawienia grupy możesz edytować, jeśli masz uprawnienia administratora grupy. Uprawnienia administratora przydzielane są automatycznie osobie, która utworzyła grupę.

Nazwa grupy, Temat czatu w grupie i Powitanie — aby dodać szczegóły widoczne dla osób dołączających do grupy.

Liczebność grupy — aby określić maksymalną liczbę osób, które mogą dołączyć do grupy.

Pozwól wyszukiwać — pozwala zdecydować, czy inni użytkownicy będą mogli znaleźć tę grupę czatu.

Prawo do edycji — pozwala wybrać członków grupy, którzy będą mogli do niej zapraszać inne osoby i edytować jej ustawienia.

Członkowie grupy — patrz 'Dodawanie i usuwanie członków grupy', str. 86.

Lista nieproszonych — wprowadź listę osób, którym odmówiono prawa dołączenia do grupy.

Pozw. na wiad. prywat. — aby pozwolić na wymianę wiadomości prywatnych w obrębie grupy.

ID grupy — identyfikator grupy jest tworzony automatycznie i nie można go zmienić.

Dodawanie i usuwanie członków grupy

Aby dodać członków do grupy, wybierz **Grupy czatu**, przejdź do żądanej grupy i wybierz **Opcje > Grupa > Ustawienia > Członkowie grupy > Tylko wybrani** lub **Wszyscy**.

Aby z grupy czatu usunąć jej członka, wskaż go i wybierz **Opcje > Usuń**. Aby z grupy czatu usunąć wszystkie osoby, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.

Ustawienia serwera czatu

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Ustawienia serwerów**. Te ustawienia możesz odebrać w postaci wiadomości tekstowej od operatora sieci lub usługodawcy, który oferuje daną usługę czatu. Identyfikator użytkownika oraz hasło otrzymasz od usługodawcy przy rejestrowaniu się w usłudze. Jeśli nie znasz swojego identyfikatora lub hasła, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby zmienić serwer czatu, z którym chcesz się łączyć, wybierz **Serwer domyślny**.

Aby dodać nowy serwer do swojej listy serwerów czatu, wybierz **Serwery > Opcje > Nowy serwer**. Wprowadź następujące ustawienia:

Nazwa serwera — wprowadź nazwę serwera czatu.

Punkt dost. w użyciu — wybierz punkt dostępu do tego serwera.

Adres Web — wprowadź adres URL serwera czatu.

ID użytkownika — wprowadź swój identyfikator użytkownika.

Hasło — wprowadź swoje hasło.

Komunikacja



Połączenie Bluetooth

Korzystając z technologii Bluetooth, można bezprzewodowo wysyłać zdjęcia, pliki wideo, muzykę, pliki audio i notatki, a także łączyć się z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak komputery. Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon i inne urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między nimi nie może jednak przekraczać 10 metrów. Należy dodać, że na przykład ściany lub urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth (interferencja).

Urządzenie to jest zgodne ze specyfikacją technologii Bluetooth w wersji 1.2 i udostępnia następujące profile: Generic Access Profile, Service Discovery Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Fax Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile oraz File Transfer Profile. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych dla tego modelu przez firmę Nokia. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów takich innych urządzeń.

Korzystanie z urządzeń Bluetooth bywa niekiedy zabronione. Sprawdź to w lokalnie obowiązujących przepisach lub skontaktuj się w tej sprawie z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, działające jawnie lub w czasie korzystania z innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię z baterii, skracając jej okres żywotności.

Ustawienia połączeń Bluetooth

Naciśnij  i wybierz **Łącza** > **Bluetooth**.

Do wyboru masz następujące opcje:

Bluetooth — ustaw w opcji **Włączony** lub **Wyłączony**.

Dostępność mego tel. > **Publiczny** — telefon może być wykryty przez inne urządzenia Bluetooth, lub **Ukryty** — telefon nie będzie wykryty przez inne urządzenia.

Nazwa telefonu — określ nazwę swojego telefonu. Po uaktywnieniu połączenia Bluetooth i zmianie opcji **Dostępność mego tel.** na **Publiczny** podana nazwa i sam telefon będą „widoczne” dla użytkowników innych urządzeń Bluetooth.

Wysyłanie danych przez połączenie Bluetooth

W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie Bluetooth.

- 1 Otwórz aplikację, w której zapisana jest pozycja przeznaczona do wysłania. Chcąc na przykład wysłać zdjęcie do innego kompatybilnego urządzenia, otwórz folder **Galeria**.
- 2 Wskaż obiekt, na przykład zdjęcie, i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.

 **Wskazówka:** przy wyszukiwaniu urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Żeby poznać unikatowy adres własnego telefonu, w trybie gotowości wprowadź kod ***#2820#**.

Telefon zacznie wyszukiwać znajdujące się w jego zasięgu urządzenia. Urządzenia Bluetooth, które są w zasięgu telefonu, będą kolejno pojawiać się na wyświetlaczu. Widoczna będzie ikona i typ urządzenia oraz jego pełna lub skrócona nazwa.

 **Wskazówka:** jeśli wyszukiwanie urządzeń było przeprowadzone wcześniej, najpierw pojawi się lista znalezionych wówczas urządzeń. Chcąc wznowić wyszukiwanie, wybierz **Więcej urządzeń**. Gdy wyłączysz telefon, ta lista zostanie usunięta.

Aby przerwać wyszukiwanie, naciśnij **Stop**. Na liście nie pojawią się już inne urządzenia i można będzie nawiązać połączenie z jednym ze znalezionych.

- 3 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Jeśli do transmisji danych drugie urządzenie wymaga uwierzytelnienia, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. Utwórz własne hasło (1-16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Hasła używa się tylko raz.

 **Wskazówka:** żeby wysłać tekst przez Bluetooth (zamiast przez SMS), przejdź do aplikacji **Notatki**, wpisz tekst i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.

Po uwierzytelnieniu urządzenie zostanie zapisane w widoku urządzeń uwierzytelnionych.

Słowniczek: uwierzytelnianie to inaczej kojarzenie lub powiązanie urządzeń. Użytkownicy urządzeń Bluetooth powinni wspólnie wybrać hasło i użyć go w obu urządzeniach, aby je wzajemnie uwierzytelnić. Urządzenia bez rozkładu funkcji mają to hasło ustawione fabrycznie.

Po ustanowieniu połączenia pojawi się komunikat **Wysyłanie danych**.

Wiadomości wysyłane przez Bluetooth nie są zapisywane w folderze **Wysłane** aplikacji **Wiadom.**

Ikony różnych urządzeń:

-  Komputer
-  Telefon
-  Audio lub wideo
-  Zestaw słuchawkowy
-  Inne

Sprawdzanie stanu połączenia Bluetooth

- Symbol  widoczny w trybie gotowości oznacza, że połączenie Bluetooth jest aktywne.
- Pulsujący symbol  oznacza próbę połączenia się telefonu z innym urządzeniem.
- Ciągłe wyświetlanie wskaźnika  oznacza, że połączenie Bluetooth jest aktywne.

Uwierzytelnianie urządzeń

 **Wskazówka:** żeby wprowadzić krótką nazwę (pseudonim lub alias), w widoku urządzeń uwierzytelnionych wskaż urządzenie i wybierz **Opcje > Podaj krótką nazwę**. Taka nazwa pomaga rozpoznać konkretne urządzenie podczas wyszukiwania urządzeń, a także po odebraniu od urządzenia żądania połączenia.

Uwierzytelnione urządzenia łatwiej rozpoznać; przy wyszukiwaniu oznaczone są symbolem . W głównym widoku menu **Bluetooth** naciśnij , żeby otworzyć widok uwierzytelnionych urządzeń ().

Chcąc urządzenie uwierzytelnić, wybierz **Opcje > Nowe pow. urz.** Telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzeń. Wybierz urządzenie. Wymień hasła. Patrz krok 4 w punkcie 'Wysyłanie danych przez połączenie Bluetooth', na stronie 88.

Żeby anulować uwierzytelnienie, wskaż urządzenie i wybierz **Opcje > Usuń**. Jeśli chcesz anulować wszystkie uwierzytelnienia, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.

 **Wskazówka:** jeśli w trakcie połączenia z innym urządzeniem anulujesz jego uwierzytelnienie, zostanie ono bezzwłocznie usunięte, ale połączenie pozostanie aktywne.

Aby ustawić urządzenie jako autoryzowane lub nieautoryzowane, wskaż je i wybierz jedną z opcji:

Autoryzowane — połączenia między telefonem a takim urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie do tego potrzebna żadna zgoda lub autoryzacja. Używaj tego statusu dla własnych urządzeń (zestaw słuchawkowy, komputer) lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku urządzeń uwierzytelnionych symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

Nieautoryzowane — żądania połączenia wysyłane z takiego urządzenia wymagają każdorazowej akceptacji.

Odbiór danych przez połączenie Bluetooth

Gdy odbierzesz dane przez połączenie Bluetooth, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz pytanie o zgodę na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość zostanie zapisana w folderze **Sk. odbiorcza** aplikacji **Wiadom.** Wiadomości odebrane przez Bluetooth są oznaczone symbolem . Patrz 'Skrzynka odbiorcza — odbiór wiadomości', str. 55.

Wyłączanie komunikacji Bluetooth

Chcąc wyłączyć moduł Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Wyłączony**.

Łączność z komputerem

Telefon może współdziałać z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych. Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, można na przykład synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i kompatybilnym komputerem.

Połączenie zawsze nawiązuj z komputera, chcąc go synchronizować z telefonem.

Więcej o instalacji pakietu Nokia PC Suite w systemach Windows 2000 i Windows XP przeczytasz w Instrukcji

obsługi pakietu Nokia PC Suite. Zajrzyj też do części „Instalacja” Nokia PC Suite na dysku CD-ROM.

CD-ROM

CD-ROM powinien uruchomić się zaraz po włożeniu go do napędu kompatybilnego komputera. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące kroki: Otwórz Eksplorator Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu z dyskiem CD-ROM i wybierz Autoodtworzenie.

Telefon jako modem

Telefon może również pełnić funkcję modemu. Wystarczy go połączyć z kompatybilnym komputerem przez Bluetooth lub kabel do transmisji danych, żeby wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną i łączyć się z internetem. Więcej informacji można znaleźć w części „Modem options” instrukcji obsługi pakietu Nokia PC Suite na dysku CD-ROM.



Menedżer połączeń

W sieciach GSM i UMTS możesz mieć jednocześnie kilka aktywnych połączeń transmisji danych. Naciśnij  i wybierz **Łącza > Mndż. poł.**, żeby móc zobaczyć stan transmisji danych, wyświetlić ilości wysyłanych i

odbieranych danych oraz zakończyć połączenia. Po otwarciu aplikacji **Mndż. poł.** możesz zobaczyć:

- otwarte transmisje danych: połączenia danych () i danych pakietowych () lub ()
- stan każdego połączenia
- ilości danych odebranych i wysłanych w każdym połączeniu (tylko w połączeniach pakietowych)
- czas trwania połączeń (tylko dla transmisji danych).



Uwaga: wykazany w fakturze usługodawcy rzeczywisty czas połączeń telefonicznych może się różnić w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń itp.

Żeby zakończyć połączenie, wskaż je i wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Żeby zakończyć wszystkie aktualnie otwarte połączenia, wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

Przeglądanie szczegółów transmisji danych

 Opcje w głównym widoku aplikacji **Mndż. poł.**, gdy przynajmniej jedno połączenie jest aktywne: **Szczegóły**, **Rozłącz**, **Rozłącz wszystkie**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Żeby przejrzeć szczegóły połączenia wskaż je i wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Nazwa — nazwa używanego punktu dostępu do internetu (IAP) lub nazwa połączenia modemowego, jeśli jest to połączenie dial-up.

Nośnik — typ transmisji danych: **Poł. danych**, **Szybkie GSM** lub **Pak. danych**.

Stan — aktualny stan połączenia: **Łączenie**, **Poł. (nieakt.)**, **Poł. (aktyw.)**, **Zawieszone**, **Rozłączanie** lub **Rozłączono**.

Przyjęto — ilość odebranych przez telefon danych (w bajtach).

Wysłano — ilość wysłanych przez telefon danych (w bajtach).

Czas — czas trwania połączenia.

Prędk. — aktualna szybkość wysyłania i odbierania danych (w kB/s).

Nazwa — nazwa używanego punktu dostępu.

Dial-up — używany numer dial-up.

Dzielone (pokazane tylko wtedy, gdy połączenie jest dzielone) — liczba aplikacji korzystających z tego samego połączenia.



Zdalna synchronizacja

Naciśnij  i wybierz **Łączą > Synch.** Aplikacja **Synch.** umożliwia synchronizację kalendarza i kontaktów z różnymi aplikacjami kalendarzy i książek adresowych w kompatybilnym komputerze lub internecie.

Aplikacja synchronizacji działa w oparciu o technologię SyncML. O kompatybilności SyncML dowiesz się od dostawcy aplikacji Kalendarz lub Książka adresowa, z którą chcesz synchronizować dane zapisane w pamięci telefonu.

Ustawienia synchronizacji możesz odebrać w postaci specjalnej wiadomości tekstowej. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

W głównym widoku aplikacji **Synch.** dostępne są opcje: **Synchronizuj**, **Nowy profil synch.**, **Edytuj profil synch.**, **Usuń**, **Pokaż rejestr**, **Ust. jako domyślny**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

- 1 Jeśli jeszcze nie określono żadnych profili, pojawi się pytanie, czy chcesz utworzyć nowy profil. Wybierz **Tak**.

Żeby utworzyć nowy profil, gdy istnieją już inne, wybierz **Opcje > Nowy profil synch.** Zdecyduj, czy jako podstawy nowego profilu chcesz użyć domyślnych wartości ustawień, czy też skopiować wartości z profilu już istniejącego.

- 2 Zdefiniuj następujące elementy:

Nazwa profilu synch. – wprowadź opisową nazwę profilu.

Nośnik danych – wybierz typ połączenia: **Przegląd. Web** lub **Bluetooth**.

Punkt dostępu – wybierz punkt dostępu, którego chcesz używać przy transmisjach danych.

Adres hosta – właściwy adres otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.

Port – właściwy numer portu otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.

Nazwa użytkownika – identyfikator użytkownika serwera synchronizacji. Właściwy identyfikator otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.
Hasło – wpisz swoje hasło. Właściwe hasło otrzymasz od usługodawcy lub administratora systemu.

Zgoda na żądan. syn. – wybierz **Tak**, jeśli chcesz, żeby serwer mógł rozpoczynać synchronizację.

Akcept. żądań synch. – wybierz **Nie**, żeby inicjalizowana przez serwer synchronizacja wymagała Twojej zgody.

Autoryzacja w sieci (opcja pokazana tylko wtedy, gdy **Nośnik danych** jest ustawiony na **Przegląd. Web**) –

wyberz **Tak**, żeby wprowadzić nazwę i hasło użytkownika sieci. Naciśnij , żeby wyświetlić pola nazwy użytkownika i hasła.

Naciśnij , żeby wybrać: **Kontakty**, **Kalendarz** lub **Notatki**.

- Wybierz **Tak**, jeśli chcesz zsynchronizować wybraną bazę danych.
 - W opcji **Zdalna baza danych** wybierz rodzaj synchronizacji: **Normalny** (synchronizacja dwukierunkowa), **Tylko do serwera** lub **Tylko do telefonu**.
 - Wprowadź ścieżkę do bazy danych kalendarza, książki adresowej lub notatek na serwerze.
- 3 Naciśnij **Wróć**, żeby zapisać ustawienia i wrócić do głównego widoku.

Synchronizowanie danych

W głównym widoku aplikacji **Synch.** wyświetlane są różne profile synchronizacji i rodzaje danych, które mają być synchronizowane.

- 1 Wybierz profil synchronizacji, po czym **Opcje** > **Synchronizuj**. U dołu wyświetlacza widoczny będzie stan synchronizacji.
Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, naciśnij **Anuluj**.

- 2 Koniec synchronizacji jest sygnalizowany odpowiednim powiadomieniem. Po zakończeniu synchronizacji wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**, żeby utworzyć plik rejestru pokazujący stan synchronizacji (**Zakończono** lub **Niepełna**) oraz liczbę pozycji kalendarza lub kontaktów dodanych, zaktualizowanych, usuniętych lub odrzuconych (niezsynchronizowanych) w telefonie lub na serwerze.



Menedżer urządzeń

Naciśnij  i wybierz **Łączy** > **Men. urz.** Profile serwerów i inne ustawienia konfiguracji możesz odebrać od operatora, usługodawcy lub z wydziału zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Ustawienia konfiguracji mogą zawierać ustawienia punktów dostępu używanych do transferu danych i inne ustawienia używane przez różne aplikacje w telefonie.

Aby połączyć się z serwerem i pobrać do telefonu ustawienia konfiguracji, wybierz **Zaczynj konfigurow.**

Aby przyjąć lub odmówić przyjęcia od usługodawcy ustawień konfiguracji, wybierz **Włącz konfigurację** lub **Wyłącz konfigur.**

Ustawienia profilu serwera

Prawidłowe ustawienia otrzymasz od usługodawcy.

Nazwa serwera — wprowadź nazwę serwera konfiguracji.

ID serwera — wprowadź unikatowy identyfikator serwera konfiguracji.

Hasło serwera — wprowadź hasło identyfikujące Twój telefon na serwerze.

Tryb sesji — wybierz **Bluetooth** lub **Przegląd. Web**.

Punkt dostępu — wybierz punkt dostępu używany do połączeń z serwerem.

Adres hosta — wprowadź adres URL serwera.

Port — wprowadź numer portu serwera.

Nazwa użytkownika i **Hasło** — wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

Zgoda na konfigur. — chcąc odbierać ustawienia konfiguracji z serwera, wybierz **Tak**.

Autoakcept. wszyst. — chcąc, żeby telefon żądał potwierdzenia przed odebraniem ustawień z serwera, wybierz **Nie**.

Narzędzia



Ustawienia

Aby zmienić ustawienia, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia**. Przejdź do grupy ustawień i naciśnij , aby ją otworzyć. Wskaż ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij .



Ustawienia telefonu

Ogólne

Język wyświetlacza — zmiana języka wyświetlanych tekstów ma wpływ na format daty i godziny oraz na postać separatorów używanych na przykład przy obliczeniach. Opcja **Tryb auto** powoduje wybór języka zgodnie z informacjami zapisanymi na karcie SIM. Po zmianie języka wyświetlanych tekstów telefon uruchamia się ponownie.

Ustawienia zmienione w opcjach **Język wyświetlacza** lub **Język tekstów** wpływają na wszystkie aplikacje i pozostają aktywne do ponownej ich zmiany.

Język tekstów — zmiana języka wpływa na litery i znaki specjalne tekstów wprowadzanych metodą tradycyjną i słownikową.

Słownik — metodę słownikową możesz włączyć lub wyłączyć (opcje **Włączony** lub **Wyłączony**) we wszystkich edytorach telefonu. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

Powitanie lub logo — powitanie lub logo pojawia się na krótko po każdym włączeniu telefonu. Wybierz **Domyślne**, aby użyć domyślnego zdjęcia, **Tekst**, aby wprowadzić treść powitania (maks. 50 liter) lub **Zdjęcie**, aby wybrać zdjęcie lub obraz z menu **Galeria**.

Ustaw. fabryczne tel. — niektórym ustawieniom możesz przywrócić wartości oryginalne. Do tego potrzebny jest kod blokady. Patrz 'Zabezpieczen.', 'Telefon i karta SIM', str. 102. Po resetowaniu włączenie telefonu może potrwać dłużej niż zwykle. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Tryb gotowości

Aktywny tryb gotow. — umożliwia korzystanie ze skrótów do aplikacji w trybie gotowości. Patrz 'Aktywny tryb gotow.', str. 15

Lewy klawisz wyboru — pozwala w trybie gotowości przypisać do lewego klawisza wyboru (⏏) aplikację wybraną z listy.

Prawy klawisz wyb. — pozwala w trybie gotowości przypisać do prawego klawisza wyboru (⏏) aplikację wybraną z listy.


Można również przypisać skróty klawiatury do klawiszy przewijania, wybierając aplikacje z listy. Skróty klawiszy przewijania są niedostępne, gdy włączony jest aktywny tryb gotowości.

Logo operatora — to ustawienie jest dostępne po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Zdecyduj, czy logo operatora ma być wyświetlane, czy nie.

Wyświetlacz

Jasność — wyświetlacz możesz przyciemniać i rozjaśniać. Jasność wyświetlacza automatycznie dostosowuje się do warunków oświetlenia w otoczeniu.

Czas wygaszacza — wygaszacz ekranu uaktywnia się po zadany czasie braku aktywności.

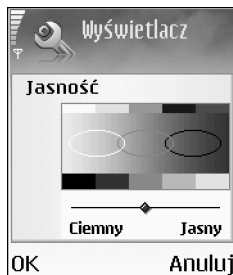

Czas zwł. podświetl. — podaj czas, po upływie którego podświetlenie ma się przyciemnić. Podświetlenie wyłączy się po 30 sekundach liczonych od momentu przyciemnienia.



Ustawienia rozmów

Wysył. własnego ID (usługa sieciowa) — możesz ujawniać (**Tak**) lub nie ujawniać (**Nie**) numeru swojego telefonu osobie, z którą rozmawiasz. Wybierz **Ustalać sieć**, jeśli chcesz użyć ustawień domyślnych, uzgodnionych z operatorem sieci przy subskrybowaniu usługi.

Połącz. oczekujące (usługa sieciowa) — jeżeli uaktywnisz tę usługę, sieć będzie informować o przychodzących połączeniach w trakcie trwania innego połączenia. Wybierz **Uaktywnij**, aby uaktywnić usługę połączeń oczekujących, lub **Anuluj**, aby ją wyłączyć. Aby sprawdzić, czy usługa jest włączona, wybierz **Sprawdź status**.

Odrzuć i wyślij SMS — wybierz **Tak**, aby po odrzuceniu połączenia wysłać do abonenta SMS z wyjaśnieniem powodu nieodebrania połączenia. Patrz 'Odbiór i odrzucanie połączeń', str. 26.

Tekst wiadomości — wpisz tekst wiadomości do wysłania po odrzuceniu połączenia.

Zdjęcie w poł. wideo — możesz zablokować wysyłanie obrazu ze swego telefonu, gdy odbierzesz połączenie wideo. Wybierz zdjęcie, które będzie pokazywane w takich połączeniach zamiast obrazu wideo.

 **Wskazówka:** aby zmienić ustawienia przekazywania połączeń, naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Przekaz. poł.** Patrz 'Przekazywanie połączeń', str. 104.

Autom. ponown. wyb. — wybierz **Włączone**, aby telefon sam wykonał do dziesięciu prób połączenia się z wybranym numerem. Aby przerwać automatyczne ponowne wybieranie numerów, naciśnij .

Podsum. połączenia — uaktywnij tę funkcję, jeśli po każdym połączeniu telefon ma wyświetlać przybliżony czas ostatniego połączenia.

Proste wybieranie — wybierz **Włączone**, aby numery przypisane do klawiszy prostego wybierania (**2 abc** – **wxyz** **9**) móc wywoływać przez naciśnięcie i przytrzymanie takiego klawisza. Patrz też 'Proste wybieranie numeru telefonu', str. 26.

Odb. dow. klawiszem — wybierz **Włączony**, aby przychodzące połączenia odbierać naciśnięciem dowolnego klawisza (z wyjątkiem **—**, **—**, **(1)** i **(7)**).

Linia w użyciu (usługa sieciowa) — ustawienie to jest pokazywane tylko wtedy, gdy karta SIM udostępnia dwa numery abonenckie (dwie linie telefoniczne). Wybierz linię,

którą chcesz używać do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybierzesz **Linia 2**, ale nie masz abonamentu na tę usługę, nie nawiążesz żadnego połączenia. Gdy wybierzesz „Linia 2”, w trybie gotowości widoczny będzie symbol **2**.

 **Wskazówka:** w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  **#**, aby przełączyć się między liniami.

Zmiana linii (usługa sieciowa) — aby zablokować możliwość wyboru, wybierz **Zmiana linii** > **Wyłącz** (jeśli ta funkcja jest udostępniana przez kartę SIM). Do zmiany tego ustawienia potrzebny jest kod PIN2.



Ustawienia połączeń

Transmisja danych i punkty dostępu

Z telefonu można nawiązywać połączenia pakietowe () , na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM.

 **Słowniczek:** GPRS (General Packet Radio Service) to technologia danych pakietowych, w której informacje są wysyłane przez sieć komórkową w postaci małych pakietów danych.

Do transferu danych potrzebny jest punkt dostępu. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- Punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbioru wiadomości multimedialnych.
- Punkt dostępu dla aplikacji Web (przeglądanie stron WML lub XHTML)
- Punkt dostępu do internetu (IAP), potrzebny do korzystania z poczty elektronicznej

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu do określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacji o dostępności i warunkach subskrypcji usług pakietowej transmisji danych udziela operator sieci lub usługodawca.

Połączenia pakietowe w sieciach GSM i UMTS.

W sieciach GSM i UMTS można mieć w tym samym czasie kilka aktywnych połączeń — punkty dostępu mogą dzielić między sobą te połączenia. W sieci UMTS połączenie danych pozostaje aktywne w czasie połączenia głosowego. O tym, jak sprawdzić aktywne połączenia danych, przeczytasz w punkcie 'Menedżer połączeń', na stronie 90.

Następujące wskaźniki mogą się pojawiać pod wskaźnikiem mocy sygnału sieci, a zależy to od samej sieci:

 Sieć GSM, dostępna jest transmisja pakietowa.

 Sieć GSM, transmisja pakietowa jest aktywna i przesyłane są dane.

 Sieć GSM, aktywnych jest kilka połączeń pakietowych.

 Sieć GSM, transmisja pakietowa jest zawieszona (na przykład gdy odebrano połączenie głosowe).

 Sieć UMTS, dostępna jest transmisja pakietowa.

 Sieć UMTS, transmisja pakietowa jest aktywna i przesyłane są dane.

 Sieć UMTS, aktywnych jest kilka połączeń pakietowych.

Pobieranie ustawień punktu dostępu

Ustawienia punktu dostępu możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te mogą być też już skonfigurowane w telefonie. Patrz 'Dane i ustawienia', str. 56.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu, wybierz [Narzędzia](#) > [Ustawienia](#) > [Połączenie](#) > [Punkty dostępu](#).

Punkt dostępu może być chroniony () przez operatora sieci lub usługodawcę. Takich punktów nie można edytować ani usuwać.

Punkty dostępu

 Opcje dostępne w widoku listy [Punkty dostępu](#): [Edytuj](#), [Nowy punkt dostępu](#), [Usuń](#), [Pomoc](#) i [Wyjdź](#).

Stosuj się do wskazówek udzielonych przez usługodawcę.

Nazwa połączenia — podaj opisową nazwę połączenia.

Nośnik danych — o tym, jakie pola będą dostępne, decyduje wybór typu transmisji danych. Wypełnij wszystkie pola oznaczone słowami **Trzeba wypełnić** lub czerwoną gwiazdką. Pozostałe pola mogą zostać niewypełnione, o ile usługodawca nie zaleca inaczej.

 Opcje dostępne przy edycji ustawień punktu dostępu: **Zmień**, **Ust. zaawansowane**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Aby móc korzystać z transmisji danych, usługodawca sieciowy musi udostępniać tę funkcję i jeśli to konieczne, uaktywnić ją dla danej karty SIM.

Nazwa p-tu dostępu (tylko dla połączeń pakietowych) — nazwa punktu dostępu jest potrzebna do połączeń pakietowych i do połączeń w sieciach UMTS. Nazwę punktu dostępu otrzymasz od operatora sieci lub usługodawcy.

 **Wskazówka:** patrz też 'Odbiór ustawień e-mail i MMS', str. 54, 'E-mail', str. 63 i 'Dostęp do internetu', str. 68.

Nazwa użytkownika — nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca, może być potrzebna do nawiązania połączenia typu transmisja danych. W nazwie użytkownika często rozróżniane są wielkie i małe litery.

Żądanie hasła — jeśli musisz wprowadzać hasło za każdym razem, gdy logujesz się do serwera lub gdy nie chcesz zapisać hasła w telefonie, wybierz **Tak**.

Hasło — może być wymagane do nawiązania transmisji danych. W hasle często rozróżniane są wielkie i małe litery.

Uwierzytelnianie — wybierz **Normalne** lub **Bezpieczne**.

Strona główna — w zależności od konfigurowanej usługi wprowadź adres Web lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Wybierz **Opcje** > **Ust. zaawansowane**, aby zmienić następujące ustawienia:

Typ sieci — pozwala wybrać typ protokołu internetowego, który ma być używany: **Ustawienia IPv4** lub **Ustawienia IPv6**.

Adres IP telefonu — umożliwia wprowadzenie adresu IP telefonu.

Serwery nazw — w polu **Podstaw. serwer DNS**: wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS, a w polu **Pomocn. serwer DNS**: adres IP pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od dostawcy usług internetowych.

 **Słowniczek:** DNS (Domain Name Service) jest usługą internetową, która nazwy domen takich jak www.nokia.com przekształca na adresy IP (np. 192.100.124.195).

Adres serwera proxy — pozwala określić adres IP serwera proxy.

Numer portu proxy — umożliwia wprowadzenie numeru portu serwera proxy.

Pakiety danych

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie używane do transmisji danych punkty dostępu.

Połącz. pakietowe — jeśli wybierzesz **Kiedy dostępny**, telefon sam zarejestruje się w sieci połączeń pakietowych, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Wówczas będzie można szybciej nawiązać połączenie pakietowe (np. wysłać i odebrać pocztę elektroniczną). W opcji **Kiedy potrzeba** telefon użyje połączenia pakietowego, dopiero gdy uruchomisz aplikację, która z takiego połączenia korzysta. Jeśli telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci połączeń pakietowych i wybierzesz **Kiedy dostępny**, będzie on okresowo próbował nawiązać połączenie pakietowe.

Punkt dostępu — nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby użyć telefonu w funkcji modemu komputera do połączeń pakietowych.

Konfiguracje

Ustawienia zaufanego serwera można odebrać w wiadomości konfiguracyjnej od usługodawcy lub operatora sieci. Ustawienia te mogą być również zapisane na karcie SIM lub USIM. Odebrane ustawienia możesz

zapisać w pamięci telefonu, przejrzeć je lub usunąć w menu **Konfiguracje**.



Data i godzina

Patrz 'Ustawienia zegara', str. 17.

Patrz też informacje na temat ustawień języka 'Ogólne', str. 95.



Zabezpieczen.

Telefon i karta SIM

Żądanie kodu PIN — gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu telefonu. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN. Patrz 'Słowniczek kodów PIN i kodów blokad', str. 102.

Kod PIN, Kod PIN2 i Kod blokady — wymienione tu kody możesz zmieniać. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od **0** do **9**. Patrz 'Słowniczek kodów PIN i kodów blokad', str. 102.

Należy unikać stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby nie dopuścić do przypadków nieumyślnego wywołania numeru alarmowego.

Jeśli zapomnisz jakiegoś z tych kodów, skontaktuj się z usługodawcą.

Czas do autoblokady — możesz tu podać czas, po którym telefon sam się zablokuje. Odblokować go będzie można dopiero po wprowadzeniu prawidłowego kodu blokady. Wprowadź liczbę minut lub wybierz **Brak**, aby wyłączyć funkcję automatycznego blokowania.

Aby odblokować telefon, wprowadź kod blokady.

 **Uwaga:** nawet gdy telefon jest zablokowany i włączony jest profil Offline, istnieje możliwość łączenia się z oficjalnymi, zapisanymi w telefonie numerami alarmowymi.

 **Wskazówka:** aby ręcznie zablokować telefon, naciśnij . Pojawi się lista poleceń. Wybierz **Zablokuj telefon**.

Zabl. gdy SIM zmien. — możesz ustawić telefon tak, aby żądał podania kodu blokady po włożeniu nowej, nieznanej karty SIM. W pamięci telefonu zapisana jest lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Wybieranie ustalone — jeśli karta SIM na to pozwala, połączenia wychodzące można ograniczyć do wybranych numerów telefonów. Aby to zrobić, konieczne trzeba podać kod PIN2. Aby przejrzeć listę numerów wybierania ustalonego, naciśnij  i wybierz **Narzędzia > Ustawienia > Zabezpiecz.** > **Telefon i karta SIM > Wybieranie ustalone**. Aby dodać nowe numery do listy

wyberania ustalonego, wybierz **Opcje > Nowy kontakt** lub **Dodaj z Kontaktów**. Korzystanie z funkcji **Wybieranie ustalone** uniemożliwia nawiązywanie połączeń pakietowych. Ograniczenie to nie dotyczy tylko wiadomości tekstowych wysyłanych przez połączenie pakietowe. Jest to jednak uwarunkowane umieszczeniem na liście wybierania ustalonego numeru odbiorcy i numeru centrum wiadomości.

 Opcje dostępne w widoku **Wybieranie ustalone**: **Otwórz, Połącz, Wł. wybier. ustalone/Wył. wyb. ustalone, Nowy kontakt, Edytuj, Usuń, Dodaj do Kontaktów, Dodaj z Kontaktów, Znajdź, Zaznacz/Usuń zazn., Pomoc i Wyjdź**.

 **Uwaga:** po włączeniu funkcji ograniczających nawiązywanie połączeń (takich jak **Zakaz połącz., Zamkn. grupa użytk.** i **Wybieranie ustalone**), istnieje możliwość łączenia się z oficjalnymi numerami alarmowymi zaprogramowanymi w telefonie.

Zamkn. grupa użytk. (usługa sieciowa) — pozwala określić grupę abonentów, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą do Ciebie telefonować.

Potwierdź usługi SIM (usługa sieciowa) — umożliwia ustawienie telefonu tak, aby wyświetlał komunikaty potwierdzający korzystanie z usługi karty SIM.

Słowniczek kodów PIN i kodów blokad

Kod PIN uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Kod PIN (4 do 8 cyfr) jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM. Gdy trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, zostanie on zablokowany i do czasu jego odblokowania nie będzie można korzystać z karty SIM. Patrz informacja o kodzie PUK w tej części.

Kod UPIN — kod ten może być dostarczony z kartą USIM. Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS. Kod UPIN uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z karty USIM.

Kod PIN2 — kod ten (4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z niektórych funkcji telefonu.

Kod blokady — kod ten (5 cyfr) uniemożliwia osobom niepowołanym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem zabezpieczającym jest ciąg cyfr **12345**. Zmień ten kod, aby zapobiec użyciu telefonu przez osoby trzecie. Nowy kod zachowaj w sekrecie, a jego zapis trzymaj w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

Kody PUK i PUK2 (8 cyfr) są wymagane do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeśli nie dostarczono tych kodów z kartą SIM, skontaktuj się z operatorem, z którego karty SIM korzystasz.

Kod UPUK — kod ten (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu UPIN. Jeśli nie dostarczono tych kodów z kartą USIM, skontaktuj się z operatorem, z którego karty USIM korzystasz.

Kod Portfela — kod ten jest potrzebny do korzystania z usług portfela. Patrz 'Portfel', str. 77.

Zarządzanie certyfikatami

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.

W głównym widoku certyfikatów pokazana jest lista zapisanych w telefonie certyfikatów autoryzacji. Naciśnij , aby wyświetlić listę osobistych certyfikatów (o ile są dostępne).

 Opcje w głównym widoku zarządzania certyfikatami: [Szczegóły certyfik.](#), [Usuń](#), [Ust. zabezpieczeń](#), [Zaznacz/Usuń zazn.](#), [Pomoc](#) i [Wyjdź](#).

 **Słowniczek:** cyfrowe certyfikaty są używane do weryfikacji stron XHTML i WML oraz źródeł instalowanego oprogramowania. Jednak tylko certyfikaty o potwierdzonej autentyczności mogą być uznane za godne zaufania.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy w grę wchodzi wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego

oprogramowania i, w ogólności, zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.

 **Uwaga:** korzystanie z certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko, jakie wiąże się ze zdalnymi połączeniami i instalacją oprogramowania, ale jest tak tylko pod warunkiem prawidłowego użytkowania tych certyfikatów. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; dla udostępnienia zwiększonego bezpieczeństwa menedżer certyfikatów musi zawierać właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawia się komunikat **Ważność certyfikatu wygasła** lub **Certyfikat jeszcze nieważny**, mimo że certyfikat powinien być ważny, sprawdź czy ustawienia daty i godziny w telefonie są prawidłowe.

Przeglądanie szczegółów certyfikatu — sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego sygnatury i okresu ważności certyfikatu.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, jeśli tożsamość serwera lub bramy nie jest autentyczna lub gdy w telefonie nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, wskaż go i wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfik.** Po otwarciu szczegółów

certyfikatu sprawdzona zostanie jego ważność i pojawić się może jeden z poniższych komunikatów:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — żadna aplikacja nie jest ustawiona do korzystania z certyfikatu. Patrz 'Zmiana ustawień zaufania', str. 103.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — nie rozpoczął się jeszcze okres ważności wybranego certyfikatu.
- **Certyfikat uszkodzony** — certyfikat nie może być używany. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Zmiana ustawień zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przejdź do certyfikatu autoryzacji i wybierz **Opcje** > **Ust. zabezpieczeń**. Zależnie od certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać. Na przykład:

- **Instalacja Symbian:** **Tak** — certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji systemu operacyjnego Symbian.
- **Internet:** **Tak** — certyfikat może zweryfikować autentyczność serwerów.
- **Instalacja aplikacji:** **Tak** — certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji Java.

Wybierz **Opcje** > **Edytuj ust. zabezp.**, aby zmienić ustawienia zabezpieczeń.



Przekazywanie połączeń

Przekaz. poł. umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących na skrzynkę poczty głosowej lub na inny telefon. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

- 1 Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Przekaz. Poł.**
- 2 Wybierz połączenia, które chcesz przekazywać: **Połączenia głosowe** lub **Połączenia danych i wideo**.
- 3 Wybierz żadaną opcję przekazywania. Aby przekazać połączenie głosowe, gdy telefon jest zajęty lub gdy połączenie zostanie odrzucone, wybierz **Gdy zajęty**.
- 4 Włącz opcję przekazywania (**Uaktywnij**), wyłącz ją (**Anuluj**) lub sprawdź, czy jest włączona (**Sprawdź stan**). Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Widoczny w trybie gotowości symbol  oznacza, że aktywne jest przekazywanie wszystkich połączeń.

Funkcje blokady połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być uaktywnione w tym samym czasie.



Zakaz połąc. (usługa sieciowa)

Funkcja **Zakaz połąc.**, pozwala ograniczyć możliwość odbioru i nawiązywania połączeń. Chcąc zmienić ustawienia tej usługi, musisz podać hasło zakazu i włączyć ją (**Uaktywnij**), wyłączyć (**Anuluj**) lub sprawdzić, czy jest włączona (**Sprawdź status**). Ustawienie **Zakaz połąc.** dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Funkcje **Zakaz połąc.** i **Przekaz. poł.** te nie mogą być uaktywnione w tym samym czasie.

Nawet przy włączonej funkcji blokady połączeń możliwe jest połączenie z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.



Sieć

Telefon Nokia 6680 automatycznie przełącza się między sieciami GSM i UMTS. Wyświetlanym w trybie gotowości wskaźnikiem połączenia z siecią GSM jest symbol . Wskaźnikiem sieci UMTS jest symbol .

Tryb sieci (opcja widoczna, jeśli udostępnia ją operator) – wybierz interesujący Cię rodzaj sieci. Jeśli wybierzesz opcję **Tryb podwójny**, telefon sam wybierze sieć GSM lub UMTS,

a wybór będzie zależał od parametrów sieci i od umów roamingowych zawartych między operatorami sieci komórkowych. Więcej informacji na ten temat uzyskasz od operatora sieci.

 **Ostrzeżenie:** jeśli ustawisz telefon na korzystanie tylko z sieci GSM i znajdziesz się w obszarze poza zasięgiem takiej sieci, wówczas nie będziesz w stanie nawiązać żadnego połączenia, nawet połączenia alarmowego, ani też używać żadnych innych funkcji, które wymagają połączenia z siecią.

Wybór operatora — wybierz **Automatyczny**, aby telefon sam wybrał jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczny**, aby z listy sieci ręcznie wybrać żądaną sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, telefon wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie ponownego dokonania wyboru sieci. Wybrana sieć musi mieć podpisaną umowę roamingową z siecią macierzystą, czyli z operatorem, z którego karty SIM korzystasz.

 **Słowniczek:** umowa roamingowa zawierana jest między operatorami różnych sieci, aby użytkownik danej sieci mógł również korzystać z usług tych innych sieci.

Informacje o sieci — wybierz **Włączone**, aby telefon informował o korzystaniu z sieci komórkowej działającej w oparciu o technologię MCN (Micro Cellular Network) i aby uaktywnić odbiór informacji o sieci.



Ustawienia akcesoriów

Wskaźniki wyświetlane w trybie gotowości:

-  Podłączony jest zestaw słuchawkowy.
-  Podłączona jest pętla indukcyjna.
-  Połączenie Bluetooth z zestawem samochodowym jest aktywne.
-  Połączenie Bluetooth z zestawem słuchawkowym zostało przerwane, zestaw nie jest aktywny.

Wybierz **Zestaw słuchawkowy**, **Pętla indukcyjna** lub **Tryb głośn. Bluetooth**. Dostępne są następujące opcje:

Profil domyślny — wskaż profil, który ma się uaktywniać z chwilą podłączenia do telefonu danego urządzenia. Patrz 'Ustawienia dźwięków', str. 13.

Odbiór samoczynny — umożliwia automatyczne odbieranie połączeń po 5 sekundach. Jeśli dzwonek ustawisz na **Krótki dźwięk** lub **Milczy**, odbiór samoczynny będzie wyłączony.



Polecenia głosowe

Do posługiwania się telefonem można używać poleceń głosowych. Polecenia głosowe nagrywa się tak samo jak znaki głosowe. Patrz 'Dodawanie znaków głosowych', str. 33.

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Pol. głos.**

Dodawanie polecenia głosowego do aplikacji

Do danej aplikacji można dodać tylko jedno polecenie głosowe.

- 1 Wybierz aplikację, do której chcesz dodać polecenie głosowe.
Aby dodać nową aplikację do listy, wybierz **Opcje** > **Nowa aplikacja**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Dodaj polec. głos.**. Patrz 'Dodawanie znaków głosowych', str. 33.



Menedżer aplikacji

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Menedżer**. W telefonie można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje J2ME™ bazujące na technologii Java™ z rozszerzeniami JAD lub JAR ().
- Inne aplikacje i programy przeznaczone dla systemu operacyjnego Symbian (). Takie pliki instalacyjne mają rozszerzenie SIS. Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla telefonu Nokia 6680.

Pliki instalacyjne można przesłać do telefonu z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych, odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji w telefonie lub w pamięci karty można użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite 6. Jeśli do przysyłania plików używasz programu Microsoft Windows Explorer, umieść plik na karcie pamięci (dysku lokalnym).

Instalowanie aplikacji i oprogramowania

Dostępne są następujące ikony aplikacji:



Aplikacja SIS



Aplikacja Java

-  Aplikacja nie do końca zainstalowana
-  Aplikacja zainstalowana na karcie pamięci

 **Uwaga:** instaluj jedynie aplikacje ze źródeł oferujących odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Postępowanie przed rozpoczęciem instalacji:

Aby przejrzeć typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje > Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Opcje > Pokaż certyfikat**. Patrz 'Zarządzanie certyfikatami', str. 102.

Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub kopii zapasowej.

 **Wskazówka:** do zainstalowania aplikacji możesz też użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite. Szczegóły znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku CD.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik JAR. Jeśli go brakuje, telefon wyświetli żądanie pobrania

takiego pliku. Jeśli nie ma określonego punktu dostępu dla aplikacji, telefon wyświetli żądanie wyboru takiego punktu. Przy pobieraniu pliku JAR może zająć potrzeba wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub producenta aplikacji.

- 1 Otwórz **Menedżer** i przejdź do pliku instalacyjnego. Ewentualnie znajdź plik instalacyjny w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, zaznacz go i naciśnij , aby rozpocząć proces instalacji.
- 2 Wybierz **Opcje > Instaluj**.
 **Wskazówka:** w trakcie przeglądania stron możesz pobrać plik instalacyjny i zainstalować go bez konieczności przerywania połączenia.

W czasie trwania instalacji telefon wyświetla informacje o przebiegu procesu instalacji. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Instalację można wówczas kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

 Opcje dostępne w widoku głównym aplikacji **Menedżer**: **Instaluj**, **Pokaż szczegóły**, **Idź do adresu Web**, **Pokaż certyfikat**, **Wyślij**, **Usuń**, **Pobieranie aplikacji**, **Pokaż rejestr**, **Wyślij rejestr**, **Uaktualnij**, **Ustawienia**, **Pomoc** i **Wyjdź**.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, znajdź ją w menu i naciśnij .

Aby nawiązać połączenie sieciowe i przejrzeć dodatkowe informacje na temat aplikacji, wskaż ją i wybierz **Opcje** > **Idź do adresu Web** (jeśli ta opcja jest dostępna).

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie aplikacje były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

Aby wysłać taki rejestr instalacji do pomocy technicznej, wybierz **Opcje** > **Wyślij rejestr** > **Przez SMS**, **Przez MMS**, **Przez Bluetooth** lub **Przez e-mail** (opcja dostępna po wprowadzeniu prawidłowych ustawień poczty elektronicznej).

Usuwanie aplikacji i oprogramowania

Przejdź do pakietu oprogramowania i wybierz **Opcje** > **Usuń**. Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić decyzję.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych w aplikacjach tego pakietu może nie być możliwe.



Uwaga: jeśli z usuniętym pakietem oprogramowania związany był inny pakiet, może on również przestać poprawnie działać. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia aplikacji

Inst. oprogramowania — wybierz rodzaj oprogramowania, które chcesz zainstalować: **Tak**, **Tylko podpisane**, lub **Nie**.

Spr. certyfik. online — umożliwia sprawdzenie certyfikatu online przed rozpoczęciem instalacji aplikacji.

Domyślny adres web — domyślny adres, pod którym sprawdzane są certyfikaty online.

Instalacja niektórych aplikacji Java może się wiązać z potrzebą zatelefonowania, wysłania wiadomości lub połączenia się ze specyficznym punktem dostępu w celu pobrania dodatkowych danych lub składników. W głównym widoku aplikacji **Menedżer** przejdź do żądanej aplikacji i wybierz **Opcje** > **Zestaw ustawień**, aby zmienić ustawienia związane z tą aplikacją.



Klucze aktywacji – zarządzanie plikami chronionymi prawami autorskimi

Chronionych prawami autorskimi zdjęć, dźwięków dzwonka i innych materiałów nie można kopiować, modyfikować, przysyłać ani przekazywać.

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **Klucze akt.**, aby wyświetlić klucze aktywacji chronionych prawami autorskimi materiałów.

- Klucze aktywacji () są przypisane do jednego lub więcej plików multimedialnych.
- Klucze wygasłe () to klucze do plików multimedialnych, których czas użytkowania już minął lub został przekroczony. Aby przejrzeć **Wygasłe** klucze aktywacji, naciśnij .
- Aby wykupić dodatkowy czas użytkowania pliku medialnego, wskaż właściwy klucz aktywacji i wybierz **Opcje** > **Uruchom zawartość**. Kluczy aktywacji nie można aktualizować, jeśli zablokowany jest odbiór wiadomości z usług Web. Patrz 'Wiadomości usług internetowych', str. 65.
- Aby wyświetlić klucze, które nie są aktualnie używane (**Nie użyte**), naciśnij dwukrotnie . Nieużyte klucze

aktywacji nie są skojarzone z żadnymi plikami multimedialnymi w telefonie.

- Aby przejrzeć szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, wskaż żądany klucz aktywacji i naciśnij .

Rozwiązywanie problemów

Pytania i odpowiedzi

Połączenie Bluetooth

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia?

- O:** Sprawdź, czy oba urządzenia mają włączoną funkcję Bluetooth.
Sprawdź, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.
Sprawdź, czy drugie urządzenie nie ma włączonego trybu „Ukryte”.
Sprawdź, czy oba urządzenia są kompatybilne.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

- O:** Jeśli do telefonu podłączone jest inne urządzenie, połączenie można zakończyć korzystając z innego urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth. Wybierz **Łącza > Bluetooth > Wyłączony**.

Wiadomości multimedialne

P: Co zrobić, gdy telefon nie może odebrać wiadomości MMS, ponieważ pamięć jest pełna?

- O:** Wymagana ilość pamięci jest podana w komunikacie o błędzie: **Za mało pamięci, aby pobrać wiadomość. Najpierw usuń zbędne dane**. Aby wyświetlić informacje o przechowywanych w telefonie danych i ilości zajmowanej

przez nie pamięci, wybierz **Mened. plików > Opcje > Dane o pamięci**.

P: Na krótko pojawia się komunikat **Odbieranie wiadomości**. Co się dzieje?

- O:** Telefon próbuje odebrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych.
Sprawdź, czy ustawienia wiadomości multimedialnych zostały prawidłowo określone oraz czy nie wprowadzono błędnych numerów telefonów lub adresów. Wybierz **Wiadomości > Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS**.

P: Jak zakończyć połączenie w trybie transmisji danych, gdy telefon po chwili znowu je nawiązuje?

- O:** Aby zablokować automatyczne nawiązywanie połączeń transmisji danych, wybierz **Wiadomości**, po czym wybierz: **Opcje odbioru wiad. > Odbiór wstrzym.** — aby wiadomość multimedialna została zapisana w centrum do późniejszego odebrania, na przykład po sprawdzeniu ustawień. Po tej zmianie telefon wciąż będzie musiał wysyłać powiadomienia do sieci. Aby teraz odebrać wiadomość, wybierz **Odbiór natychm.**
Opcje odbioru wiad. > Odrzuć wiadom. — umożliwia odrzucanie wszystkich przychodzących wiadomości multimedialnych. Po tej zmianie telefon będzie musiał wysyłać powiadomienia do sieci, a z centrum wiadomości multimedialnych zostaną usunięte wiadomości oczekujące na odebranie.

Odbiór wiadom. MMS > Wyłączony — pozwala ignorować wszystkie przychodzące wiadomości multimedialne. Po tej zmianie telefon nie będzie nawiązywał żadnych połączeń związanych z wiadomościami multimedialnymi.

Wiadomości

P: Dlaczego nie mogę wybrać kontaktu?

O: Karta kontaktowa nie zawiera numeru telefonu lub adresu e-mail. Dodaj odpowiednie dane do karty kontaktowej w menu **Kontakty**.

Foto-Wideo

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy okienko obiektywu jest czyste.

Kalendarz

P: Dlaczego numery tygodni nie są wyświetlane?

O: Numery tygodni nie będą widoczne, jeśli w ustawieniach kalendarza jako początkowy dzień tygodnia wybrano dzień inny niż poniedziałek.

Usługi przeglądarki

P: Co zrobić, gdy pojawi się komunikat: **Nie został określony punkt dostępu. Zdefiniuj jeden w ustaw. przeglądarki Web.**?

O: Wprowadź odpowiednie ustawienia przeglądarki. Po szczegółowe instrukcje zgłoś się do usługodawcy.

Rejestr

P: Dlaczego rejestr jest pusty?

O: Możliwe, że został włączony filtr i nie odnotowano żadnych zdarzeń zgodnych z ustawieniami tego filtru. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, wybierz **Łączy > Rejestr > Opcje > Filtr > Wszystkie łącz.**

P: Jak usunąć informacje z rejestru?

O: Wybierz **Łączy > Rejestr > Opcje > Wyczyść rejestr** lub przejdź do **Ustawienia > Czas trw. rejestru > Bez rejestru**. Zawartość rejestru, spisy ostatnich połączeń oraz raporty doręczeń wiadomości zostaną trwale usunięte.

Łączność z komputerem

P: Dlaczego mam problemy z podłączeniem telefonu do komputera?

O: Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany i uruchomiony pakiet Nokia PC Suite. Więcej informacji znajdziesz w „Podręczniku użytkownika programu Nokia PC Suite” dostępnym na dysku CD. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z pakietu Nokia PC Suite, skorzystaj z systemu pomocy do tego pakietu lub odwiedź witrynę www.nokia.com.

Kody dostępu

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

O: Domyślny kod blokady to **12345**. Jeśli zapomnisz lub zgubisz kod blokady, skontaktuj się z dostawcą telefonu. W przypadku utraty bądź nieotrzymania kodu PIN lub PUK skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Informacji na temat hasła udzieli Ci dostawca punktu dostępu, na przykład komercyjny usługodawca internetowy (ISP), usługodawca lub operator sieci.

Aplikacja nie odpowiada

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Otwórz okno przełączania aplikacji przez naciśnięcie i przytrzymanie . Następnie przejdź do żądanej aplikacji i naciśnij , aby ją zamknąć.

Wyświetlacz

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam telefon, na wyświetlaczu brakuje części punktów, są one pozbawione koloru lub jaśniejsze?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach można zobaczyć stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

Brak pamięci

P: Co zrobić, gdy w telefonie zaczyna brakować pamięci?

O: Aby uniknąć sytuacji, w których zaczyna brakować pamięci, warto regularnie usuwać następujące pozycje: wiadomości z folderów **Sk. odbiorcza**, **Robocze** i **Wysłane** w menu **Wiadom.**, pobrane wiadomości e-mail (pamięć telefonu), zapisane strony, zdjęcia i obrazy z foldera **Galeria**. Informacje o kontaktach, notatki kalendarza, stan liczników czasu i kosztów połączeń, wyniki gier lub

dowolne inne dane usuwaj z poziomu odpowiedniej aplikacji. Gdy usuwając kilka pozycji naraz, zobaczysz jeden z następujących komunikatów: **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.** lub **Mało pamięci. Usuń zbędne dane.**, spróbuj usunąć pozycje pojedynczo, zaczynając od najmniejszych.

P: Jak zapisać moje dane przed ich usunięciem?

O: Zapisuj dane, korzystając z jednego z poniższych sposobów: utwórz na komputerze kopię zapasową wszystkich danych za pomocą pakietu Nokia PC Suite, wyślij zdjęcia na swój adres poczty elektronicznej, a następnie zapisz je na komputerze, wyślij dane do kompatybilnego urządzenia przez Bluetooth, przechowuj dane na kompatybilnej karcie pamięci.

Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

ródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazda sieciowego. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki. Nadmierne naładowanie może skrócić żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, zewrze dodatni (+) z ujemnym (-) biegunem baterii (metalowe paski na obudowie baterii). Może się to zdarzyć, gdy zapasową baterię nosi się na przykład w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który zewrze te bieguny.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Baterie należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F – 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia! Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Chcąc uniknąć ryzyka, należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją, po pierwsze, nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, po drugie, stwierdzić, czy na opakowaniu produktu znajduje się logo Nokia Original Enhancements, po trzecie, zbadać umieszczoną na hologramie etykietę, wykonując następujące kroki:

Pozytywny rezultat badań etykiety nie musi oznaczać, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii, nie należy jej używać, ale trzeba zanieść do autoryzowanego serwisu firmy Nokia i poddać ekspertyzie. W autoryzowanym serwisie firmy Nokia bateria zostanie przebadana pod względem oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny


- 1 Patrząc pod pewnym kątem na hologramową etykietę, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.



- 3 Po zadrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane go góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.

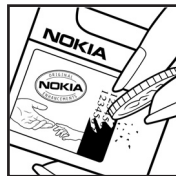

- 4 Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.



Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij taką wiadomość na numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy wysłany kod może być pozytywnie zidentyfikowany.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z etykietą firmy Nokia na hologramie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast poddać ją ekspertyzie w autoryzowanym serwisie firmy Nokia. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a grozi też uszkodzeniem samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również spowodować unieważnienie wszelkich gwarancji na urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy budową i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi.

Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na działanie fal radiowych, korzystaj wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia. Jeśli nosisz przy sobie włączone urządzenie, używaj zatwierdzonego do użytku etui lub futerału.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrżnych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym zalecana przez producentów w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze zachowywać odległość co najmniej 15,3 cm (6 cali) pomiędzy włączonym urządzeniem a stymulatorem
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi oraz
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli zachodzi podejrzenie występowania zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

Telefony alarmowe



Uwaga: telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM lub USIM.
- 2 Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz .

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje

urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



OSTRZEŻENIE: mając włączony profil Offline, nie można nawiązywać żadnych połączeń, z wyjątkiem połączeń alarmowych, ani też używać innych funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Informacje o certyfikatach (SAR)

URZĄDZENIE TO SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH FAL RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał ograniczenia dotyczące oddziaływania fal radiowych (RF) określonych przez organizację międzynarodową (ICNIRP). Limity te są częścią całościowych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe w toku okresowych i szczegółowych badań naukowych. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, czyli SAR. Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację międzynarodową wynosi

2.0 W/kg*. Testy w zakresie SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nominalnej mocy sygnału we wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy założeniu najwyższej nominalnej mocy sygnału, rzeczywista wartość SAR bywa znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że urządzenie jest przystosowane do działania na różnych poziomach mocy, tak by zużywało tylko moc niezbędną do uzyskania łączności z siecią. W ogólności, im bliżej stacji bazowej, tym mniejsze zużycie mocy.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,69 W/kg.

Urządzenie to spełnia wszystkie wymogi w zakresie oddziaływania fal radiowych podczas użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. W etui lub futerale, w którym nosi się ten produkt przy sobie, nie może być żadnych przedmiotów metalowych, a odległość produktu od ciała nie powinna być mniejsza niż 1,5 cm.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

* Graniczna wartość SAR przyjęta dla urządzeń komórkowych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała). Wartość ta uwzględnia szeroki margines bezpieczeństwa, aby

zapewnić dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych oraz uwzględnić różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania oraz od pasma przenoszenia w danej sieci. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.

Indeks

A

Adres IP, termin w słowniczku 99

alarmy

alarmy kalendarza 66

budzik 17

aplikacje, Java 106

B

Bluetooth

adres urządzenia 88

fabrycznie ustawione hasło 88

hasło, termin w słowniczku 88

ikony urządzeń 89

łączenie dwóch urządzeń,

uwierzytelnianie 88

uwierzytelnianie,

termin w słowniczku 88

wskaźniki stanu połączenia 89

wyłączanie 90

wymagania dotyczące połączeń 88

zestaw słuchawkowy 105

żądanie uwierzytelnienia 88

C

CD-ROM 90

centrum SMS, centrum krótkich

wiadomości tekstowych 61

centrum usługi wiadomości tekstowych

dodawanie nowego 61

certyfikaty 102

czas

ustawienia 100

czas trwania rejestru 30

czat 81

blokowanie 83

grupy 85

identyfikator użytkownika,

termin w słowniczku 84

łączenie z serwerem 81

Patrz czat

rejestrowanie rozmów 83

rozmowy prywatne 84

wysyłanie wiadomości czatu 83

wysyłanie wiadomości

prywatnej 83

czysty ekran

Patrz tryb gotowości

D

data

ustawienia 100

DNS (Domain Name Service),

termin w słowniczku 99

dostosowywanie 15

DRM (digital rights management)

patrz klucze aktywacji

drzemka

alarm kalendarza 66

budzik 17

dźwięki

nagrywanie dźwięków 76

wyciszanie dźwięku dzwonka 26

dźwięki dzwonka

dodawanie specyficznego

dźwięku dzwonka 32

odbior w wiadomości tekstowej 56

usuwanie specyficznych

dźwięków dzwonka 33

E

edycja nagrań wideo 42

dodawanie efektów 42

dodawanie plików audio 42

dodawanie przejść 42
własne pliki wideo 42

e-mail 53

automatyczne pobieranie 58
offline 59
otwieranie 58
pobieranie ze skrzynki pocztowej 57
przeglądanie załączników 58
ustawienia 63
zdalna skrzynka pocztowa 57

F

formaty plików

plik JAD 106
plik JAR 106, 107
plik SIS 106
RealPlayer 45

G

galeria 40
głosowe wybieranie numerów 33, 105
głośnik 18
włączanie 18
wyłączanie 18

J

jasność

ustawianie kamery 36, 39
wyświetlacz 96

Java

Patrz *aplikacje, Java*

K

kabel USB 90

kalendarz

alarm 66
synchronizacja PC Suite 67
wyłączanie alarmu kalendarza 66

kamera

samowyzwalacz 37
tryb nocny 36
tryb seryjny 37
ustawianie jasności 36, 39
ustawianie kontrastu 36, 39
ustawienia rejestratora wideo 39
wysyłanie zdjęć 21, 37
zapisywanie plików wideo 39

kamery 35

karta pamięci 20

karta SIM

kopiowanie opisów i numerów do telefonu 32
opisy i numery 32
wiadomości 60

karty kontaktowe

wstawianie zdjęć 31
zapisywanie sygnałów DTMF 28

klucze aktywacji 108

kod blokady 102

kod PIN 102

kod portfela 78, 102

kod UPIN 102

kod UPUK 102

kod zabezpieczenia

Patrz *kod blokady*

kody 100

kod blokady 102
kod PIN 102
kod PIN2 102

kontrast

ustawianie kamery 36, 39

kopiowanie

kontakty, karta SIM,
pamięć telefonu 32
tekst 52

M

menedżer plików 18

menu

zmiana układu 12

miniatury zdjęć

na karcie kontaktowej 31

moje miasto 18

N

- nagrywanie wideo 40
- nagrywanie znaków głosowych 33, 106

O

- ochrona praw autorskich
 - patrz *klucze aktywacji*
- odtworzyć wideo
 - Patrz *RealPlayer*.
- oprogramowanie
 - przesyłanie pliku do urządzenia 106

P**pamięć**

- czyszczenie pamięci 28, 29
- sprawdzanie stanu pamięci 19

pamięć cache

- czyszczenie 73

PC Suite

- dane kalendarza 67
- przeglądanie danych
 - w pamięci telefonu 19
- przenoszenie plików muzycznych
 - na kartę pamięci 40
- przesyłanie zdjęć do komputera 40
- synchronizacja 90

plik SIS 106**pliki audio 40****pliki multimedialne**

- formaty plików 45
- przewijanie 45
- szybkie przewijanie 45
- wyciszanie dźwięku 45

pliki wideo 40

- poczta głosowa 24**
 - przekazywanie połączeń
 - na pocztę głosową 104
 - zmiana numeru telefonu 24

polecenia obsługi 49**polecenia USSD 49****połączenia głosowe**

- czas trwania 29
- międzynarodowe 24
- odebrane 28
- przekazywanie 27
- ustawienia 96
- ustawienia przekazywania
 - połączeń 104
- wybierane numery 28

połączenia pakietowe 91**połączenia typu transmisja danych**

- GPRS, termin w słowniczku 97
- ustawienia 100

połączenia z komputerem 90

- przez Bluetooth lub kabel USB 90

połączenie konferencyjne 26**połączenie wideo 24**

- odbior 27
- odrzuć 27

portfel 77

- przechowywanie informacji
 - o kartach 78
- przeglądanie szczegółów biletu 80
- resetowanie kodu portfela 80
- ustawienia 80
- wprowadzanie kodu portfela 78

proste wybieranie 25**przesyłanie danych z innego telefonu 14****przypomnienie**

- Patrz *kalendarz, alarm*

punkty dostępu 97

- ustawienia 98

Punkty dostępu do internetu (IAP)

- Patrz *punkty dostępu*

R**regulacja głośności 18**

- głośnik 18
- w trakcie połączenia 24, 25

rejestr

- filtrowanie 30
- usuwanie zawartości 30

rejestrator wideo

Patrz *kamera*

rozdzielczość, termin w słowniczku 38

S

skrót

kamera 36

połączenie z internetem 68

skrzynka pocztowa 57

pobieranie automatyczne 58

spis połączeń

Patrz *rejestr*

synchronizacja 92

T

transmisje danych

kończenie 91

szczegóły 91

tryb głośnomówiący

patrz *głośnik*

tryb gotowości 12

U

ustawienia

certyfikaty 102

data i godzina 100

dostosowywanie telefonu 12

język 95

kalendź 67

kod blokady 102

kod PIN 102

kod portfela 102

kod UPIN 102

kod UPUK 102

kody dostępu 100

pętla indukcyjna 105

połączenie Bluetooth 87

portfel 80

przekazywanie połączeń 104

punkty dostępu 98

transmisje danych 97

ustawienia czatu 81, 82, 86

ustawienia oryginalne 95

wygaszacz ekranu 96

wyświetlacz 96

zakaz połączeń 104

zestaw słuchawkowy 105

ustawienia pętli indukcyjnej 105

ustawienia połączeń 97

ustawienia zestawu

słuchawkowego 105

W

web

punkty dostępu, patrz *punkty
dostępu*

wiadomości

e-mail 53

wiadomości tekstowe 52

wiadomość multimedialna 52

wyszukiwanie automatyczne 55

wiadomości głosowe 24

wiadomości multimedialne 52

wiadomości SMS 52

wklejanie tekstu 52

wybieranie ustalone 101

wycinanie tekstu 52

wyciszanie dźwięku 45

wysyłanie

karty kontaktowe, wizytówki 32

pliki wideo 43

zdjęcia 21, 37

wyszukiwanie automatyczne 55

Z

zakładka, termin w słowniczku 69

zdalna skrzynka pocztowa 57

zegar

alarm 17

drzemka 17

ustawienia 17

Zerowanie pamięci

Informacje z rejestru 111

znaki głosowe 33, 105

dodawanie 33, 106

nawiązywanie połączeń 34