

NOKIA 6681



CE 168

KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-57 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I ENLIGHET MED "MPEG-4 VISUAL STANDARD" ÄR FÖRBUDEN, SÅVIDA INTE ANVÄNDNINGEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH KOSTNADFRITT ERHÅLLITS FRÅN KONSUMENT SOM DÄRVID INTE UTÖVAT NÄRINGSVERKSAMHET, OCH (ii) SOM ENDAST ÄR AVSETT FÖR ENSKILT BRUK; SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM ÄR SÄRSKILT LICENSIERAD AV MPEG LA, L.L.C.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportreglering

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Avvikelser i strid med lagen är förbjudet.

OM TILLÄGGSPROGRAM TILL DIN NOKIA 6681

I produktpaketet hittar du ett litet MMC med dubbel spänning (RS-MMC) som innehåller tilläggspprogram från Nokia och tredjepartsutvecklare. Innehållet i RS-MMC och tillgången till program och tjänster kan variera mellan länder, återförsäljare och nätoperatörer. Programmen och information om deras användning på www.nokia.com/support finns endast tillgänglig på vissa språk. Vissa åtgärder och funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, beroende av MMS eller beroende av enheternas kompatibilitet och vilka innehållsformat som stöds. Tjänsternas tillgänglighet kan variera mellan länder och regioner. Vissa tjänster fordrar en separat avgift.

INGEN GARANTI:

Tillämpningarna som tillhandahålls på MultiMediaKortet (MMC) har framställts och ägs av personer eller samfund som inte är associerade eller besläktade med Nokia. Nokia äger inte upphovsrätten och/eller immateriella rättigheter till dessa tillämpningar av tredje part. Således åtar sig Nokia inte något ansvar för konsumentunderstöd eller funktionaliteten av dessa tillämpningar, liksom ej heller för informationen i tillämpningarna eller dessa material. Nokia ger ingen garanti för dessa tillämpningar.

NI GODKÄNNER ATT MJUKVARAN OCH/ELLER TILLÄMPNINGARNA (TILLSAMMAN "MJUKVARAN") TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" UTAN NÅGON GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER KONKLUDENT. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNINGEN GODKÄND I TILLÄMPLIG LAG GER NOKIA OCH DESS DOTTERBOLAG INGA UTTRYCKLIGA ELLER KONKLUDENTA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER GÄLLANDE ÄGANDE, KURANTHET OCH FUNKTIONALITET ELLER MJUKVARANS FÖRENLIGHET MED TREDJE PARTS PATENTER, UPPHOVSRÄTTER, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. NOKIA OCH DESS DOTTERBOLAG GARANTERAR INTE ATT NÅGON DEL AV MJUKVARAN ÖVERENSSTÄMMER MED ERA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT MJUKVARANS FUNKTIONALITET ÄR FELFRI ELLER UTAN AVBROTT. NI ÅTAR ER ALLT ANSVAR OCH RISKEN FÖR VALET AV MJUKVARAN FÖR ERA ÖNSKADE RESULTAT OCH FÖR INSTALLATIONEN, ANVÄNDNINGEN OCH RESULTATET DÄRAV. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING TILLÅTEN I TILLÄMPLIG LAG, SKALL UNDER INGA

OMSTÄNDIGHETER NOKIA, DESS ANSTÄLLDA ELLER DOTTERBOLAG VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLORAD VINST, INKOMST, FÖRSÄLJNING, DATA, INFORMATION ELLER ANSKAFFNINGSKOSTNADERNAS FÖR ERSÄTTANDE PRODUKT ELLER SERVICE, EGENDOMSSKADA, PERSONSKADA, AFFÄRSAVBROTT, ELLER FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, EKONOMISK, PÅFÖLJDS-, STRAFF, ELLER SPECIELL SKADA OBEROENDE AV UPPKOMSTSÄTT, ELLER UPPKOMST UNDER AVTALSFÖRHÅLLANDE, VÅLLANDE, UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT ANSVAR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN ELLER INSTALLATIONEN AV ELLER AV OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA MJUKVARAN, ÄVEN OM NOKIA OCH DESS DOTTERBOLAG UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. EFTERSOM VISSA LÄNDER/STATER/ JURISDIKTIONSOMRÅDEN INTE TILLÅTER OVAN NÄMNDNA UTESLUTANDE AV ELLER FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR, MEN KAN GODKÄNNA EN BEGRÄNSNING AV ANSVAR, SKALL NOKIAS DESS ANSTÄLLDAS ELLER DOTTERBOLAGS ANSVAR I DYLIKA FALL VARA BEGRÄNSAT TILL EUR 50. INGET I DENNA ANSVARSFRIHETSKLAUSUL SKALL BEGRÄNSA DE LEGALA RÄTTIGHETERNA AV EN PART SOM HANDLAR SOM KONSUMENT.

COPYRIGHT (c) 2005 NOKIA. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. NOKIA OCH NOKIA CONNECTING PEOPLE ÄR REGISTRERADE VARUKÄNNETECKEN SOM TILLHÖR NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

UTGÅVA 2 SV, 9237021

Innehåll

Säkerhetsinformation..... 9

Anpassa telefonen 12

Ange signaler.....	12
Offlineprofil.....	13
Överföring innehåll från en annan telefon.....	14
Ändra telefonens utseende	14
Läget Aktivt vänteläge.....	15

Din telefon 17

Sätta fast bärremmen.....	17
Klocka.....	17
Klockinställningar.....	17
Världstid.....	18
Volym- och högtalarstyrning.....	18
Filhanteraren	18
Visa minnesförbrukning.....	19
Lite minne – frigöra minne.....	19
Verktyg för minneskort.....	20
Formatera ett minneskort.....	20

Ringa samtal 21

Samtal	21
--------------	----

Snabbuppringning av telefonnummer.....	21
Ringa ett konferenssamtal.....	22
Svara på eller avvisa samtal.....	22
Samtal väntar (nättjänst).....	23
Alternativ under ett samtal.....	23
Logg	23
Samtalslistor	23
Samtalslängd.....	24
Datapakett	24
Övervaka alla kommunikationshändelser.....	24

Kontakter (Telefonbok)..... 26

Spara namn och nummer	26
Standardnummer och standardadresser.....	26
Kopiera kontakter.....	27
SIM-katalog och andra SIM-tjänster	27
Lägga till ringsignaler för kontakter.....	27
Röststyrd uppringning	28
Lägga till ett röstmärke	28
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	28
Skapa kontaktgrupper.....	29
Ta bort medlemmar från en grupp	29

Kamera och Galleri 30

Kamera.....	30
Ta bilder.....	30
Ta bilder i en serie	32
Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare.....	32
Blixten.....	32
Justera färg och ljus.....	32
Justera kamerainställningar	33
Videoinspelning	33
Ändra inställningarna för videoinspelning	34
Galleri.....	35
Visa bilder	35

Bilder..... 37

Videoredigering	37
Redigera video, ljud och övergångar.....	37
Bildhanteraren.....	38
Bildutskrift.....	39
Skrivarval.....	39
Förhandsgranskning.....	39
Skrivarinställningar	39
RealPlayer™	39
Spela upp video- eller ljudklipp.....	40
Spela upp innehåll direkt från Internet.....	40
Ta emot inställningar för RealPlayer.....	41

Meddelanden.....43

Skriva text	44
Normal textinmatning	44
Automatisk textigenkänning – Ordbok	45
Kopiera text till urklipp.....	47
Skriva och skicka meddelanden	47
Ta emot MMS och e-postinställningar	49
Inkorgen – ta emot meddelanden	49
Multimediameddelanden	50
Data och inställningar.....	50
Webbservicemeddelanden	51
Mina mappar	51
E-postkonto	51
Öppna e-postkontot	51
Hämta e-postmeddelanden.....	52
Radera e-postmeddelanden	53
Avbryta anslutningen till e-postkontot	53
Utkorg – meddelanden som väntar på att skickas.....	54
Visa meddelanden på ett SIM-kort.....	54
Meddelandeinställningar	55
SMS	55
Multimediameddelanden	55
E-post	56
Webbservicemeddelanden	58

Cell broadcast.....	58	Office.....	68
Övrigt-inställningar	59	Inspelning.....	68
Kalender.....	60	Att göra.....	68
Skapa kalenderposter.....	60	Skapa en uppgiftslista.....	68
Kalendervyer	61	Kalkylator	68
Ställa in ett kalenderalarm.....	61	Beräkna procenttal	69
Ta bort kalenderposter.....	61	Anteckningar.....	69
Kalenderinställningar	61	Omvandlaren	69
Internet.....	62	Ange basvaluta och valutakurser.....	69
Komma ut på Internet	62	Extra	71
Ta emot webbläsarinställningar.....	62	Gå till – lägga till genvägar	71
Knappa in inställningarna manuellt	62	Ta bort en genväg.....	71
Vyn Bokmärken.....	63	Plånbok	71
Lägga till bokmärken manuellt.....	63	Skapa en plånbokskod.....	72
Skicka bokmärken	63	Spara personlig kortinformation.....	72
Upprätta en anslutning	63	Skapa personliga anteckningar	72
Anslutningssäkerhet.....	64	Skapa en plånboksprofil	73
Läsa	64	Visa biljettinformation.....	73
Visa sparade sidor	65	Plånboksinställningar	74
Hämta och köpa filer	65	Radera plånboken och plånbokskoden.....	74
Avsluta en anslutning.....	66	Chatt – snabbmeddelanden.....	75
Tömma cacheminnet.....	66	Ta emot chattinställningar.....	75
Internet-inställningar	66	Ansluta till en chattserver	75
		Ändra chattinställningar	76

Söka efter chattgrupper och användare	76	Fjärrsynkronisering.....	85
Delta i och lämna en chattgrupp.....	76	Skapa en ny synkroniseringsprofil	85
Chatt	76	Synkronisera information.....	86
Spela in chatt.....	77	Enhetshanteraren.....	87
Visa och starta konversationer	77	Serverprofilinställningar.....	87
Chattkontakter	78	Verktyg	88
Administrera chattgrupper	79	Inställningar.....	88
Administrera en chattgrupp.....	79	Telefoninställningar	88
Skapa en ny chattgrupp.....	79	Samtalsinställningar	89
Lägga till och ta bort gruppmedlemmar.....	80	Inställningar för anslutning.....	90
Chattserverinställningar.....	80	Datum och tid	93
Anslutbarhet.....	81	Säkerhet	93
Bluetooth-anslutning	81	Vidarekoppling	96
Inställningar för Bluetooth-anslutning	81	Samtalsspärr (nättjänst).....	96
Skicka data med hjälp av		Operatör	96
en Bluetooth-anslutning	82	Tillbehörsinställningar.....	97
Koppla ihop enheter.....	83	Röstkommandon.....	97
Ta emot data med hjälp av		Lägga till ett röstkommando i ett program	97
en Bluetooth-anslutning	83	Programhanterare	98
Stänga av Bluetooth	84	Installera program.....	98
PC-anslutningar.....	84	Ta bort program	99
CD-ROM	84	Programinställningar.....	99
Använda din telefon som ett modem	84	Aktiveringsnycklar – Hanterar	
Anslutningshanteraren	84	copyrightskyddade filer	100
Visa information om en dataanslutning	85		

Felsökning 101

Frågor och svar 101

Information om batteri 104

Ladda och ladda ur 104

Riktlinjer för autentisering av Nokia-batterier..... 104

Autentisera hologram 105

Vad gör jag om batteriet inte är äkta?..... 105

Skötsel och underhåll..... 106**Ytterligare säkerhetsinformation..... 107****Index 110**

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa telefoner kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT Använd bara i normal position, enligt produktokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information.



ANSLUTA TILL ANDRA TELEFONER Innan du ansluter till någon annan telefon bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonens telefonfunktion är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Ange nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 900/1800/1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda telefonens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på telefonen. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nätjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Denna trådlösa enhet är en 3GPP GSM Release 99-terminal som hanterar GPRS-tjänster. Den är dessutom utformad för att hantera Release 97 GPRS-nät. Det kan emellertid uppstå vissa kompatibilitetsproblem i vissa Release 97 GPRS-nät. Kontakta operatören om du vill veta mer.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som MMS, webbläsning, e-post och nedladdning via webbläsare eller med MMS, kräver att nätet hanterar denna teknik.

Batterier, laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna telefon. Denna telefon är avsedd att användas med ström från ACP-12 och LCH-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Telefonen och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Anpassa telefonen



Obs! Din tjänstleverantör eller nätoperatör kan ha begärt en annan ordning på objektmenyer eller lagt till andra ikoner i telefonens meny. Kontakta din tjänstleverantör, nätoperatör eller Nokias kundtjänst om du vill få hjälp med funktioner som skiljer sig från dem som beskrivs i den här handboken.

- Information om hur du ändrar bakgrundsbild för vänteläget eller det som visas på skärmläckaren finns under "Ändra telefonens utseende" på sid. 14.
- Information om hur du använder vänteläget för att få snabb åtkomst till de program du använder oftast finns i "Läget Aktivt vänteläge", sid. 15.
- Information om hur du anpassar ringsignalerna finns på "Ange signaler", sid. 12.
- Mer information om hur du ändrar de genvägar som har tilldelats olika tryckningar på bläddringsknappen i vänteläget finns i "Vänteläge", sid. 88.
- Om du vill ändra klockan som visas i vänteläget väljer du **Klocka** > **Val** > **Inställningar** > **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.
- Om du vill ändra alarmtonen väljer du **Klocka** > **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal** och en ton.
- Om du vill ändra alarmsignalen för kalendern väljer du **Kalender** > **Val** > **Inställningar** > **Alarm för kalender**.

- Om du vill ändra välkomsthälsningen till en bild eller en text väljer du **Verktyg** > **Inställningar** > **Telefon** > **Allmänt** > **Välkomsttext el. logo**.
- Om du vill tilldela en kontakt en individuell ringsignal väljer du **Kontakter**. Se "Lägga till ringsignaler för kontakter", sid. 27.
- Om du vill tilldela en kontakt en snabbuppringning trycker du på en nummerknapp i vänteläget (**1**  är reserverad för röstbrevlådan) och trycker på . Tryck på **Ja** och välj sedan en kontakt.
- Om du vill ordna om i huvudmenyn, väljer du **Val** > **Flytta**, **Flytta till mapp** eller **Ny mapp**. Du kan till exempel flytta program som du sällan använder till mappar och flytta program som du ofta använder från en mapp till huvudmenyn.



Ange signaler

Om du vill ställa in och anpassa ringsignalerna, textmeddelandetonen eller andra signaler för olika händelser, miljöer eller kontaktgrupper trycker du på  och väljer **Verktyg** > **Profiler**. Du kan se den profil som

används högst upp i displayen i vänteläge. Om den **Allmän** profilen används visas bara det aktuella datumet.

Ändra profilen genom att trycka på  i vänteläge.

Bläddra till en profil du vill aktivera och välj **OK**.

 **Tips!** Du kan välja **Ladda ner sign.** om du vill öppna en lista med bokmärken. Du kan välja ett bokmärke och ansluta till en webbsida för att hämta signaler.

Om du vill ändra en profil väljer du **Verktyg > Profiler**. Bläddra till profilen och välj **Val > Anpassa**. Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på  för att öppna alternativen. Signaler som finns lagrade på minneskortet indikeras med . Bläddra genom signallistan och lyssna på varje signal innan du gör ett val. Tryck på valfri knapp för att stoppa ljudet.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

Offlineprofil

Offline-profilen låter dig använda telefonen utan att ansluta till det trådlösa nätverket. När du aktiverar profilen **Offline**, avslutas anslutningen till det trådlösa nätverket, vilket visas av  i indikatorn för signalstyrka. Alla trådlösa telefonsignaler till och från enheten förhindras. Om du försöker skicka meddelanden placeras de i utkorgen för att skickas senare.

 **Tips!** Mer information om hur du ändrar alarmton för kalendern och klockan finns i "Anpassa telefonen", sid. 12.

 **Varning!** I offlineprofil kan du inte använda funktioner som kräver nätverkstäckning eller ringa samtal, med undantag för vissa nödsamtalsnummer. Om du vill ringa samtal ändrar du profilen så att telefonfunktionen aktiveras. Om enheten har låsts måste du ange låskoden innan du kan ändra profilen och ringa samtal.

 **Varning!** Enheten måste vara påslagen för att du ska kunna använda profilen **Offline**. Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill sluta använda profilen **Offline**, väljer du en annan profil och väljer sedan **Val > Aktivera > Ja**. Telefonen återaktiverar trådlösa överföringar (förutsatt att det finns en tillräcklig signalstyrka). Om Bluetooth var aktiverat innan profilen **Offline** öppnades, inaktiveras det. En Bluetooth-anslutning aktiveras igen automatiskt när du byter från profilen **Offline**. Se "Inställningar för Bluetooth-anslutning", sid. 81.



Överföring innehåll från en annan telefon

Du kan kopiera kontakter, kalendern, bilder, videoklipp och ljudklipp över en Bluetooth-anslutning från kompatibla Nokia-telefoner i 60-serien.

Nokia 6681 kan användas utan SIM-kort. Offlineprofilen aktiveras automatiskt om telefonen slås på utan SIM-kort. Det gör att du kan använda SIM-kortet i en annan telefon.

För att undvika dubblerade poster kan du bara överföra samma typ av information, till exempel kontakter, från den andra telefonen till din telefon en gång. Om du vill överföra samma information igen måste du överföra programmet **Överföring** till den andra telefonen och installera det en gång till.

Innan du påbörjar överföringen till din Nokia 6681 måste du aktivera Bluetooth på båda telefonerna. Gör så här med båda telefonerna: Tryck på  och välj **Anslutb. > Bluetooth**. Välj **Bluetooth > På**. Ge telefonerna varsitt namn.

Så här överför du innehåll:

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg > Överföring** på din Nokia 6681-enhetvice. Följ instruktionerna på skärmen.
- 2 Telefonen söker efter enheter med Bluetooth. När sökningen avslutas, väljer du den andra telefonen från listan.

- 3 Du ombeds ange en kod på din Nokia 6681-enhet. Ange en valfri kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra telefonen och välj **OK**.
- 4 Programmet **Överföring** skickas till den andra telefonen.
- 5 Installera **Överföring** på den andra telefonen genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på skärmen. Programmet läggs till i huvudmenyn.
- 6 På din Nokia 6681-enhet väljer du vilket innehåll som du vill kopiera från den andra telefonen.

Innehållet kopieras från minnet och minneskortet i den andra telefonen till din Nokia 6681 och ditt minneskort. Kopieringstiden beror på hur mycket information som ska överföras. Informationen raderas inte från den andra telefonen.



Ändra telefonens utseende

Om du vill ändra utseendet på telefondisplayen, till exempel bakgrundsbild, färgpalett och ikoner trycker du på  och väljer **Verktyg > Teman**. Det aktiva temat indikeras med . I **Teman** kan du samla delar från andra teman och välja bilder från **Galleri** för att anpassa dina teman ytterligare. Teman som finns lagrade på minneskortet indikeras med . Teman på minneskortet finns inte

tillgängliga om minneskortet inte sitter i telefonen. Spara de teman du vill använda i telefonminnet innan du tar ut minneskortet, eller sätt tillbaka minneskortet om du vill använda dessa teman

Huvudvyn **Teman** innehåller alternativen **Förhandsvisa/Ladda ner teman**, **Använd**, **Redigera**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill aktivera ett tema, bläddrar du till det och väljer **Val** > **Använd**.

Om du vill förhandsvisa ett tema bläddrar du till det och väljer **Val** > **Förhandsvisa**.

Om du vill redigera teman bläddrar du till ett tema och väljer **Val** > **Redigera**. Nu kan du ändra följande alternativ:

- **Bakgrund** – Den bild som ska visas som bakgrundsbild i vänteläget.
- **Färgpalett** – De färger som används på skärmen.
- **Skärmsläckare** – Skärmsläckartypen: tid och datum eller en text du har skrivit själv. Se även Inställningar för Skärmsläckare, sid. 89.
- **Bild i "Gå till"** – Bakgrundsbilden för programmet Gå till.

Om du vill återställa ett valt tema till ursprungsinställningarna väljer du **Val** > **Återst. originaltema** när du redigerar temat.

Läget Aktivt vänteläge

Använd vänteläget för att få snabb åtkomst till de program du använder oftast.

En del genvägar är fasta, och går inte att ändra.

Om du vill aktivera det aktiva vänteläget trycker du på , väljer **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vänteläge** > **Aktivt vänteläge** och trycker på  för att slå av/på aktivt vänteläge.

Läget Aktivt vänteläge visas, med förvalda program överst på skärmen, samt händelser från kalendern, att göra-listan och spelaren uppräknade nedanför.

Bläddra till ett program eller en händelse och tryck på .

Bläddringsknappens standardgenvägar, som är tillgängliga i vänteläge, går inte att använda i Aktivt vänteläge.



Så här ändrar du standardgenvägarna:


- 1 Tryck på , välj **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vänteläge** > **Prog. i akt. läge** och tryck på .
- 2 Markera en genväg och välj **Val** > **Ändra**.
- 3 Välj ett nytt program i listan och tryck på .

Din telefon

Sätta fast bärremmen

Trä i bärremmen och dra åt den.

 **Obs!** Använd endast tillbehör som är godkända av Nokia.

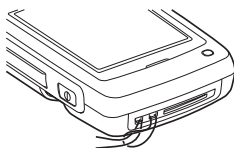

Klocka

Alternativen i **Klocka** är **Ställ in alarm**, **Ändra alarmtid**, **Ta bort alarm**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Tryck på  och välj **Klocka**.

Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Ställ in alarm**. Ange alarmtiden och välj **OK**. När alarmet har aktiverats visas symbolen  i vänteläget.

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. När alarmet hörs, trycker du på **Snooze** om du vill stoppa alarmet i fem minuter. Därefter kommer det att höras på nytt. Du kan använda Snooze upp till fem gånger.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill avbryta ett alarm väljer du **Klocka** > **Val** > **Ta bort alarm**.

Klockinställningar

Om du vill ändra klockinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** i Klockan.

Om du vill ändra den klocka som visas i vänteläget bläddrar du nedåt och väljer **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill ändra alarmtonen bläddrar du nedåt och väljer **Alarmsignal**.

Om du vill att tid, datum och tidzonsinformation ska uppdateras via nätverket (nättjänst) bläddrar du nedåt och väljer **Autom. tidsjustering**. Du måste starta om telefonen för att inställningarna för **Autom. tidsjustering** ska börja gälla.

Om du vill ändra sommartidsstatus bläddrar du nedåt och väljer **Sommartid**. Välj **På** om du vill lägga till en timma till tiden **Min stad**. Se "Världstid", sid. 18. När sommartid har aktiverats visas symbolen ☀ i huvudvyn för klockan.

Världstid

Öppna **Klocka** och tryck på  för att öppna vyn för världstid. I världstidsvyn kan du se tiden i olika städer.


Om du vill lägga till städer i listan väljer du **Val** > **Lägg till stad**. Ange de första bokstäverna i stadens namn. Sökfältet visas automatiskt och de matchande städerna visas. Välj en stad. Du kan lägga till maximalt 15 städer i listan.

Om du vill ange den stad du bor i bläddrar du till en stad och väljer **Val** > **Min stad**. Staden visas i huvudvyn för klockan och tiden i telefonen ändras efter den stad du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Volym- och högtalarstyrning

Du kan öka eller minska volymen under ett pågående samtal eller en ljuduppspelning genom att trycka på  eller .

Den inbyggda högtalaren gör att du kan tala och lyssna i telefonen från kortare avstånd, utan att behöva hålla



telefonen intill örat. Du kan till exempel låta telefonen ligga på ett bord i närheten. För ljudprogram används högtalaren som standard.

 **Viktigt!** Håll inte telefonen vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

- Om du vill använda högtalaren under ett samtal startar du samtalet och trycker på .
- Om du vill slå av högtalaren under ett pågående samtal eller när du lyssnar på en ljuduppspelning trycker du på .



Filhanteraren

Många av telefonens funktioner använder minne för att lagra data. Funktionerna är bland annat kontakter, meddelanden, bilder och ringsignaler, kalender och uppgifter, dokument och hämtade program. Hur mycket minne som är tillgängligt beror på hur mycket data som redan har sparats i telefonens minne. Du kan använda ett minneskort som extra lagringsutrymme. Minneskort är raderbara, så du kan ta bort och spara data på ett minneskort om och om igen.

Om du vill bläddra mellan filer och mappar i telefonminnet eller på ett minneskort (om det är infogat) trycker du på  och väljer **Verktyg** > **Filhanter.** Vyn för telefonens minne

() öppnas. Tryck på  för att öppna vyn för telefonminnet ().

Om du vill flytta eller kopiera filer till en mapp trycker du på  och  samtidigt för att markera en fil och väljer **Val > Flytta till mapp** or **Kopiera till mapp**.

Symboler i **Filhant**:



Mapp



Mapp som har en undermapp

Om du vill hitta en fil väljer du **Val > Sök** och vilket minne du vill söka ifrån och anger en söktext som matchar filnamnet.



Tips! Du kan använda Nokia Phone Browser i Nokia PC Suite för att visa de olika minnena i telefonen. Se CD-ROM-skivan som följer med produktpaketet.

Visa minnesförbrukning

Om du vill visa vilka typer av data du har i telefonen och hur mycket minne som upptas av de olika datatyperna väljer du **Val > Minnesinformation**. Bläddra ned till **Ledigt minne** för att visa hur mycket ledigt minne som finns i telefonen.

Om du vill visa hur mycket ledigt minne det finns på minneskortet, om du har satt in ett minneskort i telefonen, trycker du på  för att öppna vyn för minneskort och väljer **Val > Minnesinformation**.

Lite minne – frigöra minne

Om telefonens minne börjar ta slut och webbläsaren är öppen, stängs webbläsaren automatiskt för att frigöra en del minne. Om webbläsaren inte är öppen och telefonen har lite minne, visas ett meddelande om att minnet börjar ta slut och att du måste frigöra en del minne.

Om du vill frigöra minne överför du data till ett minneskort i filhanteraren. Markera de filer som ska flyttas och välj **Val > Flytta till mapp > Minneskort** och en mapp.

Om du vill ta bort data för att frigöra minne använder du **Filhant**, eller går till respektive program. Du kan till exempel ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna **Inkorg**, **Utkast** och **Sända i Medd.**
- Hämtade e-postmeddelanden i telefonens minne
- Sparade webbsidor
- Sparade bilder, videoklipp eller ljudfiler
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Hämtade program. Se även "Programhanterare", sid. 98.
- All annan information som du inte behöver längre





Verktyg för minneskort



Obs! Enheten använder små MMC-kort (MultiMediaCard) med dubbel spänning (1,8/3V). För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra enheter, ska du endast använda MMC-kort med dubbel spänning. Kontrollera kompatibiliteten för MMC-kort hos tillverkaren eller leverantören.

Tryck på  och välj **Verktyg > Minne**. Du kan använda ett minneskort som extra lagringsutrymme. Du kan också säkerhetskopiera information från telefonens minne och återställa informationen i telefonen senare.

Du kan inte använda minneskortet så länge som luckan till minneskortet är öppen.

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Öppna inte luckan till minneskortsplatsen under användning. Om du öppnar luckan kan det skada både minneskortet och enheten samt de data som lagras på kortet.

Alternativen i minneskortsverktyget är **Kopiera telef.minnet**, **Återställ från kort**, **Formatera minnesk.**, **Minneskortets namn**, **Minnesinfo**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Använd bara MMC-kort som är kompatibla med enheten. Andra minneskort, t ex SD-kort (Secure Digital), passar inte in i MMC-kortshållaren och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett icke-kompatibelt minneskort kan det skada både minneskortet och enheten samt de data som lagras på det icke-kompatibla kortet.

- Du kan säkerhetskopiera information från telefonens minne till minneskortet. Välj **Val > Kopiera telef.minnet**
- Du kan återställa information från minneskortet till telefonens minne. Välj **Val > Återställ från kort**.

Formatera ett minneskort

När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent.

 **Tips!** Om du vill byta namn på ett minneskort, väljer du **Val > Minneskortets namn**.

Vissa minneskort är förformaterade, andra måste formateras. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det.

Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Val > Formatera minnesk..** Bekräfta med **Ja**. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet och väljer **OK**.

Ringa samtal

Samtal

 **Tips!** För att öka eller minska volymen under ett samtal trycker du på  eller .

- 1 Om telefonen är i vänteläge anger du telefonnumret med riktnummer. Tryck på  för att ta bort ett nummer.

För internationella samtal trycker du på  + två gånger för tecknet + (ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnumret, riktnumret (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnumret.

- 2 Välj  för att ringa upp numret.
- 3 Tryck på  när du vill avsluta samtalet (eller om du vill avbryta uppringningsförsöket).

 **Tips!** Om du behöver ändra numret till röstbrevlådan trycker du på  och väljer **Verktyg > Röstbrevlåda > Val > Ändra nummer**. Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Om du trycker på  avslutar det alltid ett samtal även om ett annat program är aktivt.

Om du vill ringa ett samtal från **Kontakter**, trycker du på  och väljer **Kontakter**. Bläddra till önskat namn eller

ange den första bokstaven i namnet i sökfältet. De kontakter som passar visas. Ring genom att välja .

Du måste kopiera kontakterna från SIM-kortet till **Kontakter** innan du kan ringa samtal på detta sätt. Se "Kopiera kontakter", sid. 27.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan håller du ned **1**  i vänteläget. Se även "Vidarekoppling", sid. 96.

Om du vill ringa upp ett nyligen uppringt nummer i vänteläget, trycker du på  för att komma åt en lista med de 20 senaste numren du har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till det nummer du vill ha och tryck på  för att slå numret.

Snabbuppringning av telefonnummer

Om du vill tilldela en snabbuppringningsknapp ett telefonnummer ( abc - wxyz ) trycker du på  och väljer **Verktyg > Snabbupp.. 1**  är reserverad för brevlådan.

Om du vill ringa upp i vänteläge trycker du på snabbuppringningsknappen och .

 **Tips!** Om du vill göra en snabbuppringning trycker du på och håller ned knappen och trycker på  och väljer **Verktyg > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På.**

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras automatiskt.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja **Val > Konferens**.

Om du vill ta med ytterligare deltagare upprepar du steg 2 och väljer **Val > Konferens > Anslut till konferens**. Telefonen har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du **Val > Konferens > Privat**. Välj en deltagare och välj **Privat**. Konferenssamtalet parkeras i telefonen. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet under tiden. När du är klar med det privata samtalet väljer du **Val > Konferens > Anslut till konferens** för att återgå till konferenssamtalet. Du kan koppla bort deltagare. Välj **Val > Konferens > Koppla fr. deltagare**. Bläddra sedan till deltagaren och tryck på **Koppla fr.**

- 4 Du avslutar ett aktivt konferenssamtal genom att trycka på .

Svara på eller avvisa samtal

Du svarar på ett samtal med .

Om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal kommer in, väljer du **Ljud av**.

 **Tips!** Om du har anslutit ett kompatibelt headset till telefonen, kan du besvara och avsluta samtal med hjälp av headsetknappen.

Om du inte vill svara på ett samtal väljer du  för att avvisa det. Den som ringer hör en upptagetton. Om du har aktiverat funktionen **Inst. för vidarekoppling > Om upptaget** för att vidarekoppla samtal vidarekopplas även de samtal som du kopplar bort. Hur du gör inställningar för detta alternativ och skriver ett standard-SMS beskrivs i "Samtalsinställningar", sid. 89.

När du kopplar bort ett inkommande samtal kan du även skicka ett SMS till den som ringer upp om varför du inte kan besvara samtalet. Välj **Val > Sänder SMS**. Du kan redigera texten innan du skickar den. Se även **Avvisa med SMS**, sid. 89.

Samtal väntar (nättjänst)

Du kan besvara ett nytt samtal under ett annat samtal om du har aktiverat **Samtal väntar** (nättjänst) i **Verktyg** > **Inställningar** > **Samtal** > **Samtal väntar**.

 **Tips!** Du kan ändra ringsignalerna efter miljö och omständigheter, om du till exempel vill att telefonen ska vara tyst, se "Ange signaler" sid. 12.

Du svarar på det väntande samtalet med . Det första samtalet parkeras.

Du kan pendla mellan två samtal genom att välja **Pendla**. Välj **Val** > **Överför** om du vill ansluta ett inkommande samtal eller ett väntande samtal med ett aktivt samtal och för att koppla från dig själv från samtalen. Du avslutar ett aktivt samtal med . Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Alternativ under ett samtal

Många av de alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Välj **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ: **Mikrofon av** eller **Mikr. på**, **Svara**, **Avvisa**, **Pendla**, **Parkera** eller **Återta**, **Aktivera telefonen**, **Aktivera högtalare**, eller **Aktivera handsfree** (om ett kompatibelt Bluetooth-headset är avslutat), **Avsluta aktivt samt.** eller **Avsluta alla samtal**, **Nytt samtal**, **Konferens** och **Överför**. Välj från följande:

Ersätt – Om du vill avsluta ett aktivt samtal och svara på det väntande samtalet.

Sänd DTMF – Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (Dual Tone Multi-frequency), till exempel i ett lösenord. Ange DTMF-strängen eller sök efter den i **Kontakter**. Om du vill ange ett tecken för att samtalet ska vänta (**w**) eller pausa samtalet (**p**) trycker du på *** +** flera gånger. Välj **OK** för att skicka tonen.

 **Tips!** Du kan lägga till DTMF-toner i **Telefonnummer** eller **DTMF-fält** i ett kontaktkort.



Logg

Samtalslistor

Du kan övervaka telefonnummer för missade, mottagna och ringda samtal. Tryck på  och välj **Anslutb.** > **Logg** > **Samtalslistor**. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och telefonen är på och inom nätets mottagningsområde.

 **Tips!** När du ser ett meddelande om missade samtal i vänteläget väljer du **Visa** för att komma till listan över missade samtal. Om du vill ringa upp bläddrar du till numret eller namnet och trycker på .

Radera samtalslistor—Om du vill ta bort alla samtalslistor väljer du **Val > Töm samtalslistor** i huvudvyn för samtalslistor. Om du vill tömma en samtalslista öppnar du den och väljer **Val > Töm lista**. Om du vill ta bort en enskild händelse öppnar du listan, bläddrar till händelsen och trycker på **C**.

Samtalslängd

Om du vill övervaka den ungefärliga samtalslängden för dina inkommande och utgående samtal trycker du på **☞** och väljer **Anslutb. > Logg > Samtalslängd**.

Om du vill visa samtalets längd medan ett samtal pågår väljer du **Anslutb. > Logg > Val > Inställningar > Visa samtalslängd**. Välj **Ja** eller **Nej**.

Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Om du vill nollställa tidmätare för samtalslängd, väljer du **Val > Nollställ tidmätare**. Till detta behövs låskoden, se "Säkerhet", "Telefon och SIM", sid. 93.

Datapaket

Du kan kontrollera hur mycket data som skickas och tas emot under pakedataanslutningar. Tryck på **☞** och välj **Anslutb. > Logg > Datapaket**. Du kan till exempel

debiteras för din pakedataanslutning efter hur mycket data som skickas och tas emot.

Övervaka alla kommunikationshändelser

Symboler i **Logg**:

↓ Inkommande


↑ Utgående

✖ Missade kommunikationshändelser

Om du vill granska alla samtal, SMS eller dataanslutningar som har registrerats i telefonen trycker du på **☞**, väljer

Anslutb. > Logg och trycker på **☞** för att öppna den allmänna loggen. Du kan se avsändarens eller mottagarens namn och telefonnummer, namnet på tjänstleverantören eller kopplingspunkten för varje kommunikationshändelse. Du kan filtrera den allmänna loggen så att bara en typ av händelse visas. Du kan också skapa nya kontaktkort utifrån logginformation.

Tips! Du kan visa en lista över skickade meddelanden. Tryck på **☞** och välj **Meddelanden > Sända**.

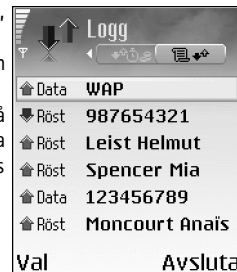

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-central eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

 **Obs!** När du skickar meddelanden kan **Sänt** visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i telefonen. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta tjänstleverantören för ytterligare information om meddelandetjänster.

Om du vill filtrera loggen väljer du **Val** > **Filtrera** och ett filter.

Du kan radera allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Välj **Val** > **Töm logg**. Bekräfta med **Ja**.

Om du vill ställa in **Loggtid** väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**. Logghändelserna sparas i telefonens minne ett visst antal dagar. Sedan raderas de automatiskt för att frigöra minne. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

Paketdatamätare och anslutningstidmätare: Om du vill veta hur mycket data (i kB) som har överförts och hur länge en viss paketdataanslutning har varat, bläddrar du till en inkommande eller utgående händelse markerad med **D.pkt** och väljer **Val** > **Visa information**.



Kontakter (Telefonbok)

Tryck på  och välj **Kontakter**. I **Kontakter** kan du lägga till en personlig ringsignal, röstmärke eller en miniatyrbild i ett kontaktkort. Du kan också skapa kontaktgrupper som gör att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare samtidigt. Du kan lägga till mottagen kontaktinformation (visitkort) i kontaktlistan. Se "Data och inställningar", sid. 50. Kontaktinformation kan bara skickas mellan kompatibla enheter.

Alternativen i **Kontakter** är **Öppna**, **Ring**, **Skapa meddelande**, **Ny kontakt**, **Öppna konversation**, **Redigera**, **Radera**, **Skapa dubblett**, **Lägg till i grupp** (visas om du har skapat en grupp), **Tillhör grupperna** (visas om du har skapat en grupp), **Markera/Avmarkera**, **Kopiera**, **SIM-kontakter**, **Gå till webbadress**, **Sänd**, **Info om Kontakter**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Spara namn och nummer

- 1 Välj **Val** > **Ny kontakt**.
- 2 Fyll i de fält du vill använda och välj **Klar**.

Alternativen vid redigering av kontaktkort är: **Lägg till miniatyrbild**, **Ta bort miniatyrbild**, **Lägg till information**, **Radera information**, **Redigera etikett**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill redigera kontaktkort i **Kontakter** bläddrar du till det kontaktkort som du vill redigera och väljer **Val** > **Redigera**.

Om du vill ta bort ett kontaktkort i **Kontakter** väljer du ett kort och trycker på . Om du vill ta bort flera kontaktkort samtidigt trycker du på  och  för att markera kontakterna, och sedan trycker du på  för att ta bort dem.

 **Tips!** Om du vill lägga till och redigera kontaktkort kan du använda Nokia Contacts Editor i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer telefonen.

Om du vill bifoga en miniatyrbild till ett kontaktkort öppnar du kontaktkortet och väljer **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till miniatyrbild**. Miniatyrbilden visas när kontakten ringer dig.

Standardnummer och standardadresser

Du kan tilldela ett kontaktkort standardnummer och adresser. På så sätt kan du om en kontakt har flera nummer och adresser, lätt ringa eller skicka ett meddelande till kontakten via ett bestämt nummer eller adress.

- 1 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .
- 2 Välj **Val** > **Förstahandsval**.

- 3 Välj ett förstahandsval som du vill lägga till ett nummer eller en adress till och välj [Tilldela](#).
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.

De uppgifter som valts som förstahandsalternativ är understruckna på kontaktkortet.

Kopiera kontakter

-  **Tips!** Om du vill skicka kontaktinformation väljer du vilket kort som du vill skicka. Välj [Val](#) > [Sänd](#) > [Via SMS](#), [Via MMS](#) eller [Via Bluetooth](#). Se "Meddelanden", sid. 43 och "Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning", sid. 82.
- Om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till telefonen trycker du på  och väljer [Kontakter](#) > [Val](#) > [SIM-kontakter](#) > [SIM-katalog](#). Välj vilka namn du vill kopiera och välj [Val](#) > [Kopiera t. Kontakter](#).
 - Om du vill kopiera numret till en telefon, fax eller personsökare från dina kontakter till SIM-kortet väljer du [Kontakter](#) och öppnar ett kontaktkort. Bläddra till numret och välj [Val](#) > [Kopiera t. SIM-katal.](#)
-  **Tips!** Med Nokia PC Suite kan du synkronisera dina kontakter på en kompatibel dator. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer telefonen.

SIM-katalog och andra SIM-tjänster

 **Obs!** Kontakta SIM-kortsförsäljaren, nätoperatören eller tjänstleverantören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Tryck på  och välj [Kontakter](#) > [Val](#) > [SIM-kontakter](#) > [SIM-katalog](#) om du vill se de namn och nummer som finns lagrade på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du lägga till, redigera och kopiera nummer till kontaktlistan samt ringa samtal.

Lägga till ringsignaler för kontakter

När en kontakt eller en gruppmedlem ringer spelas den valda signalen upp (om telefonnumret skickas med samtalet och din telefon känner igen det).

- 1 Tryck på  för att öppna ett kontaktkort eller gå till grupplistan och välj en kontaktgrupp.
- 2 Välj [Val](#) > [Rington](#). En lista med ringsignaler visas.
- 3 Välj den ringsignal som du vill använda för kontakten eller den valda gruppen.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du [Standardton](#) i listan med ringsignaler.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa telefonsamtal genom att uttala ett röstmärke som du lagt in i ett kontaktkort. Vilka ord som helst kan användas som röstmärke.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärken är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

 **Obs!** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till ett röstmärke

 **Exempel:** Du kan använda en persons namn som röstmärke (till exempel "Johns mobil").

Du kan endast använda ett röstmärke per kontaktkort. Du kan lägga till röstmärken till högst 50 telefonnummer.

1 I **Kontakter** öppnar du det kontaktkort som du vill lägga till ett röstmärke för.

2 Bläddra till det nummer som du vill koppla röstmärket till och välj **Val > Lägg till röstmärke**.

 **Tips!** Om du vill visa en lista över de röstmärken som du har definierat väljer du **Kontakter > Val > Info om Kontakter > Röstmärken**.

3 Välj **Börja** för att spela in ett röstmärke. Efter starttonen uttalar du ordet eller orden du vill spela in som röstmärke klart och tydligt. Efter inspelningen spelar telefonen upp det inspelade märket och sparar det.  visas intill numret i kontaktkortet. Det betyder att ett röstmärke har lagts till för kontakten.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Du måste uttala röstmärket på exakt samma sätt som när du spelade in det. När du ringer genom att uttala ett röstmärke används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från munnen och uttala röstmärket tydligt.

Tryck på och håll ned . En kort ton hörs och texten **Talarna** visas. Telefonen spelar upp röstmärket, visar namnet och numret och numret slås för det igenkända röstmärket.

 **Tips!** Du kan spela upp, ändra och radera röstmärken. Öppna ett kontaktkort och bläddra till ett nummer som

har ett röstmärke (anges med ). Välj **Val** > **Röstmärken** > **Spela upp**, **Ändra** eller **Radera**.

 **Tips!** Om du vill kontrollera vilka grupper en kontakt hör till, bläddrar du till kontakten och väljer **Val** > **Tillhör grupperna**.

Skapa kontaktgrupper

- 1 Tryck på  i **Kontakter** om du vill öppna grupplistan.
- 2 Välj **Val** > **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på gruppen eller använd standardnamnet **Grupp 1** och välj **OK**.
- 4 Öppna gruppen och välj **Val** > **Lägg till medlemmar**.
- 5 Bläddra till en kontakt och tryck på  för att markera den. Om du vill lägga till flera medlemmar på en gång upprepar du detta för alla kontakter du vill lägga till.
- 6 Välj **OK** om du vill lägga till kontakterna i gruppen.

Om du vill ändra namnet på en grupp väljer du **Val** > **Byt namn**. Ange sedan det nya namnet och välj **OK**.

 Alternativen i huvudvyn för grupplistan är **Öppna**, **Ny grupp**, **Radera**, **Byt namn**, **Rington**, **Info om Kontakter**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Ta bort medlemmar från en grupp

- 1 Öppna en grupp som du vill ändra i grupplistan.
- 2 Bläddra till kontakten och välj **Val** > **Ta bort från grupp**.
- 3 Välj **Ja** för att ta bort kontakten från gruppen.

Kamera och Galleri



Kamera

Respektera andras människors rättigheter och följ lokala lagar, föreskrifter och sedvänjor när du tar och använder bilder eller videoklipp.

Med programmet **Kamera** kan du ta bilder och spela in videoklipp när du är på resande fot. Bilderna och videoklippen sparas automatiskt i galleriprogrammet. Kameran tar JPEG-bilder och videoklippen sparas som 3GPP-filer med filtillägget .3gp. Du kan dessutom skicka bilder och videoklipp i ett MMS, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Öppna linsskyddet på telefonens baksida när du vill öppna kameran, eller tryck på **Kamera**.

Programmet **Kamera** startas när linsskyddet är öppet och du kan då se vad som kommer med på bilden. Tryck på eller för att växla mellan vyerna **Bild** och **Video**.

Tips! Du kan infoga en bild i ett kontaktkort. Se "Spara namn och nummer", sid. 26.

Nokia 6681 kan ta bilder med en upplösning på 1 280 × 960 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Ta bilder

Tryck på eller för att växla mellan vyn **Bild** och **Video**. Öppna vyn **Bild**.

Innan du tar en bild kan du välja mellan alternativen **Ta foto**, **Ny**, **Blixt**, **Aktivera nattläge/Inaktivera nattläge**, **Bildserie/Normalläge**, **Självutlösare**, **Gå till Galleri**, **Justera**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Kameraindikatorerna visar följande:

- Indikatorerna för telefonminne () och minneskort () visar var bilderna sparas.
- Bildindikatorn (2) visar en uppskattning av hur många bilder som får plats i telefonens minne eller på minneskortet, beroende på den valda bildens kvalitet.
- Zoomindikatorn (3) visar zoomnivån. Tryck på för att zooma in och på för att zooma ut.
- Blixtindikatorn (4) visar om blixten är **På** () , **Av** () eller **Automatiskt** ().

- Indikatorn för nattläge (5) visar att nattläget har aktiverats.
- Indikatorn för bildserie (6) visar att bildserieläget har aktiverats. Se "Ta bilder i en serie", sid. 32.
- Indikatorn för självutlösaren (7) visar hur mycket tid som återstår innan en bild tas. Se "Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare", sid. 32.



Följande genvägar finns:

- Tryck på **1** om du vill aktivera eller inaktivera nattläget.
- Tryck på **4** om du vill aktivera eller inaktivera bildserieläget.
- Tryck på **def 3** om du vill justera ljusstyrkan.
- Tryck på **mno 6** om du vill justera kontrasten.

Om du vill ta en bild trycker du på . Flytta inte telefonen innan bilden har sparats. Bilden sparas automatiskt i mappen **Bilder** i programmet **Galleri**. Se "Galleri", sid. 35.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Observera följande när du tar en bild:

- Vi rekommenderar att du använder båda händerna för att hålla kameran stilla.
- Använd nattläget när du tar bilder eller spelar in video i en mörk miljö. När du använder nattläget är exponeringstiden längre och kameran måste hållas stilla under en längre tid.
- Om du vill justera ljus och färg innan du tar en bild väljer du **Val > Justera > Ljusstyrka, Kontrast, Vitbalans** eller **Färgton**. Se "Justera färg och ljus", sid. 32.
- Kvaliteten i en zoomad bild är lägre än i en bild som inte är zoomad, men bildens storlek är densamma. Om du tittar på bilden på en dator kan du se skillnaden i bildkvalitet.
- **Kamera** försätts automatiskt i batterisparläge efter en minuts inaktivitet. Om du vill fortsätta fotografera trycker du på .

Observera följande efter att bilden har tagits:

- Om du inte vill behålla bilden väljer du .
- Om du vill gå tillbaka till motivsökaren och ta en ny bild trycker du på .
- Om du vill skicka bilden **Via MMS, Via e-post** eller **Via Bluetooth**, trycker du på . Mer information finns i "Meddelanden", sid. 43 och "Bluetooth-anslutning", sid. 81.
- Om du vill använda bilden som bakgrund i vänteläget, väljer du **Val > Ange som bakgrund**.

Ta bilder i en serie

Välj **Val** > **Bildserie** för att ställa in kameran på att ta sex bilder i följd. När bilderna har tagits sparas de automatiskt i programmet **Galleri**, där de visas i ett rutnät.



Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare

Använd självutlösaren om du vill fördröja fotograferingen så att du själv kan vara med på bilden. Om du vill ställa in självutlösaren väljer du **Val** > **Självutlösare** > **10 sekunder**, **20 sekunder** eller **30 sekunder**. Välj **Aktivera**. Indikatorn för självutlösaren (📷) blinkar och det hörs ett pipjud när utlösaren är igång. Kameran tar bilden när den inställda tiden har gått.

Blixten

Kameran har en LED-blixt för mörka miljöer. Följande blixtlägen finns: **På**, **Av** och **Automatiskt**.

Välj **Val** > **Blixt** > **På** om du vill använda blixten.

Om blixten är inställd på **Av** eller **Automatiskt** under ljusa förhållanden avger ändå blixten ett svagt ljus när bilden tas. Det gör att man kan se när bilden tas. Det ger ingen blixteffekt i bilden.

Justera färg och ljus

Om du vill att kameran ska kunna återge färger och ljus mer exakt, eller om du vill lägga till effekter i dina bilder eller videoklipp, väljer du **Val** > **Justera** och sedan något av följande:

Ljusstyrka – Bläddra vänster eller höger och välj önskad inställning för ljusstyrka.

Kontrast – Bläddra vänster eller höger och välj önskad inställning för kontrast.

Vitbalans – Välj gällande ljusförhållanden i listan. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

Färgton – Välj en färgeffekt i listan.

Displayen ändras så att den motsvarar de inställningar som görs. Du kan därför se hur de färdiga bilderna eller videoklippen kommer att se ut.

Justera kamerainställningar

- 1 Välj **Val** > **Inställningar** > **Bild**.
- 2 Bläddra till den inställning som du vill ändra:
Bildkvalitet – **Hög upplösning**, **Normal** och **Låg upplösning**. Ju bättre bildkvalitet, desto mer minne går åt. Kvaliteten i en zoomad bild är lägre än i en bild som inte är zoomad, men bildens storlek är densamma. Om du till exempel tittar på bilden på en dator kan du se skillnaden i bildkvalitet. När du ska skriva ut bilden kan du välja om bildkvaliteten ska vara **Hög upplösning** eller **Normal**.

Visa bild som tagits – Välj **Ja** om du vill se den tagna bilden direkt efter att den har tagits eller **Nej** om du vill fortsätta att ta fler bilder innan du granskar dem.
Bildupplösning – Välj den upplösning som du vill att bilderna ska ha.

 **Ordlista:** Upplösning är ett mått på en bilds skärpa och klarhet. Med upplösning menas hur många bildpunkter det finns i en bild. Ju fler bildpunkter det finns i en bild, desto mer detaljerad är bilden, och desto mer minne används för bilden.

Standardbildnamn – Ange ett standardnamn för bilderna som du ska ta. Du kan byta ut datumet mot en egen text (exempelvis Semester_2005).

Använt minne – Välj var du vill spara dina bilder.

Videoinspelning

Tryck på  eller  för att växla mellan vyn **Bild** och **Video**. Öppna vyn **Video**.

Innan du filmar ett videoklipp kan du välja mellan alternativen **Inspelning**, **Ny**, **Aktivera nattläge/Inaktivera nattläge**, **Mikrofon av/Mikrofon på**, **Gå till Galleri**, **Justera**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Indikatorerna för videoinspelning visar följande:

- Indikatorerna (1) för telefonminne () och minneskort () visar var videoklippen sparas.
- Indikatorn för aktuell videolängd (2) visar hur mycket tid som har gått och hur mycket tid som återstår.
- Zoomindikatorn (3) visar zoomnivån. Du kan zooma in på objektet med  före eller under inspelningen. Zooma ut med .
- Mikrofonindikatorn (4) visar att mikrofonen är avstängd.
- Indikatorn för nattläge (5) visar att nattläget är aktivt.



Följande genvägar finns:

- Tryck på **1**  om du vill aktivera eller inaktivera nattläget.
- Tryck på **def 3** om du vill justera ljusstyrkan.
- Tryck på **mno 6** om du vill justera kontrasten.

Om du vill justera ljus och färg innan du tar en bild väljer du **Val > Justera > Ljustyrka, Kontrast, Vitbalans** eller **Färgton**. Se "Justera färg och ljus", sid. 32.

Tryck på  när du vill börja spela in.

Inspelningssymbolen  visas. När du använder kameran för att spela in video indikeras detta genom att LED-blixten blinkar svagt medan inspelningen pågår.

Du kan göra paus när som helst under inspelningen med . Paussymbolen  börjar blinka på displayen. Tryck på  igen när du vill fortsätta spela in.

Videospelningen avbryts automatiskt om inspelningen är pausad och ingen knapp trycks ned inom en minut.

Välj **Stopp** när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt i mappen **Videoklipp** i **Galleri**. Se "Galleri", sid. 35.

Efter inspelningen av videoklippet:

- Om du vill spela upp videoklippet du spelade in direkt, väljer du **Val > Spela upp**.
- Om du inte vill behålla videoklippet väljer du .

- Om du vill gå tillbaka till motivsökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på .
- Om du vill skicka videoklippet **Via MMS**, **Via e-post** eller **Via Bluetooth**, trycker du på . Mer information finns i "Meddelanden", sid. 43 och "Bluetooth-anslutning", sid. 81.

Ändra inställningarna för videospelning

Välj **Val > Inställningar > Video** och den inställning som du vill ändra:

Längd – Om du väljer **Maxlängd**, blir längden på videospelningen begränsad till det utrymme som finns på minneskortet, eller maximalt en timme per videoklipp. Det går inte att skicka sådana videoklipp med MMS på grund av inspelningsegenskaperna. Välj **Korta** om du vill spela in videoklipp på upp till 300 kB, vilket motsvarar ungefär 30 sekunder. Sådana videoklipp kan skickas som MMS till en kompatibel enhet. I en del nät går det dock endast att skicka MMS på max. 100 kB.

Videoupplösning – Välj 128 × 96 eller 176 × 144.

Standardvideonamn – Definiera ett standardnamn eller välj datumet.

Använt minne – Definiera vilket minne som ska användas som standard: telefonminnet eller minneskortet.



Galleri

När du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, musikspår, ljudklipp, länkar och RAM-filer trycker du på  och väljer **Galleri**.

Välj **Bilder** , **Videoklipp** , **Spår** , **Ljudklipp** , **Länkar**  eller **Alla filer** , och tryck sedan på  för att öppna den.

Du kan bläddra bland och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt till mappar. Ljudklipp, videoklipp, RAM-filer och länkar för direktuppspelning öppnas och spelas upp i programmet RealPlayer. Se "RealPlayer™", sid. 39.

 **Tips!** Du kan överföra bilder från telefonen till en kompatibel dator med Nokia Phone Browser som finns i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer telefonen.

 **Tips!** Du kan överföra musikfiler från telefonen till minneskortet med Nokia Audio Manager, som finns i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer telefonen.

 **Tips!** Du kan även överföra filer från telefonen till minneskortet med hjälp av MMC-kortläsaren som ingår i produktpaketet.

Tryck på  när du vill öppna en fil eller en mapp. Bilder öppnas i bildvisningsprogrammet. Se "Visa bilder", sid. 35.

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet eller telefonminnet väljer du en fil och sedan **Val** > **Organisera** > **Kopiera till minnesk./Flytta till minneskort** eller **Kopiera till tel.minne/Flytta till tel.minne**. Filer som sparas på minneskortet anges med .

Om du vill hämta filer till en av huvudmapparna i programmet **Galleri** med hjälp av webbläsaren, väljer du  **Ladda ner bil.**, **Ladda ner vid.**, **Ladda ner låtar** eller **Ladda ner ljud**. Webbläsaren öppnas. Välj ett bokmärke för webbplatsen du vill hämta från.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Börja ange en söksträng (exempelvis namnet eller datumet på filen du söker efter). De filer som matchar din sökning visas.

Visa bilder

De bilder du tar med programmet **Kamera** sparas i **Galleri**. Du kan även skicka bilder i ett MMS, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande eller via Bluetooth. För att du ska kunna se en mottagen bild i galleriet, måste du spara den i telefonens minne eller på ett minneskort.

Öppna mappen **Bilder**  i **Galleri** för att starta bildvisningsprogrammet. Välj en bild och tryck på  för att visa den.

▶ När du visar en bild finns alternativen **Sänd, Ange som bakgrund, Roterar, Zooma in/Zooma ut, Hel display, Radera, Byt namn, Visa information, Lägg till i "Gå till", Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill zooma in eller ut på en bild: Välj **Val > Zooma in** eller **Zooma ut**. Zoomningsgraden visas överst på skärmen. Zoomningsinställningen sparas inte. Om du vill flytta fokus när du zoomar in eller ut i en bild använder du bläddringsknappen.

Om du vill se mer av bilden väljer du **Val > Hel display**. Rutorna runt bilden tas bort.

Om du vill rotera bilden väljer du **Val > Roterar**.

Bilder



Videoredigering

Om du vill skapa anpassade videoklipp trycker du på  och väljer **Bilder > Videored.** Du kan klippa och sätta ihop olika videoklipp och lägga på ljudklipp, övergångar och effekter. Övergångar är visuella effekter som du kan lägga till i början eller i slutet av videoklipppet, eller mellan olika videoklipp.

Redigera video, ljud och övergångar

- 1 Markera och välj ett eller flera videoklipp.
- 2 Välj **Val > Redigera**. I videoredigeringsvyn kan du infoga videoklipp och skapa anpassade videoklipp. Du kan redigera videoklippen genom att klippa dem och lägga på effekter. Du kan lägga på ljudklipp och ändra deras längd. Tryck på  och  för att flytta mellan videoklipppet och ljudklippet

 **Tips!** Om du vill ta en skärmbild av ett videoklipp väljer du **Val > Ta snapshot** i uppspelnings-, redigerings- eller klippningsvyn.

Om du vill ändra ett videoklipp väljer du ett av följande alternativ:

Förhandsgranska – Visar en förhandsgranskning av det anpassade videoklipppet.

Klipp ut – Kappar videoklipp eller ljudklipp i vyn för kapning av video- eller ljudklipp.

Infoga:

- **Videoklipp** – Infogar det valda videoklipppet. En miniatyrbild av videoklipppet visas i huvudvyn. En miniatyrbild består av den första bilden i videoklipppet som inte är svart. Även namnet och längden på det valda videoklipppet visas.
- **Ljudklipp** – Infogar det valda ljudklippet. Namnet och längden på det valda ljudklippet visas i huvudvyn.
- **Nytt ljudklipp** – Spelar in ett nytt ljudklipp på den plats som har valts.

Redigera videoklipp:

- **Flytta** – Flyttar videoklipppet till angiven plats.
- **Lägg till färgeffekt** – Infogar en färgeffekt i videoklipppet.
- **Slowmotion** – Sänker hastigheten på videoklipppet.
- **Stäng av ljudet / Slå på ljud** – Stänger av eller sätter på ljudet till videoklipppet.
- **Ta bort** – Tar bort videoklipppet.

- **Skapa dubblett** – Kopierar det valda videoklippet.

Redigera ljudklipp:

- **Flytta** – Flyttar ljudklippet till angiven plats.
- **Ange längd** – Ändrar ljudklippets längd.
- **Ta bort** – Tar bort ljudklippet.
- **Skapa dubblett** – Kopierar det valda ljudklippet.

Redigera övergång – Det finns tre typer av övergångar: i början av en video, i slutet av en video och mellan olika videoklipp. Du kan välja en övergång i början av videon när den första övergången i videon har aktiverats.

- Välj **Spara** om du vill spara videon. Definiera **Minne som används** i **Inställningar**. Telefonens minne är inställt som standard.

Tips! I inställningsvyn kan du definiera **Stand.namn på video**, **Std.namn på sk.bild** och **Minne som används**.

Välj **Sänd > Via MMS**, **Via e-post** eller **Via Bluetooth** om du vill skicka videon. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om hur stora MMS-meddelanden du kan skicka. Om videon är för stor för att skickas i ett MMS-meddelande, visas symbolen .

Tips! Om du vill skicka ett videoklipp som överskrider tjänstleverantörens storleksgräns för MMS-meddelanden kan du skicka klippet via en Bluetooth-anslutning. "Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning", sid. 82. Du kan även överföra dina videoklipp via en

Bluetooth-anslutning till en Bluetooth-ansluten personator eller använda en minneskortläsare (intern/extern).




Bildhanteraren

När du vill se dina bilder trycker du på  och väljer **Bilder > Bildhant.**

- Tryck på  för att välja minnesalternativ – **Telefonminne** eller **Minneskort**. I **Bildhant.** visas även hur många mappar eller bilder som ingår i den valda mappen.
- När du öppnar en mapp visas dina bilder. Tryck på  och  för att gå mellan olika bilder och mappar. Tryck på  när du vill se en bild.

Tryck samtidigt på  och  om du vill att bilden ska ingå i en bildvisning. En markering visas bredvid den valda bilden. Välj **Val > Bildvisning**. Tryck på  och  om du vill se föregående eller nästa bild i visningen. Tryck på  om du vill återgå till föregående vy.

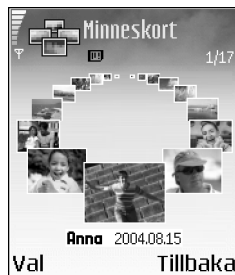



Bildutskrift

Använd **Bildutskrift** om du vill skriva ut dina bilder med hjälp av en USB-anslutning (PictBridge-kompatibel), en Bluetooth-anslutning eller din MMC. Välj en skrivare i listan över tillgängliga skrivare som visas i vyn för skrivarval.



Obs! Om du vill skriva ut på en PictBridge-kompatibel skrivare, markerar du **Bildutskrift** innan du ansluter USB-kabeln.

Tryck på och välj **Bilder** > **Bildutskrift**. Markera de bilder du vill skriva ut.



Alternativen i bildmarkeringsvyn är **Skriv ut**, **Markera/avmarkera**, **Öppna** (visas när du markerar ett album), **Hjälp** och **Avsluta**.

Skrivarval

När du har markerat de bilder du vill skriva ut, visas en förteckning över tillgängliga skrivare. Har du anslutit en PictBridge-kompatibel USB-skrivare med hjälp av den DKU-2-kabel som medföljde telefonen, visas skrivaren automatiskt.

Markera den enhet du vill använda. Förhandsgranskningsvyn visas.

Förhandsgranskning

När du har angett vilken enhet du vill skriva ut på, visas de bilder du har markerat med förinställda layouter. Vill du byta layout bläddrar du mellan tillgängliga layoutalternativ för den angivna skrivaren med hjälp av vänster och höger bläddringsknapp. Om du har markerat fler bilder än vad som får plats på en enskilda sida, visar du övriga sidor genom att bläddra upp och ned.



Alternativen i förhandsgranskningsvyn är **Skriv ut**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Skrivarinställningar

Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på den skrivarenhet som du har valt.

Du anger pappersstorlek genom att välja **Pappersstorlek**, välja önskad pappersstorlek i listan och sedan välja **OK**. Välj **Avbryt** om du vill återgå till föregående vy.



RealPlayer™

Tryck på , och välj **Bilder** > **RealPlayer**. Med **RealPlayer**, kan du spela upp videoklipp, ljudklipp och spelningslistor samt se liveinnehåll direkt från Internet. Du kan aktivera en länk för direktuppspelning när du läser webbsidor, eller

också kan du spara länken i telefonens minne eller på minneskortet.

RealPlayer har stöd för filer med tillägg som .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 och .wav. Det innebär inte att **RealPlayer** stöder alla filformat eller filformatsvariationer. **RealPlayer** försöker till exempel öppna alla MP4-filer, men vissa MP4-filer kan ha ett innehåll som inte är av 3GPP-standard, och stöds i så fall inte av den här telefonen.

 Tillgängliga alternativ i **RealPlayer** när ett klipp är markerat är **Spela upp**, **Visa i hel display/Fortsätt**, **Forts. i hel display**, **Stopp**, **Ljud av/Ljud på**, **Info om klipp**, **Sänd**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Spela upp video- eller ljudklipp

- Om du vill spela upp en mediefil som finns i telefonens minne eller på minneskortet, väljer du först **Val > Öppna** och sedan:
Senaste klipp – Om du vill spela upp något av de sex senast spelade klippen i **RealPlayer**.
Sparat klipp – Om du vill spela upp en fil som sparats i **Galleri**. Se "Galleri", sid. 35.
Ljudkl. på minneskort – Om du vill spela upp en fil som sparats på minneskortet.
- Om du vill spela upp en fil bläddrar du till den och trycker på .

 **Tips!** Om du vill se ett videoklipp i fulldisplayläget trycker du på  **abc**. Tryck en gång till på knappen om du vill växla tillbaka till normalläget.

Symboler i **RealPlayer**:

-  Upprepa
-  Slumpvis
-  Upprepa och slumpvis
-  Högtalare av

Genvägar under uppspelning:

Om du vill snabbspola framåt håller du ned .

Om du vill spola bakåt i mediefilen håller du ned .

Om du vill stänga av ljudet håller du ned  tills indikatorn  visas. Om du vill sätta på ljudet igen håller du ned  tills indikatorn  visas.

Spela upp innehåll direkt från Internet

Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internet-kopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt.

Du kan konfigurera kopplingspunkterna när du startar telefonen.

Kontakta operatören om du vill ha mer information.

 **Obs!** I **RealPlayer** kan du endast öppna rtsp://-adresser. **RealPlayer** känner dock igen http-länkar till RAM-filer.

Om du vill se liveinnehåll från Internet väljer du en länk för direktuppspelning som du har sparat i **Galleri**, som finns på en webbsida eller som du har fått i ett SMS eller MMS. Innan liveinnehållet kan börja spelas upp måste telefonen ansluta till sidan och börja ladda innehållet.

Ta emot inställningar för RealPlayer

Din nätoperatör eller tjänstleverantör kan skicka inställningarna för **RealPlayer** till dig i ett speciellt SMS. Se "Data och inställningar", sid. 50. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantör.

Ändra inställningar för RealPlayer

Välj **Val** > **Inställningar** och därefter något av följande:

Video – Välj det här alternativet om du vill upprepa videoklippen automatiskt när de har spelats upp.

Ljudinställningar – Välj om du vill upprepa uppspelningen av spelningslistor och spela upp ljudklipp från en spelningslista i slumpvis ordning.

Inställningar för anslutning – Välj om en proxyserver ska användas, ändra standardkopplingspunkt samt ange avstängningstid och portintervall som ska användas vid

anslutningen. Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.

Proxy-inställningar:

- **Använd proxy** – Om du vill använda en proxyserver väljer du **Ja**.
 - **Proxyserveradress** – Ange proxyserverns IP-adress.
 - **Proxyportnummer** – Ange proxyserverns portnummer.

 **Ordlista:** En proxyserver är en server som ligger mellan medieservern och dess användare. Vissa tjänstleverantörer använder dessa servrar för att höja säkerheten eller för att öka hastigheten på anslutningen till webbsidor som innehåller ljud- eller videoklipp.

Operatörsinställningar:

- **Standardkoppl.punkt** – Bläddra till den kopplingspunkt som du vill använda för att ansluta till Internet och tryck på .
- **Uppkopplingstid** – Ange hur lång tid det ska ta innan **RealPlayer** kopplas bort från nätverket när du har pausat ett medieklipp som spelas upp via en nätlänk. Välj **Anv.definierad** och tryck på . Ange tiden och välj **OK**.
- **Timeout för anslutn.** – Tryck på  eller  om du vill ange en maxgräns för hur lång tid det får ta från att en nätlänk har valts tills det upprättas en anslutning till medieservern. Välj sedan **OK**.

- **Timeout hos server** – Tryck på  eller  om du vill ange en maxgräns för hur lång tid det får ta för medieservern att svara innan anslutningen kopplas från. Välj sedan **OK**.
- **Lägsta UDP-portnr** – Ange det lägsta portnumret i serverns portintervall. Minimumvärdet är 6970.
- **Högsta UDP-portnr** – Ange det högsta portnumret i serverns portintervall. Maximumvärdet är 32000. Välj **Val** > **Avancerade inst.** om du vill ändra bandbreddsvärden för olika nätverk.



Meddelanden

Tryck på och välj **Medd..** I **Medd.** kan du skapa, skicka, ta emot, visa, redigera och organisera textmeddelanden, MMS-meddelanden, e-postmeddelanden och speciella SMS som innehåller data. Du kan också ta emot meddelanden och information via en Bluetooth-anslutning, ta emot webbservicemeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service) och skicka servicekommandon.

Alternativen i huvudvyn för **Medd.** är **Öppna, Skapa meddelande, Anslut** (visas om du har inställningar för e-postkontot)/**Koppla från** (visas om anslutningen till e-postkontot är aktiv), **SIM-meddelanden, Cell broadcast, Servicekommando, Inställningar, Hjälp** och **Avsluta**.

Obs! De här funktionerna kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantör. Det är bara enheter med e-postfunktioner och enheter som är kompatibla med multimedie-meddelanden som kan ta emot och visa de här meddelandena. I vissa nätverk får mottagarenheten en länk till en webbsida där MMS visas.

När du öppnar **Medd.** visas funktionen **Nytt medd.** och en lista med mappar:

Inkorg – Inkorgen innehåller mottagna meddelanden, utom e-post- och CBS-meddelanden. E-postmeddelanden lagras på ditt **E-postkonto**.

Mina mappar – Här kan du ordna dina meddelanden i olika mappar.

E-postkonto – I **E-postkonto** kan du ansluta till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läsa redan mottagna meddelanden offline. Se "E-post", sid. 56.

Utkast – Här lagras utkast av meddelanden som inte har skickats än.

Sända – Här lagras de senaste 20 meddelandena som har skickats, bortsett från meddelanden som har skickats via en Bluetooth-anslutning. Om du vill ändra hur många meddelanden som ska sparas läser du "Övrigt-inställningar", sid. 59.

Utkorg – En tillfällig lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Rapporter – Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst). Det är möjligt att du inte kan få

leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

 **Tips!** När du har öppnat en av standardmapparna kan du växla mellan mapper genom att trycka på  eller .

För att ange och skicka serviceförfrågningar (kallas även USSD-kommandon), till exempel aktiveringskommandon för nättjänster till tjänstleverantören, väljer du **Val > Servicekommando** i huvudvyn för **Medd..**

Cell broadcast är en nätverkstjänst med vilken du kan ta emot meddelanden om olika ämnen, till exempel väderleksförhållanden eller trafikinformation, från tjänstleverantören. Information om vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer, får du från tjänstleverantören. I huvudvyn för **Meddelanden** väljer du **Val > Cell broadcast**. I huvudvyn kan du se ämnets status, ämnesnamnet och ämnesnumret, samt om det har flaggats () för uppföljning.

 Alternativen i **Cell broadcast** är **Öppna**, **Abonnera/Avsluta abonnem.**, **Meddela ink. ämnen/Medd. ej ink. ämnen**, **Ämne**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Det kan hända att pakedataanslutning förhindrar mottagning av Cell broadcast-meddelanden.

Skriva text

Normal textinmatning

ABC och **abc** anger versaler respektive gemener. **Abc** betyder att första bokstaven i ordet skrivs versalt och alla andra bokstäver blir gemena. **123** anger att sifferläget är aktiverat.

Abc visas längst upp till höger på displayen när du skriver en text med normal textinmatning.

- Tryck flera gånger på valfri sifferknapp (**1**  - wxyz **9**) tills det tecken du vill använda visas. Sifferknapparna innehåller fler tecken än de som visas på respektive knapp.
- Om du vill infoga ett nummer håller du ned önskad sifferknapp.
- Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned  **#** .
- Om nästa bokstav i ett ord finns på samma knapp som aktuell bokstav väntar du tills markören visas (eller tryck på  för att avbryta väntetiden) och sedan skriver du in bokstaven.
- Om du vill ta bort ett tecken trycker du på  . Om du vill ta bort flera tecken håller du ned  .
- Om du vill visa en lista över de vanligaste skiljetecknen trycker du på **1**  . Tryck flera gånger på **1**  för att bläddra till det tecken du vill använda.


Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på *** +** . Använd  för att bläddra i listan och tryck på **Välj** för att infoga ett tecken.

- Om du vill infoga ett mellanslag trycker du på   . Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du tre gånger på   .
- Om du vill växla mellan versaler och gemener, **Abc**, **abc** och **ABC**, trycker du på  **#** .

Automatisk textigenkänning – Ordbok

Du kan skriva vilken bokstav som helst med en enda knapptryckning. Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok, där du också kan lägga till nya ord. När ordlistan är full ersätter det senast tillagda ordet det äldsta.

- 1 Aktivera automatisk textigenkänning med  och välj **Aktivera ordlista**. Då aktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i telefonen.  visas längst upp på displayen när du skriver med hjälp av automatisk textigenkänning.

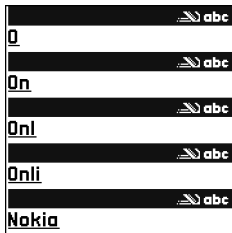

- 2 Skriv in önskat ord genom att trycka på knapparna **2 abc** – **wxyz** **9**. Tryck en gång på varje knapp för

att skriva in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "Nokia" medan den engelska ordboken är vald, trycker du på **mno 6** för N, **mno 6** för o, **5 jkl** för k, **4 ghi** för i och **2 abc** för a.

Ordförslaget ändras efter varje knapptryckning.

- 3 Om rätt ord dyker upp kan du bekräfta genom att trycka på , eller   för att lägga till ett blanksteg.

Om ordet inte är korrekt trycker du på *** +** flera gånger för att visa de matchande orden i ordboken ett efter ett, eller också trycker du på  och väljer **Ordbok > Träffar**.

Om tecknet **?** visas efter ordet, innebär det att ordet inte finns i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, anger ordet (högst 32 tecken) med vanlig textinmatning, och sedan väljer du **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.

- 4 Börja skriva nästa ord.

 **Tips!** Du kan aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att snabbt trycka två gånger på  **#** .

Tips om automatisk textigenkänning

Om du vill ta bort ett tecken trycker du på  . Om du vill ta bort flera tecken håller du ned  .

Om du vill växla mellan versaler och gemener, **Abc**, **abc** och **ABC**, trycker du på  **#** . Om du trycker på  **#** snabbt två gånger i följd, inaktiveras funktionen automatisk textigenkänning.

 **Tips!** Funktionen för automatisk textigenkänning försöker gissa vilket skiljetecken som behövs (.,?!'). Skiljetecknens ordning och tillgänglighet beror på ordlistans språk.

Om du vill infoga en siffra i bokstavsläge håller du ned önskad sifferknapp.

Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned  **#** .

Om du vill visa en lista över de vanligaste skiljetecknen trycker du på **1**  . Tryck på **1**  och sedan på *** +** för att bläddra till det tecken du vill använda.

Om du vill öppna en lista med specialtecken håller du ned *** +** .

Tryck på och bläddra med knappen *** +** för att visa de matchningar som hittats i ordlistan.

Tryck på  , välj **Ordbok** och tryck på  för att välja ett av följande alternativ:

Träffar – Om du vill visa en lista med ord som matchar knapptryckningarna.

Infoga ord – Om du vill lägga till ett ord (högst 32 bokstäver) i ordlistan med normal textinmatning. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.

Redigera ord – Om du vill redigera ordet med normal textinmatning. Alternativet finns tillgängligt om ordet är aktivt (understruket).

 **Tips!** När du trycker på  visas följande alternativ (beroende på redigeringsläget): **Ordbok** (automatisk textigenkänning), **Alfabetiskt läge** (normal textinmatning), **Sifferläge**, **Klipp ut** (om text har markerats), **Kopiera** (om text har markerats), **Klistra in** (när text redan har klippts ut eller kopierats), **Infoga nummer**, **Infoga symbol** och **Skrivspråk**: (ändrar språket för alla redigerare i telefonen).

Skriva sammansatta ord

Skriv första halvan av ett sammansatt ord och bekräfta det med  . Skriv den sista delen av det sammansatta ordet. Tryck på   för att avsluta det sammansatta ordet (om du vill lägga till ett mellanslag).

Inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på  och välj **Ordbok** > **Av** för att stänga av textigenkänningen för alla redigerare i telefonen.

Kopiera text till urklipp

- 1 Om du vill markera enstaka bokstäver eller ord håller du ned . Tryck samtidigt på  eller . Texten markeras allteftersom du flyttar markören.
- 2 Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ned  och väljer **Kopiera**.
- 3 Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned  och väljer **Klistra in**, eller också trycker du en gång på  och väljer **Klistra in**.
Om du vill markera flera textrader håller du ned . Tryck samtidigt på  eller .
Om du vill ta bort den markerade texten från dokumentet trycker du på .

Skriva och skicka meddelanden

Hur MMS ser ut kan variera beroende på mottagarenheten.

Copyrightskydd kan göra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

 **Tips!** Du kan börja skapa ett meddelande i ett program som innehåller alternativet **Sänd**. Välj en fil (en bild, text) du vill lägga till i meddelandet och välj **Val > Sänd**.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett

e-postmeddelande. Se "Ta emot MMS och e-postinställningar", sid. 49 och "E-post", sid. 56.

 Alternativen i meddelanderedigeraren är **Sänd**, **Lägg till mottagare**, **Skapa presentation** (MMS), **Infoga** (SMS and e-mail), **Infoga objekt** (MMS), **Infoga nytt objekt** (MMS), **Ta bort** (MMS), **Förhandsgranska** (MMS), **Bilagor** (e-mail), **Förhandsgranska** (MMS), **Objekt** (MMS), **Radera**, **Kontrollera kont.**, **Meddelandeinfo**, **Sändningsalternativ**, **Hjälp** och **Avsluta**.

- 1 Välj **Nytt medd.**. En lista med olika alternativ visas.
SMS – om du vill skicka ett SMS.
MMS – om du vill skicka ett MMS-meddelande.
E-post – om du vill skicka ett e-postmeddelande. Om du inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett.
- 2 Tryck på  för att välja mottagare eller grupper från kontakterna, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Tryck på *** +** för att avgränsa de olika mottagarna med ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
 **Tips!** Bläddra till en kontakt och tryck på  för att markera den. Du kan markera flera mottagare på en gång.
- 3 Tryck på  om du vill gå till meddelandefältet.
- 4 Skriva meddelandet.

- 5 Om du vill lägga till ett medieobjekt i ett MMS väljer du **Val > Infoga objekt > Bild, Ljudklipp** eller **Videoklipp**. När ljudklippet har infogats visas symbolen .
- 6 Om du vill ta en ny bild eller spela in ljud eller video till ett MMS väljer du **Infoga nytt objekt > Bild, Ljudklipp** eller **Videoklipp**. Om du vill infoga en ny bild i meddelandet väljer du **Sida**.
Välj **Val > Förhandsgranska** om du vill se hur ett MMS-meddelande ser ut.
- 7 Om du väljer **Infoga nytt objekt > Ljudklipp, Inspelning** startas röstinspelningen och du kan spela in ett nytt ljud. Om du trycker på **Välj** sparas det nya fotot eller ljudklippet automatiskt och en kopia infogas i meddelandet. Välj **Val > Förhandsgranska** om du vill se hur ett MMS-meddelande ser ut.
- 8 Om du vill lägga till ett medieobjekt i ett e-postmeddelande väljer du **Val > Infoga > Bild, Ljudklipp, Videoklipp** eller **Anteckning**. E-postbilagor visas med hjälp av  i navigeringsfältet.
- 9 Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val > Sänd** eller trycker på .



 **Obs!** Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden och det kan kosta mer. I navigeringsfältet visas en meddelandelängdindikator som räknar ned från 160. 10 (2) innebär exempelvis att du kan skriva ytterligare 10 tecken, och att texten kommer att skickas som två meddelanden. Vissa tecken tar mer plats än andra.

 **Obs!** E-postmeddelanden placeras automatiskt i **Utkorg** innan de skickas. Om sändningen misslyckas stannar e-postmeddelandet i **Utkorg** med statusen **Misslyckades**.

 **Tips!** När du skickar ett MMS till en e-postadress eller en enhet som stöder mottagning av stora bilder kan du använda den större bildstorleken. Om du inte vet om mottagarenheten eller nätverket hanterar stora filer bör du använda en mindre bildstorlek och du bör inte använda ljudklipp som är längre än 15 sekunder. För att ändra inställningen väljer du **Val > Inställningar > MMS > Bildstorlek** i huvudvyn för **Meddelanden**.

 **Tips!** I **Meddelanden** kan du även skapa presentationer och skicka dem i MMS-meddelanden. I redigeringsvyn för MMS väljer du **Val > Skapa presentation** (visas bara om **Läget skapa MMS** är inställt på **Med anvisningar** eller **Fritt**). Se "Multimediameddelanden", sid. 55.

Ta emot MMS och e-postinställningar

Din nätoperatör eller tjänstleverantör kan skicka inställningarna till dig i form av ett SMS. Se "Data och inställningar", sid. 50.

Information om tillgänglighet och prenumeration av datatjänster får du från nätoperatören eller tjänstleverantören. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Ange MMS-inställningar manuellt

- 1 Välj **Verktyg > Inställn. > Anslutning > Kopplingspunkter** och ange inställningar för en kopplingspunkt för MMS-meddelanden. Se "Inställningar för anslutning", sid. 90.
 - 2 Markera **Meddelanden > Val > Inställningar > MMS > Anv. kopplingspunkt** och den kopplingspunkt som du skapat för att använda som standardanslutning. Se även "Multimediameddelanden", sid. 55.
- 💡 **Tips!** Om du vill skicka andra typer av filer än ljud och anteckningar som bilagor öppnar du lämpligt program och väljer **Sänd > Via e-post** om alternativet finns tillgängligt.

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden måste du göra följande:

- Konfigurera en Internet-kopplingspunkt (IAP). Se "Inställningar för anslutning", sid. 90.

- Definiera e-postinställningarna. Se "E-post", sid. 56. Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner som du har fått från Internet-leverantören och i fjärr-e-postkontot.



Inkorgen – ta emot meddelanden

Symboler i **Inkorg**:



Olästa meddelanden i **Inkorg**



Oläst SMS



Oläst MMS



Data som tagits emot över en Bluetooth-anslutning

När du får ett meddelande visas **1 nytt meddelande** i vänteläge. Tryck på **Visa** för att öppna meddelandet. Om du vill öppna ett meddelande i **Inkorg** bläddrar du till det och trycker på .

Om ett meddelande innehåller telefonnummer, e-postadresser eller webbadresser är dessa understrukna. Alla understrukna objekt kan användas som genvägar. Bläddra mellan objekten med  eller  och välj **Val** om du till exempel vill ringa upp telefonnumret i meddelandet.

Om du vill ta bort understrykningen och genvägarna väljer du **Automatisk sökn. av**.

Multimediemeddelanden

 **Viktigt:** Objekt i multimediemeddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller datorn. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

När du öppnar ett MMS (📧), kan du se en bild och ett meddelande och samtidigt höra ett ljud i högtalaren (🔊 visas om meddelandet innehåller ljud). Tryck på bläddringsknappen om du vill lyssna på ljudet.

Om du vill se vilka typer av medieobjekt som ett MMS-meddelande innehåller, öppnar du meddelandet och väljer **Val > Objekt**. Du kan välja att spara ett multimediobjekt i telefonen eller skicka det, till exempel via en Bluetooth-anslutning, till en annan kompatibel enhet.

Du kan även ta emot multimediepresentationer. Du kan visa presentationerna genom att välja **Val > Visa presentation**.

Copyrightskydd kan göra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Data och inställningar

Telefonen kan ta emot flera olika typer av SMS med data (📶), som även kallas OTA-meddelanden (Over-The-Air):

Konfigurationsmeddelande – Du kan få ett SMS-nummer, röstbrevlådenummer, inställningar för Internet-kopplingspunkten, inställningar för inloggningsskript för kopplingspunkter och e-postinställningar från nätoperatören, tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning i ett konfigurationsmeddelande. Om du vill spara inställningarna väljer du **Val > Spara alla**.

Visitkort – Om du vill spara informationen i **Kontakter** väljer du **Val > Spara visitkort**. Certifikat och ljudfiler som är bifogade med visitkort sparas inte.

Rington – Om du vill spara ringtonen väljer du **Val > Spara**.

Operatörslogo – Om du vill att logotypen ska visas i vänteläget i stället för nätoperatörens egen identifikation, väljer du **Val > Spara**.

 **Tips!** Om du vill ändra standardinställningarna för kopplingspunkten för MMS-meddelanden väljer du **Meddelanden > Val > Inställningar > MMS > Anv. kopplingspunkt**.

Kalenderpost – Om du vill spara en inbjudan väljer du **Val > Spara i Kalender**.

Webbtjänstmeddelande – Om du vill spara bokmärket i listan med bokmärken för Internet väljer du **Val > Spara i Bokmärken**. Om du vill spara informationen när meddelandet både innehåller inställningar för Internet-kopplingspunkter och bokmärken väljer du **Val > Spara alla**.

E-post mottagen – Anger hur många nya e-postmeddelanden som finns i ditt fjärr-e-postkonto. Ett förlängt meddelande kan ge mer ingående information.

💡 **Tips!** Om du får en vCard-fil med en bifogad bild, sparas bilden automatiskt i kontakter.

Webbservicemeddelanden

Webbservicemeddelanden (📧) är meddelanden (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.



Mina mappar

I **Mina mappar** kan du ordna dina meddelanden i olika mappar, skapa nya mappar, samt radera och byta namn på mappar.

💡 **Tips!** Du kan använda texter från mallmappen för meddelanden du skickar ofta. På så sätt slipper du skriva in samma text varje gång.




E-postkonto

Om du väljer **E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Se "E-post", sid. 56. När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts **E-postkonto** av namnet du ger kontot i vyn **Meddelanden**. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

När du öppnar e-postkontot kan du välja att visa redan mottagna e-postmeddelanden och meddelanderubriker offline, eller ansluta till e-postservern.

När du bläddrar till e-postkontot och trycker på  får du frågan: **Ansluta till e-postkontot?**

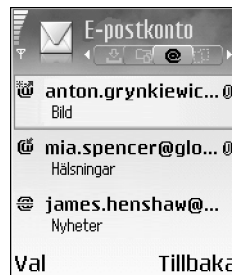

Välj **Ja** om du vill ansluta till e-postkontot och ta emot nya e-postmeddelanden eller meddelanderubriker. När du visar meddelanden online är du oavbrutet ansluten till ett fjärr-e-postkonto via en pakedataanslutning. Se även "Inställningar för anslutning", sid. 90.

Välj **Nej** om du vill visa redan mottagna e-postmeddelanden offline. När du läser e-postmeddelanden offline är telefonen inte uppkopplad till fjärr-e-postkonto.

Hämta e-postmeddelanden

Om du inte är ansluten väljer du **Val > Anslut** om du vill upprätta en anslutning till ett fjärr-e-postkonto.



Viktigt: E-postmeddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

- När du har en öppen anslutning till ett fjärr-e-postkonto väljer du **Val > Hämta e-post**.
Nya – om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden till telefonen.
Valda – om du bara vill hämta de e-postmeddelanden som markerats.
Alla – om du vill hämta alla meddelanden i e-postkontot.
Om du vill avbryta hämtningen av meddelanden trycker du på **Avbryt**.
- När du har hämtat dina e-postmeddelanden kan du fortsätta att visa dem online, eller välja **Val > Koppla från** om du vill stänga anslutningen och visa e-postmeddelandena offline.

Statussymboler för e-post:



Nya e-postmeddelanden (offline eller online): innehållet har inte ännu hämtats till telefonen (pilen i ikonen pekar utåt).



Ny e-post: innehållet har hämtats till telefonen (pilen i ikonen pekar inåt).



E-posten har lästs.



E-postrubriken har lästs och innehållet har raderats från telefonen.

- Om du vill öppna ett e-postmeddelande trycker du på . Om e-postmeddelandet inte har hämtats än (pilen i ikonen pekar utåt) och du är offline, tillfrågas du om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Om du vill visa e-postbilagor öppnar du ett meddelande som har en bilageindikator , och väljer **Val > Bilagor**. Om symbolen för bilagan är nedtonad, innebär det att bilagan inte har hämtats till telefonen. Välj i så fall **Val > Hämta**. I vyn **Bilagor** kan du hämta, öppna, spara och ta bort bilagor. Du kan också skicka bilagor via en Bluetooth-anslutning.



Tips! Om e-postkontot använder protokollet IMAP4 kan du ange hur många meddelanden som ska hämtas och om bilagorna ska hämtas eller inte. Med POP3-protokollet är alternativen **Endast rubriker**, **Delvis (kB)**, eller **Medd. och bilagor**.

Hämta e-postmeddelanden automatiskt

Om du vill hämta meddelanden automatiskt väljer du **Val > E-postinställningar > Automatisk hämtning > Hämta rubriker**:

Välj **Alltid på** eller **End. hemoperat.**, och ange när och hur ofta meddelanden ska hämtas.

Om du aktiverar funktionen för automatisk hämtning av e-postmeddelanden kan detta öka kostnaderna för dina samtal på grund av den ökade datatrafiken.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från telefonen och ändå behålla det i fjärr-e-postkontot väljer du **Val > Radera > Radera medd. från: > Endast telefon**.

Telefonen speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du raderar innehållet i meddelandet finns meddelanderubriken kvar i telefonen. Om du vill ta bort rubriken också måste du först radera e-postmeddelandet från fjärr-e-postkontot och sedan ansluta telefonen till fjärr-e-postkontot igen för att uppdatera statusen.

 **Tips!** Om du vill kopiera ett e-postmeddelande från fjärr-e-postkontot till en mapp under **Mina mappar** väljer du **Val > Kopiera till mapp**, en mapp från listan och **OK**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande både från telefonen och fjärr-e-postkontot, väljer du **Val > Radera > Radera medd. från: > Telefon och server**.

Om du är offline tas e-postmeddelandet först bort i telefonen. Nästa gång du ansluter till fjärr-e-postkontot tas e-postmeddelandet automatiskt bort från fjärr-e-postkontot. Om du använder POP3-protokollet, raderas de meddelanden som markerats för borttagning först efter du kopplat från anslutningen till fjärr-e-postkontot.

Om du vill ångra borttagningen av ett e-postmeddelande både i telefonen och på servern, bläddrar du till ett e-postmeddelande som har markerats för att raderas vid nästa uppkoppling (☎) och väljer **Val > Ångra radera**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val > Koppla från** om du vill avsluta paketdataanslutningen till e-postkontot.

 **Tips!** Du kan också låta anslutningen till e-postkontot vara öppen. Då hämtas nya e-postmeddelanden (**Endast rubriker** som standard) från e-postkontot till telefonen automatiskt (endast om servern stöder funktionen IMAP IDLE). Om du vill lämna meddelandeprogrammet aktivt i bakgrunden trycker du på  två gånger. Om du lämnar anslutningen öppen kan detta öka kostnaderna för dina samtal på grund av den ökade datatrafiken.

Visa e-postmeddelanden offline

Nästa gång du öppnar **E-postkonto** och vill visa och läsa e-postmeddelandena offline, svarar du **Nej** på frågan **Ansluta till e-postkontot?** Du kan läsa e-postrubriker eller e-postmeddelanden som hämtats tidigare. Du kan också skriva nya e-postmeddelanden och vidarebefordra eller svara på meddelanden du fått nästa gång du ansluter till e-postkontot.



Utkorg – meddelanden som väntar på att skickas

Utkorg är en temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Status på meddelanden i **Utkorg** kan vara:

Sänder – En anslutning upprättas och meddelandet skickas.

Väntar/I kö – Meddelandet kommer att skickas när tidigare meddelanden av samma typ har skickats.

Sänd igen kl. (tid) – Telefonen försöker skicka om meddelandet när en bestämd väntetid löpt ut. Välj **Val > Sänd** om du vill försöka skicka om meddelandet direkt.

Sänds senare – Du kan välja att skjuta upp sändningen av meddelanden i **Utkorg**. Bläddra till ett meddelande som skickas och välj **Val > Sänd senare**.

Misslyckades – Maximalt antal försök att skicka meddelandet har gjorts. Sändningen misslyckades. Om du försökte skicka ett SMS, öppnar du meddelandet och kontrollerar att sändningsalternativen är korrekta.

💡 **Exempel:** Meddelandena placeras i utkorgen när telefonen till exempel befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Du kan också ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till e-postkontot.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i telefonen.

- 1 I huvudvyn för **Medd.** väljer du **Val > SIM-meddelanden**.
- 2 Välj **Val > Markera/Avmarkera > Markera** or **Markera alla** när du vill markera meddelanden.
- 3 Välj **Val > Kopiera**. En lista med mappar öppnas.
- 4 Välj en mapp och **OK** om du vill börja kopiera. Öppna mappen för att visa meddelandena.

Meddelandeställningar

SMS

Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Meddelandecentraler – Visar alla meddelandecentraler som har definierats.

Använd medd.cent. – Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Ta emot rapport (nättjänst) – Om du vill att nätverket ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden. Om du väljer **Nej** visas endast statusen **Sänt** i loggen. Se "Logg", sid. 23.

Giltighetstid – Om mottagaren inte kan nå inom angiven tidsgräns, tas meddelandet bort från SMS-meddelandecentralen. Nätverket måste ge stöd för funktionen. **Maximumtid** anger maximalt tillåten tid.

Meddel. sänds som – Ändra endast detta alternativ om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS-meddelanden till dessa format. Kontakta nätoperatören.

Primär anslutning – Du kan skicka SMS-meddelanden över det vanliga GSM-nätet eller via paketdata, förutsatt att nätoperatören har stöd det. Se "Inställningar för anslutning", sid. 90.

Svar via samma cent. (nättjänst) – Välj **Ja** om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralnummer.

Alternativen när du redigerar inställningarna för SMS-meddelandecentral är **Redigera**, **Ny medd.central**, **Radera**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Lägga till en ny SMS-meddelandecentral

- 1 Välj **Meddelandecentraler** > **Val** > **Ny medd.central**.
- 2 Tryck på , skriv in ett namn på meddelandecentralen och välj **OK**.
- 3 Tryck på  och  och skriv numret till SMS-centralen. Numret får du av tjänstleverantören.
- 4 Välj **OK**.
- 5 För att aktivera de nya inställningarna går du tillbaka till inställningsvyn. Bläddra till **Använd medd.cent.**, välj den nya meddelandecentralen.

Multimediemeddelanden

Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Bildstorlek – Ange storleken på bilden i ett MMS-meddelande. Alternativen är **Liten**, **Stor** och **Original** (visas bara när **Läget skapa MMS** är inställt på **Med anvisningar** eller **Fritt**). Om du väljer **Original** blir MMS-meddelandet större.

Läget skapa MMS – Om du väljer **Med anvisningar** får du information från telefonen om du försöker skicka ett meddelande som inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** hindrar telefonen dig att skicka meddelanden som inte stöds.

Anv. kopplingspunkt (Måste definieras) – Välj den kopplingspunkt som används som prioriterad anslutning för MMS-meddelandecentralen.

Mottagn. i hemnätet – Välj om du vill att mottagningen av MMS-meddelandena i hemoperatörens täckningsområde ska vara **Automatiskt**, **Hämta senare** eller **Av**. Om du har valt **Hämta senare** sparas meddelandet hos MMS-centralen. När du vill hämta meddelandet ställer du in **Automatiskt**.

Mott. under roaming – Välj hur du vill att MMS-meddelandena ska hämtas utanför hemoperatörens täckningsområde. Om du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde kan det bli dyrare att skicka och ta emot MMS-meddelanden. Om **Mott. under roaming** > **Automatiskt** har valts kan telefonen automatiskt utföra en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet. Välj **Mott. under roaming** > **Av** om du inte vill hämta MMS-meddelanden när du är utanför hemoperatörens täckningsområde.

Tillåt anonyma medd. – Välj **Nej** om du vill avvisa meddelanden från okända avsändare.

Ta emot reklam – Ange om du vill ta emot MMS-reklam eller inte.

Ta emot rapport (nättjänst) – Välj **Ja** om du vill att statusen för det skickade meddelandet ska visas i loggen.



Obs! Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

Neka rapportsändn. – Välj **Ja** om du inte vill att telefonen ska skicka leveransrapporter över mottagna MMS-meddelanden.

Giltighetstid – Om mottagaren inte kan nå inom angiven tidsgräns, tas meddelandet bort från MMS-centralen, Nätverket måste ha stöd för funktionen. **Maximumtid** anger maximalt tillåten tid.



Tips! Du kan också få inställningarna för multimedia och e-post från tjänstleverantören via ett konfigureringsmeddelande. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Se "Data och inställningar", sid. 50.

E-post

Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **E-post** eller gå till huvudvyen för e-postkonton och välj **Val** > **E-postinställningar** och välj därefter något av följande:

Använt e-postkonto – Välj det e-postkonto du vill skicka e-post med.

E-postkonton – Öppnar en lista med de e-postkonton som definierats. Om inga e-postkonton definierats än uppmanas du att skapa ett. Välj ett e-postkonto om du vill ändra inställningarna:

Inst. för e-postkonto:

E-postkontots namn – Skriv in ett beskrivande namn på e-postkontot.

Anv. kopplingspunkt (Måste anges) – Välj vilken Internet-kopplingspunkt (IAP) som ska användas för e-postkontot. Se "Inställningar för anslutning", sid. 90.

Min e-postadress (Måste anges) – Ange den e-postadress du fått från tjänstleverantören. Svar på meddelanden skickas till den här adressen.

Utgående server (Måste anges) – Ange IP-adressen eller värddnamnet för den e-postserver som din e-post skickas från. Du kanske endast kan använda nätoperatörens utgående server. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Sänd meddelande – Ange hur e-post ska skickas från telefonen. Välj **Omedelbart** om du vill att enheten ska ansluta till e-postkontot när du väljer **Sänd meddelande**. Välj **Vid nästa anslutn.** – E-post skickas när det finns en tillgänglig anslutning till e-postkontot.

Användarnamn – Ange det användarnamn du fått av tjänstleverantören.

Lösenord: – Ange ditt lösenord. Om du lämnar det här fältet tomt uppmanas du att ange lösenordet när du försöker ansluta till fjärr-e-postkontot.

Inkommande server (Måste anges) – Ange IP-adressen eller värddnamnet på den e-postserver som din e-post tas emot till.

Typ av e-postkonto: – Anger det e-postprotokoll som rekommenderas av nätoperatören/leverantören. Alternativen är **POP3** och **IMAP4**. Den här inställningen kan bara anges en gång och kan inte ändras när du har sparat eller avslutat e-postlådeinställningarna. Om du använder POP3-protokollet uppdateras inte e-postmeddelandena automatiskt när du är online. För att se de senaste e-postmeddelandena måste du koppla från och sedan ansluta till e-postkontot på nytt.

Säkerhetsportar – Används med protokollen POP3, IMAP4 och SMTP för att göra anslutningen till fjärr-e-postkontot säker.

Säker APOP-inlogg. (visas inte om IMAP4 har valts för **Typ av e-postkonto**) – Används med POP3-protokollet för att kryptera överföringen av lösenordet till e-postservern vid anslutning till e-postkontot.

Användarinställn.:

E-post att hämta (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – Ange hur många nya e-postmeddelanden som ska hämtas till e-postkontot.

Hämta – Ange vilka delar av e-postmeddelandena som ska hämtas: **Endast rubriker**, **Delvis (kB)** eller **Medd. och bilagor**. (visas inte om e-postprotokollet är inställt på IMAP4).

Hämta bilagor (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – Välj om du vill hämta e-post med eller utan bilagor.

Abonnerade mappar (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – Du kan även abonnera på andra mappar i e-postkontot och hämta innehåll från dessa mappar.

Kopia till mig själv – Välj **Ja** om du vill att en kopia av e-postmeddelandet ska sparas i fjärr-e-postkontot och skickas till den adress som angetts i fältet **Min e-postadress**.

Inkludera signatur – Välj **Ja** om du vill infoga en signatur i e-postmeddelandena.

Mitt namn – Ange ditt eget namn här. Ditt namn ersätter e-postadressen i mottagarens telefon, förutsatt att den telefonen stöder den här funktionen.

Automatisk hämtning:

Hämta rubriker – När den här funktionen är aktiverad hämtas meddelanden automatiskt. Du kan definiera när och hur ofta meddelandena ska hämtas.

Om du aktiverar **Hämta rubriker** kan detta öka kostnaderna för dina samtal på grund av den ökade datatrafiken.

Webbservicemeddelanden

Välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**. Ange om du vill ta emot servicemeddelanden. Om du vill ange att telefonen automatiskt ska aktivera webbläsaren och upprätta en nätverksanslutning för att hämta innehåll när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du **Ladda ner medd.** > **Automatiskt**.

Cell broadcast

Fråga din tjänstleverantör vilka ämnen som finns och vilka ämnesnummer de har, och välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast** om du vill ändra inställningarna.

Mottagning – Välj **På** om du vill ta emot CBS-meddelanden eller **Av** om du inte vill det.

Språk – **Alla** anger att CBS-meddelanden skickas på alla språk som stöds. **Valt** innebär att du kan välja på vilket språk du vill ta emot CBS-meddelanden. Om du inte hittar det språk du vill ha väljer du **Annat**.

Ämnesspårning – Om du väljer **På** söker telefonen automatiskt efter nya ämnesnummer och sparar de nya numren utan namn i ämneslistan. Välj **Av** om du inte vill spara nya ämnesnummer automatiskt.

Övrigt-inställningar

Välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Spara sända medd. – Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som skickats till mappen **Sända**.

Antal sparade medd. – Ange hur många sända meddelanden som kan lagras i mappen **Sända** på en gång. Standard är 20 meddelanden. När denna gräns nås tas det äldsta meddelandet bort.

Använt minne – Välj i vilket minne du vill spara dina meddelanden: **Telefonminne** eller **Minneskort**.

 **Tips!** Om **Minneskort** har valts måste du aktivera offlineprofilen innan du öppnar minneskortets lucka eller tar bort minneskortet. När minneskortet inte finns tillgängligt sparas meddelandena i telefonminnet.

Medd. om ny e-post – Välj om du vill visa indikeringar för ny e-post, en signal eller text, när ett nytt meddelande tas emot i e-postkontot.

Kalender

 **Genväg:** Tryck på valfri knapp ( -  ) i någon av kalendervyerna. En mötespost öppnas och de tecken du angett infogas i fältet **Ämne**.



Skapa kalenderposter

- Tryck på  och välj **Kalender > Val > Ny post**. Välj sedan något av följande:
Möte – Om du vill lägga in datum och klockslag för ett möte.
Memo – Om du vill skapa en anteckning för en viss dag.
Årsdag – Om du vill lägga in födelsedagar och speciella datum. Årsdagsposter återkommer varje år.
- Fyll i fälten. Använd  för att flytta mellan fälten.



Alarm (möten och årsdagar) – Välj **På** och tryck på  och fyll i fälten **Alarmtid** och **Alarmdag**.  i dagvyn indikerar ett alarm. Om du vill stänga av kalenderalarmet väljer du **Ljud av**. Påminnelsen visas fortfarande på skärmen. Välj **Stopp** när du vill att stänga av kalenderalarmet. Välj **Snooze** om du vill ställa alarmet på snooze.

Upprepa – Tryck på  om du vill ändra posten till en återkommande post ( visas i vyn Dag).

Upprepa tills – Du kan ange ett slutdatum för en upprepad post.

Synkronisering:

Privat – Bara du kan se kalenderposten efter synkroniseringen. Posten visas inte för andra som har behörighet att se kalendern online.

Allmän – Kalenderposten visas för andra användare som har behörighet att se kalendern online.

Ingen – Kalenderposten kopieras inte till datorn när du synkroniserar kalendern.

- Spara posten genom att välja **Klar**.

 **Tips!** Om du vill skicka en kalenderanteckning till en kompatibel telefon väljer du **Val > Sänd > Via SMS, Via MMS, Via Bluetooth** eller **Via e-post** (endast tillgängligt om rätt e-postinställningar används).

Kalendervyer

 **Tips!** Välj **Val** > **Inställningar** om du vill ändra vyn som visas när du öppnar kalendern eller veckans första dag.

I vyn Månad markeras datum som har kalenderposter med en liten triangel i det högra nedre hörnet. I vyn Vecka placeras påminnelser och årsdagar före klockan 8.

Symboler i vyerna Dag och Vecka:



Memo



Årsdag

Det finns ingen symbol för **Möte**.

Om du vill gå till ett visst datum väljer du **Val** > **Gå till datum**, skriver datumet och väljer **OK**.

Välj   om du vill hoppa till dagens datum.

 **Tips!** Du kan flytta kalender- och att göra-information från andra Nokia-telefoner till din telefon eller synkronisera kalendern och att göra-informationen med en kompatibel dator som kör Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD--skivan som medföljer telefonen.

Ställa in ett kalenderalarm

Du kan ställa in ett alarm för att påminna dig om ett möte eller en årsdag. Det här alternativet är inte tillgängligt för anteckningar.

- 1 Öppna en post som du vill ställa in ett alarm för och välj **Alarm** > **På**.
- 2 Ställ in **Alarmtid** och **Alarmdag**.
- 3 Bläddra ned till **Upprepa** och tryck på  för att välja hur ofta alarmet ska upprepas.
- 4 Välj **Klar**.

Om du vill ta bort ett kalenderalarm öppnar du posten som innehåller alarmet och väljer **Alarm** > **Av**.

Ta bort kalenderposter

Om du tar bort gamla poster från **Kalender** sparar du utrymme i telefonens minne.

Om du vill ta bort en händelse i taget går du till vyn Månad och väljer **Val** > **Radera poster**. Välj sedan något av följande:

Före datum – Alla kalenderposter före ett visst datum som du anger tas bort.

Alla poster – Alla kalenderposter tas bort.

Kalenderinställningar

Om du vill ändra **Alarm för kalender**, **Standardvy**, **Veckan börjar** eller **Rubrik för Veckovy**, väljer du **Val** > **Inställningar**.



Internet

Många tjänstleverantörer har sidor som är specialanpassade för mobila enheter. Om du vill öppna sådana sidor trycker du på  och väljer **Webbtj.** På de här sidorna används WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language).

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller, kontaktar du din nätoperatör eller tjänstleverantör. Tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

 **Genväg:** Håll ned   i vänteläge om du vill upprätta en anslutning.

Komma ut på Internet

- Spara de inställningar som behövs för att kunna öppna den webbsida du vill ha. Se avsnitt "Ta emot webbläsarinställningar", sid. 62 och avsnitt "Knappa in inställningarna manuellt", sid. 62.
- Ansluta till Internet. Se "Upprätta en anslutning", sid. 63.
- Börja läsa webbsidorna. Se "Läsa", sid. 64.

- Avsluta anslutningen till Internet. Se "Avsluta en anslutning", sid. 66.

Ta emot webbläsarinställningar

 **Tips!** Inställningar kan vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänstleverantörens webbplats.

Du kan få inställningar för tjänsten i ett speciellt SMS från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller webbsidan. Se "Data och inställningar", sid. 50. För mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Knappa in inställningarna manuellt

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

- 1 Välj **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter** och ange inställningar för en kopplingspunkt. Se "Inställningar för anslutning", sid. 90.
- 2 Välj **Webbtj.** > **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**. Ange ett namn för bokmärket och adressen till den sida som definierats för den aktuella kopplingspunkten.

Vyn Bokmärken

 **Ordlista:** Ett bokmärke består av ett bokmärkesnamn, en Internetadress, en kopplingspunkt och, om webbplatsen kräver det, ett användarnamn och ett lösenord.

 I bokmärkesvyn vinnas alternativen **Öppna, Ladda ner, Tillbaka till sida, Hantera bokmärken, Markera/Avmarkera, Navigeringsalt., Avancerat, Sänd, Sök bokmärke, Info, Inställningar, Hjälp** och **Avsluta**.

 **Obs!** Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Symboler i vyn Bokmärken:

 Startsidan som definierats för standardkopplingspunkten. Om du använder en annan standardkopplingspunkt för att läsa webbsidor ändras startsidan därefter.

 I mappen med automatiska bokmärken lagras de bokmärken () som samlas in automatiskt när du läser webbsidor. Bokmärkena i den här mappen ordnas automatiskt efter domän.

 Ett bokmärke som visar bokmärkets rubrik eller Internetadress.

Lägga till bokmärken manuellt

- 1 I vyn Bokmärken väljer du **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**.
- 2 Börja fylla i fälten. Bara Internetadressen måste anges. Standardkopplingspunkten anges för bokmärket om du inte väljer någon annan. Tryck på *** +** för att ange specialtecken som **/, ., :** och **@**. Tryck på **C** för att ta bort tecken.
- 3 Välj **Val** > **Spara** om du vill spara bokmärket.

Skicka bokmärken

Bläddra till ett bokmärke och välj **Val** > **Sänd** > **Via SMS**. Tryck på  för att skicka bokmärket. Du kan skicka fler än ett bokmärke åt gången.

Upprätta en anslutning

När du har sparat alla obligatoriska anslutningsinställningar kan du läsa webbsidor.

- 1 Välj ett bokmärke eller ange adressen i fältet (). När du anger adressen visas matchande bokmärken i fältet ovanför. Tryck på  för att välja ett matchande bokmärke.

▶ När du använder webbläsaren finns följande alternativ (beroende på sidan som visas): **Öppna**, **Godkänn**, **Ta bort filen**, **Öppna i visare**, **Öppna Plånbok**, **Servicealternativ**, **Bokmärken**, **Spara som bokm.**, **Visa bilder**, **Navigeringsalt.**, **Avancerat**, **Visa bilder**, **Sänd bokmärke**, **Sök**, **Info**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

2 Tryck på  för att börja ladda ned sidan.

Anslutningssäkerhet

När säkerhetsindikatorn () visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och din Internet-gateway eller server krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Välj **Val > Info > Säkerhet** om du vill se information om anslutning, krypteringsstatus, server och användarautentisering.

Det krävs säkerhetsfunktioner för vissa tjänster, till exempel banktjänster. För sådana anslutningar behövs säkerhetscertifikat. Kontakta operatören om du vill veta mer. Se även "Certifikathantering", sid. 94.

Läsa

På en webbsida visas nya länkar understrukna med blått och tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har blå kant.

Tryck på  när du vill öppna en länk, markera kryssrutor och markera alternativ.

Om du vill återvända till föregående sida väljer du **Tillbaka**. Om **Tillbaka** inte kan väljas, väljer du **Val > Navigeringsalt. > Historik** för att visa en kronologisk lista över sidor som besökts under sessionen. Historiken töms när sessionen avslutas.

Om du vill hämta det senaste innehållet från servern väljer du **Val > Navigeringsalt. > Uppdatera**.

Om du vill spara ett bokmärke väljer du **Val > Spara som bokm.**

💡 **Tips!** Du kan gå till Bokmärken medan du läser webbsidor genom att hålla ned . När du vill återgå till webbläsaren väljer du **Val > Tillbaka till sida**.

Om du vill spara en sida när du läser webbsidor väljer du **Val > Avancerat > Spara sidan**. Du kan spara sidor i telefonens minne eller på minneskortet och sedan bläddra till dem utan att vara ansluten. När du vill öppna sidorna trycker du på  i vyn **Bokmärken** för att öppna vyn **Sparade sidor**.

Om du vill ange en ny URL-adress väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Gå till webbadress.**

Om du vill öppna en underlista med kommandon eller åtgärder för den öppna sidan, väljer du **Val** > **Servicealternativ.**

Du kan ladda ned filer med ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, teman och videoklipp. När filerna har laddats ned hanteras de av respektive program i telefonen. En nedladdad bild sparas till exempel i **Galleri.**

 **Genväg:** Använd   om du vill gå till slutet av en sida och   om du vill gå till början av en sida.

Copyrightskydd kan göra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.



Viktigt: Installera bara programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Om du vill hämta och visa nya servicemeddelanden när du läser webbsidor, väljer du **Val** > **Avancerat** > **Läs servicemedd.** (visas bara om det finns nya meddelanden). Se även "Webbservicemeddelanden", sid. 51.

 **Tips!** Webbbläsaren samlar automatiskt in bokmärken när du läser webbsidorna. Bokmärkena lagras sedan i mappen med automatiska bokmärken () och ordnas automatiskt efter domän. Se även "Internet-inställningar", sid. 66.

Visa sparade sidor

Om du ofta läser sidor med information som inte ändras kan du spara dem och läsa dem utan att vara ansluten. I vyn med sparade sidor kan du också skapa mapper att ha dina sparade sidor i.



I vyn Sparade sidor finns alternativen **Öppna**, **Tillbaka till sida**, **Uppdatera**, **Sparade sidor**, **Markera/Avmarkera**, **Navigeringsalt.**, **Avancerat**, **Info**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill öppna vyn Sparade sidor, trycker du på  i vyn Bokmärken. I vyn Sparade sidor trycker du på  om du vill öppna en sparad sida (.

Om du vill spara en sida när du läser webbsidor väljer du **Val** > **Avancerat** > **Spara sidan**.

Om du vill ansluta till webbtjänsten och ladda ned den senaste versionen av sidan väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Uppdatera**. Telefonen fortsätter att vara online efter att sidan har uppdaterats.

Hämta och köpa filer

Du kan ladda ned filer med ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, teman och videoklipp. Vissa filer är gratis, andra kostar pengar. När filerna har laddats ned hanteras de av respektive program i telefonen. En nedladdad bild sparas till exempel i **Galleri**.

 **Viktigt!** Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

- 1 Om du vill ladda ned filen bläddrar du till länken och trycker på .
Om filen hämtas gratis trycker du på [Godkänn](#). När nedladdningen är klar öppnas innehållet automatiskt i motsvarande program.
Om du vill avbryta hämtningen väljer du [Avbryt](#).
 - 2 Välj lämpligt alternativ för att köpa artikeln, t.ex. Köp.
 - 3 Läs all information noggrant.
Om onlineinnehållet är kompatibelt kan du använda din plånboksinformation för att köpa det.
 - 4 Välj [Val](#) > [Öppna plånbok](#). Du får ange plånbokskoden. Se "Skapa en plånbokskod", sid. 72.
 - 5 Välj en kortkategori i Plånbok.
 - 6 Välj [Fyll i](#). Den valda plånboksinformationen överförs.
Om all nödvändig information för köpet inte finns i plånboken måste du ange återstående information manuellt.
-  **Obs!** Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Avsluta en anslutning

Välj [Val](#) > [Avancerat](#) > [Koppla från](#) för att avsluta anslutningen och visa webbsidan offline, eller [Val](#) > [Avsluta](#) för att avsluta anslutningen och stänga webbläsaren.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne.

 **Obs!** Ett cacheminne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cacheminnet. Om du vill tömma cacheminnet väljer du [Val](#) > [Navigeringsalt.](#) > [Töm cache](#).

Internet-inställningar

Välj [Val](#) > [Inställningar](#) och därefter något av följande:

Standardkoppl.punkt – Om du vill ändra standardkopplingspunkt trycker du på . Då öppnas en lista med tillgängliga kopplingspunkter. Se "Inställningar för anslutning", sid. 90.

Visa bilder – Välj om bilder ska laddas eller inte laddas när du läser webbsidor. Om du väljer **Nej** kan du ladda bilder senare när du besöker en webbsida genom att välja **Val > Visa bilder**.

Textbrytning – Om du vill radbryta texten när **Hel display** är aktiverat väljer du **På**.

Teckenstorlek – Välj teckenstorlek.

Standardkodning – Om inte tecknen visas på ett korrekt sätt kan du välja en kodning för ett annat språk.

Autom. bokmärken – Om du vill avaktivera den automatiska insamlingen av bokmärken väljer du **Av**. Om du vill att den automatiska insamlingen av bokmärken ska fortsätta, men att mappen ska döljas i vyn Bokmärken väljer du **Dölj mapp**.

Displaystorlek – Välj vad som ska visas när du läser webbsidor. Välj **Endast väljarkn.** eller **Hel display**.

Söksida – Anger en webbsida som hämtas när du väljer **Navigeringsalt**. > **Öppna söksida** i vyn Bokmärken, eller när du läser webbsidor.

Volym – Om du vill att webbläsaren ska spela upp ljud som finns inbäddade på webbsidor kan du ställa in volymnivån.

Rendering – Om du vill att sidlayouten ska visas så exakt som möjligt väljer du **Hög kvalitet**. Om du inte vill att externa CSS-dokument ska laddas ned väljer du **Snabb**.

Cookies – Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

 **Ordlista**: Med hjälp av cookies kan innehållsleverantörer identifiera användare och deras preferenser för innehåll som används ofta.

Java-/ECMA-skript – Aktivera eller inaktivera användning av skript.

Säkerhetsvarningar – Välj om du vill dölja eller visa säkerhetsmeddelanden.

Bekr. DTMF-sändning – Välj om du vill bekräfta innan DTMF-toner skickas under ett samtal. Se även "Alternativ under ett samtal", sid. 23.

Plånbok > På – Om du vill att plånboken ska öppnas automatiskt när en kompatibel webbsida öppnas. Se "Plånbok", sid. 71.

Office



Inspelning

Tryck på  och välj **Office** > **Inspelning** om du vill spela in telefonsamtal och röstanteckningar. Om du spelar in ett telefonsamtal hör båda parterna en ton var femte sekund under inspelningen.



Att göra

Skapa en uppgiftslista

Tryck på  och välj **Office** > **Att göra** om du vill skriva anteckningar eller redigera en uppgiftslista.

Om du vill lägga till en anteckning trycker du på valfri knapp för att börja skriva uppgiften i fältet **Ämne**.

Om du vill ange ett slutdatum för uppgiften bläddrar du till fältet **Förelagt datum** och anger önskat datum.

Om du vill prioritera **Att göra**-uppgiften bläddrar du till fältet **Prioritet** och väljer  för att ange prioritet.

Prioritetssymbolerna är  (**Hög**) och  (**Låg**). Det finns ingen symbol för **Normal**.

Om du vill markera en uppgift som slutförd, bläddrar du till den i **Att göra**-listan och väljer **Val** > **Markera som utförd**.

Om du vill återställa en uppgift som slutförd, bläddrar du till den i **Att göra**-listan och väljer **Val** > **Mark. som ej utförd**.



Kalkylator

Om du vill addera, subtrahera, multiplicera, dividera eller beräkna kvadratrötter och procenttal trycker du på  och väljer **Office** > **Kalkylator**.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Om du vill spara ett tal i minnet (anges med **M**), väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**. Om du vill hämta ett tal i minnet väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**. Om du vill hämta ett tal i minnet väljer du **Val** > **Minne** > **Töm**.

Beräkna procenttal

- 1 Ange ett tal som du vill använda för att beräkna ett procenttal.
- 2 Välj , ,  eller .
- 3 Ange procenttalet.
- 4 Välj .



Anteckningar

Tryck på  och välj **Office** > **Anteckn.** när du vill skriva anteckningar. Du kan skicka anteckningar till andra kompatibla enheter. Om du får filer i TXT-format (oformaterad text) kan du spara dem i **Anteckn.**



Omvandlaren

Om du vill omvandla mått som **Längd** från en enhet (**Yard**) till en annan (**Meter**), trycker du på  och väljer **Office** > **Omvandl.**

Alternativen i **Omvandl.** är **Välj enhet/Ändra valuta**, **Omvandlingstyp**, **Valutakurser**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Observera att **Omvandl.** har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma.

- 1 Bläddra till fältet **Typ** och tryck på  om du vill öppna en lista över olika mått. Bläddra till det mått som du vill använda och välj **OK**.
- 2 Bläddra till det första **Enhet**-fältet och tryck på . Välj vilken enhet som du vill konvertera från och välj sedan **OK**. Bläddra till nästa **Enhet**-fält och välj den enhet som du vill konvertera till.
- 3 Bläddra till det första **Antal**-fältet och ange det värde som ska konverteras. Det andra **Antal**-fältet ändras automatiskt och det konverterade värdet visas. Tryck på   om du vill lägga till en decimal och på   om du vill använda tecknen +, - (för temperaturer) och E (exponent).

Ange basvaluta och valutakurser

 **Tips!** Konverteringsordningen ändras om du anger ett värde i det andra **Antal**-fältet. Resultatet visas i det första **Antal**-fältet.

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och definiera valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

- 1 Välj **Omvandl.** > **Val** > **Valutakurser**. En lista över olika valutor öppnas. Den aktuella basvalutan visas överst.
- 2 Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val** > **Anv. som basvaluta**.

 **Tips!** Om du vill byta namn på en valuta går du till valutakursvyn, bläddrar till valutan och väljer **Val > Byt valutanamn**.

- 3 Lägg till valutakurser. Bläddra till valutan och ange en ny kurs, dvs. hur många enheter av valutan som motsvarar en enhet i den basvaluta du valt.

När du har angett alla valutakurser som behövs, kan du göra önskade valutakonverteringar.



Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser återställs till noll.

Extra



Gå till – lägga till genvägar

Standardgenvägar:

- Öppnar [Kalender](#)
- Öppnar [Inkorg](#)
- Öppnar [Anteckningar](#)

Om du vill spara genvägar, länkar till dina favoritbilder, anteckningar, bokmärken och så vidare, trycker du på och väljer [Extra](#) > [Gå till](#). Genvägar kan bara läggas till från de enskilda programmen, till exempel [Galleri](#). Alla program har inte denna funktion.

- 1 Välj ett objekt från programmet genvägen ska gå till.
- 2 Välj [Lägg till i "Gå till"](#). En genväg i [Gå till](#) uppdateras automatiskt om du flyttar objektet den leder till från exempelvis en mapp till en annan.
Om du vill ändra identifieraren nere i det vänstra hörnet av genvägssymbolen väljer du [Val](#) > [Genvägsikon](#).

Ta bort en genväg

Markera genvägen och tryck på . Du kan inte ta bort standardgenvägarna [Kalender](#), [Inkorg](#) och [Anteckn.](#)

När du tar bort ett program eller ett dokument som har en genväg i [Gå till](#), blir genvägssymbolen för det borttagna objektet nedtonad i vyn [Gå till](#). Du kan radera genvägen nästa gång du startar [Gå till](#).



Plånbok

Tryck på och välj [Extra](#) > [Plånbok](#). I [Plånbok](#) kan du spara personlig information som kredit- och debetkortsnummer, adresser och andra användbara data (som användarnamn och lösenord).

Informationen i [Plånbok](#) är lätt att komma åt när du läser webbsidor. Det gör att du enkelt kan fylla i formulär på Internet om du till exempel behöver ange kreditkortsinformation. Informationen i [Plånbok](#) är krypterad och skyddas med en plånbokskod som du definierar själv.

[Plånbok](#) stängs automatiskt efter 5 minuter. Ange plånbokskoden om du vill komma åt innehållet igen. Den automatiska avstängningstiden kan ändras. Se "Plånboksinställningar", sid. 74.



Alternativen i huvudvyn för [Plånbok](#) är [Öppna](#), [Inställningar](#), [Hjälp](#) och [Avsluta](#).

Skapa en plånbokskod

Du måste ange en plånbokskod varje gång du öppnar **Plånbok**. Ange samma kod som du skapade och välj **OK**.

När du öppnar **Plånbok** första gången måste du skapa en egen plånbokskod:

- 1 Ange en valfri kod (4–10 alfanumeriska tecken) och välj **OK**.
- 2 Du får sedan verifiera koden. Ange samma kod och välj **OK**. Ge inte plånbokskoden till någon annan.

Om du anger fel plånbokskod tre gånger i rad spärras **Plånbok** i fem minuter. Spärrningstiden ökar om fel plånbokskod anges flera gånger.

Om du glömmer bort plånbokskoden måste du nollställa den. Då försvinner all information som lagrats i **Plånbok**. "Radera plånboken och plånbokskoden", sid. 74.

Spara personlig kortinformation

- 1 Välj kategorin **Kort** från huvudmenyn i **Plånbok** och tryck på .
- 2 Välj en korttyp i listan och tryck på .
 - Betalkort** – Kredit- och debetkort.
 - Bonuskort** – Medlemskort och butikskort.
 - Onlineaccesskort** – Personliga användarnamn och lösenord till onlinetjänster.

Adresskort – Grundläggande kontaktinformation för bostaden och kontoret.

Personkort – Anpassade personliga inställningar för onlinetjänster.

- 3 Välj **Val > Ny anteckning**. Ett tomt formulär öppnas.
- 4 Fyll i fälten och välj **Klar**.

Du kan också ta emot kortinformation direkt till telefonen från kortutfärdaren eller tjänstleverantören (om de tillhandahåller tjänsten). Du meddelas vilken kategori kortet tillhör. Spara eller släng kortet. Du kan visa och byta namn på sparade kort, men du kan inte ändra dem.

Du kan öppna, redigera eller ta bort fälten i kortet. Ändringarna sparas när du stänger kortet.

Skapa personliga anteckningar

Personliga anteckningar är ett sätt att spara känslig information, till exempel bankkontonummer. Du kan använda informationen i en personlig anteckning från webbläsaren. Du kan också skicka anteckningen som ett meddelande.

- 1 Välj kategorin **Personliga ant.** från huvudmenyn i **Plånbok** och tryck på .
- 2 Välj **Val > Ny anteckning**. En tom anteckning öppnas.
- 3 Tryck på **1**    när du vill börja skriva. Tryck på  för ta bort tecken.

- 4 Välj **Klar** för att spara.
- 5 Ange ett namn för påminnelsen och välj **Klar** om du vill spara det.

Skapa en plånboksprofil

När du har sparat din personliga information kan du samla den i en plånboksprofil. Du kan använda en plånboksprofil för att hämta plånboksinformation från olika kort och kategorier till webbläsaren, till exempel när du fyller i ett formulär.

- 1 Välj kategorin **Plånboksprofil** från plånbokens huvudmeny och tryck på .
- 2 Välj **Val > Ny profil**. En ny plånboksprofil öppnas.
- 3 Fyll i fälten eller välj ett av de alternativ som visas:
Profilnamn – Skriv ett namn för profilen.
Betalkort – Välj ett kort i listan.
Bonuskort – Välj ett kort i listan.
Onlineaccesskort – Välj ett kort i listan.
Leveransadress – Välj en adress i listan.
Fakturaadress – Som standard är fakturaadressen samma som leveransadressen. Om du vill använda en annan adress väljer du en från adresskortskategorin.
Personkort – Välj ett kort i listan.
Ta emot e-kvitto – Välj ett mål från adresskortskategorin.

Skicka e-kvitto – Välj **Till tel. & e-post**, **Till e-post** eller **Till telefon**.

Sändning av RFID – Anges till **På** eller **Av**. Definierar om ditt unika telefon-ID skickas med plånboksprofilen eller inte.

- 4 Välj **Klar**.

 **Exempel:** Om du skickar din betalkortsinformation behöver du inte knappa in kortnummer och utgångsdatum varje gång du måste ange dem (beroende på webbsidan du läser). Du kan också hämta användarnamn och lösenord som du har sparat som accesskort när du ansluter till en mobil tjänst som kräver autentisering.

Visa biljettinformation

Du kan ta emot meddelanden om biljetter du köpt på Internet via webbläsaren. Mottagna meddelanden sparas nu i plånboken. Visa meddelanden:

- 1 Välj kategorin **Biljetter** från huvudmenyn i **Plånbok** och tryck på .
- 2 Välj **Val > Visa**. Inget av fälten i meddelandet kan ändras.

Plånboksinställningar

Från huvudmenyn i **Plånbok** väljer du **Val** > **Inställningar** och därefter följande:

Kod för plånbok – Ändra plånbokskoden. Du ombeds ange den aktuella koden, ange en ny kod och därefter bekräfta den nya koden.

RFID – Ange telefonens ID-kod, typ och sändningsalternativ.

Autom. avstängning – Ändra den automatiska avstängningstiden (1–60 minuter). När avstängningstiden har gått måste du ange koden för plånboken igen för att komma åt innehållet.

Radera plånboken och plånbokskoden

Den här åtgärden raderar allt innehåll i **Plånbok**.

Så här raderar du både innehållet i **Plånbok** och plånbokskoden:

- 1 Ange *#7370925538# i vänteläget.
- 2 Ange telefonens låskod och välj **OK**. Se "Säkerhet", sid. 93.

När du öppnar **Plånbok** igen måste du ange en ny plånbokskod. Se "Skapa en plånbokskod", sid. 72.



Chatt – snabbmeddelanden

Tryck på  och välj **Extra** > **Chatt**.

Chatt är en nättjänst som gör att du kan samtala med andra personer som har samma chatttjänst och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera tjänstleverantörer som underhåller chattserverar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chatttjänst.

 I huvudmenyn för **Chatt** finns alternativen **Öppna**, **Logga in/Logga ut**, **Inställningar**, **Hjälp** och **Avsluta**.

 **Obs!** Om du vill ha mer information om vilka chatttjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör eller tjänstleverantör. Tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Ta emot chattinställningar

 **Tips!** Om du vill logga in automatiskt utan att behöva ange användarnamn och lösenord varje gång du startar **Chatt**, väljer du **Val** > **Inställningar** > **Serverinställningar** > **Inloggn.typ för Chatt** > **Automatisk**.

Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta till en tjänst. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS, ett så kallat smart meddelande, från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller chatttjänsten. Se "Data och inställningar", sid. 50. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se "Chattserverinställningar", sid. 80.

Ansluta till en chattserver

- 1 Öppna **Chatt** för att ansluta din telefon till den chattserver som ska användas. Se "Chattserverinställningar", sid 80, om du vill byta server eller spara nya chattserverar.
- 2 Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck på  för att logga in. Ditt användar-ID och lösenord till servern får du av tjänstleverantören. Välj **Avbryt** om du vill fortsätta vara offline. När du vill logga in på servern väljer du **Val** > **Logga in**. Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden när du är offline.
- 3 Om du vill logga ut senare väljer du **Val** > **Logga ut**.

Ändra chattinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Chattinställningar**:

Använd alias (visas endast om servern kan hantera chattgrupper) – Välj **OK** och ange ett smeknamn (max 10 tecken).

Chattstatus – Välj **Aktiv för alla** om du vill låta andra se att du är online.

Tillåt medd. från – Välj **Alla** om du vill tillåta meddelanden från alla.

Tillåt inbjudan från – Välj **Endast Chattkont.** om du endast vill tillåta inbjudningar från dina chattkontakter. Chattinbjudningar skickas av kontakter som vill att du ska vara med i deras chattgrupper.

Meddelandehastighet – Välj med vilken hastighet nya meddelanden ska visas.

Sortera chattkont. – Sortera chattkontakterna **Alfabetiskt** eller **Efter onlinestat.**

Autouppd. tillgängl. – Du kan välja hur statusinformationen (online/offline) för dina chattkontakter ska uppdateras genom att välja **Automatiskt** eller **Manuellt**.

Söka efter chattgrupper och användare

Om du vill söka efter grupper väljer du **Val** > **Sök** i vyn **Chattgrupper**. Du kan söka efter **Gruppnamn**, **Ämne** och **Medlemmar** (användar-ID).

Om du vill söka efter användare väljer du **Val** > **Ny chattkontakt** > **Sök** i vyn **Chattkontakter**. Du kan söka efter **Användarens namn**, **Användar-ID**, **Telefonnummer** och **E-postadress**.

Delta i och lämna en chattgrupp

Om du vill delta i en chattgrupp som du har sparat bläddrar du till gruppen och trycker på .

Om du vill delta i en grupp som inte finns med i listan, men som du kan ett grupp-ID för, väljer du **Val** > **Gå med i ny grupp**. Ange grupp-ID och tryck på .

När du vill lämna chattgruppen väljer du **Val** > **Lämna chattgrupp**.

Chatt

När du har gått med i en chattgrupp kan du visa meddelandena som utväxlas i gruppen och skicka egna meddelanden.

▶ När du chattar är följande alternativ tillgängliga:
Sänd, Sänd privatmedd., Svara, Vidarebefordra, Infoga smilis, Sänd inbjudan, Lämna chattgrupp, Lägg till i Avstängda, Grupp, Spela in konv./Stoppa inspelning, Hjälp och **Avsluta**.

När du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet i meddelandefältet och trycker på .

Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare väljer du **Val > Sänd privatmedd..** Välj sedan mottagare, skriv ditt meddelande och tryck på .

Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått markerar du meddelandet och sedan väljer du **Val > Svara**.

Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att delta i en chattgrupp, väljer du **Val > Sänd inbjudan**. Välj sedan de kontakter som du vill bjuda in, skriv meddelandet och tryck på .

Spela in chatt

▶ Alternativ i vyn Sparade konversationer är **Öppna, Radera, Sänd, Markera/Avmarkera, Logga in/Logga ut, Inställningar, Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill spela in meddelanden som utväxlas under en konversation eller medan du deltar i en chattgrupp i en fil, väljer du **Val > Spela in konv..** Ange sedan ett namn på

filen och tryck på . När du vill sluta spela in väljer du **Val > Stoppa inspelning**.

Inspelade konversationer sparas automatiskt i **Sparade konv..**

Om du vill visa en inspelad chatt väljer du **Sparade konv.**, markerar samtalet och trycker på .

Visa och starta konversationer

Gå till vyn **Konversationer** om du vill visa en lista över deltagare i enskilda konversationer som du har en pågående konversation med.

Om du vill visa en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på .

▶ Alternativen när du visar en konversation är **Sänd, Lägg till i Chattkont., Infoga smilis, Vidarebefordra, Spela in konv./Stoppa inspelning, Blockeringsalt., Avsluta konv., Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på .

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen trycker du på **Tillbaka**.

Om du vill avsluta en konversation väljer du **Val > Avsluta konv..** Pågående konversationer stängs automatiskt när du avslutar **Chatt**.

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val > Ny konversation**:

Välj mottagare – Om du vill visa en lista med chattkontakter som är online. Bläddra till kontakten som du vill starta en konversation med och tryck på .

 **Ordlista:** Användar-ID får de som registrerar sig för tjänsten från tjänstleverantören.

Ange användar-ID – Ange användar-ID för användaren som du vill starta en konversation med och tryck på .

Om du vill spara en konversationsdeltagare i listan över chattkontakter, bläddrar du till deltagaren och väljer **Val > Lägg till i Chattkont.**

Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du **Val > Slå på autosvar**. Skriv texten och tryck på **Klar**. Du kan fortfarande ta emot meddelanden.

Om du vill blockera meddelanden från vissa deltagare väljer du **Val > Blockeringsalt..** Välj sedan på följande:

Lägg till i Blockerade – Om du vill blockera meddelanden från den valda deltagaren.

Lägg till ID manuellt – Om du vill ange användar-ID för deltagaren. Ange ID och tryck på .

Visa blockerade – Om du vill se vilka deltagares meddelanden som blockeras.

Ta bort blockering – För att välja en användare som ska tas bort från listan Blockerade. Tryck på .

Chattkontakter

Gå till **Chattkontakter** om du vill hämta listor med chattkontakter från servern eller lägga till en ny chattkontakt i en kontaktlista. När du loggar in på servern hämtas och visas den lista med chattkontakter som tidigare användes automatiskt.

 I vyn **Chattkontakter** finns alternativen **Öppna konversation, Öppna, Byt kontaktlista, Uppd. anv.status, Tillhör grupperna, Ny chattkontakt, Flytta t. annan lista, Redigera, Radera, Meddela ny status, Blockeringsalt., Logga in/Logga ut, Inställningar, Hjälpa och Avsluta.**

Om du vill skapa en ny kontakt väljer du **Val > Ny Chattkontakt > Ange manuellt**. Fyll i fälten **Smeknamn** och **Användar-ID** och välj **Klar**.

Om du vill flytta en kontakt från en lista på servern till den hämtade listan väljer du **Val > Ny chattkontakt > Flytta fr. annan lista**.

Om du vill ändra en lista med chattkontakter väljer du **Val > Byt kontaktlista**.

Välj ett av följande alternativ:

Öppna konversation – Om du vill påbörja en ny konversation eller fortsätta en pågående konversation med kontakten.

Meddela ny status – Om du vill få ett meddelande i telefonen varje gång en chattkontakt ändrar status till online eller offline.

Tillhör grupperna – Om du vill se vilka grupper chattkontakten är med i.

Uppd. anv.status – Om du vill uppdatera information om huruvida dina kontakter är online eller offline. Onlinestatus anges med en indikator bredvid kontaktnamnet. Alternativet är inte tillgängligt om du har ställt in **Autoupd. tillgängl.** på **Automatiskt** i **Chattinställningar**

Administrera chattgrupper

 I vyn **Chattgrupper** finns alternativen **Öppna, Gå med i ny grupp, Skapa ny grupp, Lämna chattgrupp, Grupp, Sök, Logga in/ Logga ut, Inställningar, Hjälp** och **Avsluta**.

Gå till vyn **Chattgrupper** om du vill visa en lista över chattgrupper som du har sparat eller deltar i.

Bläddra till en grupp, välj **Val** > **Grupp** och gör något av följande:

Spara – Om du vill spara en grupp som du deltar i.

Visa deltagare – Om du vill visa vilka som deltar i gruppen.

Information – Om du vill se grupp-ID, ämne, deltagare, gruppens administratörer (visas bara om du har redigeringsrättigheter), listan med blockerade deltagare (visas bara om du har redigeringsrättigheter) och om det är tillåtet med privata konversationer i gruppen.

Inställningar – Om du vill visa och redigera chattgruppsinställningarna. Se "Skapa en ny chattgrupp", sid. 79.

Administrera en chattgrupp

Skapa en ny chattgrupp

Välj **Chattgrupper** > **Val** > **Skapa ny grupp**. Ange inställningar för gruppen.

Du kan redigera inställningarna för en chattgrupp om du har redigeringsrättigheter för gruppen. Användaren som skapar en grupp får automatiskt redigeringsrättigheter för gruppen.

Gruppenamn, Gruppämne och **Välkomsthälsning** – Om du vill lägga till information som deltagarna ser när de går med i gruppen.

Gruppstorlek – Om du vill definiera en gräns för högsta antal medlemmar som får delta i gruppen.

Tillåt sökning – Om du vill ange att andra kan hitta gruppen med en sökning.

Redigeringsrättigh. – Om du vill definiera vilka chattgruppsdeltagare som ska få bjuda in kontakter till chattgruppen och redigera gruppinställningarna.

Gruppmedlemmar – Se "Lägga till och ta bort gruppmedlemmar", sid. 80.

Avstängda – Ange vilka deltagare som inte får delta i chattgruppen.

Tillåt privata medd. – Om du vill tillåta att meddelanden skickas endast mellan valda deltagare.

Grupp-ID – Grupp-ID skapas automatiskt och kan inte ändras.

Lägga till och ta bort gruppmedlemmar

Om du vill lägga till medlemmar i en grupp väljer du **Chattgrupper**. Bläddra sedan till en chattgrupp och välj **Val > Grupp > Inställningar > Gruppmedlemmar > Endast valda** eller **Alla**.

Om du vill ta bort en medlem från chattgruppen bläddrar du till medlemmen och väljer **Val > Ta bort**. Om du vill ta bort alla medlemmar väljer du **Val > Ta bort alla**.

Chattserverinställningar

Välj **Val > Inställningar > Serverinställningar**. Du kan ta emot inställningarna i ett speciellt SMS från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller chatttjänsten. Du får ditt användar-ID och lösenord från tjänstleverantören när du registrerar dig för tjänsten. Om du inte vet vilket användar-ID eller lösenord du har, frågar du din tjänstleverantör.

Om du vill ändra vilken chattserver du ansluter till väljer du **Standardserver**.

Om du vill lägga till en ny server i din lista med chattserverar väljer du **Servrar > Val > Ny server**. Ange följande inställningar:

Servernamn – Ange namnet på chattservern.

Anv. kopplingspunkt – Välj den kopplingspunkt som du vill använda för servern.

Webbadress – Ange URL-adressen till chattservern.

Användar-ID – Ange ditt användar-ID.

Lösenord – Ange ditt lösenord.

Anslutbarhet



Bluetooth-anslutning

Med hjälp av Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, ljudklipp och meddelanden utan kablar, eller ansluta trådlöst till enheter som är försedda med Bluetooth-teknik, till exempel datorer. Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan telefonen och den andra enheten. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), Bluetooth Printing Profile, DNP (Dial-up Networking Profile), HP (Headset Profile), HP (Handsfree Profile), GOEP (Generic Object Exchange Profile), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile) och BIP (Basic Imaging Profile). För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om de är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Inställningar för Bluetooth-anslutning

Tryck på  och välj **Anslutb. > Bluetooth**.

Ange följande:

Bluetooth – Ange **På** eller **Av**.

Telefonens synlighet > Visas för alla – Din telefon är synlig för andra enheter med Bluetooth-teknik, eller **Ej synlig** – din telefon är inte synlig för andra enheter.

Namn på min telefon – Ange ett namn för din telefon. När du har aktiverat en Bluetooth-anslutning och ändrat inställningen för **Telefonens synlighet** till **Visas för alla**, är din telefon och detta namn synligt för andra som använder enheter med Bluetooth-teknik.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Endast en Bluetooth-anslutning kan vara aktiv åt gången.

- 1 Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras. Om du vill skicka en bild till en annan kompatibel enhet öppnar du t.ex. [Galleri](#).
- 2 Markera objektet, till exempel en bild, och välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.

 **Tips!** När du söker efter enheter kan det hända att vissa enheter endast visar de unika adresserna (enhetsadresserna). Om du vill ta reda på din telefons unika adress anger du koden ***#2820#** i vänteläget.

Telefonen börjar söka efter närliggande enheter. Alla enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidd visas en efter en på skärmen. En enhetssymbol, enhetens namn, enhetstypen eller ett kortnamn visas.

 **Tips!** Om du tidigare har sökt efter enheter, visas först en lista med de enheter som påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du **Fler enheter**. Om du stänger av telefonen töms listan.

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**. Sökningen avbryts och du kan upprätta en anslutning till en av de enheter som redan har hittats.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.

- 4 Om ihopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, avges en ljudsignal och du ombeds att ange ett lösenord.

Skapa ditt eget lösenord (1–16 siffror) och stäm av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma kod. Lösenordet används bara en gång.

 **Tips!** Om du vill skicka text med Bluetooth (i stället för textmeddelanden), går du till **Anteckn.**, skriver texten och väljer **Val > Sänd > via Bluetooth**.

Efter ihopkopplingen sparas enheten i vyn Ihopkopplade enheter.

 **Ordlista:** Ihopkoppling innebär verifiering.

Användarna av enheter med Bluetooth-teknik bör tillsammans komma överens om ett lösenord och använda samma lösenord för båda enheterna för att koppla ihop dem. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord.

När anslutningen har upprättats visas texten **Sänder data**.

Meddelanden som skickas med Bluetooth lagras inte i mappen **Sända** i **Medd.**

Symboler för olika enheter:

-  Dator
-  Telefon
-  Ljud/video
-  Headset
-  Annat

Kontrollera Bluetooth-anslutningens status

- Om  visas i vänteläget, innebär det att en Bluetooth-anslutning är aktiv.
- Om  blinkar, innebär det att din telefon försöker ansluta till den andra enheten.
- Om  visas kontinuerligt, innebär det att Bluetooth-anslutningen är aktiv.

Koppla ihop enheter

 **Tips!** Om du vill ange ett kortnamn (smeknamn eller alias), bläddrar du till enheten och väljer **Val > Tilldela smeknamn** i vyn Ihopkopplade enheter. Namnet hjälper dig att känna igen en viss enhet med enhetssökning eller när en enhet begär en anslutning.

Ihopkopplade enheter är lättare att upptäcka och identifieras av  i enhetssökningen. Tryck på  i **Bluetooth**-huvudvyn om du vill öppna vyn Ihopkopplade enheter ().

Om du vill koppla ihop enheter väljer du **Val > Ny ihopkoppl. enhet**. Telefonen påbörjar en enhetssökning. Markera enheten. Utväxla lösenord. Se steg 4 i "Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning", sid. 82.

Om du vill avsluta en ihopkoppling bläddrar du till enheten och väljer **Val > Radera**. Om du vill avbryta samtliga ihopkopplingar väljer du **Val > Radera alla**.

 **Tips!** Om du tar bort ihopkopplingen med en enhet då du är ansluten till enheten, tas ihopkopplingen bort och anslutningen kopplas från.

Om du vill definiera en enhet som behörig eller obehörig, bläddrar du till enheten och väljer bland följande alternativ:

Anga som behörig – Anslutningar kan upprättas mellan din telefon och den här enheten utan din kännedom. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd denna status för dina egna enheter, t.ex. ett kompatibelt Bluetooth-headset eller en dator, eller enheter som tillhör personer du litar på. Symbolen  visas bredvid behöriga enheter i vyn Ihopkopplade enheter.

Anga som obehörig – Anslutningsförfrågan från denna enhet måste accepteras separat varje gång.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning, avges en ljudsignal och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet. Om du godkänner visas  och objektet placeras i mappen **Inkorg** i **Medd.** Meddelanden som du tagit emot med hjälp av en Bluetooth-anslutning indikeras av . Se "Inkorgen – ta emot meddelanden", sid. 49.

Stänga av Bluetooth

Om du vill stänga av Bluetooth väljer du [Bluetooth](#) > [Av](#).

PC-anslutningar

Du kan använda telefonen med ett antal program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia PC Suite kan du till exempel synkronisera kontakter, kalendrar och Att göra-anteckningar mellan telefonen och en kompatibel dator.

Skapa alltid anslutningen från datorn när du ska synkronisera med telefonen.

Mer information om hur du installerar Nokia PC Suite 6 (kompatibelt med Windows 2000 och Windows XP) finns i användarhandboken för Nokia PC Suite och hjälpen för Nokia PC Suite i installationsavsnittet på CD-ROM-skivan.

CD-ROM

CD-ROM-skivan ska öppnas automatiskt när du har satt in skivan i CD-ROM-enheten i en kompatibel dator. Om inte, gör du så här: Öppna Utforskaren, högerklicka på CD-ROM-enheten skivan ligger i och välj Spela upp automatiskt.

Använda din telefon som ett modem

Du kan använda telefonen som modem för att skicka och ta emot e-post eller för att ansluta till Internet med en kompatibel dator via en Bluetooth-anslutning eller en datakabel. Detaljerade installationsanvisningar finns i användarhandboken för Nokia PC Suite på CD-ROM-skivan i avsnittet om modemalternativ.



Anslutningshanteraren

Du kan ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt när du använder din telefon i GSM-nät. Tryck på  och välj [Anslutb.](#) > [Ansl.hant.](#) när du vill visa status för flera dataanslutningar, visa information om mängden data som skickas och tas emot, och avsluta anslutningar. När du öppnar [Ansl.hant.](#) visas följande:

- Öppna dataanslutningar: datasamtal () och paketdataanslutningar ()
- Varje anslutnings status
- Mängden data som skickas och hämtas för varje anslutning (visas endast för paketdataanslutningar)
- Varje anslutnings varaktighet (visas endast för datasamtal)



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Om du vill avsluta en anslutning bläddrar du till anslutningen och väljer **Val** > **Koppla från**.

Om du vill koppla från alla öppna anslutningar väljer du **Val** > **Koppla från alla**.

Visa information om en dataanslutning

Alternativen i huvudvyn av **Ansl.hant.** med en eller fler anslutningar är **Information**, **Koppla från**, **Koppla från alla**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Om du vill visa information om en anslutning bläddrar du till anslutningen och väljer **Val** > **Information**.

Namn – Namnet på Internet-kopplingspunkten (IAP) som används, eller modemanslutningen om anslutningen är en fjärranslutning.

Bärare – Dataanslutningens typ: **Dataöverf.**, **Snabbt GSM** eller **Datapaket**.

Status – Aktuell status för anslutningen: **Ansluter**, **Ansl. (inakt.)**, **Ansl. (aktiv)**, **Parkerat**, **Kopplar från** eller **Frånkopplad**.

Mott. – Hur mycket data, i byte, som tagits emot av telefonen.

Sända – Hur mycket data, i byte, som skickats från telefonen.

Längd – Hur länge anslutningen har varit öppen.

Hastigh. – Aktuell hastighet för både sändning och mottagning av data i kilobyte per sekund.

Namn – Namnet på den kopplingspunkt som används.

Uppr. – Numret som används vid uppringningen.

Delad (visas inte om anslutningen inte är delad) – Antalet program som använder samma anslutning.



Fjärrsynkronisering

Tryck på  och välj **Anslutb.** > **Synk**. Med programmet **Synk** kan du synkronisera kalendern och kontakter med olika kalender- och adressboksprogram på en kompatibel dator eller på Internet.

Synkroniseringsprogrammet använder SyncML-tekniken. Information om kompatibilitet för SyncML kan du få från leverantören för det kalender- eller adressboksprogram du vill synkronisera telefonens information med.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett speciellt SMS. Se "Data och inställningar", sid. 50.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

Alternativen i huvudvyn **Synk** är **Synkronisera**, **Ny synkprofil**, **Redigera synkprofil**, **Radera**, **Visa logg**, **Ange som standard**, **Hjälp** och **Avsluta**.

- 1 Om inga profiler har definierats, tillfrågas du om du vill skapa en ny profil. Välj **Ja**.
Om det redan finns profiler och du vill lägga till en ny profil väljer du **Val > Ny synkprofil**. Välj om du vill använda standardinställningsvärdena eller kopiera värden från en befintlig profil och använda dem som grund för den nya profilen.
- 2 Ange följande:
Namn på synkprofil – Skriv in ett beskrivande namn på profilen.
Databärare – Välj anslutningstyp: **Internet** eller **Bluetooth**.
Kopplingspunkt – Välj den kopplingspunkt som du vill använda för dataanslutningen.
Adress till värdenhet – Rätt värden får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.
Port – Rätt värden får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.
Användarnamn – Ditt användarnamn för synkroniseringsservern. – Rätt användarnamn får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.
Lösenord – Ange ditt lösenord. – Rätt värde får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.
Tillåt konfiguration – Välj **Ja** om du vill tillåta att servern startar en synkronisering.
Godk. alla synk.förfr. – Välj **Nej** om du vill få en fråga i telefonen innan servern kan starta en synkronisering.

Nätverksverifiering (visas endast om **Databärare** är inställd på **Internet**) – Välj **Ja** för att ange ett användarnamn och lösenord för nätverket. Tryck på  om du vill visa fälten för användarnamn och lösenord.

- 3 Tryck på  för att välja: **Kontakter**, **Kalender** eller **Anteckningar**.
 - Välj **Ja** om du vill synkronisera den valda databasen.
 - Ange en korrekt sökväg till fjärrdatabasen för kontakter, kalendern eller anteckningar på servern i **Fjärrdatabas**.
 - Välj synkroniseringstyp i **Synkroniseringstyp**: **Normal** (tvåvägssynkronisering), **Endast till server** eller **Endast till telefon**.
- 4 Tryck på **Tillbaka** för att spara inställningarna och återgå till huvudvyn.

Synkronisera information

I huvudvyn för **Synk** kan du se de olika synkroniseringsprofilerna och vilken typ av information som ska synkroniseras.

- 1 Välj en synkroniseringsprofil och **Val > Synkronisera**. Synkroniseringens status visas längst ned på skärmen. Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.
- 2 När synkroniseringen är klar får du ett meddelande. När synkroniseringen är klar väljer du **Val > Visa logg** om du vill öppna en loggfil där du kan se status för

synkroniseringen (**Klar** eller **Ofullständig**) och hur många kalender- eller kontaktposter som har lagts till, uppdaterats, tagits bort eller hoppats över (inte synkroniserats) i telefonen eller på servern.



Enhetshanteraren

Tryck på och välj **Anslutb.** > **Enh.hant.** Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från nätoperatören, tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för kopplingspunkter för dataanslutningar och andra inställningar som används av olika program i telefonen.

Om du vill ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningarna för telefonen väljer du **Val** > **Starta konfigur..**

Om du vill tillåta eller avvisa mottagandet av konfigurationsinställningarna från en tjänstleverantör trycker du på **Val** > **Aktivera konfigur.** or **Inaktivera konfigur..**

Serverprofilinställningar

Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.

Servernamn – Ange ett namn för konfigurationsservern.

Server-ID – Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.

Lösenord för servern – Ange ett lösenord för att identifiera telefonen för servern.

Anslutningstyp – Välj **Bluetooth** eller **Internet**.

Kopplingspunkt – Välj vilken kopplingspunkt som ska användas när du ansluter till servern.

Adress till värdenhet – Ange serverns webbadress.

Port – Ange serverns portnummer.

Användarnamn och **Lösenord** – Ange ditt användarnamn och lösenord.

Tillåt konfigurering – Om du vill ta emot konfigurationsinställningar från servern trycker du på **Ja**.

Godkänn alla förfr. – Om du vill att telefonen ska be om en bekräftelse innan en konfiguration accepteras från servern väljer du **Nej**.

Verktyg



Installningar

Om du vill ändra inställningar trycker du på  och väljer **Verktyg > Inställn..** Bläddra till en inställningsgrupp och tryck på  för att öppna den. Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på .



Telefoninställningar

Allmänt

Språk – Om du ändrar språk för displaytexterna i telefonen påverkas också vilket format som används för datum och tid och vilka avgänsningstecken som ska användas till exempel i beräkningar. **Automatiskt** väljer språk utifrån informationen på SIM-kortet. När du har ändrat språk för displaytexten startas telefonen om.

Om du ändrar inställningarna för **Språk** eller **Skrivspråk** påverkas alla program i telefonen och ändringarna kvarstår tills du ändrar dessa inställningar igen.

Skrivspråk – Om du ändrar språkinställningen påverkas vilka tecken och specialtecken som är tillgängliga när du skriver text och när automatisk textigenkänning används.

Ordbok – Du kan ställa in textigenkänningen på **På** eller **Av** för alla redigerare i telefonen. Textigenkänningsordboken finns inte för alla språk.

Välkomsttext el. logo – Välkomsttexten eller logon visas för ett ögonblick varje gång telefonen sätts på. Välj **Ingen** om du vill inaktivera välkomstsidan **Välkomsttext el. logo, Text** om du vill skriva en egen välkomstfras (högst 50 bokstäver) eller **Bild** om du vill välja ett foto eller en bild i **Galleri**.

Fabriksinställningar – Du kan återställa vissa inställningar till de ursprungliga värdena. För att göra det behöver du låskoden. Se "Säkerhet", "Telefon och SIM", sid. 94. När inställningarna har återställts kan det ta längre tid att sätta på telefonen. Dokument och filer påverkas inte.

Vänteläge

Aktivt vänteläge – Använda genvägar till program i vänteläget. Se "Läget Aktivt vänteläge", sid. 15

Vänster väljarknapp – Om du vill tilldela en genväg till vänster väljarknapp () i vänteläget, väljer du ett program från listan.

Höger väljarknapp – Om du vill tilldela en genväg till höger väljarknapp () i vänteläget, väljer du ett program från listan.

Du kan också tilldela knappgenvägar för olika tryckningar med bläddringsknappen genom att välja ett program från listan. Bläddringsknappens genvägar är inte tillgängliga i aktivt vänteläge.


Operatörslogo – Den här inställningen visas bara om du har tagit emot och sparat en operatörslogo. Du kan välja om du vill visa operatörslogon eller inte.

Display

Ljusstyrka – Du kan göra displayen ljusare eller mörkare. Displayens ljusstyrka justeras automatiskt efter omgivningen.

Skärmsläckare efter – Skärmsläckaren aktiveras när timeoutperioden är slut.

Timeout för belysn. – Välj en timeouttid efter vilken bakgrundsbelysningen tonas ned. Bakgrundsbelysningen släcks ungefär 30 sekunder efter det att den tonats ned.

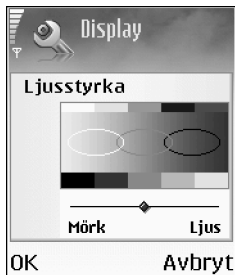

Samtalsinställningar

Sändning av mitt nr (nättjänst) – Du kan ställa in att ditt telefonnummer ska visas (**Ja**) eller döljas (**Nej**) för den

person du ringer upp. Inställningen kan även göras av nätoperatören eller tjänstleverantören när du tecknar ett abonnemang (**Inst. av operatör**).

Samtal väntar (nättjänst) – Om du har aktiverat tjänsten Samtal väntar meddelas du om du får ett nytt samtal medan ett annat pågår. Välj **Aktivera** för att begära att nätet ska aktivera funktionen Samtal väntar, **Avbryt** för att begära att nätet ska inaktivera funktionen Samtal väntar eller **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv eller inte.

Avvisa med SMS – Välj **Ja** om du vill skicka ett SMS med meddelandet att du inte kunde besvara samtalet till personen som ringer upp. Se "Svara på eller avvisa samtal", sid. 22.

Meddelandetext – Skriv en text som ska skickas i SMS:et när du avvisar ett samtal.

Tips! Du kan ändra inställningarna för vidarekoppling. Tryck på  och välj **Verktyg** > **Inställningar** > **Vidarekoppling**. Se "Vidarekoppling", sid. 96.

Återuppringning – Om du väljer **På** gör telefonen upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill inaktivera återuppringning trycker du på .

Samtalsinfo – Om du aktiverar den här inställningen visas det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort.

Snabbuppringning – Om du väljer **På** kan de nummer som har tilldelats snabbuppringningsknapparna (**2** abc – wxyz **9**) kan ringas upp genom att du trycker ned och håller ned knappen. Se även "Snabbuppringning av telefonnummer", sid. 21.

Valfri svarsknapp – Om du väljer **På** kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka kort på valfri knapp utom **—**, **—**, **ⓘ** och **☞**.

Använd linje (nättjänst) – Denna inställning visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** och inte har tecknat abonnemang för den här tjänsten kommer du inte att kunna ringa. När linje 2 har valts visas **2** i vänteläget.

☞ Tips! Håll ned **☞** **#** för att växla mellan linjerna i vänteläget.

Linjebyte (nättjänst) – Om du vill förhindra den här linjevalen väljer du **Avaktivera** om det stöds av ditt SIM-kort. Om du vill ändra den här inställningen måste du ange PIN2-koden.



Inställningar för anslutning

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Telefonen stöder paketdataanslutningar (**Ⓜ**) som GPRS i GSM-nätet.

☞ Ordlista: GPRS (General Packet Radio Service) använder paketdatateknik, vilket innebär att information skickas i korta stötar över det mobila nätet.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Kopplingspunkt för webbprogram som visar WML- eller XHTML-sidor
- Internet-kopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din nätoperatör eller tjänstleverantör.

Paketdataanslutningar i GSM-nät

När du använder telefonen i GSM-nät kan du ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt. Kopplingspunkter kan dela en dataanslutning och dataanslutningarna förblir

aktiva under röstsamtal. Information om hur du kontrollerar dina aktiva dataanslutningar finns i "Anslutningshanteraren", sid. 84.

Följande indikatorer kan visas nedanför signalindikatorn, beroende på vilket nät du använder:

 GSM-nät, paketdata finns i nätet.

 GSM-nät, paketdataanslutning är aktiv, data överförs.

 GSM-nät, flera paketdataanslutningar är aktiva.

 GSM-nät, paketdataanslutning är parkerad. (Detta kan till exempel inträffa under ett röstsamtal.)

Ta emot kopplingspunktinställningar

Du kan eventuellt få kopplingspunktinställningar i ett SMS från en tjänstleverantör eller ha förinställda kopplingspunktinställningar i telefonen. Se "Data och inställningar", sid. 50.

Om du vill skapa en ny kopplingspunkt väljer du **Verktyg > Inställningar > Anslutning > Kopplingspunkter**.

En kopplingspunkt kan anges som skyddad () av nätoperatören eller tjänstleverantören. Skyddade kopplingspunkter kan inte redigeras eller tas bort.

Kopplingspunkter

 Alternativen i listan **Kopplingspunkter** är **Redigera**, **Ny kopplingspunkt**, **Radera**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Anslutningsnamn – Ange ett beskrivande namn på anslutningen.

Databärare – Beroende på vilken dataanslutning du väljer blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk. Andra fält kan lämnas tomma om du inte har fått andra instruktioner av din tjänstleverantör.

 Alternativen när du redigerar inställningarna för kopplingspunkter är **Ändra**, **Avancerade inställn.**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för SIM-kortet.

Koppl.punktens namn (endast för paketdata) – Kopplingspunktens namn måste anges när anslutningen till paketdatanätverket ska upprättas. Du får kopplingspunktens namn av din nätoperatör eller tjänstleverantör.

 **Tips!** Se även "Ta emot MMS och e-postinställningar", sid. 49, "E-post", sid. 56 och "Komma ut på Internet", sid. 62.

Användarnamn – Användarnamnet kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänstleverantören. Användarnamnet är ofta skiftlägeskänsligt.

Efterfråga lösenord – Om du måste ange ett nytt lösenord varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet väljer du **Ja**.

Lösenord – Ett lösenord kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänstleverantören. Lösenord är vanligen skiftlägeskänsliga.

Verifiering – Välj **Normal** eller **Säker**.

Startsida – Beroende på vad du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Välj **Val** > **Avancerade inställn.** om du vill ändra följande inställningar:

Nätverkstyp – Välj vilken typ av Internet-protokoll som ska användas: **IPv4-inställningar** eller **IPv6-inställningar**.

IP-adress till telefon – Ange telefonens IP-adress.

DNS-servrar – I **Primär namnserver:** anger du IP-adressen för den primära DNS-servern. I **Sekundär namnserver:** anger du IP-adressen för den sekundära DNS-servern. Kontakta din tjänstleverantör för att få dessa adresser.

🔍 **Ordlista:** Domain Name Service (DNS) är en Internet-tjänst som översätter domännamn, till exempel www.nokia.com, till IP-adresser som 192.100.124.195.

Proxyserveradress – Ange proxyserverns IP-adress.

Proxyportnummer – Ange proxyportnummer.

Datapaket

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Datapaketansltn. – Om du väljer **Om tillgänglig** och du är i ett nätverk som stöder paketdata registreras telefonen i paketdanätverket. Det går dessutom fortare att starta en aktiv paketdataanslutning, till exempel för att skicka och ta emot e-post. Om du väljer **Vid behov** används en paketdataanslutning bara om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. Om det inte finns någon paketdatatäckning och du väljer **Om tillgänglig** försöker telefonen regelbundet att upprätta en paketdataanslutning.

Kopplingspunkt – Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda telefonen som paketdatamodem till din dator.

Konfigurationer

Du kan få inställningar för betrodda servrar från nätoperatören eller tjänstleverantören i ett konfigureringsmeddelande. Inställningarna kan också vara lagrade på ditt SIM- eller USIM-kort. Du kan spara inställningarna i telefonen och visa eller ta bort dem i **Konfigurationer**.



Datum och tid

Se "Klockinställningar", sid. 17.

Se även språkinställningarna i "Allmänt", sid. 88.



Säkerhet

Telefon och SIM

PIN-kodskontroll – När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång telefonen sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen (Personal Identification Number) inte går att inaktivera för alla SIM-kort. Se "Ordlista över PIN- och låskoder", sid. 94.

PIN-kod, PIN2-kod och Låskod – Du kan ändra låskoden, PIN-koden och PIN2-koden. I koderna får endast siffrorna **0** till **9** ingå. Se "Ordlista över PIN- och låskoder", sid. 94.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmet någon av dessa koder.

Autom. systemlåstid – Du kan ange en automatisk systemlåstid. Om telefonen inte har använts under en viss tid låser den sig automatiskt och kan bara användas om

rätt låskod anges. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** för att stänga av autolåsperioden.

Ange låskoden för att låsa upp telefonen.



Obs! När telefonen är låst går det fortfarande att ringa samtal i offlineprofilen till vissa nödnummer som finns inprogrammerade i telefonen.



Tips! Du kan låsa telefonen manuellt genom att trycka på **(i)**. En lista med kommandon visas. Välj **Lås telefonen**.

Lås om SIM ändras – Du kan ställa in att telefonen ska be om låskoden när ett okänt SIM-kort sätts i telefonen. Telefonen har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Nrbegränsning – Du kan begränsa utgående samtal och SMS till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. Till denna funktion behöver du PIN2-koden. Om du vill se nummerbegränsningslistan trycker du på **☞** och väljer **Verktyg > Inställningar > Säkerhet > Telefon och SIM > Nrbegränsning**. Om du vill lägga till nummer i nummerbegränsningslistan väljer du **Val > Ny kontakt** eller **Hämta fr. Kontakter**. När du använder **Nrbegränsning** är inte paketdataanslutningar möjliga utom när du skickar SMS via en paketdataanslutning. I så fall måste numret till meddelandecentralen och mottagarens telefonnummer inkluderas i listan för nummerbegränsning.

Alternativen i huvudvyn för **Nrbegränsning** är **Öppna, Ring, Aktivera nr-begr./Inaktivera nr-begr., Ny kontakt, Redigera, Radera, Lägg till i Kontakter, Hämta fr. Kontakter, Sök, Markera/Avmarkera, Hjälp** och **Avsluta**.

 **Obs!** När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. **Samtalsspärr, Begränsad anv.grupp** och **Nrbegränsning**) kan det ändå vara möjligt att ringa de nödnummer som finns inprogrammerade i telefonen.

Begränsad anv.grupp (nättjänst) – Du kan ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.

Bekräfta SIM-tjänst. (nättjänst) – Du kan ange att telefonen ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-korttjänst.

Ordlista över PIN- och låskoder

PIN-kod (Personal Identification Number) – Den här koden förhindrar obehöriga från att använda ditt SIM-kort. PIN-koden (4 till 8 siffror) tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. Om fel PIN-kod anges tre gånger i rad spärras PIN-koden och du måste ta bort spärren innan du kan använda SIM-kortet igen. Se information om PUK-koden i det här avsnittet.

UPIN-kod – Den här koden tillhandahålls eventuellt med USIM-kortet. USIM-kortet är en utökad version av SIM-kortet och stöds av UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden skyddar USIM-kortet mot otilåten användning.

PIN2-koden – Den här koden (4 till 8 siffror) tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i telefonen.

Låskoden (5 tecken) – Den här koden (5 siffror) kan användas för att spärra telefonen och knappsatsen för att förhindra att obehöriga använder telefonen.

Grundinställningen för låskoden är **12345**. Om du vill förhindra att obehöriga använder telefonen ändrar du låskoden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen.

PUK (Personal Unblocking Key) och **PUK2-koden** – De här koderna (8 siffror) behövs för att ändra en spärrad PIN-respektive PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den operatör vars SIM-kort är i telefonen.

UPUK-kod – Den här koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad UPIN-kod. Om koden inte följde med USIM-kortet kontaktar du den operatör vars USIM-kort är i telefonen.

Kod för plånbok – Den här koden krävs för att använda tjänsten Plånbok. Se "Plånbok", sid. 71.

Certifikathantering

Digitala certifikat garanterar inte säkerheten, de används för att intyga programvarans ursprung.

I huvudvyn förifikathanteringen kan du se en lista över attesterarcertifikat som lagras i telefonen. Tryck på  om

du vill visa en lista över personliga certifikat, om det finns några.

Alternativen i huvudvyn för certifikathantering är [Certifikatinfo](#), [Radera](#), [Tillitsinställningar](#), [Markera/avmarkera](#), [Hjälp](#) och [Avsluta](#).

 **Ordlista:** Digitala certifikat används för att verifiera ursprunget till XHTML- eller WML-sidor och installerad programvara. De är bara tillförlitliga om man vet att certifikatets ursprung är äkta.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en Internetbank eller någon annan webbplats eller fjärrserver för åtgärder som omfattar överföring av konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du hämtar och installerar den.

 **Viktigt:** Även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelandet [Utgången certifikat](#) eller [Certifikatet ej giltigt än](#), bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i telefonen.

Visa certifikatinformation – kontrollera äkthet

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Du meddelas på telefonens display om en servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i telefonen.

Om du vill kontrollera certifikatinformation bläddrar du till ett certifikat och väljer [Val](#) > [Certifikatinfo](#). När du öppnar certifikatinformation kontrolleras certifikatets giltighet och ett av följande meddelanden kan visas:

- [Certifikat ej säkert](#) – Du har inte angett något program som ska använda certifikatet. Se "Ändra tillitsinställningarna", sid. 95.
- [Utgången certifikat](#) – Det valda certifikatets giltighetstid har gått ut.
- [Certifikatet ej giltigt än](#) – Det valda certifikatets giltighetstid har inte startat ännu.
- [Certifikatet innehåller fel](#) – Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Ändra tillitsinställningarna

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Bläddra till ett attesterarcertifikat och välj **Val** > **Tillitsinställningar**. Beroende på certifikat visas en lista över de program som kan använda det valda certifikatet. Exempel:

- **Installation av progr.:** **Ja** – Certifikatet kan verifiera ursprunget för det nya Symbian-operativsystemet.
- **Internet:** **Ja** – Certifikatet kan verifiera servrar.
- **Inst. Av Java-program:** **Ja** – Certifikatet kan verifiera ursprunget för ett nytt Java-program.
- **Kontr. av cert. online** – Välj det här alternativet om du vill kontrollera onlinecertifikaten för ett program innan det installeras.

Välj **Val** > **Ändra tillitsinställn.** om du vill ändra värdet.



Vidarekoppling

Vidarekoppling gör att du kan vidarekoppla ingående samtal. Mer information får du från tjänstleverantören.

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg** > **Inställningar** > **Vidarekoppling**.
- 2 Välj vidarekopplingsalternativ. Om du vill vidarekoppla samtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar inkommande samtal väljer du **Om upptaget**.
- 3 Aktivera vidarekopplingsalternativet med **(Aktivera)** eller inaktivera med **(Avbryt)** eller kontrollera om alternativet är aktiverat med **(Kontrollera status)**.

Flera vidarekopplingsalternativ kan vara aktiva samtidigt.

När alla samtal vidarekopplas visas  i vänteläget.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.



Samtalsspärr (nättjänst)

Samtalsspärr kan användas för att begränsa vilka samtal som kan ringas eller tas emot med telefonen. Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör. Välj spärralternativ och välj **(Aktivera)** eller **(Avbryt)** eller kontrollera om alternativet är aktivt med **(Kontrollera status)**. **Samtalsspärr** påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Samtalsspärr och **Vidarekoppling** kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.



Operatör

Val av operatör – Välj **Automatiskt** för att ställa in telefonen att söka efter och välja ett av de tillgängliga

näten, eller **Manuellt** för att manuellt välja nätverket från en lista med nätverk. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät, det vill säga den operatör vars SIM-kort finns i telefonen.

 **Ordlista:** Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

Visning av cellinfo – Välj **På** för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.



Tillbehörsinställningar

Indikatorer som visas i vänteläge:

 Ett headset, ett musikställ eller en Bluetooth-enhet har anslutits.

 En slinga är ansluten.

 En bilmonteringssats har anslutits.

 Headsetet är inte tillgängligt, eller också har Bluetooth-anslutningen till ett headset förlorats.

Om du väljer **Headset**, **Bilsats**, **Bluetooth-handsfree** eller **Slinga** blir följande alternativ tillgängliga:

Standardprofil – Om du vill ange den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter ett visst tillbehör till telefonen. Se "Ange signaler", sid. 12.

Automatiskt svar – Om du vill ställa in telefonen på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om Ringsignal är inställt på **Ett pip** eller **Ringer** **ej** är funktionen för automatiskt svar avaktiverad.



Röstkommandon

Du kan styra telefonen med röstkommandon. Du spelar in röstkommandon på samma sätt som röstmärken. Se "Lägga till ett röstmärke", sid. 28.

Tryck på  och välj **Verktyg** > **Röstkomm.**

Lägga till ett röstkommando i ett program

Du kan bara ha ett röstkommando per program.

- 1 Välj vilket program du vill lägga till ett röstkommando till.

Om du vill lägga till ett nytt program i listan väljer du **Val** > **Nytt program**.

- 2 Välj **Val** > **Lägg till röstkomm.** Se "Lägga till ett röstmärke", sid. 28.



Programhanterare

Tryck på  och välj **Verktyg > Hanterare**. Du kan installera två typer av program och programvara i telefonen:

- Nedladdningsbara Java™ MIDP 2.0, CLDC 1.1-program och 3D API (JSR-184).
- Andra programvaror som passar Symbian-operativsystemet (). Installationsfilerna har filtillägget .sis. Installera endast programvara speciellt avsedd för din Nokia 6681-enhet.

Installationsfiler kan överföras till telefonen från en kompatibel dator, laddas ned från en webbsida eller skickas till dig i ett multimediemeddelande, som bifogad fil i ett e-postmeddelande eller via en Bluetooth-anslutning. Du kan använda Nokia Application Installer i Nokia PC Suite 6 för att installera ett program i telefonen eller på ett minneskort. Om du använder Microsoft Windows Explorer för att överföra en fil, sparar du filen på ett minneskort (lokal disk).

Installera program

Programsymbolerna är följande:

-  SIS-program
-  Java-program
-  Programmet är inte helt installerat.
-  Programmet är installerat på minneskortet.

 **Viktigt:** Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Gör följande innan installationen:

Om du vill visa programtypen, versionsnumret och programmets leverantör eller tillverkare, väljer du **Val > Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat, väljer du **Val > Visa certifikat**. Se "Certifikathantering", sid. 94.

Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

 **Tips!** Du kan också använda Nokia Application Installer som finns i Nokia PC Suite för att installera ett program. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer telefonen.

JAR-filen behövs för att installera Java-program. Om den saknas kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för programmet ombeds du välja en. När du laddar ned JAR-filen kan du behöva ange ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till

servern. Dessa får du från programmets leverantör eller tillverkare.

- 1 Öppna **Hanterare** och bläddra till en installationsfil. Du kan också söka efter programmet i telefonens minne eller på minneskortet, välja det och trycka på  för att starta installationen.
- 2 Välj **Val > Installera**.



Tips! När du läser webbsidor kan du ladda ned en installationsfil och installera den utan att avbryta anslutningen.

Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

 Huvudvyn **Hanterare** innehåller alternativen **Ladda ner program**, **Installera**, **Visa information**, **Visa certifikat**, **Sänd**, **Gå till webbadress**, **Ta bort**, **Visalogg**, **Sändlogg**, **Uppdatera**, **Inställningar**, **Programinst.**, **Hjälp** och **Avsluta**.

Starta ett installerat program från huvudmenyn genom att bläddra till det och tryck på .

Om du vill starta en nätverksanslutning och visa extra information om programmet, bläddrar du till det och väljer **Val > Gå till webbadress** vid tillgänglighet.

Om du vill se vilka programvarupaket som har installerats eller tagits bort och när väljer du **Val > Visa logg**.

Om du vill skicka installationsloggen till en supportavdelning så att de kan se vad som har installerats eller tagits bort väljer du **Val > Sänd logg > Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-post** (endast tillgängligt om de korrekta e-postinställningarna är gjorda) eller **Via Bluetooth**.

Ta bort program

Bläddra till ett programvarupaket och välj **Val > Ta bort**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.



Obs! Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programmet.

Programinställningar

Installation av progr. – Välj vilken typ av programvara du vill installera: **På**, **Endast signerade** eller **Av**.

Kontr. av cert. online – Välj det här alternativet om du vill kontrollera onlinecertifikaten för ett program innan det installeras.

Standardwebbadress – Ange den standardadress som används när onlinecertifikaten kontrolleras.

Vissa Java-program kan kräva ett telefonsamtal, att ett meddelande skickas eller att en nätverksanslutning upprättas till en viss kopplingspunkt för att hämta extra data eller komponenter. I huvudvyn för **Hanterare** bläddrar du till ett program och väljer **Val > Programinst.** om du vill ändra de inställningar som relaterar till det specifika programmet.



Aktiveringsnycklar – Hanterar copyrightskyddade filer

Copyrightskydd kan göra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Tryck på  och välj **Verktyg > Nycklar** om du vill visa aktiveringsnycklarna för de digitala rättigheterna som finns lagrade i telefonen.

- Giltiga nycklar () är kopplade till en eller flera mediefiler.

- Med utgångna nycklar () har tidsperioden du kan använda mediefilen tagit slut eller också har tidsperioden för användandet av filen överskridits. Om du vill visa de aktiveringsnycklar som har **Utgångna** trycker du på .
- Om du vill köpa mer användningstid eller förlänga användningsperioden för en mediefil väljer du först en aktiveringsnyckel och sedan **Val > Aktivera innehåll**. Aktiveringsnycklarna kan inte uppdateras om mottagningen för webbtjänstmeddelanden är inaktiverad. Se "Webbservicemeddelanden", sid. 58.
- Om du vill visa vilka nycklar som inte används för närvarande (**Ej använda**) trycker du på  två gånger. Oanvända aktiveringsnycklar har inga anslutna mediefiler sparade i telefonen.
- Om du vill visa detaljerad information som till exempel giltighetsstatus och möjlighet att skicka filen väljer du en aktiveringsnyckel och trycker på .

Felsökning

Frågor och svar

Bluetooth-anslutningar

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet?

Svar: Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i bägge enheterna.
Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.
Kontrollera att den andra enheten inte är i dolt läge.
Kontrollera att de två enheterna är kompatibla.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till telefonen kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen. Välj **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Av**.

MMS

Fråga: Vad gör jag när telefonen inte längre kan ta emot ett MMS för att minnet är fullt?

Svar: Mängden minne som krävs anges i felmeddelandet: **För lite minne för att hämta data. Radera data först**. Om du vill se vad för sorts data du lagrar och hur mycket plats de olika datagrupperna använder, väljer du **Verktyg** > **Filhanterare** > **Val** > **Minnesinformation**.

Fråga: Texten **Hämtar meddelande** visas en kort stund. Vad är det som händer?

Svar: Telefonen försöker hämta ett MMS från MMS-centralen.
Kontrollera att inställningarna för MMS är korrekt definierade och att det inte är fel på telefonnumren eller adresserna. Välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när telefonen påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Om du vill hindra telefonen från att upprätta en dataanslutning, väljer du **Meddelanden** och ett av följande alternativ:
Mottagn. i hemnätet eller **Mott. under roaming** > **Hämta senare** – Om du vill att MMS-centralen ska spara meddelandet så att du kan hämta meddelandet senare, till exempel efter att ha kontrollerat inställningarna. Efter den här ändringen behöver telefonen fortfarande skicka information till nätverket. Om du nu vill hämta meddelandet, väljer du **Hämta omedelb.**
Mottagn. i hemnätet eller **Mott. under roaming** > **Av** – Om du vill ignorera alla inkommande MMS. Efter den här ändringen kommer inte telefonen att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS.

Meddelanden

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer eller e-postadress. Lägg till den information som saknas i kontaktkortet i [Kontakter](#).

Kamera

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera om kameralinsfönstret är rent.

Kalender

Fråga: Varför visas inte veckonumren?

Svar: Om du har ändrat kalenderinställningarna så att veckan startar med någon annan dag än måndag, visas inte veckonummer.

Webbläsartjänster

Fråga: Vad gör jag om följande meddelande visas: [Ingen giltig kopplingspunkt angiven. Ange en i inställningarna för Webbtjänster?](#)

Svar: Infoga de korrekta webbläsarinställningarna. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Logg

Fråga: Varför verkar loggen vara tom?

Svar: Du kan ha aktiverat ett filter, och därefter inte genererat några kommunikationshändelser som motsvarar filtret. Om du vill visa alla händelser, väljer du [Anslutb.](#) >

[Logg](#). Tryck på  och välj [Val](#) > [Filtrera](#) > [All kommunikation](#).

Fråga: Hur rensar jag informationen i min logg?

Svar: Välj [Anslutb.](#) > [Logg](#). Tryck på  och välj [Val](#) > [Töm logg](#) eller gå till [Inställningar](#) > [Loggtid](#) > [Ingen logg](#). Det kommer att radera loggens innehåll, samtalslistan och leveransrapporter för meddelanden permanent.

PC-anslutningar

Fråga: Varför har jag problem med att ansluta telefonen till min dator?

Svar: Kontrollera att Nokia PC Suite är installerat och igång på din dator. Se användarhandboken för Nokia PC Suite på CD-ROM-skivan. Mer information om hur du använder Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen till Nokia PC Suite och på supportsidorna på www.nokia.com.

Koder

Fråga: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

Svar: Låskoden är som standard **12345**. Om du glömmer eller tappar bort låskoden, kontaktar du försäljningsstället för telefonen. Om du glömmer eller tappar bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din nättjänstleverantör. Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internet-leverantör, en tjänstleverantör eller en nätoperatör.

Program som inte svarar

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Öppna programbytesfönstret genom att hålla ned  .
Bläddra sedan till programmet och tryck på  för att stänga programmet.

Telefonens display

Fråga: Varför visas saknade, missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på telefonen?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

För lite minne

Fråga: Vad gör jag om jag har ont om telefonminne?

Svar: Du kan regelbundet ta bort följande objekt för att undvika minnesproblem:

Meddelanden i mapparna **Inkorg**, **Utkast** och **Sända i Medd.**

Hämtade e-postmeddelanden i telefonens minne

Sparade webbläsarsidor

Bilder och foton i **Galleri**

Om du vill ta bort kontaktinformation, kalenderanteckningar, tidmätare, samtalskostnadsmätare, spelresultat eller andra data går du till respektive program för att ta bort informationen. Om du vill ta bort flera objekt och ett av följande meddelanden visas: **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.** eller **Minnet är nästan fullt. Radera data.**, kan du försöka ta bort ett objekt i taget (börja med det minsta objektet).

Fråga: Hur kan jag spara informationen innan jag ta bort den?

Svar: Spara informationen med någon av följande metoder:
Använd Nokia PC Suite för att göra en säkerhetskopia av all information på en kompatibel dator.
Skicka bilder till din e-postadress, och spara sedan bilderna på din dator.
Skicka informationen via en Bluetooth-anslutning till en kompatibel enhet.
Lagra informationen på ett kompatibelt minneskort.

Information om batteri

Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Riktlinjer för autentisering av Nokia-batterier


Av säkerhetsskäl ska du alltid använda Nokias originalbatterier. Se till att batteriet är ett original från Nokia genom att köpa det från en auktoriserad Nokia-återförsäljare och titta efter Nokia Original Enhancements-logotypen på förpackningen. Kontrollera hologrametiketten på följande sätt:

Dessa fyra steg är inte en fullständig garanti för att batteriet är autentiskt. Om det finns någon anledning att tro att batteriet inte är ett autentiskt originalbatteri från Nokia bör du inte använda det. Ta med det till en auktoriserad Nokia-serviceverkstad eller Nokia-återförsäljare och be om hjälp.

En auktoriserad Nokia-servicetekniker eller Nokia-aterförsäljare kontrollerar då att batteriet är autentiskt. Om batteriet inte är autentiskt returnerar du det till inköpsstället.

Autentisera hologram

- 1 När du tittar på hologrametiketten ska Nokias symbol med förenade händer synas från en vinkel och Nokia Original Enhancements-logotypen ska synas från en annan vinkel.
- 2 När du vinklar hologrammet till vänster, höger, nedåt och uppåt ska du kunna se en, två, tre respektive fyra punkter på varje sida.
- 3 Om du skrapar på etikettens sida syns en 20-siffrig kod, till exempel 12345678919876543210. Vänd batteriet så att siffrorna är vända uppåt. Den 20-siffriga koden läses från övre raden och därefter från den nedre raden.

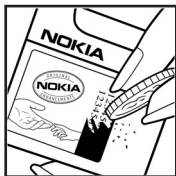

- 4 Bekräfta att den 20-siffriga koden är äkta genom att följa instruktionerna på www.nokia.com/batterycheck.

Skapa ett textmeddelande genom att ange den 20-siffriga koden, till exempel 12345678919876543210 och skicka den till: +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörsavgifter gäller.

Du får ett meddelande som talar om huruvida koden är autentisk.

Vad gör jag om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att batteriet med hologram på etiketten är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda batteriet. Ta med det till närmaste auktoriserade Nokia-serviceverkstad eller återförsäljare och be om hjälp. Det kan vara farligt att använda batterier som inte har godkänts av tillverkaren. Det kan leda till försämrade prestanda och enheten och tillbehören kan skadas. Det kan också göra eventuella godkännanden och garantier som gäller för enheten ogiltiga.

Mer information om Nokias originalbatterier finns på www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När enheten är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med

oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten mer än 20 cm från sin pacemaker när enheten är på.
- inte bära enheten i en bröstficka.
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet

att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden

där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

Nödsamtal

 **Viktigt!** Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort eller USIM-kort är korrekt installerat i enheten.
- 2 Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig.
Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Varning! I profilen för offline-arbete går det inte att ringa några samtal, förutom till vissa nödnummer, eller använda funktioner som behöver nätsignal.

Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,79 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 1,5 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

aktiveringsnycklar 100

alarm

alarmklocka 17

kalenderalarm 60

anpassning 14

anslutningsinställningar 90

automatisk sökning 49

B

Bluetooth

ansluta två enheter,

ihopkoppling 82

anslutningsstatus, symboler 83

enhetens adress 82

enhetssymboler 82

fabriksdefinierat lösenord 82

headset 97

ihopkoppling, förklaring 82

ihopkopplingsförfrågan 82

lösenord, förklaring 82

stänga av 84

uppkopplingsförfrågan 82

bokmärke, förklaring 63

C

cacheminne

tömma 66

CD-ROM 84

certifikat 94

chatt

Se *snabbmeddelanden*

copyrightskydd

se *aktiveringsnycklar*

D

dataanslutningar

avsluta 85

information 85

datoranslutningar 84

datum

inställningar 93

digital rights management (hantering
av digitala rättigheter), DRM

se *aktiveringsnycklar*

DNS, domain name service, förklaring
92

E

e-post

hämta automatiskt 53

e-post. 47

fjärr-e-postkonto 51

hämta från e-postkontot 52

inställningar 56

offline 54

visa bilagor 52

öppna 52

e-postkonto 51

hämta automatiskt 53

F

filformat

JAR-fil 98

RealPlayer 40

SIS-fil 98

filhanteraren 18

fjärr-e-postkonto 51

G

galleri 35

genvägar

Internet-anslutning 62

kamera 31

H

handsfree

Se *Högtalare*

headsetinställningar 97

högtalare 18

aktivera 18

stänga av 18

I

inställningar

anpassa telefonen 12

Bluetooth-anslutning 81

certifikat 94

Chattinställningar 75, 76, 80

dataanslutningar 90

datum och tid 93

display 89

grundinställningar 88

headset 97

kalender 61

koder 93

kopplingspunkter 91

låskod 94

PIN kod 94

plånbok 74

plånbokskod 94

samtalsspärr 96

skärmläckare 89

slinga 97

språk 88

UPIN-kod 94

UPUK-kod 94

vidarekoppling 96

inställningar för slinga 97

Internet-kopplingspunkter (IAP)

Se *kopplingspunkter*

IP-adress, förklaring 92

K

kalender

alarm 60

stänga av ett kalenderalarm 60

synkronisera PC Suite 61

kamera

bildserie 32

inställningar för videoinspelning 34

justera kontrasten 31, 34

justera ljusstyrkan 31, 34

nattläge 31

självtvlösare 32

skicka bilder 31

spara videoklipp 34

kameror 30

klippa ut text 47

klistra in text 47

klocka

alarm 17

inställningar 17

snooze 17

koder 93

Låskod 94

PIN kod 94

PIN2-kod 94

konferenssamtal 22

kontaktkort

infoga bilder 26

lagra DTMF-toner 23

kontrast

ställa in kameran 31, 34

kopiera

kontakter mellan SIM-kortet och
enhetens minne 27

text 47

kopplingspunkter 90

inställningar 91

L

ljud

spela in ljud 68

stänga av en rington 22

ljudklipp 35

ljusstyrka

display 89

ställa in kameran 31, 34

logg

filtrera 25

radera innehållet 25

loggtid 25

låskod 94

M

meddelanden

- automatisk sökning 49
- e-post. 47
- MMS-meddelande 47
- SMS 47

mediefiler

- filformat 40
- snabbspola framåt 40
- spola bakåt 40
- stäng av ljud 40

meny

- ordna om 12

miniaturbilder

- i ett kontaktkort 26

minne

- tömma minne 24
- visa minnesförbrukning 19

minneskort 20

multimedieddelanden 47

N

nummerbegränsning 93

P

paketdataanslutningar 84

- GPRS, förklaring 90
- inställningar 92

PC Suite

- kalenderinformation 61
- synkronisering 84
- visa data för telefonminne 19
- överföra bilder till en dator 35
- överföra musikfiler till minneskortet 35

PC-anslutningar

- via Bluetooth eller USB-kabel 84

PIN kod 94

plånbok 71

- ange plånbokskoden 72
- inställningar 74
- radera plånbokskoden 74
- spara kortinformation 72
- visa biljettinformation 73

plånbokskod 72, 94

program

- överföra en fil till enheten 98

påminnelse

- Se *kalender, alarm*

R

redigera videoklipp 37

- anpassa videoklipp 37
- lägga på effekter 37
- lägga på ljudklipp 37
- lägga till övergångar 37

ringsignaler

- lägga till personliga ringsignaler 27
- ta bort personlig ringsignal 27
- ta emot i ett SMS 50

röstbrevlåda 21

- vidarekoppla samtal till röstbrevlådan 96
- ändra telefonnumret 21

röstmeddelanden 21

röstmärken 28, 97

- lägga till 28, 97
- ringa samtal 28

röststyrd uppringning 28, 97

S

samtal

- inställningar 89
- inställningar för vidarekoppling 96
- internationella 21
- längd 24
- mottagna 23
- uppringda nummer 23
- överföra 23

samtalslistor

- Se *logg*

servicekommandon 44

SIM-kort

- kopiera namn och nummer till telefonen 27

meddelanden 54
namn och nummer 27
[SIS-fil](#) 98
[skicka](#)
 bilder 31
 kontaktkort, visitkort 27
 videoklipp 38
[SMS](#) 47
[SMS-central,](#)
 [SMS-meddelandecentral](#) 55
[SMS-meddelandecentral](#)
 lägga till en ny 55
[snabbmeddelanden](#) 75
 ansluta till en server 75
 användar-ID, förklaring 78
 blockera 78
 enskilda konversationer 77
 grupper 79
 skicka ett privat meddelande 77
 skicka snabbmeddelanden 77
 spela in meddelanden 77
[snabbuppringning](#) 21
[snooze](#)
 alarmklocka 17
 kalenderalarm 60
[spela in röstmärken](#) 28, 97
[spela in videoklipp](#) 34
[stäng av ljud](#) 40

[synkronisering](#) 85
[säkerhetskod](#)
 Se *låskod*
T
[tid](#)
 inställningar 93
[töm skärmen](#)
 Se *Vänteläge*
[Tömma minnet](#)
 Logginformation 102

U
[UPIN-kod](#) 94
[upplösning, förklaring](#) 33
[UPUK-kod](#) 94
[USB-kabel](#) 84
[USSD-kommandon](#) 44

V
[videoinspelning](#)
 Se *kamera*
[videoklipp](#) 35
[videospelare](#)
 Se *RealPlayer*
[volymkontroll](#) 18
 högtalare 18
 under ett samtal 21
[vänteläge](#) 12

Ö
[överföra innehåll från](#)
 en annan telefon 14



www.nokia.com